


FLAT TV™



Türkçe

PHILIPS

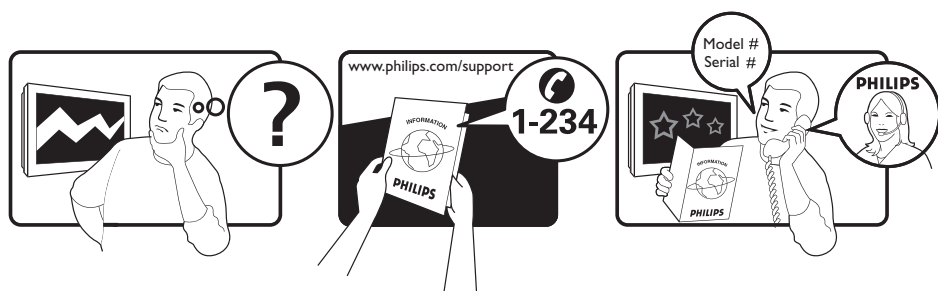

Country	Number	Tariff
Austria	0810 000205	€0.07/min
Belgium	078250145	€0.06/min
Czech Rep	800142840	free
Denmark	3525 8759	local
Finland	09 2311 3415	local
France	0821 611655	€0.09/min
Germany	0900 1101211	€0.10/min
Greece	0 0800 3122 1280	free
Hungary	0680018189	free
Ireland	01 601 1777	local
Italy	840320086	€0.08/min
Luxemburg	40 6661 5644	local
Netherlands	0900 8407	€0.10/min
Norway	2270 8111	local
Poland	0223491504	local
Portugal	2 1359 1442	local
Slovakia	0800004537	free
Spain	902 888 784	€0.10/min
Sweden	08 5792 9100	local
Switzerland	0844 800 544	local
UK	0845 601 0354	local

This information is correct at the time of press.

For updated information, see www.support.philips.com

Information for users in the UK *(not applicable outside the UK)*

Positioning the TV

For the best results, choose a position where light does not fall directly on the screen, and at some distance away from radiators or other sources of heat. Leave a space of at least 5 cm all around the TV for ventilation, making sure that curtains, cupboards etc. cannot obstruct the air flow through the ventilation apertures. The TV is intended for use in a domestic environment only and should never be operated or stored in excessively hot or humid atmospheres.

General Points

Please take note of the section entitled 'Tips' at the end of this booklet.

Interference

The Department of Trade and Industry operates a Radio Interference Investigation Service to help TV licence holders improve reception of BBC and IBA programmes where they are being spoilt by interference. If your dealer cannot help, ask at a main Post Office for the booklet "How to Improve Television and Radio Reception".

Mains connection

Before connecting the TV to the mains, check that the mains supply voltage corresponds to the voltage printed on the type plate on the rear panel of the TV. If the mains voltage is different, consult your dealer.

Important

This apparatus is fitted with an approved moulded 13AMP plug. Should it become necessary to replace the mains fuse, this must be replaced with a fuse of the same value as indicated on the plug.

- ① Remove fuse cover and fuse.
- ② The replacement fuse must comply with BS 1362 and have the ASTA approval mark. If the fuse is lost, make contact with your retailer in order to verify the correct type.
- ③ Refit the fuse cover.
If for any reason the fitted plug is not suitable for your socket outlet, please consult your retailer or a qualified electrician before proceeding with the installation.

Connecting the aerial

The aerial should be connected to the socket marked  at the back of the set. An inferior aerial is likely to result in a poor, perhaps unstable picture with ghost images and lack of contrast. Make-shift loft or set-top aerials are often inadequate. Your dealer will know from experience the most suitable type for your locality. Should you wish to use the set in conjunction with other equipment, which connects to the aerial socket such as TV games, or a video camera it is recommended that these be connected via a combiner unit to avoid repeated connection and disconnection of the aerial plug.

Fitting the stand (if provided)

Use only the stand provided with the set, making sure that the fixings are properly tightened. A diagram showing how to assemble the stand is packed with the stand. Never use a make-shift stand, or legs fixed with woodscrews.



Geri Dönüşüm

Bu ürünün ambalajı geri dönüştürülecek şekilde hazırlanmıştır. Doğru atma konusunda yerel mercilere başvurun.



Eski ürününüzün atılması

Ürününüz yüksek kaliteli malzeme ve bileşenlerle tasarlanıp üretilmiştir; bu malzeme ve bileşenler geri dönüştürülebilir ve tekrar kullanılabilir. Üzerinde çarpı işareti olan bu tekerlekli çöp kutusu bir ürüne koyulduysa, ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir.


Lütfen bölgenizdeki elektrikli ve elektronik ürünleri ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Lütfen bölgenizdeki kurallara uyuhareket edin ve eski ürünlerinizi normal ev atıklarınızla birlikte atmayın. Ürününüzün doğru bir şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Pillerin atılması

Ürünle verilen pillerde ağır metaller, cıva ve kadmiyum yoktur. Lütfen boşalan pillerin yerel mevzuata göre nasıl atılacağını öğrenin.

Ürün bilgileri

- Çevreye olumsuz etkileri en alt düzeye indirmek için, bu TV bekleme modunda çok az enerji tüketir.

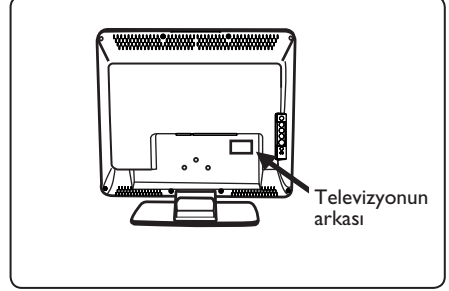

- Bu televizyon için Bekleme Modu Güç Tüketimi 2 Watt'tan düşüktür.
- Televizyonun Güç Tüketimi, TV'nin arkasındaki tip plakasında bulunabilir.
- Ürünün diğer spesifikasyonları için www.philips.com/support adresindeki ürün broşürüne bakın.

Not

Spesifikasyonlar ve bilgiler, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

- Daha fazla yardıma gereksinim duyarsanız, lütfen ülkenizdeki müşteri destek servisini arayın. Ürünle verilen Dünya garanti kitapçığında ilgili telefon numaraları ve adresler verilmektedir.


Bu televizyon cihazını seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Bu el kitabı, televizyon cihazınızı kurarken ve çalıştırırken size yardımcı olmak üzere düzenlenmiştir. Baştan sona okumanızı kesinlikle öneririz.


İçindekiler

Güvenlik Bilgileri	2
Hazırlık / Çalıştırma	3
Televizyon tuşları ve bağlantıları	4
Uzaktan Kumanda tuşları	5
Hızlı kurulum	6
Program sıralama	6
Otomatik hafızaya alma	7
Manuel hafızaya alma	7
Kanal adlandırma	8
Görüntü ve Ses ayarları	8
Kontrast + ve Uyku Zamanlayıcısı özelliklerini kullanma	9
Akıllı Görüntü ve Ses özelliklerini kullanma	9
Ekran Biçimleri	10
Teletext	11
Televizyonu bilgisayar monitörü olarak kullanma	12
Televizyonu HD (Yüksek Çözünürlük) Modunda kullanma	13
Televizyonu FM Radyo olarak kullanma	14
Çevre Birimlerini Bağlama	
Kaydediciyi (DVD/VCR) Bağlama	16
Bilgisayarı Bağlama	17
HD donatılarını bağlama	18
Diğer donatıları bağlama (Uydu, dekode, oyun konsolu vb.)	19
Kamera, video kamera, kulaklık bağlama	19
Sorun Giderme İpuçları	20
Sözlük	21
Teknik Özellikler	22


Güvenlik Bilgileri

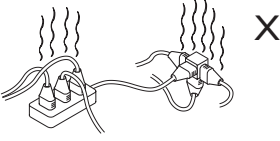

Elektrik şoku veya yangınla sonuçlanan aşırı yüklenmeye neden olabileceğinden, aynı prize birden fazla cihaz bağlamamaya dikkat edin.

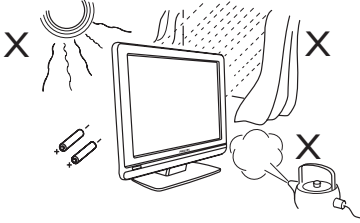


TV'yi veya uzaktan kumandanın pillerini ısıya, doğrudan güneş ışığına, yağmur damlalarına veya suya maruz bırakmayın.

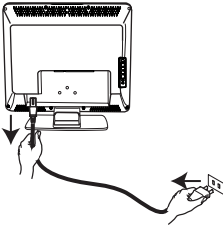

Elektrik kablosunu (ürünle birlikte verilir), TV'nin arka kısmındaki (aşağı tarafta doğru bakan) elektrik bağlantısına ve prize takın.

Şebeke elektrikliğini kesmek için, TV'nin arkasındaki şebeke elektrikliğini kablosunu şebeke elektrikliği soketinden çıkarın veya TV'nin fişini prizden çekin.


Televizyonunun elektrik kablosunun cihaz bağlama fişi bağlantı kesme düzeneği olarak kullanılır.

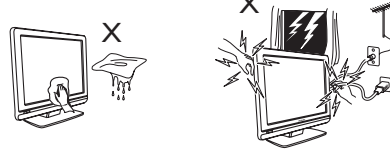

- Cihazın yüzeyini veya ekranını temizlerken emici pamuk, bez veya güderi gibi yumuşak malzemeler kullanın. Su damlatan, çok ıslak bez kullanmayın. Televizyonu temizlemek için aseton, toulon veya alkol kullanmayın. Güvenlik önlemi olarak güç kablosunu prizden çekin.
- Güvenlik önlemi olarak şimşekli havalarda televizyonun, güç kablosunun veya antenin herhangi bir yerine dokunmayın.



- Mumlar gibi çıplak ateş kaynaklarını TV setinin yakınına koymayın.
- Televizyonun üstüne veya yanına su dolu vazo koymayın. TV'nin içine su dökülmesi elektrik çarpmasına neden olabilir. Üstüne su dökülmüşse, TV'yi çalıştırmayın. Güç kablosunu hemen prizden çıkarın ve TV'nizi yetkili bir teknisyene kontrol ettirin.




Güç kablosunu fişten tutarak çıkartın. Güç kablosunu kordon kısmından çekmeyin. İyi tutturulmamış, gevşek prizleri kullanmayın. Fişi prize tamamen oturtun. Gevşek olursa sarkmaya ve yangına neden olabilir.

Elektrikli, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlar ("EMF")


- Philips Royal Electronics, her elektronik cihaz gibi, genelde elektromanyetik sinyaller alıp veren çok sayıda tüketici ürünü imal edip satmaktadır.
- Philips'in başlıca İş İlkeleri'nden biri, yürürlükteki tüm yasal şartlara ve ürünlerin imal edildiği zamanki ilgili EMF standartlarına uyacak şekilde, ürünlerimizde gerekli tüm sağlık ve güvenlik önlemlerini almaktır.
- Philips, sağlıklı olumsuz etkilemeyen ürünler geliştirme, imal etme ve pazar lama konularında tavizsiz bir tavra sahiptir.
- Philips, ürünlerinin kullanım amacı doğrultusunda, doğru bir şekilde kullanılması durumunda, günümüzün bilimsel kanıtlarına göre güvenli olduğunu teyit eder.
- Philips, uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde aktif rol alarak, ürünlerine standardizasyondaki gelişmelerin erkenden entegrasyonunu sağlar.

Hazırlık / Başlarken

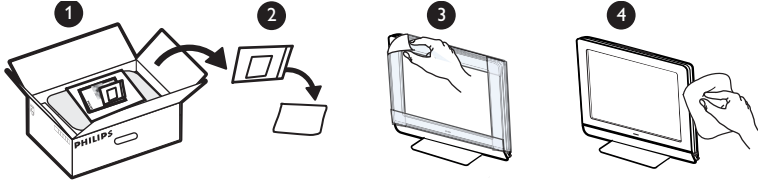


Sehpayı/duvar montajını ve bağlantıları kurmadan koruyucu tabakayı çıkarmayın. Lütfen dikkatli taşıyın. TV'nin cilalı ön cephesini temizlemek için yalnızca, size verilen yumuşak bezi kullanın.

1 Televizyon cihazını yerleştirme



- TV setini yerleştirdiğiniz yüzeyin eğimsiz ve TV'nin ağırlığına dayanabilecek sağlamlıkta olduğundan emin olun.
- TV'nizi duvara asmadan önce, duvarın TV'nin ağırlığını taşıyacak kadar sağlam olduğundan emin olun. Televizyonun duvara monte edilmesi yetkili bir servis elemanı tarafından yapılmalıdır. Düzgün olmayan ve hatalı montaj, televizyonu güvenli olmayan bir hale getirebilir.
- Bağlantıların asılmadan önce yapılması gerekmez, ancak kablolar TV'nin konektörlerine takılmalıdır.
- TV'yi yerleştirdiğiniz veya astığınız yer neresi olursa olsun, havalandırma deliklerinin hava akımının dolaşabilmesi için açık olmasına dikkat edin. TV'yi muhafaza içine yerleştirmeyin.

2 Bağlantılar

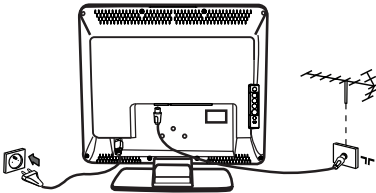


- Anten fişini cihazın altındaki : soketine takın.
- Elektrik fişini duvardaki prize takın (220-240V 50/60Hz).
- Diğer bağlantılar için bkz: "Çevre birimleribağlama" sayfa 16 - 19.

- Televizyonun Güç Tüketimi, TV'nin arkasındaki tip plakasında bulunabilir.

Uyarı: Evinizdeki elektrik besleme geriliminin, TV'nin arkasındaki çıkartmada yazan gerilime karşılık geldiğini doğrulayın.


TV döner tabana veya döner kola monte edildiye, TV döndürülürken güç kablosunun üzerine baskı yapmamasını sağlayın. Güç kablosunun üzerine baskı yapılması bağlantıları gevşetebilir. Bu durum elektrik atlamalarına yol açabilir ve yangın riski doğurur.

3 Uzaktan Kumandayı Kullanma



- Ürünle birlikte verilen 2 adet pili takın. Pillerin (+) ve (-) uçlarının doğru yerleştirildiğinden emin olun (kutunun içinde işaretlidir).


4 Televizyon cihazını çalıştırma

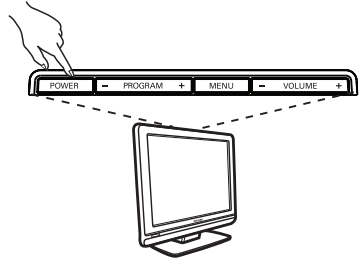

- Televizyon cihazını çalıştırmak için POWER (açma/kapama) düğmesine basın. Yeşil gösterge yanar ve ekran aydınlanır.
- Televizyon cihazı bekleme modunda kalırsa (kırmızı gösterge), uzaktan kumandadaki P - / + düğmesine basın.

Not: TV'yi çok uzun süre bekleme modunda bırakmayın. Uzun süre kullanılmıyacaksa, TV'nin fişini prizden çekin.

Televizyon tuşları ve bağlantıları

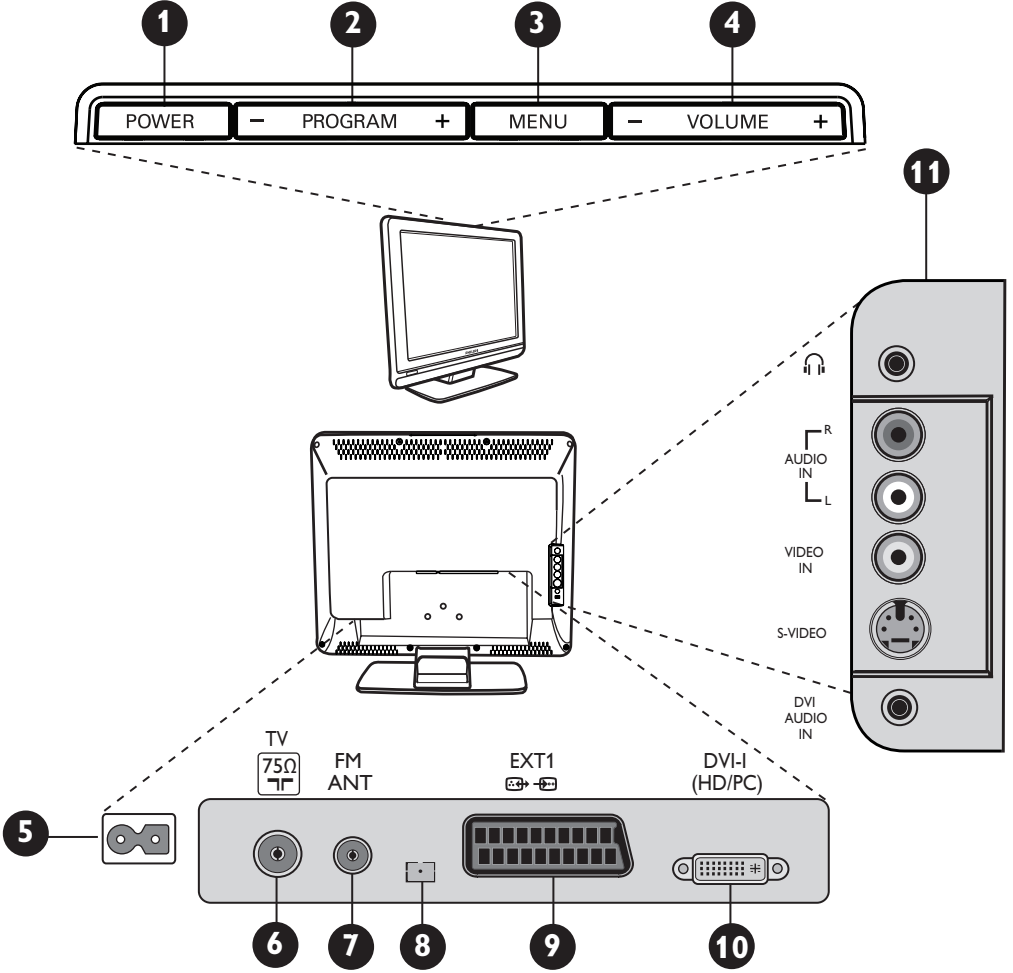

1 POWER : televizyonu açma kapama düğmesi.
Not : Power düğmesi kapalı olsa bile elektrik gücü açık kalır.

2 PROGRAM -/+ : programları seçmek içindir.

3 MENU : menülere erişmek veya kapamak içindir. Program +/- tuşları menü öğesini seçmek için, VOLUME +/- tuşları ise seçili menü öğesine girmek ve ayarlama yapmak için kullanılır.

4 VOLUME -/+ : ses düzeyini ayarlamak içindir.

5 GÜÇ soketi : Elektrik fişini duvardaki prize takın.

6 TV Anten soketi : Anten fişini Televizyon Anten soketine takın.

7 FM Anteni soketi : Radyo anteni ucunu FM Anten soketine takın.

8 *Yalnızca Servis kullanımı içindir.*


9 EXT1 soketi : DVD, VCR, kaydedici dekodeer veya oyun konsolu gibi cihazları bağlamak içindir.

10 DVI-I (HD / PC) : HD (yüksek çözünürlük) donatısı veya DVI/VGA çıkışıyla bilgisayar bağlamak içindir.

11 Yan bağlantılar (AV/SVHS) : kamera veya video kamera gibi cihazları bağlamak içindir. Ayrıca kişisel dinleme zevkiniz için kulaklık bağlamanızı sağlar.

Bağlantılar hakkında daha fazla ayrıntı için bkz: sayfa 16 - 19.

Uzaktan Kumanda tuşları

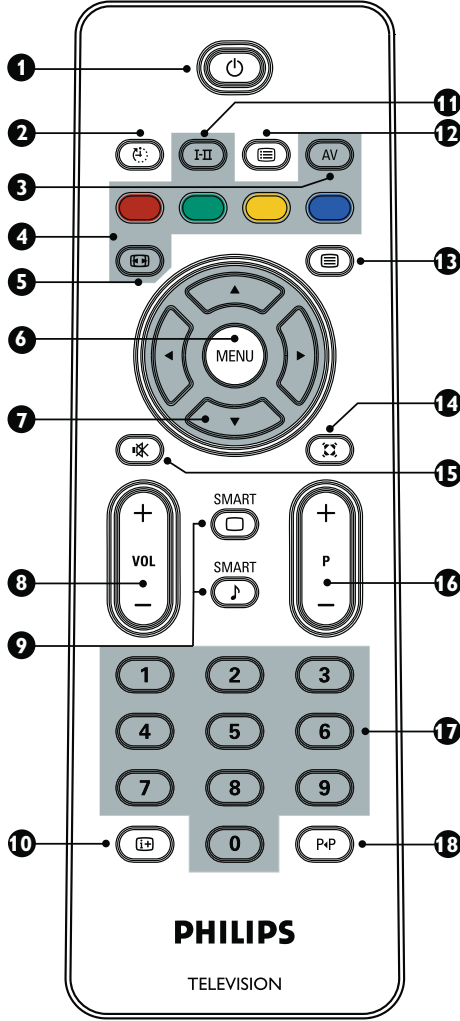


- 1 Bekleme** Televizyonu bekleme moduna ayarlamak içindir. Televizyon cihazını yeniden açmak için tuşuna, - , P - / + (Program - / +) veya AV tuşuna basın.
- 2 Uyku zamanlayıcısı** Televizyon cihazı otomatik olarak bekleme moduna moduna geçmeden önce geçecek süreyi seçmek içindir (bkz: sayfa 9).
- 3 AV** EXT1, AV/SVHS, PC, HD veya FM Radyo'ya bağlanmış televizyon veya çevre birimi seçmek üzere Kaynak Listesi'ni görüntülemek içindir.
- 4 Teletext tuşları** (bkz: sayfa 11)
- 5 Formátobrazovky** (viz strana 10).

- 6 MENÜ** Televizyon menülerini çağırmak veya çıkmak içindir.
- 7 İmleçler** Bu 4 tuş, menü öğelerini seçmek ve ayarlamak için kullanılır.
- 8 Ses (- VOL +)** Ses düzeyini ayarlamak içindir.
- 9 Akıllı Görüntü/Ses** Öntanımlı bir dizi görüntü ve ses ayarına erişmek için kullanılır (bkz: sayfa 9).
- 10 Ekran bilgileri** Program numarası, ses modu ve uyku zamanlayıcısına kalan süreyi göstermek/ görüntüden kaldırmak içindir.
- 11 Ses modu** Stereo ve Nicam Stereo modundaki programları Mono'ya veya çift dilli programlar için Dual I veya Dual II arasında seçim yapmaya zorlar. Zorlama durumunda Mono göstergesi kırmızıdır.
- 12 Program Listesi** Program listesini görüntülemek/ listeden çıkmak içindir. ▲ ▼ tuşlarını program seçmek ve ► tuşunu programı görüntülemek için kullanın.
- 13 Teletext tuşu** (bkz: sayfa 11).
- 14 Surround modu** Surround ses efektini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak içindir. Stereo modunda hoparlörler birbirinden ayrı ve uzaktaymış etkisi yaratır.
- 15 Sessiz** Sesi kısmak veya açmak içindir.
- 16 Televizyon programlarını seçme (P / +)** Önceki veya sonraki programı seçmek içindir. Numara ve ses modu birkaç saniye boyunca görüntülenir. Bazı televizyon programlarında programın başlığı ekranın altında görüntülenir.
- 17 0/9 Sayısal tuşlar** / Programlara doğrudan erişim içindir. 2 basamaklı program numarası için, 2. basamak, çizgi görünmez olmadan önce girilmelidir.
- 18 Önceki/Geçerli program** En son görüntülenen ve geçerli program arasında geçiş yapmak içindir.

Hızlı Kurulum

Televizyon cihazını ilk açtığınızda ekranda bir menü görüntülenir. Bu menü, ülkeyi ve menüler için dili seçmenizi isteyecektir:

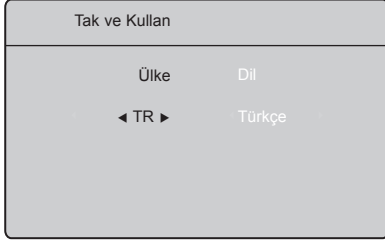

NOT:

Yukarıdaki menü görüntülenmezse, Oto. Hafıza yöntemiyle kanalları yüklemeye devam edin (bkz: sayfa 7). Yukarıdaki menü görüntülenirse, aşağıdaki adımları uygulayın.

- 1 Uzaktan kumandadaki ▲ ▼ tuşlarını kullanarak ülkenizi seçin ve ► tuşuyla onaylayın. *Ülkeniz listede görüntülenmezse, şunu seçin: "..."*
- 2 Dilinizi ◀ ▶ tuşlarını kullanarak seçin. Arama otomatik olarak başlar.

- 3 Kullanılabilir tüm televizyon programları hafızaya alınır. Bu işlem birkaç dakika sürer. Ekranda arama ilerlemesi ve bulunan program sayısı görüntülenir. Arama bittiğinde menü artık görüntülenmez.

Aramadan çıkmak veya kesmek için
 (MENU) tuşuna basın.

NOT:

ATS (Otomatik Ayar Sistemi) özelliği


Verici veya kablo şebekesi otomatik sıralama sinyali gönderirse, programlar doğru numaralandırılır. Bu durumda kurulum tamamlanır. Bunun olmaması durumunda, programları doğru olarak numaralandırmak için **Sırala** menüsünü kullanmanız gerekir.

ACI (Otomatik Kanal Kurulumu) özelliği

Kablo sistemi veya ACI yayını yapan bir televizyon kanalı algılanırsa, bir program listesi görüntülenir. ACI yayını olmadan kanallar, dil ve ülke seçiminize göre numaralandırılır. Yeniden numaralandırmak için **Sırala** menüsünü kullanabilirsiniz. *Bazı vericiler veya kablolu yayın kuruluşları kendi sıralama parametrelerini yayınlar (ülke, dil vb.). Bu durumda, ◀ ▶ tuşlarını kullanarak seçiminizi belirtin.*

Program Sıralama

- 1 (MENU) tuşuna basın. Ekranda **TV Menüsü** görüntülenir.

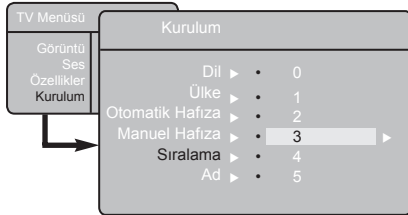


- 2 ▼ tuşunu kullanın, **Kurulum** menüsünü seçin ve ► tuşunu seçerek **Kurulum** menüsüne girin.

- 3 ▼ tuşunu kullanarak **Sırala**'yı seçin ve ► tuşuyla sırala moduna girin.
- 4 Taşımak istediğiniz program numarasını ▲ ▼ tuşunu kullanarak seçin ve ► tuşuyla sıralama moduna girin (Ok imleci sol tarafı göstermektedir).
- 5 ▲ ▼ tuşlarını kullanarak yeni program numarasını seçin ve ◀ tuşuyla onaylayın. (Ok sağa gösterir ve sıralama tamamlanmıştır).
- 6 Yeniden numaralandırmak istediğiniz her program numarası için 4 ve 5 adımlarını yineleyin.
- 7 Menüden çıkmak için, (i+) tuşuna basın.

Otomatik Hafıza

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 ▼ tuşunu kullanarak **Kurulum** seçeneğini belirleyin ve ► tuşuyla **Kurulum** menüsüne girin (**Dil** vurgulanmıştır).

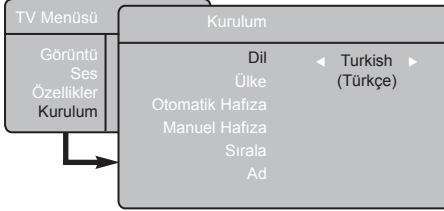

- 3 Kanalların otomatik hafızaya alınmasından önce, istediğiniz menü **"Dil"**'ni ◀ ► tuşlarıyla seçin.
- 4 **Ülke** seçeneğini İ tuşuyla seçin ve ◀ ► tuşlarını kullanarak istediğiniz ülkeyi belirleyin. ▼ tuşunu kullanarak **Otomatik Hafıza** seçeneğini belirleyin ve ► tuşuyla kanalların otomatik aranmasını başlatın. Mevcut tüm televizyon programları hafızaya alınır. Bu işlem birkaç dakika sürer. Ekranda arama ilerlemesi ve bulunan program sayısı görüntülenir. Aramadan çıkmak veya kesmek için **MENU** tuşuna basın.

- 6 Menüden çıkmak için **i+** tuşuna basın.

NOT : Otomatik hafıza sırasında aramayı keserseniz, tüm kanallar hafızaya alınmaz. Tüm kanalların hafızaya alınması için yeniden eksiksiz otomatik hafıza araması yapmalısınız.

* Dil seçme


Herhangi bir nedenle yanlış dil seçtiyseniz ve cihazı çalıştırmak için görüntülenen dili anlamıyorsanız, istediğiniz dile geri dönmek için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

- tuşuna **i+** basarak geçerli menüden çıkın.
- tuşuna **MENU** basarak TV menüsüne girin.
- ▼ tuşuna arka arkaya basarak TV menüsünde **DÖRDÜNCÜ** maddeyi vurgulayın.
- ► tuşuna basarak Kurulum menüsüne gidin
- ◀ ► tuşlarına basarak istediğiniz dili seçin (menü seçtiğiniz dilde görüntülenir). TV kanallarının otomatik kurulumuna devam edebilirsiniz.

Manuel Hafıza

Bu menü, programları tek tek hafızaya almak için kullanılır.

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 ▼ tuşunu kullanarak **Kurulum** ögesini seçin ve ► tuşuna basarak **Install (Kurulum)**
- 3 menüsüne girin. ▼ tuşunu kullanarak **Manuel Hafıza**'yı seçin ve ► tuşuyla Manuel Hafıza menüsüne girin.
- 4 ▲ ▼ tuşlarıyla ayarlamak veya etkinleştirmek için Manuel Hafızamenüsündeki öğeleri seçin.

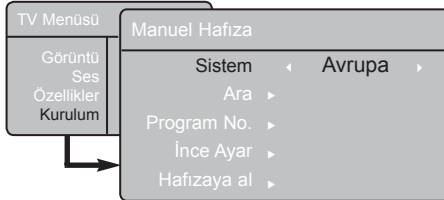

- 5 **Sistem** : ◀ ► tuşlarını kullanarak **Avrupa** (otomatik algılama*), **Fransa** (LL' standardı), **İngiltere** (I standardı), **Batı Avrupa** (BG standardı), **Doğu Avrupa** (DK standardı). veya *** Fransa haricinde (LL' standardı), Fransa'yı** seçmelisiniz.

- 6 **Ara**:
► tuşuna basın. Arama başlar. Program bulunduğunda, tarama durur ve adı (varsa) görüntülenir. Sonraki adıma geçin. İstenen programın frekansını biliyorsanız, **0** - **9** arasındaki tuşları kullanarak doğrudan frekansı girin. *Herhangi bir görüntü bulunamadıysa, bkz: "Sorun Giderme İpuçları" sayfa 20-21.*

- 7 **Program No.** :
İstenen numarayı **0** - **9** veya ◀ ► tuşlarıyla girin.

- 8 **İnce Ayar** :
Görüntü net değilse, ◀ ► tuşlarıyla ayarlayın.

- 9 **Hafızaya Al**:
Değişiklikleri hafızaya almak için ► tuşuna basın. Program hafızaya alınır.


- 10 Hafızaya alınacak her program için **6** - **9** arasındaki adımları yineleyin.

- 11 Menüden çıkmak için **i+** tuşuna basın.

Kanal Adlandırma

İsterseniz TV kanalına ad verebilirsiniz.



- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 ▼ tuşunu kullanarak **Kurulum**'u seçin ve ► tuşuna basarak **Kurulum** menüsüne girin.

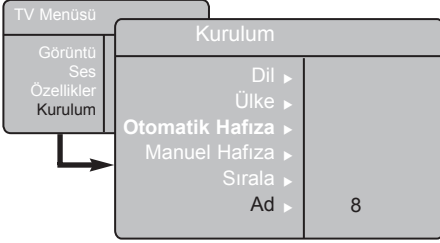

- 3 ▼ tuşunu kullanarak **Ad**'ı seçin ve ► tuşuyla Ad moduna girin.
- 4 Adlandırmak istediğiniz programı seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın ve ► tuşuyla adlandırma moduna girin.
- 5 ▲ ▼ tuşlarıyla karakterleri seçin (maksimum 5 karakter) ve ◀ ► tuşlarıyla ad görüntüleme alanında ilerleyin.
- 6 ► tuşuna ad TV ekranının üst sağ esinde görüntülenene kadar basın. ad hafızaya alınır.

Görüntü ve Ses Ayarları

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 ▲ ▼ tuşlarını kullanarak **Resim** veya **Ses**'i seçin.
- 3 ◀ ► tuşlarını kullanarak **Resim** veya **Ses** menüsüne girin.

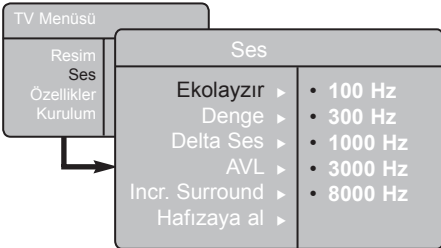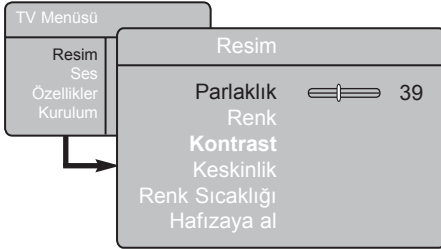

- 4 ▲ ▼ tuşlarını kullanarak bir Resim veya Ses ayarı seçin ve ◀ ► tuşlarıyla ayarlayın.
- 5 Menüden çıkmak için , **+** tuşuna basın.

Görüntü ayarlarının tanımı

Parlaklık : görüntünün parlaklığını değiştirir.

Renk : rengin yoğunluğunu değiştirir.

Kontrast : açık ve koyu tonlar arasındaki farkı değiştirir.

Keskinlik : bu görüntüdeki ayrıntıları geliştirmek için keskinlik düzeyini artırır veya azaltır.

Renk Sıcaklığı : renk oluşturmaya değiştirir: Soğuk (mavimsi), Normal (dengeli) veya Sıcak (kırmızımsı).

Hafızaya Al: görüntü ayarlamalarını ve ayarlarını hafızaya almak içindir.

Ses ayarlarının tanımı

Ekolayzır : ses tonunu ayarlar (bas: 100 Hz'den tiz : 8000 Hz'e kadar).

Denge : sağ ve sol hoparlörlerdeki sesi dengeler.

Delta Sses : farklı programlar veya EXT soketleri arasındaki ses farklılıklarını gidermek için kullanılır. **Not** : 0 ile 40 arasındaki programların ayrı ses ayarları vardır ve 41 ile üstündeki programların ayarları aynıdır.

AVL (Otomatik Ses Ayarlayıcı) : özellikle program değişikliği veya reklam spotlarındaki sesin artışını sınırlamak için kullanılır.

Incr. Surround : Stereo yayın sırasında Incredible Surround ve Stereo arasında seçim yapın; Mono yayın sırasında Mono ve Doygun Ses arasında seçim yapın. *Bu ayarlara tuşuyla da erişebilirsiniz.*

Hafızaya Al: ses ayarlarını hafızaya almak için kullanılır.

Kontrast + ve Uyku Zamanlayıcısı

- 1 (MENU) tuşuna basın.
- 2 ▼ tuşuyla **Özellikler'i seçin** ve ► tuşuyla **Özellikler** menüsüne girin.
- 3 ▲ ▼ tuşlarıyla bir Özellik ayarı seçin, ▲ ► tuşlarıyla bir seçenek veya ayar belirleyin.
- 4 Menüden çıkmak için [i+] tuşuna basın.

Özellik ayarlarının açıklaması

Kontrast+ :

- gelişmiş resim görünürlüğü için toplamkontrastı en iyi duruma getirir.
- özelliği etkinleştirmek için **Açık** seçeneğini belirleyin.

Uyku :

- seçili süre sonunda cihazın otomatik olarak bekleme moduna geçmesini istediğiniz ***süre**yi seçin.
- özelliği kapatmak için **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

*süre


- 15, 30, 45 veya 60 dakika.
- 90 veya 120 dakika.
- 180 veya 240 dakika

NOT : Uyku süresiayarının son dakikası boyunca ekranda sayaç belirir. Uzaktan kumandadaki herhangi bir tuşa basıldığında Uyku özelliği iptal edilir.

Akıllı Görüntü ve Ses Özelliklerini Kullanma

Akıllı Görüntü özelliği size 5 resim ayarı seçeneği sunar bunlar : **Zengin, Doğal, Yumuşak, Multimedya** ve **Kişisel**'dir.

Ayarlar arasında gezmek ve istediğiniz modu seçmek için  tuşuna art arda basın.

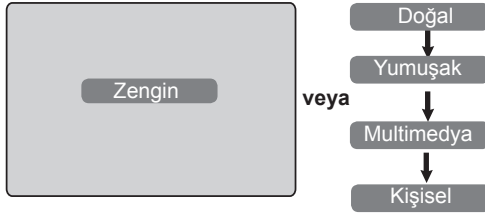

Akıllı Ses özelliği size 4 ses ayarı seçeneği sunar bunlar : **Tiyatro, Müzik, Konuşma** ve **Kişisel**'dir.

Ayarlar arasında gezmek ve istediğiniz modu seçmek için  tuşuna art arda basın.



Resim Ayarlarının Tanımı

- Zengin** : Parlak ortamlara uygun ve iyi yayınlarda televizyonun kalitesini göstermek için parlak ve keskin görüntü ayarları.
- Doğal** : Oturma odası koşulları ve ortalama sinyaller için referans modu.
- Yumuşak** : Düşük kaliteli sinyaller içindir. Oturma odasında seyretmek için uygundur.
- Multimedya** : Grafik uygulamalar için en iyi ayardır.
- Kişisel** : Tercihinize bağlı olarak belirlenen resim ayarları.

Ses Ayarlarının Tanımı

- Tiyatro** : Hareket hissini vurgular (Bas ve Tiz artırılmış).
- Müzik** : Düşük tonları vurgular (Bas artırılmış).
- Konuşma** : Yüksek tonları vurgular (Tiz artırılmış).
- Kişisel** : Tercihinize bağlı olarak belirlenen ses ayarları.


NOT : Kişisel ayarları ana menüdeki Resim/ Ses menüsünü kullanarak ayarlayabilirsiniz. Bu, Akıllı Resim/Ses ayarlarını değiştirebilecek tek ayardır. Diğer tüm ayarlar fabrikada önceden ayarlanmıştır.

Ekran Biçimleri

Aldığınız görüntüler 16:9 biçiminde (geniş ekran) veya 4:3 biçiminde (geleneksel ekran) yayınlanıyor olabilir. 4:3 görüntülerde bazen ekranın sağ ve sol yanında siyah şerit bulunabilir. Bu işlev, ekrandaki görüntüyü en duruma getirmenize olanak sağlar.


Televizyonunuz 4:3 ekran biçimindeyse

() tuşuna ( ) basarak farklı modları seçin.




4:3

Bu biçim 4:3 görüntüyü ekranın tüm yüzeyini kullanarak görüntülemek istiyorsanız önerilir.

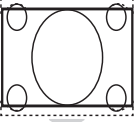

Genişlet 4:3

Bu biçim seçildiğinde resim dikey olarak genişletilir, böylece yatay siyah şeritler azalır.




Sıkıştır 16:9

Bu biçim, tam ekran film görüntülerini mektup kutusu biçiminde sıkıştırmak istiyorsanız önerilir. Bu biçim seçildiğinde siyah yatay şeritler TV ekranının altında ve üstünde görüntülenir.


Televizyonunuz 16:9 ekran biçimindeyse

() tuşuna (veya  ) basarak farklı modları seçin. Bu televizyon cihazı, programlarla özel sinyallerin aktarılması durumunda doğru ekran biçimine otomatik olarak geçen özelliğe sahiptir.




4:3

Görüntü 4:3 biçiminde yeniden üretilir ve siyah şerit görüntünün her iki yanında görüntülenir.




Yakınlaştır 14:9

Görüntü 14:9 biçimine genişletilir, görüntünün her iki yanında ince siyah şeritler kalır.




Yakınlaştır 16:9

Görüntü 16:9 biçimine genişletilir. Bu mod, görüntülenen resimlerin altında ve üstünde siyah şeritler varsa önerilir (posta kutusu biçimi).




Alt Yazı Yakınlaştırma

Bu mod, alt yazılar görünür durumdayken ekranın tüm yüzeyini kullanarak 4:3 resimleri görüntülemek için kullanılır.



Süper yakınlaştırma

Bu mod, resmin yanlarını genişleterek ekranın tüm yüzeyini kullanarak 4:3 resimleri görüntülemek için kullanılır.




Geniş Ekran

Bu mod görüntüleri tam ekran görüntüler.

Teletext


Teletext, bazı kanallar tarafından gazete gibi başvurulması amacıyla yayınlanan bilgi sistemidir. Ayrıca, duyma sorunu olan veya yayın dilini (kablolu yayın şirketleri, uydu kanalları vb.) bilmeyen kişiler için alt yazılara erişim sağlar.

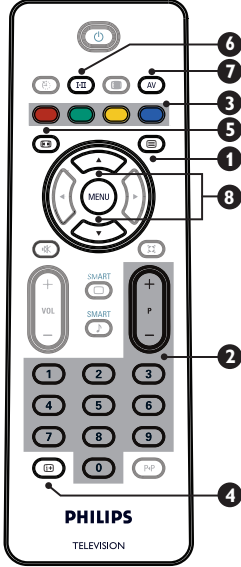

- 1 Teletext Açık/ Kapalı ve teletext sayfasını TV programının üzerine getirme



- 2 Sayfa seçme



- 3 Ögelere doğrudan erişim



- 4 İçindekiler



- 5 Alt sayfa görüntülemeyi durdur veya devam et



- 6 Çift sayfa teletext




- 7 Gizli bilgiler



- 8 Sayfayı büyüt



- 9 Favori sayfalar

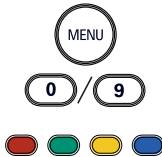

Teletext ekranını açmak için düğmeye bir kezbasın. Erişilebilecek öğelerin listesiyle birliktebir özet görüntülenir. Teletext yayını olan bir kanal seçin. TV programının üzerine teletext sayfasını getirmek için düğmeye bir kez daha basın. Teletext modundan çıkmak için düğmeye üçüncü kez basın.

İstenen sayfa numarasını 0 - 9 tuşlarını kullanarak veya P -/+ tuşlarıyla girin. Örnek: sayfa 120 için, 120 girin. Numara, ekranın sol üst köşesinde görüntülenir. Sayfa bulunduğunda sayaç aramayı durdurur. Bu işlemi başka bir sayfa için yineleyin. Sayaç aramaya devam ederse bunun anlamı sayfanın yayınlanmadığıdır. Başka bir numara seçin.

Renkli alanlarekranın altında görüntülenir. Öğelere veya ilgili sayfalara erişmek için 4 renk anahtarı kullanılır. Öğe veya sayfa kullanılabilir olmadığında renkli alan yanıp söner.

Siziçerik sayfasına döndürür (genellikle sayfa 100'dür).

Bazı sayfalar, otomatik olarak başarıyla görüntülenen alt sayfalarıçerir. Bu tuş, alt sayfa görüntülemeyi durdurmak veya devam etmek için kullanılır. Gösterge E-2 sol üst bölümde görüntülenir.

Çift sayfa teletext görüntülemeyi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak içindir. Etkin sayfa solda, izleyen sayfa sağda görüntülenir. Sayfayı tutmak istiyorsanız (örn: içerik sayfası) E-2 tuşuna basın. Etkin sayfa sağda görüntülenir. Normal moda dönmek için I-II tuşuna basın. **NOT** : Yalnızca 16:9 cihazlarına uygulanabilir.

Gizlenmiş bilgileri görüntülemek veya gizlemek için kullanılır (oyun çözümleri).

Bu, sayfanın alt ve üst bölümlerini görüntülemenizi sağlar. Yeniden basıldığında görüntüyü normal boyutuna döndürür.

Ekranın altında görüntülenen standart renkli alanlar yerine, renkli tuşları kullanarak (kırmızı, yeşil, sarı, mavi) erişilebilen ilk 40 kanala 4 favori sayfanızı saklayabilirsiniz. Ayarlandıktan sonra, teletext her seçildiğinde varsayılan olacaktır.

- 1 (MENU) tuşuna basarak favori sayfalar modunu değiştirin.
- 2 (0) / (9) tuşlarını kullanarak favori sayfanız olarak saklamak istediğiniz teletext sayfasına girin.
- 3 İsteddiğiniz renkli tuşa 3 saniye basın. Sayfa hafızaya alınır.
- 4 Diğer renkli tuşlar için 3. ve 4. adımları yineleyin.
- 5 Favori sayfa modundan çıkmak için (MENU) tuşuna basın. Teletext modundan çıkmak için E-2 tuşuna iki kez basın.

Televizyonu bilgisayar monitörü olarak kullanma

NOT

- Televizyonu bilgisayar monitörü olarak kullanırken, elektromanyetik parazit ortamı altındayken hafif çapraz parazit çizgileri görülebilir, ancak bunlar ürünün performansını etkilemez.
- Daha iyi performans için iyi kalite DVI kablosu önerilir.

Televizyonunuz bilgisayar monitörü olarak kullanılabilir.


ÖNEMLİ

Televizyonun bilgisayar monitörü olarak çalışması için aşağıdaki adımlar izlenmelidir :

Televizyonunuzun DVI-I girişi bilgisayarınızın DVI çıkışına **BAĞLANMALIDIR**. Yalnızca VGA konektörü olan cihaz, VGA ile DVI adaptörüne bağlanabilir. Bağlantı hakkında daha fazla bilgi için bkz: sayfa 16.

Bilgisayar Modunu seçme

- 1 Uzaktan kumandadaki (AV) tuşuna basarak **Kaynak Listesi**'ni görüntüleyin.

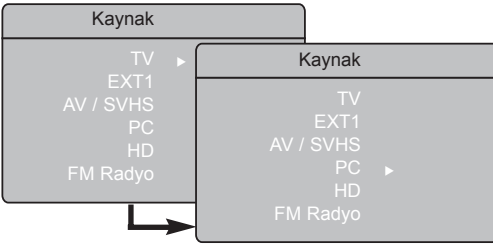

- 2 PC'yi seçmek için ▲ ▼ tuşunu kullanın, ► tuşuyla TV'den PC moduna geçin.
- 3 TV moduna dönmek için, (AV) tuşuna basın, TV'yi seçin ve ► tuşuyla onaylayın.

PC menülerini kullanma

- 1 (MENU) tuşuna basarak PC menüsünü görüntüleyin.
- 2 ▲ ▼ tuşunu kullanarak ayarlara erişin ve ◀ ▶ tuşuyla ayarı seçin veya ayarlayın (ayarlar otomatik olarak kaydedilir):

PC menü ayarları

- **Resim :**
 - **Parlaklık / Kontrast:** parlaklık ve kontrastı e ayarlamak içindir.
 - **Yatay / Dikey*:** görüntünün yatay ve dikey yerleştirmesini ayarlamak içindir.
 - **Renk Sıcaklığı :** renk oluşturmayı değiştirir: **Soğuk** (mavimsi), **Normal** (denge) veya **Sıcak** (kırmızimsı).
- **Ses Seçimi :** TV'de (TV, PC veya FM) üretilen sesi seçmek içindir.
- **Özellikler:**
 - **Aşama/Saat* :** yatay (**Aşama**) ve dikey (**Saat**) parazit çizgilerini ortadan kaldırır.
 - **Biçim :** Geniş ekran için tam ekran ve özgün biçim arasında seçim yapabilirsiniz. 4:3 cihazlar için yalnızca Özgün biçim vardır.
 - **Otomatik Ayar* :** Resim konumu ve Aşama / Saat otomatik olarak ayarlanır.
- **Fabrika Ayarlarına Sıfırla:** fabrika ayarlarına dönmek için (varsayılan ayarlar).

* Bu ayarlar yalnızca VGA çıkışıyla bilgisayara bağlı olduğunda kullanılabilir.

Desteklenen PC ekran biçimleri

Analog ve Dijital PC modu		20"/51 cm	23"/58 cm
		4:3	16:9
		VGA	WXGA
	Çözünürlük		
1	640 x 350	√	X
2	640 x 480	√	√
3	800 x 600	X	√
4	832 x 624	X	X
5	1024 x 768	X	√
6	1280 x 768	X	√

√ Desteklenir X Desteklenmez

Televizyonu HD (Yüksek Çözünürlük) Modunda kullanma

HD Modu

Çözünürlüğü yüksek programlar yayınlayabilen bir HD alıcısı/donatısı kullanıyorsanız, DVI-I girişiyle HD (Yüksek Çözünürlük) modu daha keskin ve net görüntü almanızı sağlar.


ÖNEMLİ

Televizyonun HD modunda çalışması için aşağıdaki adımlar izlenmelidir :

- 1 HD alıcınızın DVI çıkışını LCD TV'nin DVI-I In girişine bağlamalısınız. HD alıcınızın yalnızca bir HDMI konektörü varsa, HDMI'den DVI'ya bağlantı kablosu gereklidir.
- 2 HD alıcısının Ses (Kırmızı ve Beyaz) çıkışlarını TV'nin DVI Ses Girişlerine bağlayın. Bağlantı hakkında daha fazla bilgi için, bkz: sayfa 18.

HD modunu seçme

- 1 Uzaktan kumandadaki (AV) tuşuna basarak **Kaynak Listesi**'ni görüntüleyin.

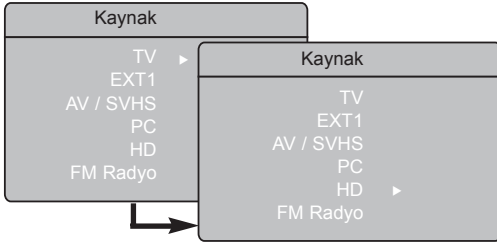

Desteklenen HD ekran biçimleri

Analog ve Dijital HD modu		20"/51 cm		23"/58 cm	
		4:3		16:9	
		VGA		WXGA	
	Sinyal Biçimi	Analog	Dijital	Analog	Dijital
1	SDTV 480i	√	X	√	X
2	SDTV 576i	√	X	√	X
3	EDTV 480p	√	√	√	√
4	EDTV 576p	√	√	√	√
5	HDTV 720p	√	X	√	√
6	HDTV 1080i	X	X	√	√

√ Desteklenen

X Desteklenmeyen

- 2 ▲ ▼ tuşuyla HD'yi seçin ve ► tuşuyla TV'den HD moduna geçin.
- 3 TV moduna geçmek için (AV) tuşuna basın, TV'yi seçin ve ► tuşuyla onaylayın.

HD menülerinikullanma

- 1 (MENU) tuşuna basarak HD menüsünü görüntüleyin
- 2 ▲ ▼ tuşunu kullanarak ayarlara erişin ve ◀ ▶ tuşuylaayarı seçin veya ayarlayın.

HD Kurulum menüsü

NOT : Kurulum'a HD menüsünden erişemezsiniz. Kurulum işlevi HD modunda **YOKTUR**.

HD Resim ve Ses ayarları

HD Resim ve Ses ayarlarındaki işlevler TV Resim ve Ses ayarlarının aynısıdır ve TV Resim ve Ses ayarlarıyla tamamen aynı biçimde çalışır (bkz: sayfa 8).

HD Özellikleri

- **Uyku** : Bkz: "Uyku Zamanlayıcısı özelliği" sayfa 9.
- **Yatay Kaydırma** : görüntünün yatay konumu içindir.


Televizyonu FM Radyo olarak kullanma

Televizyonunuz dinleme keyfi yaşayabilmeniz için FM Radyo olarak kullanılabilir.


ÖNEMLİ

Televizyonun FM Radyo olarak çalışması için aşağıdaki adımlar izlenmelidir :

- 1 Radyo anten ucunu TV'nin arkasındaki **FM Anten** girişine bağlayın TV.

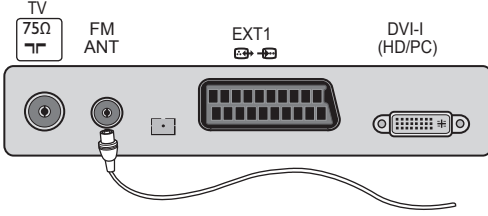

- 2 Uzaktan kumandadaki (AV) tuşuna basarak **Kaynak Listesi**'ni görüntüleyin.

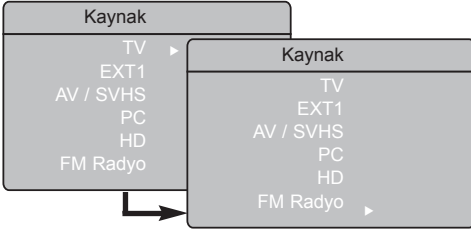


- 3 ▲ ▼ tuşunu kullanarak **FM Radyo**'yu seçin ve ► tuşuyla TV'den FM Radyo moduna geçin.

- 4 TV moduna dönmek için, (AV) tuşuna basın, **TV**'yi seçin ve ► tuşuyla onaylayın.

FM Radyo menülerini kullanma

- 1 (MENU) tuşuna basarak **FM Radyo** menüsünü görüntüleyin.

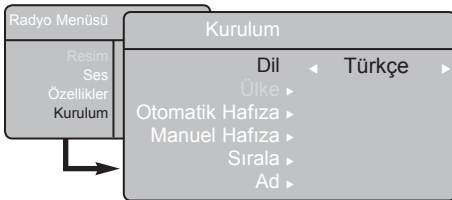

- 2 ▲ ▼ tuşunu kullanarak ayarlara erişin ve ◀ ▶ tuşuyla ayarı seçin veya yarlayın.

NOT : Resim ayarına FM Radyo menüsünden erişemezsiniz. **Resim** işlevi FM Radyo menüsünde **YOKTUR**.

FM Radyo menü ayarları

• Kurulum

- **Dil** : Tercih ettiğiniz ekran menü dilini seçin.

* Dil seçme

Herhangi bir nedenle yanlış dil seçtiyseniz ve cihazı çalıştırmak için görüntülenen dili anlamıyorsanız, istediğiniz dile geri dönmek için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

- **Otomatik Hafıza** : FM Radyo istasyonlarını otomatik olarak kurar (tam arama).

NOT : Otomatik hafıza sırasında aramayı keserseniz, tüm kanallar hafızaya alınmaz. Tüm FM Radyo kanallarının hafızaya alınması için, otomatik hafıza *aramasını yeniden yapmalısınız*.

- **Manuel Hafıza** : FM Radyo istasyonlarını manuel olarak kurun (tek tek istasyon arama). Program No. öğesini (numara) ▼ tuşuyla seçin ve tercih ettiğiniz program numarasını ◀ ▶ tuşuyla girin.

Yüklemenin etkinleştirildiğinden emin olmak için **Hafızaya Al**'i seçin ve ► tuşuna basın. FM Radyo kanalı hafızaya alınır.

- **Sırala** : Bu özellik, TV Sırala işleviyle tamamen aynı biçimde çalışır (bkz: sayfa 6).

- **Ad** : Bu özellik, TV Ad işleviyle tamamen aynı biçimde çalışır (bkz: sayfa 8).


NOT : Ülke menüsüne FM Radyo menüsünden erişemezsiniz. **Ülke** işlevi FM Radyo Kurulum menüsünde yoktur.

Televizyonu FM Radyo olarak kullanma

FM Radyo menülerini kullanma

• Ses

FM Radyo Ses ayarlarının işlevleri TV Ses ayarlarıyla aynıdır ve TV Ses ayarlarıyla aynı biçimde çalışır (bkz: sayfa 8).

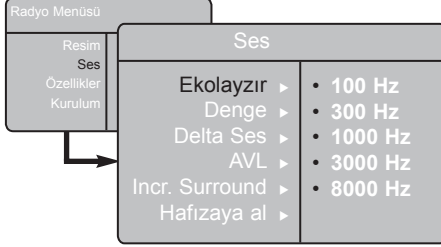

NOT : Delta Ses ayarına FM Radyo menüsünden erişemezsiniz. **DeltaSes** işlevi FM Radyo Ses menüsünde yoktur.

• Özellikler

– **Ekrankoruyucu** : “**Açık**” seçeneğini belirleyerek ekran koruyucusu işlevini etkinleştirin. “**Kapalı**” seçeneğini belirleyerek işlevi devre dışı bırakın.

• **Uyku** : Bkz: “Uyku Zamanlayıcısı özelliği ” sayfa 9.


FM Radyo Ses Özelliklerini Kullanma

FM Radyo Akıllı Ses özelliği size dört sesmodu sunar, bunlar: **Klasik**, **Caz**, **Pop** ve **Kişisel**'dir.

Kişisel ayarı dışında diğer üç müzik modu fabrikada önceden tanımlanmıştır. Ses menüsündeki istenen frekansları seçmek için **Kişisel** modu kullanılmalıdır. İstenen frekanslar seçildikten sonra **Kaydet** seçeneğini belirleyin ve ► tuşuna basarak kişisel ayarlarınızı kaydedin.

FM Radyo Ses ayarlarının işlevleri TV Ses ayarlarıyla aynıdır ve TV Ses ayarlarıyla aynı biçimde çalışır (bkz: sayfa 8).


Ayarlar arasında gezmek ve istediğiniz modu seçmek için  tuşuna art arda basın.

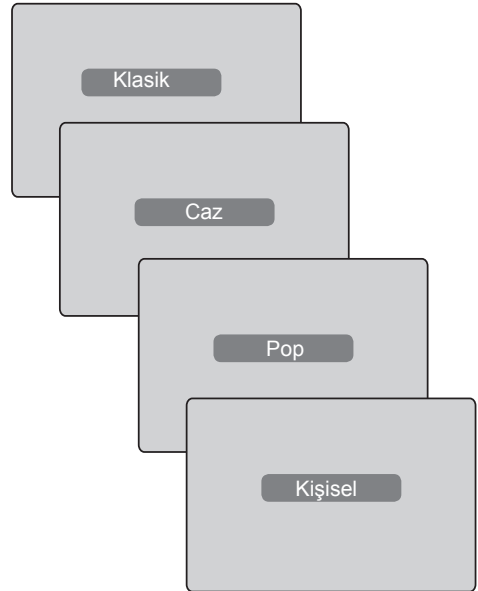



Çevre Birimlerini Bağlama

Televizyon, cihazın altında yer alan 1 harici sokete (EXT1) ve yan soketlere sahiptir.

Uzaktan kumandadaki **AV** tuşuna basarak **Kaynak Listesi'ni görüntüleyin**. Bağladığınız donatıya göre **▲ ▼** tuşuna basarak **EXT1, AV/SVHS, PC, HD veya FM Radyo** seçeneklerinden birini belirleyin. **►** tuşunu kullanarak TV'yi seçilen moda geçirin.

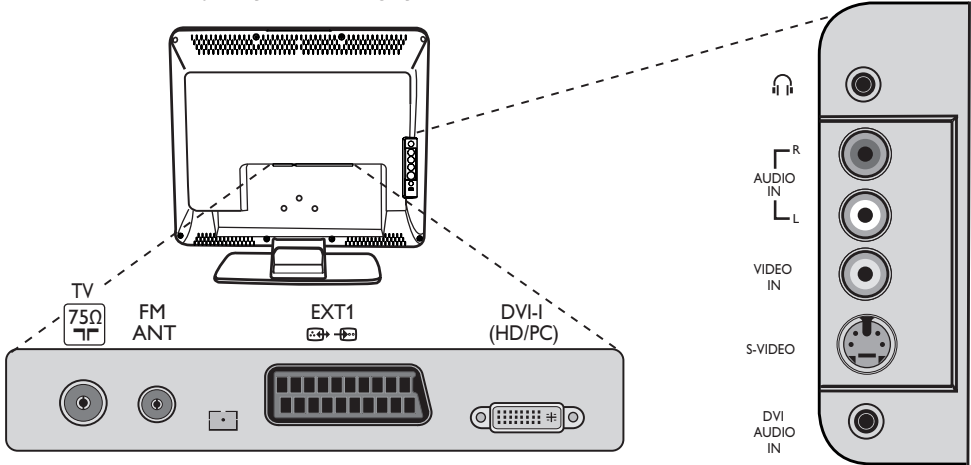

Kaydedici'nizi (DVD / VCR) Bağlama

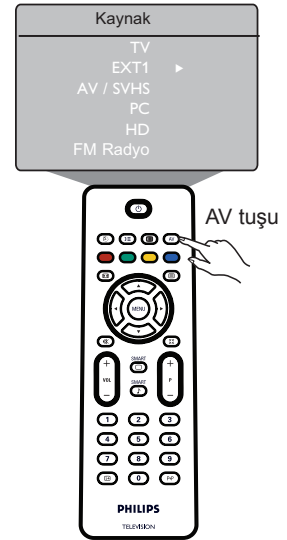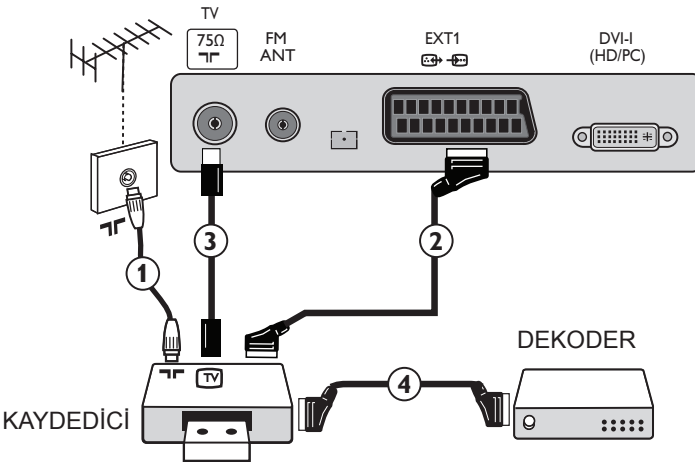

Anten kablosunu bağlayın ①. Eniyi görüntü kalitesi elde etmek için avrupa konektör kablosu ② kullanın. Kaydedicinizde avrupa konektör soketi yoksa, olası tek bağlama yolu anten kablusudur ③. Bu nedenle, video kaydedicinizin test sinyalini ayarlamaz ve bir program numarası 0 atamanız veya test sinyalini 90 - 99 arasındaki bir program altına kaydetmeniz gerekir (bkz: Manuel Hafıza sayfa 6). Ayrıca kaydedicinizin el kitabına da bakın.

AV tuşuna basarak **Kaynak Listesi**'ni görüntüleyin ve ▲ ▼ tuşuyla **EXT1** seçeneğini belirleyin. ► tuşunu kullanarak seçili kaynağa geçin.

Kaydediciyle Dekoder



Avrupa kabloşunu ④ kaydedicinizin ikinci avrupa konektör soketine bağlayın. Ayrıca kaydedicinizin el kitabına da bakın. Avrupa kabloyla dekoderinizi doğrudan **EXT1** çıkışına da bağlayabilirsiniz.

ÖNEMLİ : Canal + dekoderi bağlamak için lütfen yalnızca **EXT 1** skart girişini kullanın.


Çevre Birimlerini Bağlama

Bilgisayarı Bağlama

DVI (PC) 'dan DVI-In (TV) girişine bağlantı

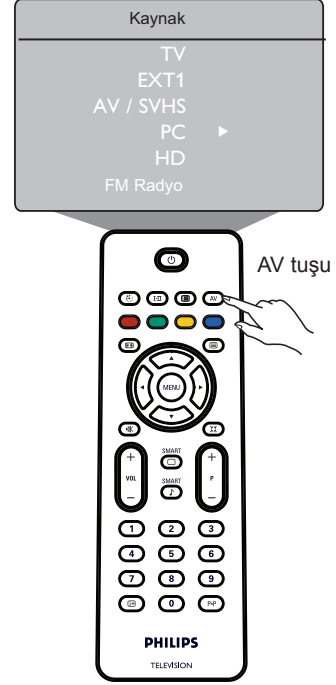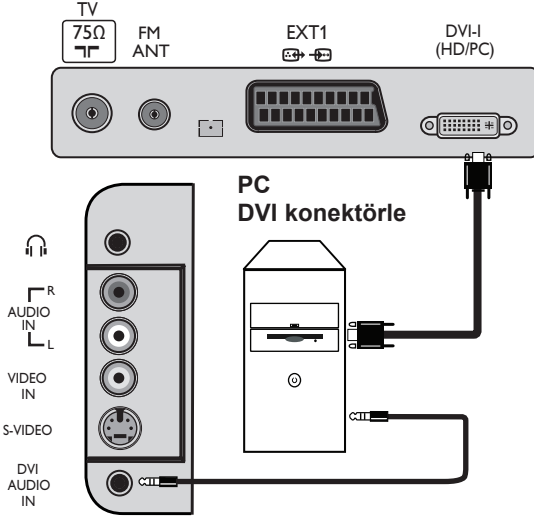

VGA (PC) 'dan DVI-In (TV) girişine bağlantı

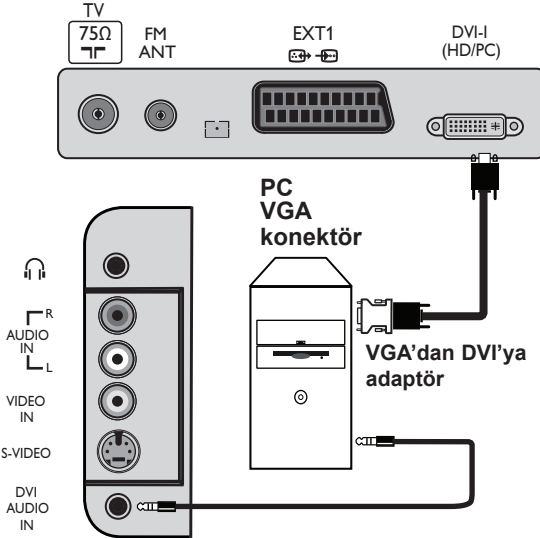


- 1 Bilgisayarınızın DVI çıkışını LCD TV'nin DVI-I In Girişi'ne bağlayın. Bilgisayarınızın VGA konektörü varsa, PC'ye bağlamak için DVI'dan VGA'ya kablosu kullanın.
- 2 Bilgisayar Ses çıkışını TV'nin DVI Audio (Ses) girişine bağlayın.
- 3 **AV** tuşuna basarak **Kaynak Listesi**'ni görüntüleyin ve **▲ ▼** tuşuyla **PC'yi seçin**. **►** tuşunu kullanarak seçilen kaynağa geçin.


Çevre Birimlerini Bağlama

Yüksek Çözünürlük (HD) Donatısı Bağlama



DVI'dan DVI-In girişine bağlantı

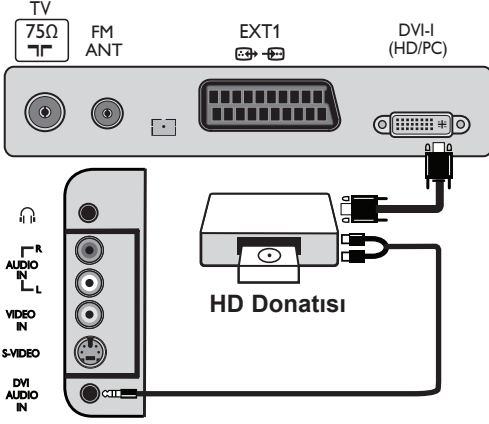

HDMI 'dan DVI-In girişine bağlantı

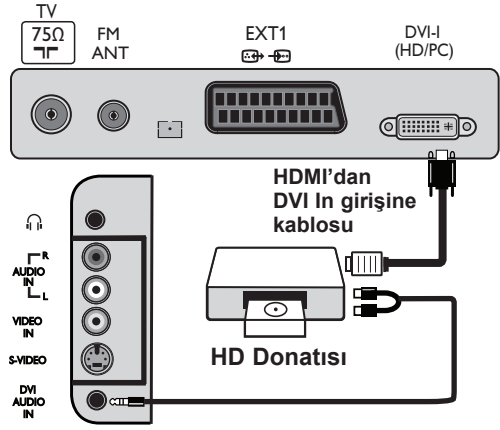

CVI'dan DVI-In girişine bağlantı

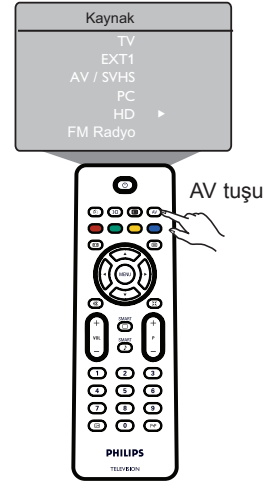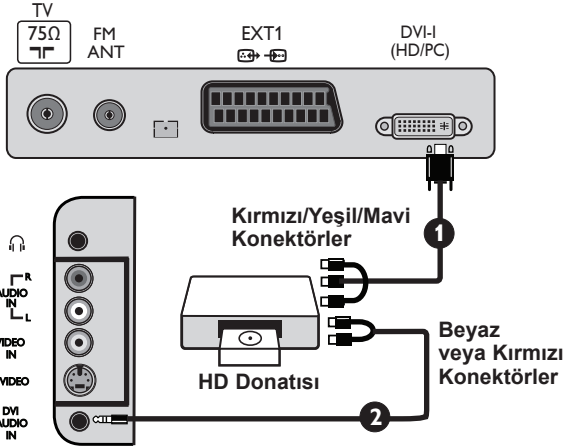


Yüksek çözünürlüklü sinyaller üretebilen Yüksek Çözünürlük donatısı kullanıyorsanız, aşağıdaki bağlantılar gerçekleştirilerek TV'nin bu sinyalleri kabul etmesi sağlanabilir.

- 1 HD donatınızın **DVI / CVI** çıkışını LCD TV'nin **DVI-I** girişine bağlayın HD donatınızın yalnızca HDMI konektörü varsa, bir DVI'dan HDMI adaptörüne kablosu gerekir (aşağıdaki çizime bakın).
- 2 HD alıcısının Ses (Kırmızı ve Beyaz) çıkışlarını TV'nin **DVI Audio In** ses girişine bağlayın.

- 3 **AV** tuşuna basarak **Kaynak Listesi**'ni görüntüleyin ve **▲ ▼** tuşuyla to **HD'yi seçin**. **►** tuşunu kullanarak seçili kaynağa geçin.


Çevre Birimlerini Bağlama

DiğerDonatıları Bağlama (Uydu alıcısı, dekodör, oyun konsolu vb.)

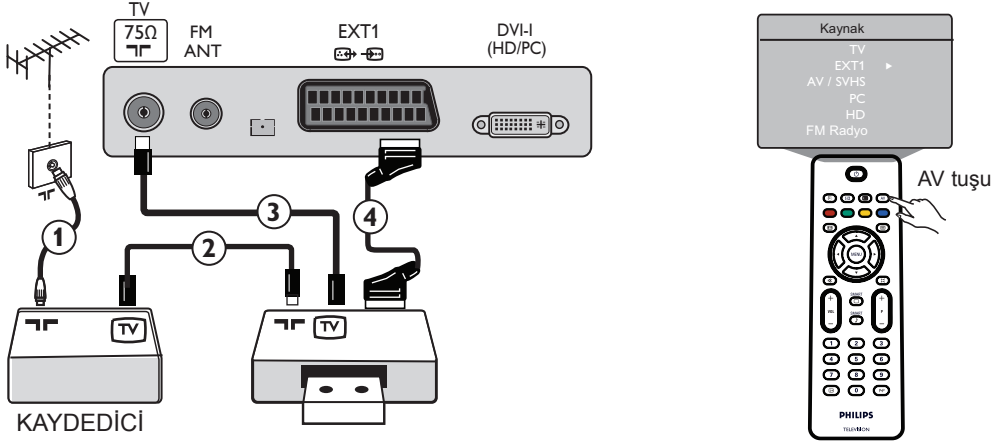

- ① ①, ② ve ③ anten kablolarını gösterildiği gibi bağlayın (çevre biriminizin TV anten giriş-/çıkışı varsa). Daha iyi görüntü kalitesi elde etmek için donatıyı avrupa kablosuyla ④ EXT1 çıkışına bağlayın.
- ② Kayıt cihazınız için yaptığınız gibi, çevre biriminizin test sinyalini arayın.
- ③ **AV** tuşuna basarak **Kaynak Listesi**'ni görüntüleyin ve **▲ ▼** tuşuyla **EXT1** seçeneğini belirleyin. **►** tuşunu kullanarak seçilen kaynağa geçin.

Kamera, video kamera, kulaklık bağlama

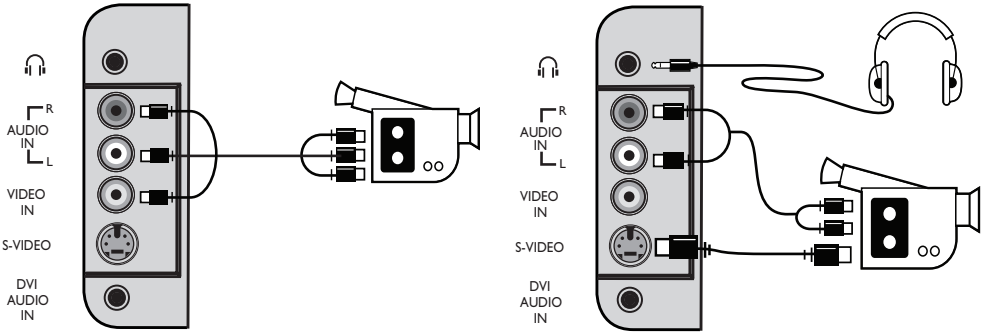

Kamera veya Video Kamera

- ① Kameranızı veya video kameranızı gösterildiği gibi bağlayın.
 - ② Mono donatı için **VIDEO IN** (Sarı) ve **AUDIO L** (Beyaz) girişlerine bağlayın. Stereo donatı için aynı zamanda **AUDIO R** (Kırmızı) girişini de bağlayın. **S-VHS** konektörü olan bir donatınız varsa, S-Video kablосunu **VIDEO IN** girişi yerine **S-VIDEO** girişine bağlayın.
- NOT : S-VIDEO** bağlantısı, her ikisi de aynı anda bağlıysa, **VIDEO IN** bağlantısını geçersiz kılacaktır.

AV tuşuna basarak **Kaynak Listesi**'ni görüntüleyin ve **▲ ▼** tuşuyla **AV /SHVS** seçeneğini belirleyin. **►** tuşunu kullanarak seçili kaynağa geçin.

Kulaklık

- ① Fişi kulaklık soketine gösterildiği gibi bağlayın.
 - ② En iyi performansı elde etmek için, kulaklığın direnci 32 ve 600 Ohms arasında olmalıdır.
- Not :** TV'den gelen ses kapatılır. Yalnızca kulaklıktan sesi duyabilirsiniz.

Sorun Giderme İpuçları

Aşağıda televizyonunuzda görebileceğiniz bazı sorunların listesi verilmiştir. Servisi aramadan önce bu basit kontrolleri yapın.

SorunOlası	Nedenler	Yapmanız gerekenler
Ekranda görüntü yok	- Bozuk güç kaynağı - Güç kablusunun	- TV açılmamış prize ve televizyonunuza doğru takılıp takılmadığını kontrol edin. Elektrik hala gelmiyorsa, fişi çıkartın. 60 saniye bekleyin ve yeniden takın. Televizyonu tekrar açın. - Televizyonun üzerindeki POWER tuşuna basın.
Zayıf alış	- Hatalı anten bağlantısı - Televizyonun arkasındaki anten bağlantısını kontrol edin. (karlı görüntü ve - Yanlış TV sistemi	- Görüntüyü manuel olarak düzeltmeyi deneyin (bkz: sayfa 7). ses - Doğru TV sistemini seçtiniz mi? (bkz: sayfa 7).
Görüntü yok	- Yanlış anten ve kablo - Yanlış kaynak seçimi.	- Avrupa konektör kablolarının veya anten soketlerinin doğru bağlandığından emin olun. - Kaynağın doğru seçildiğini kontrol edin. (AV) düğmesine basarak Kaynak listesine girin ve doğru kaynağı seçin.
Ses yok bazı kanallar	Yanlış TV sistemi	Doğru TV sisteminin seçili olduğunu doğrulayın (bkz: sayfa 7).
Ses yok	- Sıfır ses düzeyi - Ses kapanmış - Kulaklık bağlı.	- Sesi artırmayı deneyin. - Sessiz () modunun açık olmadığından emin olun . Sessiz modu açıksa, () tuşuna basarak sessiz modunu devre dışı bırakın. - Uzaktan kumandayı doğrudan TV'nin önündeki sensöre doğru tutun. - Kulaklığı çıkarın.
Ses paraziti	Elektrikli alet paraziti	Kullanılmakta olan saç kurutucu, elektrikli süpürge gibi elektrikli aletleri kapatmayı deneyin.
Ekrandaki dil anlaşılmıyor	Yanlış dil seçimi	() tuşuna basarak ekrandaki menüden çıkın. Basılacak tuş: dil yanlışlıkla tuşuna basarak ana menüye girin. ▼ tuşunu kullanarak () ekrandaki dördüncü maddeyi seçin. ► tuşunu kullanarak bir sonraki menü düzeyine girin ve ◀ ► tuşuyla doğru dili seçin.
TV uzaktan kumandaya yanıt vermiyor	- Piller yanlış yerleştirilmiş - Boş piller	- Pillerin doğru yönde yerleştirildiğinden emin olun - Pilleri değiştirmeyi deneyin.
Ekranda ara sıra kırmızı, mavi, yeşil ve siyah noktaların görülmesi	Lharikit panelin özelliği	Bu bir sorun değildir. Likit ristal kırmızı, mavi, yeşil kristal panel panel, size en ince görüntü ayrıntılarını sağlayan yüksek hassasiyette teknolojiyle üretilmiştir Bazen ekranda, etkin olmayan pikseller sabit kırmızı, mavi, yeşil veya siyah noktalar olarak görünebilir. Bunun cihazın performansını etkilemediğini unutmayın.
HD modunda kesik kesik veya gidip gelen görüntü	* HDCP (bkz: sözlük)	- Bağlı dijital donatının (DVD çalar veya kurulum kutusu) *HDCP yetkilendirmesi başarısız olursa, görüntü bozuk olur. Bağlamakta olduğunuz dijital donatının kullanıcı kılavuzuna bakın. - Standart HDMI'dan DVI'ya kablosu kullanın
Ses veya görüntü yok ön paneldeki kırmızı ışık açık	Bekleme moduna ayarlanmış	() tuşuna basın.

Sorun Giderme İpuçları

Sorun	Olası Nedenler	Yapmanız gerekenler
Kurulum menüsüne erişilmiyor	AV, EXTERNAL veya HD modunda	AV tuşuna basın ve TV modunu seçin. Artık Menü tuşunu kullanarak Kurulum menüsüne erişebilirsiniz.
PC modları çalışmıyor	- Yanlış bağlantılar - Yanlış kaynak seçimi. - Yanlış ekran çözünürlüğü - Yanlış PC grafik kartı ayarı	- Bağlantılarında doğru olduğunu denetleyin. (bkz: "Bilgisayarınızı Bağlama" sayfa 17). - Kaynağın doğru seçildiğini kontrol edin. (AV) düğmesine basarak Kaynak listesine girin ve doğru kaynağı seçin. doğru kaynağı seçin. - Bilgisayarı doğru ekran çözünürlüğüne ayarladığınızdan emin olun (bkz: "Bilgisayarınızı Bağlama" sayfa 17). - PC'nin grafik kartı ayarını kontrol edin.
S-Video rengi soluklaşıyor	- Yanlış sinyal algılaması - Güç kablusunun doğru bağlandığından emin olun	Uzaktan kumandadaki P + tuşuna basarak bir kanal yukarı ardından P - tuşuna basarak bir kanal aşağı yapın.
PC modunda üstte ve altta siyah şerit	PC yenileme hızı çok yüksek	PC yenileme hızını 60 Hz olarak değiştirin.

Sözlük

DVI (Digital Visual Interface- Dijital Görsel Arabirim) : Digital Display Working Group (DDWG) tarafından hem analog, hem de dijital monitörlerde görünmesi için analog sinyalleri dijital sinyallere dönüştürmek amacıyla geliştirilmiş dijital arayüz standardı.

VGA (Video Graphics Array - Video Grafik Dizi) : Bilgisayarlar için genel standart grafik görüntüleme sistemi.

RGB sinyalleri: Resmi oluşturan Kırmızı, Mavi ve Yeşil renkteki üç video sinyali. Bu sinyalleri kullanma video kalitesini artırır.

S-VHS sinyalleri : S-VHS ve Hi-8 kayıt standartlarından alınan 2 ayrı Y/C video sinyali. Parlaklık sinyalleri Y (siyah ve beyaz) ve renklilik sinyalleri C (renk) teyp üzerine ayrı ayrı kaydedilir. Tek bir video sinyali oluşturmak için Y/C sinyallerinin birleştirildiği standart videoya (VHS ve 8 mm) göre daha iyi resim kalitesi sağlar.

NICAM sesi: Dijital sesin aktarılabilirdiği işlemidir.

16:9 : Ekranın yükseklik ve genişlik oranını belirtir. Geniş ekranlı televizyonlar 16/9 oranına, geleneksel ekranlı TV cihazları 4/3 oranına sahiptir.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface - Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü) : TV ile kurulum kutusu, DVD çalar ve A/V alıcı gibi HDMI donatısı olan ses/video bileşeni arasında sıkıştırılmamış tümü dijital ses/video arayüzü sağlar. HDMI gelişmiş veya yüksek çözünürlüklü video ve iki kanal dijital sesi destekler.

Sistem : Televizyon görüntüleri her ülkede aynı biçimde yayımlanmaz. Farklı standartlar vardır: BG, DK, I ve LL'. Sistem ayarı (s. 6) bu farklı standartlar arasında seçim yapmak için kullanılır. Bu işlem, PAL veya SECAM renk kodlama ile karıştırılmamalıdır. PAL birçok Avrupa ülkesinde kullanılır, SECAM ise, Fransa, Rusya ve birçok Afrika ülkesinde kullanılır. ABD ve Japonya, NTSC adında farklı bir sistem kullanır.

HDCP (High-bandwidth Digital-Content Protection -Yüksek Bant Genişliği Dijital İçerik Koruma): HDCP, bilgisayar, DVD çalar veya kurulum kutusu gibi dijital video kaynağı veya yayıncısı ile dijital ekran veya monitör, televizyon veya projektör gibi alıcılar arasındaki dijital içerik aktarımını şifreler.



© 2007 Koninklijke Philips N.V.

All rights reserved

Document order number: 3139 125 39021