

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

7906 series

دليل المستخدم

43PUS7906
50PUS7906
55PUS7906
65PUS7906

PHILIPS

11.1	-	التبديل إلى جهاز	26	1	-	الشاشة الرئيسية	4
12	-	الإعدادات	27	1.1	-	الشاشة الرئيسية والقنوات	4
12.1	-	إعدادات الصورة	27	1.2	-	فتح الشاشة الرئيسية	4
12.2	-	إعدادات الصوت	28	2	-	الإعداد	5
12.3	-	إعدادات التشغيل	28	2.1	-	اقرأ إرشادات السلامة	5
12.4	-	الخيارات المتقدمة	29	2.2	-	حاول التلفزيون والتعليق على الجدار	5
12.5	-	إعدادات أخرى	30	2.3	-	تلميحات حول وضعية التلفزيون	5
12.6	-	إعادة التشغيل	31	2.4	-	كبل الطاقة	5
12.7	-	إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع	31	2.5	-	كبل الهوائي	5
12.8	-	إعدادات السلكة واللغة	31	2.6	-	طبق النقر الصناعي	6
12.9	-	إعدادات إمكانية الوصول	32	3	-	جهاز تحرك عن بُعد	7
13	-	Ambilight	33	3.1	-	نظرة عامة على المفاتيح	7
13.1	-	Ambilight نهط	33	3.2	-	مستشعر الأشعة تحت الحمراء	8
13.2	-	لون مخصص	33	3.3	-	بطاريات	8
13.3	-	السطوع والاشباع	33	3.4	-	تنظيف	8
13.4	-	لون الحائط خلف التلفزيون	33	4	-	تشغيل وإيقاف التشغيل	9
13.5	-	إيقاف تشغيل التلفزيون	33	5	-	تثبيت القناة	10
14	-	مقاطع الفيديو، والصور، والموسيقى والنص	34	5.1	-	تثبيت القنوات للمرة الأولى	10
14.1	-	من توصيلة USB	34	5.2	-	تثبيت القنوات الرقمية أو التناظرية	10
14.2	-	تشغيل مقاطع الفيديو	34	5.3	-	قهر صناعي	10
14.3	-	عرض الصور	34	5.4	-	هوائي	11
14.4	-	تشغيل الموسيقى	35	5.5	-	تثبيت الكابل	11
14.5	-	عرض النص الخاص بك	35	5.6	-	خيارات تثبيت القنوات	12
15	-	دليل التلفزيون	36	5.7	-	تحديث القنوات	12
15.1	-	بيانات دليل التلفزيون	36	6	-	القنوات	14
15.2	-	استخدام دليل التلفزيون	36	6.1	-	حول القنوات والتبديل بين القنوات	14
16	-	الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي	37	6.2	-	قوائم القنوات	14
16.1	-	Google Cast	37	6.3	-	مشاهدة القنوات	15
17	-	Netflix	38	6.4	-	قنوات مفضلة	15
18	-	البرناج	39	6.5	-	التلفزيون التفاعلي	16
18.1	-	تحديث البرناج	39	7	-	توصيل الأجهزة	17
18.2	-	إصدار البرناج	39	7.1	-	حول التوصيلات	17
18.3	-	تراخيص البرناج مفتوحة المصدر	39	7.2	-	الذكىة البطاقة مع CAM	18
19	-	المواصفات	40	7.3	-	نظام المسرح المنزلي - HTS	18
19.1	-	المواصفات البيئية	40	7.4	-	جهاز الفيديو	19
19.2	-	الطاقة	40	7.5	-	جهاز صوت	19
19.3	-	نظام التشغيل	40	7.6	-	محرك أقراص محمول USB	19
19.4	-	الاستقبال	40	8	-	Bluetooth	21
19.5	-	نوع جهاز العرض	40	8.1	-	ما الذي تحتاج إليه	21
19.6	-	دقة إدخال الشاشة	40	8.2	-	إقران جهاز	21
19.7	-	إمكانية الاتصال	41	8.3	-	تحديد جهاز	21
19.8	-	الصوت	41	8.4	-	إعادة تسمية جهاز	21
19.9	-	الوسائط المتعددة	41	8.5	-	إزالة جهاز	21
20	-	التعليقات والدعم	42	9	-	توصيل TV Android	22
20.1	-	تسجيل التلفزيون	42	9.1	-	الشبكة والإنترنت	22
20.2	-	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	42	9.2	-	حساب Google	23
20.3	-	تعليمات عبر إنترنت	43	10	-	التطبيقات	24
20.4	-	الدعم والإصلاح	43	10.1	-	حول التطبيق	24
21	-	السلامة والعناية	45	10.2	-	Google Play	24
21.1	-	أمان	45	10.3	-	بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله	25
21.2	-	العناية بالشاشة	46	10.4	-	إدارة التطبيقات	25
22	-	أحكام الاستخدام	47	11	-	المصادر	26

48	23	- حقوق الطبع والنشر
	48	HDMI - 23.1
	48	Dolby Audio - 23.2
48	23.3	- Dolby Vision و Dolby Atmos
	48	DTS-HD - 23.4
	48	Wi-Fi Alliance - 23.5
	48	Kensington - 23.6
	48	علامات تجارية أخرى - 23.7
50	24	- إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية
	51	فهرس

يتمكنك الوصول إلى قائمة الإعدادات عبر الرمز الموجود في الزاوية العلوية اليمنى.

الوصول إلى محرك أقراص USB الموصول من الشاشة الرئيسية

لعرض الملفات من محرك أقراص USB الموصول، يجب عليك إضافة تطبيق مشغل الوسائط المتعددة إلى الشاشة الرئيسية أولاً. اضغط على الشاشة الرئيسية، وانقر فوق رمز التطبيقات في الطرف اليسرى من صف التطبيقات. يمكنك إضافة تطبيقات ومشغل الوسائط المتعددة من صفحة التطبيقات.

شريط النظام في الشاشة الرئيسية

يحتوي شريط النظام في أعلى الشاشة الرئيسية على الهيزات التالية.
- زر البحث: لتشغيل البحث في Google بواسطة إدخال نصي أو صوتي.
ويتم تقديم نتائج البحث وترتيبها وفقاً للاتفاقات العمل مع موفري خدمات المحتويات.

- الإعلانات: لتزويدك برسائل حول نظام Smart TV.
- مصدر الإدخال: لتشغيل قائمة مصادر الإدخال والتبديل إلى أي من الأجهزة المتصلة.
- الإعدادات: للوصول إلى قائمة كل الإعدادات وضبط إعدادات التلفزيون.
- الساعة: للإشارة إلى ساعة النظام.

* ملاحظة: للاستفادة من Google Assistant إذا كان لديك جهاز تحكم عن بُعد غير مزود بميكروفون، يرجى استخدام تطبيق Android TV Remote Control المتوفر على متجر Google Play لنظام Android ومتجر Apple App للأجهزة المزودة بنظام iOS.

1.2

فتح الشاشة الرئيسية

لفتح الشاشة الرئيسية وفتح عنصر

- 1 اضغط على الشاشة الرئيسية.
- 2 حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
- 3 اضغط مع الاستمرار على رجوع أو اضغط على الشاشة الرئيسية بحيث يمكنك العودة إلى الشاشة الرئيسية.

عند فتح الشاشة الرئيسية، سيتوقف تشغيل التطبيق / المحتوي في الخلفية. فيتعين عليك تحديد التطبيق أو المحتوي من الشاشة الرئيسية للمتابعة.

الشاشة الرئيسية

1.1

الشاشة الرئيسية والقنوات

مشغل الشاشة الرئيسية

للاستفادة من ميزات Android TV، قم بتوصيل التلفزيون بالإنترنت. اضغط على الشاشة الرئيسية على جهاز التحكم عن بُعد للحصول على شاشة Android الرئيسية. على غرار هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي بنظام Android، تعتبر الشاشة الرئيسية الصفحة المركزية في التلفزيون. فمن هنا، يمكنك أن تقرر ما ستشاهده من خلال تصفح خيارات الترفيه في التطبيق وفي التلفزيون المباشر. تضم الشاشة الرئيسية قنوات تسمح لك باكتشاف محتويات رائعة من تطبيقاتك المفضلة. يمكنك أيضاً إضافة قنوات أخرى أو العثور على تطبيقات جديدة للحصول على المزيد من المحتويات.

يتم تنظيم الشاشة الرئيسية بحسب القنوات. وقد تصيف التطبيقات توصياتها (في حال توفرها) وفقاً للاختيارها الخاص كقنوات فردية في الشاشة الرئيسية.

التطبيقات

يتم وضع تطبيقاتك المفضلة على السطر الأول. ويحتوي هذا السطر على عدد من التطبيقات المثبتة مسبقاً. ويكون ترتيب هذه التطبيقات وفقاً للاتفاقات العمل مع موفري خدمات المحتويات. يمكنك أيضاً إضافة المزيد من التطبيقات كتطبيقات مفضلة من صفحة التطبيقات، مثل Live TV (التلفزيون المباشر) و MMP (مشغل الوسائط المتعددة). يمكن فتح صفحة التطبيقات من خلال النقر فوق رمز التطبيقات في الطرف اليميني من سطر التطبيقات.

تلفزيون مباشر

يعرض سطر التلفزيون المباشر البرامج قيد التشغيل حالياً من القنوات المثبتة. وهو يحتوي على ما يصل إلى 10 قنوات كتوصية لك بتحديد القنوات التلفزيونية. تكون القناة الأولى على سطر التلفزيون المباشر القناة التي تشاهدها حالياً، أما القنوات التالية فتكون القنوات المبرجة على قائمتك المفضلة.*
* ملاحظة: إذا كانت تتوفر مساحات إضافية على سطر التلفزيون المباشر، فستتضمن القنوات من مصدر DTV (التلفزيون الرقمي).

تشغيل القناة التالية

يمكنك دائماً معرفة ما ستشاهده لاحقاً من خلال قناة تشغيل التالي في الشاشة الرئيسية. ويمكنك بدء المشاهدة من حيث توقفت في المرة الأخيرة، والحصول على إعلانات حول توفر حلقات جديدة في قناة تشغيل التالي. اضغط مع الاستمرار على " وتحديد " ; في فيلم أو برنامج تلفزيوني لإضافته مباشرة إلى قناة تشغيل التالي.

قناة Google Play Movies & TV

يمكنك استئجار الأفلام أو البرامج التلفزيونية على هذه القناة من Google Play Movies & TV.

قناة YouTube

تحتوي هذه القناة على مقاطع فيديو موصى بها أو يمكنك الاشتراك فيها أو مقاطع فيديو رانجة من YouTube.

تخصيص القنوات

انقر فوق زر تخصيص القنوات لإضافة القنوات إلى الشاشة الرئيسية وإزالتها منها.

راجع أيضاً www.support.google.com/androidtv

الوصول إلى الإعدادات من الصفحة الرئيسية

الإعداد

2.1

اقرأ إرشادات السلامة

اقرأ كل إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.

2.2

حامل التلفزيون والتعليق على الجدار


حامل التلفزيون

يمكنك العثور على إرشادات حول تركيب حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. في حال تم فقدان هذا الدليل، يمكنك تنزيله من www.philips.com/TVsupport.

استخدم رقم الطراز الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع لتنزيله.

التعليق على الجدار

إن جهاز التلفزيون لديك مهيأ أيضاً للتركيب على الحائط بواسطة دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA (تباع بشكل منفصل). استخدم رمز VESA التالي عند شراء دعامة التثبيت بالحائط . . .

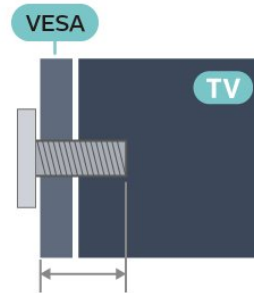

PUS79x6 □ 43

200x 100 VESA MIS-F (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 12 مم)

PUS79x6 □ 50

300 x 200 VESA MIS-F (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 16 مم)

PUS79x6 □ 55

300 x 200 VESA MIS-F (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 16 مم)

PUS79x6 □ 65

300x 300 VESA MIS-F (الحد الأدنى: 12 مم، الحد الأقصى: 20 مم)

PUS79x6 □ 70

300x 300 VESA MIS-F (الحد الأدنى: 12 مم، الحد الأقصى: 25 مم)

PUS79x6 □ 75

300 x 300 VESA MIS-F (الحد الأدنى: 12 مم، الحد الأقصى: 25 مم)

تتبيه


يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن

التلفزيون. اقرأ أيضاً احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون. لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V غير التركيب عن مسؤولية أي . الملائم أو أي تركيب ينجم عنه حادث أو إصابة.

2.3

تلميحات حول وضعية التلفزيون

- ضع التلفزيون في مكان لا يسقط فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
- خفف ظروف الإضاءة في الغرفة للحصول على تأثير Ambilight الأفضل.
- يجب أن تكون المسافة المثالية لمشاهدة التلفزيون بين ضعفي أو 5 أضعاف حجم الشاشة القطري. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.
- عند التركيب على الحائط، ضع التلفزيون على مسافة تصل إلى 15 سم بعيداً عن الحائط.

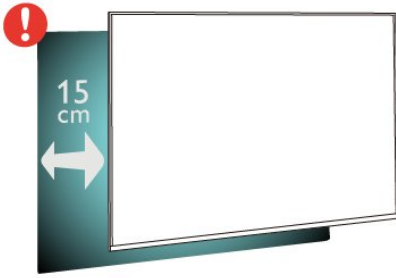


ملاحظة:

يُرجى إبقاء التلفزيون بعيداً عن المصادر المولدة للغبار مثل المواقد. نوصي بتنظيف الغبار بصورة دورية لتجنب دخول الغبار إلى داخل التلفزيون.

2.4

كبل الطاقة


- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.
- تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل آمن.
- تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في המתناول في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوماً ولا تسحب الكبل إطلاقاً.

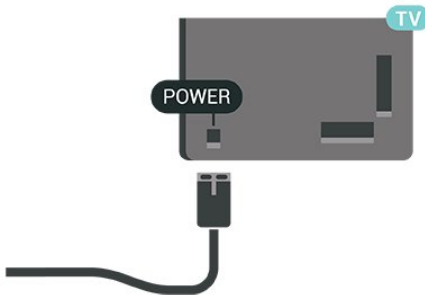

على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، أفضل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.


كبل الهوائي

أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.
 يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي.
 استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أوم RF.
 استخدم وصلة الهوائي هذه للإشارات إدخال الهوائي التناظري أو الرقمي.

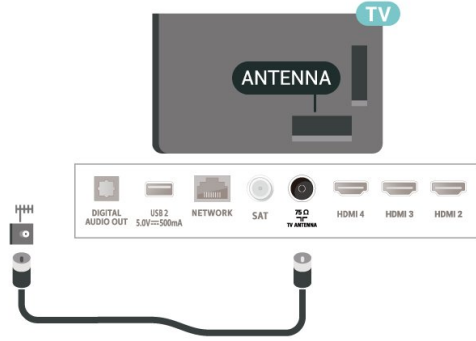

طبق الأقمار الصناعية

قم بتوصيل موصل الأقمار الصناعية من النوع F بتوصيلة الأقمار
 الصناعية SAT في جهة التلفزيون الخلفية.

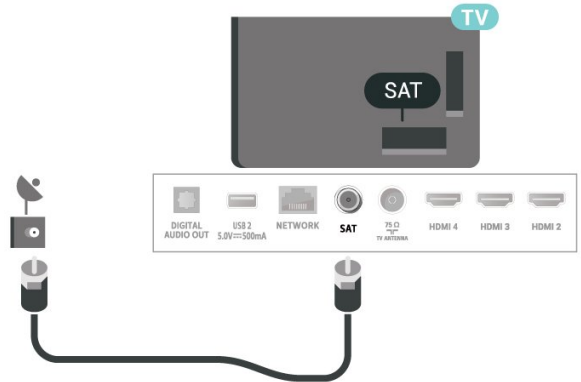


جهاز تحكم عن بعد

3.1

نظرة عامة على المفاتيح

أعلى

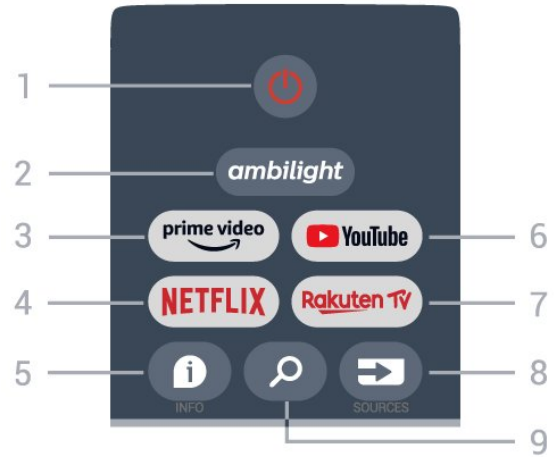

1 - التشغيل (استعداد / تشغيل)
لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.

2 - Ambilight
لتحديد أوضاع Ambilight.

3 - Amazon Prime Video
لتشغيل تطبيق Amazon Prime Video.

4 - NETFLIX
لتشغيل تطبيق Netflix عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل أو من وضع الاستعداد.

▢ إذا كان لديك اشتراك عضوية في Netflix ، فيمكنك استخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.
▢ لفتح Netflix ، اضغط على مفتاح NETFLIX لفتح تطبيق Netflix .
يتمكن فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

5 - INFO
اضغط لفتح شاشة معلومات البرنامج. اضغط مرة واحدة لعرض معلومات موجزة عن القناة، واضغط مرة أخرى لعرض الشاشة الموسعة مع عنوان البرنامج والمزيد من المعلومات، واضغط مرة أخرى لعرض معلومات البرنامج الكاملة. عند الاستمرار في الضغط على المفتاح يتر التبدل إلى طرق عرض مختلفة للمعلومات.


6 - YouTube
لتشغيل تطبيق YouTube.

7 - Rakuten TV
لتشغيل تطبيق Rakuten TV.
* ملاحظة: لا يتوفر تطبيق Rakuten TV في كل البلدان.

8 - SOURCES
لفتح قائمة المصادر أو إغلاقها.

9 - SEARCH
لتشغيل البحث عن طريق الكتابة.

وسط

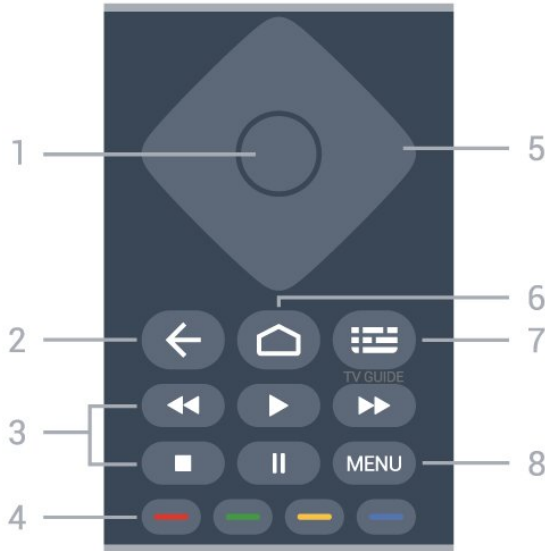

1 - مفتاح OK
لتأكيد تحديد أو إعداد. يُستخدم لفتح قائمة القنوات في أثناء مشاهدة التلفزيون.

2 - رجوع
▢ للعودة إلى القائمة السابقة أو مصدر التلفزيون.
▢ للعودة إلى التطبيق السابق.

3 - التشغيل
▢ تشغيل للتشغيل.
▢ إيقاف مؤقت للإيقاف التشغيل مؤقتاً
▢ إيقاف للإيقاف التشغيل
▢ إرجاع للإرجاع
▢ تقديم سريع للتقديم السريع

4 - المفاتيح الملونة
اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتحديد المزيد من الخيارات أو العمليات. اضغط على المفتاح الأزرق على الشاشة الرئيسية لفتح التعليمات.

5 - مفاتيح التنقل
للتنقل إلى الأعلى أو الأسفل أو إلى اليسار أو اليمين.

6 - الشاشة الرئيسية
لفتح قائمة الشاشة الرئيسية.

7 - دليل التلفزيون
لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه.

8 - MENU
لفتح قائمة التلفزيون مع وظائف التلفزيون النموذجية.

أسفل

هستشعر الأشعة تحت الحمراء

يتمكّن التلفزيون من تلقي النواير من جهاز تحكم عن بُعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء لإرسال النواير. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بُعد من هذا النوع، فتأكد دائماً من توجيه جهاز التحكم عن بُعد نحو هستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون الأمامية.



تحذير


لا تضع أي أغراض أمام هستشعر الأشعة تحت الحمراء الخاص بالتلفزيون، إذ قد يعيق إشارة الأشعة تحت الحمراء.

بطاريات

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد، فقد تكون البطاريات فارغة.

للاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية في الجهة الخلفية السفلية من وحدة التحكم عن بُعد.

- 1- اسحب باب البطارية في الاتجاه المبيّن بواسطة السهم.
- 2- استبدل البطاريات القديمة ببطاريّتين من النوع AAA جهدها 1,5 فولت. تأكد من محاذاة طرفيّ البطاريّتين + و- بشكل صحيح.
- 3- عاود وضع باب البطارية في مكانه واسحبه إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطقة.

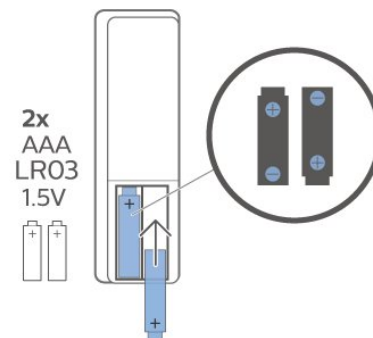

قم بإزالة البطاريات إذا كنت لن تستخدم وحدة التحكم عن بُعد لفترة طويلة. تخلص من البطاريات القديمة بأمان وفقاً لتوجيهات إنهاء الاستخدام.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، حدد الكلمات الرئيسية وابحث عن نهاية الاستخدام.

تنظيف

إن جهاز التحكم عن بُعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بُعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بُعد.

تشغيل وإيقاف التشغيل

تأكد من توصيل التلفزيون بهأخذ التيار المتناوب الرئيسي. يضيء مصباح المؤشر في الجزء السفلي من التلفزيون.

التشغيل

اضغط على التشغيل على جهاز التحكم عن بُعد لتشغيل التلفزيون. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في أسفل التلفزيون لتشغيله في حال لم تتوفر عن العثر على جهاز التحكم عن بُعد أو إذا كانت بطارياته فارغة.

التبديل إلى وضع الاستعداد

لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، اضغط على التشغيل في جهاز التحكم عن بُعد. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في أسفل التلفزيون.



في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلاً بالتيار الكهربائي الرئيسي لكنه يستهلك نسبة قليلة جداً من الطاقة.

لإيقاف تشغيل التلفزيون تماماً، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة وهأخذ الطاقة في كل الأوقات.

تثبيت القناة

5.1

تثبيت القنوات للمرة الأولى

تثبيت القنوات أثناء تثبيت التلفزيون للمرة الأولى

عند تثبيت التلفزيون للمرة الأولى، يمكنك اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتعيين لغة القناة، واتصال الشبكة، وتسجيل الدخول إلى حساب Google، وتحديد بلدك وإكمال الإعدادات الأساسية الأخرى للتلفزيون. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضاً تثبيت القنوات أثناء تثبيت التلفزيون للمرة الأولى.

لتثبيت القنوات أثناء تثبيت التلفزيون للمرة الأولى

1 - يبدأ تثبيت التلفزيون للمرة الأولى من شاشة الترحيب مع خيارات إعداد اللغة؛ اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال إعدادات التلفزيون المتعددة وصولاً إلى جزء تثبيت القنوات.

2 - يبدأ تثبيت القنوات أثناء تثبيت التلفزيون للمرة الأولى من تثبيت القمر الصناعي، اضغط على بدء إذا أردت تثبيت القنوات الفضائية. اضغط على تخطي لتخطي تثبيت القمر الصناعي وانتقل إلى صفحة تثبيت الهوائي أو الكبل.

3 - اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال أحد أنواع تثبيت القنوات كاختيارك. يمكنك تثبيت أنواع أخرى من تثبيت القنوات لاحقاً في MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < القناة.

لهزيد من التفاصيل حول تثبيت القنوات الفضائية، والهوائي والكبل، يرجى الاطلاع على أقسام إرشادات التثبيت ذات الصلة.

5.2

تثبيت القنوات الرقمية أو التناظرية

عند مسح القنوات وتثبيتها، سيتم مسح قنوات مصدر التلفزيون الحالي فقط. إذا كان مصدر التلفزيون الحالي هو DTV، فسيتم تطبيق مسح القنوات على القنوات الرقمية. وإذا كان مصدر التلفزيون الحالي هو ATV، فسيتم تطبيق مسح القنوات على القنوات التناظرية.

لتعيين مصدر التلفزيون أو تغييره، اضغط على SOURCES وحدد DTV أو ATV.

5.3

قمر صناعي

تثبيت القمر الصناعي

تجدد الإشارة إلى أنه قبل تثبيت القنوات، عليك أولاً تغيير وضع تثبيت القنوات إلى الوضع الذي تريد تثبيته. لتثبيت القنوات الفضائية، عليك تغيير وضع تثبيت القنوات إلى القمر الصناعي العام أو القمر الصناعي المفضل أولاً، ثم المباشرة بعملية التثبيت.

لتثبيت القنوات الفضائية

1 - اضغط على الشاشة الرئيسية < الإعدادات < القناة < وضع تثبيت القنوات واضغط على OK.

2 - حدد القمر الصناعي العام أو القمر الصناعي المفضل ثم عد إلى القناة.

3 - حدد القنوات < إعادة مسح القمر الصناعي أو التوليف اليدوي للقمر الصناعي واضغط على OK.

بدلاً من ذلك، أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، يمكنك إجراء مسح القنوات من

إعادة مسح القمر الصناعي والتوليف اليدوي للقمر الصناعي

مسح القنوات باستخدام إعادة مسح القمر الصناعي

لبدء إعادة مسح القمر الصناعي

1 - اضغط على الشاشة الرئيسية < الإعدادات < القناة < وضع تثبيت القنوات واضغط على OK.

2 - حدد القمر الصناعي العام أو القمر الصناعي المفضل ثم عد إلى القناة.

3 - حدد القنوات < إعادة مسح القمر الصناعي واضغط على OK.

4 - حدد التالي لمتابعة المسح أو حدد المزيد للعثور على المزيد من أنواع المسح لأنظمة الأقمار الصناعية المختلفة. وفقاً لنظام القمر الصناعي لديك، تتوفر 5 أنواع من أوضاع مسح القمر الصناعي للاختيار من بينها.

□ أحادي- لمسح القنوات من قمر صناعي واحد.

□ تمييز التردد لمسح القنوات من قمرين صناعيين.

□ DiSEqC 1.0- لمسح القنوات من 4 أقمار صناعية كحد أقصى.

□ Unicable I- لمسح القنوات من قمرين صناعيين كحد أقصى باستخدام ما يصل إلى 8 أرقام نطاق مستخدم.

□ Unicable II- لمسح القنوات من 4 أقمار صناعية كحد أقصى باستخدام ما يصل إلى 12 رقم نطاق مستخدم.

5 - حدد التالي لبدء المسح على الفور باستخدام إعدادات القمر الصناعي الحالي.

6 - حدد اسم القمر الصناعي لعرض إعدادات القمر الصناعي وتغييرها. عند تأكيد إعدادات القمر الصناعي، اضغط على رجوع وحدد التالي لبدء المسح.

تتضمن عناصر إعداد القمر الصناعي كل المعلومات الخاصة بالقمر الصناعي.

□ حالة القمر الصناعي - لا يُسمح بتعديل العنصر عند تحديد القمر الصناعي المفضل، لكن يُسمح بذلك في القمر الصناعي العام. اضغط على مفاتيح التنقل إلى اليسار أو اليمين لتعيين حالة القمر الصناعي المحدد إلى تشغيل أو إيقاف تشغيل. تحديد القمر الصناعي- يشير العنصر إلى اسم القمر الصناعي فقط، ولا يُسمح بتغييره.

□ وضع المسح - اضغط على مفاتيح التنقل إلى اليسار أو اليمين لتعيين وضع المسح إلى كامل أو الشبكة.

□ نوع المسح - اضغط على مفاتيح التنقل إلى اليسار أو اليمين لتعيين نوع المسح إلى الكل، أو القنوات المشفرة فقط أو القنوات المجانية فقط.

□ نوع المتجر - اضغط على مفاتيح التنقل إلى اليسار أو اليمين لتعيين نوع المتجر إلى الكل، أو القنوات الرقمية فقط أو قنوات الراديو فقط.

□ توكينات LNB - اضغط على OK لعرض توكينات LNB أو ضبطها

□ طاقة LNB، و تردد LNB، وتردد 22 كيلومتر، وجودة الإشارة ومستوى الإشارة.

□ جهاز الإرسال / الاستقبال - اضغط على OK لضبط إعدادات جهاز الإرسال / الاستقبال للتردد، ومعدل الرموز والاستقطاب.

□ جودة الإشارة- لعرض جودة إشارة القمر الصناعي المعروضة ببقية تتراوح ما بين 0 و100.

□ مستوى الإشارة - لعرض مستوى إشارة القمر الصناعي المعروضة ببقية تتراوح ما بين 0 و100.

مسح القنوات باستخدام التوليف اليدوي للقمر الصناعي

يُستخدم التوليف اليدوي للقمر الصناعي لمسح قمر صناعي واحد فقط من خلال إعداد جهاز الإرسال / الاستقبال الخاص بالقمر الصناعي المحدد. في هذه الحالة من المسح، يُسمح فقط بضبط جهاز الإرسال / الاستقبال، ويتم تعطيل عناصر الإعداد الأخرى.

يُمكنك استخدام نظام الكبل النطاقي أو نظام Unicable لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يستخدم نظام الكبل النطاقي كبلًا واحدًا لتوصيل طبق القمر الصناعي بكل أجهزة موالفة النظم الصناعية الموجودة في نظامه. يُستخدم نظام الكبل النطاقي عادةً في الهوائي السكنية. إذا كنت تستخدم نظام Unicable ، فسيطلب منك التلفزيون تعيين رقم نطاق المستخدم والتردد المناسب أثناء التثبيت.

إذا لاحظت فقدان بعض القنوات بعد تثبيت Unicable ، فمن الممكن أن يكون قد تم إجراء عملية تثبيت أخرى في الوقت نفسه على نظام Unicable. عاود تنفيذ عملية التثبيت لتثبيت القنوات المفقودة.

رقم نطاق المستخدم

في نظام Unicable، يجب ترقيم كل موالف أقمار صناعية موصول (على سبيل المثال، 0 أو 1 أو 2 أو 3 أو غير ذلك).

ويُمكنك العثور على نطاقات المستخدم المتوفرة وأرقامها على صندوق تحويل Unicable. يُعرف نطاق المستخدم أحيانًا بالاختصار UB. إذا حددت Unicable في الإعدادات، فسيطلب منك التلفزيون تعيين رقم فريد لنطاق المستخدم لكل موالف أقمار صناعية مضمّن. لا يُمكن أن يكون لموالف الأقمار الصناعية رقم نطاق المستخدم نفسه المتوفر لموالف أقمار صناعية آخر في نظام Unicable.

تردد نطاق المستخدم

إلى جانب الرقم الفريد المعين لنطاق المستخدم، يحتاج جهاز استقبال الأقمار الصناعية المضمّن إلى التردد الخاص برقم نطاق المستخدم المحدد. تظهر هذه الترددات عادةً إلى جانب رقم النطاق المعين للمستخدم على صندوق تحويل Unicable.

وحدة CAM للأقمار الصناعية

إذا استخدمت وحدة CAM (CI ذكية بطاقة مع شروط وصول وحدة +) لمشاهدة القنوات الفضائية، فنوصي بتثبيت الأقمار الصناعية مع إدخال وحدة CAM في التلفزيون.

تُستخدم معظم وحدات CAM لفك تشفير القنوات.

تستطيع وحدات CAM من الجيل الأحدث تثبيت كل القنوات الفضائية بذاتها على التلفزيون لديك. ستدعوك وحدة CAM لتثبيت القمر الصناعي (الأقمار الصناعية) والقنوات الخاصة بها. ولا تقوم وحدات CAM هذه بتثبيت القنوات وفك تشفيرها فقط لكنها تقوم أيضاً بتحديث القنوات بالنظام.

افتح قائمة وحدة CAM (CI)...(+)

اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < بطاقة CI واضغط على OK.

5.4

هوائي

تثبيت الهوائي

تجدر الإشارة إلى أنه قبل تثبيت القنوات، عليك أولاً تغيير موضع تثبيت القنوات إلى الوضع الذي تريد تثبيته. لتثبيت قنوات الهوائي، يجب تغيير موضع تثبيت القنوات إلى الهوائي أولاً ثم بدء عملية التثبيت.

لتثبيت قنوات الهوائي

- 1 اضغط على الشاشة الرئيسية < الإعدادات < القناة < وضع تثبيت القنوات واضغط على OK.
- 2 حدد الهوائي ثم عد إلى القناة.
- 3 حدد القنوات < البحث عن القنوات، ثم اضغط على OK.

بدلاً من ذلك، أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، يمكنك إجراء مسح القنوات من خلال...

MENU < مفاتيح التنقل إلى الأعلى < القنوات < القناة

تحديد الشبكة المفضلة

لتحديد الشبكة المفضلة...

- 1 أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < القناة < القنوات واضغط على OK.
- 2 حدد تحديد الشبكة المفضلة واضغط على OK.
- 3 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- 4 اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

5.5

تثبيت الكابل

تجدر الإشارة إلى أنه قبل تثبيت القنوات، عليك أولاً تغيير موضع تثبيت القنوات إلى الوضع الذي تريد تثبيته. لتثبيت قنوات الكبل، يجب تغيير موضع تثبيت القنوات إلى الكبل أولاً ثم بدء عملية التثبيت.

لتثبيت قنوات الكابل...

- 1 اضغط على الشاشة الرئيسية < الإعدادات < القناة < وضع تثبيت القنوات واضغط على OK.
- 2 حدد الكبل ثم عد إلى القناة.
- 3 حدد القنوات < البحث عن القنوات، ثم اضغط على OK.
- 4 اضغط على مفاتيح التنقل إلى اليسار أو اليمين لتحديد وضع للبحث.

بحث كامل عن القنوات

- 1 حدد كامل.
- 2 حدد البحث عن القنوات، ثم اضغط على OK للبدء. يمكن أن تستغرق هذه العملية بضع دقائق.

بحث سريع أو متقدم عن القنوات

- 1 حدد سريع أو متقدم.
- 2 يمكنك تعيين التردد الصوتي (كيلوهرتز) ومعرّف الشبكة.
- 3 حدد البحث عن القنوات، ثم اضغط على OK للبدء. يمكن أن تستغرق هذه العملية بضع دقائق.

بدلاً من ذلك، أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، يمكنك إجراء مسح القنوات من خلال...

خيارات تثبيت القنوات

مسح التردد اللاسلكي الفردي وجودة الاستقبال

يمكنك التحقق من جودة إشارة القناة الرقمية وقوتها. إذا كنت تستخدم هوائياً خاصاً بك، فيمكنك تغيير موضعه لتجربة الاستقبال وتحسينه.

للتحقق من جودة استقبال إحدى القنوات الرقمية:

- 1 أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < القناة < القنوات < مسح التردد اللاسلكي الفردي واضغط على OK.
- 2 حدد قناة التردد اللاسلكي.
- 3 اضغط على مفاتيح التنقل إلى اليسار أو اليمين لتحديد قناة، ثم اضغط على OK. يظهر مستوى الإشارة وجودتها لهذه القناة.
- 4 اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

البحث عن القنوات أو نوع الحفظ

يمكنك تعيين نوع القناة على تم البحث عنه أو تم حفظه.

لتعيين نوع البحث عن القنوات...

- 1 أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < القناة < القنوات واضغط على OK.
- 2 حدد نوع البحث عن القنوات واضغط على OK.
- 3 حدد نوع البحث الذي تريده، ثم اضغط على OK.
- 4 اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

لضبط نوع حفظ القنوات...

- 1 أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < القناة < القنوات واضغط على OK.
- 2 حدد نوع حفظ القنوات واضغط على OK.
- 3 حدد نوع الحفظ الذي تريده، ثم اضغط على OK.
- 4 اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تخطي القناة

يمكنك تخطي القنوات التي لا ترغب في مشاهدتها.

لتعيين القنوات التي تم تخطيها...

- 1 أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < القناة < القنوات واضغط على OK.
- 2 حدد تخطي القناة* واضغط على OK.
- 3 حدد القنوات التي ترغب في تخطيها، ثم اضغط على OK. تظهر علامة الاختيار.
- 4 اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

* ملاحظة: لا يمكنك تخطي قناة تشاهدها حالياً.

فرز القنوات

يمكنك تبديل موضع كل قناة على قائمة القنوات.

لتبديل رقم القناة...

- 1 أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < القناة < القنوات واضغط على OK.
- 2 حدد فرز القنوات واضغط على OK.
- 3 اضغط على OK لتحديد قناة، ثم اضغط على مفاتيح التنقل إلى الأعلى أو

الانسفل لتحديد قناة أخرى. سيتم تبديل موضع القناة المحددة النولى بالقناة المحددة الثانية.

- 4 اضغط على المفتاح الأزرق خروج لإنهاء العملية.
 - 5 اضغط على المفتاح الأصفر للانتقال إلى القناة وادخل رقم القناة للانتقال إلى القناة.
 - 6 اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.
- * ملاحظة: لا يتوفر خيار ترتيب القنوات ذاتها، ويعود ذلك لبلد التثبيت أو إعداد المشغل.

نقل القناة

يمكنك تغيير ترتيب القنوات كما تريد.

لنقل القنوات...

- 1 أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < القناة < القنوات واضغط على OK.
 - 2 حدد نقل القناة واضغط على OK.
 - 3 اتبع الوصف الذي يظهر على الشاشة للتحديد.
 - 4 اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.
- * ملاحظة: لا يتوفر خيار نقل القناة ذاتها، ويعود ذلك لبلد التثبيت أو إعداد المشغل.

تعديل القناة

يمكنك تعديل القنوات من قائمة القنوات.

لتعديل القنوات...

- 1 أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < القناة < القنوات واضغط على OK.
- 2 حدد تعديل القناة واضغط على OK.
- 3 استخدم مفاتيح التنقل لتحديد القناة واضغط على المفتاح الأصفر من أجل التعديل.
- 4 قم بتحرير رقم القناة واسم القناة.
- 5 اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

البحث اليدوي التناظري

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً.

لتثبيت القنوات التناظرية يدوياً:

- 1 أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < القناة < القنوات واضغط على OK.
- 2 حدد البحث اليدوي التناظري واضغط على OK.

التوليف الحقيقي للقناة التناظرية

يمكن التوليف الحقيقي للقنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً.

للتوليف الحقيقي لقناة...

- 1 أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < القناة < القنوات واضغط على OK.
- 2 حدد توليف القناة التناظرية، ثم اضغط على OK.
- 3 يمكنك توليف القناة بدقة.
- 4 اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تحديث القنوات

تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدّث تلقائياً هذه القنوات.

يحدّث التلفزيون القنوات مرة واحدة يومياً ويحفظ قنوات جديدة. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لتحديث القنوات تلقائياً. يمكنك إيقاف تشغيل التحديث التلقائي.

للإيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات

- 1- أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على MENU <خيارات التلفزيون> الإعدادات < القناة.
- 2- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3- حدد تحديث القنوات تلقائياً ، ثم اضغط على OK.
- 4- اضغط على رجوع ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

رسالة تحديث القناة

عند انتهاء التحديث التلقائي للقنوات، سيتم عرض إعلام عندها يخرج التلفزيون من وضع الاستعداد.

للإيقاف تشغيل رسالة تحديث القنوات

- 1- أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على MENU <خيارات التلفزيون> الإعدادات < القناة.
- 2- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3- حدد رسالة تحديث القنوات واضغط على OK.
- 4- اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك بدء تحديث القنوات بنفسك دائماً.

لبدء عملية تحديث يدوية للقنوات

- 1- أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على MENU <خيارات التلفزيون> الإعدادات < القناة > القنوات وحدد أحد الخيارات أدناه.
- مسح القنوات - سيقوم هذا النوع من المسح بتثبيت القنوات الرقمية أو القنوات التناظرية تلقائياً وفقاً للإعداد مصدر التلفزيون الحالي أي DTV أو ATV.
- تحديث المسح- يشير إلى مسح تزايدي، يقور فقط بهمسح الترددات التي لم تقم ميزة مسح القنوات بهمسحها.
- المسح اليدوي التناظري- السماح للمستخدم بإدخال التردد التناظري لبدء المسح اليدوي.
- مسح التردد اللاسلكي الفردي- مسح يدوي رقمي، وهو يسمح للمستخدم بهمسح تردد محدد من خلال الضغط على مفتاح التنقل إلى اليسار أو اليمين على عنصر قناة التردد اللاسلكي.
- تحديث الخدمة اليدوي- يتم استخدامه لبدء المسح في الخلفية بحيث يمكن مسح القنوات الجديدة من دون تغيير القنوات الموجودة.
- 2- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3- سيبدأ مسح القنوات على الفور. قد يستغرق ذلك بضع دقائق لإكمال تحديث القنوات.
- 4- اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

القنوات

6.1

حول القنوات والتبديل بين القنوات

لمشاهدة القنوات التلفزيونية

⊠ اضغط على SOURCES وحدد DTV لمشاهدة القنوات الرقمية أو ATV لمشاهدة القنوات التناظرية.
⊠ بدلاً من ذلك، يمكنك الضغط على الشاشة الرئيسية < TV Live والضغط على OK لمشاهدة قنوات مصدر التلفزيون الحالي. إذا لم يكن TV Live في سطر التطبيقات، فيمكنك الضغط على الرمز+في نهاية السطر لإضافة التطبيق.

لتبديل القنوات التلفزيونية

⊠ اضغط على قناة لعلی + أوقناة لנסفل -للتبديل بين القنوات.
⊠ إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتبه بواسطة مفاتيح الرقم. اضغط على OK بعد إدخال الرقم للتبديل بين القنوات.

للتبديل إلى قناة من لائحة القنوات

⊠ أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على OK لفتح قوائم القنوات. لا تتضمن قائمة القنوات سوى القنوات من مصدر البث الحالي مثل القمر الصناعي العام أو القمر الصناعي المفضل أو الهوائي أو الكبل.

⊠ لعرض قائمة قنوات مختلفة من مصدر بث آخر، اضغط على MENU < مفاتيح التنقل إلى الأعلى < القنوات < القناة < وضع تثبيت القنوات وحدد مصدر بث آخر تريد مشاهدة القنوات منه وعرض قائمة القنوات.
⊠ تتألف لائحة القنوات من عدة صفحات تتضمن القنوات. لعرض الصفحة التالية أو السابقة، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
⊠ لإغلاق قوائم القنوات من دون تبديل القنوات، اضغط على رجوع.

قنوات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت. ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

قد لا يعمل التلفزيون بشكل صحيح مع بعض مشغلي التلفزيون الرقمي. لعدم الامتثال لمتطلبات المعايير بالكامل.

6.2

قوائم القنوات

حول قوائم القنوات

بعد تثبيت القنوات، تظهر كلّ القنوات على قائمة كلّ القنوات. يتم إدراج القنوات التي يتم عرضها في قائمة كلّ القنوات بالاستناد إلى النوع*. على سبيل المثال: القنوات المتميزة، والأخبار المتميزة، والقنوات المحلية المتميزة، والاطفال، والرياضة وغيرها. إن نوع "القنوات المتميزة"؛ يشمل أفضل قنوات البث مع حصة سوقية تتخطى 3%. تظهر القنوات مع أسماها إذا توفرت هذه المعلومات.

بعد تحديد قائمة قنوات، اضغط على مفاتيح التنقل إلى أعلى أو إلى أسفل لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة.

* وملاحظة: لا يتم تطبيق وظيفة الإدراج حسب النوع سوى على ألمانيا.

قنوات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت. ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

قد لا يعمل التلفزيون بشكل صحيح مع بعض مشغلي التلفزيون الرقمي. لعدم الامتثال لمتطلبات المعايير بالكامل.

فتح قائمة قنوات

إلى جانب القائمة التي تشتمل على كل القنوات، يمكنك تحديد قائمة تمت تصفيتها أو يمكنك تحديد إحدى قوائم المفضلة التي قمت بإنشائها.

لفتح قائمة القنوات الحالية...

- 1 في أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 2 لا تتضمن قائمة القنوات سوى القنوات من مصدر البث الحالي مثل القمر الصناعي العام أو القمر الصناعي المفضل أو الهوائي أو الكبل.
- 3 لعرض قائمة قنوات مختلفة من مصدر بث آخر، اضغط على MENU < مفاتيح التنقل إلى الأعلى < القنوات < القناة < وضع تثبيت القنوات وحدد مصدر بث آخر تريد مشاهدة القنوات منه وعرض قائمة القنوات.
- 4 اضغط على رجوع لإغلاق قائمة القنوات.

لتغيير نوع قائمة القنوات...

- 1 في أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 2 اضغط على المفتاح الأصفر من أجل تحديد المزيد ثم حدد تحديد النوع (على سبيل المثال، البث أو قائمة القنوات المفضلة) لتغيير قائمة القنوات إلى القائمة المفضلة لديك على الفور.
- 3 اضغط على رجوع لإغلاق قائمة القنوات.

البحث عن قناة

يمكن البحث عن قناة للعثور عليها في قائمة قنوات طويلة.

للبحث عن قناة

- 1 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 2 اضغط على المفتاح الأصفر من أجل تحديد المزيد.
- 3 حدد عملية < بحث واضغط على OK لفتح حقل نصي. يمكنك استخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد (في حال توفرها) أو لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لإدخال النص.
- 4 أدخل رقمًا أو اسمًا أو جزءًا من اسم وحدد OK. سيبحث التلفزيون عن أسماء القنوات المطابقة في القائمة التي حددتها.

يتم عرض نتائج البحث مع قائمة القنوات الحالية التي حددتها (على سبيل المثال، البث أو المفضلة). سيعرض البحث اسم القناة المطابقة مع عرض النتائج بحسب الترتيب النجدي. ستختفي نتائج البحث فور تحديد قائمة قنوات أخرى أو إغلاق القائمة مع نتائج البحث.

ترتيب قائمة القنوات

يمكنك ترتيب قائمة القنوات مع كل القنوات. يمكنك تعيين قائمة القنوات لعرض القنوات التلفزيونية فقط أو محطات الراديو فقط. بالنسبة إلى قنوات الهوائي، يمكنك تعيين القائمة لعرض القنوات الهجائية أو القنوات المشفرة.

لتعيين عامل تصفية في قائمة تشتمل على كل القنوات...

- 1 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 2 اضغط على المفتاح الأصفر من أجل تحديد المزيد.
- 3 حدد عملية < فرز واضغط على OK.
- 4 حدد الفلتر الذي تريده واضغط على OK لتنشيطه. يظهر اسم الفلتر كجزء من اسم قائمة القنوات الموجود أعلى قائمة القنوات.
- 5 اضغط على رجوع لإغلاق قائمة القنوات.

قائمة القنوات على Play Freeview

ستتوفر عملية قائمة قنوات محددة لـ Freeview Play في المملكة المتحدة.

بعد تثبيت قناة، ستظهر كل القنوات في لائحة القنوات. تظهر القنوات مع الاسم إذا كانت هذه المعلومات متوفرة.

لفتح قائمة القنوات الحالية...

- 1 في أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 2 اضغط على رجوع للإغلاق قائمة القنوات.

بعد تحديد قائمة قنوات، اضغط على مفاتيح التنقل إلى الأعلى أو الأسفل لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. اضغط على مفاتيح التنقل إلى اليسار أو اليمين لتغيير عامل التصفية في قائمة القنوات. يمكنك تعيين قائمة القنوات لعرض كل القنوات أو القنوات المفضلة أو أنواع أخرى من القنوات.

في صفحة قائمة القنوات، اضغط على مفاتيح ملونة ومختلفة لإجراء المزيد من العمليات...

□ المفتاح الأحمر صفحة إلى الأعلى □ للانتقال صفحة واحدة إلى الأعلى في قائمة القنوات.

□ المفتاح الأخضر صفحة إلى الأسفل □ للانتقال صفحة واحدة إلى الأسفل في قائمة القنوات.

□ المفتاح الأصفر المشغلات □ للانتقال إلى مشغلات أخرى وتحديدها بهدف الحصول على المزيد من البرامج. يجب توصيل التلفزيون بالإنترنت أولاً للحصول على هذه الميزة.

□ المفتاح الأزرق إضافة / إزالة المفضلة □ لإضافة قناة محددة أو إزالتها من قائمة القنوات المفضلة.

* تتوفر Freeview Play لبرازيل المملكة المتحدة فقط.

6.3

مشاهدة القنوات

ضبط إلى قناة

لبدء مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على SOURCES. يقوم التلفزيون بالموالفة إلى آخر قناة شاهدتها.

بدلاً من ذلك، يمكنك تحديد التلفزيون المباشر من الشاشة الرئيسية.

تبديل القنوات

لتبديل القنوات، اضغط على قناة لـ أعلى + أو قناة لـ أسفل -.

إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتب الرقم باستخدام مفاتيح الأرقام. اضغط على OK بعد إدخال الرقم لتبديل القناة فوراً.

يمكنك أيضاً الموالفة إلى القنوات من قائمة القنوات بالضغط على OK.

أدوات الرقابة الأبوية

قفل قناة وإلغاء قفلها

لمنع النطفال من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. ولمشاهدة قناة وقفلها، يجب عليك إدخال رمز التعريف الشخصي الهكون من 4 أرقام أولاً. ولا يمكنك قفل البرامج من الأجهزة المتصلة.

لقفل قناة أو فتح قفلها...

1 اضغط على MENU < الإعدادات < القناة < الرقابة الأبوية واضغط على OK.

2 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

3 حدد القنوات المحظورة واضغط على OK.

4 اضغط على مفاتيح التنقل للتقل إلى الأعلى أو الأسفل لتحديد القناة التي ترغب في قفلها أو فتح قفلها، ثم اضغط على OK.

5 تحمل القناة المقفلة رمز قفل.

6 اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

* ملاحظة: إذا نسيت رمز PIN، فيمكنك تجاوز الرمز الحالي من خلال استخدام الرمز 8888 وإدخال رمز جديد.

قيود البرنامج

لمنع النطفال من مشاهدة برنامج قد لا يتناسب مع أعمارهم، يمكنك تعيين تصنيف.

يمكن تقييم برامج القنوات الرقمية. سيتم غلق البرنامج عندما يكون تقييم البرنامج مكافئاً للتقييم الذي عينته أو أعلى منه. لمشاهدة برنامج مغلق، يجب عليك إدخال رمز التعريف الشخصي أولاً.

لتعيين تقييم...

1 اضغط على MENU < الإعدادات < القناة < الرقابة الأبوية واضغط على OK.

2 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

3 حدد قيود البرنامج واضغط على OK.

4 حدد تشغيل لتعيين التقييم.

5 حدد التقييمات، ثم اضغط على OK.

6 عين القيود الملائمة لطفالك.

7 اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

لإيقاف تشغيل التقييم الأبوي، حدد لا شيء. لكن في بعض البلدان يجب عليك تعيين تقييم.

بالنسبة إلى بعض جهات البث / مشغلي الخدمة، يقوم التلفزيون بقفل البرامج ذات التصنيف الأعلى فقط. ويتم تعيين التصنيف الأبوي لكل القنوات.

تم حظر المداخلات

لمنع استخدام الأجهزة المتصلة، يمكنك قفل مصدر إدخال. لتوصيل مصدر إدخال مقفل، يمكن إدخال رمز التعريف الشخصي الهكون من 4 أرقام أولاً.

لقفل مصدر إدخال أو فتح قفله...

1 اضغط على MENU < الإعدادات < القناة < الرقابة الأبوية واضغط على OK.

2 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

3 حدد تم حظر الإدخال واضغط على OK.

4 اضغط على مفاتيح التنقل للتقل إلى الأعلى أو الأسفل لتحديد المصدر الذي ترغب في قفله أو فتح قفله واضغط على OK.

5 يحمل المصدر المقفل رمز قفل.

6 اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

تغيير رقم التعريف الشخصي

عين رمز تعريف شخصي جديد أو أعد تعيين الرمز الموجود. يُستخدم رمز التعريف الشخصي لقفل القنوات أو البرامج أو فتح قفلها.

1 اضغط على MENU < الإعدادات < القناة < الرقابة الأبوية واضغط على OK.

2 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

3 حدد تغيير رقم التعريف الشخصي ثم اضغط على OK.

4 أدخل رمز التعريف الشخصي الحالي ورمز التعريف الشخصي الجديد.

5 اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

قنوات المفضلة

حول القنوات المفضلة

في قائمة القنوات المفضلة، يمكنك توجيه القنوات التي تريدها.

يمكنك إنشاء 4 قوائم * ومختلفة من القنوات المفضلة للتغيير السريع بين القنوات.

بعد تحديد قائمة القنوات المفضلة، اضغط على مفتاح التنقل إلى الأعلى أو الأسفل لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة.

* وملاحظة: تتوفر قائمة واحدة فقط من القنوات المفضلة عندما تكون المهلكة المتحدة بلد التثبيت.

تحرير قائمة المفضلة

لإضافة قناة إلى قائمة القنوات المفضلة...

- 1 - في أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 2 - اضغط على مفتاح التنقل إلى الأعلى أو الأسفل لتحديد قناة.
- 3 - اضغط على المفتاح الأزرق لإضافة القناة إلى قائمة القنوات المفضلة (القائمة الافتراضية هي قائمة القنوات المفضلة 1). اضغط على المفتاح الأزرق من جديد لإزالة القناة من قائمة القنوات المفضلة.
- 4 - اضغط على رجوع لإغلاق القائمة.

لإنشاء قائمة بالقنوات المفضلة...

- 1 - في أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 2 - اضغط على المفتاح الأصفر من أجل تحديد المزيد.
- 3 - حدد تحديد النوع < القنوات المفضلة ثم اضغط على مفتاح التنقل إلى الأعلى أو الأسفل لتحديد القائمة التي تريد إضافتها من قائمة القنوات المفضلة 1 * إلى قائمة القنوات المفضلة 4.
- 4 - اضغط على المفتاح الأصفر من أجل تحديد المزيد ثم حدد تحديد النوع لتغيير قائمة القنوات إلى القائمة المفضلة لديك.
- 5 - اضغط على المفتاح الأزرق لإضافة القناة إلى قائمة القنوات المفضلة التي حددتها للتو. اضغط على المفتاح الأزرق من جديد لإزالة القناة من قائمة القنوات المفضلة.
- 6 - اضغط على رجوع لإغلاق القائمة.

لنقل قناة أو إزالتها من قائمة القنوات المفضلة...

- 1 - حدد قائمة من قائمة القنوات المفضلة 1 * إلى قائمة القنوات المفضلة 4 التي ترغب في تعديلها.
- 2 - اضغط على المفتاح الأصفر من أجل تحديد المزيد.
- 3 - حدد عملية < نقل لنقل مواضع القنوات إلى قائمة القنوات المفضلة.
- 4 - حدد عملية < حذف لحذف القنوات من قائمة القنوات المفضلة.
- 5 - اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

* وملاحظة: تتوفر قائمة واحدة فقط من القنوات المفضلة عندما تكون المهلكة المتحدة بلد التثبيت.

التلفزيون التفاعلي

حول iTV

باستخدام التلفزيون التفاعلي، تقوم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية بدمج برامجها التلفزيونية العادية مع صفحات المعلومات أو الصفحات الترفيهية. وفي بعض الصفحات، يمكنك الاستجابة لبرامج أو التصويت، أو التسوق عبر الإنترنت أو الدفع مقابل برنامج فيديو تحت الطلب.

. HbbTV

يُشار إلى التلفزيون التفاعلي في بعض الأحيان باسم النص الرقمي أو الزر الأحمر. إلا أن كل نظام يختلف عن الآخر.

لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع ويب لجهة البث على الإنترنت.

ما الذي تحتاج إليه

يتوفر التلفزيون التفاعلي على القنوات التلفزيونية الرقمية فقط. وللإستفادة من الميزات الكاملة للتلفزيون التفاعلي، تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) بالتلفزيون.

HbbTV

إذا وفرت قناة تلفزيونية صفحات HbbTV، عليك أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلفزيون لعرض الصفحات.

لتشغيل دعم HBBTV

MENU < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < إعدادات HbbTV

استخدام iTV

فتح صفحات iTV

تطالبك معظم القنوات التي تقدم HbbTV أو iTV بالضغط على مفتاح الألوان أو المفتاح OK لفتح البرنامج التفاعلي الخاص بها.

التنقل في صفحات iTV

يمكنك استخدام مفاتيح الأسهم والألوان ومفاتيح الزرقة والمفتاح رجوع للتنقل بين صفحات iTV.

يمكنك استخدام المفاتيح لتشغيل وإيقاف مؤقت وإيقاف لمشاهدة الفيديو في صفحات iTV.

إغلاق صفحات iTV

تُغلق معظم صفحات iTV بالمفتاح الذي يجب استخدامه للإغلاق.

لفرض إغلاق صفحة iTV، بدل إلى قناة التلفزيون التالية واضغط على رجوع.

توصيل الأجهزة

7.1

حول التوصيلات


دليل إكمانية الاتصال

اعمل دائماً على توصيل جهاز التلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائماً كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

عند توصيل جهاز، يتعرّف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحاً. ويؤكد تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندما تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

HDMI CEC

عند توصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بالتلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون.

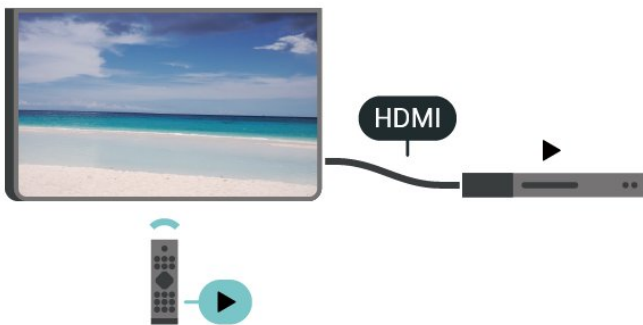

يجب تشغيل جهاز التحكم الإلكتروني في الاستهلاك الخاص بـ HDMI (CEC) في التلفزيون والجهاز المتصل به.

تشغيل جهاز التحكم الإلكتروني في الاستهلاك

السماح لجهاز التلفزيون بالتحكم في أجهزة HDMI.

الشاشة الرئيسية < الإعدادات < تفضيلات الجهاز < الإدخالات < التحكم بـ HDMI.

إيقاف الجهاز تلقائياً

لإيقاف تشغيل أجهزة HDMI باستخدام التلفزيون.

الشاشة الرئيسية < الإعدادات < تفضيلات الجهاز < الإدخالات < إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً.

تشغيل التلفزيون تلقائياً

لتشغيل التلفزيون باستخدام جهاز HDMI.

الشاشة الرئيسية < الإعدادات < تفضيلات الجهاز < الإدخالات < تشغيل التلفزيون تلقائياً.

إصدار HDMI EDID

تحقق من رقم إصدار HDMI EDID.

الشاشة الرئيسية < الإعدادات < تفضيلات الجهاز < الإدخالات < إصدار HDMI EDID.

قائمة أجهزة التحكم الإلكتروني في الاستهلاك

منفذ الهوائي

إذا كنت تستخدم جهاز استقبال الإشارات (جهاز استقبال رقمي) أو مسجلاً، فعليك توصيل كبلات الهوائي لتشغيل إشارة الهوائي عبر جهاز استقبال الإشارات و/أو المسجل أولاً قبل إدخاله في التلفزيون. وبهذه الطريقة، يكون لجهاز استقبال الإشارات والهوائي إرسال قنوات إضافية ممتلئة إلى المسجل للتسجيل.

HDMI منافذ

جودة HDMI

توفر وصلة HDMI أفضل جودة للصورة والصوت. ويجمع كبل HDMI واحد وإشارات الفيديو والصوت. استخدم كبل HDMI للحصول على إشارات تلفزيون عالية الوضوح (HD).

للحصول على أفضل نقل لجودة الإشارة، استخدم كابل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كابل HDMI أطول من 5 أمتار.

الحماية من النسخ

تعمل منافذ HDMI على دعم HDCP 2.2 (حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي). HDCP هي إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً باسم إدارة الحقوق الرقمية (DRM).

HDMI ARC

يتوفر في وصلة HDMI 1 فقط في التلفزيون HDMI ARC (قناة الإرجاع الصوتية).

إذا توفرت وصلة HDMI ARC أيضاً في الجهاز، الذي عادةً ما يكون نظام المسرح المنزلي (HTS)، فقم بتوصيلها بـ HDMI 1 في هذا التلفزيون. عند استخدام وصلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كابل الصوت الإضافي الذي يرسل الصوت الخاص بصورة التلفزيون إلى نظام HTS حيث تدمج وصلة HDMI ARC الإشارتين معاً.

تحقق من قائمة أجهزة التحكم الإلكتروني في الاستهلاك المتصلة الخاصة بـ HDMI.

الشاشة الرئيسية < الإعدادات < تفضيلات الجهاز < الإدخالات < قائمة أجهزة CEC.

ملاحظة:

قد لا يعمل HDMI CEC مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.
تحول وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلامات تجارية متنوعة. بعض الأجهزة المشتملة على هذه العلامات: Bravia Theatre Aquos Link AnyNet عند تشغيل التلفزيون، قد يشعرون بتسبب وحدة الوصول المشروط بضع دقائق. إذا لم يدخل Viera Link Simplink Kuro Link Sync. ليست كل العلامات التجارية متوافقة تماماً مع EasyLink. تعود ملكية أوتلة الأسماء التجارية التي تحملها HDMI CEC إلى مالكيها المعنيين.

7.2

CI+ - الذكاء البطاقة مع CAM

CI+

يكون هذا التلفزيون جاهزاً للتعامل مع الوصول المشروط لوحدة CI+.

باستخدام CI+ الأفلام مثل، الدقة عالية، التميز البراهج وشاهدة يمكنك +، والنحدث الرياضية، التي توفرها جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية في منطقتك. ويتم تشغيل هذه البراهج من قبل جهة تشغيل القنوات التلفزيونية باستخدام وحدة CI+ الدفع وسبقة + توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI+ الوصول وحدة + (المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برانجها المتميزة. تتميز هذه البراهج بمستوى عالٍ من الحماية من النسخ.

للحصول على مزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يرجى الاتصال بإحدى جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية.



البطاقة الذكية

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI+ الوصول وحدة + (المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برانجها المتميزة. أدخل البطاقة الذكية في وحدة الوصول المشروط. وراجع التعليمات التي تلقيتها من جهة التشغيل.

لإدخال وحدة الوصول المشروط في التلفزيون:

- 1 - انظر إلى وحدة CAM لمعرفة طريقة إدخالها بشكل صحيح. فقد يؤدي إدخال الوحدة بشكل غير صحيح إلى إلحاق الضرر بها وبالتلفزيون.
- 2 - انظر إلى الجهة الخلفية من التلفزيون، مع توجيه الجهة الأمامية لوحدة الوصول المشروط نحوك، وأدخل وحدة الوصول المشروط بتأنٍ في الفتحة COMMON INTERFACE.
- 3 - ادفع وحدة الوصول المشروط إلى أبعد حد ممكن أن تصل إليه. اتركها في الفتحة بشكل دائم.

يمكنك مشاهدة القنوات المشفرة المعتمدة من البطاقة الذكية لوحدة الوصول المشروط.

تستخدم وحدة الوصول المشروط والبطاقة الذكية حصرياً للتلفزيون. إذا أزلت وحدة الوصول المشروط، لن تتمكن بعد ذلك من مشاهدة القنوات المشفرة المعتمدة.

كلمات المرور ورموز PIN

بالنسبة إلى بعض وحدات الوصول المشروط، يجب إدخال رمز PIN لمشاهدة قنواتها. عندها تعيين رمز PIN لوحدة الوصول المشروط، توصيك باستخدام الرمز نفسه الذي تستخدمه للإلغاء قفل التلفزيون.

لتعيين رمز PIN لوحدة الوصول المشروط:

- 1 - اضغط على SOURCES.
- 2 - حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروط لمشاهدة التلفزيون.
- 3 - حدد مشغل تلفزيون الخاص بـ CAM. تظهر الشاشات التالية من مشغل التلفزيون. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للبحث عن إعداد رمز PIN.

7.3

نظام المسرح المنزلي - HTS

التوصيل باستخدام HDMI ARC

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بمشغل أقراص مدمج.

HDMI ARC

إذا توفرت وصلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي لديك، فسيتمكنك استخدام هذه الوصلة في التلفزيون للتوصيل. لا يتعين عليك، عند استخدام وصلة HDMI ARC، توصيل كابل صوت إضافي؛ لأن هذه الوصلة تدمج الإشارتين معاً.

نظراً إلى أنه يمكن لوصلة HDMI 1 في التلفزيون توفير إشارة قناة الإرجاع الصوتية (ARC)، يمكن للتلفزيون إرسال إشارة ARC فقط إلى وصلة HDMI هذه.

مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

التوصيل باستخدام HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بهشغل أقراص وعضن.

إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فعليك إضافة كبل صوت بصري لإرسال صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.

مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع هشغل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.



7.4

جهاز الفيديو

HDMI

استخدم كابل HDMI عالي السرعة للتوصيل مع الحصول على أفضل جودة للصورة والصوت.

للتقل بأفضل جودة إشارة، استخدم كبل HDMI عالي السرعة لا يتخطى طوله 5 أمتار، وقر أيضاً بتوصيل الأجهزة التي تدعم HDR على أي من وصلات HDMI.

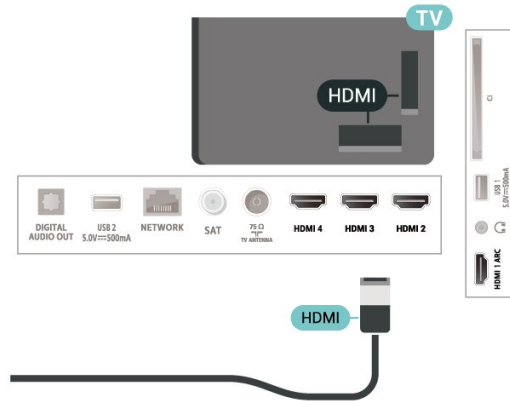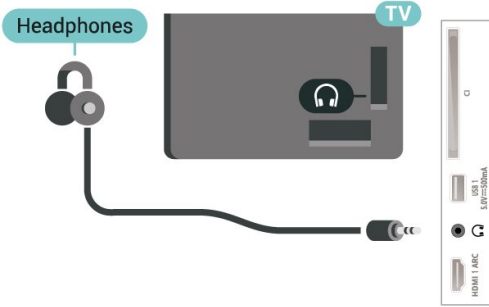


7.6

محرك أقراص محمول USB

يمكن عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB وموصول.

أدخل محرك أقراص USB محمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون فيما يكون هذا الأخير قيد التشغيل.

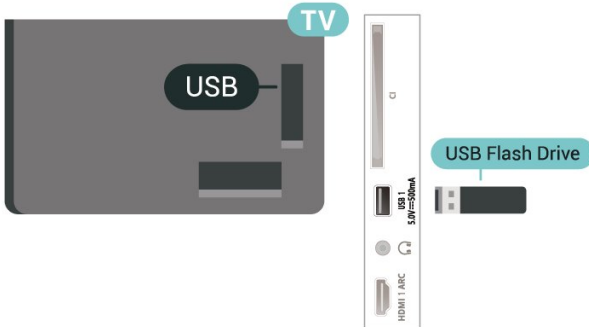

لعرض الملفات من محرك أقراص USB المحمول، يجب إضافة تطبيق MMP (هشغل الوسائط المتعددة) إلى الشاشة الرئيسية أولاً. اضغط على الشاشة الرئيسية، وانقر فوق رمز التطبيقات في الطرف الأيمن من سطر التطبيقات.

الحماية من النسخ

تعمل منافذ HDMI على دعم حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق التردد العالي (HDCP). إن HDCP عبارة عن إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو Blu-ray. يُشار إليها أيضاً بإدارة الحقوق الرقمية (DRM).

7.5

جهاز صوت

إخراج الصوت الرقمي - بصري

إخراج الصوت - بصري هو عبارة عن توصيلة صوت عالية الجودة.

يمكن لهذه التوصيلة البصرية أن تحمل قنوات صوتية 5.1. إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC في جهازك، عادةً من نوع نظام المسرح المنزلي (HTS). فيمكنك استخدام هذه التوصيلة مع توصيلة إدخال الصوت - التوصيلة البصرية على نظام المسرح المنزلي. وستقوم التوصيلة البصرية - توصيلة إخراج الصوت بإرسال صوت التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.

يؤكد إضافة تطبيقات MMP من صفحة التطبيقات.

للتوقف عن مشاهدة محتوى محرك أقراص USB المحمول، اضغط على EXIT أو حدد نشاطاً آخر. اخرج من تطبيق MMP قبل فصل محرك الأقراص المحمول.

للإزالة محرك أقراص USB المحمول بأمان:

- 1 اضغط على HOME.
- 2 حدد رمز الإعلانات من الزاوية العلوية اليمنى واضغط على OK.
- 3 حدد محرك الأقراص المحمول واضغط على OK.
- 4 حدد إخراج واضغط على OK.
- 5 انتظر حتى إنهاء إجراء الإخراج، ثم اسحب محرك الأقراص المحمول.

تقنية عرض Ultra HD على USB

يؤكد رؤية الصور بدقة Ultra HD من جهاز USB وتصل أو محرك أقراص محمول. سيخفض التلفزيون درجة الدقة في حال كانت دقة الصورة أعلى.

Bluetooth

8.1

ما الذي تحتاج إليه

يؤكد توصيل جهاز لاسلكي بهذا التلفزيون بواسطة Bluetooth وكبر - © صوت لاسلكي أو سماعات رأس لاسلكية*.

لتنشغيل صوت التلفزيون على وكبر صوت لاسلكي، يجب إقران وكبر الصوت اللاسلكي بالتلفزيون. يمكن للتلفزيون تشغيل الصوت فقط على وكبر صوت واحد في الوقت نفسه.

تنبيه - مزامنة الصوت إلى الفيديو

يتوقع عدد كبير من أنظمة وكبرات صوت Bluetooth & quot; زمن وصول & quot; مرتفع. يُفصّل بزمن الوصول المرتفع أن الصوت متأخر بالنسبة للفيديو، مما يؤدي إلى عدم المزامنة بين الشفاه والصوت. قبل شراء نظام وكبرات صوت Bluetooth اللاسلكي، اطلع على أحدث الطرز وابحث عن جهاز ذي معدل زمن وصول ومنخفض. اطلب نصيحة الوكيل.

* ملاحظة: قد لا يعمل Bluetooth على التلفزيون بشكل صحيح مع سماعات رأس لاسلكية حقيقية من دون كبلات.

8.2

إقران جهاز

ضع وكبر الصوت اللاسلكي ضمن نطاق 5 أمتار من التلفزيون. اقرأ دليل مستخدم الجهاز للاطلاع على معلومات خاصة بالإقران والنطاق اللاسلكي. تأكد من أن إعداد Bluetooth على التلفزيون قيد التشغيل.

عند إقران وكبر صوت لاسلكي، يمكنك تحديده لتشغيل صوت التلفزيون. عند إقران جهاز ما، يجب عليك عدم إقرانه مرة أخرى ما لم تقم بإزالته.

للإقران جهاز مزود بتقنية Bluetooth بالتلفزيون

- 1 - شغل الجهاز المزود بتقنية Bluetooth وضعه ضمن نطاق التلفزيون.
- 2 - اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < التحكم عند بُعد والإكسسوارت < ثم اضغط على OK.
- 3 - اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. ستقوم بإقران الجهاز بالتلفزيون وسيخزن التلفزيون الاتصال. قد تحتاج إلى إلغاء إقران جهاز مؤقت أولاً إذا تم بلوغ العدد الأقصى للأجهزة المؤقتة.
- 4 - اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

8.3

تحديد جهاز

لتحديد جهاز لاسلكي

- 1 - اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < التحكم عند بُعد والإكسسوارت <، ثم اضغط على OK.
- 2 - في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي، ثم اضغط على OK.
- 3 - اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

8.4

إعادة تسمية جهاز

لإعادة تسمية جهاز لاسلكي

- 1 - اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < التحكم عند بُعد والإكسسوارت <، ثم اضغط على OK.
- 2 - في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.
- 3 - حدد تغيير الاسم، ثم اضغط على OK.
- 4 - أدخل اسماً جديداً للجهاز.
- 5 - اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

8.5

إزالة جهاز

يمكنك توصيل الجهاز اللاسلكي المزود بتقنية Bluetooth أو فصله. كما يمكنك حذف جهاز لاسلكي مزود بتقنية Bluetooth. وإذا حذف جهازاً مزود بتقنية Bluetooth، لن يعود هذا الجهاز مؤقتاً.

للإزالة جهاز لاسلكي أو فصله

- 1 - اضغط على MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < التحكم عند بُعد والإكسسوارت <، ثم اضغط على OK.
- 2 - في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.
- 3 - حدد إلغاء الإقران، ثم اضغط على OK.
- 4 - اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

توصيل TV Android

9.1

الشبكة والإنترنت

الشبكة المنزلية

للاستفادة من القدرات الكاملة لهيئة Android TV من Philips، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون للأسلاك أو سلكياً بهيئة الشبكة.

الاتصال بالشبكة

الاتصال الاسلاك

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت للأسلاك، أنت بحاجة إلى هجـ Wi-Fi مع اتصال بالإنترنت.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).



شبكة سلكية.

تعُدّ عمل إنترنت

□ إذا كانت التوصيلة بالهوية صحيحة، فتتحقق من توصيلة الهوية بالإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيان

□ راجع دليل المستخدم المرفق بالهوية الاسلاك للحصول على معلومات عن النطاق

الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

□ استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للهوية.

DHCP

□ إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين

المضيف الديناميكي) للهوية. يتعيّن تشغيل DHCP.


الاتصال السلكي

ما الذي تحتاج إليه

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى هوية شبكة مزود باتصال

بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).

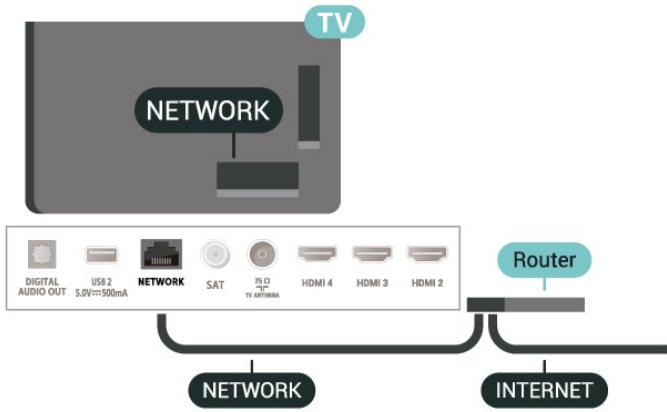

إنشاء الاتصال

- 1 وصل الهوية بالتلفزيون بواسطة كبل الشبكة (كابل إيثيرنت**).
- 2 تأكد من تشغيل الهوية.
- 3 يبحث التلفزيون باستمرار عن الاتصال بالشبكة.
- 4 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلام بذلك.

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP للهوية. يتعيّن تشغيل DHCP.

**للالتزام بأنظمة EMC، استخدم كبل إيثيرنت FTP Cat. 5E ودرج.

إعدادات الشبكة

إعدادات الخادم الوكيل

MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < الشبكة والإنترنت < إعدادات الخادم الوكيل.

أدخل اسم مضيف صالحاً للخادم الوكيل يدوياً عن طريق تحديد يدوي.

تهيئة الشبكة - إعدادات IP

MENU < خيارات التلفزيون < الإعدادات < الشبكة والإنترنت <

إعدادات IP.

المشاكل

الشبكة الاسلاكية مشوهة أو لم يتم العثور عليها

□ قد تؤثر أفران المايكروويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو

أجهزة Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة

الاسلاكية.

□ تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال الاسلاك

للتلفزيون.

□ إذا تعُدّ عمل الشبكة الاسلاكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت

إذا فشل الاتصال، فسيُمكنك التحقق من إعداد DHCP الخاص بالهوية،
وكحل بديل، إذا كنت مستخدماً متقدماً وترغب في تثبيت شبكتك باستخدام
عنوان IP ثابت، فاضبط التلفزيون على IP ثابت.

9.2

حساب Google

تسجيل الدخول

للاستفادة من القدرات الكاملة لهيئة Philips Android TV، يمكنك
تسجيل الدخول إلى Google باستخدام حساب Google التابع لك.

من خلال تسجيل الدخول، ستتوَكَّن من تشغيل الألعاب المفضلة لديك عبر
الهاتف والكمبيوتر اللوحي والتلفزيون، وستحصل أيضاً على توصيات فيديو
وموسيقى مخصصة على شاشة التلفزيون الرئيسية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول
إلى YouTube وGoogle Play وتطبيقات أخرى.

تسجيل الدخول

استخدم حساب Google الحالي التابع لك لتسجيل الدخول إلى Google
على تلفزيونك. يتألف حساب Google من عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور. إذا
لم يكن لديك حساب Google، فاستخدم الكمبيوتر أو الكمبيوتر اللوحي لإنشاء
حساب (accounts.google.com). لتشغيل الألعاب
باستخدام Google Play، تحتاج إلى ملف تعريف Google. قم بما يلي إذا
بتسجيل الدخول أثناء التثبيت الأول للتلفزيون، فيمكنك تسجيل الدخول في
وقت لاحق.

لتسجيل الدخول بعد تثبيت التلفزيون...

- 1 - حدد الإعدادات.
- 2 - حدد الحسابات وتسجيل الدخول، ثم اضغط على OK.
- 3 - حدد تسجيل الدخول واضغط على OK.
- 4 - حدد استخدام جهاز التحكم عن بُعد واضغط على OK.
- 5 - باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة، أدخل عنوان البريد الإلكتروني واضغط
على OK.
- 6 - أدخل كلمة المرور واضغط على OK لتسجيل الدخول.
- 7 - اضغط على أزرار التنقل، إلى اليسار بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القانمة.

إعدادات Android

يمكنك تعيين أو عرض عدّة إعدادات أو معلومات خاصة بـ Android. ويمكنك
العثور على قائمة بالتطبيقات المثبتة على التلفزيون ومساحة التخزين التي تحتاجها.
ويمكنك تكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة أو السماح للتطبيقات
باستخدام موقعك. استكشف إعدادات Android المختلفة. يمكنك الانتقال إلى
www.support.google.com/androidtv للحصول على مزيد من
المعلومات حول هذه الإعدادات.

افتح هذه الإعدادات...

- 1 - حدد الإعدادات، ثم اضغط على OK.
- 2 - استكشف إعدادات Android المختلفة.
- 3 - اضغط على رجوع، إذا لزم الأمر، للإغلاق القانمة.

التطبيقات

10.1

حول التطبيق

يؤكد العثور على تطبيقاتك المفضلة في سطر التطبيقات في القائمة الرئيسية.

على غرار التطبيقات على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، توفر التطبيقات على التلفزيون وظائف محددة للحصول على تجربة تلفزيون غنية. التطبيقات مثل YouTube أو الألعاب أو متاجر الفيديو أو توقعات الطقس (للبلدين فقط).
يؤكد الحصول على التطبيقات من متجر Google Play بعض تثبيت تم للبدء. التطبيقات العملية سابقاً على التلفزيون الخاص بك.

لتثبيت تطبيقات من متجر Google Play، بالإنترنت التلفزيون توصيل يجب، يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google للاستخدام تطبيقات Google Play و متجر Google Play.

10.2

Google Play

الأنفلام والتلفزيون

باستخدام Play Google & Movies TV، يمكنك استئجار أفلام وبرامج تلفزيونية أو شراؤها لمشاهدتها على التلفزيون.

ما الذي تحتاج إليه

يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء الأنفلام والبرامج التلفزيونية
لتأجير أو شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني

1- اضغط على الشاشة الرئيسية.
2- حدد Google Play Movies & TV.
3- حدد فيلم أو برنامج تلفزيوني واضغط على OK.
4- حدد عملية الشراء التي تريدها واضغط على OK. سيتم إرشادك عبر إجراءات الشراء.

لمشاهدة فيلم أو برنامج تلفزيوني تم شراؤه أو تأجيره

1- اضغط على الشاشة الرئيسية.
2- حدد Google Play Movies & TV.
3- حدد الفيلم أو البرنامج التلفزيوني من مكتبتك في التطبيق، وحدد العنوان واضغط على OK.
4- يمكنك استخدام مفاتيح إيقاف أو إيقاف مؤقت أو إرجاع أو تقديم سريع الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.
5- للإيقاف تطبيق الأنفلام والتلفزيون، اضغط على رجوع بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفراً على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات Google Play وميزاته غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات

على www.support.google.com/androidtv

الموسيقى

باستخدام YouTube Music يمكنك تشغيل الموسيقى المفضلة لديك على التلفزيون وشراء موسيقى جديدة على كيبوترك أو جهازك المحمول. أو على التلفزيون، يمكنك الاشتراك في All Access، وهو اشتراك YouTube Music. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تشغيل الموسيقى التي تملكها والمخزنة على كيبوترك.

ما الذي تحتاج إليه

يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لأخذ اشتراك موسيقى

لبدء تشغيل YouTube Music

1- اضغط على الشاشة الرئيسية.
2- حدد YouTube Music.
3- حدد الموسيقى التي تريدها واضغط على OK.
4- للإيقاف تطبيق الموسيقى، اضغط على رجوع بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفراً على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات Google Play وميزاته غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات

على www.support.google.com/androidtv

الألعاب

باستخدام Google Play Games، يمكنك تشغيل الألعاب على التلفزيون أثناء الاتصال بالإنترنت أو بدون اتصال.

يؤكد مشاهدة ما يلعبه أصدقائك حالياً أو يمكنك الانضمام إلى اللعبة والهنافسة. يمكنك تتبع إنجازاتك أو البدء من حيث توقفت.

ما الذي تحتاج إليه

يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء ألعاب جديدة

ابدأ بتشغيل تطبيق Google Play Games لتحديد تطبيقات ألعاب جديدة وتثبيتها على التلفزيون. إن بعض هذه الألعاب مجانية. تظهر رسالة في حال كانت هناك لعبة معينة تحتاج إلى ذراع ألعاب للعب.

لبدء تشغيل Google Play Game أو إيقاف تشغيله

1- اضغط على الشاشة الرئيسية.
2- حدد Google Play Games.
3- حدد لعبة لتشغيلها أو حدد لعبة جديدة للتثبيت واضغط على OK.
4- عند الانتهاء، اضغط على رجوع بشكل متكرر أو اضغط على EXIT أو أوقف التطبيق باستخدام زر الإنهاء / الأيقاف المخصص لذلك.

إذا لم يكن التطبيق متوفراً على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات Google Play وميزاته غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات

على www.support.google.com/androidtv

بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله

يمكنك بدء تشغيل تطبيق من الشاشة الرئيسية.

لبدء تشغيل تطبيق

- 1 اضغط على الشاشة الرئيسية.
- 2 انتقل إلى سطر التطبيقات ، وحدد التطبيق الذي تريد ثم اضغط على OK.
- 3 لإيقاف تشغيل تطبيق ما، اضغط على رجوع أو اضغط على EXIT أو يمكنك إيقاف التطبيق باستخدام زر الإنهاء / الأيقاف المخصص لذلك.

عند فتح الشاشة الرئيسية، سيتوقف تشغيل التطبيق / المحتوى في الخلفية. فيتعين عليك تحديد التطبيق أو المحتوى من الشاشة الرئيسية للمتابعة.

وملاحظة لبدء تشغيل تطبيق Live TV

إذا قمت بتثبيت تطبيق Live TV على الشاشة الرئيسية، فتجد الإشارة إلى أن مصادر HDMI تُعتبر مصادر التطبيق. عند بدء تشغيل تطبيق Live TV ، سيتم فتحه باستخدام المصدر الحالي، الذي يتضمن مصادر التلفزيون و HDMI.

إدارة التطبيقات

إذا قمت بإيقاف تشغيل تطبيق ما وعدت إلى القائمة الرئيسية، فلا يتم إيقاف التطبيق في الواقع. يظل التطبيق قيد التشغيل في الخلفية ليكون متوفرًا في الحال عند بدنه مرة أخرى. للتشغيل بسرعة، تحتاج معظم التطبيقات إلى حفظ بعض البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت للتلفزيون. قد يكون من الجيد إيقاف تطبيق ما كلياً أو مسح بيانات ذاكرة التخزين المؤقت لتطبيق معين لتحسين الأداء العام للتطبيقات والحفاظ على مساحة كافية للاستخدام على Android TV. كذلك من الأفضل إزالة تثبيت التطبيقات التي لم تعد تستخدمها.

متجر Play Google

من متجر Google Play، يمكنك تنزيل تطبيقات جديدة وتثبيتها. إن بعض التطبيقات مجانية.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء تطبيقات

لتثبيت تطبيق جديد

- 1 اضغط على الشاشة الرئيسية.
- 2 حدد متجر Google Play واضغط على OK.
- 3 حدد التطبيق الذي تريد تثبيته واضغط على OK.
- 4 للإغلاق متجر Google Play، اضغط على رجوع بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

أدوات الرقابة الأبوية

في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً لنصف المستخدمين / الوشترين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد مستوى النصف أو تغييره.

لتعيين الرقابة الأبوية...

- 1 اضغط على الشاشة الرئيسية.
- 2 حدد متجر Google Play واضغط على OK.
- 3 حدد إعدادات < الرقابة الأبوية.
- 4 حدد مستوى النصف الذي تريده.
- 5 أدخل رمز PIN عند الطلب.
- 6 للإغلاق متجر Google Play، اضغط على رجوع بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفرًا على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات Google Play وميزات غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات

على www.support.google.com/androidtv

الهدفوعات

للدفع على Google Play على التلفزيون، يجب إضافة نموذج دفع - بطاقة ائتمان (خارج الولايات المتحدة) - لحساب Google. عند شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني، سيتم خصم المبلغ من بطاقة الائتمان هذه.

لإضافة بطاقة ائتمان ...

- 1 على الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى accounts.google.com وقم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google الذي ستستخدمه مع Google Play على التلفزيون.
- 2 انتقل إلى wallet.google.com لإضافة بطاقة إلى حساب Google.
- 3 أدخل بيانات بطاقة الائتمان ووافق على النكاح والشروط.

المصادر

11.1

التبديل إلى جهاز

من قائمة المصادر، يمكنك التبديل إلى أي من الأجهزة المتصلة. يمكنك التبديل إلى موالف لمشاهدة التلفزيون أو التبديل إلى الأجهزة المتصلة لمشاهدة برامجها أو جهاز استقبال رقمي أو مشغل أقراص Blu-ray .

للتبديل إلى جهاز متصل

- اضغط على SOURCES لفتح قائمة المصادر.
- حدد أحد العناصر في قائمة المصدر واضغط على OK. سيعرض التلفزيون برنامج أو محتوى الجهاز.

تشغيل بكبسة زر واحدة

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، يمكنك تشغيل مشغل أقراص باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون. لتشغيل مشغل الأقراص والتلفزيون معاً من وضع الاستعداد وبدء تشغيل القرص على الفور، اضغط على تشغيل من جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون. يجب توصيل الجهاز بكابل HDMI ، ويجب أن تكون وظيفة HDMI CEC في التلفزيون والجهاز قيد التشغيل.

الإعدادات

12.1

إعدادات الصورة

وضع الصورة

تحديد نهط

MENU < خيارات التلفزيون < الصورة < وضع الصورة.

لتعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نهط صورة تم تعيينه مسبقاً.

المستخدم - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها في أثناء عملية بدء التشغيل الأولى.

قياسي - الإعداد الأكثر توفيراً لاستهلاك الطاقة - إعداد المصنع

زاهي - خيار مثالي للمشاهدة في النهار

رياضي - مثالي للرياضة

فيلم - مثالي لمشاهدة الأفلام بتأثير الاستوديو النصلي

ألعاب* - مثالي لتشغيل الألعاب

* وضع الصورة - لا تتوفر اللعبة لبعض مصادر الفيديو.

عندما يستقبل التلفزيون إشارة Dolby Vision HDR، حدد نهط الصورة التالي:

Dolby Vision ساطع

Dolby Vision داكن

Dolby Vision زاهٍ

إعلام Dolby Vision

MENU < خيارات التلفزيون < الصورة < إعلام Dolby Vision واضغط على OK.

يمكنك تشغيل أو إيقاف تشغيل إعلام Dolby Vision عند بدء تشغيل محتوى Dolby Vision على التلفزيون.

وضع العرض

إذا لم تهلل الصورة الشاشة كاهلةً، أو إذا ظهرت النشرة السوداء في النصف أو الأعلى أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لهل الشاشة كإلياً.

لتحديد أحد الإعدادات الأساسية لهل الشاشة:

MENU < خيارات التلفزيون < الصورة < وضع العرض.

تلقائي

لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تناسب الشاشة مع نسبة العرض إلى الارتفاع النصليّة. لا تتم ملاحظة أي فقد في المحتوى.

التكبير / التصغير بشكل كبير

للإزالة النشرة السوداء الوجودية على الجوانب في عمليات البث بنسبة 3:4. لا يوصى بفعل هذا للتلفزيون عالي الوضوح أو الكمبيوتر الشخصي.

4:3

عرض التنسيق الكلاسيكي 3:4.

توسيع الفيلم بنسبة 9:14

لتغيير حجم التنسيق 3:4 إلى 9:14. لا يوصى بذلك للتلفزيون عالي الوضوح أو

الكمبيوتر الشخصي.

توسيع الفيلم 16:9

لتغيير حجم التنسيق 3:4 إلى 9:16. لا يوصى بذلك للتلفزيون عالي الوضوح أو الكمبيوتر الشخصي.

شاشة عريضة

لتهديد الصورة لتصبح بتنسيق 16:9.

هال الشاشة

لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تهلل الشاشة. يكون تشويه الصورة في أدنى مستوى وتبقى الترجحات مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر. قد يعرض بعض محتويات الصور القصوى أشرطة سوداء. وقد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.

بلا مقياس

لتوفير الحد الأقصى من التفاصيل للكمبيوتر الشخصي.

إعدادات الصورة الأخرى

MENU < خيارات التلفزيون < الصورة واضغط على OK.

الإضاءة الخلفية

لضبط كثافة الإضاءة الخلفية للفيديو.

السطوع

لتعيين مستوى السطوع في إشارة الصورة.

ملاحظة: قد يؤدي تعيين السطوع على قيمة تزيد عن القيمة المرجعية (50) إلى انخفاض مستوى التباين.

التباين

لضبط قيمة تباين الصورة.

الإشباع

لضبط قيمة تشبع اللون في الصورة.

تدرج اللون

لضبط قيمة تدرج اللون في الصورة.

الوضوح

لضبط مستوى الحدة بتفاصيل دقيقة في الصورة.

جاها

لتعيين إعداد غير خطي لسطوع الصورة وتباينها. هذا الإعداد مخصص للمستخدمين الخبراء.

درجة حرارة ملونة

لضبط الصورة على درجة حرارة ألوان معينة سابقاً أو لضبط الإعداد بنفسك.

فيديو متقدم

تعيين الإعدادات المتقدمة.

DNR

تقليل ضوضاء الصورة، عوامل تصفية تقليل ضوضاء الصورة لتقليل ضوضاء الصورة.

MPEG NR

ميزة تقليل ضوضاء MPEG لتحسين جودة الصور من خلال تقليل الضوضاء من دون المساومة على دقة الصورة.

□ التحكم التكيّفي بالسطوع

تحسين تباين الفيديو الديناميكي لضبط مستوى السطوع في إشارة الصورة تلقائياً. إذا كان إعداد وضع الكمبيوتر الشخصي قيد التشغيل، فسيتم إيقاف تشغيل هذه الميزة.

□ التحكم بالتباين المحلي

لتحسين مستوى التباين في المنطقة المحلية للصورة.

□ وضع الألعاب

لتبديل التلفزيون إلى وضع الألعاب للحصول على وقت استجابة سريع.

□ وضع الكمبيوتر الشخصي

لتبديل التلفزيون إلى وضع الكمبيوتر الشخصي للحصول على شكل الصورة الأصلية.

□ وضع الألعاب التلقائي HDMI

للسماح للتلفزيون بالتبديل تلقائياً إلى وضع الألعاب عندما يتم الإعلام بمحتوى اللعبة من المصدر.

مؤلف الألوان

مؤلفة إعداد اللون بنفسك.

محاذاة توازن اللون الأبيض في 11 نقطة

لتخصيص توازن النقطة البيضاء بحسب درجة حرارة اللون المحددة للصورة.

إعادة الضبط على الإعدادات التلقائية

للإعادة ضبط إعدادات الصورة الحالية على الإعدادات التلقائية.

12.2

إعدادات الصوت

وضع الصوت

MENU < خيارات التلفزيون < الصوت < وضع الصوت > واضغط على OK.

لتعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعيينه مسبقاً في وضع الصوت.

□ ألعاب - مثالي للألعاب

□ فيلم - مثالي لمشاهدة الأفلام

□ موسيقى - مثالي للاستماع إلى الموسيقى

□ أخبار - مثالي للكلام

□ وضع - AI - حدد وضع AI للتبديل الذكي في وضع الصوت بالاستناد إلى

محتوى الصوت.

□ المستخدم - تفضيلات الصوت التي تقوم بتعيينها في أثناء عملية بدء التشغيل الأولى

إعدادات الصوت الأخرى

MENU < خيارات التلفزيون < الصوت واضغط على OK.

مكبرات صوت

عَيّن التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.

يمكنك تحديد المكان الذي تريد سماع صوت التلفزيون فيه، وكيفية التحكم به. □ إذا حددت نظام صوت خارجي، فسيتم إيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون بشكل دائم.

□ إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون، فستكون مكبرات صوت التلفزيون قيد التشغيل دائماً.

* وملاحظة: سيتم كتم صوت مكبرات صوت التلفزيون عند توصيل سماعات

الرأس.

الإخراج الرقمي

تتوفر إعدادات الإخراج الرقمي للإشارات الصوت البصرية و HDMI ARC.

عَيّن إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاءم مع قدرات الصوت الخاص بنظام المسرح المنزلي المتصل.

تأخير الإخراج الرقمي

في بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى ضبط تأخير مزامنة الصوت لتتم مزامنته مع الفيديو. حدد 0 في حال تعيين تأخير الصوت في نظام المسرح المنزلي الخاص بك.

وضع الليل DTS

حدد وضع الليل DTS للحصول على تجربة استماع هادئة وأكثر راحة عند مشاهدة المحتوى باستخدام DTS Master Audio.

معالجة صوت Dolby

تعيين الإعدادات المتقدمة.

□ أداة ضبط مستوى الصوت: حدد تشغيل لضبط مستوى الصوت تلقائياً.

□ أداة تحسين صوت الحوار: حدد للحصول على جودة صوت وحسنة لبرنامج الكلام.

□ أداة إطلاق الصوت المحيطي الظاهري: حدد تشغيل لإنشاء تجربة صوت محيطي ظاهري.

□ Dolby Atmos : حدد تشغيل لتمكين Dolby Atmos. ما يسمح بإضافة بُعد الارتفاع إلى الصوت. ومع بُعد الارتفاع، يمكن وضع الصوت في حيزٍ ثلاثي الأبعاد ونقله بدقة.

إعادة الضبط على الإعدادات التلقائية

للإعادة ضبط إعدادات الصوت الحالية على الإعدادات التلقائية.

12.3

إعدادات التشغيل

MENU < خيارات التلفزيون < التشغيل.

تعيين وقت المهام القادمة

التشغيل < وقت المهام القادمة.

ينتقل التلفزيون إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد انقضاء الفترة المهيئة سابقاً.

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

التشغيل < إيقاف الصورة.

عند تحديد إيقاف الصورة، سيتم إيقاف شاشة التلفزيون، ولإعادة تشغيل شاشة التلفزيون، اضغط على أي مفتاح في جهاز التحكم عن بعد.

تعيين وقت إيقاف تشغيل التلفزيون

التشغيل < إيقاف الموقت.

عند تحديد إيقاف الموقت، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً في وقت معين سابقاً لتوفير الطاقة.

إيقاف التشغيل التلقائي بدون إشارة

التشغيل < إيقاف التشغيل التلقائي بدون إشارة.

اضغط على مفاتيح التنقل إلى الأعلى أو إلى الأسفل لتعيين القيمة. حدد إيقاف التشغيل لإلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي.

* إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لضبط القيمة إلى إيقاف.

تعيين مؤقت السكون التلقائي

الطاقة < السكون التلقائي.

ينتقل التلفزيون إلى وضع السكون تلقائياً بعد انقضاء فترة معينة مسبقاً إذا لم يستلم أي أمر من جهاز التحكم عن بُعد.

تشغيل / إيقاف تشغيل مستشعر الضوء

الطاقة < مستشعر الضوء.

حدد "تشغيل" لضبط إعدادات الصورة تلقائياً على ظروف إضاءة الغرفة.

12.4

الخيارات المتقدمة

الصوت

تعيين لغة الصوت المفضلة

MENU < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < لغة الصوت / الصوت الرئيسي / الصوت التآوي أو قناة الصوت.

بإمكان القنوات التلفزيونية أن تبث الصوت بواسطة عدة لغات وحكية عند بث أحد البرامج. وبممكنك تعيين لغة الصوت الرئيسية ولغة الصوت التآوية. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات متوفرًا، فسيبدل التلفزيون إلى هذا الصوت.

الشاشة الزرقاء

MENU < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < الشاشة الزرقاء.

لتشغيل الشاشة الزرقاء أو إيقافها.

القناة التفاعلية

MENU < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < القناة التفاعلية.

يمكن تشغيل القناة التفاعلية أو إيقاف تشغيلها.

حماية MHEG بواسطة رمز PIN

MENU < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < حماية MHEG بواسطة رمز PIN.

يمكن تشغيل حماية ميزة MHEG بواسطة رمز PIN أو إيقاف تشغيلها.

إعدادات HBBTV

MENU < خيارات التلفزيون < الخيارات متقدمة < إعدادات HBBTV.

تشغيل HbbTV

إعدادات HBBTV < قيد التشغيل.

تعيين تعقب محفوظات HbbTV

إعدادات HBBTV < عدم التعقب.

قم بتعيين الخيارات وفقاً لتفضيلاتك.

تعيين ملفات تعريف ارتباط HbbTV

إعدادات HbbTV < إعدادات ملف تعريف الارتباط.

قم بتعيين الخيارات وفقاً لتفضيلاتك.

تعيين خيارات أخرى

إعدادات HBBTV < التخزين الثابت أو حظر مواقع التتبع الإلكترونية أو معرف الجهاز.

حدد أحد الخيارات وشغله أو أوقفه.

إعادة ضبط معرف جهاز HbbTV

إعدادات HBBTV < إعادة ضبط معرف الجهاز.

يمكنك إعادة تعيين المعرف الفريد الخاص بجهاز التلفزيون لديك. سيتم إنشاء معرف جديد. وسيؤدي ذلك إلى إحلال معرف جديد محل معرف الجهاز.

الترجمة

MENU < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < الترجمة.

بإمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات كثيرة لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

اضغط على مفتاح SUBTITLE على جهاز التحكم عن بُعد لعرض صفحة الترجمة.

تليكست

MENU < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < نصوص المعلومات.

تقدّم بعض جهات بث التلفزيون الرقمي لغات نص متعددة. لفتح النص / قناة المعلومات، اضغط على TEXT، أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية. يؤدي الضغط على TEXT للمرة الثانية إلى فتح وضع الشاشة المزدوجة. أما الضغط على TEXT مجدداً في وضع الشاشة المزدوجة فيؤدي إلى الخروج من شاشة قناة المعلومات.

لغة النص وفك التشفير

لتعيين لغة النص . . .

1 - حدد MENU < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < قناة المعلومات واضغط على OK.

2 - حدد لغة قناة المعلومات الرقمية لتعيين إعدادات لغة النص.

- 3 حددك تشفير لغة الصفحة لتعيين فك تشفير اللغة.
- 4 في إعدادات اللغات المفضلة، اضغط على OK للتعيين.
- 5 اضغط على رجوع ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

لتعيين نوع لوحة المفاتيح على الشاشة.

مصادر الإدخال

للإعادة تسوية أسماء مصادر الإدخال وضبط إعدادات التحكم بأجهزة المستهلك الإلكترونية (CEC).

مستوى عرض قناة المعلومات

يوفر المستوى 2,5 المزيد من الألوان ورسومات أفضل، في حال توفره.

للتبديل بين المستوى 2,5 والمستوى 1,5 . . .

- 1 حدد MENU < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < قناة المعلومات < مستوى عرض قناة المعلومات واضغط على OK .
- 2 حدد المستوى من مستوى عرض قناة المعلومات واضغط على OK للتعيين.
- 3 اضغط على رجوع، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

الطاقة

لتعيين الموقتات لتوفير الطاقة.

الصورة

لضبط إعدادات الصورة.

الصوت

لضبط إعدادات الصوت.

Ambilight

لضبط إعدادات Ambilight.

التخزين

للتحقق من مساحة التخزين للجهاز.

الشاشة الرئيسية

لتخصيص الشاشة الرئيسية. وبإمكانك تهكين معاينات الفيديو والصوت أو تعطيلها. كما يمكنك إعادة ترتيب التطبيقات والألعاب. ويؤكد قراءة تراخيص البرامج مفتوحة المصدر.

وضع البيع بالتجزئة

تشغيل وضع البيع بالتجزئة أو إيقاف تشغيله. إذا قمت بتعيين وضع البيع بالتجزئة إلى تشغيل، فستتمكن من تعيين نوع رسالة البيع بالتجزئة والعرض التوضيحي.

Google Assistant

لضبط إعدادات Google Assistant. يمكنك كذلك عرض تراخيص البرامج مفتوحة المصدر.

Chromecast المضمن

لضبط إعدادات Chromecast المضمن. يمكنك عرض تراخيص البرامج مفتوحة المصدر ورقم الإصدار.

شاشة التوقف

لضبط إعدادات شاشة التوقف وفقاً لتفضيلاتك.

مفتاح BISS

MENU < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < مفتاح BISS.

يمكن التعيين لإضافة مفتاح BISS.

معلومات النظام

MENU < خيارات التلفزيون < الخيارات المتقدمة < معلومات النظام.

للتحقق من معلومات النظام مثل مستوى الإشارة والتردد الصوتي ومعرف الخدمة وغيرها.

12.5

إعدادات أخرى

تفضيلات الأجهزة

الشاشة الرئيسية < الإعدادات < تفضيلات الجهاز.

تحديث النظام

لتحديث برنامج التلفزيون من التحديث المحلي أو من الإنترنت.

حول

لعرض المعلومات حول هذا التلفزيون أو تنفيذ عملية إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع للتلفزيون.

التاريخ والوقت

لضبط إعدادات التاريخ والوقت.

مؤقت

لتعيين مؤقت تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

لغة

لتعيين لغة القائمة أو تغييرها.

لوحة المفاتيح

إعدادات الساعة واللغة

لتعيين حالة الموقع.

لغة القائمة

الاستخدام ومعلومات التشخيص

إذا تم تعيينه على التشغيل، فسيتم إرسال معلومات التشخيص تلقائياً إلى Google، مثل تقارير الأعطال وبيانات الاستخدام من جهازك وتطبيقاتك و Chromecast المضمن.

إمكانية الوصول

لتنشيط الوظائف الخاصة لضعاف السمع والبصر.

تغيير لغة قائمة التلفزيون

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > تفضيلات الجهاز > اللغة.

- اضغط على الشاشة الرئيسية للانتقال إلى الشاشة الرئيسية.
- حدد تفضيلات الجهاز > اللغة.
- اختر اللغة واضغط على OK.
- اضغط على رجوع أو EXIT بشكل متكرر لإغلاق القائمة.

لغة الصوت

إعادة التشغيل

لإعادة تشغيل التلفزيون بهدف الحصول على أداء أفضل عند الحاجة.

تعيين لغة الصوت المفضلة

MENU > خيارات التلفزيون > الخيارات المتقدمة > لغة الصوت / الصوت الرئيسي / الصوت الثانوي أوقناة الصوت.

بإمكان القنوات التلفزيونية أن تبث الصوت بواسطة عدة لغات محكية عند بث أحد البرامج. ويمكنك تعيين لغة الصوت الرئيسية ولغة الصوت الثانوية. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات متوفراً، فسيبدّل التلفزيون إلى هذا الصوت.

لغة الترجمة

يمكن لعمليات البث الرقمية أن تتضمن الترجمات الخاصة ببرامجها.

تعيين لغة الترجمة المفضلة

MENU > خيارات التلفزيون > الخيارات المتقدمة > الترجمة.

بإمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات كثيرة لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

اضغط على مفتاح SUBTITLE على جهاز التحكم عن بُعد لعرض صفحة الترجمة.

تعيين إعدادات لغة الترجمة

- الترجمة الرقمية
- مسارات الترجمة
- لغة الترجمة الرقمية
- لغة الترجمة الرقمية الثانية
- نوع الترجمة

تعيين لغة نص المعلومات المفضلة

MENU > خيارات التلفزيون > الخيارات المتقدمة > نصوص المعلومات.

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

الساعة

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > تفضيلات الجهاز > التاريخ والوقت.

تصحيح الساعة تلقائياً

التاريخ والوقت التلقائي > استخدام وقت الشبكة.

□ إن الأعداد القياسي لساعة التلفزيون هو تلقائي. تُسنهّد معلومات الوقت من

إعادة التشغيل

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > تفضيلات الجهاز > إعادة التشغيل.

ملاحظة:

□ افصل قرص USB الصلب الخارجي قبل إعادة التشغيل.

□ انتظر بضع ثوانٍ وستتم إعادة تشغيل التلفزيون تلقائياً.

سيؤدي ذلك إلى إزالة البيانات والمعلومات غير الضرورية من الذاكرة.

إذا كان أداء التلفزيون ينخفض عند استخدام التطبيقات، مثل عدم مزامنة الفيديو والصوت أو بطء تشغيل التطبيق، فأعد تشغيل التلفزيون للحصول على أداء أفضل.

إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع

إعادة تعيين قيمة كل الإعدادات إلى إعدادات التلفزيون النصلية

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > تفضيلات الجهاز > حول > إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع.

سيؤدي ذلك إلى محو كل البيانات من وحدة التخزين الداخلية لجهازك، بما في ذلك حساب Google وبيانات تطبيق النظام وتطبيقات التنزيل والإعدادات. سيتم إعادة ضبط كل الإعدادات وهو القنوات المثبتة.

معلومات التوقيت العالمي المنسق (UTC) الذي يتر بثه.

- سواة الرأس
- مستوى الصوت
- التحريك والخفت
- الصوت لضعاف البصر
- التحكم بالخافت

تصحيح الساعة يدويًا

التاريخ والوقت التلقائي < إيقاف.

حدد تعيين التاريخ وتعيين الوقت لضبط القيمة.

ملاحظة:

إذا لم تكن أي من الإعدادات التلقائية تعرض الوقت بشكل صحيح، يمكنك تعيين الوقت يدويًا.

تعيين المنطقة الزمنية أو تعيين إزاحة الوقت لمنطقتك

التاريخ والوقت < تعيين المنطقة الزمنية.

لتحديد المنطقة الزمنية وفقًا لتفضيلاتك.

تعيين تنسيق الوقت إلى 24 ساعة

التاريخ والوقت < استخدام تنسيق 24 ساعة.

قم بالتحكين لعرض وقت النظام بتنسيق 24 ساعة، وإلا فسيتم عرضه بتنسيق 12 ساعة.

موقت

تعيين تشغيل موقت التلفزيون أو إيقافه

الشاشة الرئيسية < الإعدادات < تفضيلات الجهاز < الموقت.

لتعيين نوع وقت التشغيل أو نوع إيقاف التشغيل إلى تشغيل أو مرة واحدة.

12.9

إعدادات إمكانية الوصول

إن التلفزيون معد للاستخدام من قِبَ البصر أو ضعاف السمع أو الكفوفين أو ضعاف البصر.

إمكانية وصول الكفوفين أو ضعاف الرؤية

الشاشة الرئيسية < الإعدادات < تفضيلات الجهاز < إمكانية الوصول < نوع الصوت.

يُمكن للقنوات التلفزيونية الرقمية بث التعليق الصوتي الخاص الذي يصف ما يتر عرضه على الشاشة. يمكنك تعيين نوع الصوت باستخدام الإعدادات أدناه.

□ عادي

□ الوصف الصوتي

□ الترجمة المنطوقة

□ ضعاف السمع

□ الوصف الصوتي والترجمة المنطوقة

ضعاف البصر

عند تشغيل الوصف الصوتي، تتوفر المزيد من الخيارات لضعاف البصر. قم بتعيين مستوى صوت مكبر الصوت أو سواة الرأس للصوت العادي مع التعليق الصوتي أو قم بتعيين التأثيرات الصوتية الإضافية في التعليق الصوتي. يمكنك ضبط التأثير باستخدام الإعدادات أدناه.

□ مكبر الصوت

تحسين صوت الحوار AC4

قم بتشغيل / إيقاف تشغيل تحسين صوت الحوار أو تعيينه لزيادة وضوح صوت الحوار والتعليق عندها يكون بث الصوت من النوع AC4.

Ambilight

13.1

نمط Ambilight

يُمكنك تعيين Ambilight لاتباع ديناميكيات الفيديو لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يُمكنك تعيين Ambilight لعرض نمط ألوان محدد مسبقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

اتباع الفيديو

إذا حددت اتباع الفيديو، فيمكنك تحديد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصورة على شاشة التلفزيون.

لتعيين نمط Ambilight

1 - اضغط على مفتاح Ambilight.

2 - قمر بتكوين Ambilight.

3 - يُمكنك التحديد من اتباع الفيديو وأنماط إضاءة الاسترخاء.

4 - حدد النمط الذي تريده واضغط على OK.

أنماط اتباع الفيديو المتوفرة هي

□ قياسي - مثالي للمشاهدة التلفزيونية يوماً بعد يوم

□ طبيعي - لاتباع الصورة أو الصوت بشكل حقيقي قدر الإمكان

□ رياضية - مثالي للبرامج الرياضي

□ زاهي - مثالي لظروف الإضاءة الساطعة

□ ألعاب - مثالي للألعاب

أنماط إضاءة الاسترخاء المتوفرة هي

□ دهر بركانية - تدرجات اللون الأحمر

□ ماء عويقة - تدرجات اللون الأزرق

□ مناظر طبيعية - تدرجات اللون الأخضر

□ أبيض دافئ - لون ثابت

□ أبيض بارد - لون ثابت

□ لون مخصص - لون ثابت من اختيارك. لتعيين لون إضاءة Ambilight

الثابت، انتقل إلى الشاشة الرئيسية > الإعدادات > تفضيلات الجهاز >

Ambilight > لون مخصص واختر اللون الذي يعجبك.

13.2

لون مخصص

لون مخصص

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > تفضيلات الجهاز > لون مخصص.

لتعيين لون ضوء Ambilight الثابت الذي تريده، يُمكنك اختيار لون يعجبك من مجموعة الألوان.

لتعيين لون ضوء Ambilight الثابت...

1 - اضغط على مفتاح Ambilight.

2 - قمر بتكوين Ambilight.

3 - قمر بتعيين نمط Ambilight إلى لون مخصص.

4 - انتقل إلى الشاشة الرئيسية > الإعدادات > تفضيلات الجهاز >

Ambilight > لون مخصص لاختيار لون.

5 - حدد لوناً تريده واضغط على OK.

13.3

السطوع والإشباع

ضبط سطوع Ambilight

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > تفضيلات الجهاز > Ambilight > السطوع.

عند تكوين Ambilight، اضغط على السهمين اليمين أو اليسار لتعيين مستوى سطوع Ambilight.

ضبط إشباع Ambilight

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > تفضيلات الجهاز > Ambilight > الإشباع.

عند تكوين Ambilight، اضغط على السهمين اليمين أو اليسار لتعيين مستوى إشباع Ambilight.

13.4

لون الحائط خلف التلفزيون

تعيين لون الحائط خلف التلفزيون

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > تفضيلات الجهاز > Ambilight > لون الحائط خلف التلفزيون.

يُمكنك تحديد لون الحائط لمعادلة ألوان Ambilight بحيث تظهر ألوان Ambilight بشكل صحيح ومحددًا.

13.5

إيقاف تشغيل التلفزيون

تعيين لون الحائط خلف التلفزيون

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > تفضيلات الجهاز > Ambilight > إيقاف تشغيل التلفزيون.

حدد التلاشي أو على الفور للسماح لضوء Ambilight بالتلاشي ببطء أو بالتوقف عن التشغيل على الفور عند إيقاف تشغيل التلفزيون.

مقاطع الفيديو، والصور، والهوسيقى والنص

14.1

من توصيلة USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصل.

عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، صل محرك أقراص محمول USB بإحدى توصيلات USB.

- 1 - اضغط على الشاشة الرئيسية، وحدد وشغل الوسائط المتعددة من قائمة التطبيقات، ثم اضغط على OK.
- 2 - استخدم مفاتيح التنقل لتحديد نوع الملف.
- 3 - اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتشغيل الملفات.

14.2

تشغيل مقاطع الفيديو

تشغيل فيديو

- 1 - اضغط على الشاشة الرئيسية، وحدد وشغل الوسائط المتعددة من قائمة التطبيقات، ثم اضغط على OK.
- 2 - استخدم مفاتيح التنقل لتحديد فيديو.
- 3 - حدد أحد مقاطع الفيديو، ثم اضغط على OK لتشغيله.

في أثناء تشغيل الفيديو...

□ اضغط على MENU لعرض الخيارات.

تشغيل، إيقاف مؤقت

اضغط على OK لتشغيل الفيديو أو إيقافه مؤقتًا.

تكرار

تشغيل مقاطع الفيديو بشكل متكرر أو لمرة واحدة.

عرض المعلومات

لعرض المعلومات حول ملف الفيديو.

وضع العرض

لضبط وضع العرض.

الصورة

لضبط إعدادات الصورة.

الصوت

لضبط إعدادات الصوت.

المسارات الصوتية

لعرض الموسيقى التصويرية.

موضع التشغيل الأخير

عند ضبط هذه الخاصية على تشغيل، يمكنك تشغيل الفيديو من النقطة التي توقفت عندها آخر مرة. ولإيقاف هذه الخاصية اضبطها على إيقاف.

عرض الصور

عرض الصور

عرض صورة

- 1 - اضغط على الشاشة الرئيسية، وحدد وشغل الوسائط المتعددة من قائمة التطبيقات، ثم اضغط على OK.
- 2 - استخدم مفاتيح التنقل لتحديد صورة.
- 3 - حدد إحدى الصور، ثم اضغط على OK.

عند استعراض الصور المصغرة، اضغط على MENU من أجل...

الفرز

لترتيب ملفات الصور وفقًا لتفضيلاتك.

نوع الوسائط

لترتيب الملفات حسب نوع الوسائط.

حجم الصورة المصغرة

لتغيير حجم عرض الصور المصغرة.

النسخ

لنسخ الملف ووضعها في المجلد المفضل.

اللصق

لوضع الملف المنسوخ في المجلد المفضل.

حذف

لحذف الملف المحدد.

المطل اللغوي التكراري

حدد المطلب اللغوي التكراري أو المطلب اللغوي العادي.

إطار الصورة

حدد له بدء وضع إطار الصور.

خيارات الصور

عند عرض ملفات الصور، اضغط على MENU من أجل...

إيقاف مؤقت

اضغط على OK لإيقاف عرض الصور مؤقتًا.

تكرار

عرض الصور بشكل متكرر أو مرة واحدة فقط.

تشغيل التبديل، إيقاف تشغيل التبديل

عرض الصور في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

الهدئة

تعيين سرعة عرض الشرائح.

التأثير

تعيين الانتقال من صورة إلى أخرى.

عرض المعلومات

لعرض معلومات حول ملف الصورة.

صورة ضمن "إطار الصور";

لتعيين الصورة ضمن "إطار الصور";

الصورة

لضبط إعدادات الصورة.

لمعاينة الملفات النصية بشكل متكرر أو مرة واحدة.

تشغيل التبديل، إيقاف تشغيل التبديل

لمعاينة الملفات النصية بترتيب تسلسلي أو عشوائي.

الخط

اضبط حجم النص ونمطه ولونه.

عرض المعلومات

لعرض معلومات حول الملف النصي.

14.4

تشغيل الموسيقى

تشغيل الموسيقى

- 1 اضغط على الشاشة الرئيسية، وحدد مشغل الوسائط المتعددة من قائمة التطبيقات، ثم اضغط على OK.

- 2 استخدم مفاتيح التنقل لتحديد الصوت.

- 3 حدد أحد ملفات الصوت، ثم اضغط على OK لتشغيله.

في أثناء تشغيل الصوت...

□ اضغط على MENU لعرض الخيارات.

تشغيل، إيقاف مؤقت

اضغط على OK لتشغيل الفيديو أو إيقافه مؤقتًا.

تكرار

تشغيل مقاطع الفيديو بشكل متكرر أو لمرة واحدة.

تشغيل التبديل، إيقاف تشغيل التبديل

لتشغيل ملف الصوت بترتيب تسلسلي أو عشوائي.

عرض المعلومات

لعرض المعلومات حول ملف الفيديو.

خيارات كلمات الأغاني

لتحديد الخيارات عند توفر كلمات الأغاني.

إيقاف تشغيل الصورة

للإغلاق الشاشة عند تشغيل الموسيقى لتوفير الطاقة.

الصوت

لضبط إعدادات الصوت.

14.5

عرض النص الخاص بك

عرض النص

- 1 اضغط على الشاشة الرئيسية، وحدد مشغل الوسائط المتعددة من قائمة التطبيقات، ثم اضغط على OK.

- 2 استخدم مفاتيح التنقل لتحديد النص.

- 3 حدد أحد الملفات النصية، واضغط على OK لمعاينته.

أثناء المعاينة...

□ تستمر معاينة كل ملف 3 ثوانٍ. اضغط على OK للإيقاف المعاينة مؤقتًا للقراءة.

□ اضغط على MENU لعرض الخيارات.

تشغيل، إيقاف مؤقت

اضغط على OK لتشغيل معاينة الملف النصي أو إيقافها مؤقتًا.

تكرار

دليل التلفزيون

15.1

بيانات دليل التلفزيون

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض قائمة بالبرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. لا توفر كل القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يتلقى دليل التلفزيون معلومات (بيانات) من جهات البث. يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ولا يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات التي يتم عرضها من جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

15.2

استخدام دليل التلفزيون

افتح دليل التلفزيون، اضغط على مفتاح TV GUIDE على جهاز التحكم عن بُعد. يعرض دليل التلفزيون قنوات الموالي المحدد. اضغط على TV GUIDE مجدداً لإغلاقه.

بدلاً من ذلك، أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على MENU < مفاتيح التنقل إلى الأعلى < القنوات < دليل البرامج لفتح دليل التلفزيون.

يتلقى دليل التلفزيون معلومات (بيانات) من جهات البث. في بعض المناطق، قد لا تتوفر معلومات دليل التلفزيون لبعض القنوات.

الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

Google Cast

ما الذي تحتاج إليه

إذا كان هناك تطبيق على جهاز الهاتف المحمول يحتوي على Google Cast ، فيمكنك إدارة التطبيق على هذا التلفزيون. على تطبيق الهاتف المحمول، ابحث عن رمز Google Cast . يمكنك استخدام جهاز الهاتف المحمول للتحكم فيها يتم عرضه على التلفزيون. يعمل Google Cast على iOS Android.

يجب أن يكون جهاز الهاتف المحمول متصلاً بنفس شبكة Wi-Fi المنزلية المتصل بها التلفزيون.

التطبيقات مع Google Cast

تتوفر تطبيقات Google Cast جديدة كل يوم. يمكنك تجربتها باستخدام Photowall Netflix Chrome YouTube أو Big Web Quiz Chromecast . راجع أيضاً google.com/cast

إنّ بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات

على www.support.google.com/androidtv

نقل إلى التلفزيون

لنقل تطبيق إلى شاشة التلفزيون...

- 1 - على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، افتح تطبيقًا يدعم Google Cast.
- 2 - اضغط على رمز Google Cast.
- 3 - حدد التلفزيون الذي تريد النقل إليه.
- 4 - اضغط على تشغيل على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. سيتم تشغيل المحتوى الذي حددته على التلفزيون.

Netflix

إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix، يمكنك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون ولذلك يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. في منطقتك، قد يصبح Netflix متوفراً مع تحديثات مستقبلية للبرنامج فقط.

افتح Netflix ، اضغط على مفتاح NETFLIX في جهاز التحكم عن بُعد لفتح تطبيق Netflix . ويمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

www.netflix.com

البرنامج

18.1

تحديث البرنامج

التحديثات الهلوية

تحتاج إلى كميوتير يتميز باتصال بالإنترنت عالي السرعة ومحرك أقراص USB محمول لتحميل البرنامج على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB محمولاً يتضمن مساحة فارغة لا تقل عن 2 جيجابايت. تأكد من إيقاف تشغيل ميزة الحماية من الكتابة.

- 1 - اضغط على الشاشة الرئيسية > الإعدادات > تفضيلات الجهاز > تحديث النظام > التحديثات الهلوية واضغط على OK.
- 2 - اتبع الإرشادات على الشاشة.

تحديث من إنترنت

إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فقد تتلقى رسالة لتحديث برنامج التلفزيون. تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض). إذا تلقيت هذه الرسالة، فإننا ننصحك بتنفيذ عملية التحديث.

- 1 - اضغط على الشاشة الرئيسية > الإعدادات > تفضيلات الجهاز > تحديث النظام > الإنترنت واضغط على OK.
- 2 - اتبع الإرشادات على الشاشة.

18.2

إصدار البرنامج

عرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي

- 1 - حدد الشاشة الرئيسية > الإعدادات > تفضيلات الجهاز > حول > إصدار البرنامج.
- 2 - يتم عرض الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء. كما يتم عرض رقم Netflix ESN في حال توفره.
- 3 - اضغط على رجوع، إذا لزم الأمر، للإغلاق القناة.

18.3

تراخيص البرامج مفتوحة المصدر

عرض تراخيص البرامج مفتوحة المصدر...

- 1 - حدد الشاشة الرئيسية > الإعدادات > القناة، أو حدد الشاشة الرئيسية > الإعدادات > تفضيلات الجهاز > Google Assistant.
- 2 - حدد تراخيص البرامج مفتوحة المصدر واضغط على OK.
- 3 - اضغط على رجوع، إذا لزم الأمر، للإغلاق القناة.

يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

19.2

الطاقة

مواصفات المنتج عرضة للتغيير من دون إشعار. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة الموقع www.philips.com/TVsupport

الطاقة

- مأخذ الطاقة الكهربائية: تيار متناوب 220-240 فولت + 10- / بالهنة
- درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 35 درجة مئوية
- ميزات توفير استهلاك الطاقة: هوقت السكون، هوقت إيقاف التشغيل، إيقاف الصورة، إيقاف التشغيل التلقائي من دون إشارة، السكون التلقائي.

19.3

نظام التشغيل

نظام التشغيل Android:

Android 10

19.4

الاستقبال

- دخل الهوائي: 75 أورم كبل محوري (IEC75)
- نطاقات جهاز الموائمة: VHF ، UHF ، S-Channel ، Hyperband
- DVB : DVB-T2 ، DVB-C (كبل) QAM
- تشغيل الفيديو التناظري: PAL ، SECAM
- تشغيل الفيديو الرقمي: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2)
- MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10) ، HEVC
- تشغيل الصوت الرقمي (ISO/IEC 13818-3)
- دخل هوائي النقرار الصناعية: 75 أورم، النوع F
- نطاق تردد الإدخال: 950 إلى 2150 ميجاهرتز
- نطاق مستوى الإدخال: 25 إلى 65 ديسيبل ملي واط
- DVB-S/S2 QPSK، معدل الرموز 2 إلى 45 M رمز، MCPC SCPC
- LNB : LNB ، Unicable 1/2 ، DiSEqC 1.01، من 1 إلى 4 أجهزة LNB
- مدعومة، تحديد القطبية 13 18 / فولت، تحديد نطاق التردد 22 كيلوهرتز، وضع تمييز التردد، تيار LNB بقوة قصوى 300 ميلي أمبير

19.5

نوع جهاز العرض

- 43 : PUS79x6 : 108 سم / بوصة / حجم الشاشة القطري
- 50 : PUS79x6 : 126 سم / بوصة
- 55 : PUS79x6 : 139 سم / بوصة
- 65 : PUS79x6 : 164 سم / بوصة
- 70 : PUS79x6 : 164 سم / بوصة
- 75 : PUS79x6 : 189 سم / بوصة

دقة الشاشة

□ 3840 × 2160

الهواصفات

19.1

الهواصفات البيئية

ملصق الطاقة الأوروبي

يُزوّدك ملصق الطاقة الأوروبي بمعلومات حول فئة كفاءة الطاقة لهذا المنتج. كلما كانت فئة كفاءة الطاقة أكثر حفاظاً على البيئة، تكون نسبة استهلاك الطاقة أقل. على الملصق، يمكنك العثور على فئة كفاءة الطاقة، ومتوسط استهلاك الطاقة لهذا المنتج المستخدم ومتوسط استهلاك الطاقة لكل 1000 ساعة. يمكنك أيضاً العثور على قيمة استهلاك الطاقة لهذا المنتج على موقع Philips الإلكتروني www.philips.com/TVsupport لبلدك على

نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات تم تصميم منتج وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية المعدنية هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي 2012 /EU/19 يشهد هذا المنتج.



يُرجى الاطلاع على نظام التجهيز المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد الأوروبي 2006 /EC/66، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.



يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجهيز المنفصل للبطاريات.

دقة إدخال الشاشة

دقة الفيديو المدعوم فقط

الدقة □ سرعة التحديث

480 i - 60 هرتز

576 i - 50 هرتز

1080 i - 50 هرتز, 60 هرتز

دقة الكمبيوتر / الفيديو المدعوم

الدقة □ سرعة التحديث

640 × 480 - 60 هرتز

576 p - 50 هرتز

720 p - 50 هرتز, 60 هرتز

1920 × 1080 - 24 هرتز, 25 هرتز, 30 هرتز, 50 هرتز, 60 هرتز

2560 × 1440 - 60 هرتز

3840 × 2160 - p 24 هرتز, 25 هرتز, 30 هرتز, 50 هرتز, 60 هرتز

إمكانية الاتصال

جانب التلفزيون

□ فتحة الواجهة المشتركة: CAM + CI /

USB 1 : USB 2.0 □

□ ساعات الرأس: وأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

□ إدخال 1 HDMI : - ARC - HDR Ultra HD

جهة التلفزيون السفلى

□ إخراج الصوت الرقمي: بصري

USB 2 : USB 2.0 □

□ شبكة LAN : RJ45

□ هوائ النقر الصناعي

□ هوائي (75 أوم)

□ إدخال 2 HDMI : HDR - Ultra HD

□ إدخال 3 HDMI : HDR - Ultra HD

□ إدخال 4 HDMI : HDR - Ultra HD

الصوت

طاقة الإخراج (RMS): 20 واط

Dolby MS12 V2.5

Dolby Atmos □

□ DTS (HD) M6

□ أداة إطلاق الصوت المحيطي الظاهري + أداة تعزيز بُعد الارتفاع

□ تحسين صوت الجهير من Dolby

□ تحسين صوت الحوار من Dolby

□ مستوى صوت Dolby (AVL / وضع الليل)

□ صوت مع هبة الذكاء الاصطناعي

الوسائط المتعددة

التوصيلات

□ USB 2.0

□ Ethernet LAN RJ-45

□ Wi-Fi 802.11n مزدوج النطاق (مضمون)

□ BT 5.0

□ أنظمة ملفات USB المعتمدة

□ FAT 16 . FAT 32 . NTFS

تنسيقات التشغيل:

□ الحاويات: .PS .TS .M2TS .TTS .AVCHD .MP4 .M4V

□ Quicktime .GP 3 .AVI .ASF .MKV

□ برامج ترميز الفيديو: MKV AVI H264/MPEG-4 AVC HEVC

□ MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 VP9 HEVC (H.265). و AV1

□ برامج ترميز الصوت: MP3 .WAV .AAC .WMA (الإصدار الثاني حتى

الإصدار 9.2). WMA-PRO (الإصداران 9 و10)

□ الترجمات:

□ التنسيقات: .SRT .SMI .SSA .SUB .ASS .TXT

□ ترميزات الأحرف: UTF-8 (Unicode). UTF-16. الصينية المبسطة.

□ وأوروبا الوسطى. والكورية. وأوروبا الغربية. واليونانية. والتركية. والعبرية. والكورية

□ الحد الأقصى لمعدل البيانات المدعوم:

□ يتم دعم MPEG-4 AVC (H.264) لغاية المستوى 5,1 من ملف التعريف

□ العالي بمعدل 30 ميجابايت في الثانية

□ يتم دعم H.265 (HEVC) لغاية المستوى 5,1 من ملف التعريف / Main

□ Main 10 بمعدل 40 ميجابايت في الثانية

□ برامج ترميز الصور: JPEG . GIF . PNG . BMP . HEIF

القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

راجع المواصفات الفنية للتأكد من أن التلفزيون يدعم القنوات الرقمية في بلدك. تأكد من توصيل كل الكبلات بطريقة صحيحة ومن تحديد الشبكة الصحيحة.

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في لائحة القنوات

تأكد من اختيار لائحة القنوات الصحيحة.

الصورة

لا صورة / الصورة مشوهة

□ تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

□ تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.

□ تأكد من توصيل الجهاز أو المصدر الخارجي بشكل صحيح.

صوت بدون صورة

□ يمكنك التغيير إلى مصدر فيديو آخر، ثم العودة إلى المصدر الحالي واستعادة نهط الصورة في إعدادات الصورة أو إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع في خيار الإعدادات العامة.

استقبال هوائي ضعيف

□ تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

□ يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت وأجهزة الصوت غير المؤرضة وهصايح النيون والهوائي العالية والنجسام الكبيرة الحجم الأخرى على جودة الاستقبال. إن أمكن، حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو بتدريك الأجهزة بعيداً عن التلفزيون.

□ إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة باستخدام التثبيت اليدوي.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

□ تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح. وتأكد من تعيين إعداد إخراج الفيديو في الجهاز إلى أعلى دقة ممكنة، إن كان ذلك ممكناً.

□ يمكنك استعادة نهط الصورة أو التغيير إلى أنماط صور أخرى.

حدث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

تأكد من تعيين وضع البيع بالتجزئة إلى إيقاف. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.

ظهور شعار تجاري

تأكد من تعيين وضع البيع بالتجزئة إلى إيقاف التشغيل. اضغط على الشاشة الرئيسية < الإعدادات > تفضيلات الجهاز < وضع البيع بالتجزئة واضغط على OK

الصورة غير متلائمة مع الشاشة

□ غير إلى تنسيق صورة آخر.

□ غير وضع العرض إلى تلقائي.

موضع الصورة غير صحيح

□ قد لا تكون بعض إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة متلائمة مع

الشاشة بشكل صحيح. افحص إخراج إشارة الجهاز المتصل.

□ غير وضع العرض إلى تلقائي.

صورة الكمبيوتر غير ثابتة

□ تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث الموصى به.

□ تأكد من أن مصدر فيديو HDMI ليس يحتوي HDR ومدعوماً.

التعليقات والدعم

20.1

تسجيل التلفزيون

سجل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكامل (بها فيها التزيلات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في الأسواق.

انتقل إلى www.philips.com/TVsupport

20.2

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

التشغيل وجهاز التحكم عن بُعد

تعدّد بدء تشغيل التلفزيون

□ افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل.

□ تأكد من أن كبل الطاقة موصول بإحكام.

صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

تسمع صوت صرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التهدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك في أداء التلفزيون.

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بُعد

يحتاج التلفزيون إلى بعض الوقت لبدء التشغيل. أثناء هذا الوقت، لا يستجيب التلفزيون لوحدة التحكم عن بُعد أو مفاتيح التحكم في التلفزيون. هذا أمر طبيعي. إذا استمر التلفزيون في عدم الاستجابة لوحدة التحكم عن بُعد، فيمكنك التحقق من أن جهاز التحكم عن بُعد يعمل بشكل صحيح، من خلال كاهيرا الهاتف المحمول. عين الهاتف إلى وضع الكاهيرا ووجه وحدة التحكم عن بُعد إلى عدسة الكاهيرا. إذا ضغطت على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بُعد ولاحظت وهيض مصباح LED الخاص بالأنشطة تحت الحمراء من خلال الكاهيرا، فهذا يعني أن وحدة التحكم عن بُعد تعمل. ويجب فحص التلفزيون.

إذا لم تلاحظ الوهيض، فقد يعني هذا أن وحدة التحكم عن بُعد مكسورة أو مستوى البطاريات منخفض.

لا يمكن تنفيذ طريقة التحقق من وحدة التحكم عن بُعد مع وحدات التحكم عن بُعد التي تكون مقترنة لاسلكياً بالتلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من Philips

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، تظهر شاشة البدء من Philips. ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد. وهذا سلوك عادي. عند فصل التلفزيون عن مصدر الطاقة ثم إعادة توصيله به، تظهر شاشة البدء عند عملية بدء التشغيل التالية. ولتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح "التشغيل" في جهاز التحكم عن بُعد أو في التلفزيون.

يستمر وهيض ضوء وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل. إذ حدث الوهيض من جيد، فاتصل بقسم العناية بمنتجاتك أجهزة تلفزيون Philips.

الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

إذا لم يتم اكتشاف أي إشارة صوتية، فسيقوم التلفزيون بإيقاف إخراج الصوت بشكل تلقائي - ولا يشير ذلك إلى عطل.

تأكد من تعيين إعدادات الصوت بشكل صحيح.

تأكد من توصيل كل الكبلات بشكل صحيح.

تأكد من عدم كتم الصوت أو ضبطه على صفر.

تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بإدخال الصوت على نظام المسرح المنزلي.

يجب أن يكون الصوت مسموعاً من مكبرات صوت نظام المسرح المنزلي (HTS).

قد تتطلب بعض الأجهزة تكوين إخراج صوت HDMI يدوياً. إذا كان إخراج صوت HDMI مهكناً، ولكنك مع ذلك لم تسمع أي صوت، فحاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي للجهاز إلى PCM (تعديل الشفرة النبضية). للحصول على الإرشادات، يمكنك الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز.

HDMI وUSB

HDMI

لاحظ أنه بهدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي) ذي عرض نطاق ترددي عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.

إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية.

في حالة وجود تشويش في صورة الجهاز المتصل بهنفذ HDMI وصوته، قم بتوصيل الجهاز بهنفذ HDMI آخر في التلفزيون وأعد تشغيل جهاز المصدر.

إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.

في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كبل HDMI إلى DVI، تأكد من توصيل كبل صوت إضافي بهنفذ إدخال الصوت (AUDIO IN) (أخذ صغير فقط). إذا كان متوفراً.

تعذر عمل HDMI EasyLink

تأكد من توافق أجهزة HDMI مع HDMI-CEC. فميزات EasyLink لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

لا يظهر رمز مستوى الصوت

عند توصيل جهاز صوتي HDMI-CEC وأنت تستخدم جهاز التحكم عن بُعد لضبط مستوى الصوت من الجهاز، هذا سلوك عادي.

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

تأكد من إعداد جهاز تخزين USB بحيث يكون متوافقاً مع فئة التخزين كبير السعة، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.

تأكد من أن جهاز تخزين USB متوافق مع التلفزيون.

تأكد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات وملفات الصوت والصورة.

تشغيل وتقطع لملفات USB

قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى رداءة في جودة التشغيل.

الشبكة

شبكة Wi-Fi وشوشة أو لم يتم العثور عليها

قد تؤثر أفران المايكروويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.

تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

إذا تعذر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذر عمل إنترنت

إذا كانت التوصيلة بالوجه صحيحة، فتتحقق من توصيلة الوجه بإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان

راجع دليل المستخدم اليرفق بالوجه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للوجه.

DHCP

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للوجه. يتعين تشغيل DHCP.

Bluetooth

يتعذر الاقتران

تأكد من أن الجهاز في وضع الاقتران واقرا دليل مستخدم الجهاز.

أبق كبر الصوت اللاسلكي على أقرب مسافة ممكنة من التلفزيون.

قد تفشل محاولة إقران عدة أجهزة بالتلفزيون في الوقت نفسه.

فقدان الاتصال بـ Bluetooth

ضع مكبر الصوت اللاسلكي ضمن مسافة تبلغ 5 أمتار بينه وبين التلفزيون.

مزامنة الصوت والفيديو عبر Bluetooth

قبل شراء مكبر صوت Bluetooth لاسلكي، اطلع على جودة مزامنة الصوت مع الفيديو، التي تُعرف بالمزامنة بين "الشغاف والصوت"؛ لا تعمل كل أجهزة Bluetooth بالشكل الصحيح. اطلب نصيحة الوكيل.

قائمة لغة غير صحيحة

إعادة تغيير اللغة إلى لغتك

1 - اضغط على الشاشة الرئيسية للانتقال إلى الشاشة الرئيسية.

2 - اضغط على MENU.

3 - اضغط على مفتاح التنقل - إلى النسل 4 مرات واضغط على OK.

4 - اضغط على مفتاح التنقل - للنسل 4 مرات واضغط على OK.

5 - اختر اللغة واضغط على OK.

6 - اضغط على رجوع أو EXIT بشكل متكرر لإغلاق القائمة.

20.3

تعليقات عبر إنترنت

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر إنترنت، ويومك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

انتقل إلى www.philips.com/TVsupport

على موقع الدعم، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك للاتصال بنا، كما يمكنك العثور على الإجابات على الأسئلة المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني.

يمكنك تنزيل برنامج التلفزيون الجديد أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

20.4

الدعم والإصلاح

للدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للناية بالمستهلكين في بلدك. سيعتني مهندسو الخدمة بعملية الإصلاح، إذا لزم الأمر.

اعثر على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون.

أو طالع موقع الويب www.philips.com/TVsupport وحدد بلدك إذا لزم الأمر.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. ويهكك العثور عليهما على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك. فقد يتسبب ذلك في تعرضك لإصابة خطيرة أو في إحداث ضرر غير قابل للإصلاح بالتلفزيون، أو في إبطال الضمان.

السلامة والعناية

21.1

أمان

مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا تسبب عدم اتباع الإرشادات في حدوث أي ضرر، فلن تنطبق بنود الضمان.

خطر حدوث صدفة كهربائية أو نشوب حريق

لا تعرض أبداً التلفزيون للمطر أو المياه. لا تضع أبداً حاويات سائل، مثل المزهريات، بالقرب من التلفزيون.

إذا تسربت سائل فوق التلفزيون أو بداخله، فافصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة مباشرة.

اتصل بمركز Philips للعناية بهستهلك التلفزيون لفحص التلفزيون قبل استخدامه.

لا تعرض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بها في ذلك أشعة الشمس المباشرة.

احرص ألا تدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.

لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.

تفادّ فرض أي قوة على قوابس الطاقة. فقد تتسبب قوابس الطاقة غير محكمة التثبيت في حدوث تقوس كهربائي أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.

لفصل التلفزيون عن طاقة المأخذ الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. وعند فصل الطاقة، قم دائماً بسحب قابس الطاقة وليس السلك.

احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة ومأخذ الطاقة في كل المناسبات.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.

إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزوّد فقط. قم بتثبيت التلفزيون على الحامل بإحكام.

وضع التلفزيون على سطح مستوٍ قادر على تحمّل وزن التلفزيون والحامل.

عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمّل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحوّل شركة TP Vision حادث أي مسؤولية أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة.

إنّ بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجروح أو تلف المنتج.

خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطلوبة في الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم أبداً بتوصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة إذا كان الجهد الكهربائي مختلفاً.

مخاطر الاستقرار

قد يسقط جهاز التلفزيون، مما يتسبب بإصابة شخصية خطيرة أو حالة وفاة. يهون تجنب عدة إصابات، خصوصاً لدى الأطفال. من خلال اتخاذ احتياطات بسيطة مثل:

□ تأكد دائماً من عدم تعليق التلفزيون على حافة النفاث الداعم له.

□ استخدم دائماً الخزائن أو الحوامل أو وسائل التثبيت الموصى بها من قبل الشركة المصنّعة لجهاز التلفزيون.

□ استخدم دائماً أثاثاً يواظب تحوّل جهاز التلفزيون بأمان.

□ أخبر الأطفال دائماً عن مخاطر التسلق على النفاث للوصول إلى التلفزيون أو عناصر التحكم به.

□ قم دائماً بتوجيه الأسلاك والكابلات الممتصّة بالتلفزيون بحيث لا يمكن التعرّض بها أو سحبها أو إمساكها.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق في مكان غير مستقر.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قطع أثاث طويلة (مثل الخزائن العادية أو تلك المخصصة للكتب) بدون تثبيت كل من قطعة النفاث والتلفزيون بدعامة مناسبة.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قماش أو أي مواد أخرى قد تكون موجودة بين التلفزيون والنفاث الداعم.

□ لا تضع أبداً أي أغراض قد تعري الأطفال للتسلق، مثل الألعاب وأجهزة التحكم عن بعد، أعلى التلفزيون أو قطعة النفاث التي يتواجد عليها التلفزيون.

إذا كان سيتم الاحتفاظ بالتلفزيون الحالي ونقله، فيجب تطبيق الاعتبارات نفسها المذكورة أعلاه.

خطر البطاريات

□ لا تضع البطارية في فمك. خطر التسبب بحروق بفعل المواد الكيميائية.

□ قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطارية خلية على شكل عملة معدنية /زر. إذا تم ابتلاع البطارية الخلية على شكل عملة معدنية /زر، فيمكن أن تسبب حروقاً داخلية خطيرة في غضون ساعتين فقط وقد تؤدي إلى الوفاة.

□ احتفظ بالبطاريات المستخدمة والجديدة بعيداً عن النولاد.

□ في حال لم تستطع إغلاق حجرة البطارية بشكل محكم، توقف عن استخدام المنتج واحتفظ به في مكان بعيد عن النولاد.

□ إذا كنت تشك في أنه ربما تم ابتلاع البطاريات أو وضعها في أي مكان من الجسم، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.

□ قد يؤدي استبدال البطارية بنوع غير صحيح إلى خطر اندلاع حريق أو حدوث انفجار.

□ قد يؤدي استبدال بطارية بنوع غير صحيح إلى المساومة على السلامة (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم).

□ قد يؤدي التخلص من بطارية في النار أو فرن ساخن أو سحقها أو تقطيعها ميكانيكياً إلى خطر حدوث انفجار.

□ قد يؤدي ترك بطارية في بيئة رطبة ذات درجة حرارة مرتفعة جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

□ قد يؤدي تعرض بطارية لضغط هواء منخفض جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

خطر الحرارة المفرطة

لا تثبت التلفزيون أبداً في مكان محصور. اترك دائماً مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. احرص على ألا تؤدي الستائر أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية التلفزيون.

العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن وأخذ الطاقة والهوائي قبل العواصف الرعدية.
لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الطاقة أو كابل الهوائي أثناء العواصف الرعدية.

خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بأخذ الطاقة.

الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتجنب حدوث ذلك، لا تعرض التلفزيون لشعاع الشمس المباشرة أو السخونة أو الرطوبة المرتفعة. في حال ظهور التكاثف، سيختفي تلقائياً بعد بضع ساعات من تشغيل التلفزيون. لن تلحق رطوبة التكاثف أي ضرر بالتلفزيون، ولن تتسبب في حدوث قصور في أدائه.

21.2

العناية بالشاشة

- لا تلمس الشاشة أبداً أو تدفعاها أو تحكها أو تضربها بأي شيء.
- افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- احرص على تنظيف التلفزيون وإطاره بلطف باستخدام قطعة قماش رطبة ومسحه برفق. تجنّب ملامسة أضواء Ambient Light * LED على جهة التلفزيون الخلفية. لا تستخدم مطلقاً مواد كالكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفزيون.
- لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- تجنب عرض الصور الثابتة، فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والنشرطة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفض درجة تباين الشاشة وسطوعها لتجنب إلحاق الضرر بها.
- * ضوء Ambient Light LED مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambient Light فقط.

وتلتزم TP Vision بتطوير المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً وإنتاجها وتسويقها. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفقاً للأدلة العلمية الصحيحة المتوفرة اليوم. تؤدي TP Vision دوراً حيوياً في تطوير معايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) ومعايير السلامة الدولية، بها يهكّن TP Vision من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير لإدراجها مبكراً في منتجاتها.

أحكام الاستخدام

© 2021 TP Vision Europe B.V. محفوظة الحقوق كل .

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V أو . إحدى الشركات التابعة لها، والشار إليها هنا فيها بعد بالاسم TP Vision ، الشركة المصنّعة للمنتج. إن شركة TP Vision هي الضامن بالنسبة للتلفزيون الذي تم حزم هذا الكتيب معه. إن Philips Shield Emblem Philips Koninklijke Philips هما عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة Philips N.V.

إن المواصفات عرضة للتغيير من دون أي إشعار. وتعد العلامات التجارية ملك شركة Koninklijke Philips N.V أو مالكيها المعنيين. وتحفظ TP Vision بحقها في تغيير المنتجات في أي وقت دون أن تكون ملزمة بضبط المعدات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على الويب www.philips.com/TVsupport مناسبة للغرض المقصود من استخدام النظام.

إن المواد الموجودة في هذا الدليل مناسبة لاستخدام النظام ضمن الهدف المنشود. في حال تم استخدام المنتج، أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لغرض غير تلك المحددة هنا، يجب الحصول على تأكيد بصلاحيته وملاءمتها لتلك الأغراض. تضمن شركة TP Vision أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية. لا تتحول شركة TP Vision إلى مسؤوليتها عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر الإصابة أو إلحاق الضرر بالتلفزيون أو إبطال الضمان! لا تحاول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون وولحاته فقط بما يتلاءم مع الغرض المقصود من الاستخدام والذي حددته الشركة المصنّعة. تشير إشارة التنبيه المطبوعة على جهة التلفزيون الخلفية إلى خطر حدوث صدفة كهربائية. لا تنزع أبداً غطاء التلفزيون. اتصل دائماً بقسم خدمة عملاء أجهزة تلفزيون Philips للحصول على الخدمات أو الإصلاحات. يتوفر رقم الهاتف في المستندات المطبوعة المتوفرة مع التلفزيون. أو راجع الموقع الإلكتروني www.philips.com/TVsupport وحدد بلدك إذا لزم الأمر. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية وحظرة صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط وإجراءات تجهيز المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

خصائص البكسل

يتميز هذا التلفزيون بعدد كبير من وحدات البكسل الملونة. وعلى الرغم من توفر 99,999% من وحدات البكسل الفعالة أو أكثر، فإن النقاط السوداء أو نقاط الضوء الساطع (أحمر أو أخضر أو أزرق) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. ويُعد هذا الأمر من خصائص بنية الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) ولا يُعتبر عطلاً في المنتج.

علامة التوافق CE

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة TP Vision Europe B.V هذا أن . التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الرئيسية والأحكام الأخرى ذات الصلة بالتوجيهات RED (53/EU 2014) وEco Design (125/EC) 2009 وRoHS (65/EC 2011).

التوافق مع المجالات الكهرومغناطيسية (EMF)

تقوم شركة TP Vision بتصنيع وبيع الكثير من المنتجات الموجهة للمستهلكين، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي تنتهجها شركة TP Vision اتخاذ كل تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات الخاصة بنا، للاهتمام لكل المتطلبات القانونية السارية وللالتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.

DTS-HD

DTS-HD

للإطلاع على براءات اختراع DTS ، راجع <http://patents.dts.com> .
مصنَّع بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited . إن DTS والرمز و
DTS والرمز معاً و DTS-HD Play-Fi وشعار DTS-HD وشعار DTS
Play-Fi هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة DTS , Inc .
في الولايات المتحدة و / أو بلدان أخرى. حقوق النشر © لشركة DTS , Inc .
كل الحقوق محفوظة.



Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

إن شعار Wi-Fi CERTIFIED لشركة مسجلة تجارية علامة هو Wi-Fi
©.Alliance



Kensington

(عند الاقتضاء)

إن Micro Saver Kensington عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين في
الولايات المتحدة لشركة ACCO World مع التسجيلات الصادرة والتطبيقات
المعلقة في بلدان أخرى حول العالم.



حقوق الطبع والنشر

HDMI

HDMI

إن HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI
وشعار HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI
Licensing Administrator , Inc .



Dolby Audio

Dolby Audio

إن Dolby و Dolby Audio ورمز D المزدوج هي علامات تجارية
لشركة Dolby Laboratories Licensing Corporation .
تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories . أعمال سرية غير
منشورة.
حقوق النشر © 1992-2021 لشركة Dolby Laboratories . كل الحقوق
محفوظة.



Dolby Vision و Dolby Atmos

Dolby Atmos Dolby Vision

إن Dolby و Dolby Vision و Dolby Atmos و Dolby Audio ورمز D
المزدوج هي علامات تجارية مسجلة لشركة Dolby Laboratories
Licensing Corporation .
تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories . أعمال سرية غير
منشورة. حقوق النشر © 2012-2021 لشركة Dolby Laboratories .
كل الحقوق محفوظة.



علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لھاکیھا المعنیین.

إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية

قد تطرأ تغييرات على الخدمات و / أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية أو قد يتم تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار مسبق. ولا تتحول TP Vision أي مسؤولية في مثل هذه الحالات.

إعداد الصورة 27
 إعدادات Android 23
 إعدادات إمكانية الوصول 32
 إعدادات بيئية 28

ا

القناة، التبديل إلى قناة 15
 القناة، التحديث اليدوي للقنوات 13
 القناة، التحديث التلقائي للقنوات 13
 القناة، التصنيف العمري 15
 القناة، تثبيت 13
 القناة، دليل التلفزيون 36
 المشاكل، لغة القناة غير صحيحة 43
 المشاكل، التوصيل، Fi-Wi 43
 المشاكل، التوصيل، الإنترنت 43
 المشاكل، الصوت 43
 المشاكل، الصورة 42
 المشاكل، اتصال HDMI 43
 المشاكل، اتصال USB 43
 المشاكل، جهاز التحكم عن بُعد 42
 النص 29
 النص الرقمي 29
 الهوائي، تثبيت يدوي 12
 الوسائط 34
 الإصلاح 43
 الاتصال اللاسلكي 22
 الاتصال السلكي 22
 الاتصال بشركة Philips 43
 البحث عن قناة 14
 البرنامج، تحديث 39
 التلفزيون التفاعلي 16
 التلفزيون، وضع الاستعداد 9
 التخلص من التلفزيون أو البطاريات 40
 التشغيل 9
 التصنيف النبوي 15
 التصنيف العمري 15
 التطبيقات 24
 الدعم عبر إنترنت 43
 الشبكة، إعداد 22
 الشبكة، اللاسلكية 22
 الصفحة الرئيسية 4
 الصوت، إعداد النمط 28
 الصور وملفات الفيديو والموسيقى 34
 الصورة، تنسيق الصورة 27
 العناية بالمستهلك 43
 العناية بالشاشة 46
 اتصال الشبكة 22
 اختيار الاستقبال 12
 استكشاف الأخطاء وإصلاحها 42

ب

بيانات دليل التلفزيون 36

ت

تلفزيون تفاعلي، حول 16
 تليكست 29
 تم حظر المدخل 15
 تثبيت يدوي 12
 تثبيت القنوات، القمر الصناعي 10
 تثبيت القناة، الكابل 11
 تثبيت القناة، الهوائي 11
 تحديث تلقائي للقنوات 13

القنوات قائمة Freeview Play 15

A

33 Ambilight

B

21 Bluetooth
 الجهاز إزالة، Bluetooth 21
 الأجهزة، Bluetooth 21
 جهاز تحديد، Bluetooth 21

H

16 HbbTV

I

16 iTV

ف

فرز قائمة القنوات 14

ق

قفل القناة 15
 قناة 14
 قناة، تحديث 13
 قوائم القنوات 14

ك

كبل الطاقة 5

ل

للأحة القنوات 14
 للأحة القنوات، فتح 14
 لغة الترجمة 31
 لغة الصوت 31

م

مكان التلفزيون 5
 ملف المنتج 40
 34 ملفات الوسائط، من محرك USB
 محطة الراديو 14
 مسافة المشاهدة 5
 مشاكل، القناة 42
 مشاهدة التلفزيون 15

ن

نهاية الاستخدام 40

هـ

هوائي 6

و

وضع الصوت 28
 وضع العرض 27

W

22 Wi-Fi

أ

أحكام الاستخدام 47
 أدوات الرقابة الأبوية 15

إ

إرشادات السلامة 45
 إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع 31

تسجيل منتج 42
15 تعيين رمز PIN

ج
جهاز التحكم عن بعد، بطاريات 8
جودة الاستقبال 12

د
دليل إكمانية الاتصال 17
دليل التلفزيون 36
دعم، عبر الإنترنت 43

ش
شبكة، سلكية 22



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2021 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[philips.com](https://www.philips.com)