

הוראות הפעלה

32PFH4101
32PHH4101
40PFH4101
48PFH4101



PHILIPS

תוכן עניינים

11.3	- טיימר כיבוי	29
30	12 - סרטונים, תמונות או מוזיקה	
12.1	- מחיבור USB	30
12.2	- הקרנת סרטונים	30
12.3	- הצגת תמונות	30
12.4	- השמעת מוזיקה	31
32	13 - הגדרות	
13.1	- Picture (תמונה)	32
13.2	- צליל	35
13.3	- הגדרות כלליות	37
39	14 - מפרטים	
14.1	- סביבתי	39
14.2	- קליטה עבור דגמי PxH	40
14.3	- תצוגה	40
14.4	- חשמל	41
14.5	- ממדים ומשקלים	41
14.6	- קישוריות	41
14.7	- צליל	42
14.8	- מולטי-מדיה	42
43	15 - תוכנה	
15.1	- עדכון תוכנה	43
15.2	- גרסת התוכנה	43
15.3	- תוכנת קוד-פתוח	43
15.4	- Open source license	43
46	16 - איתור תקלות ותמיכה	
16.1	- בעיות	46
16.2	- רישום	47
16.3	- עזרה	47
16.4	- עזרה מקוונת	47
16.5	- שירות לקוחות / תיקון	47
48	17 - בטיחות וטיפול	
17.1	- בטיחות	48
17.2	- טיפול במסך	48
50	18 - תנאי שימוש, זכויות יוצרים ורישיונות	
18.1	- תנאי שימוש.	50
18.2	- זכויות יוצרים ורישיונות	50
52	מפתח	
3	1 - סיור להכרת הטלוויזיה	
1.1	- Pause TV (השהיית הטלוויזיה)	3
1.2	- EasyLink	3
4	2 - הגדרות	
2.1	- קרא על בטיחות	4
2.2	- מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר	4
2.3	- עצות בנושא הצבה	4
2.4	- כבל החשמל	4
2.5	- כבל האנטנה	4
2.6	- צלחת לוויין	5
6	3 - חיבור מכשירים	
3.1	- על אודות חיבורים	6
3.2	- ממשק משותף - CAM	8
3.3	- ממיר - STB	8
3.4	- מקלט לשידורי לוויין	8
3.5	- מערכת קולנוע ביתי - HTS	9
3.6	- נגן תקליטורי Blu-ray	10
3.7	- נגן DVD	10
3.8	- קונסולת משחקים	11
3.9	- כונן קשיח USB	11
3.10	- כונן הבזק USB	12
3.11	- מצלמת וידאו - HDMI	12
3.12	- מחשב	12
3.13	- אחריות	13
14	4 - הפעלה	
4.1	- הפעלה, המתנה או כיבוי	14
4.2	- מקשים בטלוויזיה (עבור סדרות 4201, 4101, 4200, 4111, 4100, 6300, 1630)	14
4.3	- טיימר שינה	14
4.4	- כיבוי טיימר	14
15	5 - שלט רחוק	
5.1	- סקירת מקשים (עבור סדרות 4201, 4101, 4200, 4100, 4111, 4000)	15
5.2	- חיישן אינפרא-אדום (IR)	16
5.3	- סוללות	16
5.4	- ניקוי	16
17	6 - ערוצי טלוויזיה	
6.1	- רשימת ערוצים	17
6.2	- צפייה בערוצי טלוויזיה	17
6.3	- עותק רשימת ערוצים	20
22	7 - התקנת ערוצים - אנטנה, כבלים	
7.1	- עדכן ערוצים	22
7.2	- התקנת ערוצים מחדש	22
7.3	- DVB-T או DVB-C	22
7.4	- התקנה ידנית	23
24	8 - מדריך הטלוויזיה	
8.1	- למה תזדקק	24
8.2	- שימוש במדריך הטלוויזיה	24
26	9 - הקלטה והשהיית הטלוויזיה	
9.1	- הקלטה	26
9.2	- השהיית טלוויזיה	27
28	10 - סמל המכשיר	
10.1	- מעבר למכשיר	28
10.2	- ממצב המתנה	28
10.3	- EasyLink	28
29	11 - טיימר ושעון	
11.1	- טיימר שינה	29
11.2	- שעון	29

סיור להכרת הטלוויזיה

1.1

Pause TV (טלוויזיה השהיית) והקלטה

אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל "להשהות ולהקליט שידור" של ערוץ טלוויזיה דיגיטלי.



השהה את שידור הטלוויזיה וענה לשיחת טלפון דחופה או פשוט צא להפסקה במהלך משחק ספורט: הטלוויזיה תשמור את השידור בכונן הקשיח USB. תוכל להתחיל לצפות שוב מאוחר יותר.


כאשר מחובר כונן קשיח USB, תוכל גם להקליט שידורים דיגיטליים. תוכל להקליט תוך כדי צפייה בתוכנית או לתזמן הקלטה של תוכנית שתוקרן בקרוב.

1.2

EasyLink

עם EasyLink תוכל להפעיל מכשיר מחובר, כגון נגן תקליטורים Blu-ray, באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה.

EasyLink משתמש בממשק HDMI CEC כדי לתקשר עם המכשירים המחוברים.

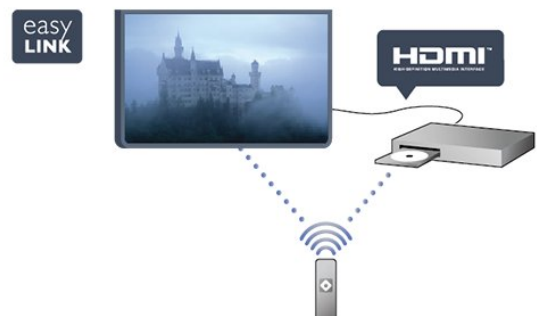

הגדרות

2.1

קרא על בטיחות

לפני השימוש בטלוויזיה, קרא תחילה את הוראות הבטיחות.

ב"עזרה" ; עבור אל "בטיחות וטיפול";
<"בטיחות";

2.2

מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר

מעמד טלוויזיה

תוכל למצוא הוראות הרכבה של מעמד הטלוויזיה ב"מדריך להתחלה מהירה"; שצורף למקלט הטלוויזיה. אם איבדת מדריך זה, ניתן להוריד אותו בכתובת www.philips.com.


השתמש במספר סוג המוצר של הטלוויזיה כדי לחפש ולהוריד את "מדריך להתחלה מהירה";.

התקנה על קיר

עבור סדרה 4101, 4111

מקלט הטלוויזיה שלך מוכן גם להרכבת תושבת התקנה על הקיר, התואמת לתקני VESA; x200E; (התושבת נמכרת בנפרד) ;x200E; בעת רכישת התושבת להתקנה על קיר, השתמש בקוד VESA הבא.

כדי לקבע את התושבת בצורה מאובטחת, השתמש בבורג באורך המופיע בשרטוט.

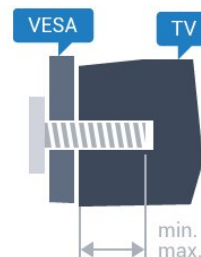

Pxx4101 - VESA MIS-F 100x100 - 32

x200E; ;x200E; M4, (מינימום 10, מקסימום 14 מ"מ)

PFT4111 - VESA MIS-F 200x200, 40PFx4101 - 40
x200E; ;x200E; M4, (מינימום 12, מקסימום 16 מ"מ)

VESA MIS-F 200x200 - PFX4101 - 48
x200E; ;x200E; M6, (מינימום 12, מקסימום 16 מ"מ)

זהירות


התקנת הטלוויזיה על הקיר מחייבת כישורים מיוחדים ותבוצע אך ורק על ידי עובדים מוסמכים. התקנת הטלוויזיה על הקיר חייבת

לעמוד בתקני הבטיחות, בהתאם למשקל הטלוויזיה. קרא גם את אמצעי הזהירות לפני שאתה קובע את מיקום הטלוויזיה.
TP Vision Europe B.V לא להתקנה באחריות נושאית אינה.
תקינה או לכל התקנה שתוצאתה תאונה או פציעה.

2.3

עצות בנושא הצבה


- הצב את הטלוויזיה היכן שהאור אינו משתקף ישירות בתוך המסך.
- הצב את הטלוויזיה במרחק של עד 15 ס"מ מהקיר.
- המרחק האידיאלי לצפייה הוא שלוש פעמים הגודל האלכסוני של המסך. כשאתה יושב, העיניים שלך צריכות להיות בגובה מרכז המסך.

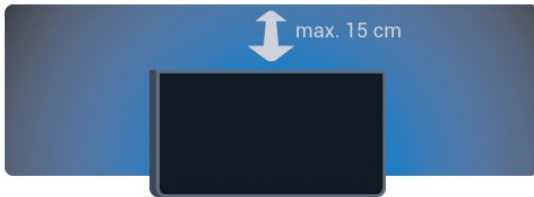

2.4

כבל החשמל

- הכנס את כבל החשמל למחבר POWER שבגב הטלוויזיה.
- ודא שכבל החשמל מחובר באופן בטיחותי בתוך המחבר.
- ודא שתקע החשמל המחובר לשקע בקיר נגיש בכל עת.
- בעת ניתוק כבל החשמל, משוך תמיד מהתקע - לעולם לא מהכבל.

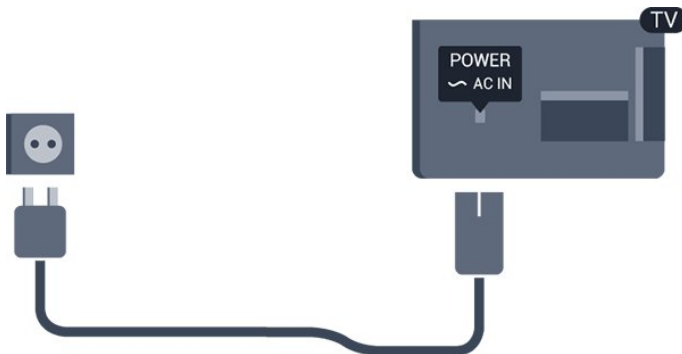

על אף שצריכת חשמל של טלוויזיה זו נמוכה מאוד במצב המתנה, כבה את הטלוויזיה באמצעות מתג ההפעלה/כיבוי כדי לחסוך באנרגיה אם אינך משתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך.


2.5

כבל האנטנה

הכנס את תקע האנטנה ביציבות לתוך השקע ANTENNA שבגב הטלוויזיה.

תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או אות אנטנה ממערכת חלוקת אנטנות. השתמש במחבר אנטנה מסוג IEC Coax 75 Ohm RF.

השתמש בחיבור אנטנה זה לצורך אותות נכנסים DVB-T

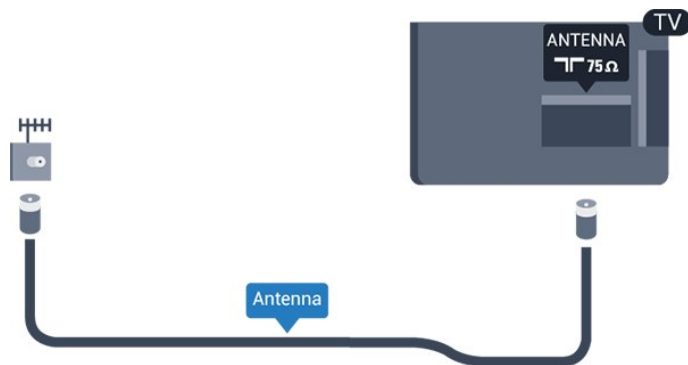

2.6

צלחת לוויין

- עבור דגמים PFK /PHK

חבר את מחבר הלוויין מסוג F לחיבור הלוויין SAT שבגב מקלט הטלוויזיה.



על אודות חיבורים

A diagram showing a television set with an HDMI cable connected to its back. A speech bubble points to the connection with the label "HDMI".


6

הגנה מפני העתקה

כבל DVI וכבל HDMI תומכים ב-HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה) ‎ ‎ (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה) ‎ ‎ HDCP הוא אות הגנה מפני העתקה, המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray. נקרא גם ‎ ‎ DRM (ניהול זכויות דיגיטלי) ‎ ‎

יציאת שמע - אופטית

" יציאת שמע - אופטית " היא חיבור צליל באיכות גבוהה. חיבור אופטי זה יכול לשאת 5.1 ערוצי שמע. אם מכשיר השמע שלך, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי ‎ ‎ HTS (‎ ‎) מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, תוכל להשתמש בחיבור זה עם חיבור " כניסת שמע - אופטית " שבמערכת הקולנוע הביתי. החיבור " יציאת שמע - אופטית " ישלח את הצליל מהטלוויזיה אל הקולנוע הביתי.

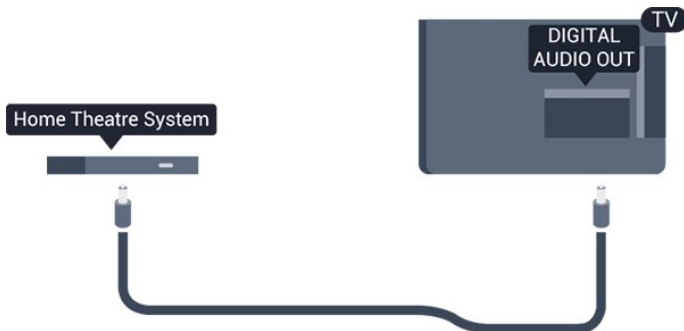

תוכל להגדיר את הסוג של אות יציאת השמע כדי שיתאים ליכולות השמע של מערכת הקולנוע הביתי. אם הצליל אינו תואם לווידיאו שבמסך, תוכל לכוון את השמע לפי סנכרון הווידיאו.

Scart

SCART הוא חיבור באיכות טובה. ניתן להשתמש בחיבור SCART לצורך אותות וידאו CVBS- ו-RGB, אך לא ניתן להשתמש בו עם אותות טלוויזיה באבחנה גבוהה ‎ ‎ HD (‎ ‎) חיבור SCART משלב אותות וידאו ואודיו. לחיבור המכשיר שלך, השתמש בכבל מתאם SCART.

Sync, Kuro Link, Simplink ו-Viera Link. לא כל המותגים תואמים במלואם ל-EasyLink.

שמות מותגי ה-HDMI CEC שבדוגמה הם קניינים של בעליהם בהתאמה.

הפעלת מכשירים

כדי להפעיל מכשיר המחובר ל-HDMI ולהתקין באמצעות EasyLink, בחר את המכשיר - או את הפעילות שלו - מרשימת החיבורים של הטלוויזיה. לחץ על **SOURCES**, בחר מכשיר המחובר לחיבור HDMI ולחץ על **OK**. לאחר בחירת המכשיר, השלט הרחוק של הטלוויזיה יכול לשלוט בו. אולם מקשי **ו** ו- **OPTIONS** ומקשי טלוויזיה מסוימים אחרים אינם מועברים למכשיר. אם המקש הנדרש אינו נמצא בשלט הרחוק של הטלוויזיה, תוכל לבחור אותו מהתפריט " אפשרויות ": לחץ על **OPTIONS** ובחר " **בקורות** " בשורת התפריטים. על המסך, בחר את מקש ההתקן הנדרש ולחץ על **OK**. ייתכן שכמה מכשירים ספציפיים מאוד למכשיר לא יהיו זמינים בתפריט " שלטים ":

הערה: רק מכשירים התומכים בפונקציית **שלט רחוק EasyLink** יגיבו לשלט הרחוק של הטלוויזיה.

כבוי או מופעל EasyLink

הטלוויזיה מסופקת עם כל הגדרות EasyLink מופעלות. ניתן לכבות כל הגדרת EasyLink באופן עצמאי.

לכבוי EasyLink לגמרי...

1. לחץ על **ו** ובחר " **התקנה** " ולחץ על **OK**.
2. בחר " **הגדרות טלוויזיה** " < " **הגדרות כלליות** " < " EasyLink ": בחר EasyLink.
3. בחר " **כבוי** " ולחץ על **OK**.
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על **ע**, כמה פעמים אם צריך.

שלט רחוק EasyLink

שלט רחוק EasyLink


אם תרצה שהמכשירים יתקשרו זה עם זה, אך אינך רוצה להפעיל אותם באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה, תוכל לנתק בנפרד את השלט הרחוק EasyLink. באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה, תוכל לשלוט על מכשירים רבים תואמי HDMI-CEC.

בתפריט ההגדרות של EasyLink, בחר " **שלט רחוק EasyLink** " ובחר " **כבוי** ":

DVI ל-HDMI

אם יש לך עדיין מכשיר עם חיבור DVI בלבד, תוכל לחבר את המכשיר לכל אחת מיציאות ה-HDMI באמצעות מתאם " DVI ל-HDMI ":

השתמש במתאם DVI ל-HDMI אם למכשיר שלך יש רק חיבור DVI. לקבלת צליל, השתמש באחד מחיבורי ה-HDMI והוסף כבל שמע L / R ‎ ‎ (מיני שקע 3.5 מ " מ ") ‎ ‎ לכניסת השמע שבגב מקלט הטלוויזיה.

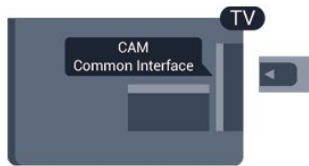

להכנסת כרטיס CAM, השתמש בחריץ לממשק המשותף, הנמצא במקלט הטלוויזיה.

כאשר החלק הקדמי של הכרטיס פונה אליך, הכנס את ה-CAM בעדינות, פנימה ככל שניתן. השאר את הכרטיס באופן קבוע בחריץ.

ייתכן שיעברו מספר דקות עד ש-CAM יופעל. הסרת ה-CAM תשבית את שירות תחנת השידור בטלוויזיה. אם מוכנס CAM ודמי המינוי משולמים, (שיטות החיבור עשויות להשתנות) CAM #x200E ;‎ ; ניתן לצפות בשידור הטלוויזיה. ה-CAM שמוכנס הוא עבור הטלוויזיה שלך בלבד.

3.2

ממשק משותף - CAM

CI+

מקלט טלוויזיה זה מוכן ל-CI+ מותנית; גישה מותנית CI+.

עם CI+, תוכל לצפות בתוכניות HD מיוחדות, כגון סרטים וספורט, המוצעות על-ידי תחנות שידורי טלוויזיה דיגיטלית באזורך, המשדרות בשיטה דיגיטלית. תוכניות אלו מעורבות על ידי מפעיל שידורי הטלוויזיה ומפוענחות באמצעות רכיב CI+. מראש ששולם + תחנות שידור טלוויזיה דיגיטלית מספקות מודול CI+ זה + (מודול גישה מותנית CAM #x200E ;‎ ;) כאשר נרשמים לתחנות הפרימיום שלהם. תוכניות אלו כוללות רמה גבוהה של הגנה מפני העתקה.


למידע נוסף על תנאים והתניות, פנה לתחנת שידורי טלוויזיה דיגיטליים.



3.3

ממיר - STB

השתמש בשני כבלים כדי לחבר את האנטנה לממיר (מקלט דיגיטלי) CAM #x200E ;‎ ; ; ולטלוויזיה.

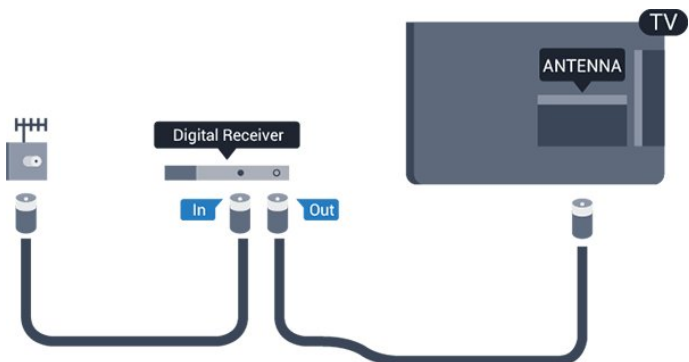

לצד מחברי האנטנה, הוסף כבל HDMI כדי לחבר את הממיר לטלוויזיה.

כיבוי אוטומטי

אם אתה משתמש רק בשלט הרחוק של הממיר, כבה את הטיימר האוטומטי. בצע זאת כדי למנוע כיבוי אוטומטי של הטלוויזיה אם עברו 4 שעות מבלי שלחצת על מקש כלשהו של השלט הרחוק של הטלוויזיה.

כדי לכבות את טיימר הכיבוי, לחץ על **OK** ולחץ על **OK**.
בחר **הגדרות טלוויזיה** < **הגדרות**
כלליות < **כיבוי טיימר** < **העבר את סרגל המחווך ל-כבוי**.

CAM

הכנסת רכיב CAM

כבה את הטלוויזיה לפני שתכניס את ה-CAM. לשיטת ההכנסה הנכונה, הסתכל על ה-CAM. הכנסה לא נכונה עלולה לגרום נזק ל-CAM ולטלוויזיה.

9

A diagram illustrating a connection between a DVD player and a TV. On the left is a grey DVD player with a black label 'DVD player' pointing to it. On the right is a grey TV with a black label 'TV' in the top right corner and a black label 'HDMI' pointing to its input port. A black cable connects the two devices, with a blue label 'HDMI' pointing to the cable itself.

השהיה

הקלטה

מדריך הטלויזיה

3.8

HDMI

התקנה

- ## ההגדרה הטובה ביותר


אזהרה

לפני שתתחיל לשחק משחק מקונסולת המשחק המחוברת, אנו ממליצים להשתמש בהגדרה האידיאלית של הטלוויזיה "משחק".

כדי לכוון את הטלויזיה להגדרות האידאיות...

1. לחץ על **התקנה** " ; ולחץ על OK.
2. בחר " **הגדרות** " ; < " **טלוויזיה** " ; < " **תמונה** " ; < " **מתקדם** " ; < " **סגנון פעילות** " ;
3. בחר " **משחק** " ; , " **מחשב** " ; או TV .
ההגדרה TV תחזיר את הגדרות התמונה לצפייה בטלוויזיה.
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על **↩** , כמה פעמים אם צריך.

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את המחשב לטלוויזיה.

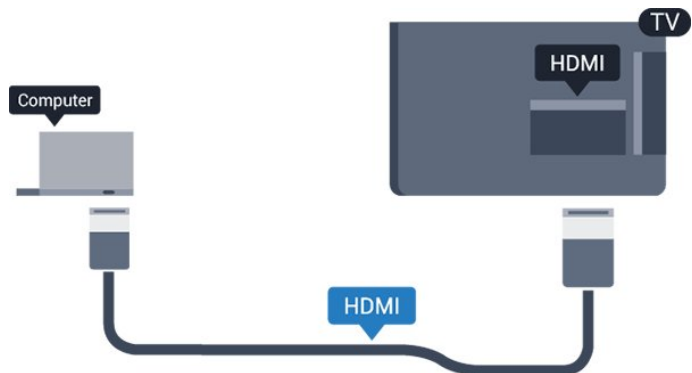

לחלופין, תוכל להשתמש במתאם HDMI-DVI כדי לחבר את המחשב ל- HDMI ובכבל שמע L / R & # x200E & # x200E; (מיני שקע 3.5 מ"מ & # x200E & # x200E; ; לכניסה AUDIO IN R / L שבגב מקלט הטלוויזיה.

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך. אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

1. חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.

2. הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלויזיה.

3. כאשר הטלוויזיה מכוונת לערוץ טלוויזיה דיגיטלי, לחץ

על וו#‎ ;‎ #&(השהיה);x200E ;‎
הניסיון להשקות יגרום להתחלת הפרמוט. פעל על פי ההוראות שעל המסך.

לאחר פרמוט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן
הבזק מסוג USB.

כאשר הטלויזיה מופעלת, הכנס כונן הבזק USB לחיבור ה-USB שבמקלט הטלויזיה.



הטלוויזיה מאתרת את כוון ההבזק ופותחת רשימה המציגה את תוכנו.

אם רשימת התוכן אינה מופיעה באופן אוטומטי, לחץ על **SOURCES**, בחר USB ולחץ על OK.

כדי להפסיק את הצפייה בתוכן שבכונן ההבזק USB, לחץ על **EXIT** או בחר פעילות אחרת.

כדי לנתק את כונן ההבזק USB, תוכל למשוך אותו החוצה בכל עת.

ההגדרה הטובה ביותר

הגדרה אידיאלית של הצג

אם נוסף מחשב בתור מכשיר מסוג "מחשב"; לחצו על המקור "מחשב" (רשימת החיבורים) "מחשב"; הטלויזיה תוגדר אוטומטית לפי הגדרת ה"מחשב"; האידיאלית.

אם אתה משתמש במחשב כדי לצפות בסרטים או כדי לשחק משחקים, ייתכן שתצטרך להחזיר את הטלויזיה להגדרה האידיאלית לצפייה בטלויזיה או למשחקים.

כדי לקבוע הגדרות אידיאליות לטלויזיה באופן ידני...

1. לחץ על **התקנה** ובחר "התקנה"; ולחץ על OK.

2. בחר "הגדרות";

טלויזיה; "טלויזיה"; "תמונה"; "סגנון פעילות";

3. בחר "משחק"; "משחק"; "מחשב"; או TV.

ההגדרה TV תחזיר את הגדרות התמונה לצפייה בטלויזיה.

4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על **חזרה**, כמה פעמים אם צריך.

זכור לשנות את הגדרות המשחק חזרה להגדרת **מחשב** כשאתה מספיק לשחק במשחק.

3.13

אוזניות

צד

ניתן לחבר אוזניות לחיבור של הטלויזיה. החיבור הוא מיני שקע 5.3 מ"מ; מ. תוכל לכוון את עוצמת האוזניות בנפרד.

כדי לכוון את עוצמת הקול...

1. לחץ על **התקנה** ובחר "התקנה"; ולחץ על OK.

2. בחר "הגדרות";

טלויזיה; "טלויזיה"; "צליל"; "עוצמת האוזניות";

3. לחץ על "האזנה"; ולחץ על OK.

על **▲** (למעלה); (למעלה); או **▼** (למטה); (למטה); כדי לכוון את עוצמת הקול.

4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על **חזרה**, כמה פעמים אם צריך.



טיימר שינה

כדי להגדיר את טיימר השינה...

1. לחץ על **א** ובחר **התקנה** " " ולחץ על OK.
2. בחר **הגדרות טלוויזיה** " " < **כלליות** " " < **טיימר שינה** " " .
בעזרת סרגל המחווך, תוכל להגדיר את הזמן לעד 180 דקות, בתוספות בנות 5 דקות כל אחת. אם הוא מוגדר ל-0 דקות, טיימר השינה כבוי. תמיד ניתן לכבות את הטלוויזיה מוקדם יותר או לאפס את הזמן במהלך הספירה לאחור.
3. כדי לסגור את התפריט, לחץ על **א**, כמה פעמים אם צריך.

נטרול טיימר הכיבוי...

- לחץ על **&** ובחר **"התקנה"**; ולחץ על OK.
- בחר **&"הגדרות טלוויזיה"**; **< &"הגדרות כלליות"**; **< &"כיווי הטיימר"**.
- לחץ על **▲** **#&"x200E ;‎ #&(למעלה)"**; **x200E ;‎ #&"או ▼** **#&"x200E ;‎ #&(למטה)"**; כדי לכוון את הערך. הערך **0** מנטרל את הכיווי האוטומטי.
- כדי לסגור את התפריט, לחץ על **⏻**. כמה פעמים אם צריך.

עבור סדרות 4201, 4101, 4111, 4200, 4100

כדי להעביר את הטלוויזיה למצב "המתנה" כאשר נורית החיווי כבויה, לחץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבגב מקלט הטלוויזיה. נורית החיווי תידלק.

מעבר להמתנה

כדי להעביר את הטלויזיה למצב המתנה, לחץ על  בשלט הרחוק.

כיבוי

מקלט הטלויזיה עדיין מחובר לרשת החשמל, אך הוא צורך כמות קטנה מאוד של חשמל.

כדי לכבות לגמרי את הטלויזיה, נתק את התקע משקע החשמל.
לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע – לעולם לא בכבל. יש לוודא
שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל. לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

**4100, 4111, 4200, 4101, 4201,
6300, 630)**

אם איבדת את השלט הרחוק או אם הסוללות ריקות, תוכל עדיין לבצע כמה פעולות בסיסיות בטלויזיה.

פתיחת התפריט הבסיסי...

1. כאשר הטלויזיה מופעלת, לחץ על מקש הג'ויסטיק שבגב המקלט כדי להעלות את התפריט הבסיסי.
2. לחץ שמאלה או ימינה כדי לבחור  "; עוצמת קול " ■ "; ערוץ " או  "; מקורות ".
3. לחץ מעלה או מטה כדי לכוון את עוצמת הקול או כדי להתכוון לערוץ הבא או הקודם. לחץ מעלה או מטה כדי לעבור על רשימת המקורות, כולל בחירת הטיונר.
4. התפריט ייעלם באופן אוטומטי.

כדי לכבות את הטלוויזיה, בחר ולחץ על מקש הג'ויסטיק.

שלט רחוק

5.1

סקירת מקשים (עבור סדרות 4000, 4111, 4100, 4200, 4101, 4201)

למעלה



1. **SOURCES** פתיחה וסגירה של תפריט "מקורות" - רשימת המכשירים המחוברים.

2. **מקשים צבעוניים** הלחצנים פועלים על פי ההוראות שעל המסך.

3. **INFO** פתיחה או סגירה של מידע על תוכניות.

4. **BACK** מעבר חזרה לערוץ הקודם שבחרת. סגירת תפריט בלי לשנות הגדרה.

5. **HOME** פתיחה או סגירה של תפריט הבית.

6. **EXIT** מעבר חזרה לצפייה בטלוויזיה.


7. **OPTIONS** פתיחה או לסגירה של תפריט האפשרויות.

8. **OK** מקש אישור הבחירה או ההגדרה.

9. **מקשי חצים / ניווט** ניווט מעלה, מטה, שמאלה או ימינה.

10. **LIST** פתיחה או סגירה של רשימת הערוצים.

למטה

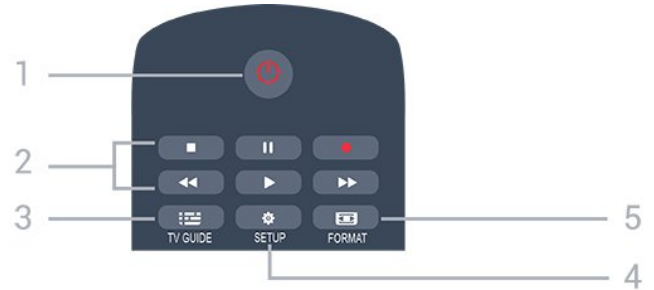

1. **המתנה / הפעלה** העברת הטלוויזיה למצב המתנה והוצאתה ממנו.

2. **מקשי השמעה/הצגה**
 - הקרנה להתחלת ההקרנה
 - השעיה להשהיית ההקרנה
 - הפסקה להפסקת ההקרנה
 - החזרה לאחור לחזרה אחורה
 - הרצה מהירה קדימה להרצה מהירה קדימה
 - הקלטה להקלטה בעת

3. **TV GUIDE** פתיחה או סגירה של תפריט הכוונן.

4. **SETUP** פתיחת הגדרות הרשת.


5. **FORMAT** כדי לפתוח או לסגור את התפריט "תבנית תמונה".

באמצע

ניקוי

השלט הרחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שריטות.

כדי לנקות את השלט הרחוק, השתמש במטלית לחה. לעולם אל תשתמש בחומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי לבית, לניקוי השלט הרחוק.

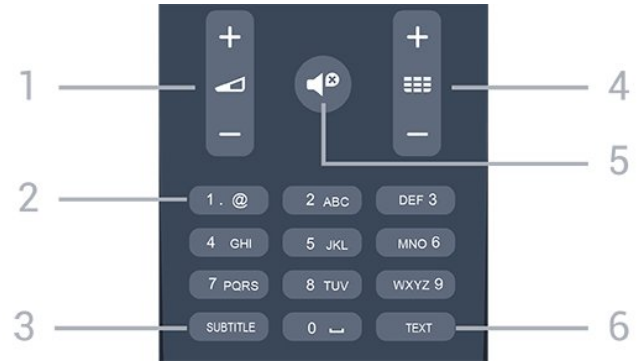

1. Volume כוונן עוצמת הקול.

2. מקשי ספרות ו-לוח מקשי הטקסט. בחירה ישירה של ערוץ טלוויזיה או כניסה לכתיבת טקסט.

3. SUBTITLE הצגת כתוביות, הסתרתן או הפעלה אוטומטית.

4. Channel מעבר אל הערוץ הבא או הקודם ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט/טלטקסט. התחלת הפרק הבא או הקודם בדיסק.

5. Mute השתקת הצליל או החזרתו.

6. TEXT פתיחה או סגירה של טקסט / טלטקסט.

חיישן אינפרא-אדום (IR)

הטלוויזיה יכולה לקבל פקודות משלט רחוק המשתמש באינפרא-אדום (IR) כדי לשליחת הפקודות. אם אתה משתמש בשלט רחוק מסוג זה, ודא תמיד שאתה מכוון את השלט אל החיישן האינפרא-אדום שבחזית הטלוויזיה.

סוללות

1. החלק את מכסה תא הסוללות לכיוון המצוין על ידי החץ.
 2. החלף את הסוללות הישנות בשתי סוללות AAA-LR03 1.5 וולט. ודא שהקוטב החיובי (+) והקוטב השלילי (-) של הסוללות מיושרים כראוי.
 3. החזר את דלת תא הסוללות למקומה.
 4. החלק אותה חזרה עד שתשמע נקישה.
- הסר את הסוללות אם אינך מתעתד להשתמש בשלט הרחוק לפרק זמן ארוך.
- השלך את הסוללות בצורה בטוחה, בהתאם להוראות הנוגעות לתום תקופת השימוש.

ערוצי טלוויזיה

6.1

רשימת ערוצים

על אודות רשימת הערוצים

לאחר התקנת ערוץ, כל הערוצים יופיעו ברשימת הערוצים. הערוצים מוצגים עם השם והלוגו אם מידע זה זמין.

כאשר רשימת ערוצים בחורה, לחץ
על החיצים ▲ ‎ ;‎ (למעלה) ‎ ;‎
או ▼ ‎ ;‎ (למטה) ‎ ;‎ כדי
לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר.
הכוונן לערוצים ברשימה זו תבצע רק בעת השימוש
במקשים + או -.

סמלי הערוצים

לאחר "עדכון ערוצים אוטומטי" של רשימת הערוצים, ערוצים חדשים יסומנו
בסימן ★ ‎ ;‎ (כוכבית) ‎ ;‎
אם תנעל ערוץ, הוא יסומן
ב-🔒 ‎ ;‎ (מנעול) ‎ ;‎

תחנות רדיו

אם זמין שידור דיגיטלי, תחנות רדיו דיגיטליות יותקנו במהלך
ההתקנה. עבור לערוץ רדיו כפי שהייתה עובר לערוץ טלוויזיה.
התקנת ערוץ DVB-C בכבלים ממקמת בדרך כלל את תחנות הרדיו
החל מערוץ 1001 והלאה.

פתיחת רשימת ערוצים

כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית...

1. לחץ על **TV**, כדי לעבור לטלוויזיה.
2. לחץ על **LIST** כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
3. לחץ שוב על **LIST** כדי לסגור את רשימת הערוצים.

סינון רשימת ערוצים

ניתן לסנן רשימה עם כל הערוצים. ניתן להגדיר שרשימת הערוצים
תציג רק ערוצי טלוויזיה או רק ערוצי רדיו.
כדי להגדיר מסנן על רשימה עם כל הערוצים...

1. תוך כדי צפייה בערוץ טלוויזיה לחץ על **LIST** כדי לפתוח את
רשימת הערוצים.
2. לחץ על **OPTIONS** כדי לפתוח את התפריט
"אפשרויות ".
3. בחר **רשימה**, לאחר מכן באפשרותך
לבחור **"הכול "**;
"מועדפים ", "רדיו " או "ערוצים חדשים ".

צפייה בערוצי טלוויזיה

צפייה בערוצים

כיוון לערוץ

כדי לצפות בערוצי טלוויזיה, לחץ על **TV**. הטלוויזיה מתכוונת אל
ערוץ הטלוויזיה שבו צפית לאחרונה.

החלפת ערוצים

- כדי להחליף ערוצים, לחץ על **or +**.
- אם ידוע לך מספר הערוץ, הקלד את המספר באמצעות מקשי
הספרות. לאחר הזנת המספר, לחץ על OK כדי להחליף ערוץ.

ערוץ קודם

- למעבר חזרה לערוץ הקודם, לחץ על **↶**.

רשימת הערוצים

תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על **LIST** כדי לפתוח את
רשימת הערוצים.

רשימת הערוצים יכולה להכיל מספר דפים עם ערוצים. כדי להציג
את הדף ההבא או הקודם, לחץ על **or +**.
כדי לסגור את רשימת הערוצים מבלי להחליף ערוץ, לחץ שוב
על **LIST**.

ערוצי רדיו

אם זמין שידור דיגיטלי, תחנות רדיו דיגיטליות יותקנו במהלך
ההתקנה. עבור לערוץ רדיו כפי שהייתה עובר לערוץ טלוויזיה.

נעילת ערוץ

נעילה או פתיחת נעילה של ערוץ

כדי למנוע מילדים לצפות בערוץ או בתוכנית, תוכל לנעול ערוצים או
לחסום תוכניות המדורגות לפי גיל.

ניתן לנעול ערוץ כדי למנוע מילדים לצפות בו. כדי לצפות בערוץ
נעול, עליך להזין תחילה את קוד "נעילת הילדים ". לא
ניתן לחסום תוכניות ממכשירים שחוברו לטלוויזיה.
כדי נעול ערוץ...

1. תוך כדי צפייה בערוץ טלוויזיה, לחץ על **LIST** כדי לפתוח
את "רשימת הערוצים ".
2. ברשימה כלשהי, בחר את הערוץ שברצונך לנעול.
3. לחץ על **OPTIONS** ובחר "נעל ערוץ ".
ברשימת ערוצים, ערוץ נעול מסומן במנעול 🔒.

כדי לבטל את הנעילה של ערוץ, בחר את הערוץ הנעול ברשימת
הערוצים ולחץ על **OPTIONS**, ולאחר מכן בחר "בטל
נעילת ערוץ ". יהיה עליך להזין קוד "נעילת
ילדים ".

דירוג הורים

כדי למנוע מילדים לצפות בתוכנית שאינה מתאימה לגילם, תוכל
להשתמש בדירוג לפי גיל.

לחלק מתחנות השידור הדיגיטליות יש דירוג גיל לתוכניות. כאשר
הדירוג לפי גיל של תוכנית שווה לדירוג שהגדרת לפי גיל הילד שלך או

גבוה יותר, התוכנית תיחסם.
כדי לצפות בתוכנית נעולה, עליך להזין את קוד נעילת הילדים.
הדירוג לפי גיל שקבעו ההורים מוגדר לכל הערוצים.
כדי להגדיר דירוג לפי גיל...

1. לחץ על **ה** ובחר **התקנה**; **quote & quote**; ולחץ על OK.
2. בחר **quote & quote**; **הגדרות ערוצים**; **quote & quote**; **נעילת ילדים**; **quote & quote**; **דירוג הורים**; ולחץ על OK.
3. הזן קד בן 4 ספרות לנעילת ילדים. הזן קוד נעילת ילדים בן 4 ספרות ואשר. כעת, תוכל להגדיר דירוג לפי גיל.
4. הגדר את הגיל ולחץ על OK.
5. כדי לסגור את התפריט, לחץ על **↵**, כמה פעמים אם צריך.
6. לביטול הדירוג לפי גיל שהוגדר על ידי ההורים, בחר **quote & quote**; **אף אחד**; בהגדרת הגיל.

הטלוויזיה תבקש קוד כדי לבטל את נעילת התוכנית. אצל מספר תחנות שידור/מפעילים, הטלוויזיה תחסום רק תוכניות בעלות דירוג גבוה יותר.

הגדרה או שינוי של קוד הנעילה

כדי להגדיר את קוד הנעילה או לשנות את הקוד הנוכחי...

1. לחץ על **ה** ובחר **התקנה**; **quote & quote**; ולחץ על OK.
2. בחר **quote & quote**; **הגדרות ערוצים**; **quote & quote**; **נעילת ילדים**; **quote & quote**; **שנה קוד**; ולחץ על OK.
3. אם הוגדר כבר קוד, הזן את קוד **quote & quote**; נעילת הילדים; הנוכחי ולאחר מכן הזן פעמיים את הקוד החדש.

הקוד החדש הוגדר.

שכחת את הקוד שלך?

כדי לעקוף את קוד נעילת ילדים ולהזין קוד חדש במקרה ששכחת אותו, הזן **8888**.

אפשרויות ערוץ

פתיחת אפשרויות

תוך כדי צפייה בערוץ, באפשרותך להגדיר כמה אפשרויות.

בהתאם לסוג הערוץ **#‎ ;‎**; (אנלוגי או דיגיטלי) **#‎ ;‎**; שאתה צופה בו או בהתאם להגדרות הטלוויזיה שהגדרת, כמה אפשרויות פתוחות לפניך.

כדי לפתוח את תפריט האפשרויות...

1. תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על **≡** OPTIONS.
2. לחץ על **≡** OPTIONS שוב כדי לסגור.

כתוביות ושפת כתוביות

הפעלה

כדי לעבור לכתוביות, לחץ על SUBTITLE.

תוכל להגדיר את הכתוביות למצב **quote & quote**; **כתוביות כבויות**; **quote & quote**; **כתוביות פועלות**; או **quote & quote**; **אוטומטי**;

אוטומטי

אם מידע על השפה הוא חלק מהשידור הדיגיטלי והתוכנית המשודרת לא בשפה שלך **#‎ ;‎**; (הדפה המוגדרת בטלוויזיה) **#‎ ;‎**; הטלוויזיה יכולה באופן

אוטומטי להציג כתוביות באחת משפות הכתוביות המועדפות. אחת משפות הכתוביות האלה צריכה להיות חלק מהשידור.

ניתן לבחור את שפת הכתוביות המועדפת ב **quote & quote**; **שפת הכתוביות**;

שפת כתוביות מועדפת

כתוביות בערוצים דיגיטליים

בערוצים דיגיטליים, אין צורך להגדיר כתוביות

ב **quote & quote**; **טקסט**;

הערוצים הדיגיטליים יכולים להציע כמה שפות לכתוביות של התוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג אותן.

אם אף אחת מהשפות המועדפות של כתוביות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת כתוביות אחרת, שהיא זמינה.

כדי להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית...

1. לחץ על **ה** ובחר **התקנה**; **quote & quote**; ולחץ על OK.
2. בחר **quote & quote**; **הגדרות ערוצים**; ולחץ על **quote & quote**; **שפות**;
3. בחר **quote & quote**; **שפת כתוביות ראשית**; או **quote & quote**; **שפת כתוביות משנית**; ולחץ על OK.
4. בחר שפה ולחץ על OK.
5. כדי לסגור את התפריט, לחץ על **↵**, כמה פעמים אם צריך.

בחירה של שפת כתוביות

אם אף אחת מהשפות המועדפות של כתוביות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת כתוביות אחרת אם זמינה. אם אין שפות כתוביות זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

בחירת שפת כתוביות כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה זמינה...

1. לחץ על **≡** OPTIONS.
2. בחר **quote & quote**; **שפת כתוביות**; ובחר באופן זמני את אחת מהשפות בכתוביות.

כתוביות בערוצים אנלוגיים

בערוצים אנלוגיים, תצטרך להפוך ידנית את הכתוביות לזמינות לגבי כל ערוץ בנפרד.

1. עבור לערוץ מסוים ולחץ על TEXT כדי לפתוח את **quote & quote**; **טקסט**;
2. הזן את מספר העמוד של הכתוביות, בדרך כלל **888**.
3. לסגירת הטקסט, לחץ שוב על TEXT.

אם בחרת בתפריט הכתוביות להציג כתוביות במעבר לערוץ אנלוגי, הכתוביות יוצגו, אם הן זמינות.

כדי לדעת אם ערוץ הוא אנלוגי או דיגיטלי, עבור לערוץ ופתח את **quote & quote**; **מצב**; בתפריט **quote & quote**; **אפשרויות**;

שפת השמע

שפת השמע המועדפת

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר שמע עם מספר שפות דיבור בתוכניות. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור אליו.

ערוצים מועדפים

על אודות ערוצים מועדפים

ניתן ליצור רשימת ערוצים מועדפים המכילה רק את הערוצים שבהם אתה רוצה לצפות. כאשר רשימת הערוצים "מועדפת"; בחורה, כשתחליף ערוצים תראה רק את הערוצים המועדפים שלך.

יצירה של רשימת ערוצים מועדפים

1. תוך כדי צפייה בערוץ טלוויזיה לחץ על ≡ LIST כדי לפתוח את רשימת הערוצים.
2. בחר "הכול"; כדי לראות את כל הערוצים.
3. בחר את הערוץ ולחץ על 🟡 ‎ ‎ (צהוב); ‎ ‎ כדי לסמן במועדף.
4. הערוץ שנבחר יסומן ב-❤️.
5. לסיום, לחץ על ⬅️. הערוצים יתווספו לרשימה "מועדפים";

כדי להסיר ערוץ מרשימת המועדפים, בחר את הערוץ באמצעות ♥ ,
ולאחר מכן לחץ שוב על  ‎ ;‎ (צהוב) ;‎ #‎ ;‎ כדי
לבטל את הסימון כמועדף.

שינוי סדר ערוצים

את הסדר של הערוצים תוכל לשנות רק ברשימת המועדפים.

1. ברשימת הערוצים "מועדפים"; סמן את הערוץ שאת מיקומו ברצונך לשנות.
2. לחץ על  ‎ ‎ (ירוק); ‎ ‎ ;
3. בחר את הערוץ שאת מיקומו ברצונך לשנות ולחץ על OK.
4. לחץ על "לחצני ניווט"; כדי להעביר את הערוץ המסומן למיקום אחר ולחץ על OK.
5. בסיום, לחץ על  EXIT כדי לצאת מרשימת הערוצים "מועדפים";

שינוי שם הערוצים

תוכל לשנות שם ערוץ ברשימת הערוצים.

1. בחר מאחת מרשימות הערוצים את הערוץ שאת שמו ברצונך לשנות.
2. לחץ על ‎ ;‎ ;‎ ;‎ (אדום) ‎ ;‎ :‎ .
3. ניתן להזין טקסט באמצעות המקלדת שעל-גבי המסך.

טקסט / טלטקסט

עמודי טקסט

בדי לפתוח טקסט

כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על TEXT.
לסגירת הטקסט, לחץ שוב על TEXT.

בחירת עמוד טקסט

בחינת עמוד ...

אם אף אחת משפות השמע המועדפות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת שמע אחרת, שהיא זמינה.

הגדרת שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית...

1. לחץ על **ההתקנה** " ובחר **OK**. ולחץ על **OK**.
2. בחר " **הגדרות ערוצים** " ולאחר מכן " **שפות** ".
3. בחר " **שפת שמע ראשונית** " או " **שפת שמע משנית** " ולחץ על **OK**.
4. בחר שפה ולחץ על **OK**.
5. כדי לסגור את התפריט, לחץ על **↵**, כמה פעמים אם צריך.

בחר שפת שמע

כדי לבחור שפת שמע כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה זמינה...

1. לחץ על **OPTIONS**.
2. בחר **"שפת כתוביות"**; ובחר שפת שמע שתרצה להשתמש בה באופן זמני; לחץ על **OK**.

שפות שמע לבעלי מוגבלויות שמיעה וראייה

מספר ערוצי טלוויזיה דיגיטליים משדרים שמע וכתוביות מיוחדים המותאמים לאנשים בעלי מוגבלויות שמיעה וראייה.

בחירת וידאו

ערוצי טלוויזיה יכולים להציע אותות וידיאו מרובים

רבים) ‎ ‎ נקודות מבט או זוויות שונות של המצלמה על אותו אירוע, או תוכניות שונות בערוץ טלוויזיה אחד. בטלוויזיה תוצג הודעה המודיעה לך אם ערוצים כאלו זמנים.

Dual I-II

אפשרות זאת זמינה אם אות שנע כולל שתי שפות שמע, אך לגבי שפה אחת, או לגבי שתיהן, אין ציון שפה.

ממשק משותף

אם תוכן מיוחד ששולם מראש זמין מ-CAM, אפשר להגדיר את הגדרות הספק לפי אפשרות זאת.

יישומי MHP

הפעלה או נטרול של אפליקציות MHP.

מצב

בחר "מצב" כדי להציג מידע טכני על הערוץ
(אם הוא אנלוגי או דיגיטלי) ‎ או מכשיר מחובר, שאתה צופה בו.

1. הזן את מספר העמוד בעזרת מקשי הספרות.

2. השתמש במקשי החצים לצורך ניווט.

3. לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מקודד בצבע, בתחתית המסך.

עמודי טקסט משניים

מספר של עמוד טקסט יכול להכיל כמה עמודי משנה. מספרי עמודי המשנה מופיעים על פס, צמוד למספר העמוד הראשי. לבחירת עמוד משנה, לחץ על  או על .

T.O.P. עמודי טקסט

תחנות שידור אחדות המציעות T.O.P. טקסט.

כדי לפתוח T.O.P. עמודי טקסט בתוך ;  טקסט " ; לחץ על  OPTIONS ובחר  ראש הסקירה ".

עמודים מועדפים

הטלוויזיה מכינה רשימה של 10 עמודי הטקסט שפתחת לאחרונה. תוכל לשוב ולפתוח אותם בקלות בעמודת עמודי הטקסט המועדפים.

1. ב  " טקסט "; בחר את הכוכבית שבפינה השמאלית העליונה של המסך כדי להציג את העמודה של עמודים מועדפים. לחץ

על  ‎ ‎ (מטה); ‎ ‎ או על  ‎ ‎ (מעלה); ‎ ‎ כדי לבחור מספר עמוד ולחץ על OK לפתיחת העמוד.

תוכל למחוק את הרשימה בעזרת האפשרות  מחק עמודים מועדפים ".

חיפוש טקסט

תוכל לבחור מילה ולסרוק טקסט למציאת כל הפעמים שהמילה מופיעה.

1. פתח עמוד טקסט ולחץ על OK.
2. בחר מילה או מספר בעזרת מקשי הניווט.
3. לחץ שוב על OK כדי לדלג מייד למופע הבא של אותה מילה או של אותו מספר.
4. לחץ שוב על OK כדי לדלג למופע הבא וכך הלאה.
5. לעצירת החיפוש, לחץ על  ‎ ‎ (מעלה); ‎ ‎ עד ששום דבר לא יהיה עוד מסומן.

טקסט ממכשיר מחובר

מכשירים אחדים, הקולטים ערוצי טלוויזיה, יכולים גם הם להציע טקסט. פתיחת טקסט ממכשיר מחובר ...

1. לחץ על  , בחר את המכשיר ולחץ על OK.
2. תוך כדי צפייה בערוץ על המכשיר, לחץ על  OPTIONS , בחר  הצג מקשי המכשיר " ; ובחר במקש  ולחץ על OK.
3. לחץ על  כדי להסתיר את מקשי המכשיר.
4. לסגירת הטקסט, לחץ שוב על .

טקסט דיגיטלי ‎ ‎ (בריטניה)

בלבד ‎ ‎

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט דיגיטלי ייעודי או שירותים אינטראקטיביים בערוצי הטלוויזיה הדיגיטליים שלהן. שירותים אלו כוללים טקסט רגיל, תוך שימוש במקשי הספרות, הצבע והניווט, לצורך בחירה וניווט.

לסגירת הטקסט הדיגיטלי, לחץ על .

אפשרויות טקסט

במצב טקסט, לחץ על  OPTIONS כדי לבחור את הדברים הבאים. ...

- הקפאת עמוד / ביטול הקפאת עמוד
מניעת סיבוב אוטומטי של עמודי משנה.

- מסך כפול / מסך מלא
הצגת ערוץ טלוויזיה וטקסט זה לצד זה.

- סקירה כללית של T.O.P.
כדי לפתוח T.O.P. טקסט.

- תצוגה רגילה / מורחבת
הגדלת עמוד הטקסט לנוחות הקריאה.

- חשיפה
חשיפת מידע נסתר בעמוד.

- סבב עמודי משנה
כדי לעבור בין עמודי משנה כאשר הם זמינים.

- שפה
החלפת קבוצת התווים שנעשה בהם שימוש לצורך תצוגה נכונה.

- Text 2.5
הפעלת Text 2.5 לקבלת צבעים רבים יותר וגרפיקה טובה יותר.

הגדרת תצורת הטקסט

שפת הטקסט

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט בכמה שפות. הגדרת שפת טקסט ראשית ומשנית ...

1. לחץ על  ובחר  התקנה " ; ולחץ על OK.
2. בחר  הגדרות ערוצים " ; <  שפות " ;.
3. בחר  טלטקסט ראשוני " ; או  טלטקסט משני " ;.
4. בחר את שפות ה  טקסט " ; המועדפות.
5. כדי לסגור את התפריט, לחץ על  , כמה פעמים אם צריך.

טקסט 2.5

אם הוא זמין, טקסט 2.5 מציע יותר צבעים וגרפיקה טובה יותר. טקסט 2.5 מופעל בהגדרה סטנדרטית של המפעל. כדי לכבות את Text 2.5 .

1. לחץ על  TEXT > /font>.
2. תוך כדי צפייה בטלטקסט, לחץ על  O OPTIONS > /font>.
3. בחר  Text 2.5 > /font> q " כבוי q " .
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על  , כמה פעמים אם צריך.

6.3

עותק רשימת ערוצים

אם ספק שידורי "הכבלים" שלך לא מסר לך ערך ספציפי של "מצב סימנים" כדי להתקין את ערוצי הטלוויזיה, השאר את ההגדרה של "מצב קצב הסימנים" ל- "אוטומטי".

אם קיבלת ערך קצב סמלים, בחר "ידני". אולם, הערך שקיבלת עשוי להיות ברשימת קצב הסמלים המוגדרת מראש. בחר "קצבי סמלים מוגדרים מראש" כדי לבדוק אם הערך שלך זמין באופן אוטומטי.

קצב סימנים

כאשר "מצב קצב סמלים" מוגדר למצב "ידני", ניתן להזין את קצב הסמלים שקיבת מספק הכבלים. כדי להזין את ערך קצב הסימנים, השתמש במקשי הספרות.

תדר רשת

כאשר "תדירות סקירה" מוגדרת למצב "מהירה" או "מתקדמת", ניתן להזין באן את ערך תדר השרת שקיבלת מספק הכבלים. כדי להזין את ערך קצב הסימנים, השתמש במקשי הספרות.

סקירת תדרים

בחר את שיטת חיפוש הערוצים. תוכל לבחור בשיטת הסריקה "מהירה" ולהשתמש בהגדרות מוגדרות מראש, הנמצאות בשימוש של מרבית הספקים במדינה שלך.

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לבחור בשיטת הסריקה "מלאה". החיפוש וההתקנה של ערוצים בשיטה זו ייקחו יותר זמן.

זיהוי רשת

כאשר "תדירות סקירה" מוגדרת ל- "מהירה", ניתן להזין באן את מזהה הרשת שקבלת מספק הכבלים. כדי להזין את ערך קצב הסימנים, השתמש במקשי הספרות.

ערוצים דיגיטליים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים דיגיטליים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים. לחץ על "כבוי".

ערוצים אנלוגיים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים אנלוגיים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים. לחץ על "כבוי".

חינם / מעורבל

אם יש לך מינוי לשירותי טלוויזיה בתשלום ו- CAM מודול גישה מותנית, בחר "ללא תשלום ומעורבלים". אם אין לך מינוי לשירות או לערוצים של טלוויזיה בתשלום, תוכל לבחור "ערוצים ללא תשלום בלבד".

איכות הקליטה

תוכל לבדוק את האיכות ואת העוצמה של האות בערוץ דיגיטלי. אם אתה משתמש באנטנה פרטית שלך, תוכל לשנות את מיקום האנטנה כדי לנסות לשפר את הקליטה.

בדיקת איכות הקליטה של ערוץ דיגיטלי...

- 1 - עבור לערוץ.
2. לחץ על ▲ ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
3. בחר "הגדרות ערוצים" ולחץ על OK.
4. בחר "התקנה ערוצים" < "דיגיטלי" & > "בדיקת קליטה" ולחץ על OK.
5. בחר "חפש" ולחץ על OK. מוצג התדר הדיגיטלי של ערוץ זה.
6. בחר "חיפוש" שוב ולחץ על OK כדי לבדוק את איכות האות של תדר זה. תוצאת הבדיקה תוצג על גבי המסך. ניתן למקם מחדש את האנטנה או לבדוק את החיבורים על-מנת לנסות לשפר את הקליטה.
7. תוכל גם לשנות את התדר בעצמך. בחר את ספרות התדר בזו אחר זו והשתמש במקשים ▲ & #x200E; (למעלה) & #x200E; & #x200E; או ▼ & #x200E; (למטה) & #x200E; כדי לשנות את הערך. בחר "חיפוש" ולחץ על OK כדי לבדוק שוב את הקליטה.

7.4

התקנה ידנית

ניתן להתקין ערוצי טלוויזיה אנלוגיים באופן ידני - ערוץ אחרי ערוץ.

כדי להתקין ערוצים אנלוגיים באופן ידני...

1. לחץ על ▲ ובחר "התקנה" ולחץ על OK.
2. בחר "הגדרות ערוצים" < "התקנה ידנית" ולחץ על OK.

מערכת

להגדרת התצורה של מערכת הטלוויזיה,

בחר "מערכת" ולחץ על OK.

בחר את המדינה שלך או את האזור בעולם שאתה נמצא בו כעת.

חיפוש ערוץ

כדי למצוא ערוץ, בחר "חפש ערוץ" ולחץ על OK. בחר "חפש" ולחץ על OK. תוכל להזין את התדר גם בעצמך. אם הקליטה ירודה, לחץ שוב על "חיפוש". אם ברצונך לאחסן את הערוץ, בחר "בוצע" ולחץ על OK.

כוונון עדין

כדי לבצע כוונון עדין לערוץ, בחר "כוונון עדין" ולחץ על OK. ניתן לבצע כוונון עדין לערוץ באמצעות ▲ או ▼. אם ברצונך לשמור את הערוץ שמצאת, בחר "בוצע" ולחץ על OK.

אחסון

תוכל לשמור את הערוץ תחת מספר הערוץ הנוכחי או תחת מספר ערוץ חדש.

בחר "אחסון ערוץ נוכחי" או "אחסון כערוץ חדש".

תוכל לחזור על שלבים אלה עד שתמצא את כל ערוצי הטלוויזיה האנלוגיים הזמינים.

מדריך הטלויזיה

8.1

למה תזדקק

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים שלך. יוצגו ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים, או דיגיטליים בלבד, בהתאם למקור המידע.

הטלוויזיה יכולה לאסוף מידע מ־"לוח השידורים"; עבור הערוצים שמותקנים בטלוויזיה ‮ (למשל הערוצים שבהם אתה צופה באמצעות "צפה בטלוויזיה"); ‮ . מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף את המידע מ־"מדריך הטלוויזיה"; לגבי ערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי.

8.2

שימוש במדריך הטלויזיה

פתיחת מדריך הטלויזיה

לפתיחת מדריך הטלוויזיה, לחץ על **TV GUIDE**.

לחץ שוב על **TV GUIDE** לסגירה.

בפעם הראשונה שפתח את מדרוך התוכניות, מקלט הטלוויזיה יסרוק את כל הערוצים לאיתור מידע על התוכניות. זה עשוי לקחת כמה דקות. נתוני מדרוך הטלוויזיה מאוחסנים בטלוויזיה.

מעבר לתוכנית

מעבר לתוכנית

ממדרוך הטלויזיה, תוכל לעבור לתוכנית שוטפת.
כדי לבחור תוכנית, השתמש במקשי החצים כדי להגיש את שם התוכנית.

נווט ימינה כדי לראות תוכניות המתוכננות במהלך היום.

כדי לעבור לתוכנית
 (ערוץ) x200E ‎ ; x200E ; ; בחר את
 התוכנית ולחץ על OK.

הצגת פרטי התוכנית

כדי להציג את המידע על תוכנית שבחרת, לחץ על **INFO**.

החלפת יום

מדרך הטלויזיה יכול להציג תוכניות מתוכננות לימים הבאים

אם המידע שבמדריך הטלוויזיה מגיע מתחנת השידור, לחץ על **+** כדי לראות את לוח הזמנים של אחד מהימים הבאים. לחץ על **---** כדי לחזור אל היום הקודם.

לחלופין, תוכל ללחוץ על **OPTIONS** ולבחור **"החלפת יום"**.

קביעת תזכורת

ניתן להגדיר תזכורת לתוכנית. תקבל הודעת התראה על תחילת התוכנית. ניתן לעבור מיד לתוכנית זו.

בב"ד הטלויזיה; תוגנית עם תזכורת מסומנת
 ב- (שעון);
 כדי להגדיר תזכורת...

1. לחת על TV GUIDE ובוחר תוכנית.
 2. לחץ על OPTIONS.
 3. בחר "הגדר תזכורת"; ולחץ על OK.
- כדי למחוק תזכורת...

1. לחת על TV GUIDE ובחר תוכנית עם תזכורת.
2. לחץ על OPTIONS.
3. בחר "מחק תזכורת"; ולחץ על OK.

חפש לפי סוגה

אם המידע זמין, תוכל לחפש תוכניות מתוכננות לפי סוגה, כגון סרטים, ספורט וכד'.

לחיפוש תוכניות לפי ז'אנר, לחץ על **OPTIONS** ובחר "**חפש לפי ז'אנר**".
בחר סוגה ולחץ על OK. תופיע רשימה של תוכניות שנמצאו.

רשימת תזכורות

ניתן להציג רשימה של התזכורות שהוגדרו.

רשימת תזכורות

בדי לפתוח את רשימת התזכורות...

1. לחת על **TV GUIDE**.
2. לחץ על המקש הצבעוני **—הקלטות**.
3. בראש המסך, בחר **Ⓢ "מתוזמנות"** ולחת על OK.
4. ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסייה **"תזכורות"** ולחת על OK כדי להציג רק את התזכורות.
5. לחץ על המקש הצבעוני **—הסר** כדי להסיר את התזכורת שנבחרה. לחץ על המקש הצבעוני **—הקלט** כדי להקליט את התוכנית שנבחרה.

הגדרת הקלטה

ניתן להגדיר הקלטה ב"מדריך טלויזיה"*.

ב"לוח שידורים", תוכנית להקלטה מסומנת ב-Ⓣ.

כדי לראות את רשימת ההקלטה, לחץ על **"הקלטות"**, תוכנית להקלטה מסומנת ב-●. התוכנית שם בתחילת (אדומה נקודה) כדי להקליט תוכנית...

1. לץ על TV GUIDE ובחר תוכנית עתידית או נוכחית.
2. לחץ על המקש הצבעוני **הקלט**.

כדי לבטל הקלטה...

1. לחץ על  TV GUIDE ובחר את התוכנית המודרת להקלטה.

2. לחץ על המקש הצבעוני  "**מחק הקלטה**".

הקלטה והשהיית הטלויזיה

הקלטה

למה תזדקק

תוכל להקליט שידור טלוויזיה דיגיטלי ולצפות בו מאוחר יותר.

כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כוונ קשיי USB מפורמט בטלויזיה זאת
- ערוצי טלויזיה דיגיטליים המותקנים בטלויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדרך הטלויזיה על המסך
- ההדגה אמינה של שעון הטלויזיה. אם תאפס את שעון הטלויזיה באופן ידני, ההקלטות עלולות להיכשל.

אינך יכול להקליט בזמן השימוש ב-Pause TV.

ישנם מפעילי שידורי טלוויזיה דיגיטליים שאינם מאפשרים הקלטה של ערוצים.

הקלטת תוכנית

הקלט בעת

כדי להקליט תוכנית שאתה צופה בה ברגע זה, לחץ
על  ‎ (הקלטה) ‎ ; x200E;
בשלט הרחוק. ההקלטה תחל מייד.

בדי להפסיק הקלטה, לחץ

על ■‎ ;‎ (עצור)‎ ;‎

כאשר נתוני "מדריך טלוויזיה" ו"זמינים, התוכנית שאתה צופה בה תוקלט מהרגע שבו לחצת על מקש ההקלטה ועד לסיום התוכנית. אם נתוני מדריך הטלוויזיה אינם זמינים, ההקלטה תימשך 30 דקות בלבד. ניתן לשנות את שעת הסיום של הקלטה ב"רשימת ההקלטות".

תזמון הקלטה

תוכל לתזמן הקלטה של תוכנית שתוקרן במשך היום או בעוד מספר ימים מהיום ‎ (מקסימום 8 ימים מאוחר יותר) ‎ הטלוויזיה תשתמש בתנוים " מדריך הטלוויזיה " כדי להתחיל ולסיים את ההקלטה.

בדי להקליט תוכנית...

1. לחת על TV GUIDE: .
2. " „ מדרוך הטלוויזיה " ;, בחר את הערוץ ואת התוכנית שברצונך להקליט. לחץ על  „ (ימינה) „ „ או על  „ (שמאלה) „ „ כדי לדפדף לאורך התוכניות של ערוץ. השתמש במקש הצבעוני  " יום " כדי לבחור את היום שאתה צריך.
3. כאשר התוכנית מסומנת בהדגשה, לחץ על המקש הצבעוני  " הקלטה ". התוכנית מתוזמנת להקלטה.

אזהרה תופיע אוטומטית אם תוזמנו הקלטות חופפות זו לזו. אם
בכוונתך להקליט תוכנית בהיעדרותך, זכור להשאיר את הטלוויזיה
דלוקה במצב "המתנה" ; ואת הכונן הקשיח USB
מופעל.

רשימת הקלטות

ניתן להציג את ההקלטות ולנהל אותן ברשימת ההקלטות. ליד רשימת ההקלטות ישנה רשימה נפרדת עבור הקלטות מתוזמנות ותזכורות.

בדי לפתוח את רשימת ההקלטות...

1. לחת על TV GUIDE.
2. לחץ על המקש הצבעוני **"הקלטות"**.
3. ברשימת ההקלטות, בחר את הכרטיסיות **"חדש"**, **"נצפה"** או **"פג תוגף"** ולחץ על OK כדי לסנן.
4. כאשר נבחרה הקלטה מהרשימה, ניתן להסירה באמצעות המקש הצבעוני **— "הסר"** או לעצור הקלטה בביצוע באמצעות המקש הצבעוני **— "עצור הקלטה"**. ניתן לתת שם להקלטה באמצעות המקש הצבעוני **— "החלף שם"**.

ספקי שידורי הטלוויזיה יכולים להגביל את מספר הימים שניתן לצפות בהקלטה. כאשר פרק זמן זה יפוג, ההקלטה תסומן כ"פג תוקף". הקלטה ברשימה יכולה להציג את מספר הימים שנותרו לפני שהיא תפוג.

אם הקלטה מתוזמנת נמנעה על ידי ספק שידורי הטלוויזיה או אם השידור הופסק, ההקלטה מסומנת כ"**נכשלה**".

חפיפות זמני הקלטה

כאשר שתי הקלטות מתוזמנות חופפות בזמן ישנה חפיפת זמני הקלטה. כדי לפתור חפיפת זמני הקלטה, ניתן לכוון את שעת ההתחלה והסיום של אחת או שתי ההקלטות המתוזמנות.

כדי לכוונן את שעת ההקלטה או הסיום של הקלטה מתוזמנת...

1. לחת על  TV GUIDE.
2. לחץ על המקש הצבעוני  "הקלטות".
3. בראש המסך, בחר  "מתוזמנות" ולחת על OK.
4. ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסייה "תזכורות" ולחץ על OK כדי להציג רק את ההקלטות המתוזמנות.
5. בחר את ההקלטה המתוזמנת שמתנגשת בהקלטה מתוזמנת אחרת ולחץ על המקש הצבעוני  "כיוון שעה".
6. בחר את שעת ההתחלה או הסיום ושנה אותה באמצעות המקשים  או  (למעלה) ▼ בחר. (למטה)  "החל" ולחץ על OK.

הקלטה ידנית

ניתן לתזמן הקלטה שאינה מקושרת לתוכנית טלוויזיה. בוחרים באופן עצמאי את סוג הטינוגר, הערוץ ושעת ההתחלה והסיום.

כדי לתזמן הקלטה באופן ידני...

1. לחת על  TV GUIDE.
2. לחץ על המקש הצבעוני  "הקלטות".
3. בראש המסך, בחר  "מתוזמנות" ולחת על OK.
4. לחץ על  OPTIONS, בחר "סדר תזמון" ולחץ על OK.
5. בחר את הטיימר מהיכן שברצונך להקליט ולחץ על OK.
6. בחר את הערוץ שממנו תבוצע ההקלטה ולחץ על OK.
7. בחר את יום ההקלטה ולחץ על OK.
8. הגדר את ששעת ההתחלה והסיום של ההקלטה. בחר לחצו

הצג שנית

מכיוון שהטלוויזיה שומרת את השידור שאתה צופה בו, במרבית המקרים תוכל לשוב ולהקרין אותו למשך כמה שניות.

הקרנה חוזרת של השידור הנוכחי...

1. לחץ על #x200E ;‎ (השהיה);x200E ;‎ ;

;x200E ;

2. לחץ על #x200E ;‎ (גלגול);x200E ;‎ ;

לאחור) #x200E ;‎ ;. ניתן ללחוץ על #x200E ;‎ ; - שוב ושוב על-נת לבחור מהיכן להתחיל לצפות בשידור המושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות. בנקודה מסוימת תגיע לתחילת אחסון השידור או לפרק הזמן המקסימלי.

3. לחץ #x200E ;‎ (הפעל);x200E ;‎ ; כדי לצפות שוב בשידור.

4. לחץ

על #x200E ;‎ (עצור);x200E ;‎ ; כדי לצפות בשידור החי.

והשתמש במקשים ▲ או (למעלה) ▼ את להגדיר כדי (למטה) השעות והדקות.

9. בחר "לוח זמנים" ולחץ על OK כדי לתזמן את ההלטה הידנית.

ההקלטה תופיע ברשימת ההקלטות המתוזמנות והתזכורות.

צפייה בהקלטה

צפייה בהקלטה...

1. לחץ על TV GUIDE.

2. לחץ על המקש הצבעוני "הקלטות".

3. ברשימת ההקלטות, בחר את ההקלטה שאתה צריך ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.

4. ניתן להשתמש במקשים || (השהה), (הפעל) << (גלגל) (לאחור), >> (מהר קדימה) ■. (עצור)

5. כדי לעבור חזרה לצפייה בטלוויזיה, לחץ על EXIT.

9.2

השהה טלוויזיה

למה תזדקק

ניתן להשהות שידור טלוויזיה דיגיטלי ולשוב לצפות בו מעט מאוחר יותר.

להשהיית תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת

- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת

- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך

לאחר שהכונן הקשיח חובר ופורמט, הטלוויזיה תשמור ברצף את שידור הטלוויזיה שאתה צופה בו. כאשר תעבור לערוץ אחר, השידור מהערוץ הקודם יימחק. כמו כן, הוא יימחק גם כאשר תעביר את הטלוויזיה למצב המתנה.

אינך יכול להשתמש ב"השהיית טלוויזיה" בזמן הקלטה.

השהיית תוכנית

השהיית שידור וחזרה אליו...

להשהיית שידור, לחץ

על #x200E ;‎ (השהיה);x200E ;‎ ;

בתחתית המסך יופיע סרגל התקדמות לזמן קצר.

כדי להעלות את מד ההתקדמות, לחץ שוב

על #x200E ;‎ (השהיה);x200E ;‎ ;

כדי לחזור לצפייה, לחץ

על #x200E ;‎ (הפעל);x200E ;‎ ;

כאשר מד ההתקדמות על המסך, לחץ

על #x200E ;‎ (החזרה);x200E ;‎ ;

אחורה) #x200E ;‎ ; או

על #x200E ;‎ (הרצה);x200E ;‎ ;

קדימה) #x200E ;‎ ; כדי לבחור מהיכן ברצונך להתחיל לצפות בשידור שהושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות.

תוכל להשהות שידור לפרק זמן מקסימלי של 90 דקות.

כדי לחזור לשידור הטלוויזיה החי, לחץ

סמל המכשיר

10.1

מעבר למכשיר

ברשימת החיבורים ‎ (תפריט "מקור; " ‎; תוכל למצוא את המכשירים המחוברים לטלוויזיה. מהתפריט "מקור; " ;, תוכל לעבור למכשיר כלשהו.

תפריט מקורות

כדי לפתוח את תפריט המקור, לחץ על **SOURCES**.
כדי לעבור למכשיר מחובר, בחר את המכשיר בעזרת החצים <#‎ ‎ (שמאלה) ‎ ‎ ; או >#‎ ‎ (ימינה) ‎ ‎ ; ולחץ על OK.
לסגירת תפריט המקור ללא מעבר מכשיר, לחץ שוב על **SOURCES**.

10.2

ממצב המתנה

כאשר הטלוויזיה במצב המתנה, תוכל לעבור למכשיר מחובר בעזרת השלט הרחוק של הטלוויזיה.

הקרנה

כדי להפעיל גם את נגן התקליטורים וגם את הטלוויזיה ממצב המתנה ולהתחיל להשמיע או להקרין את התקליטור או את התוכנית מיידית, לחץ על >#‎ ‎ (הקרנה) ‎ ‎ ; בשלט הרחוק של הטלוויזיה.
המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI -HDMI CEC חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

מערכות קולנוע ביתי

תוכל להפעיל את מערכת הקולנוע הביתי שלך כדי להאזין לתקליטור שמע או לערוץ רדיו, ולהשאיר את הטלוויזיה במצב המתנה.
כדי להפעיל רק את הקולנוע הביתי, ולהשאיר את הטלוויזיה במצב המתנה, לחץ על **SOURCES** בשלט הרחוק של הטלוויזיה.

10.3

EasyLink

באמצעות EasyLink תוכל לתפעל מכשיר מחובר דרך השלט הרחוק של הטלוויזיה. EasyLink משתמש בממשק HDMI CEC כדי לתקשר עם המכשירים המחוברים. המכשירים חייבים לתמוך ב- HDMI CEC ועליהם להיות מחוברים בחיבור HDMI.

טיימר ושעון

11.1

טיימר שינה

באמצעות טיימר השינה, תוכל להגדיר את הטלויזיה לעבור אוטומטית למצב המתנה, כעבור פרק זמן מוגדר מראש.

כדי להגדיר את טיימר השינה...

1. לחץ על **⏰** ובחר **התקנה**; לחץ על OK.
2. בחר **הגדרות טלויזיה**; **הגדרות**; **כלליות**; **טיימר שינה**; בעזרת סרגל המחוון, תוכל להגדיר את הזמן לעד 180 דקות, בתוספות בנות 5 דקות כל אחת. אם הוא מוגדר ל-0 דקות, טיימר השינה כבוי. תמיד ניתן לכבות את הטלויזיה מוקדם יותר או לאפס את הזמן במהלך הספירה לאחור.
3. כדי לסגור את התפריט, לחץ על **⏮**, כמה פעמים אם צריך.

11.2

שעון

כדי לדעת מה השעה, לחץ על **TV GUIDE** כדי למצוא את הזמן במדריך הטלויזיה.

בחלק מהמדינות, שידורים דיגיטליים אינם שולחים מידע על אודות זמן אוניברסלי מתואם - UTC. תיתכן התעלמות מהשינוי לחיסכון באור יום והטלויזיה עלולה להציג שעה שגויה.

כדי לתקן את שעון הטלויזיה...

1. לחץ על **⏰** ובחר **התקנה**; לחץ על OK.
2. בחר **הגדרות טלויזיה**; **הגדרות**; **כלליות**; **שעון**; **מצב שעון**; **אוטומטי**; ובחר **תלוי מדינה**.
3. בחר **חסכון באור יום**; ובחר את ההגדרה המתאימה.

11.3

טיימר כיבוי

אם לא תלחץ על מקש כלשהו של השלט הרחוק במשך 4 שעות, או אם הטלויזיה לא תקבל אות כניסה ופקודות מהשלט הרחוק במשך 10 דקות, היא תיכבה אוטומטית כדי לחסוך בחשמל.

אם תשתמש בטלויזיה בתור צג או אם תשתמש במקלט הדיגיטלי לצורך צפייה בטלויזיה

(ממיר) **200E**; **200E** (ממיר) **200E**; **200E**; ואינך משתמש בשלט הרחוק של הטלויזיה, תוכל לנטרל את הכיבוי האוטומטי.

כדי לכבות את **כיבוי הטיימר**...

1. לחץ על **⏰** ובחר **התקנה**; לחץ על OK.
2. בחר **הגדרות טלויזיה**; **הגדרות**; **כלליות**; **כיבוי טיימר**; והעבר את סרגל המחוון ל-**כבוי**.
3. כדי לסגור את התפריט, לחץ על **⏮**, כמה פעמים אם צריך.

יציירה, נתיב הקובץ וכד')‎ ‎,, בחר את התמונה ולחץ על .INFO.
לחץ שוב כדי להסתיר את המידע.

כדי להשמיע שיר בטלויזיה...

32. - כדי להשהות שיר, לחץ על OK . לחץ שוב על OK כדי להמשיך.
- כדי להחזיר אחורה או להריץ מהר קדימה, לחץ על ► או על ◀
לחץ כמה פעמים על המקשים כדי להאיץ פי 2, פי 4, פי 8, פי 16 ו

- כדי לחזור לתיקייה, לחץ על **↩**, השמעת המוזיקה תמשיך.
- כדי לעצור את השמעת המוזיקה, לחץ

על ■‎ ;‎ (עצירה)‎ ;‎

כדי להציג את מד ההתקדמות בזמן השמעת שיר
x200E ;‎ ;&
(x200E)&#playhead ;(x200E ;‎ ;&
אורך, שם, תאריך וכד')‎ ;‎ ;
לחץ שוב כדי להסתיר את המידע.

אפשרויות להשמעת מוזיקה...

עצור את השמעת המוזיקה

השמע שירים שוב ושוב או רק פעם אחת.

השמע שירים לפי סדר או באופן אקראי.

הצג את שם הקובץ.

ניתן להציג מצגת שקופיות של התמונות ולהאזין למוזיקה בו-זמנית.
עליך להפעיל את המוזיקה לפני הפעלה של מצגת השקופיות.

השמעת מוזיקה יחד עם מצגת השקופיות...

- באשר יש תמונה על המסך, לחץ על  OPTIONS כדי...

- התחלת מצגת שקופיות, עצירת מצגת שקופיות
התחל או עצור מצגת שקופיות.

הגדר את המעבר מתמונה אחת לבאה אחריה.

בחר את זמן התצוגה של כל תמונה.

הצג את התמונות שוב ושוב או רק פעם אחת.

הצג את התמונות לפי הסדר או באופן אקראי.

סובב תמונה.

הצג את שם התמונה, את תאריכה, את גודלה ואת התמונה הבאה במצגת השקופיות.

הפסק את המוזיקה המושמעת ברקע.

סגנון התמונה

בחירת סגנון

לשינוי בקלות של התמונה, תוכל לבחור הגדרת "סגנון תמונה" קבועה מראש.

1. לחץ על **ההתקנה** " ולחץ על OK.
2. בחר **הגדרות** " < " **תמונה** " < " **סגנון תמונה** "; ובחר אחד מהסגנונות שברשימה.
3. בחר סגנון ולחץ על OK.

סגנונות התמונה הזמינים הם...

- **אישי** - העדפות התמונה שהגדרת במהלך ההפעלה הראשונה.
- **חי** - אידאלי לצפייה באור יום
- **טבעי** - הגדרות תמונה טבעית
- **רגיל** - ההגדרה החסכונית ביותר - הגדרת המפעל
- **קולנוע** - אידאלי לצפייה בסרטים
- **תמונה** - אידאלי לצפייה בתמונות
- **חיסכון בחשמל** - הגדרות ליעילות בצריכת חשמל

התאמה אישית של סגנון

כל הגדרת תמונה שתכונן, כגון "צבע" או "ניגודיות", תאוחסן ב- "סגנון תמונה" הבחור כרגע. היא מאפשרת התאמה אישית של כל סגנון.

שחזור סגנון

הסגנון שבחרת ישמור את השינויים שעשית. אנו ממליצים לשנות את הגדרות התמונה של הסגנון "אישי" בלבד. "סגנון תמונה" "אישי" בתפריט "מקורות" יכול לשמור את ההגדרות עבור כל מכשיר פרטני שחובר.

שחזור הסגנון להגדרה המקורית שלו...

1. לחץ על **ה** ובחר **quot;התקנה"**; ולחץ על OK.
2. בחר **quot;הגדרות**
טלויזיה" < s & **quot;תמונה"** < ; & **quot;שחזר**
סגנון" & **quot;**; ובחר את **quot;סגנון התמונה"** & **quot;**; שאתה
רוצה לשחזר.
3. לחץ על OK. הסגנון משוחזר.

בבית או בחנות

אם "סגנון התמונה"; מוחזר
למצב "חצי"; כל פעם שמפעילים את הטלויזיה, מיקום
הטלויזיה מוגדר כ- "חנות"; זו הגדרה המיועדת
לקידום מכירות בחנות.

הגדרת הטלויזיה לשימוש ביתי...

1. לחץ על **ה** ובחר **quot;התקנה"**; ולחץ על OK.
2. בחר **quot;הגדרות טלויזיה"**; **<**; **quot;כלליות"**; ולחץ על OK.
3. בחר **quot;בית"**; ולחץ על OK.
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על **↵**, כמה פעמים אם צריך.

הגדרות תמונה

צבע

באמצעות "צבע"; תוכל לשנות את רויית הצבע של התמונה.

כדי לכוון את הצבע...

- לחץ על 🏠 ובחר "התקנה"; ולחץ על OK.
- בחר "הגדרות"
- טלויזיה "< "; תמונה "< "; צבע ".
- לחץ
על ▶️ #‎ ;‎ ;(ימינה) ‎ ;‎ ; ושנה את הערך
- בעזרת 🔺 #‎ ;‎ ; (למעלה) ‎ ;‎ ; או ▼️ #‎ ;‎ ; (למטה) ‎ ;‎ ; .
- כדי לסגור את התפריט, לחץ על ⬅️ , כמה פעמים אם צריך.

כיגודיות

באמצעות "ניגודיות", ניתן לכוון את בהירות התאורה האחורית של התצוגה..

בדי לכוונן את הרמה...

1. לחץ על **התקנה** " והבחר "OK.
2. בחר "הגדרות
3. **טלויזיה**, " < " < "**ניגודיות** ":
לחץ
על **▶** ‎ ‎ (ימינה) ‎ ‎ ושנה
את הערך
בעזרת **▲** ‎ ‎ (למעלה) ‎ ‎
או **▼** ‎ ‎ (למטה) ‎ ‎.
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על **↩**, כמה פעמים אם צריך.

חדות

באמצעות "חדות", ניתן לשנות את רמת החדות של פרטים קטנים בתמונה.

כדי לכוונן את החדות...

1. לחץ על 🏠 ובחר "**התקנה**"; ולחץ על OK.
 2. בחר "**הגדרות**
טלויזיה"; <"**תמונה**"; <"
חדות". ;
 3. לחץ
 על ▶️ #&x200E ;#x200E ;(ימינה) #&x200E ; ושניה
 את הערך
 בעזרת 🔺 #&x200E ;#x200E ;(למעלה) #&x200E ;
 או ▼️ #&x200E ;#x200E ;(למטה) #&x200E ;
 4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על ⬅️ , כמה פעמים אם צריך.

משחק או מחשב

כאשר תחבר מכשיר, הטלויזיה תזהה את הסוג שלו ותקצה לכל מכשיר שם סוג נכון. תוכל לשנות את שם הסוג, אם תרצה בכך. אם נקבע שם סוג נכון למכשיר מסוים, הטלויזיה תעבור אוטומטית להגדרות הטלויזיה האידיאליות, ברגע שתפעיל את המכשיר בתפריט "מקורות".

אם יש לך קונסולת משחקים עם נגן תקליטורים Blu-ray מובנה, ייתכן ששם הסוג שהגדרת הוא "תקליטור" "Blu-ray". באמצעות "סגנון פעילות", תוכל לעבור באופן ידני להגדרות האידיאליות למשחקים. אל תשכח לעבור אל "טלויזיה", כשאתה חוזר לצפייה בטלויזיה. החלפת ההגדרה באופן ידני...

1. לחץ על **התקנה** " ולחץ על OK.
2. בחר "הגדרות" "טלויזיה" "תמונה" "מתקדם" "סגנון פעילות".
3. בחר "משחק" "מחשב" "TV" או . ההגדרה TV תחזיר את הגדרות התמונה לצפייה בטלויזיה.
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על **חזרה**, כמה פעמים אם צריך.

הגדרות צבע

שיפור צבע

באמצעות "שיפור צבע", תוכל לשפר את עוצמת הצבע ואת הפרטים בצבעים בהירים.

שינוי הרמה...

1. לחץ על **התקנה** " ולחץ על OK.
2. בחר "הגדרות טלויזיה" "תמונה" "מתקדם" "צבע".
3. בחר "שיפור צבע" ולחץ על OK.
4. בחר "מקסימום", "בינוני", "מינימום" או "כבוי".
5. כדי לסגור את התפריט, לחץ על **חזרה**, כמה פעמים אם צריך.

טמפרטורת צבע

באמצעות "טמפרטורת צבע", תוכל להגדיר את התמונה לטמפרטורת צבע מוגדרת מראש או לבחור "מותאמת אישית" כדי להגדיר בעצמך את הגדרת הטמפרטורה באמצעות "טמפרטורת צבע מותאמת אישית". "טמפרטורת הצבע" ו"טמפרטורת צבע מותאמת אישית" הן הגדרות המיועדות למשתמשים מקצועיים.

בחירת הגדרה מוגדרת מראש...

1. לחץ על **התקנה** " ולחץ על OK.
2. בחר "הגדרות טלויזיה" "תמונה" "מתקדם" "צבע".
3. בחר "טמפרטורת צבע" ולחץ על OK.
4. בחר "רגילה", "פשוטה" או "קרירה". או בחר "מותאמת אישית" אם ברצונך להתאים אישית את טמפרטורת הצבע.
5. כדי לסגור את התפריט, לחץ על **חזרה**, כמה פעמים אם צריך.

טמפרטורת צבע מותאמת אישית

באמצעות "טמפרטורת צבע מותאמת אישית", תוכל להגדיר בעצמך את טמפרטורת הצבע. כדי להגדיר טמפרטורת צבע מותאמת אישית, בחר תחילה "מותאם אישית" בתפריט "טמפרטורת צבע". "טמפרטורת צבע מותאמת אישית" היא הגדרה המיועדת

למשתמשים מקצועיים.

הגדרת טמפרטורת צבע מותאמת אישית...

1. לחץ על **התקנה** " ולחץ על OK.
2. בחר "הגדרות טלויזיה" "תמונה" "מתקדם" "צבע".
3. בחר "טמפרטורת צבע מותאמת אישית" ולחץ על OK.
4. לחץ על החצים **שמאל** או **ימין** (למעלה) **שמאל**. הערך את לבונון כדי (למטה).
5. כדי לסגור את התפריט, לחץ על **חזרה**, כמה פעמים אם צריך.

הגדרות ניגודיות

מצבי ניגודיות

באמצעות "מצבי ניגודיות", תוכל להגדיר את הרמה שבה ניתן לצמצם את צריכת החשמל על ידי עמעום עוצמת הבהירות של המסך. בחר את צריכת החשמל המיטבית או את התמונה עם עוצמת הבהירות המיטבית.

שינוי הרמה...

1. לחץ על **התקנה** " ולחץ על OK.
2. בחר "הגדרות" "טלויזיה" "תמונה" "מתקדם" "ניגודיות" "מצבי ניגודיות".
3. בחר "סטנדרטי" "ההספק הטוב ביותר", "התמונה הטובה ביותר" "או" "כבוי".
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על **חזרה**, כמה פעמים אם צריך.

ניגודיות דינמית

באמצעות "ניגודיות דינמית", תוכל להגדיר את הרמה שבה הטלויזיה משפרת באופן אוטומטי את הפרטים באזורים הכהים, באזורי הביניים ובאזורים הבהירים של התמונה.

שינוי הרמה...

1. לחץ על **התקנה** " ולחץ על OK.
2. בחר "הגדרות" "טלויזיה" "תמונה" "מתקדם" "ניגודיות" "דינמית".
3. בחר "מקסימום" "בינוני" "או" "כבוי".
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על **חזרה**, כמה פעמים אם צריך.

בהירות

באמצעות "בהירות", תוכל להגדיר את רמת הבהירות של אות התמונה. בהירות היא הגדרה המיועדת למשתמשים מקצועיים. למשתמשים שאינם מקצועיים, אנו ממליצים לשנות את בהירות התמונה באמצעות ההגדרה "ניגודיות".

שינוי הרמה...

1. לחץ על **התקנה** " ולחץ על OK.
2. בחר "הגדרות" "טלויזיה" "תמונה" "מתקדם" "בהירות".
3. לחץ על **שמאל** או **ימין** (ימינה) ‎ ‎ ‎ ‎ ושנה

את הערך

בעזרת **▲** ‎ ;‎ &(למעלה);‎ ;‎ ‎ ;‎ &
או **▼** ‎ ;‎ &(למטה);‎ ;‎ &
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על **⌵**, כמה פעמים אם צריך.

ניגודיות וידיאו

באמצעות **ניגודיות וידאו** " תוכל להקטין את טווח הניגודיות של הוידאו.

שינוי הרמה...

1. לחץ על **▲** ובחר **התקנה** " ולחץ על OK.

2. בחר **ניגודיות** " **הגדרות**

טלויזיה " ‎ ;‎ &(למעלה);‎ ;‎ &
מתקדם " ‎ ;‎ &(למטה);‎ ;‎ &
ניגודיות " ‎ ;‎ &
וידאו " ‎ ;‎ &

3. לחץ

על **▶** ‎ ;‎ &(ימינה);‎ ;‎ & ושנה את הערך

בעזרת **▲** ‎ ;‎ &(למעלה);‎ ;‎ &
או **▼** ‎ ;‎ &(למטה);‎ ;‎ &
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על **⌵**, כמה פעמים אם צריך.

גמא

באמצעות **גמא**, תוכל להגדיר הגדרה לא-ליניארית של נהירות התמונה והניגודיות שלה. גמא הוא הגדרה המיועדת למשתמשים מקצועיים.

שינוי הרמה...

1. לחץ על **▲** ובחר **התקנה** " ולחץ על OK.

2. בחר **ניגודיות** " **הגדרות**

טלויזיה " ‎ ;‎ &(למעלה);‎ ;‎ &
מתקדם " ‎ ;‎ &(למטה);‎ ;‎ &
ניגודיות " ‎ ;‎ &
גמא " ‎ ;‎ &

3. לחץ

על **▶** ‎ ;‎ &(ימינה);‎ ;‎ & ושנה את הערך

בעזרת **▲** ‎ ;‎ &(למעלה);‎ ;‎ &
או **▼** ‎ ;‎ &(למטה);‎ ;‎ &
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על **⌵**, כמה פעמים אם צריך.

הגדרות חדות

סופר רזולוציה

באמצעות **סופר רזולוציה** " תוכל להפעיל חדות משופרת בקצות הקווים ובקווי מתאר.

הפעלה או כיבוי...

1. לחץ על **▲** ובחר **התקנה** " ולחץ על OK.

2. בחר **ניגודיות** " **הגדרות**

טלויזיה " ‎ ;‎ &(למעלה);‎ ;‎ &
מתקדם " ‎ ;‎ &(למטה);‎ ;‎ &
ניגודיות " ‎ ;‎ &
רזולוציה " ‎ ;‎ &

3. בחר **מופיעל** " או **כבוי** ".
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על **⌵**, כמה פעמים אם צריך.

הפחתת רעש

באמצעות **הפחתת רעש** " תוכל לסנן ולהפחית את רמת הרעש בתמונה.

שינוי רמת רעש...

1. לחץ על **▲** ובחר **התקנה** " ולחץ על OK.

2. בחר **ניגודיות** " **הגדרות**

טלויזיה " ‎ ;‎ &(למעלה);‎ ;‎ &
מתקדם " ‎ ;‎ &(למטה);‎ ;‎ &
ניגודיות " ‎ ;‎ &
רעש " ‎ ;‎ &

3. בחר **מקסימום** " או **מינימום** ".
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על **⌵**, כמה פעמים אם צריך.

הפחתת ארטיפקטים ב-MPEG

באמצעות **הפחתת ארטיפקטים ב-MPEG** " תוכל להחליק את המעברים הדיגיטליים בתמונה. לרוב, ארטיפקטים ב-MPEG נראים בתמונות כגושים קטנים או כקצוות משוננות.

הפחתת ארטיפקטים ב-MPEG...

1. לחץ על **▲** ובחר **התקנה** " ולחץ על OK.

2. בחר **ניגודיות** " **הגדרות**

טלויזיה " ‎ ;‎ &(למעלה);‎ ;‎ &
מתקדם " ‎ ;‎ &(למטה);‎ ;‎ &
ניגודיות " ‎ ;‎ &
ארטיפקטים ב-MPEG " ‎ ;‎ &

3. בחר **מקסימום** " או **מינימום** ".
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על **⌵**, כמה פעמים אם צריך.

תבנית וקצוות

תבנית תמונה

אם יופיעו פסים שחורים בחלק העליון והתחתון או בשני הצדדים של התמונה, תוכל לשנות את תבנית התמונה לתבנית הממלאת את כל המסך.

כדי להחליף את תבנית התמונה...

1. לחץ על **▲** ובחר **התקנה** " ולחץ על OK.

2. בחר **ניגודיות** " **הגדרות**

טלויזיה " ‎ ;‎ &(למעלה);‎ ;‎ &
מתקדם " ‎ ;‎ &(למטה);‎ ;‎ &
ניגודיות " ‎ ;‎ &
תבנית תמונה " ‎ ;‎ &

3. בחר תבנית מהרשימה ולחץ על OK.

4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על **⌵**, כמה פעמים אם צריך.

כדי להחליף את תבנית התמונה בזמן צפייה בטלויזיה...

1. תוך כדי צפייה בערוץ טלויזיה, לחץ על **⏏** כדי לפתוח את התפריט " **תבנית התמונה** ".

2. בחר תבנית מהרשימה ולחץ על OK.

קצות המסך

באמצעות **קצות המסך** " תוכל להגדיל את התמונה במקצת, כדי להסתיר קצוות מעוותים.

כדי לכווון את הקצוות...

1. לחץ על **▲** ובחר **התקנה** " ולחץ על OK.

2. בחר **ניגודיות** " **הגדרות** **טלויזיה** " ‎ ;‎ &

תמונה " < " תבנית וקצוות " < " קצות המסך " < " כוונן את הערך
באמצעות ▲ ‎ ;‎ (למעלה) ‎ ;‎
או ▼ ‎ ;‎ (למטה) ‎ ;‎
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על ➡, כמה פעמים אם צריך.

הזזת התמונה

עם " היסט תמונה " ניתן להזיז קלות את מיקום התמונה.

כדי להזיז את התמונה...

1. לחץ על ▲ ובחר " התקנה " ולחץ על OK.
2. בחר " הגדרות טלוויזיה " < " תמונה " < " תבנית וקצוות " < " היסט תמונה ".
3. כוונן את המיקום באמצעות ▲ ‎ ;‎ (למעלה) ‎ ;‎
▼ ‎ ;‎ (למטה) ‎ ;‎
▶ ‎ ;‎ (ימינה) ‎ ;‎
◀ ‎ ;‎ (שמאלה) ‎ ;‎
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על ➡, כמה פעמים אם צריך.

13.2

צליל

סגנון הצליל

בחירת סגנון

לכוונן קל של הצליל ניתן לבחור הגדרה שהוכנה מראש באמצעות " סגנון צליל ".

1. לחץ על ▲ ובחר " התקנה " ולחץ על OK.
2. בחר " הגדרות טלוויזיה " < " צליל " < " סגנון צליל " ובחר את אחד מהסגנונות שברשימה.
3. בחר סגנון ולחץ על OK.

" סגנונות הצליל " הזמינים הם...

- אישי - העדפות הצליל שהגדרת במהלך ההפעלה הראשונה
- מקורי - הגדרת הצליל הניטרלית ביותר
- קולנוע - אידאלי לצפייה בסרטים
- מוזיקה - אידאלי להאזנה למוזיקה
- משחקים - אידאלי למשחקים
- חדשות - אידאלי לדיבור

שחזור סגנון

הסגנון שבחרת ישמור את השינויים שעשית. אנו ממליצים לשנות את הגדרות הצליל של הסגנון " אישי " בלבד.
" סגנון קול " - " אישי " ; בתפריט " מקורות " ניתן לשמור את ההגדרות של כל מכשיר פרטני שחובר.

שחזור הסגנון להגדרה המקורית שלו...

1. לחץ על ▲ ובחר " התקנה " ולחץ על OK.
2. בחר " הגדרות טלוויזיה " < " צליל " < " סגנון ".

הגדרות צליל

באס

באמצעות " באס " תוכל לשנות את רמת הטונים הנמוכים בצליל.

כדי לכוונן את הרמה...

1. לחץ על ▲ ובחר " התקנה " ולחץ על OK.
2. בחר " הגדרות טלוויזיה " < " צליל " < " באס ".
3. לחץ על ▶ ‎ ;‎ (ימינה) ‎ ;‎ את הערך בעזרת ▲ ‎ ;‎ (למעלה) ‎ ;‎
או ▼ ‎ ;‎ (למטה) ‎ ;‎
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על ➡, כמה פעמים אם צריך.

טרבל

באמצעות " טרבל " תוכל לשנות את רמת הטונים הגבוהים בצליל.

כדי לכוונן את הרמה...

1. לחץ על ▲ ובחר " התקנה " ולחץ על OK.
2. בחר " הגדרות טלוויזיה " < " צליל " < " טרבל ".
3. לחץ על ▶ ‎ ;‎ (ימינה) ‎ ;‎ את הערך בעזרת ▲ ‎ ;‎ (למעלה) ‎ ;‎
או ▼ ‎ ;‎ (למטה) ‎ ;‎
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על ➡, כמה פעמים אם צריך.

מצב Surround

באמצעות " מצב היקפי " תוכל להגדיר את אפקט הצליל של רמקולי הטלוויזיה.

כדי להגדיר מצב היקפי...

1. לחץ על ▲ ובחר " התקנה " ולחץ על OK.
2. בחר " הגדרות טלוויזיה " < " צליל " < " מצב היקפי ".
3. לחץ על ▶ ‎ ;‎ (ימינה) ‎ ;‎ ובחר " סטריאו " ; Incredible Surround
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על ➡, כמה פעמים אם צריך.

שעון

תאריך ושעה

אוטומטי

בחלק מהמדינות, שידורים דיגיטליים אינם שולחים מידע על אודות זמן אוניברסלי מתואם - UTC. תיתכן התעלמות מהשינוי לחיסכון באור יום והטלוויזיה עלולה להציג שעה שגויה.

בעת הקלטת תוכניות המתוזמנות ב־<quot>מדרִיך הטלוויזיה</quot>, אנו ממליצים שלא לשנות את השעה ואת התאריך באופן ידני. בארצות מסוימות, אצל מפעילי רשת מסוימים, הגדרות <quot>שעון</quot> מוסתרות כדי למנוע כיוון לא נכון של השעון.

כיוון אוטומטי של שעון הטלוויזיה...

1. לחץ על ובחר <quot>התקנה</quot> ולחץ על OK.
2. בחר <quot>הגדרות טלוויזיה</quot> < <quot>הגדרות כלליות</quot> < <quot>שעון</quot> < <quot>מצב שעון אוטומטי</quot>, ובחר <quot>תלוי במדינה</quot>.
3. בחר <quot>שעון קיץ</quot> ובחר את ההגדרה המתאימה.
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.

מדרִיך

כדי לכוון את שעון הטלוויזיה באופן ידני...

1. לחץ על ובחר <quot>התקנה</quot> ולחץ על OK.
2. בחר <quot>הגדרות טלוויזיה</quot> < <quot>הגדרות כלליות</quot> < <quot>שעון</quot> < <quot>מצב שעון אוטומטי</quot>, ובחר <quot>ידני</quot>.
3. בחר <quot>תאריך</quot> < <quot>שעה</quot> כדי לכוון.
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.

אזור זמן

כדי לקבוע אזור זמן...

1. לחץ על ובחר <quot>התקנה</quot> ולחץ על OK.
2. בחר <quot>הגדרות טלוויזיה</quot> < <quot>הגדרות כלליות</quot> < <quot>שעון</quot> < <quot>אזור זמן</quot>.
3. בחר אחד מאזורי הזמן.
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.

טיימר שינה

באמצעות טיימר השינה, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעבור אוטומטית למצב המתנה, כעבור פרק זמן מוגדר מראש.

כדי להגדיר את טיימר השינה...

1. לחץ על ובחר <quot>התקנה</quot> ולחץ על OK.
2. בחר <quot>הגדרות טלוויזיה</quot> < <quot>הגדרות כלליות</quot> < <quot>טיימר שינה</quot>.
- בעזרת סרגל המחווין, תוכל להגדיר את הזמן לעד 180 דקות, בתוספות בנות 5 דקות כל אחת. אם הוא מוגדר ל-0 דקות, טיימר השינה כבוי. תמיד ניתן לכבות את הטלוויזיה מוקדם יותר או לאפס את הזמן במהלך הספירה לאחור.
3. כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.

3. בחר <quot>עוד</quot> < <quot>בינוני</quot>.

או <quot>פחות</quot>, ולאחר מכן לחץ על OK.

4. אם ההבדל בעוצמת הקול גדול, בחר <quot>עוד</quot>. אם

ההבדל בעוצמת הקול קטן, בחר <quot>פחות</quot>.

5. כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.

השהיית יציאת שמע

כאשר מערכת קולנוע ביתי

 יש לסנכרן את התמונה בטלוויזיה ואת הצליל ממערכת הקולנוע הביתי.

סנכרון אוטומטי - שמע לווידיאו

במערכות קולנוע ביתי חדשות של Philips, סנכרון השמע לווידיאו מבוצע אוטומטי והוא תמיד נכון.

השהיית סנכרון שמע

במערכות קולנוע ביתי אחדות, ייתכן שכדי לסנכרן את השמע לווידיאו, תצטרך לכוון את ההשהיה של סנכרון השמע. במערכת הקולנוע הביתי, הגדל את ערך ההשהיה עד שתהיה התאמה בין התמונה לבין הקול. ייתכן שיידרש ערך השהיה של 180 מילי-שניות. קרא את המדריך למשתמש של מערכת הקולנוע הביתי. לאחר קביעת ערך השהיה בקולנוע הביתי, יש לבטל את "השהיית יציאת שמע" בטלוויזיה.

כדי לכבות את "השהיית יציאת שמע"...

1. לחץ על ובחר <quot>הגדרה</quot> ולחץ על OK.
2. בחר <quot>הגדרות טלוויזיה</quot> < <quot>צליל</quot> < <quot>מתקדם</quot> < <quot>השהיית יציאת שמע</quot>.
3. בחר <quot>ניתוק</quot> ולחץ על OK.
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.

היסט יציאת שמע

אם אינך יכול להגדיר השהיה במערכת הקולנוע הביתי, תוכל להגדיר השהיה בטלוויזיה, באמצעות <quot>היסט יציאת שמע</quot>.

סנכרון הצליל בטלוויזיה...

1. לחץ על ובחר <quot>התקנה</quot> ולחץ על OK.
2. בחר <quot>הגדרות טלוויזיה</quot> < <quot>צליל</quot> < <quot>מתקדם</quot> < <quot>היסט יציאת שמע</quot>.
3. השתמש בסרגל המחווין כדי להגדיר את היסט הצליל ולחץ על OK.
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.

13.3

הגדרות כלליות

שפת התפריט

החלפת השפה בתפריטי טלוויזיה ובהודעות...

1. לחץ על ובחר <quot>התקנה</quot> ולחץ על OK.
2. בחר <quot>הגדרות טלוויזיה</quot> < <quot>כלליות</quot> < <quot>שפת תפריט</quot>.
3. בחר את השפה הרצויה.
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמה פעמים אם צריך.

התקנת טלויזיה

תוכל לבצע התקנה חוזרת מלאה של ערוצי הטלוויזיה. כל ערוצי הטלוויזיה מותקנים לגמרי מחדש.

ביצוע חזר של התקנה מלאה של הטלוויזיה...

1. לחץ על **התקנה** " ובחר **OK**. ולחץ על **הגדרות** " ובחר **טלויזיה** " < " **כלליות** " < " **התקן מחדש את הטלויזיה** " ולחץ על **OK**.
3. פעל על פי ההוראות שעל המסך. ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות.

1. לחץ על **ה** ובחר **quot;התקנה "**; וקח על OK.
2. בחר **quot;הגדרות טלויזיה "**; **< "**; **הגדרות כלליות**; **< "**; **כיווי הטיימר**;.
3. השתמש בסרגל המחוון כדי להתאים את הערך.
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על **↵**. כמה פעמים אם צריך.

הגדרת הטלויזיה לשימוש ביתי...

1. לחץ על **א** ובחר **quot;התקנה"**; ולחץ על OK.
2. בחר **"הגדרות טלויזיה"**; **< "**; ולחץ על **הגדרות כלליות"**; **< "**; ולחץ על OK.
3. בחר **"בית"**; ולחץ על OK.
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על **↵**, כמה פעמים אם צריך.

כחלק מההתקנה הראשונה, הגדרה זאת היא "על מעמד טלוויזיה" או "על הקיר"; אם שנית את מיקום הטלוויזיה מההתקנה הראשונה, שנה את ההגדרה הזאת בהתאם כדי להפיק את הצליל הטוב ביותר.

1. לחץ על **א** ובחר **quot;התקנה "**; ולחץ על OK.
2. בחר **quot;הגדרות טלוויזיה "**; **<** **quot;כלליות "**; **<** **quot;מיקום הטלוויזיה "**; ולחץ על OK.
3. בחר **quot;על מעמד טלוויזיה "**; או **quot;על הקיר "**.
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על **↵**, כמה פעמים אם צריך.

ניתן להחזיר את הטלוויזיה להגדרות המקוריות

חזרה להגדרות המפעל המקוריות...

1. לחץ על **ה** ובחר **התקנה** > **OK**. לחץ על **ה**.
2. בחר **הגדרות טלוויזיה** > **הגדרות יצרן** > **OK**. לחץ על **ה**.
3. כדי לסגור את התפריט, לחץ על **ה**, כמה פעמים אם צריך.



0.30 ;x200E ;‎ #&(ואט);x200E ;‎ &#
- רזולוציית תצוגה
x200E ;‎ #&(פיקסלים);x200E ;‎ &#
p,080x1 ; 1,920

PFT4111 40

כאשר מצורף למוצר סמל של פח מחוק עם גלגלים, המשמעות היא שעל המוצר חלה הנחיית האיחוד האירופאי EC / 2002/96.



אנא ברר על מערכת האיסוף המקומית הנפרדת למוצרים אלקטרוניים וחשמליים.

אנא נהג בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליך את המוצרים הישנים שלך יחד עם האשפה הביתית. השלכה נאותה של המכשירים הישנים שלך עוזרת למניעת השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

המוצר שלך מכיל סוללות שעליהן חלה הנחיית האיחוד האירופאי EC 2006/66/ , קרי לא ניתן להשליכן ביחד עם האשפה הביתית הרגילה.



אנא ברר בעצמך מהם הכללים המקומיים הנוגעים לאיסוף נפרד של סוללות, מכיוון שגרסה נכונה מסייעת למנוע השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

14.2

קליטה עבור דגמי PxH

- כניסת אנטנה: 75 אוהם קואקסיאלי (IEC75)
- תחומי תדרים של הטיינר: UHF ;S-Channel ;Hyperband
VHF ;
- DVB : DVB-T , DVB-C (כבלים) QAM- הקרנת וידאו
אנלוגי: PAL ;SECAM ;NTSC
- הקרנת וידאו דיגיטלי: IEC /ISO (HD /MPEG2 SD
13818-2 ; IEC 14496-10 /ISO (HD /MPEG4 SD)
- השמעת שמע דיגיטלי (IEC 13818-3 /ISO)

14.3

תצוגה

סוג

עבור סדרה 4101, 4111

גודל אלכסוני של המסך:

32 - Pxx4101: 80 ס"מ / 32 אינץ'
40 - Pxx4101: 102 ס"מ / 40 אינץ'
40 - PFT4111: 100 ס"מ / 40 אינץ'

- סיווג יעילות אנרגיה: A+

- גודל מסך נראה: 100 ס"מ / 40 אינץ'

- צריכת חשמל במצב מופעל

x200E ;‎ #&(ואט);x200E ;‎ &#

צריכת חשמל שנתית

x200E ;‎ #&(קוט"ש);x200E ;‎ &#

קילו-ואט

- צריכת חשמל בהמתנה

x200E ;‎ #&(ואט);x200E ;‎ &#

- צריכת חשמל במצב כבוי

x200E ;‎ #&(ואט);x200E ;‎ &#

- רזולוציית תצוגה

x200E ;‎ #&(פיקסלים);x200E ;‎ &#

p,080x1 ; 1,920

PFx4101 48

- סיווג יעילות אנרגיה: A+

- גודל מסך נראה: 121 ס"מ / 48 אינץ'

- צריכת חשמל במצב מופעל

x200E ;‎ #&(ואט);x200E ;‎ &#

צריכת חשמל שנתית

x200E ;‎ #&(קוט"ש);x200E ;‎ &#

קילו-ואט

- צריכת חשמל בהמתנה

x200E ;‎ #&(ואט);x200E ;‎ &#

- צריכת חשמל במצב כבוי

x200E ;‎ #&(ואט);x200E ;‎ &#

- רזולוציית תצוגה

x200E ;‎ #&(פיקסלים);x200E ;‎ &#

p,080x1 ; 1,920

* צריכת חשמל בקילו-ואט לשנה על בסיס צריכת החשמל של הטלוויזיה בהנחה שהיא מופעלת ארבע שעות ביום למשך 365 ימים. צריכת המחשמל בפועל תלויה באופן השימוש בטלוויזיה.

** כאשר מגבים את הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק ואין אף פונקציה פעילה.

תום השימוש

השלכת המכשיר הישן והסוללות הישנות

Your product is designed and manufactured with high which can be recycled ,quality materials and components .and reused

p ,080x1 : 1,920PFx41x1 -
x768p : 1,366PHx4101 -

14.5

Pxx4101 32

רוחב 726.5 מ"מ - גובה 438.8 מ"מ - עומק 79.2 מ"מ - משקל ± 4.88 ק"ג

רוחב 726.5 מ"מ - גובה 477.4 מ"מ - עומק 170.5 מ"מ - משקל $4.96 \pm$ ק"ג

רוחב 903.5 מ"מ - גובה 525.2 מ"מ - עומק 76.8 מ"מ - משקל ± 6.8 ק"ג

רוחב 903.5 מ"מ - גובה 564.8 מ"מ - עומק 195.2 מ"מ - משקל $6.89 \pm$ ק"ג

רוחב 1081.8 מ"מ - גובה 636.8 מ"מ - עומק 80.2 מ"מ - משקל
12.4± ק"ג

רוחב 1081.8 מ"מ - גובה 675.7 מ"מ - עומק 230.8 מ"מ - משקל $12.56 \pm$ ק"ג

14.6

קישוריות

גב מקלט הטלויזיה

- לוויין

* x 1080 - 60 Hz 1920

* x 1080 - 60 Hz 1920

Hz , 60Hz , 50Hz , 30Hz , 25p - 24Hz 1080

* עבור מקלטי PFxxxxx בלבד.

14.4

חשמל

support www.philips.com באתר

חשמל

אוטומטי, תפריט הגדרות חיסכון.

IEC 62087 ;(x200E ;‎ &

Ed.2) ;‎ ;x200E .; צריכת החשמל הנקובה

תבנית כתוביות נתמכת
SRT - תמיכה בשפות רבות

CI - ממשק משותף
USB -
- אחניות: מיני שקע 3.5 מ"מ סטריאו

עבור PxD4201 /PxH4201 , PxD4101 /PxH4101 , 40PxD4201 ,
PFT4111

גב מקלט הטלוויזיה

HDMI 1 ARC : HDMI ערוץ שמע חוזר
HDMI 2 -
SERV. U : יציאת שירות
SCART -
(x200E ;‎)‎ ;‎ CVBS /RGB ;‎ ;‎ &#
SCART מתאם ;‎ ;‎ &#
AUDIO IN -
(x200E ;‎)‎ ;‎ VGA /DVI ;‎ ;‎ &#
מיני שקע 3.5 מ"מ סטריאו
SPDIF :DIGITAL AUDIO OUT -
- טלוויזיה עם אנטנה: 75 אוהם קואקסיאלי
(x200E ;‎)‎ ;‎ IEC ;‎ ;‎ &#

צד הטלוויזיה

CI - ממשק משותף
USB -
- אחניות: מיני שקע 3.5 מ"מ סטריאו

14.7

צליל

עבור סדרה 4101 ,4111

- מונו/סטריאו
- שיפור צליל: Clear Sound , Incredible Surround
- הספק חשמלי:
@RMS ;‎ ;‎ &#W 16
;‎ ;‎ &#THD 15%

14.8

מולטי-מדיה

הערה: אורך השמות של קובצי מולטימדיה לא יעלה על 128 תווים.

חיבורי מולטימדיה נתמכים

FAT 32 /FAT ;‎ ;‎ &#USB -
(x200E ;‎)‎ ;‎ NTFS /
החשמל שלהם היא 500 מילי-אמפר או פחות.

קובצי תמונה נתמכים

jpeg ,*.jpg ,*.jpeg
png ,*.png

קובצי שמע נתמכים

mp3 : *.MPEG1 -

קובצי וידאו נתמכים

mpeg ,*.mpg ,*.mkv ,*.mov ,*.mp4 ,*.avi - *

תוכנת קוד-פתוח

טלויזיה זאת כוללת תוכנה בעלת קוד-פתוח. TP Vision Europe B.V. המלא המקור קוד של עותק, בקשה לפי, לספק בזאת מציעה. המתאים לחבילות התוכנה קוד-פתוח בעלות זכויות יוצרים, הנמצאות בשימוש במוצר זה ושבעבורן נדרשת הצעה זו על ידי הרישיונות המתאימים.

הצעה זו תקפה במשך שלוש שנים מרכישת המוצר, לכל מי שקיבל לרשותו מידע זה. כדי לקבל את קוד המקור, כתוב באנגלית אל ...

Intellectual Property Dept
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200
JB Amsterdam 1097
The Netherlands

15.4

Open source license

Open source license

Open source license statement

Acknowledgements and License Texts for any open source software used in this product.

This is a document describing the distribution of the source code used in this product, which fall either under the GNU General Public License (the GPL), or the GNU Lesser General Public License (the LGPL), or any other open source license. Instructions to obtain source code for this software can be found in the documentation supplied with this product. TP VISION MAKES NO WARRANTIES WHATSOEVER, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDING THIS SOFTWARE.

TP Vision offers no support for this software. The preceding does not affect your warranties and statutory rights regarding any product(s) you purchased. It only applies to this source code made available to you.

libsqlite3 (3.7.14)

SQLite is a C library that implements an SQL database engine.

Programs that link with the SQLite library can have SQL database access without running a separate RDBMS process.

Source: <http://linuxappfinder.com/package/libsqlite3-0>

libpng

is the official PNG reference library. It supports almost libpng all PNG features.

Source: www.libpng.org

תוכנה

15.1

עדכון תוכנה

ייתכן שיהיה צורך לעדכן את תוכנת הטלויזיה. יש צורל במחשב ובהתקן זיכרון מסוג USB כדי להעלות את התוכנה לטלויזיה. השתמש בהתקן זיכרון מסוג USB בעל מקום פנוי של 256 MB. ודא שהגנת הצריבה מנותקת.

1. התחלת העדכון בטלויזיה

כדי להתחיל את עדכון התוכנה. ...

לחץ על **א**, בחר **< quote "התקנה> quote**; ולחץ על OK.
בחר **< quote "עדכון תוכנה> quote**; < USB ולחץ על OK.

2. זיהוי הטלויזיה

הכנס את התקן הזיכרון מסוג USB אל אחת מכניסות ה-USB של הטלויזיה.

בחר **< quote "התחל> quote**; ולחץ על OK. קובץ זיהוי נכתב בהתקן זיכרון מסוג USB.

3. הורדת תוכנת הטלויזיה

חבר את התקן הזיכרון מסוג USB למחשב שלך.

בהתקן הזיכרון מסוג USB, מצא את הקובץ update.htm ולחץ עליו לחיצה כפולה.

לחץ על **< quote "שליחת מזהה> quote**;

אם תוכנה חדשה זמינה, הורד את הקובץ zip.

לאחר ההורדה, בטל את דחיסת הקובץ והעתק את

הקובץ autorun.upg לתוך התקן הזיכרון מסוג USB. אין לשמור את הקובץ בתיקיה.

4. עדכון תוכנת הטלויזיה

חבר שוב את התקן הזיכרון מסוג USB לטלויזיה. העדכון מתחיל באופן אוטומטי.

הטלויזיה כובה למשך 10 שניות ולאחר מכן מופעלת שוב. אנא המתן.

אין. ...

- להשתמש בשלט הרחוק

- להסיר את התקן הזיכרון מסוג USB מהטלויזיה

אם מתרחשת הפסקת חשמל במהלך העדכון, אל תסיר את התקן הזיכרון מסוג USB מהטלויזיה. כאשר זרם החשמל יחודש, העדכון יימשך.

15.2

גרסת התוכנה

כדי לצפות בגרסה הנוכחית של תוכנת הטלויזיה...

1. לחץ על **א** ובחר **< quote "התקנה> quote**; ולחץ על OK.

2. בחר **< quote "הגדרות תוכנה> quote**; ולחץ על OK.

3. בחר **< quote "מידע על התוכנה> quote**;

הקיימת < quote "וראה> quote "גרסה> quote;

4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על **א**, כמה פעמים אם צריך.

libTomMath (0.42.0)

LibTom Projects are open source libraries written in portable C under WTFPL. The libraries supports a variety of cryptographic and algebraic primitives designed to enable developers and students to pursue the field of cryptography much more efficiently.

Source: <http://libtom.org/>

MTD utility (1.5.0)

MTD subsystem (stands for Memory Technology Devices) provides an abstraction layer for raw flash devices. It makes it possible to use the same API when working with different -flash types and technologies, e.g. NAND, OneNAND, NOR, AG AND, ECC'd NOR, etc.

MTD subsystem does not deal with block devices like MMC, eMMC, SD, CompactFlash, etc. These devices are not raw flashes but they have a Flash Translation layer inside, which makes them look like block devices. These devices are the subject of the Linux block subsystem, not MTD.

Source: <http://www.linux-mtd.infradead.org/source.html>

libscew

The aim of SCEW is to provide an easy interface around the XML Expat parser, as well as a simple interface for creating new XML documents. It provides functions to load and access XML elements without the need to create Expat event handling routines every time you want to load a new XML document.

SCEW is freely available for download under the terms of the GNU Lesser General Public License v2.1 (LGPL).

Source: <http://www.nongnu.org/scew/>

libexpat

Expat is an XML parser library written in C.

It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags).

Source: <http://expat.sourceforge.net/>

libdrm

libdrm provides core library routines for the X Window System to directly interface with video hardware using the Linux kernel's Direct Rendering Manager (DRM).

Source: <http://dri.freedesktop.org/libdrm/>

OpenSSL (1.0.0.d)

The OpenSSL Project is a collaborative effort to develop a **Open Source** robust, commercial-grade, full-featured, and (SSL v2/v3) **Secure Sockets Layer** toolkit implementing the and Transport Layer Security (TLS v1) protocols as well as a full-strength general purpose cryptography library. The project is managed by a worldwide community of volunteers that use the Internet to communicate, plan, and develop the OpenSSL toolkit and its related documentation.

Source: www.openssl.org

libboost (1.51)

Boost provides free peer-reviewed portable C++ source libraries, and emphasize libraries that work well with the C++ Standard Library.

Boost libraries are intended to be widely useful, and usable across a broad spectrum of applications.

-The Boost license encourages both commercial and non commercial use.

Source: www.boost.org

libjpeg (6b)

Libjpeg is a widely used C library for reading and writing JPEG image files.

Source: <http://libjpeg.sourceforge.net/>

zlib (1.2.7)

A massively spiffy yet delicately unobtrusive compression library

Source: www.zlib.net

libdirectfb (1.4.11)

DirectFB is a thin library that provides hardware graphics acceleration, input device handling and abstraction, integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers, not only on top of the Linux Framebuffer Device.

It is a complete hardware abstraction layer with software fallbacks for every graphics operation that is not supported by the underlying hardware. DirectFB adds graphical power to embedded systems and sets a new standard for graphics under Linux.

Source: <http://directfb.org/>

FFMpeg (0.6)

A complete, cross-platform solution to record, convert and stream audio and video.

Source: www.ffmpeg.org

איתור תקלות ותמיכה

16.1

בעיות

ערוצים

לא נמצאו ערוצים דיגיטליים במהלך ההתקנה

עייין במפרט הטכני כדי לוודא שהטלוויזיה שלך תומכת ב-DVB-T או ב-DVB-C במדינתך. ודא שכל הכבלים מחוברים כראוי וכי נבחרה הרשת הנכונה.

ערוצים שהותקנו לפני כן אינם מופיעים ברשימת הערוצים

ודא שנבחרה רשימת הערוצים הנכונה.

כללי

הטלוויזיה אינה נדלקת

- נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן במשך דקה אחת ואז חבר את הכבל חזרה.
- ודא שכבל החשמל מחובר היטב.

צליל חריקה באתחול או בכיבוי

בעת הפעלת הטלוויזיה, כיבויה או העברתה להמתנה, אתה שומע צליל חריקה מתושבת הטלוויזיה. צליל החריקה נובע מהתרחבות טבעית ומהתכווצות טבעית של הטלוויזיה, כאשר הטלוויזיה מתחממת או מתקררת. הדבר אינו משפיע על ביצועיה.

הטלוויזיה אינה מגיבה לשלט רחוק

הטלוויזיה זקוקה לזמן מסוים כדי להיפתח. במהלך זמן זה, היא אינה מגיבה לשלט הרחוק או למתגי הטלוויזיה. זאת התנהגות תקנית. אם הטלוויזיה ממשיכה שלא להגיב לשלט הרחוק, תוכל להשתמש במצלמת טלפון סלולרי ולבדוק אם השלט הרחוק פועל. העבר את הטלפון למצב מצלמה וכיוון את השלט הרחוק אל עדשת המצלמה. אם תלחץ על מקש כלשהו של השלט הרחוק ותבחין בהבהוב של ה-LED האינפרה-אדום, השלט הרחוק עובד. יהיה צורך לבדוק את הטלוויזיה.
אם אינך מבחין בהבהוב, ייתכן שהשלט הרחוק מקולקל או שהסוללות חלשות.

בדיקה זאת של בדיקת השלט הרחוק אינה אפשרית עם שלטים רחוקים שקושרו לטלוויזיה בצורה אלחוטית.

הטלוויזיה חוזרת למצב המתנה לאחר הצגת מסך הפתיחה

של Philips

כאשר הטלוויזיה במצב המתנה, יופיע תחילה מסך הפתיחה של Philips ולאחר מכן הטלוויזיה תחזור למצב המתנה. זאת התנהגות תקנית. כאשר הטלוויזיה מנותקת מהחשמל ומחוברת שוב, מסך הפתיחה מוצג בפתיחה הבאה. כדי להעביר את הטלוויזיה ממצב המתנה, לחץ על השלט הרחוק או על הטלוויזיה.

נורית ההמתנה ממשיכה להבהב

נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן 5 דקות וחבר את הכבל שוב. אם ההבהוב חוזר על עצמו, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס.

שפה לא נכונה של התפריטים

החלף את השפה לשפה שלך.

1. לחץ על **A** ובחר **התקנה**; **quot "**; ולחץ על OK.
2. בחר **הגדרות טלוויזיה**; **quot "**; **<**; ולחץ על **הגדרות כלליות**; **quot "**; **<**; **שפת תפריט**; **quot "**; ולחץ על OK.
3. בחר בשפה הרצויה ולחץ על OK.
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על **↵**, כמה פעמים אם צריך.

Picture (תמונה)

אין תמונה / התמונה מעוותת

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- ודא שנבחר המכשיר הנכון בתור מקור התצוגה.
- ודא שהמכשיר החיצוני או המקור מחובר היטב.

יש צליל אך אין תמונה

- ודא שהגדרות התמונה נכונות.

קליטה חלשה של האנטנה

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- רמקולים, מערכות שמע ללא הארקה, אורות ניאון, בניינים גבוהים וחפצים גדולים אחרים עלולים להשפיע על איכות הקליטה. אם אפשר, נסה לשפר את איכות הקליטה על ידי שינוי כיוון האנטנה או הרחקת המכשירים מהטלוויזיה.
- אם הקליטה לקויה בערוץ אחד בלבד, כוונן את הערוץ כוונון עדין.

תמונה לא טובה מהמכשיר

- ודא שהמכשיר מחובר היטב.
- ודא שהגדרות התמונה נכונות.

הגדרות התמונה משתנות כעבור זמן מה

ודא שה-**מיקום** מוגדר כ-**בית**. במצב זה, תוכל לשנות ולשמור את ההגדרות.

כרזת פרסומת מופיעה על המסך

ודא שה-**מיקום** מוגדר כ-**בית**.

התמונה אינה מתאימה למסך

החלף את תבנית התמונה. לחץ על **📺**.

תבנית התמונה משתנה בערוצים השונים.

בחר בתבנית תמונה שאינה **quot "**; אוטומטי **;**.

מיקום התמונה אינו נכון

ייתכן שאותות התמונה ממכשירים אחדים אינם מתאימים היטב למסך. בדוק את יציאת האותות של המכשיר המחובר.

התמונה מהמחשב אינה יציבה

ודא שהמחשב עושה שימוש ברזולוציה נתמכת ורענן את הקצב.

צליל

אין צלי או איכות הצליל ירודה

- אם לא אותר אות שמע, הטלוויזיה עוברת אוטומטית למצב כיבוי השמע - אך זה אינו מצביע על תקלה.
- ודא שהגדרות הצליל נכונות.
- ודא שכל הכבלים מחוברים היטב.

פתיחת העזרה

1. לחץ על **א** כדי לפתוח את התפריט "בית".
2. בחר "**עזרה**" ולחץ על OK.

היכנס לאתר www.philips.com/support

במדינות מסוימות, תוכל צוטט עם אחד מהשותפים שלנו ולהציג את שאלתך ישירות, א לשלוח שאלה בדואר "ל: תוכל להוריד תוכנת טלוויזיה חדשה או את מדריך ההפעלה, לקריאה במחשב שלך.

או בקר באתר האינטרנט שלנו

בכתובת www.philips.com/support

מספר הזגם והמספר הסידורי של הטלויזיה

ייתכן שתתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלוויזיה. מצא את המספרים האלו על תווית האריזה או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלוויזיה או בחלקו התחתון.

אזהרה ⚠

לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. הדבר עלול לגרום לפציעה קשה, לנזק בלתי הפיך לטלוויזיה שלך או לביטול האחריות.

- ודא שעוצמת הקול לא הושתקה ולא הוגדרה לאפס.
- ודא שיציאת השמע של הטלוויזיה מחוברת לכניסת השמע של מערכת הקולנוע הביתי.
- את הצליל צריך לשמוע מרמקולי ה- HTS.
- חלק מהמכשירים עשויים להצריך הפעלה ידנית של יציאת שמע HDMI . אם הופעלה כבר יציאת שמע HDMIאך אתה עדין אינך שומע את הצליל, נסה לשנות את תבנית השמע הדיגיטלי ש המכשיר ל- PCM; ‎ ‎ (אפנון קוד מתקפים) ‎ ‎ . להוראות, עיין בתיעוד המצורף למכשיר שלך.

חיבורים

HDMI

- שים לב שהתמיכה ב- HDCP ‎ ‎ x200E; (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה) ‎ x200E; ; עשויה להשהות את הזמן הדרוש לטלוויזיה להציג תוכן ממכשיר HDMI. - אם הטלוויזיה אינה מזהה את מכשיר ה- HDMI ואינה מציגה תמונה כלשהי, העבר את המקור ממכשיר אחד לאחר וחזרה. - אם יש הפרעות צליל לסירוגין, ודא שהגדרות היציאה ממכשיר ה- HDMI נכונות.

- אם אתה משתמש במתאם HDMI ל- DVI או בבבל HDMI ל- DVI , ודא שכבל השמע הנוסף מחובר לכניסת AUDIO IN ‎ ‎ x200E; (שקע מיני בלבד) ‎ ‎ x200E; ;, אם כניסה זו זמינה.

EasyLink אינו עובד

- ודא שמכשירי ה- HDMI שלך הם תואמי HDMI-CEC. התכונות של EasyLink פועלות רק אם מכשירים שהם תואמי HDMI-CEC.

לא מוצג סמל עוצמת הקול

- כאשר מחובר מכשיר שמע HDMI-CEC, התנהגות זאת טבעית.

לא מוצגים תמונות, סרטונים ומוזיקה מהתקן USB

- ודא שהתקן הזיכרון מסוג USB מוגדר כתואם דרגת Mass Storage, כמתואר בתיעוד התקן האחסון.
- ודא שהתקן הזיכרון מסוג USB תואם לטלוויזיה.
- ודא שהתבנית של קובצי השמע והתמונה נתמכים על ידי הטלוויזיה.

השמעה/הצגה לא יציבה של קובצי USB

- ביצוע ההעברה מהתקן הזיכרון מסוג USB עלול להגביל את קצב ההעברה לטלויזיה והדבר גורם לאיכות השמעה/הצגה ירודה.

רישום

רשום את מקלט הטלויזיה שלך ותייהנה ממגוון הטבות, כולל תמיכה מלאה ‎ ‎ (ובכולל ‎ ‎ גישה מועדפת למידע על מוצרים הורדות) ‎ ‎ , גישת מועדפת למידע על מוצרים חדשים, הצעות והנחות בלעדיות, הסיכוי לזכות בפרסים ואף להשתתף בסקרים מיוחדים על גרסאות חדשות.

welcome /www.philips.com היכנס לאתר

בטיחות וטיפוח

17.1

בטיחות

חשוב

קראו והבינו את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה. אחריות היצרן לא תחול במקרה של נזק שייגרם עקב אי-הקפדה לפעול על פי ההוראות.

סכנת התחשמלות או אש

- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה לגשם או למים. לעולם אין להציב כלים המכילים מים, כגון אגרטים, בקרבת הטלוויזיה. אם הותז נוזל על הטלוויזיה או בתוכה, נתק אותה מייד משקע החשמל.

לפני שתחזור להשתמש בטלוויזיה, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס לצורך בדיקתה.

- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה, את השלט הרחוק או את הסוללות לחום יתר. לעולם אין להציב אותם בקרבת נרות דולקים, להבות פתוחות או מקורות חום אחרים, לרבות קרני שמש ישירות.

- לעולם אל תחדיר חפצים אל תוך חריצי האוורור או אל תוך פתחים אחרים של הטלוויזיה.

- לעולם אין להניח חפצים כבדים על כבל החשמל.

- יש להימנע מהפעלת כוח על תקעי החשמל. תקעים רופפים עלולים לגרום לקשת חשמלית או לאש. יש לוודא שלא יופעל לחץ על כבל החשמל, כשאתה מסובב את מסך הטלוויזיה.

- כדי לנתק את הטלוויזיה משקע החשמל שבקיר, יש לנתק את תקע החשמל של הטלוויזיה. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע – לעולם לא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

סכנת פגיעה או נזק לטלוויזיה

- כדי להרים ולשאת מקלט טלוויזיה שמשקלו יותר מ-25 ק"ג, יש צורך בשני אנשים.

- אם אתה מתקין את הטלוויזיה על מעמד, השתמש רק במעמד שסופק. אבטח היטב את המעמד לטלוויזיה. העמד את הטלוויזיה על משטח חלק ואופקי, המסוגל לשאת את המשקל המשולב של הטלוויזיה והמעמד.

- בעת התקנה על קיר, ודא שהתושבת על הקיר מסוגלת לשאת בבטחה את משקל מקלט הטלוויזיה. TP Vision אינה נושאת באחריות להתקנה לא תקינה שתוצאתה תאונה או פגיעה.

- חלקים ממוצר זה עשויים להיות מיוצרים מזכוכית. טפל בזהירות כדי למנוע פגיעה או נזק.

סכנת נזק לטלוויזיה:

לפני חיבור הטלוויזיה לשקע החשמל ודאו שמתח החשמל תואם את הערך המודפס בחלקה האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשקע החשמל אם המתח החשמלי שונה.

סכנת פגיעה

פעל על פי אמצעי הזהירות האלו כדי למנוע נפילת מקלט הטלוויזיה וגרימה לפגיעה:

- לעולם אין להניח את הטלוויזיה על משטח המכוסה במפה או בחומר אחר, שניתן למשוך החוצה.

- ודא שאף חלק של הטלוויזיה אינו בולט מעל השפה של משטח ההתקנה.

- לעולם אין להציב טלוויזיה על רהיט גבוה, כגון כוננית ספרים, מבלי לחבר גם את הרהיט וגם את הטלוויזיה לקיר, או לנקודת תמיכה מתאימה.

- חנק את הילדים והסבר להם את הסכנות הכרוכות בטיפוס על רהיטים, כדי להגיע לטלוויזיה.

סכנת בליעה של סוללות:

השלט הרחוק עשוי לכלול סוללות מטבע, שילדים קטנים יכולים לבלוע בקלות. הרחק תמיד את הסוללות האלו מהישג ידם של ילדים.

סכנת התחממות יתר

לעולם אין להתקין את הטלוויזיה במקום תחום. השאר תמיד מרווח אוורור של 10 ס"מ לפחות סביב הטלוויזיה. ודא שווילונות או חפצים אחרים לא יכסו לעולם את חריצי האוורור של הטלוויזיה.

סופות ברקים

לפני סופת ברקים צפויה, נתק את הטלוויזיה משקע החשמל ואת האנטנה. בזמן סופות ברקים, לעולם אל תיגע בחלק כלשהו של הטלוויזיה, של כבל החשמל או של כבל האנטנה.

סכנת נזק לשמיעה

הימנע משימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה או במשך פרקי זמן ארוכים.

טמפרטורות נמוכות

אם הובלת הטלוויזיה בוצעה בטמפרטורות מתחת ל-5°C, פתח את האריזה ולפני שאתה מחבר את מקלט הטלוויזיה לרשת החשמל, המתן עד שהטמפרטורה שלו תגיע לטמפרטורת החדר.

לחות

בהזדמנויות נדירות, ובהתאם לטמפרטורה וללחות, ייתכן עיבוי קל בצדה הפנימי של החזית מזכוכית ‎ ‎ (בדגמים מסוימים) ‎ ‎. כדי למנוע זאת, אין לחשוף את הטלוויזיה לקרני שמש ישירות, לחום או ללחות קיצונית. אם אירע עיבוי, הוא ייעלם מעצמו לאחר שהטלוויזיה פעלה במשך מספר שעות.

לחות העיבוי לא תזיק לטלוויזיה ולא תגרום לתפקוד לקוי.

טיפול במסך

- לעולם אל תיגע במסך ואל תדחוף אותו, אל תשפשף אותו ואל תחבוט בו בחפץ כלשהו.

- לפני ניקוי, נתק את הטלויזיה משקע החשמל.

- נקה את מקלט הטלויזיה ואת המסגרת שלו בעזרת מטלית רכה לחה ונגב בעדינות. לעולם אין לנקות את הטלויזיה באמצעות חומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.

- למניעת עיוותים ודהיית הצבע, נגב טיפות מים סמוך ככל האפשר לאירוע.

הימנעו מתמונות קבועות עד כמה שניתן. תמונות קבועות הן תמונות שנותרות על המסך לפרקי זמן ארוכים. תמונות קבועות הן, בין היתר, תפריטים על המסך, מחוונים שחורים, תצוגות זמן, וכן הלאה. עם אתם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את הניגודיות ואת הבהירות של המסך כדי למנוע גרימת נזק למסך.

תנאי שימוש, זכויות יוצרים ורישיונות

18.1

תנאי שימוש.

© TP Vision Europe B.V 2016. שמורות הזכויות כל.

מוצר זה הובא לשוק על-ידי TP Vision Europe B.V אחת או .
מהחברות המסונפות לה, להלן "TP Vision"; , שהיא
יצרן המוצר. TP Vision היא מימפית הכוח ביחס למקלט הטלוויזיה
שאליו צורפה חזרת זאת. Philips וסמל המגן של פיליפס הם
סימנים מסחריים רשומים של Koninklijke Philips N.V.

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. סימנים מסחריים הינם הרכוש של Koninklijke Philips Electronics N.V או של בעליהם בהתאמה. TP Vision Netherlands B.V. שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במוצרים בכל עת, מבלי שתהיה מחויבת להתאים על פיהם מוצרים שסופקו לפני כן.

החומר הכתוב, המצורף לטלוויזיה, והמדריך השמור בזיכרון הטלוויזיה או שהורד מאתר האינטרנט של פיליפס, נחשבים כמתאימים לשימוש המיועד של המערכת.

החומר במדריך זה למשתמש נחשב לחומר המתאים לשימוש המיועד במערכת. אם המוצר, רכיביו הפרטניים או נוהלי השימוש ישמשו למטרות אחרות מאלו המפורטות כאן, יש לקבל אישור לתקפותן ולתאימותן. TP Vision Europe B.V. לכן ערבה. שהחומר עצמו אינו מפר פטנט כלשהו מהפטנטים האמריקאיים. לא ניתנת כל אחריות אחרת, מפורשת או מרומזת. TP Vision Europe B.V. ולא הזה המסמך בתוכן כלשהו לשגיאות אחריות תהיה לא. לבעיות כלשהן הנובעות מתוכנו. שגיאות שיובאו לידיעת פיליפס יותאמו ויפורסמו באתר התמיכה של פיליפס מוקדם ככל האפשר. תנאי האחריות סכנת פציעה, נזק לטלוויזיה או ביטול האחריות! לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. השתמש בטלוויזיה ובאביזריה לפי הייעוד שקבע היצרן. סימן הזהירות המודפס על גב הטלוויזיה מציינ סכנת התחשמלות. לעולם אין להסיר את כיסוי הטלוויזיה. לצורך שירות או תיקון, פנה תמיד לשירות הלקוחות של פיליפס. כל פעולה האסורה מפורשות במדריך זה, או כל כוונון או נוהל הרכבה שלא הומלצו ו/או לא הורשו במדריך זה, יגרמו לביטול האחריות. מאפייני פיקסלים מוצר LED / LCD זה כולל מספר רב של פיקסלי צבע. על אף פיקסלים אפקטיביים בשיעור 99.999% ויותר, נקודות שחורות או נקודות אור בהירות ‎ ‎ (אדומות, ירוקות או כחולות) ‎ ‎ עשויות להופיע באופן קבוע על המסך. זוהי תכונה מובנית של הצג ‎ ‎ (במסגרת תקני הענף הרגילים) ‎ ‎ ולא מדובר בתפקוד לקוי.

תאימות CF

TP Vision Europe B.V. את תואמת זו שטלוויזיה בזאת מצהירה .
הדרישות החיוביות ושאר הדרישות הרלוונטיות של הנחיות
EC ;, 2004/108/x200E)‎)‎ EC RTTE /1999/5-ו
; ,x200E)‎)‎ EMC ;(x200E)‎ ‎
(מתח ;x200E)‎)‎ EC 2006/95/
EC;; ,2009/125/x200E)‎)‎ ‎ (נמוך)
; x200E)‎)‎ ‎ (תווית אנרגיה)‎ ; x200E)‎)‎
EC/2011/65-ו

EC/2011/65-1

החל מחודש יוני 2016 ואילך ההנחיות הבאות תהיינה תקפות

תאומות עם TP Vision Europe B.V EMF ומוכרת מייצרת.
מוצרים רבים מכווני לקוח; מוצרים אלו, כמו כל מבשר אלטרונ,
מסוגלים בדרך כלל לפלוט ולקלוט אותות אלטר-מגנטיים. אחד
מהקרונות העסקיים המובילים של פיליפס בהקשר למוצרים שלה
הוא לנקוט בכל אמצעי הזהירות הבריאותיים והבטיחותיים
הדרושים, על מנת לעמוד בכל דרישות החוק החלות וכן על מנת
להישאר במסגרת תקני השדות המגנטיים החשמליים
, הישימים; x200E ‎) &#EMF; x200E ‎ &
הקיימים בעת ייצור המוצרים. פיליפס מחויבת לפתח, לייצר ולשווק
מוצרים שאינם גורמים להשפעות בריאותיות שליליות. TP Vision
מאשרת שכל עוד המוצרים שלה מטופלים בצורה נכונה ובהתאם
לשימוש המיועד להם, הם בטוחים לשימוש בהתאם להוכחות
המדעיות הזמינות כיום. פיליפס ממלאת תפקיד פעיל בפיתוח תקני
שדות מגנטיים חשמליים
, ותקני; x200E ‎) &#EMF; x200E ‎ &
בטיחות בינלאומיים, המאפשרים לה לצפות פיתוחים נוספים של
תקנים שתוכל לשלב מראש במוצריה.

18.2

זכויות יוצרים ורישיונות

HDMI

®HDMI

המונחים High-Definition Multimedia Interface והסמל HDMI הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של החברה HDMI Licensing LLC- בארצות הברית ובמדינות אחרות.

**Dolby**

®Dolby

יוצר ברישיון מאת מעבדות Dolby. Dolby והסמל עם D כפולה הם סימנים מסחריים של מעבדות Dolby.

MHEG תוכנת

זכות היוצרים לתוכנת MHEG
; x200E ;‎ #&(התוכנה);x200E ;‎ &
המותקנת בטלוויזיה זאת ‎ ;‎ #&(מוצר
זה) ‎ ;‎ #& והכלולה כדי לאפשר לך להשתמש
בתכונות האינטראקטיביות של הטלוויזיה, היא בבעלותה
T CLIENT SYSTEMS LIMITED; amp &S של
; x200E ;‎ #&(הבעלים);x200E ;‎ &
לך להשתמש בתוכנה רק ביחד עם מוצר זה.


Kensington

Kensington- Micro Saver הם סימנים מסחריים רשומים
בארה"ב; של התאגיד העולמי ACCO World Corporation ,
עם רישומים מונפקים ועם פניות תלויות ועומדות בארצות אחרות
בכל רחבי העולם.



סימנים מסחריים אחרים

כל יתר הסימנים המסחריים, הרשומים והלא רשומים, הנם רכושם
של בעליהם בהתאמה.



www.philips.com/support

Հայաստան – Armenia
Հաճախորդների սպասարկում
0 800 01 004
փոխանցված 0,03€/ min

Azərbaycan – Azerbaijan
Müştəri xidmətləri
088 220 00 04
Köçürüldü zəng edin 0,17€/min

България
Грижа за клиента
02 4916 273
(Национален номер)

België/Belgique
Klantenservice/
Service Consommateurs
02 700 72 62
(0,15€/min.)

Bosna i Hercegovina
Potpora potrošačima
033 941 251
(Lokalni poziv)

Republika Srbija Potpora
potrošačima
011 321 6840
(Lokalni poziv)

Česká republika
Zákaznická podpora
228 880 895
(Místní tarif)

Danmark
Kundeservice
3525 8314

Deutschland
Kundendienst
069 66 80 10 10
(Zum Festnetztarif Ihres Anbieters)

Ελλάδα
Τμήμα καταναλωτών
2111983028
(Διεθνής κλήση)

Eesti
Klienditugi
668 30 61
(Kohalikud kõned)

España
Atención al consumidor
913 496 582
(0,10€ + 0,08€/min.)

France
Service Consommateurs
01 57 32 40 50
(coût d'un appel local sauf surcoût éventuel selon opérateur réseau)

Hrvatska
Potpora potrošačima
01 777 66 01
(Lokalni poziv)

Indonesia
Consumer Care
0800 133 3000

Ireland
Consumer Care
015 24 54 45
(National Call)

Italia
Servizio Consumatori
0245 28 70 14
(Chiamata nazionale)

Қазақстан Республикасы
байланыс орталығы
810 800 2000 00 04
(стационарлық нөмірлерден
Қазақстан Республикасы бойынша
қоңырау шалу тегін)

Latvija
Klientu atbalsts
6616 32 63
(Vietēlais tarifs)

Lietuva
Klientų palaikymo tarnyba
8 521 402 93
(Vietnais tarifais)

Luxembourg
Service Consommateurs
2487 11 00
(Appel nat./Nationale Ruf)

Magyarország
Ügyfélszolgálat
(061) 700 81 51
(Belföldi hívás)

Malaysia
Consumer Care
1800 220 180

Nederland
Klantenservice
0900 202 08 71
(1€/gesprek)

Norge
Forbrukerstøtte
22 97 19 14

Österreich
Kundendienst
0150 284 21 40
(0,05€/Min.)

Республика Беларусь
Контакт Центр
8 10 (800) 2000 00 04
(бесплатный звонок по
Республике Беларусь со
стационарных номеров)

Российская Федерация
Контакт Центр
8 (800) 220 00 04
(бесплатный звонок по России)

Polska
Wsparcie Klienta
22 397 15 04
(Połączenie lokalne)

Portugal
Assistência a clientes
800 780 068
(0,03€/min. – Móvel 0,28€/min.)

România
Serviciul Clienti
031 630 00 42
(Tarif local)

Schweiz/Suisse/Svizzera
Kundendienst/Service
Consommateurs/Servizio
Consumatori
0848 000 291
(0,04 CHF/Min)

Slovenija
Skrb za potrošnike
01 88 88 312
(Lokalni klic)

Slovensko
Zákaznická podpora
02 332 154 93
(vnútroštátny hovor)

Suomi
Finland Kuluttajapalvelu
09 88 62 50 40

Sverige
Kundtjänst
08 57 92 90 96

Türkiye
Tüketici Hizmetleri
0 850 222 44 66

Україна
Служба підтримки
споживачів
0-800-500-480
(дзвінки зі стаціонарних і
мобільних телефонів у межах
України безкоштовні)

Кыргызстан
Байланыш борбору
810 800 2000 00 04

United Kingdom
Consumer Care
020 79 49 03 19
(5p/min BT landline)



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2016 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

philips.com