


## What's in the box

มีอะไรมากย์ในกล่อง

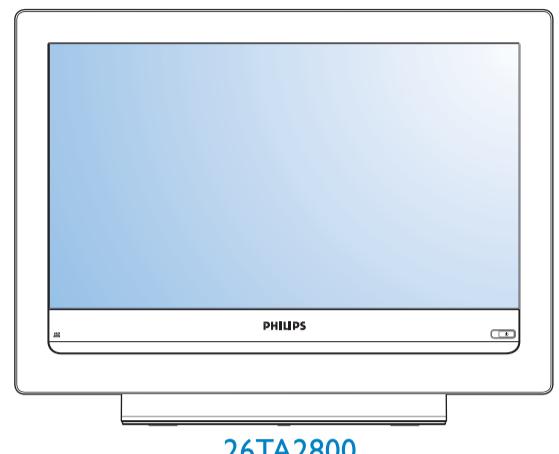

## 包装内的物品清单

محتويات الصندوق



 x 4

A coiled power cord with a three-pronged plug at each end.


# Screws 螺丝钉 តក្វុ

Power cord  
电源线  
สายไฟ

Remote Control & Batteries  
遥控器和电池


### What else you'll need

您所需要的物品  
ນີ້ອະໄວທີ່ຄູນຕ້ອງໃຊ້ອີກ

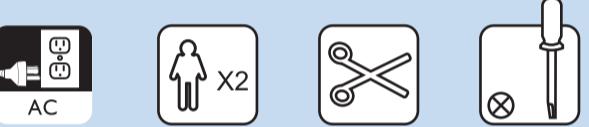


Pull the TV up.  
提起电视机。

ดึง TV ขึ้น فع التلفاز

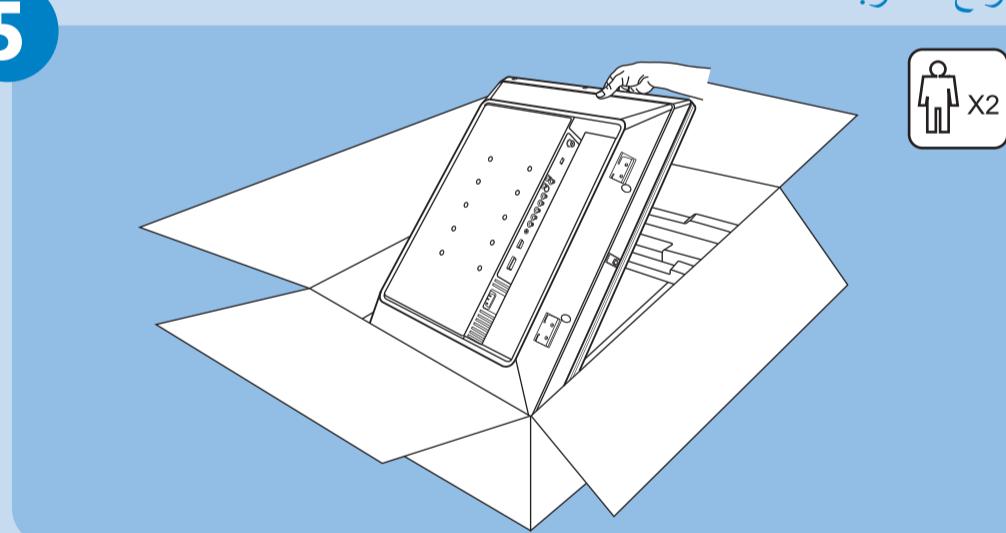


**Remove the TV from the box.**  
从包装盒中取出电视机。  
Take TV  .

مِنْ صَنْدُوقِ التَّلْفَازِ

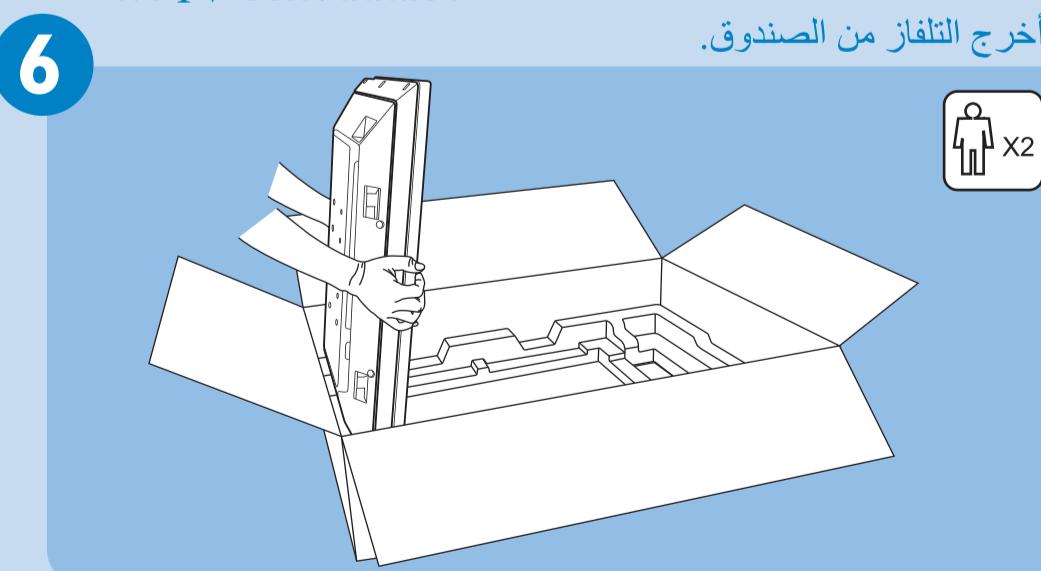

Put the TV face down on a soft and smooth surface, such as newspaper or PE bag.  
将电视面朝下放在柔软且平滑的表面上，如报纸或珍珠袋。

7 วาง TV คว่ำลงบนพื้นผิวที่อ่อนนุ่มและเรียบ เช่น หนังสือพิมพ์ หรือกระเบ้า PE

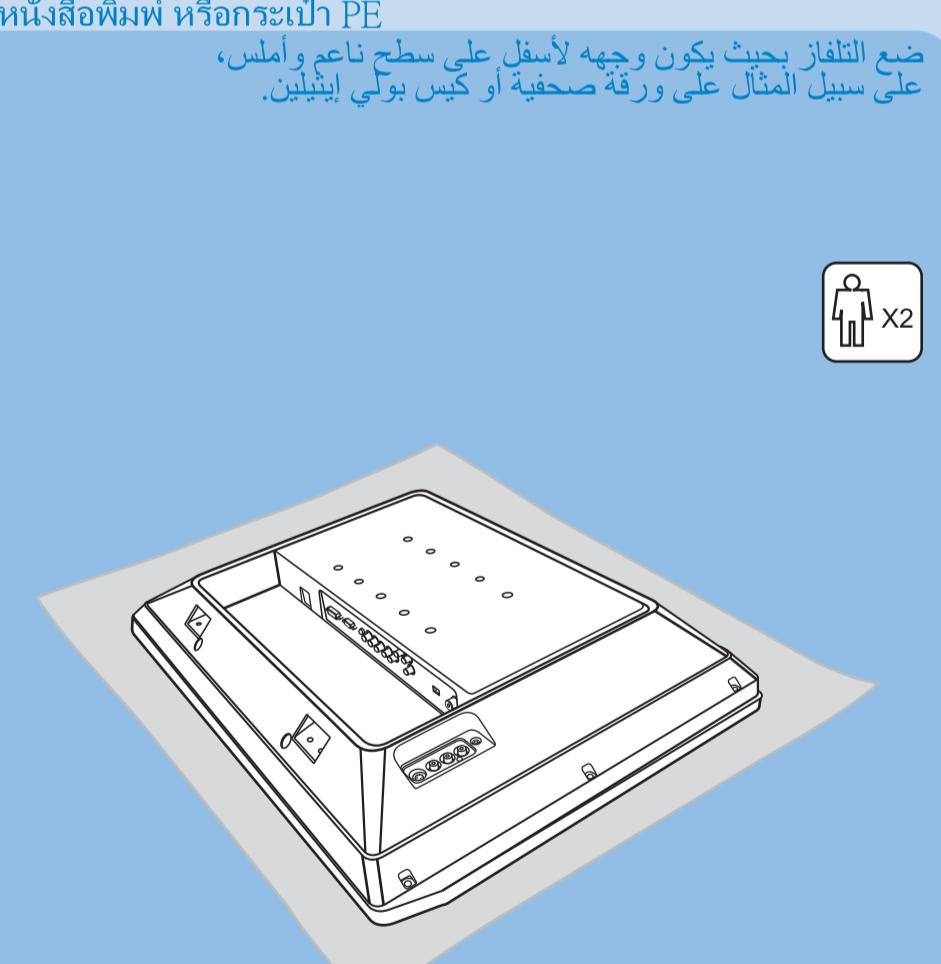


**Follow these steps to screw the base.**

按照下列步骤拴紧基座架。

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใบสกรูฐาน

اتبع هذه الخطوات لثبت قاعدة.

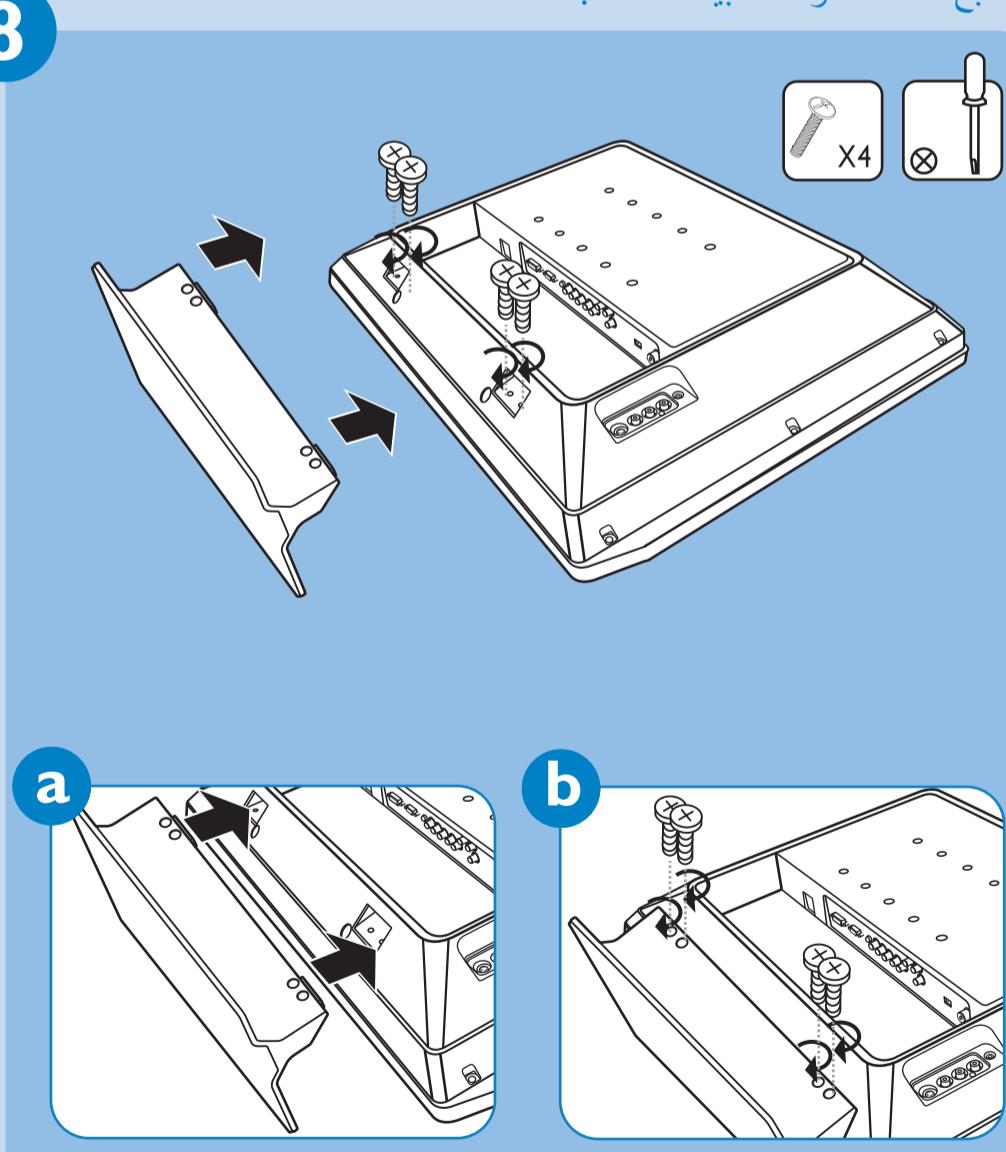

**Tear off the protective film and switch the TV on.**  
揭开保护胶片和打开电视机。

ฉีกແຜ່ນຟິລົມປັ້ງກັນອອກ ແລະ ເປີດ TV ຂຶ້ນມາ

مزق شريط الحماية وشغف التلفاز.



# Welcome 欢迎 ยินดีต้อนรับ مرحباً

Read me 阅读我 อ่านฉัน أقرأ

## Wall mounting 墙式安装

### การยึดกับผนัง

## 墙式安装

### التثبيت على الحائط

When installing the LCDTV on the wall, please consult a professional technician for proper installing. The manufacture accepts no liability for installations not performed by professional technician.

将液晶电视挂在墙上时，请咨询专业技术人员以了解正确的安装方式。制造商对于非专业人士进行的安装不承担任何责任。

เมื่อต้องการติดตั้ง LCD TV บนผนัง โปรดปรึกษาช่างเทคนิคเมื่ออาชีพเพื่อการติดตั้งอย่างเหมาะสม ผู้ผลิตไม่รับผิดชอบความเสียหายจาก การติดตั้งที่ไม่ได้ทำโดยช่างเทคนิคเมื่ออาชีพ

عند تثبيت تلفاز LCD على الحائط، يرجى الاستعانة بفني متخصص لثبيت الجهاز بشكل ملائم. لا تتحمل جهة التصنيع أي مسؤولية عن التثبيت الذي لا يتم بواسطة فني متخصص.

The manufacture accepts no liability for damage of improper installation. Any question, please consult your dealer or service center.

生产商对不当安装所造成的损失将不负任何责任。如有疑问，请与销售商或服务中心联系。


เมื่อต้องการติดตั้ง LCD TV บนผนัง โปรดปรึกษาช่างเทคนิคเมื่ออาชีพ ไม่เหมาะสม หากมีต่อมาใดๆ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการของคุณ

لا تتحمل جهة التصنيع أي تلف ناجم عن التثبيت غير الصحيح. إذا كان لديك أي استفسار، يرجى استشارة الموزع أو مركز الخدمة.

Place the batteries in the remote control.  
将电池放入遥控器中。  
ใส่แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรล

ضع البطاريات في وحدة التحكم بعد.


10

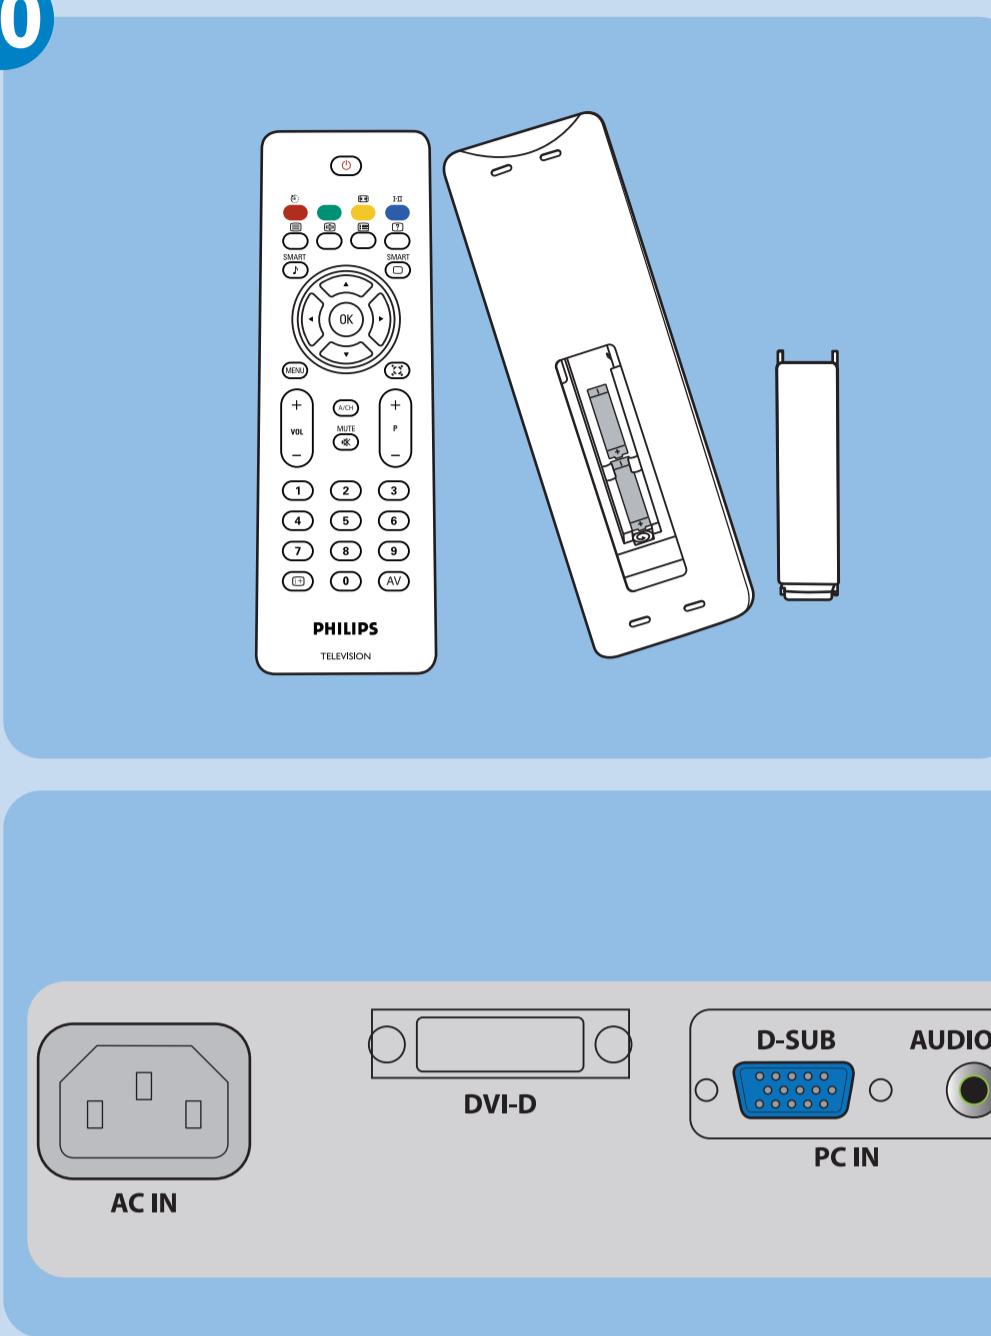

## Rear and side connectors. 后面和侧面连接插头

### ข้อต่อด้านหลังและด้านข้าง

#### الموصلات الخلفية والجانبية

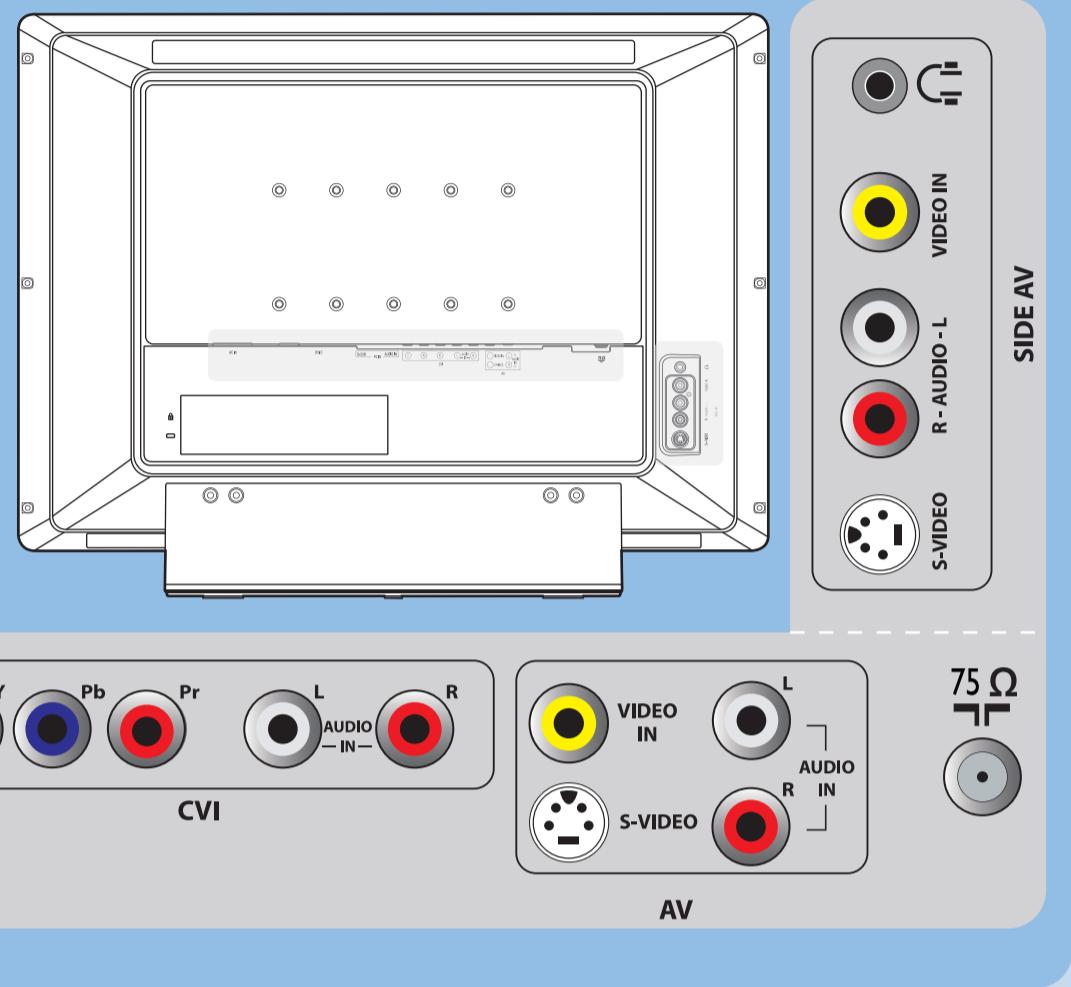

## Auto Store 自动搜寻


### เก็บอัตโนมัติ الحفظ التلقائي

Immediately after unpacking and plugging in your new television, run the auto store function to set up the TV for the antenna or cable channels available in your area. If you do not run the auto store function to set up the channels, your television may not operate properly. (See User Manual page 10.)

在打开包装并连通这台新电视的电源后，立即进行自动搜寻功能设置电视，使其记忆您所在的地区可用的天线或有线电视频道。如果不进行自动搜寻功能设置频道，电视可能无法正常工作。(参见用户手册第10页。)

ทันทีที่แกะหีบห่อ และเสียบปลั๊กโทรศัพท์ทัศน์ในเมืองของคุณ ให้รันฟังก์ชัน เก็บอัตโนมัติ เพื่อจดจำช่องต่างๆ ของ TV ที่มาจากสถานที่ หรือคุณปิลที่รีโมทให้บริการ ในเมืองที่ของคุณ ถ้าคุณไม่รันฟังก์ชันเก็บอัตโนมัติ เพื่อจดจำช่องต่างๆ โทรศัพท์ของคุณอาจทำงานอย่าง ไม่เหมาะสม (ดูส่วนฝ่ายหลังหน้า 10)

قم على الفور بفتح محتويات صندوق التلفاز الجديد وتوصيله، وتشغيل وظيفة التلقائي لإعداد التلفاز لاستخدام قنوات الكابل أو الهوائي المتوفى في المنطقة. في حالة عدم تشغيل وظيفة الحفظ التلقائي لإعداد القنوات، ربما لا يعمل التلفاز بشكل جيد (انظر دليل المستخدم الصفحة 10).

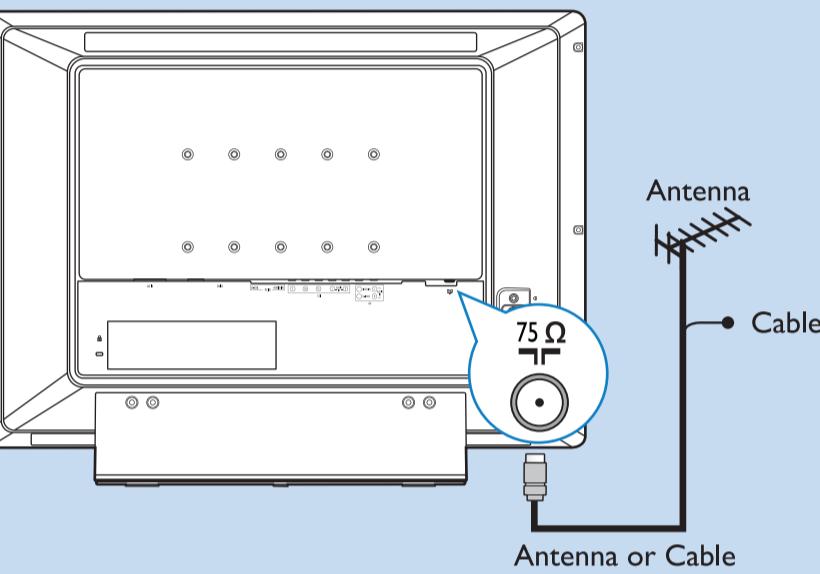

Put the TV face down on a soft and smooth surface, such as newspaper or PE bag.


将电视机面朝下放在柔软且平滑的表面上，如报纸或珍珠袋。

วาง TV คว่ำลงบนพื้นผ้าที่อ่อนนุ่มและเรียบ เช่น หนังสือพิมพ์ หรือกระดาษ PE

ضع التلفاز بحيث يكون وجهه الأسفل على سطح ناعم وأملس،

على سبيل المثال على ورقه صحفيه أو كيس بوكي اينيلين.

I

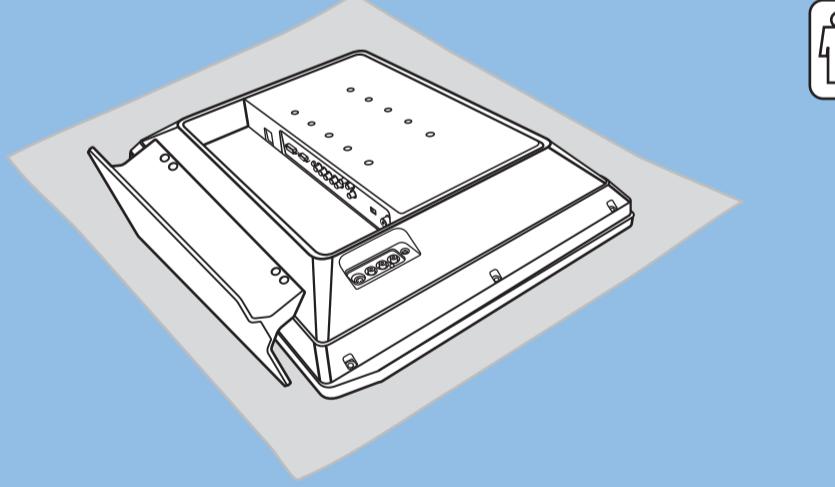


Position the base covers on the rectangular as picture shown.

如图示将橡胶套子覆盖于长方形槽中。

วางตัวแห้งผ้าปูฐานบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ดังแสดงในภาพ

ضع أغطية القاعدة على مستطيل كما هو موضح في الصورة.

3

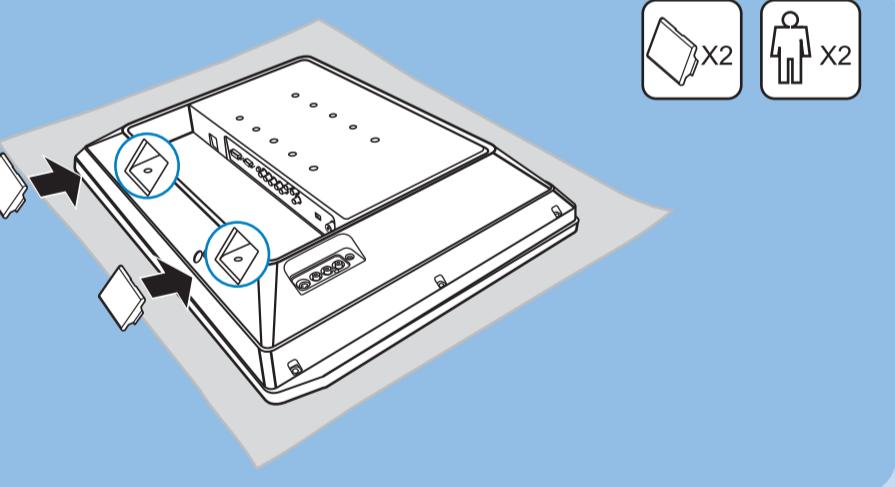


Follow these steps to remove the base.

按照下列步骤取下基座架。

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอดฐานออก

ابعد هذه الخطوات لاحر اخراج القاعدة.

2

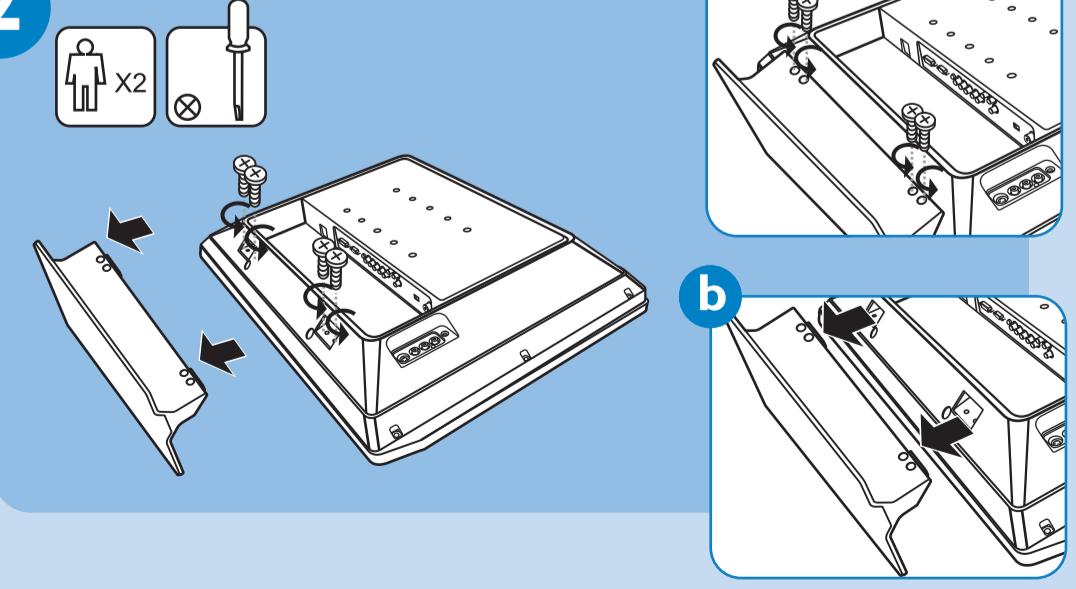

Wall mounting holes.

墙式安装孔。

รูยึดผนัง

فتحات التثبيت على الحائط.

4

