

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome



DA BRUGSANVISNING

PHILIPS



Country	Number	Tariff
Austria	0810 000205	€0.07/min
Belgium	078250145	€0.06/min
Bulgaria	+3592 489 99 96	local
Croatia	01 3033 754	local
Czech Rep	800142840	free
Denmark	3525 8759	local
Finland	09 2311 3415	local
France	0821 611655	€0.09/min
Germany	01803 386 852	€0.09/min
Greece	0 0800 3122 1280	free
Hungary	0680018189	free
Ireland	01 601 1777	local
Italy	840320086	€0.08/min
Luxembourg	40 6661 5644	local
Netherlands	0900 8407	€0.10/min
Norway	2270 8111	local
Poland	0223491504	local
Portugal	2 1359 1442	local
Romania	1-203-2060	local
Russia	(495) 961-1111	local
Serbia	+381 114 440 841	local
Slovakia	0800 004537	free
Slovenia	01 280 95 22	local
Spain	902 888 784	€0.10/min
Sweden	08 5792 9100	local
Switzerland	0844 800 544	local
Turkey	0800 261 3302	local
UK	0870 900 9070	local
Ukraine	044 254 2392	local

This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to www.philips.com/support.

Indholdsfortegnelse

1.	Vigtigt.....	3	6.	Installer kanaler.....	16
1.1.	Sikkerhed.....	3	6.1.	Installer kanaler automatisk.....	16
1.2.	Vedligeholdelse af skærmen.....	4	6.2.	Gem kanaler manuelt.....	17
1.3.	Miljøoplysninger.....	4			
2.	Dit tv.....	5	7.	Tilslut enheder.....	18
2.1.	Oversigt over tv'et.....	5	7.1.	Oversigt over tilslutninger.....	18
			7.2.	Vælg tilslutningskvalitet.....	19
			7.3.	Tilslut enheder.....	21
3.	Kom godt i gang.....	7			
3.1.	Placer tv'et.....	7	8.	Tekniske specifikationer.....	24
3.2.	Monter tv'et på væggen.....	7			
3.3.	Tilslut antennekablet.....	9	9.	Fejlfinding.....	25
3.4.	Tilslut strømkablet.....	9	9.1.	Generelle emner.....	25
3.5.	Håndtér kabler.....	10	9.2.	Problemer med billedet.....	25
3.6.	Sæt batterier i fjernbetjeningen.....	10	9.3.	Problemer med lyd.....	25
3.7.	Tænd for tv'et.....	10	9.4.	Problemer med HDMI-tilslutningen.....	26
3.8.	Første opsætning.....	10	9.5.	Problemer med pc-tilslutning.....	26
			9.6.	Kontakt os.....	26
4.	Brug dit tv.....	11			
4.1.	Tænd/sluk eller på standby.....	11	10.	Indeks.....	27
4.2.	Se tv.....	11			
4.3.	Se tilsluttede enheder.....	12			
4.4.	Brug tekst-tv.....	12			
5.	Flere funktioner på tv'et.....	13			
5.1.	Oversigt over fjernbetjening.....	13			
5.2.	Brug tv-menuer.....	14			
5.3.	Juster billedindstillinger.....	14			
5.4.	Juster lydindstillinger.....	15			
5.5.	Juster funktionsindstillinger.....	15			

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rettigheder forbeholdes. Specifikationerne kan ændres uden varsel. Alle varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

Philips forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter:

Materialet i denne vejledning anses for at være tilstrækkeligt til den påtænkte brug af systemet. Hvis produktet eller enkelte moduler eller procedurer hertil anvendes til andre formål end dem, der er angivet heri, skal der indhentes bekræftelse på deres gyldighed og egnethed. Philips garanterer, at selve materialet ikke krænker nogen amerikanske patenter. Ingen yderligere garanti er angivet eller underforstået.

Garanti

Ingen dele kan repareres af brugeren. Åbn eller fjern ikke dækslerne på produktet. Reparationer må kun udføres af et Philips Kundecenter og officielle reparationsværksteder. Hvis dette ikke overholdes, vil alle angivne eller underforståede garantier blive ugyldige. Alle handlinger, der er udtrykkeligt forbudt i denne vejledning, alle justeringer eller samlingsprocedurer, der ikke er anbefalet eller tilladt i denne vejledning, vil gøre garantien ugyldig.

Pixel-karakteristika

Dette LCD-produkt har et højt antal farvepixel. Selv om det har 99,999% eller flere effektive pixel, kan der forekomme sorte prikker eller klare konstante lysprikker (rød, grøn eller blå) på skærmen. Dette er en strukturegenskab i skærmen (inden for almindelige industristandarder) og er ikke en fejl.

Software med åben kilde

Dette fjernsyn indeholder software med åben kilde. Philips tilbyder hermed på opfordring at levere

eller stille en komplet maskinlæsbar version af den tilsvarende kildekode til rådighed på et almindeligt anvendt medie til softwareudveksling, til en pris, der ikke er højere end prisen på en fysisk leverance af kilden.

Dette tilbud gælder i en periode på 3 år efter købsdatoen for dette produkt. Kildekoden kan fås ved at skrive til

Philips Innovative Applications N.V. Ass. to the Development Manager Pathoekeweg 11 B-8000 Brugge Belgien

Overholdelse af EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. fremstiller og sælger mange produkter, der målrettes mod forbrugere, der, ligesom mange andre elektroniske apparater, generelt kan udsende og modtage elektromagnetiske signaler:

Et af Philips' førende forretningsprincipper er, at alle sundheds- og sikkerhedsmål for vores produkter skal overholde alle gældende lovkrav og skal ligge inden for de EMF-standarder, der gælder på produktets fremstillingstidspunkt.

Philips er forpligtet til at udvikle, fremstille og markedsføre produkter, der ikke medfører nogen helbredsskader.

Philips bekræfter, at hvis deres produkter bliver betjent korrekt efter deres tilsigtede formål, er de sikre at bruge ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.

Philips spiller en aktiv rolle i udviklingen af internationale EMF- og sikkerhedsstandarder, hvilket gør Philips i stand til tidligt at integrere videre udviklinger inden for standardisering af deres produkter.

Strømsikring (kun Storbritannien)

Dette tv er forsynet med et godkendt støbt stik. Hvis det er nødvendigt at udskifte strømsikringen, skal dette erstattes

af en sikring med **samme værdi som angivet** på stikket (f.eks. 10 A).

1. Fjern sikringsdækslet og sikringen.
2. Den nye sikring skal overholde BS 1362 og have ASTA-godkendelsesmærket. Hvis du mister sikringen, skal du kontakte din forhandler for at få bekræftet den korrekte type.
3. Sæt sikringsdækslet på igen.

For at opretholde overholdelsen af EMC-direktivet må stikket ikke fjernes fra strømkablet på dette produkt.

Copyright



VESA, FDMI og VESA Mounting Compliant-logoet er varemærker tilhørende Video Electronics Standards Association.

® Kensington og Micro Saver er varemærker registreret i USA for ACCO World Corporation. Der er samtidigt registrerede og anmeldte ansøgninger i resten af verden. Alle andre registrerede og uregistrerede varemærker tilhører de respektive ejere.

1. Vigtigt


Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!

Læs denne brugervejledning, før du anvender dette produkt.

Vær meget opmærksom på dette afsnit, og følg sikkerhedsinstruktionerne og vejledningen i vedligeholdelse af skærmen nøje. Produktgarantien gælder ikke, hvis skader skyldes manglende brug af disse instruktioner.

Du kan få alle fordelene ved den support, som Philips yder, ved at registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.


Model- og serienummer på tv'et findes bag på samt på emballagen.

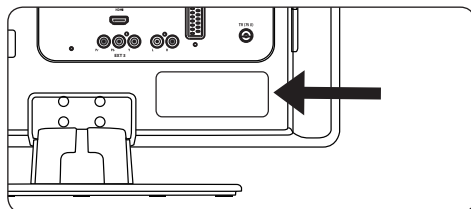

1.1 Sikkerhed

- Hvis tv'et transporteres ved lave temperaturer (under 5°C), skal du åbne kassen og vente med udpakningen, indtil tv'et har rumtemperatur.
- Udsæt ikke tv'et, fjernbetjeningen eller batterierne til fjernbetjeningen for regn eller vand.
- Anbring ikke beholdere med vand eller andre væsker på eller i nærheden af tv'et. Det kan medføre elektrisk stød at spilde væsker på tv'et. Hvis du spilder væske på tv'et, må du ikke bruge det. Træk med det samme stikket ud af stikkontakten, og få tv'et efterset af en kvalificeret tekniker.
- Sæt ikke genstande ind i ventilationshullet. Det kan beskadige tv'et.
- For at undgå risiko for brand eller elektrisk stød må tv'et, fjernbetjeningen eller batterierne til fjernbetjeningen ikke anbringes i nærheden af åben ild (f.eks. stearinlys) og andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Placer ikke tv'et et sted, som er indelukket, f.eks. i en bogreol. Sørg for en afstand på mindst 10cm hele vejen omkring tv'et til ventilation. Sørg for, at der ikke er blokeret for luftstrøm.
- Hvis du placerer tv'et på en flad, solid overflade, må kun den leverede fod bruges. Flyt ikke tv'et, hvis foden ikke er skruet korrekt sammen med tv'et.
- Vægmontering af tv'et bør kun foretages af kvalificerede personer. Tv'et må kun monteres på et egnet vægbeslag og på en væg, der kan klare tv'ets vægt. Forkert vægmontering kan resultere i alvorlig person- eller tingsskade. Forsøg ikke selv at montere tv'et på en væg.
- Hvis tv'et er monteret på en drejefod eller drejearm, skal du sørge for, at strømkablet ikke belastes, når tv'et drejes. Belastning af strømkablet kan løsne forbindelser og medføre gnistdannelse eller brand.
- Afbryd tv'et fra strømforsyningen og antennen inden tordenvejr. I tordenvejr må ingen dele af tv'et, strømkablet eller antennekablet berøres.
- Sørg for, at strømkablet er let tilgængelig, så tv'et nemt kan kobles fra strømforsyningen.
- Det kan medføre permanent tab af hørelse, hvis du bruger øre- eller hovedtelefoner med høj lydstyrke. Selvom en høj lydstyrke kan virke normalt med tiden, kan det beskadige hørelsen. Du kan beskytte din hørelse ved ikke at benytte øretelefoner eller hovedtelefoner med høj lydstyrke i længere tid.
- Når du trækker tv'ets stik ud af stikkontakten, skal du sørge for at:

- Slukke for tv'et og derefter for strømforsyningen (hvis muligt).
- Trække strømkablet ud af stikkontakten.

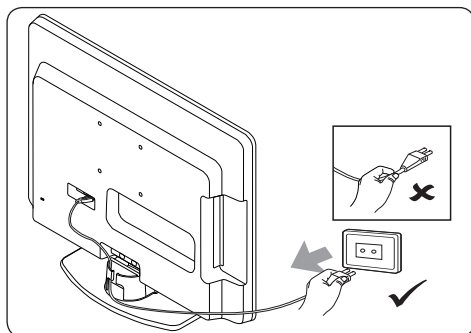

- Trække strømstikket ud af stikket bag på tv'et. Tag altid strømkablet ud ved at trække i stikket. Træk ikke i selve kablet.

tekst-tv-sider, sorte bjælker eller aktiemarkeds-streamere. Hvis du er nødt til at bruge stationære billeder, skal du sænke skærmmkontrast og lysstyrke for at undgå beskadigelse af skærmen.

1.3 Miljøoplysninger

Genbrug af emballagen

Emballagen til dette produkt er beregnet til genbrug. Kontakt de lokale myndigheder for at få oplysninger om, hvordan emballagen kan genbruges.

Bortskaffelse af det brugte produkt



Dit produkt er fremstillet af materialer og komponenter af høj kvalitet, der kan genbruges. Når du ser affaldsspandssymbolet med krydset på et produkt, betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EF:

Bortskaf ikke det brugte produkt sammen med andet husholdningsaffald. Forhandleren kan give dig oplysninger om korrekt bortskaffelse af produktet. Ukontrolleret bortskaffelse af affald skader både miljøet og menneskers helbred.

Bortskaffelse af brugte batterier


De medfølgende batterier indeholder ikke kviksølv eller cadmium. Bortskaf de medfølgende og alle andre brugte batterier i overensstemmelse med lokale forskrifter.

Strømforbrug

Tv'et forbruger minimal energi i standbytilstand for at minimere miljøpåvirkningen. Aktivt strømforbrug er vist bag på tv'et.

Yderligere produktspecifikationer findes i produktbrochuren på www.philips.com/support.

1.2 Vedligeholdelse af skærmen

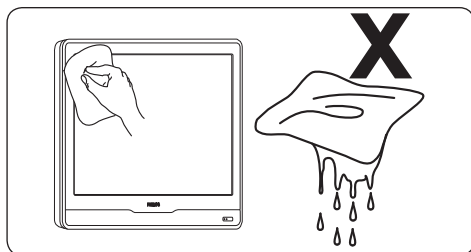


- Sluk for tv'et, og tag strømkablet ud, før skærmen rengøres. Rengør skærmen med en blød, tør klud. Brug ikke midler som f.eks. almindelige rengøringsmidler, da de kan beskadige skærmen.
- For at undgå deformationer eller falmede farver skal vanddråber tørres af så hurtigt som muligt.
- Rør, skub, gnid eller slå ikke på skærmen med noget hårdt, da dette kan beskadige skærmen permanent.
- Hvis det er muligt, skal du undgå stationære billeder, der bliver på skærmen i længere tid. Eksempler omfatter skærmmenuer,

2. Dit tv

Dette kapitel giver dig et overblik over tv'ets ofte benyttede betjeninger og funktioner.


2.1 Oversigt over tv'et

Betjeningsknapper på siden

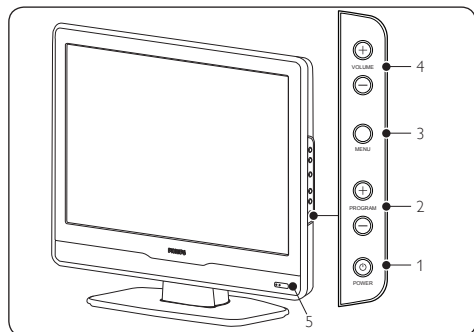


1. **POWER**
2. **PROGRAM +/-**
3. **MENU**
4. **VOLUME +/-**
5. Strømindikator/sensor til fjernbetjening

Tilslutninger på siden

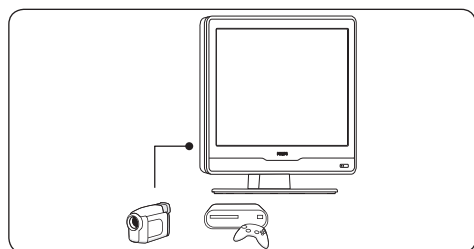

Brug tilslutningerne på siden af tv'et til mobile enheder såsom en HD-videooptager eller HD-spillekonsol. Du kan også tilslutte et sæt hovedtelefoner.


Tilslutninger bag på

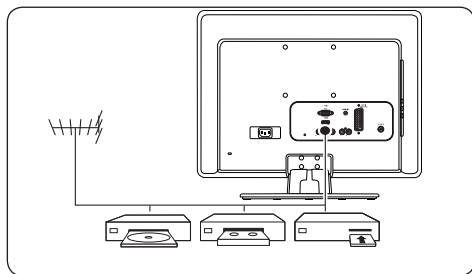

Brug tilslutningerne bag på tv'et til at tilslutte antennen og andre faste enheder såsom en HD-diskafspiller, -dvd-afspiller eller videooptager.

 **Bemærk:** Yderligere oplysninger om tilslutninger findes under *Afsnit 7 Tilslut enheder*.

Fjernbetjening

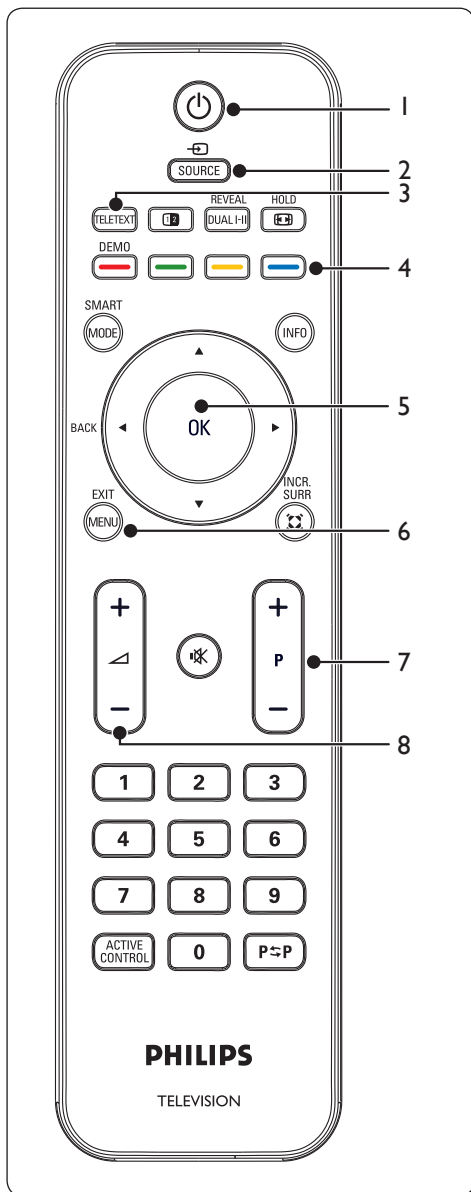

1. Tænd/sluk
2. **SOURCE**
3. **TELETEXT**
4. Farvetaster
Fra venstre er det rød, grøn, gul og blå
5. **OK**
Navigations- eller markørtaster
6. **MENU**
7. **P +/-**
Valg af program op/ned
8. **+/-**
Lydstyrke op/ned

Yderligere oplysninger om fjernbetjeningen finder du under *afsnit 5.1 Oversigt over fjernbetjening*.

3. Kom godt i gang


Dette afsnit hjælper dig med at placere og installere tv'et og supplerer oplysningerne i *Lynvejledning*.

ⓘ **Bemærk:** Se *Lynvejledning* for at få anvisninger i montering af foden.

3.1 Placer tv'et

Ud over at læse og forstå sikkerhedsinstruktionerne i *afsnit 1.1* skal du overveje følgende, inden du placerer tv'et:

- Den ideelle afstand til tv'et er 3 gange skærmstørrelsen.
- Placer tv'et, hvor lys ikke falder direkte på skærmen.
- Tilslut enhederne, før du placerer tv'et.
- Tv'et er udstyret med stik til en Kensington-sikkerhedslås til tyverisikring på bagsiden. Hvis en Kensington-sikkerhedslås tilsluttes (følger ikke med), skal tv'et placeres inden for rækkevidde af en fast genstand (såsom et bord), der nemt kan fastgøres til låsen.

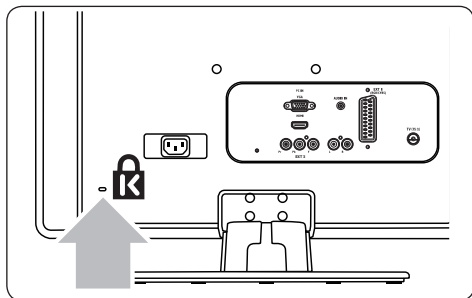

3.2 Monter tv'et på væggen

⚠ **ADVARSEL:** Vægmontering af tv'et bør kun foretages af kvalificerede montører. Koninklijke Philips Electronics N.V. er ikke ansvarlig for forkert montering, som medfører ulykker eller personskaade.

Trin 1 Køb et VESA-kompatibelt vægbeslag


Alt efter størrelsen på tv-skærmen skal du købe et af følgende vægbeslag:

Størrelse på tv-skærm (tommer/cm)	VESA-kompatibelt vægbeslag (millimeter)	Særlige instruktioner
22"/55.9cm	Fast 100 x 100	Ingen
19"/48.4cm	Fast 100 x 100	Ingen


Trin 2 Fjern tv-standeren

ⓘ **Bemærk:** Hvis tv-standeren ikke er monteret, skal du gå til *Trin 3 Tilslut kabler*.


1. Placer forsigtigt tv'et med skærmen nedad på en flad, stabil overflade, der er overdækket med blødt stof. Stoffet skal være kraftigt nok til at beskytte skærmen.

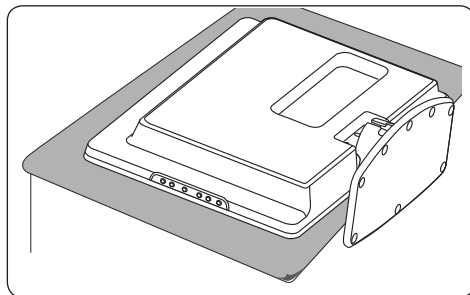

2. Brug en stjerneskruetrækker (følger ikke med) til at skruede de bolte, som fastgør standeren til tv'et. (19" har fire bolte, 22" har tre bolte).

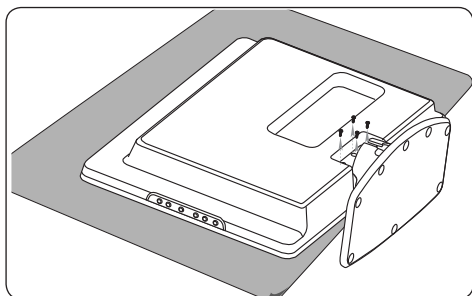

3. Fjern standen fra bunden af tv'et med et fast ryk. Anbring både standen og boltene på et sikkert sted, så de kan påmonteres igen på et senere tidspunkt.

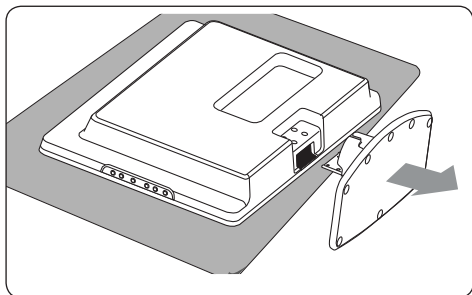

Trin 3 Tilslut kabler

Tilslut antennekablet, strømkablet og alle andre enheder bag på tv'et som beskrevet i følgende afsnit.


Trin 4

Fastgør det VESA-kompatible vægbeslag til tv'et.


⚠ ADVARSEL: Benyt kun de bolte (M4 til alle modeller) og afstandsstykker (4 cm) til at fastgøre det VESA-kompatible vægbeslag til tv'et. De bolte er udformet, så de svarer til vægten af tv'et, og de afstandsstykker er udviklet med henblik på nem håndtering af kabler.

ⓘ Bemærk: Alt efter dit VESA-kompatible vægbeslag kan det være nødvendigt at adskille monteringspladen fra vægbeslaget af hensyn til nemmere installation. Se dokumentationen til det VESA-kompatible vægbeslag for at få anvisninger.

1. Find de fire monteringsmøtrikker bag på tv'et.

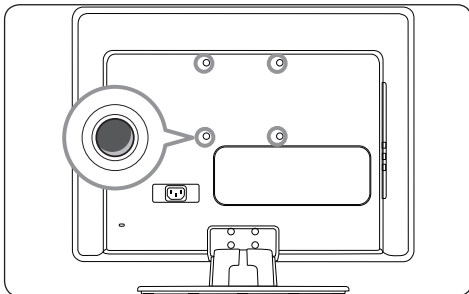


2. Juster pladen/beslaget i forhold til de fire monteringsmøtrikker, idet de afstandsstykker anbringes mellem pladen/beslaget og monteringsmøtrikkerne.
3. Brug et afstandsstykke til at føre de bolte igennem pladen/beslaget, og stram boltene godt fast på monteringsmøtrikkerne.

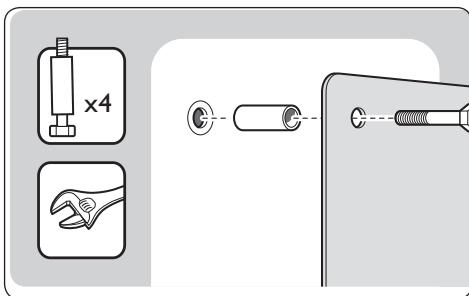

4. Fortsæt med de instruktioner, der fulgte med det VESA-kompatible vægbeslag.

3.3 Tilslut antennekablet

1. Find **TV ANTENNA**-tilslutningen bag på tv'et.
2. Slut den ene ende af et antennekabel (følger ikke med) til **TV ANTENNA**-tilslutningen. Brug en adapter, hvis antennekablet ikke passer.

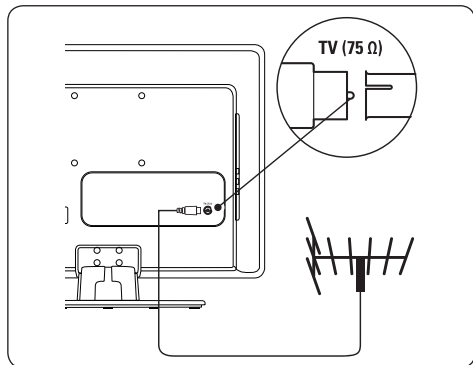

3. Slut den anden ende af antennekablet til antennestikket, og sørg for, at kablet sidder godt fast i begge ender.


3.4 Tilslut strømkablet

⚠ ADVARSEL: Kontroller, at strømspændingen svarer til spændingen, der er angivet bag på tv'et. Indsæt ikke netledningen, hvis spændingen er anderledes.

For at tilslutte strømkablet

ⓘ Bemærk: Placering af netstikket varierer alt efter tv-model.


1. Find **AC IN**-netstikket bag på eller på undersiden af tv'et.

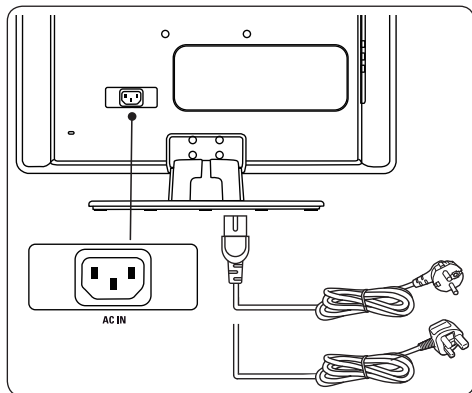

2. Slut strømkablet til **AC IN**-netstikket.
3. Slut strømkablet til en stikkontakt, og sørg for, at det sidder godt fast i begge ender.


3.5 Håndtér kabler

Før strømkablet, antennekablet og alle andre enhedskabler gennem kabelholderen (1) bag på tv'et.

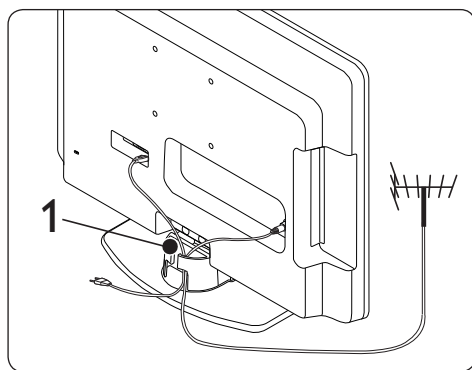

3.6 Sæt batterier i fjernbetjeningen

1. Skub batteridækslet af bag på fjernbetjeningen.

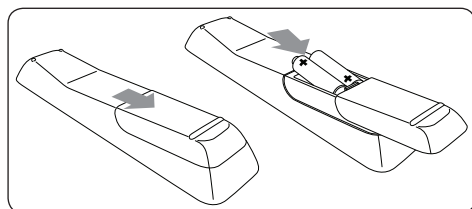

2. Isæt de to medfølgende batterier (størrelse AAA, type LR03). Sørg for at vende batterierne den rigtige vej (se efter + og - i batteriernes ender, og sørg for, at de passer til markeringerne i batterirummet).
3. Skub dækslet tilbage på plads.

ⓘ **Bemærk:** Fjern batterierne, hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i længere tid.

3.7 Tænd for tv'et

Når du første gang tænder for tv'et, skal du kontrollere, at strømkablet er tilsluttet korrekt. Tryk på **POWER** på siden af tv'et, når du er klar.

ⓘ **Bemærk:** På visse tv-modeller er du nødt til at trykke på og holde **POWER** nede i op til to sekunder. Fjernsynet kan bruge op til 15 sekunder på at starte.

3.8 Første opsætning

Når du for første gang tænder for tv'et, får du besked om at vælge **Land** og menuen **Sprog**.

Hvis menuen ikke vises, skal du trykke på **MENU** for at vise menuen.

1. Tryk på ▲ og ▼ på fjernbetjeningen for at vælge dit land, og tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
2. Tryk på ▲ og ▼ for at vælge et sprog, og tryk på **OK** for at bekræfte dit valg. Søgningen starter automatisk. Alle tilgængelige tv-programmer og radiostationer gemmes. Denne proces tager et par minutter.

Hvis senderen eller kabelnetværket sender et automatisk sorteringssignal, nummereres programmerne korrekt. Hvis det er tilfældet, er installationen fuldført. Brug ellers menuen **Kanalindstilling** til at nummerere programmerne.

ⓘ **Bemærk:** Tryk på **MENU** for at afslutte eller afbryde søgningen. Hvis der ikke findes nogen programmer, skal du kigge i afsnit 9 *Fejlfinding*.


4. Brug dit tv

Dette afsnit viser, hvordan du udfører grundlæggende betjening af tv'et. Instruktionerne i avanceret betjening af tv'et er angivet i afsnit 5 *Flere funktioner på tv'et*.

4.1 Tænd/sluk eller på standby

Tænd tv'et

- Hvis strømindikatoren (1) er slukket, skal du trykke på **POWER** på siden af tv'et.

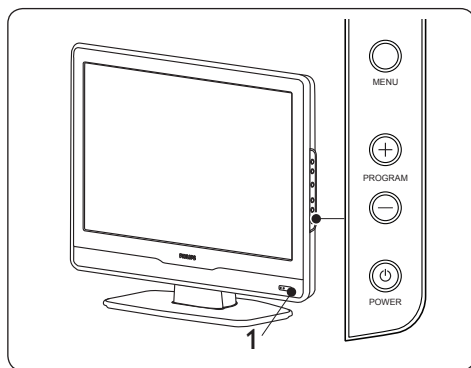


Sluk tv'et

- Tryk på **POWER** på siden af tv'et. Strømindikatoren (1) slukkes.

Skift til standby


- Tryk på  på fjernbetjeningen. Strømindikatoren skifter til standby (rød).

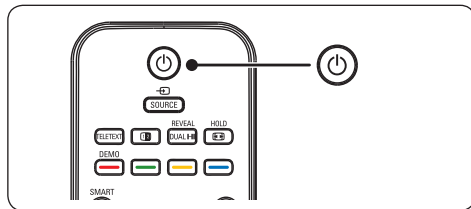

- * Tip:** Selvom dit tv kun forbruger ganske lidt strøm på standby, fortsætter energiforbruget, så lang tid at strømkablet er tilsluttet, og strømmen er sat til. Når tv'et ikke bruges i længere tid ad gangen, skal det slukkes og frasluttes stikkontakten.

Tænd fra standby


- Hvis strømindikatoren er i standby (rød) skal du trykke på  på fjernbetjeningen.

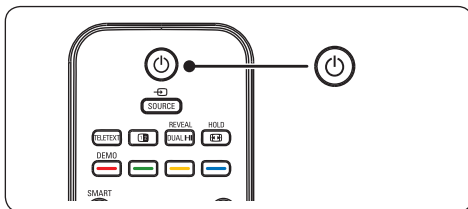

- ⊖ Bemærk:** Hvis du ikke kan finde din fjernbetjening, og du ønsker at tænde tv'et fra standby, skal du trykke på **MEMU** på siden af tv'et.


4.2 Se tv

Skift kanaler

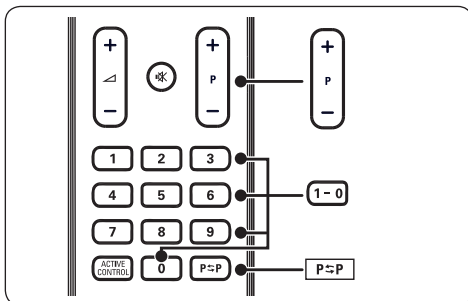

- Tryk på et tal (1 til 99), eller tryk på **P +/-** på fjernbetjeningen.
- Tryk på **PROGRAM +/-** på knapperne på siden af tv'et.
- Tryk på **P=P** fjernbetjeningen for at gå tilbage til den tidligere sete kanal.

Reguler lydstyrken

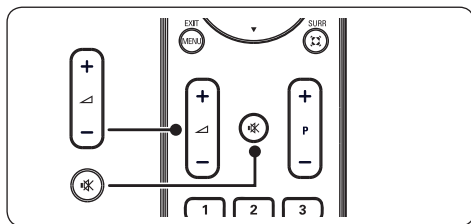


- Tryk på $\triangle$ + eller - på fjernbetjeningen, eller tryk på **VOLUME +** eller - på knapperne på siden af tv'et.
- Tryk på $\times$ på fjernbetjeningen for at slå lyden fra. Tryk på $\times$ igen for at slå lyden til igen.

Bemærk: Til hovedtelefoner:

- Tryk på $\triangle$ + eller - på fjernbetjeningen for at regulere lydstyrken i hovedtelefonerne.
- Tryk på $\times$ for at afbryde lyden fra tv-højttalerne.
- Tryk på $\triangle$ + eller - for at slå tv-højttalerne til igen.

4.3 Se tilsluttede enheder


1. Tænd enheden.
2. Tryk på **SOURCE** på fjernbetjeningen.

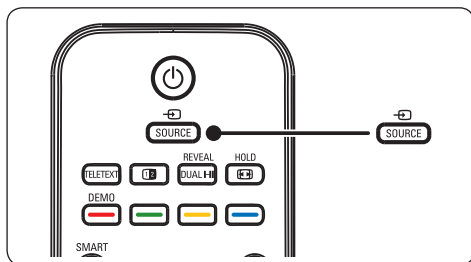

3. Tryk på $\blacktriangle$ eller $\blacktriangledown$ for at vælge den tilsluttede enhed.
4. Tryk på **OK** for at vælge enheden.

4.4 Brug tekst-tv

1. Tryk på **TELETEXT** på fjernbetjeningen. Hovedmenuen vises.

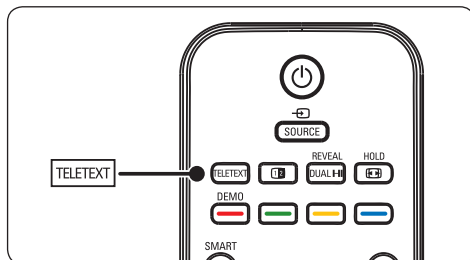


2. Tryk på taltasterne for at angive et sidenummer.
3. Tryk på **P +/-** eller $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ for at vise den næste eller forrige side.
4. Tryk på en farvetast for at vælge et af de farvekodede emner i bunden af skærmen.

 **Tip:** Tryk på **P=P** for at vende tilbage til den tidligere viste side.

5. Tryk på **TELETEXT** igen for at slå tekst-tv fra.

5. Flere funktioner på tv'et

5.1 Oversigt over fjernbetjening

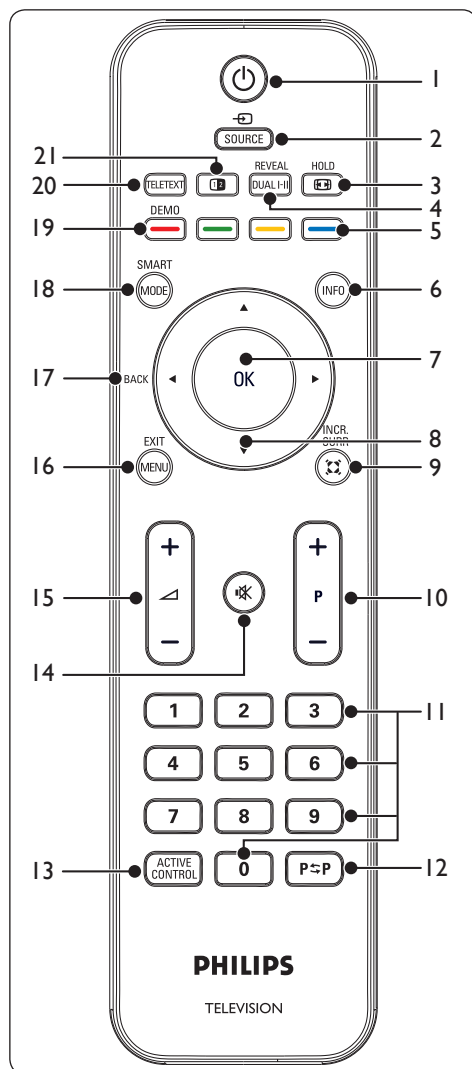

1. Tænder fra standby eller går tilbage til standby.
2. **SOURCE**
Vælger tilsluttede enheder.


3. /HOLD
Vælger et billedformat eller fryser en side på tekst-tv.
4. **DUAL I-II/REVEAL**
Tryk flere gange for at vælge en lydtilstand eller skifte mellem tilstanden vis eller skjul.
5. Farvetaster
Vælg opgaver eller sider på tekst-tv.
6. **INFO**
Viser programoplysninger, hvis de er tilgængelige.
7. **OK**
Giver adgang til menuen **Alle kanaler** eller aktiverer en indstilling.
8.
Naviger i menuerne.
9. Incredible Surround
Føjer større dybde og dimension til tv-lyden. Vælg fra **Til** eller **Fra**.
10. **P +/-**
Skifter til den næste eller foregående kanal.
11. Taltaster
Vælger en kanal, side eller indstilling.
12. **P<P**
Vender tilbage til den tidligere sete kanal.
13. **ACTIVE CONTROL**: Ikke understøttet.
14.
Slår lyden til eller fra.
15. +/-
Forøger eller formindsker lydstyrken.
16. **MENU/EXIT**
Slår menuen til eller fra.
17. **BACK**
18. **SMART MODE**
Tryk flere gange for at vælge Personlig, Fyldig, Natur, Blød eller Multimedia.
19. **DEMO**: Ikke understøttet.
20. **TELETEXT**
Slår tekst-tv til eller fra.
21. Dobbeltskærm – ikke understøttet.

5.2 Brug tv-menuer

Skærmmenuerne hjælper dig med at installere dit tv, foretage billed- og lydindstillinger og med at få adgang til andre funktioner. Dette afsnit forklarer, hvordan du navigerer i menuerne.

Åbn hovedmenuen

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen for at vise hovedmenuen.

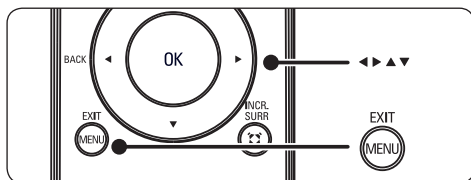

Den følgende menu vises:

Hovedkontrol	4	Billede	8
Billede		Smart-billede	
Lyd		Kontrast	
Muligheder		Lys	
Installer		Farve	
		Skarphed	
		Farvetone	
		Farvetemperatur	
		Billedformat	

Billedmenuen indeholder indstillinger, der har indflydelse på billedkvaliteten.

2. Tryk på **MENU** for at afslutte.

5.3 Juster billedindstillinger

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Billede**.

Menuen **Billede** vises.

2. Tryk på ► for at vælge en indstilling, og tryk på ▲ eller ▼ for at justere indstillingen.
3. Tryk på **MENU** for at afslutte.

Hovedkontrol	4	Billede	8
Billede		Smart-billede	
Lyd		Kontrast	
Muligheder		Lys	
Installer		Farve	
		Skarphed	
		Farvetone	
		Farvetemperatur	
		Billedformat	

Billedmenuen indeholder indstillinger, der har indflydelse på billedkvaliteten.


Beskrivelse af billedindstillinger:

- **Smart-billede:** Vælg mellem **Personlig, Levende, Standard, Film** eller **Strømsparer**.
- **Lys:** Skift billedets lysintensitet.
- **Kontrast:** Skift forskellen mellem de lyse og mørke toner.
- **Farve:** Skift farveintensitet.
- **Skarphed:** Skift billedskarpheden.
- **Farvetone:** Skift billedfarve til blandet eller farvenuance.
- **Farvetemperatur:** Skift farvegengivelse.
- **Billedformat:** Skift, så det passer til den type program, du ser.

Skift billedformat

Skift billedformat til et, der passer til dit indhold.

1. Tryk på **[Billedformat]** på fjernbetjeningen.

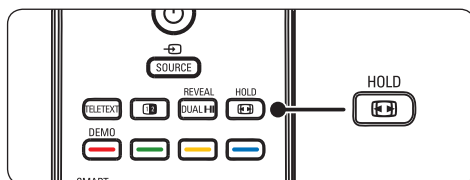

Alternativt kan du trykke på **MENU** på fjernbetjeningen og vælge **Billede ►**

Billedformat.

- Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge et af følgende billedformater:

- Super-zoom** (ikke til HD)

Fjerner de sorte bjælker i siden på 4:3-udsendelser med minimal forvrængning.




- 4:3** (ikke til HD)

Viser det klassiske 4:3-format.




- Filmformat 14:9** (ikke til HD)

Skalerer det klassiske 4:3 format til 14:9.

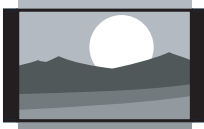


- Filmformat 16:9** (ikke til HD)

Skalerer det klassiske 4:3 format til 16:9.

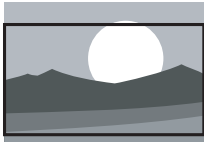

- Bredformat**

Strækker det klassiske 4:3 format til 16:9.



5.4 Juster lydindstillinger

- Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Lyd**.

Hovedkontrol		4	Lyd	4
Billede			Smart-lyd	
Lyd			Indstillinger	
Muligheder			Incredible surround	
Installér			AVL	
Lydmenuen indeholder indstillinger, som berører lydgengivelsen.				

- Tryk på ▲ eller ▼ for at fremhæve en indstilling, og tryk på ► for vælge indstillingen.
- Tryk på ▲ eller ▼ for at justere indstillingen, og tryk på **OK** for at bekræfte ændringen.
- Tryk på **MENU** for at afslutte.

Beskrivelse af lydindstillingerne:

- Smart-lyd:** Vælg blandt **Personlig**, **Tale**, **Musik**, **Film** og **Multimedia**.
- Indstill.:** Skift **Diskant**, **Bas**, **Balance**.
- Incredible surround:** Føj dybde og dimension til lyden. Vælg **Til** eller **Fra**.
- AVL:** Begræns stigning i lys, især når der skiftes program eller under reklamepauser.

5.5 Juster funktionsindstillinger

- Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Muligheder**.

Hovedkontrol		4	Muligheder	4
Billede			Timer	
Lyd			NR	
Muligheder			Auto lås	
Installér			Kildeliste	
Med egenskabsmenuen kan du kontrollere specielle, yderligere funktioner.				

Timer

- **Klokken:** Indstil tiden.
- **Starttid:** Indstil tiden, så tv'et tændes automatisk.
- **Stoptid:** Indstil tiden, så tv'et slukkes automatisk.
- **Indslumringstimer:** Vælg en automatisk standbyperiode, fra **0** til **180** minutter.

NR

Dæmper billedstøj (sne) under vanskelige modtageforhold.

Auto lås

Du kan låse kanaler for at forhindre dine børn i at se upassende indhold. **Auto lås** giver følgende kontroller:

- **Lås program:** Lås tv-kanaler.
- **Ændre kode:** Skift din adgangskode.
- **Slet alt:** Lås alle låste kanaler og programmering op.

✱ **Tip:** Hvis du glemmer koden, kan du indtaste "0711" for at tilsidesætte alle eksisterende koder.

Kildeliste

De følgende indgangskilder: **TV, EXT 1, EXT 2 S-Video, EXT 2 CVBS, EXT 3, PC IN, HDMI** og **HDMI (på siden)**.

1. Tryk på ▲ eller ▼ for at fremhæve en indstilling, og tryk på ► for at vælge den.
2. Tryk på **OK** for at bekræfte.
3. Tryk på **MENU** for at afslutte.

6. Installer kanaler

Dette kapitel indeholder instruktioner om, hvordan første opsætning udføres og geninstallation af kanaler.

ⓘ **Bemærk:** Hvis kanaler geninstalleres, ændres listen **Alle kanaler**.

6.1 Installer kanaler automatisk

Trin 1 Vælg menusprog

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Installér > Sprog**.

Hovedkontrol	
Installér	Sprog
6	22
Sprog	
Land	Engelsk
Auto-lagring	
Manuel lagring	
Kanalindstilling	
Fabriksindstilling	
Tryk på højre markør for at vælge dit menusprog.	

2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge et sprog.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Trin 2 Vælg land

Tv'et installerer og arrangerer de tilgængelige tv-kanaler.

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Installér > Land**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge det land, hvor du opholder dig.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.

Trin 3 Installer kanaler

Dit tv' søger og gemmer alle tilgængelige analoge kanaler.

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Installér > Auto-lagring**.
2. Tryk på ► for at vælge **Start**.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte.
4. Når søgningen efter kanaler er gennemført, skal du trykke på **MENU** for at afslutte.
4. Vælg **Prog. No.**, og tryk på tallet **0** til **9** eller ▲ / ▼ for at angive programnummeret.
5. Vælg **Finjustering**, og tryk på ▲ eller ▼ for at justere indstillingen.
6. Vælg **Arkivér**, og tryk på ► for at gemme programmet.
7. Gentag ovenstående trin for hvert program, som du vil gemme.
8. Tryk på **MENU** for at afslutte.

6.2 Gem kanaler manuelt

Dette afsnit beskriver, hvordan du automatisk søger efter og gemmer analoge kanaler manuelt.

Trin 1 Manuel lagring

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Installér > Manuel lagring**.

Hovedkontrol	
Installér	6 Manuel lagring 5
Sprog	System
Land	Manuel lagring
Auto-lagring	Prog. no
Manuel lagring	Finjustering
Kanalindstilling	Arkivér
Fabriksindstilling	

2. Vælg **System**, og tryk på ► for at vælge et af de følgende systemer:

- **Europa** (automatisk hentning*)
- **Frankrig** (L/L'-standard)
- **Østeuropa** (DK-standard)
- **Storbritannien** (I-standard)
- **Vesteuropa** (BG-standard)

3. Vælg **Manuel lagring**, og tryk på ► for at starte lagringen.

Når et program er fundet, stopper scanningen, og programmets navn vises (når det er tilgængelig). Gå til næste trin. Hvis du kender frekvensen på det ønskede program, kan du angive det ved at trykke med tasterne fra 0 til 9 (f.eks. 049). Hvis der ikke kommer noget billede, skal du undersøge, hvilke løsninger der er på det. Se afsnit 9. Fejlfinding.

Trin 2 Kanalindstilling

Du kan angive navnet og nummeret på en kanal og arrangere rækkefølgen af kanalerne.


1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Installér > Kanalindstilling**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at fremhæve en indstilling, og tryk på ► for at vælge den.

Hovedkontrol	
Installér	6 Kanalindstilling 4
Sprog	Kanalredigering
Land	Kanalskift
Auto-lagring	Navneredigering
Manuel lagring	Kanalsortering
Kanalindstilling	
Fabriksindstilling	

- **Kanalredigering:** Vælg en kanal, der skal redigeres.
- **Kanalskift:** Skift den valgte kanal til den ønskede kanal.
- **Navneredigering:** Navngiv en kanal eller en ekstern kilde.
 - Tryk på ◀, ▶ for at flytte rundt i navnevisningsområdet.
 - Tryk på ▲, ▼ for at vælge tegnene.
 - Tryk på ► for at afslutte. Navnet er gemt.
- **Kanalsortering:** Arranger kanaler i numerisk og alfanumerisk rækkefølge.

7. Tilslut enheder

7.1 Oversigt over tilslutninger

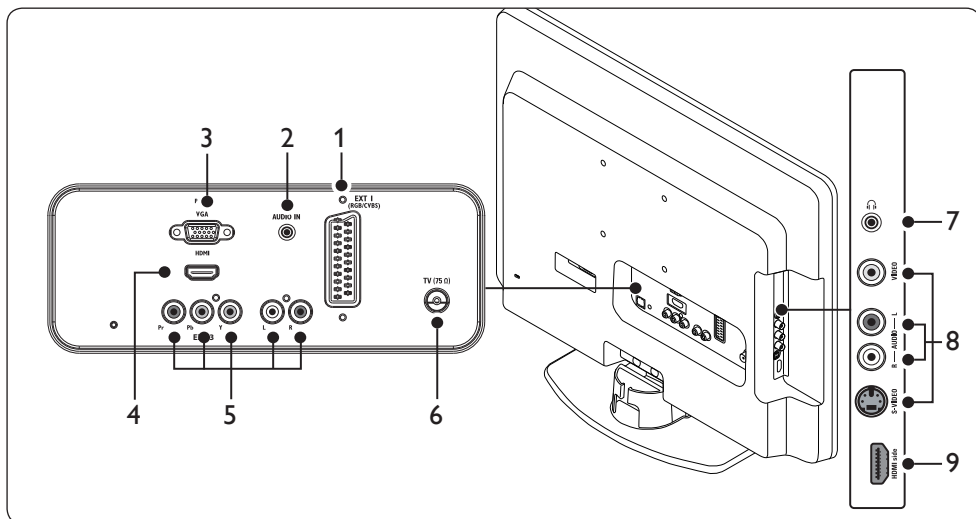

Stik bag på

1. **EXT 1**
SCART-tilslutning til dvd-afspillere, videooptagere, digitale modtagere, spillekonsoller og andre SCART-enheder. Understøtter Audio L/R.
2. **AUDIO IN**
Mini-jack-stik til pc-lydindgang.
3. **PC IN**
VGA-stik til pc.
4. **HDMI**
HDMI-indgangsstik til Blu-ray-diskafspillere, digitale modtagere, spillekonsoller og andre HD-enheder.
5. **EXT 3**
Komponent video (Y Pb Pr) og Audio L/R-indgangsstik til dvd-afspillere
6. **TV ANTENNA**


Tilslutninger på siden

7. **Hovedtelefoner**
Stereo-mini-jack.
8. **EXT 2**
CVBS, S-Video og Audio L/R-inputstik i siden. Understøtter composite- og S-Video-enheder.
9. **HDMI (i siden)**
Ekstra HDMI-stik til mobile HD-enheder.

7.2 Vælg tilslutningskvalitet

Dette afsnit beskriver, hvor du kan få en bedre audio-visuel oplevelse ved at slutte dine enheder til de bedst mulige stik.



HDMI – højeste kvalitet ★★★★★

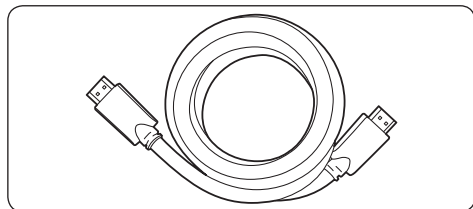

HDMI giver den bedst mulige audio-visuelle kvalitet. Både lyd- og videosignaler er samlet i ét HDMI-kabel, hvilket giver en ukomprimeret, digital grænseflade mellem dit tv og HDMI-enheder. Du skal bruge HDMI til at få video i fuld HD.

ⓘ **Bemærk:** Philips HDMI understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP er en form for Digital Rights Management, der beskytter HD-indhold på dvd eller Blu-ray-diske.

Komponent (Y Pb Pr) – større kvalitet ★★★★★

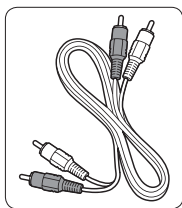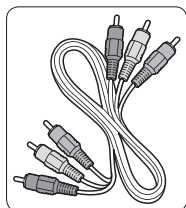


- Komponentvideokabel – rød, grøn, blå
- Audio L/R-kabel – rød, hvid

Komponentvideo (Y Pb Pr) giver en bedre billedkvalitet end S-Video- eller composite video-tilslutninger. Selvom om komponentvideo understøtter HD-signaler, er billedkvaliteten ringere end HDMI og er analog.



Når du tilslutter et komponentvideokabel, skal du matche kabelfarverne med EXT 3-stikkene bag på tv'et. Slut også et Audio L/R-kabel til de røde og hvide Audio L/R-inputstik på EXT 3.

SCART – god kvalitet ★★★

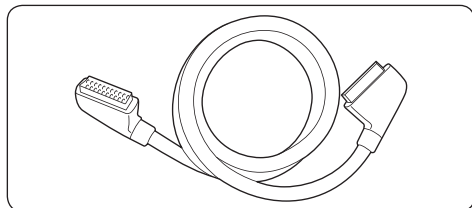

SCART forbinder lyd- og videosignaler i ét kabel. Lydsignaler er i stereo, mens videosignaler kan være i composite-kvalitet. SCART understøtter ikke HD-video og er analog. Der er et SCART-stik på tv'et, nemlig EXT 1.


S-Video – god kvalitet ★★

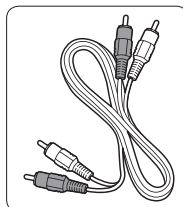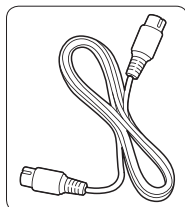

- S-Video-kabel
- Audio L/R-kabel – rød, hvid

S-Video er en analog tilslutning og giver bedre billedkvalitet end composite video. Når du tilslutter din enhed med S-Video, skal du sætte S-Video-kablet i S-Video-stikket på tv'ets EXT 2. Du skal slutte et separat Audio L/R-kabel fra enheden til de røde og hvide Audio L/R-stik på tv'ets EXT 2.

Composite – grundlæggende kvalitet ★

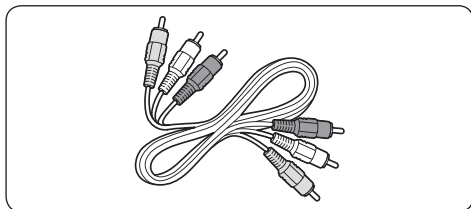

Composite video giver en grundlæggende analog tilslutningsmulighed, hvor et (gult) videokabel (cinch) kombineres med et (rødt og hvidt) Audio L/R-kabel (cinch). Farverne på kablerne skal passe sammen, når der sluttes til composite video- og Audio L/R-indgangsstikkene på tv'ets EXT 2. Composite audio/video-kabel – guld, rød og hvid.

7.3 Tilslut enheder


Dette afsnit beskriver, hvordan enheder sluttes til de forskellige stik. Det er et supplement til de eksempler, der er i *Lynvejledning*.

⚠ **Advarsel!** Fjern strømkablet, før der tilsluttes enheder.

ⓘ **Bemærk:** Der kan bruges forskellige typer stik, når en enhed skal sluttes til dit tv. Det afhænger af tilgængelighed og dine behov.


Blu-ray-diskafspiller

Hvis du ønsker video i fuld HD, skal du tilslutte et HDMI-kabel som vist:

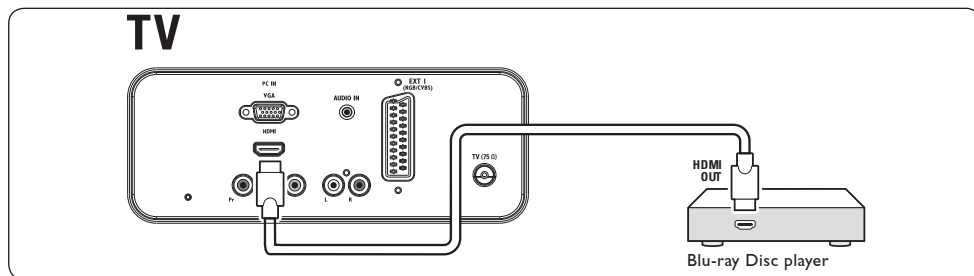


DVD-afspiller

Hvis du ønsker dvd-video, skal du tilslutte et SCART-kabel som vist:

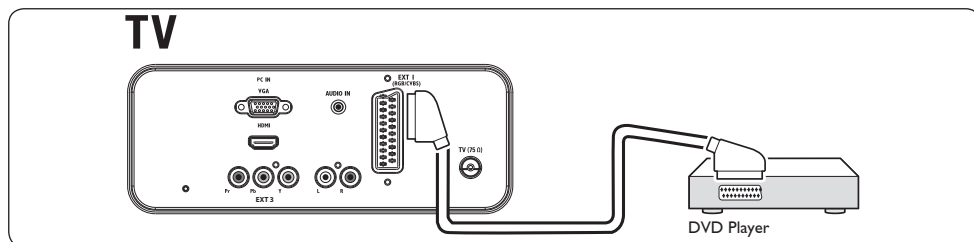


Satellitmodtager

Hvis du ønsker at modtage analoge kanaler via antenne og digitale kanaler via satellitmodtager, skal du tilslutte et antennekabel og et SCART-kabel som vist:

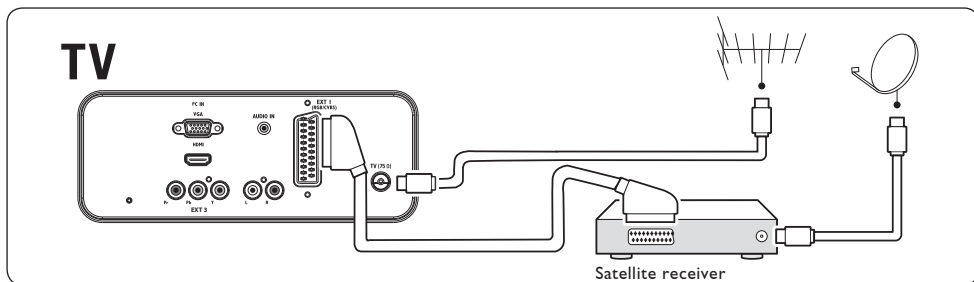


Kombineret dvd-optager og digital modtager

Hvis du ønsker at modtage analoge kanaler via antenne og optage programmer på en kombineret dvd-optager og digital modtager, skal du tilslutte to antennekabler og et SCART-kabel som vist:

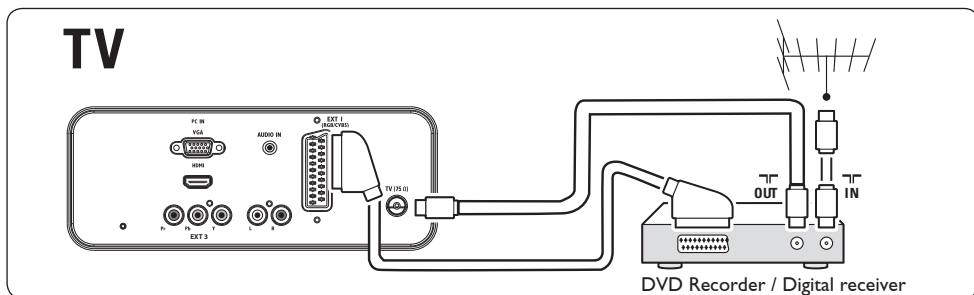


Dvd-optager

Hvis du ønsker at modtage analoge kanaler via antenne og optage programmer på en dvd-optager, skal du tilslutte to antennekabler og et SCART-kabel som vist:

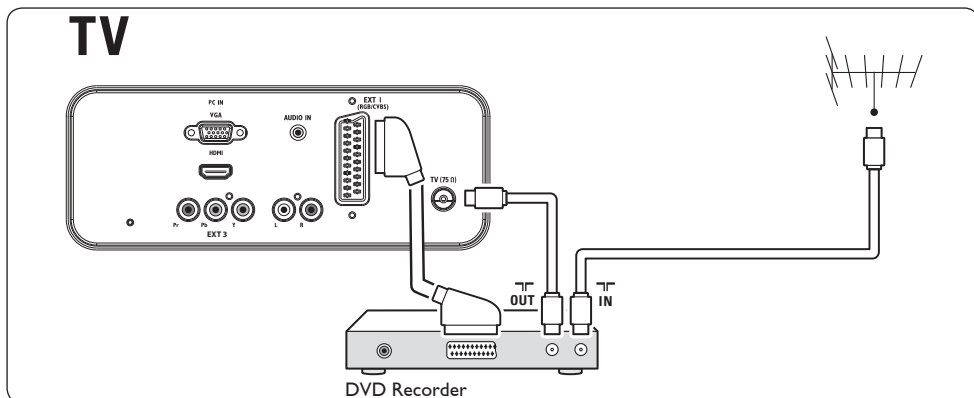

Spillekonsol eller videokamera

Den nemmeste tilslutning af en mobil spillekonsol eller et videokamera kan være på siden af tv'et. Du kan for eksempel slutte spillekonsollen eller videokameraet til VIDEO/ S-Video- og AUDIO L/R-stikken i siden af tv'et. Et HDMI-stik fås også til HD-enheder.

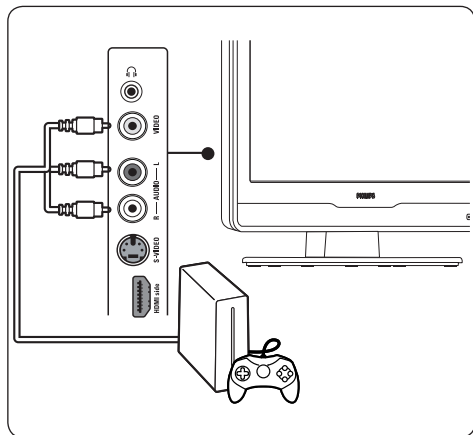

En fast spillekonsol eller et fast videokamera kan sluttes til et HDMI-stik eller til et EXT 3 (component)-stik bag på tv'et.


Pc

Før du tilslutter en pc:

- Indstil pc'ens skærmopdateringsfrekvens til 60Hz. Se *afsnit 8 Tekniske specifikationer* for at få en liste over computeropløsninger.
- Skift tv-billedformatet til bredformat, sådan som det er beskrevet i *afsnit 5.3. Juster billedindstillinger*.

Sådan tilsluttes en pc bag på tv'et

1. Brug en VGA-kabeltilslutning til PC IN-tilslutningen bag på tv'et.
2. Slut et mini-jack-lydkabel fra din pc til **AUDIO IN**-mini-jack-stikket bag på tv'et.

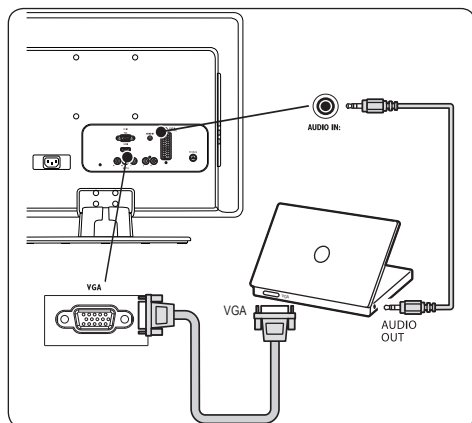

8. Tekniske specifikationer

Specifikationerne kan ændres uden varsel.
Detaljerede specifikationer til dette produkt findes på www.philips.com/support.

Understøttede skærmopløsninger

• Computerformater

Opløsning	Opdateringsfrekvens
720 x 400	70Hz
640 x 480	60Hz
640 x 480	67Hz
800 x 600	60Hz
1024 x 768	60Hz
1280 x 1024	60Hz
1440 x 900	60Hz
1680 x 1050 (kun 22")	60Hz

• Videoformater

Opløsning	Opdateringsfrekvens
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz
720p	50Hz, 60Hz
1080i	50Hz, 60Hz
1080p(kun HDMI)	50Hz, 60Hz

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL

Lyd

- Lydsystem: Virtual Surround

Fjernbetjening

- Type: RC-5
- Batterier: 2 x AAA-størrelse (LR03)

Tilslutninger (bag på)

- EXT 1 (SCART): Audio L/R, CVBS ind/ud, RGB
- EXT 3: Komponent (Y Pb Pr), Audio L/R-indgang

- HDMI
- TV ANTENNA
- AUDIO IN: Mini-jack-indgangslid til pc
- PC IN: PC D-sub 15-bens stik

Tilslutninger (i siden)

- Udgang til hovedtelefon (stereo-mini-jackstik)
- EXT 2: AUDIO L/R, CVBS-indgang, S-Video-indgang.
- HDMI (i siden)

Strøm

- Strømforsyning: AC 100-240 V ($\pm 10\%$)
- Strøm- og standbyforbrug: Se de tekniske specifikationer på www.philips.com
- Omgivende temperatur: 5-35°C

9. Fejlfinding

Dette afsnit beskriver de almindeligt forekommende problemer og de tilhørende løsninger.

9.1 Generelle emner

Tv'et tænder ikke:

- Tag stikket ud af stikkontakten, vent et minut, og sæt det i igen.
- Kontrollér, at strømkablet er sat ordentlig i, og at der er tændt for stikkontakten.

Fjernbetjeningen fungerer ikke korrekt:

- Kontrollér, at fjernbetjeningens batterier er sat korrekt i og vender rigtig i forhold til +/-.
- Udskift fjernbetjeningens batterier, hvis de er flade eller svage.
- Rengør sensorerne på fjernbetjeningen og tv'et.

Tv-menuen er på det forkerte sprog:

- Se *afsnit 6.1 Installer automatisk kanaler* for at få instruktioner i, hvordan du kan ændre tv-menuen til det ønskede sprog.

Når du tænder eller slukker tv'et eller sætter det på standby, hører du en knirkende lyd fra tv-chassiet:

- Du behøver ikke foretage dig noget. Den knirkende lyd skyldes den naturlige udvidelse og sammentrækning af tv'et, når det afkøles og varmes op. Dette påvirker ikke ydeevnen.

Du har glemt koden til at låse børnesikringen op:

- Indtast "0711" som beskrevet i *Afsnit 5.5 Juster funktionsindstillinger*.

9.2 Problemer med billedet

Strømindikatoren er tændt, men der er ikke noget billede:

- Kontrollér, at antennen er ordentligt tilsluttet.
- Kontrollér, at den rigtige enhed er valgt.

Der er lyd, men intet billede:

- Kontrollér, at billedindstillingerne er angivet korrekt. Se *afsnit 5.3 Juster billedindstillingerne*.

Du har dårlig tv-modtagelse fra en antennetilslutning:

- Kontrollér, at antennen er sluttet korrekt til tv'et.
- Højttalere, lydenheder uden jording, neonlys, høje bygninger eller bjerge kan have indflydelse på billedkvaliteten. Prøv at forbedre modtagelseskvaliteten ved at ændre antennens retning eller flytte enheder væk fra tv'et.
- Kontrollér, om det rigtige tv-system er valgt til dit område. Se *afsnit 6.2 Gem kanaler manuelt*.
- Hvis det kun er modtagelsen på en enkelt kanal, der er dårlig, skal du prøve at finjustere denne kanal. Se *afsnit 6.2 Gem kanaler manuelt*.

Du modtager dårlig billedkvalitet fra tilsluttede enheder:

- Kontrollér, at enhederne er tilsluttet korrekt.
- Kontrollér, at billedindstillingerne er angivet korrekt. Se *afsnit 5.3 Juster billedindstillingerne*.

Billedet passer ikke til skærmen, det er for stort eller for småt:

- Prøv at bruge et andet billedformat, sådan som det er beskrevet i *afsnit 5.3 Juster billedindstillinger*.

Billedet står ikke korrekt på skærmen:

- Billedsignaler fra nogle enheder passer ikke til skærmen. Kontrollér signalet fra enheden.

9.3 Problemer med lyd

Der er et billede, men ingen lyd fra tv'et:

 **Bemærk:** Hvis der ikke er registreret et lydsignal, slå tv'et automatisk lydudgangen fra og angiver ikke, at der er funktionsfejl.

- Kontrollér, at alle kabler er sat korrekt i.
- Kontrollér, at lyden ikke er indstillet til 0.
- Kontrollér, at lyden ikke er slået fra.

Der er et billede, men lydkvaliteten er dårlig:

- Kontrollér **Lyd**-indstillingerne, sådan som det er beskrevet i *afsnit 5.4 Juster lydindstillinger*.

Der er et billede, men der kommer kun lyd fra én højttaler:

- Kontrollér, at **Balance** er korrekt indstillet, sådan som det er beskrevet i *afsnit 5.4 Juster lydindstillinger*.

9.4 Problemer med HDMI-tilslutningen

Du er stødt på problemer med HDMI-enheder

- HDCP-understøttelse kan forsinke den tid, det tager for et tv at vise indholdet fra en enhed.
- Hvis tv'et ikke genkender enheden, og skærmen ikke viser et billede, skal du forsøge at skifte fra en enhed til en anden og tilbage igen for at genstarte.
- Hvis du kommer ud for uregelmæssige afbrydelser i lyden, skal du se i brugervejledningen til HDMI-enheden for at kontrollere, at udgangsindstillingerne er korrekt. Alternativt kan du forsøge at slutte lydsignalet fra HDMI-enheden til tv'et via AUDIO IN bag på tv'et.
- Hvis der bruges en HDMI til DVI-adapter eller et HDMI til DVI-kabel, skal du kontrollere, at der er sluttet et ekstra lydkabel til AUDIO IN.

9.5 Problemer med pc-tilslutning

Pc-skærmen på mit tv er ikke stabil eller er ikke synkroniseret:

- Kontrollér, at der er valgt en understøttet opløsning og opdateringsfrekvens på pc'en. Se *afsnit 8 Tekniske specifikationer* for at få de understøttede opløsninger og opdateringsfrekvenser.

9.6 Kontakt os

Hvis du ikke kan løse dit problem, skal du kigge i dette tv's ofte stillede spørgsmål (FAQ) på www.philips.com/support.

Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte dit lands kundeservice, som er angivet i denne brugervejledning.

 **ADVARSEL:** Forsøg ikke på selv at reparere tv'et. Det kan give alvorlig personskade, beskadige tv'et, så det ikke kan repareres, eller gøre din garanti ugyldig.

 **Bemærk:** Hav tv-model og serienummer parat, før du kontakter os. Disse numre står bag på og på siden af tv'et samt på emballagen.

10. Index

A

- Adgang
 - Til hovedmenu 14
- Analog
 - Kanalinstallation 17
- Antenne
 - Tilslut 9
- Automatisk
 - Kanalinstallation 16

C

- Composite 20

E

- Enheder
 - Se 12

F

- Fejlfinding 24
- Fjernbetjening
 - Batterier 10
 - Grundlæggende brug 6

G

- Genanvendelse af produkt 4

H

- Håndtér kabler 10
- HDMI-kabel 19
- Hjemmetilstand 16, 18
- Hurtig adgang, menu 15

I

- Installer kanaler 16

J

- Juster
 - Funktionsindstillinger 15

K

- Kanaler
 - Installation
 - Automatisk 16
 - Manuel 17
 - Skift 11
- Kom godt i gang 7

L

- Land
 - Valg 16
- Lyd
 - Indstillinger
 - Juster indstillinger 15

M

- Manuel kanalinstallation 17
- Menuer
 - Hoved
 - Adgang 14
 - Kvikadgang
 - Brug 15
- Miljøoplysninger 4
- Monter tv'et på væggen 7

P

- Placering af tv 7

S

- S-Video 19
- SCART 19
- Shop-tilstand 16, 18
- Side
 - Kontroller 5
 - Stik 5
- Sikkerhed 3
- Skift kanaler
 - Kanaler 11
- Slå tv
 - Til 10
 - Til fra standby 11

Stik bag på 5

Strøm

Tilslut 9

VESA-kompatibelt vægbeslag 7

Videoformater 24

T

Tilslut

Enheder 18, 21

Tilslut antennekablet. 9

Tilslutninger

Enheder

Blu-ray-diskafspiller 21

Dvd-afspiller 21

Pc 23

Kabelkvalitet

Composite 20

HDMI 19

S-Video 19

SCART 19

Tv

Betjeningsknapper på siden 5

Fjernbetjening

Batterier 10

Grundlæggende brug 6

Oversigt 5

Position 7

Se tv 11

Slå

Til 10

Til fra standby 11

Stander 7

Tekst-tv

Grundlæggende brug 12

Vægmontering 7

V

Vedligeholdelse

Miljø 4

Skærm 4

Vedligeholdelse af skærmen 4

