Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

IT MANUALE D'USO

PHILIPS

Country	Number	Tariff
Austria	0810 000205	€0.07/min
Belgium	078250145	€0.06/min
Bulgaria	+3592 489 99 96	local
Croatia	01 3033 754	local
Czech Rep	800142840	free
Denmark	3525 8759	local
Finland	09 2311 3415	local
France	0821 611655	€0.09/min
Germany	01803 386 852	€0.09/min
Greece	0 0800 3122 1280	free
Hungary	0680018189	free
Ireland	0800 055 6882	free
Italy	840320086	€0.08/min
Luxembourg	40 6661 5644	local
Netherlands	0900 8407	€0.10/min
Norway	2270 8111	local
Poland	0223491504	local
Portugal	2 1359 1442	local
Romania	1-203-2060	local
Russia	(495) 961-1111	local
Serbia	+381 114 440 841	local
Slovakia	0800 004537	free
Slovenia	01 280 95 22	local
Spain	902 888 784	€0.10/min
Sweden	08 5792 9100	local
Switzerland	0844 800 544	local
Turkey	0800 261 3302	local
UK	0870 900 9070	local
Ukraine	044 254 2392	local

This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to www.philips.com/support.

Sommario

1 Importante 3

1.1 Sicurezza 3

1.2 Pulizia dello schermo 4

1.3 Tutela dell'ambiente 4

2 Il televisore 5

2.1 Panoramica del televisore 5

3 Introduzione 7

3.1 Posizionare il televisore 7

3.2 Montare a parete il televisore 7

3.3 Collegare il cavo dell'antenna 8

3.4 Collegare il cavo di alimentazione 9

3.5 Inserire le batterie del telecomando . . . 9

3.6 Accendere il televisore 9

3.7 Impostazione per la prima volta 10

4 Utilizzare il televisore 11

4.1 Accendere e spegnere il televisore o passare alla modalità di standby 11

4.2 Guardare il televisore 12

4.3 Guardare le riproduzioni degli apparecchi collegati 12

4.4 Utilizzare il televideo 13

4.5 Utilizzare la funzione Ambilight 13

5 Funzioni avanzate del televisore 14

5.1 Panoramica del telecomando 14

5.2 Utilizzare i menu del televisore 16

5.3 Regolare le impostazioni relative a immagini e audio 18

5.4 Regolare le impostazioni di Ambilight . 22

5.5 Regolare la luminosità LightGuide 22

5.6 Passare alla modalità Shop o Home . . . 23

5.7 Utilizzare le funzioni avanzate del televideo 23

5.8 Creare elenchi dei canali preferiti 25

5.9 Utilizzare la Guida elettronica ai programmi 26

5.10 Utilizzare i timer e il Blocco accesso . . 27

5.11 Utilizzare i sottotitoli 28

5.12 Guardare le foto e ascoltare la musica 29

5.13 Ascoltare i canali radio digitali 31

5.14 Aggiornare il software del televisore . . 31

6 Sintonizzare i canali 33

6.1 Sintonizzare i canali automaticamente . 33

6.2 Sintonizzare i canali manualmente 34

6.3 Rinominare i canali 35

6.4 Eliminare o memorizzare i canali 35

6.5 Riordinare i canali 35

6.6 Aggiornare manualmente l'elenco dei canali 35

6.7 Eseguire il test della ricezione digitale . 36

6.8 Avviare una demo 36

6.9 Ripristinare le impostazioni di fabbrica del televisore 36

7 Collegare gli apparecchi 37

7.1 Panoramica dei collegamenti 37

7.2 Selezionare la qualità del collegamento 38

7.3 Collegare gli apparecchi 40

7.4 Configurare gli apparecchi 44

7.5 Utilizzare Philips EasyLink 45

7.6 Predisporre il televisore per i servizi digitali 46

8 Specifiche tecniche 47

9 Risoluzione dei problemi 48

10 Indice 51

Dichiarazione di conformità

Questo apparecchio è fabbricato nella Unione Europea nel rispetto delle disposizioni di cui al D. M. 26/03/92 ed in particolare è conforme alle prescrizioni dell'art. 1 dello stesso D.M.

Si dichiara che l'apparecchio televisori a colori (vedere indicazioni sull'etichetta nel retro della televisione) risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 gosto 1995 n. 548.

Fatto a Dreux, il Febbraio 2003
P. E.G.P. 1, rue de Réveillon
28104 Dreux Francia

2008© Koninklijke Philips Electronics N.V. Tutti i diritti riservati. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

Philips si riserva il diritto di modificare i prodotti senza l'obbligo di implementare tali modifiche anche nelle versioni precedenti.

Le informazioni contenute nel presente manuale sono da ritenersi adeguate per l'utilizzo consentito dell'impianto. Se il prodotto, o singoli moduli e procedure, vengono utilizzati per scopi diversi da quelli specificati in questo manuale, è necessario richiedere conferma della validità e adeguatezza delle informazioni qui riportate. Philips garantisce che il materiale non viola alcun brevetto statunitense. Non vengono concesse ulteriori garanzie esplicite o implicite.

Garanzia

I componenti di questo prodotto non sono riparabili dall'utente. Non aprire né rimuovere i coperchi di protezione per accedere ai componenti interni del prodotto. Le riparazioni possono essere eseguite soltanto presso i centri di assistenza e di riparazione autorizzati. Il mancato rispetto di questa condizione renderà nulle tutte le garanzie esplicite e implicite. Eventuali operazioni espressamente vietate in questo manuale e procedure di regolazione o montaggio non consigliate o autorizzate nel presente manuale invalidano la garanzia.

Caratteristiche dei pixel

Gli schermi a cristalli liquidi sono costituiti da un numero elevato di pixel colorati. Nonostante questo schermo vanti una percentuale di pixel funzionanti pari al 99,999% o superiore, i pixel spenti, quelli sempre accesi o difettosi possono comunque apparire sullo schermo. Si tratta di una caratteristica strutturale degli schermi riconosciuta dai più diffusi standard industriali e non di un malfunzionamento.

Software open source

Su questo televisore è installato software di tipo open source. Pertanto Philips offre o rende disponibile, dietro richiesta e a un costo non superiore a quello sostenuto per la distribuzione, una copia completa e leggibile del codice sorgente su un supporto tipicamente utilizzato per la diffusione del software.

Tale offerta è valida per un periodo di 3 anni dalla data di acquisto del presente prodotto. Per ottenere il codice sorgente, scrivere a:

Philips Consumer Lifestyle
Development Manager
LoB Mainstream Displays
620A Lorong 1, Toa Payoh
Singapore 319762

Conformità ai requisiti EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. produce e commercializza numerosi prodotti per il mercato consumer che, come tutti gli apparecchi elettronici, possono emettere e ricevere segnali elettromagnetici.

Uno dei principali principi aziendali applicati da Philips prevede l'adozione di tutte le misure sanitarie e di sicurezza volte a rendere i propri prodotti conformi a tutte le regolamentazioni e a tutti gli standard EMF applicabili alla data di produzione dell'apparecchio.

In base a tale principio, Philips sviluppa, produce e commercializza prodotti che non hanno effetti negativi sulla salute.

Garantisce pertanto che i propri prodotti, se utilizzati nelle modalità previste, sono da ritenersi sicuri in base ai dati scientifici attualmente disponibili.

Inoltre Philips collabora attivamente all'elaborazione degli standard internazionali EMF e di sicurezza ed è in grado di anticipare evoluzioni future degli stessi e di implementarle nei propri prodotti.

Fusibile di rete (solo Regno Unito)

Questo televisore è dotato di un connettore stampato regolarmente approvato. Nel caso in cui si renda necessario procedere alla sostituzione del fusibile di rete, sostituirlo con un fusibile di **valore corrispondente a quello indicato** sul connettore (ad esempio 10A).

1. Rimuovere il coperchio e il fusibile.
2. Il nuovo fusibile deve essere conforme alla norma BS 1362 e presentare il marchio di approvazione ASTA. In caso di smarrimento del fusibile, rivolgersi al rivenditore e richiedere il tipo corretto da utilizzare.
3. Rimontare il coperchio.

Ai fini della conformità con la direttiva EMC, il connettore di rete di questo prodotto non deve essere asportato dal cavo di alimentazione.

Copyright

I loghi VESA, FDMI e conformità VESA sono marchi commerciali dell'associazione Video Electronics Standards Association.

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" e il simbolo della doppia D sono marchi commerciali di Dolby Laboratories.

Prodotto su licenza di BBE Sound, Inc. Concesso su licenza da BBE, Inc, in base a uno o più dei seguenti brevetti statunitensi: 5510752, 5736897. BBE e il simbolo BBE sono marchi registrati di BBE Sound Inc.

Windows Media è un marchio registrato o un marchio di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

® Kensington e Micro Saver sono marchi registrati di ACCO World Corporation, la cui registrazione è stata accettata negli Stati Uniti e richiesta in tutti gli altri Paesi del mondo. Tutti gli altri marchi registrati e non registrati sono di proprietà dei rispettivi detentori.

1 Importante

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuto in Philips!

Prima di utilizzare il prodotto, leggere il presente manuale dell'utente.

Leggere con attenzione la presente sezione e attenersi con precisione alle istruzioni per la sicurezza e la pulizia dello schermo. La garanzia del prodotto non è valida in caso di danni derivanti dal mancato rispetto di queste istruzioni.

Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.

Il modello e il numero di serie del televisore sono riportati sul retro del televisore, nonché sulla confezione.

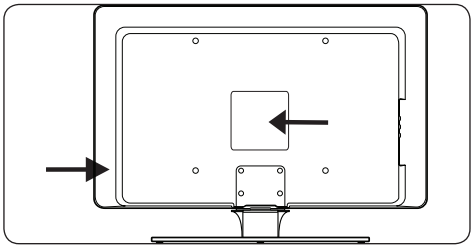

1.1 Sicurezza

- Per sollevare e trasportare un televisore che pesa più di 25 kg sono necessarie due persone. Se il televisore viene maneggiato in maniera errata ciò può causare gravi infortuni.
- In caso di trasporto del televisore in condizioni di bassa temperatura (minore di 5°C), aprire la confezione e attendere finché la temperatura del televisore non raggiunga quella dell'ambiente della stanza prima del disimballaggio.
- Al fine di evitare cortocircuiti, non esporre il televisore, il telecomando o le batterie del telecomando a pioggia o acqua.
- Non collocare accanto al televisore o su di esso recipienti contenenti acqua o altri liquidi. La fuoriuscita di liquidi sul televisore può causare scosse elettriche. Se vengono rovesciati liquidi sul televisore, non azionare il televisore. Scollegare immediatamente il televisore dalla presa e far controllare il televisore da personale di assistenza qualificato.
- Per evitare i rischi di incendio e scosse elettriche, non posizionare il televisore, il telecomando o le batterie del telecomando accanto a fonti di fiamme libere (ad esempio candele accese) e altre fonti di calore inclusa la luce diretta del sole.
- Non installare il televisore in uno spazio ristretto, come ad esempio una libreria. Lasciare uno spazio di almeno 10 cm intorno al televisore per consentirne la ventilazione. Accertarsi che sia consentito il passaggio dell'aria.
- Se il televisore viene collocato su una superficie piana e resistente, utilizzare solo il supporto in dotazione. Non spostare il televisore se il supporto non è stato appropriatamente fissato tramite viti al televisore.
- Il montaggio a parete del televisore dovrebbe essere eseguito solo da personale specializzato. Il televisore deve essere montato soltanto su un'apposita staffa per montaggio a parete e su una parete che sia in grado di reggere il peso del televisore. Un eventuale montaggio errato a parete può causare gravi lesioni e danni. Non tentare di montare a parete il televisore da soli.
- Se il televisore è montato su una base o un braccio girevole, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia sottoposto ad alcuna tensione quando il televisore viene ruotato. Un'eccessiva tensione sul cavo di alimentazione può allentare i collegamenti e causare archi elettrici o incendi.
- Scollegare il televisore dalla presa e dall'antenna quando si avvicina un temporale. Durante il temporale, non toccare le parti del televisore, il cavo di alimentazione o dell'antenna.
- Accertarsi di poter accedere al cavo di alimentazione per scollegare facilmente il televisore dalla presa di corrente.
- Al momento di scollegare il televisore dalla presa, accertarsi di:

1. Spegnere il televisore, quindi l'alimentazione (se è disponibile un pulsante di spegnimento).
2. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

3. Scollegare il cavo di alimentazione dal connettore di alimentazione sul retro del televisore. Estrarre sempre il cavo di alimentazione afferrando la spina. Non tirare il cavo di alimentazione.

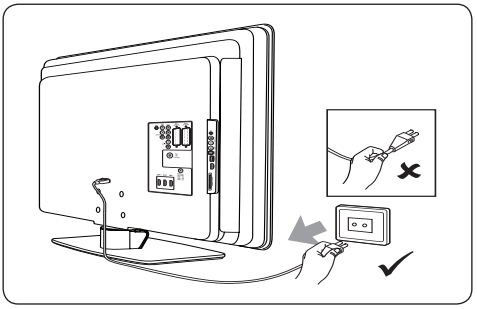

- Se si utilizzano cuffie o auricolari ad alto volume ciò può causare la perdita permanente dell'udito. Il volume alto, sebbene possa risultare normale con il passare del tempo, può danneggiare l'udito. Per proteggere l'udito, limitare il tempo impiegato nell'utilizzo di cuffie o auricolari ad alto volume.

1.2 Pulizia dello schermo

- Prima di eseguire la pulizia dello schermo spegnere il televisore e scollegare il cavo di alimentazione. Pulire lo schermo con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare sostanze quali detergenti per la casa perché potrebbero danneggiare lo schermo.

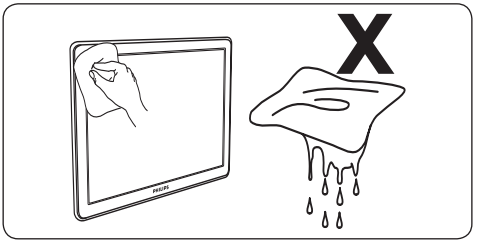

- Per evitare deformazioni o scolorimenti, asciugare tempestivamente eventuali goccioline d'acqua.
- Non toccare, premere, strofinare o colpire lo schermo con oggetti duri poiché ciò potrebbe danneggiare lo schermo in maniera permanente.
- Ove possibile, evitare l'uso di immagini fisse che rimangono sullo schermo per periodi di tempo prolungati. Esempi di immagini fisse includono i menu a schermo, le pagine del televideo, le strisce nere o le informazioni sul mercato azionario. Se occorre utilizzare immagini fisse, ridurre il contrasto e la luminosità dello schermo per evitare di danneggiare lo schermo.

1.3 Tutela dell'ambiente

Riciclaggio della confezione

La confezione del presente prodotto è stata realizzata in modo da consentire il riciclaggio. Consultare le autorità locali per reperire informazioni sulle modalità di riciclaggio della confezione.

Smaltimento del prodotto usato

Il prodotto è stato realizzato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati. Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote, ricoperto da una X, vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva comunitaria 2002/96/CE:

Non smaltire il prodotto usato insieme ai normali rifiuti domestici. Rivolgersi al rivenditore per ulteriori informazioni sulle modalità per lo smaltimento sicuro del prodotto. L'eliminazione non regolamentata dei rifiuti può danneggiare l'ambiente e mettere in pericolo la salute umana.

Smaltimento delle batterie usate

Le batterie in dotazione non contengono mercurio o cadmio. Smaltire le batterie in dotazione e tutte le altre batterie usate in base alle normative locali.

Consumo

Al fine di ridurre l'impatto ambientale, il consumo di energia del televisore in modalità di standby è minimo. Sul retro del televisore viene riportato il consumo attivo di energia.

Per ulteriori specifiche sul prodotto, consultare la brochure del prodotto alla pagina www.philips.com/support.

2 Il televisore

In questa sezione è riportata una panoramica delle funzioni e dei comandi più utilizzati di questo televisore.

2.1 Panoramica del televisore

Comandi laterali e indicatori

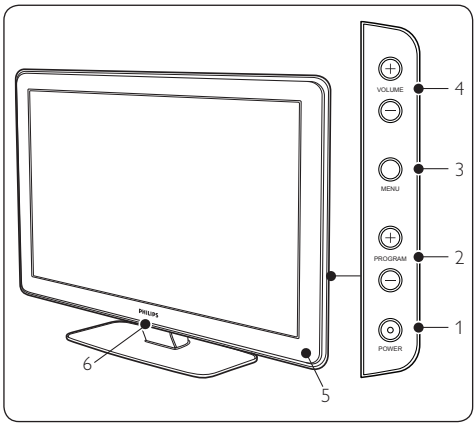

1. **POWER**
2. **PROGRAM +/-**
3. **MENU**
4. **VOLUME +/-**
5. Indicatore di standby / Sensore del telecomando
6. LightGuide

Connettori laterali

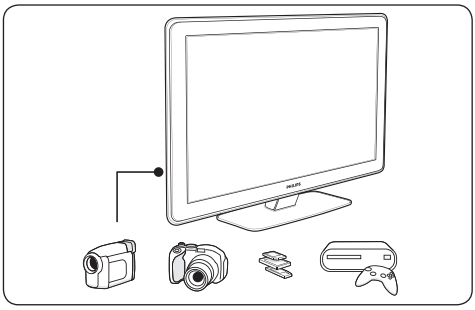

Utilizzare i connettori laterali del televisore per collegare dispositivi portatili quali videocamere o console di gioco ad alta definizione. È inoltre possibile collegare cuffie o dispositivi di memoria USB.

Connettori posteriori

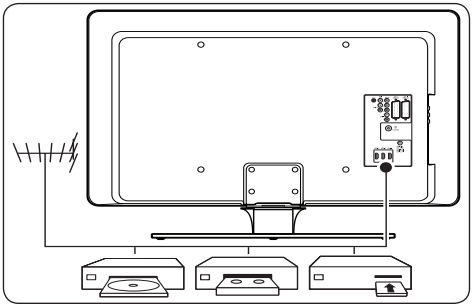

Utilizzare i connettori posteriori del televisore per collegare l'antenna e dispositivi fissi quali un lettore di dischi ad alta definizione, un lettore DVD o un videoregistratore.

Nota

Per ulteriori informazioni sui tipi di collegamento, vedere la *Sezione 7 Collegare gli apparecchi*.

Telecomando

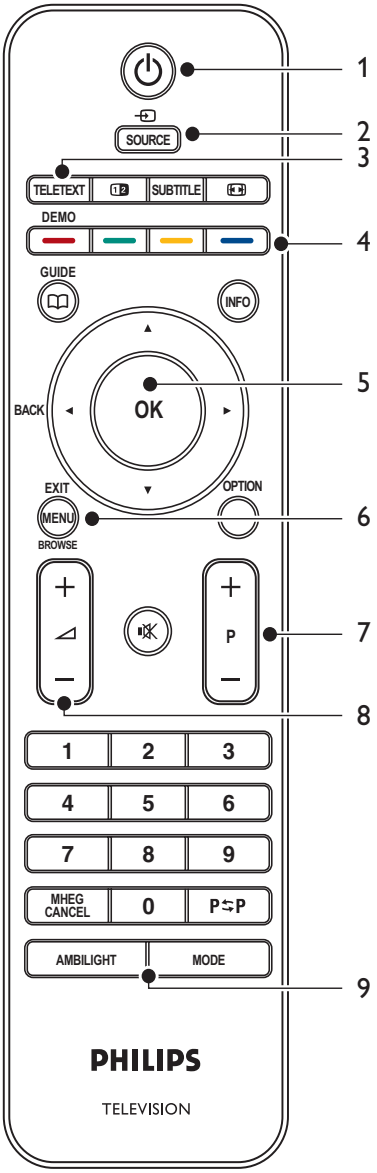

1. **STANDBY**
2. **SOURCE**
3. **TELETEXT**
4. **TASTI COLORATI**
   Da sinistra: rosso, verde, giallo, blu
5. **TASTI DI NAVIGAZIONE**
   Su ▲, Giù ▼, Sinistra ◄, Destra ►, **OK**
6. **MENU**
7. **PROGRAM +/-**
8. **VOLUME +/-**
9. **AMBILIGHT**

Per informazioni dettagliate sul telecomando, vedere la *Sezione 5.1 Panoramica del telecomando*.

3 Introduzione

In questa sezione sono riportate le istruzioni per il posizionamento e la configurazione del televisore per integrare le informazioni fornite nella *Guida di avvio rapido*.

Nota
Consultare la *Guida di avvio rapido* per le istruzioni sul montaggio su supporto.

3.1 Posizionare il televisore

Oltre alla lettura e alla comprensione delle istruzioni sulla sicurezza incluse nella *Sezione 1.1*, prima di posizionare il televisore è necessario considerare quanto segue:

- La distanza ottimale per guardare il televisore è pari a tre volte le dimensioni dello schermo.
- Collocare il televisore in una posizione in cui la luce non si rifletta sullo schermo.
- Collegare i dispositivi prima di posizionare il televisore.
- Il televisore è dotato di slot per lucchetto di sicurezza Kensington ubicato sul retro.

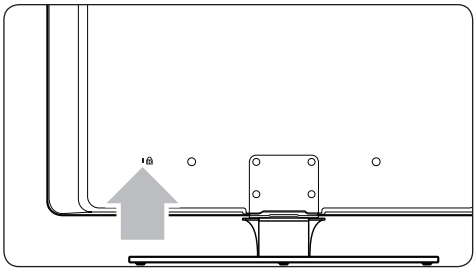

Nel caso in cui si desideri applicare un lucchetto di sicurezza Kensington (non in dotazione), posizionare il televisore in prossimità di un oggetto fisso (ad esempio un tavolo) che possa essere fissato al lucchetto.

- Per ottenere il miglior effetto Ambilight, posizionare il televisore a 10-20 cm di distanza dalla parete. La funzione Ambilight offre i migliori risultati in stanze con illuminazione soffusa.

3.2 Montare a parete il televisore

AVVERTENZA
Il montaggio a parete del televisore dovrebbe essere eseguito solo da personale specializzato. Koninklijke Philips Electronics N.V. non sarà da ritenersi responsabile in caso di danni o lesioni riconducibili a montaggi non corretti.

Passaggio 1 Acquistare una staffa per montaggio a parete VESA compatibile

In base alle dimensioni dello schermo del televisore, acquistare una delle seguenti staffe per montaggio a parete:

Dimensioni dello schermo del televisore (pollici/cm)	Tipo di staffa per montaggio a parete VESA compatibile (mm)	Istruzioni speciali
32”/81 cm	Regolabile 300 x 300	La staffa VESA compatibile deve essere regolata su una dimensione pari a 200 x 300 prima di essere fissata al televisore
37”/94 cm	Fissa 300 x 300	Nessuno
42”/107 cm o più grande	Fissa 400 x 400	Nessuno

Passaggio 2 Rimuovere il supporto del televisore

Nota

Queste istruzioni si applicano soltanto ai modelli di televisori con supporti montati. Se il supporto del televisore non è montato, andare al *Passaggio 3 Collegare i cavi*.

1. Collocate attentamente il televisore a faccia in giù su una superficie piana, stabile e ricoperta da un panno morbido. Il panno dovrebbe essere sufficientemente spesso da proteggere lo schermo.

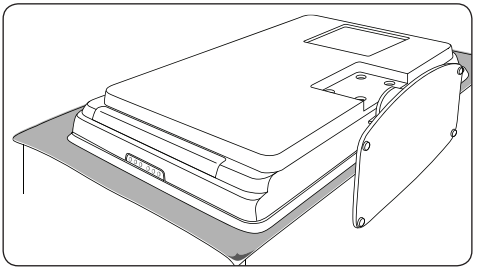

2. Utilizzando un cacciavite a croce (non in dotazione), svitare i quattro bulloni che assicurano il supporto al televisore.

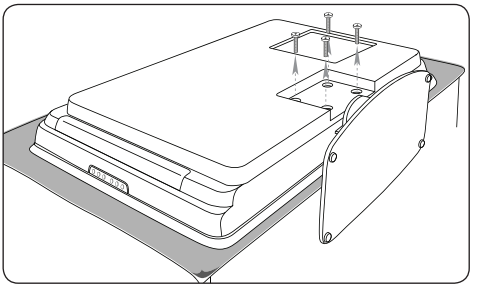

3. Sfilare in modo fermo il supporto dalla parte inferiore del televisore. Riporre sia il supporto che le viti in un posto sicuro affinché possano essere utilizzati in futuro.

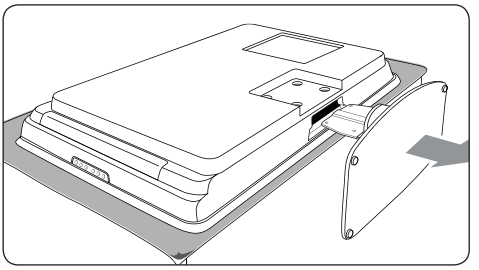

Passaggio 3 Assicurare la staffa per montaggio a parete VESA compatibile al televisore

1. Individuare i quattro dadi di montaggio sul retro del televisore.

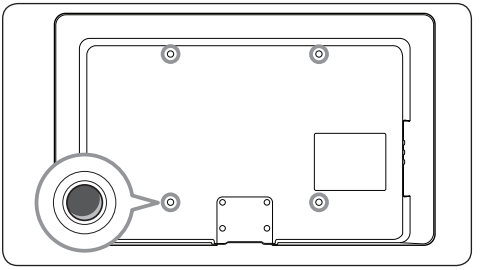

2. Continuare con le istruzioni fornite con la staffa per montaggio a parete VESA compatibile.

Nota

Per fissare al televisore la staffa per montaggio a parete VESA compatibile, utilizzare bulloni M6 per i modelli da 32 pollici o M8 per i modelli di maggiori dimensioni (bulloni non forniti in dotazione).

3.3 Collegare il cavo dell'antenna

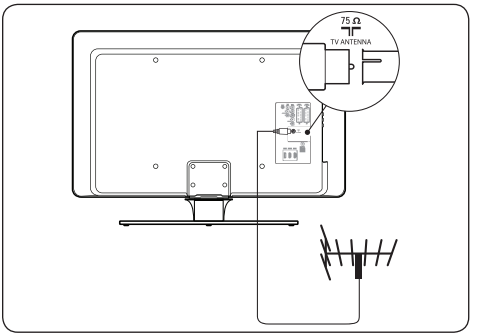

1. Individuare il connettore **TV ANTENNA** sul retro del televisore.

2. Collegare un'estremità del cavo dell'antenna (non in dotazione) al connettore **TV ANTENNA**. Se non è possibile collegare direttamente il cavo dell'antenna utilizzare un adattatore.

3. Collegare l'altra estremità del cavo dell'antenna alla presa a muro dell'antenna, accertandosi che il cavo sia assicurato saldamente in ambedue le estremità.

3.4 Collegare il cavo di alimentazione

AVVERTENZA

Verificare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sul retro del televisore. Se la tensione è diversa, non collegare il cavo di alimentazione.

Per collegare il cavo di alimentazione

Nota

La posizione del connettore di alimentazione varia in base al modello di televisore.

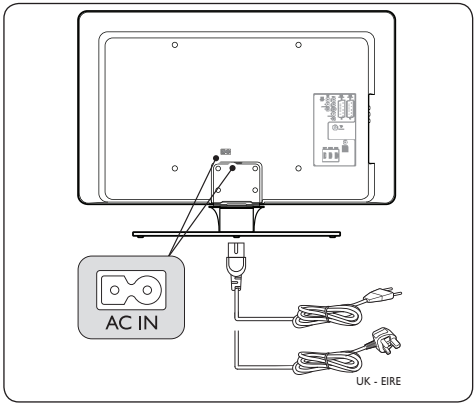

1. Individuare il connettore di alimentazione principale **AC IN** sul retro o nella parte inferiore del televisore.
2. Collegare il cavo di alimentazione al connettore di alimentazione **AC IN**.
3. Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente, accertandosi che il cavo sia assicurato saldamente in ambedue le estremità.

3.5 Inserire le batterie del telecomando

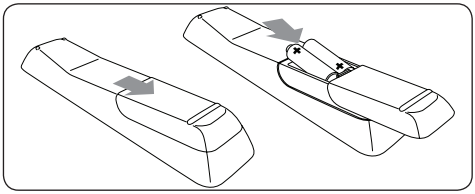

1. Far scorrere il coperchio del vano batterie posto sul retro del telecomando in posizione di apertura.
2. Inserire le due batterie in dotazione (AAA, tipo LR03). Accertarsi che la polarità delle batterie sia corretta, osservando le indicazioni + e - presenti all'interno del vano.
3. Riposizionare e far scorrere il coperchio in posizione di chiusura.

Nota

Rimuovere le batterie se il telecomando resta inutilizzato per un lungo periodo di tempo.

3.6 Accendere il televisore

Alla prima accensione del televisore, accertarsi che il cavo di alimentazione sia collegato in maniera appropriata. Quando si è pronti, accendere l'alimentazione (se è disponibile un interruttore di accensione), quindi premere **POWER** sul lato del televisore.

Nota

Alcuni modelli di televisori richiedono di tenere premuto **POWER** per due secondi. Un segnale acustico indica che il televisore è acceso. Il televisore potrebbe richiedere fino a 15 secondi per l'avvio.

3.7 Impostazione per la prima volta

1. Alla prima accensione del televisore viene visualizzato un menu di selezione della lingua.

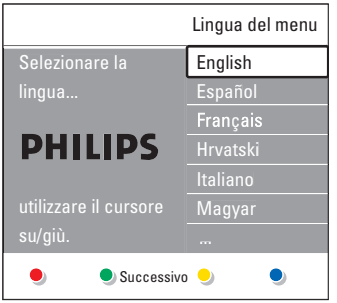

Selezionare la lingua e seguire le istruzioni a video per l'impostazione del televisore.

Suggerimento
È possibile cambiare la lingua del menu o risintonizzare i canali come descritto nella *Sezione 6 Sintonizzare i canali*.

4 Utilizzare il televisore

In questa sezione sono riportate le istruzioni per eseguire operazioni di base con il televisore. Le istruzioni per eseguire operazioni avanzate con il televisore sono riportate nella *Sezione 5 Funzioni avanzate del televisore*.

4.1 Accendere e spegnere il televisore o passare alla modalità di standby

4.1.1 Accendere il televisore

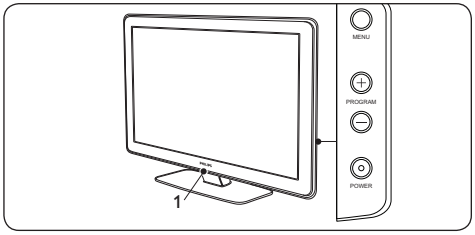

- Se LightGuide (1) è disattivato, premere **POWER** sul lato del televisore. LightGuide lampeggia durante l'avvio, attivandosi completamente quando il televisore è pronto per l'uso.

4.1.2 Spegnere il televisore

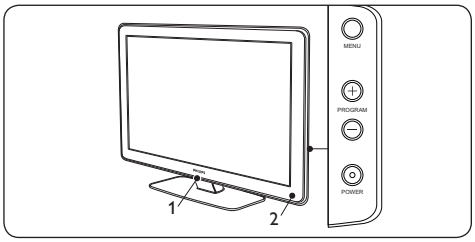

- Premere **POWER** sul lato del televisore. Sia LightGuide (1) che l'indicatore della modalità di standby (2) si disattivano.

4.1.3 Mettere il televisore in standby

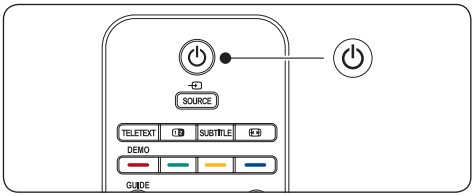

- Premere ⏻ **STANDBY** sul telecomando. LightGuide si disattiva e l'indicatore della modalità di Standby si accende (diventa di colore rosso).

Suggerimento

Sebbene il televisore consumi poca corrente quando si trova in modalità di standby, finché il televisore resta collegato alla presa di corrente il consumo di energia elettrica continuerà ad avere luogo. Se il televisore non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo, spegnere e scollegare il televisore dalla presa di corrente.

4.1.4 Accendere il televisore quando è in standby

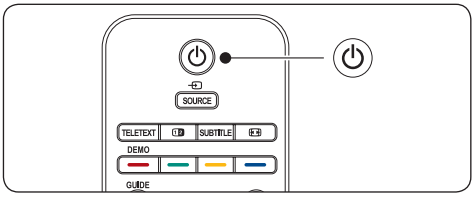

- Se l'indicatore della modalità di standby è acceso (è di colore rosso), premere ⏻ **STANDBY** sul telecomando.

Nota

Se non si riesce a trovare il telecomando e si desidera accendere il televisore quando è in standby, premere **POWER** sul lato del televisore. Questa operazione spegne il televisore. Premere nuovamente **POWER** per riaccendere il televisore.

4.2 Guardare il televisore

4.2.1 Cambiare canale

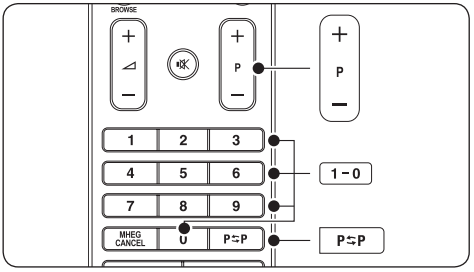

- Comporre un numero (da 1 a 999) o premere **P +/-** sul telecomando.
- Premere **PROGRAM +/-** sul lato del televisore.
- Premere **P⇆P** sul telecomando per tornare al canale televisivo precedente.

4.2.2 Cambiare canale (ricevitore digitale)

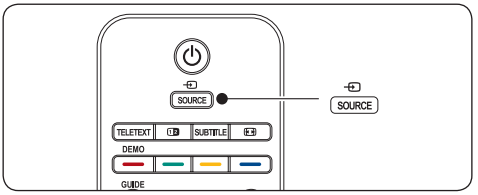

1. Accendere il ricevitore digitale.
2. Premere **SOURCE** sul telecomando, quindi selezionare l'ingresso a cui è collegato il ricevitore digitale.
3. Premere **OK** per selezionare il ricevitore digitale.
4. Per selezionare i canali televisivi, utilizzare il telecomando del ricevitore digitale.

4.2.3 Regolare il volume

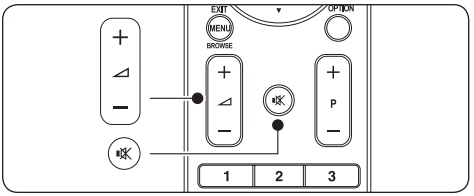

- Premere **VOLUME +** o **-** sul telecomando.
- Premere **VOLUME +** o **-** sul lato del televisore.
- Premere sul telecomando per disattivare l'audio. Premere di nuovo per attivare l'audio.

Nota

Se le cuffie sono collegate, regolare il volume delle cuffie come descritto nella *Sezione 5.3.5 Regolare l'audio*. È necessario premere il tasto **MUTE** sul telecomando per disattivare gli altoparlanti del televisore. Premendo il tasto **VOLUME +/-** gli altoparlanti del televisore vengono riattivati.

4.3 Guardare le riproduzioni degli apparecchi collegati

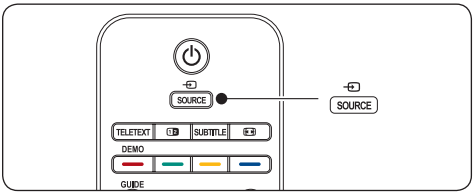

1. Accendere l'apparecchio.
2. Premere **SOURCE** sul telecomando, quindi selezionare l'ingresso a cui è collegato l'apparecchio.
3. Premere **OK** per selezionare l'apparecchio.

4.4 Utilizzare il televideo

La maggior parte delle emittenti televisive trasmette informazioni via televideo.

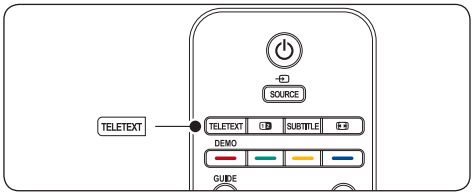

1. Premere **TELETEXT** sul telecomando. Viene visualizzata la pagina di indice.
2. Per selezionare una pagina con il telecomando:
   - Immettere il numero di pagina con i tasti numerici.
   - Premere **P +/-** o ▲/▼ per visualizzare la pagina successiva o precedente.
   - Per selezionare una delle voci associate al codice colori sul fondo dello schermo, premere uno dei tasti colorati.

   Suggerimento
   Premere **P⇆P** per tornare alla pagina precedente.
3. Premere nuovamente **TELETEXT** per disattivare il televideo.

Nota (solo per il Regno Unito)
Alcuni canali televisivi digitali offrono servizi di testo dedicati (ad esempio BBC1).

Per informazioni dettagliate sul televideo, vedere la *Sezione 5.7 Utilizzare le funzioni avanzate del televideo*.

4.5 Utilizzare la funzione Ambilight

Ambilight è una funzione di Philips innovativa che consente di aggiungere un'illuminazione ambientale reattiva all'esperienza visiva.

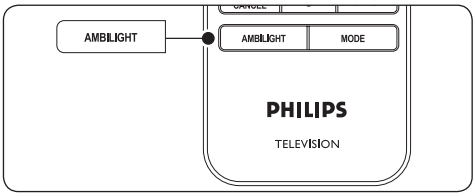

1. Premere **AMBILIGHT** sul telecomando. Ambilight si attiva.
2. Premere nuovamente **AMBILIGHT** per disattivare la funzione Ambilight.

4.5.1 Modificare la modalità Ambilight

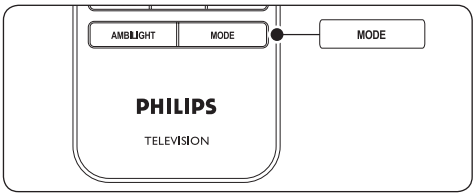

1. Con la funzione Ambilight attivata, premere **MODE** sul telecomando. Viene visualizzata la schermata **Mode** per la funzione Ambilight.
2. Premere **MODE** oppure ▲, ▼ per selezionare una delle seguenti modalità per la funzione Ambilight:

- **Colore**
  Imposta la funzione Ambilight su un colore statico.
- **Rilassato**
  Imposta la funzione Ambilight affinché si adatti gradualmente alle immagini visualizzate sullo schermo in sincronia.
- **Moderato**
  Imposta la funzione Ambilight su una modalità tra **Rilassato e Dinamico**.
- **Dinamico**
  Imposta la funzione Ambilight affinché si adatti rapidamente e dinamicamente alle immagini visualizzate sullo schermo.

3. Premere **OK** per attivare la modalità Ambilight.

Per informazioni dettagliate su Ambilight, vedere la *Sezione 5.4 Regolare le impostazioni di Ambilight*.

5 Funzioni avanzate del televisore

In questa sezione sono riportate le istruzioni per eseguire operazioni avanzate con il televisore.

5.1 Panoramica del telecomando

In questa sezione è riportata una panoramica dettagliata delle funzioni del telecomando.

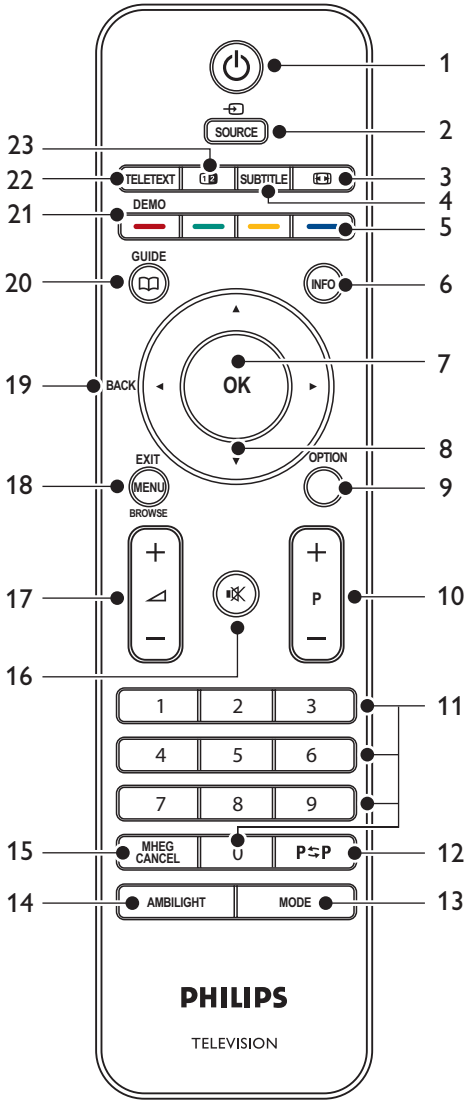

1. **STANDBY**
   Consente di accendere il televisore quando è in standby o di rimetterlo in modalità di standby.
2. **SOURCE**
   Consente di selezionare gli apparecchi collegati.
3. **FORMATO IMMAGINE**
   Consente di selezionare un formato immagine.
4. **SUBTITLE**
   Consente di attivare o disattivare i sottotitoli.
5. **TASTI COLORATI**
   Consentono di selezionare le funzioni o le pagine del televideo.
6. **INFO**
   Consente di visualizzare le informazioni sul programma, se disponibili.
7. **OK**
   Consente di accedere al menu **Tutti i canali** o di attivare un'impostazione.
8. **TASTI DI NAVIGAZIONE**
   I tasti Su ▲, Giù ▼, Sinistra ◄ e Destra ► consentono di sfogliare i menu.
9. **OPTION**
   Consente di attivare il menu **Accesso rapido**.
10. **PROGRAMMA (P) +/-**
    Consente di passare al canale precedente o successivo.
11. **TASTI NUMERICI**
    Consentono di selezionare un canale, una pagina o un'impostazione.
12. **CANALE PRECEDENTE**
    Consente di tornare al canale precedente.
13. **MODE**
    Consente di passare da una modalità Ambilight all'altra.
14. **AMBILIGHT**
    Consente di attivare e disattivare la funzione Ambilight.
15. **MHEG CANCEL**
    Consente di annullare i servizi di testo digitale o i servizi interattivi (solo per il Regno Unito).
16. **MUTE**
    Consente di disattivare o ripristinare l'audio.
17. **VOLUME +/-**
    Consente di aumentare o diminuire il volume.
18. **MENU**
    Consente di attivare o disattivare il menu.
19. **BACK**
20. **GUIDE**
    Consente di attivare o disattivare la Guida elettronica ai programmi. È attivo solo con i canali digitali.
21. **DEMO**
    Consente di attivare o disattivare il menu **Demo**.
22. **TELETEXT**
    Consente di attivare o disattivare il televideo.
23. **DOPPIO SCHERMO**
    Posiziona il canale o la sorgente corrente sulla sinistra dello schermo. Il televideo viene visualizzato sulla destra.

5.2 Utilizzare i menu del televisore

I menu visualizzati sullo schermo consentono di configurare il televisore, regolare le immagini, l'audio e le impostazioni di Ambilight, nonché di accedere ad altre funzioni. In questa sezione viene descritto come sfogliare i menu.

5.2.1 Accedere al menu principale

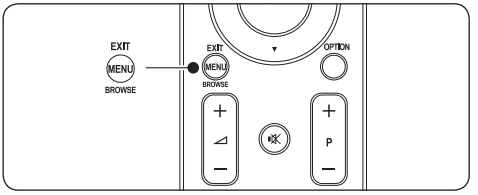

1. Per visualizzare il menu principale premere **MENU** sul telecomando.

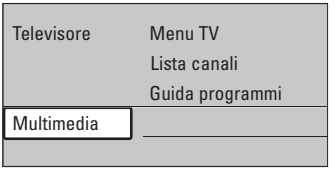

2. Premere **MENU** per uscire.

Il menu principale include le voci seguenti:

- **Menu TV**
  Selezionare questo menu per configurare il televisore e impostare immagini, audio, la funzione Ambilight e altre funzioni.
- **Lista canali**
  Selezionare questa voce per visualizzare l'elenco dei canali. Consente inoltre di creare elenchi di canali preferiti.
- **Guida programmi**
  Questa voce è disponibile quando i canali digitali sono sintonizzati e visualizza informazioni sulla programmazione digitale. Vedere la *Sezione 5.9 Utilizzare la Guida elettronica ai programmi*.
- **Multimedia**
  Selezionare questa voce per visualizzare fotografie o ascoltare musica memorizzata su un dispositivo USB. Vedere la *Sezione 5.12 Guardare foto e ascoltare musica*.

5.2.2 Utilizzare il menu principale

Nel seguente esempio viene descritto come utilizzare il menu principale.

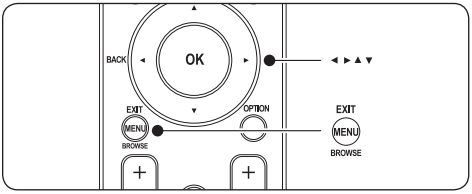

1. Per visualizzare il menu principale premere **MENU** sul telecomando.

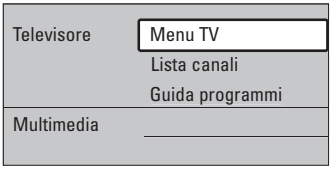

2. Premere ► per accedere al **Menu TV**.

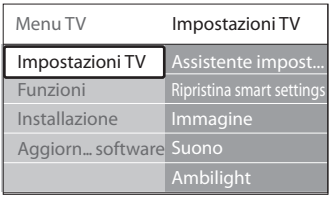

3. Premere ► per accedere al menu **Impostazioni TV**.

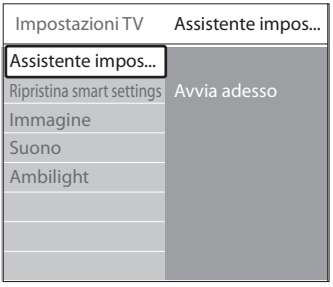

4. Premere ▼ per selezionare **Immagine**.

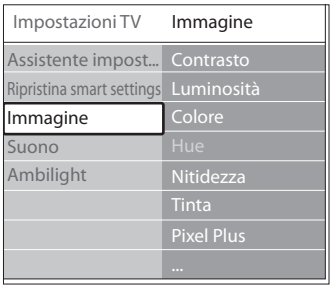

5. Premere ▶ per accedere alle impostazioni dell'**immagine**.

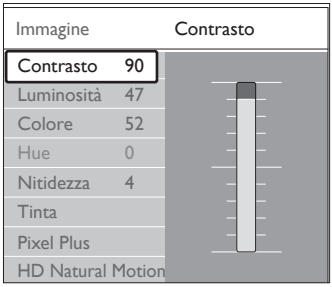

6. Premere ▼ per selezionare **Luminosità**.

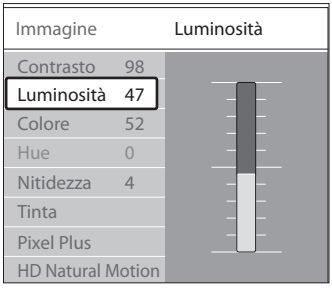

7. Premere ▶ per accedere all'impostazione della **luminosità**.

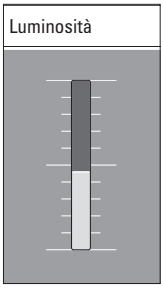

8. Premere ▲ o ▼ per regolare l'impostazione.

9. Premere ◀ per tornare alle impostazioni dell'**immagine** o premere **MENU** per uscire.

Nota
Quando i canali digitali sono sintonizzati e vengono regolarmente trasmessi, si attivano ulteriori opzioni.

5.2.3 Utilizzare il menu Accesso rapido

Il menu **Accesso rapido** consente di accedere direttamente ad alcune delle opzioni di uso frequente.

Nota
Quando i canali digitali sono sintonizzati e vengono regolarmente trasmessi, nel menu **Accesso rapido** sono disponibili le relative opzioni.

1. Premere **OPTION** sul telecomando.
2. Premere ▲ o ▼ per selezionare un'opzione:
   - **Lingua audio** (digitale)
     Vedere la *Sezione 5.3.5 Regolare l'audio*.
   - **Lingua sottotitoli** (digitale)
     Vedere la *Sezione 5.11.3 Selezionare una lingua per i sottotitoli sui canali televisivi digitali*.
   - **Sottotitoli**
     Vedere la *Sezione 5.11 Utilizzare i sottotitoli*.
   - **Formato immagine**
     Vedere la *Sezione 5.3.4 Modificare il formato immagine*.
   - **Equalizzatore**
     Vedere la *Sezione 5.3.5 Regolare l'audio.*
   - **Orologio**
3. Premere **OK** per visualizzare l'opzione di menu selezionata.
4. Premere ▲, ▼, ◀, ▶ per regolare le impostazioni del menu.
5. Premere **OPTION** per uscire dal menu.

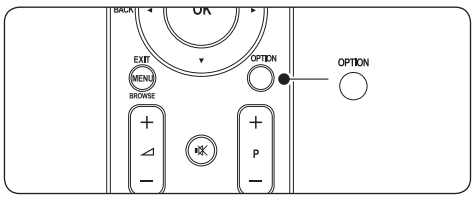

ITALIANO

Per visualizzare o nascondere l'orologio

1. Nel menu **Accesso rapido**, selezionare **Orologio** e premere **OK** per visualizzare l'orologio in maniera permanente.

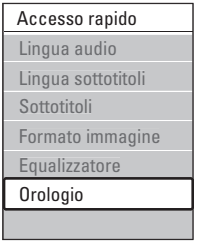

2. Premere **OPTION** quindi ▲ o ▼ per selezionare nuovamente **Orologio**.
3. Premere **OK** per nascondere l'orologio.

5.3 Regolare le impostazioni relative a immagini e audio

In questa sezione viene illustrato come regolare le impostazioni relative a immagini e audio.

5.3.1 Utilizzare Assistente impostazioni

L'**Assistente impostazioni** supporta l'utente in tutte le procedure di base per l'impostazione di immagini, audio e Ambilight.

1. Premere **MENU** sul telecomando e selezionare **Menu TV** > **Impostazioni TV** > **Assistente impostazioni**.
2. Premere ▶ per accedere.
3. Premere **OK** per selezionare **Avvia adesso**.
4. Per attivare l'assistente, premere il tasto verde del telecomando.
5. Premere ◀ o ▶ per selezionare il lato sinistro o destro.
6. Per passare all'impostazione successiva, premere il tasto verde. La procedura include numerose impostazioni. Al termine, verrà richiesto di memorizzare queste impostazioni.
7. Per memorizzare tutte le impostazioni, premere il tasto verde.

5.3.2 Regolare le impostazioni dell'immagine

In questa sezione viene illustrato come regolare le impostazioni dell'immagine.

1. Premere **MENU** sul telecomando e selezionare **Menu TV** > **Impostazioni TV** > **Immagine**.

2. Premere ▶ per accedere all'elenco.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare un'impostazione:

- **Contrasto**
  Modifica il grado di luminosità delle aree luminose dell'immagine, ma mantiene invariate quelle scure.
- **Luminosità**
  Modifica il livello di luminosità dell'immagine.
- **Colore**
  Modifica il livello di saturazione.
- **Hue**
  Se lo standard di trasmissione è NTSC, compensa le variazioni cromatiche.
- **Nitidezza**
  Modifica il livello di nitidezza dei dettagli.
- **Tinta**
  Imposta i colori su **Normale**, **Caldo** (rossicci) o **Freddo** (bluastri). Selezionare **Personalizzato** per creare un'impostazione personalizzata.

- **Tinta**
  personalizzata Se **Personalizzato** è selezionato nel menu **Tinta**, seguire le istruzioni a video per modificare il valore di:
  - **R-WP** (punto bianco su rosso)
  - **G-WP** (punto bianco su verde)
  - **B-WP** (punto bianco su blu)
  - **R-BL** (livello nero su rosso)
  - **G-BL** (livello nero su verde)

- **Pixel Plus**
  Attiva o disattiva la funzione **Pixel Plus HD**, che ottimizza ciascun pixel in modo che corrisponda ai pixel circostanti. Ciò produce un'immagine nitida ad alta definizione.

- **HD Natural Motion**
  Riduce lo sfarfallio e rende i movimenti più graduali e fluidi, soprattutto nei film. Impostare il livello su **Massimo**, **Minimo** o **Spento**.

- **Contr. dinamico**
  Aumenta il contrasto quando l'immagine sullo schermo cambia. Impostare il livello su **Minimo**, **Medio**, **Massimo** o **Spento**. **Medio** è l'impostazione consigliata.

- **Riduzione rumore**
  Filtra e riduce i disturbi dell'immagine. Impostare il livello su **Minimo**, **Medio**, **Massimo** o **Spento**.

- **Riduzione artefatti MPEG**
  Rende più graduale il passaggio da un'immagine digitale a un'altra. La funzione di riduzione degli artefatti MPEG può essere **attivata** o **disattivata**.

- **Ottimizzazione dei colori**
  Rende i colori più vivaci e migliora la risoluzione dei dettagli in colori vivaci. Impostare il livello su **Minimo**, **Medio**, **Massimo** o **Spento**.

- **Active Control**
  Corregge tutti i segnali in ingresso per riprodurre le migliori immagini possibili. Active Control può essere **attivato** o **disattivato**.

- **Sensore luce**
  Regola le impostazioni dell'immagine e della funzione Ambilight in base alle condizioni di illuminazione della stanza. Sensore luce può essere **attivato** o **disattivato**.

- **Formato immagine**
  Vedere la *Sezione 5.3.4 Modificare il formato immagine*.

5.3.3 Utilizzare le smart settings

Oltre a regolare manualmente le impostazioni dell'immagine, è possibile utilizzare le smart settings per configurare il televisore in base a un'immagine predefinita, all'audio e a un'impostazione della funzione Ambilight.

1. Premere **MENU** sul telecomando e selezionare **Menu TV** > **Impostazioni TV** > **Ripristina smart settings**.
2. Premere ▶ per accedere all'elenco.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare una delle seguenti impostazioni:
   - **Attuale**
     Consente di applicare manualmente un'immagine selezionata, l'audio e le impostazioni della funzione Ambilight.
   - **Standard**
     Applica un'immagine naturale, l'audio e le impostazioni della funzione Ambilight più adatti per la maggior parte degli ambienti.
   - **Vivace**
     Applica un'immagine nitida, l'audio e le impostazioni della funzione Ambilight più adatti per ambienti luminosi.
   - **Film**
     Applica un'immagine dinamica, l'audio e le impostazioni della funzione Ambilight più adatti per una completa esperienza visiva.
4. Per confermare la selezione, premere il tasto verde.

5.3.4 Modificare il formato immagine

Modificare il formato immagine in base al contenuto.

1. Premere **FORMATO IMMAGINE** sul telecomando. In alternativa, premere **MENU** e selezionare **Menu TV** > **Impostazioni TV** > **Immagine** > **Formato immagine**.

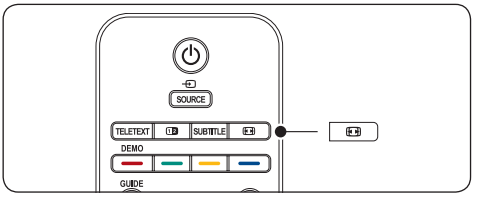

2. Premere ▲ o ▼ per selezionare uno dei seguenti formati immagine:

- **Formato automatico** (Non per PC)

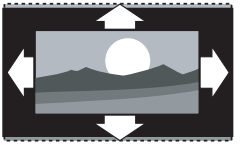

Ingrandisce automaticamente l'immagine in modo da riempire lo schermo. I sottotitoli rimangono visibili.

Nota
Si consiglia di utilizzare **Formato automatico** per ridurre al minimo la distorsione dello schermo.

- **Super zoom** (Non per HD)

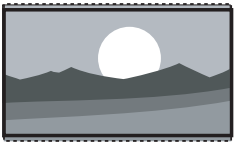

Rimuove le strisce nere laterali dai programmi trasmessi in 4:3 con distorsione minima.

- **4:3** (Non per HD)

Visualizza il formato classico 4:3.

Nota
L'uso costante del formato immagine **4:3** può causare la distorsione dello schermo. Si consiglia di utilizzare **Formato automatico**.

- **Movie expand 14:9** (Non per HD)

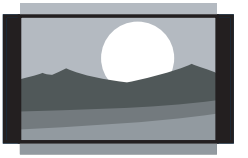

Ridimensiona il formato classico 4:3 in 14:9.

Nota
L'uso costante del formato immagine **16:9** può causare la distorsione dello schermo. Si consiglia di utilizzare **Formato automatico**.

- **Movie expand 16:9** (Non per HD)

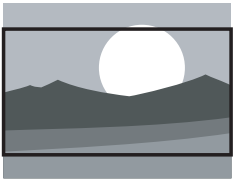

Ridimensiona il formato classico 4:3 in 16:9.

- **Schermo largo**

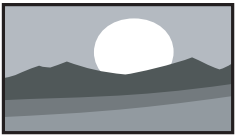

Allarga il formato classico 4:3 in 16:9

- **Non in scala** (Solo per HD e PC)

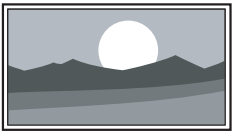

Consente di ottenere la massima nitidezza sebbene i bordi possano apparire distorti. Inoltre, delle strisce nere potrebbero apparire con delle immagini provenienti dal PC.

5.3.5 Regolare l'audio

In questa sezione viene illustrato come regolare le impostazioni dell'audio.

1. Premere **MENU** sul telecomando e selezionare **Menu TV** > **Impostazioni TV** > **Suono**.
2. Premere ▶ per accedere all'elenco.

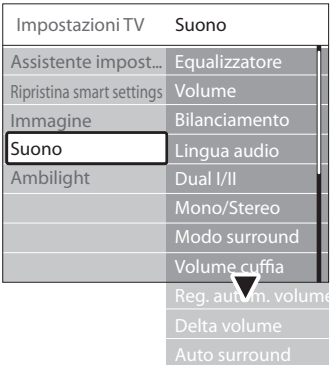

3. Premere ▲ o ▼ per selezionare una delle seguenti impostazioni:

- **Equalizzatore**
  Modifica i bassi e gli alti dell'audio. Per modificare le impostazioni, selezionare la barra desiderata. In alternativa, premere i tasti colorati per selezionare un'impostazione predefinita dell'equalizzatore:
  - **Standard**
    Equalizzatore impostato su un valore standard.
  - **Parlato**
    Impostazioni dell'equalizzatore ottimizzate per l'audio basato sul parlato.
  - **Multimedia**
    Impostazioni ottimizzate per tipi differenti di audio.
  - **Musica**
    Impostazioni ottimizzate per la musica.
- **Volume**
  Regola il volume.

Suggerimento
Per attivare o disattivare la barra del volume che appare quando si regola il volume, premere **MENU** sul telecomando e selezionare **Menu TV** > **Installazione** > **Preferenze**. Premere ▶ per accedere all'elenco e selezionare **Volume bar on** oppure **Volume bar off**.

- **Bilanciamento**
  Imposta il bilanciamento degli altoparlanti sinistro e destro in funzione della posizione di ascolto.
- **Lingua audio**
  Elenca le lingue audio disponibili per un canale digitale (non disponibile sui canali analogici).
- **Dual I/II**
  Se disponibile, è possibile scegliere tra due lingue differenti.
- **Mono/Stereo**
  Se i programmi vengono trasmessi in stereo, è possibile scegliere tra mono e stereo.
- **Modo surround**
  Se è disponibile il suono surround (Virtual Dolby Surround), è possibile attivarlo per ottenere un suono più spaziale.
- **Volume cuffia**
  Modifica il volume in cuffia.

Nota
Quando le cuffie sono collegate, premere il tasto **MUTE** sul telecomando per disattivare gli altoparlanti del televisore. Premendo il tasto **VOLUME +/-** gli altoparlanti del televisore vengono riattivati.

- **Regolaz. automatica volume**
  Riduce le variazioni improvvise del volume, ad esempio durante gli annunci pubblicitari o quando si passa da un canale a un altro. Questa opzione può essere **attivata** o **disattivata**.
- **Delta volume**
  Livella le differenze di volume fra i canali o gli apparecchi collegati. Prima di modificare Delta volume è necessario passare all'apparecchio collegato.
- **Auto surround**
  Imposta automaticamente il televisore sulla migliore modalità surround disponibile. Questa opzione può essere **attivata** o **disattivata**.

5.4 Regolare le impostazioni di Ambilight

1. Premere **MENU** sul telecomando e selezionare **Menu TV** > **Impostazioni TV** > **Ambilight**.
2. Premere ▶ per accedere all'elenco.

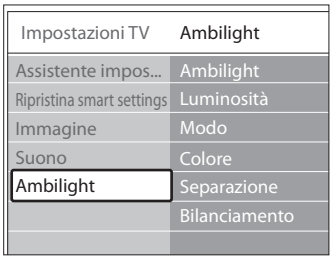

3. Premere ▲ o ▼ per selezionare una delle seguenti impostazioni:

- **Ambilight**
  Attiva e **disattiva** la funzione Ambilight.
- **Luminosità**
  Modifica l'intensità della luce della funzione Ambilight.
- **Modo**
  Scegliere tra le seguenti quattro modalità Ambilight: **Colore**, **Rilassato**, **Moderato**, **Dinamico**. Vedere la *Sezione 4.5.1 Modificare la modalità Ambilight*.
- **Colore**
  Selezionare un'impostazione di colore predefinita (**Bianco caldo**, **Bianco freddo**, **Blu**) oppure creare un colore predefinito personalizzato.

Nota
Quando si crea un colore personalizzato, selezionare innanzitutto **Saturazione**, impostando un valore alto. Quindi selezionare **Tinta** e scegliere un valore compreso tra 0 e 100.

- **Separazione**
  Imposta il livello del colore Ambilight sul lato sinistro e destro del televisore. **Sono disponibili i livelli Massimo**, **Medio**, **Minimo** e **Spento**. Quando **Spento** è selezionato, viene visualizzato solo il colore Ambilight monocromatico.
- **Bilanciamento**
  Imposta il livello di Ambilight sul lato sinistro e destro del televisore.

Attenzione
Per evitare una scarsa ricezione del telecomando, posizionare i sensori del telecomando degli apparecchi lontano dal raggio d'azione della funzione Ambilight.

5.4.1 Attivare la funzione Ambilight quando il televisore è in modalità di standby

Quando il televisore è in modalità di standby, è possibile attivare la funzione Ambilight per migliorare l'atmosfera della propria stanza. In questa modalità per la funzione Ambilight è disponibile soltanto un colore statico.

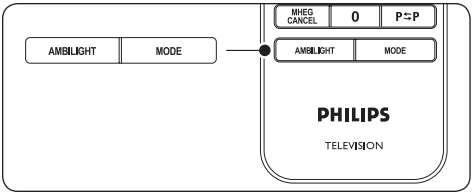

1. Quando il televisore è in standby, premere **AMBILIGHT** sul telecomando.
2. Premere ripetutamente **MODE** per selezionare uno dei colori disponibili.

5.5 Regolare la luminosità LightGuide

1. Premere **MENU** sul telecomando e selezionare **Menu TV menu** > **Installazione** > **Preferenze** > **Livello LightGuide**.
2. Premere ▶ per accedere al menu **Livello LightGuide**.
3. Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare la luminosità LightGuide:
   - **0**: Disattivato
   - **1**: 25%
   - **2**: 50%
   - **3**: 75%
   - **4**: Completo
4. Premere **OK** per confermare.
5. Premere **MENU** per uscire.

5.6 Passare alla modalità Shop o Home

1. Premere **MENU** sul telecomando e selezionare **Menu TV** > **Installazione** > **Preferenze** > **Località**.
2. Premere ▶ per aprire il menu **Località**.
3. Utilizzare ▲ o ▼ per selezionare la modalità del televisore:
   - **Shop**
     Imposta le smart settings su **Vivace**, ideale per un ambiente di negozio. La flessibilità di modifica delle impostazioni è limitata.
   - **Home**
     Offre agli utenti domestici la massima flessibilità di modifica di tutte le impostazioni del televisore.
4. Premere **OK** per confermare.
5. Premere **MENU** per uscire.

5.7 Utilizzare le funzioni avanzate del televideo

Questo televisore è dotato di una memoria di 1.200 pagine che memorizza le pagine e le sottopagine trasmesse del televideo. La memoria del televideo riduce il tempo di caricamento delle pagine.

5.7.1 Selezionare le sottopagine del televideo

Le pagine del televideo possono includere numerose sottopagine. Le sottopagine vengono visualizzate su una barra accanto al numero di pagina principale.

1. Premere **TELETEXT** sul telecomando.
2. Selezionare una pagina del televideo.
3. Premere ◀ o ▶ per selezionare una sottopagina.

5.7.2 Selezionare il televideo TOP

Il televideo TOP (Table Of Pages) consente di passare da un argomento all'altro senza utilizzare i numeri di pagina. Il televideo TOP non viene trasmesso su tutti i canali televisivi.

1. Premere **TELETEXT** sul telecomando.
2. Premere **INFO**.

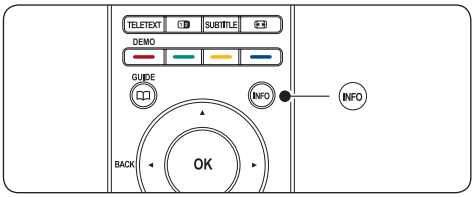

   Viene visualizzata una panoramica degli argomenti disponibili.
3. Utilizzare ◀, ▶ o ▲, ▼ per selezionare un argomento.
4. Per visualizzare la pagina premere **OK**.

5.7.3 Utilizzare il televideo con doppio schermo

Attivando il televideo con doppio schermo il canale o la sorgente vengono visualizzati sulla sinistra dello schermo. Il televideo viene visualizzato sulla destra.

1. Premere 1 2 **DOPPIO SCHERMO** sul telecomando per attivare il televideo con doppio schermo.
2. Premere nuovamente 1 2 per visualizzare il televideo normale.
3. Premere **TELETEXT** per disattivare il televideo.

5.7.4 Cercare nel televideo

È possibile passare rapidamente a un argomento collegato a una serie di numeri di pagina e cercare parole specifiche contenute nelle pagine del televideo.

1. Premere **TELETEXT** sul telecomando.
2. Premere **OK** per evidenziare la prima parola o numero.
3. Premere ▲, ▼ o ◀, ▶ per passare alla parola o al numero successivo della pagina.
4. Premere **OK** per cercare una pagina che contiene la parola o il numero evidenziato.
5. Premere ▲ finché non viene evidenziata nessuna parola o numero per uscire dalla **ricerca**.

5.7.5 Ingrandire le pagine del televideo

Per facilitare la lettura, è possibile ingrandire le pagine del televideo.

1. Premere **TELETEXT** sul telecomando e selezionare una pagina del televideo.
2. Premere **OPTION** sul telecomando per ingrandire la parte superiore della pagina.

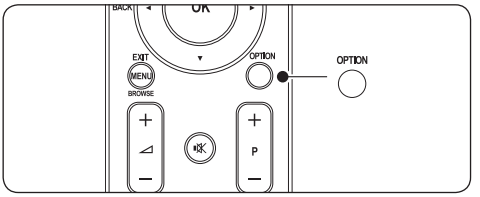

3. Premere nuovamente **OPTION** per visualizzare la parte inferiore della pagina ingrandita.
4. Premere ▲ o ▼ per scorrere la pagina ingrandita.
5. Per tornare alle dimensioni normali della pagina, premere nuovamente **OPTION**.

5.7.6 Utilizzare il menu del televideo

Le opzioni del menu del televideo consentono di mostrare informazioni nascoste, scorrere automaticamente le sottopagine e modificare le impostazioni dei caratteri.

1. Premere **TELETEXT** sul telecomando.
2. Premere **MENU**. Viene visualizzato il **Menu televideo**.

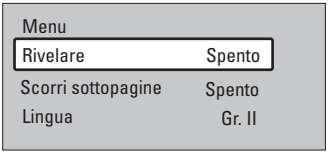

3. Premere ▲ o ▼ per selezionare un'opzione.

- **Rivelare**
  Nasconde o mostra le informazioni nascoste su una pagina, ad esempio le soluzioni di enigmi o puzzle.
- **Scorri sottopagine**
  Se la pagina selezionata include delle sottopagine, questa opzione consente di scorrere automaticamente le sottopagine.
- **Lingua**
  Alcune lingue utilizzano set di caratteri diversi. Se si utilizza una lingua differente, passare al gruppo di lingue appropriato per visualizzare correttamente il testo.

4. Premere **OK** per modificare un'opzione:
5. Premere **MENU** per uscire dal **Menu televideo**.
6. Premere **TELETEXT** per disattivare il televideo.

5.7.7 Utilizzare i servizi digitali di testo (solo Regno Unito)

Alcune emittenti televisive digitali del Regno Unito offrono servizi digitali di testo o interattivi dedicati (ad esempio, BBC1). Questi servizi funzionano come un normale televideo con l'aggiunta di tasti numerici, colorati e di navigazione.

1. Premere **TELETEXT** sul telecomando.
2. Premere ▲, ▼ o ◄, ► per selezionare o evidenziare le voci.
3. Selezionare un'opzione premendo uno dei tasti colorati.
4. Premere **OK** per confermare o attivare.
5. Premere **MHEG Cancel** per annullare i servizi di testo o interattivi.

Attenzione
I servizi digitali di testo sono bloccati quando la trasmissione include i sottotitoli e **Subtitle On** è impostato nel menu **Funzioni** come descritto nella *Sezione 5.11 Sottotitoli*.

5.7.8 Utilizzare Televideo 2.5

Se viene trasmesso dal canale televisivo, Televideo 2.5 offre una grafica migliore e un maggior numero di colori rispetto al televideo normale. Televideo 2.5 è attivato per impostazione predefinita.

1. Premere **MENU** sul telecomando e selezionare **Menu TV** > **Installazione** > **Preferenze** > **Televideo 2.5**.
2. Premere ▶ per aprire l'elenco.
3. Questa opzione può essere **attivata** o **disattivata**.
4. Premere **OK** per modificare l'opzione.

5.8 Creare elenchi dei canali preferiti

È possibile utilizzare l'elenco **Tutti i canali** o impostare un elenco dei canali preferiti che includa i canali televisivi e le stazioni radio di propria scelta. Ciascun membro della famiglia può ad esempio creare un proprio elenco dei canali preferiti.

5.8.1 Selezionare un elenco dei canali preferiti

1. Premere **OK** sul telecomando. In alternativa, premere **MENU** e selezionare **Lista canali**. Se si tratta di una nuova configurazione, viene visualizzato l'elenco **Tutti i canali**.

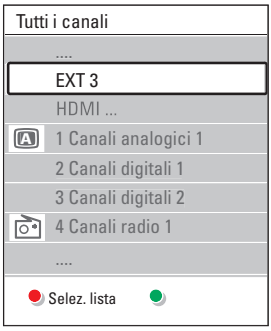

Se non si tratta di una nuova configurazione, viene visualizzato l'ultimo elenco dei canali preferiti selezionato.

2. Per visualizzare tutti gli elenchi dei canali preferiti, premere il tasto rosso.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare un elenco,
4. quindi premere **OK**. Viene visualizzato l'elenco dei canali preferiti selezionato.
5. Premere nuovamente **OK** per uscire.

5.8.2 Impostare un elenco dei canali preferiti

1. Premere **OK** sul telecomando. Viene visualizzato l'ultimo elenco selezionato.
2. Per visualizzare tutti gli elenchi dei canali preferiti, premere il tasto rosso.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare un elenco,
4. quindi premere **OK**.
5. Accedere alla modalità di **modifica** premendo il tasto verde. Appare l'elenco completo di tutti i canali disponibili.
6. Premere ▲ o ▼ per evidenziare un canale.
7. Premere **OK** per selezionare o deselezionare il canale evidenziato. Il canale viene aggiunto o eliminato dall'elenco selezionato.
8. Premere nuovamente il tasto verde per uscire dalla modalità di **modifica**. Viene visualizzato l'elenco dei canali modificato.

5.8.3 Selezionare un canale da un elenco dei canali preferiti

1. Premere **OK** sul telecomando. Viene visualizzato l'ultimo elenco di canali selezionato.
2. Utilizzare ▲ o ▼ per evidenziare un canale,
3. quindi premere **OK**. Il televisore si sintonizza sul canale selezionato.

Suggerimento

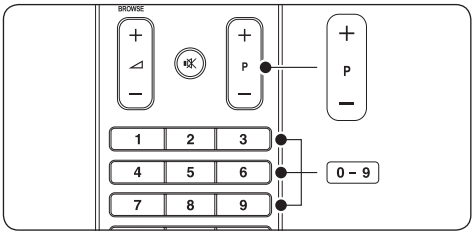

- Premere **PROGRAMMA (P) +/-** sul telecomando per eseguire la scansione dei canali nell'elenco selezionato.
- Premendo i tasti numerici è possibile selezionare i canali che non sono inclusi nell'elenco.

ITALIANO

5.9 Utilizzare la Guida elettronica ai programmi

La Guida elettronica ai programmi (EPG) è una guida a video che mostra i programmi digitali inseriti nel palinsesto. Questa guida non è disponibile con i canali analogici. È possibile scorrere, selezionare e visualizzare i programmi in base all'orario, al titolo e al genere.

La guida EPG può essere di due tipi: **relativa ai 2 giorni successivi** o **settimanale**. **La guida relativa ai 2 giorni successivi** è sempre disponibile, mentre quella **settimanale** è disponibile solo in alcuni Paesi.

Il menu della guida consente di:

- Visualizzare un elenco dei programmi digitali trasmessi al momento
- Visualizzare i programmi futuri
- Raggruppare i programmi in base al genere
- Impostare promemoria che segnalino l'inizio dei programmi
- Impostare i canali preferiti della guida EPG

5.9.1 Attivare la guida EPG

Nota
La prima volta che si utilizza la guida EPG, potrebbe essere richiesto di eseguire un aggiornamento. In questo caso, seguire le istruzioni a video.

1. Premere **GUIDE** sul telecomando.

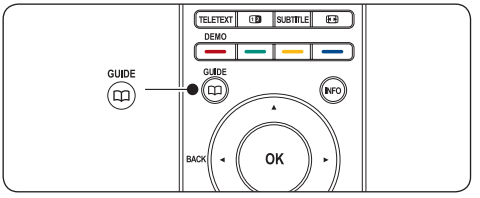

In alternativa, premere **MENU** e selezionare **Guida programmi**.

Vengono visualizzati i due tipi di guide seguenti:

Guida relativa ai 2 giorni successivi
Include informazioni dettagliate sul programma in onda.

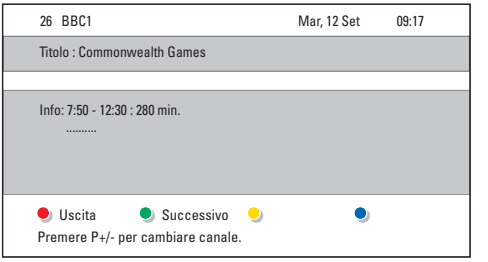

O

Guida settimanale
Potrebbero essere necessari alcuni minuti per acquisire i dati della **Guida settimanale**. Al termine del caricamento, viene visualizzato un elenco di programmi televisivi.

2. Utilizzare i tasti colorati sul telecomando per attivare le funzioni disponibili:
   - **Successivo**
     Visualizza informazioni sul programma successivo.
   - **Richiamo**
     Attiva un promemoria su un programma.
   - **Guardare**
     Per guardare o ascoltare un programma in onda.
   - **Salta a...**
     Per passare al giorno successivo o precedente.
   - **Info**
     Se disponibile, visualizza informazioni su un programma selezionato.
3. Premere **GUIDE** per uscire dalla guida EPG.

5.9.2 Ulteriori informazioni sulla guida settimanale

Tramite il menu Guida programmi è possibile eseguire ricerche in base al genere, impostare i promemoria e accedere ad altre funzioni disponibili.

1. Premere **GUIDE** sul telecomando.
2. Premere **MENU** sul telecomando. Viene visualizzato il menu **Guida programmi**.

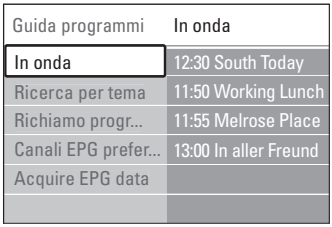

3. Premere ▲ o ▼ per selezionare un'opzione di menu.
4. Premere ▶ per accedere.
5. Premere ▲ o ▼ per effettuare una selezione.
6. Per attivare la selezione premere **OK** o il tasto verde.
7. Premere **GUIDE** per uscire dalla guida EPG.

Nota
Nel menu **Guida programmi** vengono visualizzati soltanto i canali contrassegnati come canali preferiti della guida EPG.

5.10 Utilizzare i timer e il Blocco accesso

In questa sezione viene illustrato come accendere e spegnere il televisore in un orario preimpostato e come utilizzare il Blocco accesso.

5.10.1 Mettere automaticamente il televisore in standby (Sleeptimer)

Sleeptimer mette automaticamente il televisore in standby allo scadere del tempo impostato.

1. Premere **MENU** sul telecomando e selezionare **Menu TV** > **Funzioni** > **Sleeptimer**.
2. Premere ▶ per accedere alla barra **Sleeptimer**.
3. Premere ▲ o ▼ per impostare il tempo di spegnimento. Può essere impostato un tempo di spegnimento fino a un massimo di 180 minuti in incrementi di 5 minuti. Se si imposta su 0 minuti, Sleeptimer viene disattivato.
4. Premere **OK** per attivare Sleeptimer.

Nota
È comunque possibile spegnere il televisore prima dello scadere del tempo o azzerare Sleeptimer durante il conto alla rovescia.

5.10.2 Accendere automaticamente il televisore (Timer on)

Quando il televisore è in standby, Timer on consente di accendere automaticamente il televisore in un orario specifico e sul canale impostato.

1. Premere **MENU** sul telecomando e selezionare **Menu TV** > **Funzioni** > **Timer on**.
2. Premere ▶ per aprire il menu **Timer on**.
3. Utilizzare ▲ o ▼, ◀ oppure ▶ per selezionare e accedere alle voci di menu per impostare il canale, il giorno della settimana, la frequenza e l'orario.
4. Premere **OK** per confermare.
5. Premere **MENU** per uscire.

Suggerimento
Per disattivare Timer on, selezionare **Spento** nel menu **Timer on**.

5.10.3 Bloccare i canali televisivi o gli apparecchi collegati (Blocco accesso)

È possibile bloccare i canali televisivi o gli apparecchi collegati con un codice di quattro cifre al fine di impedire che i bambini guardino contenuto non autorizzato.

Per impostare o modificare il codice del Blocco accesso

1. Premere **MENU** sul telecomando e selezionare **Menu TV** > **Funzioni** > **Imposta codice** oppure **Modifica codice**.
2. Premere ▶ per accedere all'impostazione del codice.
3. Immettere il codice con i tasti numerici. Viene visualizzato nuovamente il menu **Funzioni** con un messaggio che conferma che il codice è stato correttamente creato o modificato.

Suggerimento
Se si dimentica il codice, immettere '8888' per sostituire qualsiasi codice esistente.

Per accedere al menu Blocco accesso

1. Premere **MENU** sul telecomando e selezionare **Menu TV** > **Funzioni** > **Blocco accesso** e premere ▶ per immettere il codice.
2. Immettere il codice con i tasti numerici.

Per bloccare o sbloccare tutti i canali e gli apparecchi collegati

1. Nel menu **Blocco accesso**, selezionare **Blocco** o **Sblocca**,
2. Quindi premere **OK**.

Per bloccare un programma specifico o alcuni canali a partire da un orario

1. Nel menu **Blocco accesso**, selezionare **Blocco personalizzato**.

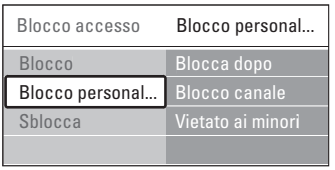

2. Premere ▶ per accedere al menu **Blocco personalizzato**.
3. Premere nuovamente ▶ per accedere al menu **Blocca dopo**.
4. Selezionare **Acceso** per attivare il **blocco temporizzato**.
5. Premere ◀.
6. Selezionare **Orario**.
7. Premere ▶.
8. Immettere l'orario con ▲ o ▼ e ▶.
9. quindi premere **OK**.

Per bloccare uno o più canali e apparecchi collegati

1. Nel menu **Blocco accesso**, selezionare **Blocco personalizzato**.
2. Premere ▶ per accedere.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Blocco canale**.
4. Premere ▶.
5. Premere ▲ o ▼ per selezionare il canale o l'apparecchio che si desidera bloccare o sbloccare.
6. A ogni selezione, premere **OK** per bloccare o sbloccare il canale o l'apparecchio.

Per impostare Vietato ai minori

Alcune emittenti digitali classificano i loro programmi in base all'età. È possibile impostare il televisore affinché vengano mostrati solo programmi per fasce d'età superiori a quella dei bambini.

1. Nel menu **Blocco accesso**, selezionare **Blocco personalizzato**.
2. Premere ▶ per accedere.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Vietato ai minori**.
4. Premere ▶.
5. Premere ▲ o ▼ per selezionare una fascia d'età.
6. Per uscire dal **Blocco accesso**, premere **Menu**.

5.11 Utilizzare i sottotitoli

È possibile attivare i sottotitoli per ogni canale televisivo. I sottotitoli vengono trasmessi tramite televideo o trasmissione digitale (DVB-T). Con la trasmissione digitale è possibile selezionare la lingua preferita per i sottotitoli.

5.11.1 Attivare i sottotitoli sui canali televisivi analogici

1. Selezionare un canale televisivo analogico.
2. Premere **TELETEXT** sul telecomando.
3. Immettere il numero di pagina a 3 cifre della pagina dei sottotitoli.
4. Premere **TELETEXT** per disattivare il televideo.
5. Premere **MENU** sul telecomando e selezionare **Menu TV** > **Funzioni** > **Sottotitoli**.
6. Premere ▶ per accedere all'elenco.

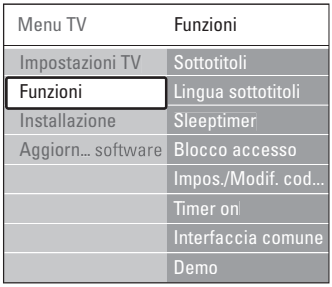

7. Premere ▲ o ▼ per selezionare **Acceso** e visualizzare sempre i sottotitoli o **Audio disattivato** per visualizzare i sottotitoli solo quando l'audio viene disattivato mediante il tasto del telecomando.
8. Premere **OK** per tornare al menu **Funzioni**.

Nota
Per attivare i sottotitoli su ogni canale analogico è necessario ripetere questa procedura.

5.11.2 Attivare i sottotitoli sui canali televisivi digitali

Ripetere i passaggi da 5 a 8 nella *Sezione 5.11.1 Attivare i sottotitoli sui canali televisivi analogici*.

5.11.3 Selezionare una lingua per i sottotitoli sui canali televisivi digitali

Nota
Quando si seleziona una lingua per i sottotitoli su un canale televisivo digitale come illustrato di seguito, la lingua preferita dei sottotitoli impostata nel menu **Installazione** viene temporaneamente esclusa.

1. Premere **MENU** sul telecomando e selezionare **Menu TV** > **Funzioni** > **Lingua sottotitoli**.
2. Premere ▶ per accedere all'elenco delle lingue disponibili.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare una lingua per i sottotitoli,
4. quindi premere **OK**.

5.12 Guardare le foto e ascoltare la musica

È possibile collegare un dispositivo di memorizzazione USB esterno e guardare foto (solo in formato JPEG) o ascoltare musica (solo in formato MP3 o PCM lineare).

Nota
Philips non è da ritenersi responsabile nel caso in cui il dispositivo di memorizzazione USB non sia supportato né in caso di danni o perdita dei dati memorizzati.

5.12.1 Collegare un dispositivo di memorizzazione USB

Quando il televisore è acceso, collegare il dispositivo di memorizzazione USB alla porta USB sul lato del televisore. Viene automaticamente visualizzato il menu principale e il nome del dispositivo USB appare evidenziato accanto a **Multimedia.**

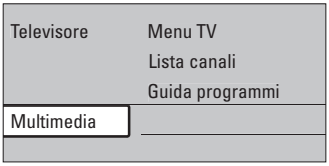

Nota
Vedere la *Sezione 7.1 Panoramica dei collegamenti* per una descrizione dei connettori laterali, inclusa la porta USB.

5.12.2 Scollegare un dispositivo di memorizzazione USB

Attenzione
Per evitare di danneggiare il dispositivo USB, attenersi sempre alla procedura descritta di seguito al momento dello scollegamento.

1. Premere **MENU** sul telecomando per uscire dal menu **Multimedia**.
2. Attendere cinque secondi prima di scollegare il dispositivo USB.

ITALIANO

5.12.3 Guardare le foto

1. Dopo aver collegato il dispositivo di memorizzazione USB al televisore, premere ▶ per accedere al menu **Multimedia**. **Immagine** appare evidenziato.

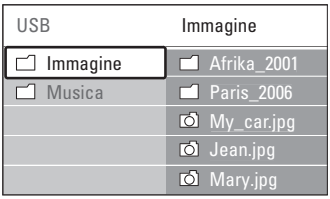

2. Premere ▶ per accedere alla cartella **Immagine**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare una foto o un album di foto sul dispositivo USB.

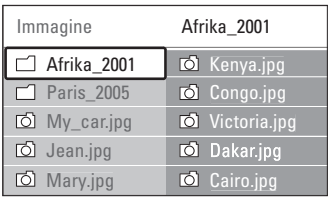

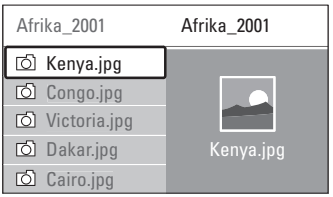

4. Premere **OK** per vedere la foto o per avviare una presentazione delle foto incluse nell'album.
   - Per mettere in pausa la presentazione, premere **OK**. Premere nuovamente **OK** per riavviare la presentazione.
   - Per attivare una funzione visualizzata nella parte inferiore dello schermo, premere uno dei tasti colorati del telecomando.
   - Premere il tasto blu per interrompere la riproduzione e visualizzare altre funzioni. Se la barra delle funzioni nella parte inferiore dello schermo non è più visibile, premere uno dei tasti colorati per riattivarla.
5. Per selezionare un'altra foto o un altro album, premere ◀.

Impostazioni per le presentazioni

- **Senza dettagli/Più dettagli**
  Mostra il nome, la data e le dimensioni della foto e la foto successiva della presentazione.
- **Transizioni**
  Mostra l'elenco degli stili di transizione disponibili per la foto. Premere ▲ o ▼ per selezionare e premere **OK** per attivare.
- **Durata slide**
  Imposta il tempo per le transizioni: **Piccolo**, **Medio** o **Lungo**.
- **Ruotare**
  Ruota la foto.
- **Zoom**
  Mostra un elenco degli ingrandimenti possibili.
- **Avvio show/Stop show**
  Avvia o interrompe una presentazione.

5.12.4 Guardare foto come miniature

Le miniature consentono di vedere gli album fotografici sotto forma di panoramica.

1. Selezionare un album di foto.
2. Premere ▶ per accedere all'elenco delle foto.
3. Premere il tasto verde.
4. Per evidenziare una foto, premere ▲ o ▼, ◀ o ▶.
5. Premere **OK** per guardare la foto.
6. Premere ◀ per tornare alla panoramica delle miniature.
7. Per tornare all'elenco delle foto, premere nuovamente il tasto verde.

5.12.5 Ascoltare la musica

1. Dopo aver collegato il dispositivo di memorizzazione USB al televisore, premere ▶ per accedere al menu **Multimedia**.
2. Selezionare **Musica**, quindi premere ▶ per accedere alla cartella **Musica**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare un brano o un album musicale.

4. Premere **OK** per riprodurre il brano o l'album selezionato.

Impostazioni per la musica

- **Senza dettagli/Più dettagli**
  Mostra il nome del file.
- **Ripetere uno/tutti**
  Ripete un brano o un album.
- **Shuffle**
  Riproduce i brani in ordine casuale.

5.12.6 Guardare una presentazione con musica

È possibile guardare una presentazione delle foto memorizzate aggiungendo un sottofondo musicale.

1. Selezionare prima di tutto un album musicale e premere **OK**.
2. Selezionare un album da visualizzare e premere **OK**.

5.13 Ascoltare i canali radio digitali

Se è disponibile la trasmissione digitale, i canali radio digitali vengono sintonizzati automaticamente durante la configurazione. Per riordinare i canali radio digitali, vedere la *Sezione 6.5 Riordinare i canali*.

1. Premere **OK** sul telecomando. Viene visualizzato il menu **Tutti i canali**.
2. Utilizzare i tasti numerici per selezionare un canale radio,
3. quindi premere **OK**.

5.14 Aggiornare il software del televisore

Philips è impegnata nel miglioramento costante dei propri prodotti pertanto si consiglia di aggiornare il software del televisore quando sono disponibili degli aggiornamenti. Visitare il sito www.philips.com/support per controllare se sono disponibili degli aggiornamenti.

5.14.1 Controllare la versione corrente del software

- Premere **MENU** sul telecomando e selezionare **Menu TV** > **Aggiornamento del software** > **Informazioni sul software attuale**.

5.14.2 Controllare se sono disponibili aggiornamenti del software

Philips trasmette regolarmente messaggi mediante trasmissione digitale che annunciano quando sono disponibili gli aggiornamenti del software:

- Premere **MENU** sul telecomando e selezionare **Menu TV** > **Aggiornamento del software** > **Annuncio**.

5.14.3 Aggiornamento del software (trasmissione digitale)

Se si utilizza la trasmissione digitale (DVB-T), il televisore riceve automaticamente gli aggiornamenti del software. Se sullo schermo appare un messaggio che richiede di aggiornare il software:

- Selezionare **Ora** (operazione consigliata) per aggiornare immediatamente il software.
- Selezionare **Dopo** per eseguire l'aggiornamento del software in un altro momento.
- Selezionare **Annulla** per uscire dall'aggiornamento (operazione sconsigliata). Se si annulla l'aggiornamento, aggiornare manualmente il software premendo **MENU** e selezionando **Menu TV** > **Aggiornamento del software** > **Aggiornamenti locali**. Seguire le istruzioni a video.

5.14.4 Aggiornamento del software (trasmissione analogica)

Nota
Prima di eseguire questa procedura, accertarsi di:

- Riservare del tempo per completare l'intero aggiornamento.
- Avere a disposizione un dispositivo di memorizzazione USB con almeno 64 MB di spazio di archiviazione.
- Avere accesso a un computer con una porta USB e accesso a Internet.

1. Premere **MENU** sul telecomando e selezionare **Menu TV** > **Aggiornamento del software** > **Assistente aggiornamento**.
2. Selezionare **Avvia adesso**.
3. Inserire il dispositivo di memorizzazione USB e premere il tasto verde. Nel dispositivo USB viene copiato un file ID.
4. Premere il tasto verde per terminare.
5. Collegare il dispositivo di memorizzazione USB al computer.
6. Dal computer, accedere al dispositivo di memorizzazione USB e fare doppio clic sul file HTML 'Update'.
7. Attenersi alle istruzioni visualizzate per completare l'aggiornamento.

6 Sintonizzare i canali

Quando il televisore viene configurato per la prima volta, verrà richiesto di selezionare una lingua dei menu appropriata e di eseguire la sintonizzazione automatica di tutti i canali televisivi e canali radio digitali (se disponibili).

In questo capitolo vengono fornite istruzioni su come memorizzare i canali e altre funzioni utili per la sintonizzazione dei canali.

Nota
La memorizzazione dei canali modifica l'elenco **Tutti i canali**.

6.1 Sintonizzare i canali automaticamente

In questa sezione viene descritto come cercare e memorizzare automaticamente i canali. Le istruzioni fornite si applicano sia ai canali digitali che a quelli analogici.

Passaggio 1 Selezionare la lingua dei menu

Nota
Andare al *Passaggio 3 Selezionare il proprio fuso orario* se le impostazioni della lingua sono corrette.

1. Premere **MENU** sul telecomando e selezionare **Menu TV** > **Installazione** > **Lingue**.

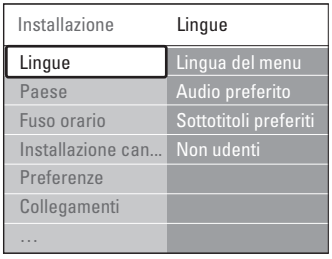

2. Premere ▶ per accedere al menu **Lingue**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare la lingua.
4. Premere **OK** per confermare.
5. Per tornare al menu **Installazione** premere ◀.

Oltre al menu della lingua, è possibile configurare le seguenti impostazioni della lingua tramite il menu **Lingue** (solo canali digitali):

- **Audio preferito**
  Selezionare una delle lingue audio disponibili come lingua audio preferita. Per ulteriori informazioni, vedere la *Sezione 5.3.5 Regolare l'audio*.
- **Sottotitoli preferiti**
  Selezionare una delle lingue disponibili per i sottotitoli. Per ulteriori informazioni, vedere la *Sezione 5.11.3 Selezionare una lingua per i sottotitoli sui canali televisivi digitali*.
- **Non udenti**
  Se disponibile, selezionare **Acc.** per visualizzare la versione per non udenti della lingua audio o dei sottotitoli preferita.

Passaggio 2 Selezionare il Paese

Selezionare il Paese di residenza. Il televisore sintonizza e ordina i canali televisivi in base al Paese scelto.

Nota
Andare al *Passaggio 3 Selezionare il proprio fuso orario* se le impostazioni del Paese sono corrette.

1. Nel menu **Installazione**, premere ▼ per selezionare **Paese**.
2. Premere ▶ per accedere all'elenco.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare il Paese.
4. Per tornare al menu **Installazione** premere ◀.

Passaggio 3 Selezionare il fuso orario

Nota
Questa opzione è disponibile solo nei Paesi con diversi fusi orari. Saltare questo passaggio se non è applicabile.

1. Nel menu **Installazione**, premere ▼ per selezionare **Fuso orario**.

2. Premere ▶ per accedere all'elenco.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare il fuso orario.
4. Per tornare al menu **Installazione** premere ◀.

Passaggio 4 Sintonizzare i canali

Il televisore sintonizza e memorizza tutti i canali televisivi digitali e analogici e tutti i canali radio digitali disponibili.

1. Nel menu **Installazione**, premere ▼ per selezionare **Installazione canali**.
2. Premere ▶ per accedere al menu **Installazione canali**. **Installazione automatica** appare evidenziato.
3. Premere ▶ per selezionare **Avvia adesso**,
4. quindi premere **OK**.
5. Premere il tasto verde per avviare la procedura. La procedura di sintonizzazione richiede alcuni minuti.
6. Al termine della procedura di ricerca dei canali, premere il tasto rosso per tornare al menu Installazione.
7. Premere **MENU** per uscire.

Suggerimento
Quando il televisore sintonizza i canali televisivi, l'elenco dei canali potrebbe includere alcuni numeri di canale vuoti. Se si desidera rinominare, riordinare o eliminare alcuni dei canali memorizzati, vedere la *Sezione 6.5 Riordinare i canali*.

6.2 Sintonizzare i canali manualmente

In questa sezione viene descritto come cercare e memorizzare manualmente i canali televisivi analogici.

Passaggio 1 Selezionare il sistema

Nota
Andare al *Passaggio 2 Cercare e memorizzare nuovi canali televisivi* se le impostazioni del sistema sono corrette.

1. Premere **MENU** sul telecomando e selezionare **Menu TV** > **Installazione** > **Installazione canali** > **Analogico: installazione manuale**.

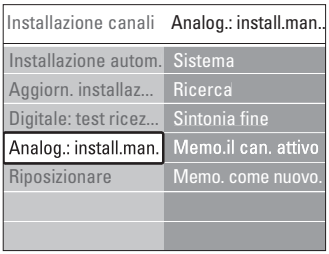

2. Premere ▶ per accedere al menu **Installazione canali**. **Sistema** appare evidenziato.
3. Premere ▶ per accedere all'elenco **Sistema**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare il Paese o la zona.
5. Per tornare al menu **Installazione canali** premere ◀.

Passaggio 2 Cercare e memorizzare nuovi canali televisivi

1. Premere **MENU** sul telecomando e selezionare **Menu TV** > **Installazione** > **Installazione canali** > **Analogico: installazione manuale** > **Ricerca**.
2. Premere ▶ per accedere al menu **Ricerca**.
3. Premere il tasto rosso e utilizzare i tasti numerici del telecomando per immettere manualmente il numero di frequenza a tre cifre. In alternativa, premere il tasto verde per cercare automaticamente il canale successivo.
4. Premere ◀ quando viene trovato il nuovo canale.
5. Selezionare **Memorizza come nuovo canale** per memorizzare il nuovo canale con un nuovo numero di canale.
6. Premere ▶ per accedere,
7. quindi premere **OK**. **Compiuto** appare sullo schermo.
8. Premere **MENU** per uscire.

6.2.1 Eseguire la sintonia fine dei canali analogici

Nel caso in cui la ricezione sia di scarsa qualità, è possibile eseguire manualmente la sintonia fine dei canali analogici.

1. Premere **MENU** sul telecomando e selezionare **Menu TV** > **Installazione** > **Installazione canali** > **Analogico: installazione manuale** > **Sintonia fine**.
2. Premere ▶ per accedere al menu **Sintonia fine**.
3. Premere ▲ o ▼ per regolare la frequenza.
4. Premere ◀ al termine dell'operazione.
5. Selezionare **Memorizza il canale attivo** per memorizzare il canale sintonizzato con il numero di canale corrente.
6. Premere ▶ per accedere,
7. quindi premere **OK**. **Compiuto** appare sullo schermo.
8. Premere **MENU** per uscire.

6.3 Rinominare i canali

1. Premere **MENU** sul telecomando e selezionare **Menu TV** > **Installazione** > **Installazione canali** > **Riposizionare**.
2. Premere ▶ per accedere all'elenco **Riposizionare**.
3. Per selezionare il canale da rinominare, premere ▲ o ▼ nell'elenco **Riposizionare**.
4. Premere il tasto rosso.
5. Premere ◀ e ▶ per selezionare i caratteri oppure ▲ e ▼ per modificarli. Lo spazio, i numeri (da 0 a 9) e gli altri caratteri speciali si trovano fra la **z** e la **A**.
6. Premere il tasto verde oppure **OK** per terminare.

Suggerimento
Eliminare tutti i caratteri premendo il tasto giallo. Eliminare solo il carattere evidenziato premendo il tasto blu.

6.4 Eliminare o memorizzare i canali

È possibile eliminare un canale memorizzato o memorizzare un canale eliminato.

1. Premere **MENU** sul telecomando e selezionare **Menu TV** > **Installazione** > **Installazione canali** > **Riposizionare**.
2. Premere ▶ per accedere all'elenco **Riposizionare**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare il canale da eliminare o memorizzare.
4. Premere il tasto verde per eliminare o memorizzare il canale.
5. Premere **MENU** per uscire.

6.5 Riordinare i canali

1. Premere **MENU** sul telecomando e selezionare **Menu TV** > **Installazione** > **Installazione canali** > **Riposizionare**.
2. Premere ▶ per accedere all'elenco **Riposizionare**.
3. Premere ▲ o ▼ per selezionare il canale da riordinare.
4. Premere il tasto giallo per spostare il canale in alto nell'elenco oppure premere il tasto blu per spostare il canale in basso nell'elenco.
5. Premere **MENU** per uscire.

6.6 Aggiornare manualmente l'elenco dei canali

Se il televisore è in modalità di standby, viene eseguito un aggiornamento ogni mattina. Questo aggiornamento confronta i canali memorizzati nell'elenco dei canali con quelli resi disponibili dall'emittente. Se un canale non è disponibile, viene automaticamente rimosso dall'elenco dei canali.

Oltre all'aggiornamento automatico, è possibile aggiornare manualmente l'elenco dei canali.

1. Premere **MENU** sul telecomando e selezionare **Menu TV** > **Installazione** > **Installazione canali** > **Aggiornamento installazione**.
2. Premere ▶ per accedere al menu **Aggiornamento installazione**. **Avvia adesso** appare evidenziato.
3. Premere **OK**.
4. Premere il tasto verde per avviare l'aggiornamento. Questa operazione può richiedere alcuni minuti.
5. Al termine dell'aggiornamento, premere il tasto rosso per tornare al menu **Installazione canali**.
6. Premere **MENU** per uscire.

6.7 Eseguire il test della ricezione digitale

Se si utilizza la trasmissione digitale è possibile controllare la qualità e l'intensità del segnale dei canali digitali. Ciò consente di riorientare e testare l'antenna o l'antenna satellitare.

1. Premere **MENU** sul telecomando e selezionare **Menu TV** > **Installazione** > **Installazione canali** > **Digitale: test ricezione**.
2. Premere ▶ per accedere al menu **Digitale: test ricezione**,
3. quindi premere **OK**.
4. Premere il tasto verde per avviare il test o per inserire manualmente la frequenza del canale che si desidera testare. Se la qualità e l'intensità del segnale sono scarse, riorientare l'antenna o l'antenna satellitare ed eseguire nuovamente il test.
5. Al termine dell'operazione, premere il tasto giallo per memorizzare la frequenza.
6. Premere il tasto rosso per tornare al menu **Installazione canali**.
7. Premere **MENU** per uscire.

Nota
Se si riscontrano ulteriori problemi con la ricezione della trasmissione digitale, rivolgersi a un antennista esperto.

6.8 Avviare una demo

1. Premere il tasto rosso del telecomando. In alternativa, premere **MENU** sul telecomando e selezionare **Menu TV** > **Funzioni** > **Demo**.
2. Premere ▶ per accedere al menu **Demo**.
3. Selezionare una demo e premere **OK**.
4. Per uscire, premere il tasto rosso.

6.9 Ripristinare le impostazioni di fabbrica del televisore

Reimpostando il televisore sulle impostazioni di fabbrica, vengono ripristinate le impostazioni predefinite per le immagini e l'audio. Le impostazioni di configurazione dei canali restano invariate.

1. Premere **MENU** sul telecomando e selezionare **Menu TV** > **Installazione** > **Regolaz. fabbrica**.
2. Premere ▶ per accedere al menu **Regolaz. fabbrica**. **Resettare** appare evidenziato.
3. Premere **OK** per ripristinare le impostazioni di fabbrica.
4. Premere **MENU** per uscire.

7 Collegare gli apparecchi

7.1 Panoramica dei collegamenti

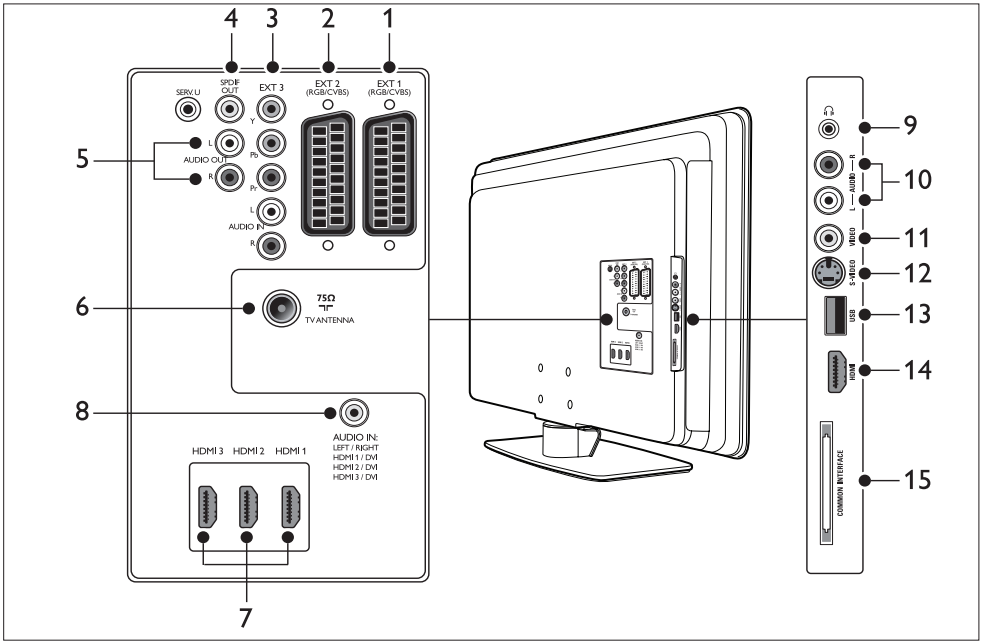

Connettori posteriori

1. **EXT 1**
   Primo connettore SCART per lettori DVD, videoregistratori, ricevitori digitali, console di gioco e altri dispositivi che richiedono SCART. Supporta Audio L/R, ingresso/uscita CVBS, RGB.
2. **EXT 2**
   Secondo connettore SCART. Supporta Audio L/R, ingresso/uscita CVBS, RGB.
3. **EXT 3**
   Connettori di ingresso Component video (Y Pb Pr) e Audio L/R per lettori DVD, ricevitori digitali, console di gioco e altri dispositivi che richiedono Component video.
4. **SPDIF OUT**
   Connettore di uscita audio SPDIF per sistemi Home Theatre e altri sistemi audio.
5. **AUDIO OUT L/R**
   Connettori cinch di uscita audio per sistemi Home Theatre o altri sistemi audio.
6. **ANTENNA TV**
7. **HDMI 1/2/3**
   Connettori di ingresso HDMI per lettori di dischi Blu-ray, ricevitori digitali, console di gioco e altri apparecchi ad alta definizione.

Nota
Il numero dei connettori HDMI disponibili può variare in base al modello del televisore.

8. **AUDIO IN**
   Connettore mini jack per ingresso audio PC (in caso di collegamento di un PC tramite adattatore DVI-HDMI).

ITALIANO

Connettori laterali

9. **Cuffie**
   Mini jack stereo.

10. **AUDIO L/R**
    Connettori di ingresso Audio L/R per dispositivi Composite e S-Video.

11. **VIDEO**
    Connettore cinch di ingresso video per dispositivi Composite.

12. **S-VIDEO**
    Connettore di ingresso S-Video per dispositivi S-Video.

13. **USB**
    Connettore USB per dispositivi di memorizzazione.

14. **HDMI**
    Connettore HDMI aggiuntivo per dispositivi portatili ad alta definizione.

15. **COMMON INTERFACE**
    Slot per moduli CAM (Conditional Access Modules).

7.2 Selezionare la qualità del collegamento

In questa sezione viene descritto come migliorare l'esperienza audiovisiva collegando gli apparecchi con i migliori connettori possibili.

Una volta collegati gli apparecchi, è necessario attivarli come descritto nella *Sezione 7.4 Configurare gli apparecchi*.

7.2.1 HDMI - Altissima qualità ★★★★★

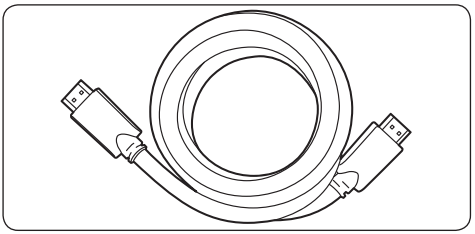

HDMI garantisce la migliore qualità audiovisiva. Entrambi i segnali audio e video sono combinati in un unico cavo HDMI offrendo un'interfaccia digitale non compressa tra il televisore e i dispositivi HDMI. Per sperimentare appieno la tecnologia video ad alta definizione è necessario utilizzare l'interfaccia HDMI. Per attivare Philips EasyLink è necessario utilizzare anche i cavi HDMI come descritto nella *Sezione 7.5 Utilizzare Philips EasyLink*.

Suggerimento
Se il proprio PC dispone di un solo connettore DVI, utilizzare un adattatore DVI-HDMI per collegare il dispositivo a un connettore HDMI situato sul retro del televisore. È necessario collegare un cavo audio separato dal dispositivo al connettore mini jack AUDIO IN.

Nota
Lo standard Philips HDMI supporta la tecnologia HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). La tecnologia HDCP è una forma di DRM (Digital Rights Management) che protegge il contenuto ad alta definizione dei DVD o dei dischi Blu-ray.

7.2.2 Component (Y Pb Pr) - Qualità alta ★★★★

Component video (Y Pb Pr) offre una migliore qualità delle immagini rispetto a quella offerta dai collegamenti S-Video o Composite video. Sebbene Component video supporti segnali ad alta definizione, la qualità delle immagini è analogica e risulta inferiore a quella della tecnologia HDMI.

Al momento del collegamento di un cavo Component video, accoppiare i colori del cavo con quelli dei connettori EXT 3 sul retro del televisore. Inoltre, collegare un cavo Audio L/R ai connettori di ingresso Audio L/R rosso e bianco in corrispondenza di EXT 3.

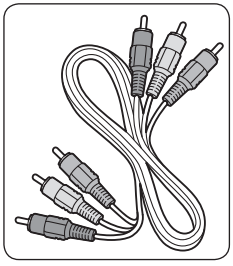

Cavo Component video - rosso, verde, blu

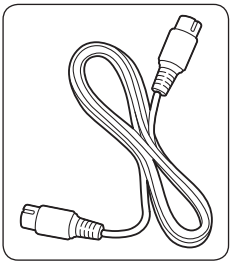

Cavo audio L/R - rosso, bianco

7.2.3 SCART - Buona qualità ★★★

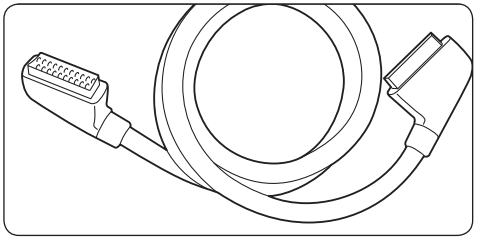

La tecnologia SCART combina segnali audio e video in un unico cavo. I segnali audio sono stereo, mentre i segnali video possono essere di qualità Composite o S-Video. La tecnologia SCART non supporta video ad alta definizione ed è analogica. Il televisore ha due connettori SCART, EXT 1 e EXT 2.

7.2.4 S-Video - Buona qualità ★★

S-Video consente un collegamento analogico che offre una qualità delle immagini migliore rispetto a quella di Composite video. Quando si collega il dispositivo con S-Video, inserire il cavo S-Video al connettore S-Video sul lato del televisore. È necessario collegare un cavo Audio L/R separato dal dispositivo ai connettori Audio L/R rosso e bianco sul lato del televisore.

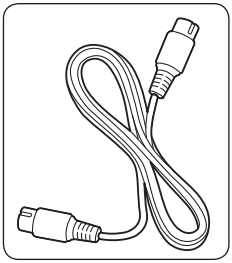

Cavo S-Video

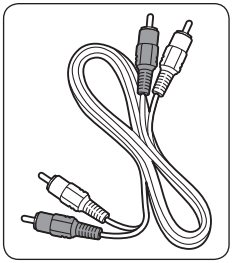

Cavo audio L/R - rosso, bianco

7.2.5 Composite - Qualità di base ★

Composite video offre una connettività analogica di base, combinando solitamente un cavo video cinch (giallo) con un cavo Audio L/R cinch (rosso e bianco). Accoppiare i colori dei cavi durante il collegamento ai connettori di ingresso Composite video e Audio L/R sul lato del televisore.

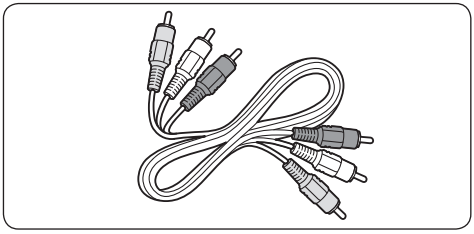

Cavo Composite audio/video - Giallo, rosso e bianco

7.3 Collegare gli apparecchi

In questa sezione viene descritto come collegare vari apparecchi a diversi connettori e vengono illustrati alcuni esempi forniti nella *Guida di avvio rapido*.

Attenzione
Scollegare i cavo di alimentazione prima di collegare gli apparecchi.

Nota
Diversi tipi di connettori possono essere utilizzati per collegare un apparecchio al televisore, in base alla disponibilità e alle proprie esigenze.

7.3.1 Lettore di dischi Blu-ray

Per video ad alta definizione, collegare un cavo HDMI come illustrato:

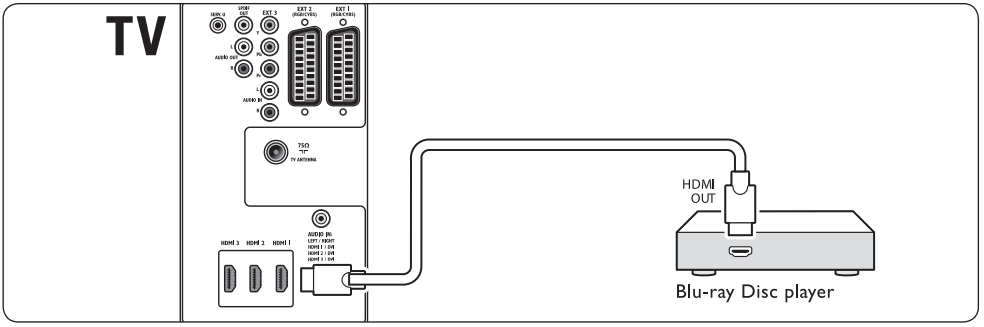

7.3.2 Lettore DVD

Per DVD video, collegare un cavo SCART come illustrato:

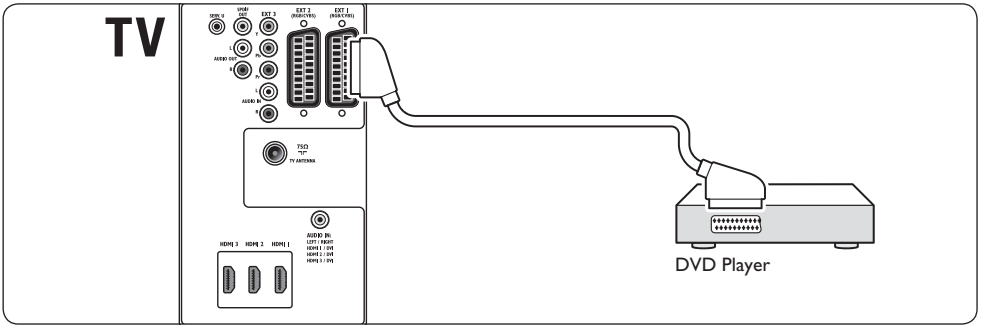

7.3.3 Ricevitore satellitare

Per ricevere i canali analogici mediante l'antenna e i canali digitali tramite un ricevitore satellitare, collegare il cavo dell'antenna e il cavo SCART come illustrato:

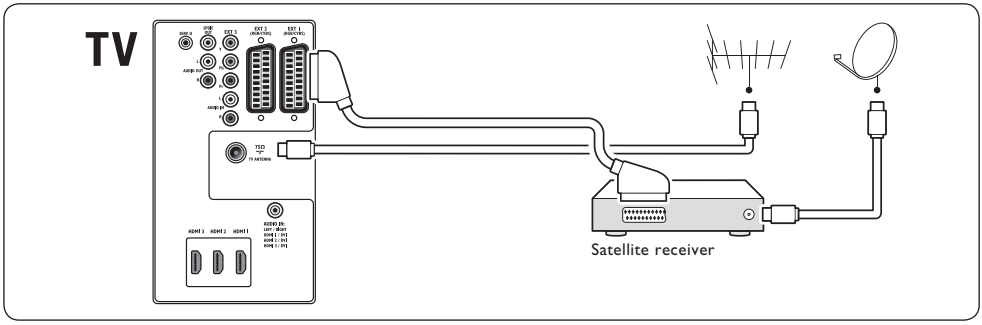

7.3.4 Ricevitore digitale HD

Per ricevere i canali analogici mediante l'antenna e i canali digitali tramite un ricevitore digitale HD, collegare i due cavi dell'antenna e il cavo HDMI come illustrato:

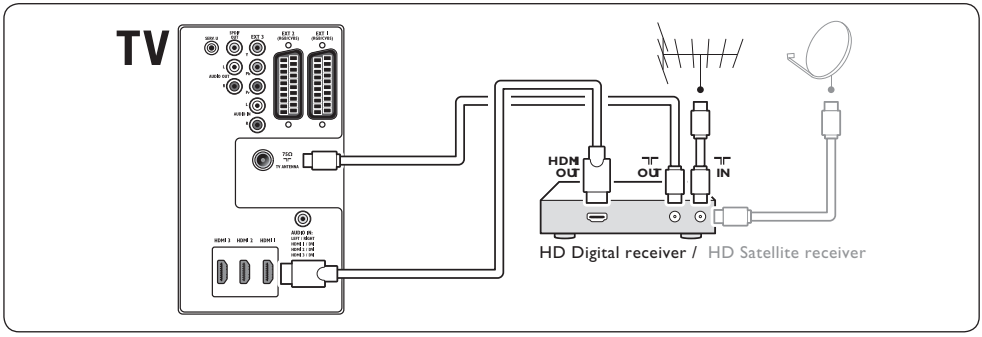

7.3.5 Registratore DVD e ricevitore digitale combinato

Per ricevere i canali analogici tramite l'antenna e registrare i programmi su un registratore DVD e ricevitore digitale combinato, collegare i due cavi dell'antenna e un cavo SCART come illustrato:

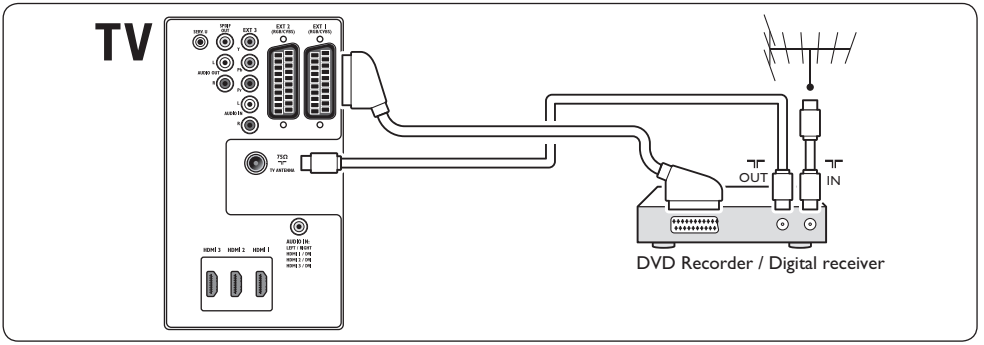

7.3.6 Registratore DVD e ricevitore separato

Per ricevere i canali analogici tramite l'antenna e registrare i programmi su un registratore DVD e ricevitore separato, collegare i tre cavi dell'antenna e i tre cavi SCART come illustrato:

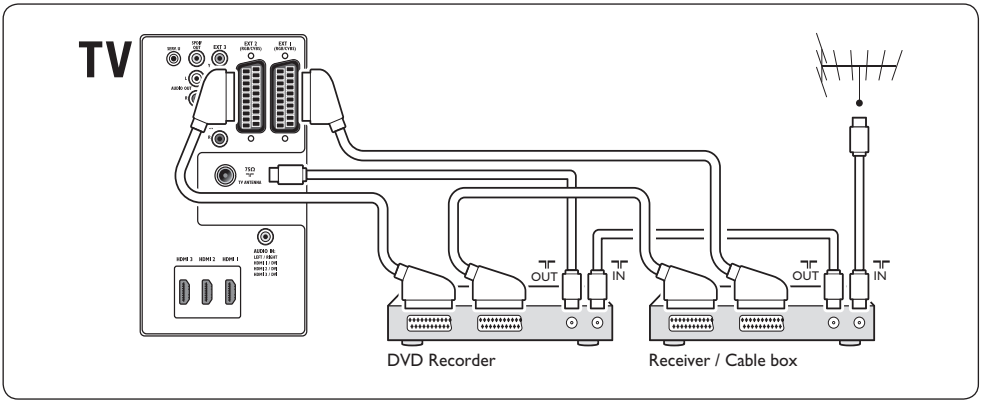

7.3.7 Registratore DVD e sistema Home Theatre

Per ricevere i canali analogici tramite l'antenna, e consentire l'uscita audio su un sistema Home Theatre e registrare i programmi su un registratore DVD, collegare i due cavi dell'antenna, un cavo SCART e i due cavi audio digitali come illustrato:

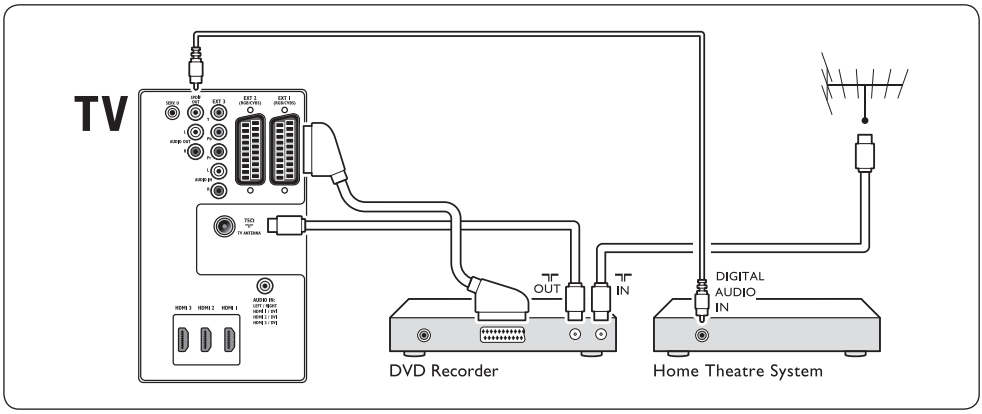

Nota

Se si utilizza un sistema Home Theatre o un altro sistema audio, la migliore sincronizzazione tra le immagini e il suono si ottiene collegando per prima cosa il segnale audio dal dispositivo di riproduzione al televisore. In seguito, è necessario incanalare il segnale audio al sistema Home Theatre o al dispositivo audio tramite i connettori audio posti sul retro del televisore.

7.3.8 Console di gioco o videocamera

I connettori più pratici per una console di gioco portatile o una videocamera sono disponibili sul lato del televisore. È possibile, ad esempio, collegare la console di gioco o la videocamera ai connettori VIDEO/S-Video e AUDIO L/R sul lato del televisore. Un connettore HDMI è disponibile anche per gli apparecchi ad alta definizione.

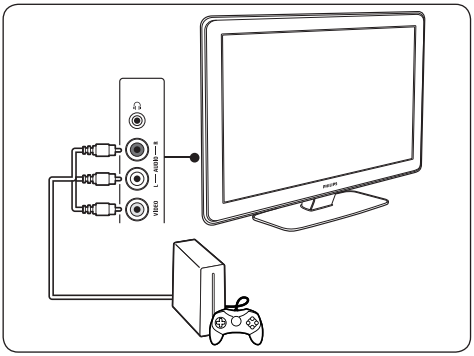

Una console di gioco fissa o una videocamera possono essere collegate a un connettore HDMI o a connettori EXT 3 posti sul retro del televisore.

7.3.9 Personal Computer

Prima di collegare il PC:

- Impostare il monitor del PC su una frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Vedere la *Sezione 8 Specifiche tecniche* per un elenco delle risoluzioni del computer.
- Modificare il formato immagine del televisore in **Non in scala** come descritto nella *Sezione 5.3.4. Modificare il formato immagine*.

Per collegare un PC al retro del televisore

1. Utilizzando un cavo HDMI-DVI o un adattatore HDMI-DVI (associato a un cavo HDMI), collegare un connettore HDMI posto sul retro del televisore al connettore DVI sul PC.
2. Collegare un cavo audio dal PC al connettore mini jack AUDIO IN posto sul retro del televisore.

Nota

È necessario assegnare il connettore mini jack AUDIO IN al connettore HDMI come descritto nella *Sezione 7.4.3 Assegnare il connettore mini jack AUDIO IN.*

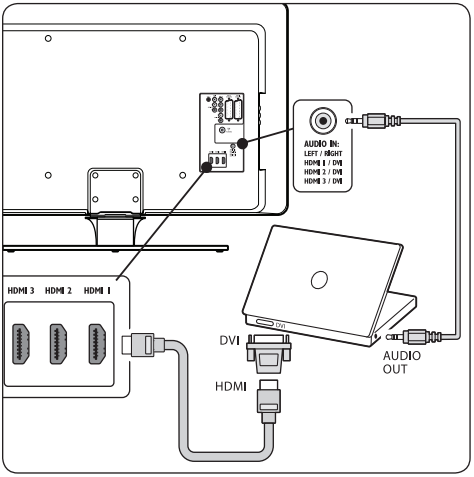

7.4 Configurare gli apparecchi

Quando tutti gli apparecchi sono collegati, è necessario selezionare il tipo di apparecchio da associare a ogni connettore.

7.4.1 Assegnare gli apparecchi ai connettori

Per semplificare la selezione delle sorgenti e gestirne al meglio i segnali, assegnare l'apparecchio collegato ai connettori del televisore.

1. Premere **MENU** sul telecomando e selezionare **Menu TV** > **Installazione** > **Collegamenti**.

Collegamenti	EXT 1
EXT 1	Nessuno
EXT 2	DVD
EXT 3	Blu-ray
HDMI 1	HDD/DVDR
HDMI 2	HD rec.
HDMI 3	Gioco
Side	VCR
...	...

2. Premere ▶ per accedere all'elenco.
3. Premere ▼ o ▲ per selezionare un connettore.
4. Premere ▶ per accedere all'elenco.
5. Premere ▼ o ▲ per selezionare l'apparecchio associato al connettore.
6. Premere **OK** per selezionare l'apparecchio.
7. Ripetere la procedura finché tutti gli apparecchi non vengono correttamente assegnati ai connettori.
8. Premere **MENU** per uscire.

7.4.2 Assegnare il connettore mini jack AUDIO IN

Se si collega l'audio da un PC al connettore mini jack AUDIO IN posto sul retro del televisore, è necessario associarlo al connettore HDMI.

1. Premere **MENU** sul telecomando e selezionare **Menu TV** > **Installazione** > **Collegamenti** > **Audio In L/R**.

2. Premere ▶ per accedere all'elenco.
3. Premere ▼ o ▲ per selezionare il connettore HDMI utilizzato dal PC.
4. Premere **MENU** per uscire.

7.4.3 Assegnare un decoder

I decoder che decodificano i canali digitali possono essere collegati a EXT1 o EXT2 (SCART).
È necessario assegnare il canale televisivo come canale da decodificare. Quindi definire il collegamento usato per il decoder.

1. Premere **MENU** sul telecomando, quindi selezionare **Menu TV** > **Installazione** > **Decoder** > **Canale**.
2. Premere ▶ per accedere all'elenco.
3. Premere ▼ o ▲ per selezionare il canale da decodificare.
4. Premere ◀ e tornare indietro per selezionare **Stato**.
5. Premere ▼ o ▲ per selezionare il connettore utilizzato dal decoder.
6. Premere **MENU** per uscire.

7.5 Utilizzare Philips EasyLink

Il televisore supporta la funzione Philips EasyLink, che consente la riproduzione e il passaggio alla modalità di standby con la semplice pressione di un solo tasto sugli apparecchi compatibili con EasyLink. Gli apparecchi compatibili possono essere collegati al televisore tramite HDMI e assegnati come descritto nella *Sezione 7.4.1 Assegnare gli apparecchi ai connettori*.

7.5.1 Attivare o disattivare EasyLink

1. Premere **MENU** sul telecomando e selezionare **Menu TV** > **Installazione** > **Preferenze** > **EasyLink**.
2. Questa opzione può essere **attivata** o **disattivata**.

7.5.2 Utilizzare la riproduzione mediante un solo tasto

Dopo aver attivato EasyLink, premere Play sull'apparecchio. Il televisore si sintonizza automaticamente sulla sorgente corrente.

7.5.3 Utilizzare la modalità di standby mediante un solo tasto

Premere e tenere premuto il pulsante ⏻ **STANDBY** sul televisore o sul telecomando dell'apparecchio per almeno tre secondi. Questa operazione accende il televisore e tutti i dispositivi HDMI collegati passando dalla modalità di standby o li mette in modalità di standby.

7.6 Predisporre il televisore per i servizi digitali

I canali televisivi digitali criptati possono essere decodificati mediante un modulo CAM (Conditional Access Module) e una smart card fornita dall'emittente digitale.

Il modulo CAM può abilitare numerosi servizi digitali a seconda dell'operatore e dei servizi scelti (ad esempio la Pay TV). Per ulteriori informazioni sui servizi, rivolgersi alle emittenti digitali.

7.6.1 Utilizzo del modulo CAM

AVVERTENZA

Prima di inserire un modulo CAM, spegnere il televisore. Attenersi alle istruzioni riportate di seguito. Inserendo il modulo CAM in modo errato si rischia di danneggiare il modulo stesso e il televisore.

1. Attenendosi alle istruzioni stampate sul modulo CAM, inserire delicatamente il modulo CAM nello slot Common Interface sul fianco del televisore.

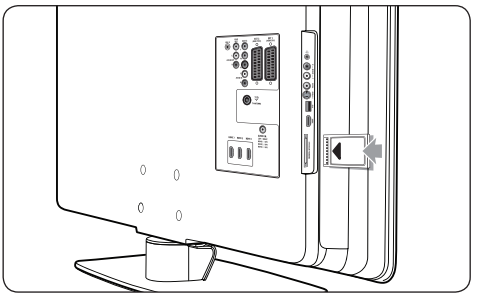

2. Spingere a fondo il modulo CAM.

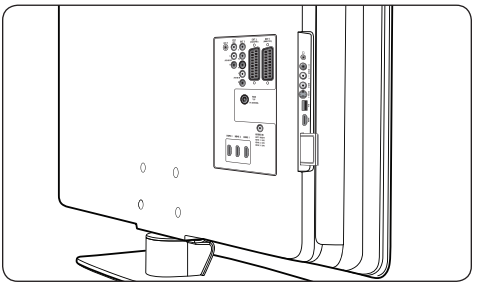

3. Accendere il televisore e attendere che il modulo CAM venga attivato. Questa operazione può richiedere alcuni minuti.

Nota

Non rimuovere il modulo CAM dallo slot. Rimuovendo il modulo CAM si disattivano i servizi digitali.

7.6.2 Accedere ai servizi CAM

- Dopo aver inserito e attivato il modulo CAM, premere **MENU** sul telecomando e selezionare **Menu TV** > **Funzioni** > **Interfaccia comune**.

Questa opzione di menu è disponibile soltanto se il modulo CAM viene inserito e attivato correttamente. Le applicazioni e il contenuto a video vengono forniti dalle emittenti digitali.

8 Specifiche tecniche

Risoluzioni di visualizzazione supportate

- **Risoluzioni per computer**

Risoluzione	Frequenza di aggiornamento
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1920 x 1080i	60 Hz
1920 x 1080p	60 Hz

- **Risoluzioni per video**

Risoluzione	Frequenza di aggiornamento
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50 Hz, 60 Hz
1080i	50 Hz, 60 Hz
1080p	24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
1080p	50 Hz, 60 Hz

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: coassiale 75 ohm (IEC75)
- Sistema televisivo: DVB COFDM 2 K/8 K
- Riproduzione video: NTSC, SECAM, PAL
- Digitale terrestre (vedere l'elenco dei paesi sul retro del televisore)

Multimediale

- Collegamento: USB
- Formati di riproduzione: MP3, PCM lineare, presentazioni (.alb), JPEG

Telecomando

- Modello: RCPF03E08B
- Batterie: 2 formato AAA (tipo LR03)

Collegamenti (posteriori)

- EXT1 (SCART): Audio L/R, ingresso/uscita CVBS, RGB
- EXT2 (SCART): Audio L/R, ingresso/uscita CVBS, RGB
- EXT 3: Component (Y Pb Pr), Audio L/R in
- HDMI 1/2/3

Nota
Il televisore potrebbe disporre di due o tre connettori HDMI posteriori a seconda del modello.

- SPDIF OUT: Uscita audio digitale (coassiale-cinch-S/P-DIF). Immagini sincronizzate.
- AUDIO OUT L/R: Uscita audio analogica.
- ANTENNA TV
- AUDIO IN: Mini jack audio in per collegamenti DVI-HDMI per PC.

Collegamenti (laterali)

- Uscita cuffie (mini jack stereo)
- AUDIO L/R in
- Video (CVBS) in
- S-Video
- USB
- HDMI
- Common interface (slot CAM)

Alimentazione

- Tensione di alimentazione: 220-240 V c.a. (±10%)
- Consumo normale e in standby: Vedere le specifiche tecniche sul sito www.philips.com
- Temperatura ambiente: da 5°C a 35°C

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. Per specifiche tecniche dettagliate riguardo questo prodotto, visitare la pagina Web www.philips.com/support.

9 Risoluzione dei problemi

In questa sezione sono illustrati i problemi comunemente riscontrati e le relative soluzioni.

9.1 Problemi generali relativi al televisore

Il televisore non si accende:
- Scollegare il cavo di alimentazione, attendere un minuto e ricollegarlo.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente e che la presa sia alimentata.

Il telecomando non funziona correttamente:
- Verificare che le batterie del telecomando siano inserite correttamente.
- Sostituire le batterie del telecomando se sono scariche.
- Pulire i sensori del telecomando e del televisore.

La luce di standby del televisore lampeggia in rosso:
- Spegnere il televisore e scollegare il cavo di alimentazione. Prima di reinserire il cavo di alimentazione e accendere nuovamente il televisore, attendere che il televisore si raffreddi. Se il lampeggio si ripete, rivolgersi al centro di assistenza clienti.

È stato dimenticato il codice per sbloccare il blocco accesso
- Immettere il codice '8888' come descritto nella *Sezione 5.10.3 Bloccare i canali televisivi o gli apparecchi collegati (Blocco accesso)*.

Il menu TV è nella lingua errata
- Vedere la *Sezione 6.1 Sintonizzare i canali automaticamente* per istruzioni su come impostare il menu TV nella lingua preferita.

Quando il televisore viene acceso, spento o messo in standby, si sente uno scricchiolio proveniente dallo chassis del televisore:
- Non è richiesta alcuna azione. Lo scricchiolio che si avverte è provocato da una normale espansione e contrazione dello chassis del televisore man mano che si raffredda e si scalda. Ciò non influisce sulle prestazioni.

9.2 Problemi relativi ai canali televisivi

I canali precedentemente sintonizzati non appaiono nell'elenco dei canali:
- Verificare che sia stato selezionato l'elenco corretto.
- I canali mancanti potrebbero non essere stati eliminati ma spostati nel menu **Riposizionare**. Per accedere al menu, premere **MENU** sul telecomando e selezionare **Menu TV** > **Installazione** > **Installazione canali** > **Riposizionare**.

Durante la sintonizzazione non sono stati rilevati canali digitali:
- Verificare che il televisore supporti la trasmissione DVB-T del Paese di residenza. Vedere l'elenco dei paesi sul retro del televisore.

9.3 Problemi relativi alle immagini

LightGuide è attivato, ma non vengono visualizzate immagini:
- Verificare che l'antenna sia collegata correttamente.
- Verificare che sia stato selezionato l'apparecchio corretto.

L'audio è presente ma mancano le immagini:
- Verificare che le impostazioni delle immagini siano correttamente definite. Vedere la *Sezione 5.3.2 Regolare le impostazioni dell'immagine*.

La ricezione dell'antenna è scarsa:
- Verificare che l'antenna sia collegata correttamente al televisore.

- Altoparlanti, apparecchi audio non collegati a terra, lampade al neon, edifici alti e montagne possono compromettere la qualità delle immagini. Provare a migliorare la qualità della ricezione cambiando l'orientamento dell'antenna o allontanando gli apparecchi dal televisore.
- Verificare che per la propria zona sia selezionato il corretto sistema televisivo. Vedere la *Sezione 6.2 Sintonizzare i canali manualmente*.
- Se la ricezione su un solo un canale è di scarsa qualità, tentare di sintonizzarlo meglio mediante la sintonia fine. Vedere la *Sezione 6.2.1 Eseguire la sintonia fine dei canali analogici*.

Si riceve una scarsa qualità delle immagini dagli apparecchi collegati:
- Verificare che gli apparecchi siano collegati correttamente. Inoltre, accertarsi di assegnare gli apparecchi ai connettori come descritto nella *Sezione 7.4.1 Assegnare gli apparecchi ai connettori*.
- Verificare che le impostazioni delle immagini siano correttamente definite. Vedere la *Sezione 5.3.2 Regolare le impostazioni dell'immagine*.

Il televisore non ha salvato le impostazioni:
- Verificare che il televisore sia impostato sulla modalità **Home** che consente la massima flessibilità di modifica delle impostazioni. Vedere la *Sezione 5.6 Passare alla modalità Shop o Home*.

L'immagine non si adatta allo schermo; è troppo grande o troppo piccola:
- Provare a utilizzare un formato immagine differente come descritto nella *Sezione 5.3.4 Modificare il formato immagine*.
- Assegnare l'apparecchio ai connettori come descritto nella *Sezione 7.4.1 Assegnare gli apparecchi ai connettori*.

La posizione dell'immagine sullo schermo non è corretta:
- I segnali delle immagini di alcuni apparecchi non si adattano correttamente allo schermo. Controllare l'uscita del segnale dell'apparecchio.

9.4 Problemi relativi all'audio

Le immagini sono presenti ma manca l'audio:

Nota
Se non viene rilevato alcun segnale audio, il televisore disattiva automaticamente l'uscita del segnale audio e non indica un malfunzionamento.

- Verificare che tutti i cavi siano collegati correttamente.
- Accertarsi che il volume non sia impostato su 0.
- Verificare che l'audio non sia disattivato.

Le immagini sono presenti ma la qualità dell'audio è scarsa:
- Controllare le impostazioni del **Suono** come descritto nella *Sezione 5.3.5 Regolare l'audio*, verificando che sia selezionato **Stereo** e che le impostazioni dell'**Equalizzatore** siano corrette. Se necessario, provare a reimpostare le impostazioni dell'audio sui valori standard.

Le immagini sono presenti ma il suono viene riprodotto da un solo altoparlante:
- Verificare che il **Bilanciamento** sia impostato correttamente come descritto nella *Sezione 5.3.5 Regolare l'audio*.

9.5 Problemi relativi al collegamento HDMI

Si riscontrano problemi con gli apparecchi HDMI
- Il supporto dello standard HDCP può ritardare il tempo impiegato dal televisore per mostrare il contenuto proveniente da un apparecchio.
- Se il televisore non riconosce l'apparecchio e lo schermo non visualizza alcuna immagine, selezionare un'altra sorgente, quindi tornare sull'apparecchio desiderato per riavviare la procedura HDCP.

- In caso di disturbi audio intermittenti, consultare il manuale di istruzioni dell'apparecchio HDMI per verificare che le impostazioni di uscita siano corrette. In alternativa, provare a collegare il segnale audio dall'apparecchio HDMI al televisore tramite AUDIO IN sul retro del televisore.
- Se si utilizza un adattatore HDMI-DVI o un cavo HDMI-DVI, verificare che un cavo audio aggiuntivo sia collegato ad AUDIO IN. È necessario anche assegnare il connettore audio come descritto nelle *Sezioni 7.4.2 e 7.4.3*.

9.6 Problemi relativi al collegamento USB

Il televisore non visualizza i contenuti del dispositivo USB

- Impostare il dispositivo affinché sia conforme alla classe della memoria di massa, come descritto nella documentazione del dispositivo.
- Il dispositivo USB potrebbe non essere compatibile con il televisore.
- Non sono supportati tutti i tipi di file audio e delle immagini. Vedere la *Sezione 8 Specifiche tecniche* per un elenco dei tipi di file supportati.

I file audio e delle immagini non vengono riprodotti o visualizzati correttamente

- Le prestazioni di trasmissione del dispositivo USB possono limitare la velocità di trasferimento.

9.7 Problemi relativi al collegamento del PC

La visualizzazione delle immagini del PC sul televisore non è stabile/sincronizzata:

- Verificare che sul PC sia selezionata una risoluzione e una frequenza di aggiornamento supportate. Vedere la *Sezione 8 Specifiche tecniche* per un elenco delle risoluzioni e frequenze di aggiornamento supportate.

9.8 Contatti

Se non si riesce a risolvere il problema, fare riferimento alle FAQ relative a questo televisore sul sito www.philips.com/support.

Se il problema resta irrisolto, rivolgersi al centro di assistenza clienti del proprio Paese come elencato nel manuale di istruzioni.

AVVERTENZA

Non tentare di riparare da soli il televisore. Ciò potrebbe causare gravi lesioni e danni irreparabili al televisore o rendere nulla la garanzia.

Nota

Prima di contattare il centro di assistenza clienti è necessario disporre delle informazioni relative al modello del televisore e al numero di serie. Questi numeri sono riportati sul retro e sul lato del televisore, nonché sulla confezione.

10 Indice

A

Active Control 19
Aggiornamento software
  Aggiornamento (analogico) 32
  Aggiornamento (digitale) 31
  Controllo della disponibilità 31
  Controllo della versione 31
Alimentazione
  Collegamento 9
Ambilight
  Miglior effetto 7
  Modifica della modalità 13
  Regolazione delle impostazioni
    Bilanciamento 22
    Colore 22
    Luminosità 22
    Modalità 22
    Separazione 22
    Uso 13
    Uso in standby 22
Analogico
  Sintonia fine dei canali 35
  Sintonizzazione dei canali 34
Antenna
  Collegamento 8
Assegnazione
  Dispositivi 44
Audio
  Regolazione delle impostazioni
    Auto surround 21
    Bilanciamento 21
    Delta volume 21
    Dual I/II 21
    Equalizzatore 21
    Lingua dell'audio 21
    Modo surround 21
    Mono/Stereo 21
    Regolazione automatica volume 21
    Volume 21
    Volume cuffia 21
Audio mono 21
Audio surround
  Auto 21
  Modalità 21
Automatico
  Regolazione del volume 21
  Sintonizzazione dei canali 33
  Surround 21

B

Bilanciamento
  Ambilight 22
  Audio 21
Blocco accesso
  Blocca a partire da un orario 28
  Blocca tutti i canali/dispositivi 28
  Blocca uno o più canali/dispositivi 28
  Imposta/Modifica codice 27
  Imposta Vietato ai minori 28

C

Canali
  Aggiorna elenco dei canali 35
  Decoder 45
  Disinstalla 35
  Elenchi dei preferiti
    Impostazione 25
    Selezione 25
    Uso 25
    Elenco Tutti i canali 25
    Modifica 12
    Rinominare 35
    Riposizionare 35
  Sintonizzazione
    Automatico 33
    Manuale 34
    Test della ricezione digitale 36
Canali radio 31
Cavo Component 39

Cavo HDMI 38
Cavo SCART 39
Collegamenti
Configurazione di dispositivi
Assegna a connettori 44
Assegna decoder 45
Connettori laterali 38
Connettori posteriori 37
Dispositivi
Console di gioco/videocamera 44
Lettore di dischi Blu-ray 40
Lettore DVD 40
Modulo CAM (Conditional Access Module) 46
PC 44
Registratore DVD/Ricevitore 42
Registratore DVD/Ricevitore digitale 42
Registratore DVD/Sistema Home Theatre 43
Ricevitore digitale HD 41
Ricevitore satellitare 41
USB 29
Philips Easylink
Attiva/Disattiva 45
Uso 45
Qualità cavo
Component 39
Composite 39
HDMI 38
S-Video 39
SCART 39
Composite 39
Configurazione di dispositivi 44
Connettori posteriori 5
Contr. dinamico 19
Contrasto 18

D

Decoder 45
Delta volume 21
Demo 36
Digitale
Radio 31
Servizi 46
Televideo 24
Dispositivi
Vedi 12
Dispositivo USB
Collegamento 29
Scollegamento 29
Dual I/II 21

E

Elenchi dei preferiti 25
Elenco Tutti i canali 25
Eliminare canali 35
Equalizzatore 21

F

Foto e musica
Ascolto di brani musicali 30
Collegamento dispositivo USB 29
Visualizzazione di foto 30
Visualizzazione di una presentazione con musica 31
Fuso orario 33

G

Guida elettronica ai programmi
Uso 26

H

HDCP 38
HD Natural Motion 19
Hue 18

I

Immagine
Modifica formato 20
Regolazione delle impostazioni
Active Control 19
Colore 18

Contr. dinamico 19
Contrasto 18
HD Natural Motion 19
Hue 18
Luminosità 18
Nitidezza 18
Ottimizzazione dei colori 19
Pixel Plus HD 19
Riduzione artefatti MPEG 19
Riduzione rumore 19
Sensore luce 19
Tinta 18
Tinta personalizzata 19
Uso delle smart settings
Attuale 19
Film 19
Standard 19
Vivace 19
Uso di Assistente impostazioni 18
Impostazione di fabbrica 36
Impostazioni
Ambilight
Regolazione delle impostazioni 22
Audio
Regolazione delle impostazioni 21
Immagine
Modifica formato 20
Regolazione delle impostazioni 18
Uso delle smart settings 19
Uso di Assistente impostazioni 18
LightGuide
Regola la luminosità 22
Posizione del televisore
Modifica posizione 23
Informazioni sulla sicurezza 3

L

Laterale
Comandi 5
Connettori 5
LightGuide
Regola la luminosità 22
Lingua
Audio 21
Menu 33
Sottotitoli 29
Lingua dell'audio 21
Lucchetto Kensington 7
Luminosità 18

M

Manutenzione
Ambiente 4
Schermo 4
Menu
Accesso rapido
Uso 17
Blocco accesso 27
Lingua 33
Menu Televideo 24
Principale
Accesso 16
Uso 16
Menu Accesso rapido 17
Modalità Home 23
Modalità Shop 23
Modulo CAM (Conditional Access Module)
Inserire 46
Menu 46
Montare a parete il televisore 7
Mute 15

N

Nitidezza 18
Non udenti 33

O

Orologio 18
Ottimizzazione dei colori 19

P

Paese
- Selezione 33

Philips EasyLink 45
Pixel Plus HD 19
Posizionamento del televisore 7
Prese
- Collegamento 9

Pulizia dello schermo 4

R

Riciclaggio del prodotto 4
Riduzione artefatti MPEG 19
Riduzione rumore 19
Rinominare i canali 35
Riordinare i canali 35
Ripristino delle impostazioni di fabbrica 36
Risoluzione dei problemi 47
Risoluzioni per video 47

S

S-Video 39
Selezione del sistema 34
Sensore luce 19
Sintonia fine dei canali 35
Sintonizzazione manuale dei canali 34
Sleeptimer 27
Smart settings
- Attuale 19
- Film 19
- Standard 19
- Vivace 19

Sottotitoli
- Lingua 29
- TV analogico 28
- TV digitale 29

Specifiche tecniche 47
Staffa per montaggio a parete VESA 7
Suono stereo 21

T

Telecomando
- Batterie 9
- Uso avanzato 14
- Uso di base 6

Televideo
- Uso avanzato
  - Doppio schermo 23
  - Ingrandisci 24
  - Lingua 24
  - Mostra 24
  - Ricerca 23
  - Scorri sottopagine 24
  - Selezione delle sottopagine 23
  - Televideo 2.5 24
  - Televideo digitale 24

Televideo con doppio schermo 23
Timer
- Sleeptimer 27
- Timer on 27

Timer on 27
Tinta 18
Tinta personalizzata 19
Tutela dell'ambiente 4
TV
- Acceso 9, 11
- Acceso da standby 11
- Aggiornamento software 31
- Ambilight 13
- Blocco accesso 27
- Canali
  - Elenchi dei preferiti 25
  - Modifica 12
- Collegamenti
  - Dispositivi 40
  - Laterale 38
  - Qualità 38
  - Retro 37
- Collegamento
  - Antenna 8
  - Prese 9

Comandi laterali 5
Demo 36
Foto e musica 29
Gestione dei cavi 9
Guida elettronica ai programmi 26
Introduzione 7
Menu Accesso rapido
Uso 17
Menu principali
Accesso 16
Uso 16
Messo in standby 11
Montaggio a parete 7
Panoramica 5
Posizione 7
Distanza ideale 7
Ripristino delle impostazioni di fabbrica 36
Sintonizzazione dei canali 33
Sottotitoli 28
Spento 11
Supporto 8
Telecomando
Batterie 9
Uso avanzato 14
Uso di base 6
Televideo
Uso avanzato 23
Uso di base 13
Timer
Sleeptimer 27
Timer on 27
TV
Acceso 9, 11
Acceso da standby 11
Messo in standby 11
Spento 11
Vedi
Canali 12
Dispositivi 12
Volume 12

V

Vietato ai minori 28
Volume
automatica 21
Cuffie 21
Delta 21
Regolazione 12, 21

Y

Y Pb Pr 39

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Document order number: 3139 125 39362