

הוראות הפעלה

24PFS5505
24PFS5525
24PFS5535
24PFS5605
24PFT5505
24PFT5525
32PFS5605
32PHS5505
32PHS5525
32PHT5505
32PHT5525
43PFS5505
43PFS5525
43PFT5505
43PFT5525

PHILIPS

תוכן עניינים

41	12.2 - מיקרופיש מוצר	3	1 - קבלת תמיכה
42	12.3 - תום השימוש	3	1.1 - זיהוי ורישום הטלויזיה
43	13 - מפרטים	3	1.2 - עזרה לטלויזיה ומדריך למשתמש
43	13.1 - חשמל	3	1.3 - עזרה ומדריך למשתמש מקוונים
43	13.2 - קליטה	3	1.4 - שירות לקוחות / תיקון
43	13.3 - רזולוציות תצוגה	4	2 - תוכנה
44	13.4 - רזולוציות כניסה תצוגה:	4	2.1 - עדכון תוכנה
44	13.5 - צליל	4	2.2 - גרסת תוכנה
44	13.6 - מולטי-מדיה	5	3 - מדריך מהיר
44	13.7 - קישוריות	5	3.1 - שלט רחוק
47	14 - בעיות	6	3.2 - חיישן אינפרא-אדום (IR)
47	14.1 - עצות	6	3.3 - Joystick (זמין אם) מקומית שליטה - 3.3
47	14.2 - הפעלה	8	4 - הגדרות
47	14.3 - שלט רחוק	8	4.1 - קרא על בטיחות
47	14.4 - ערוצים	8	4.2 - מיקום הטלויזיה
47	14.5 - Picture (תמונה)	10	4.3 - הפעל את הטלויזיה
48	14.6 - צליל	11	5 - חיבורים
48	14.7 - HDMI	11	5.1 - מדריך קישוריות
48	14.8 - USB	11	5.2 - אנטנה (טלויזיות מסדרות 5304, 4504, 4354, 4304, 5503, 4503)
49	15 - בטיחות וטיפול	11	5.3 - אנטנה (טלויזיות מסדרות 5535, 5525, 5505)
49	15.1/ - בטיחות	11	5.4 - לוויין (אם זמין)
50	15.2 - טיפול במסך	12	5.5 - התקן וידאו
50	15.3 - תנאי שימוש	14	5.6 - התקן שמע
51	16 - זכויות יוצרים	16	5.7 - מחשב
51	16.1 - HDMI	17	5.8 - CI+ חכם כרטיס עם CAM
51	16.2 - Dolby Audio	17	5.9 - התקן USB
51	16.3 - DTS 2.0 + Digital Out™	17	5.10 - רשת קווית - Freeview (יציאת רשת זמינה רק עבור דגמים בממלכה המאוחדת)
51	16.4 - DTS 2.0 + Digital Out™	20	6 - החלף מקור
52	17 - קוד פתוח	20	6.1 - רשימת מקורות
52	17.1 - תוכנת קוד פתוח	20	6.2 - החלף את שם ההתקן
52	17.2 - רישיון קוד פתוח	21	7 - ערוצים
55	מפתח	21	7.1 - אודות ערוצים והחלף ערוצים
		21	7.2 - התקנת ערוצים
		25	7.3 - רשימת הערוצים
		26	7.4 - בחירת מסנן ערוצים
		26	7.5 - ערוצים מועדפים
		29	8 - מדריך טלויזיה
		29	8.1 - למה תזדקק
		29	8.2 - שימוש במדריך הטלויזיה
30	9 - (לא חל על דגמי טורקיה) הקלטה והשהיית הטלויזיה	30	9.1 - למה תזדקק
		30	9.2 - הקלטה
		31	9.3 - השהיית טלויזיה
32	10 - סרטונים, תמונות או מוזיקה	32	10.1 - מחיבור USB
		32	10.2 - תצלומים
		32	10.3 - סרטוני וידאו
		33	10.4 - מוזיקה
34	11 - פתח תפריטי הגדרות טלויזיה	34	11.1 - סקירת תפריט הבית
		34	11.2 - תפריט כלי עזר
		34	11.3 - הגדרות מהירות וכל ההגדרות
		34	11.4 - כל ההגדרות
		41	12 - סביבתי
		41	12.1 - תווית אנרגיה אירופאית

קבלת תמיכה

1.1

זיהוי ורישום הטלוויזיה

זיהוי הטלוויזיה - מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה

ייתכן שתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלוויזיה. מצא את המספרים האלו על תווית האריזה או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלוויזיה או בחלקו התחתון.

רישום הטלוויזיה

רשום את מקלט הטלוויזיה שלך ותינה ממגוון הטבות, כולל תמיכה מלאה (כולל הורדות), גישה מועדפת למידע על מוצרים חדשים, הצעות והנחות בלעדיות, הסיכוי לזכות בפרסים ואף להשתתף בסקרים מיוחדים על גרסאות חדשות.

עבור אל www.philips.com/TVsupport

1.2

עזרה לטלוויזיה ומדריך למשתמש

לחץ על  & **הגדרות** & **עזרה** >

בתפריט **עזרה** & **הגדרות** ניתן בקלות לעדכן תוכנה, לאפס את הטלוויזיה להגדרות ברירת המחדל ולקרוא את המדריך למשתמש.

- **עדכן תוכנה**: חפש עדכוני תוכנה זמינים.

- **מדריך למשתמש**: קרא את המדריך למשתמש לקבלת מידע על הטלוויזיה.

- **פתרון בעיות**: מצא פתרונות לשאלות נפוצות.

- **הגדרות יצרן**: אפס את כל ההגדרות להגדרות היצרן.

- **התקן מחדש את הטלוויזיה**: התקנה מחדש מלאה של הטלוויזיה.

- **פרטים ליצירת קשר**: הצג את מספר הטלפון או כתובת האינטרנט עבור הארץ או האזור שלך.

1.3

עזרה ומדריך למשתמש מקוונים

לפיתרון כל בעייה הקשורה לטלוויזיה פיליפס, באפשרותך להיוועץ בתמיכה המקוונת. תוכל לבחור את שפתך ולהכניס את מספר הדגם של המוצר שלך.

עבור אל www.philips.com/TVsupport.

באתר התמיכה, תוכל למצוא את מספר הטלפון בארץ להתקשרות איתנו, וכן תשובות לשאלות נפוצות (שואל & ת). בארצות מסוימות ניתן לשוחח בצ'אט עם אחד ממשפטי הפעולה שלנו ולשאל את השאלה באופן ישיר או לשלוח שאלה בדוא"ל. ניתן להוריד את התוכנה החדשה של הטלוויזיה או את המדריך כדי לקרוא אותו במחשב.

לפתרון בעיות ושאלות נפוצות נוספות לגבי הטלוויזיה...

עבור

אל <http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/portal/en/ModelSelect>

העזרה של הטלוויזיה בטאבלט, בסמארטפון או במחשב

כדי לבצע סדרות נרחבות של הוראות בקלות רבה יותר, באפשרותך להוריד את ה- & **עזרה לטלוויזיה** & **quod**; בפורמט PDF, כדי לקרוא אותה מהסמארטפון, מהטאבלט או מהמחשב שלך. לחלופין, ניתן להדפיס את הדף & **עזרה** & **quod**; הרלוונטי מהמחשב. כדי להוריד את & **עזרה** & **quod**; (מדריך למשתמש) עבור אל

www.philips.com/TVsupport

1.4

שירות לקוחות / תיקון

לתמיכה ותיקונים, צור קשר עם הקו החם של שירות לקוחות פיליפס במדינתך. המהנדסים שלנו יטפלו בתיקון במקרה הצורך.

מצא את מספר הטלפון בתייעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או היוועץ באתר שלנו www.philips.com/TVsupport ובחר את הארץ שלך במקרה הצורך.

מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה

ייתכן שתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלוויזיה. מצא את המספרים האלו על תווית האריזה או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלוויזיה או בחלקו התחתון.

⚠ אזהרה

לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. הדבר עלול לגרום לפגיעה קשה, לנזק בלתי הפיך לטלוויזיה שלך או לביטול האחריות.

תוכנה

2.1

עדכון תוכנה

חפש עדכונים

⚡ (בית) < "הגדרות" < "עדכון תוכנה" < "חפש עדכונים".

יש צורך במחשב ובהתקן זיכרון מסוג USB כדי להעלות את התוכנה לטלויזיה. השתמש בהתקן זיכרון מסוג USB בעל מקום פנוי של 256 MB. דא שהגנת הצריבה מנותקת.

1. התחל את העדכון בטלויזיה

⚡ (בית) < "הגדרות" < "עדכון תוכנה" < "חפש עדכונים".

2. זהה את הטלויזיה

- הכנס את הזיכרון מסוג USB לאחד מחיבורי ה-USB של הטלויזיה.

בחר "התחל" ולחץ על OK. קובץ זיהוי נכתב בהתקן זיכרון מסוג USB.

3. הורד את תוכנת הטלויזיה

- הכנס את הזיכרון מסוג USB למחשב.

- בהתקן ה-USB, אתר את הקובץ update.htm ולחץ עליו פעמיים.

- לחץ על "שלח מזהה".

- בחר את האזור שלך

- אם תוכנה חדשה זמינה, הורד את קובץ ה- zip.

לאחר ההורדה, בטל את דחיסת הקובץ והעתק את הקובץ autorun.upg לתוך התקן הזיכרון מסוג USB.

4. עדכן את תוכנת הטלויזיה

הכנס שוב את התקן הזיכרון מסוג USB לטלויזיה. העדכון מתחיל באופן אוטומטי.

הטלויזיה כובה למשך 10 שניות ולאחר מכן מופעלת שוב. אנא המתן.

אין...

- להסיר את התקן הזיכרון מסוג USB מהטלויזיה

אם מתרחשת הפסקת חשמל במהלך העדכון, אל תסיר את התקן הזיכרון מסוג USB מהטלויזיה. כאשר זרם החשמל יחודש, העדכון יימשך.

עדכונים מקומיים

לסוחרים ולמשתמשים מקצועיים....

⚡ (בית) < "הגדרות" < "עדכון תוכנה" < "עדכונים מקומיים".

חפש עדכוני OAD (הורדה מהאוויר)

בצע סריקה כדי לחפש עדכון תוכנה מהאוויר.

⚡ (בית) < "הגדרות" < "עדכון תוכנה" < "חפש עדכוני OAD".

* זמינות עדכוני OAD תלויה בארץ.

2.2

גרסת תוכנה

צפייה בגרסה הנוכחית של תוכנת הטלויזיה...

⚡ (בית) < "הגדרות" < "עדכון תוכנה" < "פרטי תוכנה נוכחית".

מדריך מהיר

3.1

שלט רחוק

סוללות וניקוי


החלפת סוללות

אם הטלוויזיה אינה מגיבה ללחיצה על מקשי השלט הרחוק, ייתכן שהסוללות ריקות.

כדי להחליף סוללות, פתח את תא הסוללות שבגב השלט הרחוק.

1. החלק את מכסה תא הסוללות לכיוון המצוין על ידי החץ.

2. החלף את הסוללות הישנות בשתי סוללות AAA-R03 1.5V וולט. ודא שהקוטב החיובי (+) והקוטב השלילי (-) של הסוללות מיושרים כראוי.

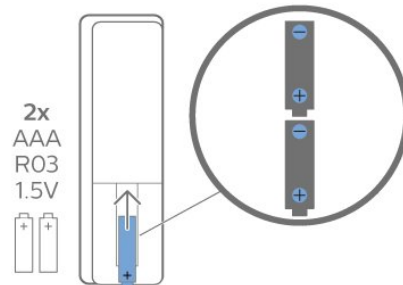

3. החזר את מכסה תא הסוללות למקומו והחלק אותו חזרה, עד שייסגר בנקישה.

- הסר את הסוללות אם אינך מתעתד להשתמש בשלט הרחוק לפרק זמן ארוך.

- השלך את הסוללות בצורה בטוחה, בהתאם להוראות הנוגעות לתום תקופת השימוש.

ניקוי

השלט הרחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שריטות.

כדי לנקות את השלט הרחוק, השתמש במטלית לחה. לעולם אל תשתמש בחומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי לבית, לניקוי השלט הרחוק.

סקירה כללית של המקשים

למעלה

1. המתנה / מופעלת

כדי להפעיל חזרה את הטלוויזיה או להעביר חזרה להמתנה.

2. מקשי הפעלה

- הפעל ►, כדי להפעיל

- השהה ⏸, כדי להשהות את ההפעלה

- עצור ■, כדי לעצור את ההפעלה

- החזר אחורה ◀, להחזרה אחורה

- הרץ קדימה ►, כדי להרץ קדימה

- הקלט ●, כדי להקליט עכשיו

* דגמי טורקיה לא תומכים בהקלטה והשהיה של הטלוויזיה.

3. TV GUIDE

כדי לפתוח או לסגור את מדריך הטלוויזיה.


4. FORMAT

כדי לפתוח או לסגור את התפריט "פורמט התמונה".

5. SETUP

כדי לפתוח את התפריט "הגדרות".

למעלה (עבור דגמי טורקיה)

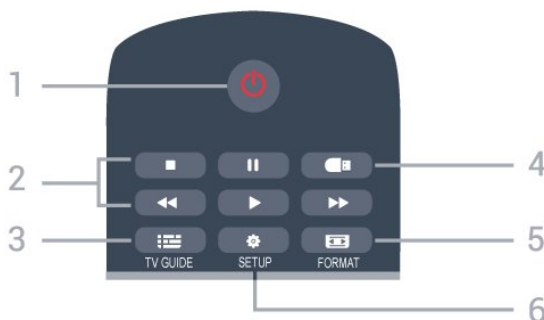

1. המתנה / מופעלת

כדי להפעיל חזרה את הטלוויזיה או להעביר חזרה להמתנה.

2. מקשי הפעלה

- הפעל ►, כדי להפעיל

- השהה ⏸, כדי להשהות את ההפעלה

- עצור ■, כדי לעצור את ההפעלה

- החזר אחורה ◀, להחזרה אחורה

- הרץ קדימה ►, כדי להרץ קדימה

3. TV GUIDE

כדי לפתוח או לסגור את מדריך הטלוויזיה.


4. "דפדפן מדיה"

כדי לפתוח או לסגור את התפריט "דפדפן מדיה".

5. **FORMAT** כדי לפתוח או לסגור את התפריט "פורמט התמונה".

6. **SETUP** כדי לפתוח את התפריט "הגדרות".

באמצע

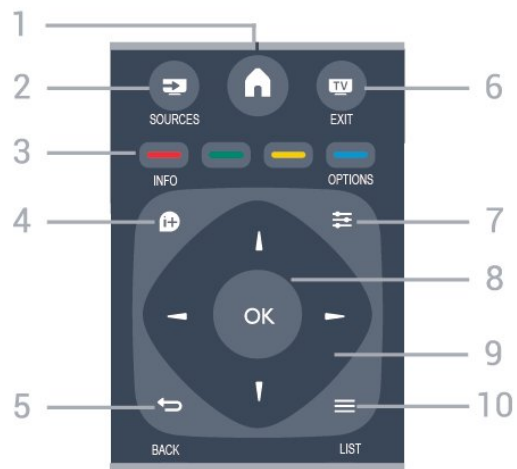

1. **HOME** כדי לפתוח או לסגור את תפריט הבית.

2. **SOURCES** כדי לפתוח או לסגור את התפריט "מקורות"; - רשימת ההתקנים המחוברים.

3. **מקשים צבעוניים** פונקציות הלחצנים בהתאם למופיע על-גבי המסך.

4. **INFO** כדי לפתוח או לסגור פרטי תוכניות.

5. **BACK** כדי לעבור חזרה לערוץ הקודם שבחרת. כדי לסגור תפריט בלי לשנות הגדרה.

6. **EXIT** כדי לעבור חזרה לצפייה בטלוויזיה.

7. **OPTIONS** כדי לפתוח את התפריט "אפשרויות";

8. **OK** מקש כדי לאשר בחירה או הגדרה.

9. **מקשי חיצים / ניווט** כדי לנווט למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.

10. **LIST** כדי לפתוח או לסגור את רשימת הערוצים.

למטה

1. **השתק** כדי להשתיק את הצליל או לשחזר אותו.

2. **עוצמת קול** כדי לכוון את עוצמת הקול.

3. **מקשי ספרות** כדי לבחור ערוץ טלוויזיה באופן ישיר.

4. **SUBTITLE** כדי להעביר כתוביות למצב מופעל, כבוי או אוטומטי.

5. **ערוץ** כדי לעבור לערוץ הבא או הקודם ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט / טלטקסט. התחלת הפרק הבא או הקודם בדיסק.

6. **TEXT** כדי לפתוח או לסגור טקסט / טלטקסט.

3.2

חיישן אינפרא-אדום (IR)



הטלוויזיה יכולה לקבל פקודות משלט רחוק המשתמש באינפרא-אדום (IR) לשליחת הפקודות. אם אתה משתמש בשלט רחוק מסוג זה, ודא תמיד שאתה מכוון את השלט אל החיישן האינפרא-אדום שבחזית הטלוויזיה.



אזהרה

אין להניח עצמים לפני חיישן האדום של הטלוויזיה, הדבר עלול לחסום את אות האדום.


אם איבדת את השלט הרחוק או אם הסוללות ריקות, תוכל עדיין לבצע כמה פעולות בסיסיות בטלויזיה.

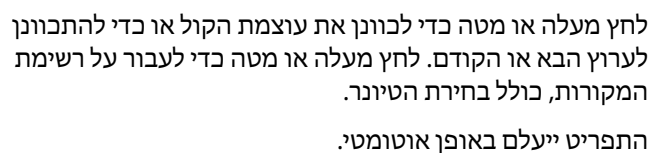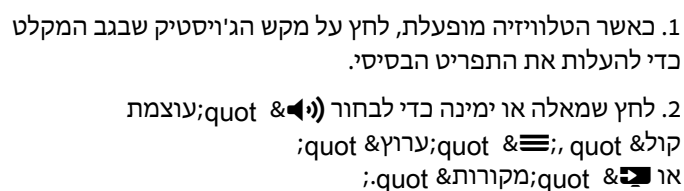

התקנה על קיר

טלוויזיות מסדרה 4304, 4354

הטלוויזיה גם מתאימה לזווית להתקנה על הקיר תואמת VESA (נמכרת בנפרד).
יש להשתמש בקוד VESA הבהב בעת רכישת הזווית להתקנה על הקיר...

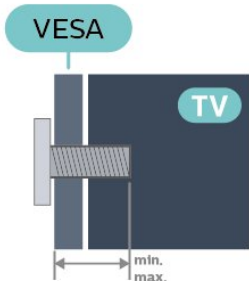

24 - - 24 VESA MIS-F 75x75 PHx43x4 (M4, 10 מנימום)
מקסימום 12 מ"מ

הכנה


ודא שבורגי המתכת המיועדים להרכבת הטלוויזיה על תושבת VESA נכנסים לעומק של כ-10 מ"מ בתוך תבריגי הטלוויזיה.

זהירות

התקנת הטלוויזיה על הקיר מחייבת כישורים מיוחדים ותבוצע אך ורק על ידי עובדים מוסמכים. התקנת הטלוויזיה על הקיר חייבת לעמוד בתקני הבטיחות, בהתאם למשקל הטלוויזיה. בנוסף יש לקרוא את אמצעי הזהירות לפני מיקום הטלוויזיה.
TP Vision Europe B.V - בלתי להתקנה אחריות בכל תישא לא - אותה או כל התקנה שתגרום לתאונה או לפציעה.

טלוויזיות מסדרה 4503, 4504

הטלוויזיה גם מתאימה לזווית להתקנה על הקיר תואמת VESA (נמכרת בנפרד).
יש להשתמש בקוד VESA הבהב בעת רכישת הזווית להתקנה על הקיר...

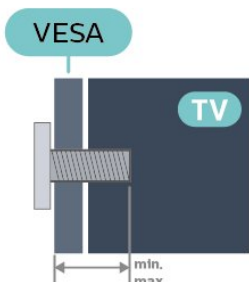

32 - - 32 VESA MIS-F 100 - PHx450x (M6, 12 מנימום)
מקסימום 16 מ"מ

הכנה

ודא שבורגי המתכת המיועדים להרכבת הטלוויזיה על תושבת VESA נכנסים לעומק של כ-10 מ"מ בתוך תבריגי הטלוויזיה.

הגדרות

4.1

קרא על בטיחות

לפני השימוש בטלוויזיה, קרא תחילה את הוראות הבטיחות.


כדי לקרוא את ההוראות, ב"מ"מ למשתמש"מ"מ, ראה פרק "בטיחות וטיפול"מ"מ.

4.2

מיקום הטלוויזיה

עצות בנושא הצבה

- הצב את הטלוויזיה היכן שהאור אינו משתקף ישירות בתוך המסך.
- הצב את הטלוויזיה במרחק של עד 15 ס"מ מהקיר.
- המרחק האידיאלי לצפייה הוא שלוש פעמים הגודל האלכסוני של המסך. כשאתה יושב, העיניים שלך צריכות להיות בגובה מרכז המסך.

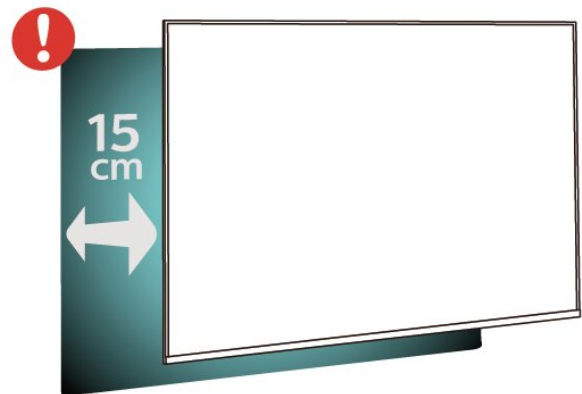

הערה:

יש להרחיק את הטלוויזיה ממקורות מייצרי אבק כגון תנורים. מומלץ לנקות את האבק באופן סדיר כדי למנוע את כניסתו לטלוויזיה.

מעמד טלוויזיה

תוכל למצוא הוראות הרכבה של מעמד הטלוויזיה ב"מ"מ למשתמש"מ"מ, מדרוך להתחלה מהירה"מ"מ; שצורף למקלט הטלוויזיה. אם איבדת מדרוך זה, ניתן להוריד אותו בכתובת www.philips.com.

השתמש במספר הדגם של הטלוויזיה כדי לחפש ולהוריד את ה"מ"מ למשתמש"מ"מ, מדרוך להתחלה מהירה"מ"מ.

זהירות

התקנת הטלוויזיה על הקיר מחייבת כישורים מיוחדים ותבוצע אך ורק על ידי עובדים מוסמכים. התקנת הטלוויזיה על הקיר חייבת לעמוד בתקני הבטיחות, בהתאם למשקל הטלוויזיה. בנוסף יש לקרוא את אמצעי הזהירות לפני מיקום הטלוויזיה.
TP Vision Europe B.V - בלתי להתקנה אחריות בכל תישא לא - אותה או כל התקנה שתגרום לתאונה או לפציעה.

הכנה


ודא שבורגי המתכת המיועדים להרכבת הטלוויזיה על תושבת VESA נכנסים לעומק של כ-10 מ"מ בתוך תבריגי הטלוויזיה.

זהירות

התקנת הטלוויזיה על הקיר מחייבת כישורים מיוחדים ותבוצע אך ורק על ידי עובדים מוסמכים. התקנת הטלוויזיה על הקיר חייבת לעמוד בתקני הבטיחות, בהתאם למשקל הטלוויזיה. בנוסף יש לקרוא את אמצעי הזהירות לפני מיקום הטלוויזיה.
TP Vision Europe B.V - בלתי להתקנה אחריות בכל תישא לא - אותה או כל התקנה שתגרום לתאונה או לפציעה.

טלוויזיות מסדרה 5304

הטלוויזיה גם מתאימה לזווית להתקנה על הקיר תואמת VESA (נמכרת בנפרד).
יש להשתמש בקוד VESA הבהא בעת רכישת הזווית להתקנה על הקיר...

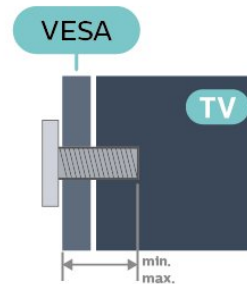

22 - VESA MIS-F 75x75 PFS5304 , M4 (מינימום 8 מ"מ)
מקסימום 8 מ"מ

הכנה

ודא שבורגי המתכת המיועדים להרכבת הטלוויזיה על תושבת VESA נכנסים לעומק של כ-10 מ"מ בתוך תבריגי הטלוויזיה.

זהירות


התקנת הטלוויזיה על הקיר מחייבת כישורים מיוחדים ותבוצע אך ורק על ידי עובדים מוסמכים. התקנת הטלוויזיה על הקיר חייבת לעמוד בתקני הבטיחות, בהתאם למשקל הטלוויזיה. בנוסף יש לקרוא את אמצעי הזהירות לפני מיקום הטלוויזיה.
TP Vision Europe B.V - בלתי להתקנה אחריות בכל תישא לא - אותה או כל התקנה שתגרום לתאונה או לפציעה.

הכנה

ודא שבורגי המתכת המיועדים להרכבת הטלוויזיה על תושבת VESA נכנסים לעומק של כ-10 מ"מ בתוך תבריגי הטלוויזיה.

הערה


עבור דגם 24 אינץ', וודא שלוח ההתקנה הגדול יותר, או הזווית הגדולה יותר, לא יפריעו למחבר המתח.

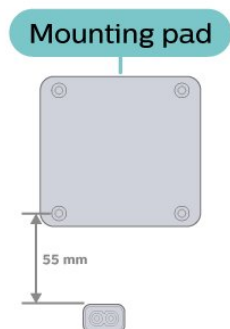

זהירות

טלוויזיות מסדרה 5503

הטלוויזיה גם מתאימה לזווית להתקנה על הקיר תואמת VESA (נמכרת בנפרד).
יש להשתמש בקוד VESA הבהא בעת רכישת הזווית להתקנה על הקיר...

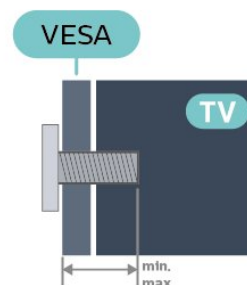

43 - VESA MIS-F 200x100 - PFS5503 , M6 (מינימום 9 מ"מ)
מקסימום 11 מ"מ

התקנת הטלוויזיה על הקיר מחייבת כישורים מיוחדים ותבוצע אך ורק על ידי עובדים מוסמכים. התקנת הטלוויזיה על הקיר חייבת לעמוד בתקני הבטיחות, בהתאם למשקל הטלוויזיה. בנוסף יש לקרוא את אמצעי הזהירות לפני מיקום הטלוויזיה.
TP Vision Europe B.V - בלתי להתקנה אחריות בכל תישא לא - אותה או כל התקנה שתגרום לתאונה או לפציעה.


4.3

הפעל את הטלוויזיה


חבר את כבל המתח

- הכנס את כהל המתח למחבר POWER שבגב הטלוויזיה.
- וודא שכבל המתח מוכנס היטב למחבר.
- וודא שתקע החשמל, בשקע שבקיר, נגיש בכל עת.
- כאשר אתה מנתק את כבל המתח, יש תמיד למשוך בתקע ולעולם לא למשוך בכבל.

עבור 32" ומעלה ;

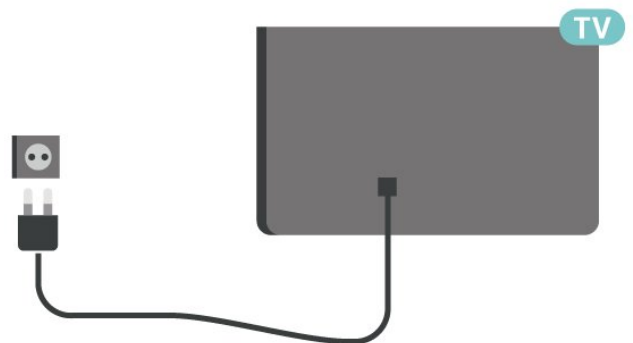

עבור 22" ו-24" ;

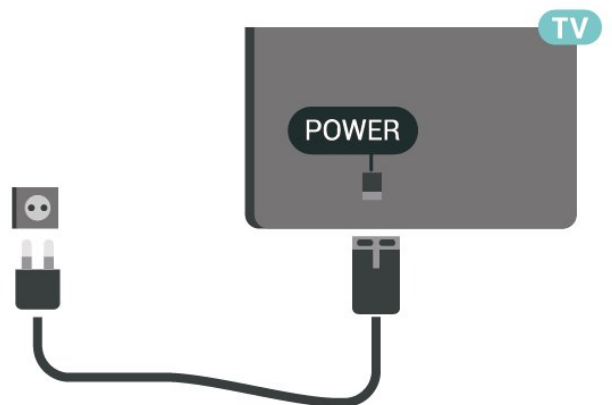

עבור 24 PFS5535

על אף שצריכת חשמל של טלוויזיה זו נמוכה מאוד במצב המתנה, כבה את הטלוויזיה באמצעות מתג ההפעלה / כיבוי כדי לחסוך באנרגיה אם אינך משתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך.

הפעל או העבר למצב המתנה

לפני הפעלת הטלוויזיה, ודא שכבל החשמל מהרשת מחובר למחבר POWER שבגב מקלט הטלוויזיה.

הפעלה

לחץ על לחצן ההפעלה (אם זמין) שבצד או בגב הטלוויזיה או לחץ על  בשלט רחוק.

מעבר להמתנה

כדי להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה, לחץ על  בשלט הרחוק.

כדי לכבות לחלוטין את הטלוויזיה, נתק את תקע החשמל. בעת ניתוק תקע החשמל תמיד יש למשוך בתקע ולא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

חיבורים

5.1

מדריך קישוריות

חבר תמיד את המכשיר לטלוויזיה באמצעות החיבור בעל האיכות הגבוהה ביותר הזמין. כמו כן, השתמש בכבלים באיכות טובה כדי להבטיח העברה טובה של תמונה וצליל.

כאשר תחבר מכשיר, הטלוויזיה תזהה את הסוג שלו ותקצה לכל מכשיר שם סוג נכון. תוכל לשנות את שם הסוג, אם תרצה בכך. אם נקבע שם סוג נכון למכשיר מסוים, הטלוויזיה תעבור אוטומטית להגדרות הטלוויזיה האידיאליות, ברגע שתפעיל את המכשיר בתפריט "מקורות".

5.2


אנטנה (טלוויזיות מסדרות 4503, 5503, 4304, 4354, 4504, 5304)

הכנס את תקע האנטנה ביציבות בתוך שקע "אנטנה" שעל גב הטלוויזיה.

תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או אנטנה ממערכת חלוקת אנטנות. השתמש במחבר אנטנה מסוג IEC Coax 75 Ohm RF.

השתמש בחיבור אנטנה זה לצורך אותות נכנסים DVB-T ו-DVB-C.

עבור "22" ו- "24" ומעלה ;

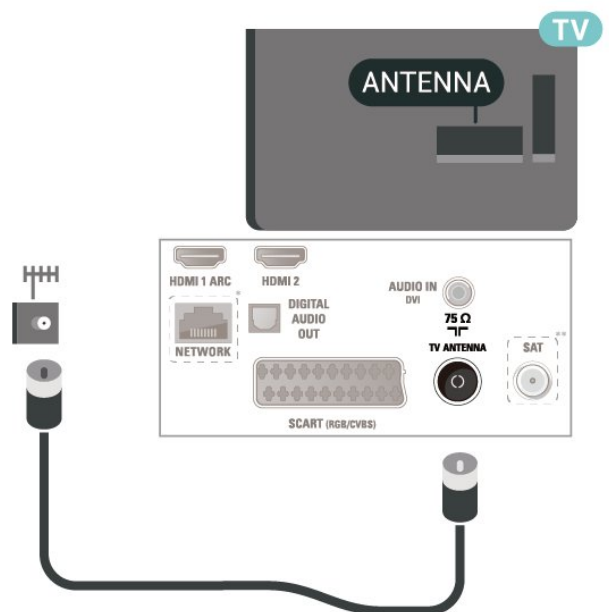

עבור "22" ו- "24" ;

* יציאת רשת היא רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

** יציאת לוויין זמינה רק עבור סדרה xxPxSxxxx


5.3

אנטנה (טלוויזיות מסדרות 5505, 5525, 5535)

הכנס את תקע האנטנה ביציבות בתוך שקע "אנטנה" שעל גב הטלוויזיה.

תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או אנטנה ממערכת חלוקת אנטנות. השתמש במחבר אנטנה מסוג IEC Coax 75 Ohm RF.

השתמש בחיבור אנטנה זה לצורך אותות נכנסים DVB-T ו-DVB-C.

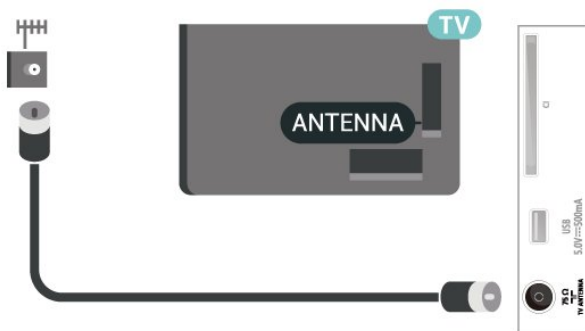


5.4

לוויין (אם זמין)

חבר את מחבר הלוויין מסוג FLX לחיבור הלוויין SAT שבגב מקלט הטלוויזיה.

עבור "22" ו- "24" (סדרות 4503, 4504, 5503) ומעלה ;

עבור 32" " (סדרות 5505, 5525) ומעלה ;

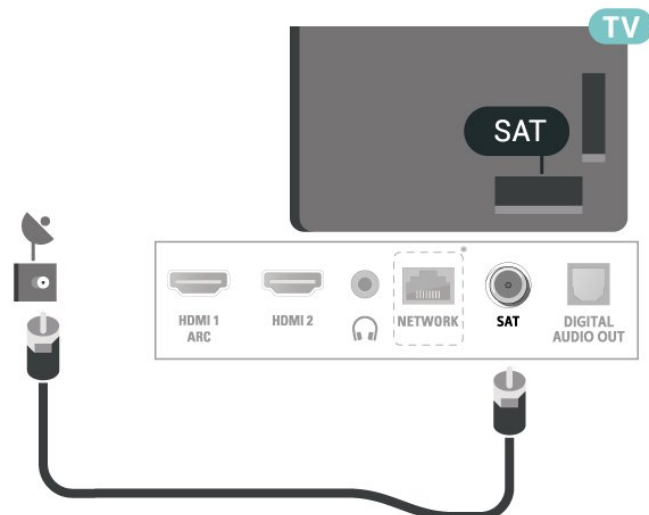

* יציאת רשת היא רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

** יציאת לוויין זמינה רק עבור סדרה xxPxSxxxx



הגנה מפני העתקה

בכל HDMI תומך ב- HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה). HDCP הוא אות הגנה מפני העתקה, המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray. נקרא גם DRM (ניהול זכויות דיגיטלי).


HDMI (מסדרות טלוויזיות) 5505, 5525, 5535)

להעברת אותות באיכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה ואל תשתמש בכבל HDMI שאורכו יותר מ-5 מ'.

עבור 32" " ומעלה ;

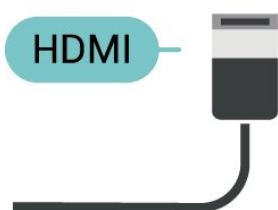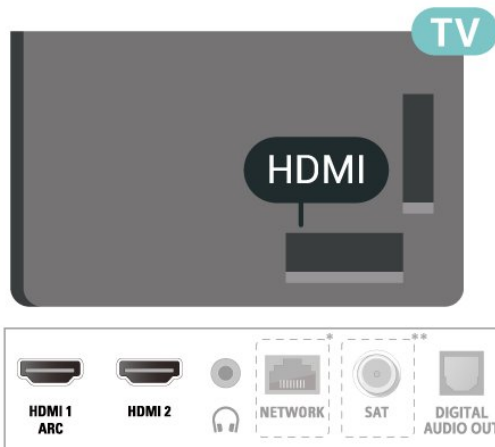

עבור 24" " (סדרות 5505, 5525, 5535) ;

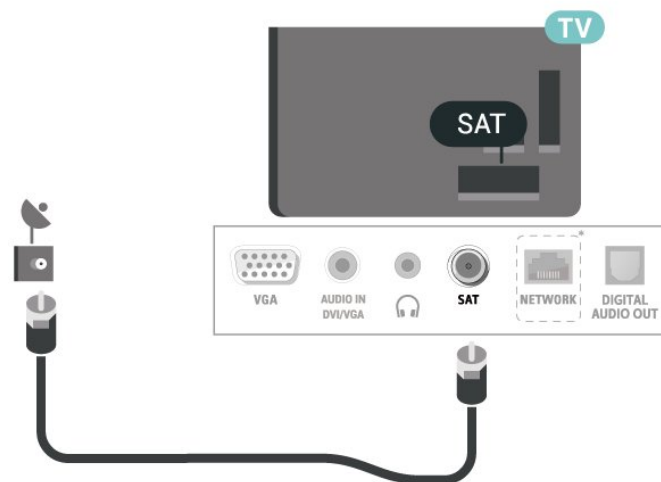


* יציאת רשת היא רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

5.5

התקן וידאו

HDMI (מסדרות טלוויזיות) 4503, 5503, 4304, 4354, 4504, 5304)

להעברת אותות באיכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה ואל תשתמש בכבל HDMI שאורכו יותר מ-5 מ'.

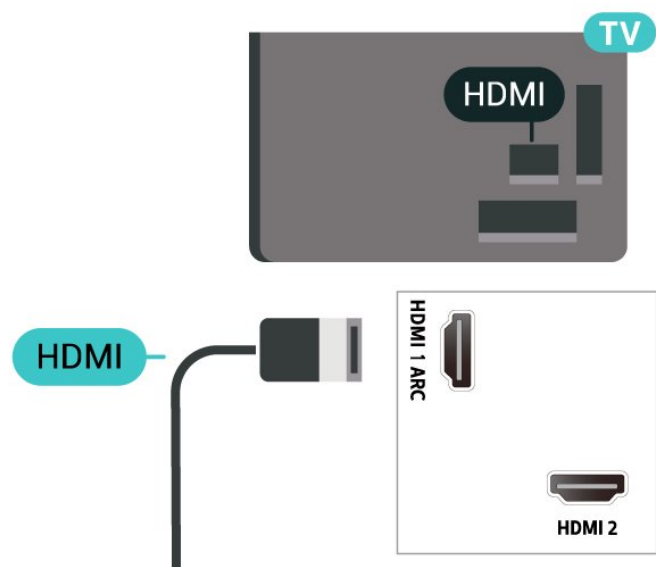

* יציאת רשת היא רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

** יציאת לוויין זמינה רק עבור סדרה xxPxSxxxx

הגנה מפני העתקה

כל HDMI ותומך ב- HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה). HDCP הוא אות הגנה מפני העתקה, המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray. נקרא גם DRM (ניהול זכויות דיגיטלי).

HDMI - DVI (מסדרות טלוויזיות) 4304, 4354, 5304)

אם יש לך עדיין מכשיר עם חיבור DVI בלבד, תוכל לחבר את המכשיר ליציאה HDMI 2 באמצעות מתאם " DVI ל- HDMI "

השתמש במתאם DVI ל- HDMI אם למכשיר שלך יש רק חיבור DVI. לקבלת צליל, השתמש בחיבור HDMI 2 והוסף כבל שמע L/R (מיני שקע 3.5 מ"מ) " ל " כניסת השמע " שבגב מקלט הטלוויזיה.

עבור 22 " / 24 "

* יציאת רשת היא רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.


** יציאת לוויין זמינה רק עבור סדרה xxPxSxxxx

HDMI - DVI (מסדרות טלוויזיות) 5505, 5525, 5535)

אם יש לך עדיין מכשיר עם חיבור DVI בלבד, תוכל לחבר את המכשיר ליציאה HDMI 2 באמצעות מתאם " DVI ל- HDMI "

השתמש במתאם DVI ל- HDMI אם למכשיר שלך יש רק חיבור DVI. לקבלת צליל, השתמש בחיבור HDMI 2 והוסף כבל שמע L/R (מיני שקע 3.5 מ"מ) " ל " כניסת השמע " שבגב מקלט הטלוויזיה.

עבור 24 "

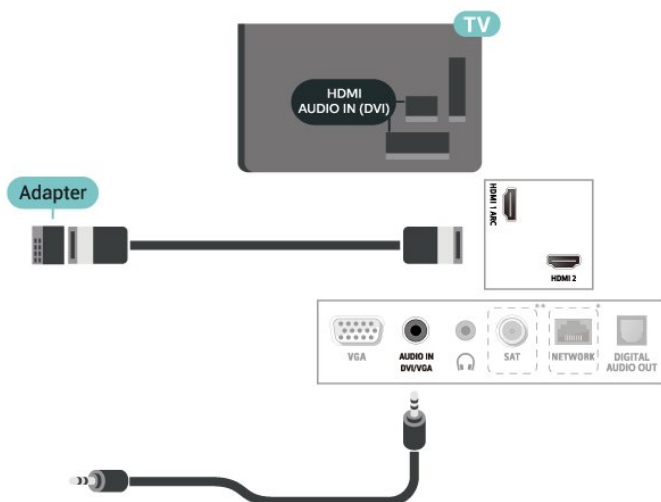


* יציאת רשת היא רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

** יציאת לוויין זמינה רק עבור סדרה xxPxSxxxx

חיבור EasyLink - CEC-HDMI

חבר לטלוויזיה מכשירים תואמי HDMI CEC, תוכל להפעיל אותם עם השלט הרחוק של הטלוויזיה. יש צורך להפעיל את EasyLink HDMI CEC בטלוויזיה ובמכשיר המחובר.

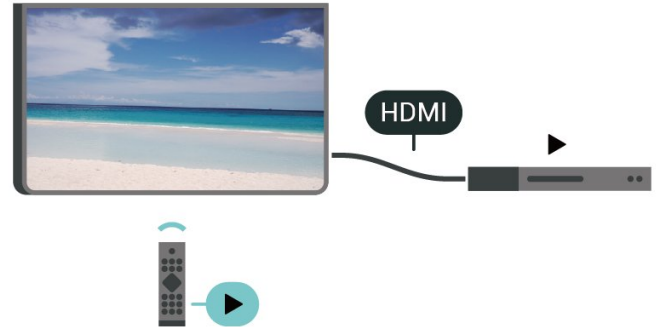

הפעלת EasyLink

⏏ (בית) < "הגדרות" < "EasyLink < "הגדרות
כלליות" < EasyLink < "מופעל"

* יציאת רשת היא רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

** יציאת לוויין זמינה רק עבור סדרה xxPxSxxxx

5.6

התקן שמע

HDMI ARC

רק ל-1 HDMI בטלוויזיה יש HDMI ARC (ערוץ שמע חוזר).

אם המכשיר, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS), מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, חבר אותו לחיבור 1 HDMI בטלוויזיה זו. אם יש לך חיבור HDMI ARC, אינך זקוק לכבל שמע נוסף, שישלח את הצליל של תמונת הטלוויזיה לקולנוע הביתי. החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות.

יציאת שמע דיגיטלית טלוויזיות מסדרות (4503, 5503, 4304, 4354, 4504, 5304)

"יציאת אודיו - אופטית" היא חיבור קול באיכות גבוהה.

חיבור אופטי זה יכול לשאת 5.1 ערוצי שמע. אם מכשיר השמע שלך, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS), מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, תוכל להשתמש בחיבור זה עם חיבור "כניסת שמע - אופטית" שבמערכת הקולנוע הביתי. החיבור "יציאת שמע - אופטי" ישלח את הצליל מהטלוויזיה אל הקולנוע הביתי.

הפעלת מכשירים תואמי HDMI CEC עם השלט הרחוק של הטלוויזיה

⏏ (בית) < "הגדרות" < "EasyLink < "הגדרות
כלליות" < EasyLink < "שלט
רחוק" < EasyLink < "מופעל"

הערה:

- ייתכן ש-EasyLink לא יעבוד עם התקנים ממותגים אחרים.
- פונקציית ה-HDMI CEC מכונה בשמות שונים במוצרים שונים. להלן מספר דוגמאות: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre, Kuro Link, Simplink, Sync, Viera Link. לא כל המותגים תואמים במלואם ל-EasyLink. שמות מותגי ה-HDMI CEC שבדוגמה הם קניינם של בעליהם בהתאמה.

SCART (זמין אם)


SCART הוא חיבור באיכות טובה.

ניתן להשתמש בחיבור SCART לצורך אותות וידאו CVBS ו-RGB, אך לא ניתן להשתמש בו עם אותות טלוויזיה באבחנה גבוהה (HD). חיבור SCART משלב אותות וידאו ואודיו. חיבור SCART תומך גם בפלייבק NTSC.

עבור סדרות טלוויזיות 4503, 4504, 4304, 4354, 5304

אוזניות (טלוויזיות מסדרות 5503, 4503, 4304, 4354, 4504, 5304)


תוכל לחבר ערכת אוזניות לחיבור שרשרת מקלט הטלוויזיה. החיבור הוא מיני שקע 3.5 מ"מ. תוכל לכוון את עוצמת האוזניות בנפרד.

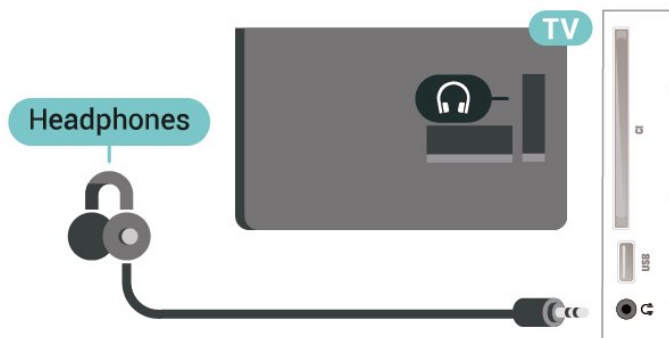

אוזניות (טלוויזיות מסדרות 5525, 5505, 5535)

תוכל לחבר ערכת אוזניות לחיבור שרשרת מקלט הטלוויזיה. החיבור הוא מיני שקע 3.5 מ"מ. תוכל לכוון את עוצמת האוזניות בנפרד.

עבור 32 ו"מ

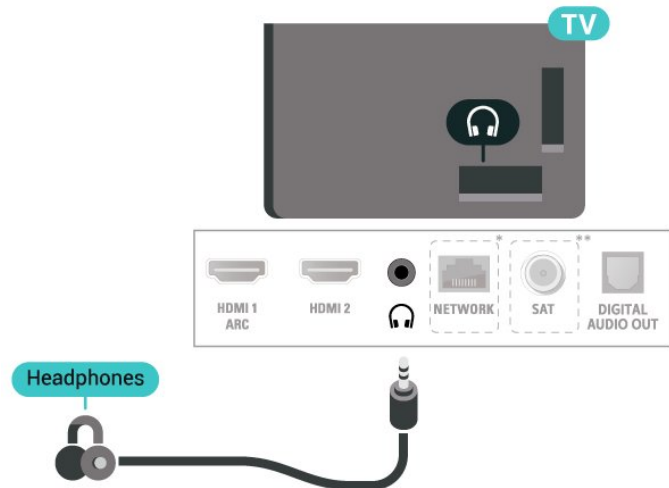


עבור 24 ו"מ

יציאת שמע דיגיטלית (טלוויזיות מסדרות 5505, 5525, 5535)


יציאת אודיו - אופטית " היא חיבור קול באיכות גבוהה.

חיבור אופטי זה יכול לשאת 5.1 ערוצי שמע. אם מבקש השמע שלך, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS), מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, תוכל להשתמש בחיבור זה עם חיבור " כניסת שמע - אופטית " שבמערכת הקולנוע הביתי. החיבור " יציאת שמע - אופטית " ישלח את הצליל מהטלוויזיה אל הקולנוע הביתי.

עבור 32 ו"מ

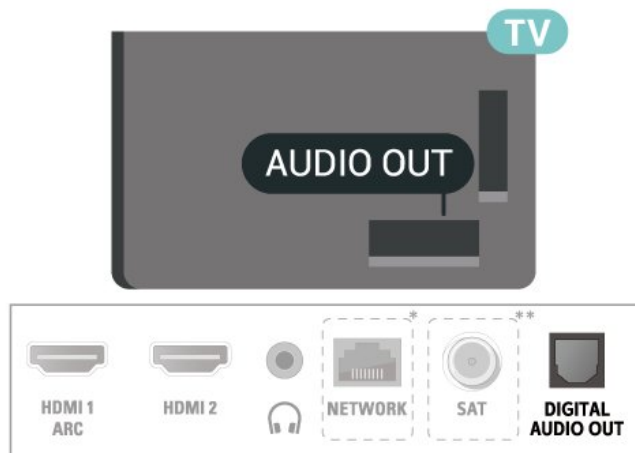

עבור 24 ו"מ

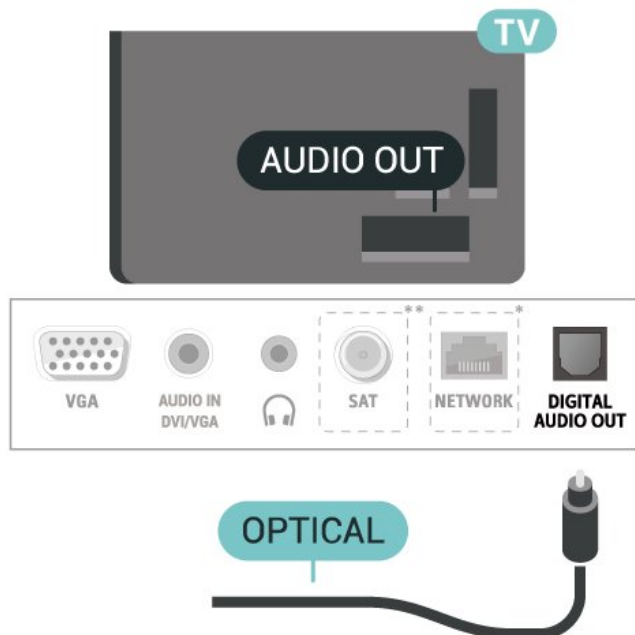

* יציאת רשת היא רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

מחשב

HDMI - DVI (מסדרות טלוויזיות) 4304, 4354, 5304)

אם יש לך עדיין מכשיר עם חיבור DVI בלבד, תוכל לחבר את המכשיר ליציאה HDMI 2 באמצעות מתאם "DVI ל-HDMI".

השתמש במתאם DVI ל-HDMI אם למכשיר שלך יש רק חיבור DVI. לקבלת צליל, השתמש בחיבור HDMI 2 והוסף כבל שמע L/R (מיני שקע 3.5 מ"מ) "ל" "כניסת השמע" שבגב מקלט הטלוויזיה.

עבור 22" & 24" ;


* יציאת רשת היא רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

** יציאת לוויין זמינה רק עבור סדרה xxPxSxxxx


VGA (זמין אם)

השתמש בכבל VGA אם יש למכשיר שלך רק חיבור VGA. השתמש בחיבור VGA והוסף כבל שמע L/R (מיני שקע 3.5 מ"מ) "ל" "כניסת השמע" שבגב מקלט הטלוויזיה.

עבור 22" & 24" ; (4304, 4354, 5304 סדרות) ;

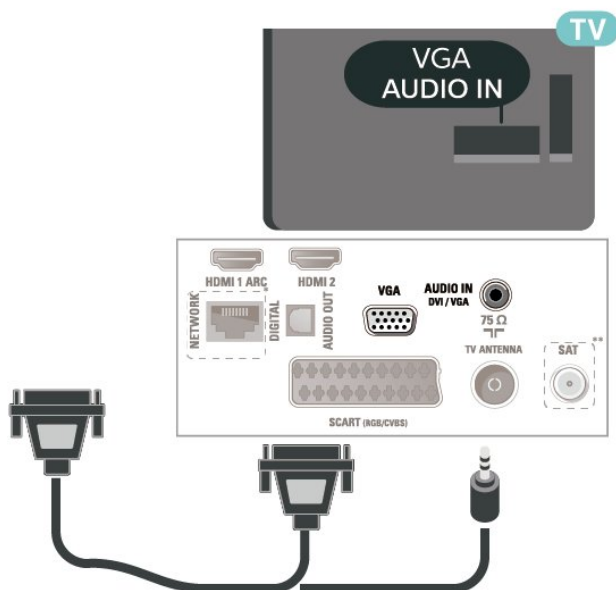

עבור 24" & 22" (5505, 5525, 5535 סדרות) ;

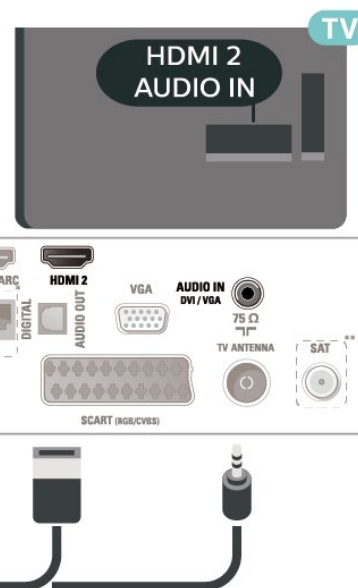

* יציאת רשת היא רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.


** יציאת לוויין זמינה רק עבור סדרה xxPxSxxxx

HDMI - DVI (מסדרות טלוויזיות) 5505, 5525, 5535)

אם יש לך עדיין מכשיר עם חיבור DVI בלבד, תוכל לחבר את המכשיר ליציאה HDMI 2 באמצעות מתאם "DVI ל-HDMI".

השתמש במתאם DVI ל-HDMI אם למכשיר שלך יש רק חיבור DVI. לקבלת צליל, השתמש בחיבור HDMI 2 והוסף כבל שמע L/R (מיני שקע 3.5 מ"מ) "ל" "כניסת השמע" שבגב מקלט הטלוויזיה.

עבור 24" ;

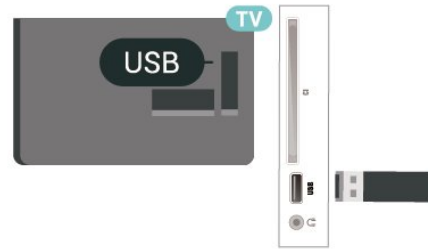

אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

5.10

רשת קווית - Freeview (יציאת רשת זמינה רק עבור דגמים בממלכה המאוחדת)

רשת

אודות הרשת


היציאה והפונקציה של הרשת הם רק עבור תכונות של הזרמת Freeview HD.

התחבר לרשת (טלוויזיות מסדרות 4354, 4304, 5503, 4504, 5304)

כדי לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט, תזדקק לנתב רשת עם חיבור לאינטרנט.

השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.

עבור טלוויזיות מסדרות 5535, 5525, 5505

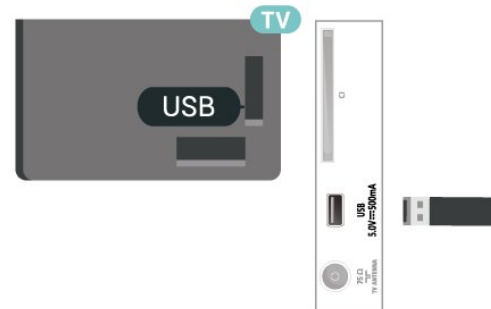

כונן קשיח USB

אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל להשהות או להקליט שידורי טלוויזיה דיגיטלית (שידורי DVB וכו'דומה).


מינימום שטח דיסק

- כדי להשהות שידור, יש צורך בכונן קשיח מסוג USB עם מינימום של 4 GB מקום בדיסק.
- כדי להשהות שידור ולהקליט אותו, יש צורך במינימום של 32 GB מקום בדיסק.

לפני שתוכל להשהות או להקליט שידורים, עליך לחבר ולפרמט כונן קשיח USB. הפרמט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB.

* דגמי טורקיה לא תומכים בהקלטה והשהיה של הטלוויזיה.

עבור סדרות טלוויזיות 5304, 4504, 4354, 4304, 5503, 4503

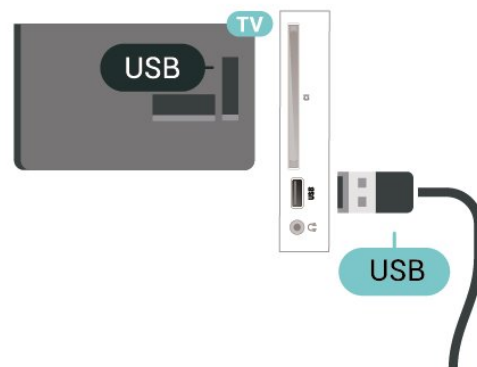

עבור טלוויזיות מסדרות 5535, 5525, 5505

הגדרות רשת

🏠 (בית) < "הגדרות" < "רשת" < "הצג הגדרות רשת"

כאן תוכל לראות את כל הגדרות הרשת הנוכחיות. כתובת ה-IP וה- MAC, עוצמת האות, מהירות, שיטת ההצפנה וכד'.

🏠 (בית) < "הגדרות" < "רשת" < "תצורת רשת"

אם אתה משתמש מתקדם ומעוניין להתקין את הרשת בכתובת IP סטטית, הגדר את הטלויזיה ל- IP סטטית.


בחר < "תצורת IP סטטית" והגדר את תצורת החיבור. ניתן להגדיר את המספר עבור < "כתובת IP", < "מסכת רשת" < "שער", < "DNS 1".

חיבור לרשת (טלויזיות מסדרות 5505, 5525, 5535)


כדי לחבר את הטלויזיה לאינטרנט, תזדקק לנתב רשת עם חיבור לאינטרנט.

השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.

עבור < "ומעלה" ;

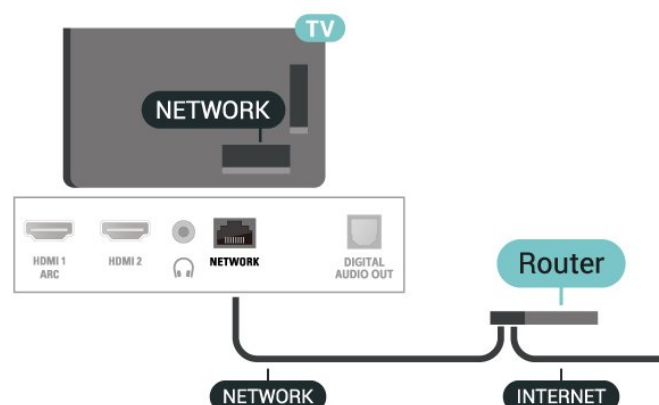

עבור < "24" ;

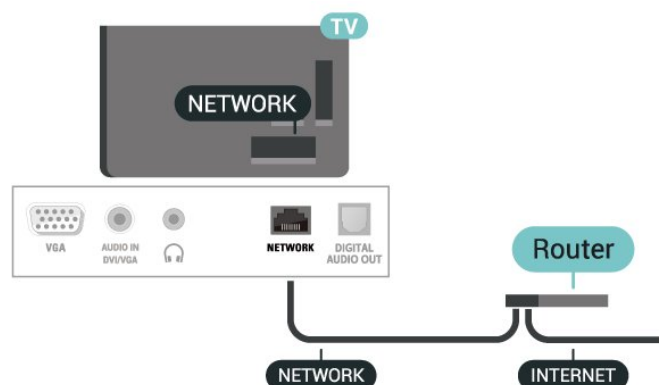

ביצוע החיבור

יצירת חיבור קווי...

1. חבר את הנתב לטלויזיה באמצעות כבל רשת (כבל אתרנט**).
2. וודא שהנתב פועל.
3. לחץ על 🏠 (בית),
4. בחר < "הגדרות" < "רשת" < "לחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
5. בחר < "חיבור לרשת" < "לחץ על OK.
6. תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה- DHCP של הנתב. DHCP צריך להיות < "מופעל" ;

החלף מקור

6.1

רשימת מקורות

- כדי לפתוח את תפריט המקורות, לחץ על  SOURCES.
- כדי לעבור להתקן מחובר, בחר את ההתקן באמצעות החיצים  (למעלה) או על  (למטה) ולחץ על OK.
- כדי לסגור את תפריט המקורות מבלי לעבור להתקן, לחץ שוב על  SOURCES.

6.2

החלף את שם ההתקן

- ניתן לשנות שם או להחליף סמל התקן רק של מקורות HDMI , VGA (אם זמין), SCART (אם זמין).
- 1. לחץ על  SOURCES, ובחר HDMI או VGA (אם זמין).
- 2. לחץ על  " & ערוך " ולחץ על OK.
- 3. בחר את אחד מסמלי ההתקנים ולחץ על OK, שם הקבוע מראש יופיע בשדה להקלדה.
- 4. בחר  " & החלף שם "; לאחר מכן הזן את השם החדש באמצעות המקלדת שעל-גבי המסך.
- לחץ על המקש  (אדום) כדי להזין אותיות קטנות
- לחץ על המקש  (ירוק) כדי להזין אותיות גדולות
- לחץ על המקש  (צהוב) כדי להזין ספרות וסימנים
- לחץ על המקש  (כחול) כדי למחוק תו
- 5. בחר  " & בוצע "; בסיום העריכה.

ערוצים

7.1

אודות ערוצים והחלף ערוצים

צפייה בערוצי טלוויזיה

- לחץ על **TV**. הטלוויזיה תעבור לערוץ הטלוויזיה האחרון שבו צפית.
- לחץ על **▲ (בית) < " ערוצים "** ולחץ על OK.
- לחץ על **⏮ +** או על **⏭ -** כדי לעבור ערוץ.
- אם אתה יודע את מספר הערוץ, הקלד את המספר באמצעות מקשי הספרות. לחץ על OK לאחר שהזנת את המספר להחלפת ערוץ.
- כדי לחזור אל הערוץ הקודם שהוגדר, לחץ על **⏮ BACK**.

מעבר לערוץ ברשימת ערוצים

- בעת צפייה בערוץ טלוויזיה, לחץ על **≡ LIST** כדי לפתוח את רשימת הערוצים.
- ברשימת הערוצים יכולים להיות מספר דפים של ערוצים. כדי להציג את הדף הבא או הקודם, לחץ על **⏭ +** או על **⏮ -**.
- כדי לסגור את רשימת הערוצים מבלי לעבור ערוץ, לחץ שוב על **≡ LIST**.

סמלי הערוצים

- לאחר ביצוע **" "** עדכון ערוצים אוטומטי **"** של רשימת הערוצים, תחנות חדשות שנמצאו יסומנו ב-**★** (כוכבית).
- אם תנעל ערוץ, הוא יסומן ב-**🔒** (מנעול).

ערוצי רדיו

- אם זמין שידור דיגיטלי, תחנות רדיו דיגיטליות יותקנו במהלך ההתקנה. עבור לערוץ רדיו כפי שהייתה עובר לערוץ טלוויזיה.
- טלוויזיה זו יכולה לקבל DVB בתקן טלוויזיה דיגיטלית. ייתכן והטלוויזיה לא תפעל כהלכה עם מפעילים מסוימים של טלוויזיה דיגיטלית שאינם תואים לתקן באופן מלא.

7.2

התקנת ערוצים

אנטנה וכבלים

חיפוש ידני של ערוצים והגדרות ערוצים

חפש ערוצים

עדכון רשימת ערוצים קיימת

- ▲ (בית) < " הגדרות " < " התקנת אנטנה / כבלים " < " חפש ערוצים " < " עדכון ערוצים "**

התקנה מחדש של כל הערוצים

- ▲ (בית) < " הגדרות " < " התקנת אנטנה / כבלים " < " חפש ערוצים " < " התקן מחדש ערוצים "**

1. בחר את המדינה שבה אתה נמצא ולחץ על OK.

2. בחר **" אנטנה "** (DVB-T) או **"**

" כבלים " (DVB-C), ובחר פריט אחד שאתה רוצה להתקין מחדש.

3. בחר **" ערוצים דיגיטליים ואנלוגיים "** או **" ערוצים דיגיטליים "**, או **" ערוצים אנלוגיים "**.

4. בחר **" התחל "** ולחץ על OK כדי לעדכן ערוצים. זה עשוי לקחת מספר דקות.

הגדרות ערוץ

▲ (בית) < " הגדרות " < " התקנת אנטנה / כבלים " < " חפש ערוצים " < " התקן מחדש ערוצים "

1. בחר את המדינה שבה אתה נמצא ולחץ על OK.

2. בחר **" אנטנה "** (DVB-T) או **"**

" כבלים " (DVB-C), ובחר פריט אחד שאתה רוצה להתקין מחדש.

3. בחר **" ערוצים דיגיטליים ואנלוגיים "** או **" ערוצים דיגיטליים "**, או **" ערוצים אנלוגיים "**.

4. בחר **" הגדרות "** ולחץ על OK.

5. לחץ על **⏮** (אדום) כדי לאפס, או לחץ על **⏭** (ירוק) לאחר השלמת ההגדרות.

סריקת תדרים

בחר את שיטת החיפוש עבור ערוצים.

" מהירה ": בחר את השיטה המהירה יותר והשתמש

בהגדרות שנקבעו מראש המשמשות את רוב ספקי הכבלים בארצך.

" מלאה ": אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לבחור

בשיטה **" מלאה "**. החיפוש וההתקנה של ערוצים בשיטה זו ייקחו יותר זמן.

מתקדם: אם קיבלת ערך ספציפי עבור תדר רשת לצורך חיפוש ערוצים, בחר **" מתקדמת "**.

" מצב תדר רשת " אם אתה מתכוון להשתמש בשיטה

המהירה **" מהירה "** ב-**" סקירת תדרים "** כדי לחפש ערוצים, בחר **" אוטומטי "**.

הטלוויזיה תשתמש באחד מתדרי הרשת המוגדרים מראש (או HC - ערוץ התביות) כפי שעושים רוב ספקי הכבלים בארצך.

אם קיבלת ערך ספציפי לתדר רשת לצורך חיפוש ערוצים, בחר **" ידני "**.

" תדר רשת " כאשר **" מצב תדר רשת "** מוגדר

" ידני ", ניתן להזין כאן את תדר הרשת שקיבלת מספק הכבלים. כדי להזין את ערך קצב הסימנים, השתמש במקשי

הספרות.

" מצב קצב סימנים " אם ספק הכבלים לא נתן לך ערך ספציפי של **" קצב סימנים "** להתקנת ערוצי טלוויזיה, השאר את ההגדרה של **" מצב קצב סימנים "**.

" סימנים " על **" אוטומטי "**.

אם קיבלת ערך קצב סימנים ספציפי, בחר **" ידני "**.

" קצב סימנים " כאשר **" מצב קצב סימנים "** מוגדר

" ידני ", ניתן להזין כאן את ערך קצב הסימנים, השתמש במקשי

הספרות.

" מצב קצב סימנים " אם ספק הכבלים לא נתן לך ערך ספציפי של **" קצב סימנים "** להתקנת ערוצי טלוויזיה, השאר את ההגדרה של **" מצב קצב סימנים "**.

" סימנים " על **" אוטומטי "**.

אם קיבלת ערך קצב סימנים ספציפי, בחר **" ידני "**.

" קצב סימנים " כאשר **" מצב קצב סימנים "** מוגדר

" ידני ", ניתן להזין כאן את ערך קצב הסימנים, השתמש במקשי

הספרות.

" מצב קצב סימנים " אם ספק הכבלים לא נתן לך ערך ספציפי של **" קצב סימנים "** להתקנת ערוצי טלוויזיה, השאר את ההגדרה של **" מצב קצב סימנים "**.

" סימנים " על **" אוטומטי "**.

אם קיבלת ערך קצב סימנים ספציפי, בחר **" ידני "**.

" קצב סימנים " כאשר **" מצב קצב סימנים "** מוגדר

" ידני ", ניתן להזין כאן את ערך קצב הסימנים, השתמש במקשי

הספרות.

על OK.

"חפש ערוץ"

כדי למצוא ערוץ, בחר "חפש ערוץ" ולחץ על OK. תוכל להזין דר בעצמך על-מנת למצוא ערוץ, או לאפשר לטלוויזיה חפש ערוץ. לחץ על OK, בחר "חפש" ולחץ על OK כדי לחפש ערוץ באופן אוטומטי. הערוץ שנמצא יוצג על-גבי המסך ואם הקליטה חלשה, לחץ שוב על "חיפוש". אם ברצונך לאחסן את הערוץ, בחר "בוצע" ולחץ על OK.

"כיוון עדין"

כדי לבצע כוונון עדין לערוץ, בחר "כיוון עדין" ולחץ על OK. ניתן לבצע כיוון עדין של הערוץ באמצעות ^ או v. אם תרצה לאחסן את הערוץ שנמצא, בחר "בוצע" ולחץ על OK.

"אחסן"

תוכל לשמור את הערוץ תחת מספר הערוץ הנוכחי או תחת מספר ערוץ חדש.

בחר "אחסן" ולחץ על OK. מספר הערוץ יוצג לזמן קצר.

תוכל לחזור על שלבים אלה עד שתמצא את כל ערוצי הטלוויזיה האנלוגיים הזמינים.

לוויין (אם זמין)

על אודות התקנת ערוצי לוויין

עד 4 לוויינים

תוכל להתקין עד 4 לוויינים (4 יחידות LNB) לטלוויזיה זאת. בחר כבר בתחילת ההתקנה את המספר המדויק של לוויינים שברצונך להתקין. זה יאיץ את ההתקנה.

Unicable

תוכל להשתמש במערכת Unicable לחיבור צלחת הלוויין לטלוויזיה. בתחילת ההתקנה, באפשרותך לבחור Unicable ללוויין אחד או לשני לוויינים.

MDU - יחידה לבניין מגורים משותף

הטייגורם המובנים לקליטת שידורי לוויין תומכים ב- MDU בלווייני Astra וב- Digiturk בלוויין Eutelsat. MDU rksat ut אינו נתמך.

התחלת ההתקנה

עדכן ערוצים

⚡ (בית) "הגדרות" "חפש ערוץ" "עדכן ערוצים"

תמיד ניתן להתחיל עדכון ערוץ באופן ידני, ערוצים חדשים יתווספו וערוצים שאינם זמינים יוסרו.

"ללא תשלום/מעורבל"

אם יש לך מינוי לשירותי טלוויזיה בתשלום ו- CAM מודול גישה מותנית, בחר "ללא תשלום ומעורבלים". אם אין לך מינוי לשירות או לערוצים של טלוויזיה בתשלום, תוכל לבחור "ערוצים ללא תשלום בלבד".

חיפוש ערוצים באופן אוטומטי

⚡ (בית) "הגדרות" "עדכן ערוצים"

אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעדכן אוטומטית את הרשימה עם ערוצים חדשים.

לחלופין, תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

עדכון ערוצים אוטומטי

פעם ביום, בשעה 06:00, הטלוויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים יאוחסנו ברשימה "כול הערוצים". אבל גם ברשימה "ערוצים חדשים".

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. על הטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי.

עדכון ערוצים אוטומטי

⚡ (בית) "הגדרות" "עדכן ערוצים"

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. כדי למנוע את הופעת ההודעה הזאת לאחר כל עדכון של ערוץ, תוכל לנטרל את האפשרות הזאת.

דיגיטלי: בדיקת קליטה

⚡ (בית) "הגדרות" "דיגיטלי"

מוצג התדר הדיגיטלי של ערוץ זה. אם הקליטה ירודה, תוכל לשנות את מיקום האנטנה. כדי לבדוק שוב את איכות האות של תדר זה, בחר "חפש" ולחץ על OK.

כדי להזין בעצמך תדר דיגיטלי ספציפי, השתמש במקשי השלט רחוק. לחלופין, בחר את התדר, מקם את החיצים על מספר באמצעות < ו- > והחלף את המספר באמצעות ^ ו- v. כדי לבדוק את התדר, בחר "חפש" ולחץ על OK.

אם אתה משתמש ב- DVB-C לקבלת ערוצים, האפשרות "מצב קצב סימנים" תהיה זמינה. עבור "מצב קצב סימנים", בחר "אוטומטי". אלא אם ספק הכבלים נתן לך ערך ספציפי עבור קצב סימנים. כדי להזין את קצב הסימנים, בחר "קצב סימנים", והשתמש במקשי הספרות או ב- ^ ו- v.

אנלוגי: התקנה ידנית

⚡ (בית) "הגדרות" "אנלוגי"

ניתן להתקין ערוצי טלוויזיה אנלוגיים באופן ידני - ערוץ אחרי ערוץ.

"מערכת"

כדי להגדיר את מערכת הטלוויזיה, בחר "מערכת". בחר את הארץ שלך או את האזור בעולם שאתה נמצא בו כעת ולחץ

התקן מחדש ערוצים

▲ (בית) < " הגדרות " < " התקנת לוויין " < " חפש לוויין " < " מחדש ערוצים "

ניתן לחפש שוב לוויינים וערוצים באופן ידני.

1. בחר אפשרות אחד שיש להתקין מחדש.

2. בחר < " הגדרות " או בחר < " התחל " כדי לעדכן ערוצים.

תפריט הגדרות

לחץ על **▲ " איפוס "** כדי לאפס, או לחץ על **▲ " בוצע "** לאחר סיום ההגדרות.

" - " סוג חיבור " :
בחר את מספר הלוויינים שאתה רוצה להתקין. הטלויזיה תגדיר את סוג החיבור המתאים באופן אוטומטי.

• " עד 4 לוויינים " - ניתן להתקין עד 4 לוויינים (LNBs) בטלויזיה זו. בחר כבר בתחילת ההתקנה את המספר המדויק של לוויינים שברצונך להתקין. זה יאיץ את ההתקנה.
• Unicable - ניתן להשתמש במערכת Unicable לחיבור צלחת הלוויין לטלויזיה. בתחילת ההתקנה, באפשרותך לבחור Unicable ללוויין אחד או לשני לוויינים.

- הגדרות LNB

במדינות מסוימות ניתן לכוונן את ההגדרות עבור משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB. יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שיש להזין ככאן.

• הספק - LNB כברירת מחדל, " " הספק LNB " מוגדר להיות " מופעל ".
• צליל של 22 kHz כברירת מחדל " " צליל " מוגדר להיות " אוטומטי ".
• תדר LO נמוך / תדר LO גבוה - תדרי המתנד המקומי מוגדרים לערכים סטנדרטיים. שנה את הערכים רק במקרה של ציוד מיוחד, המצריך ערכים שונים.

הזן קוד PIN במקרה הצורך.

הוספת לוויין או הסרת לוויין

▲ (בית) < " הגדרות " < " התקנת לוויין " < " חפש לוויין " < " הוסף לוויין " או " הסר לוויין "

▲ (בית) < " הגדרות " < " התקנת לוויין " < " חפש לוויין " < " הוסף לוויין "

• תוכל להוסיף לוויין נוסף להתקנת הלוויינים הנוכחית שלך.
הלוויינים המותקנים וערוציהם יישארו בשלמותם. יחד עם זאת, מפעילי לוויין אחדים אינם מאפשרים להוסיף לוויין.
• יש להתייחס ללוויין הנוסף כאל תוספת; הוא לא נמנה עם המיני

הראשי שלך והוא לא הלוויין הראשי שלך, שבחבילת הערוצים שלו אתה משתמש. בדרך כלל, תתקין לוויין רביעי כשיש לך כבר 3 לוויינים מותקנים. אם יש לך 4 לוויינים מותקנים, ייתכן שכדאי לשקול הסרה של אחד מהם, כדי שתוכל להוסיף לוויין חדש.
• אם בשלב זה יש לך רק לוויין אחד או שניים מותקנים, הגדרות ההתקנה הנוכחית עלולות שלא לאפשר את ההוספה של לוויין נוסף. אם תצטרך לשנות את הגדרות ההתקנה, תצטרך לבצע את כל התקנת הלוויינים מחדש, במלואה. אינך יכול להשתמש ב- " הוסף לוויין " אם יש צורך בשינוי הגדרות.

▲ (בית) < " הגדרות " < " התקנת לוויין " < " חפש לוויין " < " הסר לוויין "

תוכל להסיר לוויין אחד או יותר מהתקנת הלוויינים הנוכחית שלך. תסיר את הלוויין ואת הערוצים שלו. יחד עם זאת, מפעילי לוויין אחדים אינם מאפשרים להסיר לוויין.

רשימת ערוצי לוויין

▲ (בית) < " הגדרות " < " התקנת לוויין " < " רשימת ערוצי לוויין "

ניתן לבחור את רשימת ערוצי הלוויין המועדפת בעת לחיצה על **LIST** כדי לפתוח ערוצי לוויין.

הלוויינים יכולים להציע חבילות ערוצים המאחדות ערוצים ללא תשלום (פתוחים) ובמגוון המתאים למדינה. לוויינים אחדים מציעים חבילות למנויים - אוסף של ערוצים בתשלום.

בחר < " מחבילה שמורה " כדי להתקין את הערוצים של החבילה או בחר < " כל הערוצים אינם ממוינים " כדי להתקין את החבילה וגם את כל שאר הערוצים הזמינים. אנו ממליצים על התקנה מהירה של חבילות למנויים. אם יש לך לוויינים נוספים שאינם חלק מהחבילה למנויים, אנו ממליצים על התקנה מלאה. כל הערוצים המותקנים נכנסים לרשימת הערוצים.

חיפוש ערוצים באופן אוטומטי

▲ (בית) < " הגדרות " < " התקנת לוויין " < " עדכון ערוצים אוטומטי "

אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלויזיה לעדכן אוטומטית את הרשימה עם ערוצים חדשים.

לחלופין, תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

עדכון ערוצים אוטומטי

פעם ביום, בשעה 06:00, הטלויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים יאוחדו ברשימה " " כול הערוצים " אבל גם ברשימה " " ערוצים חדשים ".
ערוצים ריקים יוסרו.
אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלויזיה. על הטלויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי.

עדכון ערוצים אוטומטי

▲ (בית) < " הגדרות " < " התקנת לוויין " < " הודעת עדכון ערוץ "

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע

התקנה ידנית

⚠ (בית) < > "הגדרות " < > "התקנת לוויין " < > "התקנה ידנית "

התקן אתה לוויין באופן ידני.

- LNB בחר את ה- LNB שעבורו אתה רוצה להוסיף ערוצים חדשים.

- קוטביות - בחר את הקוטביות הנדרשת.

- מצב קצב סימנים - בחר "דינמי " כדי להזין קצב סימנים.

- תדר - בחר את תדר המקלט /משדר.

- חפש - חפש מקלט /משדר.

בעיות

הטלויזיה אינה מצליחה למצוא את הלוויינים שאני רוצה או הטלויזיה מתקינה פעמיים את אותו לוויין

- ודא כבר בתחילת ההתקנה שב "הגדרות " הוגדר המספר הנכון של לוויינים. תוכל להגדיר את הטלויזיה לחפש לוויין אחד, שניים או 3 /4 לוויינים.

ראש LNB כפול אינו יכול למצוא לוויין נוסף

- אם הטלויזיה מצאה לוויין אחד אך אינה יכולה למצוא עוד אחד, סובב את הצלחת כמה מעלות. ישר את הצלחת כדי לקבל את האות החזק ביותר בלוויין הראשון. בדוק על המסך את מחוון עוצמת האות של הלוויין הראשון. כשהלוויין הראשון מוגדר לאות החזק ביותר, בחר שוב את "חיפוש " כדי למצוא את הלוויין השני. - ודא שההגדרות על "שני לוויינים "

שינוי הגדרות ההתקנה לא פתר את הבעיה

כל ההגדרות, הלוויינים והערוצים נשמרים רק בסיום ההתקנה.

כל ערוצי הלוויין נעלמו

- אם אתה משתמש במערכת Unicable, ודא שבהגדרות ה- Unicable הקצית שני מספרים ייחודיים של תחום משתמש לשני הטיינרים המובנים. ייתכן שטיינר לוויין אחר, במערכת ה- Unicable שלך, משתמש באותו מספר תחום משתמש.

נדמה לי כי כמה ערוצי לוויין נעלמו מרשימת הערוצים

- אם נדמה לך שכמה ערוצים נעלמו או שמיקומם שונה, ייתכן שתחנת השידור שינתה את מיקום המשדר-משיב של אותם ערוצים. כדי לשחזר את מיקום הערוצים ברשימת הערוצים, תוכל לנסות לעדכן את חבילת הערוצים.

אני לא מצליח להסיר לוויין

- חבילות למנויים אינן מאפשרות להסיר לוויין. כדי להסיר לוויין, עליך לבצע התקנה מלאה שוב ולבחור חבילה אחרת.

לעתים הקליטה ירודה

- בדוק אם צלחת הלוויין יציבה. רוחות חזקות עלולות להזיז את הצלחת. - שלג וגשם יכולים להוריד את איכות הקליטה.

עותק רשימת ערוצים

מבוא

עותק רשימת הערוצים מיועד לסוחרים ולמשתמשים מקצועיים.

באמצעות "העתקת רשימת ערוצים ", תוכל להעתיק ערוצים המותקנים במקלט טלויזיה אחד אל מקלט טלויזיה Philips אחר, מאותה סדרה. בעזרת "העתקת רשימת ערוצים ", תוכל לטעון רשימת ערוצים מוגדרת מראש וכך תמנע את בזבז הזמן בחיפוש ערוצים. השתמש בכונן הבזק USB בקיבולת 1 גיגה-בייט לפחות.

תנאים

- שני מקלטי הטלויזיה הם מאותו שנתן. חפש את שם דגם הטלויזיה עם הספרה האחרונה. (לדוגמה: xxPxx4xx4, 4 מייצג מוצר של 2019)

- בשני מקלטי הטלויזיה מותקנות גרסאות תוכנה תואמות.

העתקת רשימת ערוצים, בדיקת גרסה של רשימת ערוצים

העתקת רשימת ערוצים...

1. הפעל את הטלויזיה. יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלויזיה.
 2. חיבור כונן הבזק USB.
 3. לחץ על ⚠ (בית) < > "הגדרות " < > "הגדרות כלליות " < > "העתקת רשימת ערוצים ".
 4. בחר "העתק ל-USB " ולחץ על OK. ייתכן שתבקש להזין את קוד ה- PIN "נעילת ילדים " כדי להעתיק את רשימת הערוצים.
 5. בסיום ההעתקה, שלף את התקן הזיכרון USB.
 6. לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.
- כעת תוכל לטעון את רשימת הערוצים המועתקת לטלויזיית פיליפס אחרת.

בדוק את הגרסה הנוכחית של רשימת הערוצים...

1. לחץ על ⚠ (בית) < > "הגדרות " < > "הגדרות כלליות " < > "העתקת רשימת ערוצים ".
2. בחר "העתקת רשימת ערוצים " ובחר "גרסה קיימת ", ולאחר מכן לחץ על OK.
3. לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

העלאה של רשימת ערוצים

טעינה לטלויזיות שערוציהן לא הותקנו

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלויזיה שלא הותקנה עדיין

1. חבר את שקע החשמל כדי להתחיל בהתקנה ובחר שפה ומדינה. תוכל לדלג על שלב חיפוש הערוצים. סיים את ההתקנה.
2. חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלויזיה הקודמת.

פתיחת רשימת הערוצים

כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית...

1. לחץ על **TV**, כדי לעבור לטלוויזיה.
2. לחץ על **LIST** כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
3. לחץ על **OPTIONS "** **בחר רשימת ערוצים** **"** ובחר רשימת ערוצים אחת לצפייה.
4. לחץ שוב על **LIST** כדי לסגור את רשימת הערוצים.

אפשרויות רשימת הערוצים

פתח את התפריט "אפשרויות"

כדי לפתוח את תפריט האפשרויות של רשימת הערוצים...

1. לחץ על **TV**, כדי לעבור לטלוויזיה.
2. לחץ על **LIST** כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
3. לחץ על **OPTIONS**, ובחר אחת מהאפשרויות.
4. לחץ שוב על **LIST** כדי לסגור את רשימת הערוצים.

החלף את שם הערוץ

1. לחץ על **TV**, כדי לעבור לטלוויזיה.
2. לחץ על **LIST** כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
3. בחר ערוץ אחד שאתה רוצה להחליף את שמו.
4. לחץ על **OPTIONS "** **שנה שם ערוץ** **"** ולחץ על **OK**.
5. בשדה ההקלדה, לחץ על **OK** כדי לפתוח את המקלדת שעל-גבי המסך, או בחר **הסתר** **"** **"** כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.
6. השתמש במקשי הניווט כדי לבחור תו, ולאחר מכן לחץ על **OK**.
- לחץ על מקש **אדום** כדי להזין אותיות קטנות
- לחץ על מקש **ירוק** כדי להזין אותיות גדולות
- לחץ על מקש **צהוב** כדי להזין ספרות וסמלים
- לחץ על מקש **כחול** כדי למחוק תו
7. בחר **"** **בוצע** **"** בסיום העריכה.
8. לחץ שוב על **LIST** כדי לסגור את רשימת הערוצים.

צירת רשימת ערוצים מועדפים או עריכה שלה

LIST < OPTIONS " **צור רשימת מועדפים** **"**

בחר ערוץ, ולאחר מכן לחץ על **OK** כדי להוסיף רשימת ערוצים מועדפים, לסיום, לחץ על **"** **בוצע** **"**.

LIST < OPTIONS " **ערוץ מועדפים** **"**

בחר ערוץ, ולאחר מכן לחץ על **OK** כדי להוסיף לרשימת ערוצים מועדפים או להסיר ממנה, לסיום, לחץ על **"** **בוצע** **"**.

בחירת טווח ערוצים

LIST < OPTIONS " **בחר תחום ערוצים** **"**

בחר טווח ערוצים ברשימת ערוצים מועדפים, לסיום לחץ על **OK**.

בחירת רשימת ערוצים

LIST < OPTIONS " **בחר רשימת ערוצים** **"**

בחר טווח ערוצים ברשימת ערוצים מועדפים, לסיום לחץ על **OK**.

נעל, בטל נעילת ערוץ

LIST < OPTIONS " **נעל ערוץ** **"** **"** **בטל נעילת ערוץ** **"** **"**

כדי למנוע מילדים לצפות בערוץ מסוים, תוכל לנעול אותו. כדי לצפות בערוץ נעול, עליך להזין תחילה את קוד PIN 4 ספרות **"** **נעילת ילדים** **"**. לא ניתן לחסום תוכניות ממכשירים שחוברו לטלוויזיה.

לערוץ הנעול יהיה **🔒** ליד הלוגו של הערוץ.

חפש ערוצים

LIST < OPTIONS " **חפש ערוץ** **"**

ניתן לחפש ערוץ ברשימה ארוכה של ערוצים.

1. לחץ על **TV**, כדי לעבור לטלוויזיה.
2. לחץ על **LIST** כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
3. לחץ על **OPTIONS "** **חפש ערוץ** **"**, ולחץ על **OK**.
- בשדה ההקלדה, לחץ על **OK** כדי לפתוח את המקלדת שעל-גבי המסך או לחץ על **BACK** כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.
- השתמש במקשי הניווט כדי לבחור תו, ולאחר מכן לחץ על **OK**.
- לחץ על מקש **אדום** כדי להזין אותיות קטנות
- לחץ על מקש **ירוק** כדי להזין אותיות גדולות
- לחץ על מקש **צהוב** כדי להזין ספרות וסמלים
- לחץ על מקש **כחול** כדי למחוק תו
4. בחר **"** **בוצע** **"** בסיום העריכה.
5. לחץ שוב על **LIST** כדי לסגור את רשימת הערוצים.

7.4

בחירת מסנן ערוצים

LIST < OPTIONS " **בחר מסנן ערוצים** **"**

בחר את אחד משילובי הערוצים המופיעים ברשימת הערוצים.

7.5

ערוצים מועדפים

על אודות ערוצים מועדפים

ניתן ליצור רשימת ערוצים מועדפים המכילה רק את הערוצים שבהם אתה רוצה לצפות. כאשר רשימת הערוצים " מועדפת "; בחרה, כשתחליף ערוצים תראה רק את הערוצים המועדפים שלך.

יצירה של רשימת ערוצים מועדפים

1. תוך כדי צפייה בערוץ טלוויזיה לחץ על LIST כדי לפתוח את רשימת הערוצים.
2. בחר את הערוץ ולחץ על " " **סמן כמועדפים** "; כדי לסמן כמועדף.
3. הערוץ שנבחר יסומן ב-♥.
4. כדי לסיים, לחץ על < BACK. הערוצים יתווספו לרשימה " " מועדפים ".

הסרת ערוץ מרשימת המועדפים

כדי להסיר ערוץ מרשימת המועדפים, בחר את הערוץ באמצעות ♥ , ולאחר מכן לחץ שוב על " " **בטל סימון** " **מועדף** "; כדי לבטל את הסימון כמועדף.

שינוי סדר ערוצים

תוכל לשנות את הסדר ואת המיקום של הערוצים ב" רשימת הערוצים המועדפים ":

1. בעת צפייה בערוץ טלוויזיה, לחץ על LIST < " " **בחר רשימת ערוצים** ".
2. בחר " " **אנטנה - ערוצים מועדפים** "; " " **בבליס - ערוצים מועדפים** "; או " " **לוויין - ערוצים מועדפים** "; * ולחץ על OK.
3. לחץ על " " **ערוצים מועדפים** " , ובחר " " **סדר מחדש את הערוצים** ".
4. בחר את הערוץ שאת מיקומו ברצונך לשנות ולחץ על OK.
5. לחץ על " " **לחצני ניווט** "; כדי להעביר את הערוץ המסומן למיקום אחר ולחץ על OK.
6. לסיום, לחץ על OK.

* ניתן לחפש ערוץ לוויין רק בדגמי טלוויזיה xxPxSxxxx.

רשימת מועדפים במדריך הטלוויזיה

ניתן לקשר את " " במדריך טלוויזיה " " ל" רשימת המועדפים " שלך.

1. בעת צפייה בערוץ טלוויזיה, לחץ על LIST < " " **בחר רשימת ערוצים** ".
2. בחר " " **אנטנה - ערוצים מועדפים** "; " " **בבליס - ערוצים מועדפים** "; או " " **לוויין - ערוצים מועדפים** "; * ולחץ על OK.
3. לחץ על TV GUIDE כדי לפתוח אותו.

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים המועדפים שלך. שלושת הערוצים הנפוצים ביותר מרשימת ברירת המחדל של שירות השידורים יצורפו לסוף רשימת הערוצים המועדפים שלך כדי שתוכל לבדוק אותם. עליך להוסיף את הערוצים האלה לרשימת המועדפים כדי לאפשר את פעולתה (ראה פרק " " במדריך הטלוויזיה ").

בכל דף של " " במדריך הטלוויזיה "; יש רשת " " הידעת? "; שמובנסת לרשימת הערוצים המועדפים. הערוץ " " הידעת? "; מספק טיפים שימושיים לאופן שהשימוש בטלוויזיה.

* ניתן לחפש ערוץ לוויין רק בדגמי טלוויזיה xxPxSxxxx.

טקסט / טלטקסט

דפי טקסט

כדי לפתוח " " טקסט " " / " " טלטקסט "; לחץ על TEXT, בזמן הצפייה בערוץ טלוויזיה. כדי לסגור " " טקסט "; לחץ שוב על TEXT.

בחירת עמוד טקסט

בחירת עמוד ...

1. הזן את מספר העמוד בעזרת מקשי הספרות.
2. השתמש במקשי החצים לצורך ניווט.
3. לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מקודד בצבע, בתחתית המסך.

עמודי טקסט משניים

מספר של עמוד טקסט יכול להכיל כמה עמודי משנה. מספרי עמודי המשנה מופיעים על פס, צמוד למספר העמוד הראשי. כדי לבחור דף משנה, לחץ על < או על >.

T.O.P. עמודי טקסט

תחנות שידור אחדות המציעות T.O.P. טקסט. כדי לפתוח T.O.P. עמודי טקסט בתוך " " טקסט "; לחץ על " " **OPTIONS** ובחר " " **סקירה כללית של T.O.P.** ".

* ניתן להגיע לטלטקסט רק כאשר הערוצים מותקנים ישירות בטיורר הפנימי של הטלוויזיה והמכשיר במצב טלוויזיה. אם נעשה שימוש בממיר, הטלטקסט לא יהיה זמין בטלוויזיה. במקרה כזה ניתן להשתמש בטלטקסט של הממיר.

אפשרויות טקסט

במצב טקסט /טלטקסט, לחץ על " " **OPTIONS** כדי לבחור ...

" " **הקפאת דף** "; מניעת סיבוב אוטומטי של עמודי משנה.

" " **מסך כפול / מסך מלא** "; הצגת ערוץ טלוויזיה וטקסט זה לצד זה.

" " **סקירה כללית של T.O.P.** "; כדי לפתוח T.O.P. טקסט.

" " **הגדלה** "; הגדלת עמוד הטקסט לנוחות הקריאה.

" " **חשיפה** ";

חשיפת מידע נסתר בעמוד.

"מעבר בין דפי משנה ";
כדי לעבור בין עמודי משנה כאשר הם זמינים.

"שפה ";
החלפת קבוצת התווים שנעשה בהם שימוש לצורך תצוגה נכונה.

הגדרת תצורת הטקסט

שפת הטקסט

לחלק מתכונות השידור יש מספר שפות "טקסט ";
זמינות.

כדי להגדיר שפת "טקסט "; ראשונית ומשנית: ..

1. לחץ על **הגדרות**, בחר "הגדרות "; < "אזור
ושפה "; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

2. בחר "שפות "; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס
לתפריט.

3. בחר "טלסקט

ראשי "; או "טלסקט משני ";, ולחץ על OK.

4. בחר בשפה הנחוצה ולחץ על OK.

5. לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את
התפריט.

מדריך טלוויזיה

8.1

למה תזדקק

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים שלך. יוצגו ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים, או דיגיטליים בלבד, בהתאם למקור המידע (הנתונים) במדריך הטלוויזיה. לא כל הערוצים מציעים מידע על מדריך הטלוויזיה.

הטלוויזיה יכולה לאסוף מידע מ־TV GUIDE ולוח השידורים; עבור הערוצים שמוחקנים בטלוויזיה (למשל הערוצים שבהם אתה צופה באמצעות TV GUIDE & צפה בטלוויזיה); מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף את המידע מ־TV GUIDE; מדריך הטלוויזיה; לגבי ערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי.

8.2

שימוש במדריך הטלוויזיה

פתיחת מדריך הטלוויזיה

לפתיחת מדריך הטלוויזיה, לחץ על TV GUIDE.

לחץ שוב על TV GUIDE לסגירה.

בפעם הראשונה שתפתח את מדריך התוכניות, מקלט הטלוויזיה יסרוק את כל הערוצים לאיתור מידע על התוכניות. זה עשוי לקחת כמה דקות. נתוני מדריך הטלוויזיה מאוחסנים בטלוויזיה.

מעבר לתוכנית

מעבר לתוכנית

ממדריך הטלוויזיה, ניתן לעבור לתוכנית נוכחית. כדי לבחור תוכנית, השתמש במקשי החיצים כדי להדגיש את שם התוכנית.

נווט לימין כדי להציג תוכניות שתוזמנו לאחר יום זה. כדי לעבור לתוכנית (ערוץ), בחר את התוכנית ולחץ על OK.

הצגת פרטי התוכנית

כדי להציג את המידע על תוכנית שבחרת, לחץ על INFO.

שנה יום

אם המידע שבמדריך הטלוויזיה מגיע משירות השידורים, לחץ על ++ כדי לראות את לוח הזמנים של אחד מהימים הבאים. לחץ על -- כדי לחזור ליום הקודם.

לחלופין, תוכל ללחוץ על TV GUIDE ולבחור & TV GUIDE; החלפת יום & TV GUIDE.

קביעת תזכורת

ניתן להגדיר תזכורת לתוכנית. תקבל הודעת התראה על תחילת התוכנית. ניתן לעבור מיד לתוכנית זו.

ב־TV GUIDE; מדריך הטלוויזיה & TV GUIDE; תוגנית עם תזכורת מסומנת ב־Ⓢ (שעון).

כדי להגדיר תזכורת...

1. לחץ על TV GUIDE ובחר תוכנית.
2. לחץ על & TV GUIDE; והגדר תזכורת & TV GUIDE; ולחץ על OK.

כדי למחוק תזכורת...

1. לחץ על TV GUIDE ובחר תוכנית עם התזכורת, המסומנת ב־Ⓢ (שעון).
2. לחץ על & TV GUIDE; ונקה תזכורת & TV GUIDE; ובחר & TV GUIDE; ולאחר מכן לחץ על OK.

חפש לפי סוגה

אם המידע זמין, תוכל לחפש תוכניות מתוכננות לפי סוגה, כגון סרטים, ספורט וכד'.

כדי לחפש תוכניות לפי ז'אנר, לחץ על TV GUIDE; ובחר & TV GUIDE; חיפוש לפי ז'אנר & TV GUIDE; ובחר ז'אנר ולחץ על OK. תופיע רשימה של תוכניות שנמצאו.

רשימת תזכורות

ניתן להציג רשימה של התזכורות שהוגדרו.

רשימת תזכורות

כדי לפתוח את רשימת התזכורות...

1. לחץ על TV GUIDE.
2. לחץ על TV GUIDE; ובחר & TV GUIDE; כל התזכורות & TV GUIDE; ברשימת התזכורות, בחר את התזכורת שאתה רוצה להסיר, התזכורת שנבחרה תסומן ב־✓.
3. לחץ על & TV GUIDE; ובחר & TV GUIDE; נקה בחורים & TV GUIDE; ולחץ על OK.
4. לחץ על & TV GUIDE; ובחר & TV GUIDE; כדי לסגור את רשימת התזכורות.

הגדרת הקלטה (לא חל על דגמי טורקיה)

ניתן להגדיר הקלטה ב־TV GUIDE; מדריך טלוויזיה & TV GUIDE;.

ב־TV GUIDE; לוח שידורים & TV GUIDE; תוכנית להקלטה מסומנת ב־Ⓢ.

כדי לראות את רשימת ההקלטה, לחץ על & TV GUIDE; הקלטות & TV GUIDE; תוכנית להקלטה מסומנת ב־● (נקודה אדומה) בתחילת שם התוכנית.

כדי להקליט תוכנית...

1. לחץ על TV GUIDE ובחר תוכנית עתידית או נוכחית.
2. לחץ על המקש הצבעוני & TV GUIDE; הקלט & TV GUIDE;.

כדי לבטל הקלטה...

1. לחץ על TV GUIDE ובחר את התוכנית המודרת להקלטה.
2. לחץ על המקש הצבעוני & TV GUIDE; נקה הקלטה & TV GUIDE;.

(לא חל על דגמי טורקיה) הקלטה והשהיית הטלוויזיה

9.1

למה תזדקק

אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל להשהות או להקליט שידורי טלוויזיה דיגיטלי (שידורי DVB וכדומה).

מינימום שטח דיסק

- כדי להשהות שידור, יש צורך בכונן קשיח מסוג USB עם מינימום של 4 GB מקום בדיסק.
- כדי להשהות שידור ולהקליט אותו, יש צורך במינימום של 32 GB מקום בדיסק.

לפני שתוכל להשהות או להקליט שידורים, עליך לחבר ולפרמט כונן קשיח USB. הפרמט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB.

כדי להשהות ולהקליט

1. חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.


2. הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.

3. כאשר הטלוויזיה מכוננת לערוץ טלוויזיה דיגיטלי, לחץ על II (השהיה). הניסיון להשהות יגרום להתחלת הפרמט.

פעל על פי ההוראות שעל המסך.

לאחר פרמט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

עבור סדרות טלוויזיות 5304, 4504, 4354, 4304, 5503, 4503

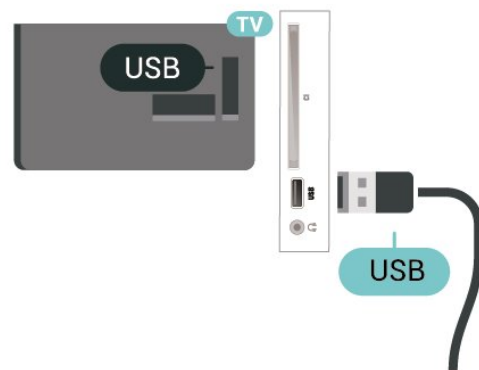

עבור טלוויזיות מסדרות 5535, 5525, 5505

אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

הערה:

פונקציית ההקלטה זמינה רק עבור שידורי טלוויזיה דיגיטליים. לא ניתן להקליט תוכן מהתקנים חיצוניים (למשל HDMI).

9.2

הקלטה

למה תזדקק

תוכל להקליט שידור טלוויזיה דיגיטלי ולצפות בו מאוחר יותר.

כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- דיסק קשיח מסוג USB שפורמט בטלוויזיה זו
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים שהותקנו בטלוויזיה זו
- כדי לקבל פרטי ערוצים עבור מדריך הטלוויזיה שעל גבי המסך
- הגדרת שעון טלוויזיה מהימנה. אם תאפס את שעון הטלוויזיה באופן ידני, ההקלטות עלולות להיכשל.

אינך יכול להקליט בזמן השימוש ב-Pause TV.

במונחים של חוקי זכויות יוצרים, חלק מספקי ה-DVB יכולים להחיל מגבלות שונות באמצעות טכנולוגיית DRM (ניהול זכויות דיגיטלי). במקרה של שידור ערוצים מוגנים, עלולה להיות הגבלה על הקלטה, תוקף הקלטה או מספר צפיות. ייתכן שהקלטה תהיה אסורה לחלוטין. במקרה של ניסיון להקליט שידור מוגן או להפעיל הקלטה שפג תוקפה, עשויה להופיע הודעת שגיאה.

הקלטת תוכנית

הקלטה מיידית

כדי להקליט תוכנית שאתה צופה בה ברגע זה, לחץ על ● (הקלטה) בשלט הרחוק. ההקלטה תחל מייד.

כדי להפסיק הקלטה, לחץ על ■ (עצור).

כאשר נתוני "מדריך טלוויזיה" ו-"זמינים, התוכנית שאתה צופה בה תוקלט מהרגע שבו לחצת על מקש ההקלטה ועד לסיום התוכנית. אם נתוני מדריך הטלוויזיה אינם זמינים, ההקלטה תימשך 30 דקות בלבד. ניתן לשנות את שעת הסיום של הקלטה

תזמון הקלטה

תוכל לתזמן הקלטה של תוכנית שתוקרן במשך היום או בעוד מספר ימים מהיום (מקסימום 8 ימים מאוחר יותר). הטלוויזיה תשתמש בנתונים "מדריך הטלוויזיה "; כדי להתחיל ולסיים את ההקלטה.

כדי להקליט תוכנית...

1. לחץ על **TV GUIDE**.
2. ב "מדריך הטלוויזיה "; בחר את הערוץ ואת התוכנית שברצונך להקליט. לחץ על **▶** (ימין) או **◀** (שמאל) כדי לגלול בין תוכניות הערוץ.
3. כאשר התוכנית מסומנת בהדגשה, לחץ על המקש הצבעוני **■** **הקלטה** "; התוכנית מתוזמנת להקלטה. אזרה תופיע אוטומטית אם תוזמנו הקלטות חופפות זו לזו. אם בכוונתך להקליט תוכנית בהיעדרותך, זכור להשאיר את הטלוויזיה דלוקה במצב **■** **המתנה** "; ואת הכונן הקשיח USB מופעל.

רשימת ההקלטות

ניתן להציג את ההקלטות ולנהל אותן ברשימת ההקלטות. ליד רשימת ההקלטות ישנה רשימה נפרדת עבור הקלטות מתוזמנות ותזכורות.

כדי לפתוח את רשימת ההקלטות...

1. לחץ על **TV GUIDE**.
2. לחץ על המקש הצבעוני **■** **הקלטות** ";
3. כשיש הקלטה בחורה ברשימה, ניתן להסיר את ההקלטה באמצעות המקש הצבעוני **■** **הסרה** "; ניתן לתת שם להקלטה באמצעות המקש הצבעוני **■** **החלף שם** "; או שניתן ללחוץ על המקש הצבעוני **■** **כוונן שעה** "; כדי לשנות את שעת ההתחלה ושעת הסיום של ההקלטה.

צפייה בהקלטה

צפייה בהקלטה...

1. לחץ על **TV GUIDE**.
2. לחץ על המקש הצבעוני **■** **הקלטות** ";
3. ברשימת ההקלטות, בחר את ההקלטה שאתה צריך ולחץ על **OK** כדי להתחיל בצפייה.
4. ניתן להשתמש במקשים **▶** (הפעל), **◀** (גלגל) (לאחור), **▶▶** (קדימה מהר) או **■** (עצור).
5. כדי לעבור חזרה לצפייה בטלוויזיה, לחץ על **EXIT**.

9.3

השהה טלוויזיה

למה תזדקק

ניתן להשהות שידור טלוויזיה דיגיטלי ולשוב לצפות בו מעט מאוחר יותר.

להשהיית תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- דיסק קשיח מסוג USB שפורמט בטלוויזיה זו
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים שהותקנו בטלוויזיה זו

- כדי לקבל פרטי ערוצים עבור מדריך הטלוויזיה שעל גבי המסך.

לאחר שהכונן הקשיח חובר ופורמט, הטלוויזיה תשמור ברצף את שידור הטלוויזיה שאתה צופה בו. כאשר תעבור לערוץ אחר, השידור מהערוץ הקודם יימחק. כמו כן, הוא יימחק גם כאשר תעביר את הטלוויזיה למצב המתנה.

אינך יכול להשתמש ב "השהיית טלוויזיה "; בזמן הקלטה.

השהה תוכנית

השהיית שידור וחזרה אליו...

להשהיית שידור, לחץ על **■** (השהיה). בתחתית המסך יופיע סרגל התקדמות לזמן קצר.

כדי לראות את סרגל ההתקדמות, לחץ שוב על **■** (השהיה). כדי להמשיך בצפייה, לחץ על **▶** (הפעל).

כאשר מד ההתקדמות על המסך, לחץ על **◀** (החזרה אחורה) או על **▶** (הרצה קדימה) כדי לבחור מהיכן ברצונך להתחיל לצפות בשידור שהושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות.

תוכל להשהות שידור לפרק זמן מקסימלי של 90 דקות.

כדי לחזור לשידור הטלוויזיה החי, לחץ על **■** (עצירה).

הצג שנית

מכיוון שהטלוויזיה שומרת את השידור שאתה צופה בו, במרבית המקרים תוכל לשוב ולהקרין אותו למשך כמה שניות.

הקרנה חוזרת של השידור הנוכחי...

1. לחץ על **■** (השהיה)
2. לחץ על **◀** (גלגל לאחור). ניתן ללחוץ על **◀** שוב ושוב על-מנת לבחור מהיכן להתחיל לצפות בשידור המושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות. בנקודה מסוימת תגיע לתחילת אחסון השידור או לפרק הזמן המקסימלי.
3. לחץ על **▶** (הפעל) כדי לצפות שוב בשידור.
4. לחץ על **■** (עצור) כדי לצפות בשידור החי.

הצג את שפת הכתוביות אם היא זמינה.

ערכת תווים

בחר אחד מהמערכת כתו.

שפת שמע

הצג את שפת השמע אם היא זמינה.

ערבוב פועל, ערבוב כבוי

הפעל את הסרטונים לפי הסדר או באופן אקראי.

חזור, השמע פעם אחת

הפעל סרטונים שוב ושוב או פעם אחת.

הצג מידע

הצג מידע על הקובץ, כגון מצב צליל.

הגדרות כתוביות

הגדר צבע, גודל גופן, מיקום, היסט סנכרון זמן אם זמינים.

10.4

מוזיקה

השמעת מוזיקה

פתח תיקיית מוזיקה

1. לחץ על , SOURCES, בחר  USB ולחץ על OK.
2. בחר  **התקן הUSB**; ולחץ על  (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
3. בחר  **מוזיקה**; תוכל לראות קובצי מוזיקה ברשימה.

הפעלת קובץ מוזיקה

1. לחץ על , SOURCES, בחר  USB ולחץ על OK.
2. בחר  **התקן הUSB**; ולחץ על  (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
3. בחר  **מוזיקה**; ובחר אחד מתוך מוזיקה, ניתן ללחוץ על OK כדי להפעיל את המוזיקה שנבחרה או ללחוץ על  **הפעל הכל**; כדי להפעיל את כל קובצי המוזיקה שבתיקיית המוזיקה.

אפשרויות מוזיקה

אפשרויות להשמעת מוזיקה...

חזור, השמע פעם אחת

הפעל שירים שוב ושוב או פעם אחת.

ערבוב פועל, ערבוב כבוי

השמע את השירים לפי הסדר או באופן אקראי.

פתח תפריטי הגדרות טלוויזיה

11.1

סקירת תפריט הבית

לחץ על **▲** (בית) כדי לבחור את אחד מהתפריטים להלן, ולאחר מכן לחץ על OK.

ערוצים

שורה זו מכילה את כל הערוצים.

לחץ על OK כדי לפתוח את מדריך הטלוויזיה.

לחץ על **>** (שמאל) כדי להציג ערוצים עם סמלילי הערוץ או בחר **"ראה הכל"**; כדי להציג את כל הערוצים.

סמל המכשיר

שורה זו מכילה מקורות הזמינים בטלוויזיה זו.

כלי עזר

שורה זו מכילה פונקציות טלוויזיה הזמינות עבור המשתמש.

הגדרות

שורה זו מכילה הדרות הזמינות עבור המשתמש.

11.2

תפריט כלי עזר

מדריך הטלוויזיה

פתח את מדריך הטלוויזיה. לפרטים נוספים, ב"מדריך למשתמש", ראה פרק "מדריך טלוויזיה".

הקלטות (לא חל על דגמי טורקיה)

למידע נוסף, ב"מדריך למשתמש", ראה פרק "הקלטה והשהיית הטלוויזיה".

ערוצים

הצג את רשימת הערוצים.

עדכון תוכנה

לפרטים נוספים, ב"מדריך למשתמש", ראה פרק "תוכנה".

הדגם אותי

הצג את "הדגם אותי" עבור הדגמה בטלוויזיה זו.

11.3

הגדרות מהירות וכל ההגדרות

תפריט הגדרות מהירות:

לחץ על **⚙** המקש SETUP בשלט רחוק כדי למצוא הגדרות שנעשה בהן שימוש לעיתים תכופות בתפריט **"הגדרות מהירות"**;

-**סגנון תמונה**: בחר את אחד מסגנונות התמונה המוגדרים מראש לצפייה אידאלית בתמונות.

-**פורמט תמונה**: בחר אחת מתבניות התמונה המוגדרות מראש שמתאימה למסך.

-**סגנון צליל**: בחר אחד מסגנונות הצליל המוגדרים מראש לקבלת הגדרות צליל אידאליות.

-**עוצמת קול אוזניות**: מכוון את עוצמת הקול של אוזניות מחוברות.

-**יציאת שמע**: הגדר את הטלוויזיה כך שתשמיע צליל בטלוויזיה או במערכת שמע מחוברת.

-**שעון**: הצג שעון בפינה הימנית העליונה של מסך הטלוויזיה.

-**טיימר שינה**: הגדר את הטלוויזיה שתעבור באופן אוטומטי למצב המתנה, כעבור פרק זמן מוגדר מראש.

-**כל ההגדרות**: הצג את תפריט כל ההגדרות.

-**עזרה** קבל עדכוני תוכנה בקלות, אפס טלוויזיה להגדרות היצרן וקרא את המדריך למשתמש.

תפריט כל ההגדרות:

לחץ על **▲** המקש (בית) בשלט רחוק, בחר **"הגדרות"**; ולחץ על OK.

11.4

כל ההגדרות

הגדרות תמונה

סגנון התמונה

בחירת סגנון

לשינוי התמונה בקלות, תוכל לבחור סגנון תמונה קבוע מראש.

▲ (בית) "הגדרות" < "תמונה"
"סגנון תמונה"

"סגנונות התמונה" הזמינים הם ...

"אישי" - העדפות התמונה שאתה מגדיר במהלך ההפעלה הראשונה

"חי" - אידאלי לצפייה באור יום

"טבעי" - הגדרות תמונה טבעית

"רגיל" - הגדרת מודעות לאנרגיה

"סרט" - אידאלי לצפייה בסרטים

"משחק" - אידאלי למשחקים

התאמה אישית של סגנון

ניתן לכוון ולאחסון הגדרות תמונה בסגנון של התמונה שנבחרה, כגון **צבע, ניגודיות או חדות**.

שחזור סגנון

כדי לשחזר את הסגנון להגדרה המקורית, חזור אל **"סגנון תמונה"**; ולאחר מכן לחץ על **— "שחזר**

⚠ (בית) < "הגדרות" & < "תמונה" < "מתקדם" & < "חדות מתקדמת" & < "Super Resolution"

בחר & "מופעל" כדי לאפשר חדות מעולה בקצוות ובפרטים.

תמונה נקייה

⚠ (בית) < "הגדרות" & < "תמונה" & < "מתקדם" & < "ניקוי תמונה"

הפחתת רעש

⚠ (בית) < "הגדרות" & < "תמונה" & < "מתקדם" & < "ניקוי תמונה" & < "הפחתת רעש"

בחר & "מקסימום" & "בינוני" & "מינימום" כדי להגדיר את הסף להפחתת רעשים בתוכן וידאו.

רעשים בדרך כלל מופיעים כנקודות קטנות נעות בתמונה על-גבי המסך.

הפחתת MPEG Artefact

⚠ (בית) < "הגדרות" & < "תמונה" & < "מתקדם" & < "ניקוי תמונה" & < "הפחתת MPEG artefact"

בחר מופעל כדי להחליק את המעברים הדיגיטליים בתמונה. ארטיפקטים ב-MPEG מופיעים לרוב כקוביות קטנות או קצוות שבורים בתמונות במסך.

תבנית וקצוות

⚠ (בית) < "הגדרות" & < "תמונה" & < "תבנית וקצוות" s

תבנית תמונה

⚠ (בית) < "הגדרות" & < "תמונה" & < "תבנית וקצוות" & < "תבנית תמונה"

אם יופיעו פסים שחורים בחלק העליון והתחתון או בשני הצדדים של התמונה, תוכל לשנות את תבנית התמונה לתבנית הממלאת את כל המסך.

קצוות המסך

⚠ (בית) < "הגדרות" & < "תמונה" & < "תבנית וקצוות" & < "קצוות מסך"

באמצעות & "קצוות המסך" & "תבנית וקצוות" תוכל להגדיל את התמונה במקצת, כדי להסתיר קצוות מעוותים.

הגדרות קול

סגנון הצליל

בחירת סגנון

לכוונן קל של הצליל ניתן לבחור סגנון צליל שהודר מראש.

⚠ (בית) < "הגדרות" & < "סגנון צליל" & < "אישיות"

סגנונות הצליל הזמינים הם ...

- & "אישיות" - העדפות הצליל שתגדיר במהלך ההפעלה הראשונה.

& - "מקורי" - הגדרת הצליל הניטרלית ביותר
& - "סרט" - אידאלי לצפייה בסרטים
& - "מוזיקה" - אידאלי להאזנה למוזיקה
& - "משחק" - אידאלי למשחקים
& - "חדשות" - אידאלי לדיבור

התאמה אישית של סגנון

ניתן לכוונן ולאחסן הגדרות צליל בסגנון של הצליל שנבחר, כגון & "בס" או & "טרבל".

שחזור סגנון

כדי לשחזר את הסגנון להגדרה המקורית, חזור אל & "סגנון צליל", ולאחר מכן לחץ על — & "שחזור סגנון".

בס, טרבל

באס

⚠ (בית) < "הגדרות" & < "צליל" & < "בס"

לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן את העוצמה של צלילים נמוכים.

טרבל

⚠ (בית) < "הגדרות" & < "צליל" & < "טרבל"

לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן את העוצמה של צלילים גבוהים.

עוצמת האוזניות

⚠ (בית) < "הגדרות" & < "צליל" & < "עוצמת קול אוזניות"

לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן בנפרד את עוצמת הקול של אוזניות מחוברות.

צליל Surround

⚠ () < " & < " & < " & < " & < "

הפעלת מכשירים תואמי HDMI CEC עם השלט הרחוק של הטלוויזיה

⚡ (בית) < "הגדרות" < "הגדרות;הגדרות כלליות" < EasyLink "שלט רחוק" < EasyLink" < "מופעל".

הערה:

- ייתכן ש-EasyLink לא יעבוד עם התקנים ממותגים אחרים.

- פונקציה ה-HDMI CEC מכונה בשמות שונים במוותגים שונים. להלן מספר דוגמאות: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre, Viera Link, Simplink, Kuro Link, Sync. לא כל המותגים תואמים במלואם ל-EasyLink. שמות מותגי ה-HDMI CEC שבדוגמה הם קניינם של בעליהם בהתאמה.

מיקום - בית או חנות

בחירת המיקום של הטלוויזיה

⚡ (בית) < "הגדרות" < "הגדרות;הגדרות כלליות" < "מיקום".

בחר "חנות", סגנון התמונה יתחלף בחזרה ל "צבעים חיים", ואפשר לכוון את הגדרות החנות. "מצב חנות" משמש לקידום מכירות בחנויות.

איפוס הגדרות הטלוויזיה והתקנה מחדש של הטלוויזיה

איפוס כל ערכי ההגדרות להגדרות המקוריות של הטלוויזיה

⚡ (בית) < "הגדרות" < "הגדרות;הגדרות כלליות" < "הגדרות יצרן".

התקנה חדשה מלאה של הטלוויזיה והחזרת הטלוויזיה למצב הראשוני

⚡ (בית) < "הגדרות" < "הגדרות;הגדרות כלליות" < "התקן מחדש את הטלוויזיה".

הזן קוד PIN ובחר "כן", הטלוויזיה תותקן מחדש באופן מלא. כל ההגדרות יאופסו וכל הערוצים יוחלפו. ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות.

הגדרות אזור ושפה

Language

⚡ (בית) < "הגדרות" < "הגדרות;הגדרות אזור ושפה" < "שפה".

החלפת השפה בתפריטי טלוויזיה ובהודעות

⚡ (בית) < "הגדרות" < "הגדרות;הגדרות אזור ושפה" < "שפה" < "תפריטים".

בחר השתקת וידאו כדי לחסוך בצריכת אנרגיה

⚡ (בית) < "הגדרות" < "הגדרות;הגדרות סביבה" < "השתקת וידאו".

בחר "השתקת וידאו", מסך הטלוויזיה יכבה, כדי להדליק שוב את מסך הטלוויזיה, לחץ על מקש כלשהו בשלט הרחוק.

הגדרת טיימר לכיבוי הטלוויזיה

⚡ (בית) < "הגדרות" < "הגדרות;הגדרות סביבה" < "טיימר כיבוי".

לחץ על החצים ⬆ (למעלה) או ⬇ (למטה) כדי לכוון את הערך. (הערך 0) "כבוי" מנטרל את הכיבוי האוטומטי.

בחר "טיימר כיבוי", הטלוויזיה כובה באופן אוטומטי כדי לחסוך באנרגיה.

* הטלוויזיה תכבה אם יתקבל אות טלוויזיה ואין לחיצה על מקש כלשהו בשלט הרחוק במשך 4 שעות.

* הטלוויזיה כובה אם לא מתקבלים אות טלוויזיה או פקודה כלשהי מהשלט הרחוק למשך 10 דקות.

* אם אתה משתמש בטלוויזיה בתור צג או שאתה משתמש במקלט הדיגיטלי לצורך צפייה בטלוויזיה (ממיר) ואינך משתמש בשלט הרחוק של הטלוויזיה, מומלץ לבטל את הכיבוי האוטומטי. לשם כך, בחר ערך של 0.

הגדרות כלליות

הגדרות הקשורות לחיבור

כונן קשיח USB

⚡ (בית) < "הגדרות" < "הגדרות כלליות" < "כונן קשיח USB" עליך להגדיר ולפרמט* כונן USB קשיח לפני שתוכל להקליט ערוץ. * לא חל על דגמי טורקיה.

פרופיל מפעיל CAM

⚡ (בית) < "הגדרות" < "הגדרות;הגדרות כלליות" < "פרופיל מפעיל CAM".

כדי להפעיל פרופיל מפעיל עבור CAM + CI להתקנת קלה של ערוצים ועדכונים.

חיבור EasyLink - CEC-HDMI

חבר לטלוויזיה מכשירים תואמי HDMI CEC, תוכל להפעיל אותם עם השלט הרחוק של הטלוויזיה. יש צורך להפעיל את EasyLink HDMI CEC בטלוויזיה ובמכשיר המחובר.

הפעלת EasyLink

⚡ (בית) < "הגדרות" < "הגדרות;הגדרות כלליות" < EasyLink < EasyLink "מופעל".

- אם אף אחת מההגדרות האוטומטיות לא מציגה נכון את השעה, ניתן להגדיר את השעה באופן ידני.

- אם אתה מתזמן הקלטות מ־< />מדריך טלוויזיה< /> מומלץ לא לשנות באופן ידני את השעה והתאריך.

הגדרת אזור זמן או פיצוי זמן לאזור שלך

⚙️ (בית) < />הגדרות< /> < />אזור ושפה< /> < />שעון< /> < />אזור זמן< />

בחר אחד מאזורי הזמן.

הגדר את הטלוויזיה לעבור למצב המתנה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן שנקבע מראש

⚙️ (בית) < />הגדרות< /> < />אזור ושפה< /> < />שעון< /> < />טיימר שינה< />

הגדר את הטלוויזיה שתעבור אוטומטית למצב המתנה, כעבור פרק זמן מוגדר מראש. בעזרת סרגל המחוון, תוכל להגדיר את הזמן לעד 180 דקות, בתוספות בנות 5 דקות כל אחת. אם טיימר השינה הוגדר ל-0 דקות, הוא כבוי. תוכל תמיד לכבות את הטלוויזיה מוקדם יותר או להגדיר מחדש את הזמן במהלך הספירה לאחור.

הגדרות גישה אוניברסלית

⚙️ (בית) < />הגדרות< /> < />גישה אוניברסלית< />

כאשר הפונקציה < />גישה אוניברסלית< /> מופעלת, הטלוויזיה מוכנה לשימוש על ידי חרשים, קשי שמיעה, עיוורים או מוגבלי ראייה.

הפעלת הגדרות גישה אוניברסלית

⚙️ (בית) < />הגדרות< /> < />גישה אוניברסלית< /> < />גישה אוניברסלית< /> < />מופעל< />.

גישה אוניברסלית למוגבלי שמיעה

⚙️ (בית) < />הגדרות< /> < />גישה אוניברסלית< /> < />מוגבלי שמיעה< /> < />מופעל< />

- מספר ערוצי טלוויזיה דיגיטליים משדרים שמע וכתוביות מיוחדים המותאמים למוגבלי שמיעה או לחרשים.

- כאשר אפשרות זו מופעלת, הטלוויזיה עוברת באופן אוטומטי לשמע ולכתוביות מותאמים, אם הם זמינים.

גישה אוניברסלית לעיוורים או לקויי ראייה

⚙️ (בית) < />הגדרות< /> < />גישה אוניברסלית< /> < />תיאור< />

⚙️ (בית) < />הגדרות< /> < />אזור ושפה< /> < />שפה< /> < />שפת שמע ראשית< />

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר שמע עם מספר שפות דיבור בתוכניות. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור אליו.

בחר שפת כתוביות מועדפת

⚙️ (בית) < />הגדרות< /> < />אזור ושפה< /> < />שפה< /> < />שפת כתוביות ראשית< />

הערוצים הדיגיטליים יכולים להציע כמה שפות לכתוביות של התוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

בחר שפת טלטקסט מועדפת

⚙️ (בית) < />הגדרות< /> < />אזור ושפה< /> < />שפה< /> < />טקסט ראשי< />

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט בכמה שפות.

שעון

⚙️ (בית) < />הגדרות< /> < />אזור ושפה< /> < />שעון< />

תיקון שעון אוטומטי

⚙️ (בית) < />הגדרות< /> < />אזור ושפה< /> < />שעון< /> < />מצב שעון אוטומטי< />

- ההגדרה הסטנדרטית עבור שעון הטלוויזיה היא < />אוטומטי< />. מידע הזמן מגיע משידורי - UTC Coordinated Universal Time.

- אם השעון שגוי, ניתן לכוון את שעון הטלוויזיה ל< />תלוי ארץ< />.

תיקון שעון ידני

⚙️ (בית) < />הגדרות< /> < />אזור ושפה< /> < />שעון< /> < />מצב שעון אוטומטי< />

⚙️ (בית) < />הגדרות< /> < />אזור ושפה< /> < />שעון< /> < />שעה< />

חזור לתפריט הקודם, ובחר < />תאריך< /> וגם < />שעה< /> כדי לכוון את הערך.

שמע " < " תיאור שמע " < " מופעל "

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר פרשנות אודיו מיוחדת, המתארת את הקורה על המסך.

ח (בית) " < " הגדרות " < " גישה אוניברסלית " < " תיאור שמע " < " עוצמת קול מעורבת " < " אפקטי שמע " < " דיבור "

- בחר " עוצמת קול מעורבת " , תוכל לערבב את עוצמת הקול של השמע הרגיל עם זו של פרשנות השמע. לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוון את הערך.

- העבר את " אפקט שמע " למצב " מופעל " לקבלת אפקטים נוספים בפרשנות השמע, כמו סטריאו או צליל דועך.

- בחר " דיבור " , כדי לקבוע העדפות דיבור, " תיאור " או " כתוביות ".

נעילת הגדרות

הגדר קוד והחלף קוד

קביעת קוד חדש או איפוס קוד

ח (בית) " < " הגדרות " < " נעילת ילדים " < " הגדר קוד " < " שנה קוד "

הקוד ל " נעילת ילדים " משמש לנעילת ערוצים או תוכניות או לביטול נעילתם.

הערה: אם שכחת את הקוד, תוכל לעקוף את הקוד הנוכחי, הזן 8888 ולהזין קוד חדש.

נעילת תחנה

ח (בית) " < " הגדרות " < " נעילת ילדים " < " דירוג הורים " הגדר גיל מינימום לצפייה בתוכניות בעלות דירוג.

CAM PIN

ח (בית) " < " הגדרות " < " נעילת ילדים " < " CAM PIN הגדר CAM PIN להקלטה.

סביבתי

12.1

תווית אנרגיה אירופאית

תווית האנרגיה האירופאית מייצגת אותך על סיווג היעילות האנרגטית של המוצר ירוקה יותר, כך היא צורכת פחות אנרגיה. בתווית ניתן למצוא את מחלקת היעילות האנרגטית, צריכת החשמל הממוצעת של מוצר זה ואת צריכת החשמל הממוצעת לשנה. את ערכי צריכת החשמל של המוצר תוכל למצוא גם באתר Philips בארץ שלך, בכתובת www.philips.com/TVsupport

12.2

מיקרופיש מוצר

טלוויזיות מסדרה 4304, 4354

PHx43x4 24

- סיווג יעילות אנרגיה: +A
- גודל מסך נראה: 60 ס"מ " מ: 24 אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 20 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קוט"ש): 30 קוט"ש "
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט): 0.30 **
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 1,366 x 768
* צריכת חשמל בקילו-ואט לשנה על בסיס צריכת החשמל של הטלוויזיה בהנחה שהיא מופעלת ארבע שעות ביום למשך 365 ימים. צריכת המחשמל בפועל תלויה באופן השימוש בטלוויזיה.
** כאשר מגבים את הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק ואין אף פונקציה פעילה.

טלוויזיות מסדרה 4504

PHx4504 32

- סיווג יעילות אנרגיה: +A
- גודל מסך נראה: 80 ס"מ " מ: 32 אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 27 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קוט"ש): 40 קוט"ש "
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט): 0.30 **
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 1,366 x 768
* צריכת חשמל בקילו-ואט לשנה על בסיס צריכת החשמל של הטלוויזיה בהנחה שהיא מופעלת ארבע שעות ביום למשך 365 ימים. צריכת המחשמל בפועל תלויה באופן השימוש בטלוויזיה.
** כאשר מגבים את הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק ואין אף פונקציה פעילה.

טלוויזיות מסדרה 5304

PFS5304 22

- סיווג יעילות אנרגיה: A
- גודל מסך נראה: 55 ס"מ " מ: 22 אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 20 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קוט"ש): 30 קוט"ש "
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט): 0.30 **
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 1,920 x 1,080
* צריכת חשמל בקילו-ואט לשנה על בסיס צריכת החשמל של הטלוויזיה בהנחה שהיא מופעלת ארבע שעות ביום למשך 365 ימים. צריכת המחשמל בפועל תלויה באופן השימוש בטלוויזיה.
** כאשר מגבים את הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק ואין אף פונקציה פעילה.

טלוויזיות מסדרה 4503

PHx4503 32

- סיווג יעילות אנרגיה: +A
- גודל מסך נראה: 80 ס"מ " מ: 32 אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 28 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קוט"ש): 41 קוט"ש "
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט): 0.30 **
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 1,366 x 768
* צריכת חשמל בקילו-ואט לשנה על בסיס צריכת החשמל של הטלוויזיה בהנחה שהיא מופעלת ארבע שעות ביום למשך 365 ימים. צריכת המחשמל בפועל תלויה באופן השימוש בטלוויזיה.
** כאשר מגבים את הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק ואין אף פונקציה פעילה.

טלוויזיות מסדרה 5503

PFx5503 43

- סיווג יעילות אנרגיה: +A
- גודל מסך נראה: 108 ס"מ " מ: 43 אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 767 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קוט"ש): 52 קוט"ש "
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט): 0.30 **
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 1,920 x 1,080
* צריכת חשמל בקילו-ואט לשנה על בסיס צריכת החשמל של הטלוויזיה בהנחה שהיא מופעלת ארבע שעות ביום למשך 365 ימים. צריכת המחשמל בפועל תלויה באופן השימוש בטלוויזיה.
** כאשר מגבים את הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק ואין אף פונקציה פעילה.

טלוויזיות מסדרה 5505, 5525, 5535

PFx55x5 24

- סיווג יעילות אנרגיה: A
- גודל מסך נראה: 60 ס"מ " מ: 24 אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 22 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קוט"ש): 33 קוט"ש "
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט): 0.30 **

המוצר שלך מכיל סוללות שעליהן חלה הנחיית האיחוד האירופאי
66/EC 2006, קרי לא ניתן להשליכן ביחד עם האשפה הביתית
הרגילה.



אנא ברר בעצמך מהם הכללים המקומיים הנוגעים לאיסוף נפרד של
סוללות, מכיוון שגריטה נכונה מסייעת למנוע השפעות שליליות
פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

- רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 1,920 x 1,080,

PHx55x5 32

- סיווג יעילות אנרגיה: A+
- גודל מסך נראה: 80 ס"מ / אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 24 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קוט"ש): * 36 קוט"ש
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט): ** 0.30 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 1,366 x 768

PFx55x5 43

- סיווג יעילות אנרגיה: A+
- גודל מסך נראה: 108 ס"מ / אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 49 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קוט"ש): * 72 קוט"ש
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט): ** 0.30 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 1,920 x 1,080,

* צריכת חשמל בקילו-ואט לשנה על בסיס צריכת החשמל של
הטלוויזיה בהנחה שהיא מופעלת ארבע שעות ביום למשך 365 ימים.
צריכת המחשמל בפועל תלויה באופן השימוש בטלוויזיה.

** כאשר מגבים את הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק ואין אף
פונקציה פעילה.

12.3

תום השימוש

השלכת המכשיר הישן והסוללות הישנות

Your product is designed and manufactured with high
which can be recycled, quality materials and components
and reused



כאשר מצורף למוצר סמל של פח מחוק עם גלגלים, המשמעות היא
שעל המוצר חלה הנחיית האיחוד האירופאי 19/EU 2012.



אנא ברר על מערכת האיסוף המקומית הנפרדת למוצרים
אלקטרוניים וחשמליים.

אנא נהג בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליך את המוצרים
הישנים שלך יחד עם האשפה הביתית. השלכה נאותה של המכשירים
הישנים שלך עוזרת למניעת השפעות שליליות פוטנציאליות על
הסביבה ועל בריאות האדם.

מפרטים

13.1

חשמל

מפרט המוצר כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת פרטים נוספים על המפרט של מוצר זה, www.philips.com/TVsupport.

חשמל

- מתח רשת: AC 220-240V +/-10%
- טמפרטורת סביבה: 5°C עד 35°C

למידע על צריכת חשמל, עיין בפרק "מיקרופיש מוצר ".

13.2

קליטה

עבור טלוויזיות מסדרה PxT

- כניסת אנטנה: 75 אוהם קואקסיאלי (IEC75)
- תחומי טיונר: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (כבלים), QAM
- הפעלת וידאו אנלוגי: SECAM, PAL
- הפעלת וידאו דיגיטלי: ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 SD/HD), ISO/IEC 14496-10 (MPEG4 SD/HD), *HEVC
- הפעלת שמע דיגיטלי (ISO/IEC 13818-3)

* רק עבור DVB-T2

עבור טלוויזיות מסדרה PxS

- כניסת אנטנה: 75 אוהם קואקסיאלי (IEC75)
- תחומי טיונר: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (כבלים), QAM
- הפעלת וידאו אנלוגי: SECAM, PAL
- הפעלת וידאו דיגיטלי: ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 SD/HD), ISO/IEC 14496-10 (MPEG4 SD/HD), *HEVC
- הפעלת שמע דיגיטלי (ISO/IEC 13818-3)
- קלט אנטנת לוויין: 75 אוהם סוג F
- טווח תדרי כניסה: 950 עד 2,150 MHz
- טווח רמת כניסה: 25 עד 65 dBm
- DVB-S2 QPSK, קצב סימנים 2 עד 45 M סימנים, SCPC
- MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, 1 עד 4 LNBs נתמכים, בחירת קוטביות 14/18 וולט, בחירת תחום 22 קילו-הרץ, מצב הבזק צליל (tone burst), זרם LNB 300 מילי-אמפר מקסימום

* רק עבור DVB-T2, DVB-S2

13.3

רזולוציות תצוגה

טלוויזיות מסדרה 4304, 4354

גודל אלכסוני של המסך

24 - PHx43x4: 60 ס"מ " / אינץ'

רזולוציות תצוגה

- 1,366PHx43x4 : x768

טלוויזיות מסדרה 4504, 4503

גודל אלכסוני של המסך

32 - PHx450x: 80 ס"מ " / אינץ'

רזולוציות תצוגה

- 1,366PHx4504 : x768

טלוויזיות מסדרה 5304

גודל אלכסוני של המסך

22 - PFS5304: 55 ס"מ " / אינץ'

רזולוציות תצוגה

- 1,920PFS5304 : ,080x1

טלוויזיות מסדרה 5503

גודל אלכסוני של המסך

43 - PFx5503: 108 ס"מ " / אינץ'

רזולוציות תצוגה

- 1,920PFx5503 : ,080x1

טלוויזיות מסדרה 5505, 5525

גודל אלכסוני של המסך

24 - PFx55x5: 60 ס"מ " / אינץ'

32 - PHx55x5: 80 ס"מ " / אינץ'

43 - PFx55x5: 108 ס"מ " / אינץ'

רזולוציות תצוגה

- 1366PHx55x5 : x768

- 1,920PFx55x5 : ,080x1

צליל

עבור טלוויזיות מסדרות 5304, 4354, 4304 מסדרות 5535

- הספק חשמלי (RMS): 6 וואט
- Dolby Audio
- DTS 2.0 + Digital out™

טלוויזיות מסדרה 4504

- הספק חשמלי (RMS): 10 וואט
- Dolby Audio
- DTS 2.0 + Digital out™

טלוויזיות מסדרה 5503, 4503

- הספק חשמלי (RMS): 32 וואט; 43 וואט; 10 וואט; 16 וואט;
- Dolby Audio
- DTS 2.0 + Digital out™

טלוויזיות מסדרה 5525, 5505

- הספק חשמלי (RMS): 24 וואט; 32 וואט; 6 וואט; 10 וואט;
- Dolby Audio
- DTS 2.0 + Digital out™

מולטי-מדיה

מערכות קובצי USB נתמכות

- FAT / FAT 32 / NTFS (USB): חבר רק התקני USB שצריכת החשמל שלהם היא 500 מילי-אמפר או פחות.

שרתי מדיה, נתמכים

- Codec תמונה: BMP, PNG, GIF, JPEG
- Codec שמע: WMA, WAV, MP3, AC3, v2 עד v9.2, DTS 2.0, HE-AAC, AAC,
- Codec וידאו: MPEG1, H.264/MPEG-4 AVC, MKV, AVI, HEVC, WMV9/VC1, MPEG4, MPEG2,
- כתובית: TXT, ASS, SUB, SSA, SMI, SRT

קישוריות

טלוויזיות מסדרה 5535

גודל אלכסוני של המסך

24 - PFS5535: 60 ס"מ; 24 אינץ'

רזולוציות תצוגה

- PFS5535: 1,920x1,080

רזולוציות כניסה תצוגה:

עבור טלוויזיות מסדרה PHx

תבניות וידאו

רזולוציה - קצב רענון

i - 60 Hz - 480
p - 60 Hz - 480
i - 50 Hz - 576
p - 50 Hz - 576
p - 50 Hz - 720
i - 50 Hz - 1080
p - 24 Hz - 1080, 25 Hz, 30 Hz

תבניות מחשב

רזולוציות (בין היתר)

x 480p - 60 Hz - 640
x 600p - 60 Hz - 800
x 768p - 60 Hz - 1024
x 768p - 60 Hz - 1280
x 768p - 60 Hz - 1360

עבור טלוויזיות מסדרה PFx

תבניות וידאו

רזולוציה - קצב רענון

i - 60 Hz - 480
p - 60 Hz - 480
i - 50 Hz - 576
p - 50 Hz - 576
p - 50 Hz - 720
i - 50 Hz - 1080
p - 24 Hz - 1080, 25 Hz, 30 Hz

תבניות מחשב

רזולוציות (בין היתר)

x 480p - 60 Hz - 640
x 600p - 60 Hz - 800
x 768p - 60 Hz - 1024
x 768p - 60 Hz - 1280
x 768p - 60 Hz - 1360
x 1024p - 60 Hz - 1280
x 1080p - 60 Hz - 1920

טלוויזיות מסדרות 5304, 4354, 4304

עבור 24 PHS43x4, PFS5304

גב מקלט הטלוויזיה

- HDMI 1 ARC : ערוץ שמע חוזר HDMI
- HDMI 2

- יציאת שמע דיגיטלי: SPDIF

- VGA

- שמע נכנס (DVI/VGA): מיני שקע 3.5 מ"מ " מ סטריאו

- SCART (SCART RGB/CVBS): מתאם SCART

- אנטנת טלוויזיה: 75 אוהם קואקסיאלי (IEC)
- לוויין

צד הטלוויזיה

- CI : ממשק משותף

- USB

- אחניות: מיני שקע 3.5 מ"מ " מ סטריאו

עבור 24 PHT43x4

גב מקלט הטלוויזיה

- HDMI 1 ARC : ערוץ שמע חוזר HDMI
- HDMI 2

- יציאת שמע דיגיטלי: SPDIF

- VGA

- שמע נכנס (DVI/VGA): מיני שקע 3.5 מ"מ " מ סטריאו

- SCART (SCART RGB/CVBS): מתאם SCART

- אנטנת טלוויזיה: 75 אוהם קואקסיאלי (IEC)

- LAN רשת - RJ45 (עבור HD Freeview*)

צד הטלוויזיה

- CI : ממשק משותף

- USB

- אחניות: מיני שקע 3.5 מ"מ " מ סטריאו

* יציאת רשת היא רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

טלוויזיות מסדרות 5503, 4504, 4503

עבור 32 PHS4504, 32 PHS4503, 43 PFS5503

גב מקלט הטלוויזיה

- HDMI 1 ARC : ערוץ שמע חוזר HDMI
- HDMI 2

- אחניות: מיני שקע 3.5 מ"מ " מ סטריאו

- לוויין

- יציאת שמע דיגיטלי: SPDIF

- שמע נכנס (DVI): מיני שקע 3.5 מ"מ " מ סטריאו

צד הטלוויזיה

- CI : ממשק משותף

- USB

- אנטנת טלוויזיה: 75 אוהם קואקסיאלי (IEC)

עבור 32 PHT4504, 32 PHT4503, 43 PFT5503

גב מקלט הטלוויזיה

- HDMI 1 ARC : ערוץ שמע חוזר HDMI
- HDMI 2

- אחניות: מיני שקע 3.5 מ"מ " מ סטריאו

- LAN רשת - RJ45 (עבור HD Freeview*)

- יציאת שמע דיגיטלי: SPDIF

- שמע נכנס (DVI): מיני שקע 3.5 מ"מ " מ סטריאו

צד הטלוויזיה

- CI : ממשק משותף

- USB

- אנטנת טלוויזיה: 75 אוהם קואקסיאלי (IEC)

* יציאת רשת היא רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

32 PHS4503, 43 PFS5503

טלוויזיות מסדרות 5535, 5525, 5505 (אינץ')

עבור 24 PFS55x5

תחתית הטלוויזיה

- VGA

- שמע נכנס (DVI/VGA): מיני שקע 3.5 מ"מ " מ סטריאו

- אחניות: מיני שקע 3.5 מ"מ " מ סטריאו

- לוויין

- יציאת שמע דיגיטלי: SPDIF

צד הטלוויזיה

- CI : ממשק משותף

- USB

- אנטנת טלוויזיה: 75 אוהם קואקסיאלי (IEC)

גב מקלט הטלוויזיה

- HDMI 1 ARC : ערוץ שמע חוזר HDMI
- HDMI 2

עבור 24 PFT55x5

תחתית הטלוויזיה

- VGA

- שמע נכנס (DVI/VGA): מיני שקע 3.5 מ"מ " מ סטריאו

- אחניות: מיני שקע 3.5 מ"מ " מ סטריאו

- LAN רשת - RJ45 (עבור HD Freeview*)

- יציאת שמע דיגיטלי: SPDIF

צד הטלוויזיה

- CI : ממשק משותף

USB -
- אנטנת טלוויזיה: 75 אוהם קואקסיאלי (IEC)

גב מקלט הטלוויזיה

- HDMI 1 ARC : HDMI ערוץ שמע חוזר
- HDMI 2

* יציאת רשת היא רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

טלוויזיות מסדרות 5505, 5525 (32 אינץ', 43 אינץ')

עבור 32 PHS55x5, 43 PFS55x5

תחתית הטלוויזיה

- HDMI 1 ARC : ערוץ שמע חוזר HDMI
- HDMI 2
- אחניות: מיני שקע 3.5 " מ סטריאו
- לוויין
- יציאת שמע דיגיטלית: SPDIF

צד הטלוויזיה

- CI : ממשק משותף
- USB
- אנטנת טלוויזיה: 75 אוהם קואקסיאלי (IEC)

עבור 32 PHT55x5, 43 PFT55x5

תחתית הטלוויזיה

- HDMI 1 ARC : ערוץ שמע חוזר HDMI
- HDMI 2
- אחניות: מיני שקע 3.5 " מ סטריאו
- LAN רשת - RJ45 (עבור HD Freeview*)
- יציאת שמע דיגיטלית: SPDIF

צד הטלוויזיה

- CI : ממשק משותף
- USB
- אנטנת טלוויזיה: 75 אוהם קואקסיאלי (IEC)
* יציאת רשת היא רק עבור דגמי טלוויזיה בממלכה המאוחדת.

למטה

בעיות

14.1

עצות

אם אינך מוצא פתרון לבעיה בטלוויזיה ב" "פתרון בעיות "; ניתן ללחוץ על "הגדרות " < "עזרה " < "מדרוך למשתמש " כדי למצוא את המידע שאתה מחפש.

אם אינך מוצא תשובה לשאלה במדריך למשתמש, עבור לאתר התמיכה של Philips.

לפיתרון כל בעייה הקשורה לטלוויזיה פיליפס, באפשרותך להיוועץ בתמיכה המקוונת. תוכל לבחור את שפתך ולהכניס את מספר הדגם של המוצר שלך.

עבור אל www.philips.com/TVsupport.

באתר התמיכה, תוכל למצוא את מספר הטלפון בארץ להתקשרות איתנו, וכן תשובות לשאלות נפוצות (ש" "). בארצות מסוימות ניתן לשוחח בצ'אט עם אחד ממשתפי הפעולה שלנו ולשאול את השאלה באופן ישיר או לשלוח שאלה בדוא" ". ניתן להוריד את התוכנה החדשה של הטלוויזיה או את המדריך כדי לקרוא אותו במחשב.

לפתרון בעיות ושאלות נפוצות נוספות לגבי הטלוויזיה...

עבור

אל <http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/portal:en/ModelSelect>

העזרה של הטלוויזיה בטאבלט, בסמארטפון או במחשב

כדי לבצע סדרות נרחבות של הוראות בקלות רבה יותר, באפשרותך להוריד את ה" "עזרה לטלוויזיה " בפורמט PDF, כדי לקרוא אותה מהסמארטפון, מהטאבלט או מהמחשב שלך. לחלופין, ניתן להדפיס את הדף " "עזרה " הרלוונטי מהמחשב. כדי להוריד את " "עזרה " (מדריך למשתמש) עבור אל www.philips.com/TVsupport

14.2

הפעלה

הטלוויזיה אינה נדלקת

- נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן במשך דקה אחת ואז חבר את הכבל חזרה. ודא שכבל החשמל מחובר היטב. נסה להפעיל שוב.

- חבר את הטלוויזיה לשקע חשמל אחר ונסה להפעילה.

- נתן את כל המכשירים המחוברים לטלוויזיה ונסה להפעילה.

- אם נורת ההמתנה בטלוויזיה דלוקה, ייתכן שהטלוויזיה אינה מגיבה לשלט רחוק.

צליל חריקה באתחול או בכיבוי

בעת הפעלת הטלוויזיה, כיבוי או העברתה להמתנה, אתה שומע צליל חריקה מתושבת הטלוויזיה. צליל החריקה נובע מהתרחבות

טבעית ומהתכווצות טבעית של הטלוויזיה, כאשר הטלוויזיה מתחממת או מתקררת. הדבר אינו משפיע על ביצועיה.

הטלוויזיה חוזרת למצב המתנה לאחר הצגת מסך הפתיחה של Philips

כאשר הטלוויזיה במצב המתנה, יופיע תחילה מסך הפתיחה של Philips ולאחר מכן הטלוויזיה תחזור למצב המתנה. זאת התנהגות תקינה. כאשר הטלוויזיה מנותקת מהחשמל ומחוברת שוב, מסך הפתיחה מוצג בפתיחה הבאה. כדי להעביר את הטלוויזיה ממצב המתנה, לחץ על " (המתנה / מופעל) בשלט הרחוק או על הטלוויזיה.

נורית ההמתנה ממשיכה להבהב

נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן 5 דקות וחבר את הכבל שוב. אם ההבהוב חוזר על עצמו, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס.

הטלוויזיה כובה לבד

אם הטלוויזיה כובה לפתע, ייתכן שההגדרה " "טיימר כיבוי " מופעלת. עם " "טיימר כיבוי " הטלוויזיה תכבה לאחר 4 שעות אן לא התקבלו אותו מהשלט רחוק. כדי למנוע כיבוי אוטומטי זה, ניתן להשבית את הכיבוי. כמו כן, אם הטלוויזיה לא תקבל אות טלוויזיה או פקודת שלט רחוק למשך 10 דקות, הטלוויזיה תכבה באופן אוטומטי.

14.3

שלט רחוק

הטלוויזיה אינה מגיבה לשלט רחוק

הטלוויזיה זקוקה לזמן מסוים כדי להיפתח. במהלך זמן זה, היא אינה מגיבה לשלט הרחוק או למתגי הטלוויזיה. זאת התנהגות תקינה.

אם הטלוויזיה ממשיכה שלא להגיב לשלט הרחוק, תוכל להשתמש במצלמת טלפון סלולרי ולבדוק אם השלט הרחוק פועל. העבר את הטלפון למצב מצלמה וכיוון השלט הרחוק אל עדשת המצלמה. אם תלחץ על מקש כלשהו של השלט הרחוק ותבחין בהבהוב של ה- LED האינפרה-אדום, השלט הרחוק עובד. יהיה צורך לבדוק את הטלוויזיה.

אם אינך מבחין בהבהוב, ייתכן שהשלט רחוק שבו או שהסוללות שלו חלשות.

שיטה זו של בדיקת השלט רחוק אינה אפשרית עם שלט רחוק שמקושר לטלוויזיה באופן אלחוטי.

14.4

ערוצים

לא נמצאו ערוצים דיגיטליים במהלך ההתקנה

עיין במפרט הטכני כדי לוודא שהטלוויזיה שלך תומכת ב- DVB-T או ב- DVB-C במדינתך. ודא שכל הכבלים מחוברים כראוי וכי נבחרה הרשת הנכונה.

ערוצים שהותקנו לפני כן אינם מופיעים ברשימת הערוצים

ודא שנבחרה רשימת הערוצים הנכונה.

Picture (תמונה)

אין תמונה / התמונה מעוותת

- וודא שהאנטנה מחוברת כהלכה לטלוויזיה.
- וודא שההתקן הנכון נבחר כמקור תצוגה.
- וודא שההתקן החיצוני או שהמקור החיצוני מחוברים כהלכה.

יש צליל אך אין תמונה

- וודא שהגדרות התמונה נכונות.

קליטה חלשה של האנטנה

- וודא שהאנטנה מחוברת כהלכה לטלוויזיה.
- רמקולים, התקני שמע ללא הארקה, אורות נאון, בניינים גבוהים ועצמים גדולים אחרים עלולים להשפיע על איכות הקליטה. אם אפשר, נסה לשפר את איכות הקליטה על-ידי שינוי כיוון האנטנה או הרחקת בתקנים מהטלוויזיה.
- אם הקליטה חלשה רק בערוץ אחד, בצע כיוון עדין לערוץ זה בהתקנה ידנית.

תמונה לא טובה מהמכשיר

- וודא שההתקן מחובר כהלכה.
- וודא שהגדרות התמונה מוגדרות כהלכה.

הגדרות התמונה משתנות כעבור זמן מה

- וודא שה-quot;מיקום " מוגדר ל-quot;בית ". במצב זה, תוכל לשנות ולשמור את ההגדרות.

כרזת פרסומת מופיעה על המסך

- וודא שה-quot;מיקום " מוגדר ל-quot;בית ".

התמונה אינה מתאימה למסך

- החלף את פורמט התמונה.

תבנית התמונה משתנה בערוצים השונים.

- בחר בפורמט תמונה שאינו "אוטומטי ".

מיקום התמונה אינו נכון

- ייתכן שאותות התמונה ממכשירים אחדים אינם מתאימים היטב למסך. בדוק את יציאת האותות של המכשיר המחובר.

התמונה מהמחשב אינה יציבה

- וודא שהמחשב עושה שימוש ברזולוציה נתמכת ורענן את הקצב.

צליל

אין צלי או איכות הצליל ירודה

- אם לא אותר אות שמע, הטלוויזיה עוברת אוטומטית למצב כיבוי השמע - אך זה אינו מצביע על תקלה.
- וודא שהגדרות הצליל מוגדרות כהלכה.
- וודא שכל הכבלים מחוברים כהלכה.
- וודא שעוצמת הקול לא מושתקת או מוגדרת לאפס.
- וודא שיציאת השמע של הטלוויזיה מחוברת לכניסת השמע של "מערכת הקולנוע הביתי ".
- צליל צריך להישמע ברמקולי ה-HTS.

- התקנים מסוימים עשויים לחייב הפעלה ידנית של יציאת שמע HDMI. אם הופעלה כבר יציאת שמע HDMI אך אתה עדיין אינך שומע את הצליל, נסה לשנות את תבנית השמע הדיגיטלי של המכשיר ל-PCM (אפנון קוד מתקפים). להוראות, עיין בתיעוד המצורף למכשיר שלך.

HDMI

HDMI

- שים לב שתמיכת HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) יכולה להשהות את משך הזמן שלוקח לטלוויזיה להציג תוכן מהתקן HDMI.
- אם הטלוויזיה לא מזהה את התקן ה-HDMI ולא מוצגת תמונה, העבר את המקור להתקן אחר וחזרה.
- אם יש הפרעות צליל לסירוגין, וודא שה גדרות היציאה מהתקן ה-HDMI נכונות.
- אם אתה משתמש במתאם HDMI ל-DVI או בכבל HDMI ל-DVI, וודא שכבל שמע נוסף מחובר ל-AUDIO IN (מיני שקע בלבד), אם זמין.

EasyLink אינו עובד

- וודא שמכשירי ה-HDMI שלך הם תואמי HDMI-CEC. התכונות של EasyLink פועלות רק אם מכשירים שהם תואמי HDMI-CEC.

לא מוצג סמל עוצמת הקול

- כאשר מחובר מכשיר שמע HDMI-CEC, התנהגות זאת טבעית.

USB

לא מוצגים תמונות, סרטונים ומוזיקה מהתקן USB

- וודא שהתקן אחסון מסוג USB מוגדר להיות תואם Mass Storage Class, כפי שמתואר בתיעוד של התקן האחסון.
- וודא שהתקן אחסון מסוג USB תואם לטלוויזיה.
- וודא שתבניות קובצי השמע והתמונה נתמכים על-ידי הטלוויזיה.

השמעה / הצגה לא יציבה של קובצי USB

- ביצוע ההעברה מהתקן הזיכרון מסוג USB עלול להגביל את קצב ההעברה לטלוויזיה והדבר גורם לאיכות השמעה / הצגה ירודה.

בטיחות וטיפוח

15.1

בטיחות

חשוב

קראו והבינו את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה. אחריות היצרן לא תחול במקרה של נזק שייגרם עקב אי-הקפדה לפעול על פי ההוראות.

סכנת התחשמלות או אש

- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה לגשם או למים. לעולם אין להציב כלים המכילים מים, כגון אגרטים, בקרבת הטלוויזיה. אם הותז נוזל על הטלוויזיה או בתוכה, נתק אותה מייד משקע החשמל. לפני שתחזור להשתמש בטלוויזיה, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס לצורך בדיקתה.

- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה, את השלט הרחוק או את הסוללות לחום יתר. לעולם אין להציב אותם בקרבת נרות דולקים, להבות פתוחות או מקורות חום אחרים, לרבות קרני שמש ישירות.

- לעולם אל תחדיר חפצים אל תוך חריצי האוורור או אל תוך פתחים אחרים של הטלוויזיה.

- לעולם אין להניח חפצים כבדים על כבל החשמל.

- יש להימנע מהפעלת כוח על תקעי החשמל. תקעים רופפים עלולים לגרום לקשת חשמלית או לאש. יש לוודא שלא יופעל לחץ על כבל החשמל, כשאתה מסובב את מסך הטלוויזיה.

- כדי לנתק את הטלוויזיה משקע החשמל שבקיר, יש לנתק את תקע החשמל של הטלוויזיה. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע – לעולם לא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

סכנת פגיעה או נזק לטלוויזיה

- כדי להרים ולשאת מקלט טלוויזיה שמשקלו יותר מ-25 ק"ג, יש צורך בשני אנשים.

- אם אתה מתקין את הטלוויזיה על מעמד, השתמש רק במעמד שסופק. אבטח היטב את המעמד לטלוויזיה. העמד את הטלוויזיה על משטח חלק ואופקי, המסוגל לשאת את המשקל המשולב של הטלוויזיה והמעמד.

- בעת התקנה על קיר, ודא שהתושבת על הקיר מסוגלת לשאת בבטחה את משקל מקלט הטלוויזיה. TP Vision אינה נושאת באחריות להתקנה לא תקינה שתוצאתה תאונה או פגיעה.

- חלקים ממוצר זה עשויים להיות מיוצרים מזכוכית. טפל בזהירות כדי למנוע פגיעה או נזק.

סכנת נזק לטלוויזיה:

לפני חיבור הטלוויזיה לשקע החשמל ודאו שמתח החשמל תואם את הערך המודפס בחלקה האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשקע החשמל אם המתח החשמלי שונה.

סכנות יציבות

מכיוון שטלוויזיה יכול ליפול ולגרום לפגיעה חמורה או למוות. פציעות רבות, במיוחד של ילדים, ניתנות למניעה על-ידי נקיטת אמצעי זהירות פשוטים כגון:

- תמיד יש להשתמש בארונות, במעמדים או בשיטות התקנה מומלצות על-ידי יצרן מכשיר הטלוויזיה.
- תמיד יש להשתמש בריהוט שיכול לתמוך בבטחה במכשיר הטלוויזיה.
- תמיד יש ללמד ילדים על הסכנות הכרוכות בטיפוס על ריהוט כדי להגיע לטלוויזיה או לבקרות שלה.
- תמיד יש להעביר כלים המחוברים לטלוויזיה באופן שלא ניתן להיתקל בהם, להיתפס בהם או למשוך אותם.
- לעולם אין למקם טלוויזיה במיקום לא יציב.
- לעולם אין למקם את מכשיר הטלוויזיה על ריהוט גבוה (לדוגמה ארון או כוננית ספרים) מבלי לקבע את הרהיט ואת הטלוויזיה לתמיכה מתאימה.
- לעולם אין למקם את הטלוויזיה על בד או על חומר אחר הממוקם בין מכשיר הטלוויזיה לבין הרהיט התומך.
- לעולם אין למקם פריטים שעלולים לפתות ילדים לטפס, כגון צעצועים ושלט רחוק, על-גבי הטלוויזיה או רהיט שעליו מונחת הטלוויזיה.

במקרה של שמירת הטלוויזיה או העברתה, יש לפעול בהתאם לשיקולים שלעיל.

סיכון סוללות

- סיכון להתפוצצות אם הסוללה מוחלפת בסוללה מסוג שגוי.
- החלפת סוללה בסוג שגוי שיכול להתגבר על אמצעי בטיחות (לדוגמה, במקרה של סוגי סוללות ליתיום מסוימות).
- השלכת סוללה לאש או לתנור חם, או מעיכה מכנית של סוללה או חיתוך שלה, שעלולים לגרום להתפוצצות.
- השארת סוללה בסביבה בעלת טמפרטורה גבוהה במיוחד שעלולה לגרום להתפוצצות או לנזילה של נוזל או גז דליקים.
- סוללה שמופעל עליה לחץ אוויר נמוך במיוחד שעלול להוביל להתפוצצות או לנזילה של נוזל או גז דליקים.
- השלט הרחוק עשוי לכלול סוללות מטבע, שילדים קטנים יכולים לבלוע בקלות. הרחק תמיד את הסוללות האלו מהישג ידם של ילדים.

סכנת התחממות יתר

לעולם אין להתקין את הטלוויזיה במקום תחום. השאר תמיד מרווח אוורור של 10 ס"מ לפחות סביב הטלוויזיה. ודא שווילונות או חפצים אחרים לא יכסו לעולם את חריצי האוורור של הטלוויזיה.

סופות ברקים

לפני סופת ברקים צפויה, נתק את הטלוויזיה משקע החשמל ואת האנטנה. בזמן סופות ברקים, לעולם אל תיגע בחלק כלשהו של הטלוויזיה, של כבל החשמל או של כבל האנטנה.

סכנת נזק לשמיעה

הימנע משימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה או במשך פרקי זמן ארוכים.

טמפרטורות נמוכות

אם הובלת הטלוויזיה בוצעה בטמפרטורות מתחת ל-5°C, פתח את האריזה ולפני שאתה מחבר את מקלט הטלוויזיה לרשת החשמל, המתן עד שהטמפרטורה שלו תגיע לטמפרטורת החדר.

לחות

בהזדמנויות נדירות, ובהתאם לטמפרטורה וללחות, ייתכן עיבוי קל בצדה הפנימי של החזית מזכוכית (בדגמים מסוימים). כדי למנוע זאת, אין לחשוף את הטלוויזיה לקרני שמש ישירות, לחום או ללחות קיצונית. אם אירע עיבוי, הוא ייעלם מעצמו לאחר שהטלוויזיה פעלה במשך מספר שעות. לחות העיבוי לא תזיק לטלוויזיה ולא תגרום לתפקוד לקוי.

15.2

טיפול במסך

- לעולם אל תיגע במסך ואל תדחוף אותו, אל תשפשף אותו ואל תחבוט בו בחפץ כלשהו.

- לפני ניקוי, נתק את הטלוויזיה משקע החשמל.

- נקה את מקלט הטלוויזיה ואת המסגרת שלו בעזרת מטלית רכה לחה ונגב בעדינות. לעולם אין לנקות את הטלוויזיה באמצעות חומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.

- למניעת עיוותים ודהייית הצבע, נגב טיפות מים סמוך ככל האפשר לאירוע.

- הימנעו מתמונות קבועות עד כמה שניתן. תמונות קבועות הן תמונות שנותרות על המסך לפרקי זמן ארוכים. תמונות קבועות הן, בין היתר, תפריטים על המסך, מחוונים שחורים, תצוגות זמן, וכן הלאה. עם אתם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את הניגודיות ואת הבהירות של המסך כדי למנוע גרימת נזק למסך.

15.3

תנאי שימוש

© 2020 TP Vision Europe B.V. כל הזכויות שמורות.

מוצר זה הובא לשוק על-ידי TP Vision Europe B.V. או אחת מהחברות המסונפות לה, להלן "TP Vision"; שהיא יצרן המוצר. TP Vision היא מיופית הכוח ביחס למקלט הטלוויזיה שאליו צורפה חזרת זאת. Philips וסמל המגן של פיליפס הם סימנים מסחריים רשומים של Koninklijke Philips N.V.

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. סימנים מסחריים הינם הרכוש של Koninklijke Philips Electronics N.V. או של בעליהם בהתאמה. TP Vision Netherlands B.V. שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במוצרים בכל עת, מבלי שתהיה מחויבת להתאים על פיהם מוצרים שסופקו לפני כן.

החומר הכתוב, המצורף לטלוויזיה, והמדריך השמור בזיכרון הטלוויזיה או שהורד מאתר האינטרנט

של Philips www.philips.com/TVsupport נחשבים כמתאימים

לשימוש המיועד של המערכת.

החומר במדריך זה למשתמש נחשב לחומר המתאים לשימוש המיועד במערכת. אם המוצר, רכיביו הפרטניים או נוהלי השימוש ישמשו למטרות אחרות מאלו המפורטות כאן, יש לקבל אישור לתקפותן ולתאימותן. TP Vision ערבה לכך שהחומר עצמו אינו מפר פטנט כלשהו מהפטנטים האמריקניים. לא ניתנת כל אחריות אחרת, מפורשת או מרומזת. TP Vision לא תהיה אחראית לשגיאות כלשהן בתוכן מסמך זה וגם לא לבעיות כלשהן הנובעות מתוכנו של מסמך זה. שגיאות שיובאו לידיעת פיליפס יותאמו ויפורסמו באתר התמיכה של פיליפס מוקדם ככל האפשר.

תנאי האחריות - סכנת פגיעה, נזק לטלוויזיה או ביטול האחריות! לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. השתמש בטלוויזיה ובאביזריה לפי הייעוד שקבע היצרן. סימן הזהירות המודפס על גב הטלוויזיה מציינ סכנת התחשמלות. לעולם אין להסיר את כיסוי הטלוויזיה. לצורך שירות או תיקון, פנה תמיד לשירות הלקוחות של פיליפס. מצא את מספר הטלפון בתייעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או עיין באתר www.philips.com/support ובחר ארץ במקרה הצורך. כל פעולה האסורה מפורשות במדריך זה, או כל כוונון או נוהל הרכבה שלא הומלצו ו/או לא הורשו במדריך זה, יגרמו לביטול האחריות.

מאפייני פיקסלים

מוצר LCD/LED זה כולל מספר רב של פיקסלי צבע. על אף פיקסלים אפקטיביים בשיעור 99.999% ויותר, נקודות שחורות או נקודות אור בהירות (אדומות, ירוקות או כחולות) עשויות להופיע באופן קבוע על המסך. זוהי תכונה מובנית של הצג (במסגרת תקני הענף הרגילים) ולא מדובר בתפקוד לקוי.

תאימות CE

TP Vision Europe B.V. את תואמת זו שטלוויזיה בזאת מצהירה. הדרישות החיוניות ושאר הדרישות הרלוונטיות של הנחיות 2014 (53/EU) RED, 2009 (125/EC) (תכנון אקולוגי) וכן 2011 (65/EC) RoHS.

תאימות עם EMF

TP Vision מוצרים; לקוח מכווני רבים מוצרים ומוכרת מייצרת אלו, כמו כל מכשיר אלקטרוני, מסוגלים בדרך כלל לפלוט ולקלוט אותות אלקטרו-מגנטיים. אחד מהעקרונות העסקיים המובילים של TP Vision בהקשר למוצרים שלה הוא לנקוט בכל אמצעי הזהירות הבריאותיים והבטיחותיים הדרושים, על מנת לעמוד בכל דרישות החוק החלות וכן על מנת להישאר במסגרת תקני השדות המגנטיים החשמליים (EMF) הישימים, הקיימים בעת ייצור המוצרים.

TP Vision מחויבת לפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים שאינם גורמים לכל השפעה שלילית על הבריאות. TP Vision מאשרת שכל עוד המוצרים שלה מטופלים בצורה נכונה ובהתאם לשימוש המיועד להם, הם בטוחים לשימוש בהתאם להוכחות המדעיות הזמינות כיום. TP Vision ממלאת תפקיד פעיל בפיתוח תקני שדות מגנטיים חשמליים (EMF) ותקני בטיחות בינלאומיים, המאפשרים ל-TP Vision לצפות פיתוחים נוספים של תקנים שתוכל לשלב מראש במוצריה.



16.4

סימנים מסחריים אחרים

כל יתר הסימנים המסחריים, הרשומים והלא רשומים, הנם רכושם של בעליהם בהתאמה.

16

זכויות יוצרים

16.1

HDMI

המונחים High-Definition Multimedia Interface ו-HDMI והסמל HDMI הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של החברה HDMI Licensing LLC – בארצות הברית ובמדינות אחרות.



16.2

Dolby Audio

and the double-D symbol are ,Dolby Audio ,Dolby trademarks of Dolby Laboratories. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential
Dolby © 1992-2015 unpublished works. Copyright
Laboratories. All rights reserved



16.3

DTS 2.0 + Digital Out™

For DTS patents see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited.
DTS ,DTS and the Symbol together ,the Symbol ,DTS Digital Out logo are +and the DTS 2.0 ,Digital Out +2.0 Inc. in the ,registered trademarks or trademarks of DTS Inc. ALL ,DTS . ©United States and/or other countries
RIGHTS RESERVED

busybox (v1.23.2)

BusyBox is a multi-call binary that combines many common Unix utilities into a single executable. Most people will create a link to busybox for each function they wish to use and BusyBox will act like whatever it was invoked as.

<http://www.busybox.net/> Source:

dldmalloc (2.8.4)

A Memory Allocator

Source:

<http://g.oswego.edu/dl/html/malloc.html>
<ftp://gee.cs.oswego.edu/pub/misc/>

iniparser (3.0)

stand-alone ini parser library in ANSI C

<http://ndevilla.free.fr/iniparser/> Source:

jpeg (6b.)

Libjpeg is a widely used C library for reading and writing JPEG image files.

<http://www.iijg.org> Source:

png (1.2.32)

libpng is the official PNG reference library. It supports almost all PNG features.

Source:

<http://www.libpng.org/pub/png/src/libpng-LICENSE.txt>
<http://www.libpng.org/pub/png/>

freetype (2.5.3)

FreeType is a freely available software library to render fonts.

<http://www.freetype.org/license.html> Source:

libc (2.16)

The GNU C Library is used as the C library in the GNU systems and most systems with the Linux kernel.

<http://www.gnu.org/software/libc/> Source:

קוד פתוח

17.1

תוכנת קוד פתוח

טלויזיה זאת כוללת תוכנה בעלת קוד-פתוח. TP Vision Europe B.V. המלא המקור קוד של עותק, בקשה לפי, לספק בזאת מציעה. המתאים לחבילות התוכנה קוד-פתוח בעלות זכויות יוצרים, הנמצאות בשימוש במוצר זה ושבעבורן נדרשת הצעה זו על ידי הרישיונות המתאימים.

הצעה זאת תקפה במשך שלוש שנים מרישית המוצר, לכל מי שקיבל לרשותו מידע זה.

כדי לקבל את קוד המקור, כתוב באנגלית אל...

open.source@tpv-tech.com

17.2

רישיון קוד פתוח

על אודות רישיון קוד פתוח

README של קוד המקור של חלקי תוכנת הטלויזיה של TP Vision Netherlands B.V. הנכלל ברישיונות הקוד הפתוח.

זהו מסמך המתאר את חלוקת קוד המקור שנעשה בו שימוש בטלויזיות TP Vision Netherlands B.V., הנכלל ברישיון הציבורי הכללי של גנו (GPL GNU) או ברישיון הציבורי הכללי המוקטן של גנו (LGPL GNU), או בכל רישיון אחר של קוד מקור פתוח. ההוראות להשגת עותקים של התוכנה ניתן למצוא ב"quotation mark" שימוש & "quotation mark";

TP Vision Netherlands B.V. בין אחריות כל מספקת אינה. מפורשת או מרומזת, כולל אחריות לסחירות או התאמה למטרה. כלשהי בנוגע לתוכנה זו. TP Vision Netherlands B.V. אינה. מציעה כל תמיכה עבור תוכנה זו. האור לעיל אינו משפיע על האחריות וחביותיך החוקיות בנוגע למוצרי TP Vision Netherlands B.V. הזמין זה מקור קוד על רק חלה היא. שרכשת. לשימושך.

קוד פתוח

uboot (201106)

U-Boot, a boot loader for Embedded boards based on PowerPC, ARM, MIPS and several other processors, which can be installed in a boot ROM and used to initialize and test the hardware or to download and run application code.

<http://www.denx.de/wiki/U-Boot> Source:

vmlinux (3.1.10)

linux kernel

Source:

<http://git.kernel.org/cgit/linux/kernel/git/stable/linux>

zlib (1.2.8)

interface of the 'zlib' general purpose compression library.

http://www.zlib.net/zlib_license.html Source:

cairo (1.10.2)

Cairo is a 2D graphics library with support for multiple output devices.

<https://cairographics.org/download/> Source:

libnl (3.2.24)

The libnl suite is a collection of libraries providing APIs to netlink protocol based Linux kernel interfaces.

<https://github.com/tgraf/libnl> Source:

alsa (1.0.23)

The Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) provides audio and MIDI functionality to the Linux operating system.

https://www.alsa-project.org/main/index.php/Main_Page Source:

fontconfig (2.7.1)

Fontconfig is a library for configuring and customizing font access.

Source:
<https://www.freedesktop.org/wiki/Software/fontconfig/>

icu (4.2.1)

ICU is a mature, widely used set of C/C++ and Java libraries providing Unicode and Globalization support for software applications.

<http://site.icu-project.org/home> Source:

pixman (0.19.6)

Pixman is a low-level software library for pixel manipulation, providing features such as image compositing and trapezoid rasterization.

<http://www.pixman.org/> Source:

cares (1.7.3)

c-ares is a C library for asynchronous DNS requests (including name resolves).

<https://c-ares.haxx.se/> Source:

curl (7.21.3)

curl is used in command lines or scripts to transfer data. It is also used in cars, television sets, routers, printers, audio equipment, mobile phones, tablets, settop boxes, media players and is the internet transfer backbone for thousands of software applications affecting billions of humans daily.

<https://curl.haxx.se/> Source:

iconv (1.13.1)

Other programs internally store strings in Unicode, to facilitate internal processing, and need to convert between internal string representation (Unicode) and external string representation (a traditional encoding) when they are doing I/O. GNU libiconv is a conversion library for both kinds of applications.

<http://www.gnu.org/software/libiconv/> Source:

Xml2 (2.7.7)

Libxml2 is the XML C parser and toolkit developed for the Gnome project (but usable outside of the Gnome platform), it is free software available under the MIT License.

<http://xmlsoft.org/> Source:

neon (0.30.1)

neon is an HTTP and WebDAV client library, with a C interface.

<http://www.webdav.org/neon/> Source:

openssl-0.9.8 (1.0.0)

OpenSSL is a robust, commercial-grade, and full-featured toolkit for the Transport Layer Security (TLS) and Secure Sockets Layer (SSL) protocols.

<http://www.openssl.org/source/license.html> Source:

sqlite (3.7.11)

-SQLite is a self-contained, high-reliability, embedded, full featured, public-domain, SQL database engine.

<https://www.sqlite.org/> Source:

pango (1.28.1)

Pango is a library for laying out and rendering of text, with an emphasis on internationalization.

<https://www.pango.org/> Source:

glib (2.24.2)

GLib provides the core application building blocks for libraries and applications written in C.

<https://directory.fsf.org/wiki/Glib> Source:

DFB (1.4.2)

DirectFB is a thin library that provides hardware graphics acceleration, input device handling and abstraction, integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers, not only on top of the Linux Framebuffer Device. It is a complete hardware abstraction layer with software fallbacks for every graphics operation that is not supported by the underlying hardware. DirectFB adds graphical power to embedded systems and sets a new standard for graphics under Linux.

<http://directfb.org/> Source:

הגדרת תמונת מחשב	C	
הוספת לוויין	25	40
החלף את שם ההתקן	E	
החלף קוד PIN	EasyLink	14
היסט יציאה דיגיטלית	H	
הסרת לוויין	HDMI ARC	14
הפחתת Artefact MPEG	S	
הפחתת רעש	Super Resolution	36
הפעלה	A	
הפרש עוצמת קול	אופטית	14
הצבת הטלוויזיה	10	
השהיית יציאה דיגיטלית	אזור זמן	39
התקנה מחדש של ערוצי לוויין	37	
התקנה על קיר	איזון יציאה דיגיטלית	37
התקנת ערוץ - אנטנה	8	
התקנת ערוץ - כבלים	איזון עוצמה אוטומטי	37
התקנת ערוץ - לוויין	37	
התקנת ערוצים	איפוס הגדרות טלוויזיה	38
	23	
	איתור ופתירת בעיות	47
	8	
	אפקטי שמע	39
	21	
	2	
	באס	36
	22	
	בטיחות וטיפול	49
	21	
	בעיות	47
	3	
	גישה אוניברסלית	39
	39	
	גמא	35
	גרסת תוכנה	4
	35	
	ה	
	הגדר קוד PIN	40
	14	
	הגדרות זמן	38
	13	
	הגדרות מתקדמות לניגודיות תמונה	35
	16	
	הגדרות צבע	35
	15	
	הגדרות קול	36
	11	
	הגדרות שפה	38
	16	
	הגדרות תמונה מתקדמות	35
	11	

ע	חיסכון באנרגיה	37
עדכון ערוצי הלוויין	חפש ערוצים	26
עדכון תוכנה	ט	26
עדכן תוכנה - OAD	טיימר שינה	39
עדכן תוכנה - עדכונים מקומיים	טמפרטורת צבע	35
עוצמת האוזניות	טקסט	27
ערוץ, החלפת שם ערוץ	טקסט דיגיטלי	27
ערוץ, מסנן ערוצים	יציאת שמע דיגיטלית	14
ערוצים	כבל החשמל	10
ערוצים מועדפים	כונן הבזק USB	17
פ	כונן קשיח USB	18
פורמט התמונה	כונן קשיח USB, פרמוט	38
פורמט יציאה דיגיטלית	כרטיס CI	17
פרופיל מפעיל CAM	מ	3
פרטי יצירת קשר	מדריך למשתמש	3
פרשנות אודיו	מדריך למשתמש מקוון	3
צ	מוגבלי שמיעה	39
צבע	מצב המתנה	10
צור קשר עם פיליפס	מצב ניגודיות תמונה	35
צליל Surround	מצב שעון אוטומטי	39
ר	מרחק צפייה	8
רישום הטלויזיה	ניגודיות	35
רמקולים או אוזניות	ניגודיות דינמית	35
רשימת מקורות	ניגודיות וידאו	35
רשימת ערוצי לוויין	נעילת ילדים	40
ש	נפח מעורב	39
שינוי סדר ערוצים	ס	36
שיפור צבע	סגנון הצליל	36
שלט רחוק	סגנון התמונה	34
שלט רחוק וסוללות	סוללות	5
שעון קיץ	סרטונים, תמונות או מוזיקה	38
שפה, שמע		
שפת הטלויזיה		
שפת הכתוביות		

שפת טקסט	38
ת	
תאריך:	39
תום השימוש	42
תיקון	3
תמונה נקייה	36
תמונה, ניגודיות	35
תמונה, צבע	35
תמיכת פיליפס	3
תפריט הבית	34
תפריט הגדרות מהירות	34
תפריט כלי עזר	34
תפריט עזרה	3



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2020© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[philips.com](https://www.philips.com)