

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

series

دليل المستخدم

50PUS8506
58PUS8506
65PUS8506

PHILIPS


			1 - الشاشة الرئيسية	4
			1.1 - الشاشة الرئيسية والقنوات	4
			1.2 - التطبيقات ومجموعة أجهزة تلفزيون Philips	4
			1.3 - فتح الشاشة الرئيسية	4
			2 - الإعداد	5
			2.1 - اقرأ إرشادات السلامة	5
			2.2 - حاول التلفزيون والتعليق على الجدار	5
			2.3 - تلميحات حول وضعية التلفزيون	5
			2.4 - كبل الطاقة	5
			2.5 - كبل الهوائي	5
			2.6 - طبق النقهار الصناعية	6
			3 - جهاز تحرك عن بُعد	7
			3.1 - نظرة عامة على المفاتيح	7
			3.2 - إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون	8
			3.3 - البحث الصوتي	8
			3.4 - مستشعر الأشعة تحت الحمراء	8
			3.5 - بطاريات	8
			3.6 - تنظيف	8
			4 - تشغيل وإيقاف التشغيل	9
			4.1 - التشغيل أو الاستعداد	9
			4.2 - المفاتيح على التلفزيون	9
			5 - القنوات	10
			5.1 - تثبيت القنوات	10
			5.2 - قوائم القنوات	10
			5.3 - فرز قائمة القنوات	10
			5.4 - مشاهدة القنوات	10
			5.5 - قنوات مفضلة	12
			5.6 - نص / نص معلومات	13
			5.7 - التلفزيون التفاعلي	14
			6 - تثبيت القناة	16
			6.1 - تثبيت القمر الصناعي	16
			6.2 - تثبيت الهوائي	18
			6.3 - نسخ قائمة القنوات	19
			7 - توصيل الأجهزة	21
			7.1 - حول التوصيلات	21
			7.2 - CI+ الذكية البطاقة مع CAM	21
			7.3 - نظام المسرح المنزلي - HTS	22
			7.4 - الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي	23
			7.5 - مشغل أقراص ray-Blu	23
			7.6 - Bluetooth	23
			7.7 - سماعات رأس	23
			7.8 - وحدة تحكم باللعاب	23
			7.9 - لوحة مفاتيح USB	24
			7.10 - محرك أقراص محمول USB	24
			7.11 - كاميرا الصور	24
			7.12 - كاميرا الفيديو	25
			7.13 - كمبيوتر	25
			8 - توصيل TV Android	26
			8.1 - الشبكة والإنترنت	26
			8.2 - حساب Google	27
			8.3 - تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips	28
			9 - التطبيقات	29
			9.1 - حول التطبيق	29
			9.2 - Google Play	29
			9.3 - بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله	30
			9.4 - ففل التطبيقات	30
			9.5 - إدارة التطبيقات	31
			9.6 - التخزين	31
			10 - إنترنت	32
			10.1 - بدء تصفح الإنترنت	32
			10.2 - خيارات على الإنترنت	32
			11 - القائمة السريعة	33
			12 - المصادر	34
			12.1 - التبديل إلى جهاز	34
			12.2 - خيارات لإدخال التلفزيون	34
			12.3 - اسم الجهاز ونوعه	34
			12.4 - إعادة مسح التوصيلات	34
			13 - الشبكات	35
			13.1 - الشبكة	35
			13.2 - Bluetooth	35
			14 - الإعدادات	36
			14.1 - الصورة	36
			14.2 - الصوت	38
			14.3 - إعدادات Ambilight	40
			14.4 - إعدادات بيئية	40
			14.5 - الإعدادات العامة	41
			14.6 - إعدادات الساعة والمنطقة واللغة	43
			14.7 - إعدادات Android	43
			14.8 - إعدادات الوصول العام	43
			14.9 - إعدادات القفل	44
			15 - مقاطع فيديو، صور وموسيقى	45
			15.1 - من كمبيوتر أو NAS	45
			15.2 - قائمة المفضلة	45
			15.3 - قائمة الأكثر رواجاً وقائمة آخر ما تم تشغيله	45
			15.4 - تشغيل مقاطع الفيديو	45
			15.5 - عرض الصور	46
			15.6 - تشغيل الموسيقى	47
			16 - دليل التلفزيون	48
			16.1 - ما الذي تحتاج إليه	48
			16.2 - بيانات دليل التلفزيون	48
			16.3 - استخدام دليل التلفزيون	48
			17 - الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي	49
			17.1 - Philips TV Remote App	49
			17.2 - Google Cast	49
			18 - الألعاب	50
			18.1 - ما الذي تحتاج إليه	50
			18.2 - أذرع الألعاب	50
			18.3 - تشغيل لعبة من وحدة التحكم بالألعاب	50
			19 - Ambilight	51
			19.1 - نمط Ambilight	51
			19.2 - إيقاف تشغيل Ambilight	51
			19.3 - إعدادات Ambilight	51
			19.4 - وضع Light Lounge	51
			19.5 - منبه شروق الشمس	52
			19.6 - Ambisleep	52

52	19.7 - تهديد Ambilight
54	20 - أفضل الاختيارات
54	20.1 - حول أفضل الاختيارات
54	20.2 - الن على التلفزيون
54	20.3 - فيديو عند الطلب
55	21 - Netflix
56	22 - Alexa
56	22.1 - حول Alexa
56	22.2 - استخدام Alexa
57	23 - البرنامج
57	23.1 - تحديث البرنامج
57	23.2 - إصدار البرنامج
57	23.3 - تحديث تلقائي للبرنامج
57	23.4 - عرض سجل تحديث البرنامج
57	23.5 - البرامج مفتوحة المصدر
58	23.6 - الترخيص مفتوح المصدر
58	23.7 - الإعلانات
59	24 - المواصفات
59	24.1 - المواصفات البيئية
59	24.2 - الطاقة
59	24.3 - نظام التشغيل
59	24.4 - الاستقبال
59	24.5 - نوع جهاز العرض
59	24.6 - دقة إدخال الشاشة
60	24.7 - إمكانية الاتصال
60	24.8 - الصوت
60	24.9 - الوسائط المتعددة
61	25 - التعليمات والدعم
61	25.1 - تسجيل التلفزيون
61	25.2 - استخدام التعليمات
61	25.3 - استكشاف الأخطاء وإصلاحها
63	25.4 - تعليمات عبر إنترنت
63	25.5 - الدعم والإصلاح
64	26 - السلامة والعناية
64	26.1 - أمان
65	26.2 - العناية بالشاشة
66	27 - أحكام الاستخدام
66	27.1 - شروط الاستخدام - التلفزيون
66	27.2 - شروط الاستخدام - التلفزيون الذكي
66	27.3 - شروط الاستخدام - مجموعة أجهزة تلفزيون Philips
67	28 - حقوق الطبع والنشر
67	28.1 - HDMI
67	28.2 - Dolby Audio
67	28.3 - Dolby Vision و Dolby Atmos
67	28.4 - DTS-HD
67	28.5 - DTS Play-Fi
67	28.6 - Wi-Fi Alliance
67	28.7 - Kensington
68	28.8 - علامات تجارية أخرى
69	29 - إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية

الشاشة الرئيسية

1.1

الشاشة الرئيسية والقنوات

للاستفادة من ميزات التلفزيون الخاص بك الذي يعمل بنظام Android، قم بتوصيل التلفزيون بالإنترنت. اضغط على  HOME على وحدة التحكم عن بعد للحصول على شاشة Android الرئيسية. على غرار هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي الذي يعمل بنظام Android، تُعتبر الشاشة الرئيسية العنصر الأساسي في التلفزيون. فمن الشاشة الرئيسية، يمكنك أن تقرر ما ستشاهده من خلال تصفح خيارات الترفيه في التطبيق وفي التلفزيون المباشر.

تُعرض الشاشة الرئيسية قنوات تسمح لك باكتشاف محتويات رائعة من تطبيقاتك المفضلة. يمكنك أيضاً إضافة قنوات أخرى أو العثور على تطبيقات جديدة للحصول على المزيد من المحتويات.

يتم تنظيم الشاشة الرئيسية بحسب القنوات. وقد تضيف التطبيقات توصياتها (في حال توفرها) وفقاً لاختيارها الخاص بقنوات فردية في الشاشة الرئيسية.

التطبيقات

يتم وضع تطبيقاتك المفضلة على السطر الأول. ويحتوي هذا السطر على عدد من التطبيقات المثبتة مسبقاً. ويكون ترتيب هذه التطبيقات وفقاً لاتفاقات العمل مع موفري خدمات المحتويات. وفي هذا السطر، ستعثر أيضاً على التطبيقات. مثل مجموعة أجهزة تلفزيون Philips وشاهد التلفزيون ودليل التلفزيون والوسائط وغيرها.

تلفزيون مباشر

تعرض قناة التلفزيون المباشر البرامج التي يتم تشغيلها حالياً من القنوات المثبتة.

تشغيل القناة التالية

يمكنك دائماً معرفة ما ستشاهده لاحقاً من خلال قناة تشغيل التالي في الشاشة الرئيسية. ويمكنك بدء المشاهدة من حيث توقفت في المرة الأخيرة، والحصول على إعلانات حول توفر حلقات جديدة في قناة تشغيل التالي. اضغط مع الاستمرار على **quotation mark** & **quotation mark** ؛ في فيلم أو برنامج تلفزيوني لإضافته مباشرة إلى قناة تشغيل التالي.

قناة Google Play Movies & TV

يمكنك استئجار الأفلام أو البرامج التلفزيونية على هذه القناة من Google Play Movies & TV.

قناة التعليقات

تحتوي هذه القناة على مقاطع فيديو تعليمية حول كيفية بدء استخدام الجهاز وكيفية توصيل أجهزة خارجية وكيفية تثبيت قناة، إلخ.

قناة YouTube

تحتوي هذه القناة على مقاطع فيديو موصى بها أو يهتك الاشتراك فيها أو مقاطع فيديو راجحة من YouTube.

تخصيص القنوات

انقر فوق زر CUSTOMIZE CHANNELS لإضافة القنوات إلى الشاشة الرئيسية وإزالتها منها.

الوصول إلى الإعدادات من الصفحة الرئيسية

يمكنك الوصول إلى قائمة كل الإعدادات من خلال الرمز الموجود في الزاوية العلوية اليمنى. يمكنك أيضاً العثور على قائمة الإعدادات المتكررة والعناصر الشائعة في قائمة تلفزيون Philips التي يمكن تشغيلها من جهاز التحكم عن بعد مباشرة.

شريط النظام في الشاشة الرئيسية

يحتوي شريط النظام في أعلى الشاشة الرئيسية على الميزات التالية.
- زر البحث: لتشغيل بحث Google بواسطة إدخال النص أو الصوت. ويتم تقديم نتيجة البحث وترتيبها وفقاً لاتفاقات العمل مع موفري خدمات المحتويات.
- مصدر الإدخال: لتشغيل للوحة مصدر الإدخال والتبديل إلى أي من الأجهزة المتصلة.

- الإعلانات: لتزويدك بالرسائل حول نظام Smart TV.
- الإعدادات: للوصول إلى قائمة كل الإعدادات وضبط إعدادات التلفزيون.
- الساعة: للإشارة إلى ساعة النظام.

راجع أيضاً www.support.google.com/androidtv

1.2

التطبيقات ومجموعة أجهزة تلفزيون Philips

التطبيقات

يمكنك إضافة المزيد من التطبيقات كتطبيقات مفضلة من صفحة التطبيقات. ويمكن فتح صفحة التطبيقات من خلال النقر فوق رمز التطبيقات في الطرف اليسرى من سطر التطبيقات. تحتوي صفحة التطبيقات على كل التطبيقات المثبتة التي تأتي مع التلفزيون والتطبيقات التي تقوم بتنزيلها بنفسك من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips أو Google Play Store.




مجموعة أجهزة تلفزيون Philips

تتوفر كل التطبيقات المتميزة ضمن تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips. ويمكنك تشغيله من خلال استخدام الشعار في سطر التطبيقات. سيتضمن تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips أيضاً توصيات بتطبيقات جديدة والمزيد غير ذلك.

1.3

فتح الشاشة الرئيسية

افتح الشاشة الرئيسية وفتح عنصر

- 1- اضغط على  HOME.
- 2- حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
- 3- اضغط مع الاستمرار على  ← عوداً أو اضغط على  HOME للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

عند فتح الشاشة الرئيسية، سيتوقف تشغيل التطبيق / المحتوى في الخلفية. فيتعين عليك تحديد التطبيق أو المحتوى من الشاشة الرئيسية للمتابعة.

تأكد من أن البراغي المعدنية المخصصة لتعليق التلفزيون على الحامل المتوافق مع VESA، تدخل إلى عمق 10 مم تقريباً داخل كومة الأسلاك الخاصة بالتلفزيون.


تنبيه

يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اقرأ أيضاً احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون. لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V غير التركيب عن مسؤولية أي . الهلائم أو أي تركيب ينجم عنه حادث أو إصابة.

2.3

تلميحات حول وضعية التلفزيون

- ضع التلفزيون في مكان لا يسقط فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
- خفف ظروف الإضاءة في الغرفة للحصول على تأثير Ambilight الأفضل.
- يجب أن تكون المسافة المثالية لمشاهدة التلفزيون بين ضعفي أو 5 أضعاف حجم الشاشة القطري. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.
- عند التركيب على الحائط، ضع التلفزيون على مسافة تصل إلى 15 سم بعيداً عن الحائط.

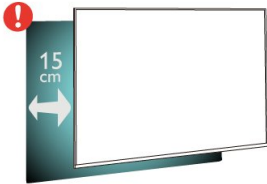


ملاحظة:

يُرجى إبقاء التلفزيون بعيداً عن المصادر المؤددة للغبار مثل الموقد. نوصي بتنظيف الغبار بصورة دورية لتجنب دخول الغبار إلى داخل التلفزيون.

2.4

كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.
- تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل آمن.
- تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في الممتناول في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوماً ولا تسحب الكبل إطلاقاً.

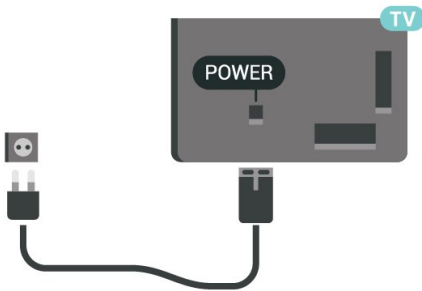

على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، أفصل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

لمزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن تشغيل للحصول على مزيد من المعلومات حول تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

الإعداد

2.1

اقرأ إرشادات السلامة

اقرأ كل إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.

لقراءة الإرشادات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن تعليمات السلامة.

2.2

حامل التلفزيون والتعليق على الجدار


حامل التلفزيون

يؤكد العثور على التعليمات لتركيب حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. في حال فقدان هذا الدليل، يمكنك تنزيله من www.philips.com/TVsupport.

استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع وتنزيله.

التعليق على الجدار

إن جهاز التلفزيون لديك مهيأ أيضاً للتركيب على الحائط بواسطة دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA (تباع بشكل منفصل). استخدم رمز VESA التالي عند شراء دعامة التثبيت بالحائط . . .

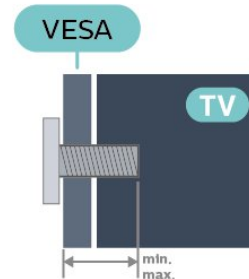

PUS85x6 □ 43

VESA MIS-F حجم 200x 100 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى:

12 مم)

PUS85x6 □ 50

VESA MIS-F حجم 300x 200 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى:

16 مم)

PUS85x6 □ 58

VESA MIS-F حجم 200x300 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى:

16 مم)

PUS85x6 □ 65

VESA MIS-F حجم 300 300 (الحد الأدنى: 12 مم، الحد الأقصى:

20 مم)

PUS85x6 □ 70

VESA MIS-F حجم 300x300 (الحد الأدنى: 12 مم، الحد الأقصى:

25 مم)

PUS85x6 □ 75


VESA MIS-F حجم 300x300 (الحد الأدنى: 12 مم، الحد الأقصى:

25 مم)

طريقة التحضير


كبل الهوائي

أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.
 يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي.
 استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أوم RF.
 استخدم توصيلة الهوائي هذه للإشارات إدخال DVB-T DVB-C.

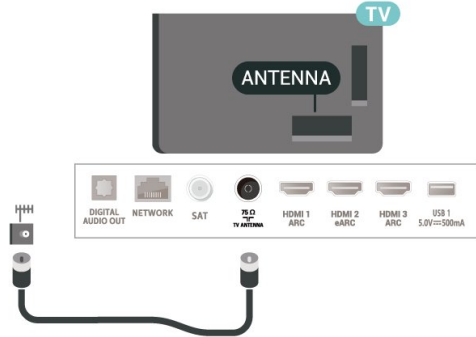

طبق الأقمار الصناعية

قم بتوصيل موصل الأقمار الصناعية من النوع F بتوصيلة الأقمار الصناعية SAT في جهة التلفزيون الخلفية.

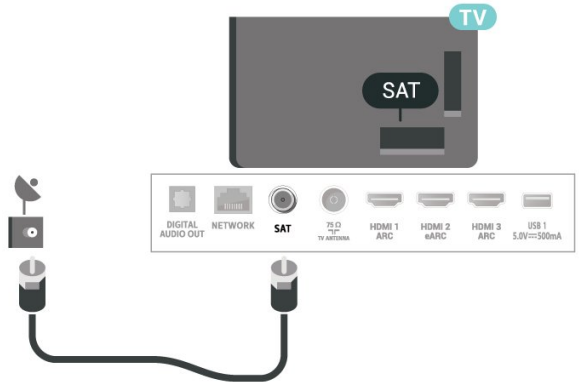


جهاز تحكم عن بعد

3.1

نظرة عامة على المفاتيح

أعلى

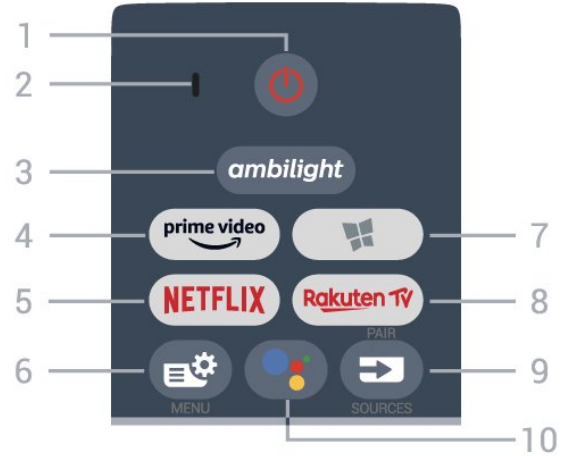

1 - وضع الاستعداد / تشغيل
لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.

2 - ميكروفون VOICE

3- Ambilight

لتحديد أحد أنماط Ambilight.

4 - prime video

لتشغيل تطبيق prime video Amazon.

5 - NETFLIX

افتح تطبيق Netflix مباشرةً. عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل أو في وضع الاستعداد.

إذا كان لديك اشتراك عضوية في Netflix ، فيمكنك استخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.
افتح Netflix. اضغط على NETFLIX لفتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.
www.netflix.com

6 - القائمة السريعة

افتح القائمة السريعة مع وظائف التلفزيون النموذجية.

7 - مجموعة أجهزة تلفزيون Philips

لتشغيل تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips.

8 - Rakuten TV

لتشغيل تطبيق Rakuten TV.

9 - PAIR SOURCES /

افتح قائمة المصادر أو إغلاقها.

للقران وحدة التحكم عن بعد بالتلفزيون.

10 - Google Assistant

لتشغيل Google Assistant.

وسط



1 - مفتاح OK

لتأكيد تحديد أو إعداد. لفتح قائمة القنوات أثناء مشاهدة التلفزيون.

2- < عودة

للعودة إلى القناة السابقة التي حددتها.

للعودة إلى القناة السابقة.

للعودة إلى صفحة التطبيق / الإنترنت السابقة.

3- تشغيل

▶ لتشغيل.

□ إيقاف مؤقت ، لإيقاف التشغيل مؤقتاً

■ إيقاف ، لإيقاف التشغيل

◀◀ للرجوع

▶▶ لتقديم إلى الزمان سريعاً

4 - المفاتيح الملونة

التحديد المباشر للخيارات. المفتاح الأزرق ، يفتح التعليمات.

5 - مفاتيح الأسهم / التنقل

للتنقل إلى الأعلى أو الأسفل أو إلى اليسار أو اليمين.

6 - HOME

افتح القناة الرئيسية.

7 - دليل التلفزيون

افتح دليل التلفزيون أو إغلاقه

8 - قائمة القنوات

افتح قائمة القنوات.

أسفل

6 - كتم الصوت
كتم الصوت أو استعادته.

7 - OPTIONS +
افتح قائمة الخيارات أو إغلاقها.

3.2

إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون

يستخدم جهاز التحكم عن بعد هذا تقنية IR Bluetooth (الاشعة تحت الحمراء) لإرسال النواهر إلى التلفزيون.

□ ويهكك استخدام جهاز التحكم عن بعد هذا عبر IR (الاشعة تحت الحمراء) لتشغيل معظم العمليات.

□ لتشغيل متطور مثل البحث الصوتي ولوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، يجب إقران (ربط) التلفزيون بجهاز التحكم عن بعد.

عندما تبدأ عملية التثبيت النولية للتلفزيون، يُطلب منك الضغط مطوًلاً على مفتاح PAIR ليتم الإقران.

وملاحظة:

1 - بعد دخول جهاز التحكم عن بعد في وضع الإقران بنجاح، تبدأ حلقة مؤشر LED الزرقاء حول الميكروفون على الجانب الأمامي من جهاز التحكم عن بعد بالوميض.

2 - يجب الحفاظ على جهاز التحكم عن بعد بالقرب من التلفزيون (على مسافة متر واحد) أثناء عملية الإقران لضمان نجاحها.

3 - إذا لم يعرض التلفزيون حقل التحكم الصوتي عند الضغط على ●، فستكون عملية الإقران قد فشلت.

4 - يُنصح بالانتظار إلى أن يتم تشغيل الجهاز بالكامل وتشغيل كل عمليات الخلفية قبل الدخول في وضع الإقران، إذ قد تظهر الرسالة المبنقة التي تحتوي على مزيد من الإرشادات في وقت متأخر جداً، مما قد يؤثر سلباً على عملية الإقران.

إذا تم فقدان الإقران مع جهاز التحكم عن بعد، يمكنك إقران التلفزيون مع جهاز التحكم عن بعد مرة أخرى.

يُمكنك الضغط مطوًلاً على مفتاح PAIR (حوالي 3 ثوان) للإقران.

أو يمكنك الانتقال إلى إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > جهاز التحكم عن بعد > إقران جهاز التحكم عن بعد، ومن ثم اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

تظهر رسالة عند نجاح الإقران.

برنامج جهاز التحكم عن بعد

⚙️ الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > وحدة التحكم عن بعد < معلومات حول وحدة التحكم عن بعد

عندما يتم إقران جهاز التحكم عن بعد، يمكنك التحقق من الإصدار الحالي لبرنامج جهاز التحكم عن بعد.

⚙️ الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > التحكم عن بعد < تحديث برنامج التحكم عن بعد

تحقق من برنامج جهاز التحكم عن بعد المتوفر للحصول على التحديثات.

3.3

البحث الصوتي

يُمكنك البحث عن مقاطع الفيديو، أو الموسيقى، أو أي شيء آخر على شبكة الإنترنت من خلال استخدام صوتك بكل بساطة. يُمكنك التحدث عبر الميكروفون الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

يجب إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون قبل استخدام البحث الصوتي.

للاستخدام الصوت...

3.4

مستشعر الأشعة تحت الحمراء

يُمكن للتلفزيون تلقي النواهر من جهاز تحكم عن بعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء لإرسال النواهر. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بعد من هذا النوع، فتأكد دائماً من توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون الأمامية.

⚠️ تحذير

لا تضع أي أغراض أمام مستشعر الأشعة تحت الحمراء الخاص بالتلفزيون، إذ قد يعيق إشارة الأشعة تحت الحمراء.

3.5

بطاريات

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، فقد تكون البطاريات فارغة.


للاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية في الجهة الخلفية السفلية من وحدة التحكم عن بعد.

1 - اسحب باب البطارية في الاتجاه المبيّن بواسطة السهم.

2 - استبدل البطاريتين القديمتين ببطاريتين قلوئيتين، من النوع -LR03-AAA-1,5 فولت . تأكد من محاذاة طرفي

البطاريتين + و - بشكل صحيح.

3 - اعود وضع باب البطارية في مكانه واسحبها إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطقة.

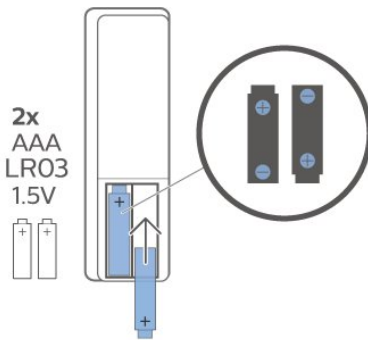

قم بإزالة البطاريات إذا كنت لن تستخدم وحدة التحكم عن بعد لفترة طويلة. تخلص من البطاريات القديمة بأمان وفقاً لتوجيهات إنهاء الاستخدام.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، حدد الكلمات الرئيسية وابحث عن نهاية الاستخدام.

3.6

تنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيماوية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.



تشغيل وإيقاف التشغيل

4.1


التشغيل أو الاستعداد


تأكد من أن التلفزيون متصل بالتيار المتردد الرئيسي. قم بتوصيل سلك الطاقة المتوفر بهوصل إدخال التيار المتردد الموجود في جهة التلفزيون الخلفية. يضيء ضوء المؤشر في أسفل التلفزيون.

التشغيل

اضغط على  على جهاز التحكم عن بُعد لتشغيل التلفزيون. أو اضغط على  HOME. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون السفلية لتشغيل التلفزيون في حال لم تتوهن من العثور على جهاز التحكم عن بُعد أو إذا كانت البطاريات فارغة.

التبديل إلى وضع الاستعداد

لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، اضغط على  على جهاز التحكم عن بُعد. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون السفلية.

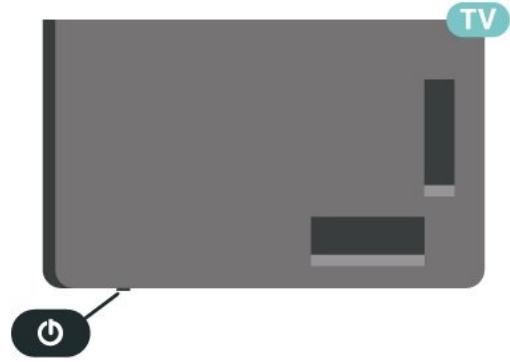

في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلاً بالتيار الكهربائي الرئيسي لكنه يستهلك نسبة قليلة جداً من الطاقة.




للإيقاف تشغيل التلفزيون تماماً، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دانها قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة وماخذ الطاقة في كل الأوقات.

4.2

المفاتيح على التلفزيون

إذا أضعت جهاز التحكم عن بعد أو فرغت بطارياته، تظل قادراً على تنفيذ بعض العمليات الأساسية على التلفزيون.

لفتح القائمة الأساسية...

- 1- عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الجويستيك في جهة التلفزيون السفلية لإظهار القائمة الأساسية.
- 2- اضغط على اليسار أو اليمين لتحديد  مستوى الصوت ، أو  القناة أو المصادر . حدد  عرض توضيحي، لتشغيل فيلم توضيحي.
- 3- اضغط للأعلى أو للأسفل لتعديل مستوى الصوت أو ضبط القناة التالية أو السابقة. اضغط للأعلى أو للأسفل لاستعراض لائحة المصادر، بها في ذلك تحديد الهوائيات. اضغط على مفتاح الجويستيك لتشغيل الفيلم التوضيحي.
- 4- وستختفي القائمة تلقائياً.

القنوات

5.1

تثبيت القنوات

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية والبحث عن القناة، تثبيت الهوائي أو القناة، تثبيت .

5.2

قوائم القنوات

حول قوائم القنوات

بعد تثبيت إحدى القنوات، تظهر كل القنوات في قائمة كل القنوات. يتم إدراج القنوات المعروضة في قائمة كل القنوات بحسب نوعها* على سبيل المثال: مهيّزة، وإخبارية مهيّزة، ومحلية مهيّزة، ومخصصة للأطفال، ومخصصة للرياضة، وغيرها. يضم النوع "مهيّزة" قنوات البث الرائدة التي تتجاوز حصتها من السوق نسبة 3%. وتظهر القنوات بأسماها وشعاراتها في حال توفر هذه المعلومات.

بعد تحديد قائمة قنوات، اضغط على السهمين ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة، يمكنك فقط الضبط إلى القنوات في هذه القائمة عند استخدام المفاتيح **TV** + أو **TV** - .

* ملاحظة: لا يتم تطبيق وظيفة الإدراج حسب النوع سوى على ألمانيا.

رموز القنوات

بعد التحديث التلقائي للقنوات في قائمة القنوات، يتم تمييز القنوات التي تم العثور عليها حديثاً بعلامة **★** (نجم). إذا قمت بقفل قناة، فسيتم تمييزها بعلامة **🔒** (قفل).

محطات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت، ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

يكون لهذا التلفزيون استقبال DVB قياسي للتلفزيون الرقمي. قد لا يعمل التلفزيون بشكل صحيح مع بعض وشغلي التلفزيون الرقمي غير المتوافقين مع المتطلبات بشكل كامل.

فتح قائمة قنوات

إلى جانب القائمة التي تشتمل على كل القنوات، يمكنك تحديد قائمة تهت تصنيفها أو يمكنك تحديد إحدى قوائم المفضلة التي قمت بإنشائها.

لفتح قائمة القنوات الحالية...

- 1 اضغط على **TV**، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3 اضغط على **←** عودة لإغلاق قائمة القنوات.

للإختيار إحدى لوائح القنوات...

- 1 عند فتح قائمة قنوات على الشاشة، اضغط على **TV** + OPTIONS.
- 2 حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.
- 3 في قائمة اللوائح، حدد إحدى لوائح القنوات المتاحة واضغط على OK.

عوضاً عن ذلك، يمكنك تحديد اسم اللوحة الموجود أعلى قائمة القنوات والضغط على OK لفتح قائمة اللوحة.

البحث عن قناة

يمكن البحث عن قناة للعثور عليها في قائمة قنوات طويلة.

يمكن أن يبحث التلفزيون عن قناة موجودة ضمن واحدة من قائمتي القنوات الرئيسية - وهي قائمة قنوات الهوائي أو الكبل.

للبحث عن قناة

- 1 اضغط على **TV**.
 - 2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
 - 3 اضغط على **TV** + OPTIONS.
 - 4 حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.
 - 5 حدد تصفية القنوات الهوائية أو تصفية قنوات الكبل واضغط على OK.
 - 6 حدد البحث عن قناة واضغط على OK لفتح حقل نصي. يمكنك استخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد (في حال توفرها) أو لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لإدخال النص.
 - 7 ادخل رقم أو اسم أو جزء من أحد الأسماء وحدد تطبيق واضغط على OK .
- سيبحث التلفزيون عن أسماء القنوات المطابقة في القائمة التي حددتها.

يتم إدراج نتائج البحث كقائمة قنوات **□** راجع اسم القائمة في الأعلى. سيعيد البحث اسم القناة المطابقة مع تنظيم النتيجة حسب الترتيب الأبجدي. وتختفي نتائج البحث حالها تحدد قائمة قنوات أخرى أو تغلق القائمة التي تحتوي نتائج البحث.

5.3

فرز قائمة القنوات

يمكن فرز قائمة القنوات بكل القنوات. فيمكنك ضبط قائمة القنوات لإظهار قنوات التلفزيون فقط أو محطات الراديو فقط. في ما يتعلّق بقنوات الهوائي / الكبل، فيمكنك ضبط القائمة لإظهار القنوات الجانبية أو القنوات المشفرة.

لتعيين عامل تصفية في قائمة تشتمل على كل القنوات...

- 1 اضغط على **TV**.
- 2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3 اضغط على **TV** + OPTIONS.
- 4 حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.
- 5 حدد تصفية القنوات الهوائية أو تصفية قنوات الكبل وفقاً للقائمة التي تريد تصفيتها واضغط على OK.
- 6 في قائمة الخيارات حدد عامل التصفية الذي تريده واضغط على OK للتنشيط. يظهر اسم عامل التصفية كجزء من اسم قائمة القنوات الموجود أعلى قائمة القنوات.
- 7 اضغط على **←** (يسار) للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على **→** لإغلاق القائمة.

5.4

مشاهدة القنوات

ضبط إلى قناة

لبدء مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على **TV**. يتم ضبط التلفزيون على آخر قناة شاهدتها.

تبديل القنوات

لتبديل القنوات، اضغط على **TV** + أو **TV** - . إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتب الرقم باستخدام مفاتيح الأرقام. اضغط على OK بعد إدخال الرقم للتبديل على الفور.

إذا كانت المعلومات متوفرة من الإنترنت، يُظهر التلفزيون اسم البرنامج الحالي وتفاصيله، يلي ذلك اسم البرنامج التالي وتفاصيله.

القناة السابقة

للعودة إلى القناة التي قمت بتولييفها سابقاً. اضغط على ← عودة.

يمكنك أيضاً ضبط القنوات من قائمة القنوات.

خيارات القنوات

فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعيين بعض الخيارات.

تتوفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدها (تناظرية أو رقمية) أو بحسب إعدادات التلفزيون التي حددتها.

لفتح قائمة الخيارات...

- 1 أثناء مشاهدة قناة، اضغط على + OPTIONS.
- 2 اضغط على + OPTIONS وحدداً للإغلاق.

الترجمات

التشغيل

يمكن لعمليات البث الرقمية أن تتضمن الترجمات الخاصة ببرامجها.

لإظهار الترجمات...

اضغط على + OPTIONS وحدد الترجمات.

يمكنك ضبط الترجمة على التشغيل أو إيقاف التشغيل: عوضاً عن ذلك، يمكنك تحديد تلقائي.

تلقائي

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتم بثه باللغة الخاصة بك (اللغة المضمومة في التلفزيون)، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بإحدى لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءاً من البث.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

الترجمات من النص

إذا قمت بضبط قناة تناظرية، يجب توفير الترجمات لكل قناة يدوياً.

- 1 بَدِّل إلى قناة واضغط على TEXT لفتح النص.
- 2 أدخل رقم الصفحة للترجمات، يكون عادةً 888.
- 3 اضغط على TEXT مرة أخرى للإغلاق النص.

إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التناظرية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.


لمعرفة ما إذا كانت إحدى القنوات تناظرية أم رقمية، بَدِّل إلى القناة وافتح معلومات في + OPTIONS.

لغة الترجمة

لغات الترجمة المفضلة

بإمكان البث الرقمي تقديم الكثير من لغات الترجمات لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

لتعيين لغتي الترجمات الرئيسية والثانوية



- 1 انتقل إلى  المنطقة واللغة واضغط على OK.
- 2 حدد اللغات < الترجمات الرئيسية أو الترجمات الثانوية.
- 3 حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة للإغلاق القائمة.

قفل قناة


قفل قناة وإلغاء قفلها

لمنع الأطفال من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. ولمشاهدة قناة مقفلة، يجب إدخال رمز PIN المكون من 4 أرقام الخاص بـ قفل الأطفال أولاً. لا يمكنك قفل البرامج من أجهزة متصلة.


لقفل قناة

- 1 اضغط على .
- 2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. عند الحاجة، غَيِّر قائمة القنوات.
- 3 حدد القناة التي تريد قفلها.
- 4 اضغط على + OPTIONS وحدد قفل القناة واضغط على OK.
- 5 أدخل رمز PIN المكون من 4 أرقام إذا طلبك التلفزيون بذلك. يتم وضع علامة  (قفل) على القناة المقفولة.
- 6 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة للإغلاق القائمة.

للإلغاء تأمين قناة...

- 1 اضغط على .
- 2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. عند الحاجة، غَيِّر قائمة القنوات.
- 3 حدد القناة التي تريد إلغاء قفلها.
- 4 اضغط على + OPTIONS وحدد إلغاء قفل القناة واضغط على OK.
- 5 أدخل رمز PIN المكون من 4 أرقام إلى طلبك التلفزيون بذلك.
- 6 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة للإغلاق القائمة.

في حال قفل أو إلغاء قفل قناة في قائمة قنوات، فيتعين عليك إدخال رمز PIN مرة واحدة فقط حتى تقوم بإغلاق قائمة القنوات.


للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن قفل الأطفال.

التصنيف الأبوي

لمنع الأطفال من مشاهدة برنامج لا يتناسب مع أعمارهم، يمكنك تعيين تصنيف عمري.

يمكن تعيين تصنيف عمري لبرامج القنوات الرقمية. عندها يساوي التصنيف العمري لبرنامج معين العمر الذي قمت بتعيينه كتصنيف عمري لطفلك أو يتخطاه، فسيتم إقفال البرنامج. لمشاهدة برنامج مقفل، يجب إدخال رمز التصنيف الأبوي أولاً.

لتعيين تصنيف عمري

- 1 حدد  إعدادات < قفل الأطفال < تصنيف أبوي ثم اضغط على OK.
- 2 أدخل رمز قفل أطفال مولفاً من أربعة أرقام. إذا لم تعين رمزاً بعد، فحدد تعيين رمز في قفل الأطفال. أدخل رمز قفل أطفال مولفاً من أربعة أرقام وقم بالتأكيد عليه. أصبح بإمكانك الآن تعيين تصنيف عمري.
- 3 عد إلى التصنيف الأبوي، وحدد العمر واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

للإيقاف تشغيل التصنيف العمري الأبوي، حدد لا شيء. لكن في بعض البلدان يجب تعيين تصنيف عمري.

بالنسبة إلى بعض جهات البث / مشغلي الخدمة، يقوم التلفزيون بقفل البرامج ذات التصنيف الأعلى فقط. ويتم تعيين التصنيف العمري الأبوي لكل القنوات.

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.


لتحديد لغة للترجمة عندما لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك

- 1- اضغط على + OPTIONS.
- 2- حدد لغة الترجمة وحدد إحدى اللغات كترجمات مؤقتاً.

لغة الصوت المفضلة

يمكن أن يوفر البث الرقمي الكثير من اللغات الصوتية (اللغات المنطوقة) لعدد البرامج. ويمكن ضبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة. إذا كان الصوت متوفرًا بإحدى هذه اللغات، فسيقوم التلفزيون بالتبديل إلى اللغة الصوتية.

لتعيين لغتي الصوت الرئيسية والثانوية

- 1- انتقل إلى  النطق واللغة واضغط على OK.
- 2- حدد اللغات < الصوت الرئيسي أو الصوت الثانوي.
- 3- حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < (عودة للإغلاق) للقائمة.

تحديد لغة الصوت

إذا لم تكن أي من اللغات الصوتية المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوتية أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات صوتية متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.


لتحديد لغة صوتية عندما لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك

- 1- اضغط على + OPTIONS.
- 2- حدد لغة صوتية وحدد إحدى اللغات كصوت مؤقت.

واجهة مشتركة

إذا قمت بتثبيت CAM في إحدى فتحات الواجهة المشتركة، فيمكنك عرض معلومات CAM والمشفل أو تنفيذ بعض الإعدادات المرتبطة بـ CAM.


لعرض معلومات CAM..

- 1- اضغط على  SOURCES.
- 2- حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروط (CAM) لمشاهدة التلفزيون.
- 3- اضغط على + OPTIONS وحدد الواجهة المشتركة.
- 4- حدد فتحة الواجهة المشتركة المناسبة واضغط على > (يمين).
- 5- حدد مشغل تلفزيون CAM واضغط على OK. تظهر القنوات التالية من مشغل التلفزيون.

القناة هذه على HbbTV

إذا لم تكن تريد الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يمكنك منع صفحات HbbTV لهذه القناة فقط.

تشغيل HbbTV

حدد  إعدادات < الإعدادات العامة < متقدم < إعدادات HbbTV < HbbTV < تشغيل.

يمكنك تبديل صوت القناة التناظرية إلى الوضع أحادي أو استيريو.

للتبديل إلى أحادي أو استيريو...

- 1- الضبط على قناة تناظرية.
- 2- اضغط على + OPTIONS، وحدد أحادي / استيريو واضغط على > (يمين).
- 3- حدد أحادي أو استيريو واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < (عودة للإغلاق) للقائمة.

إعادة ترتيب القنوات

فقط في قائمة المفضلات يمكنك تغيير ترتيب القنوات (إعادة الترتيب).

لتغيير تسلسل القنوات...

- 1- افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة ترتيبها.
- 2- اضغط على + OPTIONS، وحدد إعادة ترتيب القنوات واضغط على OK.
- 3- في قائمة المفضلات، حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط على OK.
- 4- باستخدام مفتاحي ^ (أعلى) أو v (أسفل)، حرك القناة إلى المكان الذي تريده.
- 5- اضغط على OK لتأكيد الموقع الجديد.
- 6- يمكنك إعادة ترتيب القنوات بالطريقة ذاتها إلى أن تغلق قائمة القنوات المفضلة باستخدام المفتاح < (عودة).



5.5

قنوات مفضلة

حول القنوات المفضلة

في قائمة القنوات المفضلة، يمكنك تجميع القنوات التي تريدها.


يمكنك إنشاء 4 قوائم مختلفة لقنوات المفضلة لسهولة التنقل بين القنوات. ويمكنك تسمية كل قائمة مفضلة فردياً. يمكنك إعادة ترتيب القنوات في قائمة مفضلات فقط.

بعد تحديد قائمة المفضلة، اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك فقط الضبط على القنوات في هذه القائمة عند استخدام المفاتيح  + أو  -.

* ملاحظة: لا تتوفر قائمة القنوات المفضلة عندما يكون البلد حيث يتم التثبيت هو المملكة المتحدة أو إيطاليا.

إنشاء قائمة مفضلات

للإنشاء قائمة بالقنوات المفضلة...

- 1- اضغط على ، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3- اضغط على + OPTIONS.
- 4- حدد إنشاء قائمة مفضلات واضغط على OK.
- 5- في القائمة الموجودة على اليسار حدد القناة التي تريدها كفضلة واضغط على OK. تظهر القنوات في القائمة على اليمين بالترتيب الذي تم إضافتها به.
- 6- للترجع، حدد القناة من القائمة الموجودة على اليسار واضغط على OK مرة أخرى.
- 7- عند الحاجة، يمكنك تحديد القنوات وإضافتها كفضلة.
- 7- الانتهاء من إضافة القنوات، اضغط على < (عودة).

سيطلب التلفزيون إعادة تسمية قائمة المفضلات. يمكنك استخدام لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.

- 1- استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد.
- 2- عند الانتهاء، حدد إغلاق واضغط على OK.
- سيتم تبديل التلفزيون إلى قائمة المفضلات التي تم إنشاؤها حديثاً.
- ي يمكنك إضافة مجموعة من القنوات مرة واحدة أو بعد قائمة مفضلات عن طريق نسخ لائحة القنوات التي تشتهل على كل القنوات وإزالة القنوات التي لا تريدها.
- تتم إعادة ترتيب القنوات الموجودة في قائمة المفضلات.

إضافة مجموعة قنوات

للإضافة مجموعة متتالية من القنوات إلى قائمة المفضلات مرة واحدة، يمكن استخدام تحديد المجموعة.

للإضافة مجموعة من القنوات...

- 1- افتح قائمة المفضلات التي تريد إضافة مجموعة قنوات إليها.
- 2- اضغط على + OPTIONS، وحدد تحديد المجموعة واضغط على OK.
- 3- في القائمة الموجودة على اليسار، حدد القناة الأولى من النطاق الذي تريد إضافته ثم اضغط على OK.
- 4- اضغط على ∨ (أسفل) لتحديد القناة الأخيرة في النطاق الذي تريد إضافته.
- يتم وضع علامات على القنوات في اليسار.
- 5- اضغط على OK لإضافة هذه المجموعة من القنوات وقرم بالتأكيد.
- يمكنك أيضاً بدء إنشاء قائمة المفضلات من تحديد المجموعة.

تحرير المفضلة

للإضافة مجموعة متتالية من القنوات إلى قائمة المفضلة دفعة واحدة، يمكنك استخدام تحرير المفضلة.

للإضافة مجموعة من القنوات...

- 1- افتح قائمة المفضلات التي تريد إضافة مجموعة قنوات إليها.
- 2- اضغط على + OPTIONS، ثم حدد تحرير المفضلة واضغط على OK.
- 3- في القائمة الموجودة على اليسار، حدد القناة الأولى من النطاق الذي تريد إضافته ثم اضغط على OK.
- 4- اضغط على ∨ (أسفل) لتحديد القناة الأخيرة في المجموعة التي تريد إضافتها.
- يتم وضع علامات على القنوات في الجهة اليمنى.
- 5- اضغط على OK لإضافة هذه المجموعة من القنوات وقرم بالتأكيد.
- يمكنك أيضاً بدء إنشاء لائحة المفضلة من تحرير المفضلة.

إعادة تسمية قائمة المفضلات

للإعادة تسمية قائمة المفضلات...

- 1- افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة تسميتها.
- 2- اضغط على + OPTIONS، وحدد إعادة تسمية قائمة المفضلات واضغط على OK.
- 3- استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد.
- 4- عند الانتهاء، حدد إغلاق واضغط على OK.
- 5- اضغط على ← عودة لإغلاق قائمة القنوات.

إزالة قائمة المفضلات

للإزالة قائمة المفضلات...

- 1- افتح قائمة المفضلات التي تريد إزالتها.
- 2- اضغط على + OPTIONS، وحدد إزالة قائمة المفضلات واضغط على OK.
- 3- تأكيد إزالة القائمة.
- 4- اضغط على ← عودة لإغلاق قائمة القنوات.

إعادة ترتيب القنوات



فقط في قائمة المفضلات يمكنك تغيير ترتيب القنوات (إعادة الترتيب).

لتغيير تسلسل القنوات...

- 1- افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة ترتيبها.
- 2- اضغط على + OPTIONS، وحدد إعادة ترتيب القنوات واضغط على OK.
- 3- في قائمة المفضلات، حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط على OK.
- 4- باستخدام مفاتيح ^ (أعلى) أو ∨ (أسفل)، حرك القناة إلى المكان الذي تريده.
- 5- اضغط على OK لتأكيد الموقع الجديد.
- 6- يمكنك إعادة ترتيب القنوات بالطريقة ذاتها إلى أن تعلق قائمة القنوات المفضلة باستخدام المفتاح ← عودة.

قائمة المفضلة على دليل التلفزيون

يمكنك ربط دليل التلفزيون للحصول على قائمة المفضلة.

- 1- أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط مطوّلاً على  > تحديد قائمة القنوات.
- 2- حدد قائمة المفضلة واضغط على OK.
- 3- اضغط على  TV GUIDE لفتح.

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض قائمة برامج التلفزيون الحالية والمجدولة للقنوات المفضلة لديك. إلى جانب القنوات المفضلة، ستتم إضافة القنوات الـ 3 الأكثر استخداماً من القائمة الافتراضية لجهات البث بعد قنواتك المفضلة لوعاينتك. تحتاج إلى إضافة هذه القنوات إلى قائمة المفضلة لتكوين تشغيلها (راجع فصل " دليل التلفزيون ").

على كل صفحة من دليل التلفزيون، توجد شبكة " هل كنت تعلم " تم إدخالها على قائمة القنوات المفضلة. توفر قناة " هل كنت تعلم " نصائح مفيدة لتحسين الطريقة التي تستخدم بها التلفزيون.

5.6

نص / نص معلومات

صفحات النص

افتح النص / نص المعلومات، اضغط على TEXT، أثناء مشاهدة قنوات التلفزيون.

للإغلاق النص، اضغط على TEXT مجدداً.

تحديد صفحة النص

لتحديد صفحة . . .

- 1- أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الأرقام.
- 2- استخدم مفاتيح الأسهم للتنقل.
- 3- اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع مرزّ بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

يكون لرقم صفحة نصية أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط إلى جانب رقم الصفحة الرئيسية. لتحديد صفحة فرعية، اضغط على < أو > .

صفحات نص T.O.P.

تعرض بعض جهات البث نص T.O.P..

افتح صفحات نص T.O.P. اضغط ،النص ضمن .

على + OPTIONS وحدد نظرة عامة على T.O.P..

بحث عن نص

يمكنك تحديد كلمة ومسح النص بحثاً عن كل مثيلات موجودة لهذه الكلمة.

1- افتح صفحة نص واضغط على OK.

2- حدد كلمة أو رقماً باستخدام مفاتيح النهم.

3- اضغط على OK مرةً أخرى للانتقال على الفور إلى الحدوث التالي لهذه الكلمة أو هذا الرقم.

4- اضغط على OK مرةً أخرى للانتقال على الفور إلى الحدوث التالي.


5- للتوقف عن البحث، اضغط على ^ (أعلى) حتى لا يتردد تحديد أي شيء.

نص من جهاز موصول

بإمكان بعض الأجهزة التي تستقبل القنوات التلفزيونية عرض النصوص أيضاً.

افتح النصوص من جهاز متصل . . .

1- اضغط على  SOURCES وحدد الجهاز واضغط على OK.

2- أثناء مشاهدة قناة على الجهاز، اضغط على + OPTIONS. وحدد إظهار مفاتيح الجهاز ثم حدد المفتاح  واضغط على OK.

3- اضغط على < عودة للإخفاء مفاتيح الجهاز.

4- للإغلاق النص، اضغط على < عودة مرةً أخرى.

النص الرقمي (المهلكة المتحدة فقط)

تقدم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية نصاً رقمياً مخصصاً أو التلفزيون التفاعلي على قنواتها التلفزيونية الرقمية. وهذا يشمل النص العادي باستخدام المفاتيح الملونة ومفاتيح الأرقام والتنقل للتحديد والتنقل.

للإغلاق النص الرقمي، اضغط على < عودة.

* لا يكون الوصول إلى نص المعلومات إلا عندما تكون القنوات مثبتة مباشرةً على الموالف الداخلي للتلفزيون وتم التعيين إلى وضع التلفزيون. في حال استخدام جهاز استقبال الإشارات، فلن يكون نص المعلومات متوفراً عبر التلفزيون. في هذه الحالة، يمكن استخدام نص المعلومات الخاص بجهاز استقبال الإشارات بدلاً منه.

خيارات النص

في النص /نصوص المعلومات، اضغط على + OPTIONS لتحديد التالي

□ تجميد الصفحة /إلغاء تجميد الصفحة

□ لبدء دوران الصفحات الفرعية التلقائي أو لإيقافه.

□ شاشة مزدوجة /شاشة كاملة

□ لإظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضها.

□ نظرة عامة على T.O.P.

□ لفتح نص T.O.P..

□ تكبير /عرض عادي

□ لتكبير صفحة النص لقراءة مريحة.

□ إظهار

□ لإظهار المعلومات المخفية على صفحة.

□ اللغة

□ لتعديل مجموعة الأزرار التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.

□ نص 2.5

□ لتنشيط نص 2.5 لهزيد من الألوان ورسومات أفضل.

إعداد النص

لغة النص

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص. لتعيين لغة النص الرئيسية والثانوية . . .

1- حدد  إعدادات < المنطقة واللغة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.

2- حدد اللغة < النص الرئيسي أو النص الثانوي واضغط على OK.

3- حدد لغات النص المفضلة.

4- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

النص 2.5

يقدم نص 2.5 ألواناً إضافية ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تنشيط نص 2.5 كإعداد قياسي لجهة التصنيع.

للإيقاف تشغيل نص 2.5...

1- اضغط على TEXT.

2- مع فتح النص /نصوص المعلومات على الشاشة، اضغط

على + OPTIONS.

3- حدد نص 2.5 < إيقاف تشغيل واضغط على OK.

4- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

5.7

التلفزيون التفاعلي

حول iTV

باستخدام التلفزيون التفاعلي، تقوم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية بدمج برامجها التلفزيونية العادية مع صفحات المعلومات أو الصفحات الترفيهية. وفي بعض الصفحات، يمكنك الاستجابة لبرنامج أو التصويت، أو التسوق عبر الإنترنت أو الدفع مقابل برنامج فيديو تحت الطلب.

MHEG, HbbTV, . . .

تستخدم جهات البث أنظمة تلفزيون تفاعلي مختلفة: Hybrid (HbbTV) Broadcast Broadband TV أو (iTV) - Interactive TV MHEG الأزرار أو الرقمي بالنص التفاعلي التلفزيون إلى النحيان بعض في شأري. (الذهر. غير أن كل نظام يتميز عن الآخر.


لهزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع ويب لجهة البث على الإنترنت.

ما الذي تحتاج إليه

يتوفر التلفزيون التفاعلي على القنوات التلفزيونية الرقمية فقط. وللإستفادة من الميزات الكاملة للتلفزيون التفاعلي، تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) بالتلفزيون.

HbbTV

إذا وفرت قناة تلفزيونية صفحات HbbTV، عليك أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلفزيون لعرض الصفحات.

 إعدادات < الإعدادات العامة < متقدم < إعدادات HbbTV < HbbTV < تشغيل.

استخدام iTV

فتح صفحات iTV

تدعوك معظم القنوات التي تقدم HbbTV أو iTV إلى الضغط على المفتاح الملون (الأحمر) أو المفتاح OK لفتح البرنامج التفاعلي.

التنقل في صفحات iTV

يمكنك استخدام السهم والمفاتيح الملونة، ومفاتيح الأرقام والمفتاح ← عودة للتنقل بين صفحات iTV.

يمكنك استخدام المفاتيح ► (تشغيل)، ◀ (إيقاف مؤقت) و■ (إيقاف) لمشاهدة مقاطع الفيديو ضمن صفحات iTV.

النص الرقمي (المهلكة المتحددة فقط)

افتح النص الرقمي، اضغط على TEXT. للإغلاق، اضغط على ← عودة.

إغلاق صفحات iTV

تُعلمك معظم صفحات iTV بالمفتاح الذي يجب استخدامه للإغلاق. لفرض إغلاق إحدى صفحات iTV، بَدِّل إلى قناة التلفزيون التالية واضغط على ← عودة.

تثبيت القناة

6.1

تثبيت القمر الصناعي

حول تثبيت الأقمار الصناعية

ها يصل إلى 4 أقمار صناعية

يؤكد تثبيت 4 أقمار صناعية مختلفة (4 وحدات LNB) على هذا التلفزيون. حدد عدد الأقمار الصناعية الدقيق الذي تريد تثبيته في بداية عملية التثبيت. سيؤدي ذلك إلى تسريع التثبيت.

Unicable

يؤكد استخدام نظام Unicable * لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يمكنك تحديد Unicable لها يصل إلى 4 أقمار صناعية في بداية التثبيت.

* ملاحظة: يدعم Unicable 1 (EN50494) و Unicable 2 (EN50607/JESS).

بدء عملية التثبيت

تأكد من توصيل طبق الأقمار الصناعية لديك بشكل صحيح ومن مصادته بشكل تام قبل بدء التثبيت.

لبدء تثبيت القمر الصناعي


- 1- حدد إعدادات < القنوات > تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
 - 2- حدد البحث عن قمر صناعي واضغط على OK.
 - 3- حدد بحث واضغط على OK. سيبحث التلفزيون عن أقمار صناعية.
 - 4- حدد تثبيت واضغط على OK. يعرض التلفزيون إعداد تثبيت القمر الصناعي الحالي.
- إذا أردت تغيير هذا الإعداد، فحدد الإعدادات.
- إذا لم تكن تريد تغيير الإعداد، فحدد بحث. انتقل إلى الخطوة 5.

- 5- في نظام التثبيت، حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها أو حدد أحد أنظمة Unicable. عندها تحدد Unicable، يمكنك اختيار أرقام نطاقات المستخدم وإدخال ترددات نطاقات المستخدم لكل هوائي. في بعض البلدان، يمكنك ضبط بعض إعدادات الخبراء لكل LNB في الإعدادات الإضافية.
- 6- سيبحث التلفزيون عن الأقمار الصناعية المتوفرة على مدار طبق الهوائي لديك. قد يحتاج هذا الأمر إلى بضع دقائق. إذا تم العثور على قمر صناعي، فسيظهر اسمه وقوة استقباله على الشاشة.
- 7- عندها يعثر التلفزيون على الأقمار الصناعية التي تحتاج إليها. حدد تثبيت.
- 8- إذا قدم قمر صناعي باقات القنوات، سيظهر التلفزيون الباقات المتوفرة لذلك القمر الصناعي. حدد الباقة التي تريدها. تقدم بعض الباقات تثبيتاً سريعاً أو كاهلاً لقنواتها المتوفرة، حدد أحدهما. وسيقوم التلفزيون بتثبيت محطات الراديو وقنوات القمر الصناعي.
- 9- لتخزين إعداد القمر الصناعي والقنوات ومحطات الراديو التي تم تثبيتها، حدد إنهاء.

إعدادات تثبيت القمر الصناعي


يتم تعيين إعدادات تثبيت القمر الصناعي مسبقاً وفقاً لبلدك. تحدد هذه الإعدادات كيف يبحث التلفزيون عن الأقمار الصناعية وقنواتها وكيف يقوم بتثبيتها. يمكنك تغيير هذه الإعدادات في أي وقت.

لتغيير إعدادات تثبيت القمر الصناعي

- 1- ابدأ عملية تثبيت القمر الصناعي.
 - 2- على الشاشة التي يمكنك منها البحث عن أقمار صناعية، حدد إعدادات واضغط على OK.
 - 3- حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها أو حدد أحد أنظمة Unicable. عندها تحدد Unicable، يمكنك اختيار أرقام نطاقات المستخدم وإدخال ترددات نطاقات المستخدم لكل هوائي.
 - 4- عند الانتهاء، حدد التالي واضغط على OK.
 - 5- في قائمة الإعدادات، اضغط على المفتاح الملون  تم للرجوع إلى الشاشة لبدء البحث عن الأقمار الصناعية.
- جهاز الإرسال / الاستقبال LNB Homing

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخبيرة لجهاز الإرسال / الاستقبال homing وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزودك بعض الموفرين ببعض قيم جهاز الإرسال / الاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.

وحدات CAM للقمر الصناعي

إذا استخدمت CAM وحدة وصول مشروط مع بطاقة ذكية  لمشاهدة القنوات الفضائية، ننصح بتثبيت الأقمار الصناعية مع إدخال CAM في التلفزيون. تُستخدم معظم وحدات CAM لفك تشفير القنوات.

تستطيع وحدات CAM من الجيل الأحدث تثبيت كل القنوات الفضائية بذاتها على التلفزيون لديك. ستدعوك وحدة CAM لتثبيت القمر الصناعي (الأقمار الصناعية) والقنوات الخاصة بها. ولا تقوم وحدات CAM هذه بتثبيت القنوات وفك تشفيرها فقط لكنها تقوم أيضاً بتحديث القنوات بانتظام.

حزم القنوات

بإمكان مشغل الأقمار الصناعية توفير باقات قنوات تجمع ما بين قنوات مجانية (بث غير مشفر) وتوفير ترتيب يلائم بلدًا معينًا. توفر بعض الأقمار الصناعية باقات اشتراك - مجموعة من القنوات التي يمكنك مشاهدتها مقابل دفع مبلغ معين.

إذا اخترت حزمة اشتراك، فقد يطالبك التلفزيون بتحديد تثبيت سريع أو كامل. حدد سريع لتثبيت قنوات الحزمة فقط أو حدد كامل لتثبيت الحزمة وكل القنوات الأخرى المتوفرة أيضاً. ننصحك باختيار التثبيت السريع لحزم الاشتراك. وإذا كان لديك أقمار صناعية إضافية لا تشكل جزءاً من حزمة الاشتراك، فننصحك باختيار التثبيت الكامل. توضع كل القنوات المثبتة في لائحة القنوات & quot; الكل & quot; ;

إعداد Unicable

نظام Unicable

يؤكد استخدام نظام الكبل النحاسي أو نظام Unicable * لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يستخدم نظام الكبل النحاسي كبلًا واحدًا لتوصيل طبق القمر الصناعي بجهازه أجهزة هوائيات الأقمار الصناعية الموجودة في نظامه. عادةً ما يُستخدم نظام الكبل النحاسي في المباني السكنية. في حال كنت تستخدم نظام Unicable، سيطلب منك التلفزيون تعيين رقم نطاق المستخدم والتردد المقابل أثناء التثبيت. يمكنك تثبيت ما يصل إلى 4 أقمار صناعية باستخدام نظام Unicable في هذا التلفزيون.

إذا لاحظت فقدان بعض القنوات بعد تثبيت Unicable ، فمن المهم أن يكون قد تم إجراء عملية تثبيت أخرى في الوقت نفسه على نظام Unicable. عاود تنفيذ عملية التثبيت لتثبيت القنوات المفقودة.

* ملاحظة: يدعم Unicable 1 (EN50494) و Unicable 2 (EN50607/JESS).

جهاز الإرسال/الاستقبال LNB و Homing

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخبيرة لجهاز الإرسال / الاستقبال homing وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي فقط. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزودك بعض الموفرين ببعض قيم جهاز الإرسال / الاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.

طاقة LNB

بشكل افتراضي، يتم تعيين طاقة LNB إلى الإعداد التلقائي.

نغمة 22 كيلوهرتز

بشكل افتراضي، يتم تعيين النغمة إلى الإعداد التلقائي.

التردد المنخفض للمذبذب المحلي / التردد العالي للمذبذب المحلي

يتم تعيين ترددات المذبذب المحلي إلى القيم المعيارية. اضبط القيم فقط في حال توفر أجهزة استثنائية تحتاج إلى قيم مختلفة.

المشاكل

يتعذر على التلفزيون العثور على الأقمار الصناعية التي أريدها أو يقوم بتثبيت القمر الصناعي نفسه مرتين

□ تأكد من تعيين عدد الأقمار الصناعية الصحيح في الإعدادات في بداية عملية التثبيت. يمكنك تعيين التلفزيون بحيث يبحث عن قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين أو 3/4 أقمار صناعية.

يتعذر على وحدة LNB الثانية الرأس العثور على قمر صناعي ثاني

□ إذا تمكّن التلفزيون من العثور على قمر صناعي ولكن تعذر عليه العثور على قمر صناعي ثاني، فيمكنك تدوير الطبق بضع درجات. ويمكنك محاذاة الطبق للحصول على أقوى إشارة على القمر الصناعي النول. تحقق من مؤشر قوة الإشارة للقمر الصناعي النول على الشاشة. مع تعيين القمر الصناعي النول على الإشارة الأقوى، حدد "بحث"؛ من جديد للعثور على القمر الصناعي الثاني. □ تأكد من تعيين الإعدادات إلى قمرين صناعيين.

لم يؤدِّ تغيير إعدادات التثبيت إلى حل مشكلتي

□ يتم تخزين جميع الإعدادات والأقمار الصناعية والقنوات فقط في نهاية عملية التثبيت عندها تنتهي.

اختفت جميع القنوات الفضائية

□ إذا كنت تستخدم نظام Unicable ، فتأكد من تعيين رقمين فريدين لنطاق المستخدم للموالمين المضمّنين كلاهما في إعدادات Unicable. من المحتمل أن جهاز استقبال أقمار صناعية آخر يستخدم رقم نطاق المستخدم نفسه.

يبدو أن بعض القنوات الفضائية قد اختفت من لائحة القنوات

□ إذا بدا أن بعض القنوات قد اختفت أو تغير مكانها، فمن المحتمل أن تكون جهة البث قد قامت بتغيير موقع الجهاز المرسل المستقبل لهذه القنوات. لاستعادة مواضع القنوات في قائمة القنوات، يمكنك محاولة إجراء تحديث لباقة القنوات.

يتعذر عليّ إزالة قمر صناعي

□ لا تسمح باقات الاشتراك بإزالة قمر صناعي. للإزالة القمر الصناعي، يجب تنفيذ عملية تثبيت كاملة مرة أخرى وتحديد باقة أخرى.

يكون الاستقبال ضعيفاً في بعض الأحيان

رقم نطاق المستخدم

في نظام Unicable، يجب ترقيم كل موالف أقمار صناعية موصول (على سبيل المثال، 0 أو 1 أو 2 أو 3 أو غير ذلك).

ويمكنك العثور على نطاقات المستخدم المتوفرة وأرقامها على صندوق تحويل Unicable. يُعرف نطاق المستخدم أحياناً بالاختصار UB. توفر بعض صناديق تحويل Unicable 4 نطاقات مستخدم أو 8. إذا حددت Unicable في الإعدادات، فسيطلبك التلفزيون بتعيين رقم فريد لنطاق المستخدم لكل موالف أقمار صناعية مضمّن. لا يمكن أن يكون لموالم الأقمار الصناعية رقم نطاق المستخدم نفسه المتوفر لموالم أقمار صناعية آخر في نظام Unicable.

تردد نطاق المستخدم

إلى جانب الرقم الفريد المعين لنطاق المستخدم، يحتاج جهاز استقبال الأقمار الصناعية المضمّن إلى التردد الخاص برقم نطاق المستخدم المحدد. تظهر هذه الترددات عادةً إلى جانب رقم النطاق المعين للمستخدم على صندوق تحويل Unicable.

التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك دائماً أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

لبدء عملية تحديث يدوية للقنوات □

- 1- حدد إعدادات < قنوات > تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK.
- 2- حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
- 3- حدد تحديث القنوات واضغط على OK. سيبدأ التلفزيون بعملية التحديث. قد يستغرق التحديث بضع دقائق.
- 4- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. قد تستغرق عملية التحديث بضع دقائق.
- 5- حدد إنهاء واضغط على OK.

تثبيت يدوي

إن التثبيت اليدوي مخصص للمستخدمين المهتمسين.

يمكنك استخدام خيار التثبيت اليدوي لإضافة قنوات جديدة بسرعة من جهاز إرسال / استقبال الأقمار الصناعية. ستحتاج إلى معرفة تردد جهاز الإرسال / الاستقبال المستقبل وقطبيته. وسيقوم التلفزيون بتثبيت جميع القنوات التابعة لجهاز الإرسال / الاستقبال هذا. وإذا كان تثبيت جهاز الإرسال / الاستقبال قد تم من قبل، فسيتم نقل جميع قنواته - السابقة والجديدة معاً - إلى نهاية لائحة القنوات " الكل " ؛ لا يمكنك استخدام التثبيت اليدوي إذا كنت بحاجة إلى تغيير عدد الأقمار الصناعية. عند الحاجة إلى ذلك، يتعين عليك تنفيذ تثبيت كامل باستخدام " تثبيت الأقمار الصناعية " ؛

لتثبيت جهاز إرسال / استقبال □

- 1- حدد إعدادات < قنوات > تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK.
- 2- حدد تثبيت يدوي واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- عند وجود أكثر من قمر صناعي واحد مثبت، حدد LNB الذي تريد إضافة قنوات إليه.
- 4- حدد القطبية التي تحتاجها. إذا قمت بتعيين وضع معدل الرموز إلى يدوي ، فيمكنك إدخال معدل الرموز في معدل الرموز يدوياً.
- 5- اضغط على سهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط التردد ثم حدد تم.

□ تأكد من تركيب القمر الصناعي بشكل ثابت. فقد تؤدي الرياح القوية إلى تحريك الهوائي من مكانه. □
قد تؤدي الثلوج والأمطار إلى خفض جودة الاستقبال.

6.2

تثبيت الهوائي

تحديث القنوات

تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدّث تلقائياً هذه القنوات.

يقوم التلفزيون مرةً واحدةً في اليوم، عند الساعة السابعة صباحاً بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. ويتم تخزين القنوات الجديدة في قائمة القنوات مع وضع علامة * عليها. تتم إزالة القنوات التي ليس لديها إشارة. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد ليتمكّن من تحديث القنوات تلقائياً. يمكنك إيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات.

للإيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات □

- 1 حدد إعدادات < قنوات < تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK.
- 2 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 حدد تحديث تلقائي للقنوات واضغط على OK.
- 4 حدد إيقاف واضغط على OK.
- 5 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

للإيقاف تشغيل الرسائل...

- 1 حدد إعدادات < قنوات < تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK.
- 2 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 حدد رسالة تحديث القناة واضغط على OK.
- 4 حدد إيقاف واضغط على OK.
- 5 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك دائماً أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

لبدء عملية تحديث يدوية للقنوات □

- 1 حدد إعدادات < قنوات < تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK.
- 2 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
- 4 حدد بدء واضغط على OK.
- 5 حدد تحديث القنوات الرقمية وحدد التالي واضغط على OK.
- 6 حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات الرقمية. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.
- 7 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

إعادة تثبيت القنوات

إعادة تثبيت كل القنوات

يمكنك إعادة تثبيت كل القنوات من دون إدخال أي تغيير على كل إعدادات التلفزيون الأخرى.

في حال تم تعيين رمز PIN، ستحتاج إلى إدخال هذا الرمز قبل أن تتوَكَّن من إعادة تثبيت القنوات.

للإعادة تثبيت القنوات □

- 1 حدد إعدادات < قنوات < تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK.
- 2 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
- 4 حدد بدء واضغط على OK.
- 5 حدد إعادة تثبيت القنوات وحدد التالي واضغط على OK.
- 6 حدد البلد حيث تتواجد النن واضغط على OK.
- 7 حدد التالي واضغط على OK.
- 8 حدد نوع التثبيت الذي تريده هوائي (DVB-T) أو كبل (DVB-) واضغط على OK.
- 7 حدد التالي واضغط على OK.
- 10 حدد نوع القنوات التي تريدها، القنوات الرقمية والتناظرية أو القنوات الرقمية فقط واضغط على OK.
- 7 حدد التالي واضغط على OK.
- 12 حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات الرقمية. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.
- 13 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

إعادة تثبيت التلفزيون

يمكنك إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون. تتم إعادة تثبيت التلفزيون كإجراء.

للإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون □

- 1 حدد إعدادات < الإعدادات العامة < إعادة تثبيت التلفزيون واضغط على OK.
- 2 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 حدد نعم واضغط على OK للتأكيد.
- 4 ستم إعادة تثبيت التلفزيون بشكل كامل. ستم إعادة تعيين كل الإعدادات وسيتم استبدال القنوات المثبتة. قد يستغرق التثبيت بضع دقائق.
- 5 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

إعدادات DVB

استقبال T-DVB أو C-DVB

أثناء تثبيت القناة، مباشرةً قبل أن تبحث عن القنوات، حدد الهوائي (DVB-T/T2) أو الكبل (DVB-C). يبحث هوائي DVB-T عن القنوات التناظرية الأرضية وقنوات DVB-T الرقمية. ويبحث كبل DVB-C عن القنوات الرقمية والتناظرية المتوفرة من مشغّل كبل DVB-C.

تثبيت قناة DVB-C

لسهولة الاستخدام، يتم تعيين كل إعدادات DVB-C إلى الوضع التلقائي. إذا قمر لك مشغّل DVB-C غير محددة، أو معرف الشبكة، أو تردد الشبكة، فيجب إدخال هذه القيم عندها يطالبك بها التلفزيون أثناء التثبيت.

تعارض أرقام القنوات

في بعض البلدان، قد تحول قنوات تلفزيونية مختلفة (جهات البث) رقم القناة نفسه. أثناء التثبيت، يعرض التلفزيون لائحة تتعارض فيها أرقام القنوات. ستحتاج إلى تحديد القناة التي تريد تثبيتها على رقم قناة له قنوات تلفزيونية متعددة.

وضع تردد الشبكة

إذا كنت تريد استخدام طريقة مسح سريع السريعة في مسح التردد للبحث عن القنوات، فحدد تلقائي. سيستخدم التلفزيون تردداً من ترددات الشبكة المحددة مسبقاً (أو - HC القناة المضيفة) كما هو مستخدم من قبل معظم مشغلي الكبل في بلدك.

في حال تليفيت قيمة تردد شبكة معينة للبحث عن القنوات، فحدد يدوي.

تردد الشبكة

عند تعيين وضع تردد الشبكة إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة تردد الشبكة التي تليفيتها من مشغل الكبل هنا. لإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الأرقام.

مسح التردد

حدد طريقة البحث عن القنوات. يمكنك تحديد طريقة مسح سريع النسرع واستخدام الإعدادات المحددة مسبقاً التي يستخدمها معظم مشغلي الكبل في بلدك.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك تحديد طريقة مسح شامل الموسعة. ستستغرق هذه الطريقة وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

حجم خطوة التردد

يبحث التلفزيون عن القنوات بخطوات تبلغ 8 ميجاهرتز.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك إجراء البحث بخطوات أصغر حجماً تبلغ 1 ميجاهرتز. يستغرق استخدام الخطوات التي تبلغ 1 ميجاهرتز وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

القنوات الرقمية

إذا كنت على علم بأن مشغل الكبل لا يزودك بقنوات رقمية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات الرقمية.

قنوات تناظرية

إذا كنت على علم بأن مشغل الكبل لا يزودك بقنوات تناظرية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات التناظرية.

مجانبة / مشفرة

إذا كنت مشتركاً وتتوفر لديك وحدة الوصول المشروط - CAM للخدمات التلفزيونية المدفوعة، فحدد مجانبة + مشفرة. وفي حال لم تكن مشتركاً في القنوات أو الخدمات التلفزيونية المدفوعة، فيمكنك تحديد قنوات مجانبة فقط.

لمزيد من المعلومات، في التعليقات، اضغط على المفتاح الملون - الكلمات الرئيسية وابحث عن CAM، وحدة الوصول المشروط.

جودة الاستقبال

يمكنك التحقق من جودة إشارة القناة الرقمية وقوتها. إذا كنت تستخدم هوائياً خاصاً بك، فيمكنك تغيير موضعه لتحسين التجربة والاستقبال وتحسينه.

للتحقق من جودة استقبال إحدى القنوات الرقمية

1 - اضبط القناة.

2 - حدد إعدادات < قنوات > < تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

3 - حدد رقمي: اختار الاستقبال واضغط على OK.

4 - حدد بحث واضغط على OK. يتم عرض التردد الرقمي لهذه القناة.

5 - حدد بحث مرة أخرى واضغط على OK للتحقق من جودة إشارة هذا التردد. يتم عرض نتيجة الاختبار على الشاشة. يمكنك تغيير موضع الهوائي أو التحقق من التوصيلات لتحسين الاستقبال.

6 - يمكنك أيضاً تغيير التردد بنفسك. حدد رقم التردد، واحداً تلو الآخر واستخدم المفاتيح ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتغيير القيمة. حدد بحث واضغط على OK للاختبار والاستقبال مرة أخرى.

7 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

تثبيت يدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً. كل قناة على حدة.

لتثبيت القنوات التناظرية يدوياً

1 - حدد إعدادات < قنوات > < تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

2 - حدد تناظري: تثبيت يدوي واضغط على OK.

النظام

لإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام.

حدد البلد أو المكان حيث تتواجد النن واضغط على OK.

البحث عن قناة

للبحث عن قناة، حدد البحث عن قناة واضغط على OK. يمكنك إدخال تردد

بنفسك للبحث عن قناة أو السماح للتلفزيون بالبحث عن قناة. اضغط

على > (يمين) لتحديد بحث واضغط على OK للبحث عن قناة تلقائياً. يتم عرض

القناة التي تم العثور عليها على الشاشة وإذا كان الاستقبال ضعيفاً فاضغط

على بحث مرة أخرى. إذا كنت ترغب في تخزين القناة، فحدد تم واضغط

على OK.

التخزين

يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالي أو كرقم قناة جديد.

حدد تخزين القناة الحالية أو تخزين كقناة جديدة واضغط على OK. يتم عرض رقم القناة الجديدة لفترة وجيزة.

ويمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية التناظرية المتوفرة.

6.3

نسخ قائمة القنوات

مقدمة

إن عملية نسخ قائمة القنوات مخصصة للبائعين والمستخدمين المهتمين.

تتيح لك عملية نسخ قائمة القنوات نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون Philips آخر ينتمي إلى المجموعة نفسها. كما تتيح لك توفير الوقت الذي يستغرقه البحث عن القنوات من خلال تحويل قائمة قنوات محددة مسبقاً على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB محمولاً سعته غيغابايت واحد على النقل.

إلى أجهزة التلفزيون المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

في تلفزيون تر تثبيتته

1 - تحقق من إعداد البلد الخاص بالتلفزيون. (للتحقق من هذا الإعداد، راجع الفصل إعادة تثبيت كل القنوات. ابدأ هذا الإجراء حتى الوصول إلى إعداد البلد. اضغط على < عودة للإلغاء التثبيت).

إذا كان البلد صحيحاً، فتابع إلى الخطوة 2.

إذا كان البلد غير صحيح، فستحتاج إلى بدء عملية إعادة تثبيت. راجع فصل إعادة تثبيت كل القنوات وأبدأ التثبيت. حدد البلد الصحيح وتخط البحث عن القنوات. قم بإنهاء عملية التثبيت. وعند الانتهاء، تابع إلى الخطوة 2.

2 - قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون النخر.

3 - لبدء تحميل قائمة القنوات، حدد إعدادات < قنوات > نسخ قائمة القنوات < نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK . أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

4 - إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

- انتهاء جهازي التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.
- يتم استخدام نوع الأجهزة نفسه في جهازي التلفزيون. تحقق من نوع الأجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية.
- يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بإصدارات برامج متوافقة.

الإصدار الحالي للقناة

للتحقق من الإصدار الحالي لقائمة القنوات □

- 1 - حدد إعدادات < قنوات، ثم حدد نسخ قائمة القنوات. وحدد الإصدار الحالي ثم اضغط على OK.
- 2 - اضغط على OK للإغلاق.

إصدار البرنامج الحالي

للتحقق من الإصدار الحالي لبرنامج التلفزيون □

- 1 - حدد إعدادات < تحديث البرنامج واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 2 - حدد معلومات البرنامج الحالي واضغط على OK.
- 3 - يتم عرض الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء. كما يتم عرض رقم Netflix ESN في حال توفّره.
- 4 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

نسخ قائمة قنوات

لنسخ لائحة قنوات □

- 1 - قم بتشغيل التلفزيون. يجب تثبيت القنوات على هذا التلفزيون.
 - 2 - وصل محرك أقراص USB محمول.
 - 3 - حدد إعدادات < قنوات > نسخ قائمة القنوات واضغط على OK.
 - 4 - حدد نسخ إلى USB واضغط على OK . قد تتم مطالبتك بإدخال رمز PIN لقفل الأطفال لنسخ قائمة القنوات.
 - 5 - عند إتمام عملية النسخ، افصل محرك أقراص USB المحمول.
 - 6 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.
- يمكنك الآن تحميل لائحة القنوات المنسوخة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.

إصدار قائمة القنوات

للتحقق من الإصدار الحالي لقائمة القنوات □

- 1 - حدد إعدادات < قنوات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 2 - حدد نسخ قائمة القنوات وحدد الإصدار الحالي ثم اضغط على OK.
- 3 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

تحميل قائمة قنوات إلى التلفزيون

إلى أجهزة التلفزيون غير المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

- 1 - قم بتوصيل قابس الطاقة لبدء عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات. استكمل عملية التثبيت.
- 2 - قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون النخر.
- 3 - لبدء تحميل قائمة القنوات، حدد إعدادات < قنوات > نسخ قائمة القنوات < نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK . أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4 - إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

توصيل الأجهزة

7.1

حول التوصيلات

دليل إمكانية الاتصال

اعمل دائماً على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائماً كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

عند توصيل جهاز، يتعرّف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحاً. ويؤكد تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندما تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

منفذ الهوائي

إذا كنت تستخدم جهاز استقبال الإشارات (جهاز استقبال رقمي) أو مسجلاً، فعليك توصيل كبلات الهوائي لتشغيل إشارة الهوائي عبر جهاز استقبال الإشارات و/أو المسجل أولاً قبل إدخاله في التلفزيون. وبهذه الطريقة، يكون لجهاز استقبال الإشارات والهوائي إرسال قنوات إضافية محتملة إلى المسجل للتسجيل.

منافذ HDMI

جودة HDMI

تتميز توصيلة HDMI بأفضل جودة صوت وصورة. ويُدعم كبل HDMI واحد بين إشارتي الفيديو والصوت. استخدم كبل HDMI للإشارة التلفزيون.

للحصول على أفضل نقل لجودة الإشارة، استخدم كابل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كابل HDMI أطول من 5 أمتار.

إذا كان أحد الأجهزة المتصلة بمنفذ HDMI لا يعمل بشكل صحيح، فتأكد مما إذا كان بإمكان إعداد HDMI Ultra HD ومختلف حل هذه المشكلة. في التعليمات، اضغط على المفتاح الملوّن **■** الكلمات الرئيسية وابحث عن HDMI Ultra HD.

الحماية من النسخ

تعمل منافذ HDMI على دعم HDCP 2.2 (حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي). HDCP هي إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً باسم إدارة الحقوق الرقمية (DRM).

HDMI ARC وeARC


تتوفر توصيلة HDMI ARC (قناة إرجاع الصوت) على كل توصيلات HDMI.

إذا توفرت وصلة HDMI ARC أيضاً في الجهاز، عادةً ما يكون نظام المسرح المنزلي (HTS)، أو مكبرات صوت شريطية أو جهاز استقبال الصوت والصورة، فقم بتوصيلها بأي من وصلات HDMI في هذا التلفزيون. عند استخدام وصلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل الصوت الخاص بصورة التلفزيون إلى نظام HTS. وتجهز وصلة HDMI ARC كلتا الإشارتين.

يؤكد استخدام أي وصلة HDMI في هذا التلفزيون لتوصيل نظام HTS لكن لا تتوفر وصلة ARC سوى لجهاز واحد /وصلة واحدة في كل مرة

HDMI eARC (قناة رجوع الصوت المحسنة) هي نسخة متقدّمة عن توصيلة ARC السابقة. فهي تغطي كل ميزات ARC لكن بعرض نطاق ترددي وسرعة أكبر. تدعم eARC إرسال الصوت عالي الجودة لغاية 192 كيلوهرتز و24 بت والتنسيقات غير المضغوطة بمستوى 5,1 و7,1. والتنسيقات الصوتية غير المضغوطة المولدة من 32 قناة.

ملاحظة: لا تتوفر وصلة HDMI eARC إلا على HDMI 2. استخدم كبل HDMI مع Ethernet eARC. لا يتوفر سوى جهاز eARC واحد في كل مرة.

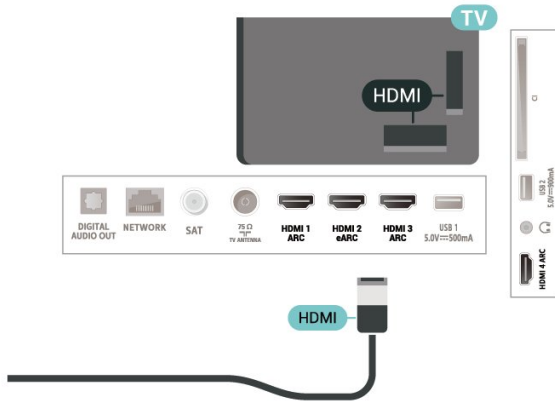

HDMI CEC - EasyLink

قم بتوصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بالتلفزيون، ويؤكد تشغيلها باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون. ويجب تشغيل وظيفة EasyLink HDMI CEC في التلفزيون والجهاز المتصل.

تشغيل EasyLink

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة > EasyLink < EasyLink < تشغيل.

تشغيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة < EasyLink < EasyLink جهاز التحكم عن بعد < تشغيل.

ملاحظة:

□ قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.
□ تحول وظيفة HDMI CEC أسماء مختلفة لعلامات تجارية متنوعة. بعض النماذج لأسماء هذه العلامات: Bravia Theatre Aquos Link Anynet, Viera Link Simplink Kuro Link Sync. ليست كل العلامات التجارية متوافقة تماماً مع EasyLink. تعود ملكية أشرطة الأسماء التجارية التي تحملها HDMI CEC إلى مالكيها المعيّنين.

يكون هذا التلفزيون جاهزاً للتعامل مع الوصول المشروط لوحدة CI+.

باستخدام CI النفلام مثل، الدقة عالية المتهيزة البرامج مشاهدة يمكنك +، والأحداث الرياضية، التي توفرها جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية في منطقتك. ويتم تشغيل هذه البرامج من قبل جهة تشغيل القنوات التلفزيونية باستخدام وحدة CI. الدفع مسبقاً +

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI الوصول وحدة + (المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المتهيزة. تتميز هذه البرامج بمستوى عالٍ من الحماية من النسخ.

مع دعم وحدة CI + 2.0، يمكن لهذا التلفزيون قبول وحدة CAM في PCMCIA وعامل شكل USB (لكل منافذ USB) على حد سواء.

للحصول على مزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يُرجى الاتصال بإحدى جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية.




البطاقة الذكية

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI الوصول وحدة + (المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المتهيزة.

أدخل البطاقة الذكية في وحدة الوصول المشروط. وراجع التعليمات التي تلقيتها من جهة التشغيل.

للإدخال وحدة الوصول المشروط في التلفزيون

- 1 - انظر إلى وحدة CAM لمعرفة طريقة إدخالها بشكل صحيح. فقد يؤدي إدخال الوحدة بشكل غير صحيح إلى إلحاق الضرر بها والتلفزيون.
- 2 - انظر إلى الجهة الخلفية من التلفزيون، مع توجيه الجهة الناهية لوحدة الوصول المشروط نحوك، وأدخل وحدة الوصول المشروط بتأنٍ في الفتحة COMMON INTERFACE.
- 3 - ادفع وحدة الوصول المشروط إلى أبعد حد ممكن أن تصل إليه. اتركها في الفتحة بشكل دائم.

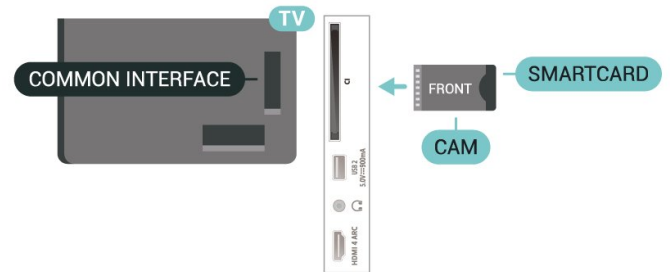

عند تشغيل التلفزيون، قد يستغرق تنشيط وحدة الوصول المشروط بضع دقائق. إذا تم إدخال وحدة الوصول المشروط وتر دفع رسوم الاشتراك، (قد تختلف أساليب الاشتراك)، يمكنك مشاهدة القنوات المشفرة المعتادة من البطاقة الذكية لوحدة الوصول المشروط.

تُستخدم وحدة الوصول المشروط والبطاقة الذكية حصرياً للتلفزيون. إذا أزلت

وحدة الوصول المشروط، لن تتمكن بعد ذلك من مشاهدة القنوات المشفرة المعتادة.

كلمات المرور ورموز PIN

بالنسبة إلى بعض وحدات الوصول المشروط، يجب إدخال رمز PIN لمشاهدة قنواتها. عندها تعيّن رمز PIN لوحدة الوصول المشروط، نوصيك باستخدام الرمز نفسه الذي تستخدمه لإلغاء قفل التلفزيون.

لتعيين رمز PIN لوحدة الوصول المشروط

- 1 - اضغط على SOURCES.
- 2 - حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروط لمشاهدة التلفزيون.
- 3 - اضغط على + OPTIONS وحدد الواجهة المشتركة.
- 4 - حدد مشغّل تلفزيون الخاص بـ CAM. تظهر الشاشات التالية من مشغّل التلفزيون. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للبحث عن إعداد رمز PIN.

7.3

نظام المسرح المنزلي - HTS

التوصيل باستخدام eARC/ARC HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بوشغّل أقراص مضمّن.

HDMI ARC

يمكن لكل وصلات HDMI في التلفزيون توفير إشارة قناة رجوع الصوت (ARC). لكن عند توصيل نظام المسرح المنزلي، لا يمكن للتلفزيون إرسال سوى إشارة ARC إلى وصلة HDMI هذه.

إذا توفرت وصلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي لديك، فيمكنك استخدام أي وصلة HDMI في التلفزيون للتوصيل. لا يتعين عليك، عند استخدام وصلة HDMI ARC، توصيل كابل صوت إضافي، إذ أن وصلة HDMI ARC تجمع كلتا الإشارتين.

HDMI eARC

HDMI eARC (قناة رجوع الصوت المحسّنة) هي نسخة متقدّمة عن توصيلة ARC السابقة. تدعم أحدث تنسيقات الصوت ذات معدل البت المرتفع والتي تصل لغاية 192 كيلوهيرتز و24 بت، والتنسيقات غير المضغوطة بمستوى 5.1 و7.1، والتنسيقات الصوتية غير المضغوطة المولفة من 32 قناة. لا تتوفر وصلة HDMI eARC إلا على HDMI 2.

مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة؛ فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغّل أقراص لطابقة الصوت مع الفيديو.

التوصيل باستخدام HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بوشغّل أقراص مضمّن.

إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فعليك إضافة كبل صوت بصري ((Toslink)) لإرسال صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.

مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة؛ فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغّل أقراص لطابقة الصوت مع الفيديو.

6- اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرّرٍ إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

تحديد جهاز

لتحديد جهاز لاسلكي

- 1- حدد إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على OK.
- 2- حدد Bluetooth > بحث عن جهاز Bluetooth ثم اضغط على OK.
- 3- في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرّرٍ إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

إزالة جهاز

يمكنك توصيل الجهاز اللاسلكي المزوّد بتقنية Bluetooth أو فصله. كما يمكنك حذف جهاز لاسلكي مزوّد بتقنية Bluetooth. وإذا حذف جهازاً مزوّد بتقنية Bluetooth، لن يعود هذا الجهاز مقترناً.

للإزالة جهاز لاسلكي أو فصله

- 1- حدد إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على OK.
- 2- حدد Bluetooth > إزالة جهاز Bluetooth واضغط على OK.
- 3- في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.
- 4- حدد قطع الاتصال أو إزالة واضغط على OK.
- 5- حدد OK واضغط على OK للتأكيد.
- 6- اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرّرٍ إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.


7.7

ساعات رأس

يمكنك توصيل مجموعة من ساعات الرأس بتوصيلة (H) على الجهة الخلفية من التلفزيون. إن التوصيلة هي عبارة عن مأخذ استيريو صغير مقاس 3,5 مم. يمكنك تعديل مستوى صوت ساعات الرأس بشكل منفصل.

لتعديل مستوى الصوت

- 1- حدد الإعدادات > ثم حدد الصوت > مستوى صوت ساعات الرأس واضغط على OK.
- 2- اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 3- اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرّرٍ إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

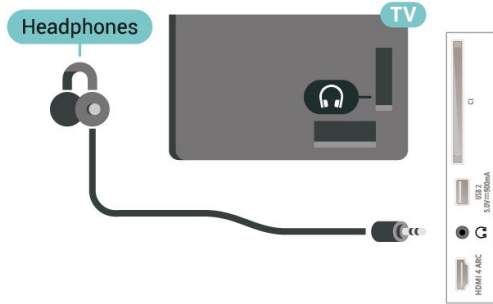

7.8

وحدة تحكم بالألعاب

مشاكل تتعلق بصوت نظام المسرح المنزلي

الصوت مع التشويش المرتفع

إذا كنت تشاهد فيديو من محرك أقراص USB مدمج أو من كويوتر متصل، فقد يخرج الصوت من نظام المسرح المنزلي مشوّشاً. ستسمع هذا التشويش عندما يكون ملف الصوت أو ملف الفيديو مزوّداً بنظام DTS في حين لم يتم تزويد نظام المسرح المنزلي بنظام معالجة صوت DTS. يمكنك إصلاح هذه المشكلة من خلال تعيين تنسيق إخراج القناة الرقمية الخاص بالتلفزيون إلى استيريو.

حدد إعدادات > صوت > متقدّم > تنسيق إخراج القناة الرقمية.

بدون صوت

إذا لم تتوَكَّن من سماع الصوت من التلفزيون على نظام المسرح المنزلي، فتتحقق من توصيل كبل HDMI بتوصيلة HDMI ARC/eARC في نظام المسرح المنزلي. تُعتبر كل وصلات HDMI في التلفزيون وصلات HDMI ARC. ولا تتوفر وصلة HDMI eARC إلا على HDMI 2.

7.4

الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

لتوصيل هاتف ذكي أو كويبيوتر لوحي بالتلفزيون، يمكنك استخدام اتصال لاسلكي. للاتصال لاسلكي، قم بتنزيل تطبيق Philips TV Remote App على هاتفك الذكي أو الكويبيوتر اللوحي من متجر التطبيقات المفضل لديك.

7.5

مشغل أقراص Blu-ray

استخدم كبل HDMI عالي السرعة لتوصيل مشغل أقراص Blu-ray بالتلفزيون.

إذا توفرت وظيفة EasyLink HDMI CEC في مشغل أقراص Blu-ray، فيمكنك تشغيل المشغل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون (الكلوات الرئيسية) وابحث عن EasyLink HDMI CEC لمزيد من المعلومات.

7.6

Bluetooth

إقران جهاز

ضع وكبر الصوت اللاسلكي ضمن نطاق 5 أمتار من التلفزيون. اقرأ دليل مستخدم الجهاز للاطلاع على معلومات خاصة بالإقران والنطاق اللاسلكي. تأكد من أن إعداد Bluetooth على التلفزيون قيد التشغيل.

بمجرد إقران ذراع الألعاب اللاسلكي، يمكنك استخدامه. عند إقران وكبر صوت لاسلكي، يمكنك تحديده لتشغيل صوت التلفزيون. عند إقران جهاز، لا تحتاج إلى إقرانه مرة أخرى ما لم تقم بإزالة الجهاز.

للإقران جهاز مزوّد بتقنية Bluetooth بالتلفزيون

- 1- شغل الجهاز المزوّد بتقنية Bluetooth ووضعه ضمن نطاق التلفزيون.
- 2- حدد إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد Bluetooth > بحث عن جهاز Bluetooth واضغط على OK.
- 4- حدد بحث واضغط على OK. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة. ستقوم بإقران الجهاز بالتلفزيون وسيخزن التلفزيون الاتصال. قد تحتاج إلى إلغاء إقران جهاز مقترن أولاً إذا تم بلوغ العدد الأقصى للأجهزة المقترنة.
- 5- حدد نوع الجهاز، واضغط على OK.


□ Page Down = الانتقال صفحة واحدة للأسفل
□ * = ملاءمة صفحة الويب مع عرض الشاشة

7.10

محرك أقراص محمول USB

يمكن عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB وهو سهل.

أدخل محرك أقراص USB محمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون فيما يكون هذا الأخير قيد التشغيل.

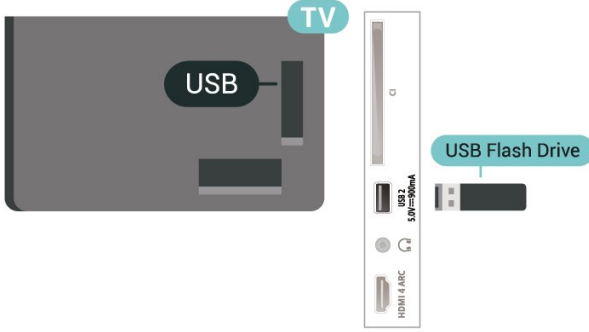

يكتشف التلفزيون محرك الأقراص المحمول ويفتح قائمة تُظهر محتوياته. إذا لم تظهر قائمة المحتويات تلقائياً، فاضغط على **SOURCES** وحدد USB.

للتوقف عن مشاهدة محتوي محرك الأقراص المحمول USB، اضغط على **EXIT** أو حدد نشاطاً آخر.

لقطع الاتصال بمحرك الأقراص المحمول USB، يمكنك سحب محرك الأقراص المحمول في أي وقت.

تقنية عرض Ultra HD على USB

يمكنك رؤية الصور بدقة Ultra HD من جهاز USB موصول أو محرك أقراص محمول. سيخفض التلفزيون درجة الدقة إلى Ultra HD في حال كانت دقة الصورة أعلى.

للحصول على مزيد من المعلومات حول مشاهدة محتوي أو تشغيله من محرك أقراص محمول USB، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن صور ومقاطع فيديو وموسيقى.

7.11

كاميرا الصور

لعرض الصور المخزنة على كاميرا الصور الرقمية، يمكنك توصيل الكاميرا مباشرةً بالتلفزيون.

استخدم إحدى توصيلات USB على التلفزيون للتوصيل. اهد إلى تشغيل الكاميرا بعد إجراء التوصيلات.

إذا لم تظهر قائمة المحتويات بشكل تلقائي، فاضغط على **SOURCES** وحدد USB.


يجب إعداد الكاميرا لنقل محتواها باستخدام بروتوكول نقل الصور (PTP). اقرأ دليل المستخدم الخاص بكاميرا الصور الرقمية.

تقنية عرض Ultra HD على USB

يمكنك عرض الصور بدقة Ultra HD من جهاز USB أو محرك أقراص محمول وتصل. سيخفض التلفزيون الدقة إلى Ultra HD في حال كانت دقة الصورة أعلى. لا يمكنك تشغيل فيديو بدقة أصلية أعلى من Ultra HD على أي من

HDMI

للحصول على أعلى مستويات الجودة، قم بتوصيل وحدة التحكم باللعاب بواسطة كبل HDMI عالي السرعة بالتلفزيون.

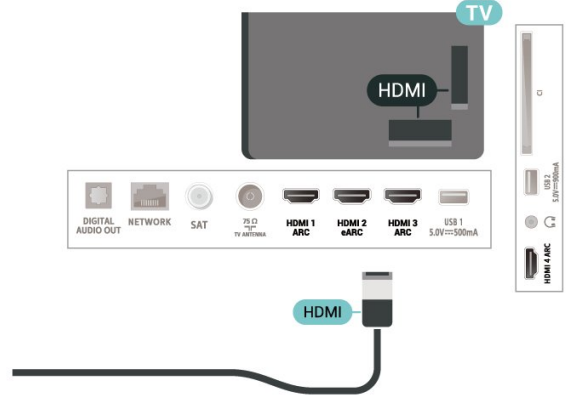

7.9

لوحة مفاتيح USB

التوصيل

وصّل لوحة مفاتيح USB (من النوع USB-HID) للإدخال النص على التلفزيون. استخدم إحدى توصيلات USB للتوصيل.

تكوين

تركيب لوحة المفاتيح

لتركيب لوحة مفاتيح USB، شغّل التلفزيون وقم بتوصيل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على التلفزيون. عندما يكشف التلفزيون عن وجود لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد وخطط لوحة المفاتيح واختبار تحديدها. إذا اخترت وخطط لوحة المفاتيح السيريلية أو اليونانية أولاً، فيمكنك تحديد وخطط لوحة مفاتيح لاتينية بشكل ثانوي.

لتغيير إعداد وخطط لوحة المفاتيح عند تحديد وخطط مسبقاً

1- حدد إعدادات > الإعدادات العامة ثم اضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.

2- حدد إعدادات لوحة مفاتيح USB، واضغط على OK لبدء إعداد لوحة المفاتيح.

المفاتيح الخاصة

مفاتيح إدخال نص

□ مفتاح الإدخال = OK

□ Backspace = حذف حرف قبل المؤشر

□ مفاتيح الأسهم = التنقل ضمن حقل نصي

□ للتبديل بين وخططات لوحة المفاتيح، في حال تعيين وخطط ثانوي، اضغط على

المفاتيح **Ctrl + Spacebar** في الوقت نفسه.


مفاتيح للتطبيقات وصفحات الإنترنت

□ Tab + Shift = التالي والسابق

□ Home = التمرير إلى أعلى الصفحة

□ End = التمرير إلى نهاية الصفحة

□ Page Up = الانتقال صفحة واحدة للأعلى

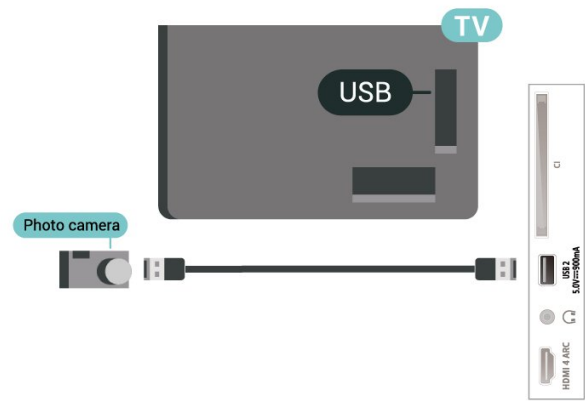


للحصول على مزيد من المعلومات حول عرض الصور، في التعليقات، اضغط على المفتاح الملون - الكلمات الرئيسية وابحث عن صور ومقاطع فيديو وموسيقى.

7.12

كاميرا الفيديو

للحصول على أفضل مستوى من الجودة، استخدم كبل HDMI لتوصيل كاميرا الفيديو بالتلفزيون.

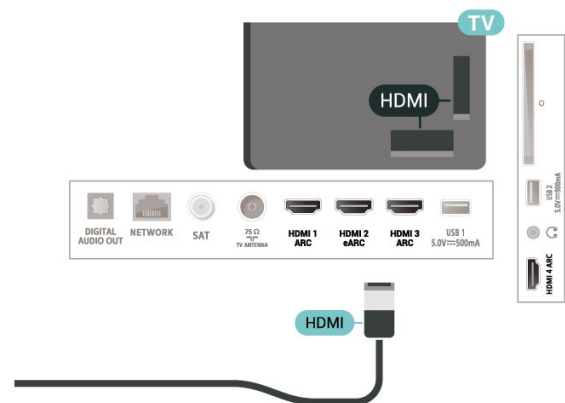

7.13

كمبيوتر

يتمكنك توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون واستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر شخصي. استخدم كبل HDMI لتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون.

توصيل TV Android

8.1

الشبكة والإنترنت

الشبكة المنزلية

للاستفادة من القدرات الكاملة لهنصة Android TV من Philips، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون لاسلكياً أو سلكياً بهوجه الشبكة.

الاتصال بالشبكة

الاتصال اللاسلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت لاسلكياً، أنت بحاجة إلى هوجّه Wi-Fi مع اتصال بالإنترنت.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).



تشغيل Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها

⚙️ الإعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < تشغيل / إيقاف Wi-Fi.

إنشاء الاتصال

⚙️ الإعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < الاتصال بالشبكة < لاسلكي.

1 - في لائحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريدها. إذا لم تكن شبكتك مدرجة في اللائحة لأن اسم الشبكة مخفي (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للهوجّه)، فحدد إضافة شبكة جديدة لإدخال اسم الشبكة بنفسك.

2 - وفقاً لنوع الهوجّه، أدخل مفتاح التشفير WPA2 أو WPA3. إذا قومت بإدخال مفتاح التشفير لهذه الشبكة مسبقاً، فيمكنك تحديد OK لإنشاء الاتصال على الفور.

3 - عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلامك بذلك.

المشاكل

الشبكة اللاسلكية مشوهة أو لم يتم العثور عليها

□ قد تؤثر أفران المايكروويف أو الهواتف التي تعمل بتقنية DECT أو أجهزة Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى القريبة في عمل الشبكة اللاسلكية.

□ تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

□ إذا تعذر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذر عمل إنترنت

□ إذا كانت التوصيلة بالهوجّه صحيحة، فتتحقق من توصيلة الهوجّه بالإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان

□ راجع دليل المستخدم المرفق بالهوجّه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

□ استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للهوجّه.

DHCP


□ إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للهوجّه. يتعيّن تشغيل DHCP.

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن استكشاف الأخطاء وإصلاحها لمزيد من المعلومات.

الاتصال السلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى هوجّه شبكة مزود باتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).

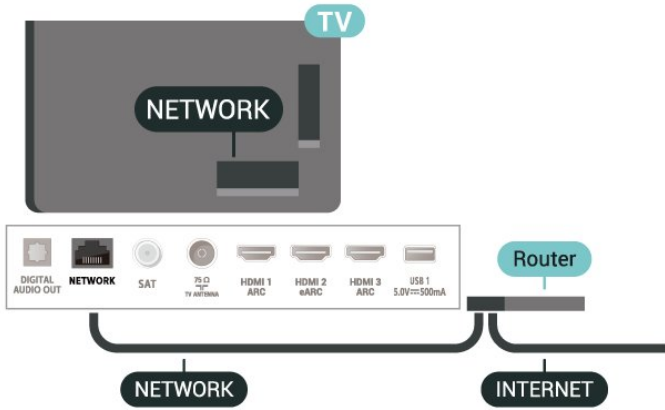

إنشاء الاتصال

⚙️ الإعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < الاتصال بالشبكة < سلكي.

1 - وصل الهوجّه بالتلفزيون بواسطة كبل الشبكة (كابل إيثيرنت**).

2 - تأكد من تشغيل الهوجّه.

3 - يبيدّ التلفزيون باستمرار عن الاتصال بالشبكة.

4 - عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلامك بذلك.

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP للهوجّه. يتعيّن تشغيل DHCP.

**للالتزام بأنظمة EMC، استخدم كبل إيثيرنت FTP Cat. 5E ودرّج.

إعدادات الشبكة

عرض إعدادات الشبكة

إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > عرض إعدادات الشبكة.

يؤكد عرض كل إعدادات الشبكة الحالية هنا، مثل عناوين IP وMAC وقوة الإشارة والسرعة وطريقة التشفير والعنوان / قناع الشبكة / العبارة / نظام اسم النطاق الخاص بالإصدار الرابع من بروتوكول الإنترنت (IPv4) أو الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6) أو غير ذلك.

تكوين الشبكة - IP ثابت

إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > تكوين الشبكة > IP ثابت.

إذا كنت من المستخدمين المتقدمين وتريد تثبيت شبكتك مع عنوان IP ثابت، فيمكنك تعيين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت.

تكوين الشبكة - تكوين IP ثابت

إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > تكوين الشبكة > تكوين IP ثابت.

1 - حدد تكوين IP ثابت وقم بتكوين الاتصال.
2 - يمكنك تعيين رقم لعنوان IP أو قناع الشبكة أو العبارة أو DNS 1 أو DNS 2.

التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN)

إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN).

يمكنك تشغيل هذا التلفزيون من هاتفك الذكي أو من الكمبيوتر اللوحي إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد. يجب تشغيل الإعداد التشغيل مع Wi-Fi (WoWLAN).

التشغيل مع Chromecast

إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > التشغيل مع Chromecast.

قم بتعيينه على تشغيل للسماح بتشغيل هذا التلفزيون من تطبيق Chromecast الموجود على جهازك المحمول. سيؤدي معدل استهلاك طاقة التلفزيون في حالة الاستعداد عند تشغيل هذه الميزة، لذا يجب تشغيل إعداد (Wi-Fi) WoWLAN إعداد تغيير من تتوكلن حتى أولًا (التشغيل مع Chromecast).

عارض الوسائط الرقمية - DMR

إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > عارض الوسائط الرقمية - DMR.

إذا تعذر تشغيل ملفات الوسائط على التلفزيون، فتأكد من تشغيل عارض الوسائط الرقمية. يكون عارض الوسائط الرقمية قيد التشغيل، كإعداد مصنع.

تشغيل اتصال Wi-Fi

إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > تشغيل / إيقاف تشغيل Wi-Fi.

يمكنك تشغيل اتصال Wi-Fi أو إيقاف تشغيله على التلفزيون لديك.

مسح ذاكرة إنترنت

إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > مسح ذاكرة الإنترنت.

باستخدام مسح ذاكرة الإنترنت، تقوم بمسح إعدادات تسجيل خادوم Philips وإعدادات التصنيف النوبي، وعمليات تسجيل الدخول إلى تطبيق متجر الفيديو، وكل تفضيلات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips، والعلامات المرجعية للإنترنت، والمحفوظات. كما يمكن أيضاً لتطبيقات MHEG التفاعلية أن تحفظ ما يُعرف باسم "ملفات تعريف الارتباط" في تلفزيونك. وسيتم مسح هذه الملفات أيضاً.

8.2

حساب Google

تسجيل الدخول

للاستفادة من القدرات الكاملة لهنصة Android TV من Philips، يمكنك تسجيل الدخول إلى Google باستخدام حساب Google التابع لك.

من خلال تسجيل الدخول، ستتمكن من تشغيل الألعاب المفضلة لديك عبر الهاتف والكمبيوتر اللوحي والتلفزيون. وستحصل أيضاً على توصيات فيديو وموسيقى مخصصة على شاشة التلفزيون الرئيسية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى Google Play YouTube وتطبيقات أخرى.

تسجيل الدخول

استخدم حساب Google لتسجيل الدخول إلى Google على التلفزيون التابع لك. يتألف حساب Google من عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور. إذا لم يكن لديك حساب Google بعد، فاستخدم الكمبيوتر أو الكمبيوتر اللوحي لإنشاء حساب (accounts.google.com). لتشغيل الألعاب باستخدام Google Play، تحتاج إلى ملف تعريف Google. قم لم إذا + بتسجيل الدخول أثناء التثبيت الأولي للتلفزيون، فيمكنك تسجيل الدخول في وقت لاحق.

لتسجيل الدخول بعد تثبيت التلفزيون...

- 1 - حدد إعدادات > إعدادات Android واضغط على OK.
- 2 - دلحساب وتسجيل الدخول ثم اضغط على OK.
- 3 - حدد تسجيل الدخول واضغط على OK.
- 4 - حدد استخدام جهاز التحكم عن بُعد واضغط على OK.
- 5 - باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة، أدخل عنوان البريد الإلكتروني واضغط على OK.
- 6 - أدخل كلمة المرور واضغط على OK لتسجيل الدخول.
- 7 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

إعدادات Android

يمكنك تعيين أو عرض عدد إعدادات أو معلومات خاصة بـ Android. يمكنك العثور على قائمة بالتطبيقات المثبتة على التلفزيون ومساحة التخزين التي تحتاج إليها. يمكنك تعيين اللغة التي ترغب في استخدامها مع البحث الصوتي. يمكنك تكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة أو السماح للتطبيقات باستخدام موقعك. استكشف إعدادات Android المختلفة. يمكنك الانتقال إلى www.support.google.com/androidtv للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الإعدادات.

افتح هذه الإعدادات...

- 1- حدد إعدادات < إعدادات Android، واضغط على OK.
- 2- استكشف إعدادات Android المختلفة.
- 3- اضغط على ← عودة للإغلاق القائمة، إذا لزم الأمر.

8.3

تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips

صفحة التطبيقات البارزة

تتوفر كل تطبيقاتك المهيّزة ضمن تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips في قسم التطبيقات البارزة. ويمكنك تشغيلها باستخدام الشعار في سطر التطبيقات.

تم تصميم تطبيقات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips خصيصاً للتلفزيون. ويمكن تنزيل تطبيقات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips وتثبيتها بطريقة مجانية. قد تختلف مجموعة أجهزة تلفزيون Philips للتطبيقات بحسب البلد أو المنطقة. وهي تحتوي على توصيات بتطبيقات جديدة والمزيد غير ذلك.

تم تثبيت بعض تطبيقات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips مسبقاً على التلفزيون الخاص بك. لتثبيت تطبيقات أخرى من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips، سيُطلب منك الموافقة على شروط الاستخدام. يمكنك تعيين إعدادات الخصوصية وفقاً لتفضيلاتك.

لتثبيت تطبيق من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips..

- 1- اضغط على HOME
- 2- حدد مجموعة أجهزة تلفزيون Philips ثم اضغط على OK. سيتم بالتالي فتح قسم التطبيقات البارزة.
- 3- حدد علامة التبويب " الكل & quot; ; واضغط على OK. ستظهر كل التطبيقات المتوفرة للمستخدم، بما فيها التطبيقات المثبتة.
- 4- استعرض التطبيقات وحدد رمز التطبيق الذي تريد تثبيته، ثم اضغط على OK. سيتم فتح صفحة المعلومات الخاصة بالتطبيقات.
- 5- حدد الزر لتثبيت واضغط على OK لتثبيت التطبيق.

يمكنك العثور على التطبيق الذي تم تثبيته في صفحة التطبيقات التي يمكن فتحها من شاشة Android الرئيسية من خلال الضغط على رمز التطبيقات في الطرف الأيسر من سطر التطبيقات.

أحكام الاستخدام

لتثبيت تطبيقات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips واستخدامها، يجب الموافقة على شروط الاستخدام. إذا لم توافق على هذه الشروط أثناء التثبيت الأولي للتلفزيون، فيمكنك الموافقة عليها في وقت لاحق. ستتوفر بعض التطبيقات فور موافقتك على شروط الاستخدام ويمكنك استعراض مجموعة أجهزة تلفزيون Philips لتثبيت تطبيقات أخرى.

للموافقة على شروط الاستخدام بعد تثبيت التلفزيون...

- 1- اضغط على HOME، ثم حدد مجموعة أجهزة تلفزيون Philips واضغط على OK. اضغط على مفتاح الخيارات لفتح قائمة الخيارات.
- 2- يمكنك تحديد شروط الاستخدام، ثم اضغط على OK للقراءة.
- 3- حدد قبول واضغط على OK. لا يمكنك التراجع عن هذه الموافقة.
- 4- اضغط على ← عودة للإغلاق القائمة.

إعدادات الخصوصية

يمكنك تعيين بعض إعدادات الخصوصية لتطبيقات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips.

- يمكنك السماح بإرسال الإحصائيات الفنية إلى Philips.
- يمكنك السماح بالتوصيات الشخصية.
- يمكنك السماح بهلفات تعريف الارتباط.
- يمكنك تشغيل قفل النطال للتطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق.

- لتعيين إعدادات الخصوصية المتعلقة بمجموعة أجهزة تلفزيون Philips..
- 1- اضغط على HOME، ثم حدد مجموعة أجهزة تلفزيون Philips واضغط على OK. اضغط على مفتاح الخيارات لفتح قائمة الخيارات.
- 2- يمكنك تحديد إعدادات الخصوصية، ثم اضغط على OK.
- 3- حدد كل إعداد واضغط على OK للإتاحتة أو رفضه. يمكنك قراءة المزيد حول كل إعداد بالتفصيل.
- 4- اضغط على ← عودة للإغلاق القائمة.

التطبيقات

9.1

حول التطبيق

يهيئك العثور على تطبيقاتك المفضلة في سطر التطبيقات في القائمة الرئيسية.

على غرار التطبيقات المتوفرة على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، توفر التطبيقات الموجودة على التلفزيون وظائف محددة لتجربة تلفزيون غنية. التطبيقات مثل YouTube أو الألعاب أو متاجر الفيديو أو توقعات الأحوال الجوية (من بين غيرها). ويهيك استخدام تطبيق مستعرض الإنترنت لتصفح الإنترنت.

يهيئك الحصول على التطبيقات من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips أو متجر Google Play على ألسبة العملية التطبيقات بعض تثبيت تم، للبدء. التطبيقات التلفزيون.

لتثبيت التطبيقات من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips و متجر Google Play شروط على توافق أن يجب. بالإنترنت متصلاً التلفزيون يكون أن يجب. الاستخدام للاستخدام التطبيقات من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips. يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google للاستخدام تطبيقات Google Play و متجر Google Play.

9.2

Google Play

الأفلام والتلفزيون

باستخدام Google Play Movies & TV، يهيك استئجار أفلام وبرامج تلفزيونية أو شراؤها لمشاهدتها على التلفزيون.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء الأفلام والبرامج التلفزيونية

لتأجير أو شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني

- 1 اضغط على HOME
- 2 حدد Google Play Movies & TV.
- 3 حدد فيلم أو برنامج تلفزيوني واضغط على OK.
- 4 حدد عملية الشراء التي تريدها واضغط على OK. سيتم إرشادك عبر إجراءات الشراء.

لمشاهدة فيلم أو برنامج تلفزيوني تم شراؤه أو تأجيره

- 1 اضغط على HOME.
- 2 حدد Google Play Movies & TV.
- 3 حدد الفيلم أو البرنامج التلفزيوني من مكتبك في التطبيق، وحدد العنوان، واضغط على OK.
- 4 يهيك استخدام المفاتيح (إيقاف)، أو (إيقاف مؤقت)، أو (إرجاع)، أو (تقدير إلى النهار) على جهاز التحكم عن بعد.
- 5 للإيقاف تطبيق Google Play Movies & TV، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفرًا على شاشتك الرئيسية، فيهيك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات Google Play وميزاته غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات

www.support.google.com/androidtv

الموسيقى

باستخدام YouTube Music، يهيك تشغيل الموسيقى المفضلة لديك على التلفزيون.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون

لتشغيل YouTube Music

- 1 اضغط على HOME.
- 2 حدد YouTube Music.
- 3 حدد الموسيقى التي تريدها واضغط على OK.
- 4 للإيقاف تطبيق الموسيقى، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفرًا على شاشتك الرئيسية، فيهيك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات Google Play وميزاته غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات

www.support.google.com/androidtv

الألعاب

باستخدام Google Play Games، يهيك تشغيل الألعاب على التلفزيون أثناء الاتصال بالإنترنت أو بدون اتصال.

يهيك مشاهدة ما يلعبه أصدقاؤك حاليًا أو يهيك الانضمام إلى اللعبة والمناقسة. يهيك تتبع إنجازاتك أو البدء من حيث توقفت.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء ألعاب جديدة

ابدأ بتشغيل تطبيق Google Play Games لتحديد تطبيقات ألعاب جديدة وتثبيتها على التلفزيون. إن بعض هذه الألعاب مجانية. تظهر رسالة في حال كانت هناك لعبة معينة تحتاج إلى ذراع ألعاب للعب.

لبدء تشغيل Google Play Game أو إيقاف تشغيله

- 1 اضغط على HOME.
- 2 حدد Google Play Games.
- 3 حدد لعبة لتشغيلها أو حدد لعبة جديدة للتثبيت واضغط على OK.
- 4 بعد الانتهاء، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على EXIT أو أوقف التطبيق باستخدام الزر المخصص للخروج / الإيقاف.

إذا لم يكن التطبيق متوفرًا على شاشتك الرئيسية، فيهيك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات Google Play وميزاته غير متوفرة في كل البلدان.




احصل على المزيد من المعلومات

www.support.google.com/androidtv

بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله

يمكنك بدء تشغيل تطبيق من الشاشة الرئيسية.

لبدء تشغيل تطبيق

- 1- اضغط على  HOME.
- 2- انتقل إلى سطر التطبيقات ، وحدد التطبيق الذي تريد ثم اضغط على OK.
- 3- لإيقاف تطبيق، اضغط على  عودة أو اضغط على  EXIT أو أوقف التطبيق باستخدام الزر المخصص للخروج / الإيقاف.

عند فتح الشاشة الرئيسية، سيتوقف تشغيل التطبيق / المحتوى في الخلفية. فيتعين عليك تحديد التطبيق أو المحتوى من الشاشة الرئيسية للمتابعة.

قفل التطبيقات

حول أقفال التطبيقات

يمكنك قفل التطبيقات غير المناسبة للأطفال. كما يمكنك قفل التطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق أو إعداد ملف تعريف ومقيد من القائمة الرئيسية.

18 وما فوق

سيطالب قفل التطبيق المصنّف 18 عاماً وما فوق بإدخال رمز PIN عند محاولة بدء تشغيل تطبيق مصنّف 18 عاماً وما فوق. إن هذا القفل صالح فقط للتطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق من تطبيقات Philips.

ملف التعريف المقيد

يمكنك إعداد ملف تعريف مقيد للقائمة الرئيسية حيث تتوفر التطبيقات التي تسمح بها فقط. تحتاج إلى إدخال رمز PIN للإعداد وتشغيل ملف التعريف المقيد.



متجر - Google Play النضج


في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً لنضج المستخدمين / المشتركين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد أو تغيير مستوى النضج. سيحدد مستوى النضج التطبيقات المتوفرة للتثبيت.

قفل التطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق

يمكنك قفل التطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق من تطبيقات Philips. يتحكم هذا الإعداد في إعداد التصنيف 18 عاماً وما فوق من إعدادات الخصوصية الخاصة بتطبيقات Philips.

لقفل التطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق...

- 1- حدد  إعدادات > قفل الأطفال ، ثم حدد قفل التطبيق واضغط على OK.
- 2- حدد تشغيل واضغط على OK.
- 3- اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

للحصول على مزيد من المعلومات، في تعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن قفل الأطفال، قفل التطبيق.

ملف التعريف المقيد

حول ملف التعريف المقيد

يمكنك تقييد استخدام تطبيقات معينة عن طريق تبديل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيد. ستعرض القائمة الرئيسية التطبيقات التي سمحت بها فقط. تحتاج إلى إدخال رمز PIN للخروج من ملف التعريف المقيد.

بتحويل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيد، لا يمكنك...




متجر Play Google

من متجر Google Play، يمكنك تنزيل تطبيقات جديدة وتثبيتها. إن بعض التطبيقات مجانية.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء تطبيقات




لتثبيت تطبيق جديد

- 1- اضغط على  HOME.
- 2- حدد متجر Google Play واضغط على OK.
- 3- حدد التطبيق الذي تريد تثبيته واضغط على OK.
- 4- للإغلاق Google Play Store، اضغط على  عودة بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT.

أدوات الرقابة الأبوية

في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً لنضج المستخدمين / المشتركين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد مستوى النضج أو تغييره.

لتعيين الرقابة الأبوية...

- 1- اضغط على  HOME.
- 2- حدد متجر Google Play واضغط على OK.
- 3- حدد إعدادات < الرقابة الأبوية.
- 4- حدد مستوى النضج الذي تريده.
- 5- أدخل رمز PIN عند الطلب.
- 6- للإغلاق Google Play Store، اضغط على  عودة بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفرًا على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات Google Play وميزاته غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على www.support.google.com/androidtv

الهدفوعات

للدفع على Google Play على التلفزيون، يجب إضافة نموذج دفع - بطاقة ائتمان (خارج الولايات المتحدة) - لحساب Google. عند شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني، سيتم خصم المبلغ من بطاقة الائتمان هذه.

لإضافة بطاقة ائتمان...

- 1- على الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى accounts.google.com وقم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google الذي ستستخدمه مع Google Play على التلفزيون.
- 2- انتقل إلى wallet.google.com لإضافة بطاقة إلى حساب Google.
- 3- أدخل بيانات بطاقة الائتمان ووافق على الأحكام والشروط.




إدارة التطبيقات

إذا قمت بإيقاف تشغيل تطبيقٍ ما وعدت إلى القائمة الرئيسية، فلا يتم إيقاف التطبيق في الواقع. يظل التطبيق قيد التشغيل في الخلفية ليكون متوفرًا في الحال عند بدنه مرة أخرى. للتشغيل بسرعة، تحتاج معظم التطبيقات إلى حفظ بعض البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت للتلفزيون. قد يكون من الجيد إيقاف تطبيقٍ ما كليًا أو مسح بيانات ذاكرة التخزين المؤقت لتطبيق معين لتحسين الأداء العام للتطبيقات والحفاظ على مساحة كافية للاستخدام على Android TV. كذلك من الأفضل إزالة تثبيت التطبيقات التي لم تعد تستخدمها.

التخزين


يمكنك رؤية مساحة التخزين -ذاكرة التخزين الداخلية - التي تستخدمها للتطبيقات ومقاطع الفيديو والموسيقى، إلخ. يمكنك رؤية المساحة الفارغة التي لا تزال متوفرة لتثبيت التطبيقات الجديدة. تحقق من التخزين في حال حصل أي بطء في تشغيل التطبيقات أو في حالة حدوث مشاكل في التطبيق.

لرؤية مساحة التخزين التي تستخدمها...

- 1- حدد  إعدادات < إعدادات Android واضغط على OK.
- 2- حدد تفضيلات الجهاز < التخزين واضغط على OK.
- 3- يمكنك عرض استخدام التخزين لذاكرة التلفزيون.
- 4- اضغط على  عودة للعودة خطوة واحدة أو اضغط على  EXIT للإغلاق القائمة.

حرك قرص ثابت USB

في حالة توصيل محرك القرص الثابت USB، يمكنك استخدام محرك القرص لتوسيع ذاكرة التلفزيون لتخزين المزيد من التطبيقات. اسمح باستخدام محرك القرص الثابت USB كذاكرة تلفزيون إضافية أثناء عملية التهيئة. سيحاول التلفزيون تخزين التطبيقات الجديدة على محرك القرص الثابت USB أولاً. لا تسمح بعض التطبيقات بتخزينها على محرك القرص الثابت USB.





لترحيل البيانات المتوفرة لديك، انتقل إلى  إعدادات < إعدادات Android > تفضيلات الجهاز < التخزين وحدد محرك الأقراص الثابت USB.

- العثور على التطبيقات التي تم تمييزها على أنها غير مسموح بها أو فتحها
- الوصول إلى متجر Google Play
- الشراء من Google Play Movies & TV أو Google Play Games
- استخدام تطبيقات جهات خارجية لا تستخدم تسجيل الدخول إلى Google
- تحويل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيّد، يمكنك...

- مشاهد محتوى قد تم تأجيله أو شراؤه من Google Play Movies & TV
- تشغيل ألعاب قد تم شراؤها وتثبيتها من Google Play Games
- الوصول إلى الإعدادات التالية: شبكة Wi-Fi والكلام وإمكانية الوصول
- إضافة ملحقات Bluetooth
- سيقى حساب Google على التلفزيون قيد تسجيل الدخول. ولا يؤدي استخدام ملف تعريف مقيّد إلى تغيير حساب Google.

الإعداد

الإعداد ملف التعريف المقيّد





- 1- حدد  إعدادات < إعدادات Android واضغط على OK.
- 2- اضغط على  (أسفل) وحدد تفضيلات الجهاز < الأمان والقيود واضغط على OK.
- 3- حدد ملف تعريف مقيّد واضغط على OK.
- 4- حدد إعدادات واضغط على OK.
- 5- أدخل رمز PIN باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
- 6- حدد تطبيقات مسموح بها واضغط على OK.
- 7- في قائمة التطبيقات المتوفرة، حدد تطبيقًا واضغط على OK للسماح بهذا التطبيق أو عدم السماح به.
- 8- اضغط على  عودة للعودة خطوة واحدة أو اضغط على  EXIT للإغلاق القائمة.


يمكنك الآن إدخال ملف التعريف المقيّد.

باستخدام رمز PIN، يمكنك تغيير رمز PIN أو تعديل قائمة التطبيقات المسموح بها أو غير المسموح بها.

يُرجى إدخال



الإدخال (التبديل إلى) ملف التعريف المقيّد...

- 1- حدد  إعدادات < إعدادات Android واضغط على OK.
- 2- اضغط على  (أسفل) وحدد تفضيلات الجهاز < الأمان والقيود واضغط على OK.
- 3- حدد إدخال ملف تعريف مقيّد واضغط على OK.
- 4- أدخل رمز PIN باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
- 5- اضغط على  عودة للعودة خطوة واحدة أو اضغط على  EXIT للإغلاق القائمة.

يمكنك المعرفة عندها يتم إدخال ملف تعريف مقيّد في حال ظهور رمز على الشاشة الرئيسية. مرر إلى النصف إلى  إعدادات ومرر إلى أقصى اليمين.

حذف

لحذف ملف التعريف المقيّد

- 1- حدد  إعدادات < إعدادات Android واضغط على OK.
- 2- اضغط على  (أسفل) وحدد تفضيلات الجهاز < الأمان والقيود واضغط على OK.
- 3- حدد حذف ملف التعريف المقيّد واضغط على OK.
- 4- أدخل رمز PIN. سيقوم التلفزيون بحذف ملف التعريف المقيّد.

إنترنت

10.1

بدء تصفح الإنترنت

يمكنك تصفح الإنترنت على التلفزيون. يمكنك عرض أي موقع إنترنت، إلا أن معظمها غير مُعدّ لشاشة التلفزيون.

□ لا تتوفر على التلفزيون بعض الهكونات الإضافية (لعرض الصفحات أو مقاطع الفيديو مثلاً).

□ لا يمكنك إرسال الهلفات أو تنزيلها.

□ تظهر صفحات إنترنت بهقدار صفحة واحدة في كل مرة، ويتم العرض في هء الشاشة.

لبء تشغيل مستعرض الإنترنت □

- 1 اضغط على  HOME.

- 2 حدد التطبيقات < مستعرض الإنترنت ثم اضغط على OK.

- 3 أدخل عنوان الإنترنت وحدد للتأكيد.

- 4 للإغلاق الإنترنت، اضغط على  HOME أو  EXIT.

* ملاحظة: إذا كان مستعرض الإنترنت لا يظهر في سطر التطبيقات ، فيمكنك الضغط على رمز+ في آخر السطر لإضافة التطبيق.

10.2

خيارات على الإنترنت

تتوفر بعض الخيارات الإضافية للإنترنت.

لفتح الخيارات الإضافية □

- 1 عند فتح موقع الويب، اضغط على  OPTIONS.

- 2 حدد أحد العناصر واضغط على OK.

□ إضافة إلى الطلب السريع: لإدخال عنوان إنترنت جديد.

□ إضافة إلى العلفات الرجعية: إضافة الصفحة كعلامة رجعية

□ أهان الصفحة: لعرض مستوى أهان الصفحة الحالية.

□ علامة تبويب خاصة جديدة: فتح علامة تبويب خاصة جديدة والاستعراض

بطريقة خاصة

□ إعدادات: إعدادات للتكبير /التصغير وحجم النص ووضع إمكانية الوصول وإظهار

شريط القائمة دائماً ومسح محفوظات (الاستعراض)


□ حول: معلومات مستعرض الإنترنت

□ خروج من مستعرض الإنترنت: إغلاق مستعرض الإنترنت

القائمة السريعة

يمكنك استخدام القائمة السريعة كقائمة الرئيسية. يمكنك العثور في القائمة السريعة على طريقة للوصول سريعاً إلى وظائف التلفزيون.

افتح القائمة السريعة وفتح عنصر

- اضغط على  لفتح القائمة السريعة.
- حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
- اضغط على ← عودة للإغلاق القائمة السريعة ون دون تشغيل أي عنصر.

المصادر

12.1

التبديل إلى جهاز

من قائمة المصادر، يمكنك التبديل إلى أي من الأجهزة المتصلة. يمكنك التبديل إلى موالف لمشاهدة التلفزيون أو فتح محتوى محرك أقراص محمول USB وتصل أو رؤية التسجيلات التي قمت بها على محرك أقراص محمول USB وتصل. يمكنك التبديل إلى الأجهزة المتصلة لمشاهدة برامجها، أو جهاز استقبال رقمي أو مشغل أقراص Blu-ray .

للتبديل إلى جهاز متصل

- 1 اضغط على **SOURCES** لفتح قائمة المصادر.
- 2 حدد أحد العناصر في قائمة المصدر واضغط على OK. سيعرض التلفزيون برنامج أو محتوى الجهاز.
- تشغيل بكبسة زر واحدة

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، يمكنك تشغيل مشغل أقراص باستخدام وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بالتلفزيون. لتشغيل مشغل الأقراص والتلفزيون من وضع الاستعداد وبدء تشغيل القرص على الفور، اضغط على **(تشغيل)** على وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بالتلفزيون. يجب توصيل الجهاز بكبل HDMI ، ويجب أن تكون وظيفة HDMI CEC على التلفزيون والجهاز قيد التشغيل.

12.2

خيارات لإدخال التلفزيون

تقدم بعض أجهزة إدخال التلفزيون إعدادات خاصة.

لتعيين خيارات إدخال تلفزيون محدد

- 1 اضغط على **SOURCES**.
- 2 حدد إدخال التلفزيون في القائمة واضغط على OK.
- 3 اضغط على **+ OPTIONS**. يمكنك تعيين الخيارات لإدخال التلفزيون المحدد هنا.
- 4 اضغط على **+ OPTIONS** مرة أخرى لإغلاق قائمة الخيارات.

الخيارات المحتملة...

عناصر التحكم

باستخدام هذا الخيار، يمكنك تشغيل الجهاز المتصل بواسطة جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون. يجب توصيل الجهاز باستخدام كبل HDMI ويجب أن تكون ميزة HDMI CEC على التلفزيون والجهاز قيد التشغيل.

معلومات حول الجهاز

افتح هذا الخيار لعرض معلومات حول الجهاز المتصل.

12.3

اسم الجهاز ونوعه

عندما يتر توصيل جهاز جديد بالتلفزيون ويكتشف التلفزيون هذا الجهاز، يمكنك تعيين رمز يناسب نوع الجهاز. إذا قمت بتوصيل جهاز باستخدام كبل HDMI وميزة HDMI CEC، فيكتشف التلفزيون نوع الجهاز تلقائياً ويحصل الجهاز على رمز مناسب.

يحدد نوع الجهاز أنماط الصوت والصورة أو قيم الدقة أو إعدادات معينة أو الموضع ضمن قائمة المصادر. لا تقلق بشأن الإعدادات التلقائية.

إعادة تسمية النوع أو تغييره

يؤكد دائماً تغيير اسم جهاز متصل أو نوعه. ابحث عن الرمز + على يمين اسم الجهاز في قائمة المصادر. لا تسمح بعض مصادر إدخال التلفزيون بتغيير الاسم.

لتغيير نوع الجهاز...

- 1 حدد الجهاز في قائمة المصادر، ثم اضغط على **+ OPTIONS**.
- 2 اضغط على **←** عودة لإخفاء لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.
- 3 اضغط على **✓** (أسفل) للعثور على كل أنواع الأجهزة المتاحة. حدد النوع الذي تريده واضغط على OK.
- 4 إذا كنت تريد إعادة تعيين نوع الجهاز إلى نوع الموصل النصلي، فحدد إعادة تعيين واضغط على OK.
- 5 حدد إغلاق واضغط على OK لإغلاق هذه القائمة.

لتغيير اسم الجهاز

- 1 حدد الجهاز في قائمة المصادر، ثم اضغط على **+ OPTIONS**.
- 2 استخدم لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد. اضغط على **✓** للتأكيد.
- 3 اضغط على **←** عودة لإخفاء لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.
- 4 إذا كنت تريد إعادة تعيين اسم الجهاز إلى نوع الموصل النصلي، فحدد إعادة تعيين واضغط على OK.
- 5 حدد إغلاق واضغط على OK لإغلاق هذه القائمة.

12.4

إعادة مسح التوصيلات

يؤكد إعادة مسح كل توصيلات التلفزيون لتحديث قائمة المصادر بالأجهزة المتصلة حديثاً.

لإعادة مسح التوصيلات...

- 1 اضغط على **SOURCES** لفتح قائمة المصادر.
- 2 اضغط على **^** (أعلى) لتحديد الرمز **⊗** في الجزء العلوي اليميني من قائمة المصادر.
- 3 اضغط على OK للبدء بهمسح التوصيلات. ستتم إضافة الأجهزة المتصلة حديثاً إلى قائمة المصادر.

الشبكات

13.1

الشبكة

لمزيدٍ من المعلومات، في التعليمات ، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن الشبكة للحصول على مزيد من المعلومات حول اتصال التلفزيون بشبكة.

13.2

Bluetooth

إقران جهاز

لمزيدٍ من المعلومات، في التعليمات ، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth، إقران للحصول على مزيد من المعلومات حول إقران الأجهزة اللاسلكية.

تحديد جهاز

لمزيدٍ من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth، تحديد جهاز للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تحديد جهاز لاسلكي.

إزالة جهاز

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات ، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth، إزالة الجهاز للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية إلغاء إقران (إزالة) جهاز Bluetooth لاسلكي.

الإعدادات

14.1

الصورة

إعدادات الصورة

نمط الصورة

تحديد نمط

🔍 القائمة السريعة < الإعدادات المتكررة < صورة < نمط الصورة.

لتعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نمط صورة تم تعيينه مسبقاً.

☐ شخصي - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل الأولى.

☐ زاهي - خيار مثالي للمشاهدة في النهار

☐ طبيعي - إعدادات صورة طبيعية

☐ قياسي - الإعداد الأكثر توفيراً للطاقة - إعداد المصنع

☐ فيلم - مثالي لمشاهدة الأفلام بتأثير الاستوديو الانصلي

☐ ألعاب* - مثالي لتشغيل الألعاب

☐ جهاز عرض** - مثالي لشاشة الكمبيوتر

☐ ISF نهار - لمعايرة ISF، يمكنك الضغط على المفتاح الملوّن **■** تطبيق الكل

لنسخ الإعدادات التي تمثت معايرتها على كل المصادر.

☐ ISF ليل - لمعايرة ISF، يمكنك الضغط على المفتاح الملوّن **■** تطبيق الكل

لنسخ الإعدادات التي تمثت معايرتها على كل المصادر.

☐ الخبير - لاستعادة إعدادات جودة الصورة المرتبطة بخبير نمط الصورة

* نمط الصورة: لا تتوفر الألعاب إلا في مصدر فيديو HDMI.

** نمط الصورة: لا تتوفر الشاشة إلا عندما يكون مصدر فيديو HDMI قابلاً

للتطبيق على الكمبيوتر الشخصي. HDR غير مدعوم في وضع الشاشة. يمكن

للتلفزيون تشغيل فيديو HDR في وضع الشاشة ولكن لن يتم تطبيق

معالجة HDR.

عندما يستقبل التلفزيون إشارة HDR (Hybrid Log Gamma)

HDR10 HDR10:التالي الصورة نمط حدد (+)

☐ HDR لألوان شخصية

☐ HDR لألوان زاهية

☐ HDR لألوان طبيعية

☐ HDR للأفلام

☐ HDR ألعاب

☐ ISF نهار - لمعايرة ISF

☐ ISF ليل - لمعايرة ISF

☐ خبير HDR

عندما يستقبل التلفزيون إشارة Dolby Vision HDR، حدد نمط الصورة

التالي:

☐ HDR لألوان شخصية

☐ HDR لألوان زاهية

☐ Dolby Vision ساطع

☐ Dolby Vision داكن

☐ ألعاب Dolby Vision

استعادة النمط

- 1 حدد نمط الصورة الذي ترغب في استعادته.

- 2 اضغط على المفتاح الملوّن **■** استعادة النمط، واضغط على OK. وستتم

استعادة النمط.

تخصيص نمط

يتم تخزين أي إعداد صورة تقوم بضبطه، مثل اللون أو التباين، في نمط الصورة المحدد حالياً. يسوِّح لك ذلك بتخصيص كل نمط.

يتم حفظ إعدادات النمط شخصي فقط لكل مصدر في قائمة المصادر.

اللون، التباين، الحدة، السطوع

ضبط لون الصورة

⚙️ إعدادات < صورة < اللون.

اضغط على السهم **^** (أعلى) أو **v** (أسفل) لضبط قيمة إشباع لون الصورة.

ضبط تباين الصورة

⚙️ الإعدادات < صورة < تباين اللون الخلفي أو تباين OLED.

اضغط على السهم **^** (أعلى) أو **v** (أسفل) لضبط قيمة تباين الصورة.

يمكنك تقليل قيمة التباين لتقليل استهلاك الطاقة.

ضبط حدة الصورة

⚙️ إعدادات < صورة < الحدة.

اضغط على السهم **^** (أعلى) أو **v** (أسفل) لضبط قيمة حدة الصورة.

ضبط السطوع

⚙️ إعدادات < صورة < السطوع.

اضغط على السهم **^** (أعلى) أو **v** (أسفل) لتعيين مستوى سطوع إشارة

الصورة.

ملاحظة: قد يؤدي تعيين السطوع على قيمة تزيد عن القيمة المرجعية (50) إلى

انخفاض مستوى التباين.

إعدادات الصورة المتقدمة

الصورة نقية

تقليل التشويش

⚙️ إعدادات < صورة < متقدّم < الصورة نقية < تقليل الفوضى.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين مستوى إزالة الضوضاء في محتوى الفيديو.

تكون الضوضاء مرئية في أغلب الأحيان على شكل نقاط صغيرة وتحركة في

الصورة التي تظهر على الشاشة.

خفض عيوب MPEG

⚙️ إعدادات < صورة < متقدّم < الصورة نقية < تخفيف تراجع جودة

صور MPEG.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتتغير

العيوب في محتوى الفيديو الرقمي.

تكون عيوب MPEG مرئية في أغلب الأحيان ككتل صغيرة أو حواف مسننة في

الصور التي تظهر على الشاشة.

إعدادات الحدة المتقدمة

Ultra Resolution

إعدادات < الصورة > متقدّم < الحدة > دقة فائقة.

حدد " " لتشغيل " للحصول على مستوى تمييز من الحدة في حواف الخطوط وتفاصيلها.

إعدادات اللون

إعدادات التباين المتقدمة

أوضاع التباين

إعدادات < صورة > متقدّم < التباين > وضع التباين.

حدد عادي أو تم التحسين للصورة أو تم التحسين لتوفير استهلاك الطاقة لتعيين التلفزيون تلقائياً إلى تقليل مستوى التباين. للحصول على أفضل استهلاك للطاقة أو لعلى أفضل صورة، أو حدد إيقاف للإيقاف تشغيل الضبط.

إعدادات HDR

إذا كنت تشاهد برامج HDR البراهج المسجلة بتنسيق HDR - فلا داعي إلى الارتقاء باللون غير HDR ولن يتوفر التحكم في HDR للارتقاء باللون. سيتم تحويل التلفزيون تلقائياً إلى وضع HDR مع الإشارة.

يدعم التلفزيونات تنسيقات HDR التالية: Hybrid Log Gamma HDR10 HDR10 + و Dolby Vision ، إلا أنه يعتمد على توفر تنسيق HDR هذا في موفري المحتوى.

HDR للارتقاء باللون

إعدادات < الصورة > متقدّم < التباين > HDR للارتقاء باللون.

حدد تشغيل لتعزيز سطوع الصورة وتباينها. تصبح الصورة أكثر سطوعاً ويرتفع مستوى التباين بين جزأها الأفتح والداكن. وتبقى الألوان غنية وهشبة بفضل HDR للارتقاء باللون. ولا يتوفر عندها يدعم محتوى الفيديو HDR.

HDR Plus

إعدادات < صورة > متقدّم < التباين > HDR Plus.

حدد " " HDR Plus " للحصول على تأثير تباين وسطوع ومميز. وملاحظة : يتوفر عندها يتم الكشف عن إشارة HDR (النطاق الديناميكي العالي).

التباين الديناميكي

إعدادات < صورة > متقدّم < التباين > التباين الديناميكي.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائياً بتحسين التفاصيل في مناطق الصورة الداكنة والمتوسطة والفاتحة.

وملاحظة: هذا الخيار غير متوفر عند اكتشاف إشارة HDR . هذا الخيار غير متوفر في وضع الشاشة .

تباين الفيديو، جاها

تباين الفيديو

إعدادات < صورة > متقدّم < التباين > تباين الفيديو.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط مستوى تباين الفيديو.

جاها

إعدادات < صورة > متقدّم < التباين > جاها.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتعيين الإعداد غير الخطي لنصوع الصورة وتباينها.

مستشعر الضوء

إعدادات < صورة > متقدّم < التباين > مستشعر الضوء.

حدد " " لتشغيل " لضبط إعدادات الصورة تلقائياً على ظروف إضاءة الغرفة.

إعدادات الحركة

أنهات الحركة

أنهات الحركة

إعدادات < الصورة > متقدّم < حركة > أنهات الحركة.

توفر أنهات الحركة أوضاعاً محسنة لإعداد الحركة لمحتوى الفيديو المختلف.

حدد أحد أنهات الحركة للحصول على تجربة مشاهدة مختلفة لفيديو الحركة. (إيقاف التشغيل، صورة سينما نقية، فيلم، قياسي، سلس، شخصي)

غير متوفر للحالات التالية:

- إعدادات < صورة > نهط الصورة < جهاز عرض
- إعدادات < صورة > نهط الصورة < ألعاب

Natural Motion

Natural Motion

إعدادات < الصورة > متقدّم < حركة > Natural Motion.

تجعل Natural Motion أي حركة سلسة وطليقة.

حدد من 0 إلى 10 للحصول على درجات مختلفة لتقليل اهتزاز الحركة الذي يظهر في الأفلام المعروضة على التلفزيون. وحدد 0 عندها يظهر التشويش في الصورة المتحركة التي يتم عرضها على الشاشة.

وملاحظة: تتوفر فقط عند تعيين أنهات الحركة إلى " " شخصي " ;

تنسيق الصورة

إذا لم تهلل الصورة الشاشة كاملةً، أو إذا ظهرت الشرطة السوداء في النصف أو الأعلى أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لهل الشاشة كلياً.

لتحديد أحد الإعدادات الأساسية لهل الشاشة:

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، حدد إعدادات < تنسيق الصورة > هل الشاشة، للاحتواء ضمن الشاشة شاشة عريضة و أصلي، واضغط على OK.
- 2 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.
- هل الشاشة < < لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تهلل الشاشة. يكون تشويه الصورة في أدنى مستوى وتبقى التوجهات مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر. قد

تعرض بعض محتويات الصور القصوى أشرطة سوداء. وقد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.
□ الاحتواء ضمن الشاشة □ لتكبير / تصغير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة قدر المستطاع من دون أي تشويه. وقد تكون الأشرطة السوداء مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر.
□ شاشة عريضة □ لتكبير الصورة إلى شاشة كاملة بنسبة 9:16 تلقائياً. قد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.
□ أصلي □ لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تناسب الشاشة مع نسبة العرض إلى الارتفاع الأصلية. لا يكون المحتوى المفقود مرئياً.
لتنسيق الصورة يدوياً □

1- أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، حدد إعدادات <تنسيق الصورة > وتقدّم واضغط على OK.

2- استخدم إعداد النقل، وتكبير / تصغيرو توسيع لضبط الصورة.

3- أو حدد التراجع للعودة إلى الإعداد الذي كان مخصصاً للصورة عندها فتحت تنسيق الصورة.

□ النقل □ حدد الأنسهر لنقل الصورة. يمكنك نقل الصورة فقط عند تكبيرها.

□ تكبير / تصغير □ حدد الأنسهر للتكبير.

□ توسيع □ حدد الأنسهر لتوسيع الصورة أفقياً أو عمودياً.

□ تراجع □ حدد للعودة إلى تنسيق الصورة الذي بدأت به.

إعلام Dolby Vision

إعدادات < صورة > إعلام Dolby Vision.

قم بتشغيل إعلام Dolby Vision أو إيقاف تشغيله عندما يبدأ تشغيل محتوى Dolby Vision على التلفزيون.

إعداد الصورة السريع

أثناء التثبيت الأول، قمت بضبط بعض إعدادات الصورة في بضع خطوات سهلة. لإجراء هذه الخطوات، تأكد من أن التلفزيون به مكانه المواءمة على قناة تلفزيونية أو به مكانه عرض برنامج من جهاز متصل. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال إعدادات الصورة السريعة.

14.2

الصوت

نمط الصوت

تحديد نمط

إعدادات < صوت > نمط الصوت.

لتعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعيينه مسبقاً بواسطة نمط الصوت.

□ وضع - AI تتوفر أنماط مثالية لمشاهدة الأفلام، أو للاستماع إلى الموسيقى أو لممارسة لعبة. حدد وضع AI لتبديل ذكي في قاعدة نمط الصوت في المحتوى الصوتي.

□ أصلي - إعداد الصوت الأكثر حيادية

□ فيلم - مثالي لمشاهدة الأفلام

□ موسيقى - مثالي للاستماع إلى الموسيقى.

□ ألعاب - مثالي للألعاب

□ أخبار - مثالي للكلام

□ الوضع الشخصي - للوصول إلى إعدادات الصوت الأكثر تعقيداً.

استعادة الوضع الشخصي

1- قم بضبط نمط الصوت على الوضع الشخصي.

2- اضغط على المفتاح الملون استعادة النمط، واضغط على OK، وستتم

استعادة النمط.

تخصيص الوضع الشخصي

1- قم بضبط نمط الصوت على الوضع الشخصي.

2- اضغط على المفتاح الملون تخصيص، ثم اضغط على OK لتغيير إعدادات الوضع الشخصي.

إعدادات الوضع الشخصي

أداة محاكاة ظاهرية لهكبر الصوت

إعدادات < الصوت > إعدادات الوضع الشخصي < أداة محاكاة ظاهرية لهكبر الصوت.

حدد تشغيل أو تلقائي (Dolby Atmos) لهكبر Dolby Atmos الذي يمكنه إضافة بُعد الارتفاع إلى الصوت. ويمكن بالتالي وضع الصوت في حيز ثلاثي البعد ونقله بدقة.

Clear dialogue

إعدادات < صوت > إعدادات الوضع الشخصي < Clear dialogue > تشغيل.

حدد تشغيل للحصول على جودة صوت مُحسّنة لبرنامج الكلام.

المعادل بتقنية الذكاء الاصطناعي

الإعدادات < الصوت > إعدادات الوضع الشخصي < المعادل بتقنية الذكاء الاصطناعي.

حدد التشغيل لهكبر ضبط المعادل الذكي بالاستناد إلى المحتوى الصوتي والإعدادات المخصصة.

المعادل المخصص الذي يعهّل بالذكاء الاصطناعي

الإعدادات < الصوت > إعدادات الوضع الشخصي < المعادل المخصص الذي يعهّل بالذكاء الاصطناعي.

اضغط على السهمين ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط مستوى المعادل بتقنية الذكاء الاصطناعي.

مكان التلفزيون

مكان التلفزيون

إعدادات < الصوت > وضعية التلفزيون.

حدد على حامل تلفزيون أو على الجدار لإعادة إنتاج أفضل صوت بحسب الإعداد.

DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

إعدادات < الصوت > DTS Play-Fi.

مع DTS Play-Fi على تلفزيون Philips، يمكنك الاتصال بهكبرات الصوت المتوافقة لبث الصوت لاسلكياً إلى غرف أخرى في المنزل.

ملاحظة: لا تتوفر إعدادات صوت تلفزيون الغرف المتعددة عند الاتصال بتطبيق ساعات الرأس DTS Play-Fi أو تشغيل الموسيقى من تطبيق DTS Play-Fi.

لتشغيل دفق الصوت لاسلكياً إلى مكبرات الصوت، ستحتاج إلى...

- Android Smart TV من Philips يدعم DTS Play-Fi
- جهاز متوافق مع DTS Play-Fi
- تطبيق DTS Play-Fi على تلفزيون Philips
- جهاز محمول مثل الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي
- تطبيق DTS Play-Fi أو تطبيق سماعات الرأس DTS Play-Fi مثبت على الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي
- شبكة Wi-Fi

قم بالإعداد لتوصيل الجهاز المتوافق مع DTS Play-Fi

- 1 - قم بتنزيل تطبيق DTS Play-Fi أو تطبيق سماعات الرأس DTS Play-Fi وتثبيت التطبيق على الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي.
- 2 - استخدم تطبيق DTS Play-Fi أو تطبيق سماعات الرأس DTS Play-Fi للبحث عن جهاز متوافق مع DTS Play-Fi وإعداده. تأكد من توصيل جهاز DTS Play-Fi بشبكة Wi-Fi نفسها التي يتصل بها التلفزيون.
- 3 - على تلفزيون Philips، افتح تطبيق DTS Play-Fi المثبت مسبقاً وحدد توصيل مكبرات الصوت للبحث عن الأجهزة المتوافقة مع DTS Play-Fi.
- 4 - عند توصيل أجهزة DTS Play-Fi بنجاح بالتلفزيون، يمكنك تحديد الأجهزة من قائمة الأجهزة وضبط مستوى الصوت.
- 5 - يمكنك الآن بدء دفق الصوت من التلفزيون إلى أجهزة DTS Play-Fi متعددة.

إعدادات الصوت المتقدمة

التحكم في مستوى الصوت

مستوى صوت تلقائي

إعدادات < صوت > متقدم < مستوى صوت تلقائي.

حدد تشغيل أو إيقاف التشغيل لتشغيل أو إيقاف تشغيل ضبط مستوى الصوت التلقائي.

حدد الوضع اللايبل للحصول على تجربة استماع أكثر راحة وهدوءاً.

صوت دلنا

إعدادات < صوت > متقدم < مستوى صوت دلنا.

يمكن استخدام إعداد صوت دلنا لموازنة اختلاف مستوى الصوت بين قناة التلفزيون ومصدر الإدخال HDMI. اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط قيمة دلنا لمستوى صوت مكبر صوت التلفزيون.

* ملاحظة: يتوفر مستوى صوت دلنا عند تعيين مصدر الإدخال على HDMI أو المصادر التناظرية وتعيين إخراج الصوت على مكبرات صوت التلفزيون أو نظام الصوت HDMI.

إعدادات إخراج الصوت

إخراج الصوت

إعدادات < صوت > متقدم < إخراج الصوت.

عين التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.

يمكنك تحديد المكان الذي تريد فيه الاستماع إلى صوت التلفزيون وكيفية التحكم به.

إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون متوقفة عن التشغيل، فستقوم بإيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون بشكل دائم.

إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون، فسيتم تشغيل مكبرات صوت التلفزيون دائماً.

عند استخدام جهاز صوت وتصل بـ HDMI CEC، حدد نظام الصوت HDMI. وسيوقف التلفزيون تشغيل مكبرات صوت التلفزيون عندها يشغل الجهاز الصوت.

eARC

إعدادات < الصوت > متقدم < eARC.

قم بتعيين وضع eARC إلى تلقائي أو إيقاف التشغيل.

إعدادات الإخراج الرقمي

تتوفر إعدادات الإخراج الرقمي للإشارات الصوت البصرية و HDMI ARC.

تنسيق الإخراج الرقمي

إعدادات < صوت > متقدم < تنسيق إخراج القناة الرقمية.

عين إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاءم مع قدرات الصوت الخاص بنظام المسرح المنزلي المتصل.

استيريو (غير مضغوط): إذا كانت أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك غير مزودة بمعالجة الصوت متعدد القنوات، فحدد هذا الخيار لإخراج محتوى استيريو فقط لهذه الأجهزة.

متعدد القنوات: حدد هذا الخيار لإخراج محتوى صوت متعدد القنوات (إشارة مضغوطة لصوت متعدد القنوات) أو لإخراج محتوى صوت استيريو إلى أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك.

متعدد القنوات (تجاوز): حدد هذا الخيار لإخراج محتوى Dolby Digital Plus أو DTS إلى أجهزة تشغيل الصوت أو نظام المسرح المنزلي.

- تأكد من أن أجهزة تشغيل الصوت لديك تدعم ميزة Dolby Atmos.

- سيتم تعطيل إخراج SPDIF (إخراج الصوت الرقمي) عند تشغيل محتوى Dolby Digital Plus.

ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

إعدادات < صوت > متقدم < ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية.

اضبط مستوى ارتفاع الصوت من الجهاز المتصل بإخراج الصوت الرقمي (SPDIF) أو HDMI.

حدد "أكثر" لرفع مستوى الصوت.

حدد "أقل" لخفض مستوى الصوت.

تأخير إخراج القناة الرقمية

إعدادات < صوت > متقدم < تأخير إخراج القناة الرقمية.

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى ضبط تأخير مزامنة الصوت لمزامنة الصوت مع الفيديو. حدد "إيقاف تشغيل" في حال تعيين تأخير الصوت إلى نظام المسرح المنزلي الخاص بك.

توازن إخراج القناة الرقمية (يتوفر فقط عند تعيين تأخير إخراج القناة الرقمية إلى "تشغيل");

إعدادات < صوت > متقدم < توازن إخراج القناة الرقمية.

إذا لم تتوكل من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك تعيين التلفزيون لمزامنة الصوت. يمكنك تعيين توازن لتعويض الوقت المطلوب ليقوم نظام المسرح المنزلي بمعالجة الصوت الصادر من صورة التلفزيون. يمكنك تعيين القيمة بخطوات من 5 ميلي ثانية. الإعداد الأقصى هو 60 ميلي ثانية.

إعدادات > Ambilight > إعدادات > اتباع العلم.

دع Ambilight تتبع علم البلد الذي حددته.

اتباع التطبيق

إعدادات > Ambilight > إعدادات > اتباع التطبيق.

تتوفر هذه الوظيفة عندما تتحرك بنوط Ambilight بواسطة تطبيق.

لون مخصص

لون مخصص

إعدادات > Ambilight > لون مخصص.

لتعيين لون ضوء Ambilight الثابت الذي تريده. يمكنك اختيار لون يعجبك من مجموعة الألوان.

إعدادات Ambilight المتقدمة

السطوع

إعدادات > Ambilight > متقدم > السطوع.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتعيين مستوى سطوع Ambilight.

الإشباع

إعدادات > Ambilight > متقدم > الإشباع.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتعيين مستوى إشباع Ambilight.

جعل تأثير لون الجدار في ألوان Ambilight هادئاً

إعدادات > Ambilight > متقدم > لون الجدار.

حدد لون الجدار خلف التلفزيون وسيعُدُّ التلفزيون ألوان Ambilight لتظهر بالشكل المخصص لها.

تعيين Ambilight للتوقف عن التشغيل على الفور أو للتلاشي ببطء عند إيقاف تشغيل التلفزيون

إعدادات > Ambilight > متقدم > إيقاف تشغيل التلفزيون > تلاشى حتى التوقف / إيقاف تشغيل فوري.

ISF ضبط

إعدادات > Ambilight > متقدم > ضبط ISF.

يقوم خبير معايرة ISF بضبط لونك المفضل للإضاءة Ambilight وإيقافها. وعند انتهاء معايرة ISF ، حدد الإعدادات > Ambilight > نوط Ambilight > اتباع الألوان > أبيض دافئ / ISF أبيض دافئ / لاستخدام ضبط ISF للإضاءة Ambilight.

إشعار Atmos Dolby

الإعدادات > صوت > إشعار Atmos Dolby.

شغل إشعار Dolby Atmos أو اوقف تشغيله عندما يبدأ تشغيل محتوى Dolby Atmos على التلفزيون.

14.3

إعدادات Ambilight

تشغيل Ambilight أو إيقاف تشغيله

إيقاف تشغيل Ambilight

اضغط على *ambilight* وحدد إيقاف، أو يمكنك إيقاف تشغيله عن طريق الضغط على إعدادات > Ambilight > نوط Ambilight > إيقاف.

نوط Ambilight

يمكنك تحديد الطريقة التي يتبعها Ambilight.

إعدادات > Ambilight > نوط Ambilight.

اتباع الفيديو

إعدادات > Ambilight > نوط Ambilight > اتباع الفيديو.

حدد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصورة على شاشة التلفزيون الخاص بك.

- قياسي - مثالي للمشاهدة التلفزيونية يوماً بعد يوم
- طبيعي - لاتباع الصورة أو الصوت بشكل حقيقي قدر الإمكان
- رياضة - مثالي للبرامج الرياضية
- زاهي - مثالي لظروف الإضاءة الساطعة
- ألعاب - مثالي للألعاب

اتباع الصوت

إعدادات > Ambilight > نوط Ambilight > اتباع الصوت.

حدد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصوت.

- شعاع صوتي - يهزج ديناميكيات الصوت مع ألوان الفيديو
- قدير - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- إيقاف - يستند إلى ديناميكيات الصوت

إضاءة الغرفة

إعدادات > Ambilight > نوط Ambilight > إضاءة الاسترخاء.

حدد أحد أنماط الألوان الهيمنة مسبقاً.

- دهم بركانية - تغييرات ألوان حمر
- ماء عذبة - تغييرات ألوان زرقاء
- مناظر طبيعية - تغييرات ألوان خضراء
- ISF أبيض دافئ - ISF / لون ثابت
- لون مخصص - لون ثابت من اختيارك. لتعيين لون إضاءة Ambilight الثابتة، انتقل إلى إعدادات > Ambilight > لون مخصص واختر اللون الذي يعجبك.

اتباع العلم

إعدادات بيئية

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

⚙️ إعدادات < إعدادات بيئية > الشاشة متوقفة عن التشغيل.

عند تحديد "إيقاف الشاشة"، سيتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون، لتشغيل شاشة التلفزيون مرة أخرى، اضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بُعد.

تشغيل مستشعر الضوء المحيط الموضن

⚙️ إعدادات < إعدادات بيئية > مستشعر الضوء.

عند تحديد مستشعر الضوء، يخفض مستشعر الضوء المحيط الموضن سطوع شاشة التلفزيون عندما يتحول الضوء المحيط إلى داكن. ويضبط مستشعر الضوء الموضن الصورة بشكل تلقائي وفق ظروف إضاءة الغرفة.

تعيين وقت إيقاف تشغيل التلفزيون

⚙️ إعدادات < إعدادات بيئية > وقت إيقاف التشغيل.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة. تعول (إيقاف) القيمة 0 على إلغاء تنشيط إيقاف التشغيل التلقائي.

حدد وقت إيقاف التشغيل، وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً للدخار الطاقة. * يتم إيقاف تشغيل التلفزيون إذا كان يستلم إشارة تلفزيون ولكنك لا تضغط على أي مفتاح من وحدة التحكم عن بُعد خلال 4 ساعات.

* يتوقف تشغيل التلفزيون في حال عدم تلقي إشارة تلفزيون أو عدم تلقي أمر من جهاز تحكم عن بُعد لمدة 10 دقائق.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لتعيين القيمة إلى 0.

الإعدادات العامة

إعدادات لوحة مفاتيح USB

تعيين مخطط لوحة المفاتيح لوحة مفاتيح USB المركبة

⚙️ إعدادات < الإعدادات العامة > إعدادات لوحة مفاتيح USB.

وصّل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB على هذا التلفزيون. عندها يكشف التلفزيون عن لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح الخاصة بك واختيار تحديدها.

الهنزل أو المتجر

تحديد موقع التلفزيون الخاص بك

⚙️ إعدادات < الإعدادات العامة > الموقع.

عند تحديد المتجر، يعود نمط الصورة إلى "quot & quot؛ ويمكنك ضبط إعدادات المتجر.

وضع المتجر خاص بالترويج داخل المتجر.

إعداد المتجر

ضبط إعدادات المتجر

⚙️ إعدادات < الإعدادات العامة > إعداد المتجر.

إذا تم تعيين التلفزيون إلى وضع المتجر، فيمكنك ضبط توفر عرض توضيحي محدد للاستخدام داخل المتجر.

ضبط الصورة والصوت

⚙️ إعدادات < الإعدادات العامة > إعداد المتجر < الصورة والصوت.

حدهمسة للمتجر أو مخصصة للإعدادات الصورة والصوت.

تعيين الشعارات

⚙️ إعدادات < الإعدادات العامة > إعداد المتجر < الشعارات.

قم بالتعيين لعرض الشعارات المميزة والشعار الترويجي.

بدء Demo Me تلقائياً وبدء العرض التوضيحي للإضاءة المحيطة تلقائياً

⚙️ إعدادات < الإعدادات العامة > إعداد المتجر < بدء Demo Me تلقائياً / بدء العرض التوضيحي للإضاءة المحيطة تلقائياً.

تشغيل / إيقاف تشغيل بدء Demo Me أو بدء العرض التوضيحي للإضاءة المحيطة تلقائياً.

EasyLink - HDMI CEC

عند توصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بالتلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون.

يجب تشغيل EasyLink HDMI CEC على التلفزيون والجهاز المتصل.

تشغيل EasyLink

⚙️ إعدادات < الإعدادات العامة > EasyLink < EasyLink > تشغيل.

تشغيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بواسطة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون

⚙️ إعدادات < الإعدادات العامة > EasyLink < EasyLink > جهاز التحكم عن بُعد < تشغيل.

ملاحظة:

□ قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.

□ تحول وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلامات تجارية متنوعة. بعض

الذهلة لأسماء هذه العلامات: Bravia Theatre Aquos Link Anynet

Viera Link Simplink Kuro Link Sync . ليست كل العلامات

التجارية متوافقة تماماً مع EasyLink . تعود ملكية أئمة الأسماء التجارية التي

تحولها HDMI CEC إلى والكيها المعنيين.

Ultra HD عرض بتقنية HDMI

يمكن أن يعرض هذا التلفزيون إشارات Ultra HD . قد لا تتعرف بعض الأجهزة - المتصلة بـ HDMI على تلفزيون مزود بـ Ultra HD وقد لا تعمل على نحو صحيح أو قد تعرض صورة مشوشة أو صوتاً مشوشاً.

لتجنب حدوث خلل في هذا الجهاز، يمكنك ضبط إعداد HDMI Ultra HD عندما يكون التلفزيون متصلاً بمصدر HDMI . الإعداد الموصى به للجهاز القديم هو قياسي.

تعيين جودة الإشارة لكل موصل HDMI

الإعدادات > الإعدادات العامة > HDMI Ultra HD < HDMI (مفد) < قياسي، مثالي أو مثالي (وضع الألعاب التلقائي).

لتغيير الإعدادات، قم بالتبديل إلى مصدر HDMI أولاً. حدد مثالي لتوكين إشارة HDMI الأعلى جودة لاحتوى 4 Ultra HD K HDR (4:4:4 أو 4:4:4 K60 10 HDR أو 12 بت).

يسمح الإعداد مثالي بإشارات 4:4:4 RGB أو YCbCr 4:4:4 (50 هرتز أو 60 هرتز) كحد أقصى.

يسمح الإعداد قياسي بإشارات 4:4:4 YCbCr 2:0:0 بدرجة تصل إلى Ultra HD (50 هرتز أو 60 هرتز) كحد أقصى.

الحد الأقصى لتنسيق توقيت الفيديو المدعوم لخيارات HDMI Ultra HD:

الدقة: 2160 x 3840

معدل الإطار (هرتز): 50 هرتز، 59,94 هرتز، 60 هرتز

أخذ عينة فرعية لبيانات الفيديو (عق البت)

8 بت: 4:4:4 YCbCr 2:0:0، 4:4:4 YCbCr 2:2:2، 4:4:4 YCbCr *4:4:4

10 بت: 4:4:4 YCbCr 2:0:0، 4:4:4 YCbCr *2:2:2

12 بت: 4:4:4 YCbCr 2:0:0

* مدعوم فقط عند تعيين HDMI Ultra HD على مثالي.

حدد قياسي في حال وجود تشوش في الصورة أو الصوت.

قم بتعيين مثالي (وضع الألعاب التلقائي) لتوكين التلفزيون من دعر فيديو ومعدل التحديث المتغير في HDMI * (في بعض الطرازات فقط وإعدادات الصورة ليس جهاز عرض). سيقوم التلفزيون بتعيين نمط الصوت / الصورة تلقائياً على وضع ألعاب كلها أعلمه جهاز HDMI المتصل بالتلفزيون بذلك.

* مع دعر معدل التحديث المتغير في HDMI، يغير التلفزيون معدل التحديث في الوقت الحقيقي وفقاً للإشارة ومعدل الإطارات للتراهن مع كل صورة. يتم تطبيقه لتقليل التأخر والتشويش وتشويش الإطار للحصول على تجربة ألعاب أفضل.

ملاحظة:

لشاهدة محتوى HDR10 أو Dolby Vision من مصدر HDMI، قد تحتاج إلى إيقاف تشغيل المُشغل الخاص بك وإعادة تشغيله عند اتصال المُشغل بالتلفزيون الذي يُشغل هذا المحتوى للمرة الأولى. لا يتم دعر محتوى HDR10 + أو Dolby Vision إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي أو مثالي (وضع الألعاب التلقائي).

وضع الأفلام التلقائي

تعيين وضع الأفلام التلقائي

الإعدادات > الإعدادات العامة > وضع الأفلام التلقائي.

قم بتعيين وضع الأفلام التلقائي إلى تشغيل، إذا كنت تريد أن يقوم التلفزيون بتعيين نمط الصورة إلى فيلم تلقائياً عند اكتشاف محتويات الفيلم.

خيارات متقدمة

إعدادات TV Broadband Broadcast Hybrid - HbbTV

تشغيل HbbTV

الإعدادات > الإعدادات العامة > متقدم < إعدادات HbbTV < تشغيل.

إيقاف تشغيل تعقب محفوظات HbbTV

الإعدادات > الإعدادات العامة > متقدم < إعدادات HbbTV < تعقب HbbTV < إيقاف.

إزالة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بـ HbbTV

الإعدادات > الإعدادات العامة > متقدم < إعدادات HbbTV < ملفات تعريف الارتباط الخاصة بـ HbbTV < تشغيل.

مسح قائمة التطبيقات المعتادة

الإعدادات > الإعدادات العامة > متقدم < إعدادات HbbTV < مسح قائمة التطبيقات المعتادة. لمسح كل تطبيقات HbbTV المعتادة للمستخدم.

إعادة تعيين معرف جهاز HbbTV

الإعدادات > الإعدادات العامة > متقدم < إعدادات HbbTV < إعادة تعيين معرف جهاز HbbTV . يمكنك إعادة تعيين معرف الجهاز الفريد لتلفازك. سيتم إنشاء معرف جديد. سيحل هذا المعرف الجديد محل معرف جهازك.

اسم ملف التعريف الخاص بوحدة CAM وأولويتها

تعيين اسم ملف التعريف لوحدة CI + /CAM /الهركية

الإعدادات > الإعدادات العامة < اسم ملف التعريف الخاص بوحدة CAM.

تحديد نوع وحدة CI + /CAM

الإعدادات > الإعدادات العامة < أولوية وحدة الوصول المشروط (CAM).

حدد USB لتوكين USB CAM، ثم سيتم تعطيل CAM PCMCIA. حدد PCMCIA لتوكين PCMCIA CAM، ثم سيتم تعطيل USB CAM.

إعادة تعيين إعدادات التلفزيون وإعادة تثبيت التلفزيون

إعادة تعيين قيمة كل الإعدادات إلى إعدادات التلفزيون النصلية

الإعدادات > الإعدادات العامة < إعدادات المصنع.

للإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون وتعيين حالة التلفزيون مرة أخرى إلى المرة الأولى التي قمت بتشغيله فيها

الإعدادات > الإعدادات العامة < إعادة تثبيت التلفزيون.

عند إدخال رمز PIN وتحديد " & quot;، ستم إعادة تثبيت التلفزيون بالكامل.

ستتم إعادة تعيين كل الإعدادات وسيتم استبدال القنوات المثبتة. قد تستغرق عملية التثبيت بضع دقائق

14.6

إعدادات الساعة والمنطقة واللغة

لغة

إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة.

تغيير لغة قائمة التلفزيون والرسائل

إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > لغة القائمة.

تعيين لغة الصوت المفضلة

إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > الصوت الرئيسي، الصوت الثانوي.

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية أن تبث الصوت بواسطة لغات إضافية وحكية عند بث أحد البرامج. ويؤكد تعيين لغة الصوت الرئيسية ولغة الصوت الثانوية. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات متوفرًا، فسيبدّل التلفزيون إلى هذا الصوت.

تعيين لغة الترجمة المفضلة

إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > الترجمة الرئيسية، الترجمة الثانوية.

بإمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات كثيرة لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

تعيين لغة نصوص المعلومات المفضلة

إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > النص الرئيسي، النص الثانوي.

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

الساعة

إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة.

تصحيح الساعة تلقائيًا

إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > الوضع التلقائي للساعة.

إنّ الإعداد القياسي لساعة التلفزيون هو تلقائي. تُستدّ معلومات الوقت من معلومات التوقيت العالمي المنسق (UTC) الذي يتم بثه. إذا كانت الساعة غير صحيحة، فيمكنك تعيين ساعة التلفزيون إلى يعتمد على البلد.

تصحيح الساعة يدويًا

إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > الوضع التلقائي للساعة > يدوي.

إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > التاريخ، الوقت.

انتقل إلى القائمة السابقة وحدد التاريخ والوقت لضبط القيمة.

ملاحظة :

□ إذا لم تكن أيّ من الإعدادات التلقائية تعرض الوقت بشكل صحيح، يمكنك تعيين الوقت يدويًا.

□ في حال جدولة تسجيلات من دليل التلفزيون، نوصي بعدم تغيير الوقت والتاريخ يدويًا.

تعيين المنطقة الزمنية أو تعيين توازن زمني لمنطقتك (متوفر فقط لبلدان معينة)

إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > المنطقة الزمنية.

لا يتوفر إعداد المنطقة الزمنية إلا عند تعيين الوضع التلقائي للساعة على تلقائي أو حسب البلد.

تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة مسبقًا

إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > وقت السكون.

14.7

إعدادات Android

إعدادات > إعدادات Android.

قم بعرض لائحة التطبيقات التي تم تثبيتها، أو تحقق من المساحة الفارغة لتنزيل المزيد من التطبيقات أو إلغاء تثبيتها.

14.8

إعدادات الوصول العام

إعدادات > الوصول العام.

مع تشغيل ميزة الوصول العام يصبح التلفزيون جاهزًا للاستخدام من قبل النصار أو ضعيف السمع أو الأعمى أو صاحب الرؤية الجزئية.

تشغيل إعدادات الوصول العام

إعدادات > الوصول العام > الوصول العام > تشغيل.

الوصول العام للأشخاص الضعاف السمع

إعدادات > الوصول العام > ضعاف السمع > تشغيل.

□ تبث بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتًا خاصًا وترجمات تم تكييفها لضعاف السمع أو الصم.

□ عند تشغيل خيار ضعاف السمع، يتم تحويل التلفزيون تلقائيًا إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها في حال توفرها.

الوصول العام للأعمى أو لذوي الرؤية الجزئية

إعدادات > الوصول العام > الوصول العام > الوصف الصوتي > تشغيل.

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة.

إعدادات > الوصول العام > الوصف الصوتي > مستوى الصوت المختلط.

تأثيرات الصوت، الكلام.

□ عند تحديد "مستوى الصوت المختلط"؛ يمكنك ضبط مستوى الصوت العادي مع التعليقات الصوتية. اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
□ عيّن "تأثيرات الصوت"؛ إلى "تشغيل"؛ لتطبيق تأثيرات الصوت الإضافية في التعليقات الصوتية مثل استيريو أو صوت متلاشي.
□ حدد "الكلام"؛ لتعيين الكلام المفضل أو الوصفي أو الترجمات.

تحسين الحوار

⚙ إعدادات < الوصول العام < تحسين الحوار.

لزيادة وضوح الحوار والتعليق في حال توفرهما. يتوفر ذلك فقط عند تشغيل الحوار الواضح في إعدادات الصوت وعند تعيين بث الصوت إلى AC-4.

14.9

إعدادات القفل

تعيين رمز وتغيير الرمز

قم بتعيين الرمز الجديد أو بإعادة تعيين تغيير الرمز

⚙ الإعدادات < قفل الأطفال < تعيين رمز / تغيير الرمز.

يُستخدم رمز قفل الأطفال لتأمين القنوات أو البرامج أو إلغاء تأمينها.

ملاحظة:

إذا نسيت رمز PIN، فيمكنك تجاوز الرمز الحالي باستخدام الرمز 8888 وإدخال رمز جديد.

قفل للبرنامج

تعيين حد أدنى للعمر لمشاهدة البرامج المصنفة

⚙ إعدادات < قفل الأطفال < التصنيف الأبوي.

قفل للتطبيق

تعيين قفل على تطبيقات Philips

⚙ إعدادات < قفل الأطفال < قفل التطبيق.

يمكنك قفل التطبيقات غير المناسبة للأطفال. يمكنك قفل التطبيقات المصنفة لعمر 18 عاماً وما فوق من تطبيقات Philips أو إعداد ملف تعريف مقيد من القائمة الرئيسية.

18 وما فوق

سيطالب قفل التطبيق المصنّف 18 عاماً وما فوق بإدخال رمز PIN عند محاولة بدء تشغيل تطبيق مصنّف 18 عاماً وما فوق. إن هذا القفل صالح فقط للتطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق من تطبيقات Philips.

ملف التعريف المقيد

يمكنك إعداد ملف تعريف مقيد للقائمة الرئيسية حيث تتوفر التطبيقات التي تسمح بها فقط. تحتاج إلى إدخال رمز PIN للإعداد وتشغيل ملف التعريف المقيد.

متجر - Google Play للنضج

في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً للنضج المستخدمين / المشترين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد أو تغيير مستوى النضج. سيحدد مستوى النضج التطبيقات المتوفرة للتثبيت.

مقاطع فيديو، صور وهورسيقى

15.1

من كمبيوتر أو NAS

يؤكدك عرض صورك أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من كمبيوتر أو جهاز NAS (التخزين المرتبط بالشبكة) في الشبكة المنزلية لديك.

يجب أن يكون التلفزيون والكمبيوتر أو جهاز NAS على نفس الشبكة المنزلية. على الكمبيوتر أو جهاز NAS، تحتاج إلى تثبيت برامج خادم الوسائط. يجب تعيين خادم الوسائط لمشاركة ملفاتك مع التلفزيون. يعرض التلفزيون الملفات والمجلدات كما هي مرتبة من قبل خادم الوسائط أو كما تهيئها على الكمبيوتر أو جهاز NAS.

لا يدعم التلفزيون الترجمات على بث ملفات الفيديو من كمبيوتر أو جهاز NAS.

إذا كان خادم الوسائط يدعم البحث عن الملفات، ستجد حقل بحث متوفرًا.

لاستعراض وتشغيل الملفات على الكمبيوتر:

- 1 اضغط على **SOURCES** وحدد الشبكة واضغط على OK.
- 2 حدد **SimpleShare** واضغط على > (يمين) لتحديد الجهاز الذي تحتاجه.
- 3 لحي توصيل أحد أجهزة SimpleShare، سيتم استبدال عنصر أجهزة SimpleShare باسم الجهاز المتصل.
- 4 يؤكدك استعراض الملفات وتشغيلها.
- 5 لإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على **EXIT**.

15.2

قائمة المفضلة

إضافة مجلد أو ملف إلى قائمة المفضلة

- 1 اضغط على **SOURCES** وحدد **USB** واضغط على OK.
- 2 حدد **USB** وحدد مجلدًا أو ملفًا.
- 3 اضغط على **♥** تمييز كـمفضلة (أخضر) لإضافة المجلد أو الملف المحدد إلى قائمة المفضلة.

عرض الملفات المفضلة

- 1 اضغط على **SOURCES** وحدد **USB** واضغط على OK.
- 2 حدد **♥** المفضلة.
- 3 يؤكدك عرض كل الملفات المفضلة في القائمة.

15.3

قائمة الأكثر رواجًا وقائمة آخر ما تم تشغيله

عرض الملفات الأكثر رواجًا أو مسح القائمة

- 1 اضغط على **SOURCES** وحدد **USB** واضغط على OK.
- 2 حدد **USB** وحدد **★** الأكثر رواجًا.
- 3 حدد أحد الملفات واضغط على OK لعرض الملفات أو على **✖** مسح الكل لمسح القائمة.

عرض آخر الملفات التي تم تشغيلها

- 1 اضغط على **SOURCES** وحدد **USB** واضغط على OK.
- 2 حدد **USB** وحدد **▶** آخر ما تم تشغيله.
- 3 حدد أحد الملفات واضغط على OK لعرض الملفات أو على **✖** مسح الكل لمسح القائمة.

تشغيل مقاطع الفيديو

تشغيل مقاطع الفيديو


فتح مجلد الفيديو

- 1 اضغط على **SOURCES** وحدد **USB** واضغط على OK.
- 2 حدد **USB** وأجهزة **USB** واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3 حدد مقاطع الفيديو. يؤكدك الضغط على **♥** تمييز كـمفضلة لإضافة مجلد مقاطع الفيديو إلى قائمة المفضلة - **♥** المفضلة.

تشغيل فيديو

- 1 اضغط على **SOURCES** وحدد **USB** واضغط على OK.
- 2 حدد **USB** وأجهزة **USB** واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3 حدد مقاطع الفيديو وحدد فيديو، ثم اضغط على **▶** تشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو اضغط على **♥** تمييز كـمفضلة لإضافة الفيديو المحدد إلى قائمة المفضلة - **♥** المفضلة.

شريط التحكم

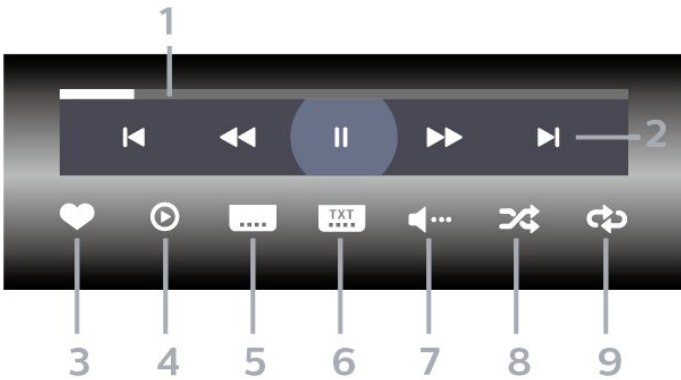

- 1 شريط التقدم
- 2 شريط التحكم بالتشغيل
- 3 الانتقال إلى الفيديو السابق في مجلد
- 4 الانتقال إلى الفيديو التالي في مجلد
- 5 إرجاع
- 6 تقديم سريع
- 7 إيقاف التشغيل مؤقتًا

- 3 تمييز كـمفضلة
- 4 تشغيل كل مقاطع الفيديو
- 5 الترجمة: تشغيل الترجمات أو إيقاف تشغيلها أو تشغيلها أثناء كتم الصوت.
- 6 لغة الترجمة: تحديد لغة الترجمة.
- 7 لغة الصوت: تحديد لغة الصوت
- 8 تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- 9 تكرار: لتشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

خيارات الفيديو

استعراض ملفات الفيديو...

- لائحة / صور مصغرة □ طريقة عرض اللائحة أو الصور المصغرة
- خلط □ لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- تكرار □ لتشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

□ معلومات □ لإظهار معلومات حول مقاطع الفيديو

يتم الآن تشغيل ملفات الفيديو...

- تمييز كفضلة □ لتمييز الفيديو كفضلة
- إعدادات الترجمة □ لتعيين حجم خط الترجمة واللون والوضعية وغير ذلك

□ معلومات □ لإظهار معلومات الفيديو

15.5

عرض الصور

عرض الصور


فتح مجلد الصور

- 1 - اضغط على **SOURCES** وحدد **USB** واضغط على **OK**.
- 2 - حدد **أجهزة USB** واضغط على **>** (يمين) لتحديد جهاز **USB** الذي تحتاجه.
- 3 - حدد الصور. يمكنك الضغط على **+** لتحديد المفضلة لإضافة مجلد الصور إلى قائمة المفضلات.

عرض صورة

- 1 - اضغط على **SOURCES** وحدد **USB** واضغط على **OK**.
- 2 - حدد **أجهزة USB** واضغط على **>** (يمين) لتحديد جهاز **USB** الذي تحتاجه.
- 3 - حدد صور وحدد صورة. يمكنك الضغط على **+** عرض الشرائح لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو الضغط على **+** تمييز كفضلة لإضافة الصورة المحددة إلى قائمة المفضلة - **♥** المفضلة.

شريط التحكم

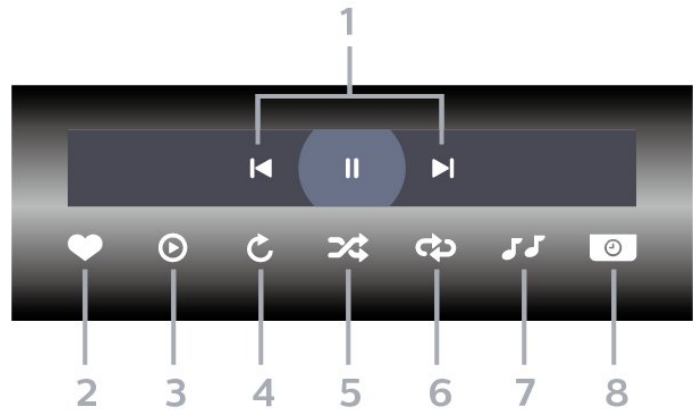

1 شريط التحكم بالتشغيل

- **⏮**: الانتقال إلى الصورة التالية في مجلد
- **⏭**: الانتقال إلى الصورة التالية في مجلد
- **⏸**: إيقاف مؤقت لتشغيل عرض الشرائح

2 - تمييز كفضلة

3 - بدء تشغيل عرض شرائح

4 - تدوير الصورة

5 - تعديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي

6 - تكرار: لتشغيل كل الصور في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

7 - إيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية

8 - تعيين سرعة عرض الشرائح

خيارات الصور

استعراض ملفات الصور...

- لائحة / صور مصغرة □ طريقة عرض اللائحة أو الصور المصغرة
- خلط □ لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- تكرار □ لتشغيل عرض الشرائح مرة واحدة أو باستمرار

□ إيقاف الموسيقى □ لإيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية

□ سرعة عرض الشرائح السرعة □ لتعيين سرعة عرض الشرائح

□ معلومات □ لإظهار معلومات حول الصورة

يتم الآن تشغيل ملفات الصور...

□ تمييز كفضلة □ لتمييز الصورة كفضلة

□ معلومات □ لإظهار معلومات حول الصورة

عرض صور 360


فتح مجلد صور 360

- 1 - اضغط على **SOURCES** وحدد **USB** واضغط على **OK**.
- 2 - حدد **أجهزة USB** واضغط على **>** (يمين) لتحديد جهاز **USB** الذي تحتاجه.
- 3 - حدد صور 360. يمكنك الضغط على **+** لتحديد المفضلة لإضافة مجلد صور 360 إلى قائمة المفضلات.

عرض صورة 360

- 1 - اضغط على **SOURCES** وحدد **USB** واضغط على **OK**.
- 2 - حدد **أجهزة USB** واضغط على **>** (يمين) لتحديد جهاز **USB** الذي تحتاجه.
- 3 - حدد صور 360 وحدد واحدة من الصور. يمكنك الضغط على **+** تشغيل الكل لتشغيل كل الملفات في المجلد أو الضغط على **+** تحديد المفضلة لإضافة الصورة المحددة إلى قائمة المفضلة - **♥** المفضلة.

شريط التحكم

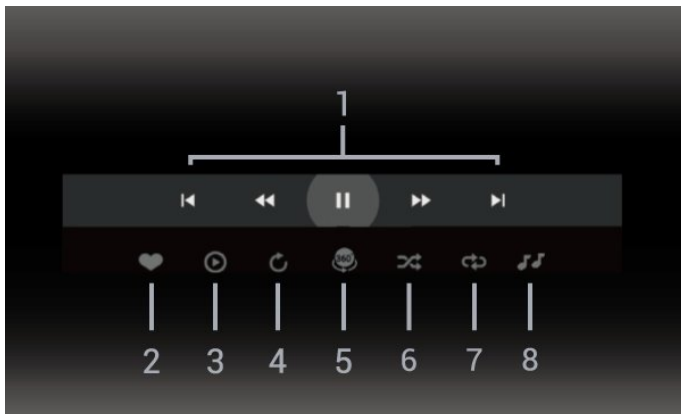

1- شريط التحكم بالتشغيل

◀- : الانتقال إلى الصورة السابقة في مجلد


▶- : الانتقال إلى الصورة التالية في مجلد

◀◀ : إرجاع التشغيل بسرعة ضعفين وأربعة أضعاف و32 ضعفاً

▶▶ : التشغيل بسرعة ضعفين وأربعة أضعاف و32 ضعفاً

|| : إيقاف التشغيل مؤقتاً

شريط التحكم

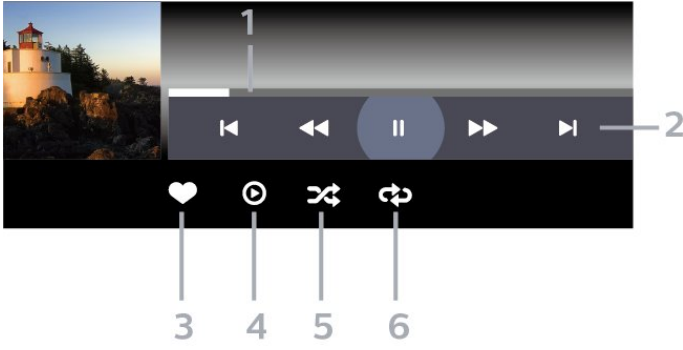

2- تمييز كفضلة

3- تشغيل واحدة / تشغيل الكل: لتشغيل صورة واحدة أو كل الصور الموجودة في هذا المجلد.

4- الوضع اليدوي / الوضع التلقائي: لدى بدء مشغل عرض صور 360، سيتم تحريك هذه الصور المحددة تلقائياً من اليسار إلى اليمين (0 إلى 360 درجة) بعرض 360 درجة. أما لدى إدخال الوضع اليدوي، فسيتم إيقاف مشغل عرض صور 360 عن التدوير / التحريك التلقائي ليسمح بتدوير / تحريك الصور يدوياً بواسطة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد.

5- طريقة عرض الكوكب الصغير: الكوكب الصغير عبارة عن طريقة عرض بديلة ومهتمة لصور 360. عند بدء تشغيل طريقة عرض الكوكب الصغير، سيتم عرض صور 360 بطريقة عرض ملفوفة كالكوكب.

6- خلط: لتشغيل ملفات بترتيب عشوائي.

7- تكرار: لتشغيل كل الصور في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار.

8- إيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية.

1- شريط التقدم

2- شريط التحكم بالتشغيل

◀- : الانتقال إلى الموسيقى السابقة في مجلد

▶- : الانتقال إلى الموسيقى التالية في مجلد

◀◀ : إرجاع

▶▶ : تقديم سريع

|| : إيقاف التشغيل مؤقتاً

3- تمييز كفضلة

4- تشغيل كل الموسيقى

5- تبديل: تشغيل ملفات بترتيب عشوائي

6- تكرار: لتشغيل كل الموسيقى في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

خيارات الصور بنطاق 360 درجة

استعراض ملفات الصور بنطاق 360 درجة...

□ لائحة / صور مصغرة □ طريقة عرض اللائحة أو الصور المصغرة

□ خلط □ لتشغيل ملفات بترتيب عشوائي

□ تكرار □ لتشغيل ملفات مرة واحدة أو باستمرار

□ إيقاف الموسيقى □ لإيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية

عرض ملفات صور 360...

□ إعادة تعيين العرض □ لإعادة تعيين زاوية العرض

□ معلومات □ لإظهار معلومات حول صور 360

15.6

تشغيل الموسيقى

تشغيل الموسيقى

فتح مجلد الموسيقى

1- اضغط على SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.

2- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.

3- حدد موسيقى، يهكك الضغط على تمييز كفضلة لإضافة مجلد موسيقى إلى قائمة المفضلة - ♥ المفضلة.

4- يهكك العثور على موسيقى بسرعة باستخدام التصنيف -النوع أو الفنان أو النلبومات أو المسارات.

تشغيل الموسيقى

1- اضغط على SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.

2- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.

3- حدد موسيقى وحدد تصنيفاً لعرض ملفات الموسيقى.

4- حدد موسيقى ويهكك الضغط على تشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو الضغط على تمييز كفضلة لإضافة الموسيقى المحددة إلى قائمة المفضلة - ♥ المفضلة.

تغيير اليوم

قد يُظهر دليل التلفزيون البرامج المحدولة للأيام القادمة (لغاية 8 أيام كحدٍ أقصى).

اضغط على المفتاح الملون **—** اليوم وحدد اليوم الذي تريده.

دليل التلفزيون

16.1

ما الذي تحتاج إليه

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض اللوحة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناظرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يمكن للتلفزيون أن يجمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ويعجز التلفزيون عن جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

16.2

بيانات دليل التلفزيون

يتلقى دليل التلفزيون المعلومات (البيانات) من جهات البث. في بعض المناطق وفي ما يتعلق ببعض القنوات، قد لا تتوفر معلومات دليل التلفزيون. يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ولا يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

16.3

استخدام دليل التلفزيون

فتح دليل التلفزيون

لفتح دليل التلفزيون، اضغط على **TV GUIDE**. يُظهر دليل التلفزيون قنوات الموالي المحدد.

اضغط على **TV GUIDE** (دليل التلفزيون) مرة أخرى لإغلاق الدليل.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يُجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات حول البرامج. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة على التلفزيون.

ضبط برنامج

من دليل التلفزيون، يمكنك الموافقة إلى برنامج حالي.

للتبديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج واضغط على **OK**.

عرض تفاصيل البرامج

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد

- 1 اضغط على **OPTIONS +** وحدد معلومات البرنامج واضغط على **OK**.

- 2 اضغط على **←** عودة للإغلاق.

الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

17.1

Philips من TV Remote App

إن تطبيق TV Remote App من Philips على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي هو صديق التلفزيون الجديد.

باستخدام تطبيق TV Remote App ، يمكنك التحكم في الوسائط من حولك. يمكنك إرسال الصور أو الموسيقى أو مقاطع الفيديو إلى شاشة التلفزيون الكبيرة لديك. كما يمكنك البحث عما تريد مشاهدته في دليل التلفزيون ومشاهدته على التلفزيون. باستخدام تطبيق TV Remote App ، يمكنك استخدام هاتفك كجهاز تحكم عن بعد، وتشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله عبر الهاتف.

يمكنك تنزيل TV Remote App من Philips من متجر التطبيقات المفضل لديك اليوم.

يتوفر تطبيق TV Remote App من Philips لـ iOS و Android مجاناً.

17.2

Google Cast

ما الذي تحتاج إليه

إذا كان هناك تطبيق على جهاز الهاتف المحمول يحتوي على Google Cast ، فيمكنك إدارة التطبيق على هذا التلفزيون. على تطبيق الهاتف المحمول، ابحث عن رمز Google Cast . يمكنك استخدام جهاز الهاتف المحمول للتحكم فيها يتم عرضه على التلفزيون. يعمل Google Cast على iOS Android.

يجب أن يكون جهاز الهاتف المحمول متصلاً بنفس شبكة Wi-Fi المنزلية المتصل بها التلفزيون.

التطبيقات مع Google Cast

تتوفر تطبيقات Google Cast جديدة كل يوم. يمكنك تجربتها بواسطة YouTube Chrome Netflix Photowall أو Big Web Quiz . راجع أيضاً google.com/cast

إن بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على www.support.google.com/androidtv

نقل إلى التلفزيون

لنقل تطبيق إلى شاشة التلفزيون...

- 1 - على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، افتح تطبيقاً يدعم Google Cast.
- 2 - اضغط على رمز Google Cast.
- 3 - حدد التلفزيون الذي تريد النقل إليه.
- 4 - اضغط على تشغيل على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. سيتم تشغيل المحتوى الذي حددته على التلفزيون.

الألعاب

18.1

ما الذي تحتاج إليه

على هذا التلفزيون، يمكنك تشغيل الألعاب...

- من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips بالقائمة الرئيسية
- من متجر Google Play في القائمة الرئيسية
- من وحدة تحكم بالألعاب متصلة

يجب تنزيل الألعاب من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips أو متجر Google Play وتثبيتها على التلفزيون حتى تتمكن من تشغيلها. تحتاج بعض الألعاب إلى ذراع ألعاب لتشغيلها.

لتثبيت تطبيقات الألعاب من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips أو متجر Google Play، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. يجب أن توافق على شروط الاستخدام لاستخدام التطبيقات من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips. يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google لاستخدام تطبيقات Google Play و متجر Google Play.

18.2



أذرع الألعاب

للمشاركة في ألعاب على الإنترنت على هذا التلفزيون، يمكنك توصيل مجموعة محددة من أذرع الألعاب اللاسلكية. ويستطيع التلفزيون اعتماد ذراع ألعاب متصلين في الوقت نفسه. يمكنك استخدام ذراع الألعاب فور توصيله.

18.3

تشغيل لعبة من وحدة التحكم بالألعاب

لبدء تشغيل لعبة من وحدة تحكم بالألعاب...

- 1- شغل وحدة التحكم بالألعاب.
- 2- اضغط على  SOURCES وحدد وحدة تحكم بالألعاب أو اسم الاتصال.
- 3- ابدأ اللعبة.
- 4- اضغط على  أو أوقف التطبيق باستخدام الزر المخصص للخروج / الإيقاف.

للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيل ذراع الألعاب، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن وحدة تحكم بالألعاب، توصيل.

Ambilight

19.1

نمط Ambilight

اتباع الفيديو

يمكنك تعيين Ambilight لاتباع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نمط ألوان محدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت اتباع الفيديو، فيمكنك تحديد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصورة على شاشة التلفزيون.

لتعيين نمط Ambilight

- 1 اضغط على *ambilight*.
- 2 حدد اتباع الفيديو واضغط على OK.
- 3 حدد النمط الذي تريده واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القانوة.

أنماط اتباع الفيديو المتوفرة هي

- قياسي - مثالي للمشاهدة التلفزيونية يوماً بعد يوم
- طبيعي - لاتباع الصورة أو الصوت بشكل حقيقي قدر الإمكان
- رياضة - مثالي للبرامج الرياضي
- زاهي - مثالي لظروف الإضاءة الساطعة

ألعاب - مثالي للألعاب

اتباع الصوت

يمكنك تعيين Ambilight لاتباع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نمط ألوان محدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت اتباع الصوت، فيمكنك تحديد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصوت.

لتعيين نمط Ambilight

- 1 اضغط على *ambilight*.
- 2 حدد اتباع الصوت واضغط على OK.
- 3 حدد النمط الذي تريده واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القانوة.

أنماط اتباع الصوت المتوفرة هي

- شعاع ضوئي - مثالي لمشاهدة مقطع الفيديو الموسيقي
- قديم - مثالي للاستماع إلى الموسيقى القديمة الصاخبة
- إيقاع - مثالي للاستماع إلى الموسيقى الإيقاعية

Lounge Light

يمكنك تعيين Ambilight لاتباع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نمط ألوان محدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت إضاءة الاسترخاء، فيمكنك تحديد أحد أنماط الألوان المعينة مسبقاً.

لتعيين نمط Ambilight

- 1 اضغط على *ambilight*.
- 2 حدد إضاءة الاسترخاء واضغط على OK.
- 3 حدد النمط الذي تريده واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القانوة.

أنماط إضاءة الاسترخاء المتوفرة هي

- همج بركانية - تدرجات اللون النحمر
- ماء عميقة - تدرجات اللون الأزرق
- مناظر طبيعية - تدرجات اللون الأخضر
- ISF أبيض دافئ / ISF - لون ثابت
- لون مخصص - لون ثابت من اختيارك. لتعيين لون Ambilight الثابت، انتقل إلى ⚙ إعدادات < Ambilight < لون مخصص واختر لوناً يعجبك.

اتباع العلم

يمكنك تعيين Ambilight إلى تتبع علم البلد الذي حددته.

اتباع التطبيق

يتوفر إعدادات اتباع التطبيق عند التحرك في Ambilight بواسطة تطبيق.

19.2

إيقاف تشغيل Ambilight

لإيقاف تشغيل Ambilight

- 1 اضغط على *ambilight*.
- 2 حدد إيقاف واضغط على OK.
- 3 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القانوة.

19.3

إعدادات Ambilight

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن إعدادات Ambilight للمزيد من المعلومات.

19.4

وضع Light Lounge

يتيح لك وضع Light Lounge في التلفزيون تشغيل Ambilight عندها يكون التلفزيون في وضع الاستعداد. وذلك حتى تتمكن من إضاءة غرفتك باستخدام Ambilight.

بعد تحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد والرغبة في تشغيل Ambilight lounge light، اتبع الخطوات التالية:

- 1 اضغط على *ambilight*.

- 2 - بعد الضغط على **Ambilight** ، سيتم تشغيل **Ambilight lounge light** .
- 3- اضغط على **Ambilight** مرة أخرى إذا كنت ترغب في التغيير إلى تأثير إضاءة آخر.
- 4 للإيقاف تشغيل **Ambilight lounge light**، اضغط على **Ambilight** حتى تلاطف انطفاء الأنواء. قد تحتاج إلى الضغط على **Ambilight** بضعة مرات.

19.5

هبة شروق الشمس

يستخدم هبة شروق الشمس معلومات **Ambilight** والموسيقى والطقس حتى تستمتع بتجربة استيقاظ جديدة.

- يتم تنشيط التلفزيون في الوقت واليوم اللذين قمت بتعيينهما.
- يضيء **Ambilight** بشاشة ملونة تظهر تدريجياً مصحوبة بالموسيقى.
- ينتقل بنهم إلى توقعات الطقس عارضاً لك خلفية مطابقة.

للدخول إلى قائمة إعداد هبة شروق الشمس...

- 1 اضغط على **OK** لفتح القائمة السريعة.
- 2 حدد هبة شروق الشمس ثم اضغط على **OK** لفتح.
- الهبة: تعيين هبات متعددة تصل إلى 5، ليلام متكررة / محددة، إعدادات التشغيل / إيقاف التشغيل.
- سمرة ستار الخلفية: تتبع الطقس أو التحديد من فئات الصور.
- الموسيقى: مسار الموسيقى المراد تشغيله أثناء الاستيقاظ.
- مستوى صوت التشغيل: مستوى صوت الموسيقى المراد تعيينه أثناء الاستيقاظ.
- الطقس: إعدادات لتوقعات الطقس المحلي.
- معاينة: يمكنك معاينة تأثير الاستيقاظ.

إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد وتم الوصول إلى وقت الهبة، فسيخرج من وضع الاستعداد. تظهر شاشة الاستيقاظ تدريجياً، ويكون **Ambilight** قيد التشغيل، ويرتفع صوت الموسيقى تدريجياً، ثم يتم عرض معلومات عن الطقس في سمرة الستار الخلفية.

للخروج من هبة شروق الشمس، اضغط على المفتاح **استعداد** / تشغيل أو **HOME** في وحدة التحكم عن بعد.

- **استعداد** / تشغيل: للخروج من تطبيق شروق الشمس وتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد.
- **عودة**: للخروج من تطبيق شروق الشمس والتبديل إلى آخر مصدر تلفزيوني تم عرضه.
- **HOME**: للخروج من تطبيق شروق الشمس والتبديل إلى المشغل.
- إذا لم يتم الخروج من هبة شروق الشمس إلى تطبيق آخر بعد 30 دقيقة من تنشيط تطبيق شروق الشمس، فسيوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً ويتحول إلى وضع الاستعداد.

ملاحظة:

حافظ على الاتصال بالشبكة حتى يعمل هبة شروق الشمس بشكل صحيح. لا يمكن تشغيل هبة شروق الشمس عند تعيين وضع ساعة التلفزيون إلى يدوي. لذا انتقل إلى قائمة الإعدادات وقم بتغيير وضع الساعة إلى تلقائي. لن يعمل الهبة إذا تم تعيين الموقع إلى المتجر.

19.6

Ambisleep

يحاكي **Ambisleep** إضاءة غروب الشمس لمساعدتك على الاسترخاء قبل الخلود إلى النوم. في نهاية المحاكاة، يتم تبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد تلقائياً.

الإعدادات < **Ambilight** < **Ambisleep**.

تشغيل **Ambisleep**

الإعدادات < **Ambilight** < **Ambisleep** < تشغيل **Ambisleep**.
حدده لتشغيل **Ambisleep**.

الهدية

الإعدادات < **Ambilight** < **Ambisleep** < الهدية.
عين مدة تشغيل (في الدقائق) **Ambisleep**.

السطوع

الإعدادات < **Ambilight** < **Ambisleep** < السطوع.
عين درجة السطوع عند بدء تشغيل **Ambisleep**.

اللون

الإعدادات < **Ambilight** < **Ambisleep** < اللون.
حدد لون الإضاءة وفقاً لتفضيلاتك.

الصوت

الإعدادات < **Ambilight** < **Ambisleep** < الصوت.
حدد صوت الطبيعة الذي تود استخدامه أثناء تشغيل **Ambisleep**.

19.7

تهديد **Ambilight**

Ambilight+Hue

تكوين

الإعدادات < **Ambilight** < hue + **Ambilight** < التكوين.
قم بإعداد مصابيح Philips Hue لاتباع ألوان **Ambilight**.

* ملاحظة: ستعمل وظيفة **Ambilight** + Hue مع مصباح Hue باللون "الضوء الملون " و "الضوء الملون الموسع ".

تشغيل / إيقاف تشغيل **Ambilight** + hue

الإعدادات < **Ambilight** < تهديد **Ambilight** < **Ambilight** + hue < التشغيل / إيقاف التشغيل.

الغمر

الإعدادات < **Ambilight** < تهديد **Ambilight** < **Ambilight** + hue < الغوص.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط دقة متابعة مصابيح تدرج الألوان لـ **Ambilight**.

hue + Lounge Light

إذا قوت بتثبيت hue + Ambientlight ، فيمكنك السماح لهصابيح hue بهتابعة Lounge Light من Ambientlight . ستوسع هصابيح Philips لتدرج الألوان تأثير Lounge Light في كل أنحاء الغرفة.

تشغيل / إيقاف تشغيل هصابيح hue

الإعدادات < Ambientlight < تهديد Ambientlight < hue + Lounge light .hue + Ambientlight

عرض التكوين

عرض التكوين أو إعادة التعيين
عرض الإعداد الحالي ل hue + Ambientlight والشبكة وجهاز Bridge والهصابيح

الإعدادات < Ambientlight < تهديد Ambientlight < hue + Ambientlight < عرض التكوين.

إعادة تعيين الإعداد الحالي ل hue + Ambientlight

الإعدادات < Ambientlight < تهديد Ambientlight < hue + Ambientlight < إعادة تعيين التكوين.

من المنزلية اللاسلكية الصوت وكبرات+ Ambientlight Philips

الإعدادات < Ambientlight < تهديد Ambientlight + وكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips.

قم بإعداد وكبرات الصوت المنزلية اللاسلكية من Philips لتتبع ألوان Ambientlight عندها يكون التلفزيون في وضع الاستعداد. قبل بدء الإعداد، تأكد من توصيل التلفزيون وكبرات الصوت المنزلية اللاسلكية من Philips بشبكة Wi-Fi نفسها.

تكوين

الإعدادات < Ambientlight < تهديد Ambientlight + وكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips < التكوين.

قم بتكوين وكبرات الصوت المنزلية اللاسلكية من Ambientlight + Philips . اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لربط 10 أضواء LED خاصة بكبرات الصوت بالتلفزيون كحد أقصى. لكل ضوء LED خاص بكبر الصوت مرتبط، يمكنك تحديد منطقة الألوان لاتباعها بالنسبة إلى التلفزيون وضبط سطوع الضوء.

ملاحظة: عندها يكون hue + Ambientlight قيد التشغيل، سيتم إيقاف تشغيل وكبرات الصوت المنزلية اللاسلكية من Ambientlight + Philips، والعكس صحيح.

تشغيل / إيقاف التشغيل

الإعدادات < Ambientlight < تهديد Ambientlight + وكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips < التشغيل / إيقاف التشغيل.

تشغيل / إيقاف تشغيل Ambientlight + وكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips.

أضواء الاسترخاء+ وكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips

أفضل الاختيارات

20.1

حول أفضل الاختيارات

باستخدام  أفضل الاختيارات يوصي التلفزيون بها يلي




- البرامج التلفزيونية الحالية في الن على التلفزيون
- تأجير مقاطع الفيديو الأحدث في فيديو عند الطلب
- خدمات التلفزيون عبر الإنترنت (Catch Up TV) من شبكات Freeview في Freeview Play*

للاستمتاع بأفضل الاختيارات، قم بتوصيل التلفزيون بالإنترنت. تأكد من الموافقة على شروط الاستخدام. إن معلومات أفضل الاختيارات وخدماتها متوفرة في بلدان محددة فقط.

أحكام الاستخدام

للسماح للتلفزيون بتقدير هذه التوصيات، يجب أن توافق على شروط الاستخدام. للحصول على توصيات مخصصة بناءً على عادات المشاهدة الخاصة بك، تأكد من تحديد مربع اختيار الاشتراك في خدمة التوصيات المخصصة.


لفتح شروط الاستخدام

- 1 اضغط على  لفتح القائمة السريعة.
 - 2 حدد  أفضل الاختيارات.
 - 3 اضغط على + OPTIONS، وحدد شروط الاستخدام واضغط على OK.
 - 4 حدد إعدادات الخصوصية واضغط على OK.
 - 5 حدد الاشتراك في خدمة التوصيات المخصصة واضغط على OK لتحديد مربع الاختيار. اضغط على OK مرة أخرى للإلغاء التحديد.
 - 6 اضغط على  عودة للإغلاق القائمة.
- * تتوفر Freeview Play لطرزات المهلكة المتحدة فقط.

20.2

الن على التلفزيون

حول الن على التلفزيون

بفضل  الن على التلفزيون في القائمة الرئيسية، يوصي التلفزيون بالبرامج الـ 10 الأكثر شعبية التي يمكن مشاهدتها في الوقت الحالي.

يوصي التلفزيون بمشاهدة برامج تُعرض على التلفزيون الن أو يبدأ عرضها في غضون 15 دقيقة، ويتم تحديد البرامج الموصى بها من القنوات التي قمت بتثبيتها. يتم التحديد من بين القنوات الخاصة ببلدك. يمكنك أيضاً أن تسرح لهيئة الن على التلفزيون بتقدير بعض التوصيات المخصصة لك، بالاستناد إلى برامج تشاهدها بانتظام.

لتصبح معلومات الن على التلفزيون متوفرة


- يجب أن تتوفر معلومات الن على التلفزيون في بلدك.
- يجب أن يكون هناك قنوات مثبتة على التلفزيون.
- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.
- يجب تعيين ساعة التلفزيون إلى تلقائي أو بحسب البلد.
- يجب أن توافق على شروط الاستخدام (ربما تكون قد وافقت عليها عند اتصالك بالإنترنت).

سيظهر الرمز  فقط في الجزء العلوي من الشاشة عندما يتوافر "الن على التلفزيون";

لا يخزن التلفزيون التوصيات السابقة.

فيديو عند الطلب

حول الفيديو عند الطلب

مع  فيديو عند الطلب، يمكنك استئجار الأفلام من متجر تأجير فيديو متاح عبر الإنترنت.

يمكنك أن تجعل "فيديو عند الطلب"; يقدم بعض التوصيات المخصصة حول الأفلام، بحسب البلد الذي تتواجد فيه، وتثبيت التلفزيون، والبرامج التي تشاهدها بانتظام.

سيظهر الرمز  في الجزء العلوي من الشاشة فقط عندما تكون خدمة فيديو عند الطلب متاحة.

الدفع





عند استئجار أحد الأفلام أو شرائها، يمكنك الدفع إلى متجر الفيديو بصورة آمنة باستخدام بطاقة الائتمان الخاصة بك. إن معظم متاجر الفيديو تطلب إنشاء حساب لتسجيل الدخول في المرة الأولى التي تقوم بتأجير فيلم.

حركة المرور على إنترنت

قد يؤدي بث الكثير من مقاطع الفيديو إلى تجاوز الحد المسموح لحركة المرور الشهرية على الإنترنت.

استخدام خدمة الفيديو عند الطلب

لفتح خدمة الفيديو عند الطلب...

- 1 اضغط على  لفتح القائمة السريعة.
- 2 حدد  أفضل الاختيارات لفتح قائمة أفضل الاختيارات.
- 3 حدد  فيديو عند الطلب في الجزء العلوي من الشاشة، واضغط على OK.
- 4 استخدم مفاتيح التنقل لتحديد وملصق أحد الأفلام.
- 5 اضغط على  عودة للإغلاق.

عند فتح فيديو عند الطلب، قد يحتاج التلفزيون إلى بضع ثوانٍ لتحديث المعلومات الموجودة في الصفحة.

يمكن تحديد متجر فيديو معين في حال توفر أكثر من متجر فيديو واحد.

لتأجير فيلم

- 1 انتقل بالتمييز إلى ملصق أحد الأفلام. ستظهر معلومات محدودة بعد بضع ثوانٍ.
- 2 اضغط على OK لفتح صفحة الفيلم في متجر الفيديو للحصول على هوجز عن الفيلم.
- 3 قم بالتأكيد على الأمر الذي أعطيت.
- 4 الدفع عبر التلفزيون.
- 5 ابدأ المشاهدة. يمكنك استخدام المفاتيح (▶ (تشغيل) و|| (إيقاف مؤقت)).

Netflix

إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix، يمكنك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون ولذلك يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. في منطقتك، قد يصبح Netflix متوفراً مع تحديثات مستقبلية للبرنامج فقط.

افتح Netflix، اضغط على **NETFLIX** لفتح تطبيق Netflix. يهكك
فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

www.netflix.com

Alexa

22.1

حول Alexa

يدعم التلفزيون لديك عمليات التحكم الصوتي عبر Alexa من * Amazon.

حول Alexa

Alexa عبارة عن خدمة صوتية قائمة على السحابة ومتوفرة على أجهزة Alexa Echo من Amazon والأجهزة المصنعة الأخرى للأجهزة. عند تشغيل Alexa على التلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيل / إيقاف تشغيل التلفزيون وتغيير القنوات وتغيير مستوى الصوت والمزيد من الأمور الأخرى.

للتحكم بالتلفزيون الخاص بك باستخدام Alexa، ستحتاج إلى ما يلي...

- Android Smart TV من Philips يدعم Alexa
- جهاز Echo من Amazon
- حساب Google
- جهاز محمول مثل الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي
- شبكة Wi-Fi

حول Alexa Skill

تقوم Alexa باستخدام Alexa Skills لتحديد عمليات التحكم الصوتي. تضيف Skills قدرات جديدة للاستمتاع بتجربة مخصصة أكثر باستخدام التلفزيون الذي يدعم Alexa. يمكنك العثور على مهارة " Philips Smart TV Voice Control " في متجر Alexa Skills. وهي توفر الكثير من أوامر التحكم الصوتي المتوافقة مع Android Smart TV من Philips.

* لا تتوفر خدمة Alexa بكل اللغات وفي كل البلدان. إن Amazon Alexa وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc. لها التابعة الشركات أو .

ملاحظة: قد تعتمد أنماط Ambilight المصممة على طرازات تلفزيون معينة. يرجى الاطلاع على دليل المستخدم الخاص بالتلفزيون لمعرفة أنماط Ambilight المصممة.

22.2

استخدام Alexa

- للاستخدام Alexa، يتعين عليك أولاً إعداد خدمة وكيل Alexa على Android Smart TV من Philips. ابدأ الإعداد بتشغيل تطبيق " Amazon Alexa " من الشاشة الرئيسية للتلفزيون. اتبع التعليمات وأكمل الخطوات التالية:
- حدد اسمًا لـ Android Smart TV الخاص بك حتى تتعرف عليه Alexa.
- حدد حساب Google وسجلّ الدخول.
- ارجع إلى هذه المهارة في تطبيق Alexa على هاتفك لتكوينها وربط الحسابات واكتشاف أجهزتك.
- ارجع إلى التلفزيون الخاص بك لإكمال الإعداد.

إعداد Alexa على التلفزيون

- 1 - اضغط على  وافتح تطبيق " Amazon Alexa " ;
- 2 - أنت بحاجة إلى جهاز Amazon Echo وتطبيق Alexa المرافق (على الجهاز المحمول أو إصدار الويب) لبدء الإعداد.
- 3 - اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة للموافقة على شروط سياسة الخصوصية وتسمية تلفزيونك وتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك. يجب توفر حساب Google للإقران بجهاز Alexa.

البرنامج

23.1


تحديث البرنامج


تحديث من إنترنت

إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فقد تتلقى رسالة لتحديث برنامج التلفزيون. تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض). إذا تلقيت هذه الرسالة، فإننا ننصحك بتنفيذ عملية التحديث.

مع ظهور الرسالة على الشاشة، حدد تحديث واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

يُمكنك أيضاً البحث عن تحديث للبرنامج بنفسك.

أثناء تحديث البرنامج، لا توجد صورة وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله مرة أخرى. وقد يحدث ذلك عدة مرات. قد يستغرق التحديث بضع دقائق. انتظر إلى حين ظهور الصورة، لا تضغط على زر الطاقة  على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أثناء تحديث البرنامج.

للبحث عن تحديث للبرنامج بنفسك 

1 - حدد  إعدادات < تحديث البرنامج < البحث عن التحديثات واضغط على OK.

2 - حدد إنترنت (موصى به) واضغط على OK.

3 - سيبحث التلفزيون عن تحديث على الإنترنت.

4 - في حالة توفر تحديث، يمكنك تحديث البرنامج في الحال.

5 - قد يستغرق تحديث البرنامج عدة دقائق. لا تضغط على المفتاح  على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد.


6 - عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.

تحديث من USB

قد يكون من الضروري تحديث برنامج التلفزيون.

أنت بحاجة إلى كميونر يتهيئ باتصال إنترنت عالي السرعة ومحرك أقراص USB ومحول لتحميل البرنامج على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB ومحولاً يتضمّن مساحة فارغة لا تقل عن 2 جيجابايت. تأكد من إيقاف تشغيل ميزة الحماية ضد الكتابة.

لتحديث برنامج التلفزيون 

1 - حدد  إعدادات < تحديث البرنامج < البحث عن تحديثات واضغط على OK.

2 - حدد USB واضغط على OK.

تعريف التلفزيون

1 - أدخل محرك أقراص USB المحمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون.

2 - حدد كتابة إلى USB واضغط على OK . تتم كتابة ملف تعريف على محرك الأقراص المحمول USB.

تنزيل البرنامج

1 - أدخل محرك أقراص USB المحمول في الكمبيوتر لديك.

2 - على محرك أقراص USB المحمول، حدد موقع الملف update.htm وانقر نقرًا مزدوجًا فوقه.


3 - انقر فوق إرسال المعرّف.

4 - في حال توفر برنامج جديد، قم بتنزيل ملف zip.

5 - بعد التنزيل، قم بإلغاء ضغط الملف وانسخ الملف autorun.upg إلى محرك أقراص USB المحمول. ولا تضع هذا الملف في مجلد.

تحديث برنامج التلفزيون

1 - أدخل محرك الأقراص المحمول USB في التلفزيون مرة أخرى. تبدأ عملية التحديث تلقائياً.

2 - قد يستغرق تحديث البرنامج عدّة دقائق. لا تضغط على المفتاح  على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد. لا تقم بإزالة محرك الأقراص المحمول USB.

3 - عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.


إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء عملية التحديث، لا تُخرج إطلاقاً محرك أقراص USB المحمول من التلفزيون. وبعد عودة الطاقة، تتابع عملية التحديث عملها.

لتجنب أي تحديث غير مقصود لبرنامج التلفزيون، احذف ملف autorun.upg من محرك أقراص USB المحمول.

البحث عن تحديثات OAD

المسح بحثاً عن تحديث لبرنامج OAD (البث عبر الأثير).

للبحث عن تحديثات OAD..

1 - حدد  إعدادات < تحديث البرنامج < البحث عن تحديثات < البحث عن تحديثات OAD.


2 - اتبع الإرشادات على الشاشة.

*ملاحظة: لا يتوفر تحديث برنامج OAD إلا في بعض البلدان المحددة.

23.2

إصدار البرنامج

لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي 

1 - حدد  الإعدادات < تحديثات البرنامج < معلومات البرنامج الحالي، ثم اضغط على OK.


2 - يتم عرض الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء. كما يتم عرض رقم Netflix ESN في حال توفّره.

3 - اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

23.3

تحديث تلقائي للبرنامج

شغّل تحديث البرنامج التلقائي بهدف تحديث برنامج تلفزيونك تلقائياً. اترك التلفزيون في وضع الاستعداد.

1 - حدد  الإعدادات < تحديث البرنامج < تحديث البرنامج تلقائياً < تشغيل، واضغط على OK.

2 - اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

3 - اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

عند تمكين الإعداد، يتم تنزيل الترقية عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل ويتم تثبيتها بعد 15 دقيقة من دخول التلفزيون في وضع الاستعداد (طالما لا تتوفر تسجيلات أو تنبيهات أخرى مجدولة).


عند تعطيل الإعداد، سيتم عرض "الترقية النن" / " لاحقاً" على الشاشة.

23.4

عرض سجل تحديث البرنامج

لعرض قائمة إصدارات البرنامج التي تم تحديثها بنجاح على التلفزيون.

لعرض سجل تحديث البرنامج...

1 - حدد  الإعدادات < تحديث البرنامج < عرض سجل تحديث البرنامج واضغط على OK.

2 - فيتم إدراج قائمة بسجل تحديث البرنامج التي تمّت على هذا التلفزيون.

البرامج مفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقدير، الطلب وعند هنا . الكاملة الخاصة بجزء البرامج المفتوحة المصدر الهديه بحقوق النشر والمستخدمه في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص الهنيهة.

يبقى هذا العرض صالحاً لغاية ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه.

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على . . .

open.source@tpv-tech.com

الترخيص مفتوح المصدر

حول الترخيص مفتوح المصدر

README للتعليمات البرمجية المصدر لجزء برنامج تلفزيون TP Vision Netherlands B.V. المصدر المفتوحة التراخيص ضمن تقع التي .

يصف هذا المستند توزيع التعليمات البرمجية المصدر المستخدمة على تلفزيون TP Vision Netherlands B.V ضمن أه يقع والذي . . ترخيص GNU العمومي العام (ترخيص GPL) . أو ترخيص GNU العمومي العام الانصغر (ترخيص LGPL)، أو أي ترخيص اخر مفتوح المصدر. يمكن العثور على إرشادات حول الحصول على نسخ من هذا البرنامج في إرشادات الاستخدام.

لا تقدم TP Vision Netherlands B.V. كان نوع أي من ضمانات أي . سواء واضحة أم ضمنية، بها فيها أي ضمانات تتعلق بقابلية التسويق والملاءمة لغرض معين، في ما يتعلق بهذا البرنامج. لا تقدم TP Vision Netherlands B.V القانونية والحقوق الضمانات في أسابقة ورد ما يؤثر لا . البرنامج لهذا دعم أي . المتوفرة لديك في ما يتعلق بأي من منتجات TP Vision Netherlands B.V التي هذه المصدر البرمجية التعليمات على فقط ينطبق إنه . اشتريتها التي . تم توفيرها لك.

الإعلانات

يمكنك تلقياً إعلان حول توفر برنامج تلفزيون جديد للتنزيل أو أي مسائل أخرى متعلقة بالبرنامج.

لقراءة هذه الإعلانات

- 1- حدد إعدادات < تحديث البرنامج > إعلانات، ثم اضغط على OK.
- 2- في حالة وجود إعلان، يمكنك قراءته أو تحديد أحد الإعلانات المتاحة.

الهواصفات

24.1

الهواصفات البيئية

ملصق الطاقة الأوروبي

يُزوّدك ملصق الطاقة الأوروبي بمعلومات حول فئة كفاءة الطاقة لهذا المنتج. كلما كانت فئة كفاءة الطاقة أكثر حفاظاً على البيئة، تكون نسبة استهلاك الطاقة أقل.

على الملصق، يمكنك العثور على فئة كفاءة الطاقة، ومتوسط استهلاك الطاقة لهذا المنتج المستخدم ومتوسط الاستهلاك لسنة واحدة. يمكنك أيضاً العثور على قيم استهلاك الطاقة لهذا المنتج على موقع Philips على الويب لبلدك على www.philips.com/TVsupport

نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات

تم تصميم منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية الهدولية هزم بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي 2012/EU 19/يشمل هذا المنتج.



يُرجى الاطلاع على نظام التجهيز المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد الأوروبي 2006/EC 66، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.



يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجهيز المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

24.2

الطاقة

هواصفات المنتج عرضة للتغيير من دون إشعار. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بهواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة الموقع www.philips.com/TVsupport

الطاقة

- مأخذ الطاقة الكهربائية: تيار متناوب 220-240 فولت + 10- / بالهنة
- درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 35 درجة مئوية
- ميزات توفير استهلاك الطاقة: الوضع البيئي وكم الصورة (بالنسبة إلى الراديو) وموقت إيقاف التشغيل التلقائي وقائمة الإعدادات البيئية.

24.3

نظام التشغيل

نظام التشغيل Android

Android 10

24.4

الاستقبال

- دخل الهوائي: 75 أوم كبل محوري (IEC75)
- نطاقات جهاز الموائفة: VHF ، UHF ، S-Channel ، Hyperband
- DVB : DVB-T2 ، DVB-C (كبل) QAM
- تشغيل الفيديو التناظري: PAL ، SECAM
- تشغيل الفيديو الرقمي: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2) ، MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10) ، HEVC
- تشغيل الصوت الرقمي (ISO/IEC 13818-3)
- دخل هوائي النقرار الصناعية: 75 أوم، النوع F
- نطاق تردد الإدخال: 950 إلى 2150 ميجاهرتز
- نطاق مستوى الإدخال: 25 إلى 65 ديسيبل ملي واط
- DVB-S/S2 QPSK، معدل الرموز 2 إلى 45 M رمز، MCPC SCPC
- LNB : DiSEqC 1.0 ، اعتماد 1 إلى 4 LNB، تحديد القطبية 13 18 / فولت، تحديد النطاق 22 كيلوهرتز، وضع تتابع النغمات، تيار LNB 300 ميلي أمبير كحد أقصى

24.5

نوع جهاز العرض

- حجم الشاشة القطري
- 126 سم / بوصة
- 146 سم / بوصة
- 164 سم / بوصة

دقة الشاشة
□ 3840 × 2160

24.6

دقة إدخال الشاشة

دقة الفيديو المدعوم فقط

الدقة □ سرعة التحديث

- 480 i - 60 هرتز
- 576 i - 50 هرتز
- 1080 i - 50 هرتز، 60 هرتز

⊠ الحاويات: .M4V .MP4 .AVCHD .TTS .M2TS .TS .PS .Quicktime .GP 3 .AVI .ASF .MKV
 ⊠ برامج ترميز الفيديو: MPEG1 H264/MPEG-4 AVC MKV AVI MPEG2 MPEG4 (H.265) VP9 و AV1
 ⊠ برامج ترميز الصوت: MP3 .WAV .AAC .WMA (الإصدار 9 و10) WMA-PRO (الإصدار 9.2)
 ⊠ الترميزات:
 - الترميزات: SMI TXT ASS SUB SRT
 ⊠ ترميز النحرف: UTF-8، أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية (Windows-1250)، السيريلية (Windows-1251)، اليونانية (Windows-1253)، التركية (Windows-1254)، أوروبا الغربية (Windows-1252)
 ⊠ الحد الأقصى لمعدل البيانات المدعوم:
 ⊠ يتم دعم MPEG-4 AVC (H.264) حتى المستوى 5,2 من ملف التعريف العالي بمعدل 80 ميجابايت في الثانية
 ⊠ يتم دعم H.265 (HEVC) حتى المستوى 5,1 من ملف التعريف / Main 10 بمعدل 80 ميجابايت في الثانية
 ⊠ برامج ترميز الصور: HEIF BMP PNG GIF JPEG والصور بنطاق 360 درجة
 ⊠ برامج خادم الوسائط المعتمدة
 ⊠ يمكنك استخدام أي برامج لخادم الوسائط المعتمدة من DLNA V1.5
 ⊠ يمكنك استخدام تطبيق Philips TV Remote App (iOS) (Android) على أجهزة الهواتف المحمولة.
 قد يختلف النداء وفقاً للإمكانيات جهاز الهاتف المحمول والبرامج المستخدمة.

دقة الكمبيوتر / الفيديو المدعوم

الدقة ⊠ سرعة التحديث

⊠ 60 - 480 × 640 هرتز
 ⊠ 50 - p 576 هرتز
 ⊠ 60 هرتز، 720 p
 ⊠ 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز
 ⊠ 1080 × 1920 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز
 ⊠ 1440 × 2560 - 60 هرتز
 ⊠ 2160 × 3840 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز
 ⊠ 2160 × 4096 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

24.7

إمكانية الاتصال

جانب التلفزيون

⊠ فتحة الواجهة المشتركة: CAM + CI /

⊠ USB 2 - USB 3.0

⊠ ساعات الرأس - وأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

⊠ إدخال 4 - ARC - HDMI - Ultra HD - HDR

جهة التلفزيون السفلى

⊠ شبكة LAN - RJ45

⊠ خرج الصوت الرقمي - وظيفة Toslink البصرية

⊠ موالف النقوار الصناعية

⊠ هوائي (75 أور)

⊠ إدخال 1 - ARC - HDMI - Ultra HD - HDR

⊠ إدخال 2 - ARC/eARC - HDMI - Ultra HD - HDR

⊠ إدخال 3 - ARC - HDMI - Ultra HD - HDR

⊠ USB 1 - USB 2.0

24.8

الصوت

⊠ طاقة الإخراج (RMS): 20 واط

⊠ Dolby MS12 V2.4

⊠ Dolby Atmos

⊠ DTS (HD) M6

⊠ DTS Play-Fi

⊠ أداة إطلاق الصوت المحيطي الظاهري + أداة تعزيز بُعد الارتفاع

⊠ تحسين صوت الجهير من Dolby

⊠ تحسين صوت الحوار من Dolby

⊠ مستوى صوت Dolby (AVL / وضع الليل)

⊠ صوت مع ميزة الذكاء الاصطناعي

⊠ معادل الصوت مع ميزة الذكاء الاصطناعي

24.9

الوسائط المتعددة

التوصيلات

⊠ USB 2.0 / USB 3.0

⊠ Ethernet LAN RJ-45

⊠ Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac، نطاق مزدوج

⊠ BT 5.0

⊠ أنظمة ملفات USB المعتمدة

⊠ FAT 16 ، FAT 32 ، NTFS

⊠ تنسيقات التشغيل:

التعليقات والدعم

25.1

تسجيل التلفزيون

سجّل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكاوم (بها فيها التزيلات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والخصومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في الأسواق.



انتقل إلى www.philips.com/TVsupport

25.2

استخدام التعليقات

يوفر هذا التلفزيون تعليمات على الشاشة .

فتح تعليمات

اضغط على المفتاح  (الزرقة) لفتح التعليقات على الفور. ستفتح التعليمات على الفصل الأكثر ملاءمة لها تقوم به أو لها هو وحدد على التلفزيون. للبحث عن الموضوعات بحسب الأحرف الأبجدية، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية.

لقراءة التعليقات ككتاب، حدد كتاب.

يمكنك أيضاً فتح  التعليقات في القائمة السريعة.

قبل تنفيذ إرشادات التعليقات، أغلق التعليقات.

لإغلاق التعليقات، اضغط على المفتاح الملون  إغلاق.


بالنسبة إلى بعض النشطة، النص (نص معلومات) مثلاً، تتضمّن بعض المفاتيح الملونة وظائف خاصة ولا يمكنها فتح التعليقات.

تعليمات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر

لتنفيذ مجموعات الإرشادات الموسّعة بسهولة أكبر، يمكنك تنزيل تعليمات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. أو، يمكنك طباعة صفحة التعليمات ذات الصلة من الكمبيوتر.

لتنزيل التعليمات (دليل المستخدم)، انتقل

إلى www.philips.com/TVsupport

 < تعليمات

يمكنك استخدام المزيد من وظائف التعليمات لتشخيص حالة التلفزيون والحصول على مزيد من المعلومات.

معلومات حول التلفزيون - عرض اسم الطراز والرقم التسلسلي وإصدار البرنامج الخاص بالتلفزيون.

المعلومات الإرشادية - يمكنك الاطلاع على التعليمات حول كيفية تثبيت القنوات وفرزها وتحديث برنامج التلفزيون وتوصيل الأجهزة الخارجية واستخدام وظائف Smart على التلفزيون.

التحقق من التلفزيون - يمكنك التحقق مما إذا كان كل من الصورة والصوت و Ambilight* يعمل بشكل سليم.

التحقق من الشبكة - التحقق من اتصال الشبكة.

التحقق من جهاز التحكم عن بُعد - إجراء الاختبار للتحقق من وظيفة جهاز التحكم عن بُعد المضمن في التلفزيون.

عرض سجل الإشارات الضعيفة - عرض قائمة أرقام القنوات التي تم حفظها تلقائياً عندها كانت قوة الإشارة ضعيفة.

تحسين التخزين الداخلي - قم بتوفير مساحة في وحدة التخزين الداخلية في التلفزيون للحصول على أداء مثالي.

تحديث البرنامج - التحقق من تحديثات البرامج المتوفرة.

دليل المستخدم - قراءة دليل المستخدم للحصول على معلومات حول التلفزيون.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها - العثور على حل للأسئلة المتداولة.

إعدادات المصنع - إعادة تعيين كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع.

إعادة تثبيت التلفزيون - إعادة تثبيت عملية تثبيت التلفزيون الكاملة وإعادتها.

معلومات جهة الاتصال - لإظهار رقم الهاتف أو عنوان صفحة ويب لبلدك أو منطقتك.

* إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

25.3

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

التشغيل وجهاز التحكم عن بُعد

تعدّد بدء تشغيل التلفزيون

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل.

تأكد من أن كبل الطاقة موصول بإحكام.

صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

تسمع صوت صرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التوهّد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندها يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك في أداء التلفزيون.

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بُعد

يحتاج التلفزيون إلى بعض الوقت لبدء التشغيل. أثناء هذا الوقت، لا يستجيب

التلفزيون لوحدة التحكم عن بُعد أو مفاتيح التحكم في التلفزيون. هذا أمر طبيعي.

إذا استمرّ التلفزيون في عدم الاستجابة لوحدة التحكم عن بُعد، فيمكنك التحقق من أن جهاز التحكم عن بُعد يعمل بشكل صحيح، من خلال كاهيرا الهاتف المحمول.

عيّن الهاتف إلى وضع الكاهيرا ووجه وحدة التحكم عن بُعد إلى عدسة الكاهيرا. إذا ضغطت على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بُعد ولاحظت وهيض مصباح LED الخاص بالنشعة تحت الحمراء من خلال الكاهيرا، فهذا يعني أن وحدة التحكم عن

بُعد تعمل. ويجب فحص التلفزيون.

إذا لم تلاحظ الوهيض، فقد يعني هذا أن وحدة التحكم عن بُعد مكسورة أو مستوى البطاريات منخفض.

لا يمكن تنفيذ طريقة التحقق من وحدة التحكم عن بُعد مع وحدات التحكم عن بُعد التي تكون مقترنة لاسلكياً بالتلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من Philips

عندها يكون التلفزيون في وضع الاستعداد. تظهر شاشة البدء من Philips، ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد. وهذا سلوك عادي. عند فصل التلفزيون

عن مصدر الطاقة ثم إعادة توصيله به، تظهر شاشة البدء عند عملية بدء

التشغيل التالية. لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على  على جهاز التحكم عن بُعد أو على التلفزيون.

يستمر وهيض ضوء وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل. إذ حدث الوهيض من جيد، فانتصل بقسم العناية بمنتجاتك Philips.

القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

راجع المواصفات الفنية للتأكد من أن التلفزيون الخاص بك يدعم DVB-T أو DVB-C في بلدك. تأكد من توصيل كل الكبلات بطريقة صحيحة ومن تحديد الشبكة الصحيحة.

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقًا في لائحة القنوات تأكد من اختيار لائحة القنوات الصحيحة.

الصورة

لا صورة / الصورة مشوهة

تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.

تأكد من توصيل الجهاز أو المصدر الخارجي بشكل صحيح.

صوت بدون صورة

يمكنك التغيير إلى مصادر فيديو أخرى، ثم العودة إلى المصدر الحالي واستعادة نهط الصورة في إعدادات الصورة أو إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع في خيار الإعدادات العامة.

استقبال هوائي ضعيف

تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت وأجهزة الصوت غير الموزعة ومصابيح النيون والهوائي العالية والأنجسام الكبيرة الحجر الأخرى على جودة الاستقبال. إن أمكن، حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو بتحرك الأجهزة بعيداً عن التلفزيون.

إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فاضبط هزم القناة باستخدام التثبيت اليدوي.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح. وتأكد من تعيين إعداد إخراج الفيديو في الجهاز إلى أعلى دقة ممكنة، إن كان ذلك ممكناً.

يمكنك استعادة نهط الصورة أو التغيير إلى أنماط صور أخرى.

حدث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.

ظهور شعار تجاري

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل.

الصورة غير متلائمة مع الشاشة

غير إلى تنسيق صورة آخر.

يمكنك تغيير تنسيق الصورة إلى أصلي.

موضع الصورة غير صحيح

قد لا تكون بعض إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة متلائمة مع الشاشة بشكل صحيح. افحص إخراج إشارة الجهاز المتصل.

يمكنك تغيير تنسيق الصورة إلى أصلي.

صورة الكمبيوتر غير ثابتة

تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث الممتد.

تأكد من أن مصدر فيديو HDMI ليس محتوى HDR وهدومًا.

الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

إذا لم يتم اكتشاف أي إشارة صوتية، فسيقوم التلفزيون بإيقاف إخراج الصوت بشكل تلقائي - ولا يشير ذلك إلى عطل.

تأكد من تعيين إعدادات الصوت بشكل صحيح.

تأكد من توصيل كل الكبلات بشكل صحيح.

تأكد من عدم كتم الصوت أو ضبطه على صفر.

تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بإدخال الصوت على نظام المسرح المنزلي.

يجب أن يكون الصوت مسموعاً من مكبرات صوت نظام المسرح المنزلي (HTS).

قد تتطلب بعض الأجهزة تهكين إخراج صوت HDMI يدوياً. إذا كان إخراج صوت HDMI ممكناً، ولكنك مع ذلك لم تسمع أي صوت، فحاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي للجهاز إلى PCM (تعديل الشفرة النبضية). للحصول على الإرشادات، يهونك الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز.

USB و HDMI

HDMI

لاحظ أنه بهقدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق ترددي عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI. إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية.

في حالة وجود تشويش في صورة الجهاز المتصل بهنفذ HDMI وصوته، قم بتوصيل الجهاز بهنفذ HDMI آخر في التلفزيون وأعد تشغيل جهاز المصدر.

إذا كانت صورة وصوت جهاز متصل بـ HDMI مشوشاً، فتتحقق من وجود إعداد HDMI Ultra HD ومختلف لحل هذه المشكلة. في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن HDMI Ultra HD.

إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.

في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كبل HDMI إلى DVI، تأكد من توصيل كبل صوت إضافي بهنفذ إدخال الصوت AUDIO IN (وأخذ صغير فقط)، إذا كان متوفراً.

تعذر عمل HDMI EasyLink

تأكد من توافق أجهزة HDMI مع HDMI-CEC. مميزات EasyLink لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

لا يظهر رمز مستوى الصوت

عند توصيل جهاز صوتي HDMI-CEC وأنت تستخدم جهاز التحكم عن بُعد لضبط مستوى الصوت من الجهاز، هذا سلوك عادي.

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

تأكد من إعداد جهاز تخزين USB بحيث يكون متوافقاً مع فئة التخزين كبير السعة، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.

تأكد من أن جهاز تخزين USB متوافق مع التلفزيون.

تأكد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات وملفات الصوت والصورة.

تشغيل وتقطع لملفات USB

قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى رداءة في جودة التشغيل.

الدعم والإصلاح

للدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعباية بالمستهلكين في بلدك. سيعتني مهندسو الخدمة بعمليّة الإصلاح، إذا لزم الأمر.

اعثر على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون.
أو طالع موقع الويب www.philips.com/TVsupport وحدد بلدك إذا لزم الأمر.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. ويُمكنك العثور عليهما على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

⚠ تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك، فقد يؤدي ذلك إلى تعريضه لضرر خطيرة أو غير قابلة للإصلاح، أو إلى إبطال الضمان.

الشبكة

شبكة Wi-Fi وشوشة أو لم يتم العثور عليها
□ قد تؤثر أفران المايكروويف أو الهواتف التي تعمل بتقنية DECT أو أجهزة Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى القريبة في عمل الشبكة اللاسلكية.
□ تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

□ إذا تعذّر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذّر عمل إنترنت

□ إذا كانت التوصيلة بالهوية صحيحة، فتتحقق من توصيلة الهوة بإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان

□ راجع دليل المستخدم المرفق بالهوية اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

□ استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للهوية.

DHCP

□ إذا فشل الاتصال، يُمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للهوية. يتعيّن تشغيل DHCP.

Bluetooth

يتعذر الاقتران

□ تأكد من أن الجهاز في وضع الاقتران وأقرأ دليل مستخدم الجهاز.

□ أبقِ مكبر الصوت اللاسلكي على أقرب مسافة ممكنة من التلفزيون.

□ قد تفشل محاولة إقران عدة أجهزة بالتلفزيون في الوقت نفسه.

فقدان الاتصال بـ Bluetooth

□ ضع مكبر الصوت اللاسلكي ضمن مسافة تبلغ 5 أمتار بينه وبين التلفزيون.

مزامنة الصوت والفيديو عبر Bluetooth

□ قبل شراء مكبر صوت Bluetooth لاسلكي، اطلع على جودة مزامنة الصوت إلى الفيديو، التي تُعرّف بالمزامنة بين الشفاه والصوت. لا تعمل كل أجهزة Bluetooth بالشكل الصحيح. اطلب نصيحة الوكيل.

قائمة لغة غير صحيحة


قائمة لغة غير صحيحة


عاود تغيير اللغة إلى لغتك.

1 - اضغط على  HOME للانتقال إلى الشاشة الرئيسية.

2 - حدد رمز  (إعدادات) في شريط النظام في الجهة العلوية من الشاشة الرئيسية واضغط على OK.

3 - اضغط 5 مرات على  (أسفل).

4 - اضغط 3 مرات على  (يمين)، وحدد اللغة واضغط على OK.

5 - اضغط على  عودة لإغلاق القائمة.

تعليقات عبر إنترنت

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر إنترنت. ويُمكنك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

انتقل إلى www.philips.com/TVsupport

على موقع الدعم، يُمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك للاتصال بنا، كما يُمكنك العثور على الإجابات على الأسئلة المتداولة، في بعض البلدان، يُمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني.

السلامة والعناية

26.1

أمان

مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا تسبب عدم اتباع الإرشادات في حدوث أي ضرر، فلن تنطبق بنود الضمان.

خطر حدوث صدفة كهربائية أو نشوب حريق

لا تعرض أبداً التلفزيون للمطر أو المياه. لا تضع أبداً حاويات سائل، مثل المزهريات، بالقرب من التلفزيون.

إذا تسربت سائل فوق التلفزيون أو بداخله، فافصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة مباشرة.

اتصل بمركز Philips للعناية بهستهلك التلفزيون لفحص التلفزيون قبل استخدامه.

لا تعرض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بها في ذلك أشعة الشمس المباشرة.

احرص ألا تدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.

لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.

تفادّ فرض أي قوة على قوابس الطاقة. فقد تتسبب قوابس الطاقة غير محكمة التثبيت في حدوث تقوس كهربائي أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.

لفصل التلفزيون عن طاقة المأخذ الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. وعند فصل الطاقة، قم دائماً بسحب قابس الطاقة وليس السلك.

احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة ومأخذ الطاقة في كل المناسبات.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.

إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزوّد فقط. قم بتثبيت التلفزيون على الحامل بإحكام.

وضع التلفزيون على سطح مستوٍ قادر على تحمّل وزن التلفزيون والحامل.

عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمّل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحوّل شركة TP Vision حادث أي مسؤولية أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة.

إنّ بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجروح أو تلف المنتج.

خطر الحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة في الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم أبداً بتوصيل التلفزيون بمأخذ

الطاقة إذا كان الجهد الكهربائي مختلفاً.

مخاطر الاستقرار

قد يسقط جهاز التلفزيون، مما يتسبب بإصابة شخصية خطيرة أو حالة وفاة. يهجن تجنب عدة إصابات، خصوصاً لدى الأطفال، من خلال اتخاذ احتياطات بسيطة مثل:

□ تأكد دائماً من عدم تعليق التلفزيون على حافة النفاث الداعم له.

□ استخدم دائماً الخزائن أو الحوامل أو وسائل التثبيت الموصى بها من قبل الشركة المصنّعة لجهاز التلفزيون.

□ استخدم دائماً أثاثاً يوكنه تحوّل جهاز التلفزيون بأمان.

□ أخبر الأطفال دائماً عن مخاطر التسلق على النفاث للوصول إلى التلفزيون أو عناصر التحكم به.

□ قم دائماً بتوجيه الأسلاك والكابلات الممتصّة بالتلفزيون بحيث لا يمكن التعرّض بها أو سحبها أو إمساكها.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق في مكان غير مستقر.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قطع أثاث طويلة (مثل الخزائن العادية أو تلك المخصصة للكتب) بدون تثبيت كل من قطعة النفاث والتلفزيون بدعامة مناسبة.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قماش أو أي مواد أخرى قد تكون موجودة بين التلفزيون والنفاث الداعم.

□ لا تضع أبداً أي أغراض قد تعري الأطفال للتسلق، مثل الألعاب وأجهزة التحكم عن بعد، أعلى التلفزيون أو قطعة النفاث التي يتواجد عليها التلفزيون.

إذا كان سيتم الاحتفاظ بالتلفزيون الحالي ونقله، فيجب تطبيق الاعتبارات نفسها المذكورة أعلاه.

خطر البطاريات

□ لا تضع البطارية في فمك. خطر التسبب بحروق بفعل المواد الكيميائية.

□ قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطارية صغيرة على شكل عملة معدنية / خلية زر. إذا تم ابتلاع البطارية الصغيرة على شكل عملة معدنية / خلية

زر، فقد يتسبب ذلك بحروق داخلية شديدة في غضون ساعتين فقط وقد يؤدي إلى الوفاة.

□ احتفظ بالبطاريات المستخدمة والجديدة بعيداً عن النولاد.

□ في حال لم تستطع إغلاق حجرة البطارية بشكل محكم، توقف عن استخدام المنتج واحتفظ به في مكان بعيد عن النولاد.

□ إذا كنت تشك في أنه ربما تم ابتلاع البطاريات أو وضعها في أي مكان من الجسم، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.

□ قد يؤدي استبدال البطارية بنوع غير صحيح إلى خطر اندلاع حريق أو حدوث انفجار.

□ قد يؤدي استبدال بطارية بنوع غير صحيح إلى المساومة على السلامة (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم).

□ قد يؤدي التخلص من بطارية في النار أو فرن ساخن أو سحقها أو تقطيعها ميكانيكياً إلى خطر حدوث انفجار.

□ قد يؤدي ترك بطارية في بيئة محيطية ذات درجة حرارة مرتفعة جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

□ قد يؤدي تعرض بطارية لضغط هواء منخفض جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

خطر الحرارة المفرطة

لا تثبّت التلفزيون أبداً في مكان محصور. اترك دائماً مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. احرص على ألا تؤدي

الاستائر أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية التلفزيون.

العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن وأخذ الطاقة والهوائي قبل العواصف الرعدية. لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الطاقة أو كابل الهوائي أثناء العواصف الرعدية.

خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانتزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بأخذ الطاقة.

الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتجنب حدوث ذلك، لا تعرض التلفزيون لشعاع الشمس المباشرة أو السخونة أو الرطوبة المرتفعة. في حال ظهور التكاثف، سيختفي تلقائياً بعد بضع ساعات من تشغيل التلفزيون. لن تلحق رطوبة التكاثف أي ضرر بالتلفزيون، ولن تتسبب في حدوث قصور في أدائه.

26.2

العناية بالشاشة

- لا تلمس الشاشة أبداً أو تدفعاها أو تحكها أو تضربها بأي شيء.
- افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- احرص على تنظيف التلفزيون وإطاره بلطف باستخدام قطعة قماش رطبة ومسحه برفق. تجنّب ملامسة أضواء Ambilight * LED على جهة التلفزيون الخلفية. لا تستخدم مطلقاً مواد كالكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفزيون.
- لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- تجنب عرض الصور الثابتة، فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والنشرطة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفض درجة تباين الشاشة وسطوعها لتجنب إلحاق الضرر بها.
- * ضوء Ambilight LED مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

أحكام الاستخدام

27.1

شروط الاستخدام - التلفزيون

© TP Vision Europe B.V 2021. محفوظة الحقوق كل .

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V أو . إحدى الشركات التابعة لها. والمُشار إليها هنا فيما بعد بالاسم TP Vision ، الشركة المصنعة للمنتج. إن شركة TP Vision هي الضامن بالنسبة للتلفزيون الذي تم حزم هذا الكتيب معه. إن Philips Shield Emblem Philips Koninklijke Philips لها عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة Philips N.V.

إن المواصفات عرضة للتغيير من دون أي إشعار. وتُعد العلامات التجارية ملك شركة Koninklijke Philips N.V أو مالكها المعنيين. وتحتفظ TP Vision بحقوقها في تغيير المنتجات في أي وقت دون أن تكون ملزمة بضبط المعدات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على الويب www.philips.com/TVsupport مناسبة للغرض المقصود من استخدام النظام.

إن المواد الموجودة في هذا الدليل مناسبة لاستخدام النظام ضمن الهدف المنشود. في حال تم استخدام المنتج، أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لغرض غير تلك المحددة هنا، يجب الحصول على تأكيد بصلاحياتها وملاءمتها لتلك الغرض. تضمن شركة TP Vision أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية. لا تتحمل شركة TP Vision أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر الإصابة أو إلحاق الضرر بالتلفزيون أو إبطال الضمان! لا تحاول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون وولحاته فقط بما يتلاءم مع الغرض المقصود من الاستخدام والذي حددته الشركة المصنعة. تشير إشارة التنبيه المطبوعة على جهة التلفزيون الخلفية إلى خطر حدوث صدمة كهربائية. لا تنزع أبداً غطاء التلفزيون. اتصل دائماً بقسم خدمة عملاء أجهزة تلفزيون Philips للحصول على الخدمات أو الإصلاحات. يتوفر رقم الهاتف في المستندات المطبوعة المتوفرة مع التلفزيون. أو راجع الموقع الإلكتروني www.philips.com/TVsupport وحدد بلدك إذا لزم الأمر. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية وحظورة صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط وإجراءات تجهيز المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

خصائص البكسل

يتميز هذا التلفزيون بعدد كبير من وحدات البكسل الملونة. وعلى الرغم من توفر 99,999% من وحدات البكسل الفعالة أو أكثر، فإن النقاط السوداء أو نقاط الضوء الساطع (أحمر أو أخضر أو أزرق) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. ويُعد هذا الأمر من خصائص بنية الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) ولا يُعتبر عطلاً في المنتج.

علامة التوافق CE

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة TP Vision Europe B.V هذا أن . التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الرئيسية والنكاح الأخرى ذات الصلة بالتوجيهات RED 2009 (/53/EU) وEco Design 2011 (/125/EC) وRoHS 2011 (/65/EC).

التوافق مع المجالات الكهرومغناطيسية (EMF)

تقوم شركة TP Vision بتصنيع وبيع الكثير من المنتجات الموجهة للمستهلكين، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي

تنتهجها شركة TP Vision اتخاذ كل تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات الخاصة بنا، للائتمثال لكل المتطلبات القانونية السارية وللالتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.

وتلتزم TP Vision بتطوير المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً وإنتاجها وتسويقها. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفقاً للذلة العلمية الصحيحة المتوفرة اليوم. تؤدي TP Vision دوراً حيوياً في تطوير معايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) ومعايير السلامة الدولية، بما يهكّن TP Vision من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير لإدراجها مبكراً في منتجاتها.

27.2

شروط الاستخدام - التلفزيون الذكي

يهن مراجعة شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وتعيين إعدادات الخصوصية أيضاً للتلفزيون الذكي.


افتح صفحة شروط استخدام التلفزيون الذكي

1 - اضغط على  HOME لفتح القائمة الرئيسية.

2 - حدّد التطبيقات لفتح التطبيقات.

27.3

شروط الاستخدام - مجموعة أجهزة تلفزيون Philips

من التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن شروط الاستخدام، مجموعة أجهزة تلفزيون Philips للحصول على مزيد من المعلومات.

DTS-HD

DTS-HD

للإطلاع على براءات اختراع شركة DTS ،
راجع <http://patents.dts.com> . مصنَّع بموجب ترخيص من DTS
Licensing Limited . إن DTS-HD وشعار DTS-HD هي
علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة DTS, Inc الولايات في .
المتحدة وبلدان أخرى. حقوق النشر © 2020 لشركة DTS, Inc. كل الحقوق
محفوظة.



DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

للإطلاع على براءات اختراع DTS، راجع <http://patents.dts.com> .
مصنَّع بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited . تُعد DTS ورمزها و
DTS ورمزها معاً و Play-Fi وشعار DTS Play-Fi علامات تجارية مسجلة
أو علامات تجارية مملوكة لشركة DTS, Inc والولايات في . / أو في
بلدان أخرى. حقوق النشر © DTS, Inc. كل الحقوق محفوظة.



Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

إن شعار Wi-Fi CERTIFIED لشركة مسجلة تجارية علامة هو Wi-Fi
Alliance®.



Kensington

Kensington

(عند الاقتضاء)

إن Micro Saver Kensington عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين في
الولايات المتحدة لشركة ACCO World مع التسجيلات الصادرة والتطبيقات
المعلقة في بلدان أخرى حول العالم.

حقوق الطبع والنشر

HDMI

HDMI

إن HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI
وشعار HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI
Licensing Administrator, Inc.



Dolby Audio

Dolby Audio

إن Dolby و Dolby Audio ورمز D المزدوج هي علامات تجارية
لشركة Dolby Laboratories Licensing Corporation.
تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. أعمال سرية غير
منشورة.
حقوق النشر © 1992-2021 لشركة Dolby Laboratories. كل الحقوق
محفوظة.



Dolby Vision و Dolby Atmos

Dolby Atmos Dolby Vision

إن Dolby و Dolby Atmos و Dolby Vision ورمز D
المزدوج هي علامات تجارية مسجلة لشركة Dolby Laboratories
Licensing Corporation.
تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. أعمال سرية غير
منشورة. حقوق النشر © 2012-2021 لشركة Dolby Laboratories.
كل الحقوق محفوظة.





علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لمالكها المعنيين.

إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية

قد تطرأ تغييرات على الخدمات و / أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية أو قد يتم تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار مسبق. ولا تتحول TP Vision أي مسؤولية في مثل هذه الحالات.

- A**
- 56 Alexa
 - 52 Ambilight+Hue
 - تكوين، 52 Ambilight+hue
 - تشغيل إيقاف أو تشغيل، 52 Ambilight+hue
 - غوص، 52 Ambilight+hue
 - 53 Ambilight+Philips Wireless Home Speakers
 - إعدادات، 40 Ambilight
 - 52 Ambisleep
- B**
- الجهاز إزالة، 23 Bluetooth
 - جهاز تحديد، 23 Bluetooth
- C**
- المشروط الوصول وحدة، 22 CAM
 - 22 CI+
- D**
- 38 Dolby Atmos
 - 18 DVB (الرقمي المرئي البث)
- E**
- 41 EasyLink HDMI CEC
- H**
- 14 HbbTV
 - 21 HDMI ARC وeARC
 - 42 HDMI عرض بتقنية Ultra HD
 - 52 Hue Bridge
- I**
- 14 iTV
- U**
- 16 Unicable 1
 - 16 Unicable 2
- ف**
- فيديو عند الطلب، 54
 - فتحة الواجحة المشتركة، 22
- ق**
- قفل الأطفال، 44
 - قفل الأطفال، قفل التطبيق، 44
 - قفل التطبيق، 30
 - 16 قمر صناعي، Unicable
 - قناة، 10
 - قوائم القنوات، 10
- ك**
- كبل الطاقة، 5
- ل**
- لون مخصص، 40
 - 24 لوحة مفاتيح USB
 - 24 لوحة مفاتيح USB، التوصيل
 - للانحة القنوات، 10
 - للانحة القنوات، فتح، 10
 - للانحة القنوات، البحث، 10
 - للانحة القنوات، تصفية، 10
 - لغة النص، النسائية، 14
 - لغة النص، الثانوية، 14
 - لغة الترجمة، 11
- لغة الترجمة، النسائية، 11**
- لغة الترجمة، الثانوية، 11**
- لغة الصوت، النسائية، 12**
- لغة الصوت، الثانوية، 12**
- م**
- مكان التلفزيون، 5
 - ملف المنتج، 59
 - 45 ملفات الوسائط، من كمبيوتر أو جهاز NAS
 - منبه شروق الشمس، 52
 - 42 مثالي (وضع الألعاب التلقائي)
 - محطة الراديو، 10
 - مسافة المشاهدة، 5
 - مسخ التردد، 19
 - مسح، ذاكرة إنترنت، 27
 - مشاهدة التلفزيون، 10
 - 23 مشغل أقراص ray-Blu، توصيل
 - 52 مصابيح Hue
 - 42 معدل التحديث المتغير في HDMI
- ن**
- 51 نهط Ambilight
 - 59 نهاية الاستخدام
 - 19 نسخ قائمة القنوات
 - 20 نسخ قائمة القنوات، نسخ
 - 20 نسخ قائمة القنوات، الإصدار الحالي
 - 20 نسخ قائمة القنوات، تحميل
 - 23 نظام المسرح المنزلي، مشاكل
- و**
- 16 وحدات CAM للقمر الصناعي
 - وحدة تحكم بالألعاب، توصيل، 23
 - 42 وضع الأفلام التلقائي HDMI
 - وضع الاستعداد، 9
 - وضع تردد الشبكة، 19
- W**
- 26 Wi-Fi
- أ**
- أنماط الصورة، 36
 - أجهزة الألعاب، 50
 - أحكام الاستخدام، 66
- إ**
- إرشادات السلامة، 64
 - 40 إشعار Dolby Atmos
 - 38 إشعار Dolby Vision
 - إعادة تثبيت التلفزيون، 18
 - 27 إعدادات Android
 - إعدادات الوصول العام، 43
 - إعدادات بيئية، 41
- ا**
- القمر الصناعي، التحديث اليدوي للقنوات، 17
 - القمر الصناعي، باقات القنوات، 16
 - القمر الصناعي، تثبيت يدوي، 17
 - القنوات، الخيارات، 11
 - القناة، إعادة التثبيت، 18
 - القناة، التبديل إلى قناة، 10
 - القناة، التحديث اليدوي للقنوات، 18
 - القناة، التحديث التلقائي للقنوات، 18

تثبيت يدوي	19	القناة، التصنيف العمري	11
تثبيت القمر الصناعي	16	القناة، تثبيت	18
تثبيت التلفزيون	18	القناة، تثبيت القمر الصناعي	16
تثبيت الشبكة	26	القناة، تثبيت الهوائي	18
تحديث تلقائي للقنوات	18	القناة، دليل التلفزيون	48
تحسين الحوار	43	القائمة السريعة	33
تردد الشبكة	19	الكمبيوتر، توصيل	25
تسجيل منتجك	61	الهواتف على التلفزيون	9
		الهلق البيئي الأوروبي	59
		المشاكل، لغة القائمة غير صحيحة	63
		المشاكل، القنوات	62
		المشاكل، الاتصال، Fi-Wi	63
		المشاكل، التوصيل، الإنترنت	63
		المشاكل، الصوت	62
		المشاكل، الصورة	62
		المشاكل، اتصال HDMI	62
		المشاكل، اتصال USB	62
		المشاكل، جهاز التحكم عن بُعد	61
		النص	13
		النص الرقمي	13
		الهوائي، تثبيت يدوي	19
		الوسائط	45
		الوضع الشخصي، dialogue Clear	38
		الوضع الشخصي، الهوائن	38
		الن على التلفزيون	54
		الإصلاح	63
		الإعلانات	58
		الاتصال السلكي	26
		الاتصال بشركة Philips	63
		البرنامج، تحديث	57
		البرامج مفتوحة المصدر	58
		البرامج، التوصيات	54
		البطاقة الذكية، CAM	22
		التلفزيون التفاعلي	15
		التباين، وضع التباين	37
		التباين، التباين الديناميكي	37
		التخلص من التلفزيون أو البطاريات	59
		الترجمة	11
		التشغيل	9
		التصنيف الأبوي	11
		التصنيف العمري	11
		التطبيقات	29
		الحدة، خفض عيوب MPEG	36
		الخيارات على قناة	11
		الحد عبر الإنترنت	63
		الشبكة اللاسلكية	26
		الشبكة السلكية	26
		الشبكة، إعداد	27
		الشبكة، اللاسلكية	26
		الشبكة، التوصيل	26
		الصفحة الرئيسية	4
		الصوت، إعداد النهط	38
		الصور وملفات الفيديو والموسيقى	45
		الصورة، إعدادات سريعة	38
		الصورة، تنسيق الصورة	37
		العناية بالمستهلك	63
		العناية بالشاشة	65
		اختبار الاستقبال	19
		استكشاف الأخطاء وإصلاحها	61
		بيانات دليل التلفزيون	48
		تلفزيون تفاعلي، حول	14
		تلتيكست	13
		Ambilight توحيد	52



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2021 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[philips.com](https://www.philips.com)