

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

6000 LED series

Quick start guide

Kurzanleitung

Guide de démarrage rapide

Guida di avvio rapido

Guía de inicio rápido

Skrócona instrukcja obsługi



PHILIPS



EN Before using your product, read all accompanying safety information

DE Lesen Sie vor Verwendung dieses Produkts alle begleitenden Sicherheitsinformationen.

FR Avant d'utiliser votre produit, lisez l'intégralité des consignes de sécurité jointes.

NL Lees voordat u het product gaat gebruiken eerst alle bijbehorende veiligheidsinformatie.

IT Prima di utilizzare il prodotto, leggere tutte le relative informazioni sulla sicurezza.

ES Antes de usar el producto, lea toda la información de seguridad adjunta.

PT Antes de utilizar o produto, leia todas as informações de segurança que o acompanham.

DA Læs alle medfølgende sikkerhedsoplysninger, inden du tager produktet i brug.

SV Innan du använder produkten ska du läsa all tillhörande säkerhetsinformation.

NO Les all vedlagt sikkerhetsinformasjon før du bruker produktet.

FI Lue kaikki turvallisuuksiedot ennen tuotteen käyttöä.

EL Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε όλες τις παρεχόμενες πληροφορίες ασφαλείας.

RU Перед тем как использовать это изделие, ознакомьтесь с информацией, касающейся безопасности.

PL Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.

HU A termék használatá elótt alaposan olvassa el a mellékelt biztonsági tudnivalókat.

SK Pred použitím produktu si prečítajte všetky sprievodné bezpečnostné informácie.

CS Před použitím produktu si přečtěte doprovodné bezpečnostní informace.

TR Ürününü zö kullanmadan önce ilgili tüm güvenlik bilgilerini okuyun

SL Pred uporabo izdelka preberite vse priložene varnostne informacije.

RO Înainte de a utiliza acest produs, citiți toate informațiile de siguranță care îl însoțesc.

SR Pre nego što počnete da koristite proizvod, pročitaite sve prateće informacije o bezbednosti.

HR Prije korištenja proizvoda pročitaite sve popratne sigurnosne informacije.

BG Прочетете цялата приложена към продукта информация за безопасност, преди да го използвате.

ET Enne toote kasutamist lugege läbi kogu kaasasolev ohutus-teave.

LV Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet visu sniegto drošības informāciju.

LT Prieš naudodami gaminį perskaitykite visą pridėtą saugos informaciją.

KK Бұйымды пайдаланбас бұрын барлық берілген қауіпсіздік ақпаратын оқып шығыңыз.

UK Перед початком роботи прочитайте всю супутню інформацію про безпеку.

AR قبل استخدام المنتج الخاص بكم، يرجى قراءة اللغة معلومات الأمان المرفقة مع المنتج



EN What's in the box

DE Lieferumfang

FR Contenu de l'emballage

NL Wat zit er in de doos?

IT Contenuto della confezione

ES Contenido de la caja

PT Conteúdo da embalagem

DA Hvad er der i kassen

SV Förpackningens innehåll

NO Innholdet i esken

FI Toimituksen sisältö

EL Περιεχόμενα συσκευασίας

RU Комплект поставки

PL Zawartość opakowania

HU A doboz tartalma

SK Čo je v balení?

CS Obsah dodávky

TR Kutuda neler var

SL Kaj je v škatli

RO Ce se află în cutie

SR Šta je u kutiji?

HR Što se nalazi u kutiji

BG Какво има в кутията

ET Kasti sisu








LV Komplektācija

LT Kas yra rinkinyje

KK Қорап ішіндегі заттар

UK Комплектація упаковки


AR محتويات العبوة

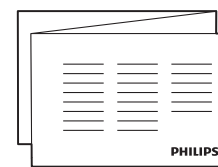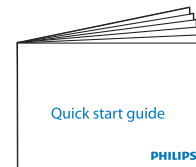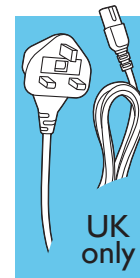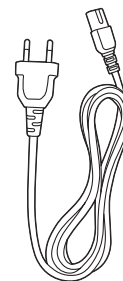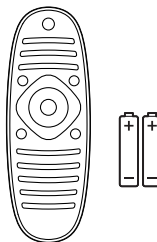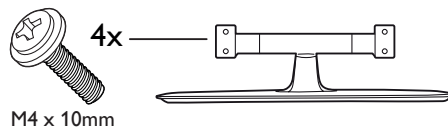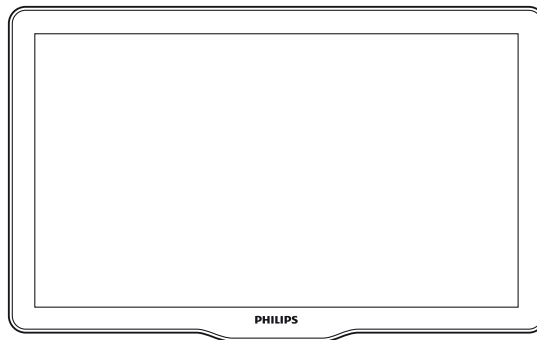



1




- EN** Mount the stand
DE Standfuß montieren
FR Montage du support
NL De standaard bevestigen
IT Montaggio del supporto
ES Montaje del soporte
PT Montar o suporte
DA Monter foden
SV Montera stativet
NO Monter stativet
FI Telineen kiinnittäminen
EL Τοποθέτηση βύσσης
RU Установка подставки
PL Mocowanie podstawy
HU Az állvány felszerelése
SK Upevnenie stojana
CS Namontujte podstavec
TR Standı monte etme
SL Namestiti stojalo
RO Montaţi suportul
SR Montirajte postolje
HR Montiranje stalka
BG Монтиране на стойката
ET Paigaldage alusele
LV Uzstādiet statīvu
LT Stovo montavimas
KK Тіреуішін орнату
UK Монтуювання підставки
AR حامل التثبيت

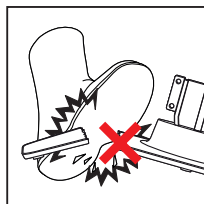


1

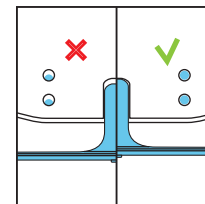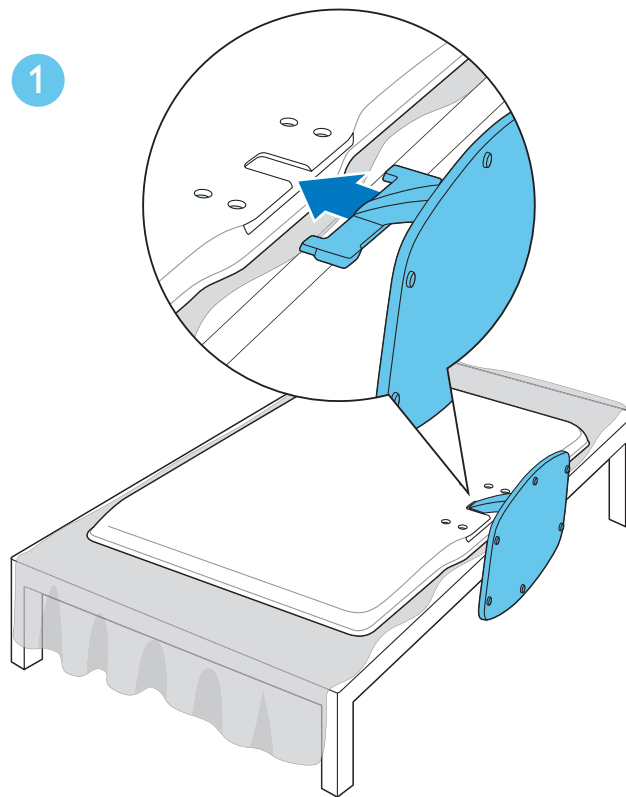

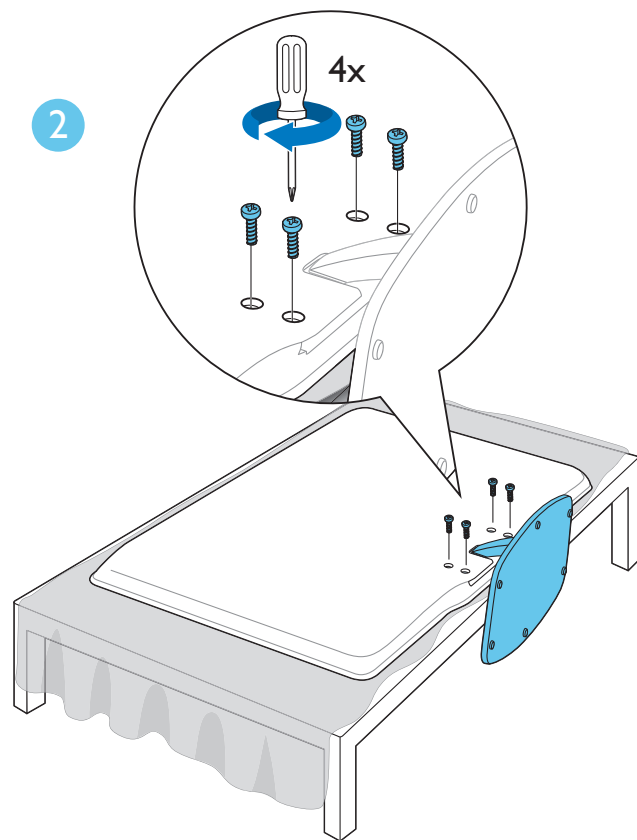


3

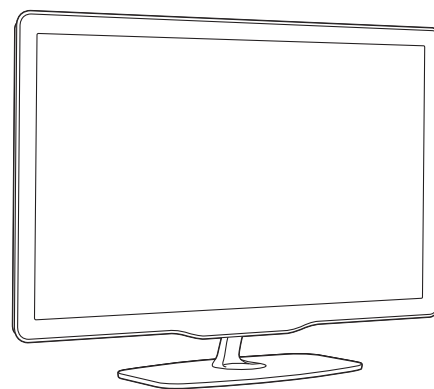






2






- EN** Connect
- DE** Anschließen
- FR** Connexion
- NL** Aansluiten
- IT** Collegamento
- ES** Conexión
- PT** Ligar
- DA** Tilslut
- SV** Ansluta
- NO** Koble til
- FI** Liitännät
- EL** Σύνδεση
- RU** Подключение
- PL** Podłączenie
- HU** Csatlakoztatás
- SK** Připojení
- CS** Připojení
- TR** Povezivanje
- SL** Priključitev
- RO** Conectare
- SR** Povezivanje
- HR** Свързване
- BG** Ūhendage
- ET** Izveidojiet savienojumu
- LV** Prijungimas
- LT** Жалғай
- KK** Бағланти
- UK** Підключення
- AR** لاتصال

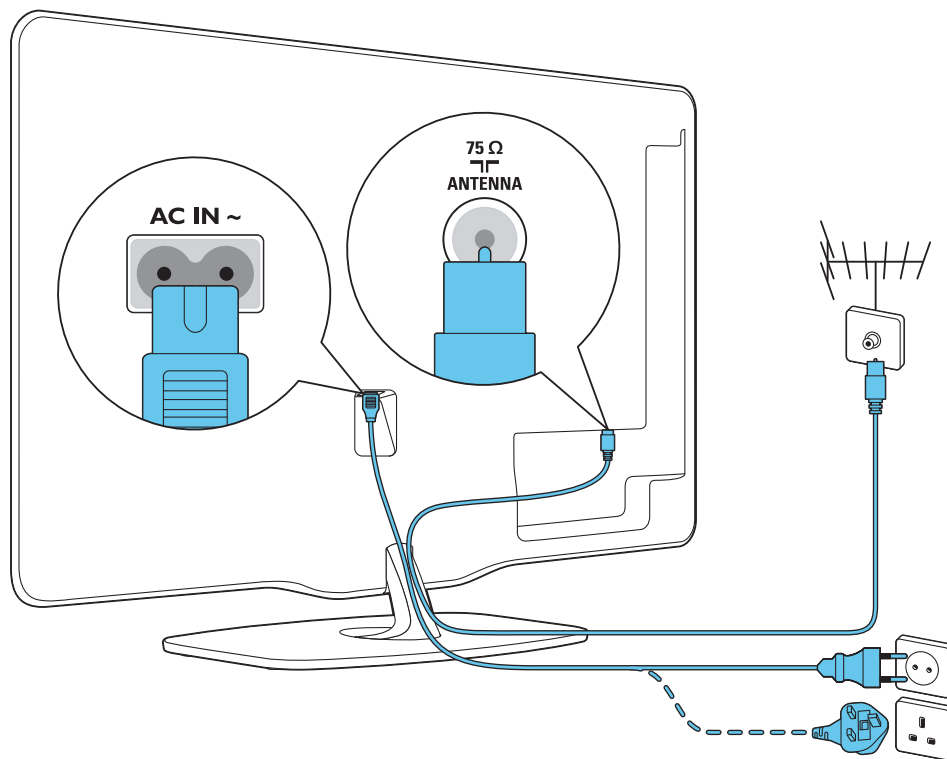

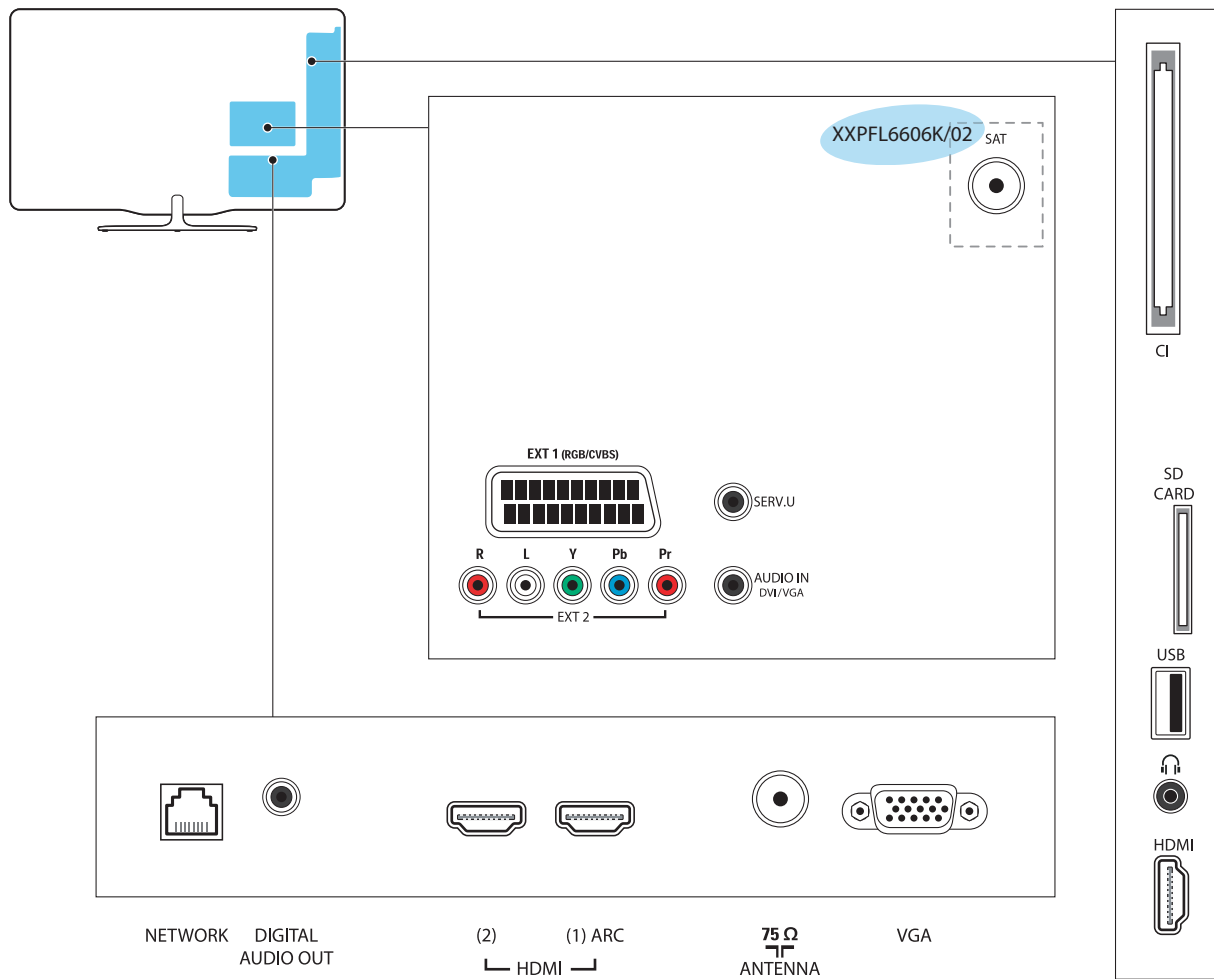


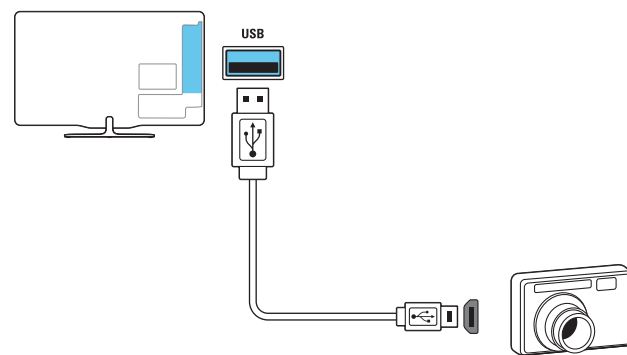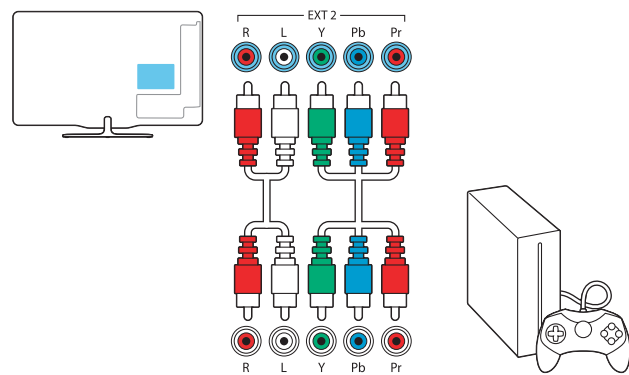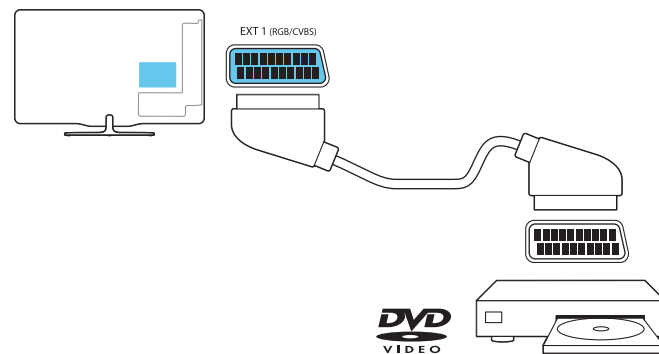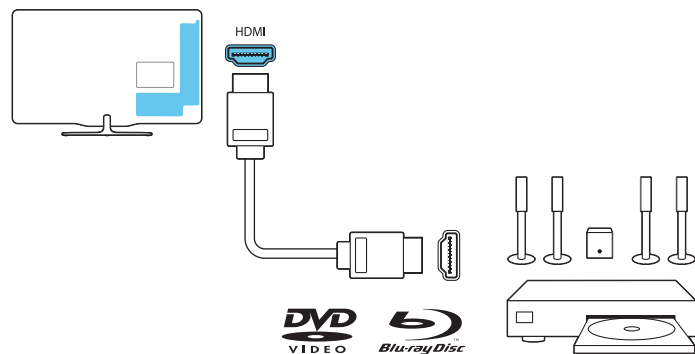

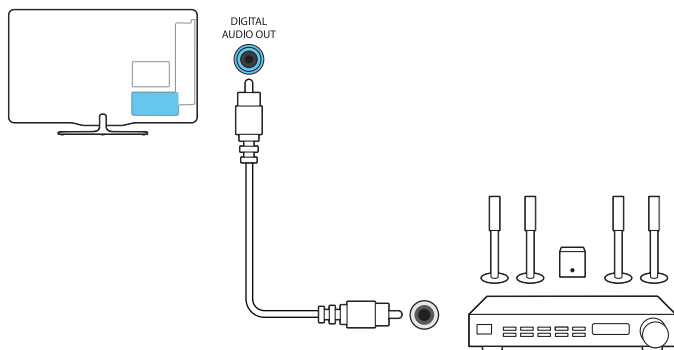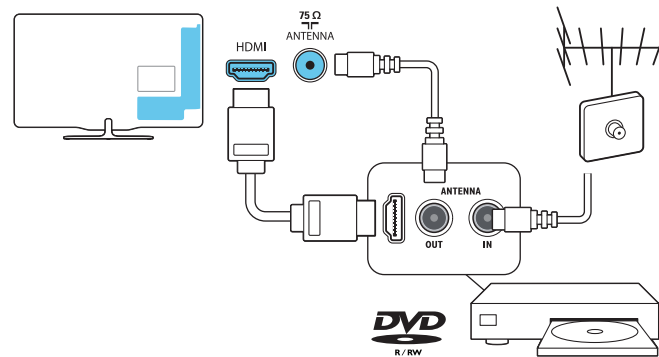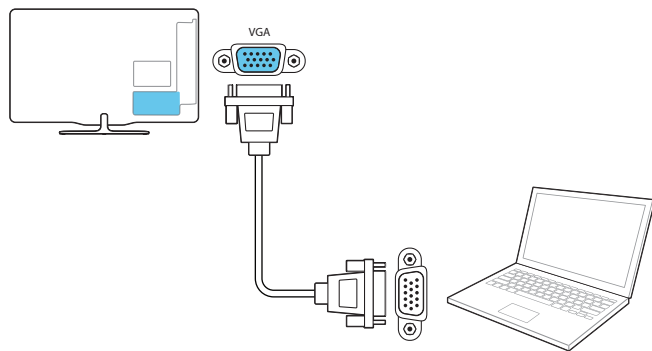


3

EN Manage cables
DE Kabel managen
FR Gestion des câbles
NL Kabels beheren
IT Gestione dei cavi
ES Manejo de los cables
PT Gerir os cabos
DA Håndter kabler
SV Hantera kablar
NO Ordne kablene
FI Kaapeliin hallinta
EL Διαχείριση καλωδίων
RU Установка кабелей
PL Układanie przewodów
HU Kábelek elvezetése
SK Usporiadanie káblov
CS Správa kabelů
TR Kabloları yönetme
SL Napeljite kable
RO Verificati cablurile
SR Upravljanje kablovima
HR Rukovanje kabelima
BG Боравене с кабелите
ET Hallake kaableid
LV Pieslēdziet kabelus
LT Kabelių jungimas
KK Кабельдерін реттеу
UK Поводження з кабелями
AR التعامل مع الكابلات

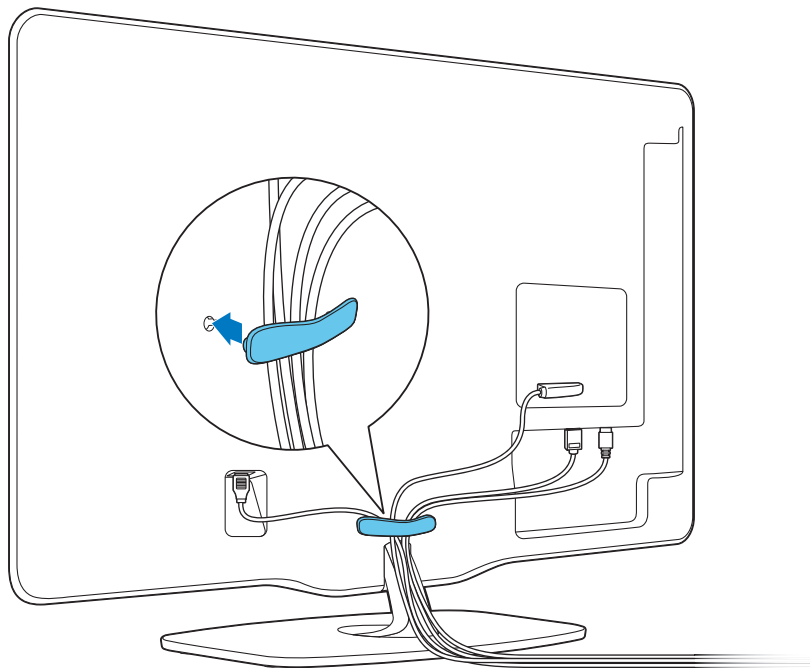

4


- EN** Check that the power switch is on
DE Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter eingeschaltet ist
FR Vérifiez que l'appareil est sous tension
NL Controleer of de schakelaar aan staat
IT Verificare che l'interruttore di alimentazione sia acceso
ES Comprobar que el interruptor de encendido está activado
PT Verificar que o interruptor está ligado
DA Kontrollér; at tænd/sluk-knappen står på tænd
SV Kontrollera att strömbrytaren är på
NO Kontrollér at av/på-knappen er på
FI Virtakytkimen asennon tarkistaminen
EL Ελέγξτε εάν είναι ενεργοποιημένος ο διακόπτης ισχύος
RU Проверьте, включена ли кнопка питания
PL Zasilanie powinno być włączone
HU Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva
SK Skontrolujte, či je zapnutý hlavný vypínač
CS Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuto
TR Güç düğmesinin açık olduğundan emin olun
SL Preverite, ali je vklopno stikalo vklopljeno
RO Verificați dacă comutatorul este pornit
SR Proverite da li je prekidač napajanja u položaju "uključen"
HR Proverite je li uključen prekidač napajanja
BG Проверете дали ключът за захранването е включен
ET Kontrollige, kas toide on sisselülitatud
LV Pārbaudiet, vai barošana ir ieslēgta
LT Patikrinkite, ar įjungtas maitinimo mygtukas
KK Құрылғының қосылғанын тексеріңіз
UK Перевірте, чи увімкнено живлення
AR تحقق من أن المفتاح الكهربائي على وضع التشغيل

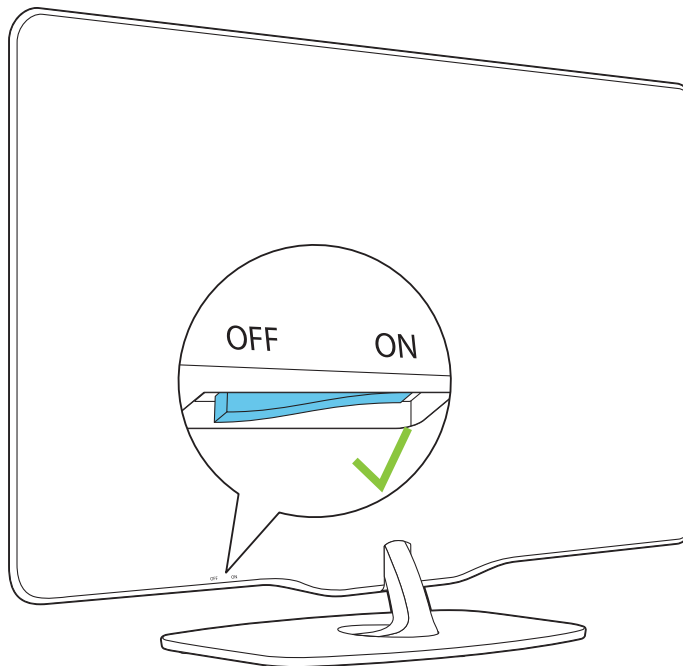


5

EN Insert batteries
DE Batterien einsetzen
FR Insertion des piles
NL Batterijen plaatsen
IT Inserimento delle batterie
ES Insertar pilas
PT Inserir baterias
DA Isæt batterier
SV Hantera kablar
NO Sett inn batteriene
FI Paristojen asettaminen paikoilleen
EL Εισαγωγή μπαταριών
RU Установка элементов питания
PL Wkładanie baterii
HU Elemek behelyezése
SK Vloženie batérií
CS Vložte baterie
TR Pilleri takma
SL Vstavite baterije
RO Introduceți bateriile
SR Ubacite baterije
HR Umetanje baterija
BG Поставяне на батериите
ET Sisestage patareid
LV Ievietojiet baterijas
LT Baterijų įdėjimas
KK Батареяларын салу
UK Встановлення батарей
AR إدخال البطاريات


1

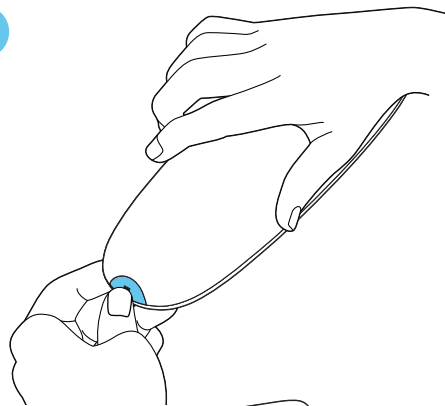


3

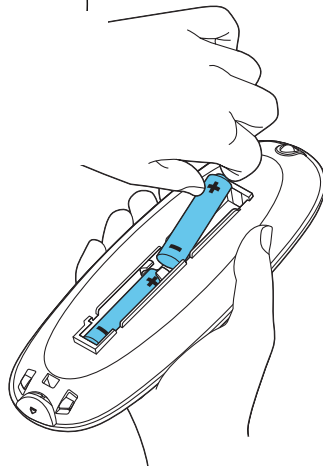

2

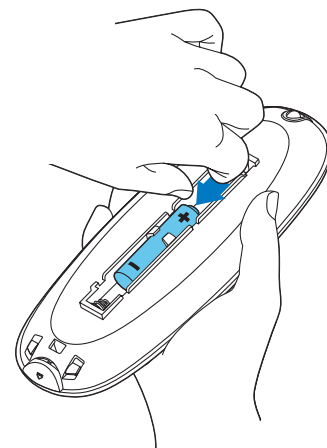


4

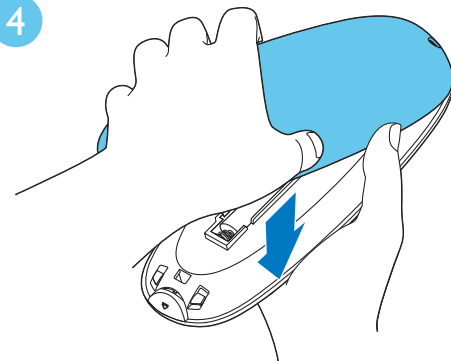


6

- EN** Select your language and follow the onscreen instructions
- DE** Wählen Sie Ihre Sprache und folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm
- FR** Sélectionnez votre langue et suivez les instructions à l'écran
- NL** Selecteer uw taal en volg de instructies op het scherm
- IT** Selezionare la lingua e seguire le istruzioni a video
- ES** Seleccione su idioma y siga las instrucciones en pantalla
- PT** Selecionar o idioma e seguir as instruções no ecrã
- DA** Vælg sprog, og følg instruktionerne på skærmen
- SV** Kontrollera att strömbrytaren är på
- NO** Velg språk og følg instruksjonene på skjermen
- FI** Valitse kieli ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan
- EL** Επιλέξτε γλώσσα και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη
- RU** Выберите язык и следуйте инструкциям на экране
- PL** Wybierz język i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
- HU** Válassza ki a nyelvet, és kövesse a képernyőn látható utasításokat
- SK** Vyberte jazyk a postupujte podľa pokynov na obrazovke
- CS** Vyberte jazyk a postupujte dle pokynů na obrazovce
- TR** Dili seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın
- SL** Izberite jezik in sledite navodilom na zaslonu
- RO** Selectați limba și urmați instrucțiunile de pe ecran
- SR** Izaberite svoj jezik i sledite uputstva na ekranu
- HR** Odaberite svoj jezik i slijedite upute na zaslonu
- BG** Изберете желания език и следвайте инструкциите на екрана
- ET** Valige keel ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid
- LV** Atlasiet valodu un ievērojiet ekrānā redzamos norādījumus
- LT** Pasirinkite savo kalbą ir vykdykite instrukcijas ekrane
- KK** Тилди таңдап, экрандағы нұсқауларды орындаңыз
- UK** Виберіть мову і виконуйте екранні вказівки
- AR** لغتك و اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

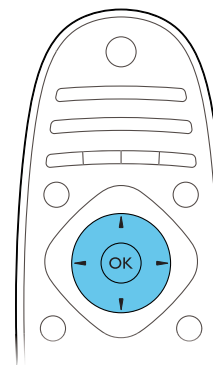


7

- EN** Watch TV
DE Fernsehen
FR Regarder la télévision
NL Televisiekijken
IT Visione dei programmi TV
ES Ver la televisión
PT Ver televisão
DA Se TV
SV Titta på TV
NO Se på TV
FI Katso TV:tä
EL Παρακολούθηση τηλεόρασης
RU Просмотр телевизора
PL Oglądanie telewizji
HU TV-nézés
SK Sledovanie televízie
CS Sledování televizoru
TR TV İzleme
SL Gledanje televizije
RO Vizionarea la televizor
SR Gledanje televizije
HR Gledanje TV-a
BG Гледане на телевизия
ET Teleri vaatamine
LV Televizora skatīšanās
LT TV žiūrėjimas
KK Теледидар көру
UK Перегляд телепрограм
AR مشاهدة التلفزيون

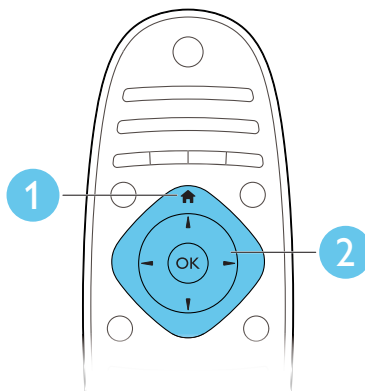




- EN** Add your device
DE Gerät hinzufügen
FR Ajouter votre périphérique
NL Uw apparaat toevoegen
IT Aggiungere il dispositivo
ES Añadir su dispositivo
PT Adicionar o dispositivo
DA Tilføj din enhed
SV Lägg till din enhet
NO Legg til enhet
FI Lisää laite
EL Προσθέστε τη συσκευή σας
RU Добавьте устройство
PL Dodaj urządzenie
HU A készülék hozzáadása
SK Pridanie zariadenia
CS Přidání zařízení
TR Cihazınızı ekleyin
SL Dodajanje naprave
RO Adăugați aparatul dumneavoastră
SR Dodajte svoj uređaj
HR Dodajte svoj uređaj
BG Добавяне на вашето устройство
ET Lisage oma seade
LV Pievienojiet ierīci
LT Įrenginio pridėjimas
KK Құрылғыңызды қосу
UK Додайте пристрій
AR إضافة الجهاز الخاص بك

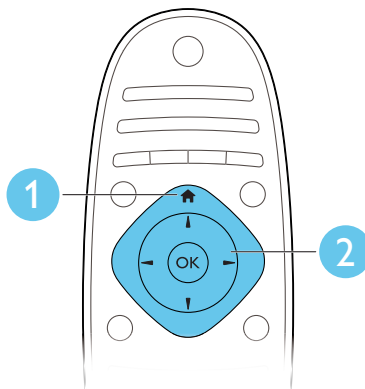



EN Select your device
DE Gerät auswählen
FR Sélectionner votre périphérique
NL Uw apparaat selecteren
IT Selezionare il dispositivo
ES Seleccionar su dispositivo
PT Selecionar o dispositivo
DA Vælg din enhed
SV Välj din enhet
NO Velg enhet
FI Valitse laite
EL Επιλέξτε τη συσκευή σας
RU Выберите устройство
PL Wybierz urządzenie
HU A készülék kiválasztása
SK Vyber zariadenia
CS Vyběr zařízení
TR Cihazınızı seçin
SL Izbiranje naprave
RO Selectați aparatul dumneavoastră
SR Izaberite svoj uređaj
HR Odaberite svoj uređaj
BG Избор на вашето устройство
ET Valige oma seade
LV Atlasiet ierīci
LT Įrenginio pasirinkimas
KK Құрылғыңызды таңдау
UK Виберіть пристрій
AR اختيار الجهاز الخاص بك

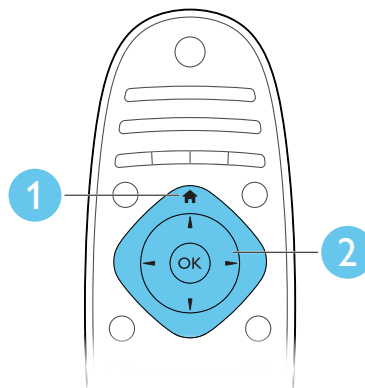



- EN** Onscreen help
- DE** Bildschirmhilfe
- FR** Aide à l'écran
- NL** Help op het scherm
- IT** Guida a video
- ES** Ayuda en pantalla
- PT** Ajuda no ecrã
- DA** Skærmhjælp
- SV** Hjälp på skärmen
- NO** Hjelp på skjermen
- FI** Näyttöohje
- EL** Βοήθεια στην οθόνη
- RU** Электронная справка
- PL** Pomoc wyświetlana na ekranie
- HU** Képernyőszűgő
- SK** Pomocník na obrazovke
- CS** Návoděta na obrazovce
- TR** Ekran yardımı
- SL** Zaslonska pomoč
- RO** Asistență pe ecran
- SR** Pomoć na ekranu
- HR** Zaslonska pomoć
- BG** Екранна помощ
- ET** Ekraanil kuvatav abi
- LV** Palīdzība ekrānā
- LT** Pagalba ekrane
- KK** Экрандағы анықтама
- UK** Екранна довідка
- AR** تعليمات المساعدة المرئية على الشاشة

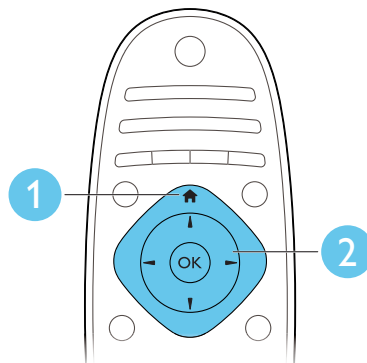

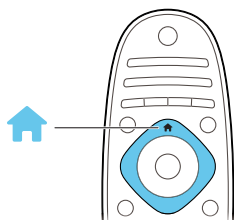

EN Home
Access Home menu

DE Zuhause
Menü "Zuhause"
aufrufen

FR Maison
Accéder au menu
Maison

NL Startpagina
Toegang tot startpagina

IT Home
Accesso al menu Home

ES Casa
Acceder al menú Casa

PT Casa
Acceder ao menu Casa

DA Hjem
Få adgang til menuen
Hjem

SV Hemma
Få åtkomst till menyen
Hem

NO Hjem
Åpne Hjem-menyen

FI Koti
Avaa Koti-valikko

EL Αρχική σελίδα
Πρόσβαση στο αρχικό
μενού

RU Дом
Доступ к меню Дом

PL Dom
Dostęp do menu Dom

HU Otthon
A főmenü elérése

SK Domov
Pristup do ponuky
Domov

CS Doma
Otevření hlavní nabídky

TR Anasayfa
Anasayfa menüsüne
erişin

SL Domače okolje
Premik v začetni meni

RO Acasă
Accesați Meniul Acasă

SR Dom
Pristup meniju Dom

HR Dom
Pristup računalnom
izborniku

BG Начало
Достъп до началното
меню

ET Kodu
Juurdepääs menüüsse
Kodu


LV Sākums
Piekļūstiet sākuma
izvēlnēi

LT Pradžia
Pradžios meniu prieiga

KK Бастапкы
Бастапкы мәзірге кыру

UK Дім
Доступ до головного
меню

AR القائمة الرئيسية
للوصول للقائمة الرئيسية

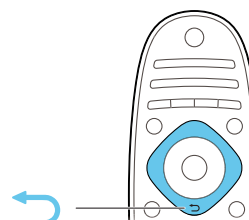

EN Back
Return to the previous
page

DE Zurück
Zurück zur vorherigen
Seite

FR Retour
Retourner à la page
précédente

NL Terug
Naar vorige pagina
terugkeren

IT Precedente
Tornare alla pagina
precedente

ES Retroceder
Volver a la página
anterior

PT Voltar
Regressar à página
anterior

DA Tilbage
Return to the previous
page

SV Tillbaka
Gå tillbaka till förrige side

NO Tilbake
Gå tilbake til forrige side

FI Palaa
Palaa edelliselle sivulle

EL Πίσω
Επιστροφή στην
προηγούμενη σελίδα

RU Назад
Возврат к предыдущей
странице

PL Wstecz
Wróć do poprzedniej
strony

SK Späť
Návrat na
predchádzajúcu stranu

CS Zpět
Návrat na předchozí
stránku

TR Arka
Önceki sayfaya dönün

SL Nazaj
Vrnitev na prejšnjo stran

RO Înapoi
Reveniti la pagina
anterioară

SR Pozadi
Povratak na prethodnu
stranicu

HR Prethodna
Povratak na prethodnu
stranicu

BG Назад
Връщане към
предидното меню

ET Tagasi
Tagasi eelmisele lehele



LV Atpakaļ
Atgriezieties iepriekšējā
lapā

LT Atgal
Grįžimas į ankstesnį
puslapį

KK Артқа
Алдыңғы бетке оралу

UK Назад
Повернутися до
попередньої сторінки

AR العودة
للرجوع للصفحة السابقة

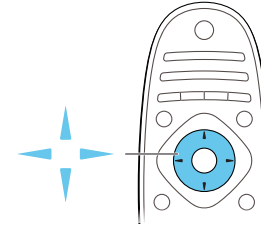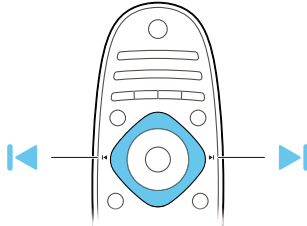

EN Previous / Next
Switch channels or
menu pages

DE Vorherige / Nächste
Seite
Sender oder Menüseiten
auswählen

FR Précédent / Suivant
Changer de chaîne ou
pages du menu

NL Vorige / Volgende
Door zender- of
menupagina's bladeren

IT Precedente / Successivo
Cambiare canale o
pagina del menu

ES Anterior / Siguiante
Cambiar canales o
páginas de menú

PT Anterior / Seguinte
Alternar canais ou
páginas de menu

DA Forrige / Næste
Skift kanaler eller
menuser

SV Föregående / Nästa
Byta kanaler eller
menysidor

NO Forrige / Neste
Bytt kanal eller menyside

FI Edellinen / Seuraava
Vaihtaa kanavaa tai
valikkosivua

EL Προηγούμενο / Επόμενο
Εναλλαγή καναλιών ή
σελίδων μενού

RU Назад / Далее
Переключение каналов
или страниц меню

PL Poprzedni / Następny
Przełącz kanały albo
strony menu

HU Előző / Következő
Csatornák vagy
menüoldalak váltása

SK Predchádzajúce / Ďalšie
Prepínanie kanálov a
stránok ponuky

CS Předchozí / Další
Přepínání kanálů nebo
stránek nabídky

TR Önceki / Sonraki
Kanal veya menü sayfası
değiştirir

SL Prejšnji / Naslednji
Preklapljanje kanalov ali
strani v meniju

RO Înapoi / Înainte
Comutări canale sau
paginile de meniu

SR Prethodno / Sledeće
Promena kanala ili
stranica menija

HR Prethodno / Sljedeće
Promjena kanala ili
stranica izbornika

BG Предишен / Следващ
Превключване между
канали или страници в
менюто

ET Eelmine / Järgmine
Vahetage kanaleid või
menüü lehti

LV Lepriekšējais / Nākamais
Pārlēdziet kanālus vai
izvēlnes lapas

LT Ankstesnis / kitas
Kanalų arba meniu
puslapių perjungimas

KK Алдыңғы / Келесі
Арналарды не мәзір
беттерін ауыстырып қосу

UK Назад / Далі
Перемикання каналів
чи сторінок меню

AR السابق/التالي
للتبديل بين القنوات أو صفحات
القائمة

EN Navigation
Navigate menus or
make selections

DE Navigationstasten
Durch Sender oder
Menüseiten navigieren

FR Touches de navigation
Parcourir les menus ou
faire des sélections

NL Navigatie
Door menu's navigeren
of selectie maken

IT Navigazione
Sfogliare i menu o
effettuare una selezione

ES Navegación
Door menu's por los menú o
hacer selecciones

PT Navegação
Navegar nos menus ou
efectuar selecções

DA Navigationsknapper
Naviger i menuer eller
foretag valg

SV Navigering
Navigera i menyer eller
göra val

NO Navigering
Naviger i menyer eller
gjør valg

FI Siirtyminen
Siirry valikoissa tai tee
valintoja

EL Πλοήγηση
Περιήγηση στα μενού
ή κάντε επιλογές

RU Навигация
Навигация по меню
или выбор установок

PL Nawigacja
Przeglądanie różnych
menu albo dokonywanie
wyboru

HU Navigáció
Navigáció vagy
kiválasztás a menüben

SK Navigačné tlačidlo
Pohyb v ponukách alebo
uskutočnenie výberu

CS Ovládání
Procházení nabídek
nebo volba položek

TR Gezinme
Menülerde gezinmen veya
seçim yapın

SL Krmarjenje
Premikanje po menjijh
ali izbiranje

RO Navigare
Navigați prin meniuri sau
faceți selecții

SR Kretanje
Kretanje kroz menije ili
označavanje izbora

HR Navigacija
Pregled izbornika ili
odabir

BG Навигиране
Навигиране в менютата
или избиране

ET Navigeerimine
Navigeerige menüüdes
või tehke valikuid


LV Navigācija
Pārvietojieties izvēlnēs
vai atzīmējiet

LT Naršymas
Meniu naršymas arba
pasirinkimas

KK Навигация
Мәзірлерге өту немесе
таңдау жасау

UK Навігація
Навігація меню або
вибір

AR التنقل
للتنقل بين القوائم أو عمل
اختيارات

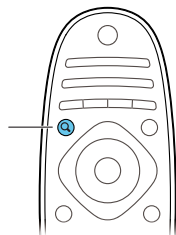

EN Find

Access channel list

DE Suchen

Senderliste aufrufen

FR Rechercher

Accéder à la liste des chaînes

NL Zoeken

Toegang tot lijst met zenders

IT Trova

Accesso all'elenco dei canali

ES Buscar

Acceder a la lista de canales

PT Localizar

Aceder à lista de canais

DA Find

Få adgang til kanalliste

SV Hitta

Få åtkomst till kanallista

NO Søk

Åpne kanallisten

FI Etsi

Avaa kanavaluettelo

EL Εύρεση

Πρόσβαση στον κατάλογο καναλιών

RU Найти

Доступ к списку каналов

PL Znajdź

Dostęp do listy kanałów

HU Keresés

A csatornalista megnyitása

SK Tlačidlo vyhľadávania

Pristup do zoznamu kanálov

CS Vyhledat

Otevření seznamu kanálů

TR Bul

Kanal listesine erişin

SL Iskanje

Dostop do seznama kanalov

RO Găsește

Accesați lista de canale

SR Pronađi

Pristup listi kanala

HR Pronađi

Pristup popisu kanala

BG Търсене

Достъп до списъка с каналите

ET Leia

Juurdepääs kanalite loendile

LV Atrast

Pieklūstiet kanālu sarakstam

LT Leškoti

Kanalų sąrašo prieiga

KK Табу


Арналар тізіміне өту

UK Знайти

Доступ до списку каналів

AR البحث

للوصول لقائمة القنوات

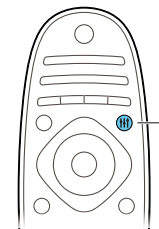

EN Adjust

Adjust TV settings

DE Anpassen

Fernsehereinstellungen anpassen

FR Régler

Régler les paramètres du téléviseur

NL Aanpassen

Tv-instellingen aanpassen

IT Regola

Regolare le impostazioni del televisore

ES Ajustar

Ajustar configuración del televisor

PT Ajustar

Ajustar definições de TV

DA Juster

Juster tv-indstillinger

SV Justera

Justera TV-inställningar

NO Juster

Juster TV-innstillinger

FI Säädä

Säädä television asetuksia

EL Ρύθμιση

Προσαρμογή των ρυθμίσεων τηλεόρασης

RU Настройка

Настройка параметров телевизора

PL Reguluj

Regulacja ustawień telewizora

HU Beállítás

A TV beállításainak módosítása

SK Tlačidlo úpravy

Uprava nastavení televizora

CS Úprava

Uprava nastavení televizoru

TR Ayarla

TV ayarlarını yapın

SL Prilaganje

Prilaganje nastavitv TV-sprejemnika

RO Reglare

Reglați setările televizorului

SR Prilagodi

Podešavanje postavki televizora

HR Podesi

Podešavanje postavki TV-a

BG Настройка

Регулиране на настройките на телевизора

ET Reguleeri

Reguleerige teleri sätteid

LV Pielāgot

Pielāgojiet TV iestatījumus

LT Reguliuoti

TV nustatymų reguliavimas

KK Реттеу

Теледидар параметрлерін реттеу


UK Налаштувати

Налаштувати параметри телемовлення

AR تعديل

لتعديل إعدادات التلفاز

SOURCE

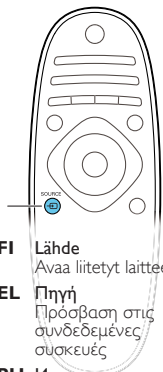

EN Source

Access connected devices

DE Quelle

Angeschlossene Geräte aufrufen

FR Source

Accéder aux périphériques connectés

NL Bron

Toegang tot aangesloten apparaten

IT Sorgente

Accesso ai dispositivi collegati

ES Fuente

Acceder a dispositivos conectados

PT Orígem

Acéder a dispositivos ligados

DA Kilde

Få adgang til tilsluttede enheder

SV Källa

Få åtkomst till anslutna enheter

NO Kilde

Åpne tilkoblede enheter

FI Lähde

Avaa liitetty laitteet

EL Πηγή

Πρόσβαση στις συνδεδεμένες συσκευές

RU Источник

Доступ к подключенным устройствам

PL Źródło

Dostęp do podłączonych urządzeń

HU Forrás

A csatlakoztatott készülékek elérése

SK Zdroj

Pristup k pripojeným zariadeniam

CS Zdroj

Otevření nabídky připojených zařízení

TR Kaynak

Bağlı cihazlara erişim

SL Vir

Dostop do priključenih naprav

RO Sursă

Accesatți aparate conectate

SR Izvor

Pristup priključenim uređajima

HR Izvor

Pristup priključenim uređajima

BG Източник

Достъп до свързаните устройства

ET Allikas

Juurdepääs ühendatud seadmetele

LV Avots

Pieklūstiet pievienotajām ierīcēm

LT Šaltinis

Prijungty įrenginių prieiga

KK Ресурс

Жалғанған құрылғыларға өту

UK Джерело

Доступ до підключених пристроїв

AR المصدر

للوصول للأجهزة المتصلة

OPTIONS



EN Options

Access TV options

DE Optionen

Fernseheroptionen aufrufen

FR Options

Accéder aux options du téléviseur

NL Opties

Toegang tot tv-opties

IT Opzioni

Accesso alle opzioni del televisore

ES Opciones

Acceder a opciones del televisor

PT Opções

Acéder a opções de TV

DA Indstillinger

Få adgang til tv-indstillinger

SV Alternativ

Få åtkomst till TV-alternativ

NO Alternativer

Åpne TV-alternativer

FI Asetukset

Avaa television asetukset

EL Επιλογές

Πρόσβαση στις επιλογές τηλεόρασης

RU Параметры

Доступ к параметрам телевизора

PL Opcje

Dostęp do opcji telewizora

HU Lehetőségek

A TV beállításainak elérése

SK Možnosti

Pristup k možnostiam televízora

CS Možnosti

Otevření možností televizoru

TR Seçenekler

TV seçeneklerine erişim

SL Možnosti

Dostop do možnosti TV-sprejemnika

RO Opțiuni

Accesați opțiunile TV

SR Opcije

Pristup opcijama televizora

HR Opcije

Pristup TV opcijama

BG Опции

Достъп до опциите на телевизора

ET Valikud

Juurdepääs teleri valikutele

LV Opcijas

Pieklūstiet TV opcijām

LT Parinktys

TV parinkčių prieiga

KK Опциялар

Теледидар опцияларына өту

UK Параметри

Доступ до параметрів телемовлення

AR خيارات

للوصول لخيارات التلفاز



EN Play button

Control video or music play

DE Wiedergabetaste

Wiedergabe von Videos oder Musik steuern

FR Touche de lecture

Contrôler la vidéo ou la lecture musicale

NL Afspeelknop

Afspelen van muziek of video bedienen

IT Pulsante di riproduzione

Controllare la riproduzione di video o musica

ES Botón de reproducción

Controlar la reproducción de vídeo o de música

PT Botão Reproduzir

Controlar vídeo ou reproduzir música

DA Afspilningsknop

Styr video eller musikafspilning

SV Uppspelningsknapp

Kontrollera video- eller musikuppspelning

NO Spill av-knapp

Kontroller video- eller musikkavspilling

FI Toista-painike

Hallitse videon tai musiikin toistoa

EL Κουμπί αναπαραγωγής

Έλεγχος βίντεο ή αναπαραγωγή μουσικής

RU Кнопка запуска

воспроизведения
Управление
воспроизведением
видео или музыки

PL Przycisk odtwarzania

Odtwarzanie filmów
video lub muzyki

HU Lejátszás gomb

Videó vagy zene
lejátszásának vezérlése

SK Tlačidlo prehrávania

Ovládanie prehrávania
videa alebo hudby

CS Tlačítko Přehrát

Ovládání přehrávání
videa nebo hudby

TR Oynat düğmesi

Video veya müziğin
kontrol edin

SL Tipka za predvajanje

Nadzor predvajanja
videa ali glasbe

RO Buton redare

Control video sau
redare muzică

SR Taster za pokretanje

reprodukcije
Upravljanje reprodukcijom
video sadržaja ili muzike

HR Tipka Play

Upravljanje videom ili
sviranje glazbe

BG Бутон за възпроизвеждане

Управление на
възпроизвеждането на
видео или музика

ET Taasesitusnupp

Juhtige videote või
muusika esitamist

LV Poga Atskaņot

Kontrolējiet video vai
mūzikas atskaņošanu

LT Leidimo mygtukas

Vaizdo įrašo arba muzikos
leidimo valdymas

KK Ойнату түймеси

Бейнениң немесе
музыканың ойнатылуын
бақылаңыз

UK Кнопка відтворення

Керування відтворенням
відео чи музики

AR زر التشغيل

للتحكم بتشغيل الفيديو أو
الموسيقى



- EN** Download software updates and a printable user manual from www.philips.com/support.
- DE** Laden Sie Software-Updates und eine druckbare Bedienungsanleitung unter www.philips.com/support herunter.
- FR** Téléchargez les mises à jour logicielles et un mode d'emploi imprimable à la page www.philips.com/support.
- NL** Download software-updates en een printversie van de gebruikershandleiding via www.philips.com/support.
- IT** Scaricare gli aggiornamenti e il manuale dell'utente stampabile dal sito www.philips.com/support.
- ES** Descargue de www.philips.com/support las actualizaciones de software y un manual de usuario imprimible.
- PT** Transferir actualizações de software e um manual de utilizador imprimível a partir do site www.philips.com/support.
- DA** Download softwareopdateringer og en printervenlig brugervejledning fra www.philips.com/support.
- SV** Hämta programuppdateringar och en utskrivbar användarhandbok från www.philips.com/support.
- NO** Last ned programvareoppdateringer og en brukerhåndbok for utskrift fra www.philips.com/support.

- FI** Lataa ohjelmistopäivitykset ja tulostettava käyttöopas osoitteesta www.philips.com/support.
- EL** Λάβετε ενημερώσεις λογισμικού και ένα εγχειρίδιο χρήστη με δυνατότητα εκτύπωσης από τη διεύθυνση www.philips.com/support.
- RU** Загрузите обновленное ПО и руководство пользователя с веб-сайта www.philips.com/support.
- PL** Pobierz aktualizacje oprogramowania i drukowaną wersję instrukcji obsługi ze strony www.philips.com/support.
- HU** Tölts le a szoftverek újabb verzióját és a nyomtatható használati útmutatót a www.philips.com/support weboldaltól.
- SK** Aktualizácie softvéru a používateľskú príručku určení na tlač môžete prevziať z lokality www.philips.com/support.
- CS** Stáhněte si aktualizace softwaru a uživatelskou příručku k tisku ze stránek www.philips.com/support.
- TR** Yazılım güncellemelerini ve yazdırılabilir kullanım kılavuzunu www.philips.com/support adresinden indirin.
- SL** Prenesite posodobitve programske opreme in natisljiv uporabniški priročnik s spletnega mesta www.philips.com/support.
- RO** Descărcați actualizări software și un manual de utilizare care poate fi tipărit de la www.philips.com/support.

- SR** Sa lokacije www.philips.com/support preuzmite softverska ažuriranja i korisničko uputstvo koje se može odštampati.
- HR** Preuzmite softverska ažuriranja i ispisivi korisnički priručnik s web-mjesta www.philips.com/support.
- BG** Изтеглете софтуерни актуализации и ръководство за потребителя, подходящо за печат, от www.philips.com/support.
- ET** Laadige alla tarkvaravärskendused ja prinditav kasutusjuhend aadressilt www.philips.com/support.
- LV** Lejupielādējiet programmatūras atjauninājumus un izdrukājumu lietošanas rokasgrāmatu vietnē www.philips.com/support.
- LT** Atsisiųskite programinės įrangos naujinius ir spausdinti skirtą naudotojų vadovą iš www.philips.com/support.
- KK** Бағдарлама жаңартуларын және басып шығарылатын пайдаланушы нұсқаулығын www.philips.com/support сайтынан жүктеңіз.
- UK** Завантажуйте оновлення програмного забезпечення та придатний для друку посібник користувача на сторінці www.philips.com/support.

AR للمزيد من المعلومات حول استخدام هذا المنتج، قم بتحميل دليل المستخدم من www.philips.com/support.



www.philips.com/support



Non-contractual images. / Images non contractuelles. / Außervertragliche Bilder.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

