


20/23PFL5122
20/23PFL5322



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

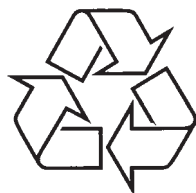

Naudojimosi instrukcijų knygelė

TELEVIZORIAUS SAUGOS ATMINTINĖ

- Televizorių galima jungti tik į kintamos srovės 220-240 V, 50 Hz elektros tinklą.
- Nesinaudokite televizoriumi jeigu jis ima veikti neįprastai (pvz.: ima kilti dūmai, girdimi keisti garsai arba jaučiamas neaiškus kvapas) – tokiu atveju iš karto išjunkite televizorių ir ištraukite televizoriaus maitinimo laido šakutę iš tinklo.
- Nenuimkite televizoriaus gaubto – aparato viduje yra pavojinga gyvybei įtampa, neremontuokite televizoriaus patys – kvieskite kvalifikuotą meistrą.
- Televizoriaus ekrane susidaro aukštos įtampos statinis elektros laukas, todėl stenkitės nesiliesti prie ekrano.
- Nelaikykite televizoriaus tiesioginiuose saulės spinduliuose ar prie apšildymo radiatorių, nes tai gali kenkti ekranui ar vaizdo kokybei bei sukelti televizoriaus perkaitimą.
- Nedėkite ant televizoriaus sunkių daiktų bei indų su skysčiu.
- Palikite bent po 10 cm tarpą iš kiekvienos televizoriaus pusės ir neuždenkite audiniu televizoriaus ventiliacijos angų – tai užtikrins pakankamą televizoriaus aušinimą.
- Valykite televizoriaus korpusą ir ekraną minkštos medžiagos gabalėliu, sudrėkintu vandeniu ir tik esant išjungtam televizoriui.
- Ištraukite televizoriaus maitinimo šakutę iš tinklo ir antenos kištuką iš televizoriaus lizdo, jeigu artinasi perkūnija ar numatote nesinaudoti televizoriumi ilgesnį laiką.
- Išsaugokite naudojimo instrukciją per visą televizoriaus eksploatacijos laiką.

Perdirbimas

Įrenginio medžiagos gali būti naudojamos dar kartą arba perdirbamos. Elkitės pagal vietines šiukšlių išmetimo taisykles.

Atsikratymas senu produktu



Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą. Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC.

Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis.


Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Baterijų išmetimas

Aplinkos apsaugos labui su įrenginiu pateiktuose maitinimo elementuose nėra gyvsidabrio bei nikelio kadmio. Prašome atsikratyti baterijomis laikantis vietinių įstatymų.

Produkto informacija

- Jūsų televizorius naudoja elektros energiją budėjimo režime. Energijos naudojimas skatina vandens ir oro užterštumą, bet šis televizorius sunaudoja labai mažai elektros energijos budėjimo režime.

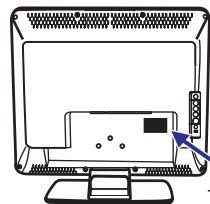

TV galinė dalis

- Budėjimo režime energijos suvartojimas ne didesnis nei 2 W.
- Galinėje televizoriaus dalyje, ant plokštės, rasite duomenis apie energijos suvartojimą.
- Daugiau informacijos apie techninius duomenis rasite: www.philips.com/support.

✓ Pastaba

Techniniai duomenys ir informacija gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

- Jeigu jums reikia pagalbos, skambinkite į savo šalies Philips aptarnavimo tarnybą. Numerius ir adresus rasite garantijos buklete.

PRISTATYMAS

Ačiū jums, kad įsigijote šį televizorių.

Ši knygtė padės jums nustatyti ir valdyti jūsų televizorių.

Mes rekomenduojame ją labai atidžiai perskaityti.

TURINYS

Saugumo informacija	5
Pasiruošimas/Pradžia.....	6
Televizoriaus mygtukai ir jungtys.....	7
Nuotolinio Valdymo Pulto Mygtukai.....	8
Greitas instaliavimas	9
Programų rūšiavimas (Sort).....	9
Automatinis Įrašymas (Auto Store).....	10
Rankinis Įrašymas.....	11
Kanalo Pavadinimas.....	11
Vaizdo ir Garso Nustatymai.....	11
Contrast+ ir NR SleepTimer Funkcijų Naudojimas.....	12
Gudraus Vaizdo (Smart) ir Garso (Sound) funkcijos.....	12
Vaizdo Formatas.....	13
Teletekstas.....	14
Televizorius kaip kompiuterio monitorius.....	15
Televizoriaus naudojimas HD (aukštos raiškumo) režime.....	16
Televizoriaus kaip FM radijo naudojimas.....	17
FM garso funkcijos/ nustatymai.....	18
 Papildomų įrenginių prijungimas	
DVD arba VCR grotuvo prijungimas.....	19
Kompiuterio prijungimas.....	20
Didelio raiškumo (HD) įrenginių prijungimas.....	21
Kiti prietaisai (palydovinis imtuvas, dekoderis, žaidimai ir t.t.).....	22
Kameros, ausinių prijungimas.....	22
Problemų Sprendimas.....	23
Žodynėlis.....	24

ŽODYNĖLIS

DVI (Digital Visual Interference) – Skaitmeninis jungimo standartas, kurį sukūrė Digital Display Working Group (DDWG) , jis skirtas analoginių signalų pavertimui į skaitmeninius, kurie tinka ir analoginiams ir skaitmeniniams monitoriams.

VGA (Video Graphics Array)- Įprastas PC grafikos standartas.

RGB signals: Tai trys video signalai, Raudonas Žalias Mėlynas, kurie sudaro vaizdą.

Tokių signalų naudojimas pagerina vaizdo kokybę.

S-VHS Signalai: Tai du atskiri Y/C signalai iš S-VHS ir Hi-8 įrašymo standartų.

Signalai Y (juodas ir baltas) be C (spalvų) signalai yra įrašomi atskirai ant juostelės. Taip gaunama geresnė nei standartinė vaizdo kokybė (VHS ir 8mm), kur Y/C signalai yra sumaišomi, taip gaunant tik vieną video signalą.

NICAM sound: procesas, kurio metu gali būti perduotas skaitmeninis garsas.

16:9: Parodo santykį tarp ekrano pločio ir aukščio.

Plačiaekraniai televizoriai turi 16/9 santykį, įprastiniai televizoriai turi 4/3 santykį.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface): nesuspausta, skaitmeninė audio/video sąveika tarp TV ir bet kokie HD įrenginio, pavyzdžiui Set-Top dėžės, DVD ir AV imtuvo. HDMI palaiko aukštos raiškos video plius dviejų kanalų skaitmeninį audio.


System: TV vaizdas nėra transliuojamas vienodai visose šalyse. Yra skirtingi standartai: BK, DK, I ir L L'. System nustatymas (p.8) naudojamas norint pasirinkti šiuos skirtingus standartus. Jų nemaišykite su PAL arba SECAM spalvų kodavimu. Pal naudojamas daugumoje Europos šalių, Secam – Prancūzijoje, Rusijoje ir daugumoje Afrikos šalių. JAV ir Japonija naudoja skirtingą sistemą, vadinamą NTSC.

HDCP (High-bandwidth Digital-Content Protection): HDCP koduoja skaitmeninio turinio perdavimą tarp video šaltinio ar siųstuvo (pvz. kompiuterio, DVD ar Set-Top dėžės) ir tarp skaitmeninio ekrano ar imtuvo (pvz. monitorius, televizorius ar projektorius). Ukcijų knygelę, norėdami sužinoti, ką daryti.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Trukčiojantis ir mirkčiojantis vaizdas HD režime.	*HDCP (skaitykite žodynėlį) patvirtinimas nepavyko.	-Trikdžiai atsiranda tuo atveju jeigu nepavyko prijungto skaitmeninio įrenginio (DVD ar Set-Top dėžės) *HDCP patvirtinimas. Skaitykite prijungto skaitmeninio įrenginio naudojimosi instrukcijas.
Nėra garso ir vaizdo, nors dega raudona panelės lemputė.	Įrenginys yra budėjimo režime.	Nuotolinio valdymo pulte spauskite .
Negalite pasiekti instaliavimo (install) meniu.	Įrenginys yra AV, EXTERNAL arba HD režime.	-Spustelkite AV mygtuką ir pasirinkite TV režimą. Dabar naudodamiesi meniu mygtuku jūs pasieksite instaliavimo meniu.
PC režimas neveikia	- Blogas sujungimas. - Pasirinktas blogas šaltinis. - Bloga ekrano rezoliucija. - Blogas kompiuterio grafinės kortos nustatymas.	- Patikrinkite, ar teisingai atlikote sujungimus. (Skaitykite "Televizorius kaip kompiuterio monitorius" 20 puslapyje). - Patikrinkite, ar pasirinkote teisingą šaltinį. Spauskite AV, kad patektumėte į šaltinių sąrašą, ir pasirinkite teisingą šaltinį. - Patikrinkite ar jūsų kompiuteryje nustatyta tinkama ekrano rezoliucija. Skaitykite "Televizorius kaip kompiuterio monitorius" 17 puslapyje). - Patikrinkite kompiuterio grafinės kortos nustatymus.
S-Video spalvos yra nublukusios	Blogai aptinkamas signalas.	- Patikrinkite ar įrenginys yra gerai prijungtas prie elektros tinklo. - Nuotolinio valdymo pulte spauskite P+ mygtuką, kad pereitumėte į sekantį kanalą, tada spauskite P-, kad sugrįžtumėte į buvusį.
PC režime, ekrano apačioje ir viršuje matote juodas juostas.	PC atsinaujinimo dažnis (refresh rate)	Sumažinkite atsinaujinimo dažnį (refresh rate) iki 60Hz.


SAUGUMO INFORMACIJA

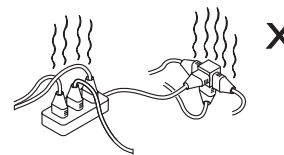


Jokiu būdu nejunkite daug įrenginių į tą patį elektros lizdą, nes jūs gali ištikti elektros šokas arba gali kilti gaisras.



Jeigu norite išvengti gaisro ar elektros šoko, neleiskite, kad ant jūsų televizoriaus patektų lietus ar drėgmė.

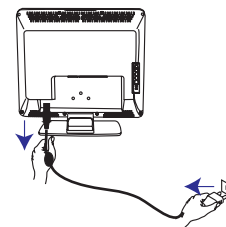


Norėdami prijungti televizorių prie elektros tinklo, prijunkite pagrindinį elektros laidą prie lizdo esančio televizoriaus galinėje dalyje ir įjunkite į elektros tinklą. Jeigu norite išjungti įrenginį iš elektros tinklo, ištraukite laidą iš televizoriaus galinėje dalyje esančio lizdo arba iš elektros tinklo esančio sienoje.

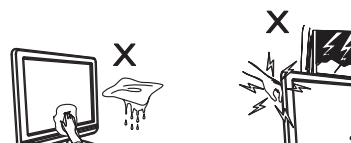

- Valykite televizoriaus paviršių naudodamiesi drėgna medvilnine pašluoste ar kitokia minkšta medžiaga. Nevalykite įrenginio su varvančia pašluoste. Valydami televizorių nenaudokite acetono, toluolo ar alkoholio. Dėl saugumo išjunkite laisus iš elektros lizdo.
- Dėl savo saugumo, jokiu būdu nelieskite televizoriaus, elektros laido ar antenos, jeigu lauke žaibuoją



- Nedėkite ant televizoriaus vazų su vandeniu, nes pasklidęs vanduo gali sukelti elektros šoką. Nejunginėkite televizoriaus, jeigu ant jo pasklido vanduo. Kreipkitės pagalbos į kvalifikuotą asmenį.
- Šalia arba ant televizoriaus nedėkite atviros ugnies šaltinių (deganti žvakė).




Traukite elektros kištuką iš lizdo laikydami jį už šonų. Jokiu būdu netraukite jo laikydami už laido. Naudokitės tik tinkamais elektros lizdais. Pilnai įkiškite kištuką į lizdą. Jeigu kištukas yra nepilnai įkištas, tai gali kilti gaisras.

Saugokite televizorių nuo tiesioginių saulės spindulių ar didelio karščio.

Elektros, magnetiniai ir elektromagnetiniai laukai ("EMF")

- Philips Royal Electronics gamina ir parduoda produktus, kurie kaip ir daugelis elektroninių prekių gali skleisti arba priimti elektromagnetinius signalus.
- Vienas iš pagrindinių Philips principų- užtikrinti, jos mūsų produktai atitinka sveikatos ir saugumo reikalavimus, EMF standartus.
- Philips gamina ir parduoda produktus, kurie nesukelia sveikatos sutrikimų.
- Mokslininkai įrodė, jog Philips produktai yra nekenksmingi, jeigu jais tinkamai naudojasi.
- Philips atlieka didelį vaidmenį kuriant tarptautinius saugumo ir EMF standartus, ir siekia tuos standartus kuo anksčiau pritaikyti savo produktams.

PASIRUOŠIMAS/PRADŽIA

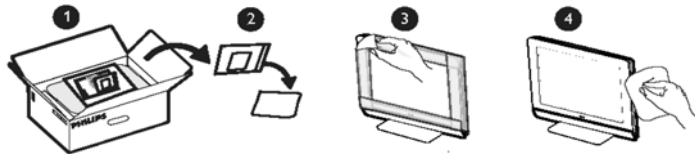


Nenuimkite apsauginės plėvelės iki tol, kol nebūsate atlikę visų sujungimo ir kabinimo ant sienos veiksmų. Elkitės atsargiai, televizoriaus rėmus valykite tik su minkšta pašluoste.

1. Televizoriaus pastatymas



- Televizorių statykite tik ant lygaus ir įrenginį galinčio išlaikyti paviršiaus.
- Prieš kabindami TV ant sienos, įsitikinkite, kad ji tikrai išlaikys TV. Tvirtinimo darbus turi atlikti kvalifikuotas asmuo, neteisingas pritvirtinimas kelia pavojų.
- Jūs neturite atlikti sujungimų prieš kabindami TV ant sienos, bet laidai turi būti įkišti į lizdus.
- Televizorių galite statykite bet kur, bet įsitikinkite kad aplink įrenginį laisvai cirkuliuoja oras, nestatykite įrenginio mažose erdvėse.

2. Sujungimai

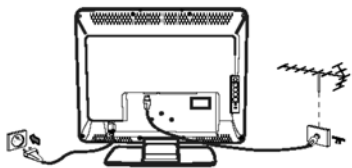

Jeigu neturite kabelinės įrangos ar satelitinio imtuvo, sekite šiomis instrukcijomis:

- Kiškite antenos laidą į lizdą, esantį televizoriaus apačioje.
- Junkite laidus į sienoje esantį elektros lizdą (220-240V/50/60Hz).

Jeigu turite kabelinę įrangą ar satelitinį imtuvą, skaitykite 19-22 puslapius, skyrių apie papildomos įrangos prijungimą.

- Energijos sunaudojimo informaciją rasite informacinėje plokštelėje prietaiso galinėje dalyje.


Įspėjimas: įsitikinkite, kad jūsų namuose esanti elektros įtampa atitinka įtampą, kuri užrašyta TV galinėje dalyje.

Jeigu montuojate TV ant suktuko, būtinai įsitikinkite, kad elektros laidas neįsitemps. Įtempimas gali atlaisvinti sujungimus, o tai yra pavojinga ir gali sukelti gaisrą.



3. Naudojimasis nuotolinio valdymo pultu

- Įdėkite dvi pridėtas baterijas. Patikrinkite, kad + ir – būtų tinkamose vietose (pažymėta viduje).

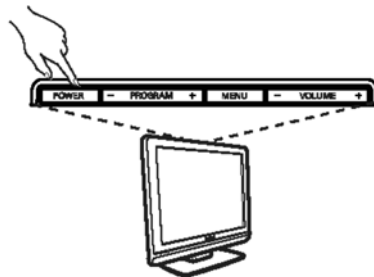

4. Televizoriaus įjungimas

- Jeigu norite įjungti televizorių, tai spauskite POWER mygtuką. Užsidega žalia indikacinė lemputė ir ekranas.
- Jeigu televizorius lieka budėjimo režime (dega raudona indikacinė lemputė), tai spauskite P+/- nuotolinio valdymo pulte.

Pastaba: nepalikite savo TV budėjimo režime labai ilgą laiką. Tokiu atveju išjunkite TV iš elektros tinklo.


PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Čia jūs rasite išvardintas problemas, su kuriomis jūs galite susidurti. Prieš skambindami meistriui, pabandykite pasinaudoti patarimais.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Ekrane nėra jokio vaizdo	- Blogas elektros tiekimas. - Neįjungtas televizoriaus Power mygtukas.	- Patikrinkite, ar laidas tvirtai prijungtas prie elektros tinklo ir prie jūsų televizoriaus. Jeigu vis tiek nėra vaizdo, ištraukite laidą. Palaukite 60 sekundžių ir vėl įkiškite laidą. - Televizoriuje spauskite <POWER> mygtuką.
Blogas priėmimas (vaizdas su "sniegeliu" ir trukdžių garsu)	- Blogai prijungta antena. - Blogas signalų siuntimas. - Bloga TV sistema.	- Galinėje televizoriaus dalyje patikrinkite, ar gerai prijungta antena. - Pabandykite rankiniu būdu pareguliuoti vaizdą (skaitykite 10 puslapį). - Ar pasirinkote teisingą TV sistemą? (skaitykite 10 puslapį).
Nėra vaizdo	- Netinkama antena arba kabelis. - Pasirinktas netinkamas šaltinis.	- Patikrinkite ar kabelis ir antena yra tinkamai prijungti. - Patikrinkite, ar pasirinkote teisingą šaltinį. Spauskite AV, kad patektumėte į šaltinių sąrašą, ir pasirinkite teisingą šaltinį.
Tam tikruose kanaluose nėra garso	Netinkama TV sistema.	Patikrinkite ar pasirinkote teisingą TV sistemą (skaitykite 7 puslapį).
Nėra garso	- Minimalus garsumo lygis. - Laikinais užildytas garso (mute). - Prijungtos ausinės.	- Padidinkite garsumą. - Patikrinkite ar neįjungtas Mute (laikino garso užtildymo režimas) M. Jeigu taip, taip paspauskite M mygtuką, kad išeitumėte iš Mute režimo. - Nukreipkite nuotolinį valdymo pultą tiesiai į priekinį televizoriaus sensorių. - Išjunkite ausines.
Garso trukdžiai	Trukdo kiti elektros prietaisai.	Pabandykite išjungti kitus elektros prietaisus, pavyzdžiui fėną, siurbį.
Nesuprantate ekrano kalbos	Netyčia pasirinkote netinkamą kalbą.	Spauskite ⓘ mygtuką, kad išeitumėte iš dabartinio meniu. Spauskite ⏮, kad patektumėte į TV meniu. Pakartotinai spauskite ⏮, kol bus paryškinta KETVIRTASIS paveikslukas. Spauskite ▶ mygtuką, kad patektumėte į kitą meniu lygmens. Su ◀▶ mygtukais pasirinkite norimą kalbą.
Televizorius nereaguoja į nuotolinio valdymo pultą.	- Blogai įdėjote baterijas. - Tuščios baterijos.	- Teisingai įdėkite baterijas. - Pakeiskite baterijas.
Kartais ekrane pasirodo raudoni, mėlyni, žali ir juodi taškeliai.	Tai skystųjų kristalų ekrano savybė.	Tai nėra problema. Skystųjų kristalų ekranas pagamintas naudojantis labai aukštomis technologijomis ir suteikia jums puikų vaizdą. Kartais ekrane galite pamatyti nejudančių raudonų, mėlynų, žalių ar juodų taškelį. Atsiminkite, tai neturi įtakos įrenginio kokybei.


PAPILDOMŲ ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS

Kiti prietaisai (palydovinis imtuvas, dekodėris, žaidimai ir t.t.)

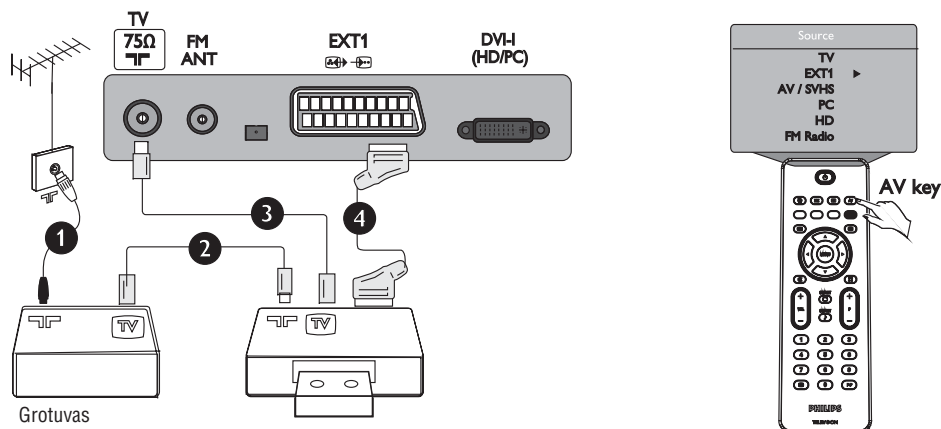

1. Prijunkite antenų kabelius 1,2 ir 3, kaip parodyta (tik jei įrenginys turi TV antenos įvestį ir išvestį). Norėdami pasiekti geresnę vaizdo kokybę įjunkite eurolaidą 4 į EXT 1.
2. Ieškokite bandomojo įrenginio signalo lygiai taip pat kaip tai darėte su vaizdo grotuvu.
3. Spauskite **AV**, kad pamatytumėte šaltinių sąrašą. Naudodamiesi ▲▼ pasirinkite **EXT1**. Naudodamiesi ► perjungsite televizorių į pasirinktą režimą

Kameros, ausinių prijungimas

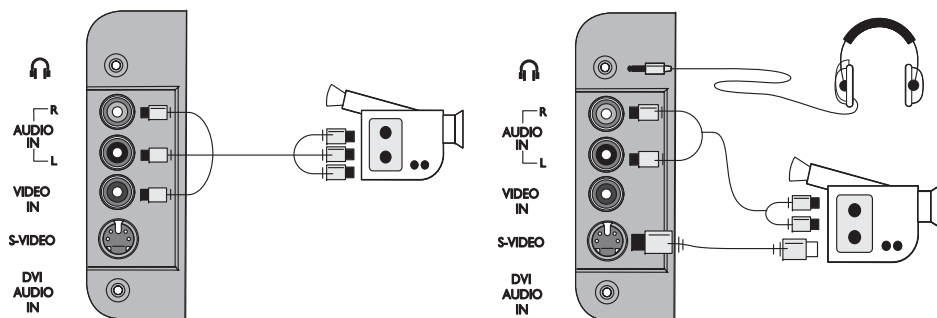

Vaizdo kameros prijungimas

1. Prijunkite kamerą kaip parodyta.
2. Junkite **VIDEO IN** (geltonas) ir **AUDIO L** (baltas) mono įrenginiui. O stereo įrenginiui, taip pat junkite ir **AUDIO R** (Raudonas). Jeigu jungiate įrenginį su **S-VHS** jungtimi, junkite S-Video laidą prie **S-VIDEO** įvesties, vietoje **VIDEO IN** įvesties.


PASTABA : S-VIDEO sujungimas turės pirmumą prieš **VIDEO IN** sujungimai, jeigu abu šie sujungimai bus naudojami vienu metu.

3. Spauskite **AV**, kad pamatytumėte šaltinių sąrašą. Naudodamiesi ▲▼ pasirinkite **AV/SVHS**. Naudodamiesi ► perjungsite televizorių į pasirinktą režimą

Ausinės

1. Įkiškite ausinių laidą į lizdą, kaip parodyta.
2. Geriausias garsas girdimas tada, kai ausinių varža tarp 32 ir 600 Ohms.
Pastaba: TV garsas bus užtildytas. Garsą girdėsite tik per ausines.

TELEVIZORIAUS MYGTUKAI IR JUNGTYS

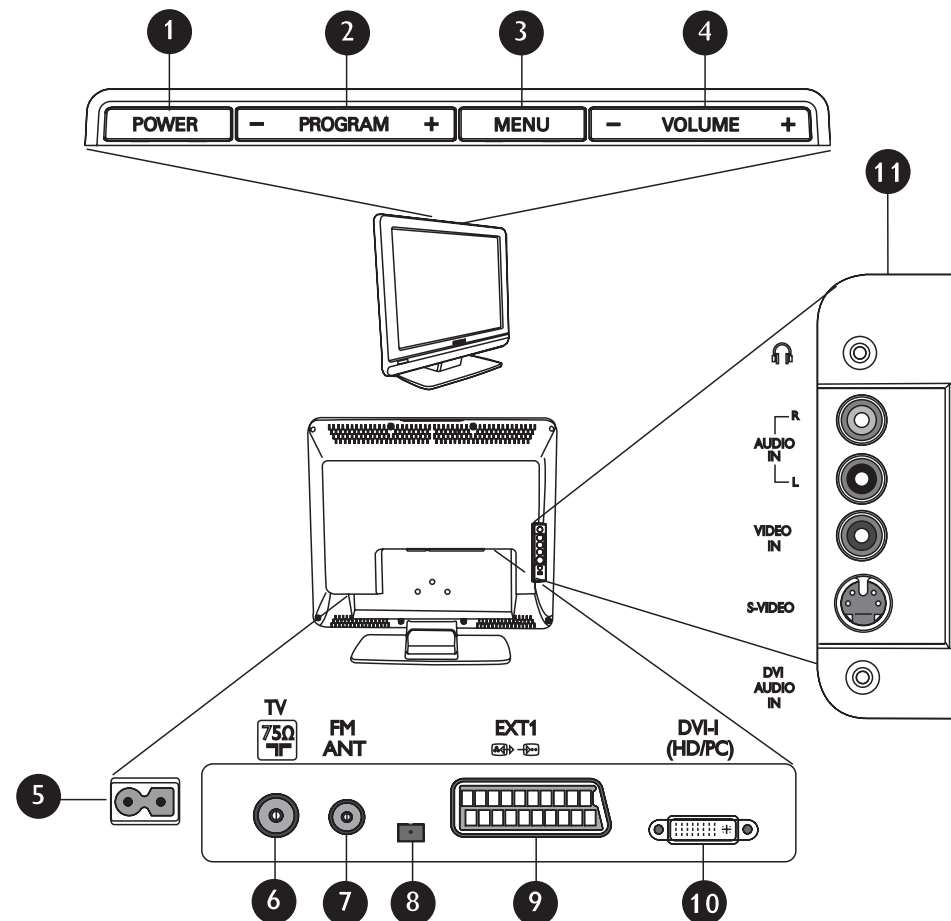


1. **POWER**: televizoriaus įjungimui ir išjungimui.
Pastaba: Elektros energija yra naudojama net tuo atveju, jeigu Power mygtukas yra išjungtas.
2. **PROGRAM +/-**: programos pasirinkimui.
3. **MENU**: meniu pasiekimui arba išėjimui iš meniu.
PROGRAM/CHANNEL +/- mygtukai gali būti naudojami tada, kai būdami meniu norite atlikti tam tikrą pasirinkimą, su VOLUME +/- mygtukais galite patekti į norimą meniu pasirinkimą ir jį pareguliuoti.
4. **VOLUME +/-**: garso lygio reguliavimui.
5. **POWER** lizdas: įkiškite elektros laidą į sieninį elektros lizdą.
6. **TV Aerial** (antenos) lizdas: prijunkite antenos laidą prie TV antenos lizdo.

7. **FM Aerial** (antenos) lizdas: prijunkite antenos laidą prie FM antenos lizdo.
8. **Naudojama tik taisymo metu.**
9. **EXT 1** lizdas: tokių įrenginių kaip DVD grotuvai, VCR, dekodėriai, prijungimui.
10. **DVI Audio įvestis (HD/PC)**: HD (aukšto raiškumo) įrenginių arba kompiuterio su DVI/VGA išvestimi prijungimui.
11. **Šoniniai jungimai**: tokių įrenginių kaip kamera prijungimui. Taip pat jūs galite prijungti ausines.

PASTABA

Jeigu norite sužinoti daugiau informacijos apie sujungimus, tai skaitykite nuo 19 iki 22 puslapio.

NUOTOLINIO VALDYMO PULTO MYGTUKAI

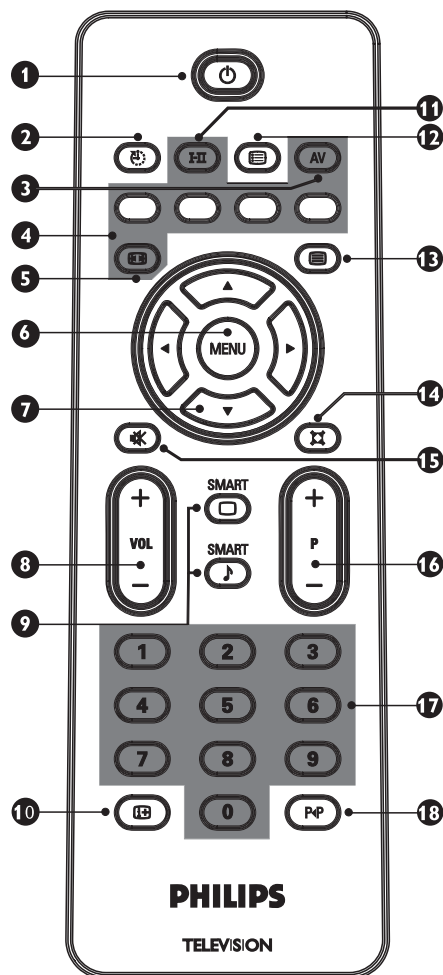


1. **Standby** Perjungia televizorių į budėjimo režimą. Jeigu norite vėl įjungti televizorių, tai spauskite , 0 iki 9, P-/+ (PROGRAM +/-) arba AV mygtuką.
2. **Sleeptimer** Jūs galite pasirinkti laiką po kurio televizorius išsijungs į budėjimo režimą (skaitykite 9 puslapį).
3. **AV** Pateikia šaltinių sąrašą tam, kad jūs pasirinktumėte TV arba papildomą įrangą prijungtą prie EXT 1, AV/SVHS, PC, HD arba FM radiją.
4. **Teletexto mygtukai (skaitykite 14 puslapį).**

5. **Vaizdo formatas** (skaitykite 10 puslapį).
6. **MENU** Patenka arba išeina iš TV meniu.
7. **Kursoriaus mygtukai** Šie 4 mygtukai naudojami meniu esantiems pasirinkimams ar reguliavimams atlikti.
8. **Garsumas (VOL+/-) (VOLUME)** Reguliuoja garsumo lygį.
9. **Gudrus vaizdas/garsas (Smart /Sound)** Pasiekia įvairius garso ir vaizdo nustatymus. Skaitykite 12 puslapį.
10. **Ekrano informacija** Rodyti/Panaikinti programos numerį, garso režimą, likusį išsijungimo taimerio laiką.
11. **Garso režimas I-II** Naudokite kai norite perjungti programą į **Stereo**, iš **Nicam Stereo** į **Mono**, į daugiakalbes programas, pasirinkti tarp **Dual I** ar **Dual II**. Kai **Mono** įjungtas, indikacinė lempučių dega raudonai.
12. **Programų sąrašas** Rodyti/panaikinti programų sąrašą. Naudodamiesi mygtukais pasirinkite programą, o naudodamiesi įjunkite ją.
13. **Teletexto mygtukas (skaitykite 14 puslapį)**
14. **Surround Sound (erdvinis garsas)** Įjungia arba išjungia erdvinio garso efektą. Stereo režime atrodo, kad garsiakalbiai yra žymiai toliau.
15. **Mute** Laikinas garso išjungimas/Garso grąžinimas.
16. **TV programų pasirinkimas (P-/+)** Sekančios ar jau buvusios programos pasirinkimui. Keletą sekundžių rodomas numeris ir garso režimas. Ekrano apačioje galite matyti tam tikrų programų pavadinimus.
17. **0/9 Skaitmenų mygtukai 0/9** Tiesioginiai programų pasiekimui. Jeigu programos numeris yra iš dviejų skaitmenų, tai antrasis skaitmuo turi būti įvestas dar prieš tai, kai išnyks brūkšnelis.
18. **Buvusi/dabartinė programa P-P** Perjungia tarp prieš tai buvusios ir dabartinės programos.

PAPILDOMŲ ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS

Didelio raiškumo (HD) įrenginių prijungimas

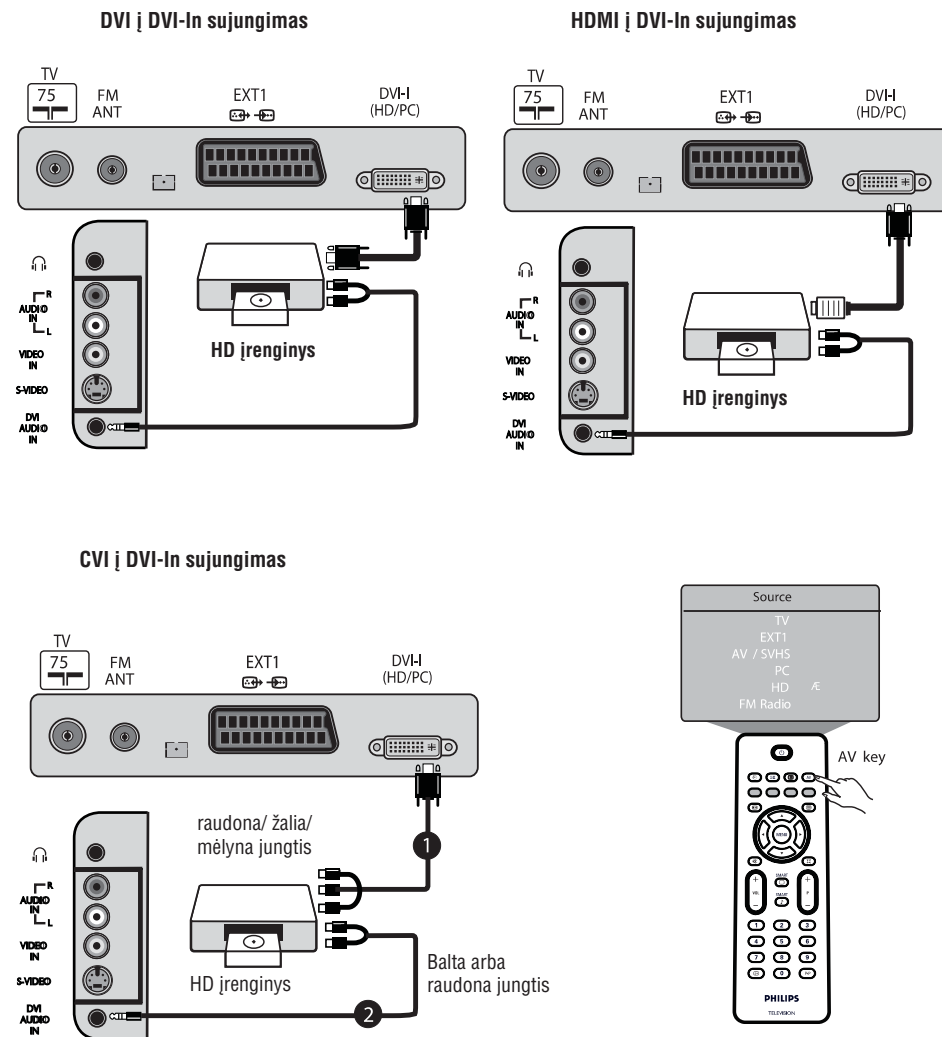


Jeigu jūs norite prijungti didelio raiškumo (HD) įrenginį prie televizoriaus, jį prijungti galite naudodamiesi toliau aprašytais sujungimais:

1. Sujunkite HD įrenginio **DVI/CVI** išvestį su televizoriaus **DVI-I** įvestimi. Jeigu HD įrenginyje yra tik HDMI jungtis, jums reikės naudoti DVI į HDMI adapteriu (žiūrėkite paveikslukus).
2. Sujunkite HD įrenginio **AUDIO** (raudona ir balta) išvestis su televizoriaus **DVI In Audio** įvestimis.
3. Spauskite **AV**, kad pamatytumėte šaltinių sąrašą. Naudodamiesi pasirinkite **HD**. Naudodamiesi perjungsitė televizorių į pasirinktą režimą.


PAPILDOMŲ ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS

Kompiuterio prijungimas


DVI (PC) su DVI In (TV) sujungimas

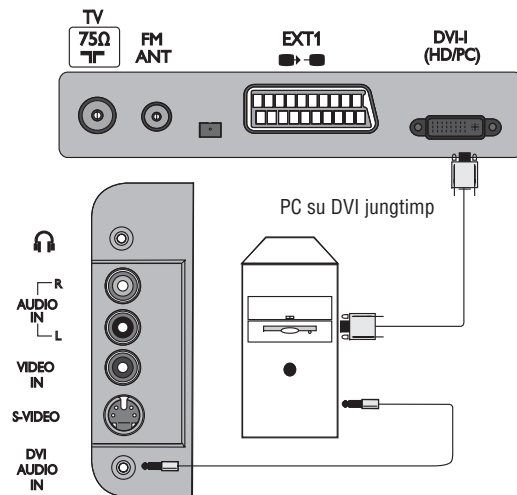

VGA (PC) su DVI In (TV) sujungimas

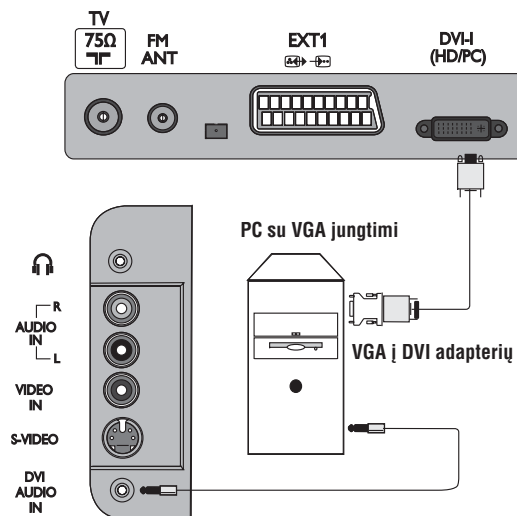


1. Sujunkite kompiuterio DVI išvestį su TV DVI-In įvestimi, jeigu jūsų PC DVI išvesties nėra, tai naudokite DVI į VGA laidą, kad prijungtumėte PC.
2. Sujunkite PC audio išvestį su TV DVI AUDIO IN įvestimi (lizdu).
3. Spauskite **AV**, kad pamatytumėte šaltinių sąrašą. Naudodamiesi **▲▼** pasirinkite **PC**. Naudodamiesi **▶** perjungsite televizorių į pasirinktą režimą.

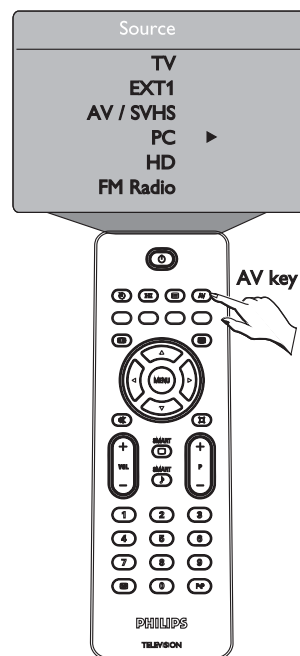

GREITAS INSTALIAVIMAS

Kai įjungiate televizorių pirmą kartą, ekrane pamatote meniu. Šis meniu paprašo jūsų, kad pasirinktumėte meniu šalį ir kalbą.

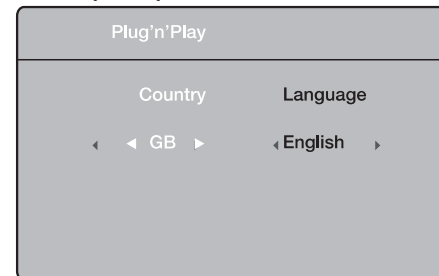

Pastaba:

Jeigu jūs nematote šio meniu, tai tęskite kanalų nustatymą pagal

Auto Store būdą (automatinis įrašymas), apie jį skaitykite 10 puslapyje. Jeigu matote viršuje parodytą meniu, tai atlikite toliau nurodytus žingsnius.

1. Naudodamiesi nuotolinio valdymo pultu **▲▼** mygtukais pasirinkite šalį ir patvirtinkite su mygtuku. Jeigu sąrašė nematote savo šalies, tai pasirinkite "...".
2. Naudodamiesi **▶** pereikite į Language (kalbos) režimą, tada su **▲▼** mygtukais pasirinkite kalbą.
3. Spauskite **▶**, kad pradėtumėte paiešką.

Paieška prasideda automatiškai. Bus įrašytos visos galimos TV programos. Tai gali užtrukti keletą minučių. Ekrane matote proceso eigą ir surastų programų skaičių.

Svarbu: jeigu norite nutraukti paiešką, spauskite **⏏** mygtuką. Jeigu jūs nutrauksite paiešką automatinio įrašymo metu, tai ne visi galimi kanalai bus įrašyti. Jeigu norite, kad būtų įrašyti visi kanalai, jūs turite iš naujo pilnai atlikti automatinį įrašymą.

Pastaba

ATS (Automatic Tuning System Automatinė Paieškos Sistema). Jeigu siųstuvas arba kabelinis tinklas siunčia automatinės atrankos signalą, kad programų numeriai bus išsidėstę teisinga tvarka. Tokiu atveju instaliavimas jau baigtas. Kitu atveju jums reikėtų naudoti Sort (rūšiavimo) meniu, kad programų numeriai būtų išsidėstę teisinga tvarka.


ACI (Automatic Channel Installation- Automatinis Kanalų Nustatymas/Instaliavimas).

Jeigu kabelinė sistema arba TV kanalai, kurie transliuoja ACI yra aptinkami, tai jūs pamatysite programų sąrašą. Jeigu ACI transliavimo nėra, tai kanalai bus sunumeruoti pagal jūsų šalies ir kalbos pasirinkimus. Jūs galite naudoti Sort (rūšiavimo) meniu, jeigu norite keisti jų eilės tvarką.

Kai kurie siųstuvai ar kabeliniai tinklai transliuoja savo atrankos parametrus (regionas, kalba ir panašiai). Tokiu atveju nurodykite savo pasirinkimą su **▲▼**, o tada patvirtinkite su **▶** mygtuku.

PROGRAMŲ RŪŠIAVIMAS (SORT)

1. Spauskite **⏏** mygtuką. Ekrane pamatysite **TV Meniu**.

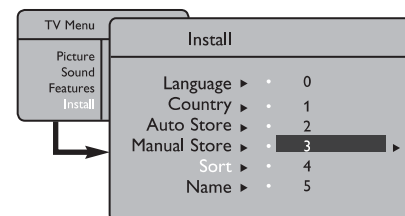

2. Su **▼** pasirinkite **Install** (instaliavimo) meniu, tada spauskite **▶**, kad patektumėte į šį meniu.
3. Su **▼** pasirinkite **Sort** (rūšiavimo) meniu, tada spauskite **▶**, kad patektumėte į šį meniu.

4. Su **▲▼** mygtukais pasirinkite tos programos numerį, kurią norite perkelti, tada spauskite **▶** mygtuką, kad patektumėte į rūšiavimo/atrankos (sorting) režimą (kursoriaus strėlė dabar rodo į kairę).
5. Su **▲▼** pasirinkite naują programos numerį ir patvirtinkite su **▶** mygtuku. (Dabar strėlė rodo į dešinę ir atrinkimas/rūšiavimas yra baigtas).
6. Pakartokite 4 ir 5 žingsnius tom programoms, kurių numeriu norite pakeisti.
7. Jeigu norite išeiti iš meniu, tai spauskite **⏏**.

AUTOMATINIS ĮRAŠYMAS (AUTO STORE)

1. Spauskite mygtuką.
2. Su pasirinkite **Install** (instaliavimo) meniu, tada spauskite , kad patektumėte į šį meniu. (**Language** (Kalba) yra paryškinta).



3. Prieš pradėdami automatinį kanalų įrašymą, su pasirinkite Kalbą (*Language).
4. Spustelkite , kad pasirinktumėte **Country** (Šalis), tada iš šalių sąrašo su pasirinkite savo šalį.
5. Su mygtuku pasirinkite **Auto Store** (Automatinis įrašymas) ir spauskite , kad pradėtumėte automatinę kanalų paiešką. Visi įmanomos TV programos bus išsaugotos/įrašytos. Tai užtruks keleris minučių. Ekrane matote proceso

eigą ir surastų programų skaičių. Jeigu norite nutraukti paiešką, spauskite mygtuką.

6. Kai paieška baigta, spauskite , kad išeitumėte iš meniu.

Svarbu: Jeigu jūs nutrauksite paiešką automatinio įrašymo metu, tai ne visi galimi kanalai bus įrašyti. Jeigu norite, kad būtų įrašyti visi kanalai, jūs turite iš naujo pilnai atlikti automatinį įrašymą (Auto Store).

*Kalbos pasirinkimas


Jeigu jūs pasirinkote neteisingą kalbą ir nebesuprantate kaip valdyti televizorių, atlikite šiuos veiksmus, kad grįžtumėte prie norimos kalbos:

- Spauskite mygtuką, kad išeitumėte iš dabartinio meniu.
- Spauskite , kad patektumėte į TV meniu.
- Pakartotinai spauskite , kol bus paryškinta **KETVIRTASIS** paveikslukas.
- Spauskite mygtuką, kad patektumėte į **Install** (instaliavimo) meniu.
- Su mygtukais pasirinkite norimą kalbą (menu bus rodomas jūsų pasirinkta kalba). Dabar jūs galite tęsti automatinį kanalų įrašymą.

RANKINIS ĮRAŠYMAS

Šis meniu naudojamas, kai norite įrašyti/išsaugoti vieną programą.

1. Spauskite mygtuką.
2. Su pasirinkite **Install** (instaliavimo) meniu, tada spauskite , kad patektumėte į šį meniu.
3. Su pasirinkite **Manual Store** (rankinis įrašymas) meniu, tada spauskite , kad patektumėte į šį meniu.
4. Su mygtukais pasirinkite pasirinkimus, kuriuos norite įjungti arba reguliuoti.

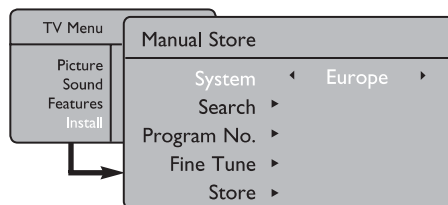

5. **System:** Naudokitės mygtukais, kad pasirinktumėte.
 - **Europe** (automatinis *aptikimas)
 - **France** (L'L standartas) arba
 - **UK** (I standartas)

- **West Europe** (Vakarų Europa) (BG Standartas)
- **East Europe** (Rytų Europa) (DK standartas)

* Išskyrus Prancūzijai (L'L standartas) jūs turite pasirinkti France.

6. Search (Paieška):

Spauskite mygtuką. Paieška prasideda. Kai tik programa yra surandama, paieška sustoja ir jūs pamatote programos pavadinimą (jeigu tai yra įmanoma). Pereikite prie sekančio žingsnio. Jeigu jūs žinote pageidaujamos programos dažnį, tai su 0 iki 9 mygtukais galite tiesiogiai jį įvesti. Jeigu nėra vaizdo, skaitykite "Problemų sprendimas" 23 ir 24 puslapyje.

7. Program No. (Programos numeris)

Įveskite norimą programos numerį su 0 iki 9 mygtukais arba su .

8. Fine Tune (Geras priėmimas)

Jeigu kanalo priėmimas yra blogas, pareguliuokite su mygtukais

9. Store (Išsaugoti)

Jeigu norite išsaugoti pakeitimus, tai spauskite . Programa jau išsaugota.


10. Pakartokite nuo 6 iki 9 žingsnio kiekvienai programai, kurią norite išsaugoti/įrašyti.

11. Jeigu norite išeiti iš meniu, tai spauskite .


PAPILDOMŲ ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS

Paveikslėlyje žemiau matote televizoriaus lizdus.

Nuotolinio valdymo pulte spauskite **AV** mygtuką, kad pamatytumėte šaltinių sąrašą. Naudodamiesi pasirinkite **EXT1**, **AV/SVHS**, **PC**, **HD** arba **FM** Radio, šis pasirinkimas priklauso nuo papildomo įrenginio. Naudodamiesi perjungsite televizorių į pasirinktą režimą.

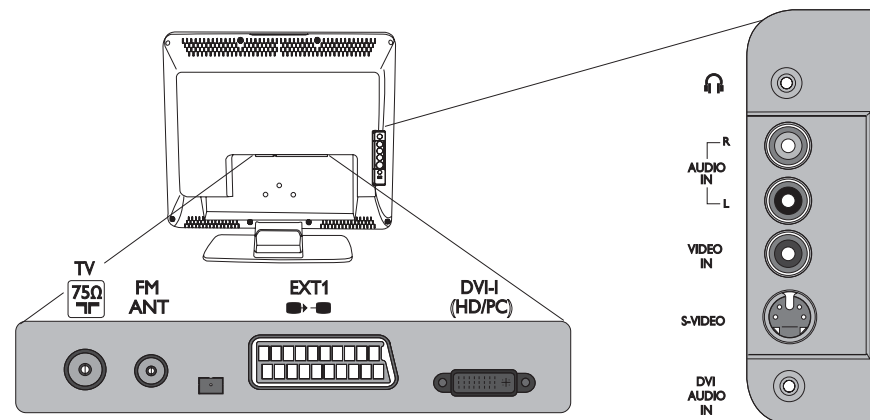

DVD arba VCR grotuvo prijungimas

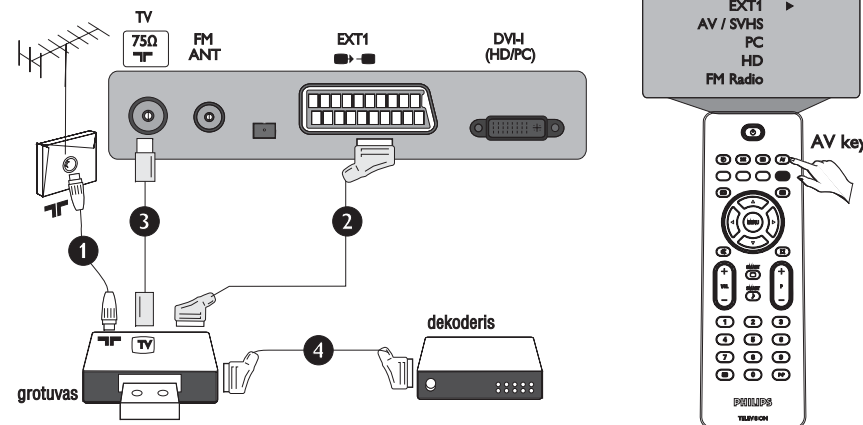

Prijunkite pateiktus antenos laidus **1, 2**, o norėdami pasiekti optimalią vaizdo kokybę, ir eurolaidą **3**, kaip parodyta. Jei jūsų grotuvas neturi eurojungties, tada vienintelis įmanomas sujungimas yra naudojantis antenos (aerial) laidu. Jums reikės nustatyti jūsų grotuvo bandomąjį signalą ir priskirti jam 0 programos numerį arba išsaugoti bandomąjį signalą tarp 90 ir 99 programos numerio, pasižiūrėkite Rankinis instaliavimas, psl.6.

Pasižiūrėkite jūsų grotuvo instrukciją.

Pastaba: Spauskite **AV**, kad pamatytumėte šaltinių sąrašą. Naudodamiesi pasirinkite **EXT1**, Naudodamiesi perjungsite televizorių į pasirinktą režimą.

Dekoderis ir vaizdo grotuvas

Prijunkite Eurolaidą **4** prie dekodero ir specialios eurojungties jūsų vaizdo grotuve. Taip pat žiūrėkite savo vaizdo grotuvo instrukcijas.


SVARBU: jeigu norite prijungti Canal + dekodėrį, naudokitės tik **EXT 1** lizdu.

TELEVIZORIAUS KAIP FM RADIO NAUDOJIMAS

FM radijo meniu naudojimas

• Sound (garsas)

FM garso nustatymų funkcijos yra lygiai tokios pačios kaip ir TV garso nustatymų funkcijos. Skaitykite 8 puslapį.

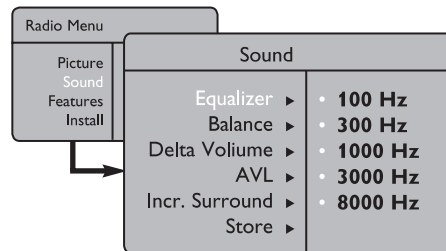

- **Features** (funkcijos)
 - **Screen saver** (ekrano užsklanda): pasirinkite "On", jeigu norite įjungti šią funkciją. Pasirinkite "Off", jeigu norite ją išjungti.
- **Sleep** (išsijungimo laikmatis): skaitykite skyrių apie išsijungimo laikmatį 12 puslapyje.

PASTABA: FM radijo meniu jūs negalėsite pasiekti **Delta Volume funkcijos**. Jos šiame meniu tiesiog nėra.


FM GARSO FUNKCIJOS/NUSTATYMAI

FM Radio Smart Sound funkcija suteikia tokius garso režimus: **Classical, Jazz, Pop and Personal**.

Classical, Jazz ir **Pop** režimai yra nustatyti gamykloje. Jūs galite pasirinkti norimus nustatymus **Personal** režimui. Po to, kai pasirinksite norimus dažnius, spauskite **Store** ir ►.

FM garso nustatymų funkcijos yra lygiai tokios pačios kaip ir TV garso nustatymų funkcijos. Skaitykite 11 puslapį.


Pakartotinai spauskite mygtuką, kad pasirinktumėte norimą režimą.

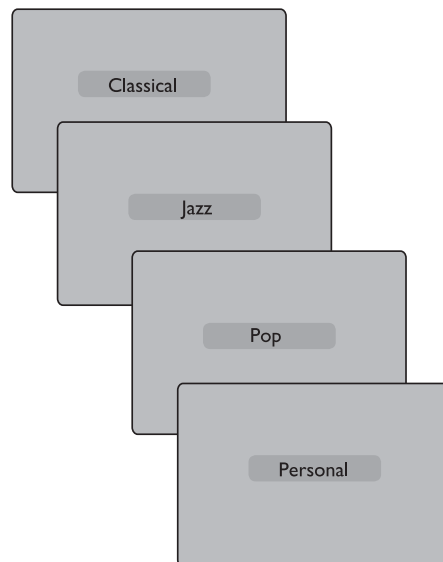

KANALO PAVADINIMAS

Jeigu reikia, jūs galite suteikti kanalui vardą.



1. Spauskite mygtuką.
2. Su pasirinkite Install (instaliavimo) meniu, tada spauskite ►, kad patektumėte į šį meniu.

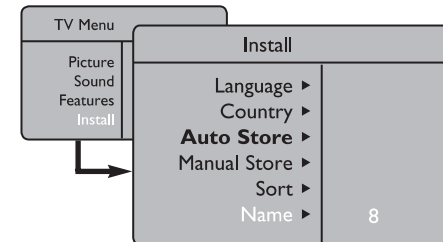

3. Su pasirinkite **Name** (vardas) ir spauskite ► mygtuką, kad patektumėte į vardo režimą.
4. Su mygtukais pasirinkite programą, kuriai norite suteikti vardą, tada spauskite ► mygtuką, kad patektumėte į vardo suteikimo režimą.
5. Naudodamiesi pasirinkite raides (simbolius) (daugiausiai 5 simbolius/raides) ir naudodamiesi judėkite po vardo įrašymo "zoną".
6. Spauskite ► mygtuką iki tol, kol TV ekrano dešinėje pusėje viršuje atsiras programos vardas. Vardas jau yra įrašytas.

VAIZDO IR GARSO NUSTATYMAI

1. Spauskite mygtuką.
2. Su mygtukais pasirinkite (vaizdas) arba **Sound** (garsas).
3. Naudodamiesi mygtuku pateksite į (vaizdo) arba **Sound** (garso) meniu.

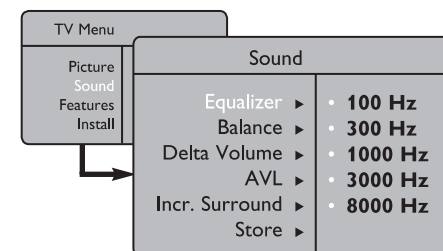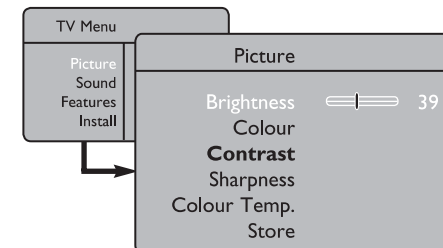

4. Naudodamiesi pasirinkite vaizdo arba garso nustatymus ir su mygtukais juos reguliuokite.
5. Jeigu norite išeiti iš meniu, tai spauskite .

Vaizdo nustatymų aprašymas

Brightness (ryškumas): pakeičia vaizdo ryškumą.

Contrast (kontrastas): pakeičia skirtumą tarp tamsių ir šviesių atspalvių.

Sharpness (aštrumas): pakeičia vaizdo aštrumą.

Colour Temp.: pakeičia spalvų santykį: Cold (mėlyniau), Normal (subalansuotai) arba Warm (raudoniau).

Store: išsaugoja vaizdo pareguliuojamus ir nustatymus.

Garso (Sound) nustatymų aprašymas

Equalizer: reguliuoja garso toną (nuo bosų: 100Hz iki diskanto: 8000Hz).

Balance (balansas): išbalansuoja garsą tarp kairiojo ir dešiniojo garsiakalbių.

Delta Volume (Delta garsas): naudojamas išbalansuoti garso lygio skirtumus tarp TV programų ir EXT jungčių.

Pastaba: programos nuo 0 iki 40 turi individualius garso nustatymus, o programos nuo 41 ir toliau turi tuos pačius garso nustatymus.

AVL (Automatinis Garso Išlygintojas): naudojamas sumažinti staigius garsumo padidėjimus, ypač programų perjungimo ar reklamų metu.

Incr. Sound: galite pasirinkti tarp Incredible sound ir sterko, kai esate stereo transliavime. Jeigu yra mono transliavimas, jūs galite pasirinkti tarp Mono ir Spatial.

Šiuos nustatymus galite pasiekti ir su mygtuku.

Store: išsaugoja garso pareguliuojamus ir nustatymus.

CONTRAST+ IR SLEEPTIMER FUNKCIJŲ NAUDOJIMAS

1. Spauskite mygtuką.
2. Su pasirinkite **Features** (Funkcijų) meniu, tada spauskite , kad patektumėte į šį meniu.
3. Su mygtukais pasirinkite Contrast+ arba NR (garso sumažinimas) ir naudodamiesi pasirinkite On arba Off (įjungta arba išjungta).
4. Jeigu norite išeiti iš meniu, tai spauskite .

Funkcijų aprašymas

Contrast+

- Nustato tokį vaizdo kontrastą, kad vaizdas būtų pats geriausias.
- Pasirinkite **On**, jeigu norite įjungti šią funkciją.

Sleep:

- Pasirinkite laiko periodą (***time period**), po kurio televizorius išsijungia į budėjimo režimą.
- Pasirinkit **Off**, jeigu norite išjungti šią funkciją.

*laiko periodas

15, 30, 45 arba 60 minutės
90 arba 120 minutės.
180 arba 240 minutės.

Pastaba: Paskutinę minutę prieš išsijungiant į budėjimo režimą, jūs pamatysite skaičiuoklę, kuri skaičiuos likusį laiką. Jeigu paspausite bet kurį mygtuką, automatiškai išjungsitės Sleep nustatymą.

GDRAUS VAIZDO (SMART) IR GARSO (SOUND) FUNKCIJOS


Gudraus vaizdo (**Smart**) funkcija leidžia jums pasirinkti vaizdo nustatymus: **Rich**, **Natural**, **Soft**, **Multimedia** ir **Personal**.

Pakartotinai spauskite mygtuką, kad pasirinktumėte norimą nustatymą.



Gudraus garso (**Smart Sound**) funkcija leidžia jums pasirinkti 4 garso nustatymus: **Theatre**, **Music**, **Voice** ir **Personal**.

Pakartotinai spauskite mygtuką, kad pasirinktumėte norimą nustatymą.

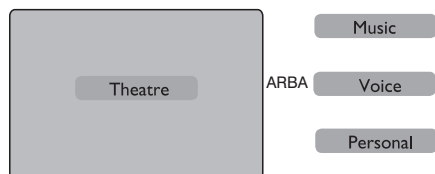

Vaizdo nustatymų aprašymas

- Rich:** Geras ir ryškus vaizdas, tinka žiūrėti šviesiame kambaryje, atskleidžia televizoriaus vaizdo kokybę.
- Natural:** Tinka žiūrėti svetainėje, kai signalo priėmimas yra vidutinis.
- Soft:** Tinka žiūrėti, kai signalas yra blogas. Tinka žiūrėti svetainėje.
- Multimedia:** Tinka, kai vaizde yra grafinių elementų.
- Personal:** Vaizdo nustatymai nustatyti pagal jūsų asmeninius pageidavimus.

Garso nustatymų aprašymas

- Theatre:** Paryškina veiksmo efektingumą (padidinti aukšti ir žemi tonai).
- Music:** Paryškina žemus tonus (bosus).
- Voice:** Paryškina aukštus tonus (diskantą).
- Personal:** Garso nustatymai nustatyti pagal jūsų asmeninius pageidavimus.

PASTABA: Personal nustatymas yra atliekas vaizdo/garso meniu, kuris yra pagrindiniame meniu. Tai vienintelis nustatymas, kuris gali būti keičiamas. Visi kiti nustatymai yra sureguliuoti.


TELEVIZORIAUS KAIP FM RADIO NAUDOJIMAS

Jūsų TV gali būti naudojamas kaip FM Radijas.


SVARBU:

Jeigu norite naudoti TV kaip FM radiją, atlikite sekančius žingsnius:

1. Sujunkite radijo antenos laidą su **FM Antenna** lizdu esančių TV galinėje dalyje.

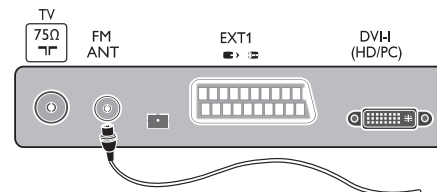


2. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **AV**, kad pamatytumėte šaltinių sąrašą.

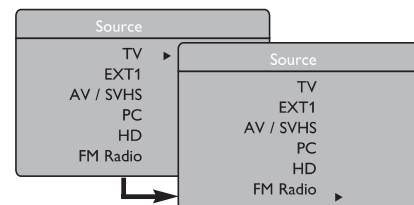

3. Su mygtukais pasirinkite **FM Radio**. Naudokite , kad perjungtumėte iš TV režimo į FM radio režimą.
4. Jeigu norite grįžti į TV režimą, spauskite **AV**, pasirinkite **TV** ir patvirtinkite su .

FM Radijo meniu naudojimas

1. Spauskite , kad pamatytumėte FM Radijo meniu.

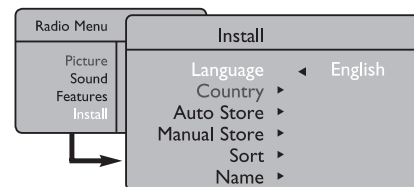

2. Naudokitės , kad pasiektumėte nustatymus, o su juos reguliuokite.

FM radijo meniu nustatymai

- **Install** (instaliavimas)
- **Language** (kalba): pasirinkite norimą ekrano kalbą.
- * **Kalbos pasirinkimas.** Jeigu pasirinkote netinkamą kalbą ir nebežinote kaip valdyti įrenginį, atlikite toliau aprašytus veiksmus.
- **Auto store:** Automatinis radijo stočių suradimas (instaliavimas)- pilna paieška.
- PASTABA:** Jeigu jūs nutrauksite paiešką automatinio įrašymo metu, tai ne visi galimi kanalai bus įrašyti. Jeigu norite, kad būtų įrašyti visi kanalai, jūs turite iš naujo pilnai atlikti automatinį įrašymą (**Auto Store**).
- **Manual store:** Rankinis radijo stočių suradimas (ieškoma viena stotis po kitos). Pasirinkite programos numerį (**programme no.**) su . Su įveskite pageidaujamą programos/ stoties numerį.

Spauskite **Store** ir , kad įsitikintumėte jog instaliavimas tikrai veikia. Dabar stotis bus išsaugota.

- **Sort:** veikia taip pat kaip TV Sort (atranka/ rūšiavimas) funkcija, skaitykite 6 puslapį.
- **Name:** veikia taip pat kaip TV name (pavadinimas/ vardas) funkcija, skaitykite 8 puslapį.

PASTABA: Jūs negalite pasiekti **COUNTRY** funkcija būdami FM radijo režime. Radijo meniu šios funkcijos tiesiog nėra.

TELEVIZORIAUS NAUDOJIMAS HD (DIDELIO RAIŠKUMO) REŽIME

HD režimas suteikia galimybę matyti geresnį vaizdą, jeigu naudojant HD įrenginius, kurie galės transliuoti didelio raiškumo programas, per DVI įvestį.


SVARBU

Jeigu norite, kad televizorius veiktų HD režime, jūs turite atlikti toliau išvardintus veiksmus:

1. Sujunkite HD imtuvą išvestį su televizoriaus DVI-I In įvestimi. Jeigu jūsų HD renginyje yra tik HDMI lizdas, jums reikės laido iš HDMI į DVI.
2. Sujunkite HD imtuvo audio išvestis (raudona ir balta) su televizoriaus DVI audio įvestimis. Daugiau informacijos rasite 18 puslapyje.

HD režimo pasirinkimas

1. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **AV**, kad pamatytumėte šaltinių sąrašą.

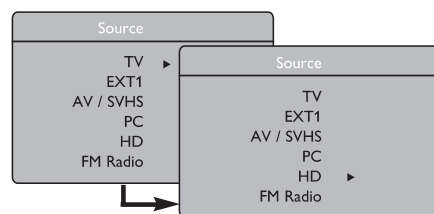

2. Su **▲▼**. Mygtukais pasirinkite **HD**. Naudokitės **►** mygtuku, kad perjungtumėte iš TV į HD.
3. Jeigu norite grįžti į TV režimą, spauskite **AV** mygtuką, pasirinkite **TV** ir patvirtinkite su **►**.

Galimi HD ekrano formatai

Analoginis ir skaitmeninis HD režimas		20"/51cm		23"/58cm	
		4:3		16:9	
		VGA		WXGA	
	signalo formatai	Analoginis	Skaitmeninis	Analoginis	Skaitmeninis
1	SDTV 480i	✓	✗	✓	✗
2	SDTV 576i	✓	✗	✓	✗
3	EDTV 480p	✓	✓	✓	✓
4	EDTV 576p	✓	✓	✓	✓
5	HDTV 720p	✓	✗	✓	✓
6	HDTV 1080i	✗	✗	✓	✓


✓ Tinkama ✗ netinkama

VAIZDO FORMATAS

Jūsų televizoriuje rodomi vaizdai gali būti 16:9 (plačiaekranio) arba 4:3 (standartinio) formato. 4:3 vaizdai kartais turi juodas juostas viršuje ir apačioje. Naudodami šią funkciją, jūs galite pagerinti rodomą vaizdą.


Jeigu jūsų televizorius su 4:3 ekranu.

Spauskite **◀▶** mygtuką (arba **▲▼**), kad pasirinktumėte norimą vaizdo formatą.




4:3

Vaizdas rodomas 4:3 formatu išnaudojant pilą ekrano plotą.

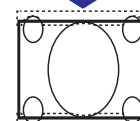

Expand 4:3

Vaizdas padidinamas vertikaliai, taip sumažindamas horizontalias juodas juostas.




Compress 16:9

Šis formatas rekomenduojamas, kai norima suspausti pilną ekrano vaizdą į laiško formos (letter box) formatą. Kai pasirinktas šitas formatas, ekrano viršuje ir apačioje atsiranda juodos juostos.


Vaizdo formatai plačiaekranams Televizoriams

Spauskite **◀▶** mygtuką (arba **◀▶**), kad pasirinktumėte skirtingus formatus. Šis televizorius automatiškai gali pasirinkti tinkamiausią vaizdo formatą, pagal specialius signalus, kurie transliuojami kartu su programa.




4:3

Vaizdas rodomas 4:3 formatu, abiejose vaizdo pusėse yra juodos linijos.




Zoom 14:9

Vaizdas padidinamas iki 14:9 formato, abiejose vaizdo pusėse lieka plonos juodos linijos.

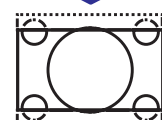

Zoom 16:9

Vaizdas padidinamas iki 16:9 formato, šis formatas rekomenduojamas tada, kai žiūrite vaizdą, kurio apačioje ir viršuje yra plačios juodos linijos (letterbox formatai).




Subtitle Zoom

Režimas naudojamas rodyti vaizdą 4:3 formatu per visą ekrano plotą, paliekant ir subtitrus.



Super Wide

Režimas naudojamas rodyti vaizdą 4:3 formatu, praplečiami vaizdo šonai.




Widescreen

Šis režimas sugrąžina teisingas proporcijas vaizdams, transliuojamiems 16:9 formatu.

TELETEKSTAS

Teletекstas yra informacijos sistema transliuojama kai kurių kanalų, kurią galima naudoti panašiai kaip laikraštį. Teletекstas taip pat suteikia subtitrus žiūrovams su klausos sutrikimais ir tiems, kas nesupranta transliacijos kalbos (kabelinėse televizijose, palydovinėse sistemose, ir t.t.).

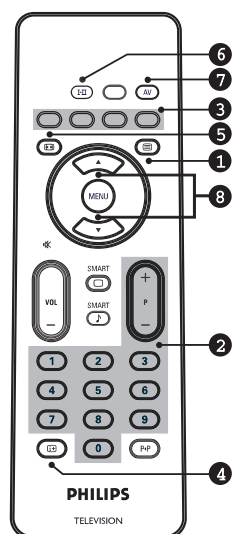

1. Teletекsto įjungimas/teletекsto dalis ekrane.

Spauskite vieną kartą, kad įjungtumėte teletекstą. Ekrane pasirodo pasiekiamų galimybių sąrašas. Pasirinkite tą kanalą, kuris transliuoja teletекstą. Spauskite dar kartą, jeigu norite matyti mažesnį teletекsto vaizdą ekrane. Spauskite mygtuką trečią kartą, kad išeitumėte.

2. Puslapio pasirinkimas

Naudodami skaičių mygtukus nuo 0 iki 9 arba **P+/-** mygtukus, įveskite norimo puslapio numerį. Pavyzdžiui, 120 puslapiui įveskite 120. Puslapio numeris rodomas kairėje viršuje, sukasi skaičiuoklis ir parodomas puslapis. Pakartokite, jei norite žiūrėti kitą puslapį.

3. Tiesioginis pasiekimas

Jeigu skaičiuoklis nesustoja, įvesto puslapio nėra. Pasirinkite kitą numerį.

4. Turinys

Sugrąžina į turinio puslapį (dažniausiai 100 psl.).

5. Poskyrių (sub-page) rodymas

Kai kurie puslapiai turi poskyrius, kurie automatiškai rodomi vienas po kito. Šis mygtukas naudojamas šios funkcijos sustabdymui arba paleidimui vėl. Ikona **ESC** pasirodys viršuje, kairėje pusėje.

6. Dvigubas teletекsto puslapis

Įjungia arba išjungia dvigubo puslapio rodymo režimą. Aktyvusis puslapis rodomas kairėje, o sekantis puslapis dešinėje. Spauskite **ESC**, jei norite sulaukyti puslapį (pvz. turinio puslapį). Tada aktyvusis puslapis rodomas dešinėje. Jeigu norite grįžti į normalų režimą, spauskite **I-II**. **Pastaba:** funkcija pasiekama tik 16:9 formato TV.

7. Paslėpta informacija


Paslėpti ar parodyti slaptą informaciją (žaidimams).

8. Vaizdo padidinimas

Galite pamatyti viršutinę ar apatinę ekrano dalis, spauskite dar kartą jeigu norite matyti normalų ekraną.

9. Mėgstamiausi puslapiai

Vietoje standartinių spalvotų zonų (raudona, geltona, žalia, mėlyna), jūs galite išsaugoti po 4 mėgstamiausius puslapius kiekvienam televizijos kanalui (nuo 1 iki 40), kuriuos pasieksite spausdami spalvotus mygtukus. Vieną kartą nustačius, televizorius prisimins juos ir mėgstamiausi puslapiai bus lengvai pasiekiami bet kada.

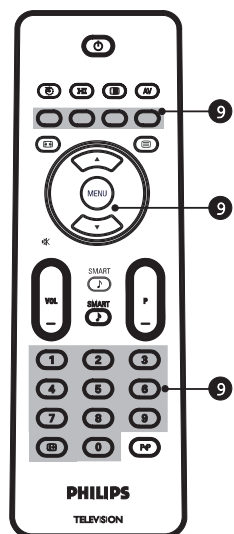

10. Mėgstamiausi puslapiai (nuo 1 iki 40)

Vietoje standartinių spalvotų zonų (raudona, geltona, žalia, mėlyna), jūs galite išsaugoti po 4 mėgstamiausius puslapius kiekvienam televizijos kanalui (nuo 1 iki 40), kuriuos pasieksite spausdami spalvotus mygtukus. Vieną kartą nustačius, televizorius prisimins juos ir mėgstamiausi puslapiai bus lengvai pasiekiami bet kada.

11. Mėgstamiausi puslapiai (nuo 1 iki 40)

Vietoje standartinių spalvotų zonų (raudona, geltona, žalia, mėlyna), jūs galite išsaugoti po 4 mėgstamiausius puslapius kiekvienam televizijos kanalui (nuo 1 iki 40), kuriuos pasieksite spausdami spalvotus mygtukus. Vieną kartą nustačius, televizorius prisimins juos ir mėgstamiausi puslapiai bus lengvai pasiekiami bet kada.

12. Mėgstamiausi puslapiai (nuo 1 iki 40)

Vietoje standartinių spalvotų zonų (raudona, geltona, žalia, mėlyna), jūs galite išsaugoti po 4 mėgstamiausius puslapius kiekvienam televizijos kanalui (nuo 1 iki 40), kuriuos pasieksite spausdami spalvotus mygtukus. Vieną kartą nustačius, televizorius prisimins juos ir mėgstamiausi puslapiai bus lengvai pasiekiami bet kada.

13. Mėgstamiausi puslapiai (nuo 1 iki 40)

Vietoje standartinių spalvotų zonų (raudona, geltona, žalia, mėlyna), jūs galite išsaugoti po 4 mėgstamiausius puslapius kiekvienam televizijos kanalui (nuo 1 iki 40), kuriuos pasieksite spausdami spalvotus mygtukus. Vieną kartą nustačius, televizorius prisimins juos ir mėgstamiausi puslapiai bus lengvai pasiekiami bet kada.

14. Mėgstamiausi puslapiai (nuo 1 iki 40)

Vietoje standartinių spalvotų zonų (raudona, geltona, žalia, mėlyna), jūs galite išsaugoti po 4 mėgstamiausius puslapius kiekvienam televizijos kanalui (nuo 1 iki 40), kuriuos pasieksite spausdami spalvotus mygtukus. Vieną kartą nustačius, televizorius prisimins juos ir mėgstamiausi puslapiai bus lengvai pasiekiami bet kada.

15. Mėgstamiausi puslapiai (nuo 1 iki 40)

Vietoje standartinių spalvotų zonų (raudona, geltona, žalia, mėlyna), jūs galite išsaugoti po 4 mėgstamiausius puslapius kiekvienam televizijos kanalui (nuo 1 iki 40), kuriuos pasieksite spausdami spalvotus mygtukus. Vieną kartą nustačius, televizorius prisimins juos ir mėgstamiausi puslapiai bus lengvai pasiekiami bet kada.

16. Mėgstamiausi puslapiai (nuo 1 iki 40)

Vietoje standartinių spalvotų zonų (raudona, geltona, žalia, mėlyna), jūs galite išsaugoti po 4 mėgstamiausius puslapius kiekvienam televizijos kanalui (nuo 1 iki 40), kuriuos pasieksite spausdami spalvotus mygtukus. Vieną kartą nustačius, televizorius prisimins juos ir mėgstamiausi puslapiai bus lengvai pasiekiami bet kada.

17. Mėgstamiausi puslapiai (nuo 1 iki 40)

Vietoje standartinių spalvotų zonų (raudona, geltona, žalia, mėlyna), jūs galite išsaugoti po 4 mėgstamiausius puslapius kiekvienam televizijos kanalui (nuo 1 iki 40), kuriuos pasieksite spausdami spalvotus mygtukus. Vieną kartą nustačius, televizorius prisimins juos ir mėgstamiausi puslapiai bus lengvai pasiekiami bet kada.

TELEVIZORIUS KAIP KOMPIUTERIO MONITORIUS

Pastaba

- Kai naudojate televizorių kaip kompiuterio monitorių, kartais galite matyti neryškias trikdžių linijas dėl elektromagnetinių laukų, bet tai nedaro įtakos televizoriaus vaizdo kokybei.
- Norėdami užtikrinti geriausią vaizdo kokybę, naudokite kokybišką DVI laidą.


SVARBU

Jeigu norite, kad televizorius veiktų kaip kompiuterio monitorius, tai atlikite toliau išvardintus veiksmus:

DVI- I įvestis PRIVALO būti sujungta su kompiuterio DVI išvestimi. Įrenginys su VGA jungtimi gali būti jungiamas prie DVI adapterio. Daugiau informacijos rasite 16 puslapyje.

PC režimo pasirinkimas

- Nuotolinio valdymo pulte spauskite AV, kad pamatytumėte šaltinių sąrašą.

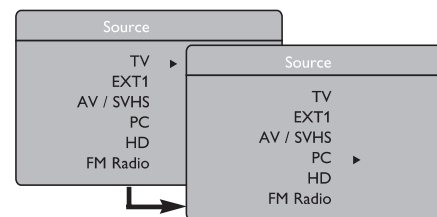

- Su **▲▼**. Mygtukais pasirinkite **PC**. Naudokite **▶** mygtuką, kad perjungtumėte iš TV į PC.
- Jeigu norite grįžti į **TV** režimą, spauskite AV mygtuką, pasirinkite TV ir patvirtinkite su **▶**.

- Spauskite **☺**, kad pamatytumėte PC meniu.

Tinkami PC ekrano formatai

PC (kompiuterio) meniu naudojimas

Analoginis ir skaitmeninis PC režimas		20"/51cm	23"/58cm
		4:3	16:9
	Rezoliucija	VGA	WXGA
1	640 x 350	✓	✗
2	640 x 480	✓	✓
3	800 x 600	✗	✓
4	832 x 624	✗	✗
5	1024 x 768	✗	✓
6	1280 x 768	✗	✓

✓ Tinkama

✗ Netinkama

- Naudodamiesi **▲▼** pasieksite nustatymus, o su **◀▶** galėsite juos pasirinkti arba reguliuoti (reguliavimai bus išsaugoti automatiškai).

PC meniu nustatymai

• Vaizdo nustatymai:

- Brighness/ Contrast:** reguliuoja ryškumą ir kontrastą.
- Horizontal/ Vertical*:** horizontalios ir vertikalios vaizdo pozicijos ekrane reguliavimas.
- Colour Temp:** keičia spalvų pateikimą: **Bluer** (mėlynesnė), **Normal** (subalansuota), **Warm** (raudonesnė).

• Audio pasirinkimas (selection):

Pasirenka audio iš TV, PC arba FM.

• Funkcijų meniu:

- Phase/Clock*:** Pašalina horizontalias (**Phase**) ir vertikalias (**Clock**) trukdžių linijas.
- Format:** Placiaekraniui TV jūs galite parinkti pilną ekraną (full screen) arba Native formatą. 4:3 TV pasiekimas tik Native formatas.
- Auto Adjust*:** Vaizdo pozicija ir Phase/Clock nustatomi automatiškai.
- Reset To Factory Setting:** gamyklinių nustatymų grąžinimas.

* Šie reguliavimai pasiekiami tik tuo atveju, jeigu įrenginys prijungtas prie PC per CGA išvestį.