


Hitri vodnik

1 Baterije vstavite v daljinski upravljalni.


Nežno dvignite pokrov na zadnji strani daljinca. Namestite dve AAA bateriji. Poskrbite, da se ujemajo konci baterij z + in – v prostorčku za baterije (pazite na pravilno polarnost). Zamenjajte pokrov.



2 Anteno/kabel priključite neposredno na vaš TV

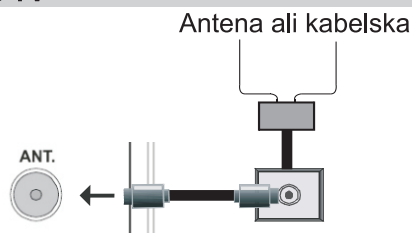

3 Priključite TV v omrežno vtičnico

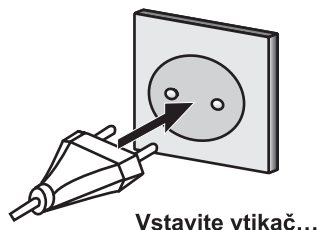

4 Vkllop TV sprejemnika

Električni kabel priključite na izmenično napetost 220–240 V (AC), 50 Hz.


TV sprejemnik lahko vklopite, ko je v stanju pripravljenosti, na več načinov:

1. Na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko "0", **CH+** ali **CH-** ali tipko na številčnici.
2. Držite stikalo za stransko funkcijo, dokler se TV ne vklopi iz stanja pripravljenosti.

5 Vhod HDMI

PRED POVEZAVO ZAGOTOVITE, DABOSTA OBE ENOTI IZKLOPLJENI. Za povezavo obeh enot uporabite kabel HDMI na HDMI. Da izberete vhod HDMI, na vašem daljinskem upravljalniku pritisnite tipko **SOURCE**. Vsakič, ko jo pritisnete, zaslonski meni potrdi vaš izbor.

Do HDMI
priključka na napravi



6 Začetek postopka samodejne namestitve

POMEMBNO: Pri prvi namestitvi zagotovite, da je antena oz. kabel priključen-a in modul skupnega vmesnika ni vstavljen pred vklopom TV sprejemnika. Med iskalnim postopkom ne vstavljajte modul skupnega vmesnika.

Ob prvem vklopu se prikaže zaslon "Izbira jezika". Izberite želeni jezik in pritisnite OK.

Na zaslonu se pojavi zaslon Prva namestitev (FTI). Nastavite svoje nastavitve s pomočjo navigacijskih tipk in ko končate, pritisnite tipko OK za nadaljevanje.

Izberete lahko način trgovine, da bo na voljo v menijih za druge nastavitve in funkcije vašega televizorja bodo prikazane na zgornjem delu zaslona. Pojavilo se bo okno za potrditev: Za nadaljevanje pritisnite **DA**.

Če je nastavljen način Doma, način Trgovina ne bo na voljo po prvi namestitvi. Za nadaljevanje pritisnite **OK**.

Namestitev antene

Če na zaslonu Vrsta iskanja izberete možnost **ANTENA**, bo TV poiskal kanale digitalne prizemne TV.

Opomba: Za preklic lahko pritisnete tipko **MENU**.

Po shranitvi vseh dostopnih kanalov se bo na zaslonu pojavil seznam kanalov. Če želite seznam kanalov razvrstiti skladno z logično številko kanala (LCN), izberite Da in nato pritisnite **OK**.

Za izhod iz seznama kanalov in gledanje televizije pritisnite tipko **MENU**.

(*) **LCN** pomeni sistem logičnega številčenja kanalov, ki organizira kanale, ki so na voljo, v skladu z razpoznavnim zaporedjem kanalov (če so na

Namestitev za kabelsko

Če izberete možnost **CABEL** in pritisnete tipko **OK** na daljinskem upravljalniku. Za nadaljevanje izberite **DA** in pritisnite OK. Da postopek prekličete, izberite **NE** in pritisnite **OK**. Na tem zaslonu lahko izberete frekvenčne razpone.

Frekvenni razpon lahko vnesete tudi ročno s številčnico.

Opomba: Trajanje iskanja se spremeni glede na izbrano stopnjo iskanja.

7 Uporaba funkcije snemanja (PVR)

Takojšnje snemanje: Med gledanjem programa pritisnite tipko (SNEMANJE), da takoj začnete s snemanjem oddaje. Za zaustavitev takojšnjega snemanja pritisnite tipko (STOP).

Snemanje s časovnim zamikom: Med gledanjem oddaje pritisnite gumb (PREMOR), da vklopite način snemanja s časovnim zamikom. V načinu snemanja s časovnim zamikom je oddaja začasno ustavljena in posneta na USB disk. Za nadaljevanje gledanja od trenutka zaustavitve oddaje ponovno pritisnite gumb (PREDVAJAJ). Pritisnite na tipko STOP, da zaustavite snemanje s časovnim zamikom in se vrnete v živo oddajo.

Opomba: Ne morete preklopiti kanalov ali gledati medijski brskalnik v načinu snemanja.

Gledanje posnetih programov: Izberite Knjižnico posnetkov v meniju Brskalnika za medije. Izberite posnetek s seznama (če je bil prej posnet). Pritisnite tipko OK za ogled menija Možnosti predvajanja. Izberite možnost in pritisnite tipko OK.

Opomba: Med predvajanjem ne boste mogli videti glavnega menija in elementov menija.