



Österreich	0800 180 016	
België/Belgique	80080190	
България	00800 11 544 24	
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	01 601 1777	
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	00800-311-13-18	Pozosta?e produkty RTV oraz AGD
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0800 002 050	Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	0-800-500-697	

Indholdsfortegnelse

1 Meddelelse	2
2 Vigtigt	4
3 Produktet	7
Produktoversigt	7
4 Brug af produktet	9
Tænd/sluk af tv eller sæt på standby	9
Kanalskift	9
Justering af lydstyrken på tv'et	10
Visning af tilsluttede enheder	11
Adgang til Net TV (kun udvalgte modeller)	12
Brug af tekst-tv	12
Brug af Ambilight (kun udvalgte modeller)	13
5 Flere funktioner i produktet	14
Skift indstillinger for sprog	14
Adgang til startmenuen	14
Åbning af menuen med indstillinger	15
Adgang til opsætningsmenuen	15
Ændring af billed- og lydindstillinger	16
Ændring af Ambilight-indstillinger (kun udvalgte modeller)	21
Brug af avancerede tekst-tv-funktioner	21
Opret og anvend lister over foretrukne kanaler	23
Omplacering og omdøbning af kanaler	23
Skjulning og visning af kanaler	24
Brug af Electronic Program Guide (elektronisk programoversigt)	25
Brug af timere	26
Brug af børnesikring og forældrevurdering	27
Brug af undertekster	28
Brug af uret på tv'et	29
Se billeder, afspil musik og se video	30
Afspilning af digitale radiokanaler	32
Brug af Scenea	32
Opdatering af tv-softwaren	33
Ændring af tv-præferencer	34
Start af tv-demo	35

Nulstilling af TV'et til fabriksindstillingerne	35
Brug af universalfjernbetjening (kun udvalgte modeller)	35

6 Installation af kanaler	37
Automatisk installation af kanaler	37
Manuel installation af kanaler	38
Opdater kanallisten manuelt	39
Test af digital modtagelse	40
Ændring af indstillinger for opstartsmeddelelse	40
7 Tilslutning af enheder	41
Tilslutninger bag på	41
Tilslutninger på siden	43
Tilslutning af computer	44
Tilslut til et computernetværk (kun udvalgte modeller)	45
Brug af et CAM-modul (Conditional Access Module)	50
Tilknytning af kanaldekoder	50
Brug af Philips EasyLink	51
Brug af Kensington-lås	52

8 Produktinformation	53
Understøttede skærmopløsninger	53
Multimedie	53
Tuner/modtagelse/transmission	54
Fjernbetjening	54
Tænd/sluk	54
Understøttede tv-monteringsenheder	54
EPG-oplysninger	55

9 Fejlfinding	56
TV'et generelt	56
Tv-kanaler	56
Billede	57
Lyd	57
HDMI-tilslutning	58
USB-tilslutning	58
Computerforbindelse	58
Kontakt os	58

10 Koder til universalfjernbetjening	59
---	----

11 Indeks	72
------------------	----

1 Meddelelse

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel.

Alle varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller de respektive ejere. Philips forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter.

Materialet i denne manual anses for at være passende til den påtænkte brug af systemet. Hvis produktet eller enkelte moduler eller procedurer hertil anvendes til andre formål end dem, der er angivet heri, skal der indhentes bekræftelse på deres gyldighed og egnethed. Philips garanterer, at selve materialet ikke krænker nogen amerikanske patenter. Ingen yderligere garanti er angivet eller underforstået.

Garanti

- Risiko for skade eller beskadigelse af tv'et eller ugyldiggørelse af garantien! Forsøg aldrig selv at reparere tv'et.
- Brug kun tv og tilbehør på den måde, det er tiltænkt af producenten.
- Advarselsskiltet bag på tv'et advarer om risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig bagpladen på tv'et. Kontakt altid Philips Kundeservice i forbindelse med service eller reparation.



- Alle handlinger, der er udtrykkeligt forbudt i denne vejledning, eller justeringer eller samlingsprocedurer, der ikke er anbefalet eller tilladt i denne vejledning, vil gøre garantien ugyldig.

Pixel-karakteristika

Dette LCD-produkt har et højt antal farvepixel. Selv om det har 99,999% eller flere effektive pixel, kan der forekomme sorte prikker eller klare konstante lysprikker (røde, grønne eller blå) på skærmen. Dette er en strukturegenskab i skærmen (inden for almindelige industristandarder) og er ikke en fejl.

Philips Electronics Singapore Pte Ltd tilbyder hermed at levere, på opfordring, en kopi af den komplette, tilsvarende kildekode for de ophavsretligt beskyttede open source-softwarepakker, der anvendes i dette produkt, for hvilke der anmodes om et sådant tilbud af de respektive licenser. Dette tilbud gælder i op til tre år efter køb af produktet for alle, der har modtaget denne oplysning. For at få kildekoden skal du kontakte open.source@philips.com. Hvis du foretrækker ikke at bruge e-mail, eller du ikke har modtaget bekræftelse på modtagelse, en uge efter at du har mailet til denne adresse, bedes du skrive til "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Hvis du ikke modtager bekræftelse på modtagelse af dit brev inden for rimelig tid, bedes du e-maile til e-mail-adressen ovenfor. Teksterne i licenserne og kildeangivelserne for open source-software benyttet i dette produkt er inkluderet i en separat brochure.

Overholdelse af EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. producerer og sælger mange forbrugermålede produkter, der ligesom alle elektroniske apparater generelt kan udsende og modtage elektromagnetiske signaler.

Et af Philips' førende forretningsprincipper er, at alle sundheds- og sikkerhedsmål for vores produkter skal overholde alle gældende lovkrav og skal være inden for de EMF-standarder, der gælder på produktets fremstillingstidspunkt. Philips er forpligtet til at udvikle, fremstille og markedsføre produkter, der ikke medfører nogen helbredsskader. Philips bekræfter, at hvis deres produkter bliver betjent ordentligt efter deres tilsigtede formål, er de sikre at bruge ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.

Philips spiller en aktiv rolle i udviklingen af internationale EMF- og sikkerhedsstandarder, hvilket gør Philips i stand til tidligt at integrere videre udviklinger inden for standardisering i deres produkter.

Strømsikring (kun Storbritannien)

Dette tv er forsynet med et godkendt støbt stik. Hvis det er nødvendigt at udskifte strømsikringen, skal denne erstattes af en sikring af samme værdi som angivet på stikket (f.eks. 10 A).

- 1 Fjern sikringsdækslet og sikringen.
 - 2 Den nye sikring skal overholde BS 1362 og have ASTA-godkendelsesmærket. Hvis du mister sikringen, skal du kontakte din forhandler for at få bekræftet den korrekte type.
 - 3 Sæt sikringsdækslet på igen.
- For at opretholde overholdelsen af EMC-direktivet må stikket ikke fjernes fra strømkablet på dette produkt.

Copyright



VESA, FDMI og VESA Mounting Compliant-logoet er varemærker tilhørende Video Electronics Standards Association.

Windows Media er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

® Kensington og Micro Saver er varemærker registreret i USA for ACCO World Corporation. Der er samtidigt registrerede og anmeldte ansøgninger i resten af verden.



DLNA®, DLNA-logoet og DLNA CERTIFIED® er varemærker, servicemærker eller certificeringsmærker tilhørende Digital Living Network Alliance.

Alle andre registrerede og uregistrerede varemærker tilhører de respektive ejere.



Fremstillet under licens fra BBE Sound, Inc. Licensen er givet af BBE, Inc. under et eller flere af følgende amerikanske patenter: 5510752, 5736897. Symbolerne BBE og BBE er BBE Sound Inc.'s registrerede varemærker.

2 Vigtigt

Sørg for at læse og forstå alle instruktioner, før du anvender tv'et. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke har været fulgt, gælder garantien ikke.

Sikkerhed

Risiko for elektrisk stød eller brand!

- Udsæt aldrig tv'et for regn eller vand. Anbring aldrig væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af tv'et. Hvis der spildes væsker på eller ned i tv'et, skal tv'ets ledning straks tages ud af stikkontakten. Kontakt Philips Kundeservice for at få tv'et undersøgt før videre brug.
- Anbring aldrig tv'et, fjernbetjeningen eller batterierne i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys. Undgå altid stearinlys, flammer og åben ild i nærheden af tv'et, fjernbetjening og batterier for at forhindre, at ild spredes til disse.



- Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på tv'et.
- Pas på, at strømkablet ikke belastes, når tv'et drejes. Belastning på strømkablet kan løsne forbindelser og medføre gnistdannelse.

Risiko for kortslutning eller brand!

- Udsæt aldrig fjernbetjeningen eller batterierne for regn, vand eller overdreven varme.
- Undgå at tvinge stikket i stikkontakten. Løse stikkontakter kan forårsage gnistdannelse eller brand.

Risiko for skade eller beskadigelse af TV'et!

- Der skal 2 personer til for at løfte og bære et tv, som vejer over 25 kilo.
- Hvis du monterer tv'et på fod, brug da kun den medfølgende fod. Fastgør tv'et sikkert til foden. Anbring tv'et på en flad, plan overflade, der kan bære den samlede vægt af tv'et og foden.
- Hvis du monterer tv'et på væggen, brug da kun et vægbeslag, der kan bære tv'ets vægt. Fastgør vægbeslaget til en væg, der kan bære den samlede vægt af tv'et og vægbeslaget. Koninklijke Philips Electronics N.V. er ikke ansvarlig for forkert vægmontering, der resulterer i ulykker eller skader på personer eller ting.

Pas på børn i nærheden!

Følg disse forholdsregler for at undgå, at tv'et vælter og forårsager skade på børn:

- Anbring ikke tv'et på en overflade, der er dækket af tæpper eller andet materiale, der kan hives væk.
- Undgå, at dele af tv'et hænger ud over kanter eller overflader.
- Anbring aldrig tv'et højt oppe på møbler (f.eks. en reol) uden at fastgøre både møblet og tv'et til væggen eller et passende støttepunkt.
- Fortæl børnene, at de ikke må klatre op på møbler for at kunne nå tv'et.

Risiko for overophedning!

- Anbring aldrig tv'et i indelukkede omgivelser. Sørg altid for en afstand på mindst 10 cm hele vejen rundt om tv'et til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker for ventilationshullerne på tv'et.

Risiko for skade på tv'et!

- Før du tilslutter tv'et til en stikkontakt, skal du sikre dig, at strømspændingen svarer til den værdi, der er anført bag på tv'et. Tilslut aldrig tv'et til stikkontakten, hvis det ikke er den samme spænding.

Risiko for skade, brand eller beskadigelse af strømkabel!

- Anbring aldrig tv'et eller andre genstande oven på strømkablet.

- Sørg altid for, at det er nemt at komme til tv'ets strømledning, så du nemt kan tage ledningen ud af stikkontakten.
- Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.
- Afbryd strømmen til tv'et og antennen, hvis der er optræk til tordenvejr. Rør aldrig ved nogen dele af tv'et, strømkablet eller antennekablet i tordenvejr.

Risiko for høreskade!

- Undgå at bruge øretelefoner eller hovedtelefoner ved høj lydstyrke eller i længere perioder.

Lave temperaturer

- Hvis tv'et transporteres hjem ved temperaturer under 5 °C, skal du pakke tv'et ud og vente, indtil tv'ets temperatur svarer til temperaturen i rummet, før du tænder for strømmen til det.

Vedligeholdelse af skærmen

- Undgå så vidt muligt stationære billeder. Stationære billeder er billeder, der forbliver på skærmen i længere tid. Eksempler omfatter: skærmmenuer, sorte bjælker og tidsvisninger. Hvis du er nødt til at bruge stationære billeder, skal du sænke skærmmkontrast og lysstyrke for at undgå beskadigelse af skærmen.
- Tag stikket ud af tv'et, før du rengør skærmen.
- Rengør tv'et og rammen med en blød, fugtig klud. Anvend aldrig stoffer som f.eks. alkohol, kemikalier eller almindelige rengøringsmidler til rengøring af tv'et.
- Risiko for skade på tv-skærmen! Du må aldrig røre ved, skubbe til, gnide på eller slå til skærmen med nogen genstand.
- For at undgå deformationer og falmede farver skal du tørre vanddråber af så hurtigt som muligt.

Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

ECO-Green



- Høj energieffektivitet
- Lavt strømforbrug ved standby
- Designet med henblik på genbrug

Philips fokuserer løbende på at minimere den indvirkning, som virksomhedens innovative produkter har på miljøet. Vi satser på miljøvenlig produktion, reduktion af skadelige stoffer, effektivt energiforbrug og instruktioner vedrørende bortskaffelse og genbrug af produkterne.

Takket være vores miljømæssige indsats er dette TV blevet tildelt det europæiske miljømærke – blomsten – www.ecolabel.eu. Du kan finde detaljerede oplysninger om energiforbrug ved standby, garanti, reservedele og genbrug for dette TV på Philips' websted for dit land på www.philips.com.

Dette TV har funktioner, der bidrager til energibesparende brug. Dette TV er blevet tildelt det europæiske miljømærke for sine miljømæssige kvaliteter.

Energibesparende funktioner

- **Sensor for omgivende lys**
For at spare energi reducerer den indbyggede sensor for omgivende lys TV-skærmens lysstyrke, når der bliver mørkere omkring TV'et.
- **Energibesparelse**
[Standard]-indstillingen på tv'et kombinerer flere forskellige tv-indstillinger, hvilket resulterer i sparet energi. Se [Smarte indstillinger] i menuen [Opsætning].

- **Lavt strømforbrug ved standby**

Strømkredsløbet, som er yderst avanceret og blandt de bedste i denne klasse, gør, at TV'ets strømforbrug er utrolig lavt, uden at det går ud over standby-funktionaliteten.

Strømstyring

TV'ets avancerede strømstyring sikrer den mest effektive energiidnyttelse. Du kan kontrollere, hvordan dine personlige TV-indstillinger, lysstyrkeniveauet i de aktuelle skærbilleder og de omgivende lysforhold bestemmer det relative strømforbrug.

Tryk på **DEMO**, vælg derefter [Active Control] og tryk på **OK**. Dine aktuelle tv-indstillinger fremhæves. Du kan vælge en anden indstilling for at kontrollere de tilsvarende værdier.

Efter endt brug

Du kan læse om, hvordan du bortskaffer tv og batterier efter endt brug på korrekt vis, i afsnittet 'Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier' i brugervejledningen (se 'Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier' på side 5).


3 Produktet

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Produktoversigt


Dette kapitel giver dig et overblik over ofte benyttede kontrolelementer og funktioner for dette TV.

Betjeningsknapper på siden og indikatorer

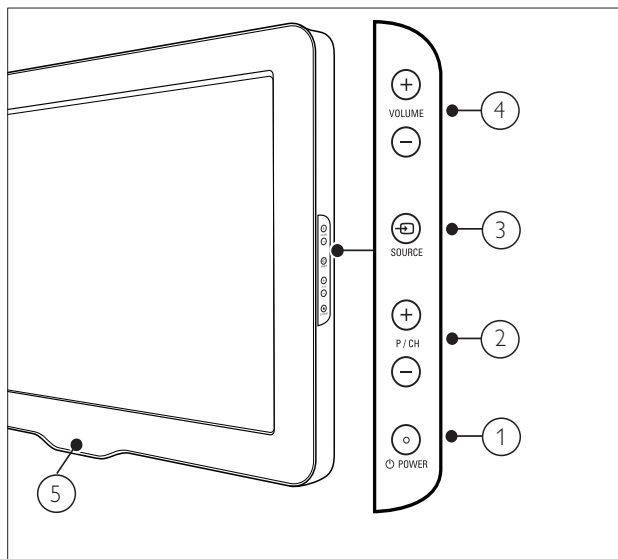

- ① **⏻ POWER:** Tænder eller slukker for produktet. Produktet slukkes aldrig helt, medmindre netledningen tages ud af kontakten.
- ② **P/CH +/-:** Skifter til den næste eller forrige kanal.
- ③ **⏏ SOURCE:** Vælger tilsluttede enheder.
- ④ **VOLUME +/-:** Forøger eller formindsker lydstyrken.
- ⑤ **LightGuide:** Lysindikator på forsiden

Fjernbetjening

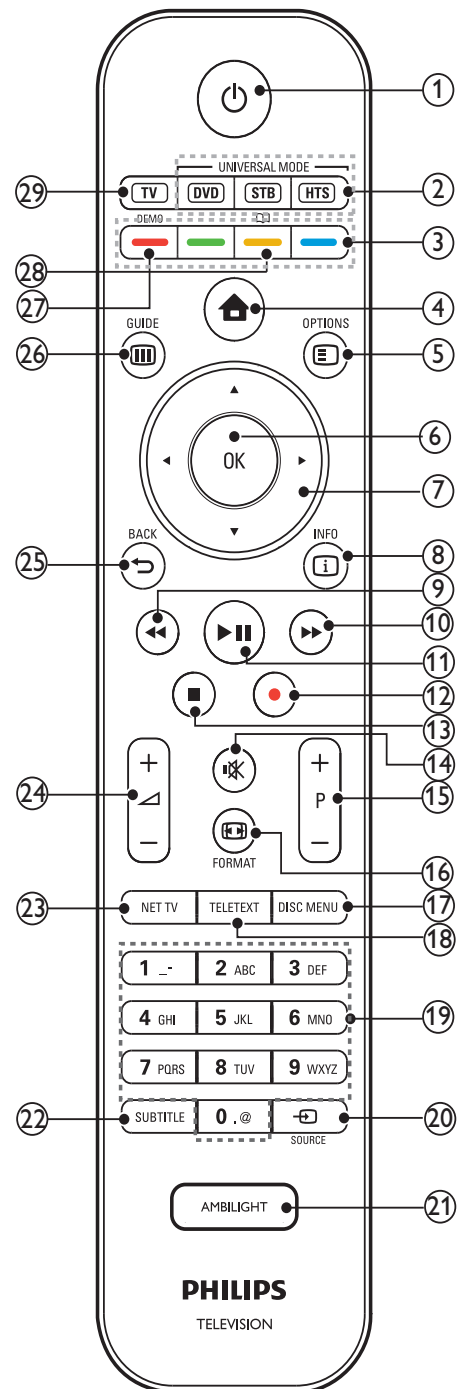

- ① **⏻ (Standby-Til)**
 - Skifter produktet til standbytilstand, hvis det er tændt.
 - Tænder produktet, hvis det er i standbytilstand.

- ② **Universale betjeningsknapper (DVD/STB/HTS)**
Betjener andre enheder, f.eks. dvd-afspiller, set-top-boks eller et hjemmebiografssystem fra Philips eller andre mærker.*
- ③ **Farveknapper**
Vælger opgaver eller indstillinger.
- ④ **🏠 (Hjem)**
Slår startmenuen til eller fra.
- ⑤ **☰ OPTIONS**
Åbner indstillingerne for den aktuelle aktivitet eller det aktuelle valg.
- ⑥ **OK**
Bekræfter en indtastning eller et valg.
- ⑦ **▲▼◀▶ (Navigationsknapper)**
Navigerer gennem menuerne.
- ⑧ **ℹ INFO**
Viser programoplysninger, hvis de findes.
- ⑨ **◀◀ (Tilbage)**
**Søger baglæns.
- ⑩ **▶▶ (Frem)**
**Søger fremad.
- ⑪ **▶II (Afspil/Pause)**
**Starter, holder pause i eller genoptager afspilningen.
- ⑫ **● (Optagelse)**
**Starter eller standser videooptagelse.
- ⑬ **■ (Stop)**
**Stopper afspilningen.
- ⑭ **🔊 (Lydløs)**
Deaktiverer/aktiverer lyden.
- ⑮ **P +/- (Program +/-)**
Skifter til den næste eller forrige kanal.
- ⑯ **📺 FORMAT**
Vælger et billedformat.
- ⑰ **DISC MENU**
Åbner eller afslutter diskmenuen.

- ⑱ **TELETEXT**
Slår tekst-tv til eller fra.
- ⑲ **0-9 (Numeriske knapper)**
Vælger en kanal eller indstilling.
- ⑳ **📶 SOURCE**
Vælger tilsluttede enheder.
- ㉑ **AMBILIGHT**
Slår Ambilight til eller fra.*
- ㉒ **SUBTITLE**
Aktiverer eller deaktiverer undertekster.
- ㉓ **NET TV**
Åbner Net TV.*
- ㉔ **📶 +/- (Lydstyrke +/-)**
Forøger eller formindsker lydstyrken.
- ㉕ **↶ BACK**
Vender tilbage til den forrige menu.
- ㉖ **📺 GUIDE**
Åbner eller afslutter den elektroniske programoversigtsmenu (EPG).
- ㉗ **DEMO**
Slår demonstrationsmenuen til eller fra.
- ㉘ **📖**
Åbner den elektroniske brugervejledning.*
- ㉙ **TV**
Skifter tilbage til antennekilden.


*Denne funktion er kun tilgængelig på udvalgte modeller.

**Betjener den tilsluttede EasyLink-kompatible enhed.

4 Brug af produktet

Dette afsnit viser, hvordan du benytter de grundlæggende funktioner.

Tænd/sluk af tv eller sæt på standby

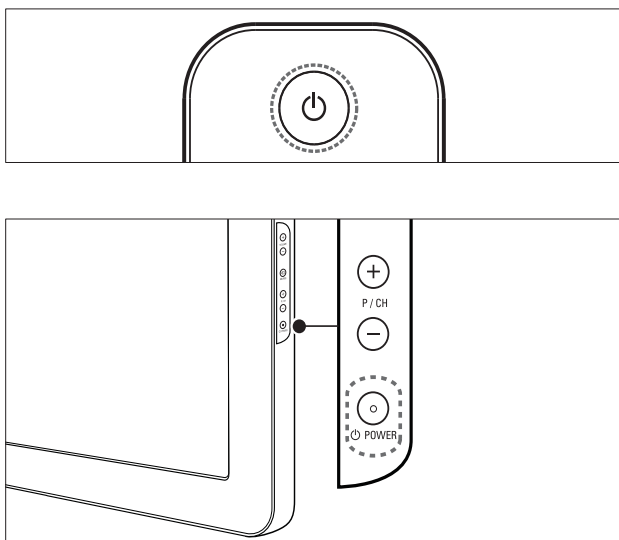

Sådan tændes tv'et

- Hvis lysindikatoren på forsiden er slukket, skal du trykke på **POWER** på siden af tv'et.
- Hvis lysindikatoren på forsiden lyser rødt, skal du trykke på **(Standby-Til)** på fjernbetjeningen.

Sådan skiftes til standby

- Tryk på **(Standby-Til)** på fjernbetjeningen.
 - ↳ Lysindikatoren på forsiden skifter til rød.

Sådan slukkes tv'et

- Tryk på **POWER** på siden af tv'et.
 - ↳ Lysindikatoren på forsiden slukker.



Tip



- Selvom tv'et bruger meget lidt energi i standby, bliver der stadig brugt energi. Når tv'et ikke bruges i længere tid ad gangen, bør du tage tv-strømledningen ud af stikkontakten.



Bemærk

- Hvis du ikke kan finde fjernbetjeningen, og du vil tænde tv'et fra standby, skal du trykke på **P/CH +/-** på siden af tv'et.

Kanalskift

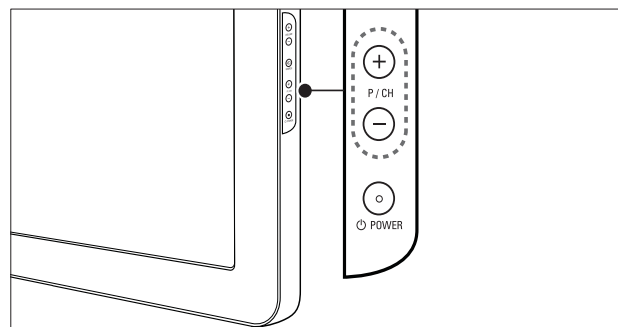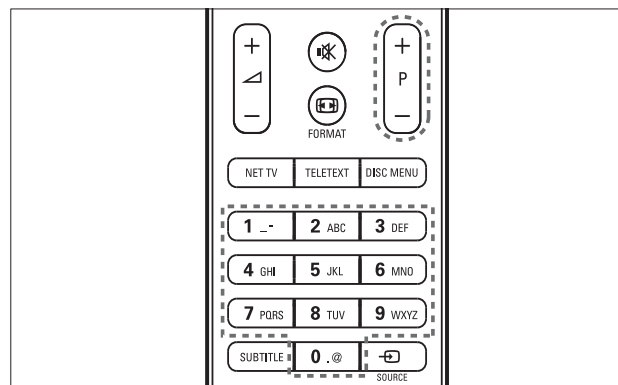

- Tryk på **P +/-** på fjernbetjeningen eller på **P/CH +/-** på siden af TV'et.
- Indtast et kanalnummer ved hjælp af **Numeriske knapper**.
- Brug kanaloversigten (se 'Skift af kanaler via kanaloversigten' på side 10).




Bemærk

- Når du bruger en favoritliste, kan du kun vælge de kanaler, der står på denne liste.

Skift af kanaler via kanaloversigten

Kanaloversigten gør det muligt at se en oversigt over alle tilgængelige kanaler i en gittervisning.


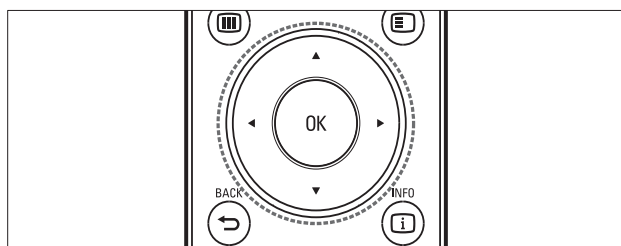


- 1 Tryk på **OK**.
↳ Kanaloversigten vises.



- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge en kanal.
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
↳ Den valgte kanal vises.

Justering af lydstyrken på tv'et

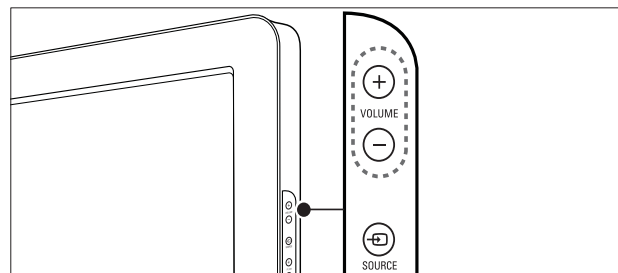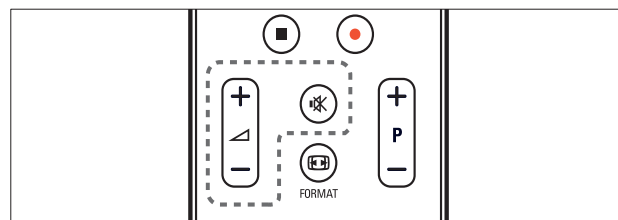

For at øge eller dæmpe lydstyrken

- Tryk på **+/-**.
- Tryk på **VOLUME +/-** på siden af tv'et.

For at slå lyden til eller fra

- Tryk på **🔇** for at slå lyden fra.
- Tryk på **🔇** igen for at slå lyden til igen.



Bemærk

- Brug menuen **[Lyd]** til at justere lydstyrken (se 'Manuel justering af lydindstillinger' på side 20) i hovedtelefonerne.

Visning af tilsluttede enheder




Bemærk


- Tilføj nye enheder til startmenuen, før du vælger dem, så det bliver nemt at få adgang til dem.

Tilføjelse af en enhed til startmenuen

Tilslut og tænd for enheder, før de tilføjes til startmenuen.

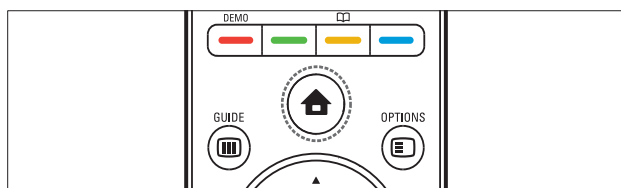

- 1 Tryk på **Hjem**.
→ Startmenuen vises.

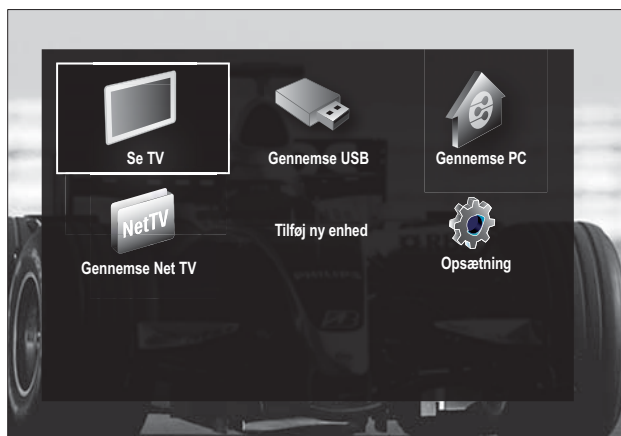


- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Tilføj ny enhed]**.
- 3 Tryk på **OK**.
→ Der vises en meddelelse, hvor **[Start]** er markeret, og hvor du bliver spurgt, om du vil starte vejledningen til tilføjelse af nye enheder.
- 4 Tryk på **OK**.
→ Følg instruktionerne på skærmen for at vælge type af enhed og hvor enheden er tilsluttet. Når vejledningen er gennemført, vises ikonet for ny enhed i startmenuen.



Tip


- Undgå uoverskuelighed på skærmen ved at fjerne enheder fra startmenuen, når de ikke længere er tilsluttede (se 'Fjernelse af enheder fra startmenuen' på side 15).

Vælg en enhed via startmenuen

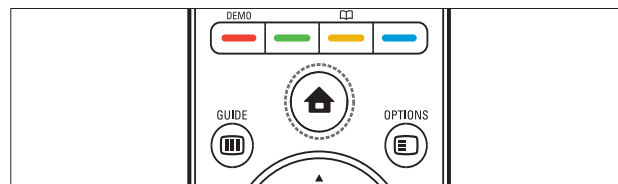

- 1 Tryk på **Hjem**.
→ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge en enhed.
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
→ Tv'et skifter til den valgte enhed.

Vælg en enhed via kildelisten

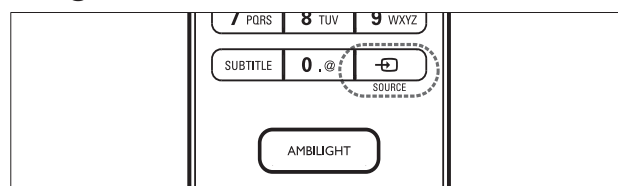

- 1 Tryk på **SOURCE**.
→ Nu vises kildelisten.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge en enhed.
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
→ Tv'et skifter til den valgte enhed.

Adgang til Net TV (kun udvalgte modeller)

Når tv'et har forbindelse til internettet, kan du bruge Net TV og få adgang til videoer, billeder, musik, informationer, spil og andre onlinetjenester.



Bemærk

- Koninklijke Philips Electronics N.V. er ikke ansvarlig for indhold leveret af Net TV-tjenesteudbydere.

Adgang til Net TV



Bemærk

- Tilslut tv'et til et computernetværk, før du forsøger at få adgang til Net TV.

- 1 Tryk på **NET TV**.
↳ Startsidens for Net TV vises.

Navigation i Net TV

Tryk på:

- **Navigationsknapper** for at navigere i Net TV eller på websider
- **OK** for at få vist eller vælge et emne
- **↩ BACK** for at gå tilbage til en tidligere side
- **🏠 (Hjem)** for at afslutte Net TV og gå tilbage til startmenuen

Markering af favoritsider på Net TV

Du kan markere Net TV-sider eller -tjenester som favoritter, så de er nemme at finde igen.

- 1 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Føj til foretrukne]**.
- 2 Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på **Navigationsknapper** for at navigere til den side, der skal markeres, og tryk derefter på **OK**.


- 4 Når du er færdig, skal du trykke på **Navigationsknapper** for at vælge **[Udført]** og derefter trykke på **OK**.

Sletning af browserdata

Slet browserdata, så du fjerner adgangskoder, cookies og browserdata fra tv'et.


- 1 Tryk på **🏠 (Hjem)**.
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Opsætning]**.
↳ Menuen **[Opsætning]** vises.
- 3 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Installering] > [Ryd Net-TV-hukommelse]**.
↳ Adgangskoder, cookies og andre browserdata slettes nu fra tv'et.

Brug af tekst-tv

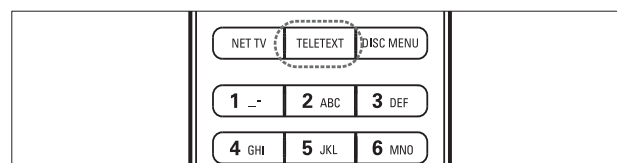

- 1 Tryk på **TELETEXT**.
↳ Tekst-tv-skærbilledet vises.
- 2 Vælg en side ved at:
 - Indtaste sidenummeret med **Numeriske knapper**.
 - Trykke på **P +/-** eller **Navigationsknapper** for at se den næste eller forrige side.
 - Trykke på **Farveknapper** for at vælge et farvekodet punkt.
 - Trykke på **↩ BACK** for at vende tilbage til en tidligere vist side.
- 3 Tryk på **TELETEXT** for at afslutte tekst-tv.

Brug af Ambilight (kun udvalgte modeller)

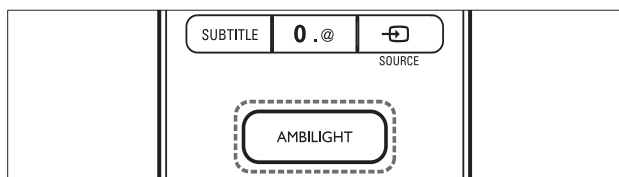

- 1 Tryk på **AMBILIGHT**.
↳ Ambilight slås til.
- 2 Tryk på **AMBILIGHT** igen for at slå Ambilight fra.



Tip

- Du kan bruge Ambilight som lounge-lys ved at trykke på **AMBILIGHT**, når tv'et står på standby. Tryk på **OK** for at ændre farverne.

Indstil aktiv tilstand for Ambilight

Du kan indstille, hvor hurtigt Ambilight skal reagere på billeder på skærmen.

- 1 Tryk på og hold **AMBILIGHT** nede i mindst tre sekunder.
↳ Bjælken **[Aktiv funktion]** vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at flytte skalaen mod **[Afslappet]**, hvis du ønsker en jævn og blød Ambilight-reaktion, eller mod **[Dynamisk]**, hvis du ønsker en hurtigere reaktionstid.
- 3 Tryk på **↩ BACK** for at afslutte.



Bemærk

- Du kan kun ændre indstillingen aktiv tilstand for Ambilight, hvis Ambilight **[Farve]** er angivet til **[Aktiv funktion]**. Du kan finde flere oplysninger om denne og andre avancerede Ambilight-funktioner.

5 Flere funktioner i produktet

Skift indstillinger for sprog



- Spring dette trin over, hvis sprogindstillingerne er korrekte.

- 1 Mens tv'et er tændt, skal du trykke på **⬆** (Hjem).
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationstaster** for at vælge **[Opsætning]**.
↳ Menuen **[Opsætning]** vises.
- 3 Tryk på **Navigationstaster** for at vælge **[Installering] > [Sprog] > [Menusprog]**.
↳ Der vises en liste med sprog.
- 4 Tryk på **Navigationstaster** for at vælge et menusprog.
- 5 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
↳ Det valgte sprog anvendes til menuerne.

Ud over **[Menusprog]** kan du konfigurere følgende sprogindstillinger via menuen **[Sprog]** (kun digitale kanaler):

Sprog	Menusprog	Ceština
Kanalinstallation	Primært lydprog	Dansk
Foretrukne	Sekundær lydprog	Deutsch
Dekoder	Primært undertekst	Ελληνικά
Klokken	Sekundær undertekst	English
Nulstil fabriksindstilling	Primært tekst-tv	Español
	Sekundær tekst-tv	Français
	Hørehæmmet	Hrvatski


- **[Primært lydprog]/[Sekundær lydprog]**
Vælg primære og sekundære lydprog til digitale kanaler.

- **[Primært undertekst]/[Sekundær undertekst]**
Vælg primære og sekundære undertekstprog til digitale kanaler.
- **[Primært tekst-tv]/[Sekundær tekst-tv]**
Vælg primære og sekundære tekst-tv-sprog til digitale kanaler.
- **[Hørehæmmet]**
Vælg **[Til]** for at få vist undertekster på primære og sekundære lydprog.
- **[Svagtseende]**
Hvis denne funktion er tilgængelig, kan du vælge denne, hvis du vil høre lydcommentarer for svagtseende via indstillingerne: **[Højttalere]**, **[Hovedtelefon]** eller **[Højttalere + hovedtelefon]**. Vælg **[Fra]** for at deaktivere funktionen.
- **[Foretrukken lydformat]**
Vælg **[Avanceret]** for at opnå den bedste lyd gengivelse fra hjemmebiografssystemer. Vælg **[Standard]** for at opnå den bedste lyd gengivelse fra tv-højttalerne og almindelige lydsystemer.

Adgang til startmenuen

Startmenuen giver nem adgang til tilsluttede enheder, billed- og lydindstillinger samt andre nyttige funktioner:

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
↳ Startmenuen vises.

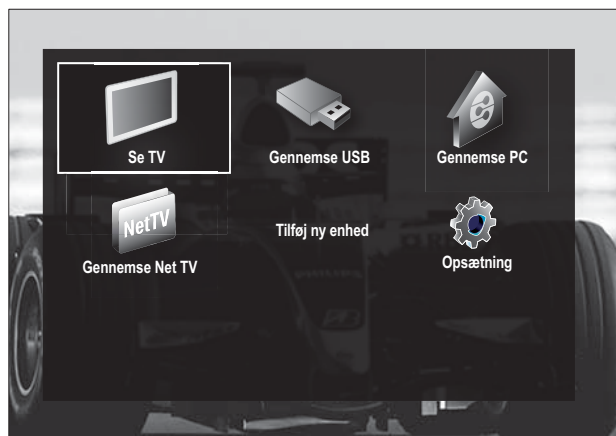

- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge et punkt i startmenuen:
 - **[Se TV]** Skifter tilbage til antennekilde, hvis en anden kilde er valgt.
 - **[Opsætning]** Giver adgang til menuer, hvor du kan ændre indstillinger for billede og lyd samt andre indstillinger.
 - **[Tilføj ny enhed]** Tilføjer nye enheder til startmenuen.
 - **[Gennemse USB]** Åbner indholdsbrowseren for den tilsluttede USB-lagringsenhed.
 - **[Gennemse PC]** Åbner indholdsbrowseren for det tilsluttede PC-netværk.
 - **[Gennemse Net TV]** Åbner Net TV.
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.



Tip

- Du kan til enhver tid afslutte startmenuen ved at trykke på **⬆ (Hjem)**.
- Du kan til enhver tid trykke på **⬅ BACK** for at afslutte menuen **[Opsætning]**.
- Du kan til enhver tid trykke på **⌂ OPTIONS** for at afslutte menuen med indstillinger.

Fjernelse af enheder fra startmenuen


Hvis en enhed ikke længere er forbundet til tv'et, skal du fjerne den fra startmenuen.

- 1 Tryk på **⬆ (Hjem)**.
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge den enhed, der skal fjernes.
- 3 Tryk på **OPTIONS**.
↳ Nu vises en liste, hvor **[Fjern denne enhed]** er markeret.
- 4 Tryk på **OK**.
↳ Der vises en meddelelse, hvor du bliver spurgt, om enheden skal fjernes.
- 5 Tryk på **OK**.
↳ Startmenuen vises, og enheden er fjernet fra menuen.

Åbning af menuen med indstillinger

Menuen med indstillinger giver dig hurtigt adgang til hukommelsespanelet for billede og lyd samt andre nyttige funktioner, bl.a. **[Status]**. Menuen **[Status]** giver et overblik over de aktuelle tv-oplysninger.

- 1 Mens du ser tv, skal du trykke på **⌂ OPTIONS**.
↳ Menuen med indstillinger vises.

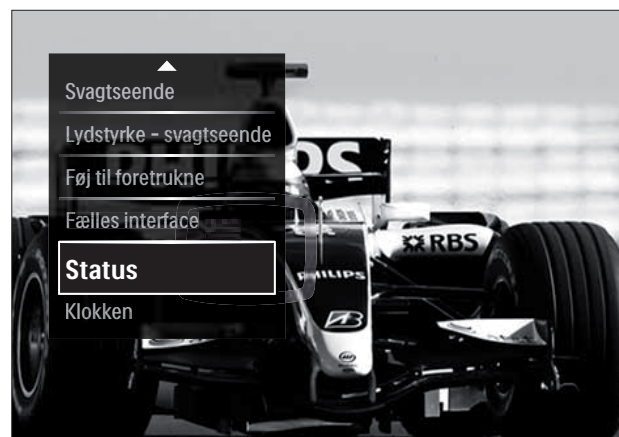

- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge en indstilling.
- 3 Tryk på **OK**.
↳ Menuen for den valgte indstilling vises.

Adgang til opsætningsmenuen

Menuen **[Opsætning]** giver dig adgang til billed-, lyd- og øvrige tv-indstillinger.

- 1 Tryk på **⬆ (Hjem)**.
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Opsætning]**.
- 3 Tryk på **OK**.
↳ Menuen **[Opsætning]** vises.

Ændring af billed- og lydindstillinger

Juster billed- og lydindstillinger, så de passer til dine præferencer. Du kan anvende foruddefinerede indstillinger eller ændre indstillinger manuelt.




Bemærk

- Mulighederne for at ændre indstillinger er begrænset, hvis tv-placeringen er angivet til tilstanden **[Butik]**. Angiv tv-placering til tilstanden **[Hjem]**, hvis du vil have adgang til alle tv-indstillinger (se 'Ændring af tv-præferencer' på side 34).

Brug af smart-indstillinger

Brug smart-indstillinger for at anvende foruddefinerede billed- og lydindstillinger.

- 1 Mens tv'et er tændt, skal du trykke på  (**Hjem**).
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Opsætning]**.
- 3 Tryk på **OK**.
↳ Menuen **[Opsætning]** vises.
- 4 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Smarte indstillinger]**.
- 5 Tryk på **OK**.
↳ Nu vises en liste med smart-indstillinger.

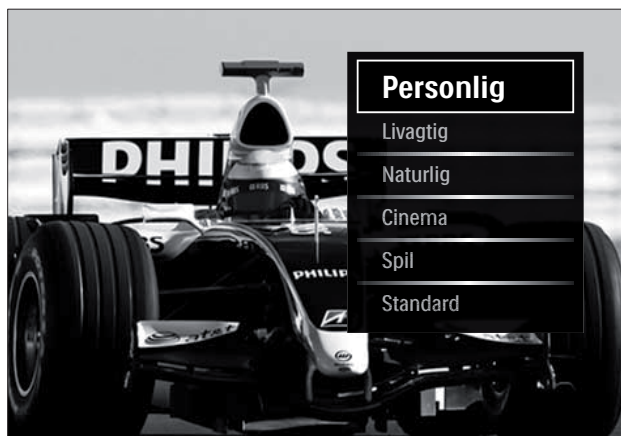

- 6 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge:
 - **[Personlig]** Indstillinger tv'et til dine personlige præferencer, som er indstillet i **[Billede]** og **[Lyd]** menuerne i **[Opsætning]**.
 - **[Livagtig]** Anvender avancerede og dynamiske indstillinger, ideelt til brug i dagslys.
 - **[Naturlig]** Anvender en naturlig indstilling.
 - **[Biograf]** Anvender ideelle indstillinger til at se film.
 - **[Spil]** Anvender ideelle indstillinger til spil.
 - **[Standard]** Anvender de mest energibevidste indstillinger. Standardfabriksindstillinger.
- 7 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
↳ Smart-indstillingen anvendes.
- 8 Tryk på  **BACK** for at afslutte, eller tryk på  (**Hjem**) for at vende tilbage til startmenuen.



Bemærk

- **[Smarte indstillinger]** er også tilgængelig via **[Billede og lyd]**-hukommelsespanelet (se 'Brug af hukommelsespanelet for billede og lyd' på side 17).

Brug af indstillingsassistenten

Brug indstillingsassistenten til at blive hjulpet igennem billed- og lydindstillingerne.

- 1 Mens tv'et er tændt, skal du trykke på  (**Hjem**).
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Opsætning]**.
- 3 Tryk på **OK**.
↳ Menuen **[Opsætning]** vises.
- 4 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Billede]** > **[Indstillingsassistent]**.
- 5 Tryk på **OK**.
↳ Der vises en meddelelse, hvor du bliver bedt om at starte indstillingsassistenten.

- 6 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Start]**.
- 7 Tryk på **OK**.
 - ↳ Følg instruktionerne på skærmen for at vælge dine foretrukne billed- og lydindstillinger.

Brug af hukommelsespanelet for billede og lyd


Brug hukommelsespanelet **[Billede og lyd]**, hvis du vil have adgang til ofte benyttede billed- og lydindstillinger.



Bemærk

- Alle billedindstillinger er tilgængelige via **[Billede]**-menuen (se 'Manuel justering af billedindstillinger' på side 18).
- Alle lydindstillinger er tilgængelige via **[Lyd]**-menuen (se 'Manuel justering af lydindstillinger' på side 20).

- 1 Mens du ser tv, skal du trykke på **⏻ OPTIONS**.
 - ↳ Menuen med indstillinger vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Billede og lyd]**.
 - ↳ Hukommelsespanelet **[Billede og lyd]** vises.

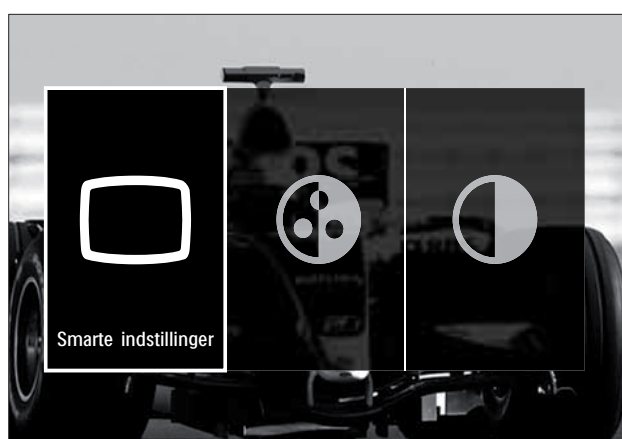

- 3 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge den billed- eller lydindstilling, du vil justere.
- 4 Tryk på **OK**.
 - ↳ Billed- eller lydindstillingsmenuen vises.

- 5 Tryk på **Navigationsknapper** for at justere billed- eller lydindstillingen.
- 6 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
 - ↳ Billed- eller lydindstillingen anvendes, og hukommelsespanelet **[Billede og lyd]** vises igen.
- 7 Tryk på **⏮ BACK** for at afslutte.

Følgende indstillinger kan konfigureres via hukommelsespanelet **[Billede og lyd]**.

- **[Smarte indstillinger]** Anvender foruddefinerede billed- og lydindstillinger.
- **[Farve]** Justerer farvemætning.
- **[Kontrast]** Justerer intensiteten i meget lyse områder og lader mørke områder være uændrede.
- **[Bas]** Justerer basniveauet.
- **[Diskant]** Justerer diskantniveauet.
- **[Tv-højttalere]** Tænder eller slukker for tv-højttalerne. Hvis **[Automatisk (EasyLink)]** er valgt, slukker højttalerne, når der registreres indhold fra et EasyLink-kompatibelt hjemmebiografssystem.
- **[Aktiv funktion]** Angiver en Ambilight-indstilling mellem et afslappet og et dynamisk niveau. Denne funktion er kun tilgængelig, når Ambilight **[Farve]** er angivet til **[Aktiv funktion]**.
- **[Ambilight]** Slår Ambilight til eller fra.
- **[Lys]** Ændrer den udsendte Ambilight-lysstyrke.




Bemærk

- **[Bas]** og **[Diskant]** er ikke tilgængelige, hvis **[Tv-højttalere]** er angivet til **[Fra]**.

Manuel justering af billedindstillinger

- 1 Mens TV'et er tændt, skal du trykke på **⬆** (Hjem).
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Opsætning]**.
- 3 Tryk på **OK**.
↳ Menuen **[Opsætning]** vises.
- 4 Tryk på navigationsskapperne for at vælge **Navigationsskapper**. Menuen **[Billede]** vises.
- 5 Tryk på **OK**.
↳ Menuen **[Billede]** vises.

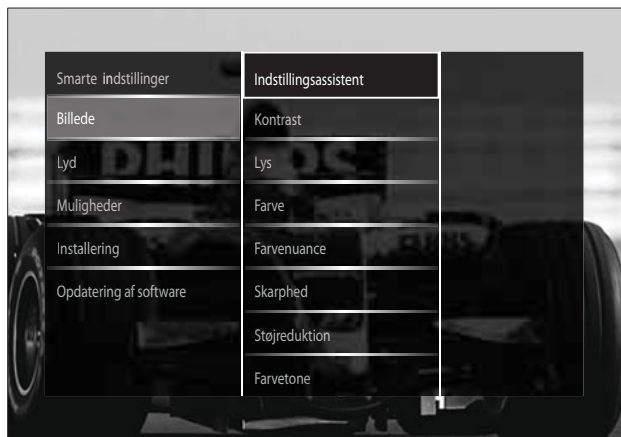

- 6 Tryk på **Navigationsskapper** og **OK** for at vælge og justere en billedindstilling.
- 7 Tryk på **↶ BACK** for at afslutte.

Følgende billedindstillinger kan konfigureres. Visse billedindstillinger er ikke tilgængelige, afhængigt af billedkildens format.

- **[Indstillingsassistent]** Lad indstillingsassistenten vise dig de bedste billed- og lydindstillinger.
- **[Kontrast]** Justerer intensiteten i meget lyse områder og lader mørke områder være uændrede.
- **[Lys]** Justerer intensiteten og detaljerne i mørke områder.
- **[Farve]** Justerer farvemætning.
- **[Farvenuance]** Kompenserer for variationerne i farverne i udsendelser, der er kodet med NTSC.
- **[Skarphed]** Justerer billedets skarphed.

- **[Støjreduktion]** Filtrerer og nedsætter støjen i et billede.
- **[Farvetone]** Justerer farvebalancen i et billede.



Bemærk

- Inden du justerer **[Sædvanlig farvetone]**, skal du vælge **[Farvetone]** > **[Sædvanlig]** og derefter trykke på **OK** for at aktivere valget.
- **[Sædvanlig farvetone]** Brugerdefinerer farvetoneindstillingen.
- **[Pixel Plus HD] / [Pixel Precise HD]** Giver adgang til avancerede indstillinger:
 - **[Perfect Natural Motion]** Reducerer felt- og linjeflimmer, så bevægelserne vises jævnt og roligt.
 - **[100Hz Clear LCD]** Indstiller tv'ets opdateringshastighed til maks. på 100 Hz for at opnå uovertruffen skarphed ved bevægelser, et bedre sortniveau, høj kontrast med flimmerfrit, roligt billede og en større visningsvinkel.
 - **[Avanceret skarphed]** Sikrer overlegen skarphed, navnlig linjer og konturer i billedet.
 - **[Dynamisk kontrast]** Forbedrer kontrasten.
 - **[Dynamisk baggrundslys]** Justerer lysstyrken for tv'ets baggrundsbelysning, så den passer til lysforholdene.
 - **[MPEG artefakt-reduktion]** Udjævner overgange på digitale billeder. Du kan slå denne funktion til og fra.
 - **[Farveforbedring]** Gør farverne mere levende og forbedrer detaljerne i stærke farver. Du kan slå denne funktion til og fra.
- **[PC-tilstand]** Aktiverer justering af billedindstillinger, når en pc er tilsluttet tv'et via HDMI. Hvis denne er aktiveret, kan du vælge **[Billedformat]** > **[Ikke skalérbart]**, der sikrer optimal detaljevisning for pc-indhold.
- **[Lyssensor]** Justerer indstillinger dynamisk, så de tilpasses lysforholdene.

- **[Billedformat]** Ændrer billedformatet.
- **[Auto-formattilstand]** Indstiller billedformatet til automatisk skærmudfyldning eller -zooming.



Tip

- Hvis **[Auto-formattilstand]** er deaktiveret, skal du vælge **[Billedformat] > [Auto-format]** for at aktivere valget.

- **[Billedskift]** Justerer billedpositionen.




Bemærk

- **[Farve]-** og **[Kontrast]-**indstillingerne er også tilgængelige via **[Billede og lyd]-**hukommelsespanelet (se 'Brug af hukommelsespanelet for billede og lyd' på side 17).

Ændring af billedformat

- 1 Tryk på **FORMAT**.
↳ Nu vises en liste over billedformater.

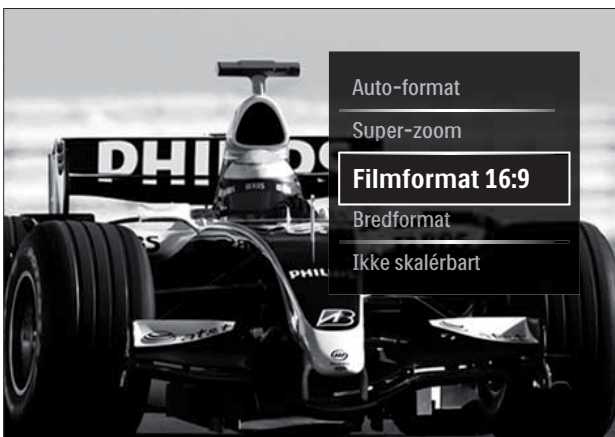

- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge et billedformat.
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
↳ Det valgte billedformat aktiveres.



Tip


- Billedformater er også tilgængelige via **[Opsætning]-**menuen (se 'Adgang til opsætningsmenuen' på side 15).

Følgende billedformater kan vælges.




Bemærk

- Afhængigt af billedkilden vil visse billedformater ikke være tilgængelige og vil ikke blive vist på skærmen.
- Inden du justerer **[Ikke skalérbart]**, skal du vælge **[Billede] > [PC-tilstand] > [Til]** og derefter trykke på **OK** for at aktivere valget.




[Auto-format]


Forstørrer billedet, så det udfylder hele skærmen (undertekster forbliver synlige). Anbefales af hensyn til minimal forvrængning af skærbilledet (men ikke til HD eller pc).



[Super-zoom] Fjerner de sorte bjælker i siden på 4:3-udsendelser. Anbefales ikke til HD eller pc.

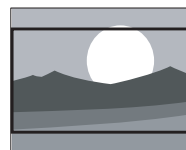

[Filmformat 16:9] Skalerer det klassiske 4:3-format til 16:9. Anbefales ikke til HD eller pc.




[Bredformat] Strækker det klassiske 4:3-format til 16:9.



[Ikke skalérbart] Giver flest detaljer ved pc. Kun tilgængelig, når **[PC-tilstand]** er aktiveret i menuen **[Billede]**.

Manuel justering af lydindstillinger

- 1 Mens TV'et er tændt, skal du trykke på **Hjem**.
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Opsætning]**.
- 3 Tryk på **OK**.
↳ Menuen **[Opsætning]** vises.
- 4 Tryk på navigationsknapperne for at vælge **Navigationsknapper**. Menuen **[Lyd]** vises.
- 5 Tryk på **OK**.
↳ Menuen **[Lyd]** vises.

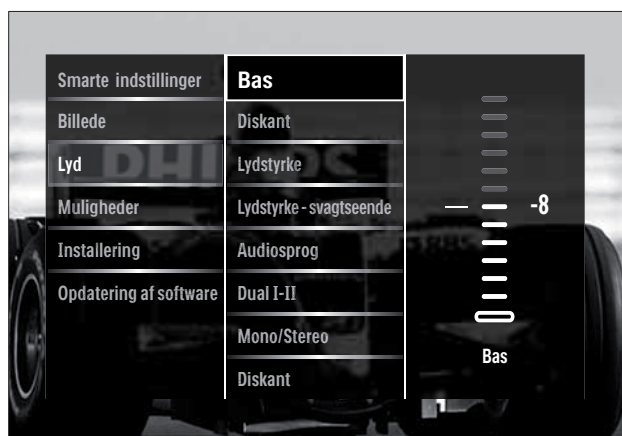

- 6 Tryk på **Navigationsknapper** og **OK** for at vælge og justere en lydindstilling.
- 7 Tryk på **↶ BACK** for at afslutte.

Følgende lydindstillinger kan konfigureres. Visse lydindstillinger vil muligvis ikke være tilgængelige, afhængigt af udsendelsen.

- **[Bas]** Justerer basniveauet.
- **[Diskant]** Justerer diskantniveauet.
- **[Lydstyrke]** Justerer lydstyrken.



Bemærk

- Inden du justerer **[Lydstyrke - svagtseende]**, skal du vælge **[Svagtseende]**. Mens du ser tv, skal du trykke på **⏻ OPTIONS** og vælge **[Svagtseende]**. Vælg den ønskede indstilling og tryk på **OK**.

- **[Lydstyrke - svagtseende]** Indstiller kombinationen af lyd for svagtseende og almindelig lyd. Hvis det er tilgængeligt, vil lyd for svagtseende give lydbeskrivelser af handlinger på skærmen. Du kan også aktivere dette ved at trykke på **AD (Lydbeskrivelse)**.
- **[Audiosprog]** (Kun digitale kanaler) Vælger mellem lydssprogene, hvis der udsendes flere sprog.
- **[Dual I-II]** (Kun analoge kanaler) Vælger mellem lydssprogene, hvis der udsendes dual-lyd.
- **[Mono/Stereo]** Vælger mono eller stereo, hvis der udsendes i stereo.
- **[Tv-højttalere]** Tænder eller slukker for tv-højttalerne. Hvis **[Automatisk (EasyLink)]** er valgt, slukker højttalerne, når der registreres indhold fra et EasyLink-kompatibelt hjemmebiografsystem.
- **[Surround]** Aktiverer rumlig lyd.
- **[Hovedtelefonlydstyrke]** Justerer hovedtelefonernes lydstyrke.
- **[Delta-lydstyrke]** Udjævner lydforskellen mellem kanaler eller tilsluttede enheder. Skift til den tilsluttede enhed, før du ændrer delta-lydstyrken.
- **[Balance]** Justerer balancen mellem venstre og højre højttaler.
- **[Automatisk volumenjustering]** Reducerer pludselige udsving i lydstyrken automatisk, f.eks. ved skift af kanal.



Bemærk

- **[Bas]-, [Diskant]- og [Tv-højttalere]-** indstillingerne er også tilgængelige via **[Billede og lyd]-** hukommelsespanelet (se 'Brug af hukommelsespanelet for billede og lyd' på side 17). Når **[Audiosprog]** og **[Lydstyrke - svagtseende]** understøttes, er de tilgængelige direkte via menuen med indstillinger.

Ændring af Ambilight-indstillinger (kun udvalgte modeller)

Du kan justere Ambilight-farver, -klarhed og -funktion, som det passer dig.

- 1 Mens TV'et er tændt, skal du trykke på **⬆** (Hjem).
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationssknap** for at vælge **[Opsætning]**.
- 3 Tryk på **OK**.
↳ Menuen **[Opsætning]** vises.
- 4 Tryk på **Navigationssknap** for at vælge **[Ambilight]**.
- 5 Tryk på **OK**.
↳ Menuen **[Ambilight]** vises.
- 6 Tryk på **Navigationssknap** og **OK** for at vælge og justere en Ambilight-indstilling.
- 7 Tryk på **⬅** **BACK** for at afslutte.

Følgende Ambilight-indstillinger kan konfigureres:

- **[Ambilight]** Slår Ambilight til eller fra.
- **[Aktiv funktion]** Angiver en Ambilight-indstilling mellem et afslappet og et dynamisk niveau. Denne funktion er kun tilgængelig, når Ambilight **[Farve]** er angivet til **[Aktiv funktion]**.
- **[Lysstyrke]** Ændrer den udsendte Ambilight-lysstyrke.
- **[Farve]** Vælger en foruddefineret eller en brugerdefineret farveindstilling.
- **[Sædvanlig farve]** Giver mulighed for finjustering af foruddefinerede farver.
- **[Adskillelse]** Indstiller forskellen i Ambilight-farveniveau mellem tv'ets sider. Aktivisering af denne funktion giver en dynamisk, ensartet Ambilight-farve.
- **[TV switch off]** Vælg, hvordan Ambilight skal slukkes, når tv'et slukkes.

Brug af avancerede tekst-tv-funktioner

Åbning af menuen med tekst-tv-funktioner

Adgang til tekst-tv-funktionerne via menuen med tekst-tv-funktioner.

- 1 Tryk på **TELETEXT**.
↳ Tekst-tv-skærmbilledet vises.
- 2 Tryk på **⌂** **OPTIONS**.
↳ Tekst-tv-menuen vises.



- 3 Tryk på **Navigationssknap** for at vælge en indstilling:
 - **[Frys side]** Fryser den aktuelle side.
 - **[Dobbeltskærm] / [Fuld skærm]** Aktiverer og deaktiverer tekst-tv på dobbeltskærm.
 - **[Afsløre]** Skjuler eller viser skjulte oplysninger på en side, f.eks. løsninger på gåder eller spørgsmål.
 - **[Bladre i undersider]** Skifter automatisk mellem undersider, hvis disse er tilgængelige.
 - **[Sprog]** Skifter til en anden sproggruppe for at vise et sprog korrekt, hvis det benytter et andet tegnsæt.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
↳ Tekst-tv-skærmbilledet vises.



Tip

- Tryk på **⌂** **OPTIONS** for at gå ud af menuen med indstillinger.

Valg af tekst-tv-undersider

En tekst-tv-side kan indeholde flere undersider. Undersider vises i en bjælke ud for hovedsidens nummer.



Bemærk

- Aktiver bladring i undersider, før du vælger undersider (se 'Åbning af menuen med tekst-tv-funktioner' på side 21).

- 1 Tryk på **TELETEXT**.
↳ Tekst-tv-skærbilledet vises.
- 2 Vælg en tekst-tv-side.
- 3 Tryk på ◀ eller ▶ for at vælge en underside.
↳ Undersiden vises.

Valg af T.O.P. tekst-tv-udsendelser

Oversigtssider (T.O.P.) i forbindelse med tekst-tv-udsendelser muliggør spring fra ét emne til et andet uden brug af sidenumre. T.O.P. tekst-tv udsendes ikke på alle tv-kanaler.

- 1 Tryk på **TELETEXT**.
↳ Tekst-tv-skærbilledet vises.
- 2 Tryk på **INFO**.
↳ Oversigtssiden vises.
- 3 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge et emne.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
↳ Tekst-tv-siden vises.

Søg i tekst-tv

Søg efter tekst-tv-sider efter emne eller ord.

- 1 Tryk på **TELETEXT**.
↳ Tekst-tv-skærbilledet vises.
- 2 Tryk på **OK** for at fremhæve det første ord eller nummer.
- 3 Tryk på **Navigationsknapper** for at springe frem til det ord eller nummer, der skal søges efter.

- 4 Tryk på **OK** for at begynde søgningen.
- 5 Afslut søgningen ved at trykke på ▲, indtil der ikke længere er fremhævet ord eller numre.

Forstørrelse af tekst-tv-sider

Du kan forstørre tekst-tv-siden, så den bliver mere behagelig at læse.

- 1 Tryk på **TELETEXT**.
↳ Tekst-tv-skærbilledet vises.
- 2 Tryk på  **FORMAT**.
↳ Nu forstørres tekst-tv-siden.
- 3 Tryk på:
 - Betjenings **Navigationsknapper** for at navigere rundt i det forstørrede skærbillede.
 -  **FORMAT** for at vende tilbage til den normale skærmstørrelse.

Brug af tekst-tv 2.5

Tekst-tv 2.5 tilbyder flere farver og bedre grafik end almindeligt tekst-tv. Hvis tekst-tv 2.5 udsendes af en kanal, aktiveres det som standard.

- 1 Mens tv'et er tændt, skal du trykke på  (**Hjem**).
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Opsætning]**.
- 3 Tryk på **OK**.
↳ Menuen **[Opsætning]** vises.
- 4 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Installering] > [Foretrukne] > [Tekst-tv 2.5] > [Til]** eller **[Fra]**.
↳ Tekst-tv 2.5 aktiveres eller deaktiveres.
- 5 Tryk på  **BACK** for at afslutte, eller tryk på  (**Hjem**) for at vende tilbage til startmenuen.

Opret og anvend lister over foretrukne kanaler

Du kan oprette lister over dine foretrukne tv-kanaler, så du nemt kan finde disse kanaler.



Bemærk

- Digitale radiostationer kan også føjes til favoritlisterne, hvis denne funktion understøttes.

Vis kun kanaler på en favoritliste, eller vis alle kanaler, hvis en favoritliste er valgt aktuelt.

- 1 Mens du ser tv, skal du trykke på **OK**.
↳ Kanaloversigten vises.
- 2 Tryk på **☰ OPTIONS**.
↳ Menuen med indstillinger vises.



- 3 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Vælg liste]**.
- 4 Tryk på **OK**.
↳ Menuen **[Vælg liste]** vises.
- 5 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge:
 - **[Alle]** Viser alle kanaler.
 - **[Favorit-programmer]** Viser kanaler på en valgt favoritliste.
 - **[Radio]** Viser kun radiokanaler.
 - **[Digital]** Viser kun digitale kanaler.
 - **[Analog]** Viser kun analoge kanaler.
- 6 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
↳ Den valgte liste anvendes i kanaloversigten.

Tilføjelse eller fjernelse af kanaler på en favoritliste



Tip

- Vælg **[Alle]** kanaler, inden du tilføjer en kanal på en favoritliste.

- 1 Skift til den kanal, du vil tilføje eller fjerne på en favoritliste, mens du ser tv. Du kan også trykke på **OK** for at åbne kanaloversigten og derefter trykke på **Navigationsknapper** for at vælge den kanal, du vil tilføje eller fjerne.
- 2 Tryk på **☰ OPTIONS**.
↳ Menuen med indstillinger vises.
- 3 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Føj til foretrukne]** eller **[Fjern fra foretrukne]**.
↳ Der vises en stjerne i kanaloversigten, der angiver, at kanalen er blevet føjet til favoritlisten. Stjernen forsvinder, hvis du vælger at fjerne kanalen fra favoritlisten.

Omlacering og omdøbning af kanaler

Omlacering af kanaler/ændring af kanalrækkefølgen

Her kan du omlacere kanaler og ændre kanalrækkefølgen i kanaloversigten, så kanalerne vises på de placeringer, du foretrækker.

- 1 Mens du ser tv, skal du trykke på **OK**.
↳ Kanaloversigten vises.
- 2 Tryk på **☰ OPTIONS**.
↳ Menuen med indstillinger vises.
- 3 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Ordn igen]**, og tryk derefter på **OK**.
↳ Der vises en meddelelse på skærmen. Gå til trin 4, hvis du vil fortsætte.
↳ Tryk på **☰ OPTIONS** og følg instruktionerne på skærmen, hvis du vil annullere og afslutte.

- 4 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge den kanal, der skal have en anden placering i oversigten.
↳ Der vises en ramme rundt om den valgte kanal.



- 5 Tryk på **Navigationsknapper** for at flytte kanalen til den ønskede placering i kanaloversigten.
6 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
↳ Kanalen flyttes til den valgte placering.
7 Tryk på **↩ BACK** for at gå ud af kanaloversigten.

Omdøbning af kanaler

Omdøb kanaler på tv'ets kanaloversigt.

- 1 Mens du ser tv, skal du trykke på **OK**.
↳ Kanaloversigten vises.
2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge den kanal, der skal omdøbes.
3 Tryk på **⏻ OPTIONS**.
↳ Menuen med indstillinger vises.
4 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Skift navn]**.
↳ Der vises et indtastningsfelt.
5 Tryk på **Navigationsknapper** eller **Numeriske knapper** for at redigere navnet, og tryk derefter på **OK**.
6 Når du er færdig, skal du trykke på **Navigationsknapper** for at vælge **[Udført]**.

- Hvis du vil slette det indtastede navn, skal du vælge **[Slet]**.
- Hvis du vil annullere, skal du vælge **[Annuller]**.

- 7 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
8 Tryk på **↩ BACK** for at gå ud af kanaloversigten.

Skjulning og visning af kanaler

Skjulning af kanaler

Her kan du skjule kanaler i kanaloversigten for at forhindre uønsket adgang.

- 1 Mens du ser tv, skal du trykke på **OK**.
↳ Kanaloversigten vises.
2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge den kanal, der skal skjules.
3 Tryk på **⏻ OPTIONS**.
↳ Menuen med indstillinger vises.
4 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Skjul kanal]**.
5 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
↳ Kanalen skjules.
6 Tryk på **↩ BACK** for at gå ud af kanaloversigten.

Visning af kanaler

Viser de skjulte kanaler.

- 1 Mens du ser tv, skal du trykke på **OK**.
↳ Kanaloversigten vises.
2 Tryk på **⏻ OPTIONS**.
↳ Menuen med indstillinger vises.
3 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Vis skjulte kanaler]**.
4 Tryk på **OK**.
↳ De skjulte kanaler vises i kanaloversigten, men kanaloplysningerne vises ikke. De vises som sorte felter.



- 5 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge den skjulte kanal, der skal vises.
- 6 Tryk på **OPTIONS**.
↳ Menuen med indstillinger vises.
- 7 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Vis kanal]**, og tryk derefter på **OK**.
↳ Den skjulte kanal vises.

Bemærk

- Gentag trin 5 til 7, hvis du vil vise andre skjulte kanaler.

Brug af Electronic Program Guide (elektronisk programoversigt)

Bemærk

- EPG er ikke tilgængeligt i alle lande. Hvis det er tilgængeligt, vil du modtage enten **[Nu]/[Næste]** eller 8-dages EPG.

EPG er en vejledning på skærmen, der er tilgængelig til digitale kanaler. Med EPG kan du:

- Se en liste over de digitale programmer, der bliver sendt
- Få vist forestående programmer
- Gruppere programmer efter genre
- Indstille påmindelser ved programstart
- Definere foretrukne EPG-kanaler

Aktivere EPG

Bemærk

- Første gang du bruger EPG, bliver du muligvis bedt om at foretage en opdatering. Følg instruktionerne på skærmen for at udføre opdateringen.

- 1 Mens du ser tv, skal du trykke på **GUIDE**.
↳ EPG-menuen vises.



- 2 Tryk på:
 - Betjenings **Navigationsknapper** for at navigere rundt i skærbilledet.
 - **INFO** for at få vist flere oplysninger om et program (se 'Visning af kanal-/programoplysninger' på side 25).
 - **OPTIONS** for at få vist menuen (se 'Brug af EPG-menuen' på side 26) med indstillinger.
- 3 Tryk på **BACK** for at vende tilbage til den oprindelige kanal, eller tryk på **OK** for at vende tilbage til den valgte kanal.

Visning af kanal-/programoplysninger

- 1 Mens du ser tv eller har åbnet den elektroniske programoversigt, skal du trykke på **INFO**.
↳ Et skærbillede med programoplysninger vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at navigere rundt i skærbillederne.

- 3 Tryk på **INFO** for at vende tilbage til den oprindelige kanal, eller tryk på **BACK** for at vende tilbage til EPG-menuen.

Brug af EPG-menuen

EPG-menuen bruges til at indstille eller fjerne påmindelser, ændre dato og få adgang til andre nyttige EPG-indstillinger.



Bemærk

- EPG-indstillingerne er kun tilgængelige til 8 dages tv-kanalinformationer.

- 1 Mens du har åbnet den elektroniske programoversigt, skal du trykke på **OPTIONS**.
↳ Menuen med EPG-indstillinger vises.



- 2 Tryk på **Navigationsskapper** og **OK** for at vælge og justere:
- **[Angiv påmindelse]** Indstiller programpåmindelser.
 - **[Fjern påmindelse]** Sletter programpåmindelser.
 - **[Skift dag]** Indstiller EPG-dagen. Vælg **[I dag]**, **[Næste dag]** eller **[Forrige dag]**.
 - **[Flere oplysninger]** Viser programoplysninger.
 - **[Søge efter genre]** Søger i tv-programmer efter genre.
 - **[Fastlagt påmindelse]** Viser en liste med programpåmindelser.

- **[Foretrukne kanaler]** Indstiller foretrukne EPG-kanaler.

- 3 Tryk på **OPTIONS** for at vende tilbage til menuen med EPG-indstillinger.

Brug af timere

Du kan indstille timere, så tv'et tændes eller skifter til standby på de angivne tidspunkter.

Sæt automatisk TV'et på standby (indslumringstimer)

Indslumringstimer sætter TV'et i standbytilstand efter et foruddefineret tidsrum.



Tip

- Du kan altid slukke for TV'et før eller nulstille indslumringstimeren, mens der tælles ned.

- 1 Mens tv'et er tændt, skal du trykke på **Hjem**.
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Opsætning]**.
- 3 Tryk på **OK**.
↳ Menuen **[Opsætning]** vises.
- 4 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Muligheder] > [Indslumringstimer]**.
↳ Menuen **[Indslumringstimer]** vises.
- 5 Tryk på **Navigationsskapper** for at indstille indslumringstiden.
↳ Indslumringstiden kan være op til 180 minutter, i trin à fem minutter. Indslumringstimeren slukkes, hvis tiden angives til nul minutter.
- 6 Tryk på **OK** for at aktivere indslumringstimeren.
↳ Tv'et skifter automatisk til standby efter det angivne tidsrum.
- 7 Tryk på **BACK** for at afslutte, eller tryk på **Hjem** for at vende tilbage til startmenuen.

Brug af børnesikring og forældrevurdering

Du kan forhindre, at dine børn ser tv ved at låse tv'et eller bruge forældrevurdering med aldersgrænser.

Indstilling eller ændring af børnesikringskoden

- 1 Mens tv'et er tændt, skal du trykke på **⬆** (Hjem).
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Opsætning]**.
- 3 Tryk på **OK**.
↳ Menuen **[Opsætning]** vises.
- 4 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Muligheder] > [Indstil kode]/[Ændre kode]**.
↳ Menuen **[Indstil kode]/[Ændre kode]** vises.
- 5 Indtast koden med de **Numeriske knapper**.
- 6 Tryk på **OK**.
↳ Der vises en meddelelse, der bekræfter, at koden er indstillet.
- 7 Tryk på **↩ BACK** for at afslutte, eller tryk på **⬆** (Hjem) for at vende tilbage til startmenuen.



Tip

- Hvis du glemmer koden, kan du indtaste "8888" for at tilsidesætte alle eksisterende koder.

Låsning eller oplåsning af tv'et

Lås tv'et for at forhindre adgang til alle kanaler og tilsluttede enheder.

- 1 Mens tv'et er tændt, skal du trykke på **⬆** (Hjem).
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Opsætning]**.
- 3 Tryk på **OK**.
↳ Menuen **[Opsætning]** vises.

- 4 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Muligheder] > [Børnesikring] > [Lås]/[Lås op]**.
↳ Der vises en meddelelse, hvor du bliver bedt om at indtaste børnesikringskoden.
- 5 Indtast børnesikringskoden med de **Numeriske knapper**.
↳ Menuen **[Børnesikring]** vises.
- 6 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Lås]/[Lås op]**.
- 7 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
↳ Alle kanaler og tilsluttede enheder låses eller låses op.
- 8 Tryk på **↩ BACK** for at afslutte, eller tryk på **⬆** (Hjem) for at vende tilbage til startmenuen.

Aktivering af forældrevurderinger



Bemærk

- Forældrevurdering er ikke tilgængeligt i alle lande.

Visse digitale tv-stationer har aldersgrænser på deres programmer. Du skal aktivere denne funktion, før du kan begynde at indstille forældrevurderinger.

- 1 Mens tv'et er tændt, skal du trykke på **⬆** (Hjem).
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Opsætning]**.
- 3 Tryk på **OK**.
↳ Menuen **[Opsætning]** vises.
- 4 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Muligheder] > [Børnesikring]**, og tryk derefter på **▶**.
↳ Der vises en meddelelse, hvor du bliver bedt om at indtaste børnesikringskoden.
- 5 Indtast børnesikringskoden med de **Numeriske knapper**.

- 6 Tryk på **Navigationsknapper** for at gå et niveau tilbage i menuen til **[Muligheder] > [Forældrevurdering]**.
↳ Menuen **[Forældrevurdering]** er nu tilgængelig.

Indstilling af forældrevurderinger

Visse digitale tv-stationer har aldersgrænser på deres programmer. Du kan indstille tv'et til kun at vise programmer med aldersgrænser, som egner sig til dit barn.



Bemærk

- Inden du kan begynde at indstille forældrevurderinger, skal du aktivere denne funktion (se 'Aktivering af forældrevurderinger' på side 27).

- 1 Mens tv'et er tændt, skal du trykke på **⬆** (Hjem).
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Opsætning]**.
- 3 Tryk på **OK**.
↳ Menuen **[Opsætning]** vises.
- 4 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Muligheder] > [Forældrevurdering]**.
↳ Der vises en meddelelse, hvor du bliver bedt om at indtaste børnesikringskoden.
- 5 Indtast børnesikringskoden med de **Numeriske knapper**.
- 6 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge en aldersbegrænsning, og tryk derefter på **OK** for at anvende indstillingen.
↳ Alle programmer, der ligger uden for den valgte aldersgrænse, blokeres.
- 7 Tryk på **↩ BACK** for at afslutte, eller tryk på **⬆** (Hjem) for at vende tilbage til startmenuen.

Brug af undertekster

Undertekster kan aktiveres for hver enkelt tv-kanal. Undertekster udsendes via tekst-tv eller digitale DVB-T-udsendelser. Ved digitale udsendelser kan du vælge sprog til undertekster.

Aktivering eller deaktivering af undertekster på analoge tv-kanaler

- 1 Skift til en analog tv-kanal.
- 2 Tryk på **TELETEXT**.
- 3 Indtast det trecifrede sidenummer på undertekstsiden med de **Numeriske knapper**.
- 4 Tryk på **TELETEXT** for at slå tekst-tv fra.
- 5 Tryk på **SUBTITLE**.
↳ Menuen **[Undertekst]** vises.



Bemærk

- Menuen **[Undertekst]** er også tilgængelig via **[Opsætning]**-menuen.

- 6 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge:
 - **[Til]** Aktiverer undertekster.
 - **[Fra]** Deaktiverer undertekster.
 - **[Til ved ingen lyd]** Viser kun undertekster, når lyden er slået fra.
- 7 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
↳ Undertekster aktiveres eller deaktiveres.
- 8 Tryk på **↩ BACK** for at afslutte, eller tryk på **⬆** (Hjem) for at vende tilbage til startmenuen.



Bemærk

- Gentag denne fremgangsmåde for hver enkelt analog kanal for at aktivere underteksterne.
- Hvis EasyLink er aktiveret, vises underteksterne ikke, når **[Til ved ingen lyd]** er valgt (se 'Aktivering eller deaktivering af EasyLink' på side 52).

Aktivering eller deaktivering af undertekster på digitale tv-kanaler

- 1 Tryk på **SUBTITLE**.
↳ Menuen **[Undertekst]** vises.

Bemærk

- Menuen **[Undertekst]** er også tilgængelig via **[Opsætning]**-menuen (se 'Adgang til opsætningsmenuen' på side 15).

- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge:
 - **[Til]** Aktiverer undertekster.
 - **[Fra]** Deaktiverer undertekster.
 - **[Til ved ingen lyd]** Viser kun undertekster, når lyden er slået fra.
- 3 Tryk på **OK**.
↳ Undertekster aktiveres eller deaktiveres.
- 4 Tryk på **↩ BACK** for at afslutte, eller tryk på **🏠 (Hjem)** for at vende tilbage til startmenuen.

Valg af undertekstsprog på digitale tv-kanaler

Bemærk

- Når du vælger et undertekstsprog på en digital tv-kanal som beskrevet nedenfor, tilsidesættes det foretrukne undertekstsprog, der er angivet i menuen Installation.

- 1 Mens tv'et er tændt, skal du trykke på **🏠 (Hjem)**.
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Opsætning]**.
- 3 Tryk på **OK**.
↳ Menuen **[Opsætning]** vises.
- 4 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Muligheder] > [Undertekstsprog]**.
↳ Der vises en liste med undertekstningsprog.

- 5 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge et sprog.
- 6 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
↳ Sproget anvendes til underteksterne.

Bemærk

- Vælg foretrukket undertekstsprog i **[Sprog]**-menuen. Undertekster vises automatisk på de foretrukne sprog, når denne funktion er aktiveret.

Brug af uret på tv'et

Du kan få vist et ur på tv-skærmen. Uret viser den aktuelle tid ved hjælp af data fra tv-operatørtjenesten.

Visning af TV-uret

Du kan få vist et ur på TV-skærmen, der viser det aktuelle klokkeslæt.

- 1 Mens du ser tv, skal du trykke på **⏻** **OPTIONS**.
↳ Menuen med indstillinger vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Klokken]**.
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
↳ Uret vises på tv-skærmen.

Bemærk

- Du deaktiverer uret ved at gentage ovenstående fremgangsmåde.

Tip

- Uret er også tilgængeligt via **[Opsætning]**-menuen (se 'Adgang til opsætningsmenuen' på side 15).

Ændring af urtilstand

Urtilstanden er som standard **[Automatisk]**, hvor tv'ets ur synkroniseres til UTC (Universal Time Coordinated). Hvis dit tv ikke kan modtage UTC-transmissioner, bør du indstille urtilstanden til **[Manuelt]**. Hvis urtilstanden er sat til **[Manuelt]**, baseres tidsoplysningerne på din aktuelle tidszone (se 'Trin 1 Vælg dit system' på side 38) og sommertidssituation (se 'Aktivering eller deaktivering af sommertid' på side 30).

- 1 Mens tv'et er tændt, skal du trykke på **⬆** (**Hjem**).
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Opsætning]**.
- 3 Tryk på **OK**.
↳ Menuen **[Opsætning]** vises.
- 4 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Installering] > [Klokken] > [Automatisk urfunktion]**.
↳ Menuen **[Automatisk urfunktion]** vises.
- 5 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Automatisk]** eller **[Manuelt]**.
- 6 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
↳ Urtilstanden indstilles.

Aktivering eller deaktivering af sommertid

Hvis urtilstanden er angivet til **[Manuelt]**, skal du aktivere eller deaktivere sommertid, alt efter hvad der er gældende for din tidszone.

- 1 I menuen **[Klokken]** skal du trykke på **Navigationsskapper** for at vælge **[Sommertid]**.
↳ Menuen **[Sommertid]** vises.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Sommertid]** eller **[Normaltid]**.
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
↳ Sommertid er aktiveret eller deaktiveret for din tidszone.

Se billeder, afspil musik og se video




Advarsel

- Philips er ikke ansvarlig for manglende understøttelse af USB-lagerenheder; ej heller for skader på eller tab af data i forbindelse med brug af denne funktion.

Tv'et er udstyret med et USB-stik, der giver dig mulighed for at få vist fotos, lytte til musik eller se film, der er gemt på en USB-lagerenhed. Tv'et er også udstyret med et netværksstik, der giver mulighed for at få adgang til og afspille mediefiler direkte fra computeren.

Tilslutning af USB-lagerenhed og åbning af indholdsbrowser

- 1 Tilslut USB-lagerenheden til USB-porten på siden af tv'et, mens det er tændt.
↳ USB-indholdsbrowseren vises.

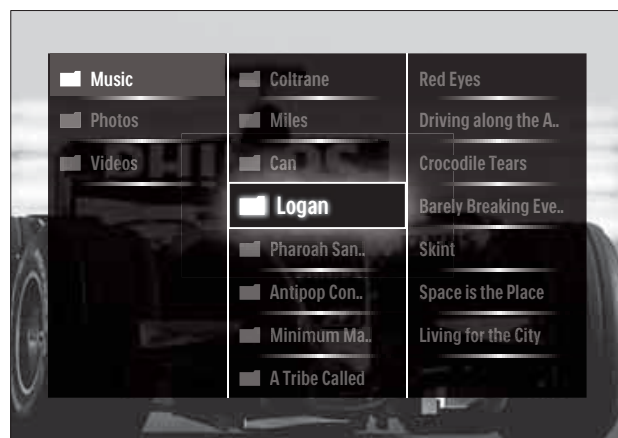

Bemærk

- USB-indholdsbrowseren kan også åbnes ved at vælge **[Gennemse USB]** i startmenuen.
- Hvis du tilslutter flere USB-lagerenheder via en USB-hub, vil du få vist en meddelelse, hvor du bliver bedt om at vælge en enhed. Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge enheden, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

- 2 Tryk på **⬆** (**HOME**) for at afslutte USB-indholdsbrowseren.
↳ Startmenuen vises.

Tilslut til et netværk, og åbn indholdsbrowseren

Før du åbner indholdsbrowseren, skal du sikre dig, at tv'et er tilsluttet et computernetværk (se 'Tilslut til et netværk, og åbn indholdsbrowseren' på side 31).

- 1 Mens tv'et er tændt, skal du trykke på **⬆** (Hjem).
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Gennemse PC]**.
↳ Indholdsbrowseren vises.

Visning af fotodiasshow

- 1 Tryk på **Navigationsskapper** i indholdsbrowseren for at vælge et foto.
- 2 Tryk på **▶||** eller **OK**.
↳ Nu vises et diasshow, der starter med det valgte billede.
- 3 Tryk på:
 - **▶||** for at sætte diasshowet på pause.
 - **◀▶**, **◀◀▶▶** eller **P +/-** for at gå tilbage eller gå videre til næste billede.
 - **■** for at stoppe diasshowet og vende tilbage til indholdsbrowseren.

Ændring af indstillinger for diasshow

- 1 Tryk på **OPTIONS**, mens der kører et diasshow.
↳ Menuen med indstillinger vises.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge og justere:
 - **[Rotér]** Drejer et billede.
 - **[Gentag]** Gentager diasshowet.
 - **[Shufflefunkt. til]** Viser billeder i diasshowet i tilfældig rækkefølge.
 - **[Shuffle fra]** Deaktiverer billedvisning i tilfældig rækkefølge.
 - **[Diasshowhastighed]** Indstiller den tidsperiode, et billede skal vises.

- **[Diasshowovergang]** Indstiller overgangen fra et billede til det næste.

- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
↳ Diasshow-indstillingen anvendes.

Afspilning af musik

- 1 Tryk på **Navigationsskapper** i USB-indholdsbrowseren for at vælge en sang.
- 2 Tryk på **OK**.
↳ Musikafspilleren starter nu afspilning af sangen.
- 3 Tryk på:
 - **P +/-** for at hoppe til næste eller forrige sang.
 - **◀◀▶▶** for at spole hurtigt frem eller tilbage i en sang.
 - **▶||** for at afspille eller holde pause i en sang.
- 4 Tryk på **■** eller **OK** for at stoppe afspilningen og vende tilbage til USB-indholdsbrowseren.

Ændring af musikindstillinger

- 1 Tryk på **OPTIONS**, mens musikafspilleren er åbnet.
↳ Menuen med indstillinger vises.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge og justere:
 - **[Gentag]** Gentager en sang eller et album.
 - **[Shufflefunkt. til] / [Shuffle fra]** Aktiverer eller deaktiverer afspilning af sange i tilfældig rækkefølge.
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
↳ Musikindstillingen anvendes.



Bemærk

- Du kan også få adgang til indstillingerne for diasshow ved at trykke på knappen **OPTIONS**, mens indholdsbrowseren er åben.

Se video

- 1 Tryk på **Navigationsknapper** i USB-indholdsbrowseren for at vælge en video.
- 2 Tryk på **OK**.
↳ Videoafspilleren starter nu afspilning af videoen.
- 3 Tryk på:
 - **P +/-** for at hoppe til næste eller forrige video.
 - **◀▶** for at spole hurtigt frem eller tilbage i en video.
 - **▶||** for at afspille eller holde pause i en video.
- 4 Tryk på **■** eller **OK** for at stoppe afspilningen og vende tilbage til USB-indholdsbrowseren.

Ændring af videoindstillinger

- 1 Tryk på **OPTIONS**, mens videoafspilleren er åbnet.
↳ Menuen med indstillinger vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge og justere:
 - **[Lille skærm]** Afspiller video i et lille skærbillede.
 - **[Fuld skærm]** Afspiller video på hele skærmen.
 - **[Gentag]** Gentager afspilningen af en video.
 - **[Shufflefunkt. til] / [Shuffle fra]** Aktiverer eller deaktiverer afspilning af videoer i tilfældig rækkefølge.
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte den ændrede indstilling.

Fjernelse af en USB-lagerenhed

Advarsel

- Følg denne fremgangsmetode for at undgå beskadigelse af USB-lagerenheden.

- 1 Tryk på **⬆(HOME)** for at afslutte USB-indholdsbrowseren.
- 2 Vent fem sekunder, før du afbryder USB-lagerenheden.

Afspilning af digitale radiokanaler

Hvis digital udsendelse er til rådighed, bliver digitale radiokanaler indstillet automatisk under installationen.

- 1 Mens du ser TV, skal du trykke på **OK**.
↳ Kanaloversigten vises.
- 2 Tryk på **OPTIONS**.
↳ Menuen med indstillinger vises.
- 3 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Vælg liste]**.
↳ Menuen **[Vælg liste]** vises.
- 4 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Radio]**.
- 5 Tryk på **OK**.
↳ Der vises en liste over tilgængelige digitale radiokanaler i kanaloversigten.
- 6 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge en radiokanal.
- 7 Tryk på **OK**.
↳ Den valgte digitale radiokanal afspilles via TV-højtalerne.

Brug af Scenea

Aktivering af Scenea

Du kan bruge Scenea-funktionen til at få vist et stillbillede som tapet på TV'et. Kontroller, at TV'ets placering er angivet til tilstanden **[Hjem]**.

- 1 Tryk på **⬆**.
- 2 Vælg **[Scenea]**, og tryk derefter på **OK**.
↳ Det almindelige eller forudindlæste billede vises.

Bemærk

- Bemærk: Hvis indslumringstimeren er deaktiveret, vises tapetet i 240 minutter. I modsat fald vises det i indslumringstimerens (se 'Sæt automatisk TV'et på standby (indslumringstimer)' på side 26) varighed.

Indstil et billede som Scenea



Bemærk

- Filstørrelsen af billedet må ikke overstige 1 MB.

- 1 Tilslut USB-lagerenheden til tv'et.
- 2 Vælg [**Gennemse USB**], og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg et billede, og tryk derefter på .
- 4 Vælg [**Angiv som Scenea**], og tryk derefter på **OK**.
- 5 Vælg [**Ja**], og tryk derefter på **OK**.
- 6 Tryk på en vilkårlig tast for at forlade Scenea.

Opdatering af tv-softwaren

Philips arbejder hele tiden på at forbedre produkterne, og vi anbefaler, at du opdaterer tv-softwaren, når opdateringer er tilgængelige. Kontroller www.philips.com/support for at se efter opdateringer.

Kontrol af den aktuelle softwareversion

- 1 Mens tv'et er tændt, skal du trykke på  (**Hjem**).
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge [**Opsætning**].
- 3 Tryk på **OK**.
↳ Menuen [**Opsætning**] vises.
- 4 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge [**Opdatering af software**] > [**Aktuel software-information**].
- 5 Tryk på **OK**.
↳ Den aktuelle softwareversion vises.

Opdatering af software (fra websted)

Før du udfører denne procedure, skal du sørge for:

- At du har tid til at gennemføre hele opdateringen.
- At du har en USB-lagerenhed med mindst 256 MB lagerplads.
- At du har adgang til en computer med en USB-port og internetadgang.

- 1 Mens tv'et er tændt, skal du trykke på  (**Hjem**).
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge [**Opsætning**].
- 3 Tryk på **OK**.
↳ Menuen [**Opsætning**] vises.
- 4 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge [**Opdatering af software**] > [**Opdatér nu**].
- 5 Tryk på **OK**.
↳ Opdateringsassistenten starter. Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opdateringen.

Opdatering af software (digitale udsendelser)

(Kun tilgængeligt i visse lande) Hvis tilgængeligt, kan TV'et modtage softwareopdateringer via digitale udsendelser.

Når der kommer en opdatering, vil der blive vist en meddelelse, hvor du bliver spurgt, om du vil opdatere softwaren. Vi anbefaler, at du opdaterer softwaren, når du bliver bedt om det.

Følg nedenstående anvisninger, hvis du vil opdatere softwaren på et senere tidspunkt.

- 1 Mens TV'et er tændt, skal du trykke på  (**Hjem**).
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge [**Opsætning**].
- 3 Tryk på **OK**.
↳ Menuen [**Opsætning**] vises.

4 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Opdatering af software]** > **[Lokale opdateringer]**.

5 Tryk på **OK**.
↳ TV'et søger efter tilgængelige softwareopdateringer via digitale udsendelser.

Opdatering af software (fra internettet)

(Kun tilgængelig i visse lande) Hvis dit tv er tilsluttet en router, der har forbindelse til internettet, kan du opdatere tv-softwaren direkte fra internettet. Du skal have en højhastighedsinternetforbindelse.

1 Mens TV'et er tændt, skal du trykke på **⬆** (**Hjem**).

↳ Startmenuen vises.

2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Opsætning]**.

3 Tryk på **OK**.
↳ Menuen **[Opsætning]** vises.

4 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Opdatering af software]** > **[Opdatér nu]**.

5 Tryk på **OK**.

6 Vælg **[Internet]**, og tryk på **OK**.
↳ Opdateringen starter. Når opdateringen er færdig, slukker og tænder tv'et automatisk. Vent på, at tv'et tænder selv. Brug ikke **⏻POWER** på tv'et.



Tip

- Hvis tv'et har forbindelse til internettet, vil tv'et ved opstart vise en meddelelse om, at der er ny software tilgængelig.

Ændring af tv-præferencer

1 Mens tv'et er tændt, skal du trykke på **⬆** (**Hjem**).


↳ Startmenuen vises.

2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Opsætning]**.

3 Tryk på **OK**.
↳ Menuen **[Opsætning]** vises.

4 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Installering]** > **[Foretrukne]**.

↳ Menuen **[Foretrukne]** vises.

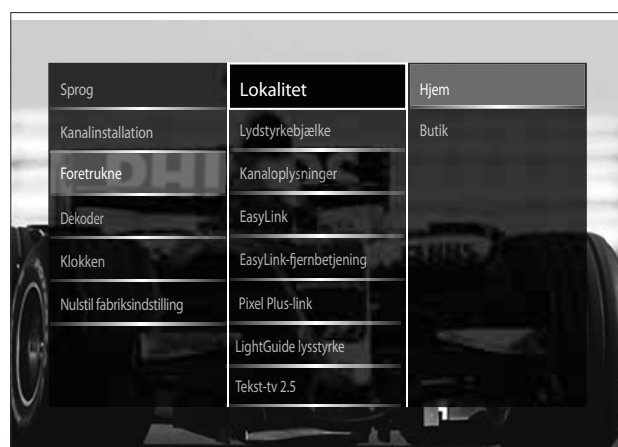

5 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge og ændre:

- **[Lokalitet]** Optimerer tv-indstillingerne til den valgte placering - hjem eller butik.
- **[Lydstyrkebjælke]** Viser lydstyrkebjælke, når lydstyrken justeres.
- **[Kanaloplysninger]** Viser oplysninger om tv-kanalen, hver gang du skifter kanal.
- **[EasyLink]** Aktiverer afspilning og standby med et enkelt tryk på en knap for EasyLink-kompatible enheder.
- **[EasyLink-fjernbetjening]** Giver mulighed for fjernbetj.tast-videresendelse, når EasyLink er aktiveret.

- **[Pixel Plus-link]** Når EasyLink er aktiveret, anvendes den bedste Pixel Plus-indstilling automatisk, hvis der er mere end en indstilling (f.eks. hvis både TV og dvd-afspiller understøtter Pixel Plus).
- **[LightGuide lysstyrke]** Indstiller lysstyrken for lysindikatoren på forsiden eller for LightGuide.
- **[Tekst-tv 2.5]** Aktiverer eller deaktiverer tekst-TV 2.5.

- 6** Tryk på **OK**.
 ↳ Tv-præferencen anvendes.

Start af tv-demo

(Understøttes ikke på MHEG-kanaler)

- 1** Mens du ser tv, skal du trykke på **DEMO**.
 ↳ Demomenuen vises.
- 2** Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge en demo.
- 3** Tryk på **OK** for at starte demoen.
- 4** Tryk på **DEMO** eller **↩ BACK** for at afslutte demoen.

Nulstilling af TV'et til fabriksindstillingerne

Nulstilling af TV'et til fabriksindstillingerne gendanner de billed- og lydindstillinger, der er foretaget som standard. Indstillingerne for kanalinstallation forbliver uændrede.

- 1** Mens tv'et er tændt, skal du trykke på **⬆ (Hjem)**.
 ↳ Startmenuen vises.
- 2** Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Opsætning]**.
 ↳ Menuen **[Opsætning]** vises.
- 3** Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Installering] > [Nulstil fabriksindstilling]**.

- 4** Tryk på **OK**.
 ↳ Tv-indstillingerne nulstilles og gendannes til fabriksindstillingerne.

Brug af universalfjernbetjening (kun udvalgte modeller)

Betjen andre enheder, f.eks. en dvd-afspiller, set-top-boks eller et hjemmebiografssystem fra Philips eller andre mærker.

Du skifter tilbage til tv-tilstand fra universalstyringstilstand ved at trykke på **TV**. Brug disse taster til at betjene enhederne:

- **DVD:** betjener dvd-afspillere, dvd-optagere, DVD-R HDD- eller Blu-ray-diskafspillere.
- **STB:** betjener digitalmodtagere eller satellitmodtagere
- **HTS:** betjener hjemmebiografssystemer eller forstærkere.

Konfiguration af universalfjernbetjening

Før du bruger tv'ets fjernbetjening til at betjene andre enheder, skal du konfigurere universalfjernbetjeningstilstanden.



Bemærk

- For visse enheder understøttes denne funktion ikke. Der er ingen egnet fjernbetjeningskode.

- 1** Tryk på **⬆ (Hjem)**.
 ↳ Startmenuen vises.
- 2** Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Opsætning]**.
- 3** Tryk på **OK**.
 ↳ Menuen **[Opsætning]** vises.
- 4** Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Installering] > [Fjernbetjeningsassistent]**.
- 5** Tryk på **OK**.
 ↳ Følg instruktionerne på skærmen. TV'et søger efter en egnet fjernbetjeningskode til din enhed.

- 6 Når der registreres en fjernbetjeningskode, skal du trykke på **Universale betjeningsknapper** for at betjene enheden.

↳ Tasten blinker. Brug fjernbetjeningen til at betjene den fundne enhed.



Tip

- I universalfjernbetjeningstilstand skifter fjernbetjeningen til tv-tilstand efter 30 sekunder, hvis der ikke trykkes på nogen knapper.

- 5 Når konfigurationen er gennemført, kan du betjene enheden ved at trykke på universaltilstandsknappen.




Tip

- Hvis enheden ikke reagerer korrekt, må du gentage konfigurationen med en anden fjernbetjeningskode.

Manuel konfiguration af universalfjernbetjening

Indtast en fjernbetjeningskode for at konfigurere en universaltilstandsknap (se 'Koder til universalfjernbetjening' på side 59).

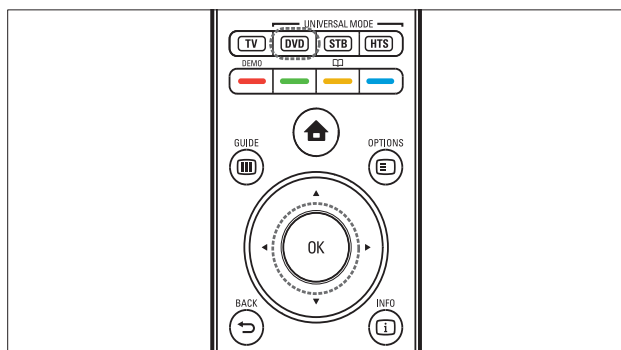

- 1 Tryk på universaltilstandsknappen (DVD, STB eller HTS) og **OK** samtidigt.
↳ Alle fire taster lyser op i et sekund, og den valgte knap bliver ved med at lyse.
- 2 Indtast den firecifrede fjernbetjeningskode til enheden.
- 3 Hvis koden accepteres, blinker alle fire taster tre gange.
↳ Universaltilstandsknappen er konfigureret.
- 4 Hvis den indtastede kode er forkert, blinker alle taster i to sekunder. Indtast den korrekte kode.

6 Installation af kanaler

Første gang du indstiller tv'et, bliver du bedt om at vælge menusprog og installere tv-kanaler og digitale radiokanaler (hvis de er tilgængelige). I dette kapitel finder du instruktioner i, hvordan du geninstallerer og finjusterer kanaler.


Automatisk installation af kanaler

Dette afsnit beskriver, hvordan der søges efter og lagres kanaler automatisk.

Installation af kanaler

Tv'et søger efter og lagrer alle tilgængelige digitale og analoge tv-kanaler samt alle tilgængelige digitale radiokanaler.

- 1 I menuen **[Kanalinstallation]** skal du trykke på **Navigationsknapper** for at vælge **[Automatisk installation]**.
- 2 Tryk på **OK**.
 - ↳ Der vises en meddelelse, hvor du bliver spurgt, om du vil starte kanalinstallation.

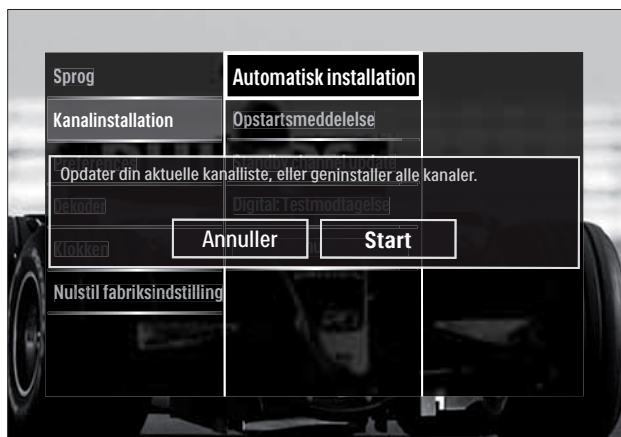

- 3 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Start]**.
- 4 Tryk på **OK**.
 - ↳ Nu vises et kanalopdateringsskærm billede, hvor **[Geninstaller kanaler]** er valgt.



Advarsel

- Lad **[Indstillinger]** være uændret, medmindre din DVB-C-udbyder leverer værdier for **[Netværksfrekvens]**, **[Netværks-ID]** eller **[Symbolhastighed]**.
- Installationstiden kan blive betydeligt længere, hvis du angiver **[Frekvensscanning]** som **[Fuld scanning]**.



Bemærk

- Hvis du har adgang til DVB-T og DVB-C og gerne vil se kanaler fra begge netværk, skal du udføre installationen af kanaler to gange. En gang for DVB-T, og en gang for DVB-C. Vælg **[Antenne]** for at installere DVB-T-kanaler, og vælg **[Kabel]** for at installere DVB-C-kanaler.
- Sådan skiftes mellem DVB-T- og DVB-C-kanaler (se 'Adgang til netværk med DVB-C og DVB-T-kanaler' på side 38).

- 1 Tryk på **OK**.
 - ↳ Følg instruktionerne på skærmen for at udføre kanalinstallationen. Når kanalinstallationen er gennemført, markeres **[Udført]**, hvorefter der vises en liste over installerede kanaler.
- 2 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
 - ↳ Tv'et vender tilbage til menuen **[Kanalinstallation]**.




Tip

- Når der bliver fundet digitale tv-kanaler, kan der forekomme tomme kanalnumre i oversigten over installerede kanaler. Du kan omdøbe, omarrangere eller afinstallere gemte kanaler som beskrevet nedenfor.

Adgang til netværk med DVB-C og DVB-T-kanaler

Denne indstilling bliver kun vist, hvis DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable) er understøttet i dit land. Hvis du har installeret både DVB-C- og DVB-T-kanaler, skal du skifte til det respektive netværk, når du vil se kanaler fra dette netværk.

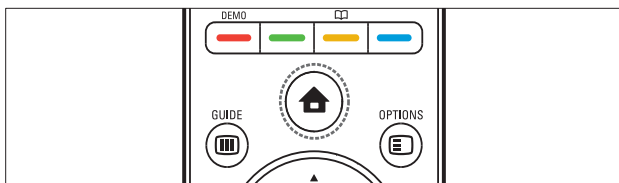

- 1 Mens tv'et er tændt, skal du trykke på **🏠 (Hjem)**.
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Opsætning]**.
↳ Menuen **[Opsætning]** vises.
- 3 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Installering] > [Kanalinstallation] > [Antenne/Kabel] > [Antenne]** eller **[Kabel]**.
 - Vælg **[Antenne]** for at få adgang til DVB-T-kanaler (Digital Video Broadcasting-Terrestrial).
 - Vælg **[Kabel]** for at få adgang til DVB-C-kanaler (Digital Video Broadcasting-Cable).
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
- 5 Tryk på **↩ BACK** for at afslutte.
↳ Tv'et skifter til det valgte netværk.

Manuel installation af kanaler

Dette afsnit beskriver, hvordan du automatisk søger efter og gemmer analoge kanaler manuelt.

Trin 1 Vælg dit system




Bemærk

- Spring dette trin over, hvis systemindstillingerne er korrekte.

- 1 Mens tv'et er tændt, skal du trykke på **🏠 (Hjem)**.
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Opsætning]**.
↳ Menuen **[Opsætning]** vises.
- 3 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Installering] > [Kanalinstallation] > [Analog: Manuel installering] > [System]**.
- 4 Tryk på **OK**.
↳ Der vises en liste over regionale systemer.
- 5 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge land eller område.
- 6 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
↳ Det valgte land eller område anvendes.

Trin 2 Søg efter og gem nye tv-kanaler

- 1 I menuen **[Analog: Manuel installering]** skal du trykke på **Navigationsskapper** for at vælge **[Find kanal]**.
- 2 Tryk på **OK**.
↳ Menuen **[Find kanal]** vises.

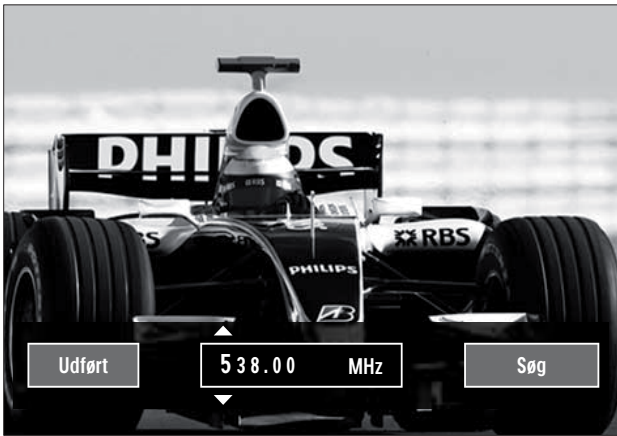

- 3 Tryk på:
 - Betjeningens **Navigationsknapper** eller **Numeriske knapper** for at indtaste kanalfrekvensen manuelt.
 - Betjeningens **Navigationsknapper** for at vælge [**Søg**], tryk derefter på **OK** for at søge automatisk efter næste kanal.
- 4 Når den korrekte kanalfrekvens er valgt, skal du trykke på **Navigationsknapper** for at vælge [**Udført**].
- 5 Tryk på **OK**.
 - ↳ Menuen [**Analog: Manuel installering**] vises.
- 6 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge [**Opdatér aktuel kanal**] for at gemme den nye kanal under den aktuelle kanal eller [**Gem som ny kanal**] for at gemme den nye kanal under et nyt kanalnummer.
- 7 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
 - ↳ Kanalen gemmes.

Finindstil analoge kanaler

Du kan finjustere analoge kanaler manuelt, hvis modtagekvaliteten er dårlig.

- 1 Mens du ser tv, skal du vælge den kanal, du vil finjustere.
- 2 Tryk på **▲** (Hjem).
 - ↳ Startmenuen vises.
- 3 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge [**Opsætning**].
- 4 Tryk på **OK**.
 - ↳ Menuen [**Opsætning**] vises.

- 5 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge [**Installering**] > [**Kanalinstallation**] > [**Analog: Manuel installering**] > [**Finjustering**].
- 6 Tryk på **OK**.
 - ↳ Menuen [**Finjustering**] vises.
- 7 Tryk på **Navigationsknapper** eller **Numeriske knapper** for at indtaste kanalfrekvensen manuelt.
- 8 Når den korrekte kanalfrekvens er valgt, skal du trykke på **Navigationsknapper** for at vælge [**Udført**] og derefter trykke på **OK**.
 - ↳ Menuen [**Analog: Manuel installering**] vises.
- 9 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge [**Opdatér aktuel kanal**] for at gemme den nye kanal under den aktuelle kanal.
- 10 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.

Opdater kanallisten manuelt

Hvis tv'et befinder sig i standbytilstand, foretages der en opdatering hver morgen. Denne opdatering sammenligner de kanaler, der er lagret i tv'et, med de kanaler, der kan modtages. Ud over denne automatiske opdatering kan du også opdatere kanallisten manuelt.



Tip

- Hvis du vil deaktivere den automatiske opdatering, skal du i menuen [**Installering**] trykke på **Navigationsknapper** for at vælge [**Kanalinstallation**] > [**Kanalopdatering i standby**] og derefter vælge [**Fra**].

- 1 I menuen [**Installering**] skal du trykke på **Navigationsknapper** for at vælge [**Kanalinstallation**] > [**Automatisk installation**].
- 2 Tryk på **OK**.
 - ↳ Der vises en meddelelse, hvor [**Start**] er markeret, og hvor du bliver spurgt, om du vil starte kanalopdateringen.

- 3 Tryk på **OK**.
↳ Nu vises kanalopdateringsskærbilledet.
- 4 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Opdater kanaler]**.



- 5 Tryk på **OK**.
↳ Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre kanalopdateringen. Når opdateringen er gennemført, markeres **[Udført]**, hvorefter der vises en liste over de kanaler, der er tilføjet.
- 6 Tryk på **OK**.
↳ Menuen **[Installering]** vises.

Test af digital modtagelse

Du kan kontrollere kvaliteten og signalstyrken for de digitale kanaler. Dette giver dig mulighed for at flytte og teste din antenne eller parabol.

- 1 I menuen **[Installering]** skal du trykke på **Navigationsknapper** for at vælge **[Kanalinstallation] > [Digital: Testmodtagelse] > [Søg]**.
- 2 Tryk på **OK**.
↳ Menuen **[Søg]** vises.
- 3 Tryk på:
 - Betjeningens **Navigationsknapper** eller **Numeriske knapper** for at indtaste kanalfrekvensen manuelt.

- Betjeningens **Navigationsknapper** for at vælge **[Søg]**, tryk derefter på **OK** for at søge automatisk efter næste kanal.
Hvis signalkvaliteten og -styrken er dårlig, skal du flytte antennen eller parabolen og teste igen.

- 4 Når du er færdig, skal du trykke på **Navigationsknapper** for at vælge **[Udført]**.
- 5 Tryk på **OK**.
↳ Menuen **[Installering]** vises.

Bemærk

- Hvis du har yderligere problemer med modtagelsen af dine digitale programmer, skal du kontakte en specialist.

Ændring af indstillinger for opstartsmeddelelse

Aktiver eller deaktiver de beskeder, der vises ved opstart for at angive, om der er brug for en kanal- eller installationsopdatering.

- 1 I menuen **[Installering]** skal du trykke på **Navigationsknapper** for at vælge **[Kanalinstallation] > [Opstartsmeddelelse]**.
- 2 Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Til]** eller **[Fra]**.
↳ Opstartsmeddelelser aktiveres eller deaktiveres.

7 Tilslutning af enheder

For at opnå den bedste billedkvalitet anbefaler vi brugen af følgende tilslutningstyper, der nedenfor vises sorteret fra den højeste kvalitet til grundlæggende kvalitet:


- 1 HDMI
- 2 Y Pb Pr (komponent)
- 3 SCART
- 4 VIDEO (komposit)



Bemærk

- Tilslutningsdiagrammerne, der vises i dette afsnit, er kun eksempler. Der findes en omfattende interaktiv guide til at hjælpe med at tilslutte dit produkt på www.connectivityguide.philips.com.


Tilslutninger bag på

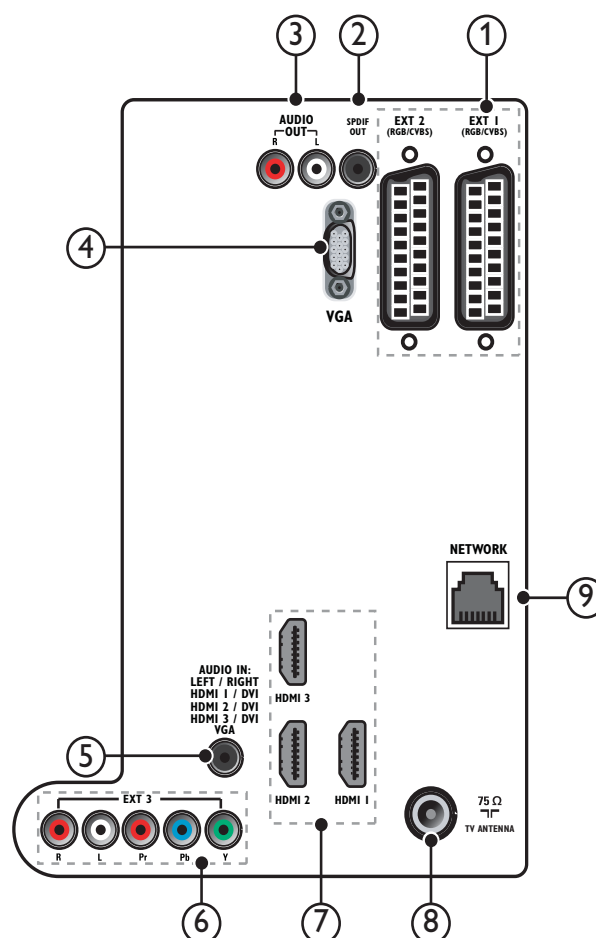

Dansk


① EXT 1/EXT 2 (SCART)

Analog audio- og videoindgang fra analoge eller digitale enheder, f.eks. dvd-afspillere eller spilkonsoller.

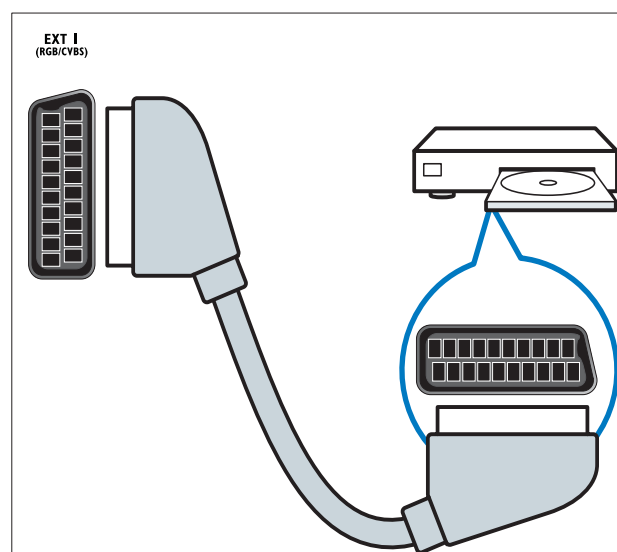


② SPDIF OUT

Digital audioudgang til hjemmeunderholdningssystemer og andre digitale lydsystemer.

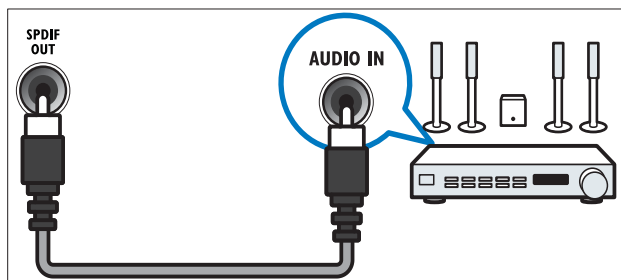


③ AUDIO OUT L/R

Analog lydudgang til hjemmeunderholdningssystemer og lydsystemer.

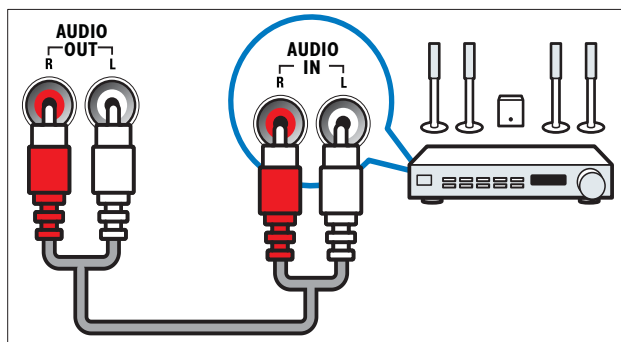


④ VGA

Videoeindgang fra en computer.

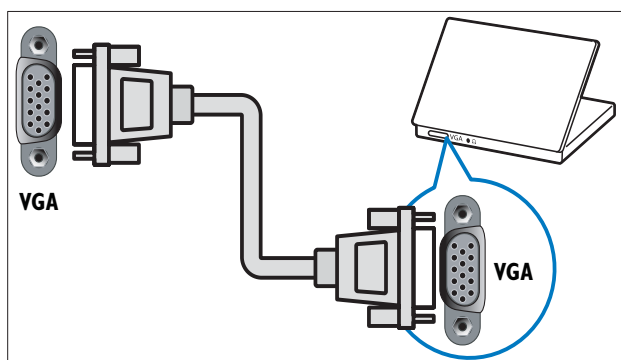


⑤ AUDIO IN

Audioindgang fra enheder, der kræver en separat lydforbindelse, f.eks. en computer.

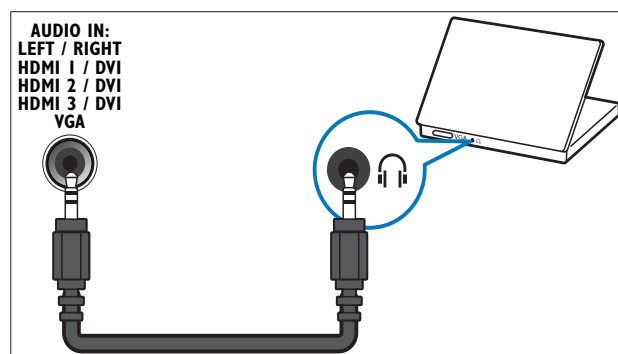


⑥ EXT 3(Y Pb Pr og AUDIO L/R)

Analog audio- og videoindgang fra analoge eller digitale enheder, f.eks. dvd-afspillere eller spilkonsoller.

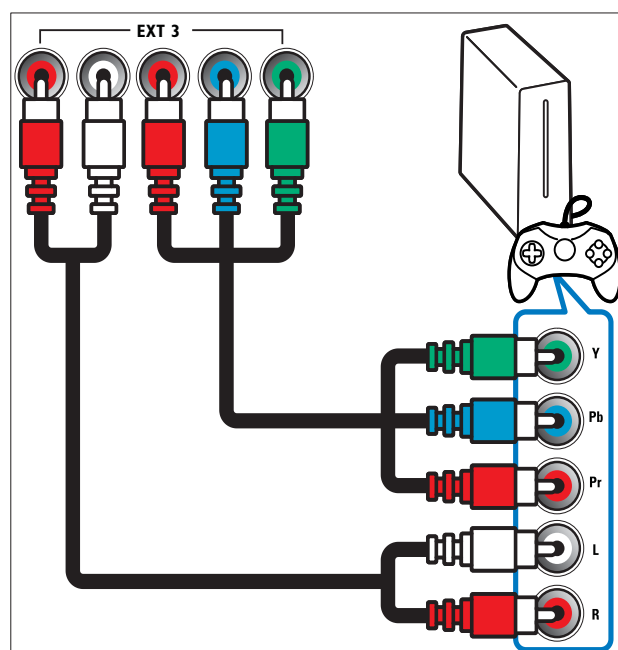

⑦ HDMI1/2/3

Digital audio- og videoindgang fra digitale HD-enheder, f.eks. Blu-ray-afspillere.

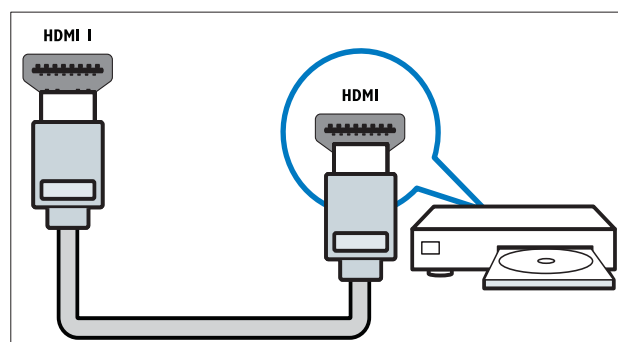




Bemærk

- Hvis du skal tilslutte tykke HDMI-kabler, skal du anvende **HDMI1**.


8 TV ANTENNA

Signalindgang fra antenne, kabel eller satellit.

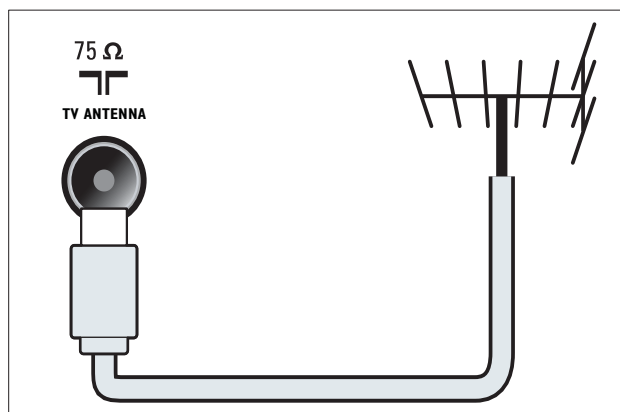


9 NETVÆRK* Denne funktion er kun tilgængelig på udvalgte modeller.

Dataindgang fra et netværk.

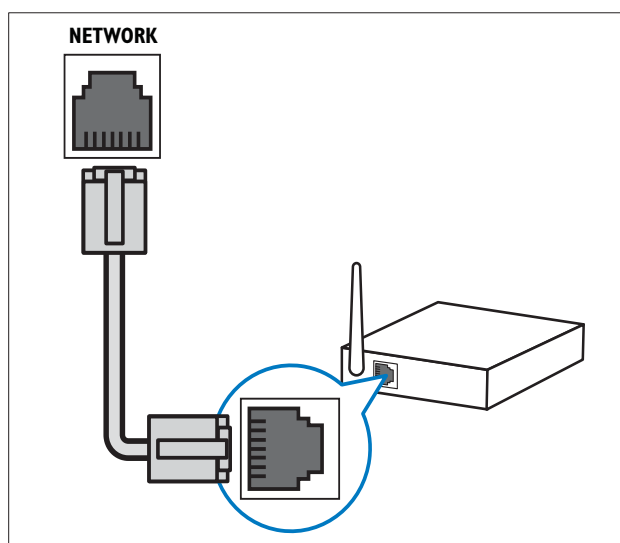


Tilslutninger på siden

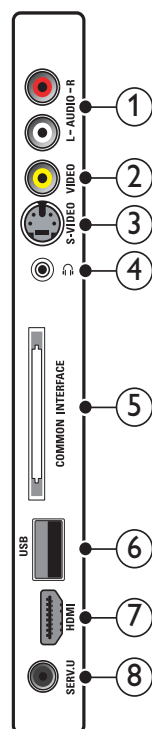


1 AUDIO IN L/R

Lydindgang fra analoge enheder tilsluttet til VIDEO eller S-VIDEO.

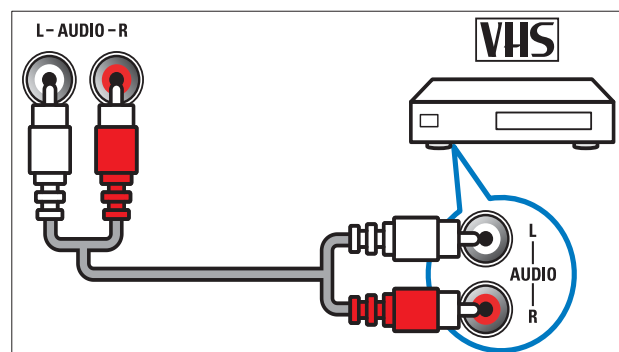


2 VIDEO

Composite video-indgang fra analoge enheder, f.eks. videooptagere.

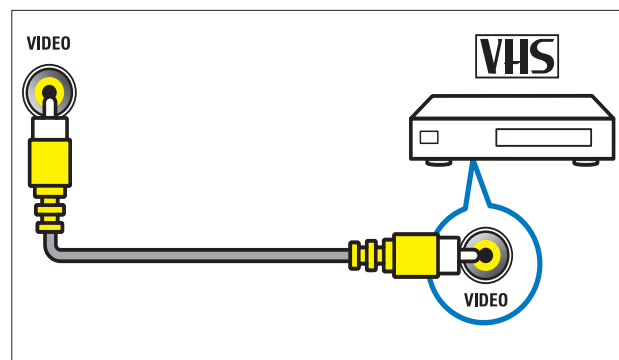

③ S-VIDEO

Videoindgang fra analoge enheder, såsom satellitmodtagere.

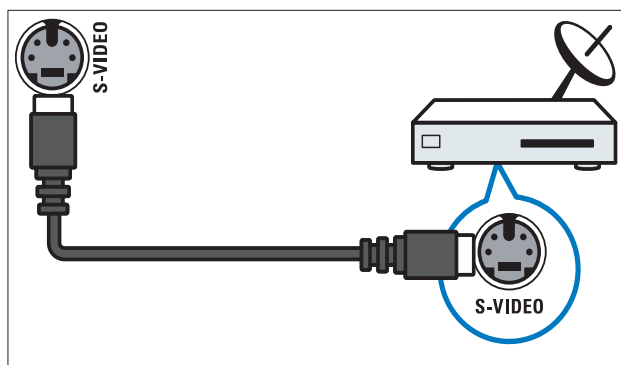

④


Stereolydudgang til hovedtelefoner eller øretelefoner.

⑤ COMMON INTERFACE

Stik til et CAM-modul (Conditional Access Module).

⑥ USB

Dataindgang fra USB-lagerenhed.

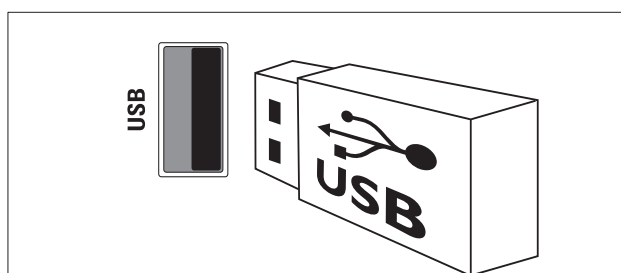

⑦ HDMI

Digital audio- og videoindgang fra digitale HD-enheder, f.eks. Blu-ray-afspillere.

⑧ SERV. U

Kun til brug for reparatører.

Tilslutning af computer

Før du tilslutter en computer til tv'et:

- Indstil skærmens opdateringshastighed til 60 Hz.
- Vælg en understøttet skærmopløsning på computeren.
- Aktiver **[PC-tilstand]** i **[Billede]**-menu (se 'Manuel justering af billedindstillinger' på side 18), og indstil billedformatet til **[Ikke skalérbart]**.


Tilslut en computer med en af følgende tilslutninger:




Bemærk

- Tilslutning via DVI eller VGA kræver et ekstra lydkabel.


- **HDMI-kabel**

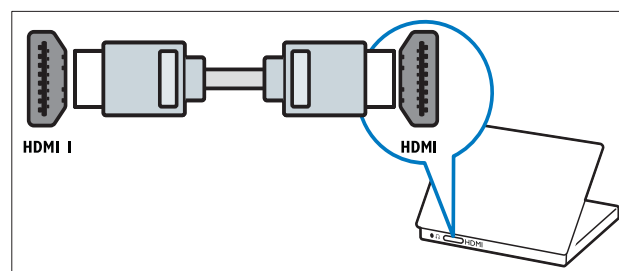


- **DVI-HDMI-kabel (HDMI på bagsiden og AUDIO IN)**

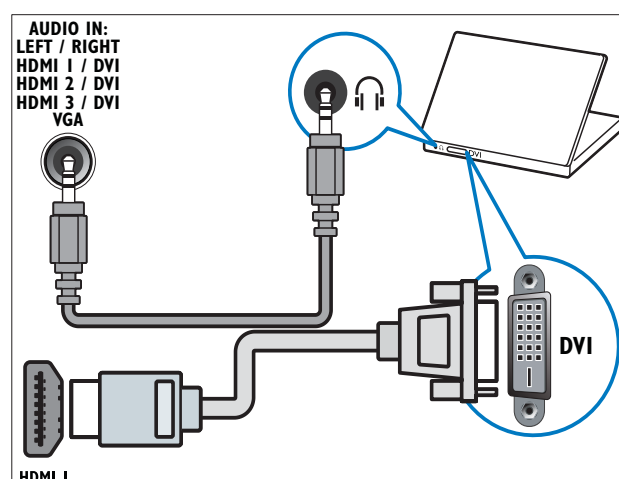


- DVI-HDMI-kabel (HDMI på siden og AUDIO IN L/R)

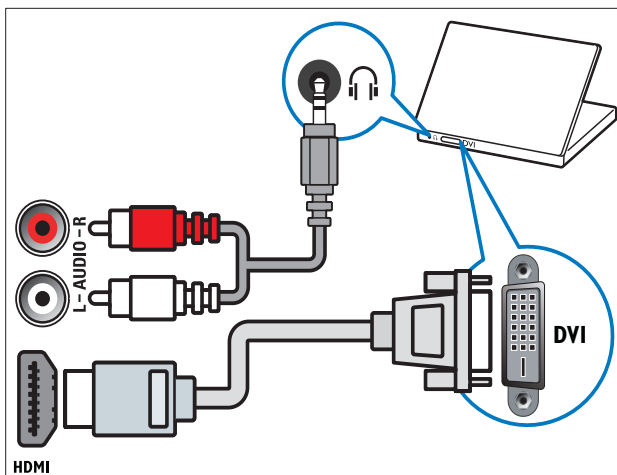


- HDMI-kabel og HDMI-DVI-adapter (HDMI på bagsiden og AUDIO IN)

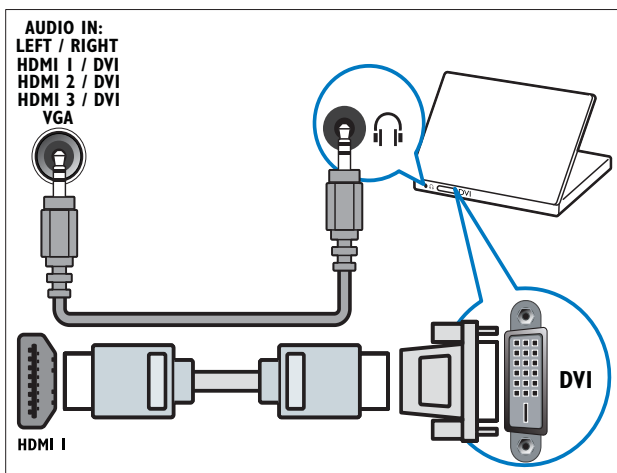

- HDMI-kabel og HDMI-DVI-adapter (HDMI på siden og AUDIO IN L/R)

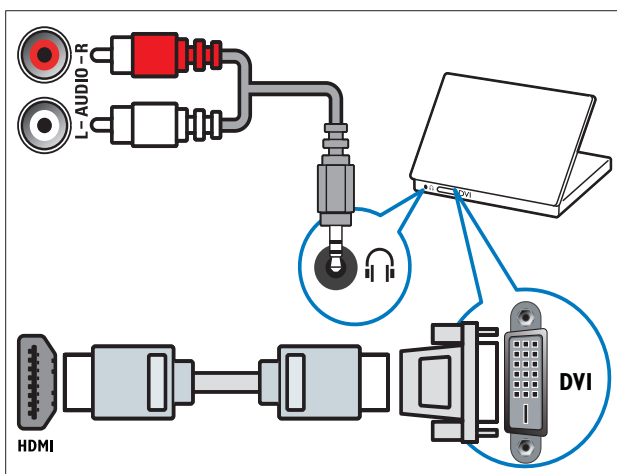

- VGA-kabel

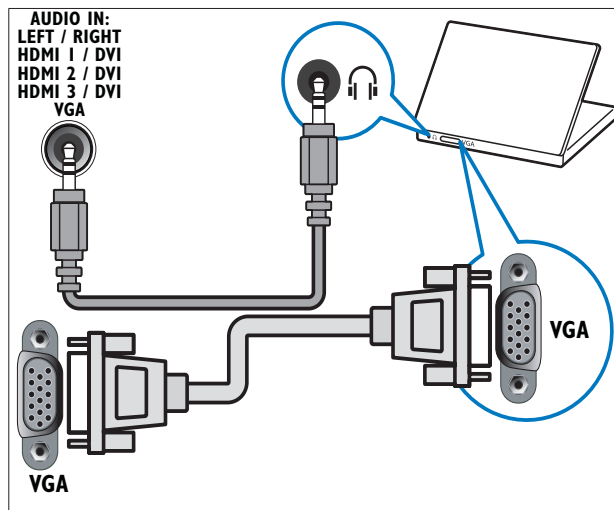

Tilslut til et computernetværk (kun udvalgte modeller)

Tilslut TV'et til et computernetværk, og nyd:

- **Multimedieindhold, der streames fra computeren**
Når TV'et er tilsluttet et computernetværk, kan du afspille musik og se billeder og videofiler, der streames fra din computer (se 'Tilslut til et netværk, og åbn indholdsbrowseren' på side 31).
- **Net TV**

Når TV'et er tilsluttet et computernetværk med internetadgang, kan du få adgang til Net TV-tjenesterne.



Advarsel

- Bliv fortrolig med netværksfunktionalitet, netværksrouteren og medieserversoftware, før du forsøger at tilslutte tv'et til et computernetværk. Læs om nødvendigt den dokumentation, der fulgte med netværkskomponenterne. Philips er ikke ansvarlig for mistede, beskadigede eller ødelagte data.

Det skal du bruge

- En netværksrouter (med DHCP aktiveret)
- En computer med medieserversoftware installeret. Computeren skal være tilsluttet netværksrouteren via en traditionel eller trådløs netværksforbindelse.
- Et netværksskabel (RJ45)
- Internetforbindelse, til Net TV




Bemærk

- Der findes en udførlig liste over understøttet medieserversoftware (se 'Multimedie' på side 53).

Tilslut tv'et til et computernetværk

- 1 Tilslut netværksskabet fra **NETVÆRK**-stikket bag på tv'et til en netværksrouter. Sørg for, at routeren er tilsluttet computeren via en traditionel eller trådløs forbindelse, samt at routerens DHCP-indstilling er aktiv. For Net TV-tjenesten skal du sørge for, at netværksrouteren har fuld adgang til internettet (uden begrænsninger fra firewalls eller andre sikkerhedssystemer).

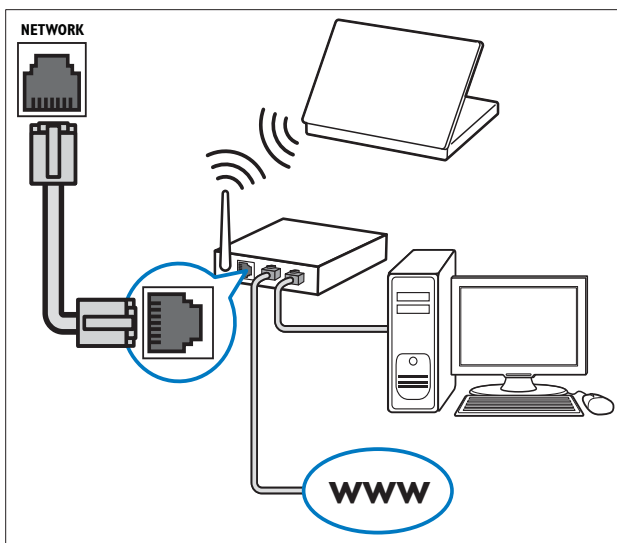

- 2 Tænd for routeren.

- 3 Tænd computeren.
- 4 Konfigurer medieserversoftware, så der er adgang til medier fra din computer (se 'Konfiguration af medieserversoftware' på side 46), eller konfigurer tv'et, så der er adgang til Net TV (se 'Konfiguration af medieserversoftware' på side 49).

Konfiguration af medieserversoftware

Medieserversoftware skal være konfigureret korrekt for at kunne muliggøre deling af medier. Følg de medfølgende instruktioner for at konfigurere medieserversoftware og dele mediefoldere. Hvis du ikke kan finde instruktioner til din medieserversoftware, kan du kigge i dokumentationen, der fulgte med software, vedrørende aktivering af mediedeling.



Bemærk

- Du behøver ikke gennemføre denne del for at få adgang til Net TV.

I Microsoft Windows Media Player 11




Bemærk


- Instruktionerne gælder både for Microsoft Windows XP og Vista.

Aktivering af mediedeling


- 1 Start Windows Media Player 11 i Microsoft Windows.
↳ Windows Media Player vises.

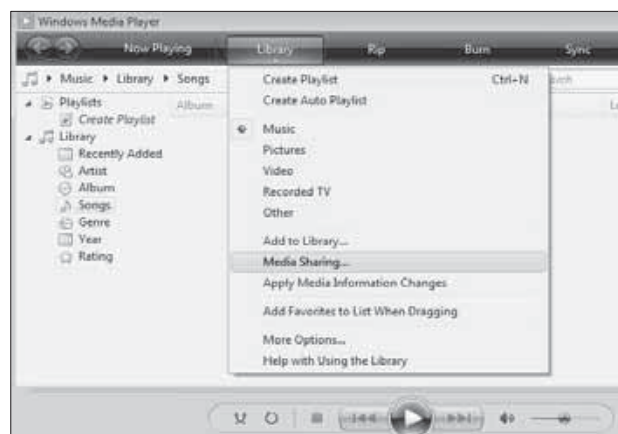

- 2 Klik på **Bibliotek > Mediedeling**.
↳ Vinduet til mediedeling vises.

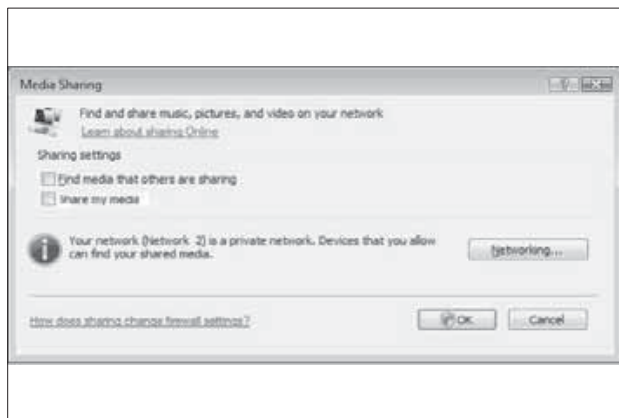

- 3 Klik på **Netværk...**.
↳ Netværks- og delingscenter vises.

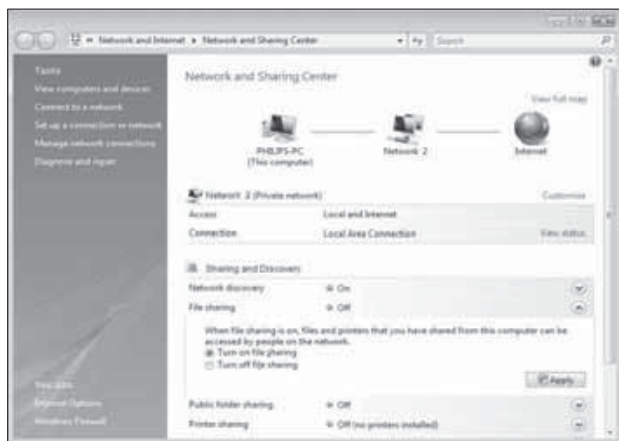

- 4 Klik på pilen ud for **Netværksregistrering**.
↳ Indstillingerne for **Netværksregistrering** vises.


- 5 Klik på **Slå netværksregistrering til**, og klik derefter på **Anvend**.

- 6 Klik på pilen ud for **Fildeling**.
↳ Indstillingerne for fildeling vises.

- 7 Klik på **Slå fildeling til**, og klik derefter på **Anvend**.

- 8 Gå tilbage til vinduet **Mediedeling**.

- 9 Under **Indstillinger for deling** skal du klikke på **Del mine medier med**:

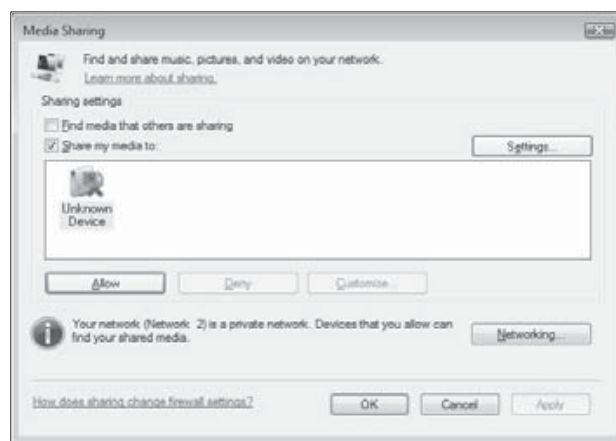


- 10 Klik på ikonet **Ukendt enhed** (TV'et), og klik derefter på **Tillad**.

- ↳ Et grønt afkrydsningshak vises på ikonet **Ukendt enhed** for at indikere, at enheden er klar til mediedeling.


- 11 Klik på **OK**.

Tilføjelse af mapper til mediedeling


- 1 Klik på **Bibliotek -> Føj til bibliotek...** i Windows Media Player.
↳ Vinduet **Føj til bibliotek** vises.

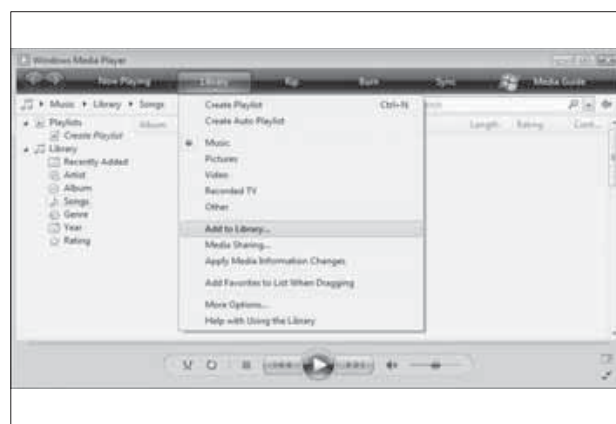


- 2 Klik på **Mine mapper og andre personers mapper, som jeg har adgang til**.

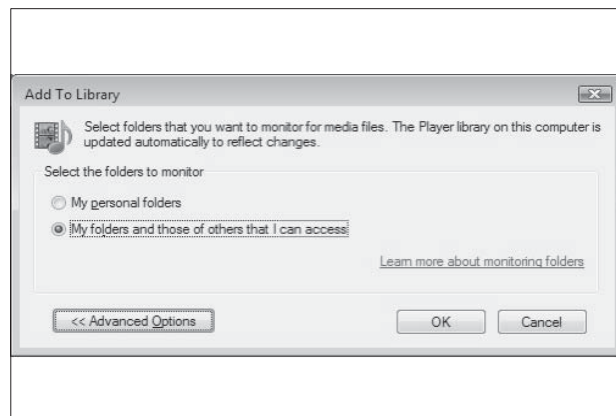

- 3 Klik på **Avancerede indstillinger**.
↳ De avancerede indstillinger vises i vinduet **Føj til bibliotek**.

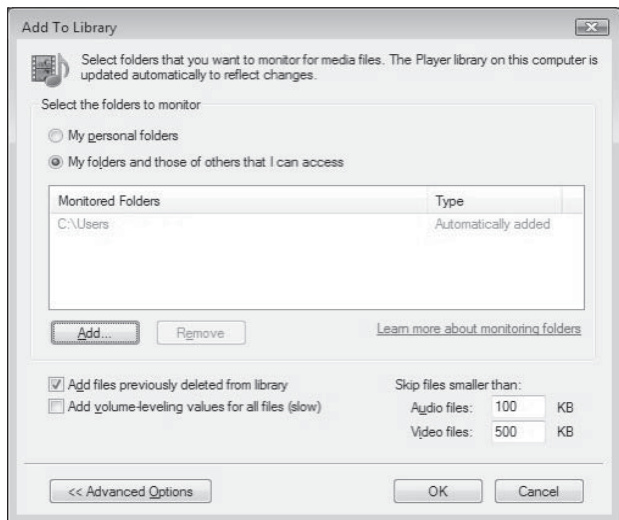

- 4 Klik på **Tilføj**.
↳ Vinduet **Tilføj mappe** vises.
- 5 Vælg den mappe, der skal deles, og klik på **OK**.
- 6 Når alle mapper er tilføjet, skal du klikke på **OK** i vinduet **Føj til bibliotek**.
↳ Mapperne føjes til biblioteket, og de kan nu åbnes via TV'et.

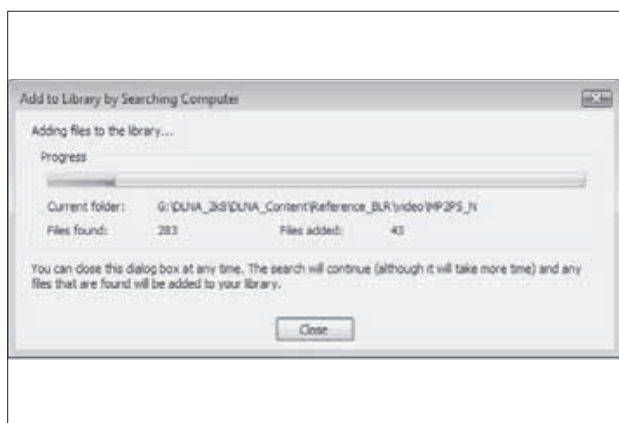

ITVersity v0.9.10.3 (Microsoft Windows)

Aktivering af mediedeling


- 1 Start TVersity i Microsoft Windows.
↳ TVersity vises.
- 2 Klik på fanen **Settings**.
↳ Indstillingerne for TVersity vises.




- 3 Under **Media Sharing Service** skal du klikke på **Start Sharing**.
↳ Der vises nu et vindue med meddelelse om, at mediedelingstjenesten er startet.
- 4 Klik på **OK**.

Tilføjelse af mapper til mediedeling


- 1 Klik på fanen **Sharing** under TVersity.
↳ Indstillingerne for **Sharing** vises.

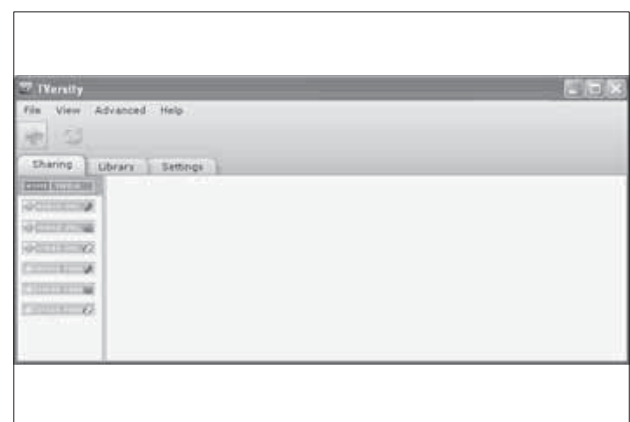

- 2 Klik på ikonet med det grønne plustegn
↳ Nu vises indstillingerne for tilføjelse af filer og mapper.

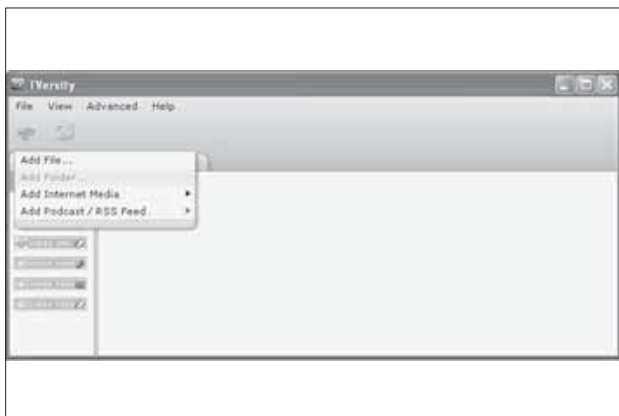

- 3 Klik på **Add Folder**.
↳ Vinduet **Add Media** vises.

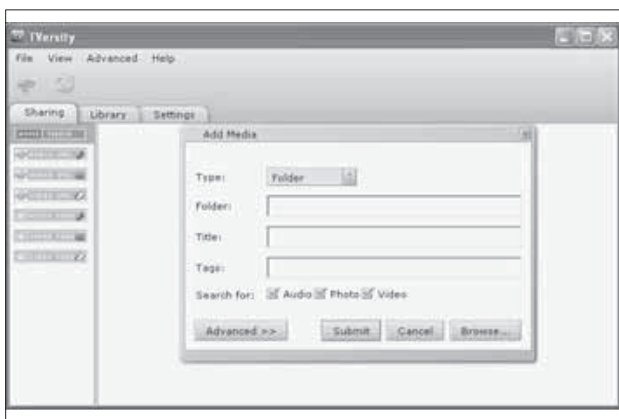

- 4 Klik på **Browse**, og vælg de mapper, der skal deles.
- 5 Klik på **Submit**, når alle mapper er valgt.
↳ Mediefilerne kan nu åbnes via tv'et.

I Twonky Media v4.4.2 (Macintosh OS X)

Aktivering af mediedeling

- 1 Start Twonky Media i Mac OS X.
↳ Twonky Media vises.
- 2 Under **Basic Setup** skal du klikke på **Clients/Security**.
↳ Indstillingerne for Clients/Security vises.
- 3 Klik på **Enable sharing for new clients automatically**, og klik derefter på **Save Changes**.
↳ Mediedeling er aktiveret.

Tilføjelse af mapper til mediedeling

- 1 Under **Basic Setup** skal du klikke på **Sharing**.
↳ Indstillingerne for deling vises.



- 2 Klik på **Browse** for at tilføje en mappeplacering. Klik på **Add new content directory** for at tilføje flere mapper.
- 3 Når alle mapper er tilføjet, skal du klikke på **Save changes** og derefter **Rescan content directories**.
↳ Mediefilerne kan nu åbnes via tv'et.

Konfiguration af medieserversoftware

- 1 Tryk på **▲ (Hjem)**, når tv'et er tilsluttet et computernetværk med internetadgang.
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Opsætning]**.
↳ Menuen **[Opsætning]** vises.
- 3 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Netværk] > [Netværkinstallation]**.
↳ Følg de instruktioner, der vises på skærmen undervejs, for at konfigurere tv'et, så der bliver adgang til Net TV.

Brug af et CAM-modul (Conditional Access Module)

Et CAM-modul (Conditional Access Module) (CAM) til afkodning af digitale tv-kanaler leveres af digital-tv-udbydere.



Bemærk

- I dokumentationen fra din tjenesteudbyder kan du se, hvordan du sætter et smartcard i CAM-modulet.


Isætning og aktivering af CAM-modul



Advarsel

- Følg instruktionerne nedenfor. Forkert isætning af et CAM kan beskadige både modulet og dit tv.

- 1 Sluk tv'et.
- 2 Følg de instruktioner, der er trykt på CAM-modulet, og isæt forsigtigt CAM-modulet i **COMMON INTERFACE** på siden af tv'et.

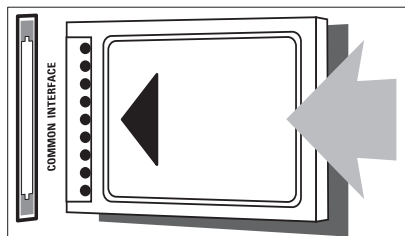

- 3 Skub CAM-modulet så langt ind, som det kan komme.
- 4 Tænd for tv'et, og vent på, at CAM-modulet aktiveres. Dette kan tage flere minutter. Fjern ikke CAM-modulet fra stikket, mens det er i brug – hvis CAM-modulet fjernes, deaktiveres digitale tjenester.

Adgang til CAM-tjenester

- 1 Tryk på **☰ OPTIONS**, når du har isat og aktiveret CAM-modulet.
↳ Menuen med indstillinger vises.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Fælles interface]**.
- 3 Tryk på **OK**.
↳ Der vises en liste over CAM-applikationer.
- 4 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge en CAM-applikation.
- 5 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
↳ Den valgte CAM-applikation aktiveres.

Tilknytning af kanaldekoder

Før du benytter en SCART-digitalkanaldekoder, skal du vælge den kanal, der skal dekodes, og knytte dekoderen til **EXT 1** eller **EXT 2**.

- 1 Mens du ser tv, skal du trykke på **🏠 (Hjem)**.
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Opsætning]**.
- 3 Tryk på **OK**.
↳ Menuen **[Opsætning]** vises.
- 4 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Installering] > [Dekoder] > [Kanal]**.
- 5 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Status]**, derefter dekoderens placering (f.eks. **EXT 1** eller **EXT 2**).
- 6 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
↳ Dekoderen tilknyttes.

Brug af Philips EasyLink

Dit tv understøtter Philips EasyLink, der benytter HDMI CEC-protokollen (Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatible enheder, der er tilsluttet via HDMI-stik, kan betjenes med en enkelt fjernbetjening.



Bemærk

- Philips kan ikke garantere for 100% interkompatibilitet med alle HDMI CEC-enheder.



Bemærk

- Den EasyLink-kompatible enhed skal være tændt og valgt som kilde.

EasyLink-funktioner

Afspilning med et tryk på en knap

Når du tilslutter tv'et til enheder, der understøtter afspilning med ét tryk, kan du betjene tv'et og enhederne med én fjernbetjening.

Standby med et tryk på en knap

Når du tilslutter tv'et til enheder, der understøtter standby, kan du bruge fjernbetjeningen til tv'et til at sætte tv'et og alle tilsluttede HDMI-enheder på standby.

Systemaudiostyring

Når du tilslutter tv'et til HDMI CEC-kompatible enheder, kan det automatisk skifte til afspilning af lyd fra den tilsluttede enhed. Hvis du vil anvende lyd med ét tryk, skal du tilknytte lydindgangen fra den tilsluttede enhed til tv'et.

Du kan bruge fjernbetjeningen til den tilsluttede enhed til at justere lydstyrken med.

Fjernbetj.tast-videresendelse

Fjernbetj.tast-videresendelse giver dig mulighed for at betjene EasyLink-kompatible enheder vha. fjernbetjeningen til dit tv.

EasyLink-knapper

Du kan betjene EasyLink-kompatible enheder med følgende knapper på fjernbetjeningen til tv'et.

Knap	EasyLink-funktion
▶ (Afspil/Pause)	Starter, holder pause i eller genoptager afspilningen på din EasyLink-enhed.
■ (Stop)	Stopper afspilningen på EasyLink-enheden.
● (Optagelse)	Starter eller stopper videooptagelse på EasyLink-enheden.
◀◀ (Forrige)	Søger baglæns på EasyLink-enheden.
▶▶ (Næste)	Søger fremad på EasyLink-enheden.
0-9 (Numeriske knapper)	Vælger en titel, et kapitel eller et nummer, når EasyLink er aktiveret.
▲▼◀▶ (Navigationsknapper)	Navigerer gennem menuerne i EasyLink-enhederne.
OK	Aktiverer et valg eller åbner menuen i EasyLink-enheden.
☰ OPTIONS	Viser menuerne i EasyLink-enheden. Bemærk, at tv-menuen vises, når der trykkes på ▲ (Hjem).
TV	Skifter tilbage til antennekilden fra EasyLink-tilstand.
⏻ (Standby-Til)	Sætter TV'et og alle EasyLink-enheder på standby, når EasyLink er aktiveret. Tryk på ⏻ (Standby-Til), og hold den nede i mindst tre sekunder.

Aktivering eller deaktivering af EasyLink

Bemærk

- Undlad at aktivere Philips EasyLink, hvis du ikke har planer om at bruge det.

- 1 Mens tv'et er tændt, skal du trykke på **⬆** (Hjem).
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Opsætning]**.
↳ Menuen **[Opsætning]** vises.
- 3 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Installering] > [Foretrukne] > [EasyLink]**.
↳ EasyLink-menuen vises.
- 4 Vælg **[Til]** eller **[Fra]**.
- 5 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
↳ EasyLink aktiveres eller deaktiveres.

Aktivering eller deaktivering af fjernbetj.tast-videresendelse

Bemærk

- Aktiver EasyLink, før du aktiverer fjernbetj. tast-videresendelse.

- 1 Mens tv'et er tændt, skal du trykke på **⬆** (Hjem).
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Opsætning]**.
↳ Menuen **[Opsætning]** vises.
- 3 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Installering] > [Foretrukne] > [EasyLink-fjernbetjening]**.
- 4 Vælg **[Til]**, og tryk derefter på **OK**.
↳ Fjernbetj.tast-videresendelse aktiveres eller deaktiveres for det valgte HDMI-stik.

Bemærk

- Hvis du ikke kan afslutte en enheds menu, skal du trykke på **⏏** **OPTIONS** og derefter **OK**.


Indstilling af tv-højttalere til EasyLink-tilstand

Når du afspiller indhold fra en EasyLink-kompatibel hjemmebiograf, slås lyden automatisk fra i tv-højttalerne.

- 1 Tryk på **⏏** **OPTIONS**, mens der vises indhold fra en EasyLink-enhed.
↳ Menuen med indstillinger vises.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Tv-højttalere]**.
↳ Menuen **[Tv-højttalere]** vises.
- 3 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Automatisk (EasyLink)]**.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
↳ Tv-højttalerne indstilles til EasyLink-tilstand.
- 5 Tryk på **⏏** **OPTIONS** for at afslutte.

Brug af Kensington-lås

Der sidder et stik til en Kensington-sikkerhedslås bag på tv'et. Forebyg tyveri ved at vikle Kensington-kablet rundt om et permanent objekt, f.eks. et tungt bord, inden det sættes i stikket.

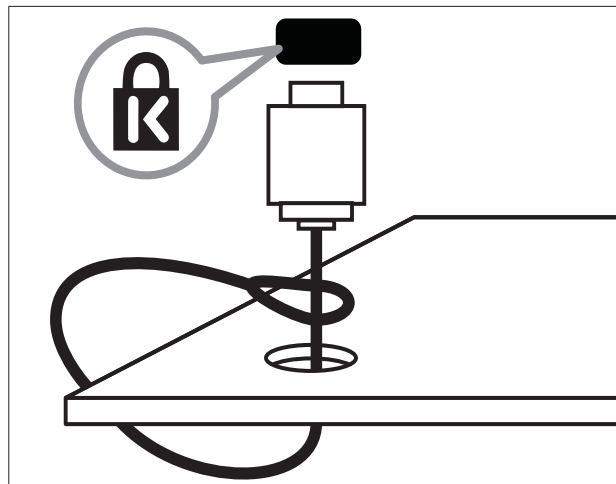

8 Produktinforma- tion

Produktinformation kan ændres uden varsel.
Besøg www.philips.com/support, hvis du ønsker
detaljerede produktoplysninger.

Understøttede skærmopløsninger

Computerformater

- Opløsning - opdateringshastighed:
 - 640 x 480 - 60 Hz
 - 800 x 600 - 60 Hz
 - 1024 x 768 - 60 Hz
 - 1280 x 1024 - 60 Hz (understøttes kun på tv'er med fuld HD)
 - 1360 x 768 - 60 Hz
 - 1600 x 1200 - 60 Hz (understøttes kun på tv'er med fuld HD)
 - 1920 x 1080 - 60 Hz

Videoformater

- Opløsning - opdateringshastighed:
 - 480i - 60 Hz
 - 480p - 60 Hz
 - 576i - 50 Hz
 - 576p - 50 Hz
 - 720p - 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i - 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Multimedie

- Understøttet lagerenhed: USB (FAT- eller DOS-formateret; kun kompatibel masselagringsenhed)
- Billeder: JPEG
- Understøttede multimediefilformater:

Format	Video	Lyd	Filtype- navn
AVI	MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP	MPEG Layer 2/3, AC3	.avi
mpeg	MPEG-1, MPEG-2	MPEG-1 Layer 2, LPCM, AC3	.mpg, .mpeg, .vob
mpeg4	MPEG-4 AVC (H.264, L2-CIF), MPEG-4 AVC (H.264, L4-HD)	AAC-LC, AAC-HE	.mp4
WMV (kun tilgængelig på PFL86XXH)	WMV9/VC1	.wma	.wmv



Bemærk

- Navne på multimediefiler må ikke overstige 128 tegn.
- Understøttet medieserversoftware (*Denne funktion er kun tilgængelig på udvalgte modeller):
 - Windows Media Player 11 (Microsoft Windows XP eller Vista)
 - PacketVideo Twonky Media 4.4.9 (Microsoft Windows eller Macintosh OS X)
 - Sony Vaio-medieserver (Microsoft Windows XP eller Vista)
 - TVersity v.0.9.10.3 (Microsoft Windows XP)
 - Nero 8 - Nero MediaHome (Microsoft Windows XP)
 - DiXiM (Microsoft Windows XP)
 - Macrovision Network Media Server (Microsoft Windows XP)
 - Fuppes (Linux)
 - UShare (Linux)
 - Philips Media Manager (Microsoft Windows XP)
- Understøttet NAS:
 - Philips NAS SPD8020

Tuner/modtagelse/ transmission

- Antenneindgang: 75 Ohm koaksial (IEC75)
- Tv-system: DVB COFDM 2K/8K
- Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL
- DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial) og DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable). Se listen med lande bag på tv'et

Fjernbetjening

- Type: RC4495
- Batterier: 3 x AAA (type LR03)

Tænd/sluk

- Strømforsyning: AC 220-24, 50 Hz
- Strømforbrug i standby-tilstand: < 0,15 W
- Omgivende temperatur: 5 til 35 grader Celsius

Understøttede tv- monteringsenheder

Du skal købe en Philips-tv-monteringsenhed eller en VESA-kompatibel tv-monteringsenhed for at montere tv'et. Sørg for, at der er mindst 5,5 cm plads bag ved tv'et for at undgå beskadigelse af kabler og stik.



Advarsel

- Følg instruktionerne, der følger med tv-monteringsenheden. Koninklijke Philips Electronics N.V. er ikke ansvarlig for forkert montering af tv'et, der resulterer i ulykker eller skader på personer eller ting.

Størrelse på tv-skærm	Anbefalet VESA-montering
19 tommer/48 cm	VESA MIS-D 75, 4
22 tommer/56 cm	VESA MIS-D 100, 4
26 tommer/69 cm	VESA MIS-E 200, 100, 4
32 tommer/81 cm	VESA MIS-F 200, 200, 6
37 tommer/94 cm	VESA MIS-F 200, 200, 6
42 tommer/107 cm	VESA MIS-F 400, 400, 6
47 tommer/119 cm	VESA MIS-F 400, 400, 8
52 tommer/132 cm	VESA MIS-F 400, 400, 8

EPG-oplysninger

8-dages-EPG er kun tilgængeligt i visse lande

Land	8-dages-EPG
Storbritannien	Ja
Frankrig	Nej
Finland	Ja
Sverige	Ja
Danmark	Ja
Norge	Ja
Spanien	Ja
Tyskland	Ja
Italien	Ja
Grækenland	Nej
Holland	Ja
Tjekkiet	Ja
Belgien	Nej
Østrig	Ja
Schweiz	Ja
Estland	Ja
Litauen	Ja
Kroatien	Nej
Ungarn	Nej
Irland	Nej
Luxembourg	Nej
Polen	Nej
Portugal	Nej
Rusland	Nej
Slovakiet	Nej
Slovenien	Nej
Rumænien	Nej
Serbien	Nej
Letland	Nej
Ukraine	Nej
Bulgarien	Nej
Kasakhstan	Nej

9 Fejlfinding

Dette afsnit beskriver almindeligt forekommende problemer og tilhørende løsninger.

TV'et generelt

Tv'et tænder ikke:

- Tag strømledningen ud af stikkontakten. Vent et minut, før du sætter det i igen.
- Kontroller, at strømledningen sidder ordentligt i stikket.

Tv'et reagerer ikke på betjening via fjernbetjeningen eller betjeningsknapperne på siden, når det tændes

Når tv'et tændes, blinker lysindikatoren på forsiden i cirka 20-25 sekunder. Dette er helt normalt. I denne periode vil tv'et ikke reagere på betjening via fjernbetjening eller betjeningsknapperne på siden. Når et billede vises på skærmen, reagerer tv'et kun på følgende knapper på fjernbetjeningen i de første par sekunder:

 +/- (VOLUME +/-),  P +/- (Program +/-),  (MUTE) og  (Standby-Til). Når lysindikatoren på forsiden holder op med at blinke, kan alle knapperne benyttes.

Fjernbetjeningen fungerer ikke korrekt:

- Kontroller, at fjernbetjeningens batterier er isat korrekt og i overensstemmelse med den angivne polaritet (+/-).
- Udskift fjernbetjeningens batterier, hvis de er afladte eller svage.
- Rengør sensorerne på fjernbetjeningen og TV'et.

Standbylampen på tv'et blinker rødt:

- Tag strømledningen ud af stikkontakten. Vent, indtil tv'et er kølet af, før du sætter strømledningen i igen. Hvis lampen fortsætter med at blinke, skal du kontakte Philips Kundeservice.

Du har glemt koden til at låse børnesikringen op

- Indtast '8888'.

Tv-menuen er på det forkerte sprog.

- Skift tv-menuen til dit foretrukne sprog (se 'Skift indstillinger for sprog' på side 14).

Når du tænder/slukker TV'et eller sætter det på standby, hører du en knirkende lyd fra TV-chassiet:

- Ingen indgriben er nødvendig. Den knirkende lyd forårsages af normal udvidelse og sammentrækning i tv'et, efterhånden som det køler ned og varmer op. Dette har ingen indflydelse på tv'ets ydeevne.

Når tv'et er i standbytilstand, vises en opstartsvelkomstskaerm, hvorefter der returneres til standbytilstand.

- Dette er helt normalt. Opstartsskaermbilledet vises, når tv'et kobles fra strømforsyningen og tilkobles igen.

Tv-kanaler

Allerede installerede kanaler fremgår ikke af kanallisten:

- Kontroller, at den rigtige kanalliste er valgt.

Der blev ikke fundet nogen digitale kanaler under installationen:

- Kontroller, at tv'et understøtter DVB-T, DVB-T Lite eller DVB-C i det pågældende land. Se de anførte lande bag på tv'et.

Billede

TV'et er tændt, men der er ikke noget billede:

- Kontroller, at antennen er tilsluttet korrekt til TV'et.
- Kontroller, at den korrekte enhed er valgt som TV-kilde.

Der er lyd, men intet billede:

- Kontroller, at billedindstillingerne er indstillet korrekt.

Der er dårlig tv-modtagelse fra en antenneforbindelse:

- Kontroller, at antennen er tilsluttet korrekt til tv'et.
- Højttalere, ikke-jordede lydenheder, neonlys, høje bygninger eller store genstande kan have indflydelse på billedkvaliteten. Hvis det er muligt, kan du forsøge at forbedre modtagekvaliteten ved at ændre på antenneretningen eller flytte andre enheder væk fra tv'et.
- Hvis modtagelsen kun er dårlig for en enkelt kanal, kan du forsøge at finindstille den pågældende kanal.

Billedkvaliteten fra tilsluttede enheder er dårlig:

- Kontroller, at enhederne er tilsluttet korrekt.
- Kontroller, at billedindstillingerne er indstillet korrekt.

Dine billedindstillingerne blev ikke gemt i tv'et:

- Kontroller, at tv-placeringen er angivet til Hjem. I denne tilstand kan du ændre og gemme indstillinger.

Billedet passer ikke til skærmen, det er for stort eller for småt:

- Prøv at bruge et andet billedformat.

Billedpositionen er ikke korrekt:

- Billedsignalerne fra visse enheder passer ikke altid ordentligt på skærmen. Kontroller signalet fra enheden.

De udsendte billeder er forvrænget:

- Det kan være nødvendigt at bruge et CAM-modul (Conditional Access Module) for at få adgang til indholdet. Spørg din operatør.

En "e-etiket" med oplysninger vises på tv-skærmen:

Tv'et er i **[Butik]**-tilstand. Du kan fjerne e-etiketten ved at indstille tv'et til **[Hjem]**-tilstand. I menuen **[Hjem]** skal du vælge **[Opsætning]** > **[Installering]** > **[Foretrukne]** > **[Lokalitet]**-menuen. Tv'et skal sættes på standby for at sikre, at tv'et afslutter **[Butik]**-tilstand helt.

Lyd

Der er billede, men ingen lyd fra tv'et:



Bemærk

- Hvis der ikke registreres noget lydssignal, deaktiverer tv'et automatisk lydengivelsen – dette indikerer ikke nogen funktionsfejl.

- Kontroller, at alle kabler er tilsluttet korrekt.
- Kontroller, at lydstyrken ikke står på 0.
- Kontroller, at tv'et ikke er indstillet på lydløs.
- Kontroller, at tv'ets højttalere er slået til i menuen **Lyd**.
- Kontroller, at tv'ets lydudgang er forbundet med lydindgangen på den HDMI CEC-aktiverede/EasyLink-kompatible HTS-enhed. Der bør komme lyd fra HTS-højttalerne.

Der er billede, men lydkvaliteten er dårlig:

- Kontroller, at lydindstillingerne er indstillet korrekt.

Der er billede, men der kommer kun lyd fra den ene højttaler:

- Kontroller, at lydbalancen er indstillet til midt/center.

HDMI-tilslutning

Der er problemer med HDMI-enheder:

- Vær opmærksom på, at understøttelse af HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) kan forsinke tv'ets gengivelse af indhold fra en HDMI-enhed.
- Hvis TV'et ikke genkender HDMI-enheden, og der ikke vises noget billede, kan du forsøge at skifte kilde fra en enhed til en anden og tilbage igen.
- Hvis der forekommer periodiske lydforstyrrelser, skal du kontrollere, at udgangsindstillingerne fra HDMI-enheden er korrekte.
- Hvis du benytter en HDMI-til-DVI-adapter eller et HDMI-til-DVI-kabel, skal du kontrollere, at der er tilsluttet et separat lydkabel til **AUDIO L/R** eller **AUDIO IN** (kun mini-jackstik).

Du kan ikke benytte EasyLink-funktioner:

- Kontroller, om dine HDMI-enheder er HDMI-CEC-kompatible. EasyLink-funktioner fungerer kun med enheder, der er HDMI-CEC-kompatible.

Hvis en HDMI CDC/EasyLink-kompatibel lydenhed er sluttet til tv'et, og tv'et ikke viser noget ikon for lydløs tilstand eller lydstyrke, når lyden slås til/fra, eller der skrues op eller ned for lydstyrken.

- Dette er helt normalt, når der er tilsluttet en HDMI CEC/EasyLink-kompatibel enhed.

USB-tilslutning

USB-enhedens indhold vises ikke:

- Kontroller, at USB-lagringsenheden er indstillet til kompatibel med "Masselagringsenhed" som beskrevet i dokumentationen til lagringsenheden.
- Kontroller, at USB-lagringsenheden er kompatibel med tv'et.
- Kontroller, at lyd- og billedfilformater understøttes af tv'et.

Lyd- og billedfiler gengives ikke eller afspilles ikke jævnt

- USB-enhedens overførselsydeevne begrænser muligvis overførselshastigheden til tv'et, hvilket fører til dårlig afspilning.

Computerforbindelse

Visningen af computerbilledet på tv'et er ikke stabil:

- Kontroller, at pc'en kører med den understøttede opløsning og opdateringshastighed.
- Angiv tv'ets billedformat til ikke-skaleret.

Kontakt os

Hvis du ikke kan løse problemet, kan du se Ofte stillede spørgsmål (FAQ) for dette tv på www.philips.com/support.

Hvis du stadigvæk ikke kan finde en løsning på problemet, kan du kontakte Philips Kundeservice i dit land. (Se listen i denne brugervejledning).



Advarsel

- Forsøg ikke at reparere tv'et på egen hånd. Dette kan medføre alvorlig personskaade, uoprettelige skader på tv'et og gøre garantien ugyldig.



Bemærk

- Husk at notere dit tv's serienummer og model, før du kontakter Philips. Disse oplysninger står bag på tv'et og på emballagen.

10 Koder til universalfjernbetjening

Angiv en fjernbetjeningskode fra denne liste til konfiguration af universalfjernbetjening (se 'Manuel konfiguration af universalfjernbetjening' på side 36).

Dvd-koder: Dvd-afspiller, dvd-optager, DVD-R HDD, Blu-ray-diskafspiller.

Philips - 0000, 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0012, 0064, 0065, 0066, 0067, 0094, 0098, 0103, 0122, 0131, 0132, 0140, 0143, 0144, 0170, 0174, 0175, 0177, 0180, 0190, 0206, 0240, 0255, 0264, 0287, 0293, 0295, 0296, 0302, 0309, 0316, 0317, 0318, 0325, 0327, 0333, 0334

Philips Magnavox - 0094

4Kus - 0287

Acoustic Solutions - 0011

AEG - 0135

Airis - 0290

Aiwa - 0113, 0163, 0312, 0343

Akai - 0097

Akura - 0281

Alba - 0112, 0121, 0124, 0127, 0138

Alize - 0285

Amitech - 0135

AMOi - 0225

AMW - 0114, 0354

Andersson - 0355

Apex - 0107

Asono - 0290

ATACOM - 0290

Avious - 0288

Awa - 0114

Bang & Olufsen - 0291

Basic Line - 0356

CAT - 0272, 0273

Celestron - 0363

Centrex - 0158

Centrum - 0273, 0364

Baze - 0288

BBK - 0290

Bellagio - 0114

Best Buy - 0277

Boghe - 0289

BOSE - 0352, 0353, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362

Bosston - 0271

Brainwave - 0135

Brandt - 0047, 0145, 0264

Britannia - 0268

Bush - 0121, 0127, 0134, 0169, 0176, 0265, 0267, 0275, 0279, 0288

Cambridge Audio - 0270

CGV - 0135, 0270

Cinetec - 0114

CineVision - 0278

Classic - 0104

Clatronic - 0275, 0288, 0365

Coby - 0284

Conia - 0265

Continental Edison - 0114

Crown - 0135, 0145

Crypto - 0280

C-Tech - 0142

CVG - 0135

CyberHome - 0061, 0062, 0063

Daenyx - 0114

Daewoo - 0092, 0114, 0135, 0186, 0193, 0195, 0348

Dalton - 0283

Dansai - 0135, 0269

Daytek - 0114, 0133, 0366

Dayton - 0114

DEC - 0275

Decca - 0135

Denon - 0118, 0205, 0209, 0214

Denon - 0118, 0205, 0209, 0214

Denver - 0124, 0203, 0275, 0281, 0284

Denzel - 0266

Desay - 0274

Diamond - 0142, 0270

Digitor - 0282 Digix Media - 0367

DK Digital - 0134, 0300

Dmtech - 0091, 0368

Dual - 0266, 0369

DVX - 0142

Easy Home - 0277

Eclipse - 0270

E-Dem - 0290

Electrohome - 0135
 Elin - 0135
 Elta - 0093, 0135, 0152, 0285
 Eltax - 0297, 0366
 Emerson - 0101
 Enzer - 0266
 Euroline - 0370
 Finlux - 0135, 0270, 0288, 0371
 Fintec - 0135, 0372
 Fisher - 0102
 Futronic - 0373
 Gericom - 0158
 Giec - 0289
 Global Solutions - 0142
 Global Sphere - 0142
 Go Video - 0095
 GoldStar - 0033
 Goodmans - 0085, 0112, 0121, 0127, 0158,
 0171, 0200, 0216, 0239, 0246, 0275, 0279, 0289
 Graetz - 0266
 Grundig - 0098, 0158, 0162, 0173
 Grunkel - 0135, 0286
 GVG - 0135
 H and B - 0275, 0276
 Haaz - 0142, 0270
 Harman/Kardon - 0350
 HiMAX - 0277
 Hitachi - 0022, 0095, 0106, 0121, 0172, 0188,
 0202, 0218, 0266, 0277, 0311
 Hoeher - 0290
 Home Tech Industries - 0290
 Humax - 0221
 Hyundai - 0224, 0286, 0374
 Infotech - 0375
 Innovation - 0099, 0100, 0106
 Jamo - 0376
 JBL - 0377
 Jeutech - 0271
 JVC - 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, 0059, 0060,
 0079, 0080, 0081, 0082, 0141, 0153, 0157, 0161,
 0164, 0165, 0166, 0167, 0247, 0248, 0249, 0250,
 0251, 0252, 0253, 0254, 0264, 0301, 0337
 Kansai - 0284
 KEF - 0378
 Kennex - 0135
 Kenwood - 0159, 0220, 0308, 0379
 KeyPlug - 0135

Kiiro - 0135
 Kingavon - 0275
 Kiss - 0266, 0276
 Koda - 0275
 KXD - 0277
 Lawson - 0142
 Lecson - 0269
 Lenco - 0135, 0275, 0288
 Lenoxx - 0380
 LG - 0031, 0032, 0033, 0071, 0101, 0117, 0137,
 0204, 0229, 0234, 0258, 0313, 0329, 0330, 0331,
 0336
 Life - 0099, 0100
 Lifetec - 0099, 0100, 0106
 Limit - 0142
 Linn - 0381
 Liteon - 0287
 Loewe - 0098, 0175, 0213, 0382
 LogicLab - 0142
 Lumatron - 0383
 Luxor - 0158
 Magnavox - 0264, 0275, 0293
 Magnex - 0288
 Magnum - 0106
 Majestic - 0284
 Marantz - 0009, 0103, 0211, 0212
 Marquant - 0135
 Matsui - 0145, 0235
 MBO - 0110
 Mecotek - 0135
 Mediencom - 0268
 Medion - 0099, 0100, 0106, 0279, 0384
 Metz - 0096
 MiCO - 0270, 0289, 0385
 Micromaxx - 0099, 0100, 0106
 Micromedia - 0264
 Micromega - 0009
 Microstar - 0099, 0100, 0106
 Minoka - 0135
 Minowa - 0288
 Mirror - 0279
 Mivoc - 0386
 Mizuda - 0275, 0277
 Monyka - 0266
 Mustek - 0104, 0112, 0304
 Mx Onda - 0270
 Mystral - 0286

NAD - 0109, 0387
 Naiko - 0135, 0158
 Nakamichi - 0111, 0388
 Neufunk - 0266
 Nevir - 0135
 Next Base - 0226
 NU-TEC - 0265
 Omni - 0268
 Onkyo - 0215, 0264, 0293
 Oopla - 0287
 Optim - 0269
 Optimus - 0294
 Orava - 0275
 Orbit - 0114
 Orion - 0176
 Oritron - 0100
 P and B - 0275
 Pacific - 0142
 Palladium - 0389
 Palsonic - 0267
 Panasonic - 0026, 0027, 0028, 0029, 0030, 0118, 0120, 0125, 0126, 0128, 0129, 0130, 0189, 0201, 0241, 0243, 0244, 0245, 0259, 0260, 0261, 0298, 0303, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0326, 0335, 0342, 0344
 peeKTON - 0290, 0390
 Pensonic - 0227
 Phonotrend - 0288
 Pioneer - 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0072, 0073, 0074, 0075, 0096, 0115, 0119, 0154, 0155, 0156, 0191, 0192, 0196, 0197, 0198, 0236, 0294, 0314, 0332
 Pointer - 0135
 Polaroid - 0222
 Portland - 0135
 Powerpoint - 0114
 Proline - 0158
 Promax - 0223
 Prosonic - 0135, 0284
 Provision - 0275
 Raite - 0266
 REC - 0267, 0268
 RedStar - 0135, 0281, 0284, 0391
 Reoc - 0142
 Revoy - 0276
 Rimax - 0285
 Roadstar - 0121, 0267, 0275
 Ronin - 0114
 Rowa - 0158, 0265
 Rowsonic - 0273
 Saba - 0047, 0145
 Sabaki - 0142
 Saivod - 0135
 Sampo - 0105
 Samsung - 0022, 0023, 0024, 0025, 0076, 0077, 0078, 0095, 0123, 0136, 0151, 0184, 0194, 0207, 0217, 0307, 0340, 0341, 0349
 Sansui - 0135, 0142, 0270, 0392
 Sanyo - 0147, 0150, 0181, 0185, 0306
 ScanMagic - 0112
 Scientific Labs - 0142
 Scott - 0124, 0283
 Seeltech - 0290
 SEG - 0090, 0114, 0121, 0142, 0179, 0266
 Sharp - 0099, 0109, 0149, 0168, 0178, 0199, 0210, 0230, 0231, 0256, 0257, 0262
 Sherwood - 0108
 Sigmatek - 0277, 0290
 Silva - 0281
 Singer - 0142, 0270
 Skymaster - 0104, 0142
 Skyworth - 0281
 Slim Art - 0135
 SM Electronic - 0142
 Sontech - 0286
 Sony - 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0068, 0069, 0070, 0113, 0116, 0139, 0146, 0148, 0183, 0232, 0242, 0299, 0305, 0310, 0324, 0328, 0346
 Soundmaster - 0142
 Soundmax - 0142
 Spectra - 0114
 Standard - 0142
 Star Cluster - 0142
 Starmedia - 0275, 0290
 Sunkai - 0135
 Supervision - 0142
 Synn - 0142
 T.D.E. Systems - 0286
 T+A - 0393
 Tatung - 0135
 TCM - 0023, 0099, 0100, 0106, 0292, 0397
 Teac - 0096, 0142, 0208, 0265, 0394
 Tec - 0281

Technics - 0118
Technika - 0135, 0288
Telefunken - 0273
Tensai - 0135
Tevion - 0099, 0100, 0106, 0142, 0283
Thomson - 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0083, 0084, 0233, 0263, 0339, 0347
Tokai - 0266, 0281
Top Suxess - 0290
Toshiba - 0012, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0086, 0087, 0088, 0089, 0094, 0182, 0187, 0219, 0237, 0238, 0264, 0293, 0345
TRANS-continents - 0114, 0288
Transonic - 0288
Trio - 0135
TruVision - 0277
TSM - 0290
Umax - 0285
Union - 0351
United - 0288
Universum - 0395
Viewmaster - 0290
Vtrek - 0280
Waitec - 0290
Welltech - 0289
Wharfedale - 0142, 0270
Wintel - 0271
Woxter - 0285, 0290
Xbox - 0048
Xenon - 0228
Xlogic - 0135, 0142
XMS - 0135, 0267
Xoro - 0289, 0396
Yakumo - 0158
Yamada - 0114, 0158, 0285, 0287
Yamaha - 0009, 0118, 0120, 0315, 0338
Yamakawa - 0114, 0266
Yukai - 0112, 0160
Zenith - 0101, 0264, 0293

STB-koder: Digital modtager

Philips - 0432, 0436, 0437, 0439, 0506
ABC - 0448
ADB - 0461, 0462
Alcatel - 0463, 0540
Allegro - 0464
Amstrad - 0431, 0449

Andover - 0452
Arcon - 0431
Atlanta - 0465
Auna - 0466
Axis - 0431
BBT - 0467
Belgacom TV - 0468
Bell Atlantic - 0453
Birmingham Cable Communications - 0451
British Telecom - 0448
BT Cable - 0448
Cabletime - 0538
Clyde - 0454
Clyde Cablevision - 0443
Comcrypt - 0442, 0469
Connect TV - 0470
Coship - 0471
Cryptovision - 0444, 0472
Daehan - 0473
Decsat - 0474
Digi1 - 0475
Eastern - 0476
Electricord - 0477
Electus - 0455
Fastweb - 0478
Fidelity - 0431
Filmnet - 0442
Filmnet Cablecrypt - 0445, 0539
Filmnet Comcrypt - 0445
Finlux - 0434
Foxtel - 0449
France Telecom - 0437, 0439, 0479
Freebox - 0450, 0480
GC Electronics - 0481
GE - 0482
GEC - 0443, 0454
General Instrument - 0433, 0448, 0483
Golden Channel - 0461
Gooding - 0432
Grundig - 0431, 0432
Hirschmann - 0434
Hitachi - 0484
HomeChoice - 0441, 0485
Humax - 0486, 0487
HyperVision - 0435
ITT Nokia - 0434
Jerrold - 0433, 0448, 0536

Jiuzhou - 0488
 JVC - 0432
 Kabel Deutschland - 0489, 0490
 Kansalaisboksi - 0491
 LG Alps - 0492
 Macab - 0439
 Maestro - 0493
 Magnavox - 0494
 Maspro - 0432
 Matav - 0462
 Matsui - 0432
 Maxdome - 0489
 Medion - 0495
 Minerva - 0432
 Mnet - 0442, 0539
 Mood - 0496
 Motorola - 0497
 Movie Time - 0447
 Mr Zapp - 0439
 Multichoice - 0442
 NEC - 0498
 NeufTelecom - 0533
 Nokia - 0434, 0499
 Noos - 0439
 Northcoast - 0500
 Novaplex - 0501
 Now - 0502
 NTL - 0456
 Omniview - 0503
 Ono - 0457, 0504
 Orange - 0534
 Pace - 0535
 Pacific - 0505
 Palladium - 0432
 Pioneer - 0431
 Prelude - 0507
 Protelcon - 0508
 PVP Stereo Visual Matrix - 0536
 Regency - 0509
 Sagem - 0439
 Samsung - 0440, 0502
 SAT - 0431
 Satbox - 0458
 Satel - 0459
 Scientific Atlanta - 0446
 Seam - 0510
 Sharp - 0511

SingTel - 0512
 SkyCable - 0513
 Skyworth - 0514
 Starcom - 0448
 Stargate - 0515
 Stellar One - 0516
 TaeKwang - 0517
 Tandy - 0518
 Tatung - 0519
 Teknika - 0520
 Tele+1 - 0442, 0445, 0539
 Telefonica - 0460
 Telegent - 0521
 Telenet - 0522
 Telepiu - 0442, 0539
 Thomson - 0438
 Timeless - 0476
 Tiscali - 0523
 Tocom - 0524

STB-koder: Satellitmodtager

Philips - 0000, 0001, 0002, 0008, 0020, 0054,
 0065, 0069, 0070, 0072, 0075, 0077, 0111, 0119,
 0136, 0140, 0144, 0155, 0156, 0159, 0163, 0165,
 0388, 0390, 0391, 0392, 0396, 0410, 0412, 0420,
 0422, 0423, 0427
 AB Sat - 0163, 0164, 0173, 0425
 Action - 0187
 ADB - 0175, 0188
 Aegir - 0189
 AGS - 0163
 Akai - 0054, 0391
 Akura - 0190
 Alba - 0015, 0019, 0020, 0021, 0023, 0044,
 0067, 0164, 0234, 0412
 Aldes - 0021, 0023, 0024, 0234, 0395
 Allantide - 0191
 Allegro - 0192
 Allsat - 0040, 0054, 0193, 0384, 0390, 0391
 Allsonic - 0010, 0023, 0028, 0395, 0402
 Alltech - 0164, 0414
 Alpha - 0391
 Altai - 0403
 Amino - 0194
 Amitronica - 0164
 Ampere - 0153, 0403

Amstrad - 0026, 0055, 0074, 0108, 0153, 0158,
 0164, 0169, 0195, 0394, 0399, 0403, 0415, 0417,
 0421, 0426
 Amway - 0196
 Anglo - 0164
 Ankaro - 0010, 0023, 0028, 0164, 0197, 0392,
 0395, 0402
 AntSat - 0198
 Anttron - 0019, 0023, 0390, 0412
 AnySat - 0199
 Apollo - 0019
 Arcon - 0027, 0041, 0153, 0419
 Arion - 0200
 Ariza - 0201
 Armstrong - 0026, 0391
 Arroxx - 0202
 ASA - 0404
 Asat - 0054, 0391
 ASCI - 0203
 ASLF - 0164
 AST - 0031, 0204, 0397
 Astacom - 0163, 0420
 Aston - 0022, 0205
 Astra - 0026, 0029, 0030, 0050, 0161, 0164,
 0206, 0387, 0400, 0407
 Astratec - 0207
 Astro - 0010, 0023, 0024, 0028, 0033, 0155,
 0156, 0158, 0161, 0208, 0388, 0402, 0412
 Atlanta - 0209
 AudioTon - 0023, 0040, 0412
 Aurora - 0168, 0210
 Austar - 0071, 0168, 0211
 Avalon - 0403
 Axiel - 0163
 Axil - 0212
 Axis - 0010, 0028, 0030, 0036, 0401, 0402, 0407
 B and K - 0213
 Barcom - 0027
 BeauSAT - 0212
 BEC - 0214
 Beko - 0215
 Belgacom TV - 0216
 Belson - 0217
 Benjamin - 0218
 Best - 0010, 0027, 0028, 0402
 Best Buy - 0219
 Big Brother - 0191

Blackbird - 0220
 Blaupunkt - 0033, 0155, 0388
 Blue Sky - 0164, 0169
 Boca - 0026, 0050, 0153, 0164, 0221, 0378,
 0410, 0416
 Boom - 0222
 BOSE - 0223
 Boston - 0153, 0163, 0224
 Brain Wave - 0035, 0398, 0419
 Brandt - 0056
 Broadcast - 0034, 0400
 Broco - 0164, 0407
 BSkyB - 0074, 0084, 0426
 BT - 0066, 0163
 BT Satellite - 0420
 Bubu Sat - 0164
 Bush - 0020, 0044, 0090, 0234, 0384, 0390
 BVV - 0419
 Cable Innovations - 0225
 Cambridge - 0158, 0226, 0416
 Camundosat - 0227
 Canal Digital - 0176, 0180, 0181
 Canal Satellite - 0005, 0156, 0396, 0427
 Canal+ - 0156, 0228
 CCI - 0229
 cello - 0230
 CellularVision - 0231
 Century - 0232
 CGV - 0233
 Channel Master - 0021, 0234
 Chaparral - 0052, 0235
 CHEROKEE - 0163, 0173
 Chesley - 0212
 Chess - 0154, 0160, 0164, 0221
 Chili - 0236
 Churchill - 0237
 Citizen - 0238
 CityCom - 0020, 0037, 0071, 0152, 0161, 0165,
 0423
 Clatronic - 0035, 0398
 Clemens Kamphus - 0046
 CNT - 0024
 Colombia - 0153
 Columbia - 0153
 COLUMBUS - 0043
 Comag - 0153, 0221, 0239
 Commander - 0392

Commlink - 0023, 0395
 Comtec - 0036, 0395, 0401
 Condor - 0010, 0028, 0161, 0240, 0402
 Connexions - 0010, 0032, 0402, 0403
 Conrad - 0010, 0152, 0153, 0158, 0161, 0402, 0409, 0410
 Conrad Electronic - 0161, 0164
 Contec - 0036, 0037, 0401, 0410
 Continental Edison - 0241
 Cosat - 0040
 Coship - 0212
 Crown - 0026, 0242
 CyberHome - 0243
 Cybermaxx - 0062
 Cyrus - 0174
 Daeryung - 0032
 Daewoo - 0066, 0164, 0244
 Dansat - 0384, 0390
 D-Box - 0245, 0429
 DDC - 0021, 0234
 Decca - 0038
 Delega - 0021
 Demo - 0246
 Dew - 0036, 0401
 DGStation - 0086
 Diamond - 0039
 Digenius - 0247
 Digiality - 0161, 0248
 Digiline - 0249
 DigiO2 - 0250
 Digipro - 0170
 DigiQuest - 0251
 DigitAll World - 0252
 Digiturk - 0253
 Dilog - 0254
 DiPro - 0212
 Discoverer - 0154, 0160
 Discovery - 0163
 Diseqc - 0163
 Diskxpress - 0027
 Distratel - 0169
 DISTRISAT - 0391
 Ditristrad - 0040
 DNR - 0419
 DNT - 0032, 0054, 0391, 0403
 Dong Woo - 0049
 Drake - 0041, 0255
 DStv - 0168, 0256
 Dual - 0257
 Dune - 0010, 0402
 Dynasat - 0162
 DynaStar - 0258
 Echostar - 0032, 0164, 0173, 0403, 0427, 0428
 EIF - 0259
 Einhell - 0019, 0023, 0026, 0153, 0158, 0164, 0394, 0395
 Elap - 0163, 0164
 Electron - 0260
 Elekta - 0024
 Elsat - 0164, 0417
 Elta - 0010, 0019, 0028, 0040, 0054, 0261, 0391, 0402
 Emanon - 0019
 Emme Esse - 0010, 0028, 0046, 0162, 0402, 0428
 Engel - 0164, 0262
 Ep Sat - 0020
 Erastar - 0263
 EURIEULT - 0013, 0108, 0169
 Euro1 - 0264
 Eurocrypt - 0387
 Eurodec - 0060, 0265
 Europa - 0158, 0161, 0391, 0392, 0410
 European - 0064
 Europhon - 0153, 0161
 Europlus - 0266
 Eurosats - 0026
 Eurosky - 0010, 0026, 0028, 0152, 0153, 0158, 0161, 0402
 Eurospace - 0042
 Eurostar - 0026, 0152, 0161, 0162, 0165, 0430
 Euskaltel - 0267
 Eutelsat - 0164
 Eutra - 0414
 Exator - 0019, 0023, 0412
 Fast - 0268
 Fenner - 0010, 0154, 0160, 0164
 Ferguson - 0020, 0060, 0114, 0384, 0390
 Fidelity - 0158, 0394, 0415
 Finepass - 0269
 Finlandia - 0020, 0387
 Finlux - 0020, 0387, 0405, 0409
 FinnSat - 0036, 0060, 0270
 Flair Mate - 0164

Fortec Star - 0198
 Foxtel - 0071, 0168, 0172
 Fracarro - 0271, 0428
 France Satellite/TV - 0043
 Freecom - 0019, 0045, 0155, 0158
 Freesat - 0108, 0414
 FTE - 0047, 0402, 0410, 0416
 FTEmaximal - 0010, 0164
 Fuba - 0010, 0019, 0027, 0028, 0029, 0032,
 0033, 0043, 0054, 0152, 0155, 0387, 0402, 0403
 Fugionkyo - 0170
 Fujitsu - 0182
 Galaxi - 0027
 Galaxis - 0010, 0023, 0028, 0030, 0036, 0040,
 0044, 0059, 0071, 0127, 0152, 0168, 0395, 0401,
 0402, 0407
 Galaxisat - 0397
 Gardiner - 0165
 Gecco - 0272
 General Instrument - 0273
 Gensat - 0274
 Geotrack - 0275
 Globo - 0276
 GMI - 0026
 Goldbox - 0156, 0396, 0427
 Golden Interstar - 0277
 GoldStar - 0045
 Gooding - 0159
 Goodmans - 0015, 0016, 0020, 0044
 Gould - 0278
 Granada - 0387
 Grandin - 0013, 0385
 Grothusen - 0019, 0045
 Grundig - 0020, 0023, 0033, 0055, 0074, 0099,
 0100, 0101, 0109, 0133, 0148, 0155, 0158, 0159,
 0168, 0169, 0388, 0399, 0422, 0426
 G-Sat - 0390
 Hanseatic - 0160, 0279, 0411
 Haensel and Gretel - 0153, 0161
 Hantor - 0019, 0035, 0049, 0398
 Hanuri - 0024
 Harting und Helling - 0046
 Hase and Igel - 0419
 Hauppauge - 0089, 0113
 Heliocom - 0161, 0280
 Helium - 0161
 Hinari - 0021, 0234, 0390

Hirschmann - 0010, 0033, 0046, 0098, 0108,
 0155, 0158, 0161, 0163, 0388, 0403, 0404, 0406,
 0409
 Hisawa - 0035, 0398
 Hitachi - 0020, 0281
 Hivion - 0282
 HNE - 0153
 Homecast - 0283
 Houston - 0040, 0284, 0392
 Humax - 0011, 0012, 0050, 0071, 0085, 0086,
 0094, 0097, 0121, 0122, 0123, 0124, 0128, 0129,
 0149
 Huth - 0023, 0026, 0034, 0035, 0036, 0040,
 0046, 0153, 0161, 0171, 0392, 0395, 0398, 0400,
 0401, 0410
 Hypson - 0013
 ID Digital - 0071
 Imex - 0013
 Imperial - 0044
 Ingelen - 0108
 Innovation - 0028, 0059, 0062
 InOutTV - 0285
 International - 0153
 Interstar - 0170
 Intertronic - 0026, 0286
 Intervision - 0040, 0161, 0413
 Inverto - 0287
 InVideo - 0179
 IRTE - 0288
 ITT Nokia - 0020, 0387, 0404, 0409, 0429
 Janeil - 0289
 Jazztel - 0290
 Johansson - 0035, 0398
 JOK - 0163, 0418, 0420
 JSR - 0040
 JVC - 0015, 0159, 0291
 Kamm - 0164
 Kaon - 0292
 Kathrein - 0033, 0037, 0047, 0052, 0054, 0068,
 0073, 0080, 0091, 0092, 0093, 0095, 0118, 0120,
 0130, 0131, 0152, 0155, 0163, 0164, 0165, 0173,
 0388, 0391, 0406, 0412, 0423
 Kathrein Eurostar - 0152
 Kenwood - 0176, 0293
 Key West - 0153
 Klap - 0163
 Kolon - 0177

Konig - 0161, 0294
 Kosmos - 0045, 0046, 0047, 0295, 0406
 KR - 0023, 0412, 0414
 Kreatel - 0296
 Kreismeyer - 0033, 0155, 0388
 K-SAT - 0164
 Kyostar - 0019, 0153, 0297, 0412
 L and S Electronic - 0010, 0153
 Lasat - 0010, 0024, 0028, 0048, 0049, 0050,
 0056, 0152, 0153, 0154, 0161, 0401, 0402, 0416
 Lemon - 0419
 Lenco - 0010, 0019, 0045, 0051, 0152, 0161,
 0164, 0257, 0392, 0402, 0407, 0419
 Leng - 0035
 Lennox - 0040
 Lenson - 0158
 Lexus - 0391
 LG - 0045, 0208
 Life - 0059
 Lifesat - 0010, 0028, 0059, 0062, 0153, 0154,
 0160, 0164, 0402, 0411
 Lifetec - 0028, 0059, 0062
 Lion - 0042, 0191
 Loewe - 0147
 Lorenzen - 0153, 0161, 0298, 0392, 0419, 0421
 Lorraine - 0045
 Lupus - 0010, 0028, 0402
 Luxor - 0158, 0387, 0399, 0409, 0429
 Luxorit - 0299
 LuxSAT - 0300
 Lyonnaise - 0060
 M and B - 0160, 0411
 M Technologies - 0301
 Macab - 0060
 Macom - 0183
 Manata - 0013, 0153, 0163, 0164, 0420
 Manhattan - 0020, 0024, 0040, 0163, 0420
 Marann - 0302
 Marantz - 0054
 Marks and Spencer - 0303
 Mascom - 0024, 0406
 Maspro - 0020, 0052, 0155, 0159, 0164, 0386,
 0388, 0414, 0419
 Master's - 0037
 Matsui - 0155, 0159, 0163, 0234, 0388, 0420
 Max - 0161
 Maxi - 0304
 MB - 0160, 0411
 Mediabox - 0156, 0396, 0427
 Mediamarkt - 0026
 Mediasat - 0030, 0156, 0158, 0396, 0407, 0427
 Medion - 0010, 0028, 0059, 0062, 0132, 0153,
 0164, 0402
 Medison - 0164
 Mega - 0054, 0391
 Meletronic - 0165
 Meta - 0305
 Metronic - 0013, 0014, 0019, 0023, 0024, 0027,
 0164, 0165, 0169, 0306, 0385, 0395, 0412, 0423
 Metz - 0033, 0155, 0388
 Micro Com - 0089
 Micro electronic - 0158, 0161, 0164
 Micro Technology - 0042, 0164, 0407
 Micromaxx - 0010, 0028, 0059, 0062
 Micronik - 0307
 Microstar - 0028, 0059, 0062
 Microtec - 0164
 Minerva - 0033, 0159
 Mitsubishi - 0020, 0033
 Mitsumi - 0050
 Mogen - 0308
 Morgan Sydney - 0061
 Morgan's - 0026, 0050, 0054, 0153, 0164, 0391,
 0410, 0416
 Motorola - 0167
 Multichoice - 0168, 0175
 Multiscan - 0309
 Multistar - 0047, 0049
 Multitec - 0154
 Muratto - 0045, 0397
 Mustek - 0310
 Mysat - 0164
 National Microtech - 0311
 Navex - 0035, 0398
 NEC - 0053, 0312, 0389
 Nesco - 0313
 Neta - 0314
 Netgem - 0315
 Network - 0390
 Neuhaus - 0030, 0040, 0158, 0161, 0164, 0392,
 0407, 0410, 0419
 Neusat - 0164, 0419
 Newave - 0316
 NextWave - 0025, 0171, 0262

Nikko - 0026, 0164
 Nokia - 0020, 0082, 0083, 0104, 0143, 0145, 0387, 0404, 0409, 0429
 Nomex - 0063
 Nordmende - 0019, 0020, 0021, 0024, 0060, 0234, 0398
 Nova - 0168
 Novis - 0035, 0398
 Now - 0317
 NTC - 0046
 Numericable - 0380
 Oceanic - 0039, 0042
 Octagon - 0019, 0023, 0036, 0392, 0401, 0412
 Okano - 0026, 0046, 0047
 Ondigital - 0393
 Optex - 0037, 0040
 Optus - 0156, 0168, 0171
 Orbit - 0031, 0381
 Orbitech - 0019, 0154, 0156, 0158, 0408, 0410
 Origo - 0042, 0157
 Oritron - 0318
 Osat - 0023, 0399
 Otto Versand - 0033
 Oxford - 0178
 Pace - 0020, 0033, 0044, 0055, 0074, 0088, 0102, 0110, 0112, 0116, 0125, 0134, 0135, 0163, 0173, 0319, 0384, 0390, 0393, 0426
 Pacific - 0039, 0320
 Packsat - 0163
 Pal - 0321
 Palcom - 0021, 0029, 0043, 0234, 0322
 Palladium - 0026, 0158, 0159
 Palsat - 0154, 0158
 Paltec - 0029
 Panasat - 0168
 Panasonic - 0020, 0055, 0074, 0078, 0142, 0426
 Panda - 0020, 0155, 0161, 0384, 0387
 Pansat - 0323
 Pantech - 0324
 Patriot - 0153, 0163
 Philon - 0325
 Phoenix - 0036, 0044, 0390, 0401
 Phonotrend - 0020, 0023, 0040, 0046, 0395
 Pioneer - 0087, 0156, 0326, 0427
 Polsat - 0060
 Polytron - 0037
 Praxis - 0327
 Predki - 0035, 0398
 Preisner - 0153, 0328, 0403, 0410, 0416
 Premiere - 0040, 0071, 0156, 0396, 0427
 Priesner - 0026
 Profi - 0051
 Profile - 0163
 Promax - 0020
 Prosat - 0021, 0023, 0044, 0234, 0395, 0413
 Prosonic - 0421
 Protek - 0039, 0329
 Provision - 0024
 Pye - 0159
 Pyxis - 0166
 Quadral - 0010, 0021, 0023, 0028, 0163, 0173, 0234, 0395, 0402, 0410, 0413, 0420
 Quelle - 0033, 0152, 0161, 0394
 Quiero - 0060
 Radiola - 0054, 0391
 Radix - 0032, 0079, 0108, 0330, 0403, 0414
 Rainbow - 0023, 0412, 0414
 Rediffusion - 0053
 Redpoint - 0030, 0407
 RedStar - 0010, 0028, 0402
 Regency - 0331
 RFT - 0023, 0054, 0391, 0392, 0395, 0408
 Roadstar - 0164
 Roch - 0013
 Rockdale - 0184
 Rover - 0010, 0164, 0413
 Ruefach - 0051
 Saba - 0024, 0042, 0056, 0152, 0161, 0163, 0169, 0390, 0418, 0419, 0420
 Sabre - 0020
 Sagem - 0005, 0060, 0146, 0332, 0424
 Sakura - 0036, 0044, 0401
 Salora - 0053, 0387
 Samsung - 0017, 0018, 0019, 0076, 0081, 0096, 0137
 Sansui - 0333
 Sanyo - 0334
 SAT - 0021, 0031, 0158, 0397, 0415
 Sat Cruiser - 0171
 Sat Partner - 0019, 0023, 0024, 0035, 0045, 0046, 0158, 0398
 Sat Team - 0164
 Satcom - 0034, 0160, 0161, 0400, 0411
 SatConn - 0335

Satec - 0164, 0390
 Satelco - 0010, 0402
 Satford - 0034, 0400
 Satline - 0413
 Satmaster - 0034, 0400
 Satplus - 0154
 Satstar - 0336
 Schacke - 0412
 Schneider - 0028, 0059, 0062, 0154, 0163, 0422
 Schwaiger - 0037, 0039, 0153, 0154, 0160, 0161, 0169, 0390, 0410, 0411
 Scientific Atlanta - 0337
 SCS - 0152
 Sedea Electronique - 0153, 0170
 Seemann - 0026, 0030, 0032, 0402, 0407
 SEG - 0010, 0019, 0028, 0035, 0160, 0398, 0402, 0411, 0421
 Seleco - 0040, 0428
 Septimo - 0169
 Servi Sat - 0013, 0164
 Setec - 0338
 Sharp - 0115
 Siemens - 0033, 0133, 0155, 0339, 0383, 0388, 0416
 Silva - 0045
 SilverCrest - 0340
 Simz - 0341
 Skantin - 0164
 Skardin - 0030, 0407
 Skinsat - 0158
 SKR - 0164
 SKT - 0342
 SKY - 0084, 0167
 Sky Digital - 0055
 Sky New Zealand - 0343
 Sky Television - 0344
 Skymaster - 0003, 0004, 0023, 0138, 0139, 0154, 0160, 0164, 0395, 0411, 0413, 0430
 Skymax - 0054, 0391
 SkySat - 0154, 0158, 0160, 0161, 0164
 Skyvision - 0040
 SL - 0153, 0419
 SM Electronic - 0154, 0164
 Smart - 0108, 0152, 0153, 0164, 0345
 Sogo - 0346
 Sonaecom - 0347
 Sony - 0055, 0156
 SR - 0026, 0050, 0153
 Star Clusters - 0348
 Star Trak - 0349
 StarView - 0350
 Starland - 0164
 Starring - 0035, 0398
 Start Trak - 0019
 Strong - 0010, 0019, 0023, 0028, 0045, 0168, 0170, 0271, 0402
 STVI - 0013
 Sumida - 0026
 Sunny Sound - 0010, 0402
 Sunsat - 0164, 0351, 0407
 Sunstar - 0010, 0026, 0050, 0153, 0402
 Sunstech - 0352
 Super Sat - 0162
 Super Track - 0353
 SuperGuide - 0354
 Supermax - 0171
 SVA - 0355
 Swisstec - 0303
 Systec - 0153, 0356
 S-ZWO - 0357
 TaeKwang - 0358
 Tandberg - 0060
 Tandy - 0023
 Tantec - 0020, 0043
 Tatung - 0038
 TBoston - 0359
 TCM - 0028, 0059, 0062, 0379
 Techniland - 0034, 0400
 TechniSat - 0007, 0008, 0009, 0032, 0154, 0156, 0158, 0391, 0408
 Technology - 0168
 Technomate - 0277
 Technosat - 0171
 Technosonic - 0360
 TechnoTrend - 0133
 Technowelt - 0153, 0161, 0169
 Teco - 0026, 0050
 Tee-Comm - 0185
 Telanor - 0021
 Telasat - 0152, 0160, 0161, 0411
 Teleciel - 0412
 Telecom - 0164
 Teledirekt - 0390
 Telefunken - 0019, 0056, 0163, 0420

Teleka - 0023, 0026, 0032, 0158, 0161, 0403,
 0406, 0412, 0419
 Telemaster - 0024
 Telemax - 0048
 Telesat - 0160, 0161, 0411
 Telestar - 0154, 0156, 0158
 Teletech - 0430
 Televes - 0020, 0061, 0153, 0158, 0345
 Telewire - 0040
 Tempo - 0171
 Tevion - 0028, 0059, 0062, 0164
 Thomson - 0006, 0020, 0057, 0060, 0103, 0106,
 0117, 0141, 0150, 0151, 0152, 0156, 0161, 0163,
 0164, 0396
 Thorens - 0039, 0361
 Thorn - 0020
 Tioko - 0037, 0153
 Tokai - 0391
 Tonna - 0020, 0034, 0040, 0158, 0164, 0400
 Topfield - 0126, 0362, 0382
 Toshiba - 0363
 TPS - 0058, 0364
 Tratec - 0365
 Triad - 0031, 0045, 0366, 0397
 Triasat - 0158, 0405
 Triax - 0033, 0056, 0152, 0153, 0158, 0164,
 0405
 Turnsat - 0164
 Tvonics - 0114, 0367, 0368
 Twinner - 0013, 0061, 0153, 0164
 UEC - 0168, 0172
 Uher - 0154
 Uniden - 0415
 Unisat - 0026, 0036, 0153, 0391, 0401
 Uonitor - 0027, 0035
 Universum - 0033, 0152, 0155, 0159, 0161,
 0388, 0404, 0415, 0421
 Unnisat - 0369
 Vantage - 0370
 Variosat - 0033, 0155, 0388
 Vector - 0042
 Vega - 0010
 Ventana - 0054, 0391
 Vestel - 0421
 Via Digital - 0057
 Viasat - 0173, 0371
 Viewstar - 0372

Vision - 0373
 Visionic - 0170
 Visiosat - 0035, 0040, 0163, 0164, 0418
 Viva - 0392
 Vivanco - 0064
 Vivid - 0172
 Vortec - 0019, 0374, 0393
 VTech - 0031, 0165, 0397, 0418, 0423
 Watson - 0375
 Wela - 0410
 Welltech - 0154
 WeTeKom - 0154, 0158, 0160
 Wevasat - 0020
 Wewa - 0020
 Winersat - 0035, 0398
 Wintergarten - 0395
 Wisi - 0020, 0031, 0032, 0033, 0155, 0158,
 0161, 0388, 0397, 0403, 0410, 0418
 Woorisat - 0024
 World - 0398
 Worldsat - 0163, 0376
 Xcom Multimedia - 0186
 Xoro - 0377
 Xrypton - 0010, 0402
 XSat - 0164, 0173
 Zaunkonig - 0419
 Zehnder - 0010, 0024, 0027, 0028, 0047, 0105,
 0107, 0152, 0165, 0397, 0402, 0421, 0423
 Zenith - 0167
 Zinwell - 0071
 Zodiac - 0023, 0412
 Zwergnase - 0026

HTS-koder: Hjemmebiografssystem, Forstærker
 Philips - 0000, 0001, 0002, 0003, 0009, 0011,
 0022, 0029, 0030, 0031, 0032, 0039, 0044, 0046,
 0118, 0119, 0120, 0130, 0131, 0132, 0133, 0137,
 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0189, 0219, 0220
 Aiwa - 0006, 0025, 0160, 0161, 0221, 0222,
 0227, 0247, 0248
 Akai - 0259, 0260
 Alba - 0171
 AMW - 0069
 Andersson - 0070
 Basic Line - 0071
 BOSE - 0067, 0068, 0072, 0073, 0074, 0075,
 0076, 0077

Bush - 0051, 0261, 0262, 0263
 Celestron - 0078
 Centrum - 0079
 Clatronic - 0080
 Daewoo - 0060
 Daytek - 0081
 Denon - 0126, 0127, 0128, 0129, 0138, 0139, 0264, 0265, 0266
 Denver - 0156, 0157, 0176, 0177
 Digix Media - 0082
 DK Digital - 0007
 Dmtech - 0083
 Dual - 0084
 Eltax - 0004, 0081
 Euroline - 0085
 Finlux - 0086
 Fintec - 0087
 Futronic - 0088
 Goodmans - 0174, 0175, 0267, 0268
 Harman/Kardon - 0064
 Hitachi - 0024, 0166, 0167, 0168
 Hyundai - 0089
 Infotech - 0090
 Jamo - 0091
 JBL - 0092
 JVC - 0008, 0016, 0020, 0050, 0123, 0124, 0125, 0187, 0188, 0190, 0191, 0209, 0210, 0223, 0224, 0225, 0236
 KEF - 0093
 Kenwood - 0019, 0094, 0164, 0165, 0213, 0214, 0243, 0244, 0249, 0250, 0251
 Lenoxx - 0095
 LG - 0026, 0041, 0042, 0043, 0048, 0049, 0062, 0065, 0169, 0170, 0178, 0179, 0180, 0181
 Linn - 0096
 Loewe - 0097
 Lumatron - 0098
 Magnavox - 0011, 0118, 0132
 Medion - 0099
 MiCO - 0100
 Mivoc - 0101
 Mustek - 0013
 NAD - 0102
 Nakamichi - 0103
 Palladium - 0104
 Panasonic - 0005, 0010, 0012, 0020, 0021, 0033, 0034, 0035, 0036, 0037, 0053, 0054, 0063, 0141, 0142, 0143, 0217, 0218, 0228, 0229, 0240, 0241
 peeKTON - 0105
 Pioneer - 0027, 0045, 0047, 0153, 0154, 0155, 0200, 0201, 0256
 Redstar - 0106
 Saba - 0172, 0173
 Samsung - 0018, 0056, 0057, 0061, 0158, 0159
 Sansui - 0085
 Sanyo - 0015, 0017, 0149, 0150, 0151, 0246
 Sharp - 0134, 0135, 0136, 0194, 0195, 0196, 0213, 0214, 0234, 0235
 Sony - 0006, 0014, 0023, 0038, 0040, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0152, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0197, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0215, 0216, 0230, 0237, 0238, 0239, 0242, 0245, 0253, 0254, 0255
 T+A - 0107
 TCM - 0111, 0273, 0274, 0275, 0276
 Teac - 0108, 0121, 0122, 0269, 0270, 0271, 0272
 Technics - 0005, 0020, 0112, 0140, 0142, 0211, 0212, 0226
 Thomson - 0055, 0059, 0152, 0192, 0193, 0197, 0198, 0199, 0231, 0232, 0233, 0252
 Toshiba - 0058
 Union - 0066
 Universum - 0109
 Xoro - 0110
 Yamaha - 0028, 0052, 0162, 0163, 0257, 0258

11 Indeks

((CAM) Conditional Access Module	50
--------------------------------------	----

A

Ambilight

ændre indstillinger	21
Indstil aktiv tilstand	13
lysstyrke	21
slå til eller fra	13

analog

finjustere	39
Manuel installation	38

automatisk lydstyrkejustering

20

avancerede funktioner

batterier	5
Produktet	5

B

bas

20

batterier

54, 5, 56

beslag til vægmontering

54

betjeningsknapper på siden

7

billede

indstillinger	18
---------------	----

billedformat

ændre	19
fejlfinding	57

børnesikring

Angivelse eller skift af kode	27
forældrestyringslås	28
tv-lås	27

C

composite-kabel

41, 43

computer

tekniske specifikationer	53
--------------------------	----

Conditional Access Module (CAM)

50, 41, 43

D

demo

35

digital kanal

adgang til DVB-C- og DVB-T-netværk	38
testmodtagelse	40
undertekstsprog	29

digital radio

32

digitale tjenester

CAM	50
tekst-tv	22, 12, 21

diskant

20

Dual I-II

20

DVB-C og DVB-T

åbne	38
------	----

E

EasyLink

aktivere	52
deaktivere	52
Fjernbetj.tast-videresendelse	52
funktioner	51
knapper	51
Tv-højttalere	52

enheder

fjerne fra startmenu	15
se	11
tilføje til startmenu	11
tilslutte	41

F

fabriksindstillinger

35

Fælles interface

50, 43

farve

18

favoritliste

fejlfinding	56
oprette	23

fejlfinding

56

fjernbetjening

batterier	54, 5, 56
fejlfinding	56
oversigt	7
tast-videresendelse	52
tekniske specifikationer	54

fotos

diasshow	31
understøttede formater	53

H	
HDMI	
fejlfinding	58
stik	43
hjemmetilstand	34
højttalere	20
hovedtelefonlydstyrke	20
hukommelsespanel for billede og lyd	17
I	
indstillingassistent	16
indstillinger	
Ambilight	21
billede	18
lyd	20
sprog	14
Tv-indstillinger	34
installere kanaler	
automatisk	37
manuel	38
K	
kabler	
kvalitet	41
kanaldekoder	50
kanaler	
favoritliste	23
indstille	39, 38
installere	
automatisk	37
manuel	38
omdøbe	24
omplacere/ændre rækkefølge	23
skifte kanaler	9
skjule kanaler	24
teste modtagelse (digitale kanaler)	40
kanaloversigt	
åbne og ændre kanaler	10
Kensington-lås	52
kontrast	18

L	
lås	
Kensington	52
lokalitet	34
lydbalance	20
lydindstillinger	20
lydsprog	20
lydstyrke	
hovedtelefoner	20
justere	10
lydløs	10, 52
svagtseende	20
lyssensor	18
lysstyrke	
Ambilight	21
billede	18
M	
menu	
fejlfinding	56
opsætningsmenu	15
sprog	14
startmenu	14
tekst-tv	21
miljøoplysninger	5
modtagelse	40, 57
Mono/stereo	20
multimedie	
computernetværk	46
lytte til musik	31
se video	32
understøttede formater	53
musik	
digital radio	32
indstillinger	31
understøttede formater	53
USB	31
N	
Net TV	
konfiguration	49
Marker favoritsider	12
Sletning af browserdata	12
nuance	18

O	
opsætningsmenu	15
Oversigtssider	22
P	
pc	
tilslutte til et netværk	45
Pc-tilstand	18
PIN-kode eller personligt identifikationsnummer	56
Pixel Plus	18
produktspecifikationer	53
S	
sikkerhed	4
skærm	
opløsning	53
skarphed	18
sleep-timer	26
smart-indstillinger	16
software	
opdatere	33
version	33
sprog	
fejlfinding	56
menu	14
standby	
fejlfinding	56
Startmenu	
åbne	14
fjerne enheder	15
stik	
oversigt	41
USB	43
surroundsound	20
svagtseende	20

T	
tænd/sluk	54, 56
tekniske specifikationer	53
tekst-tv	
bruge	12
Dobbelt-skærm	21
forstørre sider	22
funktioner	21
menu	21
Oversigtssider	22
søge	22
Tekst-TV 2.5	22
undersider	22
tilslutte	
computernetværk	46
fejlfinding	58
HDMI	43
komposit	43
pc	58
S-video	43
tekniske specifikationer	53
USB	30
tilstanden Forretning	34
timer	
indslumringstimer	26
timer til	26
tone	18
transmission	
fejlfinding	56
transport	4
tuner	54
TV	
slukke	9
standby	9
tænde	9

U

undertekster

på analog kanal	28
på digital kanal	29
sprog	29

Universel betjening

Installation	35
koder	59

ur

skærm	29
Skift tilstand	30
sommertid	30

V

vægmontering	4, 54
--------------	-------

vedligeholdelse af skærmen	5
----------------------------	---

videoer

se	32
understøttede formater	53

vurderinger	28
-------------	----