

**PHILIPS**

Television

8057 Series

# Manual përdorimi

43PUS8057  
50PUS8057  
55PUS8057  
65PUS8057

Register your product and get support at  
[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

# Përmbajtja

<b>1 Faqja kryesore</b>	<b>4</b>	10.1 Rreth aplikacioneve	28
1.1 Faqja kryesore dhe kanalet	4	10.2 "Google Play"	28
1.2 Hapja e "Kryefaçes"	4	10.3 Nisja apo ndalimi i një aplikacioni	29
1.3 Përditësimi i faqes kryesore	5	10.4 Menaxho aplikacionet	29
<b>2 Konfigurimi</b>	<b>6</b>	<b>11 Burimet</b>	<b>31</b>
2.1 Lexoni për sigurinë	6	11.1 Kalimi te një pajisje	31
2.2 Bazamenti i televizorit dhe montimi në mur	6	<b>12 Cilësimet</b>	<b>32</b>
2.3 Këshilla mbi vendosjen	6	12.1 Cilësimet e figurës	32
2.4 Kordoni elektrik	6	12.2 Cilësimet e zërit	33
2.5 Kablloja e antenës	7	12.3 Cilësimet e energjisë	34
2.6 Antena satelitore	7	12.4 Opsionet e avancuara	34
<b>3 Telekomanda</b>	<b>8</b>	12.5 Cilësimet e tjera	36
3.1 Përmbledhje e tasteve	8	12.6 Rindezja	37
3.2 Sensori infrakuq	9	12.7 Rikthimi në gjendje fabrike	37
3.3 Bateritë	9	12.8 Cilësimet e orës dhe gjuhës	37
3.4 Pastrimi	9	12.9 Cilësimet e asistencës	38
<b>4 Ndezja dhe fikja</b>	<b>10</b>	<b>13 "Ambilight"</b>	<b>40</b>
<b>5 Instalimi i kanaleve</b>	<b>11</b>	13.1 Stili i "Ambilight"	40
5.1 Hera e parë e instalimit të kanaleve	11	13.2 Ngjyra e personalizuar	40
5.2 Instalimi i kanaleve dixhitale ose analoge	11	13.3 Ndriçimi dhe ngopja	40
5.3 Satelitori	11	13.4 Ngjyra e murit prapa televizorit	40
5.4 Antena	13	13.5 Fikja e televizorit	40
5.5 Instalimi i kanaleve të kabllorit	13	<b>14 Videot, fotot, muzika dhe teksti</b>	<b>41</b>
5.6 Opsionet e instalimit të kanaleve	13	14.1 Nga një lidhje USB	41
5.7 Përditësimi i kanaleve	15	14.2 Luajtja e videove	41
<b>6 Kanalet</b>	<b>16</b>	14.3 Shikimi i fotove	41
6.1 Rreth kanaleve dhe ndërrimit të tyre	16	14.4 Luajtja e muzikës	42
6.2 Listat e kanaleve	16	14.5 Shikimi i tekstit	42
6.3 Shikimi i kanaleve	17	<b>15 Guida televizive</b>	<b>43</b>
6.4 Kanalet e preferuara	18	15.1 Të dhënat e guidës televizive	43
6.5 Televizioni interaktiv	19	15.2 Përdorimi i guidës televizive	43
<b>7 Lidhja e pajisjeve</b>	<b>21</b>	<b>16 Celularët inteligjentë dhe tabletat</b>	<b>44</b>
7.1 Rreth lidhjeve	21	16.1 "Google Cast"	44
7.2 Moduli CAM me kartë "Smart" - CI+	22	<b>17 "Netflix"</b>	<b>45</b>
7.3 Sistemi i kinemasë - HTS	22	<b>18 Softueri</b>	<b>46</b>
7.4 Pajisja e videos	23	18.1 Përditëso softuerin	46
7.5 Pajisja e zërit	23	18.2 Versioni i softuerit	46
7.6 Njësia "Flash USB"	24	18.3 Licencat me burim të hapur	46
7.7 Kompjuteri	24	<b>19 Specifikimet</b>	<b>47</b>
<b>8 Bluetooth</b>	<b>25</b>	19.1 Mjedisore	47
8.1 Çfarë ju duhet	25	19.2 Energjia	47
8.2 Çiftimi i një pajisjeje	25	19.3 Sistemi operativ	47
8.3 Zgjedhja e një pajisjeje	25	19.4 Marrja	47
8.4 Riemërtimi i një pajisjeje	25	19.5 Lloji i ekranit	47
8.5 Heqja e një pajisjeje	25	19.6 Rezolucioni i hyrjes së ekranit	48
<b>9 Lidhja e televizorit "Android"</b>	<b>26</b>	19.7 Lidhja	48
9.1 Rrjeti dhe interneti	26	19.8 Zëri	48
9.2 Llogaria "Google"	27	19.9 Multimedia	48
<b>10 Apl.</b>	<b>28</b>		

<b>20 Ndhurma dhe mbështetja</b>	<b>49</b>
20.1 Regjistrimi i televizorit	49
20.2 Përdorimi i ndihmës	49
20.3 Zgjidhja e problemeve	49
20.4 Ndhurma në internet	51
20.5 Mbështetja dhe riparimi	51
<b>21 Siguria dhe kujdesi</b>	<b>53</b>
21.1 Siguria	53
21.2 Kujdesi për ekranin	54
<b>22 Kushtet e përdorimit</b>	<b>55</b>
<b>23 Të drejtat e autorit</b>	<b>56</b>
23.1 HDMI	56
23.2 HEVC Advance	56
23.3 "Dolby Vision" dhe "Dolby Atmos"	56
23.4 DTS-HD	56
23.5 Wi-Fi Alliance	56
23.6 Kensington	56
23.7 Markat e tjera tregtare	57
<b>24 Mohim në lidhje me shërbimet dhe/ose softuerët e ofruar nga palët e treta</b>	<b>58</b>
Tregues	59

# Faqja kryesore

## Faqja kryesore dhe kanalet

### Hapësi i faqes kryesore

Për të shfrytëzuar sistemin "Android", lidhni televizorin me internetin. Shtypni **Kreu** në telekomandë për të hapur faqen e re kryesore të Android. Ashtu si në celularin inteligjent ose në tabletën "Android", "Kryefaqja" është qendra e televizorit. Nga këtu mund të vendosni se çfarë të shikoni duke shfletuar opsionet e argëtimit nga aplikacioni dhe nga televizioni i drejtpërdrejtë. "Kryefaqja" jote ka kanale që ju mundësojnë të zbuloni përmbajtje të shkëlqyera nga aplikacionet e preferuara. Gjithashtu mund të shtoni kanale shtesë ose të gjeni aplikacione të reja për të marrë më shumë përmbajtje.

Faqja kryesore është e organizuar në kanale. Aplikacionet mund ta plotësojnë rekomandimin e tyre (nëse ka) sipas zgjedhjes së tyre individuale, ashtu si kanalet individuale në faqen kryesore.

### Apl.

Aplikacionet e preferuara ndodhen në rreshtin e parë. Ky rresht përmban një numër aplikacionesh të instaluar paraprakisht. Renditja e këtyre aplikacioneve është sipas marrëveshjeve të biznesit me ofruesit e shërbimit të përmbajtjeve. Mund të shtoni më shumë aplikacione të tjera si të preferuara nga faqja "Apl.", të tilla si Teletransmetim i drejtpërdrejtë dhe MMP (MultiMediaPlayer). Faqja "Apl." mund të hapet duke klikuar ikonën "Apps" në skajin e majtë të rreshtit **Apl.**

### Transmetim direkt

Rreshti TV direkt tregon programet që janë aktualisht në transmetim nga kanalet e instaluar. Ai përmban deri në 10 kanale si rekomandim për ju që të zgjidhni kanalet televizive. Kanali i parë në rreshtin TV direkt është kanali që po shihni dhe kanalet pas tij do të kanalet në listën tuaj të preferencave\*.

\* Shënim: Nëse ka ende vende të lira të disponueshme në rreshtin TV direkt, ai do të përfshijë kanale nga burimi juaj DTV (televizione dixhitale).

### Kanali "Luaj në vijim"

Mund të dini gjithmonë se çfarë mund të shohësh në vijim nga kanali **Luaj në vijim** në "Kryefaqe". Filloni të shikoni nga ku e latë dhe merrni njoftime për episode të reja në kanalin **Luaj në vijim**. Shtypni dhe mbani shtypur "Zgjidh" mbi një film ose shfaqje televizive për ta shtuar direkt në kanalin **Luaj në vijim**.

"Google Play Movies" dhe kanali televiziv

Merrni filma dhe shfaqje televizive me qira në këtë kanal nga Google Play Movies & TV.

### Kanal në "YouTube"

Ky kanal përmban videot e rekomanduara, të abonimeve dhe videot në tendencë në "YouTube".

### Personalizimi i kanaleve

Klikoni butonin **Personalizo kanalet** për të shtuar dhe për të hequr kanale nga faqja kryesore.

Shikoni edhe [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

### Hapni cilësimet nga "Kryefaqja"

Menynë **Cilësimet** mund ta hapni nëpërmjet ikonës në skajin e sipërm djathtas.

### Hyrja në njësinë USB nga faqja kryesore

Për të parë skedarët nga njësia USB, në fillim duhet të shtoni te faqja kryesore aplikacionin MMP (MultiMediaPlayer). Shtypni **Kreu**, duke klikuar ikonën **Apps** (Aplikacionet) në skajin e majtë të rreshtit **Apps**. Ju mund të shtoni aplikacione **MMP** nga faqja **Apps** (Aplikacionet).

### Shiriti i sistemit në "Kryefaqe"

Shiriti i sistemit në krye të "Kryefaqes" përmban funksionet e mëposhtme.

- Butoni **Kërko**: për të aktivizuar kërkimin në Google me zë\* ose tekst. Rezultatet e kërkimit dhe renditja e tyre bëhet sipas marrëveshjeve të biznesit me ofruesit e shërbimit të përmbajtjeve.
- Njoftimet: për t'ju mundësuar mesazhet rreth sistemit tuaj të televizorit inteligjent.
- Burimi i hyrjes: për të hapur listën e burimeve të hyrjes dhe për të kaluar cilëndo pajisje të lidhur.
- Cilësimet: për të hapur menynë "të gjitha cilësimet" dhe për të rregulluar cilësimet e televizorit.
- Ora: për të treguar orën e sistemit.

\* Shënim: Për të përfituar nga Google Assistant në rastin e një telekomande pa mikrofon, përdor aplikacionin Google Home që gjendet në Google Play Store për pajisjet Android dhe në Apple App store për pajisjet iOS.

## Hapja e "Kryefaqes"

Për të hapur "Kryefaqen" dhe një artikull...

- 1 - Shtypni **Kreu**.
- 2 - Zgjidhni një artikull dhe shtypni **OK** për ta hapur ose nisur.
- 3 - Shtypja vazhdimisht e butoni **Kthehu** ose shtypja e butoni **Kreu** ju kthen te faqja kryesore.

Kur hapni "Kryefaqen", luajtja e aplikacionit/përmbajtjes në sfond do të ndalojë.

Duhet të zgjidhni aplikacionin ose përmbajtjen nga "Kryefaqja" për të vazhduar.

---

1.3

## Përditësimi i faqes kryesore

Mund të merrni njoftimin për përditësimin nga Google dhe të instaloni versionin e ri të hapësit të faqes kryesore. Me hapësin e ri të faqes kryesore, faqja kryesore e televizorit do të ketë një pamje të re dhe veçori të reja.

### Elementet e reja në faqen kryesore

Me skedat e shumta si **Kreu**, **Zbulo**, **Aplikacionet** dhe **Kërko**, mund të zbuloni filmat dhe shfaqjet nga shërbimet dhe aplikacionet e njohura. Hyni në llogarinë tuaj Google për të marrë rekomandime të personalizuar nga shërbimet e transmetimit, bazuar në ato çfarë keni parë dhe ato për të cilat keni interes.

### Pamje e re, navigim i ri

Vendosni se çfarë do të shikoni më pas, me navigimin që përdoret lehtë. Shfletoni nëpër rekomandimet e personalizuar, vazhdoni aty ku e keni lënë ose gjeni shpejt një aplikacion të caktuar me anë të sistemit të ri të skedave.

### Zbuloni rekomandimet e personalizuar

Shfletoni në shfaqjet dhe filmat që do të magjepseni, në të gjitha shërbimet e preferuara të medias. Hyni në llogarinë tuaj Google për të filluar.

### Merrni rekomandime nga Google

Shërbimet tuaja ruhen në llogarinë tuaj Google kështu që mund të merrni rekomandime më të mira nga Google.

# Konfigurimi

## 2.1

### Lexoni për sigurinë

Lexoni udhëzimet e sigurisë përpara se të përdorni televizorin.

Për të lexuar udhëzimet e sigurisë, shkoni në seksionin Siguria dhe kujdesi në këtë manual ndihme për informacionet.

## 2.2

### Bazamenti i televizorit dhe montimi në mur

#### Bazamenti i televizorit


Udhëzimet për montimin e bazamentit të televizorit mund t'i gjeni në udhëzuesin e shpejtë që vjen me televizorin. Në rast se ju ka humbur ky udhëzues, mund ta shkarkoni nga [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

Përdorni numrin e modelit të televizorit për të kërkuar e shkarkuar Udhëzuesin e shpejtë.

#### Montimi në mur

Televizori juaj është i përgatitur gjithashtu për suport muri të standardit VESA (shitet veçmas).

Përdorni kodin e mëposhtëm VESA gjatë blerjes së suportit të murit. . .

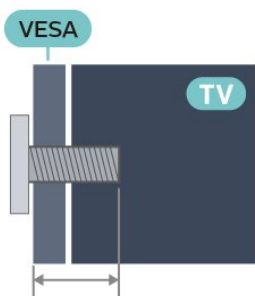

• 43PUS8xx7

VESA MIS-F 100x200, M6 (Minimumi 10 mm, maksimumi 12 mm)

• 50PUS8xx7

VESA MIS-F 200x300, M6 (Minimumi 10 mm, maksimumi 16 mm)

• 55PUS8xx7

VESA MIS-F 200x300, M6 (Minimumi 10 mm, maksimumi 16 mm)

• 65PUS8xx7

VESA MIS-F 300x300, M6 (Minimumi 12 mm,

maksimumi 20 mm)


#### Kujdes

Montimi i televizorit në mur kërkon ekspertizë dhe duhet të kryhet vetëm nga personeli i kualifikuar. Montimi i televizorit në mur duhet të përmbushë standardet e sigurisë sipas peshës së televizorit. Gjithashtu, lexoni masat paraprake të sigurisë para pozicionimit të televizorit. "TP Vision Europe B.V." nuk mban përgjegjësi për montimin e pasaktë apo montime të tjera që mund të shkaktojnë aksident ose lëndim.

## 2.3

### Këshilla mbi vendosjen

- Pozicionojeni televizorin në vende ku drita nuk bie drejtpërdrejt në ekran.
- Errësoni ndriçimin në dhomë për efekt më të mirë të "Ambilight".
- Distanca ideale për të parë televizor është 2 deri në 5 herë sa gjatësia diagonale e ekranit. Kur jeni të ulur, sytë duhet të jenë në një nivel me mesin e ekranit.
- Kur e montoni në mur, pozicionojeni televizorin deri në 15 cm larg murit.

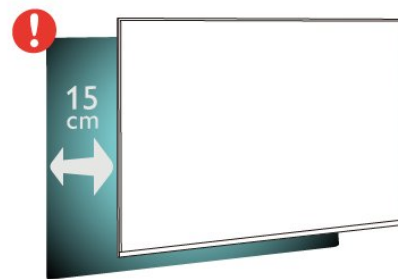

#### Shënim:

Mbajeni televizorin larg burimeve që prodhojnë pluhur, si p.sh. sobat. Sugjerohet t'i pastroni rregullisht pluhurat për të shmangur futjen e tij në televizor.

## 2.4

### Kordoni elektrik

- Futni kordonin elektrik në folenë **POWER** në pjesën e pasme të televizorit.
- Sigurohuni që kordoni elektrik të jetë futur mirë në folë.
- Sigurohuni që mund ta arrini gjithmonë spinën të priza në mur.
- Kur hiqni kordonin elektrik nga priza, tërhiqeni gjithmonë duke e kapur nga spina dhe asnjëherë duke tërhequr kordonin.



Edhe pse televizori ka konsum shumë të ulët energjie gjatë qëndrimit në pritje, hiqeni nga priza për të kursyer energji nëse nuk e përdorni për kohë të gjata.

---

2.5


## Kabloja e antenës

Futeni mirë fishën e antenës në folenë **Antena** në pjesën e pasme të televizorit.

Mund të lidhni antenën tuaj ose sinjalin e antenës nga një sistem shpërndarjeje të sinjalit të antenës.

Përdorni fole antene RF IEC për koaksial 75 om.

Përdorni këtë lidhje të antenës për sinjalet hyrëse dixhitale ose analoge të antenës.

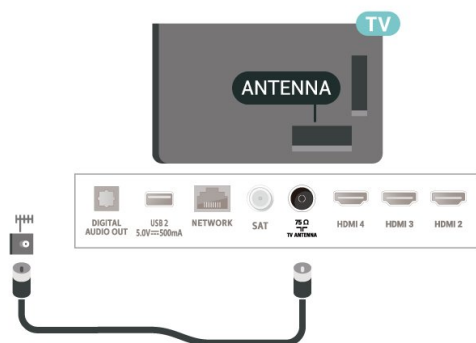


---

2.6

## Antena satelitore


Lidhni fishën satelitore tip "F" me folenë satelitore **SAT** në pjesën e pasme të televizorit.

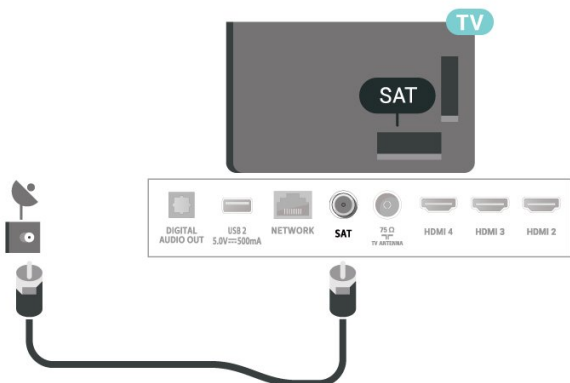

# Telekomanda

## Përmbledhje e tasteve

### Pjesa e sipërme

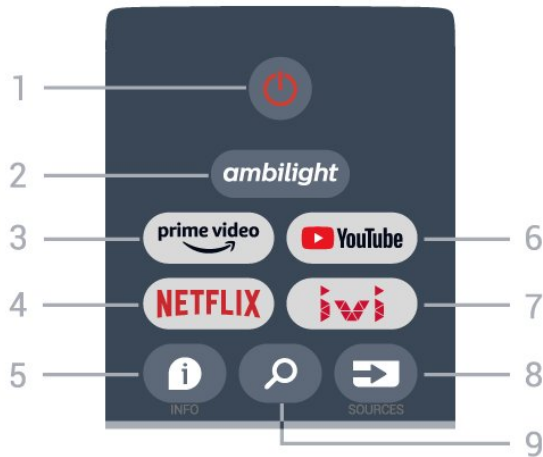

#### 1 - Energjia (Gjendje pritjeje / Ndezur)

Për të ndezur televizorin ose për ta kaluar në gjendje pritjeje.

#### 2 - Ambilight

Për të zgjedhur një nga stilet e "Ambilight".

#### 3 - Amazon Prime Video

Për të hapur aplikacionin Amazon Prime Video.

#### 4 - NETFLIX

Për të hapur aplikacionin Netflix, me televizorin e ndezur ose nga gjendja e pritjes.

- Nëse keni një pajtim anëtarësie "Netflix", mund të shijoni "Netflix" në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.
- Për të hapur Netflix, shtypni butonin NETFLIX për të hapur aplikacionin Netflix. "Netflix" mund ta hapni menjëherë nga një televizor në pritje.

#### 5 - INFO

Shtypeni për të hapur ekranin e informacionit të programit. Shtypeni një herë për të parë informacionin e shkurtër të kanalit, shtypeni përsëri për të hapur dritaren e zgjeruar me titullin e programit dhe më shumë informacione, dhe shtypeni përsëri për të shfaqur të plotë informacionin e programit. Mbajtja shtypur e butonit mund të bëjë kalimin midis pamjeve të ndryshme të informacionit.

#### 6 - YouTube

Për të hapur aplikacionin "YouTube".

#### 7 - IVI

Për të hapur aplikacionin IVI.


#### 8 - SOURCES

Për të hapur ose për të mbyllur menynë "Burimet".

#### 9 - SEARCH

Për të nisur kërkimin duke shkruar tekstin.

## Mesatar

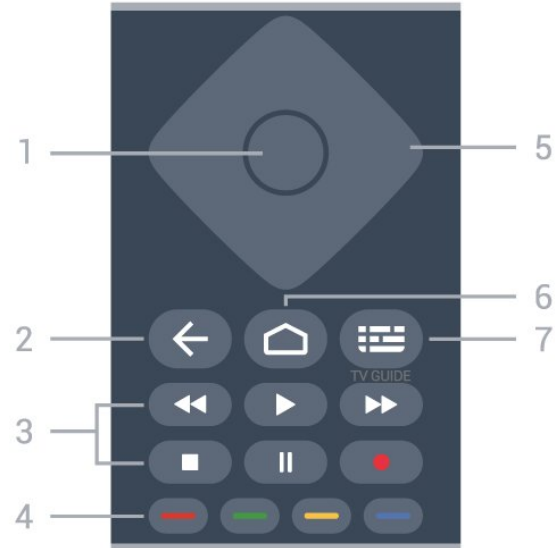

#### 1 - OK key

Për të konfirmuar zgjedhjen ose cilësimin. Për hapjen e listës së kanaleve ndërsa jeni duke parë televizor.

#### 2 - Kthehu

- Për t'u kthyer te menya e mëparshme ose burimi i mëparshëm i televizorit.
- Për t'u kthyer tek aplikacioni i mëparshëm.

#### 3 - Luajtja dhe regjistrimi

- Luaj, për të nisur luajtjen.
- Pushim, për të ndaluar përkohësisht luajtjen
- Ndalo, për të ndaluar luajtjen
- Kthim pas, për ta kthyer pas
- Shpejt përpara, për të ecur përpara me shpejtësi
- Regjistron, ky funksion nuk mbështetet.

#### 4 - Tastet me ngjyra

Ndiqni udhëzimet në ekran për të zgjedhur më shumë opsione ose veprime.

Shtypni tastin blu në faqen kryesore për të hapur opsionin Ndhim.

#### 5 - Butonat e navigimit

Për të naviguar lart, poshtë, majtas ose djathtas.

#### 6 - Kreu


Për të hapur menynë "Kreu".

#### 7 - TV GUIDE

Për të hapur ose për të mbyllur guidën televizive.



## Nga poshtë

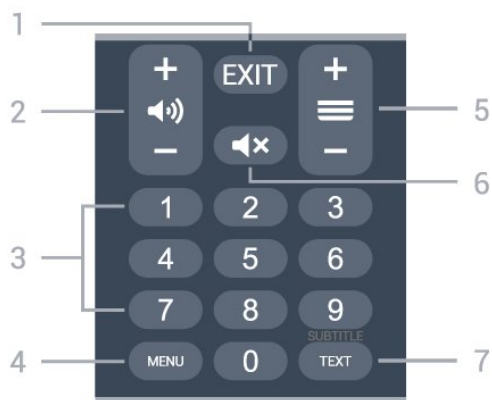

### 1 - EXIT

Për të dalë nga menya ose aplikacioni aktual.

### 2 - Volumi

Shtypni + ose - për të rregulluar nivelin e volumit.

### 3 - Butonat me numra

Për të zgjedhur direkt një kanal.

### 4 - MENU

Për të hapur menynë e televizorit dhe funksionet tipike të televizorit.

### 5 - Kanali

Shtypni + ose - për të kaluar në kanal in ose në kanal in e mëparshëm të listës së kanaleve. Për të hapur faqen vijuese ose të mëparshme tek "Teleteksti".

### 6 - Pa zë

Për të hequr zërin ose për ta rikthyer atë.

### 7 - TEXT / SUBTITLE

Për të hapur ose për të hapur ose mbyllur funksionin Teksti/Teleteksti. Mbajeni shtypur për të hapur faqen "Titrat".

## 3.2

## Sensori infrakuq

Televizori mund të marrë komanda edhe nga një telekomandë që përdor IR (rreze infrakuqe) për të dërguar komanda. Nëse përdorni telekomandë të tillë, sigurohuni gjithmonë që ta drejtoni telekomandën nga sensorin infrakuq në pjesën e përparme të televizorit.



## Paralajmërim

Mos vendosni objekte para sensorit infrakuq të televizorit pasi mund të bllokojë sinjalin.

## 3.3

## Bateritë


Nëse televizori nuk reagon ndaj shtypjes së tasteve të telekomandës, kësaj mund t'i kenë rënë bateritë.

Për të ndërruar bateritë, hapni folenë e baterive në pjesën e poshtme prapa të telekomandës.

1 - Rrëshqitni kapakun e folesë së baterive në drejtimin që tregohet me shigjetë.

2 - Ndërroni bateritë e vjetra me 2 bateri të llojit AAA-1,5V. Sigurohuni që polet + dhe - të baterive të vendosen siç duhet.

3 - Rivendosni kapakun e folesë së baterive dhe rrëshqiteni në vend derisa të puthitet.

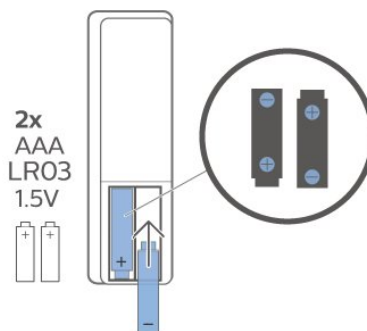

Hiqni bateritë nëse nuk do ta përdorni telekomandën për një kohë të gjatë.

Hidhni bateritë e vjetra sipas udhëzimeve të përfundimit të përdorimit.

Për më shumë informacion, te **Ndihma**, zgjidhni **Termet** dhe kërkoni **Fundi i përdorimit**.

## 3.4

## Pastrimi

Telekomanda është e veshur me një shtresë rezistente ndaj gërvishtjeve.

Për ta pastruar telekomandën, përdorni një leckë të butë e të lagur. Mos përdorni asnjëherë mbi telekomandë substanca si alkooli, kimikatet ose sulucionet pastruese për shtëpinë.

# Ndezja dhe fikja

Sigurohuni që televizori të jetë lidhur me rrjetin elektrik AC. Do të ndizet drita treguese poshtë televizorit.

## Aktivizimi

Shtypni butonin **Energjia** në telekomandë për të ndezur televizorin. Mund të shtypni edhe tastin e vogël të levës në pjesën e poshtme të televizorit për të ndezur televizorin në rast se nuk gjeni telekomandën ose nëse i kanë mbaruar bateritë.

## Kalimi në modalitet pritjeje

Për ta kaluar televizorin në gjendje pritjeje, shtypni butonin **Energjia** në telekomandë. Mund të shtypni edhe tastin e vogël të levës në pjesën e poshtme të televizorit.



Në modalitetin e pritjes, televizori është ende i lidhur me rrjetin elektrik, por konsumon shumë pak energji.

Për ta fikur plotësisht televizorin, shkëputni spinën. Gjatë shkëputjes së prizës, tërhiqni gjithmonë spinën dhe asnjëherë kordonin. Sigurohuni që të mund ta arrini gjithmonë spinën, kordonin elektrik dhe prizën.

# Instalimi i kanaleve

## 5.1

### Hera e parë e instalimit të kanaleve

Instalimi i kanaleve gjatë instalimit të parë të televizorit

Në instalimin e parë të televizorit, ju mund të ndiqni udhëzimet në ekran për të vendosur gjuhën e menysë, lidhjen e rrjetit, identifikimin në llogarinë Google, të zgjidhni shtetin tuaj dhe të plotësoni cilësimet e tjera bazë të televizorit. Përveç kësaj, ju mund edhe të instaloni kanalet gjatë instalimit të parë të televizorit.

Për të instaluar kanalet gjatë instalimit të parë të televizorit...

- 1 - Instalimi i parë i televizorit nis nga ekrani i mirëseardhjes me opsionet e vendosjes së gjuhës, dhe ndiqni udhëzimet në ekran për të plotësuar disa cilësime të televizorit, deri në pjesën e instalimit të kanaleve.
- 2 - Instalimi i kanaleve gjatë instalimit të parë të televizorit nis nga\* **Instalimi i satelitëve**, shtypni **Fillo** nëse dëshironi të instaloni kanalet satelitore. Shtypni **Anashkalo** për të kapërcyer instalimin e satelitëve dhe shkoni në faqen e instalimit **Antena** ose **Kabllor**.
- 3 - Ndiqni udhëzimet në ekran për të përfunduar një nga llojet e instalimit të kanaleve, sipas zgjedhjes suaj. Ju mund t'i instaloni më vonë llojet e tjera të instalimit të kanaleve duke shkuar te **MENU > Opsionet e TV > Cilësimet > Kanali**.

\* Shënim: Rendi i llojeve të instalimit të kanaleve mund të jetë i ndryshëm në varësi të cilësimit të shtetit që sapo keni zgjedhur. Instalimi i opsioneve **Antena** dhe **Kabllor** mund të jenë opsionet kryesore të instalimit. Në këtë rast, opsioni **Instalimi i satelitëve** do të jetë i disponueshëm pasi të shtypet **Kapërce** is selected.

Për më shumë detaje mbi instalimin e kanaleve tek **Satelit**, **Antena** dhe **Kabllor** shihni seksionet përkatëse të udhëzimeve të instalimit.

## 5.2

### Instalimi i kanaleve dixhitale ose analoge

Kur kërkon dhe instaloni kanalet, kërkojnë vetëm kanalet në burimin aktual të televizorit. Nëse burimi aktual i televizorit është **DTV**, kërkimi i kanaleve zbatohet për kanalet dixhitale. Nëse burimi aktual i

televizorit është **ATV**, kërkimi i kanaleve zbatohet për kanalet analoge.

Për të vendosur ose për të ndryshuar burimin e televizorit, shtypni **SOURCES** dhe zgjidhni **DTV** ose **ATV**.

## 5.3

### Satelitori

#### Instalimi i satelitëve

Mbani parasysh se përpara instalimit të kanaleve, duhet që **Modaliteti i instalimit të kanaleve** të ndryshohet fillimisht në modalitetin që dëshironi të instaloni. Për instalimin e kanaleve satelitore, duhet që opsionin **Modaliteti i instalimit të kanaleve** ta ndryshoni fillimisht në **Satelitë të përgjithshëm** ose **Satelitë të preferuar** dhe më pas të filloni instalimin.

Për të instaluar kanalet satelitore...

- 1 - Shtypni **Kreu > Cilësimet > Kanali > Modaliteti i instalimit të kanaleve** dhe shtypni **OK**.
- 2 - Zgjidhni **Satelitë të përgjithshëm** ose **Satelitë të preferuar** dhe më pas kthehuni prapa te **Kanali**.
- 3 - Zgjidhni **Konfigurimi i kanalit > Rikërkim i satelitëve** ose **Sintonizimi manual i satelitëve** dhe shtypni **OK**.

Si alternativë, teksa jeni duke parë një kanal televiziv, ju mund të kryeni një kërkim të kanaleve me...

**MENU > Butoni i navigimit lart > Kanalet > Kanali**

#### Rikërkimi i satelitëve dhe sintonizimi manual i satelitëve

Kërkimi i kanaleve me rikërkimin e satelitëve

Për të nisur rikërkimin e satelitëve...

- 1 - Shtypni **Kreu > Cilësimet > Kanali > Modaliteti i instalimit të kanaleve** dhe shtypni **OK**.
- 2 - Zgjidhni **Satelitë të përgjithshëm** ose **Satelitë të preferuar** dhe më pas kthehuni prapa te **Kanali**.
- 3 - Zgjidhni **Kanalet > Rikërkim i satelitëve** dhe shtypni **OK**.
- 4 - Zgjidhni **Tjetër** për të vazhduar me kërkimin ose zgjidhni **Më shumë** për të gjetur më shumë lloje kërkimi për sisteme të ndryshme satelitore. Në varësi të sistemit tuaj satelitor, ekzistojnë 5 lloje modalitetesh të kërkimit të satelitëve për t'u zgjedhur.

- **I vetëm** - Kërkon për kanale nga një satelit i vetëm.
- **Tone Burst** - Kërkon për kanale deri në nga 2

satelitë.

- DiSEqC 1.0 - Kërkon për kanale deri në nga 4 satelitë.
  - **Unicable I** - Kërkon për kanale deri në nga 2 satelitë me deri në 8 numra të brezit të përdoruesit.
  - **Unicable II** - Kërkon për kanale deri në nga 4 satelitë me deri në 32 numra të brezit të përdoruesit.
- 5 - Zgjidhni **Tjetër** për të nisur menjëherë me cilësimet aktuale të satelitëve.
- 6 - Zgjidhni **Emri i satelitit** për të parë dhe për të ndryshuar cilësimet e satelitit. Pasi cilësimet e satelitit të konfirmohen, shtypni **Kthehu** dhe zgjidhni **Tjetër** për të nisur kërkimin.

Zërat e cilësimeve të satelitit përfshijnë të gjitha informacionet e satelitëve.

- **Statusi i satelitit** - Ky nuk lejohet të modifikohet kur zgjidhni **Satelitë të preferuar**, por modifikimi lejohet kur zgjidhet **Satelitë të përgjithshëm**. Shtypni **butonin e navigimit** majtas ose djathtas për të aktivizuar ose për të çaktivizuar statusin e satelitit të zgjedhur.
- **Zgjedhja e satelitit** - Ky është vetëm për të treguar emrin e satelitit dhe nuk lejohet modifikimi i tij.
- **Modaliteti i kërkimit** - Shtypni **butonin e navigimit** majtas ose djathtas për ta caktuar modalitetin e kërkimit në **I plotë** ose **Rrjeti**.
- **Lloji i kërkimit** - Shtypni **butonin e navigimit** majtas ose djathtas për ta caktuar llojin e kërkimit në **Të gjitha**, **Vetëm kanalet e koduara** ose **Vetëm kanalet e lira**.
- **Lloji i ruajtjes** - Shtypni **butonin e navigimit** majtas ose djathtas për ta caktuar llojin e ruajtjes në **Të gjitha**, **Vetëm kanalet dixhitale** ose **Vetëm kanalet radio**.
- **Konfigurimet e LNB** - Shtypni **OK** për të parë ose për të përshtatur konfigurimet e LNB për **Energjia e LNB**, **Frekuenca e LNB**, **Toni 22 KHz**, **Cilësia e sinjalit** dhe **Niveli i sinjalit**.
- **Transponder** - Shtypni **OK** për të përshtatur cilësimet e transponderit për **Frekuenca**, **Norma e simboleve** dhe **Polarizimi**.
- **Cilësia e sinjalit** - Shihni cilësinë e sinjalit të satelitit të shfaqur, në vlerë nga 0 deri në 100.
- **Niveli i sinjalit** - Shihni nivelin e sinjalit të satelitit të shfaqur, në vlerë nga 0 deri në 100.

### Kërkimi i kanaleve me sintonizimin manual të satelitëve

Sintonizimi manual i satelitëve përdoret për të kërkuar vetëm në një satelit duke caktuar transponderin e satelitit të zgjedhur. Në këtë gjendje të kërkimit, lejohet vetëm përshtatja e transponderit dhe zërat e tjerë të cilësimeve janë të çaktivizuar.

---

## Konfigurimi i "Unicable"

### Sistemi "Unicable"

Për të lidhur antenën parabolike me televizorin mund të përdorni sistemi me një kabllo ose sistemin "Unicable". Sistemi me një kabllo shfrytëzon një kabllo për lidhjen e antenës parabolike me të gjithë sintonizuesit satelitorë që gjenden në sistemin e tij. Sistemi me një kabllo përdoret zakonisht nëpër pallate. Nëse përdorni sistem "Unicable", gjatë instalimit televizori do t'ju kërkojë të caktoni numrin e bandës së përdorimit dhe frekuencën përkatëse.

Nëse vëreni se pas një instalimi me "Unicable" mungojnë disa kanale, në sistem mund të jetë kryer njëherësh ndonjë instalim tjetër. Kryejeni sërish instalimin për të marrë kanalet që mungojnë.

### Numri i bandës së përdorimit

Në sistemin "Unicable", çdo sintonizues i lidhur satelitor duhet të jetë i numërtuar (p.sh. 0, 1, 2 ose 3 etj.).

Bandat e mundshme të përdorimit dhe numrin e tyre mund t'i gjeni në aparatën "Unicable". Ndonjëherë banda e përdorimit mund të përmendet thjesht si UB. Nëse te cilësimet zgjidhni "Unicable", televizori do t'ju kërkojë të caktoni numrin unik të bandës së përdorimit për secilin sintonizues të integruar satelitor. Sintonizuesi satelitor nuk mund të ketë të njëjtin numër bande përdorimi me sintonizues tjetër satelitor në sistemin "Unicable".

### Frekuenca e bandës së përdorimit

Përveç numrit unik të bandës së përdorimit, marrësit të integruar satelitor i duhet edhe frekuenca e numrit të bandës së zgjedhur të përdorimit. Këto frekuenca shfaqen kryesisht përmbri numrit të bandës së përdorimit në një aparat "Unicable".

---

## Moduli CAM për satelitin

Nëse për shikimin e kanaleve satelitore përdorni modul CAM (CI+) - një modul për hyrje të kushtëzuar me kartë smart - ne rekomandojmë që instalimin e satelitëve ta kryeni me modulin CAM të vendosur në televizor.

Shumica e moduleve CAM përdoren për të dekoduar kanalet.

Modulet CAM të gjeneratës më të fundit mund t'i instalojnë vetë të gjitha kanalet satelitore në televizorin tuaj. Moduli CAM ju fton të instaloni satelitët dhe kanalet. Ato jo vetëm që instalojnë dhe dekodojnë kanalet, por kryejnë edhe përditësimet e

rregullta të tyre.

Për të hapur menynë CAM (CI+)...

Shtypni MENU > Opsionet e TV > Karta CI dhe shtypni OK.

---

5.4

## Antena

---

### Instalimi i antenës

Mbani parasysh se përpara instalimit të kanaleve, duhet që **Modaliteti i instalimit të kanaleve** të ndryshohet fillimisht në modalitetin që dëshironi të instaloni. Për instalimin e kanaleve nga antena, duhet që opsionin **Modaliteti i instalimit të kanaleve** ta ndryshoni fillimisht në **Antena** dhe më pas të filloni instalimin.

Për të instaluar kanalet nga Antena...

- 1 - Shtypni **Kreu > Cilësimet > Kanali > Modaliteti i instalimit të kanaleve** dhe shtypni OK.
- 2 - Zgjidhni **Antena** dhe më pas kthehuni prapa te **Kanali**.
- 3 - Zgjidhni **Konfigurimi i kanalit > Kërkimi i kanaleve** dhe shtypni OK.

Si alternativë, teksa jeni duke parë një kanal televiziv, ju mund të kryeni një kërkim të kanaleve me...

MENU > Butoni i navigimit lart > Kanalet > Kanali

---

### Zgjedhja e rrjetit të preferuar

Për të zgjedhur rrjetin e preferuar...

- 1 - Ndërsa shikoni televizor, shtypni **MENU > Opsionet e TV > Cilësimet > Kanali > Kanalet** dhe shtypni OK.
- 2 - Zgjidhni **Zgjedhja e rrjetit të preferuar** dhe shtypni OK.
- 3 - Ndiqni udhëzimet në ekran.
- 4 - Shtypni butonin **Kthehu** disa herë, nëse nevojitet, për ta mbyllur menynë.

---

5.5

### Instalimi i kanaleve të kabllorit

Mbani parasysh se përpara instalimit të kanaleve, duhet që **Modaliteti i instalimit të kanaleve** të ndryshohet fillimisht në modalitetin që dëshironi të instaloni. Për instalimin e kanaleve nga kabllori, duhet

që opsionin **Modaliteti i instalimit të kanaleve** ta ndryshoni fillimisht në **Kabllor** dhe më pas të filloni instalimin.

Për të instaluar kanalet nga kabllori...

1 - Shtypni **Kreu > Cilësimet > Kanali > Modaliteti i instalimit të kanaleve** dhe shtypni OK.

2 - Zgjidhni **Kabllor** dhe më pas kthehuni prapa te **Kanali**.

3 - Zgjidhni **Konfigurimi i kanalit > Kërkimi i kanaleve** dhe shtypni OK.

4 - Shtypni **butonin e navigimit** majtas ose djathtas për të zgjedhur një mënyrë kërkimi.

### Skanim i plotë

1 - Zgjidhni **I plotë**.

2 - Zgjidhni **Kërko** dhe shtypni OK për të filluar kërkimin. Kjo mund të zgjasë disa minuta.

### Skanim i shpejtë ose Skanim i avancuar

1 - Zgjidhni **I shpejtë** ose **I avancuar**.

2 - Ju mund të vendosni të dhënat **Frekuenca (KHz)** dhe **ID e rrjetit**.

3 - Zgjidhni **Kërko** dhe shtypni OK për të filluar kërkimin. Kjo mund të zgjasë disa minuta.

Si alternativë, teksa jeni duke parë një kanal televiziv, ju mund të kryeni një kërkim të kanaleve me...

MENU > Butoni i navigimit lart > Kanalet > Kanali

---

5.6

## Opsionet e instalimit të kanaleve

---

### Kërkimi RF i vetëm dhe cilësia e marrjes

Cilësia dhe fuqia e kanalit dixhital mund të kontrollohen. Nëse keni antenë tuajën, mund ta ripoziciononi për të provuar dhe përmirësuar marrjen.

Për të kontrolluar cilësinë e marrjes së një kanali dixhital...

1 - Ndërsa shikoni televizor, shtypni **MENU > Opsionet e TV > Cilësimet > Kanali > Konfigurimi i kanalit > Kërkimi RF i vetëm** dhe shtypni OK.

2 - Zgjidhni **RF e kanalit**.

3 - Shtypni **butonin e navigimit** majtasj ose djathtas për të zgjedhur një kanal dhe shtypni OK. Tregohet niveli i sinjalit dhe cilësia e sinjalit për këtë kanal.

4 - Shtypni butonin **Kthehu** disa herë, nëse nevojitet, për ta mbyllur menynë.

---

## Lloji i kërkimit të kanaleve ose lloji i ruajtjes

Ju mund të caktoni llojin e kanalit pëse kanalet e kërkua ose të ruajtura.

Për të caktuar llojin e kërkimit të kanaleve...

1 - Ndërsa shikoni televizor, shtypni **MENU** > Opsionet e TV > Cilësimet > Kanali > Konfigurimi i kanalit dhe shtypni **OK**.

2 - Zgjidhni Lloji i kërkimit të kanaleve dhe shtypni **OK**.

3 - Zgjidhni llojin e kërkimit që dëshironi dhe shtypni **OK**.

4 - Shtypni butonin **Kthehu** disa herë, nëse nevojitet, për ta mbyllur menynë.

Për të caktuar llojin e ruajtjes së kanaleve...

1 - Ndërsa shikoni televizor, shtypni **MENU** > Opsionet e TV > Cilësimet > Kanali > Konfigurimi i kanalit dhe shtypni **OK**.

2 - Zgjidhni Lloji i ruajtjes së kanaleve dhe shtypni **OK**.

3 - Zgjidhni llojin e ruajtjes që dëshironi dhe shtypni **OK**.

4 - Për ta mbyllur menynë shtypni disa herë butonin **Kthehu**, nëse nevojitet.

---

## Fshehja e kanalit

Ju mund t'i fshihni kanalet që nuk dëshironi t'i shikoni.

Për të vendosur që t'i fshihni kanalet...

1 - Ndërsa shikoni televizor, shtypni **MENU** > Opsionet e TV > Cilësimet > Kanali > Konfigurimi i kanalit dhe shtypni **OK**.

2 - Zgjidhni **Fshehja e kanalit\*** dhe shtypni **OK**.

3 - Zgjidhni kanalet që dëshironi të fshihni dhe shtypni **OK**. Tregohet shenja e zgjedhjes.

4 - Shtypni butonin **Kthehu** disa herë, nëse nevojitet, për ta mbyllur menynë.

\* Shënim: Ju nuk mund ta fshihni kanalën që po shihni aktualisht.

---

## Shkëmbimi i kanaleve

Ju mund ta shkëmbeni pozicionin në listën e kanaleve për secilin kanal.

Për të shkëmbyer numrin e kanalit...

1 - Ndërsa shikoni televizor, shtypni **MENU** > Opsionet e TV > Cilësimet > Kanali > Konfigurimi i kanalit dhe shtypni **OK**.

2 - Zgjidhni **Ndërro kanalën\*** dhe shtypni **OK**.

3 - Shtypni **OK** për të zgjedhur një kanal dhe më pas shtypni butonin e navigimit lart ose poshtë për të zgjedhur një kanal tjetër. Pozicioni i kanalit të parë të zgjedhur dhe ai i kanalit të zgjedhur i dyti do të

shkëmben me njëri-tjetrin.

4 - Shtypni butonin blu **Dil** për të përfunduar veprimin.

5 - Shtypni butonin e verdhë **Shko te kanali** dhe futni numrin e kanalit për të kapërcyer direkt te kanali.

6 - Shtypni butonin **Kthehu** disa herë, nëse nevojitet, për ta mbyllur menynë.

\* Shënim: Në varësi të shtetit të instalimit ose të cilësimit të operatorit, opsioni **Ndërro kanalën** nuk disponohet gjithmonë.

---

## Futja e kanalit

Ju mund ta ndryshoni rendin e kanaleve sipas dëshirës.

Për të lëvizur kanalet...

1 - Ndërsa shikoni televizor, shtypni **MENU** > Opsionet e TV > Cilësimet > Kanali > Konfigurimi i kanalit dhe shtypni **OK**.

2 - Zgjidhni **Fut kanalën\*** dhe shtypni **OK**.

3 - Ndiqni përshkrimin në ekran për zgjedhjen.

4 - Shtypni butonin **Kthehu** disa herë, nëse nevojitet, për ta mbyllur menynë.

\* Shënim: Në varësi të shtetit të instalimit ose të cilësimit të operatorit, opsioni **Fut kanalën** nuk disponohet gjithmonë.

---

## Riemërtimi i kanalit

Ju mund t'i modifikoni kanalet nga lista e kanaleve.

Për të modifikuar kanalet...

1 - Ndërsa shikoni televizor, shtypni **MENU** > Opsionet e TV > Cilësimet > Kanali > Konfigurimi i kanalit dhe shtypni **OK**.

2 - Zgjidhni **Riemërto kanalën\*** dhe shtypni **OK**.

3 - Përdorni butonat e navigimit për të zgjedhur kanalën dhe shtypni butonin e verdhë për opsionin **Zgjidh**.

4 - Modifikoni numrin e kanalit\* dhe emrin e kanalit.

5 - Shtypni butonin **Kthehu** disa herë, nëse nevojitet, për ta mbyllur menynë.

\* Shënim: Në varësi të shtetit të instalimit ose të cilësimit të operatorit, modifikimi i numrit të kanalit nuk disponohet gjithmonë.

---

## Kërkimi manual analog

Kanalet televizive analoge mund të instalohen manualisht.

Për të instaluar manualisht kanalet analoge...

- 1 - Ndërsa shikoni televizor, shtypni **MENU** > **Opsionet e TV** > **Cilësimet** > **Kanali** > **Konfigurimi i kanalit** dhe shtypni **OK**.
- 2 - Zgjidhni **Kërkim manual analog** dhe shtypni **OK**.

---

## Sintonizimi i imët i kanalit analog

Në kanalet televizive analoge mund të kryhet manualisht sintonizimi i imët i tyre.

Për të kryer një sintonizim të imët të një kanali...

- 1 - Ndërsa shikoni televizor, shtypni **MENU** > **Opsionet e TV** > **Cilësimet** > **Kanali** > **Konfigurimi i kanalit** dhe shtypni **OK**.
- 2 - Zgjidhni **Sintonizimi i imët i kanalit analog** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Ju mund ta sintonizoni imët kanalin.
- 4 - Shtypni butonin **Kthehu** disa herë, nëse nevojitet, për ta mbyllur menyne.

---

5.7

---

## Përditësimi i kanaleve

---

### Përditësimi automatik i kanaleve

Nëse merrni kanale dixhitale, mund ta caktoni televizorin t'i përditësojë automatikisht.

Televizori i përditëson kanalet një herë në ditë dhe ruan kanalet e reja. Për të bërë përditësimin automatik të kanaleve, televizori duhet të jetë në modalitet pritjeje. Përditësimi automatik mund të çaktivizohet.

Për të çaktivizuar përditësimin automatik...

- 1 - Ndërsa shikoni televizor, shtypni **MENU** > **Opsionet e TV** > **Cilësimet** > **Kanali**.
- 2 - Jepni kodin PIN nëse nevojitet.
- 3 - Zgjidhni **Përditësimi automatik i kanaleve** dhe shtypni **OK**.
- 4 - Shtypni butonin **Kthehu** disa herë, nëse nevojitet, për ta mbyllur menyne.

Në shtete të caktuara, përditësimi automatik i kanaleve kryhet ndërsa jeni duke parë televizor ose kurdo që televizori është në pritje.

---

## Mesazhi i përditësimit të kanaleve

Pasi përditësimi automatik i kanaleve të përfundojë, do të shfaqet një njoftim kur televizori del nga modaliteti i gjendjes në pritje.

Për ta fikur mesazhin e përditësimit të kanaleve...

- 1 - Ndërsa shikoni televizor, shtypni **MENU** > **Opsionet e TV** > **Cilësimet** > **Kanali**.
- 2 - Jepni kodin PIN nëse nevojitet.
- 3 - Zgjidhni **Mesazhi i përditësimit të kanaleve** dhe shtypni **OK**.
- 4 - Shtypni butonin **Kthehu** disa herë, nëse nevojitet, për ta mbyllur menyne.

---

## Përditësimi manual i kanaleve

Përditësimin e kanaleve mund ta nisni vetë në çdo kohë.

Për të nisur përditësimin manual të kanaleve...

- 1 - Ndërsa shikoni televizor, shtypni **MENU** > **Opsionet e TV** > **Cilësimet** > **Kanali** > **Konfigurimi i kanalit** dhe zgjidhni një nga opsionet më poshtë.  
**Kërkimi i kanaleve** - ky lloj kërkimi instalon automatikisht kanalet dixhitale ose kanalet analoge në varësi të faktit nëse cilësimi aktual i burimit të televizorit është **DTV** ose **ATV** .  
**Përditëso kërkimin** - i referohet një kërkimi plotësues, i cili kërkon vetëm frekuencat që kërkimi i kanaleve nuk i ka kërkuar.  
**Kërkim manual analog** - lejon përdoruesin të vendosë frekuencën analoge për të nisur kërkimin manual.  
**Kërkimi RF i vetëm** - është një kërkim dixhital manual, që lejon përdoruesin të kërkojë frekuencë specifike duke shtypur butonin e navigimit majtas ose djathtas në zërin **Kanali RF** .  
**Përditësimi manual i shërbimit** - përdoret për të nisur kërkimin në sfond që të mund të kërkohen kanale të reja, pa ndryshuar kanalet ekzistuese.
- 2 - Jepni kodin PIN nëse nevojitet.
- 3 - Kërkimi i kanaleve fillon menjëherë. Mund të nevojiten disa minuta derisa të përfundojë përditësimi i kanaleve.
- 4 - Shtypni butonin **Kthehu** disa herë, nëse nevojitet, për ta mbyllur menyne.

# Kanalet

## 6.1

### Rreth kanaleve dhe ndërrimit të tyre

#### Shikimi i kanaleve televizive

- Shtypni **SOURCES** dhe zgjidhni **DTV** për të parë kanale dixhitale ose **ATV** për të parë kanale analoge.
- Si alternativë, mund të shtypni **Kreu > TV direkt** dhe shtypni **OK** për të parë kanalet e burimit aktual të televizorit. Nëse TV direkt nuk është në rreshtin e aplikacioneve, mund të shtypni ikonën + në fund të rreshtit për ta shtuar aplikacionin.

#### Për të ndërruar kanalet televizive

- Shtypni **Kanali +** ose **Kanali -** për të ndërruar kanalën.
- Nëse e dini numrin e kanalit, shkruajeni me tastet numerike. Për ta ndërruar kanalën, shtypni **OK** pasi të keni shkruar numrin.

#### Për të kaluar në një kanal nga lista e kanaleve

- Ndërkohë që shikoni një kanal televiziv, shtypni **OK** për të hapur listën e kanaleve. Lista e kanaleve përfshin vetëm kanalet nga burimi aktual i transmetimit, si për shembull **Satelitë të përgjithshëm**, **Satelitë të preferuar**, **Antena** ose **Kabllor**.
- Për të parë listë të ndryshme kanalesh nga burim tjetër transmetimi, shtypni **MENU > Butoni i navigimit lart > Kanalet > Kanali > Modaliteti i instalimit të kanaleve** dhe zgjidhni burimin e transmetimit ku dëshironi të shihni kanalet dhe shihni listën e kanaleve.
- Lista e kanaleve mund të ketë disa faqe me kanale. Për të parë faqen tjetër ose faqen e mëparshme, ndiqni udhëzimin në ekran.
- Për t'i mbyllur listat e kanaleve pa ndërruar kanalet shtypni **Kthehu**.

#### Kanalet radiofonike

Nëse ka transmetim dixhital, stacionet dixhitale radiofonike instalohen gjatë instalimit. Kaloni në një kanal radioje njëloj si me kanalet televizive.

Televizori mund të mos funksionojë siç duhet me disa operatorë televizionesh dixhitale që nuk pajtohen plotësisht me specifikimet e standardit.

## Listat e kanaleve

### Rreth listave të kanaleve

Pas instalimit të një kanali, të gjitha kanalet shfaqen në listën "Të gjitha kanalet". Kanalet që shfaqen në listën "Të gjitha kanalet" janë të renditur në bazë të zhanrit\*. Për shembull: Premium, Premium Lajme, Premium Lokal, Fëmijët, Sport dhe të tjera. Zhanri "Premium" përfshin kanalet transmetuese më të mira të pozicionuara dhe që zënë mbi 3% të tregut. Kanalet shfaqen me emrin e tyre, nëse ky informacion disponohet.

Pasi të keni zgjedhur një listë kanalesh, shtypni **butonat e navigimit lart** ose **poshtë** për të zgjedhur një kanal, dhe më pas shtypni **OK** për të parë kanalën e zgjedhur.

\* Shënim: Funkcioni i renditjes sipas zhanrit është i vlefshëm vetëm në Gjermani.

#### Kanalet radiofonike

Nëse ka transmetim dixhital, stacionet dixhitale radiofonike instalohen gjatë instalimit. Kaloni në një kanal radioje njëloj si me kanalet televizive.

Televizori mund të mos funksionojë siç duhet me disa operatorë televizionesh dixhitale që nuk pajtohen plotësisht me specifikimet e standardit.

## Hapni një listë kanalesh

Përbri listës me të gjitha kanalet, mund të zgjidhni një listë të filtruar ose një nga listat e preferuara që keni krijuar.

#### Për të hapur listën aktuale të kanaleve...

- 1 - Ndërkohë që shikoni televizor, shtypni **OK** për të hapur listën aktuale të kanaleve.
- 2 - Lista e kanaleve përfshin vetëm kanalet nga burimi aktual i transmetimit, si për shembull **Satelitë të përgjithshëm**, **Satelitë të preferuar**, **Antena** ose **Kabllor**.
- 3 - Për të parë listë të ndryshme kanalesh nga burim tjetër transmetimi, shtypni **MENU > Butoni i navigimit lart > Kanalet > Kanali > Modaliteti i instalimit të kanaleve** dhe zgjidhni burimin e transmetimit ku dëshironi të shihni kanalet dhe shihni listën e kanaleve.
- 4 - Shtypni **Kthehu** për ta mbyllur listën e kanaleve.

#### Për të ndryshuar llojin e listës së kanaleve...

- 1 - Ndërkohë që shikoni televizor, shtypni **OK** për të hapur listën aktuale të kanaleve.
- 2 - Shtypni **butonin e verdhë** për **Zgjidh më shumë** dhe më pas zgjidhni **Zgjih llojin** (për shembull,



Transmetuesi ose Të preferuara) për të ndryshuar menjëherë listën e kanaleve te lista juaj e preferuar.  
3 - Shtypni **Kthehu** për ta mbyllur listën e kanaleve.

---

## Kërkimi për një kanal

Mund të kërkoni një kanal për ta gjetur në një listë të gjatë kanalesh.

Për të kërkuar një kanal...

- 1 - Shtypni  OK për të hapur listën aktuale të kanaleve.
- 2 - Shtypni butonin e verdhë për **Zgjidh më shumë**.
- 3 - Zgjidhni **Funksioni** > Gje dhe shtypni **OK** për të hapur një fushë teksti. Mund të përdorësh tastierën e telekomandës (nëse disponohet) ose tastierën virtuale për të shkruar tekst.
- 4 - Futni një numër, një emër ose pjesë të një emri dhe shtypni **OK**. Televizori do të kërkojë për emra të përputhshëm kanalesh në listën që zgjodhët.

Rezultatet e kërkimit renditen sipas llojit të listës aktuale të kanaleve që keni zgjedhur (për shembull, **Transmetuesi** ose **Të preferuara**). Kërkimi do të nxjerrë emrin e kanalit që përputhet, me rezultate të renditura sipas rendit alfabetik. Rezultatet e kërkimit do të zhduken nëse zgjidhni një listë tjetër kanalesh ose e mbyllni listën me rezultatet e kërkimit.

---

## Renditja e listës së kanaleve

Mund të rendisni listën e kanaleve me të gjitha kanalet. Mund të caktoni që lista e kanaleve të tregojë vetëm kanalet televizive ose vetëm stacionet radiofonike. Për kanalet e antenës mund të caktoni që lista të tregojë kanalet e hapura ose ato të koduara.

Për të caktuar një filtër në një listë me të gjitha kanalet...

- 1 - Shtypni  OK për të hapur listën aktuale të kanaleve.
- 2 - Shtypni butonin e verdhë për **Zgjidh më shumë**.
- 3 - Zgjidhni **Funksioni** > **Rendit** dhe shtypni **OK**.
- 4 - Zgjidhni filtrin që dëshironi dhe shtypni **OK** për ta aktivizuar. Emri i filtrit shfaqet si pjesë e emrit të listës së kanaleve sipër kësaj të fundit.
- 5 - Shtypni **Kthehu** për ta mbyllur listën e kanaleve.

---

## Kopjimi i listës së kanaleve

Kopja e listës së kanaleve është menduar për shitësit dhe përdoruesit ekspertë.

Me funksionin **Kopja e listës së kanaleve**, kanalet e instaluar në televizor mund t'i kopjoni drejt një televizori tjetër Philips të së njëjtës gamë. Ai mund të shmangë kërkimin e kanaleve që kërkon kohë, duke

ngarkuar në televizor një listë kanalesh të paracaktuar. Përdorni njësi "Flash USB" prej së paku 1 GB.

### Kushtet

- Të dy televizorët i përkasin të njëjtit vit prodhimi.
- Të dy televizorët kanë të njëjtin lloj hardueri. Lloji i harduerit kontrollohet te pllaka e llojit të televizorit në pjesën e pasme të tij.
- Të dy televizorët kanë versione të pajtueshme softueri.

### Kontrolli i versionit aktual të softuerit

Për të kontrolluar versionin aktual të softuerit të televizorit...

- 1 - Shkoni te **Kanali** > **Kopja e listës së kanaleve** dhe shtypni **OK**.
- 2 - Zgjidhni **Versioni aktual**.
- 3 - Do të shfaqet versioni, shënimet e versionit dhe data e krijimit.
- 4 - Shtypni **Kthehu** disa herë nëse nevojitet për ta mbyllur menynë.

### Kopjimi i një liste kanalesh në njësinë USB

Për të kopjuar një listë kanalesh...

- 1 - Ndizni televizorin. Televizori duhet të ketë kanale të instaluar.
- 2 - Lidhni një njësi "Flash USB".
- 3 - Shkoni te **Kanali** > **Kopja e listës së kanaleve** dhe shtypni **OK**.
- 4 - Zgjidhni **Kopjo në USB** dhe shtypni **OK**.
- 5 - Pas përfundimit të kopjimit, hiqeni njësinë "Flash USB".
- 6 - Shtypni **Kthehu** disa herë nëse nevojitet për ta mbyllur menynë.

Tani mund ta ngarkoni listën e kopjuar e kanaleve drejt një televizori tjetër "Philips".

### Ngarkimi i listës së kanaleve në një televizor tjetër Philips

Për të ngarkuar një listë kanalesh...

- 1 - Lidhni njësinë "Flash USB" që përmban listën e kanaleve të televizorit tjetër.
- 2 - Shkoni te **Kanali** > **Kopja e listës së kanaleve** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Zgjidhni **Kopjo në TV** dhe shtypni **OK**.
- 4 - Televizori do t'ju njoftojë nëse lista e kanaleve kopjohet me sukses në televizor. Hiqni njësinë "Flash USB".
- 5 - Shtypni **Kthehu** disa herë nëse nevojitet për ta mbyllur menynë.

## Shikimi i kanaleve

### Sintonizimi në një kanal

Për të filluar shikimin e kanaleve televizive, shtypni **SOURCES**. Televizori sintonizohet në kanalën e fundit që keni parë.

Si alternativë, mund të zgjidhni **Teletransmetim i drejtpërdrejtë** nga pamja e ekranit "Kreu".

#### Ndërrimi i kanaleve

Për të ndërruar kanalet, shtypni **Kanali +** ose **Kanali -**.

Nëse e dini numrin e kanalit, shkruajeni me butonat e numrave. Për ta ndërruar menjëherë kanalën, shtypni **OK** pasi të keni shkruar numrin.

Gjithashtu mund të sintonizoheni te kanalet nga **Lista e kanaleve** duke shtypur **OK**.

### Kontrollet prindërore

#### Kyçja dhe shkyçja e një kanali

Kanalet mund t'i kyçni për të parandaluar shikimin nga fëmijët. Për të parë një kanal të kyçur, fillimisht duhet të futni kodin PIN me 4 shifra. Programet nuk i kyçni dot nga pajisjet e lidhura.

Për të kyçur ose për të shkyçur një kanal...

1 - Shtypni **MENU** > **Cilësimet** > **Kanali** >

**Kontrollet prindërore** dhe shtypni **OK**.

2 - Jepni kodin PIN nëse nevojitet.

3 - Zgjidhni **Kanalet e bllokuara** dhe shtypni **OK**.

4 - Shtypni butonin e navigimi lart ose poshtë për të zgjedhur kanalën që dëshironi të kyçni apo shkyçni dhe shtypni **OK**.

5 - Kanali i kyçur është i shënuar me simbolin e një dryni.

6 - Si alternativë, mund të zgjidhni **Bllokoji të gjitha** ose **Zhbllokoji të gjitha** për të bllokuar/zhbllokuar të gjitha kanalet.

7 - Shtypni butonin **Kthehu** disa herë, nëse nevojitet, për ta mbyllur menunë.

#### Kufizimet e programeve

Për të parandaluar që fëmijët të shohin një program që mund të mos jetë i përshtatshëm për ta, ju mund të vendosni një klasifikim.

Kanalet dixhitale mund t'i kenë të klasifikuara programet e tyre. Kur klasifikimi i një programi është i barabartë ose më i lartë se klasifikimi që keni vendosur ju, ky program do të kyçet. Për të parë një program të kyçur, fillimisht duhet të futni kodin PIN.

Për të vendosur një klasifikim...

1 - Shtypni **MENU** > **Cilësimet** > **Kanali** >

**Kontrollet prindërore** dhe shtypni **OK**.

2 - Jepni kodin PIN nëse nevojitet.

3 - Zgjidhni **Kufizimet e programeve** dhe shtypni **OK**.

4 - Zgjidhni **Aktiv** për të vendosur klasifikimin.

5 - Zgjidhni **Klasifikimet** dhe shtypni **OK**.

6 - Vendosni kufizimet për fëmijët tuaj.

7 - Shtypni butonin **Kthehu** disa herë, nëse nevojitet, për ta mbyllur menunë.

Për ta çaktivizuar kontrollin prindëror, zgjidhni **Asnjë**. Megjithatë, në disa shtete duhet ta caktoni një klasifikim.

Për disa transmetues/operatorë, televizori bllokon vetëm programet me klasifikim më të lartë. Kontrolli prindëror caktohet për të gjitha kanalet.

#### Bllokimi i hyrjeve

Për të penguar përdorimin e pajisjeve të lidhura, ju mund ta kyçni burimin e hyrjes. Për të lidhur një burim hyrjeje të kyçur ose për të parë një kanal në burimin DTV ose ATV të kyçur, në fillim duhet të futni kodin PIN me 4 shifra.

Për të bllokuar ose zhbllokuar një burim hyrjeje...

1 - Shtypni **MENU** > **Cilësimet** > **Kanali** >

**Kontrollet prindërore** dhe shtypni **OK**.

2 - Jepni kodin PIN nëse nevojitet.

3 - Zgjidhni **Bllokimi i hyrjes** dhe shtypni **OK**.

4 - Shtypni butonin e navigimi lart ose poshtë për të zgjedhur burimin që dëshironi të bllokoni ose zhbllokoni dhe shtypni **OK**.

5 - Burimi i bllokuar është i shënuar me simbolin e një dryni.

6 - Shtypni butonin **Kthehu** disa herë, nëse nevojitet, për ta mbyllur menunë.

#### Ndryshimi i PIN

Vendosni një kod PIN të ri ose e riktheni atë. Kodi PIN përdoret për kyçur ose për të shkyçur kanalet ose programet.

1 - Shtypni **MENU** > **Cilësimet** > **Kanali** >

**Kontrollet prindërore** dhe shtypni **OK**.

2 - Jepni kodin PIN nëse nevojitet.

3 - Zgjidhni **Ndrysho PIN** dhe shtypni **OK**.

4 - Futni kodin PIN aktual dhe kodin e ri PIN.

5 - Shtypni butonin **Kthehu** disa herë, nëse nevojitet, për ta mbyllur menunë.

## Kanalet e preferuara

### Rreth kanaleve të preferuara

Mund të mblidhni kanalet që ju pëlqejnë në një listë me kanale të preferuara.

Mund të krijoni 4 lista të ndryshme me kanalet e preferuara për ndërrim të lehtë kanalesh.

Pasi të keni zgjedhur një listë me kanalet e preferuara, shtypni **butonin e navigimit lart** ose poshtë për të zgjedhur një kanal dhe më pas shtypni **OK** për të parë kanalën e zgjedhur.

### Modifikimi i listës me kanalet e preferuara – kanalet televizive dixhitale

Për të shtuar një kanal në listën e të preferuarave...

- 1 – Ndërkohë që shihni televizor, shtypni **OK** për të hapur listën aktuale të kanaleve.
- 2 – Shtypni **butonin e navigimit lart** ose poshtë për të zgjedhur një kanal.
- 3 – Shtypni **butonin blu** për ta shtuar kanalën në një listë e kanaleve të preferuara (lista e paracaktuar **Të preferuara1**). Nëse shtypni përsëri **butonin blu**, ky veprim e heq kanalën nga lista e kanaleve të preferuara.
- 4 – Shtypni **butonin Kthehu** për ta mbyllur menynë.

Për të krijuar një listë me kanalet e preferuara...

- 1 – Ndërkohë që shihni televizor, shtypni **OK** për të hapur listën aktuale të kanaleve.
- 2 – Shtypni **butonin e verdhë** për **Zgjidh më shumë**.
- 3 – Zgjidhni **Zgjidh llojin > Të preferuara** dhe më pas shtypni **butonat e navigimit lart** ose poshtë për të zgjedhur një listë nga **Të preferuara1** deri në **Të preferuara4** që dëshironi të shtoni.
- 4 – Shtypni **butonin e verdhë** për **Zgjidh më shumë** dhe më pas zgjidhni **Zgjidh llojin** për ta ndryshuar listën e kanaleve në listën e kanaleve tuaja të preferuara.
- 5 – Shtypni **butonin blu** për ta shtuar kanalën në listën e kanaleve të preferuara që sapo zgjodhët. Nëse shtypni përsëri **butonin blu**, ky veprim e heq kanalën nga lista e kanaleve të preferuara.
- 6 – Shtypni **butonin Kthehu** për ta mbyllur menynë.

Për të lëvizur ose për të hequr një kanal nga lista e të preferuarave...

- 1 – Zgjidhni një listë nga **Të preferuara1** deri tek **Të preferuara4** që dëshironi ta modifikoni.
- 2 – Shtypni **butonin e verdhë** për **Zgjidh më shumë**.

3 – Zgjidhni **Funksioni > Lëviz** për të lëvizur pozicionet e kanaleve në listën e kanaleve të preferuara.

4 – Zgjidhni **Funksioni > Fshi** për ta hequr kanalën nga lista e kanaleve të preferuara.

5 – Shtypni **butonin Kthehu** disa herë, nëse nevojitet, për ta mbyllur menynë.

### Modifikimi i listës me kanalet e preferuara – kanalet televizive analoge

Për të shtuar një kanal në listën e të preferuarave...

- 1 – Ndërkohë që shihni kanale televizive analoge, shtypni **OK** për të hapur listën aktuale të kanaleve.
- 2 – Shtypni **butonin e navigimit lart** ose poshtë për të zgjedhur një kanal.
- 3 – Shtypni **butonin blu** për ta shtuar kanalën në një listë e kanaleve të preferuara (lista e paracaktuar **Të preferuara1**). Nëse shtypni përsëri **butonin blu**, ky veprim e heq kanalën nga lista e kanaleve të preferuara.
- 4 – Shtypni **butonin Kthehu** për ta mbyllur menynë.

Për të krijuar një listë me kanalet e preferuara...

- 1 – Ndërkohë që shihni kanale televizive analoge, shtypni **OK** për të hapur listën aktuale të kanaleve.
- 2 – Shtypni **butonin e verdhë** për **Të preferuarat**.
- 3 – Shtypni **butonin e navigimit majtas** ose djathtas për të zgjedhur një listë të kanaleve të preferuara **Të preferuara1** deri në **Të preferuara4** që dëshironi të shtoni.
- 4 – Shtypni **Kthehu** për të parë që lista e kanaleve është ndryshuar listën që preferoni.
- 5 – Shtypni **butonin blu** për ta shtuar kanalën në listën e kanaleve të preferuara që sapo zgjodhët. Nëse shtypni përsëri **butonin blu**, ky veprim e heq kanalën nga lista e kanaleve të preferuara.
- 6 – Shtypni **butonin Kthehu** për ta mbyllur menynë.

Për të lëvizur ose për të hequr një kanal nga lista e të preferuarave...

- 1 – Zgjidhni një listë nga **Të preferuara1** deri tek **Të preferuara4** që dëshironi ta modifikoni.
- 2 – Shtypni **butonin e verdhë** për **Të preferuarat**.
- 3 – Zgjidhni **Lëviz** për të lëvizur pozicionet e kanaleve në listën e kanaleve të preferuara.
- 4 – Zgjidhni **Fshi** për ta hequr kanalën nga lista e kanaleve të preferuara.
- 5 – Shtypni **butonin Kthehu** për ta mbyllur menynë.

---

## Televizioni interaktiv

---

### Rreth "iTV"

Me televizionin interaktiv, disa transmetues dixhitalë kombinojnë programet e tyre normale me faqe informative ose argëtimi. Në disa faqe, mund të dërgoni përgjigje apo votoni në lidhje me programin, të bëni blerje në internet ose të paguani për një program videoje me kërkesë.

Televizioni interaktiv ndonjëherë përmendet dhe si "teletekst dixhital" ose "buton i kuq". Por secili sistem është i veçantë.

Për më shumë informacion vizitoni faqen e internetit të transmetuesit.

---

### Çfarë ju duhet

Televizioni interaktiv ofrohet vetëm në kanalet televizive dixhitale. Për të përdorur të gjitha funksionet e televizionit interaktiv, televizori duhet të ketë lidhje interneti me shpejtësi të lartë (brezgjërë).

#### HbbTV

Nëse një kanal televiziv mundëson faqe "HbbTV", për t'i parë duhet të aktivizoni së pari "HbbTV" te cilësimet e televizorit.

Për të aktivizuar mbështetjen e HBBTV

MENU > Opsionet e TV > Opsionet e avancuara > Cilësimet e "HbbTV"

---

### Përdorimi i "iTV"

#### Hapja e faqeve të "iTV"

Shumica e kanaleve që mundësojnë "HbbTV" ose "iTV" ju kërkojnë të shtypni butonin me ngjyrë ose butonin OK për të hapur programin interaktiv.

#### Shfletimi në faqet e "iTV"

Për të naviguar në faqet e "iTV" mund të përdorni butonat shigjetë dhe butonat me ngjyra, butonat me numra dhe butonin Kthehu.

Për të parë video brenda faqeve të "iTV" mund të përdorni butonin Luaj, Pushim dhe Ndalo.

#### Mbyllja e faqeve të "iTV"

Shumica e faqeve të "iTV" ju informojnë se cilin buton duhet të përdorni për ta mbyllur.

Për ta mbyllur me forcë një faqe të "iTV", kaloni në

# Lidhja e pajisjeve

## 7.1

### Rreth lidhjeve

#### Udhëzuesi i lidhjeve

Gjithmonë lidhni pajisjen me televizorin me lidhjen më cilësore të mundshme. Gjithashtu, përdorni kabllo të cilësisë së lartë për të garantuar transferim të mirë të figurës dhe zërit.

Kur lidhni një pajisje, televizori e njeh llojin e saj dhe i jep secilës pajisje emrin e saktë të llojit. Mund ta ndryshoni emrin e llojit nëse dëshironi. Nëse pajisjes i caktohet emri i duhur i llojit, televizori kalon automatikisht në cilësimet e tij ideale kur kaloni te kjo pajisje në menynë "Burimet".

#### Foleja e antenës

Nëse keni dekodues (marrës dixhital) ose regjistruer, lidhni kabllo të antenës për ta kaluar sinjalin e antenës fillimisht në dekodues dhe/ose regjistruer përpara se të kalojë në televizor. Në këtë mënyrë, antena dhe dekoduesi mund t'i dërgojnë regjistruerit kanale të mundshme shtesë për t'i regjistruar.

#### Foletë HDMI

##### Cilësia e HDMI

Lidhja HDMI ka cilësinë maksimale të figurës dhe të zërit. Kablloja HDMI kombinon sinjalet video dhe audio. Përdorni kabllo HDMI për sinjale televizori në rezolucion HD.

Për transmetimin e sinjalit me cilësi maksimale, përdorni kabllo HDMI të shpejtësisë së lartë dhe mos përdorni kabllo HDMI më të gjatë se 5 m.


##### Mbrojtja nga kopjimi

Foletë HDMI mbështesin HDCP 2.2 (mbrojtje të materialeve dixhitale të shpejtësisë së lartë). HDCP është një sinjal i mbrojtjes nga kopjimi që parandalon kopjimin e materialeve nga disku DVD ose disku Blu-ray. Përmendet gjithashtu edhe si DRM (menaxhim i të drejtave dixhitale).

#### HDMI ARC


Vetëm lidhja HDMI 1 në televizor ka HDMI ARC (Kanali i kthimit të audios).

Nëse edhe pajisja, në mënyrë të veçantë sistemi Kinemaja në shtëpi (HTS), ka gjithashtu lidhje HDMI ARC, lidhni atë te porta HDMI 1 në këtë televizor. Me lidhjen "HDMI ARC" nuk është e nevojshme të lidhni kabllo shtesë audioje që dërgon zërin e figurës së televizorit drejt sistemit të kinemasë. Lidhja "HDMI ARC" i kombinon të dy sinjalet.

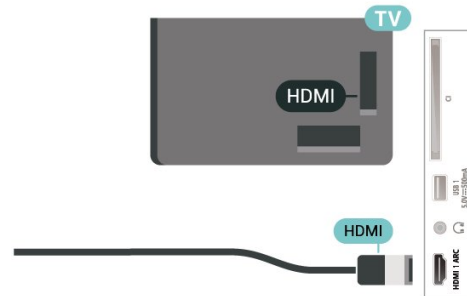

#### HDMI CEC

Lidhni pajisje që mbështesin "HDMI CEC" me televizorin - mund t'i komandoni me telekomandë.

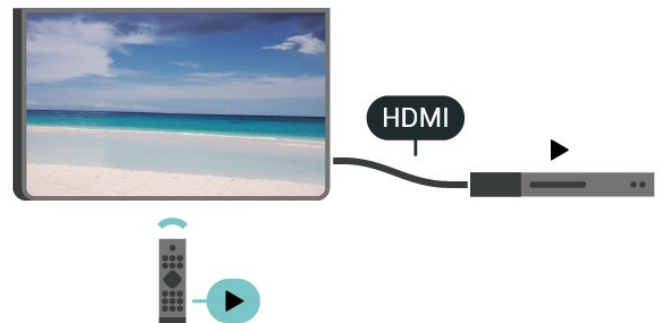

HDMI CEC (Kontrolli elektronik nga konsumatori) duhet të jetë i aktivizuar në televizor dhe në pajisjen e lidhur.

##### Aktivizimi i CEC

Lejon televizorin të komandojë pajisjen HDMI.

Kreu > Cilësimet > Preferencat e pajisjes > Hyrjet > Kontrolli HDMI.

##### Fikja automatike e pajisjes

Fikni pajisjet HDMI me televizorin.

Kreu > Cilësimet > Preferencat e pajisjes > Hyrjet > Fikja automatike e pajisjes.

##### Ndezja automatike e televizorit

Ndizni televizorin me pajisjet HDMI.

Kreu > Cilësimet > Preferencat e pajisjes > Hyrjet  
> Ndezja automatike e televizorit.

#### Versioni EDID i HDMI

Kontrolloni numrin e versionit EDID të HDMI.

Kreu > Cilësimet > Preferencat e pajisjes > Hyrjet  
> Versioni EDID i HDMI.

#### Lista e pajisjeve CEC

Kontrolloni listën e pajisjeve CEC të lidhura me HDMI.

Kreu > Cilësimet > Preferencat e pajisjes > Hyrjet >  
Lista e pajisjeve CEC.

#### Shënim:

- HDMI CEC mund të mos funksionojë me pajisje të markave të tjera.
- Funkzioni "HDMI CEC" ka emra të ndryshëm në marka të ndryshme. Disa shembuj janë: "Anynet", "Aquos Link", "Bravia Theatre Sync", "Kuro Link", "Simplink" dhe "Viera Link". Jo të gjitha markat përputhen plotësisht me "EasyLink". Emrat e markave të "HDMI CEC" të përmendura si shembuj janë pronë e pronarëve të tyre përkatës.

7.2

## Moduli CAM me kartë "Smart" - CI+

### CI+

Televizori është gati për modulën e hyrjes së kushtëzuar CI+.

Me CI+ mund të shikoni programe HD me pagesë, si p.sh. filma dhe sport, të cilat ofrohen nga operatorët televizivë dixhitalë në rajonin tuaj. Këto programe kodohen nga operatori televiziv dhe dekodohen me një modul të parapaguar CI+.

Kur abonoheni për programet e tyre me pagesë, operatorët televizivë dixhitalë ofrojnë modulën CI+ (moduli me hyrje të kushtëzuar - CAM) dhe një kartë shoqëruese "Smart". Këto programe kanë nivel të lartë mbrojtjeje nga kopjimi.

Kontakttoni operatorin televiziv dixhital për më tepër informacion mbi kushtet.




## Kartë "Smart"

Kur abonoheni për programet e tyre me pagesë, operatorët televizivë dixhitalë ofrojnë modulën CI+ (moduli me hyrje të kushtëzuar - CAM) dhe një kartë shoqëruese "Smart".

Futni kartën "Smart" në modulën CAM. Shihni udhëzimet e marra nga operatori.

Për të futur modulën CAM në televizor...

- 1 - Shihni në modulën CAM për mënyrën e saktë të futjes. Futja e pasaktë mund ta dëmtojë modulën CAM dhe televizorin.
- 2 - Ndërsa shihni në pjesën e pasme të televizorit, me modulën CAM të drejtuar nga vetja, futeni me kujdes në folenë COMMON INTERFACE.
- 3 - Shtyjeni modulën CAM deri në fund. Lëreni gjithnjë në fole.

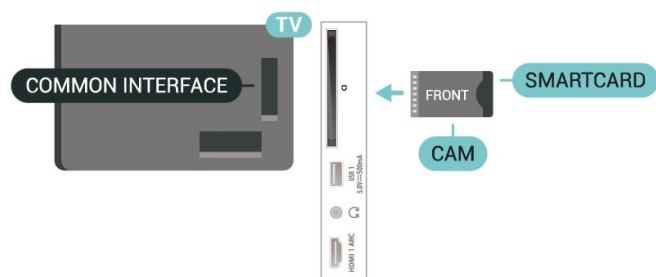

Kur ndizni televizorin, mund të duhet pak kohë për aktivizimin e modulit CAM. Nëse keni futur modulën CAM dhe keni paguar tarifat e abonimit (format e abonimit mund të ndryshojnë), mund t'i shikoni kanalet e koduara që mbështeten nga karta "Smart" e modulit CAM.

Moduli CAM dhe karta "Smart" janë ekskluzivisht për televizorin tuaj. Nëse e hiqni modulën "CAM", nuk do të mund t'i shikoni më kanalet e koduara të mbështetura nga moduli CAM.

## Fjalëkalimet dhe kodet PIN

Për disa module CAM duhet të jepni një kod PIN për t'i parë kanalet. Kur caktoni kodin PIN për modulën CAM, ju rekomandojmë të përdorni të njëjtin kod që përdorni për kyçjen e televizorit.

Për të caktuar kodin PIN për modulën CAM...

- 1 - Shtypni **SOURCES**.
- 2 - Zgjidhni llojin e kanalit për të cilin po përdorni modulën CAM për të parë televizor.
- 3 - Zgjidhni operatorin e televizorit të modulit CAM. Ekranet vijuese shfaqen nga operatori televiziv. Ndiqni udhëzimet në ekran për të kërkuar cilësimin e kodit PIN.

## Sistemi i kinemasë - HTS

### Lidhja me "HDMI ARC"

Përdorni kabllo HDMI për të lidhur sistemin e kinemasë (HTS) me televizorin. Mund të lidhni një altoparlant "Philips Soundbar" ose një sistem kinemaje me luajtës të integruar disqesh.

#### HDMI ARC

Nëse sistemi "Kinemaja në shtëpi" ka lidhje "HDMI ARC", ju mund të përdorni lidhjen HDMI ARC për ta lidhur në televizor. Me "HDMI ARC", nuk nevojitet të lidhni kabllo shtesë zëri. Lidhja HDMI ARC kombinon të dy sinjalet.

Megjithatë HDMI 1 në televizor mund të ofrojë sinjal Kanali i kthimit të audios (ARC), televizori mund të dërgojë vetëm sinjalin ARC në këtë lidhje HDMI.

#### Sinkronizimi zë-figurë (sindr.)

Nëse zëri nuk përputhet me figurën në ekran, mund të caktoni një vonesë në shumicën e sistemeve të kinemasë me anë të luajtës të diskut, për të përputhur zërin me figurën.

### Lidhja me HDMI

Përdorni kabllo HDMI për të lidhur sistemin e kinemasë (HTS) me televizorin. Mund të lidhni një altoparlant "Philips Soundbar" ose një sistem kinemaje me luajtës të integruar disqesh.

Nëse sistemi "Kinemaja në shtëpi" nuk ka lidhje "HDMI ARC", shtoni një kabllo optike të audios për ta dërguar zërin e figurës së televizorit në sistemin e kinemasë në shtëpi.

#### Sinkronizimi zë-figurë (sindr.)


Nëse zëri nuk përputhet me figurën në ekran, mund të caktoni një vonesë në shumicën e sistemeve të kinemasë me anë të luajtës të diskut, për të përputhur zërin me figurën.

## Pajisja e videos

## HDMI

Përdorni një kabllo HDMI të shpejtësisë së lartë për të lidhur cilësinë më të mirë të figurës dhe zërit.

Për transferimin e sinjalit me cilësi maksimale, përdorni kabllo HDMI të shpejtësisë së lartë dhe mos përdorni kabllo HDMI më të gjatë se 5 m, dhe gjithashtu lidhni pajisje që mbështesin HDR në çdonjërin nga lidhjet HDMI.

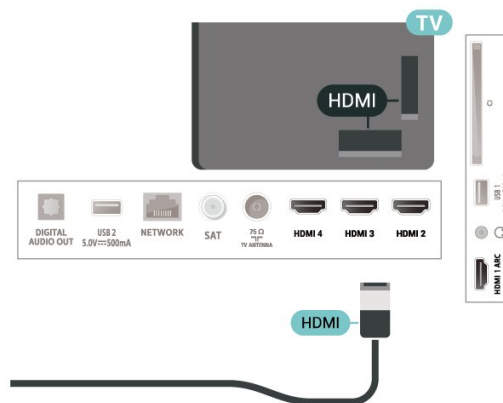

#### Mbrojtja nga kopjimi

Foletë HDMI mbështesin HDCP (mbrojtje e materialeve dixhitale të shpejtësisë së lartë). HDCP është një sinjal i mbrojtjes nga kopjimi që parandalon kopjimin e materialeve nga disku DVD ose disku Blu-ray. Përmendet gjithashtu edhe si DRM (menaxhim i të drejtave dixhitale).

## Pajisja e zërit

### Dalja e zërit dixhital - Optike

Dalja e audios - Optike është lidhje zëri e cilësisë së lartë.


Kjo lidhje optike mund të transmetojë audio 5.1-kanalëshe. Nëse pajisja juaj, zakonisht sistemi i kinemasë (HTS), nuk ka lidhje HDMI ARC, mund ta përdorni këtë lidhje me lidhjen Dalja e audios - Optike në HTS. Lidhja Dalja e audios - Optike e dërgon zërin nga televizori në HTS.



## Kufjet

Ju mund të lidhni një palë kufje në folenë e kufjeve në pjesën e pasme të televizorit. Lidhja është minifole 3,5 mm.

\* Shënim: Zëri i altoparlantëve të televizorit ikën ndërkohë që lidhen kufjet.

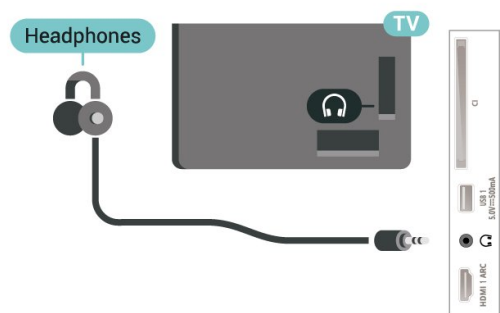


7.6

## Njësia "Flash USB"

Mund t'i shikoni fotot dhe të luani muzikën dhe videot tuaja nga njësia e lidhur "Flash USB".

Futni një njësi "Flash USB" në njërën nga lidhjet USB në televizor ndërkohë që ky është ndezur.

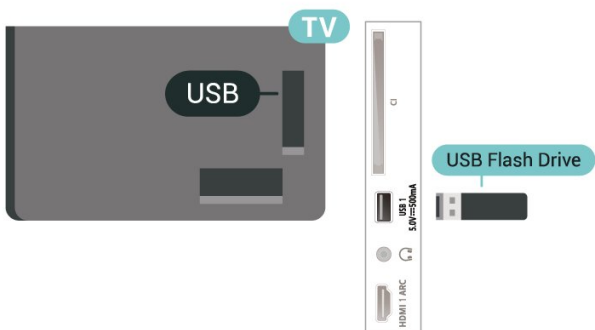

Për të parë skedarët nga njësia USB, në fillim duhet të shtoni te faqja kryesore aplikacionin MMP (MultiMediaPlayer). Shtypni **Kreu**, duke klikuar ikonën Apps (Aplikacionet) në skajin e majtë të rreshtit Apps. Ju mund të shtoni aplikacione MMP nga faqja Apps (Aplikacionet).

Për të ndaluar shikimin e materialeve në njësine USB, shtypni **EXIT** ose zgjidhni një veprim tjetër. Dilni nga aplikacioni MMP përpara se të shkëputni njësine.

Për të hequr me siguri njësine USB...

- 1 - Shtypni **HOME**.
- 2 - Zgjidhni ikonën **Njoftimet** në cepin djathtas lart dhe shtypni **OK**.
- 3 - Zgjidhni njësine tuaj dhe shtypni **OK**.
- 4 - Zgjidhni **Nxirr** dhe shtypni **OK**.
- 5 - Pritni derisa të përfundojë procedura e nxjerrjes dhe më pas tërhiqni njësine USB.

### "Ultra HD" në USB

Mund të shikoni foto në rezolucion "Ultra HD" nga pajisja ose njësia e lidhur "Flash USB". Televizori do të ulë rezolucionin nëse rezolucioni i fotos është më i madh.

7.7

## Kompjuteri

Mund ta lidhni kompjuterin me televizorin dhe ta përdorni këtë të fundit si monitor kompjuteri. Përdorni kablo HDMI për të lidhur kompjuterin me televizorin.

\* Shënim për përdoruesit e kartave grafike Nvidia: Nëse lidhni kartën grafike Nvidia në televizor përmes kabllos HDMI, karta Nvidia mund të nxjerrë automatikisht video me shpejtësi të ndryshueshme freskimi (VRR) në televizor. Nëse dëshironi ta çaktivizoni funksionin VRR, ju duhet ta caktoni këtë gjë në cilësimet e kartës grafike në kompjuterin tuaj.

\* Shënim për përdoruesit e kartave grafike AMD: Nëse e lidhni kartën grafike AMD në televizor përmes kabllos HDMI, sigurohuni për cilësimet e mëposhtme për kartën grafike të përdorur, për të pasur performancën më të mirë.

Nëse video në dalje e kartës grafike është 4096 x 2160p ose 3840 x 2160p dhe përdoret formati i pikselëve RGB, në kartën grafike caktohet studio e formatit të pikselëve RGB 4:4:4 (RGB e kufizuar).



# Bluetooth

## 8.1

### Çfarë ju duhet

Mund të lidhni një pajisje me valë me Bluetooth® me televizorin – me një altoparlant apo kufje me valë\*.

Për të luajtur zërin e televizorit në një altoparlant me valë, duhet ta çiftoni televizorin me altoparlantin me valë. Televizori mund të luajë zë vetëm nga një altoparlant njëkohësisht.

#### Kujdes - Sinkronizimi zë-figurë

Shumë sisteme altoparlantësh me "Bluetooth" kanë një të ashtuquajtur "vonesë" të lartë. Vonesë e lartë do të thotë që zëri mbetet pas videos, duke humbur sinkronizimin me lëvizjen e buzëve. Para se të blini një sistem altoparlantësh me valë Bluetooth, informohuni rreth modeleve më të reja dhe kërkonin një pajisje me vonesë të ulët. Pyesni shitësin për këshillë.

\* Shënim: Bluetooth në televizor mund të mos funksionojë saktë me kufje me valë origjinale pa kablllo.

## 8.2

### Çiftimi i një pajisjeje

Vendoseni altoparlantin me valë brenda një distance 5 metra nga televizori. Lexoni manualin e përdorimit të pajisjes për informacion specifik mbi çiftimin dhe rrezet me valë. Sigurohuni që cilësimi "Bluetooth" të jetë aktivizuar në televizor.

Pasi një altoparlant me valë të jetë lidhur, mund ta zgjidhni atë të luajë zërin e televizorit. Kur pajisja çiftohet, nuk është e nevojshme ta çiftoni sërish nëse nuk e hiqni.

Për të çiftuar një pajisje me "Bluetooth" me televizorin...

- 1 - Ndizeni pajisjen me "Bluetooth" dhe vendoseni brenda rrezes së televizorit.
- 2 - Shtypni **MENU** > **Opsionet e TV** > **Cilësimet** > **Telekomandimi dhe aksesoret** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Ndiqni udhëzimet në ekran. Pajisjen do ta çiftoni me televizorin dhe ky do ta ruajë lidhjen. Mund të duhet të shkëputni një pajisje të çiftuar në fillim nëse është arritur numri maksimal i pajisjeve të çiftuara.
- 4 - Shtypni butonin **Kthehu** disa herë, nëse nevojitet, për ta mbyllur menynë.

## 8.3

### Zgjedhja e një pajisjeje

Për të zgjedhur një pajisje me valë...

- 1 - Shtypni **MENU** > **Opsionet e TV** > **Cilësimet** > **Telekomandimi dhe aksesoret** dhe shtypni **OK**.
- 2 - Zgjidhni pajisjen me valë në listë dhe shtypni **OK**.
- 3 - Shtypni butonin **Kthehu** disa herë, nëse nevojitet, për ta mbyllur menynë.

## 8.4

### Riemërtimi i një pajisjeje

Për të riemërtuar një pajisje me valë...

- 1 - Shtypni **MENU** > **Opsionet e TV** > **Cilësimet** > **Telekomandimi dhe aksesoret** dhe shtypni **OK**.
- 2 - Zgjidhni pajisjen me valë në listë dhe shtypni **OK**.
- 3 - Zgjidhni **Ndrysho emrin** dhe shtypni **OK**.
- 4 - Futni emrin e ri për pajisjes.
- 5 - Shtypni butonin **Kthehu** disa herë, nëse nevojitet, për ta mbyllur menynë.

## 8.5

### Heqja e një pajisjeje

Ju mund ta shkëputni një pajisje me valë me Bluetooth. Pasi pajisja Bluetooth është shkëputur, pajisja dalëse e audis do të kthehet në altoparlantët e televizorit.

Për të shkëputur një pajisje me valë...

- 1 - Shtypni **MENU** > **Opsionet e TV** > **Cilësimet** > **Telekomandimi dhe aksesoret** dhe shtypni **OK**.
- 2 - Zgjidhni pajisjen me valë në listë dhe shtypni **OK**.
- 3 - Zgjidhni **Shkëput** dhe shtypni **OK**.
- 4 - Shtypni butonin **Kthehu** disa herë, nëse nevojitet, për ta mbyllur menynë.

Mund edhe ta hiqni pajisjen me valë me "Bluetooth". Nëse e hiqni, pajisja me "Bluetooth" do të shkëputet.

Për të hequr një pajisje me valë...

- 1 - Shtypni **MENU** > **Opsionet e TV** > **Cilësimet** > **Telekomandimi dhe aksesoret** dhe shtypni **OK**.
- 2 - Zgjidhni pajisjen me valë në listë dhe shtypni **OK**.
- 3 - Zgjidhni **Shkëput** dhe shtypni **OK**.
- 4 - Shtypni butonin **Kthehu** disa herë, nëse nevojitet, për ta mbyllur menynë.

# Lidhja e televizorit "Android"

## Rrjeti dhe interneti

### Rrjeti i shtëpisë

Për të përdorur të gjitha funksionet e televizorit "Android" "Philips", ky i fundit duhet të jetë i lidhur me internetin.

Lidhni televizorin me një rrjet shtëpie me lidhje interneti të shpejtësisë së lartë. Televizorin mund ta lidhni me rrugëzuesin e rrjetit me anë të valëve ose me tel.

### Lidhja në rrjet

#### Lidhja me valë

#### Çfarë ju duhet

Për të lidhur me valë televizorin me internetin nevojitet një rrugëzues Wi-Fi me lidhje në internet.

Përdorni lidhje të shpejtësisë së lartë (brezgjere) me internetin.



Ndezja ose fikja e Wi-Fi

MENU > Opsionet e TV > Cilësimet > Rrjeti dhe interneti > Wi-Fi.

#### Kryerja e lidhjes

MENU > Opsionet e TV > Cilësimet > Rrjeti dhe interneti > Wi-Fi.

1 - Në listën e rrjeteve të gjetura zgjidhni emrin e rrjetit tuaj me valë. Nëse rrjeti nuk gjendet në listë sepse emri është i fshehur (keni çaktivizuar tregimin e SSID të rrugëzuesit), zgjidhni funksionin **Shto rrjet të ri** për ta shkruar vetë emrin e rrjetit.

2 - Ndiqni udhëzimet në ekran.

3 - Pasi lidhja të kryhet me sukses do të shfaqet një mesazh.

### Probleme

Rrjeti me valë nuk u gjet ose sinjali është i çrregullt

- Furrat me mikrovalë, telefonat DECT ose pajisjet e tjera me "Wi-Fi 802.11b/g/n" pranë jush mund të ndërhyjnë në rrjetin me valë.
- Sigurohuni që muret mbrojtëse në rrjetin tuaj lejojnë përdorimin e lidhjes me valë të televizorit.
- Nëse rrjeti me valë nuk funksionon siç duhet në shtëpinë tuaj, provoni instalimin e rrjetit me tela.

Interneti nuk funksionon

- Nëse lidhja me rrugëzuesin është në rregull, kontrolloni lidhjen e rrugëzuesit me internetin.

Lidhja e kompjuterit me internetin është e ngadaltë

- Shikoni manualin e përdorimit të rrugëzuesit me valë për informacion mbi rrezet në mjedisin brenda, shpejtësinë e transferimit dhe faktorë të tjerë të cilësisë së sinjalit.
- Për rrugëzuesin përdorni lidhje të shpejtësisë së lartë (brezgjere) me internetin.

DHCP


- Nëse lidhja nuk kryhet, mund të kontrolloni konfigurimin e DHCP (protokolli dinamik i konfigurimit të hostit) të rrugëzuesit. DHCP duhet të jetë aktive.

### Lidhja me tel

#### Çfarë ju duhet

#### Çfarë ju duhet

Për të lidhur televizorin me internetin, nevojitet një rrugëzues rrjeti me lidhje me internetin. Përdorni lidhje të shpejtësisë së lartë (brezgjere) me internetin.

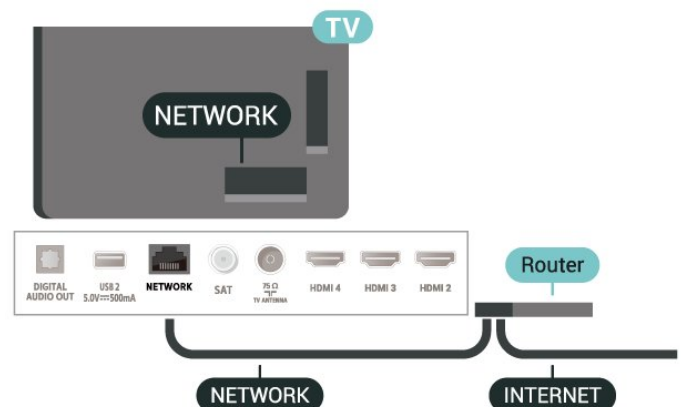

---

## Kryerja e lidhjes

- 1 - Lidhni rrugëzuesin me televizorin me kabllo rrjeti (kabllo "Ethernet"\*\*.).
- 2 - Sigurohuni që rrugëzuesi të jetë ndezur.
- 3 - Televizori kërkon vazhdimisht për lidhje në rrjet.
- 4 - Pasi lidhja të kryhet me sukses do të shfaqet një mesazh.

Nëse lidhja nuk arrihet, mund të kontrolloni konfigurimin e DHCP së rrugëzuesit. DHCP duhet të jetë aktive.

\*\*Për zbatimin e rregulloreve EMC, përdorni një kabllo të izoluar "FTP Cat. 5E Ethernet".

---

## Cilësimet e rrjetit

### Cilësimet përfaqësuese

MENU > Opsionet e TV > Cilësimet > Rrjeti dhe interneti > Cilësimet përfaqësuese.

Futni manualisht emrin e një pritësi përfaqësues të vlefshëm duke zgjedhur **Manual**.

### Konfigurimi i rrjetit - Cilësimet e IP

MENU > Opsionet e TV > Cilësimet > Rrjeti dhe interneti > Cilësimet e IP.

Nëse lidhja nuk kryhet, mund të kontrolloni cilësimin DHCP të rrugëzuesit.

Si alternativë, nëse jeni përdorues i avancuar dhe dëshironi ta instaloni rrjetin me adresë me IP statike, vendoseni televizorin tek "IP statike".

---

9.2

## Llogaria "Google"

---

### Identifikimi

Për të përdorur të gjitha funksionet e televizorit "Philips" me "Android", mund të identifikoheni në "Google" me llogarinë tuaj.

Duke u identifikuar do të keni mundësinë të luani lojërat e preferuara nga telefoni, tableta dhe televizori. Do të merrni edhe rekomandime të personalizuar për video dhe muzikë në ekranin kryesor të televizorit si dhe akses ndaj "YouTube", "Google Play" dhe aplikacione të tjera.

### Identifikimi

Përdorni llogarinë ekzistuese "Google" për t'u identifikuar në "Google" në televizor. Llogaria e "Google" përbëhet nga një adresë emaili dhe një

fjalëkalim. Nëse nuk keni ende llogari "Google", përdorni kompjuterin apo tabletën për ta krijuar (accounts.google.com). Për të luajtur lojëra me "Google Play", ju duhet një profil "Google+". Nëse nuk u identifikuat gjatë instalimit fillestar të televizorit, mund të identifikoheni më vonë.

Për t'u identifikuar pasi keni kryer instalimin e televizorit...

- 1 - Zgjidhni **Cilësimet**.
- 2 - Zgjidhni **Llogaria dhe identifikimi** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Zgjidhni **Identifikohu** dhe shtypni **OK**.
- 4 - Zgjidhni **Përdor telekomandën tënde** dhe shtypni **OK**.
- 5 - Me tastierën virtuale, shkruani adresën tuaj të emailit dhe shtypni **OK**.
- 6 - Vendosni fjalëkalimin dhe shtypni **OK** për t'u identifikuar.
- 7 - Shtypni butonin e navigimit disa herë, nëse nevojitet, për ta mbyllur menunë.

---

## Cilësimet për "Android"

Mund të caktoni ose të shikoni disa cilësime specifike apo informacione për "Android". Mund të gjeni listën e aplikacioneve të instaluara në televizor dhe hapësirën e memories që u duhet. Mund të konfiguroni tastierën virtuale ose t'u lejoni aplikacioneve të përdorin vendndodhjen tuaj. Eksploroni cilësimet e ndryshme për "Android". Mund të shkoni te [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv) për më shumë informacione mbi këto cilësime.

Për t'i hapur këto cilësime...

- 1 - Zgjidhni **Cilësimet** dhe shtypni **OK**.
- 2 - Eksploroni cilësimet e ndryshme për "Android".
- 3 - Shtypni butonin **Kthehu**, nëse nevojitet, për ta mbyllur menunë.

# Apl.

## 10.1

### Rreth aplikacioneve

Aplikacionet e preferuara mund t'i gjeni në rreshtin **Aplikacionet** në menynë "Kryefaqja".

Njësoj si në celular ose në tabletë, aplikacionet në televizor ofrojnë funksione specifike për përvojë më të pasur shikimi në televizor. Aplikacionet si "YouTube", lojërat, videotekat apo për parashikimin e motit (a.o.).

Aplikacionet mund të vijnë nga Google Play™ Store. Për të filluar, në televizor janë instaluar paraprakisht disa aplikacione praktike.

për të instaluar aplikacione nga Google Play™ Store, televizori duhet të jetë i lidhur me internetin. Duhet të identifikoheni me një llogari "Google" për të përdorur aplikacionet e "Google Play" dhe "Google Play™ Store".

## 10.2

### "Google Play"

#### Filma dhe televizor

Me **Google Play Movies & TV**, mund të merrni me qira ose të blini filma dhe shfaqje televizive për t'i parë në televizor.

##### Çfarë ju duhet

- televizori duhet të jetë i lidhur me internetin
- duhet të identifikoheni me llogarinë "Google" në televizor
- të shtoni një kartë krediti në llogarinë "Google" për të blerë filma dhe emisione

Marrja me qira apo blerja e një filmi apo emisioni...

- 1 - Shtypni **Kreu**.
- 2 - Zgjidhni **Google Play Movies & TV**.
- 3 - Zgjidhni një film ose emision dhe shtypni **OK**.
- 4 - Zgjidhni blerjen që dëshironi dhe shtypni **OK**. Do të kaloni në procedurën e blerjes.

Për të parë një film apo shfaqje televizive të marrë me qira apo të blerë...

- 1 - Shtypni **Kreu**.
- 2 - Zgjidhni **Google Play Movies & TV**.
- 3 - Zgjidhni filmin ose shfaqjen televizive nga biblioteka në aplikacion, zgjidhni titullin dhe shtypni **OK**.
- 4 - Mund të përdorni butonat **Ndalo**, **Pushim**, **Kthim pas** ose **Shpejt përpara** në telekomandë.
- 5 - Për ta ndaluar aplikacionin "Movies & TV", shtypni

butonin **Kthehu** disa herë ose shtypni butonin **EXIT**.

Nëse aplikacioni nuk gjendet në "Kryefaqe", mund ta shtoni nëpërmjet faqes së aplikacioneve ose nga artikulli **Shtimi i aplikacionit të të preferuarat** në rreshtin **Aplikacionet**. Disa produkte dhe funksione të "Google Play" nuk ofrohen në të gjitha shtetet.

Gjeni më shumë informacione te [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

### Muzikë

Me "YouTube Music" ju mund të luani në televizor muzikën tuaj të preferuar dhe të blini muzikë të re në kompjuterin ose pajisjen tuaj celulare. Ose mund të regjistroheni në televizor për abonim me akses të plotë në "YouTube Music". Përndryshe, mund të luani muzikën që keni të ruajtur në kompjuter.

##### Çfarë ju duhet

- televizori duhet të jetë i lidhur me internetin
- duhet të identifikoheni me llogarinë "Google" në televizor
- të shtoni një kartë krediti në llogarinë "Google" për të bërë një abonim muzike

Për të hapur "YouTube Music"...

- 1 - Shtypni **Kreu**.
- 2 - Zgjidhni **YouTube Music**.
- 3 - Zgjidhni muzikën që dëshironi dhe shtypni **OK**.
- 4 - Për të ndaluar aplikacionin "Music", shtypni butonin **Kthehu** disa herë ose shtypni butonin **EXIT**.

Nëse aplikacioni nuk gjendet në "Kryefaqe", mund ta shtoni nëpërmjet faqes së aplikacioneve ose nga artikulli **Shtimi i aplikacionit të të preferuarat** në rreshtin **Aplikacionet**. Disa produkte dhe funksione të "Google Play" nuk ofrohen në të gjitha shtetet.

Gjeni më shumë informacione te [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

### Lojëra

Me "Google Play Games", mund të luani lojëra në televizor. Në linjë ose jashtë linje.

Mund të shikoni se çfarë po luajnë aktualisht miqtë ose t'i bashkoheni lojës dhe të konkurrioni. Mund të ndiqni arritjet për të nisur kudo që e latë.

##### Çfarë ju duhet

- televizori duhet të jetë i lidhur me internetin
- duhet të identifikoheni me llogarinë "Google" në televizor
- të shtoni kartë krediti në llogarinë "Google" për të blerë lojëra të reja

Nisni aplikacionin "Google Play Games" për të zgjedhur dhe instaluar aplikacione të reja lojërash në

televizor. Disa lojëra janë falas. Do të shfaqet një mesazh nëse një lojë duhet të luhet me levë.

Për të nisur ose ndaluar një lojë "Google Play"...

- 1 - Shtypni **Kreu**.
- 2 - Zgjidhni **Google Play Games**.
- 3 - Zgjidhni një lojë për të luajtur ose një lojë të re për të instaluar dhe shtypni **OK**.
- 4 - Pasi të keni përfunduar, shtypni butonin **Kthehu** disa herë ose shtypni butonin **EXIT** ose ndaloni aplikacionin me butonin e tij të dedikuar të daljes/ndalimit.

Nëse aplikacioni nuk gjendet në "Kryefaqe", mund ta shtoni nëpërmjet faqes së aplikacioneve ose nga artikulli **Shtimi i aplikacionit te të preferuarat** në rreshtin **Aplikacionet**. Disa produkte dhe funksione të "Google Play" nuk ofrohen në të gjitha shtetet.

Gjeni më shumë informacione te [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

---

## "Google Play Store"

Mund të shkarkoni dhe instaloni aplikacione të reja nga "Google Play Store". Disa aplikacione janë falas.

### Çfarë ju duhet

- televizori duhet të jetë i lidhur me internetin
- duhet të identifikoheni me llogarinë "Google" në televizor
- të shtoni kartë krediti në llogarinë "Google" për të blerë aplikacione

Instalimi i një aplikacioni të ri...

- 1 - Shtypni **Kreu**.
- 2 - Zgjidhni **Google Play Store** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Zgjidhni aplikacionin që dëshironi të instaloni dhe shtypni **OK**.
- 4 - Për ta mbyllur **Google Play Store**, shtypni butonin **Kthehu** disa herë ose shtypni butonin **EXIT**.

### Kontrollet prindërore

Në "Google Play Store", mund të fshihni aplikacionet sipas pjekurisë së përdoruesit/blerësit. Duhet të jepni një kod PIN për të zgjedhur apo ndryshuar nivelin e pjekurisë.

Për të caktuar kontrollin prindëror...

- 1 - Shtypni **Kreu**.
- 2 - Zgjidhni **Google Play Store** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Zgjidhni **Cilësimet > Kontrollet prindërore**.
- 4 - Zgjidhni nivelin e pjekurisë që dëshironi.
- 5 - Kur t'ju kërkohet, jepni kodin PIN.
- 6 - Për ta mbyllur **Google Play Store**, shtypni butonin **Kthehu** disa herë ose shtypni butonin **EXIT**.

Nëse aplikacioni nuk gjendet në "Kryefaqe", mund ta shtoni nëpërmjet faqes së aplikacioneve ose nga artikulli **Shtimi i aplikacionit te të preferuarat** në rreshtin **Aplikacionet**. Disa produkte dhe funksione të

"Google Play" nuk ofrohen në të gjitha shtetet.

Gjeni më shumë informacione te [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

---

## Pagesat

Për të bërë një pagesë në "Google Play" në televizor, duhet të shtoni një formë pagese - një kartë krediti (jashtë SHBA) - në llogarinë "Google". Do të faturoheni te kjo kartë krediti kur të blini një film apo shfaqje televizive.

Për të shtuar një kartë krediti ...

- 1 - Në kompjuterin tuaj, shkoni te [accounts.google.com](http://accounts.google.com) dhe identifikohuni me llogarinë "Google" që do të përdorni me "Google Play" në televizor.
- 2 - Shkoni te [wallet.google.com](http://wallet.google.com) për të shtuar një kartë në llogarinë "Google".
- 3 - Jepni të dhënat e kartës së kreditit dhe pranoni kushtet.

---

## 10.3

# Nisja apo ndalimi i një aplikacioni

Mund të nisni një aplikacion nga "Kryefaqja".

Për të nisur një aplikacion...

- 1 - Shtypni **Kreu**.
- 2 - Lëvizni në rreshtin **Aplikacionet**, zgjidhni aplikacionin që dëshironi dhe shtypni **OK**.
- 3 - Për ta ndaluar një aplikacion, shtypni butonin **Kthehu** ose shtypni butonin **EXIT** ose ndaloni aplikacionin me butonin e tij të dedikuar të daljes/ndalimit.

Kur hapni "Kryefaqen", luajtja e aplikacionit/përmbajtjes në sfond do të ndalojë. Duhet të zgjidhni aplikacionin ose përmbajtjen nga "Kryefaqja" për të vazhduar.

### Një shënim për nisjen e aplikacionit TV direkt

Nëse keni instaluar aplikacionin TV direkt në faqen kryesore, mbani parasysh se burimet HDMI konsiderohen si burime të aplikacionit. Kur niset aplikacioni TV direkt, ai hapet me burimin aktual, që përfshin burimin TV dhe HDMI.

## Menaxho aplikacionet

Nëse ndaloni një aplikacion dhe ktheheni te menyja kryesore, aplikacioni nuk ndalon vërtet. Aplikacioni vazhdon funksionin në sfond për të qenë i gatshëm kur ta nisni sërish. Për të funksionuar më shtruar, shumicës së aplikacioneve u duhet të ruajnë disa të dhëna në memorien specifike të televizorit. Do të ishte mirë ta ndalonit plotësisht aplikacionin ose të spastronit të dhënat e memories të një aplikacioni të posaçëm për të optimizuar performancën e përgjithshme të aplikacioneve dhe për përdorim të ulët memorieje në televizorin "Android". Gjithashtu, është mirë të çinstaloni aplikacionet që nuk i përdorni më.

---

# Burimet

---

## 11.1

### Kalimi te një pajisje

Nga lista e "Burimeve" mund të kaloni te çdo pajisje e lidhur. Ju mund të kaloni te një sintonizues për të parë televizor ose të kaloni në pajisjet tuaja të lidhura për të parë programet e tyre, me një marrës dixhital ose lexues Blu-ray Disc.

Për të shkuar te pajisja e lidhur...

- 1 - Shtypni **SOURCES** për të hapur menynë e burimeve.
- 2 - Zgjidhni një nga artikujt në listën e burimeve dhe shtypni **OK**. Televizori do të shfaqë programin ose materialin e pajisjes.

#### Luajtja me një prekje

Me televizorin në gjendje pritjeje, mund të kaloni në një lexues disku me telekomandën e televizorit. Për të ndezur edhe lexuesin e diskut, edhe televizorin dhe për të filluar menjëherë luajtjen e diskut shtypni butonin **Luaj** në telekomandën e televizorit. Pajisja duhet të lidhet me kabllo HDMI dhe televizori së bashku me pajisjen duhet të kenë të aktivizuar "HDMI CEC".

# Cilësimet

## 12.1

### Cilësimet e figurës

#### Modaliteti i figurës

Zgjedhja e një stili

MENU > Opsionet e TV > Figura > Modaliteti i figurës.

Për rregullim me lehtësi të figurës mund të zgjidhni një stil të paracaktuar.

- Përdoruesi – Preferencat e figurës që caktoni në ndezjen fillestare.
- Standard – Cilësimi më ekonomik i energjisë – Cilësimi i fabrikës
- I ndezur – Ideal për shikimin gjatë ditës
- Sport – Ideal për sport
- Film – Ideal për të parë filma me efektin origjinal të studios
- Lojë\* – Ideal për të luajtur lojëra

\* Modaliteti i figurës – Lojë nuk ofrohet për disa burime videoje.

Kur televizori merr sinjal "Dolby Vision HDR", zgjidhni një nga stilet e mëposhtme të figurës:

- Dolby Vision E ndritshme
- Dolby Vision E errët
- Dolby Vision E gjallë

#### Njoftimet "Dolby Vision"

MENU > Opsionet e TV > Figura > Njoftimi i Dolby Vision dhe shtypni OK.

Aktivizoni ose Çaktivizoni njoftimin e Dolby Vision kur në televizorin tuaj fillon të luhet përmbajtje e Dolby Vision.

#### Modaliteti i shfaqjes

Nëse figura nuk e mbush të gjithë ekranin dhe nëse shiritat e zinj shfaqen sipër, poshtë ose në të dyja anët, mund ta rregulloni figurën që ta mbushë plotësisht ekranin.

Për të zgjedhur një nga cilësimet bazë për të mbushur ekranin...

MENU > Opsionet e TV > Figura > Modaliteti i shfaqjes.

Automatike

Zmadhon automatikisht figurën për t'u përshtatur ekranit me raportin origjinal të pamjes. Nuk humbet asnjë përmbajtje të dukshme.

#### Super zmadhim

Eliminon shiritat e zinj në anë në transmetimet e formatit 4:3. Nuk rekomandohet për HD ose PC.

#### 4:3

Shfaq formatin klasik 4:3.

#### Zgjerim filmi 14:9

E rrit shkallëzimin e formatit 4:3 në 14:9. Nuk rekomandohet për HD ose PC.

#### Zgjerim filmi 16:9

E rrit shkallëzimin e formatit 4:3 në 16:9. Nuk rekomandohet për HD ose PC.

#### Ekran i gjerë

E zgjaton figurën në një format 16:9.

#### I plotë

Zmadhon automatikisht figurën që t'i përshtatet ekranit. Deformimi i figurës është minimal, titrat mbeten të dukshme. Nuk është i përshtatshëm për hyrje nga kompjuteri. Disa përmbajtje ekstreme figure mund të vazhdojnë të shfaqin shiritat e zinj. Formatit i kuadrit të përmbajtjes së figurës mund të ndryshojë.

#### Origjinal

Ofron detaje maksimale për PC.

### Cilësimet e tjera të figurës

MENU > Opsionet e TV > Figura dhe shtypni OK.

#### Drita e sfondit

Përshtatni intensitetin e dritës në sfond të videos.

#### Niveli i së zezës

Rregullon nivelin e ngjyrës së zezë të figurës.

Shënim: Caktimi i vlerës së ndriçimit shumë larg vlerës së referencës (50) mund të rezultojë në kontrast më të ulët.

#### Kontrasti

Përshtatni vlerën e kontrastit të figurës.

#### Fortësia

Përshtatni vlerën e ngopjes së ngjyrave të figurës.

#### Nuanca

Përshtatni vlerën e ngjyimit të figurës.

#### Qartësia



Përshtatni nivelin e qartësisë në detaje të imëta të figurës.

### Gama

Vendosni një cilësim jo-linear për ndriçimin dhe kontrastin e figurës. Ky është cilësim i synuar për përdoruesit ekspertë.

### Temperatura e ngjyrave

Caktoni figurën në një temperaturë të paracaktuar të ngjyrave ose e përshtatni vetë këtë temperaturë.

### Sensori i dritës

Zgjidhni Aktiv për të rregulluar automatikisht cilësimet e figurës sipas kushteve të ndriçimit në dhomë.

### Kontrolli dinamik i dritës së pasme

Zgjidhni Aktiv për ta vendosur televizorin që ta përshtatë automatikisht kontrastin për konsumin më të mirë të energjisë ose zgjidhni Joaktiv për ta fikur rregullimin.

### Video e avancuar

Caktoni cilësimet e avancuara.

#### • DNR

Reduktimi dixhital i zhurmës, filtra reduktimi të zhurmës së imazhit për të reduktuar zhurmën e imazhit.

#### • MPEG NR

Veçori e reduktimit të zhurmës MPEG për të përmirësuar cilësinë e figurave duke reduktuar zhurmën pa ndikuar në rezolucionin e figurës.

#### • Kontrolli adaptiv i ndriçimit

Përmirësim dinamik i kontrastit të videos për të përshtatur automatikisht nivelin e ndriçimit të sinjalit të figurës. Nëse cilësimi Modaliteti PC është Aktiv, kjo veçori do të jetë e çaktivizuar.

#### • Kontrolli i kontrastit lokal

Përmirëson nivelin e kontrastit në zonën lokale të imazhit.

#### • Modaliteti Lojë

Kalon televizorin në modalitetin Lojë për të pasur kohë të shpejta reagimi.

#### • Modaliteti PC

Kalon televizorin në modalitetin PC për të pasur pamje origjinale të figurës.

#### • Modaliteti automatik i lojës në HDMI

Lejon televizorin të kalojë automatikisht në modalitetin Lojë kur nga burimi sinjalizohet përmbajtje loje.

#### • Stilet e lëvizjes (disponohet vetëm në modelet 70" dhe 75")

Stilet e lëvizjes ofron modalitete të optimizuara për cilësimet e lëvizjeve, për përmbajtje video të ndryshme. Zgjidhni një nga stilet e lëvizjes (**Joaktiv**, **Film**, **Standard**, **E butë**) për të shijuar përvoja të ndryshme shikimi në video.

### Sintonizuesi i ngjyrave

Bëni vetë sintonizimin e imët të caktimit të ngjyrave.

### Përshtatja e balancës së të bardhës me 11 pika

Personalizoni balancën e pikës së bardhë bazuar në temperaturën e zgjedhur të ngjyrave të figurës.

### Rikthe në standard

Riktheni në vlerat e paracaktuara cilësimet aktuale të figurës.

---

12.2

## Cilësimet e zërit

### Modaliteti i zërit

MENU > Opsionet e TV > Zëri > Modaliteti i zërit > dhe shtypni OK.

Për rregullim të lehtë të zërit, mund të zgjidhni një cilësim të paracaktuar me modalitetin e zërit.

- Lojë - Ideal për të luajtur
- Film - Ideal për shikimin e filmave
- Muzikë - Ideal për dëgjimin e muzikës
- Dialog - Ideal për ligjërim
- Modaliteti AI - Zgjidhni modalitetin "AI" për ndërrim inteligjent të stilit të zërit në bazë të përmbajtjes audio.
- Përdoruesi - Preferencat e zërit që caktoni në ndezjen fillestare.

---

### Cilësimet e tjera të zërit

MENU > Opsionet e TV > Zëri dhe shtypni OK.

#### Altoparlantët

Caktoni që televizori ta luajë zërin në televizor ose në sistemin e lidhur të zërit.

Mund të zgjidhni se ku dëshironi ta dëgjoni zërin e televizorit dhe si dëshironi ta komandoni.

• Nëse zgjidhni **Çaktivizim i altoparlantëve të televizorit**, altoparlantët do të qëndrojnë gjithnjë joaktivë.

• Nëse zgjidhni opsionin **Altoparlantët e televizorit**, altoparlantët do të qëndrojnë gjithnjë aktivë.

Me pajisjen e zërit të lidhur me "HDMI CEC", zgjidhni Fonia HDMI. Televizori çaktivizon altoparlantët e vet kur luhet zë nga pajisja.

\* Shënim: Zëri i altoparlantëve të televizorit ikën ndërkohë që lidhen kufjet.

#### Audio me USB

Vendoseni në Aktiv ose Joaktiv për daljen audio përmes një pajisjeje audio USB, nëse ka ndonjë

pajisje periferike audio USB në lidhur në portën USB të televizorit. Audio me USB ofrohet vetëm kur diktohet pajisja TAH6206.

### Dalja dixhitale

Cilësimet e daljes dixhitale ofrohen për sinjale zëri optike dhe "HDMI ARC".

Caktoni sinjalin e daljes së zërit të televizorit që të përshtatet me kapacitetet e zërit të sistemit të lidhur të kinemasë.

### Vonesa e daljes dixhitale

Për disa sisteme kinemaje mund të nevojitet rregullimi i vonesës së sinkronizimit të audios për të kryer sinkronizimin e zërit me figurën. Zgjidhni "0" nëse është caktuar një vonesë zëri në sistemin e kinemasë në shtëpi.

### Modaliteti DTS Natë

Zgjidhni modalitetin DTS Natë për një përvojë më të qetë e më të këndshme dëgjimi kur shikoni përmbajtje me audio master DTS.

### Përpunimi audio i Dolby

Caktoni cilësimet e avancuara.

- Niveluesi i volumit: zgjidhni **Aktiv** për ta përshtatur volumin automatikisht.
- Përmirësuesi i dialogut: zgjidhni për të pasur një cilësi më të mirë zëri në programet me ligjërime.
- Virtualizuesi rrethues: zgjidhni **Aktiv** për të krijuar një përjetim virtual të tingullit rrethues.
- Dolby Atmos: zgjidhni **Aktiv** për të aktivizuar Dolby Atmos, që mund të shtojë dimension lartësie të zërit. Me perceptimin e lartësisë, zëri mund të vendoset me saktësi dhe të lëvizet në hapësirë trepërmasore.

### Rikthe në standard

Riktheni në vlerat e paracaktuara cilësimet aktuale të zërit.

---

12.3

## Cilësimet e energjisë

MENU > Opsionet e TV > Energjia.

Vendosja e kohëmatësit të fjetjes

Energjia > Kohëmatësi i fjetjes.

Televizori kalon automatikisht në modalitetin e pritjes pas një kohe të përcaktuar. Mund ta ndaloni kohëmatësin kur njoftimi të shfaqet në dy minutat e fundit.

Caktimi i ekranit fikur për të kursyer konsumin e energjisë

Energjia > Fikja e figurës.

Zgjidhni "Fikja e figurës" dhe ekranin e televizorit do të fiket. Për ta rindezur ekranin shtypni një buton çfarëdo në telekomandë.

Caktimi i fikjes me orar të televizorit

Energjia > Kohëmatësi i fikjes.

Zgjidhni "Kohëmatësi i fikjes" dhe televizori do të fiket automatikisht në një orë të paracaktuar për të kursyer energji. Kohëmatësi nuk do të ndalojë nëse cilësimi nuk ndryshohet në Joaktiv.

Fikja automatike pa sinjal

Energjia > Fikja automatike pa sinjal.

Shtypni butonin e navigimit lart ose poshtë për të vendosur vlerën. Zgjidhni Joaktiv për ta çaktivizuar fikjen automatike.

\* Nëse e përdorni televizorin si monitor ose nëse për të parë televizor përdorni një marrës dixhital (një dekoder - STB) dhe nuk e përdorni telekomandën e televizorit, ju duhet ta çaktivizoni këtë fikje automatike, duke e caktuar vlerën në Joaktiv.

Vendosja e kohëmatësit automatik të fjetjes

Energjia > Fjetja automatike.

Televizori kalon automatikisht në modalitetin në pritje pas një kohe të paracaktuar, kur televizori nuk merr asnjë komandë nga telekomanda.

---

12.4

## Opsionet e avancuara

### Audio

Caktimi i gjuhës së preferuar të audios

MENU > Opsionet e TV > Opsionet e avancuara > Gjuha e audios/Audio parësore/Audio dytësore ose Kanali i audios.

Kanalet televizive mund të transmetojnë audio në disa gjuhë të folura për një program të caktuar. Mund të caktoni një gjuhë të preferuar kryesore dhe një gjuhë dytësore të audios. Nëse ofrohet audio në ndonjë nga këto gjuhë, televizori do të kalojë te kjo audio.

---

## Blu pa zë

MENU > Opsionet e TV > Opsionet e avancuara > Blu pa zë.

Aktivizoni ose çaktivizoni opsionin Blu pa zë.

---

## Kanali i ndërveprimit

MENU > Opsionet e TV > Opsionet e avancuara > Kanali i ndërveprimit.

Aktivizoni ose çaktivizoni kanalën e ndërveprimit. Kanali i ndërveprimit ofron shërbime interaktive nga transmetuesi nëpërmjet sinjalit të transmetimit ose lidhjes IP.

---

## Mbrojtja me PIN e MHEG

MENU > Opsionet e TV > Opsionet e avancuara > Mbrojtja me PIN e MHEG.

Përdoret për të aktivizuar ose çaktivizuar mbrojtjen me PIN të veçorisë MHEG. Nëse është aktivizuar, një dritare për kodin PIN ju kërkon të futni kodin PIN përpara se të hapni shërbimin.

---

## Cilësimet e HBBTV

MENU > Opsionet e TV > Opsionet e avancuara > Cilësimet e HBBTV.

Aktivizimi i "HbbTV"

Cilësimet e HBBTV > Aktiv.

Vendosja e gjurmimit të historisë së HbbTV

Cilësimet e HBBTV > Mos gjurmo.

Vendosni opsionet sipas preferencave tuaja.

Vendosja e skedarëve të personalizimit të HbbTV

Cilësimet e HBBTV > Cilësimet e Cookie.

Vendosni opsionet sipas preferencave tuaja.

Vendosja e opsioneve të tjera

Cilësimet e HBBTV > Ruajtja e vazhdueshme, Blloko faqet gjurmuese, ose ID e pajisjes.

Zgjidhni një opsionet dhe e aktivizoni ose e çaktivizoni atë.

Rivendosja e ID e pajisjes e HbbTV

Cilësimet e HBBTV > Rivendos ID e pajisjes.

Ju mund ta rivendosni identifikuesin unik të pajisjes së televizorit. Do të krijohet një identifikues i ri. Kjo do të zëvendësojë identifikuesin e pajisjes me një të ri.

---

## Titrat

MENU > Opsionet e TV > Opsionet e avancuara > Titrat.

Kanalet dixhitale mund të ofrojnë disa gjuhë titrash për një program. Mund të caktoni një gjuhë të preferuar kryesore dhe një gjuhë dytësore titrash. Nëse titrat ofrohen në njëren prej këtyre gjuhëve, televizori do të shfaqë titrat që keni zgjedhur.

Shtypni butonin **SUBTITLE** në telekomandë për të shfaqur faqen e titrave.

---

## Teleteksti

MENU > Opsionet e TV > Opsionet e avancuara > Teleteksti.

Disa transmetues televizivë dixhitalë ofrojnë disa gjuhë teleteksti. Për të hapur funksionin "Teleteksti", shtypni **TEXT** ndërkohë që shikoni kanale televizive. Shtypja e **TEXT** për herë të dytë hap modalitetin e ekranit dysh. Shtypni **TEXT** përsëri në modalitetin e ekranit dysh për të dalë nga ekranin e teletekstit.

Gjuha e tekstit dhe dekodimi

Për të caktuar gjuhën e tekstit . . .

1 - Zgjidhni **MENU > Opsionet e TV > Opsionet e avancuara > Teleteksti** dhe shtypni **OK**.

2 - Zgjidhni **Gjuha e teletekstit dixhital** për të caktuar cilësimet e gjuhës së tekstit.

3 - Zgjidhni **Gjuha e faqes së dekodimit** për të caktuar dekodimin e gjuhës.

4 - Në cilësimet e gjuhës së preferuar, shtypni **OK** për ta caktuar.

5 - Shtypni butonin **Kthehu** disa herë, nëse nevojitet, për ta mbyllur menyne.

Niveli i paraqitjes i TTX

Nëse ofrohet, Niveli 2.5 ofron më shumë ngjyra dhe grafikë më të mirë.

Për të kaluar midis Nivelit 2.5 dhe Nivelit 1.5 . . .

1 - Zgjidhni **MENU > Opsionet e TV > Opsionet e avancuara > Teleteksti > Niveli i paraqitjes i TTX** dhe shtypni **OK**.

2 - Zgjidhni nivelin nga **Niveli i paraqitjes i TTX** dhe shtypni **OK**.

3 - Shtypni butonin **Kthehu** disa herë, nëse nevojitet,

për ta mbyllur menyën.

---

## Informacioni i sistemit

MENU > Opsionet e TV > Opsionet e avancuara > Informacioni i sistemit.

për të kontrolluar informacionin e sistemit, ku përfshihen niveli i sinjalit, frekuenca, ID e shërbimit dhe të tjera.

---

12.5

## Cilësimet e tjera

---

### Preferencat e pajisjes

Kreu > Cilësimet > Preferencat e pajisjes.

#### Përditësimi i sistemit

Përditësoni softuerin e televizorit nga burim lokal ose përmes internetit.

#### Informacion

Për të shfaqur informacionin rreth këtij televizori ose për të kryer veprimin e rikthimit të televizorit në gjendje fabrike.

#### Data dhe ora

Rregulloni cilësimet e datës dhe orës.

#### Kohëmatësi

Vendosni kohëmatësin e ndezjes ose të fikjes së televizorit.

#### Gjuha

Vendosni ose ndryshoni gjuhën e menysë.

#### Tastiera

Vendosni llojin e teastierë në ekran.

#### Hyrjet

Riemërtoni emrin e hyrjes dhe përshtatni cilësimet për kontrollin elektronik për konsumatorët (CEC).

#### Energjia

Vendosni kohëmatësit për kursimin e energjisë.

#### Figura

Përshtatni cilësimet e figurës.

#### Zëri

Përshtatni cilësimet e zërit.

#### "Ambilight"

Përshtatni cilësimet e Ambilight.

\* Cilësimi "Ambilight" ofrohet vetëm për modelet që mbështesin funksionin "Ambilight".

#### Memoria

Kontrolloni memorien e pajisjes.

#### Faqja kryesore

Përshtatni faqen kryesore. Mund të aktivizoni ose të çaktivizoni shikimet paraprake video dhe audio. Rirrenditni aplikacionet dhe lojërat. Lexoni licencat me burim të hapur.

#### Modaliteti Dyqan

Aktivizoni ose Çaktivizoni modalitetin e reklamës në dyqan. Nëse e vendosni në aktiv modalitetin e dyqanit. Mund të vendosni llojin e mesazhit në dyqan dhe demonstrimin.

#### Google Assistant

Përshtatni cilësimet për Google Assistant. Mund të shihni gjithashtu licencat me burim të hapur.

#### Chromecast i integruar

Përshtatni cilësimet për Chromecast i integruar. Mund të shihni licencat me burim të hapur dhe numrin e versionit.

#### Ruajtësi i ekranit

Përshtatni cilësimin e ruajtësit të ekranit sipas preferencës suaj.

#### Vendndodhja

Vendosni statusin e vendndodhjes.

#### Përdorimi dhe diagnostikimi

Vendoset në aktiv për të dërguar automatikisht te Google informacionin e diagnostikimit, si për shembull raportet e prishjes dhe të dhënat e përdorimit nga pajisja juaj, nga aplikacionet dhe Chromecast i integruar.

## Asistenca

Aktivizoni funksionet e posaçme për personat me vështirësi dëgjimi dhe shikimi.

## Rindezja

Rindizni televizorin për performancë më të mirë kur nevojitet.

---

## Telekomandimi dhe aksesorët

Kreu > Cilësimet > Telekomandimi dhe aksesorët.

Ju mund të zgjidhni nga lista lidhjet Bluetooth të ruajtura.

Nëse nuk e gjeni aty aksesorin, zgjidhni Shto aksesor për të kërkuar për lidhje Bluetooth.

---

12.6

## Rindezja

Kreu > Cilësimet > Preferencat e pajisjes > Rindiz.

Shënim:

- Shkëputni diskun e jashtëm me USB përpara rinisjes.
- Pritni për disa sekonda dhe televizori riniset automatikisht.

Ky veprim do të largojë të dhënat dhe informacionin e panevojshëm në memorie.

Nëse televizori punon me performancë të dobët kur përdorni aplikacionet, për shembull kur audio dhe video nuk janë në sinkron ose aplikacioni punon ngadalë, rinisni televizorin për performancë më të mirë.

---

12.7

## Rikthimi në gjendje fabrike

Rivendosja e të gjitha vlerave të cilësimeve në cilësimet fillestare të televizorit

Kreu > Cilësimet > Preferencat e pajisjes > Rreth > Rikthimi në gjendje fabrike.

Ky veprim fshin të gjitha të dhënat nga memoria e brendshme e pajisjes, duke përfshirë: llogarinë tuaj të

Google, të dhënat e aplikacionit të sistemit, aplikacionet e shkarkimit dhe cilësimet e kryera. Të gjitha cilësimet do të rivendosen në vlerat nga fabrika dhe kanalet e instaluar do të fshihen.

---

12.8

## Cilësimet e orës dhe gjuhës

---

### Gjuha e menysë

Ndryshimi i gjuhës së menysë së televizorit

Kreu > Cilësimet > Preferencat e pajisjes > Gjuha.

- 1 - Shtypni Kreu për të shkuar te faqja kryesore.
- 2 - Zgjidhni Preferencat e pajisjes > Gjuha.
- 3 - Zgjidhni gjuhën tuaj dhe shtypni OK.
- 4 - Shtypni Kthehu ose EXIT disa herë për të mbyllur menyën.

---

### Gjuha e audios

Caktimi i gjuhës së preferuar të audios

MENU > Opsionet e TV > Opsionet e avancuara > Gjuha e audios/Audio parësore/Audio dytësore ose Kanali i audios.

Kanalet televizive mund të transmetojnë audio në disa gjuhë të folura për një program të caktuar. Mund të caktoni një gjuhë të preferuar kryesore dhe një gjuhë dytësore të audios. Nëse ofrohet audio në ndonjë nga këto gjuhë, televizori do të kalojë te kjo audio.

---

### Gjuha e titrave

Transmetimet dixhitale mund të kenë titra për programet e tyre.

Caktimi i gjuhës së preferuar të titrave

MENU > Opsionet e TV > Opsionet e avancuara > Titrat.

Kanalet dixhitale mund të ofrojnë disa gjuhë titrash për një program. Mund të caktoni një gjuhë të preferuar kryesore dhe një gjuhë dytësore titrash. Nëse titrat ofrohen në njëren prej këtyre gjuhëve, televizori do të shfaqë titrat që keni zgjedhur.

Shtypni butonin SUBTITLE në telekomandë për të shfaqur faqen e titrave.

Caktoni cilësimet e gjuhës së titrave

- Titrat dixhitale
- Gjurmët e titrave
- Gjuha e titrave dixhitale
- Gjuha 2 e titrave dixhitale

• Lloji i titrave

Caktimi i gjuhës së preferuar të teletekstit

MENU > Opsionet e TV > Opsionet e avancuara > Teleteksti.

Disa transmetues televizivë dixhitalë ofrojnë disa gjuhë teleteksti.

---

## Ora

Kreu > Cilësimet > Preferencat e pajisjes > Data dhe ora.

Korrigjimi automatik i orës

Data dhe ora automatike > Përdor orën e ofruar nga rrjeti.

• Cilësimi standard për orën e televizorit është "Automatik". Informacioni i orës vjen nga transmetimi i kohës së koordinuar botërore UTC.

Korrigjimi manual i orës

Data dhe ora automatike > Joaktiv.

Zgjidhni Vendos datën dhe Vendos orën për të përshtatur vlerën.

Shënim:

Nëse asnjëri nga cilësimet automatike nuk e tregon orën saktë, mund ta caktoni manualisht.

Caktimi i brezit orar ose i shmangies kohore në rajonin tuaj

Data dhe ora > Vendos zonën kohore.

Zgjidhni zonën kohore sipas preferencës suaj.

Vendosja e formatit 24-orë të orës

Data dhe ora > Përdor formatin 24-orë.

Aktivizojeni që sistemi ta shfaqë orën në format 24-orë, përndryshe ora shfaqet në format 12-orë.

---

## Kohëmatësi

Vendosni kohëmatësin e ndezjes ose të fikjes së televizorit

Kreu > Cilësimet > Preferencat e pajisjes > Kohëmatësi.

Ndezja automatike

Për të aktivizuar funksionin e ndezjes automatike, vendoseni Kohëmatësi i ndezjes në Aktiv ose Një herë, dhe më pas vendosni orën reale kur ju nevojitet të ndizet televizori, te Ora e ndezjes automatike. Kur Kohëmatësi i ndezjes vendoset te Joaktiv, ora e vendosur tek Ora e ndezjes automatike nuk do të funksionojë.

Fikja automatike

Për të aktivizuar funksionin e fikjes automatike, vendoseni Kohëmatësi i fikjes në Aktiv ose Një herë, dhe më pas vendosni orën reale kur ju nevojitet të fiket televizori, te Ora e fikjes automatike. Kur Kohëmatësi i fikjes vendoset te Joaktiv, ora e vendosur tek Ora e fikjes automatike nuk do të funksionojë.

---

12.9

## Cilësimet e asistencës

Kur televizori përgatitet për përdorimin nga personat e shurdhër, me vështirësi në dëgjim, të verbër ose me shikim të pjesshëm.

Asistenca për personat e verbër ose me shikim të pjesshëm

Kreu > Cilësimet > Preferencat e pajisjes > Asistenca > Lloji i audios.

Kanalet dixhitale televizive mund të transmetojnë komente të posaçme për audion ku përshkruhet çfarë është duke ndodhur në ekran. Llojin e audios mund ta caktoni në cilësimet e mëposhtme.

- Normal
- Përshkrimi i audios
- Titra të lexuara
- Për vështirësi në dëgjim
- Përshkrim audio dhe Titra të lexuara

Me vështirësi në shikim

Kur "Përshkrimi i audios" është aktiv, disponohen më shumë opsione për "Vështirësi në shikim". Vendosni altoparlantin, volumnin e kufjeve të audios normale me komentet e audios ose vendosni efekte shtesë të audios në audion komentuese. Efektin mund ta përshtatni me cilësimet më poshtë.

- Altoparlanti
- Kufjet
- Volumi
- Forcimi dhe shuarja
- Audio për personat me vështirësi në shikim
- Kontroll i rregulluesit të zërit

Përmirësim i dialogut AC4

Aktivizoni/çaktivizoni ose vendosni nivelin e përmirësimit të dialogut për të rritur kuptueshmërinë e dialogut dhe komentet kur transmetimi audio është i llojit AC4.

# "Ambilight"

## 13.1

### Stili i "Ambilight"

Mund të caktoni që "Ambilight" të ndjekë dinamikat e videos së një programi televiziv. Përndryshe, mund të caktoni që "Ambilight" të shfaqë një stil të paracaktuar ngjyrash ose mund ta fikni.

#### Ndjekja e videos

Nëse zgjidhni **Ndiq videon**, mund të zgjidhni një nga stilet që ndjekin dinamikat e figurës në ekranin e televizorit.

Për të caktuar stilin e Ambilight...

- 1 - Shtypni butonin **ambilight**.
- 2 - **Aktivizo Ambilight**.
- 3 - Ju mund të zgjidhni midis stileve **Ndiq videon** dhe **Drita e sallanit**.
- 4 - Zgjidhni stilin që dëshironi dhe shtypni **OK**.

Stilet e disponueshme të **Ndjekjes së videos** janë...

- **Standard** - Ideal për shikim të përditshëm televizori
- **Natyral** - Ndjek figurën ose zërin me vërtetësinë më të madhe
- **Sporte** - Ideal për programet sportive
- **I ndezur** - Ideal për kushtet e ditës

- **Lojë** - Ideal për të luajtur

Stilet e disponueshme të **Lounge Light** janë...

- **Llavë e nxehtë** - Variante të ngjyrës së kuqe
- **Ujë i thellë** - Variante të ngjyrës blu
- **Natyrë e freskët** - Variante të ngjyrës së gjelbër
- **E bardhë e ngrohtë** - Ngjyrë statike
- **E bardhë e ftohtë** - Ngjyrë statike
- **Ngjyrë e personalizuar** - Ngjyrë statike sipas dëshirës. Për të caktuar ngjyrën për dritën statike të "Ambilight", shkoni te **Kreu > Cilësimet > Preferencat e pajisjes > Ambilight > Ngjyra e personalizuar** dhe zgjidhni një ngjyrë që ju pëlqen.

## 13.2

### Ngjyra e personalizuar

Ngjyra e personalizuar

**Kreu > Cilësimet > Preferencat e pajisjes > Ambilight > Ngjyra e personalizuar.**

Për të vendosur ngjyrën që zgjidhni ju vetë për dritën statike të Ambilight. Ju mund të zgjidhni një ngjyrë që ju pëlqen nga paleta e ngjyrave.

Për të vendosur ngjyrën për dritën statike të Ambilight...

1 - Shtypni butonin **ambilight**.

2 - **Aktivizo Ambilight**.

3 - Vendosni stilin e Ambilight të "Ngjyrë e personalizuar".

4 - Shkoni te **Kreu > Cilësimet > Preferencat e pajisjes > Ambilight > Ngjyra e personalizuar** për të zgjedhur një ngjyrë.

5 - Zgjidhni ngjyrën që dëshironi dhe shtypni **OK**.

## 13.3

### Ndriçimi dhe ngopja

Përshtatja e ndriçimit të Ambilight

**Kreu > Cilësimet > Preferencat e pajisjes > Ambilight > Ndriçimi.**

Kur Ambilight është i aktivizuar, shtypni shigjetën majtas ose djathtas për të vendosur nivelin e ndriçimit të Ambilight.

Përshtatja e ngopjes së Ambilight

**Kreu > Cilësimet > Preferencat e pajisjes > Ambilight > Ngopja.**

Kur Ambilight është i aktivizuar, shtypni shigjetën majtas ose djathtas për të vendosur nivelin e ngopjes së Ambilight.

## 13.4

### Ngjyra e murit prapa televizorit

Caktimi i ngjyrës së murit prapa televizorit

**Kreu > Cilësimet > Preferencat e pajisjes > Ambilight > Ngjyra e murit prapa televizorit.**

Ju mund të caktoni ngjyrën e murit për të kompensuar ngjyrat e Ambilight, në mënyrë që perceptimi i ngjyrave të Ambilight të jetë sërish i saktë.

## 13.5

### Fikja e televizorit

Caktimi i ngjyrës së murit prapa televizorit

**Kreu > Cilësimet > Preferencat e pajisjes > Ambilight > Fikja e televizorit.**

Zgjidhni Fikje e ngadaltë ose Menjëherë për të lejuar që Ambilight të zbehet ngadalë ose të fiket menjëherë kur fiket televizori.



# Videot, fotot, muzika dhe teksti

## 14.1

### Nga një lidhje USB

Mund t'i shikoni fotot dhe të luani muzikën dhe videot tuaja nga njësia USB e lidhur.

Me televizorin të ndezur, futni një njësi USB në një nga lidhjet USB.

- 1 - Shtypni **Kreu**, zgjidhni **MMP** lista e aplikacioneve dhe shtypni **OK**.
- 2 - Përdorni butonat e navigimit për të zgjedhur llojin e skedarit.
- 3 - Ndiqni udhëzimet në ekran për të luajtur skedarët.

## 14.2

### Luajtja e videove

**Luajtja e një videoje**

- 1 - Shtypni **Kreu**, zgjidhni **MMP** lista e aplikacioneve dhe shtypni **OK**.
- 2 - Përdorni butonat e navigimit për të zgjedhur **Video**.
- 3 - Zgjidhni një nga videot dhe shtypni **OK** për ta luajtur atë.

**Gjatë luajtjes së një videoje...**

- Shtypni **MENU** për të shfaqur opsionet.

**Luaj, Pushim**

Shtypni **OK** për të luajtur ose për të pushuar videon.

**Ripërsërit**

Luajini videot vazhdimisht ose njëherë.

**Shfaq informacionin**

Shfaq informacionin e skedarit video.

**Modaliteti i shfaqjes**

Përshtatni modalitetin e shfaqjes.

**Figura**

Përshtatni cilësimet e figurës.

**Zëri**

Përshtatni cilësimet e zërit.

**Kolonat zanore**

Shfaqni kolonat zanore.

**Memoria e fundit**

Kur caktohet në **Aktiv**, ju mund ta luani videon nga aty ku e keni lënë herën e fundit. Caktojeni në **Joaktiv** për ta çaktivizuar funksionin.

## 14.3

### Shikimi i fotove

#### Shikimi i fotove

**Shikimi i një fotoje**

- 1 - Shtypni **Kreu**, zgjidhni **MMP** lista e aplikacioneve dhe shtypni **OK**.
- 2 - Përdorni butonat e navigimit për të zgjedhur **Fotografi**.
- 3 - Zgjidhni një nga fotografitë dhe shtypni **OK**.

Kur shfletoni fotografitë në miniaturë, shtypni **MENU** për...

**Rendit**

Renditni skedarët e fotografive sipas preferencës suaj.

**Lloji i medias**

Renditni skedarët sipas llojit të medias.

**Madhësia e miniaturës**

Ndryshoni madhësinë e shikimit në miniaturë.

**Kopjo**

Kopjoni skedarin dhe e vendosni atë në dosjen që preferoni.

**Ngjit**

Vendosni skedarin e kopjuar në dosjen që preferoni.

**Fshi**

Fshini skedarin e zgjedhur.

**Analizuesi rekursiv**

Zgjidhni midis opsioneve **Analizuesi rekursiv** ose **Analizuesi normal**.

**Kornizë fotografie**

Zgjidhni për të filluar modalitetin "Kornizë fotografie".

### Opsionet e fotografisë

Kur shikoni skedarët e fotografive, shtypni **MENU** për...

**Pushimi**

Shtypni **OK** për të pushuar fotografitë.

**Ripërsërit**

Shikojini figurat vazhdimisht ose vetëm një herë.

Përzierja e aktivizuar, Përzierja e çaktivizuar

Shikojini figurat në rend të njëpasnjëshëm, ose të çrregullt.

Kohëzgjatja

Caktoni shpejtësinë e fotoserisë.

Efekti

Caktoni tranzicionin nga njëra figurë në tjetrën.

Shfaq informacionin

Shfaqni informacionin e skedarit të fotos.

Imazh kornizë fotografie

Vendosni foton si Imazh kornizë fotografie.

Figura

Përshtatni cilësimet e figurës.

---

14.4

## Luajtja e muzikës

Luajtja e muzikës

1 - Shtypni **Kreu**, zgjidhni **MMP** lista e aplikacioneve dhe shtypni **OK**.

2 - Përdorni butonat e navigimit për të zgjedhur

**Audio**.

3 - Zgjidhni një nga skedarët audio dhe shtypni **OK** për ta luajtur.

Gjatë luajtjes së një skedari audio...

• Shtypni **MENU** për të shfaqur opsionet.

Luaj, Pushim

Shtypni **OK** për ta luajtur ose për ta vendosur muzikën në pauzë.

Ripërsërit

Luani muzikën vazhdimisht ose njëherë.

Përzierja e aktivizuar, Përzierja e çaktivizuar

Luani audion në rend të njëpasnjëshëm ose në rend të rastësishëm.

Shfaq informacionin

Shfaqni informacionin e skedarit të muzikës.

Opsionet e tekstit

Zgjidhni opsionet kur disponohet teksti i këngëve.

Figura joaktive

Mbyllni ekranin kur luani muzikë, për të kursyer energji.

Zëri

Përshtatni cilësimet e zërit.

---

14.5

## Shikimi i tekstit

Shiko tekstin

1 - Shtypni **Kreu**, zgjidhni **MMP** lista e aplikacioneve dhe shtypni **OK**.

2 - Përdorni butonat e navigimit për të zgjedhur **Teksti**.

3 - Zgjidhni një nga skedarët me tekst dhe shtypni **OK** për ta parë paraprakisht.

Gjatë shikimit paraprak...

• Shikimi paraprak i çdo skedari zgjat 3 sekonda.

Shtypni **OK** për ta pushuar shikimin paraprak, për ta lexuar tekstin.

• Shtypni **MENU** për të shfaqur opsionet.

Luaj, Pushim

Shtypni **OK** për të luajtur ose për të pushuar shikimin paraprak të skedarit me tekst.

Ripërsërit

Shihni paraprakisht skedarët me tekst në mënyrë të përsëritur ose vetëm një herë.

Përzierja e aktivizuar, Përzierja e çaktivizuar

Shihni paraprakisht skedarët me tekst në rend të njëpasnjëshëm ose në rend të rastësishëm.

Fonti

Përshtatni opsionet **Madhësia**, **Stili** dhe **Ngjyra** të tekstit.

Shfaq informacionin

Shfaqni informacionin e skedarit me tekst.

---

# Guida televizive

---

## 15.1

### Të dhënat e guidës televizive

Me funksionin "Guida televizive" mund të shihni listën aktuale të programeve televizive dhe të programeve të planifikuara të kanaleve tuaja. Jo të gjitha kanalet televizive ofrojnë informacionin e guidës televizive.

Guida televizive merr informacion (të dhëna) nga transmetuesit. Televizori mund të mbledhë informacion të guidës televizive për kanalet e instaluar në televizor. Televizori nuk mund të mbledhë informacion të guidës televizive për kanalet e shikuara nga dekodues ose marrës dixhital.

---

## 15.2

### Përdorimi i guidës televizive

Për të hapur guidën televizive, shtypni butonin TV GUIDE në telekomandë. "Guida televizive" shfaq kanalet e sintonizuesit të zgjedhur. Shtypni përsëri TV GUIDE për ta mbyllur

Si alternativë, ndërkohë që shihni televizor, shtypni MENU > butonin e navigimit lart > Kanalet > Guida e programeve për të hapur guidën televizive.

Guida televizive merr informacion (të dhëna) nga transmetuesit. Në disa rajone dhe për disa kanale, ky informacion mund të mos jetë i disponueshëm.

---

# Celularët inteligjentë dhe tabletat

---

## "Google Cast"

---

### Çfarë ju duhet

Nëse një aplikacion në pajisjen tuaj celulare ka "Google Cast", mund ta transmetoni në televizor. Në aplikacionin celular, kërkoni ikonën e "Google Cast". Mund të përdorni pajisjen celulare për të kontrolluar çfarë ka në televizor. "Google Cast" funksionon në sistemet "Android" dhe "iOS".

Pajisja celulare duhet të jetë e lidhur me të njëjtin rrjet shtëpie Wi-Fi me televizorin.

### Aplikacionet me "Google Cast"

Aplikacione të reja të "Google Cast" bëhet të disponueshme çdo ditë. Mund ta provoni me "YouTube", "Chrome", "Netflix", "Photowall" ... ose me "Big Web Quiz" për "Chromecast". Shihni edhe [google.com/cast](http://google.com/cast)

Disa produkte dhe funksione të "Google Play" nuk ofrohen në të gjitha shtetet.

Gjeni më shumë informacione te [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

---

## Transmetoni në televizor

Për të transmetuar një aplikacion në ekranin e televizorit...

- 1 - Në celular apo tabletë, hapni një aplikacion që mbështet "Google Cast".
- 2 - Prekni ikonën e "Google Cast".
- 3 - Zgjidhni televizorin ku doni të transmetoni.
- 4 - Shtypni laj në celular apo tabletë. Ajo që zgjidhet duhet të fillojë të luajë në televizor.

# "Netflix"

Nëse keni një pajtim anëtarësie "Netflix", mund të shijoni "Netflix" në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin. Në rajonin tuaj, "Netflix" mund të ofrohet vetëm me përditësime të ardhshme të softuerit.

Për të hapur Netflix, shtypni butonin **NETFLIX** në telekomandë që të hapet aplikacioni Netflix. "Netflix" mund ta hapni menjëherë nga një televizor në pritje.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

---

# Softueri

---

## 18.1

### Përditëso softuerin

#### Përditësimet lokale

Për të ngarkuar softuerin në televizor, ju nevojitet një kompjuter me lidhje të shpejtë interneti dhe një "Flash USB". Përdorni një njësi USB me hapësirë të lirë minimumi 2 GB. Sigurohuni që mbrojtja ndaj shkrimit të mos jetë aktive.

- 1 - Shtypni **Kreu > Cilësimet > Preferencat e pajisjes > Përditësimi i sistemit > Përditësimet lokale** dhe shtypni **OK**.
- 2 - Ndiqni udhëzimet në ekran.

#### Përditësimi nga interneti

Nëse televizori është lidhur me internetin, mund të merrni një mesazh për përditësimin e softuerit të televizorit. Nevojitet lidhje interneti me shpejtësi të lartë (përshtatës me bandë të gjerë). Nëse merrni mesazh të tillë, ju rekomandojmë ta kryeni përditësimin.

- 1 - Shtypni **Kreu > Cilësimet > Preferencat e pajisjes > Përditësimi i sistemit > Internet** dhe shtypni **OK**.
- 2 - Ndiqni udhëzimet në ekran.

---

## 18.2

### Versioni i softuerit

Për të parë versionin aktual të softuerit të televizorit...

- 1 - Zgjidhni **Kreu > Cilësimet > Preferencat e pajisjes > Rrethh > Versioni i softuerit**.
- 2 - Do të shfaqet versioni, shënimet e versionit dhe data e krijimit. Gjithashtu, do të shfaqet numri ESN (numri elektronik i serisë) i "Netflix" nëse ka.
- 3 - Shtypni butonin **Kthehu**, nëse nevojitet, për ta mbyllur menyën.

---

## 18.3

### Licencat me burim të hapur

Për të parë licencat me burim të hapur...

- 1 - Zgjidhni **Kreu > Cilësimet > Kanali**, ose zgjidhni **Kreu > Cilësimet > Preferencat e pajisjes > Google Assistant**.
- 2 - Zgjidhni **Licencat me burim të hapur** dhe shtypni **OK**.
- 3 - Shtypni butonin **Kthehu**, nëse nevojitet, për ta mbyllur menyën.

# Specifikimet

19.1

## Mjedisore

### Etiketa evropiane e energjisë

Etiketa evropiane e energjisë ju informon mbi kategorinë e efikasitetit energjetik të këtij produkti. Sa më ekonomike të jetë klasa e efikasitetit të energjisë e këtij produkti, aq më pak energji konsumon.

Në etiketë mund të gjeni klasën e efikasitetit të energjisë, konsumin mesatar të energjisë së produktit gjatë përdorimit dhe konsumin mesatar të energjisë për 1000 orë. Gjithashtu, mund të gjeni vlerat e konsumit të energjisë për këtë produkt duke shkuar në faqen e internetit të "Philips" për shtetin tuaj, në adresën [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

### Fundi i përdorimit

#### Eliminimi i produkteve dhe i baterive të vjetra

Produkti është projektuar dhe prodhuar me materiale dhe përbërës të cilësisë së lartë, të cilat mund të riciklohen dhe të ripërdoren.



Nëse produkti mban simbolin e koshit me rrota me kryq, do të thotë se mbulohet nga direktiva evropiane 2012/19/BE.



Informohuni rreth sistemeve të veçuara vendase të grumbullimit për produktet elektrike dhe elektronike.

Veproni sipas rregullave vendase dhe mos i hidhni produktet e vjetra në të njëjtin vend me mbeturinat normale të shtëpisë. Hedhja e pajisjes së vjetër në mënyrën e duhur ndihmon në parandalimin e pasojave negative të mundshme për mjedisin dhe për shëndetin e njerëzve.

Produkti mban bateri që mbulohen nga direktiva

evropiane 2006/66/KE dhe të cilat nuk mund të hidhen me mbeturinat e zakonshme të shtëpisë.



Mësoni rreth rregullave vendase në lidhje me grumbullimin e veçuar të baterive, pasi hedhja e duhur e tyre parandalon pasojat negative në mjedis dhe në shëndetin e njerëzve.

19.2

## Energjia

Specifikimet e produktit mund të ndryshojnë pa njoftim paraprak. Për më shumë detaje mbi specifikimet e këtij produkti, shihni [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

### Energjia

- Rrjeti elektrik: AC 220-240 V +/-10%
- Temperatura e ambientit: 5°C deri në 35°C
- Veçoritë e kursimit të energjisë: Kohëmatësi i gjumit, Kohëmatësi i fikjes, Figura joaktive, Fikja automatike pa sinjal, Gjumi automatik.

19.3

## Sistemi operativ

Android OS:

Android 11

19.4

## Marrja

- Hyrja e antenës: Koaksiale 75 om (IEC75)
- Bandat e marrësit: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (kabllo) QAM
- Luajtja e videos analoge: SECAM, PAL
- Luajtja e videos dixhitale: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC
- Luajtja e audios dixhitale (ISO/IEC 13818-3)
- Hyrja e antenës satelitore: Tip "F", 75 om
- Rrezja e frekuencës së hyrjes: 950 deri 2150 MHz
- Rrezja e nivelit të hyrjes: 25 deri 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, shpejtësia e modulimit 2 deri 45 M simbole, SCPC dhe MCPC
- Koka LNB: Mbështetet 1 deri në 4 koka LNB me Unicable 1/2, DiSEqC 1.0, zgjedhje polariteti 13/18 V, zgjedhje bande 22 kHz, modalitetet përforcimi të sinjalit, rryma e kokës LNB maks. 300 mA

---

19.5

## Lloji i ekranit

### Madhësia diagonale e ekranit

- 108 cm / 43 inç
- 126 cm / 50 inç
- 139 cm / 55 inç
- 164 cm / 65 inç

### Rezolucioni i ekranit

- 3840 x 2160
- 

19.6

## Rezolucioni i hyrjes së ekranit

### Rezolucioni i mbështetur vetëm video

#### Rezolucioni — shpejtësia e rifreskimit

- 480i – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz

### Rezolucioni i mbështetur kompjuter/video

#### Rezolucioni — shpejtësia e rifreskimit

- 640 x 480 – 60 Hz
  - 576p – 50 Hz
  - 720p – 50 Hz, 60 Hz
  - 1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
  - 2560 x 1440 – 60 Hz
  - 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
- 

19.7

## Lidhja

### Anash televizorit

- Foleja e ndërfaqes së përbashkët: CI+/CAM
- USB 1: USB 2.0
- Kufjet: Minifole stereo 3,5mm
- Hyrja HDMI 1: ARC – Ultra HD – HDR

### Poshtë televizorit

- Dalja e audios dixhitale: Optike
- USB 2: USB 2.0
- Rrjeti LAN: RJ45
- Sintonzuesi satelitor
- Antena (75 om)
- Hyrja HDMI 2: Ultra HD – HDR
- Hyrja HDMI 3: Ultra HD – HDR
- Hyrja HDMI 4: Ultra HD – HDR

---

19.8

## Zëri

### Energjia në dalje (RMS): 20 W

#### Dolby MS12 V2.5

- Dolby Atmos
  - DTS – HD (M6)
  - Virtualizues rrethues + Virtualizues i lartësisë
  - Përmirësim i basit Dolby
  - Përmirësim i dialogut Dolby
  - Volum Dolby (AVL/Modalitet Natën)
  - Zë AI
- 

19.9

## Multimedia

### Lidhjet

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11n me dy banda (i integruar)
- BT 5.0

### Sistemet e mbështetura të skedarëve për USB

- FAT 16, FAT 32, NTFS

### Formatet e luajtjes

- Kontejnerët: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, MKV, ASF, AVI, 3GP, Quicktime
- Kodekët video: AVI, MKV, HEVC, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Kodekët zanorë: MP3, WAV, AAC, WMA (v2 deri në v9,2), WMA-PRO (v9 dhe v10)
- Titrat:
  - Formatet: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
  - Enkodimet e karaktereve: UTF-8(Unicode), UTF-16, Kinezisht e thjeshtuar, Evropa Qendrore, Cirilike, Evropa Perëndimore, Greqisht, Turqisht, Hebraisht, Koreanisht
- Shkalla maksimale e mbështetur e të dhënave :
  - MPEG-4 AVC (H.264) mbështetet deri në profilin e lartë në nivelin 5.1. 30 Mbps
  - H.265 (HEVC) mbështetet deri në profilin Kryesor / Kryesor 10 deri në nivelin 5.1 40 Mbps
- Kodekët e figurës: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF



# Ndihma dhe mbështetja

## Regjistrimi i televizorit

Regjistrojeni televizorin dhe shijoni një sërë përfitimesh, duke përfshirë mbështetje të plotë (duke përfshirë ngarkimet), hyrje të privilegjuar në informacionet mbi produktet e reja, uljet e çmimeve dhe ofertat ekskluzive, mundësinë për të fituar çmime, madje dhe për të marrë pjesë në anketime të posaçme për produktet e reja.

Shkoni te [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

## Përdorimi i ndihmës

Kreu > Cilësimet > Ndihma.

Mund të përdorni funksionin "Ndihmë" për të diagnostikuar dhe për të marrë më shumë informacione rreth televizorit.

- Informacioni i televizorit - Shfaqja e emrit të modelit, numrit të serisë dhe versionit të softuerit në televizor.

- Shfaq historikun për sinjalin e dobët - Shfaqni listën e numrave të kanaleve që janë ruajtur automatikisht kur sinjali kishte fuqi të dobët.
- Përditësim softueri - Kontrolloni për përditësime të disponueshme të softuerit.
- Manuali i përdorimit - Lexoni manualin e përdorimit për informacion rreth televizorit.
- Rikthimi në gjendje fabrike - Riktheni të gjitha cilësimet në cilësimet e fabrikës.

## Zgjidhja e problemeve

### Ndezja dhe telekomanda

Televizori nuk ndizet

- Hiqni kordonin elektrik nga priza. Prisni për një minutë dhe futeni sërish në prizë.
- Sigurohuni që kordoni elektrik është lidhur në mënyrë të sigurt.

Tingull kërcitës gjatë ndezjes ose fikjes

Gjatë ndezjes, fikjes apo kalimit të televizorit në modalitet pritjeje, skeleti i tij lëshon një tingull kërcitës. Tingulli kërcitës shkaktohet nga zgjerimi dhe tkurja

normale e televizorit kur nxehet dhe ftohet. Kjo nuk ndikon në performancë.

Televizori nuk përgjigjet ndaj komandave të telekomandës

Ndezja e televizorit kërkon pak kohë. Gjatë kësaj kohe nuk reagon ndaj komandave të telekomandës apo të televizorit. Kjo është diçka normale.

Nëse televizori vazhdon të mos u përgjigjet komandave të telekomandës, mund të kontrolloni nëse telekomanda funksionon me anë të kamerës së celularit. Vendoseni telefonin në modalitetin e kamerës dhe pozicionojeni telekomandën drejt lentes së kamerës. Nëse shtypni ndonjë tast në telekomandë dhe vëreni nëpërmjet kamerës që drita infrakuqe LED pulson, atëherë telekomanda punon. Televizori duhet kontrolluar.

Nëse nuk i dalloni dridhjet, mund të jetë prishur telekomanda ose i kanë rënë bateritë.

Kjo metodë e kontrollit të telekomandës nuk është e mundur me telekomandat e çiftuara me valë me televizorin.

Pas shfaqjes së ekranit të ndezjes "Philips", televizori kthehet në modalitet pritjeje

Kur televizori është në pritje, shfaqet ekрани i ndezjes i "Philips" dhe më pas kthehet në modalitet pritjeje. Kjo është sjellje normale. Kur televizori shpëputet dhe rilidhet me rrymën elektrike, ekрани i ndezjes do të shfaqet në ndezjen tjetër. Për të ndezur televizorin nga gjendja e pritjes, shtypni butonin e energjisë në telekomandë ose në televizor.

Drita e pritjes vazhdon të pulsojë

Hiqni kordonin elektrik nga priza. Prisni 5 minuta dhe lidheni sërish. Nëse drita pulson sërish, kontaktoni me qendrën e Philips të kujdesit ndaj klientit.

## Kanalet

Gjatë instalimit nuk u gjet asnjë kanal dixhital

Shihni specifikimet teknike për t'u siguruar që televizori mbështet kanalet dixhitale në shtetin tuaj. Sigurohuni që të gjitha kabllot janë lidhur mirë dhe që është zgjedhur rrjeti i duhur.

Kanalet e instaluara më parë nuk janë në listën e kanaleve

Sigurohuni që është zgjedhur lista e saktë e kanaleve.

---

## Kodi PIN

Kodi PIN mund të caktohet për të kyçur kanalet ose për të mbrojtur nga veprimet e paautorizuara, si p.sh. riinstalimin e televizorit dhe rivendosjen e kodit PIN. Nëse keni harruar kodin PIN, mund ta anashkaloni kodin aktual duke përdorur kodin 8888 dhe të futni një kod të ri.

---

## Figura

Nuk ka figurë / figura del e deformuar

- Sigurohuni që antena është lidhur siç duhet me televizorin.
- Sigurohuni që si burim i ekranit është zgjedhur pajisja e duhur.
- Sigurohuni që pajisja ose burimi i jashtëm është lidhur siç duhet.

**Ka zë, por nuk ka figurë**

- Kalojeni në burim tjetër videoje dhe pastaj kthejeni te i njëjti burim si më parë, pastaj kryeni rikthimin e stilit të figurës te cilësimet e figurës ose kryeni rivendosje në vlera fabrike te opsioni i cilësimeve të përgjithshme.

**Marrje e dobët e sinjalit nga antena**

- Sigurohuni që antena është lidhur siç duhet me televizorin.
- Altoparlantët, pajisjet e patokëzuara audio, dritat e neonit, ndërtesat e larta dhe objekte të tjera të mëdha mund të ndikojnë në cilësinë e marrjes së sinjalit. Nëse është e mundur, përpquni ta përmirësoni cilësinë e marrjes duke ndryshuar drejtimin e antenës ose duke i larguar pajisjet nga televizori.
- Nëse marrja vetëm te një kanal është e dobët, sintonizoni kanalin.

**Figurë e dobët nga një pajisje**

- Sigurohuni që pajisja është lidhur siç duhet. Sigurohuni që cilësimi i videos dalëse të pajisjes të jetë në rezolucionin më të lartë të mundshëm, nëse është e zbatueshme.
- Riktheni stilin e figurës ose kaloni në stile të tjera.

**Cilësimet e figurës ndryshojnë pas pak**

Sigurohuni që opsioni **Modaliteti Dyqan** është i vendosur te **Joaktiv**. Cilësimet mund t'i ndryshoni dhe t'i ruani në këtë modalitet.

**Shfaqet shiriti i reklamave**

Sigurohuni që opsioni **Modaliteti Dyqan** është i vendosur te **Joaktiv**. Shtypni **Kreu**  
> **Cilësimet** > **Preferencat e pajisjes** > **Modaliteti Dyqan** dhe shtypni **OK**

**Figura nuk përshtatet me ekranin**

- Kaloni në një format tjetër të figurës.
- Ndryshoni opsionin **Modaliteti i shfaqjes në Automatik**.

**Pozicioni i figurës nuk është i saktë**

- Sinjalet e figurës nga disa pajisje mund të mos përshtaten mirë me ekranin. Kontrolloni daljen e sinjalit të pajisjes së lidhur.

- Ndryshoni opsionin **Modaliteti i shfaqjes në Automatik**.

**Figura e kompjuterit nuk është e qëndrueshme**

- Sigurohuni që kompjuteri përdor shpejtësinë e freskimit dhe rezolucionin që mbështet.
- Sigurohuni që burimi i videos HDMI nuk mbështet përmbajtje HDR.

---

## Zëri

**Nuk ka zë ose zëri ka cilësi të dobët**

Nëse nuk diktohet asnjë sinjal zëri, televizori e çaktivizon automatikisht daljen e zërit - kjo nuk tregon keqfunksionim.

- Sigurohuni që cilësimet e zërit janë caktuar saktë.
- Sigurohuni që të gjitha kabllo janë lidhur siç duhet.
- Sigurohuni që volumi nuk është caktuar i heshtur ose në vlerën zero.
- Sigurohuni që dalja e audios të jetë lidhur me hyrjen e audios në sistemin e kinemasë. Duhet të dëgjohet zë nga altoparlantët e HTS-së.
- Disa pajisje mund t'ju kërkojnë ta aktivizoni manualisht daljen e audios HDMI. Nëse audio HDMI është aktive, përpquni ta ndryshoni formatin e audios dixhitale të pajisjes në PCM (modulim me kod pulsi). Për udhëzime drejtoju dokumenteve shoqëruese të pajisjes.

---

## HDMI dhe USB

**HDMI**

- Vini re se mbështetja HDCP (mbrojtja e materialeve dixhitale të shpejtësisë së lartë) mund ta zgjasë kohën që i duhet televizorit për shfaqjen e materialit nga pajisja HDMI.
- Nëse televizori nuk e njeh pajisjen HDMI dhe nuk shfaq figurë, kalojeni burimin nga pajisja aktuale te një tjetër dhe kthejeni sërish te pajisja e parë.
- Nëse figura dhe zëri i një pajisjeje të lidhur me HDMI del e deformuar apo me distorsion, lidhni pajisjen në një fole tjetër HDMI dhe rindizeni pajisjen e burimit.
- Nëse zëri ndërpritet herë pas here, sigurohuni që cilësimet e daljes nga pajisja HDMI të jenë të sakta.
- Nëse përdorni adaptor ose kabllo HDMI-DVI, sigurohuni që te AUDIO IN (vetëm minifole) të lidhet një kabllo tjetër audio, nëse ka.

**HDMI "EasyLink" nuk funksionon**

- Sigurohuni që pajisjet HDMI mbështesin HDMI-CEC. Veçoritë e EasyLink funksionojnë vetëm me pajisjet që mbështesin HDMI-CEC.

**Nuk shfaqet ikona e volumit**

- Kjo është diçka normale kur lidhet një pajisje audio

"HDMI-CEC" dhe përdorni telekomandën e televizorit për të rregulluar nivelin e volumit nga pajisja.

**Nuk shfaqen foto, video dhe muzika nga pajisja**

#### USB

- Sigurohuni që pajisja ruajtëse USB caktohet në përputhje me kategorinë e ruajtjes masive, siç përshkruhet në dokumentet e pajisjes ruajtëse.
- Sigurohuni që pajisja ruajtëse USB përshtatet me televizorin.
- Sigurohuni që formatet e skedarëve të audios dhe të videos mbështeten nga televizori.

#### Luajtje me ndërprerje e skedarëve USB

- Performanca e transferimit e pajisjes ruajtëse USB mund ta kufizojë shpejtësinë e transferimit të të dhënave të televizori gjë që shkakton luajtje jo të mirë.

---

## Rrjeti

**Rrjeti "Wi-Fi" nuk u gjet ose sinjali është i çrregullt**

- Furrat me mikrovalë, telefonat DECT ose pajisjet e tjera me "Wi-Fi 802.11b/g/n" pranë jush mund të ndërhyjnë në rrjetin me valë.
- Sigurohuni që muret mbrojtëse në rrjetin tuaj lejojnë përdorimin e lidhjes me valë të televizorit.
- Nëse rrjeti me valë nuk funksionon siç duhet në shtëpinë tuaj, provoni instalimin e rrjetit me tela.

#### Interneti nuk funksionon

- Nëse lidhja me rrugëzuesin është në rregull, kontrolloni lidhjen e rrugëzuesit me internetin.

#### Lidhja e kompjuterit me internetin është e ngadaltë

- Shikoni manualin e përdorimit të rrugëzuesit me valë për informacion mbi rrezet në mjedisin brenda, shpejtësinë e transferimit dhe faktorë të tjerë të cilësisë së sinjalit.
- Për rrugëzuesin përdorni lidhje të shpejtësisë së lartë (brezgjërë) me internetin.

#### DHCP

- Nëse lidhja nuk kryhet, mund të kontrolloni konfigurimin e DHCP (protokolli dinamik i konfigurimit të hostit) të rrugëzuesit. DHCP duhet të jetë aktive.

---

## Bluetooth

**Nuk mund të çiftohet**

- Sigurohuni që pajisja të jetë në modalitetin e çiftimit Lexoni manualin e përdorimit të pajisjes.
- Mbajini altoparlantin me valë sa më afër televizorit të jetë e mundur.
- Çiftimi i disa pajisjeve me televizorin njëkohësisht mund të mos funksionojë.

#### Lidhja "Bluetooth" u shkëput

- Pozicionojeni gjithmonë altoparlantin me valë brenda një rrezeje prej 5 metrash nga televizori.

## Sinkronizimi i audios dhe figurës me Bluetooth

- Përpara se të blini një altoparlant me valë "Bluetooth", informohuni për cilësinë e tij të sinkronizimit të audios me videon, zakonisht i quajtur 'sinkronizimi i buzëve'. Nuk performojnë siç duhet të gjitha pajisjet me "Bluetooth". Pyesni shitësin për këshillë.

---

## Gjuhë e gabuar e menysë

**Ndryshoni përsëri gjuhën në gjuhën tuaj.**

- 1 - Shtypni **Kreu** për të shkuar te faqja kryesore.
- 2 - Shtypni **MENU**.
- 3 - Shtypni **butonin e navigimit - poshtë** për 4 herë dhe shtypni **OK**.
- 3 - Shtypni **butonin e navigimit - poshtë** për 4 herë dhe shtypni **OK**.
- 5 - Zgjidhni gjuhën tuaj dhe shtypni **OK**.
- 6 - Shtypni **Kthehu ose EXIT** disa herë për të mbyllur menynë.

---

20.4

## Ndihma në internet

Për të zgjidhur problemet e televizorit Philips, mund t'i drejtoheni ndihmës që ofrojmë në internet. Mund të zgjidhni gjuhën tuaj dhe të jepni numrin e modelit të produktit.

Shkoni te [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

Te faqja mbështetëse në internet mund të gjeni numrin e telefonit të kontaktit me ne për shtetin tuaj, si edhe përgjigjet për pyetjet e shpeshta (FAQ). Në disa shtete mund të bisedoni me një nga bashkëpunëtorët tanë për t'i bërë pyetjet drejtpërdrejt apo për të dërguar një pyetje me email. Softuerin e televizorit apo manualin mund ta shkarkoni për ta lexuar në kompjuter.

---

20.5

## Mbështetja dhe riparimi

Për mbështetjen dhe riparimin e televizorit, telefononi kujdesin për klientin në vendin tuaj. Teknikët tanë të shërbimit do të kujdesen për riparimin, nëse nevojitet.

Gjeni numrin e telefonit të printuar në dokumentacionin e pajisur me televizorin. Ose konsultohuni me faqen tonë të internetit [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) dhe zgjidhni shtetin ku ndodheni nëse nevojitet.

**Numri i modelit dhe numri i serisë i televizorit**

Mund t'ju kërkohet të jepni numrin e modelit dhe numrin e serisë së televizorit. Këta numra gjenden në etiketën e paketimit ose në etiketën e llojit, e cila

ndodhet në pjesën e pasme ose të poshtme të televizorit.

#### **Paralajmërim**

Mos u përpiqni ta riparoni vetë televizorin. Kjo mund të shkaktojë lëndim të rëndë, dëmtim të pariparueshëm të televizorit ose mund ta bëjë garancinë të pavlefshme.

# Siguria dhe kujdesi

## Siguria

### E rëndësishme

Përpara përdorimit të televizorit, lexoni dhe kuptoni të gjitha udhëzimet mbi sigurinë. Garancia nuk vlen nëse ndodhin dëme nga mosndjekja e udhëzimeve.

### Rreziku i goditjes elektrike ose zjarrit

- Mos e ekspozoni asnjëherë televizorin në shi ose ujë. Mos vendosni asnjëherë enë me ujë, si p.sh vazo, pranë televizorit.
- Hiqeni menjëherë televizorin nga priza nëse derdhen lëngje mbi të ose brenda.
- Kontaktoni kujdesin e Philips ndaj klientit për televizorin për ta kontrolluar televizorin përpara përdorimit.
- Mos i ekspozoni asnjëherë televizorin, telekomandën apo bateritë ndaj nxehtësisë së lartë. Mos i vendosni asnjëherë pranë qirinjve të ndezur, flakës ose burimeve të tjera të nxehtësisë, duke përfshirë dhe dritën e drejtpërdrejtë të diellit.
- Mos futni asnjëherë objekte në vrimat e ajrimit ose në vrima të tjera në televizor.
- Mos vendosni asnjëherë objekte të rënda mbi kordonin elektrik.
- Shmangni ushtrimin e forcës mbi spinat elektrike. Spinat e liruara mund të shkaktojnë shkëndija ose zjarr. Sigurohuni që mbi kordonin elektrik nuk ushtrohet presion kur rrotulloni ekranin e televizorit.
- Për ta shkëputur televizorin nga rrjeti elektrik, spina e televizorit duhet të jetë e shkëputur. Kur e hiqni nga priza, tërhiqni gjithmonë spinën dhe asnjëherë kordonin. Sigurohuni që të mund ta arrini gjithmonë spinën, kordonin elektrik dhe prizën.

### Rreziku i lëndimit të personave ose i dëmtimit të televizorit

- Nevojiten dy persona për ta ngritur dhe lëvizur televizorin që peshon më shumë se 25 kg (ose 55 lbs).
- Nëse televizori montohet në bazament, përdorni vetëm bazamentin e dhënë. Sigurojeni mirë bazamentin në televizor.
- Vendoseni televizorin mbi një sipërfaqe të sheshtë e të niveluar që mund të mbajë peshën e përbashkët të televizorit dhe të bazamentit.
- Kur e montoni në mur, sigurohuni që ky montim e mban peshën e televizorit. TP Vision nuk mban

përgjegjësi për montimin e pasaktë në mur që mund të shkaktojë aksident, lëndim ose dëmtim.

- Disa pjesë të këtij produkti janë prej xhami. Lëvizeni me kujdes për të shmangur lëndimin ose dëmtimin.

### Rreziku i dëmtimit të televizorit!

Përpara se ta futni televizorin në prizë, sigurohuni që voltazhi i korrentit të përputhet me vlerën e stampuar në pjesën e pasme të televizorit. Mos e futni asnjëherë televizorin në prizë nëse kanë voltazh të ndryshëm.

### Rreziqet e qëndrueshmërisë

Televizori mund të rrëzohet duke shkaktuar lëndime të personale ose vdekje. Shumë lëndime, veçanërisht ndaj fëmijëve, mund të shmangen duke marrë masa paraprake të thjeshta si p.sh.:

- GJITHMONË sigurohuni që televizori nuk zgjatet jashtë buzës së mobilies ku mbështetet.
- Përdorni GJITHMONË dollapë, bazamente ose metoda montimi të rekomanduara nga prodhuesi i televizorit.
- Përdorni GJITHMONË mobilie që mund të mbështesin me siguri televizorin.
- Mësojini GJITHMONË fëmijët për rreziqet e hipjes mbi mobilie për të arritur tek televizori ose komandat e tij.
- Pozicionojini GJITHMONË kordonët dhe kabllot e lidhur me televizorin në mënyrë që të mos pengoheni, të mos tërhiqen apo të kapen.
- Mos e vendosni ASNJËHERË televizorin në një vend të paqëndrueshëm.
- Mos e vendosni ASNJËHERË televizorin mbi mobilie të larta (për shembull, mbi bufe ose rafte librash) pa i fiksuar të dyja në mur ose në një mbështetëse të përshtatshme.
- Mos e vendosni ASNJËHERË televizorin mbi pëlthurë ose materiale të tjera që mund të ndodhen ndërmjet televizorit dhe mobilies mbështetëse.
- Mos vendosni ANSJËHERË artikuj që mund të nxisin fëmijët të ngjiten, si p.sh. lodra dhe telekomanda, mbi televizor ose mbi mobiliet ku është vendosur televizori.

Nëse televizori ekzistues do të ruhet ose zhvendoset, duhet të merren parasysh të njëjtët faktorë si më sipër.

### Rreziku i baterive

- Mos e gëlltit baterinë. Ka rrezik për djegie kimike.
  - Telekomanda mund të ketë bateri si petë/sumbull.
- Nëse ajo gëlltitet, mund të shkaktojë djegie të brendshme të rënda në vetëm 2 orë dhe mund të rezultojë në vdekje të personit.
- Mbajni bateritë e reja dhe të përdorura larg nga fëmijët.

- Nëse dhomëza e baterisë nuk mbyllet në mënyrë të sigurt, ndalo përdorimin e produktit dhe mbaje larg nga fëmijët.
- Nëse mendon se bateritë mund të jenë gëlltitur ose futur në brendësi të ndonjë pjese të trupit, kërko menjëherë kujdes mjekësor.
- Rrezik shpërthimi ose zjarri nëse bateria zëvendësohet me një lloj të pasaktë.
- Zëvendësimi i baterisë me një lloj të pasaktë mund të zhvlerësojë një masë mbrojtëse (për shembull, në rastin e disa llojeve të baterive me litium).
- Hedhja e një baterie në zjarr ose në një sobë të nxehtë apo shtypja dhe prerja mekanike e një baterie, gjë e cila mund të rezultojë në shpërthim.
- Lënia e baterisë në një ambient rrethues me temperaturë jashtëzakonisht të lartë, e cila mund të rezultojë në shpërthim ose rrjedhje të lëngut ose gazit të ndezshëm.
- Bateria e ekspozuar ndaj presionit jashtëzakonisht të ulët të ajrit, e cila mund të rezultojë në shpërthim ose rrjedhje të lëngut ose gazit të ndezshëm.

---

## Rreziku i mbinxehjes

Mos e instaloni asnjëherë televizorin në hapësirë të mbyllur. Lini gjithmonë një hapësirë prej së paku 10 cm (ose 4 inç) rreth tij për ajrim. Sigurohuni që perdet, ose sende të tjera, të mos i mbulojnë kurrë vrimat e ajrimit të televizorit.

---

## Stuhitë me vetëtima

Shkëputeni televizorin nga priza dhe antena përpara stuhive me vetëtima.

Gjatë stuhive me vetëtima, mos prekni kurrë asnjë pjesë të televizorit, kordonit elektrik ose kabllos së antenës.

---

## Rreziku i dëmtimit të dëgjimit

Evitoni përdorimin e kufjeve me volum të lartë ose për periudha të zgjatura kohore.

---

## Temperaturat e ulëta

Nëse televizori transportohet në temperatura nën 5°C (ose 41°F), shpaketojeni dhe prisni derisa temperatura e tij të përkojë me temperaturën e dhomës pastaj vendoseni në prizë.

---

## Lagështia

Në raste të rralla, në varësi të temperaturës dhe të lagështisë, mund të ketë kondensim të lehtë në pjesën e brendshme të xhamit të përparmë (në disa modele të televizorit). Për ta parandaluar këtë, mos e ekspozoni televizorin ndaj dritës së drejtpërdrejtë të diellit, nxehtësisë ose lagështisë së tepërt. Nëse ndodh kondensim, do të zhduket vetë pas pak orësh pune të televizorit.

Lagështia nga kondensimi nuk e dëmtojnë televizorin dhe nuk shkaktojnë keqfunksionim.

---

21.2

## Kujdesi për ekranin

- Mos e prekni, shtyni, fshini ose godisni ekranin me objekte.
- Hiqeni televizorin nga priza përpara se ta pastroni.
- Pastrojeni televizorin dhe kornizën e tij me një leckë të butë e të lagur dhe fshijeni lehtë. Shmangni prekjen e dritave LED të "Ambilight"\* në pjesën e pasme të televizorit. Mos përdorni asnjëherë substanca si alkooli, kimikatet ose solucionet pastruese për shtëpinë.
- Për të shmangur deformimet dhe zbehjen e ngjyrës, fshijini pikat e ujit sa më shpejt të jetë e mundur.
- Shmangini figurat statike sa më shumë të jetë e mundur. Figurat statike janë figura që mbeten në ekran për periudha të gjata. Ato përfshijnë menyte në ekran, shiritat e zinj, ekranet e orës etj. Nëse ju duhet të përdorni figura statike, reduktoni kontrastin dhe ndriçimin e ekranit për të shmangur dëmtimin e tij.

\* "Ambilight" me LED ofrohet vetëm për modelet që mbështetin funksionin "Ambilight".

# Kushtet e përdorimit

2022 © TP Vision Europe B.V. Të gjitha të drejtat të rezervuara.

Ky produkt ka ardhur në treg nga "TP Vision Europe B.V," ose një nga filialet e saj, të përmendura në vijim si "TP Vision", i cili është prodhuesi i produktit. "TP Vision" është garant në lidhje me televizorin që vjen me këtë broshurë. "Philips" dhe emblema në formë mburoje e "Philips" janë marka të regjistruara tregtare të "Koninklijke Philips N.V."

Specifikimet mund të ndryshojnë pa njoftim. Markat tregtare janë pronë e Koninklijke Philips N.V ose të pronarëve përkatës. "TP Vision" ruan të drejtën e ndryshimit të produkteve në çdo kohë, pa qenë e detyruar të përshtatë furnizimet e mëparshme sipas këtyre ndryshimeve.

Materiali i shkruar që vjen i paketuar me televizorin dhe manuali i ruajtur në memorien e televizorit ose i shkarkuar nga faqja e "Philips" në internet [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) konsiderohen të përshtatshëm për përdorimin e synuar të sistemit.

Materiali i përmbajtur në këtë manual konsiderohet i përshtatshëm për përdorimin e synuar të sistemit. Nëse produkti ose komponentët e tij apo procedurat e veçanta përdoren për qëllime të ndryshme nga ato të specifikuar në këtë dokument, duhet të merret konfirmimi për vlefshmërinë dhe qëndrueshmërinë e tyre. "TP Vision" garanton se vetë materiali nuk shkel asnjë nga patentat e Shteteve të Bashkuara. Nuk jepet asnjë garanci e mëtejshme, as shprehur dhe as e nënkuptuar. "TP Vision" nuk mban përgjegjësi për ndonjë gabim në përmbajtjen e këtij dokumenti dhe as për ndonjë problem që vjen si rrjedhojë e përmbajtjes në këtë dokument. Gabimet që raportohen te Philips do të ndreqen dhe do të publikohen sa më shpejt të jetë e mundur në faqen e mbështetjes në internet të Philips.

Kushtet e garancisë – Rrezik lëndimi, dëmtim i televizorit ose zhvlerësim i garancisë!  
Mos tentoni kurrë ta rregulloni vetë televizorin. Përdoreni atë dhe aksesorët vetëm siç është synuar nga prodhuesi. Shenja e kujdesit në pjesën e pasme të televizorit tregon rrezik goditjeje elektrike. Mos e hiqni kurrë kapakun e televizorit. Për shërbime ose riparime, kontaktoni gjithmonë qendrën e kujdesit ndaj klientit për televizorë "Philips". Numrin e telefonit e gjeni te dokumentet e printuara që jepen me televizorin. Ose konsultohuni me faqen tonë të internetit [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) dhe zgjidhni shtetin ku ndodheni nëse nevojitet. Veprimet e ndaluara shprehimisht në këtë manual ose rregullimet dhe procedurat e montimit që nuk rekomandohen ose nuk autorizohen në manual e bëjnë garancinë të pavlefshme.

Karakteristikat e pikëzave

Ky produkt televizori ka një numër të madh pikëzash me ngjyra. Megjithëse ka pikëza efikase në shkallën 99.999% e lart, në ekran mund të shfaqen vazhdimisht pika të zeza ose pika të shndritshme (të kuqe, të gjelbra ose të kaltra). Kjo është veçori strukturore e ekranit (brenda standardeve të zakonshme industriale) dhe jo keqfunksionim. Për rrjedhojë, ju lutemi të mbani parasysh se kjo nuk është objekt i riparimit, ndërrimit ose rimbursimit brenda dhe/ose jashtë periudhës së garancisë.

Pajtimi me CE

Me anë të këtij dokumenti, "TP Vision Europe B.V." deklaron se ky televizor është në përputhje me kërkesat themelore dhe dispozita të tjera përkatëse të direktivave 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (modelimi ekonomik) dhe 2011/65/EC (RoHS).

Pajtuueshmëria me EMF-në

TP Vision prodhon dhe shet shumë produkte të synuara për konsumatorët, të cilat në përgjithësi, si çdo aparat elektronik, mund të lëshojnë dhe të marrin sinjale elektromagnetike. Një nga parimet kryesore të punës së "TP Vision" është marrja e të gjitha masave të nevojshme të shëndetit e sigurisë për produktet, në pajtim me të gjitha kërkesat përkatëse ligjore dhe për të qenë brenda standardeve për fushat elektromagnetike (EMF), që janë në fuqi në kohën e prodhimit të produkteve.

"TP Vision" i përkushtohet zhvillimit, prodhimit dhe tregtimit të produkteve që nuk kanë pasoja negative mbi shëndetin. TP Vision konfirmon që, nëse produktet e tij përdoren sipas përdorimit të tyre të synuar, ato janë të sigurta për përdorim në përputhje me provat shkencore që ofrohen në ditët e sotme. "TP Vision" luan një rol aktiv në krijimin e standardeve ndërkombëtare të sigurisë dhe për fushat elektromagnetike, duke bërë kështu të mundur parashikimin e zhvillimeve të mëtejshme në standardizimin për aplikimin e hershëm në produkte.

# Të drejtat e autorit

## 23.1

### HDMI

#### HDMI

Termet HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface dhe logoja HDMI janë marka tregtare ose marka të regjistruara tregtare të HDMI Licensing Administrator, Inc.



## 23.2

### HEVC Advance

#### HEVC Advance

Mbulohet nga një ose më shumë pretendime të patentave HEVC, të renditura në faqen [patentlist.accessadvance.com](http://patentlist.accessadvance.com).

I gatshëm për të ardhmen me dekodim të avancuar HEVC.



## 23.3

### "Dolby Vision" dhe "Dolby Atmos"

#### "Dolby Vision" dhe "Dolby Atmos"

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio dhe simboli me dy D janë marka të regjistruara tregtare të Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Prodhuar nën licencën e Dolby Laboratories. Punë të papublikuara, konfidenciale. E drejta e autorit © 2012–2021 Dolby Laboratories.

Të gjitha të drejtat të rezervuara.



## 23.4

### DTS-HD

#### DTS-HD

Për patentat DTS, shihni <http://patents.dts.com>. Prodhuar nën licencë nga "DTS Licensing Limited". "DTS", simboli, "DTS" dhe simboli së bashku, "DTS-HD" dhe logoja "DTS-HD" janë marka të regjistruara tregtare ose marka tregtare të kompanisë "DTS, Inc." në SHBA dhe/ose në shtete të tjera. © DTS, Inc. TË GJITHA TË DREJTAT TË REZERVUARA.



## 23.5

### Wi-Fi Alliance

#### Wi-Fi

Logoja Wi-Fi CERTIFIED™ është markë e regjistruar tregtare e Wi-Fi Alliance®.



## 23.6

### Kensington

#### (Nëse zbatohet)

Kensington dhe Micro Saver janë marka të regjistruara tregtare në SHBA të ACCO World Corporation me regjistrime dhe aplikime në pritje në shtete të tjera në mbarë botën.





---

23.7

## Markat e tjera tregtare

Të gjitha markat e tjera tregtare të regjistruara dhe të paregjistruara janë pronë e zotëruesve përkatës.

# Mohim në lidhje me shërbimet dhe/ose softuerët e ofruar nga palët e treta

Shërbimet dhe/ose softuerët e ofruar nga palët e treta mund të ndryshojnë, të pezullohen apo të ndërpriten pa njoftim paraprak. "TP Vision" nuk mban asnjë përgjegjësi për këto lloj situatash.

# Tregues

Cilësimet e zërit, të tjera	33	Klasifikimi sipas moshës	18
<b>&amp;</b>		Kontaktioni Philips	51
"Ambilight"	40	Kontrollet prindërore	18
<b>A</b>		Kordoni elektrik	6
Antena	7	Kreu	4
Antena, Instalimi manual	15	Kujdesi për ekranin	54
Apl.	28	Kujdesi për klientin	51
<b>B</b>		Kyçja e kanalit	18
Bllokimi i hyrjes	18	<b>L</b>	
Bluetooth	25	Lidhja me rrjetin	26
Bluetooth, Heqja e pajisjes	25	Lidhja me tel	26
Bluetooth, pajisjet	25	Lidhja me valë	26
Bluetooth, Zgjedhja e pajisjes	25	Lista e kanaleve	16
<b>C</b>		Lista e kanaleve, hapja	16
Caktimi i kodit PIN	18	Listat e kanaleve	16
Cilësia e marrjes	13	<b>M</b>	
Cilësimet e asistencës	38	Mbështetja në internet	51
Cilësimet Eco	34	Mbështetja, në internet	51
Cilësimet për "Android"	27	Media	41
Cilësimi i figurës	32	Modaliteti i shfaqjes	32
<b>D</b>		Modaliteti i zërit	33
Distanca e shikimit	6	<b>N</b>	
<b>F</b>		Ndezja	10
Figura, formati i figurës	32	<b>P</b>	
Fleta e produktit	47	Përditësimi automatik i kanaleve	15
Fotot, videot dhe muzika	41	Probleme, gjuhë e gabuar e menysë	51
Fundi i përdorimit	47	Problemet, figura	50
<b>G</b>		Problemet, Kanali	49
Gjuha e audios	37	Problemet, lidhja HDMI	50
Gjuha e titrave	37	Problemet, lidhja USB	50
Guida televizive	43	Problemet, lidhja, interneti	51
<b>H</b>		Problemet, lidhja, Wi-Fi	51
HbbTV	20	Problemet, telekomanda	49
Hedhja e televizorit ose e baterive	47	Problemet, zëri	50
<b>I</b>		<b>R</b>	
Instalimi i kanaleve, antena	13	Radiostacionet	16
Instalimi i kanaleve, kabllori	13	Regjistroni produktin	49
Instalimi i kanaleve, satelit	11	Renditja e listës së kanaleve	17
Instalimi manual	15	Rikthimi në gjendje fabrike	37
<b>I</b>		Riparimi	51
iTV	20	Rrjeti, cilësimet	27
<b>K</b>		Rrjeti, me tela	26
Kanalet, instalimi	15	Rrjeti, me valë	26
Kanali	16	<b>S</b>	
Kanali, Guida televizive	43	Shikimi i televizorit	18
Kanali, klasifikimi sipas moshës	18	Skedarë media, nga disku USB	41
Kanali, ndërrimi në një kanal	18	Softueri, përditësimi	46
Kanali, përditësimi	15	<b>T</b>	
Kanali, Përditësimi automatik i kanaleve	15	Të dhënat e guidës televizive	43
Kanali, Përditësimi manual i kanaleve	15	Teleteksti	35
Kërkimi për një kanal	17	Teleteksti dixhital	35
Klasifikimi prindëror	18	Televizioni interaktiv	20
		Televizioni interaktiv, informacion	20
		Televizori, mbështetësja	10
		Testimi i marrjes	13
		<b>U</b>	

Udhëzime mbi sigurinë	53
Udhëzuesi i lidhjeve	21
<b>V</b>	
Vendosja e televizorit	6
<b>W</b>	
Wi-Fi	26
<b>Z</b>	
Zgjidhja e problemeve	49



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.  
Specifications are subject to change without notice.  
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.  
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.  
2022©TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)