

Руководство по быстрому запуску


1 Вставьте батарейки в пульт

Осторожно поднимите вверх крышку на задней стороне пульта дистанционного управления. Установите две батарейки AAA. Убедитесь в том, что полярность батарей + и – соответствует схеме, изображенной в отсеке для батарей (соблюдайте полярность).




2 Подключите антенну/кабель к телевизору напрямую

Эфирная или кабельная антенна

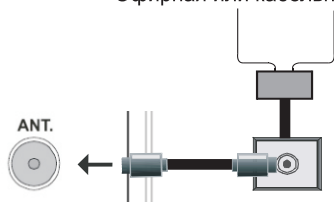

3 Подключите телевизор к сети питания

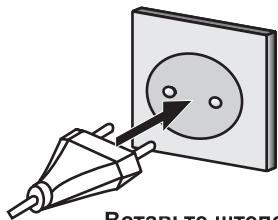

Вставьте штепсель...

4 Включение телевизора

Подключите сетевой шнур к сети электропитания с параметрами 220-240 В переменного тока, частота 50 Гц.


Выведите телевизор из режима ожидания любым из способов:

1. Нажмите на кнопки "⦿" **CH+** / **CH-** или цифровые кнопки на пульте дистанционного управления.
2. Нажмите боковой функциональный переключатель и удерживайте его, пока телевизор не выйдет из режима ожидания.

5 Вход HDMI

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫПОЛНЯТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ, УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ОБА БЛОКА ВЫКЛЮЧЕНЫ. С помощью кабеля для подключения HDMI к HDMI соедините два блока между собой. Нажатием кнопки **SOURCE** на пульте дистанционного управления выберите вход HDMI. Каждый раз при нажатии данной кнопки ваш выбор будет подтвержден экранным меню.

Подключение устройства
через вход HDMI



6 Запустите процедуру (Автоматическая настройка)

ВАЖНО: При первой установке прежде, чем включать телевизор, убедитесь в том, что антенна/кабель подключены, а Модуль общего интерфейса не вставлен. Не вставляйте модуль общего интерфейса, когда выполняется поиск.

При первом включении появляется меню выбора языка. Выберите необходимый язык и нажмите на кнопку **OK**.

Затем отобразится Экран первичной установки (FTI). Установите первичные настройки, используя навигационные кнопки, и нажмите **OK** по мере завершения.

Опция Демонстрационного режима будет доступна в меню других настроек, и функции телевизора будут отображаться на верхней части экрана. Появится экран подтверждения. Выберите **ДА**, чтобы продолжить.

Если выбран Домашний режим, то Демонстрационный режим не будет доступен после Первой установки. Нажмите кнопку **OK**, чтобы продолжить.

установка воздушной

Если на экране типа поиска выбрана опция **АНТЕННЫ** то будет выполняться поиск цифровых станций наземного вещания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для отмены нажмите кнопку **MENU**.

После сохранения всех имеющихся станций на экране появится список каналов. Если вы хотите сохранить этот список каналов, выберите "Да" и нажмите на кнопку **OK**.

Нажмите кнопку **MENU**, чтобы выйти из списка каналов и начать смотреть телевизор.

(*) **LCN** – это система номеров логических каналов, которая организует доступные программы вещания в соответствии с распознаваемой последовательностью каналов (при наличии).

Установка кабель

Если вы выбрали опцию **КАБЕЛЬ** и нажали кнопку **OK** на пульте дистанционного управления. Выберите **Да** и нажмите **OK**, чтобы продолжить. Для отмены операции выберите **НЕТ** и нажмите **OK**. На этом экране можно выбирать частотные диапазоны.

Введите диапазон частоты вручную с помощью цифровых кнопок.

Примечание: Продолжительность поиска будет изменена, в зависимости от выбранного шага поиска.

7 Использование функции записи (PVR)

Одновременная запись: Нажмите кнопку (**ЗАПИСЬ**), чтобы начать запись передачи одновременно с просмотром программы. Нажмите кнопку **СТОП**, чтобы прекратить одновременную запись.

Запись со сдвигом по времени: Нажмите кнопку **ПАУЗА** во время просмотра передачи для переключения в режим сдвига по времени. В режиме сдвига по времени передача приостанавливается и одновременно записывается на подключенный диск **USB**. Снова нажмите кнопку (**ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ**) для просмотра прерванной программы с момента, на котором просмотр был остановлен. Нажмите кнопку **СТОП**, чтобы остановить запись со сдвигом по времени и вернуться к прямой передаче.

Примечание: Вы не можете переключаться на другие станции телевидения или просматривать Медиа-браузер во время режиме записи.

Просмотр записанных программ: Выберите Библиотеку записей из меню Медиа-браузера. Выберите запись из списка (если запись сделана ранее). Нажмите кнопку **OK**, чтобы отобразить Опции воспроизведения. Выберите опцию, затем нажмите кнопку **OK**.

Примечание: Во время воспроизведения просмотр главного меню и позиций меню будет не доступен.