

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome



32PFL3605/12

42PFL3605/12

32PFL3205/12

KK Қолданушының нұсқасы

PHILIPS



Österreich	0800 180 016	
België/Belgique	80080190	
България	00800 11 544 24	
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	01 601 1777	
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	00800-311-13-18	Pozostałe produkty RTV oraz AGD
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0800 002 050	Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	0-800-500-697	

Мазмұндар кестесі

1 Ескерту	2
2 Маңызды	4
3 Теледидар	7
Бүйір басқару элементтері мен индикаторлар	7
Қашықтықтан басқару пульті	7
4 Теледидарды пайдалану	10
Теледидарды немесе күту режимін қосады / өшіреді	10
Арналарды ауыстырып қосу	10
Жалғаулы құрылғыларды көру	11
Теледидардың дыбыс деңгейін дұрыстау	11
Телемәтінді пайдалану	12
5 Теледидардың қосымша мүмкіндіктерін пайдалану	13
Теледидар мәзірлеріне қатынау	13
Құрылғылардың атауларын бастапқы мәзірден өзгерту	13
Құрылғыларды бастапқы мәзірден жою	14
Сурет пен дыбыс параметрлерін өзгерту	14
Озық телемәтін мүмкіндіктерін пайдалану	18
Сүйікті арналардың тізімін құру және пайдалану	19
Теледидар сағатын пайдалану	20
Таймерлерді пайдалану	20
Теледидарды құлыптау функцияларын пайдалану	21
USB еске сақтау құрылғысындағы фото суреттерді көру және музыканы ойнату	22
Теледидардың бағдарламалық құралын жаңарту	24
Теледидар артықшылықтарын өзгерту	25
Расшифровка жасайтын канал	25
Теледидардың демонстрация режимін іске қосу	26
Теледидардың зауыттық параметрлерін қалпына келтіру	26

6 Арналарды орнату	27
Арналарды автоматты түрде орнату	27
Арналарды қолмен орнату	28
Арналардың атауларын өзгерту	29
Арналарды ретке келтіру	30
7 Құрылғылар жалғау	31
Артқы коннектор	31
Бүйір коннекторы	33
Компьютерді жалғау	34
Philips EasyLink режимін пайдалану	34
Kensington құлпын пайдалану	36
8 Өнім туралы ақпарат	37
Қолданылатын дисплей ажыратымдылықтары	37
Мультимедиа	37
Тюнер / Қабылдау / Хабар тарату	37
Қашықтықтан басқару пульті	37
Электр қуаты	37
Жинақтағы теледидар бекітпелері	38
Өнімнің техникалық сипаттамасы	38
9 Ақаулықтарды жою	39
Теледидардың негізгі ақаулары	39
Теледидар арналарына қатысты мәселелер	39
Сурет ақаулары	40
Дыбыс ақаулары	40
HDMI қосылымының ақаулары	41
Компьютер қосылымының ақаулары	41
Бізбен байланысыңыз	41
10 Индекс	42

1 Ескерту

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Барлық құқықтар қорғалған.

Техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертіледі. Сауда белгілері Koninklijke Philips Electronics N.V немесе олардың тиісті иелерінің меншігі болып табылады. Philips кез келген уақытта сәйкесінше жабдықтарын ертерек реттеу міндетінсіз өнімдерді өзгерту құқығын өзінде қалдырады.

Бұл нұсқаулықтағы материал жүйені дұрыс пайдалануға жеткілікті деп саналады. Егер өнім немесе оның жеке модульдері немесе тәртіптері осында көрсетілгеннен басқа мақсаттарға пайдаланылса, оның негізділігі мен қолайлылығын растауға қол жеткізу керек. Philips материалдың Америка Құрама Штаттарының патенттерін бұзбайтынына кепілдік береді. Ешқандай кепілдік берілмейді немесе айтылмайды.

Кепілдік

- Жарақат салу, теледидарды зақымдау немесе кепілдіктің бұзылу қаупі бар! Ешқашан теледидарды өзіңіз жөндеуге талпынбаңыз.
- Теледидар мен аксессуарларды өндіруші көрсеткен мақсаттарға ғана пайдаланыңыз.
- Теледидардың артқы жағында басылған сақтандыру белгісі электр тогының соғу қаупін көрсетеді. Ешқашан теледидардың жабынын шешпеңіз. Қызмет көрсету немесе жөндеу жұмыстары үшін әрдайым Philips Тұтынушыларды Қолдау Орталығымен хабарласыңыз.



- Мына нұсқаулықта нақты тыйым салынған әрекеттер немесе мына нұсқаулықта ұсынылмаған немесе рұқсат берілмеген реттеу немесе жинау тәртіптері кепілдікті жарамсыз етеді.

Пиксел сипаттамалары

Бұл СКД өнімінде түрлі түсті пикселдердің саны жоғары. Оның тиімді пикселдері 99,999% не одан көп болғанымен, экранға қара дақтардың немесе жарықтың ашық нүктелерінің (қызыл, жасыл немесе көк) үнемі шығуы мүмкін. Бұл дисплейдің құрылымдық сипаты (жалпы өнеркәсіп стандарттары шеңберінде) және ол ақаулық болып саналмайды.

Электр магнитті өріспен (ЭМӨ)

үйлесімділігі

Koninklijke Philips Electronics N.V.

тұтынушыларға арналған, басқа электрондық құрылғылар сияқты, негізінде, электр магнитті сигналдар шығаратын және қабылдайтын қабілеті бар көп өнімдер жасайды және сатады.

Philips компаниясының негізгі Жұмыс ұстанымдарының бірі біздің өнімдерімізге барлық қажетті денсаулық және қауіпсіздік шараларын сақтау, қолданыстағы барлық заң талаптарын ұстану және өнімді жасау кезінде қолданылатын ЭМӨ ішінде сақтану болып табылады.

Philips компаниясына денсаулыққа кері әсерлері жоқ өнімдерді дамыту, жасау және сату тапсырылған. Philips компаниясы өнімдерінің арналған мақсатына дұрыс қолданылғанында, олардың қазіргі таңдағы ғылыми дәлелдерге сәйкес пайдалануға қауіпсіз екенін растайды.

Philips компаниясы халықаралық ЭМӨ және қауіпсіздік стандарттарын дамытуда белсенді рөл атқарып, Philips компаниясының өз өнімдеріндегі алдыңғы тұтастығы үшін стандарттауды әрі қарай дамытуға қатысуына мүмкіндік береді.

Электр қорегі сақтандырғышы (тек Ұлыбритания үшін)

Бұл теледидар мақұлданған қалыптағы электр ашасымен жабдықталған. Электр қорегі сақтандырғышын алмастыру қажет болғанда, оны ашада көрсетілген (мысалы, 10А) мәні бірдей сақтандырғышпен алмастыру керек.

- 1** Сақтандырғыштың қақпағы мен сақтандырғышты алыңыз.
- 2** Алмастыратын сақтандырғыш BS 1362 талабына сәйкес және ASTA мақұлдау белгісі болуы керек. Егер сақтандырғыш жоғалып қалса, дұрыс түрін тексеру үшін дилеріңізбен хабарласыңыз.
- 3** Сақтандырғыштың қақпағын жабыңыз. ЭМӨ ережесіне сәйкестікті ұстану үшін мына өнімнің электр ашасын электр шнурынан ұстап тартпау керек.

Авторлық құқықтары

® Kensington және Micro Saver - дүниежүзі бойынша басқа елдерде берілген тіркеулері және қарастырылып жатқан өтініші бар АССО дүниежүзілік корпорациясының АҚШ-та тіркелген сауда белгілері.



HDMI, және HDMI логотипі және High-Definition Multimedia Interface белгілері HDMI licensing LLC сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері болып табылады. Барлық басқа тіркелген және тіркелмеген сауда белгілері олардың тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

2 Маңызды

Теледидарды пайдаланардың алдында барлық нұсқауларды оқып, түсініп алыңыз. Егер нұсқауларды сақтамаудан зақым келсе, кепілдік қолданылмайды.

Қауіпсіздік

Электр есеңгіреуі немесе өрт қауіпі!

- Теледидарды жаңбырға немесе суға шығармаңыз. Теледидардың жанына ваза сияқты сұйықтық құйылған ыдыстарды қоймаңыз. Егер сұйықтық теледидардың үстіне немесе ішіне төгілсе, теледидарды қуат көзінен бірден ажыратыңыз. Теледидарды пайдаланбастан бұрын оны тексеріп алу үшін Philips Тұтынушыларға Қызмет Көрсету Орталығына хабарласыңыз.
- Ешқашан теледидарды, қашықтан басқару пультін немесе батареяларды жалаңаш жалынның немесе басқа қызу көздерінің жанына, оның ішінде тікелей күн шуағына қоймаңыз. Өрттің жайылып кетуіне жол бермеу үшін шырағанды немесе басқа жалынды теледидардан, қашықтан басқару пультінен және батареялардан барлық уақытта алыс ұстаңыз.



- Ешқашан теледидардың желдеткіш тесіктеріне немесе басқа ашық жерлеріне заттар салмаңыз.
- Теледидар топсалы қосылғанда, электр шнурының тартылып тұрмағанына көз жеткізіңіз. Тоқ сымындағы дәнектер байланысты нашарлатуы және күйюіне себеп болуы мүмкін.

Қысқа жүйе немесе өрт қауіпі!

- Қашықтықтан бақылау немесе батареяларды жаңбырға, суға немесе тым көп қызулы жерлерге шығармаңыз.
- Қуат розеткасына қатты күш салмаңыз. Бос тағылған қуат розеткасы күйюге немесе өртке себеп болуы мүмкін.

Телевизорға зақым келу қауіпі!

- 55 келіден ауыр телевизорды екі адам көтеруі талап етіледі.
- Теледидарды тіреуіне орнатқан кезде тек жинақтағы тіреуді пайдаланыңыз. Теледидарға тіреуді қауіпсіз етіп орнатыңыз. Теледидар мен тіреудің салмағын біркелкі ұстап тұра алатын тегіс, жазық жерге теледидарды орналастырыңыз.
- Теледидарды қабырғаға орнатқан кезде теледидардың салмағын ұстап тұра алатын қабырға тіреуін ғана пайдаланыңыз. Қабырға тіреуін теледидар мен қабырға тіреуінің салмағын біркелкі ұстап тұра алатын қабырғаға орнатыңыз. Koninklijke Philips Electronics N.V. қабырғаға дұрыс орнатылмау салдарынан апатқа, адамның жарақаттануына немесе зақымдануға жауапкершілік артпайды.

Балалардың жарақаттану қауіпі бар!

Теледидардың балалар үстіне құлап, олардың жарақаттануына жол бермеу үшін мына сақтандыру шараларын орындаңыз:

- Ешқашан теледидарды сырғанап тұрмайтын жапқыш немесе басқа материал жабылған жерге қоймаңыз.
- Теледидардың ешқандай бөлігінің шетінен салбырап тұрмағанына көз жеткізіңіз.
- Ешқашан теледидарды ұзын жиһазға (кітап шкафы сияқты) қабырғаға жиһаз бен теледидарды бекітпей немесе қолайлы демеусіз орналастырмаңыз.
- Теледидарға жету үшін жиһазға мінуден қауіп-қатерлер болатыны туралы балаларды хабардар етіңіз.

Бу шығарушының қатты қызып кету қаупі!

- Ешқашан теледидарды тар жерге орнатпаңыз. Әрқашанда теледидардың желдетілуіне айналасынан кемінде 4 дюймдей немесе 10 сантиметрдей бос орын қалдырыңыз. Теледидардың желдеткіш тесіктерін перделердің немесе басқа заттардың жауып қалмауын қадағалаңыз.

Теледидарды зақымдау қаупі бар!

- Теледидарды ток көзіне қосардың алдында, электр кернеуінің теледидар артындағы мәнге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Егер кернеу басқа болса, теледидарды ешқашан ток көзіне қоспаңыз.

Тоқ сымының зақымдану немесе өртену қаупі!

- Ешқашан теледидарды немесе басқа заттарды электр шнурының үстіне қоймаңыз.
- Теледидардың электр шнурын ток көзінен оңай ажырату үшін электр шнурына барлық уақытта қолыңыздың жететініне көз жеткізіңіз.
- Электр шнурын ажыратқанда, ешқашан кабелінен емес, әрдайым ашасынан тартып суырыңыз.
- Найзағай алдында теледидарды қуат көзінен және антеннадан ажыратып қойыңыз. Найзағай кезінде теледидардың кез келген бөлігіне, электр шнурына немесе антенна кабеліне тиіспеңіз.

Есту қабілеті зақымдану қаупі!

- Құлаққапты жоғары дауыс деңгейінде немесе ұзақ уақыт пайдаланудан сақтаныңыз.

Төмен температуралар

- Егер теледидар 5°C-тан төмен температурада тасымалданса, теледидарды қуат көзіне жалғамай тұрып, теледидарды ораушынан шығарып, теледидардың температурасы бөлме температурасымен сәйкес келгенше күтіңіз.

Экран күту

- Мүмкіндігінше негізгі суреттерді қолданбаңыз. Негізгі суреттер дегеніміз экран бетінде ұзақ уақытқа дейін қалып қоятын суреттер. Мысалдар берілген: экран мәзірлерінде, қара кесектер және уақыт көрсеткіштері. Егер негізгі суреттерді пайдалануыңыз қажет болса, экранға зақым келтірмеу үшін экран контрастын және жарықтығын азайтыңыз.
- Тазалау алдында теледидардың шнурын ажыратыңыз.
- Теледидар мен жақтауын жұмсақ, әрі дымқыл шүберекпен тазалаңыз. Ешқашан алкоголь, химиялық заттар немесе тұрмыстық тазалағыштар сияқты заттарды теледидарға пайдаланбаңыз.
- Теледидардың экранына зақым келу қаупі бар! Ешқашанда экранды ұстамаңыз, баспаңыз, ысқыламаңыз немесе кез келген нысанмен қрмңыз.
- Сызылуын және түсінің кетуін болдырмау үшін, мүмкіндігіңізше су тамшыларымен сүртіп тұрыңыз.

Ескірген бұйымдарды және батареяларды жою.



Бұйымыңыз басқа мақсатқа және қайта қолдануға мүмкін жоғары сапалы материалдармен және бөлшектермен әзірленіп жасалған.



Бұйымдағы сызылған дөңгелекшелі қоқыс жәшігінің белгісі көрінсе, ол бұйымдың Еуропалық 2002/96/ЕС нұсқауына сәйкес оралғанын білдіреді. Электр және электрондық бұйымдарды қоқысқа лақтыру жергілікті ережелерімен танысып алыңыз. Жергілікті ережелерді сақтап, ескірген бұйымдарды әдепкі қоқысқа қоспай, жеке лақтыруыңызды өтінеміз.

Ескі бұйымыңызды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына кері әсерін тигізуден сақтайды.



Сіздің бұйымыңызда 2006/66/ЕС Еуропалық Жарғыға сәйкестендірілген қондырылған қайта жандандыруға болатын батарея бар, оны кәдімгі тұрмыстық қалдық ретінде лақтыруға болмайды.

Батареяларды қоқысқа лақтыру жергілікті ережелерімен танысып алыңыз. Себебі бұйымдарды қоқысқа лақтыру ережелерін сақтау қоршаған ортаға және адам денсаулығына көрсететін кері әсерлерден сақтайды.

Қуатты үнемдеу мүмкіндіктері

- **Сыртқы жарық сенсоры** (Таңдаулы үлгілерде ғана қол жетімді)
Энергияны үнемдеу үшін іштей орнатылған Сыртқы жарықты қабылдағыш қараңғы түскенде теледидар экранының жарықтығын азайтады.
- **Энергияны сақтау**
Теледидардағы энергияны сақтау қондырғысы қуатты үнемдейтін бернеше қондырғыны біріктіреді. Орнату мәзірінен Оңтайлы реттеулер бөлімін оқыңыз.
- **Күту режиміндегі қуатты аз мөлшерде тұтыну**
Топ жаратын және жоғары дамыған қуат схемалары теледидардың қуатты тұтыну дәрежесін өте төмен шегіне түсіріп, ал Күту режимінде орындалатын үздіксіз қызметтерге мүлдем шығынданбайды.

Қуатты басқару (Тек таңдалған модельдерде ғана қолжетімді)

Теледидардың алдыңғы қатардағы қуатты басқару оның өз энергиясын тиімді пайдалануына кепілдік береді. Теледидардағы жеке реттеулеріңіздің, экрандағы суреттер жарықтығы және сыртқы жарық жағдайының сәйкес қуат тұтыну көлеміне әсерін тексеруіңізге болады.

Пайдалануды аяқтау


Теледидар мен батареяларды сәйкесінше қоқысқа тастау туралы ақпарат алу үшін пайдаланушы нұсқаулығынан (ақылдасу 'Ескірген бұйымдарды және батареяларды жою.' бет 6) "Ескі өнімді және батареяларды сәйкесінше тастау" бөлімін қараңыз.

3 Теледидар

Осы затты сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін теледидарыңызды www.philips.com/welcome сайтында тіркеңіз.


Бұл бөлім жиі пайдаланылатын теледидардың басқару элементтері мен функцияларын шолуға мүмкіндік береді.

Бүйір басқару элементтері мен индикаторлар

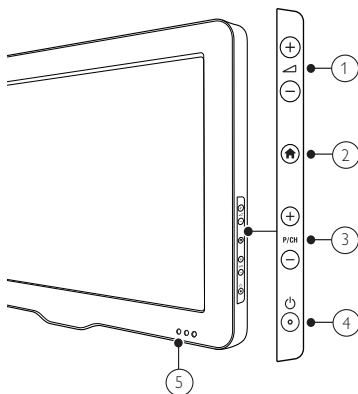

- ① +/-: Дыбыс деңгейін күшейтеді немесе азайтады.
- ② (Бастапқы): Бастапқы мәзірді қосады немесе өшіреді.
- ③ +/-: Келесі немесе алдыңғы арнаны ашады.
- ④ (Электр қуаты): Өнімді өшіреді немесе қосады. Өнім физикалық жолмен ажыратылмайынша, ол толық өшірілген болып есептелмейді.
- ⑤ Күту режимі көрсеткіші және қашықтықтан басқару пультінің сенсоры.


Қашықтықтан басқару пульті

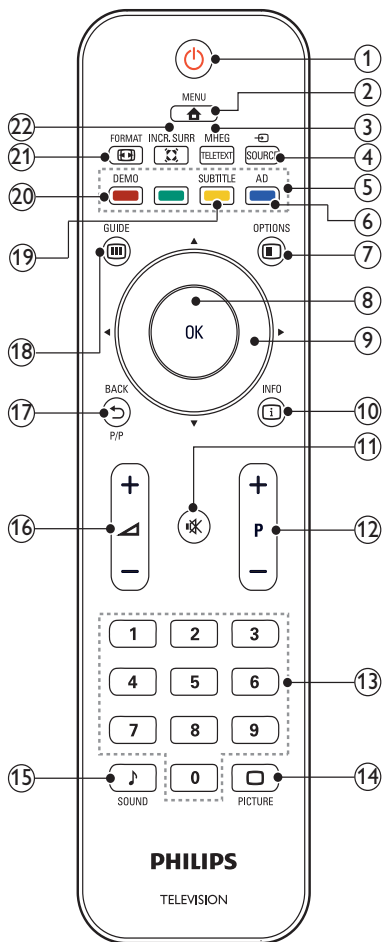

- ①  **(Күту режимі қосылды)**
 - Өнім қосылған болса, оны күту режиміне ауыстырады.
 - Өнім күту режимінде болса, оны қосады.
- ②  **MENU**
Бас мәзірді қосады немесе өшіреді.
- ③ **MHEG/TELETEXT**
Телемәтінді қосады және өшіреді.
- ④  **SOURCE**
Қосылған құрылғыларды таңдайды.
- ⑤ **Түрлі түсті түймелер**
Тапсырмаларды немесе опцияларды таңдайды.
- ⑥ **AD (Аудио дескриптор) (Тек РЖ сандық теледидар үшін)**
Тек Ұлыбритания үшін: Көзге көрінетін әлсіз бейнекескінді дыбыс түсініктемелерімен қамтамасыз етеді.
- ⑦  **OPTIONS**
Ағымдағы әрекетке немесе таңдауға қатысты параметрлерді ашады.
- ⑧ **OK**
Енгізілімді немесе таңдауды растайды және теледидар көріп отырғанда арналар торын көрсетеді.
- ⑨  **(Басқару түймелері)**
Мәзірлерге өткізеді.
- ⑩  **INFO**
Егер қатынаулы болса, бағдарлама ақпаратын көрсетеді. Егер ақпарат бірнеше беттен тұрса, келесі бетке өту үшін **OPTIONS** түймесін басыңыз.
- ⑪  **(Дауыссыз)**
Дыбысты өшіреді немесе қайта шығарады.
- ⑫ **P +/- (Бағдарлама +/-)**
Келесі немесе алдыңғы арнаны ашады. Теледидар мәзірі қосұлы болғанда, ол Бетті жоғары / төмен жылжыту ретінде қолданылады.
- ⑬ **0-9 (Сандық түймелер)**
Арнаны немесе параметрді таңдайды.
- ⑭  **PICTURE (Керемет сурет)**
Сурет мәзірін көрсетеді.
- ⑮  **SOUND (Керемет дыбыс)**
Дыбыс мәзірін көрсетеді.
- ⑯  **+/- (Дыбыс деңгейі +/-)**
Дыбыс деңгейін күшейтеді немесе азайтады.
- ⑰  **BACK P/P (Алдыңғы арна)**
 - Алдыңғы экранға қайтарады.
 - Алдыңғы көрсетілген арнаға қайтарады.
- ⑱  **GUIDE**
Арналар торы мен бағдарламалар тізімін ауыстырып қосады.
- ⑲ **SUBTITLE (Тек РЖ сандық теледидар үшін)**
Субтитрлерді қосады немесе өшіреді.
- ⑳ **DEMO (Тек таңдалған үлгілерде ғана пайдаланылады)**
Көрсету мәзірін қосады немесе өшіреді.
- ㉑  **FORMAT**
Сурет форматын таңдайды.
- ㉒  **INCR. SURR**
Стерео негіздері үшін Incredible Surround-ты қосады. Моно негіздері үшін кеңістікті режимді қосады.

Қашықтан басқару пультінің пайдаланылуы


Қашықтан басқару пультін пайдаланғанда оны теледидарға жақын ұстап, оны қашықтан басқару пультінің сенсорына қаратыңыз. Теледидар мен қашықтан басқару пульті арасында жиһаз, қабырға не басқа нысандармен кедергі жасалмайтынына көз жеткізіңіз.

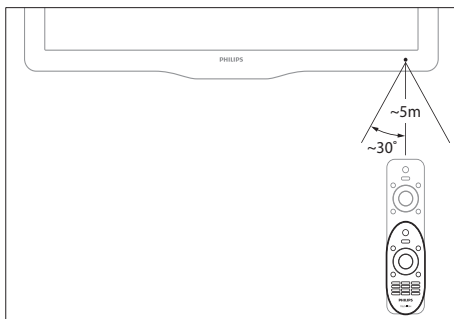

4 Теледидарды пайдалану

Бұл бөлім теледидардың негізгі функцияларын іске қосуға көмектеседі.

Теледидарды немесе күту режимін қосады / өшіреді

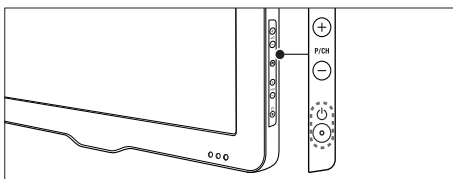

Қосу үшін

- Егер күту режимінің индикаторы өшірулі болса, теледидардың бүйіріндегі **⏻ (Электр қуаты)** түймесін басыңыз.
- Егер күту режимінің индикаторы қызыл болса, қашықтықтан басқару пультіңдегі **⏻ (Күту режимі қосылды)** түймесін басыңыз.

Күту режиміне қосу үшін

- Қашықтықтан басқару пультіңдегі **⏻ (Күту режимі қосылды)** түймесін басыңыз.
 - ↳ Күту режимінің индикаторы қызылға ауысады.

Өшіру үшін

- Теледидардың бүйіріндегі **⏻ (Электр қуаты)** түймесін басыңыз.
 - ↳ Күту режимінің индикаторы өшеді.

✱ Кеңес

- Теледидар күту режимінде электр қуатын аз пайдаланғанмен, қуатты пайдалануды жалғастыра береді. Ұзақ уақыт пайдаланылмайтын болған жағдайда, теледидардың электр шнурын ток көзінен ажыратып қойыңыз.

☰ Есте сақтаңыз

- Егер сіз қашықтан басқару пультін таба алмай, теледидарды күту режимінен қосқыңыз келсе, теледидардың бүйіріндегі **P/CH +/-** түймесін басыңыз.

Арналарды ауыстырып қосу


- Қашықтан басқару пультіңдегі **P +/-** түймесін немесе теледидардың бүйіріндегі **P/CH +/-** түймесін басыңыз.
- Арнаның нөмірін **Сандық түймелер** арқылы енгізіңіз.
- Арналар кестесін пайдалану үшін **OK** түймесін басыңыз.
- Алдыңғы арнаға оралу үшін қашықтан басқару пультіңдегі **↩ BACK P/P** түймесін басыңыз.

☰ Есте сақтаңыз

- Сүйікті тізімді пайдаланғанда, тізімдегі (ақылдасу 'Сүйікті тізімді таңдау' бет 19) арналарды ғана таңдауға болады.

Арналар кестесімен арналарды ауыстырып қосу

Арналар кестесі әрдайым барлық қатынаулы арналарды кесте форматымен көруге мүмкіндік береді.

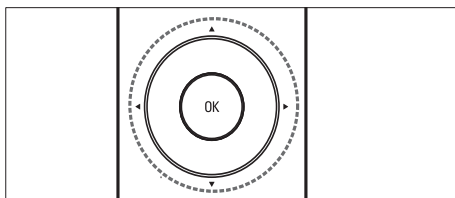

- 1 **OK** түймесін басыңыз.
↳ Арналар торы шығады.
- 2 Арнаны қарап шығу үшін **▲▼◀▶** түймесін басыңыз.
- 3 Таңдалған арнаны көру үшін **OK** түймесін басыңыз.


Жалғаулы құрылғыларды көру



Есте сақтаңыз

- Құрылғыны теледидардың ресурсы ретінде таңдаудың алдында оны қосыңыз.

Ресурс түймесін пайдалану


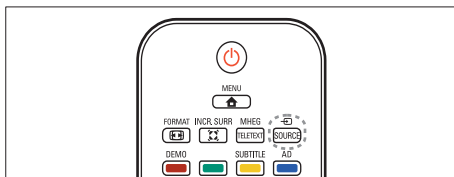


- 1 **SOURCE** түймесін басыңыз.
↳ Ресурстар тізімі шығады.
- 2 Құрылғыны таңдау үшін **▲▼** түймесін басыңыз.

- 3 Таңдауыңызды растау үшін **OK** түймесін басыңыз.

↳ Теледидар таңдалған құрылғыға қосылады.

Теледидардың дыбыс деңгейін дұрыстау

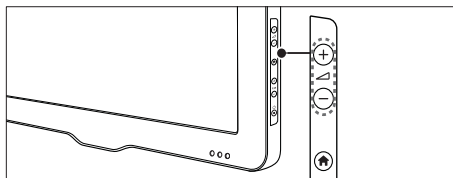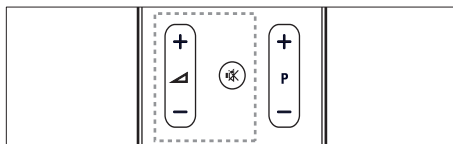


Дыбыс деңгейін көбейту немесе азайту үшін

- **+/-** түймесін басыңыз.

Дыбысты өшіру немесе қосу үшін

- Дыбысты өшіру үшін **🔇** түймесін басыңыз.
- Дыбысты шығару үшін **🔇** түймесін қайта басыңыз.

Телемәтінді пайдалану

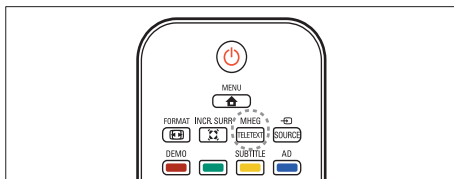


- 1 **MHEG/TELETEXT** түймесін басыңыз.
↳ Негізгі индекс беті шығады.
- 2 Бетті былайша таңдаңыз:
 - Беттің нөмірін енгізу үшін **Сандық түймелер** түймесін басыңыз
 - Келесі немесе алдыңғы бетті көру үшін **P +/-** түймесін басыңыз
 - Түрлі түсті кодтағы элементті таңдау үшін **Түрлі түсті түймелер** түймесін басыңыз
 - Алдыңғы көрілген бетке оралу үшін **↶ BACK** түймесін басыңыз
- 3 Телемәтіннен шығу үшін **MHEG/TELETEXT** түймесін басу.

5 Теледидардың қосымша мүмкіндіктерін пайдалану

Теледидар мәзірлеріне қатынау

Мәзірлер арналарды орнатуға, сурет пен дыбыс параметрлерін өзгертуге және басқа мүмкіндіктерге қатынауға көмектеседі.

- 1 **▲ MENU** түймесін басыңыз.
↳ Мәзір экраны шығады.

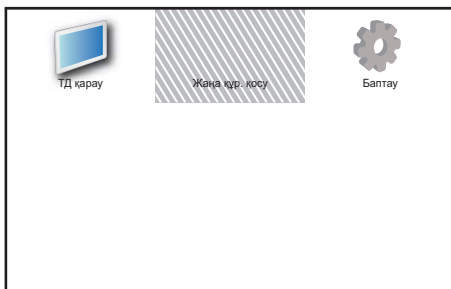

- 2 Төмендегі мәзірлердің біреуін таңдау және шарлау үшін **▲▼◀▶** түймесін басыңыз.
 - **[ТД қарау]**: Басқа ресурс таңдалған жағдайда, антенна ресурсын ауыстырып қосады.
 - **[Жаңа құр. қосу]**: Жаңа құрылғыларды бастапқы мәзірге қосады.
 - **[Баптау]**: Сурет, дыбыс және басқа параметрлерді өзгертетін мәзірлерге кіргізеді.

- 3 Таңдауыңызды растау үшін **OK** түймесін басыңыз.
- 4 Шығу үшін **▲ MENU** түймесін басыңыз.



Кеңес

- **[Жаңа құр. қосу]** таңдағаннан кейін экрандағы нұсқауларды орындап, тиісті құрылғы мен коннекторды таңдаңыз.

Құрылғылардың атауларын бастапқы мәзірден өзгерту

Жаңа құрылғыны бастапқы мәзірге қосқан соң, оның атауын қалауыңызша өзгертуіңізге болады.

- 1 **▲ MENU** түймесін басыңыз.
- 2 Аты өзгертілетін құрылғыны таңдау үшін **▲▼◀▶** түймесін басыңыз.
- 3 **☰ OPTIONS** түймесін басыңыз.
↳ Параметрлер мәзірі шығады.
- 4 **[Құрылғы атын өзг.]** опциясын таңдау үшін **▲▼** түймесін, сосын **OK** түймесін басыңыз.
↳ Мәтін енгізу терезесі шығады.
- 5 Таңбаларды таңдау үшін **▲▼◀▶** түймесін басыңыз.
- 6 Әр таңбаны растау үшін **OK** түймесін басыңыз.
- 7 **[Дайын]** опциясын таңдаңыз, сосын құрылғылардың атын өзгертуді аяқтау үшін **OK** түймесін басыңыз.



Есте сақтаңыз

- Құрылғының атының ұзындығы алты таңбаға дейін болады.
- Бас әріпті кіші әріпке және керісінше өзгерту үшін **[Aa]** түймесін басыңыз.

Құрылғыларды бастапқы мәзірден жою

Егер құрылғы теледидарға бұдан кейін қосылмайтын болса, оны бастапқы мәзірден жойып тастаңыз.

- 1  **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 Жойылатын құрылғыны таңдау үшін  түймесін басыңыз.
- 3  **OPTIONS** түймесін басыңыз.
- 4 **[Құр. алып тастау]** опциясын таңдау үшін  түймесін, сосын **OK** түймесін басыңыз.
- 5 **[Жою]** таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
↳ Таңдалған құрылғы бастапқы мәзірден жойылады.

Сурет пен дыбыс параметрлерін өзгерту

Сурет пен дыбыс параметрлерін ұйғарғаныңызға сәйкестендіру үшін өзгертіңіз. Алдын ала орнатылған параметрлерді қолдануға немесе параметрлерді қолмен өзгертуге болады.

Есте сақтаңыз

- Теледидарды көріп отырғанда немесе сыртқы құрылғыларды пайдаланғанда, сурет және дыбыс параметрлеріне жылдам кіру үшін  **OPTIONS** түймесін басып, **[Сурет және дыбыс]** опциясын таңдаңыз.

Керемет суретті пайдалану

Алдын ала орнатылған сурет параметрлерін қолдану үшін керемет суретті пайдаланыңыз.

- 1  **PICTURE** түймесін басыңыз.
↳ **[Оптималды сурет]** мәзірі шығады.
- 2 Төмендегі параметрлердің бірін таңдау үшін  түймесін басыңыз.
 - **[Жарқын]:** Қанық әрі динамикалық параметрлерді қолданады.
 - **[Стандартты]:** Көптеген бейне орталары мен түрлеріне сәйкестендіру үшін сурет параметрлерін реттейді.
 - **[Кинотеатр]:** Фильм көру режимінің параметрлерін қолданады.
 - **[Ойын]:** Ойын параметрлерін қолданады.
 - **[Қоректі үнемдеу]:** Қуатты аз қажет ететін сурет параметрлерін қолданады.
 - **[Табиғи]:** Тамаша сурет сапасын қолданады.
 - **[Таңдамалы]:** Өзгермелі сурет параметрлерінің тізімін шығарады.
- 3 Таңдауыңызды растау үшін **OK** түймесін басыңыз.
↳ Таңдалған керемет сурет параметрі қолданылады.

Сурет параметрлерін қолмен реттеу

- 1 **▲ MENU** түймесін басыңыз.
- 2 **[Баптау] > [Сурет]** тармақтарын таңдау үшін **▲▼◀▶** түймесін басыңыз.
- 3 Төмендегі параметрлерді таңдау үшін **▲▼◀▶** түймесін басыңыз.
 - **[Оптималды сурет]:** Алдын ала орнатылған керемет сурет параметрлеріне қатынайды.
 - **[Бейне контрасты]:** Артқы жарықты өзгертпей, бейне мазмұнының қарқындылығын дұрыстайды.
 - **[Контраст]:** Бейне мазмұнын өзгертпей, артқы жарықтың қарқындылығын дұрыстайды.
 - **[Жарықтылық]:** Қара аумақтардың дәрежесі мен детальдерін реттейді.
 - **[Түс]:** Түс қанықтығын реттейді.
 - **[Реңк]:** Өзгертін түстердің орнын толтырады.
 - **[Айқындық]:** Бейнекескіннің айқындылығын дұрыстайды.
 - **[Шуды бәсеңдету]:** Бейнекескіндегі шуылды сүзеді және азайтады.
 - **[Реңкке бояу]:** Бейнекескіндегі түс балансын реттейді.
 - **[Таңдамалы реңк]:** Түс реңкінің параметрін реттейді. **[Реңкке бояу] > [Таңдамалы]** (таңдалған жағдайда ғана бар)
 - **[Crystal Clear]:** Сыртқы пикселдермен сәйкестендіру үшін әр пикселді нақты баптайды. Ол керемет, айқындылығы жоғары бейнекескін жасайды.
 - **[Қоз. контраст]:** Контрастты күшейтеді. Осы мүмкіндікті қосуыңызға немесе өшіруіңізге болады.
 - **[Қоз. артқы жарық]:** Түсіп тұрған жарыққа сәйкес келтіру үшін теледидардың артқы жарығының ашықтығын реттейді.
 - **[Түсті күшейту]:** Түстерді жандандырып, ашық түстерді жақсартып түседі. Осы мүмкіндікті қосуға немесе өшіруге болады.

- **[ДК режимі]:** Теледидарға ДК HDMI немесе DVI арқылы қосылғанда суретті реттейді.
- **[Сурет пішімі]:** Сурет форматын өзгертеді.
- **[Сурет өлшемі]:** Көретін орынды дұрыстайды. (ең үлкен мәніне қойылғанда, шуылды немесе кескіннің анық емес шетін көруіңіз мүмкін.)
- **[Көлденең жылжыту]:** PC-VGA үшін суретті көлденеңінен реттейді.
- **[Тік жылжыту]:** PC-VGA үшін суретті көлденеңінен реттейді.

Сурет форматын өзгерту


- 1  **FORMAT** түймесін басыңыз.
↳ Сурет форматының жолағы шығады.
- 2 Сурет форматын таңдау үшін  түймесін басыңыз.
↳ Таңдалған сурет форматы іске қосылады.
- 3 Таңдауыңызды растау үшін **OK** түймесін басыңыз.

Сурет форматтары туралы қысқаша


Мына сурет параметрлерін конфигурациялауға болады.

 **Есте сақтаңыз**

- Сурет ресурсның форматына байланысты кейбір сурет параметрлері қатынаусыз.



[Авто пішімдеу]:
(HDMI, YPbPr немесе PC режиміне арналмаған)
Қолайлы кескін пішімін автоматты түрде көрсетеді. Болмаса,, кең экран режимі қолданылады.



[Қосымша ұлғайту]: (HD және Компьютер режимі үшін емес.) 4:3 хабар тарату форматтарының жандарындағы қара жолақтарды кетіреді. Аз бұрмаланады.



[4:3]: Классикалық 4:3 форматын көрсетеді.



[Субтитрді ұлғайту]:
4:3 суреттерін экранда толық, субтитрлерімен бірге көрсетеді. Суреттің жоғарғы жағының бір бөлігі кесіліп қалған.



[Кино кең.14:9]: (HD және Компьютер режимі үшін емес.) 4:3 форматын 14:9 форматына өзгертеді.



[Кино кең.16:9]: (HD және Компьютер режимі үшін емес.) 4:3 форматын 16:9 форматына өзгертеді.



[Кең бейнебет]: 4:3 және 16:9 пішімдері арасында өзгертеді.



[Ауқымы анық емес]: Компьютердің ажыратымдылығы 1024 x 768 болған таңдалған үлгілерде ғана қатынаулы. Айқындылығын барынша арттыруға мүмкіндік береді. Кейбір бұрмалану ақауы хабар таратушы мекемелердің жүйелерінен болуы мүмкін. Жақсы нәтижелер алу үшін Компьютер ажыратымдылығын кең экран режиміне өзгертіңіз.

Керемет дыбысты пайдалану

Алдын ала орнатылған дыбыс параметрлерін қолдану үшін керемет дыбысты пайдаланыңыз.

1  **SOUND** түймесін басыңыз.
↳ **[Оптималды дыбыс]** мәзірі шығады.

2 Төмендегі параметрлерді таңдау үшін  түймесін басыңыз.

- **[Стандартты]:** Көптеген дыбыс орталары мен түрлеріне сәйкестендіру үшін дыбыс параметрлерін реттейді.
- **[Жаңалық]:** Жаңалықтар сияқты айтылатын дыбыс параметрлерін қолданады.
- **[Кино]:** Фильм параметрлерін қолданады.
- **[Таңдамалы]:** Дыбыс мәзірінде бейімделген параметрлерді қолданады.

3 Таңдауыңызды растау үшін **OK** түймесін басыңыз.
↳ Таңдалған керемет дыбыс параметрі қолданылады.

Дыбыс параметрлерін қолмен дұрыстау

1  **MENU** түймесін басыңыз.

2 **[Баптау] > [Дыбыс]** тармақтарын таңдау үшін  түймесін басыңыз.
↳ **[Дыбыс]** мәзірі шығады.

3 Төмендегі параметрлерді таңдау үшін  түймесін басыңыз.

- **[Оптималды дыбыс]:** Алдын ала орнатылған керемет дыбыс параметрлеріне қатынайды.
- **[Бас дыбыс]:** Басс деңгейін реттейді.
- **[Діріл]:** Жиілігі жоғары дыбыс деңгейін реттейді.
- **[Үнділік]:** Дыбыс деңгейін дұрыстайды.

- **[Теңгерім]:** Оң және сол жақ динамиктердің балансын дұрыстайды.
- **[Қосарлы I-II]:** Егер қос дыбыстық тарату қолжетімді болса, дыбыс тілдерін таңдайды.
- **[Моно/Стерео]:** Егер стерео арнамен тарату қолжетімді болса, моно немесе стерео арнаны таңдайды.
- **[ТД күшейткіштері]:** Теледидардың динамиктерін қосады немесе өшіреді. Теледидардың динамиктерін автоматты режимге қойсаңыз, EasyLink үйлесімді үй кинотеатрының жүйесінен түскен мазмұн анықталғанда, динамиктер өшеді. (Тек EasyLink қосылу болса ғана қол жетімді.)
- **[Қоршау]:** Кең тарамды дыбысты қосады.
- **[Авто үнділік]:** Дыбыс деңгейінің кездейсоқ өзгеруін, мысалы, арналарды ауыстырып қосқанда, автоматты түрде азайтады.
- **[Үшб. дыб. деңгейі]:** Арналар немесе жалғаулы құрылғылар арасында дыбыс деңгейі айырмашылықтарын анықтайды. Сынақ дыбыс деңгейін өзгертудің алдында жалғаулы құрылғыны қосыңыз.

Озық телемәтін мүмкіндіктерін пайдалану

Телемәтін опциялары мәзіріне қатынау

Телемәтін параметрлері мәзірі арқылы телемәтін функцияларына кіргізеді.

- 1 **MHEG/TELETEXT** түймесін басыңыз.
↳ Телемәтін экраны шығады.
- 2 **Ⓜ OPTIONS** түймесін басыңыз.
↳ Телемәтін опциялары мәзірі шығады.
- 3 Төмендегі опциялардың біреуін таңдау үшін **▲▼** түймесін басыңыз.
 - **[Бетті қат. таст.]:** Ағымдағы бетті қатырады.
 - **[Қос/толық бейн.]:** Қос экран телемәтінін қосып өшіреді.
 - **[Ашып көрсету]:** Жұмбақтардың немесе бас қатырғыштардың шешімдері сияқты беттегі жасырулы ақпаратты жасырады немесе көрсетеді.
 - **[Қос.бет.қай.айн.]:** Ішкі беттер қатынаулы болған жағдайда, ішкі беттерді автоматты түрде қарап шығады.
 - **[Тіл]:** Басқа таңбалар қатарын пайдаланған кезде тілді дұрыс көрсету үшін басқа тілдер тобына ауыстырып қосады.
- 4 Таңдау үшін **▲▼◀▶** түймесін, ал оны растау үшін **OK** түймесін басыңыз.
- 5 Телемәтін опциялары мәзірінен шығу үшін **↩ BACK** түймесін басыңыз.

Телемәтіннің ішкі беттерін таңдау

Телемәтін бетінде бірнеше ішкі беттер болады. Ішкі беттер негізгі бет нөмірі қатарындағы жолаққа шығады.

- 1 **MHEG/TELETEXT** түймесін басыңыз.
↳ Телемәтін экраны шығады.
- 2 Телемәтін бетін таңдау үшін **P +/-** түймесін басыңыз.
- 3 Ішкі бетке кіру үшін **◀▶** түймесін басыңыз.

T.O.P. таңдаңыз телемәтін хабарлары

Беттер Мазмұны (T.O.P.) телемәтін хабарлары бет нөмірлерін пайдаланбай бір тақырыптан екіншісіне секіруге мүмкіндік береді. T.O.P. телемәтінді барлық ТД арналар қолдамайды.

- 1 **MHEG/TELETEXT** түймесін басыңыз.
↳ Телемәтін экраны шығады.
- 2 **Ⓜ INFO** түймесін басыңыз.
↳ T.O.P. шолуы пайда болады.
- 3 Тақырып таңдау үшін **▲▼◀▶** түймесін басыңыз.
- 4 Бетті көру үшін **OK** түймесін басыңыз.

Сүйікті арналардың тізімін құру және пайдалану

Қалаған телеарналарыңызды оңай тауып алу үшін сол арналардың тізімдерін құрып қоюға болады.

Сүйікті тізімді таңдау

- 1 Теледидарды көрген кезде арналар торын көрсету үшін **OK** түймесін басыңыз.
- 2  **OPTIONS** түймесін басыңыз.
↳ Арна опциялары мәзірі шығады.
- 3 **[Тізімді таңдау]** опциясын таңдау үшін **▲▼** түймесін басыңыз, сосын оған кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.
↳ Арналар тізімінің опциялары пайда болады.
- 4 **[таңдаулы]** таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
↳ Тек сүйікті тізімдегі арналар арналар торына шығады.



Есте сақтаңыз

- Сүйікті тізімдерге арналар қосқанша, сүйікті арналар торы бос болады.

Барлық арналарды көру

Сүйікті тізімнен шығып, барлық орнатылған арналарды көруге болады.

- 1 Теледидарды көріп отырғанда, **OK** түймесін басыңыз.
↳ Арналар торы шығады.
- 2  **OPTIONS** түймесін басыңыз.
↳ Арна опциялары мәзірі шығады.
- 3 **[Тізімді таңдау]** опциясын таңдау үшін **▲▼** түймесін басыңыз, сосын оған кіру үшін **OK** не **►** түймесін басыңыз.

- 4 **[Барлығы]** таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
↳ Арналар тізімінен барлық арналар көрсетіледі.



Есте сақтаңыз

- Арналар кестесін көрген кезде, барлық сүйікті арналар жұлдызшамен белгіленеді.

Арнаны сүйікті тізімге қосу

- 1 Теледидарды көріп отырғанда, **OK** түймесін басыңыз.
↳ Арналар торы шығады.
- 2 Сүйікті тізімге қосылатын арнаны таңдау үшін **▲▼◀▶** түймесін басыңыз.
- 3  **OPTIONS** түймесін басыңыз.
↳ Арна опциялары мәзірі шығады.
- 4 **[Таңд. рет. таңб.]** таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
↳ Арна сүйікті тізімге қосылады.



Есте сақтаңыз

- Барлық сүйікті арналар арналар торында жұлдызшамен белгіленген.

Арнаны сүйікті тізімнен жою

- 1 Теледидарды көріп отырғанда, **OK** түймесін басыңыз.
↳ Арналар торы шығады.
- 2 Арнаны өшіруге таңдау үшін **▲▼◀▶** түймесін басыңыз.
- 3  **OPTIONS** түймесін басыңыз.
- 4 **[Таңд.рет таңб.бос.]** таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 5 **[Иә]** таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
↳ Арна өшіріледі.

Теледидар сағатын пайдалану

Теледидар экранынан сағатты көрсетуге болады.

Теледидар сағатын орнату

- 1  **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 **[Баптау] > [Мүмкіндіктер] > [Сағат]** тармақтарын таңдаңыз.
↳ **[Сағат]** мәзірі шығады.
- 3 Уақытты енгізу үшін **▲▼◀▶** немесе **Сандық түймелер** түймесін басыңыз.
- 4 Растау үшін **[Дайын]** тармағын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 5 Шығу үшін  **MENU** түймесін басыңыз.

Теледидар сағатын көрсету

- 1 Теледидарды көріп отырғанда,  **OPTIONS** түймесін басыңыз.
↳ Теледидардың опциялар мәзірі шығады.
- 2 **[Сағат]** тармағын таңдаңыз.
- 3 **OK** түймесін басыңыз.

Таймерлерді пайдалану

Белгілі бір уақытта теледидарды күту режиміне қосу үшін таймерлерді орнатуға болады.



Кеңес

- Таймерлерді пайдаланар алдында теледидардың сағатын орнатыңыз.

Теледидарды күту режиміне автоматты қосу (түнгі таймер)

Алдын ала қойылған уақыт кезеңінен кейін түнгі таймер теледидарды күту режиміне қосады.



Кеңес

- Кері есеп кезінде теледидарды ертерек өшіруге немесе автоматты өшіру таймерін нөлдеуге болады.

- 1  **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 **[Баптау] > [Мүмкіндіктер] > [Ұйқы таймері]** тармақтарын таңдау үшін **▲▼◀▶** түймесін басыңыз.
↳ **[Ұйқы таймері]** мәзірі шығады.
- 3 Нөл мен 180 минуттың арасынан бір мәнді таңдау үшін **◀▶** түймесін басыңыз.
↳ Автоматты өшіру таймеріне мәнді бес минуттық қадамдармен қоюға болады. Егер нөлге қойылса, автоматты өшіру таймері өшіп қалады.
- 4 Автоматты өшіру таймерін қосу үшін **OK** түймесін басыңыз.
↳ Теледидар көрсетілген уақыттан кейін күту режиміне қосылады.

Теледидарды автоматты түрде қосу (қосу таймері)

Теледидарды күту режимінен белгілі бір арнаға көрсетілген уақытта қосуға болады.

- 1  **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 **[Баптау] > [Мүмкіндіктер] > [Қосу таймері]** тармақтарын таңдау үшін **▲▼◀▶** түймесін басыңыз.
- 3 **[Қосу таймері]** мәзіріне кіру үшін **▶** түймесін басыңыз.
 - **[Белсенді ету]:** Теледидардың жиі қосылатын уақытын таңдайды.
 - **[Уақыт]:** Теледидарды қосатын уақытты таңдайды.
 - **[Бағдарлама нөмірі]:** Арнаны немесе қосылған құрылғыны таңдайды.
- 4 Шығу үшін  **MENU** түймесін басыңыз.



Кеңес

- Бұл мүмкіндікті өшіру үшін **[Қосу таймері] > [Белсенді ету] > [Ажыратулы]** опциясын таңдаңыз.

Теледидарды құлыптау функцияларын пайдалану

Теледидардың басқару органдарын құлыптау арқылы балаларыңызға белгілі бір бағдарламаларды немесе арналарды көрсетпеге болады.

PIN кодын орнату немесе өзгерту

- 1  **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 **[Баптау] > [Мүмкіндіктер] > [Кодты орнату] / [Кодты өзгерту]** опциясын таңдау үшін **▲▼◀▶** түймесін басыңыз.
↳ **[Кодты орнату] / [Кодты өзгерту]** мәзірі пайда болады.

- 3 Кодты **Сандық түймелер** арқылы енгізіңіз.
↳ Жаңа PIN кодын беру немесе өзгерту үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.



Кеңес

- Егер сіз кодыңызды ұмытып қалсаңыз, бар кодтарды ауыстырып алу үшін '8888' енгізіңіз.

Теледидарды құлыптау немесе құлыптан ашу

Барлық арналар мен жалғанған құрылғыларға кіргізбеу үшін теледидарды құлыптайды.

- 1  **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 **[Баптау] > [Мүмкіндіктер] > [ТД құлпы]** тармақтарын таңдау үшін **▲▼◀▶** түймесін басыңыз.
↳ PIN кодын енгізуді сұрайды.
- 3 Кодыңызды **Сандық түймелер** арқылы енгізіңіз.
↳ **[ТД құлпы]** мәзірі шығады.
- 4 **[Құрсаулау]** немесе **[Құрсаудан босату]** тармағын таңдау үшін **▲▼** түймесін басыңыз.
- 5 Растау үшін **OK** түймесін басыңыз.
↳ Барлық арналар және жалғаулы құрылғылар кілттеледі немесе кілттен ашылады.
- 6 Шығу үшін  **MENU** түймесін басыңыз.



Есте сақтаңыз

- Өзгерістің күшіне енуі үшін теледидарды өшіріп, қайтадан қосыңыз.
- Егер сіз **[Құрсаулау]** тармағын таңдасаңыз, сізге теледидарды қосқан сайын кодты енгізу керек болады.

Бір не одан көп арналарды кілттеу немесе кілттен ашу

- 1 Теледидарды көрген кезде арналар кестесін көрсету үшін **OK** түймесін басыңыз.
- 2 Арнаны кілттеуге немесе кілттен ашуға таңдау үшін **▲▼◀▶** түймесін басыңыз.
- 3 **Ⓜ OPTIONS** түймесін басыңыз.
- 4 **[Арнаны кілттеу]** немесе **[Арнаны ашу]** тармағын таңдау үшін **▲▼** түймесін басыңыз.
- 5 Әрбір таңдау үшін арнаны кілттеуге немесе кілттен ашуға **OK** түймесін басыңыз.
 - ↳ Сізге PIN кодты енгізу нұсқауы беріледі.
- 6 Кодты енгізіп, **OK** түймесін басыңыз.
 - ↳ Егер арна құлыпталған болса, құлыптың белгішесі шығады.
- 7 Басқа арналарды құлыптау немесе құлпын ашу үшін осы процесті қайталаңыз.



Есте сақтаңыз

- Өзгерту әсер ету үшін теледидарды өшіріп қосыңыз.
- Қашықтан басқару құралындағы **P +/-** түймесін басып немесе арна кестесінен құлыпталған арнаға кірсеңіз, PIN код сұралады.

USB еске сақтау құрылғысындағы фото суреттерді көру және музыканы ойнату



Абайлаңыз

- Philips компаниясы USB еске сақтау құрылғысы қолданылатын-қолданылмайтынына жауап бермейді немесе зақымдануға не құрылғыдан деректердің жоғалуына жауапкершілік артпайды.

USB еске сақтау құрылғысына сақталған фото суреттерді көру немесе музыканы тыңдау үшін USB коннекторын пайдаланыңыз.

- 1 Теледидарды қосыңыз.
- 2 USB құрылғысын теледидарға жалғаңыз.
 - ↳ Бастапқы мәзір шығады.
- 3 **[USB шолу]** таңдау үшін **▲▼◀▶** түймесін басыңыз.
- 4 Растау үшін **OK** түймесін басыңыз.
 - ↳ USB нобайлық браузері шығады.



Кеңес

- Нобайлық және файлдық шолу көріністерін ауыстырып қосу үшін **Ⓜ GUIDE** түймесін басыңыз.

Суреттерді көру

- 1 USB құрылғысына шолу жасалғанда **[Сурет]** қалтасына кіру үшін ► түймесін басыңыз.
- 2 Фото суретті немесе фото альбомды таңдау үшін ▲▼► түймесін басыңыз.
- 3 Фото суретті толық экранда көру үшін **OK** түймесін басыңыз.



Keçes

- Толық экран режимінде фото суреттердің арасында жылжыту үшін ◀► түймесін басыңыз.

Фото суреттерді слайдшоумен көру

- 1 Фото суреттің толық экрандағы бейнекескіні көрсетілгенде, **OK** түймесін басыңыз.
↳ Слайдшоу таңдалған фото суреттен басталады.
- 2 Слайдшоуды басқару үшін мына түймелерді басыңыз:
 - Слайдшоуға пауза жасау үшін **OK** түймесін.
 - Артқа қайту немесе келесі бейнекескінге жылжу үшін ◀► түймесін.
 - Слайдшоуды тоқтату жасау үшін ↶ **BACK** түймесін.

Слайдшоу параметрлерін өзгерту

- 1 Слайдшоумен көріп отырғанда, **☰ OPTIONS** түймесін басыңыз.
↳ Слайдшоудың опциялар мәзірі шығады.
- 2 Төмендегілердің біреуін таңдау үшін ▲▼ түймесін басыңыз.
 - **[Слайдшоуды бастау] / [Слайдшоуды тоқтат]:** Слайдшоуды көрсетеді немесе тоқтатады.
 - **[Сл. көрм. ау]:** Бір суреттен екіншісіне өту қозғалысын орнатады.
 - **[Сл. көрм. жиіл]:** Суреттің көрсетілетін уақыт мөлшерін қояды.
 - **[Кескінді бұру]:** Суретті айналдырады.
 - **[Ақпаратты көрсету]:** Суреттің атауын, күнін, өлшемдерін және слайдшоудағы келесі суретті көрсетеді.
- 3 Параметрді растау үшін **OK** түймесін басыңыз.



Есте сақтаңыз

- **[Кескінді бұру]** және **[Ақпаратты көрсету]** параметрлері слайдшоуды тоқтата тұру үшін **OK** түймесін басқанда ғана пайда болады.

Музыканы тыңдау

- 1 USB браузерінде **[МУЗЫКА]** параметрін таңдап, оған кіру үшін ► түймесін басыңыз.
- 2 Музыка немесе альбом таңдау үшін ▲▼▶ түймесін басыңыз.
- 3 Таңдалған музыканы ойнату үшін **OK** түймесін басыңыз.

Түйме	Функция
OK	Пауза, жалғастырып ойнату немесе ойнатуды тоқтату.
◀ / ▶	Алдыңғы немесе келесі музыкаға өтіңіз.

Музыка параметрлері

Музыканы тыңдағанда, төмендегі музыка параметрлерінің біреуіне өту үшін

Ⓜ OPTIONS түймесін басыңыз.

- **[Ойнатуды бастау] / [Ойнатуды тоқтату]:** Музыканы ойнатуды бастайды немесе тоқтатады.
- **[Ойнату режимі]:**
 - **[Бір рет ойнату]:** Қайталап ойнатуды өшіреді және әнді бір рет қана ойнайтады.
 - **[Қайталау]:** Өлеңді қайталайды.
 - **[Араластыру]:** Өлеңдерді еркін ретпен ойнатады.
- **[Ақпаратты көрсету]:** Файлдың атын көрсетеді.
- **[Дыбыс]:** Дыбыс параметрін реттейді.
- **[ТД күшейткіштері]:** Теледидардың динамиктерін қосады немесе өшіреді. (Тек EasyLink қосұлы болса ғана қол жетімді.)

Слайдшоуды музыкамен көру

Суреттердің слайдтарын музыкалық фонмен көруге болады.

- 1 Өлеңдер альбомын таңдаңыз.
- 2 **OK** түймесін басыңыз.
- 3 USB мазмұнын шолуға оралу үшін **↩ BACK** түймесін басыңыз.
- 4 Суреттер альбомын таңдаңыз.
- 5 **OK** түймесін басыңыз.

USB еске сақтау құрылғысын ажырату



Абайлаңыз

- USB еске сақтау құрылғысын зақымдауға жол бермеу үшін мына тәртіпті орындаңыз.

- 1 USB браузерінен шығу үшін **↩ BACK** түймесін басыңыз.
- 2 Бес секунд күтіп, USB еске сақтау құрылғысын ажыратыңыз.

Теледидардың бағдарламалық құралын жаңарту

Philips компаниясы өнімдерін үнемі жақсартып отыруға тырысады, сондықтан біз жаңартулар қатынаулы болған кезде теледидардың бағдарламалық құралын жаңартуды ұсынамыз. www.philips.com/support сайтының қатынаулы екенін тексеріңіз.

Орнатылған бағдарламалық құрал нұсқасын тексеру

- 1  **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 **[Баптау] > [Бағд. жаңартымы] > [Ағ. бағдарлама]** тармақтарын таңдау үшін **▲▼◀▶** түймесін басыңыз.
→ Теледидар орнатылған бағдарламалық құрал нұсқасы туралы ақпаратты көрсетеді.

Бағдарламалық жасақтаманы жүктеу

- 1 Дербес компьютеріңізде веб-браузерді ашып, www.philips.com/support сайтына өтіңіз.
- 2 Бағдарламалық жасақтамадың соңғы жаңарту файлын дербес компьютеріңізге жүктеңіз.
- 3 Мұрағат файлды шығарып алыңыз.
- 4 [autorun.upg](#) файлын USB құрылғысының түбір каталогына көшіріңіз.

USB құрылғысы арқылы жаңарту

USB құрылғысын теледидардың жанындағы USB портына жалғаңыз.

- 1 Бағдарламалық құралды жаңарту экраны автоматты түрде шықпаса, **[Баптау] > [Бағд. жаңартымы] > [Жерг. жаңартулар]** тармағын таңдаңыз.

- 2 Теледидардың бағдарламалық құралын жаңарту үшін **OK** түймесін басыңыз.
- 3 Жаңартуды аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.



Есте сақтаңыз

- Бағдарламалық құралды жаңарту аяқталған соң, теледидар қайта іске қосылады.

Теледидар артықшылықтарын өзгерту

Теледидардың параметрлерін реттеу үшін параметрлер мәзірін пайдаланыңыз.

- 1  **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 **[Баптау] > [Орнатым] > [Таңдаулар]** тармақтарын таңдаңыз.
 - **[Орын]:** Теледидар параметрлерін орныңызға - үйге немесе дүкенге оңтайландырады.
 - **[Үнділік жолағы]:** Дыбыс қаттылығын дұрыстағанда дыбыс қаттылығының жолағын көрсетеді.
 - **[EasyLink]:** EasyLink құрылғылары арасында бір рет басып ойнатуға және бір рет басып күту режиміне қосуға мүмкіндік береді.
 - **[Pixel Plus Link]:** Жалғанған құрылғылардың параметрлерінен басым болып, теледидардың параметрлерін пайдаланады. (Тек EasyLink қосулы болса ғана қол жетімді.)
 - **[Е-жапсырғыш]:** Тек дүкен режимі үшін. Стикердің орнын анықтайды.
- 3 Артықшылығын таңдау үшін **▲▼◀▶** түймесін басыңыз.
- 4 **OK** түймесін басыңыз.
- 5 Шығу үшін  **MENU** түймесін басыңыз.

Расшифровка жасайтын канал

Расшифровка жасайтын құрылғы арқылы қамтамасыз етілетін каналдарды ТД канал таңдауышқа көрсетуіңізге болады. Осы жолмен сіз каналдарды телевизорыңыздың RC пайдаланып осы каналдарды таңдауыңызға болады. Декодерді немесе дескремблерді EXT1 (SCART) ұясына жалғау керек.

Расшифровка жасайтын құрылғы каналын орнату

Арналарды декодерден немесе дескремблерден көрсету.

- 1 **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 **[Баптау] > [Орнатым] > [Декодер]** тармақтарын таңдаңыз.
- 3 **[Декодер]** мәзіріне кіру үшін түймесін басыңыз.
- 4 **[Арна]** опциясын таңдау үшін түймесін басыңыз, сосын оған кіру үшін түймесін басыңыз.
- 5 Декодер / дескремблер арнасына көрсетілетін бір арнаны таңдап, оны растау үшін **OK** түймесін басыңыз.
- 6 Кіру үшін **[Күй]** опциясын таңдап, түймесін басыңыз.
- 7 Декодермен / дескремблермен пайдаланылатын **[EXT 1] (SCART)** коннекторын таңдаңыз.
- 8 **OK** түймесін басыңыз.
- 9 Шығу үшін **MENU** түймесін басыңыз.



Есте сақтаңыз

- Расшифровка жасайтын құрылғысымен пайдаланатын қосқышты таңдағыңыз келмесе **[Ешбір]** түймесін басыңыз.

Теледидардың демонстрация режимін іске қосу

Теледидардың мүмкіндіктерін жақсы түсіну үшін демонстрацияларды пайдалануға болады. Кейбір демонстрациялар белгілі бір модельдерде болмайды. Қол жетімді демонстрациялар мәзірлер тізімінде көрсетіледі.

- 1 Қашықтықтан басқару құралындағы **DEMO** түймесін басыңыз.
- 2 Демо режимді таңдау үшін түймесін басыңыз, сосын оны көру үшін **OK** түймесін басыңыз.
- 3 Шығу үшін **BACK** түймесін басыңыз.

Теледидардың зауыттық параметрлерін қалпына келтіру

Теледидардың әдепкі сурет және дыбыс параметрлерін қалпына келтіруге болады. Арналарды орнату параметрлері сол қалпында қалады.

- 1 **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 **[Баптау] > [Орнатым] > [Зау. орнатымдар]** тармақтарын таңдаңыз.
- 3 **[Зау. орнатымдар]** тармағына кіру үшін түймесін басыңыз.
- 4 Зауыттық мәндерді қайтаруды іске қосу үшін **[Қалпына келтіру]** тармағын таңдаңыз.
- 5 **OK** түймесін басыңыз.
- 6 Шығу үшін **MENU** түймесін басыңыз.

6 Арналарды орнату

Теледидарды бірінші рет орнатқанда, сізге мәзір тілін таңдауға және теледидар және сандық радио арналарын (болған жағдайда) орнатуға нұсқау береді. Бұл тарауда арналарды қайта орнату және нақты баптау тәсілдері туралы нұсқаулар берілген.

Арналарды автоматты түрде орнату

Бұл бөлім арналарды автоматты түрде іздеу және сақтау тәсілдерін суреттейді.

1-қадам Мәзір тілін таңдау

 Есте сақтаңыз

- Егер тіл параметрлері дұрыс болса, бұл қадамды өткізіп жіберіңіз.

- 1  **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 **[Баптау]** > **[Орнату]** > **[Мәзір тілі]** тармақтарын таңдау үшін **▲▼◀▶** түймесін басыңыз.
- 3 **[Мәзір тілі]** тармағына кіру үшін **▶** түймесін басыңыз.
- 4 Тілді таңдау үшін **▲▼** түймесін басыңыз.
- 5 Растау үшін **OK** түймесін басыңыз.
- 6 Шығу үшін  **MENU** түймесін басыңыз.

2-қадам Еліңізді таңдау

Теледидар орнатылатын елді таңдаңыз. Сол елге қол жетімді арналар теледидарға орнатылады.

- 1  **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 **[Арна көмекшісі]** > **[Орнаттым]** > **[Арнаны орнату]** > **[Баптау]** тармақтарын таңдаңыз.
↳ **[Арна көмекшісі]** мәзірі шығады.
- 3 **[Иә]** тармағын таңдап, кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.
- 4 Еліңізді таңдау үшін **▲▼** түймесін, сосын келесі қадамға өту үшін **▶** түймесін басыңыз.
- 5 **[Бастау]** тармағын таңдап, арналарды қайта орнату үшін **OK** түймесін басыңыз.
 - Іздеуді тоқтату үшін **[Тоқтату]** тармағын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 6 Шығу үшін  **MENU** түймесін басыңыз.

Арналарды қолмен орнату

Бұл бөлім аналогты теледидар арналарын қолмен іздеу және сақтау тәсілдерін суреттейді.

1-қадам Жүйені таңдау



Есте сақтаңыз

- Егер жүйе параметрлері дұрыс болса, бұл қадамды өткізіп жіберіңіз.

- 1 **▲ MENU** түймесін басыңыз.
- 2 Таңдау үшін **▲▼◀▶** түймесін басыңыз: **[Баптау] > [Орнатым] > [Араны орнату] > [Ұқсас: Қол режимі]**.
↳ **[Ұқсас: Қол режимі]** мәзірі шығады.
- 3 **[Жүйе]** тармағын таңдап, кіру үшін **OK** түймесін басыңыз.
- 4 Елді немесе аймақты таңдау үшін **▲▼** түймесін басыңыз.
- 5 Растау үшін **OK** түймесін басыңыз.
- 6 Шығу үшін **▲ MENU** түймесін басыңыз.

2-қадам Жаңа теледидар арналарын іздеу және сақтау

- 1 **▲ MENU** түймесін басыңыз.
- 2 **[Баптау] > [Орнатым] > [Араны орнату] > [Ұқсас: Қол режимі]** тармақтарын таңдау үшін **▲▼◀▶** түймесін басыңыз.
↳ **[Ұқсас: Қол режимі]** мәзірі шығады.
- 3 **▲▼** тармағын таңдау үшін **[Іздеу]** түймесін, сосын кіру үшін **▶** түймесін басыңыз.
- 4 Үш таңбалы жиілікті қолмен енгізу үшін **Сандық түймелер** түймесін басыңыз.
- 5 Іздеуді бастау үшін **OK** түймесін басыңыз.
↳ Егер арна таңдалған жиілікте қолжетімді болмаса, жүйе келесі қолжетімді арнаны іздейді.

- 6 Жаңа арна табылғанда **↩ BACK** түймесін басыңыз.
- 7 Жаңа арнаны жаңа арна нөмірімен сақтау үшін **[Жаңа арна етіп сақта]** таңдайтын **▲▼** түймесін басыңыз.
- 8 **[Жаңа арна етіп сақта]** тармағына кіру үшін **▶** түймесін басыңыз.
- 9 **[OK]** тармағын таңдап, жаңа арнаны сақтау үшін **OK** түймесін басыңыз.
- 10 Шығу үшін **▲ MENU** түймесін басыңыз.

3-қадам Аналогты арналарды нақты баптау

- 1 **▲ MENU** түймесін басыңыз.
- 2 **[Араны орнату] > [Баптау] > [Орнатым] > [Ұқсас: Қол режимі]** тармақтарын таңдау үшін түймесін басыңыз.
↳ **[Ұқсас: Қол режимі]** мәзірі шығады.
- 3 **▲▼** тармағын таңдау үшін **[Күйін келтіру]** түймесін, сосын кіру үшін **▶** түймесін басыңыз.
- 4 Жиілігін реттеу үшін **▲▼** түймесін басыңыз.
- 5 Растау үшін **OK** түймесін басыңыз.
- 6 Арна нөмірін таңдайтын **[Ағымдағы арнаны сақтау]** тармағын таңдау үшін **▲▼** түймесін басыңыз.
- 7 **[Ағымдағы арнаны сақтау]** тармағына кіру үшін **▶** түймесін басыңыз.
- 8 **[OK]** тармағын таңдап, ағымдағы арнаны сақтау үшін **OK** түймесін басыңыз.
- 9 Шығу үшін **▲ MENU** түймесін басыңыз.

Арналарды өткізіп жіберу

- 1 Теледидар көру кезінде , өткізгіңіз келетін арнаны қосыңыз.
- 2 MENU түймесін басыңыз.
- 3 [Баптау] > [Орнатым] > [Арнаны орнату] > [Ұқсас: Қол режимі] тармақтарын таңдау үшін түймесін басыңыз.
↳ [Ұқсас: Қол режимі] мәзірі шығады.
- 4 тармағын таңдау үшін [Арнаны өткізу] түймесін, сосын кіру үшін түймесін басыңыз.
- 5 [Ia] тармағын таңдау үшін түймесін басыңыз, сосын ағымдағы арнаны өткізіп жібері үшін OK түймесін басыңыз.
↳ P +/- түймесін басқаныңызда қашықтан басқару құралында таңдалған арна өткізіліп жіберіледі немесе арналар кестесіне қараңыз.
- 6 Тағы арналар өткізу үшін алдыңғы қадамдарды қайталаңыз.



Кеңес

- Өткізілген арнаға кіру үшін қашықтан басқару құралындағы **Сандық түймелер** түймесін басыңыз.
- Өткізілген арнаға кіру үшін, 1-5 қадамдарды қайталаңыз және қалпына келтіру үшін [Жоқ] түймесін басыңыз.

Арналардың атауларын өзгерту

Арналардың атауларын өзгертуге болады. Арна таңдалған кезде атауы шығады.

- 1 Теледидарды көрген кезде арналар кестесін көрсету үшін OK түймесін басыңыз.
- 2 Атты өзгерту үшін арнаны таңдаңыз.
- 3 OPTIONS түймесін басыңыз.
↳ Арна опциялары мәзірі шығады.

- 4 [Арнаны қайта атау] опциясын таңдау үшін түймесін, сосын OK түймесін басыңыз.
↳ Мәтін енгізу терезесі шығады.
- 5 Таңбаларды таңдау үшін түймесін басыңыз.
- 6 Әр таңбаны растау үшін OK түймесін басыңыз.
- 7 [Дайын] опциясын таңдаңыз, сосын құрылғының атын өзгертуді аяқтау үшін OK түймесін басыңыз.



Кеңес

- Құрылғының атының ұзындығы алты таңбаға дейін болады.
- Бас әріпті кіші әріпке және керісінше өзгерту үшін [Aa] түймесін басыңыз.

Арналарды ретке келтіру

Арналарды орнатқаннан кейін олардың шығу ретін дұрыстауға болады.

- 1 Теледидарды көрген кезде арналар торын көрсету үшін OK түймесін басыңыз.
- 2 OPTIONS түймесін басыңыз.
↳ Арна опциялары мәзірі шығады.
- 3 [Қайта реттеу] опциясын таңдау үшін түймесін, сосын OK түймесін басыңыз.
- 4 Арнаны қайта реттеуге таңдап, OK түймесін басыңыз.
↳ Таңдалған арна ерекшеленеді.
- 5 Ерекшеленген арнаны қажетті орынға жылжыту үшін түймесін, сосын OK түймесін басыңыз.
- 6 OPTIONS түймесін басыңыз.
↳ [Аяқталған қайта р] экранға шығады.
- 7 Растау үшін OK түймесін басыңыз.
- 8 Арналар кестесінен шығу үшін BACK түймесін басыңыз.


7 Құрылғылар жалғау

Бұл бөлімде құрылғыларды әр түрлі коннекторлармен жалғау жолдары сипатталады. Үлгілер “Жылдам қосу” бөлімінде берілген.

Есте сақтаңыз


- Құрылғыны теледидарға жалғау үшін әр түрлі коннекторларды пайдалануға болады.

Артқы коннектор

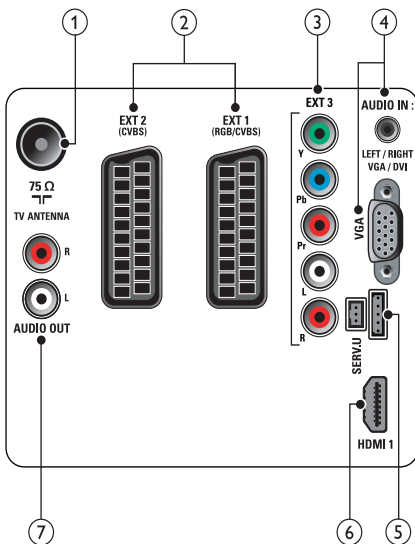


① TV ANTENNA

Антенна, кабельдік немесе жерсерік сигнал қабылдайтын сигнал кірісі.

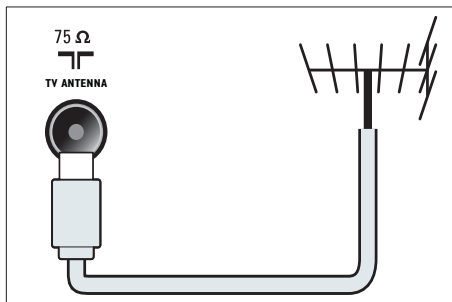


② EXT 1 және EXT 2 (CVBS және RGB)

DVD ойнатқыштары немесе ойын құрылғысы сияқты аналогты немесе сандық құрылғылар сигналын қабылдайтын аналогты аудио және бейне кіріс.

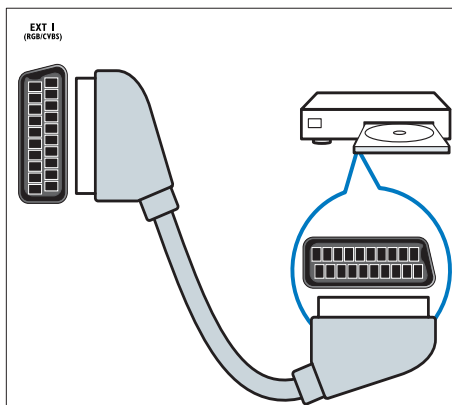


③ EXT 3 (Y Pb Pr және AUDIO L/R)

DVD ойнатқыштары немесе ойын құрылғысы сияқты аналогты немесе сандық құрылғылар сигналын қабылдайтын аналогты аудио және бейне кіріс.

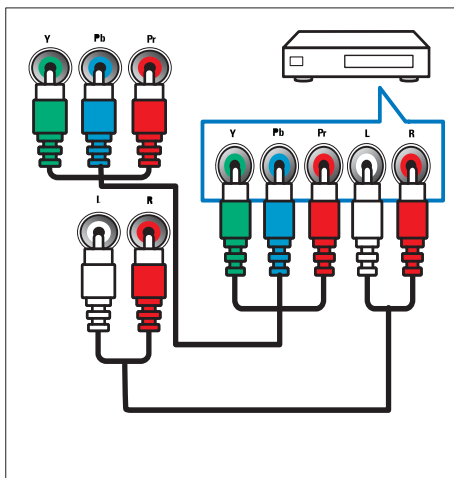

④ PC IN (VGA және AUDIO IN)

Компьютер сигналын қабылдайтын аудио және бейне кіріс.

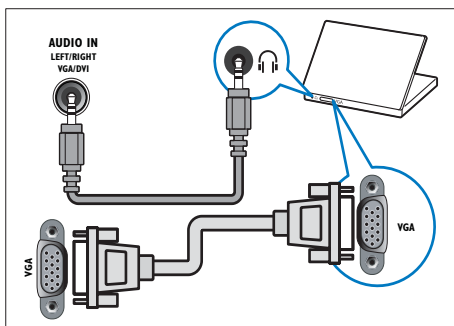


⑤ SERV. U

Тек қызмет көрсетуші маманның пайдалануы үшін.


⑥ HDMI 1

Blu сәулелі ойнатқыштар сияқты айқындылығы жоғары құрылғылар сигналын қабылдайтын сандық аудио және бейне кіріс.

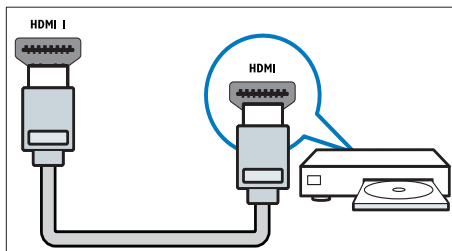


DVI немесе VGA арқылы жалғауға қосымша аудио кабель (ақылдасу 'Компьютерді жалғау' бет 34) қажет етіледі.

Бүйір коннекторы

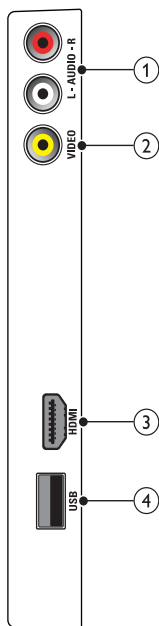


① AUDIO L/R

VIDEO құрылғыларға жалғанған аналогты құрылғылар сигналын қабылдайтын аудио кіріс.

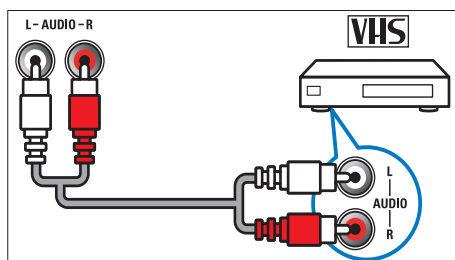


② VIDEO

Бейне магнитофон сияқты аналогты құрылғылар сигналын қабылдайтын композитті бейне кіріс.

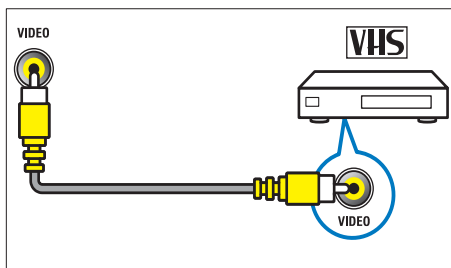


③ HDMI

Blu сәулелі ойнатқыштар сияқты айқындылығы жоғары құрылғылар сигналын қабылдайтын сандық аудио және бейне кіріс.

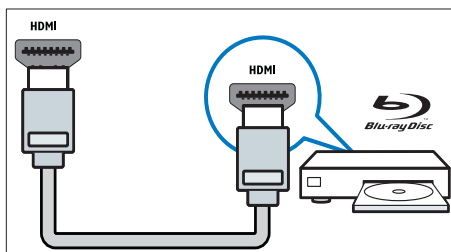

④ USB

USB еске сақтайтын құрылғыларының сигналын қабылдайтын деректер кірісі.

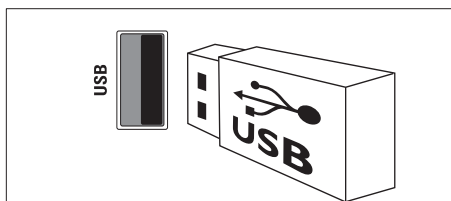

Компьютерді жалғау

Компьютерді теледидарға жалғаудың алдында


- Компьютеріңіздің экранының жаңару жиілігін 60Гц мәніне орнатыңыз.
- Компьютеріңізден қолданылатын экран ажыратымдылығын таңдаңыз.

Компьютердің төмендегі коннекторлардың біреумен жалғаңыз:


Есте сақтаңыз

- DVI немесе VGA арқылы жалғауға қосымша аудио кабель қажет етіледі.


HDMI кабелі

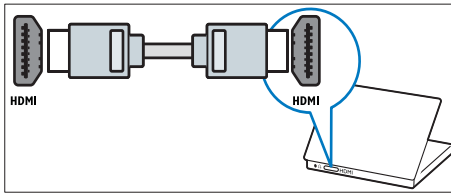


DVI-HDMI кабелі

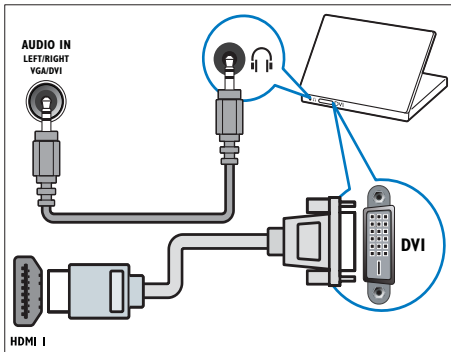

HDMI кабелі және HDMI-DVI адаптері

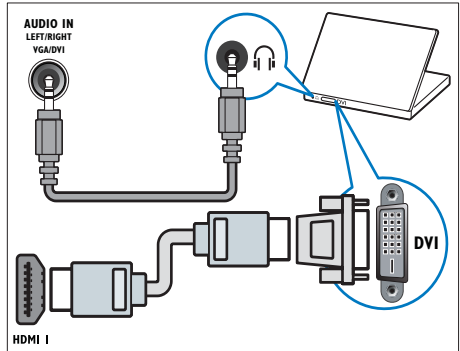

VGA кабелі

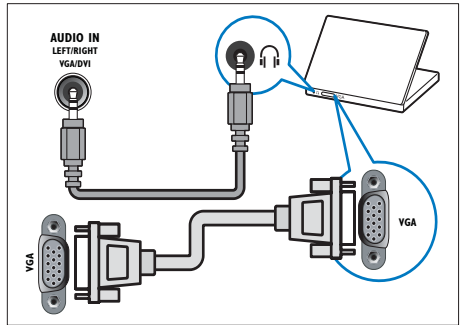

Philips EasyLink режимін пайдалану

Теледидарыңызда HDMI CEC (Тұтынушылардың электрондық бақылауы) протоколын пайдаланатын Philips EasyLink мүмкіндігі бар. HDMI коннекторлары арқылы қосылған EasyLink үйлесімді құрылғыларын бір қашықтықтан басқару пультімен басқаруға болады.



Есте сақтаңыз

- EasyLink үйлесімді құрылғысын қосу және ресурс ретінде таңдау керек.
- Philips компаниясы HDMI CEC құрылғыларымен үйлесімді болуына 100% кепілдік бермейді.

EasyLink мүмкіндіктері

бір-рет тиіп ойнату

Теледидар бір рет басып ойнату мүмкіндігі бар құрылғыларға қосылғанда, теледидар мен құрылғыларды бір қашықтықтан басқару пультімен басқаруыңызға болады.

бір-рет тию күту калпына келтіру

Теледидар күту режимі бар құрылғыларға қосылғанда, теледидардың қашықтықтан басқару пультін теледидар мен барлық жалғанған HDMI құрылғыларын күту режиміне шығару үшін пайдалануыңызға болады.

Жүйенің дыбысын басқару

Теледидар HDMI CEC үйлесімді құрылғыларына қосылғанда, теледидар жалғанған құрылғының дыбысын ойнату үшін автоматты түрде ауысып қосылады. Бір рет басып ойнатылатын дыбысты пайдалану үшін дыбыс кірісін жалғанған құрылғыдан теледидарыңызға ауыстыру керек.

Дыбыс деңгейін дұрыстау үшін жалғаулы құрылғының қашықтықтан басқару пультін пайдалануыңызға болады.

EasyLink режимін қосу немесе өшіру



Есте сақтаңыз

- Егер сіздің Philips EasyLink режимін пайдаланғыңыз келмесе, оны қоспаңыз.

- 1 **MENU** түймесін басыңыз.
- 2 **[Баптау]** > **[Орнатым]** > **[Таңдаулар]** > **[EasyLink]** тармақтарын таңдау үшін түймесін басыңыз.
- 3 **[Қосулы]** немесе **[Ажыратулы]** тармағын таңдаңыз.

Бір рет басып ойнату мүмкіндігін пайдалану

- 1 EasyLink режимін қосқаннан кейін құрылғыдағы ойнату түймесін басыңыз.
 Теледидар автоматты түрде дұрыс ресурсқа қосылады.

Бір рет басып күту режиміне шығару мүмкіндігін пайдалану

- 1 Теледидардың немесе құрылғының қашықтан басқару пультінен (**Күту режимі қосылды**) түймесін басыңыз.
 Теледидар мен барлық жалғаулы HDMI құрылғылары күту режиміне шығады.

Теледидардың динамиктерін EasyLink режиміне қою

EasyLink үйлесімді үй кинотеатрынан мазмұн ойнатқанда, теледидар динамиктерінің дыбысы автоматты түрде өшіріледі.

- 1 Алдыңғы бөлімдегі нұсқауларды орындау арқылы Easylink үйлесімді құрылғылары арасында бір рет басып ойнату және бір рет басып күту режиміне шығару мүмкіндіктерін қосыңыз (ақылдасу 'EasyLink режимін қосу немесе өшіру' бет 35).
- 2 **▲ MENU** түймесін басыңыз.
- 3 **[Баптау] > [Дыбыс] > [ТД күшейткіштері] > [Авто EasyLink]** тармақтарын таңдау үшін **▲▼◀▶** түймесін басыңыз.
↳ Easylink үйлесімді жүйесінің мазмұны анықталғанда, теледидардың динамиктері автоматты түрде өшеді.
- 4 Жүйенің дыбысын басқару мүмкіндігін өшіріп, теледидардың динамиктерін қосатын **[Баптау] > [Дыбыс] > [ТД күшейткіштері] > [Қосулы]** тармақтарын таңдау үшін **▲▼◀▶** түймесін басыңыз.




Есте сақтаңыз

- Теледидар динамиктерінің дыбысын өшіру үшін **[ТД күшейткіштері] > [Ажыратулы]** опциясын таңдаңыз.

Kensington құлпын пайдалану

Kensington қауіпсіздік слоты теледидардың артында орналасқан. Слот пен ауыр үстел сияқты қозғалмайтын нысанның арасында Kensington құлпын іліп қою арқылы ұрлыққа жол бермеңіз.

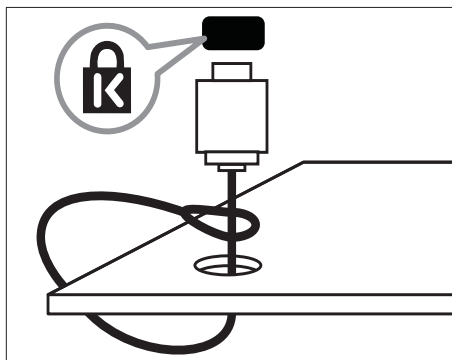

8 Өнім туралы ақпарат

Өнім туралы ақпарат ескертусіз өзгертіледі.
Толық өнім ақпаратын алу үшін
www.philips.com/support сайтына өтіңіз.

Қолданылатын дисплей ажыратымдылықтары

Компьютер форматтары

- Ажыратымдылық - жаңару жиілігі:
 - 640 × 480 - 60Гц
 - 800 × 600 - 60Гц
 - 1024 × 768 - 60Гц
 - 1280 × 768 - 60Гц
 - 1280 × 1024 - 60 Гц
 - 1360 × 768 - 60Гц
 - 1440 × 900 - 60 Гц
 - 1680 × 1050 - 60 Гц

Бейне форматтар

- Ажыратымдылық - жаңару жиілігі:
 - 480i - 60Гц
 - 480p - 60Гц
 - 576i - 50Гц
 - 576p - 50Гц
 - 720p - 50Гц, 60Гц
 - 1080i - 50Гц, 60Гц
 - 1080p - 24Гц, 25Гц, 30Гц, 50Гц.

Мультимедиа

- Қолданылатын сақтау құралы: USB (Тек FAT немесе FAT 32 USB сақтау құрылғылары қолданылады)
- Қолданылатын мультимедиялық файл форматтары:
 - Бейнекекіндер: JPEG
 - Аудио: MP3

Тюнер / Қабылдау / Хабар тарату

- Антенна кірісі: 75 Ом коаксиальді (IEC75)
- Телевизиялық жүйе: PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Бейне ойнату: NTSC, SECAM, PAL
- Тюнер ауқымдары: Гиперауқым, S-арнасы, UHF, VHF

Қашықтықтан басқару пульті

- Түрі: PF02E09B
- Батареялар: 2 × AAA (LR03 үлгісіндегі)

Электр қуаты

- Ток кернеуі: 220-240В, 50Гц
- Тұтыну қуаты: < 1 В
- Сыртқы температура: Сельсий бойынша 5 - 40 градус

Жинақтағы теледидар бекітпелері

Теледидарды орнату үшін Philips теледидар тіреуішін немесе VESA үйлесімді теледидар тіреуішін сатып алыңыз. Кабельдер мен коннекторларға зақым келтіріп алмау үшін теледидардың артынан кемінде 2,2 дюйм немесе 5,5 см арақашықтық қалдыруды ұмытпаңыз.

 Ескерту

- Теледидар тіреуішімен берілген барлық нұсқауларды орындаңыз. Koninklijke Philips Electronics N.V. қабырғаға дұрыс орнатылмау салдарынан орын алатын апатқа, адамның жарақаттануына немесе зақымдануға жауапкершілік артпайды.

Теледидар экранының өлшемдері (дюйм)	Қажетті еңкею бұрышы (мм)	Қажетті орнататын бұрандалар
32	200 x 200	4 x M6 (≤ 10 мм)
42	300 x 200	4 x M6 (≤ 10 мм)

Өнімнің техникалық сипаттамасы

Өнімнің сыртқы келбеті мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертіледі.

32PFL3605/32PFL3205

- Теледидар тіреуінсіз
 - Өлшемі (ЕхҒхК): 795,6 x 508,3 x 93 (мм)
 - Салмағы: 8,3 кг
- Теледидар тіреуімен
 - Өлшемі (ЕхҒхК): 795,6 x 556,6 x 220,8 (мм)
 - Салмағы: 9,4 кг

42PFL3605

- Теледидар тіреуінсіз
 - Өлшемі (ЕхҒхК): 1018,5 x 635,7 x 83 (мм)
 - Салмағы: 11,5 кг
- Теледидар тіреуімен
 - Өлшемі (ЕхҒхК): 1018,5 x 683 x 235,8 (мм)
 - Салмағы: 12,8 кг

9 Ақаулықтарды жою

Бұл бөлімде негізгі кездесетін ақаулар мен оларды шешу жолдары суреттеледі.

Теледидардың негізгі ақаулары

Теледидар қосылмайды:

- Электр бауын ток көзінен ажыратыңыз. Бір минут күтіп, оны қайта жалғаңыз.
- Электр бауының дұрыс қосылған-қосылмағанын тексеріңіз.

Қашықтықтан басқару пульті дұрыс істемейді:

- Қашықтықтан басқару пультіңдегі батареялардың +/- бағыттары сақталып, дұрыс салынғанын тексеріңіз.
- Қашықтықтан басқару пультіңдегі батареялар ескірсе немесе ағып кетсе, оларды ауыстырыңыз.
- Қашықтықтан басқару пульті мен теледидар сенсорлық линзаларын тазалаңыз.

Теледидар күту режимінің шамы қызыл болып жыпылықтайды:

- Электр бауын ток көзінен ажыратыңыз. Электр бауын қайта қосудың алдында теледидар салқындауын күтіңіз. Егер қайта жыпылықтаса, Philips тұтынушыларға техникалық қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Сіз теледидар құлпын ашатын кодты ұмытып қалдыңыз

- '8888' енгізіңіз.

Теледидардың мәзірі қате тілде тұр.

- Теледидардың мәзірін қалаған тіліңізге өзгертіңіз.

Теледидар қосылғанда / өшірілгенде / күту режиміне шыққанда, сіз теледидар корпусынан сықырланған дыбысын естисіз:

- Ешқандай әрекет қажет етілмейді. Теледидар салқындағанда және жылығанда, сықырлаған дыбыс оның көлемінің үлкеюін және кішіреюін білдіреді. Бұл оның жұмысына әсер етпейді.

Теледидарда көрсетілетін “электрондық стикер” жапсырмасын өшіру мүмкін емес.

- Логотиптер мен кескіндерді өшіру үшін теледидардың орнына үйді қойыңыз.
1. **MENU** түймесін басыңыз.
 2. **[Баптау] > [Орнатым] > [Таңдаулар] > [Орын]** опциясын таңдаңыз.
 3. **[Басты бет]** параметрін таңдап, **OK** түймешігін басыңыз.

Теледидар арналарына қатысты мәселелер

Орнатылып қойған арналар арналар тізімінен көрінбейді:

- Дұрыс арналар тізімінің таңдалған-таңдалмағанын тексеріңіз.

Кейбір арналар телеидарымда автоматты түрде орнатылмайды:

- Орнату кезінде теледидар (ақылдасу '2-қадам Еліңізді таңдау' бет 27) орнатылатын елді таңдағаныңызға көз жеткізіңіз.

Сурет ақаулары

Теледидар қосулы, бірақ сурет көрінбейді:

- Антеннаның теледидарға дұрыс қосылған-қосылмағанын тексеріңіз.
- Теледидар ресурсы ретінде дұрыс құрылғының таңдалған-таңдалмағанын тексеріңіз.

Дыбыс бар, бірақ сурет жоқ:

- Сурет параметрлерінің дұрыс орнатылған-орнатылмағанын тексеріңіз.

Антенна қосылымынан теледидар сигналы нашар қабылданады:

- Антеннаның теледидарға дұрыс қосылған-қосылмағанын тексеріңіз.
- Дауызорайтқыштар, жерге қосылмаған аудио құрылғылар, неонды шамдар, биік ғимараттар және басқа нысандар қабылдау сапасына әсер етуі мүмкін. Мүмкіндігінше антенна бағытын өзгерту немесе құрылғыларды теледидардан жылжыту арқылы қабылдау сапасын жақсартуға тырысыңыз.
- Егер бір ғана арна нашар қабылданып тұрса, сол арнаны нақты баптаңыз.

Жалғаулы құрылғылардың сурет сапасы нашар:

- Құрылғылардың дұрыс жалғанған-жалғанбағанын тексеріңіз.
- Сурет параметрлерінің дұрыс орнатылған-орнатылмағанын тексеріңіз.

Теледидар сурет параметрлерін сақтамады:

- Теледидар орнының үй параметріне қойылған-қойылмағанын тексеріңіз. Бұл режим параметрлерді өзгерту және сақтау икемділігін ұсынады.

Сурет экранға сәйкес емес, ол тым үлкен немесе тым кішкентай:

- Басқа сурет форматын пайдаланып көріңіз.

Суреттің орны дұрыс емес:

- Кейбір құрылғылардың сурет сигналдары экранға дұрыс сәйкес келмейді. Құрылғының сигнал шығысын тексеріңіз.

Дыбыс ақаулары

Сурет бар, бірақ теледидардың дауысы жоқ:



Есте сақтаңыз

- Егер ешқандай аудио сигнал байқалмаса, теледидардың аудио шығысты автоматты түрде өшіреді — бұл ақау бар екенін білдірмейді.

- Барлық кабельдердің дұрыс жалғанған-жалғанбағанын тексеріңіз.
- Дыбыс деңгейінің 0-ге қойылған-қойылмағанын тексеріңіз.
- Дыбыстың өшірілген-өшірілмегенін тексеріңіз.

Сурет бар, бірақ дыбыс сапасы нашар:

- Дыбыс параметрлерінің дұрыс орнатылған-орнатылмағанын тексеріңіз.

Сурет бар, бірақ дыбыс бір ғана динамиктен шығады:

- Дыбыс балансының ортаға қойылған-қойылмағанын тексеріңіз.

HDMI қосылымының ақаулары

HDMI құрылғыларында ақаулық туындады:

- HDCP (кең жолақты сандық мазмұнды қорғау) қолдауының HDMI құрылғысынан берілетін мазмұнды көрсетуге теледидар үшін алынған уақытты кідіртетінін ескеріңіз.
- Егер теледидар HDMI құрылғысын танымаса және ешқандай сурет көрінбесе, ресурсты бір құрылғыдан екіншісіне және қайтадан кері ауыстырып қосып көріңіз.
- Егер дыбыс үздіксіз бұрмаланса, HDMI құрылғысының шығыс параметрлерінің дұрыс-дұрыс еместігін тексеріңіз.
- Егер HDMI-DVI адаптерін немесе HDMI - DVI кабелін пайдалансаңыз, қосымша аудио кабелдің **AUDIO IN** (тек шағын ұя үшін) жалғанғанғанын тексеріңіз.

Компьютер қосылымының ақаулары

Теледидардан компьютердің көрсетуі тұрақты емес:

- Дербес компьютеріңіздің қолдау көрсетілетін ажыратымдылығы мен жаңару кезеңін пайдаланатынына көз жеткізіңіз.
- Теледидардың сурет форматын масштабсыз мәнге қойыңыз.

Бізбен байланысыңыз

Егер сіз бұл мәселені шеше алмасаңыз, осы теледидарға арналған “Жиі қойылатын сұрақтар” бөлімін www.philips.com/support сайтынан қараңыз.

Егер мәселе шешілмей қалса, осы пайдаланушы нұсқаулығында берілген еліңіздегі Philips Тұтынушыларға Техникалық Қызмет Көрсету Орталығына хабарласыңыз.



Ескерту

- Теледидарды өз бетіңізше жөндеуге тырыспаңыз. Оның салдарынан ауыр жарақат салуы, теледидарға жөнделмейтін зақым келтіруі немесе кепілдікті жарамсыз етуі мүмкін.



Есте сақтаңыз

- Philips компаниясына хабарласпас бұрын, теледидардың моделі мен сериялық нөмірін жазып алыңыз. Бұл нөмірлер теледидардың арт жағында және орауыш үстінде басып шығарылған.

10 Индекс

С

сурет форматы	
Ақаулықтарды жою	40
өзгерту	16

сағат	
орнату	20

сандық қызметтер	
телемәтін	12, 18

сипаттамалар	37
--------------	----

слайдшоу	
көру	23
музыкамен	24

смарт параметрлері	14, 17
--------------------	--------

сүйіктілер тізімі	
тізім құру	19
тізімді қарап шығу	19
сурет параметрлері	14

Е

EasyLink	
ажырату	35
бір-рет тиіп ойнату	35
бір-рет тию күту калпына келтіру	35
жүйенің дыбысын басқару	35
қосу	35
ел	27

Н

HDMI	41, 31, 33
------	------------

М

MHEG телемәтіні	12
MPEG бейнелеу нысанын азайту	15

Р

PIN код	21
pixel plus link	25

U

USB

USB құрылғысын ажырату	24
бағдарламалық жасақтаманы жаңарту	24
музыканы тыңдау	23
Суреттерді көру	22
USB құрылғысын ажырату	24

A

ажыратымдылық	37
Ақаулықтарды жою	39
аналогтық	
нақты баптау	28
антенна	31
арна декодері	25
арналар	
Ақаулықтарды жою	39
арналарды өткізіп жіберу	29
қайта атау	29
қайта ретке келтіру / қайта реттеу	30
қосу	10
құлыптау	22, 21
нақты баптау	28
орнату	
автоматты	27
нұсқау	28
сүйіктілер тізімі	19
теңшеу	28
тізім	19
тор	11
арналар кестесі	11
арналарды қайта реттеу	30
арналарды нақты баптау	28
арналарды орнату	
автоматты	27
нұсқау	28
арналарды өткізіп жіберу	29
арналарды ретке келтіру	30
арналардың атауларын өзгерту	29
артқы коннекторлар	31
артықшылықтар	25

Б	
Бағдарламалық жасақтама	
нұсқа	24
баларларға қарсы құлыптау	
PIN код	21
каналдарды құлыптау	22
қосылған құрылғыларды құлыптау	21
батареялар	37, 6
бейне пішім	
техникалық сипаттары	37
Беттер кестесі	18
бір-рет тиіп ойнату	35
бір-рет тию күту калпына келтіру	35
бүйірдегі коннекторлар	33

Д	
дауыс қаттылығы	
автоматты баптау	17
баптау	11
Дауыссыз	11, 35
дельта	17
декодер	25
демонстрация	26
дүкен режимі	25
дыбыс параметрлері	17

Ә	
әдепкі параметрлер	26
әдепкісін қалпына келтіру	26

Ж	
жалғау	
антенна	31
компьютер	41, 34

З	
зауыттық параметрлер	26
зерделі дыбыс	17
зерделі сурет	14

К	
кәдеге жарату	6
Кенсингтон бұғаттауы	36
компьютер	
дисплейдің ажыратымдылығы	37
жалғау	41, 34
компьютер	
ажыратымдылық	37
жалғау	34, 41
көрсету	
ажыратымдылық	37

Қ	
қоршаған ортаны қорғау	6
Қосқыштар	
HDMI	41, 31
USB	22
артқы коннекторлар	31
бүйірдегі коннекторлар	33
шолу	31
қосу	
арналар	10
қосу және өшіру	10
ресурс	11
қуат пайдалану	37
күтім	5
Күту режимі	10
құлыптау	
PIN код	21
каналдарды құлыптау	22
Кенсингтон бұғаттауы	36
қосылған құрылғыларды құлыптау	21
құрылғылар	11
құрылғылар	
жалғау	31
жою	14
қайта атау	13
көру	11
негізгі мәзірге қосу	13
қызмет ету мерзімінің соңы	6
қабылдау	40
қабырғаға орнатуға арналған кронштейн	38

қабырғаға орнатушы	4, 38
Қауіпсіздік	4
қашықтан басқару пульті	
батареялар	37, 6
техникалық сипаттары	37
шолу	7

М

Мәзір	
негізгі мәзір	13
телемәтін	18
Тіл	27
музыка	
USB	23
слайдшоумен	24
мультимедиа	37

О

орналастыру	6
орны	
ел	27
үй немесе дүкен	25

Ө

өнімді тіркеу	7
өнімнің техникалық сипаттамалары	37

П

параметрлері	
дыбыс	17
сурет	15

С

сағат	
орнату	20
сандық қызметтер	
телемәтін	12, 18
сипаттамалар	37
слайдшоу	

көру	23
музыкамен	24
смарт параметрлері	14, 17
сүйіктілер тізімі	
тізім құру	19
тізімді қарап шығу	19
сурет параметрлері	14

Т

таймер	
Күту режимі	20
таймерде	20, 21
ұйықтау таймері	20
таймерде	21, 20
тарату	37, 39
тасымалдау	4
ТД құлыптау	
PIN код	21
каналдарды құлыптау	22
қосылған құрылғыларды құлыптау	21
ТД шолы	7
теледидар динамикаларының дыбысын өшіру	35
телемәтін	
бағыныңқы беттер	18
Беттер кестесі	18
Мәзір	18
мүмкіндіктері	18
пайдалану	12
телемәтіндегі ішкі беттер	18
техникалық сипаттары	37
тізім	
сүйіктілер тізімі	19
Тіл	
ақауларды түзету	39
Мәзір	27

Ү

үй режимі	25
-----------	----

Э

Экран күту	5
электр қуаты	37
электрондық стикер	25

