


19/22/26PFL5403D

Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt
www.philips.com/welcome

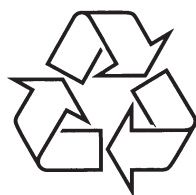

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

9 PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

9.5 HDMI ühenduse probleemid

Probleemid on seadmega, mis on ühendatud HDMI kaudu

- HDCP puhul võib kuluda mõni sekund, enne kui televiisor näitab lisaseadme pilti.
- Kui televiisor ei tunne ühendatud lisaseadet ära ja pilt ei ilmu ekraanile, lülitage ühelt seadmelt teisele, et taaskäivitada HDCP protseduur.
- Kui helikatkestused esinevad pidevalt, kontrollige lisaseadme kasutusjuhendi abil, kas seadme väljund on õigesti seadistatud. Alternatiivselt võite proovida ühendada HDMI seadme audiosignaali televiisoriga läbi televiisori tagaküljel oleva AUDIO IN pesa.

9.6 Arvuti ühenduse probleemid

Arvuti pilt televiisori ekraanil ei ole stabiilne või ei ole sünkroonis

- Kontrollige, kas arvutis on valitud õige resolutsioon ja sagedus. Vaadake *Peatükki 8, Tehnilised andmed, et näha toetatud resolutsioone ja sagedusi*.

9.7 Võtke meiega ühendust

Kui Te ei saa oma probleemile lahendust, siis vaadake oma televiisori kohta käivaid korduma kippuvaid küsimusi meie veebilehelt www.philips.com/support.

Kui Te siiski ei leia oma probleemile lahendust, siis kontakteeruge oma riigis asuva klienditeeninduskeskusega (nimekiri siin kasutusjuhendis).

HOIATUS

Mitte kunagi ärge proovige ise televiisorit parandada. See võib põhjustada tõsiseid vigastusi, korvamatut kahju Teie televiisori või tühistada garantii.

Märkus

Palun veenduge enne helistamist, et teate televiisori mudelit ja tootenumbrit.

Leiate need andmed pakendi kleebigelt või televiisori tagaküljelt ja põhja alt.

SISUKORD

1	Oluline	3	6	Kanalite installeerimine	22
1.1	Ohutus	3	6.1	Kanalite automaatne installeerimine	22
1.2	Ekraani hooldus	4	6.2	Kanalite käsitsi installeerimine	23
1.3	Keskonnaalane info	4	6.3	Kanalite reorganiseerimine	24
2	Teie televiisor	5	6.4	Kanalite ümbernimetamine	24
2.1	Televiisori ülevaade	5	6.5	Kanalite maha ja peale installeerimine	24
3	Alustamine	7	6.6	Kanalite nimekirja käsitsi uuendamine	25
3.1	Televiisori paigutamine	7	6.7	Digitaalse vastuvõtu testimine	25
3.2	Televiisori seinalle riputamine	7	7	Seadmete ühendamine	26
3.3	Antennijuhtme ühendamine	8	7.1	Ühenduste ülevaade	26
3.4	Voolujuhtme ühendamine	8	7.2	Seadmete ühendamine	27
3.5	Kaablite haldamine	9	7.3	Seadmete ülesseadmine	28
3.6	Kaugjuhtimispuldi patareide sisestamine	9	7.4	Philips EasyLink'i kasutamine	29
3.7	Televiisori sisse lülitamine	9	7.5	Televiisori ettevalmistamine digitaalseteks teenusteks	29
3.8	Esmakordne ülesseadmine	9	8	Tehnilised andmed	31
4	Televiisori kasutamine	10	9	Probleemide lahendamine	32
4.1	Televiisori sisse/välja või puhkerežiimile lülitamine	10	9.1	Üldised televiisori probleemid	32
4.2	Televiisori vaatamine	10	9.2	Telekanalite probleemid	32
4.3	Ühendatud seadmete vaatamine	11	9.3	Pildiga seotud probleemid	32
4.4	Teleteksti kasutamine	11	9.4	Heliga seotud probleemid	33
5	Televiisori rohkemate funktsioonide kasutamine	12	9.5	HDMI ühenduse probleemid	33
5.1	Kaugjuhtimispuldi ülevaade	12	9.6	Arvuti ühenduse probleemid	33
5.2	Televiisori menüüde kasutamine	13	9.7	Võtke meiega ühendust	33
5.3	Pildi- ja heliseadistuste reguleerimine	15			
5.4	Shop või Home režiimi muutmine	17			
5.5	Edasijõudnutele teletekstiomaduste kasutamine	18			
5.6	Elektroonilise programmi juhi kasutamine	18			
5.7	Funktsioonide seadistuste kohandamine	19			
5.8	Subtiitrite kasutamine	21			
5.9	Digitaalsete raadiokanalite kuulamine	21			
5.10	Televiisori tarkvara uuendamine	21			

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused kaitstud. Detailset kirjeldust võib muuta ilma eelneva teatamiseta. Kaubamärgid on Koninklijke Philips Electronics N.V. või vastava omaniku omandid.

Philips jätab endale õiguse igal ajal tooteid muuta, võtmata vastutust kohandada eelnevaid vastavaid tarvikuid.

Käesoleva kasutusjuhendi materjal on hinnatud sobivaks süsteemi sihtotstarbelisel kasutamisel. Kui toodet, selle individuaalseid osasid või toiminguid kasutatakse muul eesmärgil, kui käesolevas juhendis toodud, tuleb omandada nende kinnitus tõlevastavusele ja sobivusele. Philips garanteerib, et käesolev juhend ei riku ühtegi USA patenti. Edasisi või tulenevaid garantiisid Philips ei anna.

Garantii

Ükski komponentidest ei ole mõeldud kasutajapoolseks remontimiseks. Ärge avage ega eemaldage ühtegi toote katet. Remonti võivad teostada ainult Philipsi Teeninduskeskused ja ametlikud remonditöökojad. Vastasel korral kaob igasugune märgitud või tulenev toote garantii. Igasugune tegevus, toote kohandamine või monteerimine mis käesolevas kasutusjuhendis on keelatud, ei ole soovitatud või autoriseeritud toob kaasa garantii lõppemise.

Piksililine karakteristik

Sellel LCD tootel on suur arv värvipiksleid. Kuigi ekraanil on 99,999% või rohkem efektiivseid piksleid, võib konstantselt esineda musti täppe või heledaid värvitäppe (punane, roheline või sinine) ekraanil. See on ekraani tehniline eripära (mis jääb lubatud tehniliste nõudmiste piiridesse), mitte talitushäire.

Kooskõlastus EMF'iga

Koninklijke Philips Electronics N.V. toodab ja müüb palju tavakasutajale suunatud tooteid, mis (nagu iga elektrooniline aparaat) on üldjoontes võimelised kiirgama ja vastu võtma elektromagnetilisi signaale.

Philipsi üks suurimaid äri põhimõtteid on kasutada oma toodete puhul kõiki vajalikke meetmeid, et järgida seaduslikke nõudeid tervise ja ohutuse osas ning olla vastavuses EMF standarditega, mis kehtivad toodete tootmisel.

Philips on pühendunud arendama, tootma ja müüma tooteid, mis ei põhjusta terviserikkeid.

Philips kinnitab, et kui tema tooteid kasutatakse õigesti ettenähtud tegevusteks on need kahjutud vastavalt hetkel kättesaadavatele teaduslikele uuringutele.

Philips osaleb aktiivselt rahvusvahelise EMF'i ja ohutusstandardite arendamises, võimaldades Philipsil juba varakult uute toodete väljatöötamisel uusi standardeid järgida.

Autoriõigused



VESA, FDMI ja VESA Mounting Compliant'i logod on Video Electronics Standards Association'i kaubamärgid.

© Kensington ja MicroSaver on ACCO World Corporation'i USA's registreeritud kaubamärgid, kehtivate registreeringute ja muutuvate kohaldamistega teistes maades. Kõik teised registreeritud ja registreerimata kaubamärgid on vastavate omanike omandid.

9 PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

See peatükk kirjeldab kõige sagedamini esile kerkivaid probleeme ja vastavaid lahendusi.

9.1 Üldised televiisori probleemid

Televiisor ei lülitu sisse

- Eemaldage toitejuhe televiisori küljest, oodake minut ning ühendage toitejuhe tagasi.
- Veenduge, et toitejuhe on õigesti ühendatud ning seinapistikus on vool.

Kaugjuhtimispult ei tööta korrektselt

- Kontrollige, kas kaugjuhtimispuldi patareid on õigesti sisestatud (+/- asetused).
- Asendage kaugjuhtimispuldi patareid, kui nad on tühjad või nõrgad.
- Puhastage kaugjuhtimispuldi ja televiisori sensorsilma.

Olete oma automaatse lukustamise koodi unustanud

- Sisestage '0711' nagu kirjeldatud *Peatükis 5.7, Telekanalite või ühendatud seadmete lukustamine (Auto Lock).*

Televiisori menüü on seadistatud valele keelele

- Vaadake *Peatükki 6.1, Kanalite automaatne installeerimine*, et saada juhiseid, kuidas muuta televiisori menüü eelistatud keelele.

Kui lülitate televiisori sisse/välja/puhkerežiimile, siis kuulete televiisorit kriuksuvat häält

- Te ei pea midagi tegema. Kriuksuv hääl tuleneb televiisori normaalsest suurenemisest ja kokkutõmbumisest, kui see jahtub või soojeneb. See ei mõjuta telepilti.

9.2 Telekanalite probleemid

Eelnevalt installeeritud kanalid ei ilmu kanalite nimekirjas

- Veenduge, et valisite õige kanalite nimekirja.
- Võimalik, et kanal on **Rearrange** menüüsse kustutatud. Menüüle lipipääsuks vajutage **MENU** ja valige **Install > Channel installation > Rearrange**.

Seadistuse ajal ei leitud ühtegi digitaalset kanalit

- Kontrollige, kas televiisor toetab DVB-T-d Teie riigis. Vaadake riikide nimekirja televiisori tagaküljel.

9.3 Pildiga seotud probleemid

Vooluindikaator on sees, aga pilti ei ole

- Veenduge, et antenn on õigesti ühendatud.
- Veenduge, et valitud on õige seade.

Heli on, kui pilti ei ole

- Veenduge, et pildiseadistused on korrektselt seadud. Vaadake *Peatükki 5.3, Pildiseadistuste reguleerimine*.

Kehv televiisori pilt antenniühenduse tõttu

- Kontrollige, kas antenn on televiisoriga korralikult ühendatud.
- Kõlarid, mitte-maapealsed audioseadmed, neoontuled, kõrged hooned või mäed võivad mõjutada pildi kvaliteeti. Proovige pilti parandada, muutes antenni suunda või liigutades lisaseadmeid televiisoriga eemale.
- Kontrollige, kas olete oma regiooni jaoks valinud õige televiisori süsteemi. Vaadake *Peatükki 6.2, Kanalite käsitsi installeerimine*.
- Kui ainult üksiku kanali pilt on kehv, proovige seda **Fine tune** menüüs täpsemalt seadistada. Vaadake *Peatükk 6.2.1 Kanali täpsem seadistamine*.

Saate ühendatud seadmetest kehv kvaliteediga pildi

- Veenduge, et seadmed on õigesti ühendatud.
- Veenduge, et pildiseadistused on õigesti tehtud. Vaadake *Peatükki 5.3, Pildiseadistuste reguleerimine*.

Televiisor ei salvestanud minu seadistusi

- Veenduge, et televiisor on seadud **Home** režiimile, mis pakub Teile täielikku seadistuste muutmise paindlikkust. Vaadake *Peatükki 5.4, Shop või Home režiimi muutmine*.

Pilt ei sobitu ekraanile, see on liiga suur või väike

- Valige sobivam pildiformaat. Vaadake *Peatükki 5.3, Pildiformaadi muutmine*.

Pildi asukoht ekraanil ei ole õige

- Mõnedelt seadmetelt tulevad pildisignaaliid ei sobitu ekraanile korrektselt. Kontrollige seadme väljundsignaali.

9.4 Heliga seotud probleemid

Pilt on, kuid heli ei ole

➡ Märkus

Kui audiosignaali ei ole tuvastatud, siis lülitage televiisor automaatselt audioväljundi välja ja ei väida, et tegemist on probleemiga.

- Kontrollige, kas kõik kaablid on korralikult ühendatud.
- Kontrollige ega helitugevus ei ole seadud 0 peale.
- Kontrollige ega heli ei ole vaigistatud.

Pilt on, aga helikvaliteet on halb

- Kontrollige heliseadistusi nagu kirjeldatud *Peatükis 5.3, Heliseadistuste reguleerimine*.

8 TEHNILISED ANDMED

Toetatud ekraaniresolutsioonid

• Arvuti formaadid (PC)

Resolutsioon	Värskendusmäär
720 x 400	70Hz
640 x 480	60Hz
800 x 600	60Hz
1024 x 768	60Hz
1680 x 1050 (ainult 22")	60Hz
1360 x 768 (ainult 26")	60Hz

☰ Märkused

Mudel 20PFL3403D toetab ainult formaati 640x480 60Hz.

• Videoformaadid

Resolutsioon	Värskendusmäär
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	60Hz
576p	60Hz
720p	50Hz, 60Hz
1080i	50Hz, 60Hz
1080p	50Hz, 60Hz (ainult HDMI)

☰ Märkused

Mudel 20PFL3403D toetab ainult formaate 480i 60Hz/576i 50Hz ja 480p 60Hz/576p 50Hz.

Tuuner / Vastuvõtt / Ülekanne

- Antenni sisend: 75 oomi koaksiaal (IEC75)
- Televiisori süsteem: PAL D/K, BG, I, SECAM L'/L
- Video taasesitus: NTSC, SECAM, PAL
- DVB Terrestrial (vaadake riikide nimekirja televiisori tagaküljel)

Kaugjuhtimispuult

- Tüüp: RC-6
- Patareid: 2 x AAA suurus (LR03)

Ühendused (Tagumised)

- EXT 1 (SCART): SCART sisend-väljund
- EXT 3: Component PC Audio, (Y Pb Pr), Audio L/R sisend
- VGA
- HDMI 1/2
- SPDIF OUT: Digitaalne audioväljund (koaksiaalühendus-S/PDIF). Sünkroniseeritud ekraan.
- TV ANTENN

Ühendused (Külgmised)

- Kõrvaklapid (stereo minipesa)
- EXT 2: Komponent AUDIO L/R sisend, Video (CVBS) sisend, S-Video
- Common Interface (CAM pesa)

Vool

- Juhtmevool: AC 100-240V (±10%)
- Energiatarbimine sisse lülitatult ja puhkerežiimil: Vaadake tehnilisi andmeid veebileheküljelt www.philips.com
- Ümbritsev temperatuur: 5°C - 35°C

Spetsifikatsioonid võivad ette hoiatamata muutuda. Selle toote detailsete spetsifikatsioonide lugemiseks külastage meie veebilehekülge www.philips.com/support.

1 OLULINE


Õnnitleme teie ostu ja Philipsi toodangu kasutajate hulka jõudmise puhul!

Lugege käesolevat kasutusjuhendit enne, kui hakkate toodet kasutama.

Pöörake tähelepanu sellele osale juhendist ja järgige täpselt juhiseid. Garantii ei korva kahjustusi, mis tekivad kasutusjuhendi mittelugemisest.

Philipsi poolt pakutava toetuse täielikuks saamiseks registreerige oma toode veebilehel www.philips.com/welcome.


Televiisori mudeli- ja seerianumbri leiате televiisori taga- ja kõrvaküljelt ning toote pakendilt.

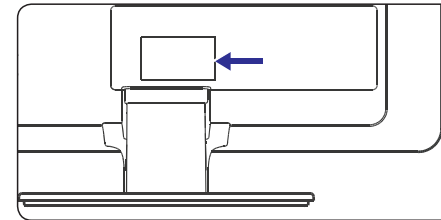

1.1 Ohutus

- Kui olete televiisorit transportinud madalal temperatuuril (vähem kui 5°C), siis avage kast ja oodake kuni televiisor sobitub ruumitemperatuuriga, enne kui pakite televiisori lõplikult lahti.
- Vältimaks elektrilühist, ärge jätke televiisorit, kaugjuhtimispuult või kaugjuhtimispuldi patareid vihma või vee kätte.
- Ärge paigutage veeanumaid või muid vedelikke televiisori peale ega lähedusse. Vedelike kokkupuude televiisoriga võib kutsuda esile elektrilöögiohu. Kui televiisorile on sattunud vedelikku, siis ärge kasutage televiisorit. Ühendage televiisor koheselt elektrivõrgust lahti ja laske televiisor kvalifitseeritud tehniku poolt üle vaadata.
- Ärge asetage võõrkehasid ventilatsiooniavadesse. See võib viia televiisori kahjustumiseni.
- Vältimaks tuleohtu või elektrilööki, ärge asetage lahtise leegiga asju (näiteks süüdatud küünlad) või teisi kuumalikeid (kaasa arvatud otsene päikesekiirgus) televiisori, kaugjuhtimispuldi või kaugjuhtimispuldi patareid vahetusse lähedusse.
- Ärge paigaldage televiisorit kitsastesse tingimustesse (näiteks raamatriiulisse). Jätke vähemalt 10cm (4 tolli) vaba ruumi televiisori ümber ventilatsiooni tarvis. Veenduge, et õhuvool ei oleks takistatud.
- Asetage TV kindlale siledale pinnale ja kasutage ainult kaasasolevat telerialust. Ärge liigutage televiisorit, kui alus ei ole korralikult televiisori külge kruvitud.


- Televiisori seinale paigutamine peaks olema läbi viidud ainult kvalifitseeritud töötaja poolt. Televiisor peab olema paigutatud ainult sobivale seinakinnitusele ja seinale, mis suudab televiisori raskust kanda. Ebakorrektne seinalepaigutus võib põhjustada tõsiseid vigastusi. Ärge püüdke televiisorit ise seinale paigaldada.
- Kui asetate TV pöörlevale alusele, siis veenduge, et toitejuhi ei satu surve alla. See võib põhjustada ühenduste lõtvumist ja tulekahju.
- Enne äikesetorme ühendage televiisor voolujuhtimest ja antennist lahti. Äikesetormi ajal ärge puudutage ühtegi televiisori, voolujuhtme ega antennijuhtme osa.
- Veenduge, et Teil on täielik ligipääs voolujuhtmele, et saaksite televiisori kergesti vooluvõrgust lahti ühendada.
- Kui kasutate kõrvaklappe kõrgel helitugevusel, siis võite endal põhjustada jäädava kuulmiskao. Kuigi kõrge helitugevus võib tunduda normaalne, võib see kahjustada Teie kuulmist. Oma kuulmisvõime kaitsmiseks piirake aega, millal kasutate kõrvaklappe kõrgel helitugevusel.
- Kui ühendate televiisori vooluvõrgust, siis:
 1. Lülitage esmalt välja televiisor ja seejärel alles juhtmete vool (kui võimalik).
 2. Ühendage voolujuhe vooluvõrgust lahti.

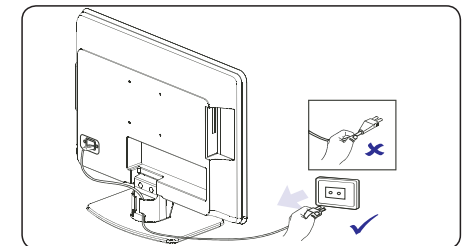

3. Ühendage voolujuhe televiisori tagaküljel olevast ühenduspesast lahti. Alati tõmmake voolujuhet pistikust. Ärge tõmmake juhtmet endast.

1 OLULINE

1.2 Ekraani hooldus

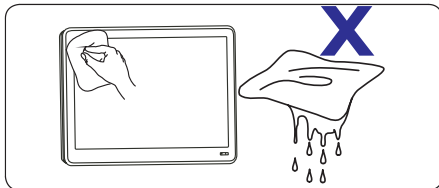

- Enne ekraani puhastamist eemaldage TV vooluvõrgust. Puhastage ekraani kuiva pehme riidega. Ärge kasutage ühtegi kodupuhastamiseks ette nähtud ainet, kuna need võivad ekraani kahjustada.
- Vältimaks ekraani deformeerumist ja värvide tuhmumist, pühkige ekraanile sattunud veetilgalt võimalikult kiiresti.
- Ärge katsuge, lükake, hõõruge või lööge ekraani millegi raskega, kuna see võib ekraani jäädavalt kahjustada.
- Võimalusel vältige jäädavaid kujutisi, mis jäävad ekraanile pikaks ajaks (näiteks ekraanimenüüd, teletekstilehed, mustad ribad või aktsiaturu teated). Kui peate stantsionaarseid kujutisi kasutama, siis vähendage ekraani kontrastsust ja heledust, et vältida ekraani kahjustamist.

1.3 Keskkonnavaline info

Pakendi ümbertöötlemine

Selle toote pakend on mõeldud ümbertöötlemiseks. Pöörduge pakendi äraviskamist puudutavate küsimustega kohalike institutsioonide poole.

Oma vana toote äraviskamine



Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgekvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada. Kui Teie tootele on kinnitatud selline ristiga märgitud prügikasti sümbol, siis see tähendab, et toode rahuldab Euroopa direktiivi 2002/96/EC põhitähtsusi.

Palun ärge visake kasutatud toodet tavalise olmeprügi hulka. Küsige oma edasimüüja käest informatsiooni, kuidas tootest ohutult vabaneda. Vale jäätmekäitlus kahjustab nii keskkonda kui inimest.

Patareidest lahtisaamine

Kaasasolevad patareid ei sisalda raskemetalle elavhõbedat ega kaadmiumi. Visake kaasasolevad kui ka kõik muud patareid peale kasutamist vastavalt kohalikele reeglitele ära.

Voolu tarbimine

Televiisor tarbib puhkerežiimil olles minimaalselt energiat, et minimeerida keskkonnavalast mõju. Aktiivne voolu tarbimine on televiisori tagaküljel kirjas.

Rohkema info saamiseks toote omaduste kohta lugege veebilehekülge www.philips.com/support.

7 SEADMETE ÜHENDAMINE

7.4 Philips EasyLink'i kasutamine

Teie televiisor toetab Philips EasyLink'i, mis võimaldab ühe-puutega mängimist ja ühe-puutega puhkerežiimi EasyLink-ühilduvate seadmete vahel. Ühilduvad seadmed peavad olema televiisoriga ühendatud HDMI abil ja määratud nii nagu kirjeldatud Peatükis 7.4.1, *Seadmete ühenduste määramine*.

EasyLink võimaldamine ja mittevõimaldamine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **Install > Preferences > EasyLink**.
2. Valige **On** (sees) või **Off** (väljas).

Ühe-puutega mängimine

Ühe-puutega mängimine võimaldab Teil lülitada mängimise nupu sisse näiteks DVD kaugjuhtimispuldiga. DVD seadmel algab taasesitus ja see lülitab ka televiisori automaatselt õigele allikale, näidates DVD sisu.

Süsteemi puhkerežiimi kasutamine

Süsteemi puhkerežiim võimaldab Teil lülitada ja hoida all **POWER** nuppu näiteks televiisori kaugjuhtimispuldil. Selline teguviis lülitab televiisori ja kõik ühendatud HDMI seadmed sisse või puhkerežiimile. Te võite süsteemi puhkerežiimi rakendada, kasutades ükskõik millise HDMI-ga ühendatud seadme kaugjuhtimispulti.

7.5 Televiisori ettevalmistamine digitaalseteks teenusteks

Kaitstud digitaalsetele kanalitele saab dekodeerida Tingimustega juurdepääsuga mooduli (CAM) ja digitaalteenust pakkuva operaatori poolt tagatud Smart kaardi abil.

Sõltuvalt Teie valitud operaatorist, suudab CAM hulga teenuseid kättesaadavaks teha (näiteks pay TV). Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust oma digitaalset teenust pakkuva operaatoriga.


Tingimustega juurdepääsuga mooduli kasutamine

HOIATUS


Enne kaardi sisestamist lülitage televiisor välja. Järgige allpool toodud juhiseid. Mooduli valesti sisestamine võib rikkuda CAM-kaardi ja televiisori.

1. Järgides CAM-kaardile prinditud juhiseid sisestage CAM õrnalt televiisori küljel olevasse Common Interface pesa.

2. Lükake CAM nii kaugele sisse, kui see läheb.

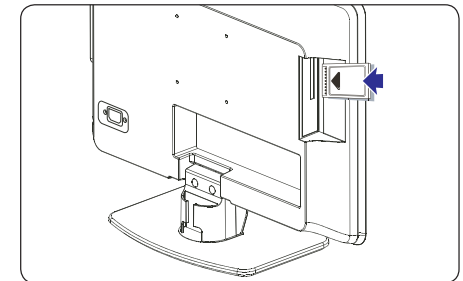

3. Lülitage televiisor sisse ja oodake, et CAM aktiveeruks. Sellele võib kuluda paar minutit.

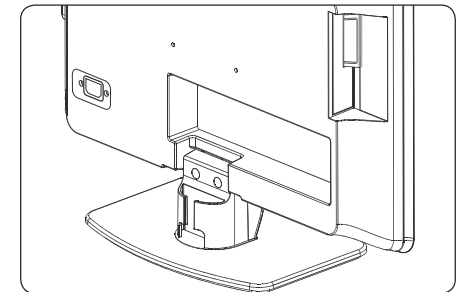

Märkus

Ärge eemaldage CAM-kaarti pesast. CAM-kaardi eemaldamine deaktiveerib digitaalteenused.

Ligipääs CAM teenustele


- Pärast CAM-kaardi sisestamist ja aktiveerimist vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **TV menu > Features > Common interface**.

See menüüvalik on võimalik ainult siis, kui CAM-kaart on korrektselt sisestatud ja aktiveeritud. Teie digiteenuste operaatori poolt pakutakse ekraanipõhiseid rakendusi ja sisu.

7 SEADMETE ÜHENDAMINE

Mängukonsool või videokaamera

Kõige praktilisem ühendus mobiilse mängukonsooli või videokaamera jaoks võib olla televiisori küljel. Televiisori võite näiteks ühendada mängukonsooli või videokaamera VIDEO/S-Video ja AUDIO L/R pesadesse, mis asuvad televiisori küljel. Kõrgtehnoloogiliste seadmete jaoks on saadaval ka HDMI ühenduspesa.

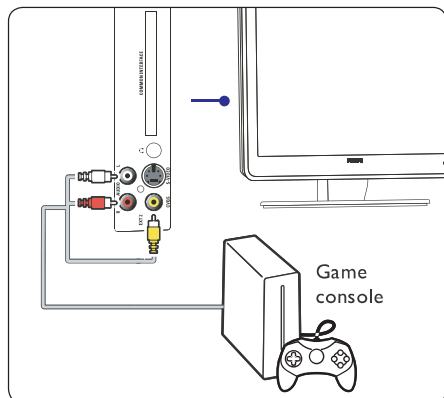

Permanentse mängukonsooli või fotoaparaadi võite ühendada televiisori tagaküljel olevasse HDMI ühenduspesasse või EXT 3 (komponent) pesasse.


Personaalarvuti

Enne arvuti ühendamist:

- Seadistage oma arvuti monitori sagedus 60Hz-le. Vaadake *Peatükki 8, Tehnilised andmed*, et näha arvutiresolutsioonide nimekirja.
- Muutke televiisori pildiformaat **Wide Screen** valikule. Vaadake *Peatükki 5.3, Pildiformaadi muutmine*.

Arvuti ühendamine televiisori tagaküljele

- Kasutades VGA kaablit, ühendage see PC IN pesasse Teie televiisori tagaküljel.
- Ühendage miniühenduspesa audiokaabel arvutist televiisori tagaküljel olevasse AUDIO IN minipesasse.

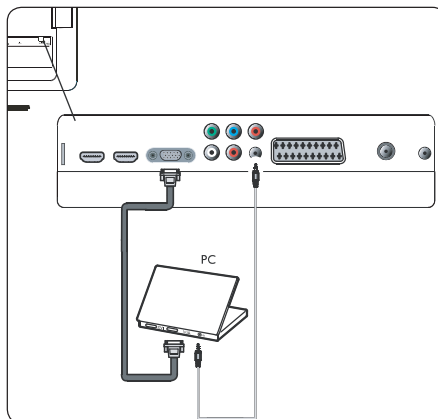

7.3 Seadmete ülesseadmine

Kanali dekodeerija määramine

Dekodeerijad, mis dekodeerivad digikanaleid, saab ühendada SCART kaabliga. Te peate määrama telekanali kui kanali, mida dekodeerida. Seejärel määrake ühendus, kuhu dekodeerija on ühendatud.

- Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **Install > Decoder**.


TV Menu	Install
Smart settings	Language
Picture	Country
Sound	Channel installation
Features	Preferences
Install	Source labels
	Decoder
	Current software info
	Factory reset

- Vajutage nimekirja sisenemiseks ► nuppu.
- Dekodeeritava kanali valimiseks vajutage ▲ või ▼ nuppu.
- Vajutage **OK**, et kanal märgistada või märgistus eemaldada.
- Vajutage ◀ nuppu, et naaseda eelmisesse menüüsse.
- Vajutage väljumiseks **MENU**.

2 TEIE TELEVIISOR

See osa annab ülevaate televiisori peamistest juhtimisnuppudest ja funktsioonidest.


2.1 Televiisori ülevaade

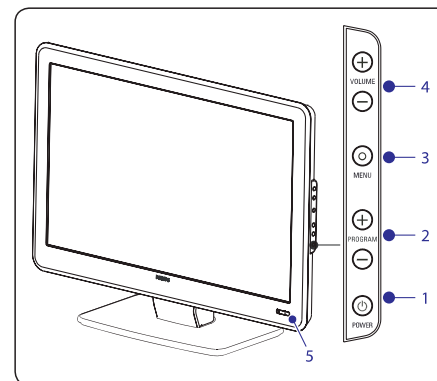

Külgmised juhtimisnupud ja indikaatorid


- POWER** (vool)
- PROGRAM +/-** (programm)
- MENU** (menüü)
- VOLUME +/-** (helitugevus)
- Puhkerežiimi indikaator / Kaugjuhtimispuldi sensor**

Külgmised ühenduspesad

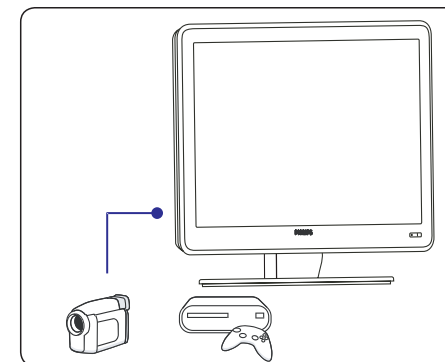

Kasutage televiisori külgmisi ühenduspesasid, et ühendada mobiiliseadmeid nagu näiteks fotoaparaat või kõrgresolutsiooniga mängukonsool. Saate ühendada ka paari kõrvaklappe.

Tagumised ühenduspesad

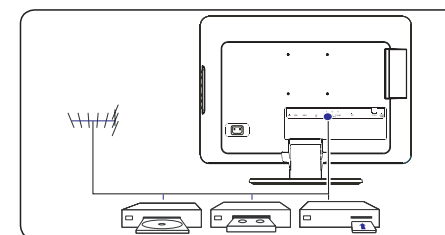


Kasutage televiisori tagumisi ühenduspesasid, et ühendada antenn või permanentsed seadmed nagu näiteks kõrgresolutsiooniga kettamängija, DVD-mängija või videomakk.

➡ Märkus

Rohkema informatsiooni saamiseks ühenduste kohta vaadake *Peatükki 7, Seadmete ühendamine*.

2 TEIE TELEVIISOR

Kaugjuhtimispuul

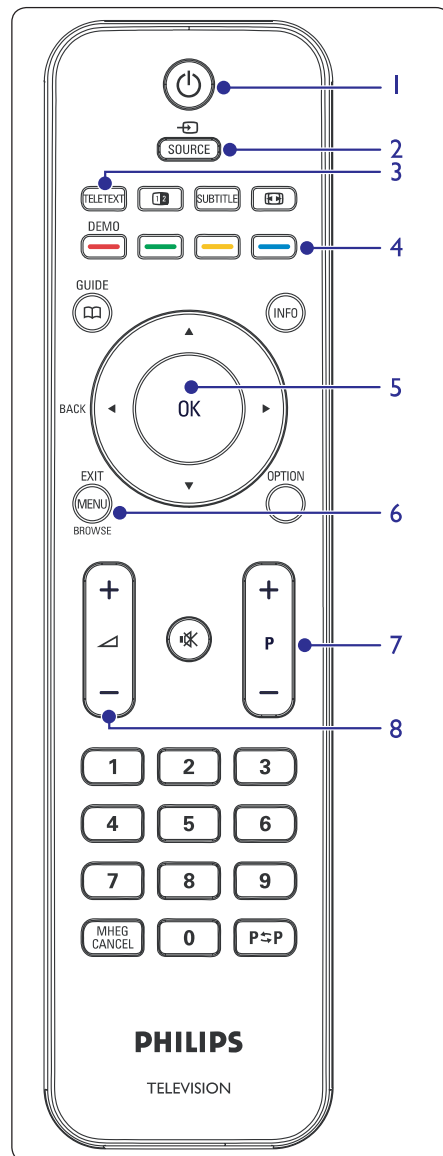

1. **POWER** (vool)
2. **SOURCE** (allikas)
3. **TELETEXT** (teletekst)
4. **VÄRVILISED NUPUD**
Vasakult: Punane, roheline, kollane, sinine
5. **◀▶, ▲, ▼ OK**
Navigatsiooni või liikumisnupud
6. **MENU** (menüü)
7. **P +/-**
Järgmine või eelmine kanal
8. **◀ +/-**
Heli valjemaks või tasemaks

Rohkema informatsiooni saamiseks kaugjuhtimispuuldi nuppude kohta vaadake *Peatüki 5.1, Kaugjuhtimispuuldi ülevaade*.

7 SEADMETE ÜHENDAMINE

7.2 Seadmete ühendamine

See peatükk kirjeldab, kuidas ühendada erinevaid seadmeid erinevate ühenduspesadega ja varustab *Quick Start Guide*-s olevate näidetega.

⚠ HOIATUS

Ühendage voolujuhe enne seadmete ühendamist vooluvõrgust lahti.

📌 Märkus

Seadme ühendamiseks televiisoriga võib kasutada erinevaid ühendustüüpe, sõltuvalt kättesaadavusest ja Teie vajadustest.

Blu-ray kettamängija

Täieliku kõrgtehnoloogilise video saamiseks ühendage HDMI kaabel nii nagu näidatud:

DVD mängija

DVD video jaoks ühendage SCART kaabel nii nagu näidatud:

Satelliitvastuvõtja

Selleks, et saada analoogkanaleid antenni kaudu ja digitaalkanaleid satelliitvastuvõtja kaudu, ühendage antennikaabel ja SCART kaabel nii nagu näidatud:

HD digitaalvastuvõtja

Selleks, et saada analoogkanaleid antenni kaudu ja digitaalkanaleid HD digitaalvastuvõtja kaudu, ühendage kaks antennikaablit ja HDMI kaabel nii nagu näidatud:

Kombineeritud DVD salvestaja ja digitaalvastuvõtja

Selleks, et saada analoogkanaleid antenni kaudu ja salvestada saateid kombineeritud DVD salvestajale ja digitaalvastuvõtjale, ühendage kaks antennikaablit ja üks SCART kaabel nii nagu näidatud:

Eraldiolevad DVD salvestaja ja vastuvõtja

Selleks, et saada analoogkanaleid antenni kaudu ja salvestada saateid eraldiolevale DVD salvestajale ja vastuvõtjale, ühendage kolm antennikaablit ja üks SCART kaabel nii nagu näidatud:


DVD salvestaja ja kodukinosüsteem

Selleks, et saada analoogkanaleid antenni kaudu, väljundheli kodukinosüsteemi ja salvestada saateid DVD salvestajale, ühendage kaks antennikaablit, üks SCART kaabel ja kaks digitaalaudiokaablit nii nagu näidatud:

📌 Märkus

Kui kasutate kodukinosüsteemi või muud audiosüsteemi, siis parima sünkroonsuse kujutiste ja heli vahel saavutate juhul kui ühendate taasesitusseadme audiosignaali esmalt televiisoriga. Hiljem ühendage audiosignaali kodukinosüsteemiga või audioseadmega televiisori tagaküljel olevate audiospesade kaudu.

7 SEADMETE ÜHENDAMINE

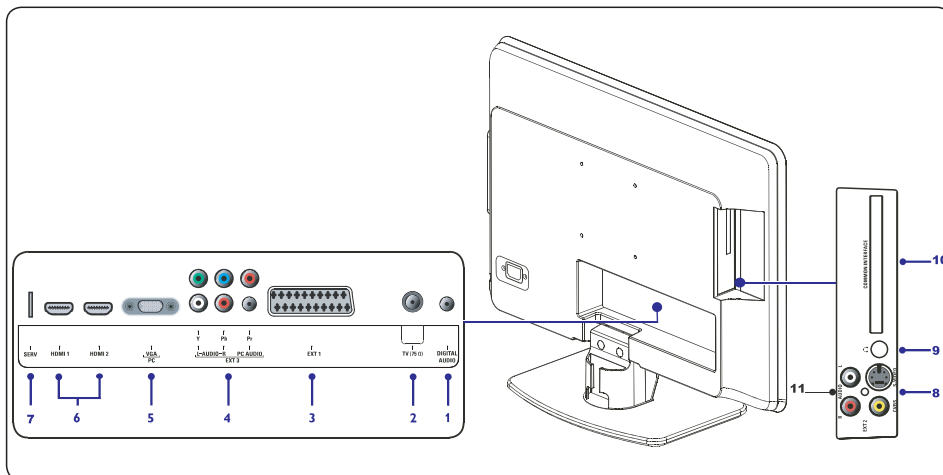

7.1 Ühenduste ülevaade

Tagumised ühendused

- Digital Audio Out**
Heli väljundühenduspesa kodukino ja teiste audiosüsteemide jaoks.
- TV (75Ω)**
TV antenn.
- EXT 1 - SCART** (sisend-väljund)
Suurele ulatusele seadmetele, sealhulgas videomakkide, videokaamerate (VHS, 8mm või Hi 8 formaat), dekooderite, satelliitvastuvõtjate, DVD mängijate, mängukonsoolide ja teiste RGB signaali tootvate seadmete ühendamiseks.
- EXT 3 - PC Audio/YpbPr/Audio L/R komponentpesad** (sisend)
Komponent PC Audio ja video (Y Pb Pr) ja Audio L/R sisendühenduspesad arvuti (kui ühendada arvuti DVI-HDMI adapteri kaudu), DVD mängijate, digitaalvastuvõtjate, mängukonsoolide ja teiste komponentvideoseadmete ühendamiseks.
- VGA (PC) pesa** (sisend)
või arvuti. Et kuvada pilte, kasutades ühendatud lisaseadmeid, vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **SOURCE**: ühe korra, et valida **EXT 1**; kaks korda, et valida **EXT 2**; jne. Mõnede lisaseadmete jaoks tehakse see valik automaatselt.
- HDMI** (sisend) **1/2**
HDMI ühenduspesad Blu-ray plaadimängijate, digitaalvastuvõtjate, mängukonsoolide ja teiste kõrgtäpsusega seadmete jaoks.
- SERV** (sisend)
Teenindamiseks.

Külgmised ühendused

- EXT2-CVBS/S-VIDEO**
Video sisendühenduspesa komposiitseadmete jaoks. S-Video sisendpesa S-Video seadmete jaoks.
- Headphones** (Kõrvaklapid)
Stereo miniühenduspesa, suurus nt 3.5mm.
- COMMON INTERFACE** (tavaline kasutajaliides)
Pesa Tingimustega Juurdepääsu Moodulile (CAM).
- AUDIO L/R**
Audio L/R sisendühenduspesad ühend- ja S-Video seadmete jaoks.

3 ALUSTAMINE

See osa aitab Teid televiisori paigaldamisel ja installeerimisel ning täiendab Quick Start Guide'i oleva infoga.

D Märkus

Vaadake *Quick Start Guide*'i, et saada juhiseid aluse paigaldamise kohta.

3.1 Televiisori paigutamine

Lisaks *Peatükis 1.1* ohutusala informatsiooni lugemisele ja mõistmisele pidage televiisori paigaldamisel silmas ka järgmisi asjaolusid:

- Parim ekraani vaatamise distants on ekraani diagonaali kolmekordne suurus.
- Ideaalsete vaatamistingimuste tagamiseks asetage televiisor kohta, kus otsene valgus ekraanile ei lange.
- Ühendage lisaseadmed enne televiisori paigaldamist.
- Teie televiisor on varustatud Kensingtoni turvalisuse lõhega, mis asub TV tagaküljel. Kui ühendate vargusvastase Kensingtoni lukku (ei ole kaasas), siis asetage televiisor permanentse eseme lähedusse (näiteks laud), mida saaksite kergesti lukuga ühendada.

3.2 Televiisori seinale riputamine

HOIATUS

Televiisori seinale paigaldamine nõuab spetsiifilisi oskusi ja seda tohiks teha ainult kvalifitseeritud töötaja.

Koninklijke Philips Electronics N.V. ei kannu mingit vastutust ebakorrekse paigaldamise või ebakorrekse paigaldamise tõttu tekkinud vigastuste osas.

Televiisori ekraani suurus (tolli/cm)	VESA-ühilduva seinaklambri tüüp (millimeetrites)	Spetsiaalsed juhised
19"/48cm	Reguleeritav 100 x 100	Puuduvad
20"/51cm		
22"/56cm		
26"/66cm	Reguleeritav 100 x 100	

Samm 1: Ostke VESA-ühilduv seinaklamber

Sõltuvalt oma televiisori ekraani suurusest ostke üks allolevatest klambritest:

Samm 2: Ühendage juhtmed

Ühendage antennikaabel, voolujuhe ja kõik teised seadmed TV tagaküljele nagu kirjeldatud järgnevates peatükkides.

Samm 3: Ühendage VESA-ühilduv seinaklamber televiisoriga

HOIATUS

Kasutage ainult kaasasolevaid kruvisid (M4 kõikide mudelite jaoks) ja tihendusrõngaid (4cm), et kinnitada VESA-ühilduv seinaklamber televiisoriga.

Kruvid on loodud kandma Teie televiisori raskust; tihendusrõngad on loodud lihtsamaks kaabeldamiseks.


Märkus

Sõltuvalt Teie VESA-ühilduvast seinaklambrist, võib juhtuda, et peate lihtsama paigalduse nimel eemaldama seinaklambri kinnitusplaadist. Vaadake lisainformatsiooni saamiseks oma VESA-ühilduva seinaklambri juhendit.

3 ALUSTAMINE

3.3 Antennijuhtme ühendamine

1. Otsige üles **TV ANTENNA** pesa televiisori tagaküljel.

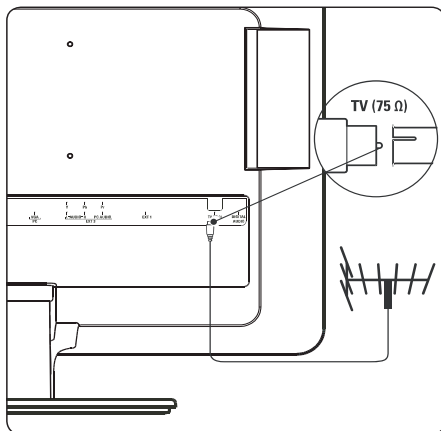

2. Ühendage antennijuhtme (ei ole kaasas) üks ots **TV ANTENNA** pesasse. Kui antennijuhe ei sobi, siis kasutage adapterit.
3. Ühendage antennijuhtme teine ots antenniseadmesse. Veenduge, et mõlemad juhtme otsad on tugevalt kinni.

3.4 Voolujuhtme ühendamine

⚠ HOIATUS


Kontrollige, et toitejuhtme voolid vastaksid televiisori tagaküljele prinditud voltidele. Ärge ühendage toitejuhet, kui voolid ei klapi.

Voolujuhtme ühendamine

ⓘ Märkus

Voolujuhtme ühenduspesa asukoht varieerub vastavalt televiisori mudelile.

1. Otsige üles **AC IN** pesa televiisori taga- või allküljel.

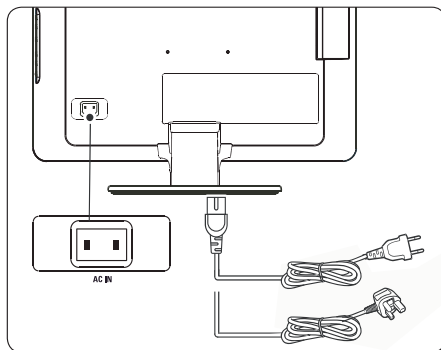

2. Ühendage voolujuhe **AC IN** pesasse.
3. Ühendage voolujuhe vooluvõrku, veendudes, et juhe on mõlemast otsast tugevalt kinni.

6 KANALITE INSTALLEERIMINE

6.6 Kanalite nimekirja käsitsi uuendamine

Te saate kanalite nimekirja ka ise käsitsi uuendada.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **Install > Channel installation > Installation update**.
2. **Installation update** menüüsse sisenemiseks vajutage ► nuppu. **Start now** (Alusta kohe) on esile tõstetud.
3. Vajutage **OK**.
4. Uuenduse alustamiseks vajutage rohelist nuppu. See võib võtta mõni minut aega.
5. Kui uuendamine on lõppenud, vajutage punast nuppu, et naaseda **Channel installation** menüüsse.
6. Menüüst väljumiseks vajutage **MENU**.

6.7 Digitaalse vastuvõtu testimine

Kui kasutate digitaalset ülekannet, saate iga digikanali puhul signaali tugevust ja kvaliteeti kontrollida. See võimaldab Teil paigutada ümber ja testida antenni või satelliitaldrikut.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **Install > Channel installation > Digital: Test reception**.
2. Vajutage **OK**.
3. Vajutage automaatseks alustamiseks rohelist nuppu või sisestage käsitsi kanali sagedus, mida soovite testida. Kui signaali kvaliteet ja tugevus on kehv, proovige antenn või satelliitaldrik ümber paigutada ning testige seejärel uuesti.
4. Kui signaali tugevus ja kvaliteet on hea, vajutage kollast nuppu, et sagedus salvestada.
5. **Channel installation** menüüsse naasemiseks vajutage punast nuppu.
6. Menüüst väljumiseks vajutage **MENU**.

ⓘ Märkus

Kui Teil esineb veel probleeme digitaalse ülekande vastuvõtuga, siis kontakteeruge professionaalse antennipaigaldajaga.

6 KANALITE INSTALLEERIMINE

Samm 2: Uute kanalite otsimine ja salvestamine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **Install > Channel installation > Analogue: Manual installation > Search**.
2. **Search** (otsing) menüüsse sisenemiseks vajutage ► nuppu.
3. Vajutage punast nuppu ja kasutage kaugjuhtimispuldi numbrinuppe, kui soovite kanali kolmenumbri sageduse ise sisestada. Alternatiivselt võite vajutada rohelist nuppu, et televiisor otsiks ise järgmise kanali.
4. Kui uus kanal on leitud, vajutage ◀ nuppu.
5. **Valige Store as new channel** ning vajutage ► nuppu, et siseneda.
6. Vajutage **OK**, et kanal salvestada. Ekraanil kuvatakse kanali number.
7. Menüüst väljumiseks vajutage **MENU**.

Analoogkanalite täpsem seadistamine

Kui leitud kanali vastuvõtt ei ole piisavalt hea, siis saate kohandada vastuvõttu.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **Install > Channel installation > Analogue: Manual installation > Fine tune**.
2. **Fine tune** (täpsem seadistamine) menüüsse sisenemiseks vajutage ► nuppu.
3. Sageduse kohandamiseks vajutage ▲ või ▼.
4. Vajutage **OK** nuppu, kui olete seadistamise lõpetanud.
5. Valige **Store current channel**, et salvestada täpsemalt seadistatud kanal sama kanalinumbriga alla.
6. Kinnitamiseks vajutage ► nuppu.
7. Vajutage **OK**.
8. Menüüst väljumiseks vajutage **MENU**.

6.3 Kanalite reorganiseerimine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **Installation > Channel installation > Rearrange**.
2. **Rearrange** nimekirja sisenemiseks vajutage ► nuppu.
3. Ümber paigutatava kanali leidmiseks nimekirjas vajutage ▲ või ▼ nuppu.
4. Kanali liigutamiseks ülespoole kanalite nimekirjas vajutage kollast nuppu, kanali liigutamiseks allapoole kanalite nimekirjas vajutage sinist nuppu.
5. Menüüst väljumiseks vajutage **MENU**.

6.4 Kanalite ümbernimetamine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **Install > Channel installation > Rearrange**.
2. **Rearrange** menüüsse sisenemiseks vajutage ► nuppu.
3. Muudetava kanali leidmiseks nimekirjas vajutage ▲ või ▼ nuppu.
4. Vajutage punast nuppu.
5. Vajutage ◀ või ► nuppu, et valida kirjamärke või ▲ ja ▼, et muuta kirjamärke. Tühik, numbrid (0-9) ja teised erilised kirjamärgid asuvad **Z** ja **A** vahel.
6. Lõpetamiseks vajutage rohelist nuppu või **OK**.

Nõuanne

Kollase nupuga on võimalik kõik kirjamärgid kustutada. Sinise nupuga saate kustutada kirjamärgi, mis on esile tõstetud.

6.5 Kanalite maha ja peale installeerimine


Võimaldab salvestatud kanali maha installeerida või varem maha installeeritud kanali uuesti salvestada.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **Install > Channel installation > Rearrange**.
2. **Rearrange** nimekirja sisenemiseks vajutage ► nuppu.
3. Kustutatava või uuesti salvestatava kanali leidmiseks nimekirjas vajutage ▲ või ▼ nuppu.
4. Kustutamiseks või uuesti salvestamiseks vajutage rohelist nuppu.
5. Menüüst väljumiseks vajutage **MENU**.

3 ALUSTAMINE


3.5 Kaablite haldamine

Juhtige oma voolujuhe, antennikaabel ja kõikide teiste seadmete kaablid läbi kaablihoidja (1) televiisori tagaküljel.

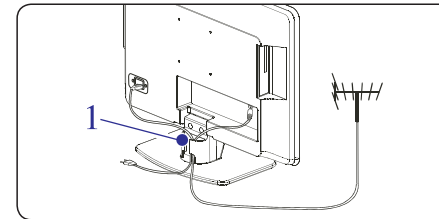

3.6 Kaugjuhtimispuldi patareide sisestamine

1. Avage patareipesa kaas kaugjuhtimispuldi tagaküljel.

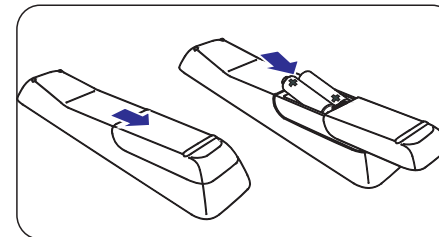

2. Sisestage 2 kaasasolevat patareid (Suurus AAA, tüüp LR03). Veenduge, et + ja - pooled patareidel oleksid õigesti paigutatud (vastavad märgid on toodud patareipesas).
3. Sulgege kaas.

☞ Märkus

Eemaldage patareid, kui Te ei kasuta kaugjuhtimispulti pikema perioodil.

3.7 Televiisori sisse lülitamine

Enne esmakordset televiisori sisselülitamist veenduge, et voolujuhe on korralikult ühendatud. Kui see on tehtud, siis vajutage televiisori küljel olevale **POWER** nupule.

☞ Märkus

Teatud televiisori mudelid vajavad **POWER** nupu vajutamist ja hoidmist kuni 2 sekundit. Piuksatusheli tähistab, et televiisor on sisse lülitatud. Televiisoril võib käima minemisele kuluda kuni 15 sekundit.

3.8 Esmakordne ülesseadmine

Kui lülitate televiisori esimest korda sisse, siis ilmub menüü. See menüü pakub Teile võimaluse valida oma riik ja keel:

Kui menüü ei ilmu, siis vajutage **MENU** (menüü) klahvi, et menüü kuvada.

1. Vajutage ▲ või ▼, et valida oma keel ning vajutage **OK**, et oma valik kinnitada.
2. Vajutage ▲ või ▼, et valida oma riik ning vajutage **OK**, et oma valik kinnitada. Otsing algab automaatselt. Kõik saadavalolevad TV kanalid ning raadiojaamad salvestatakse. See toiming võtab mõned minutid aega. Ekraanil kuvatakse otsinguprotsess ning leitud kanalite arv. Pärast otsingu lõppu menüü kaob.

☞ Märkus

Kui ühtegi kanalit ei leita, siis vaadake võimalike lahenduste leidmiseks Peatükki 9, Probleemide lahendamine.

Kui saatja või kaablivõrk saadab automaatse sortimise signaali, siis nummerdatakse kanalid õigesti. Sel juhul on paigaldamine lõppenud.

3. Kui see ei ole nii, siis kasutage Channel setting (kanalite seadistus) menüüd, et nummerdada kanalid õigesti.


4 TELEVIISORI KASUTAMINE

See peatükk aitab Teil kasutada oma televiisori peamisi funktsioone. Keerulisemate funktsioonide kohta lugege **Peatükist 5, Televiisori rohkemate funktsioonide kasutamine.**

4.1 Televiisori sisse/välja või puhkerežiimile lülitamine

Televiisori sisse lülitamine


- Kui vooluindikaator (1) on väljas, siis vajutage televiisori küljel olevat **POWER** nuppu.

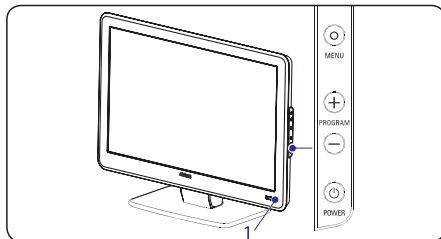

Televiisori välja lülitamine

- Vajutage **POWER** nuppu televiisori küljel. Vooluindikaator (1) lülitub välja.

Televiisori puhkerežiimile lülitamine

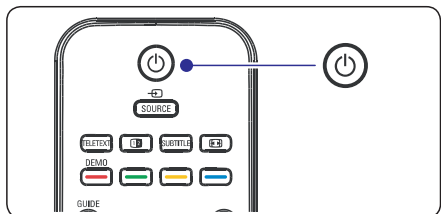


- Vajutage  kaugjuhtimispuldil. Vooluindikaator (1) lülitub puhkerežiimile (punane).

☰ Nõuanne

Kuigi see televiisor tarbib väga vähe energiat puhkerežiimil olles, tarbib see siiski energiat nii kaua, kui toitejuhe on televiisori ja vooluvõrguga ühendatud. Kui Te ei kavatse televiisorit mõnda aega kasutada, siis lülitage see välja ja ühendage vooluvõrgust lahti.

Puhkerežiimil oleva televiisori sisse lülitamine

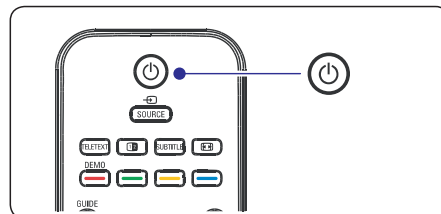


- Kui vooluindikaator on puhkerežiimil (punane), siis vajutage kaugjuhtimispuldil  nuppu.

☰ Märkus

Kui Te ei leia oma kaugjuhtimispulti üles, kuid tahate televiisori puhkerežiimilt käima lülitada, siis vajutage televiisori küljel olevat **PROGRAM +/-** nuppu.

4.2 Televiisori vaatamine

Kanalite vaatamine

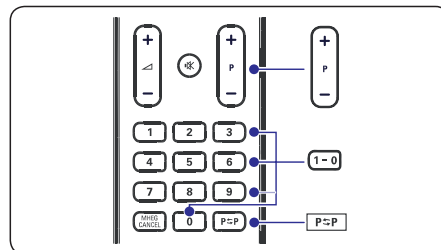

- Vajutage number (1 kuni 999) või vajutage **P+/-** kaugjuhtimispuldil.
- Vajutage **PROGRAM +/-** televiisori küljel asuvatel juhtimisnuppudel.
- Vajutage kaugjuhtimispuldil **P↔P**, et naaseda eelnevalt vaadatud telekanalile.

6 KANALITE INSTALLEERIMINE

Samm 2: Oma riigi valimine

Valige riik, kus Te televiisorit kasutate. Televiisor seadistab ja korrastab telekanalid vastavalt Teie asukohamaale.

- Install** (installeerimise) menüüs vajutage  nuppu, et valida **Country** (riik).
- Nimekirja sisenemiseks vajutage  nuppu.
- Oma riigi valimiseks vajutage  või .
- Install** menüüsse naasemiseks vajutage  nuppu.

Samm 3: Kanalite installeerimine

Teie TV otsib ja salvestab kõik saadavalolevad digi- ja analoogtelekanalid ning digiraadiokanalid.

- Install** (installeerimise) menüüs vajutage   nuppu, et valida **Channel installation > Automatic installation**.
- Vajutage  nuppu, et valida **Start now** (Alusta nüüd).
- Vajutage **OK**.
- Alustamiseks vajutage rohelisele nupule. Seadistamine võib võtta mõni minut aega.
- Kui kanalite otsimine on lõpetatud, vajutage punast nuppu, et naaseda installeerimise menüüsse.
- Väljumiseks vajutage **MENU**.

☰ Nõuanne

Kui leitakse digitaalseid telekanaleid, siis võib installeeritud kanalite nimekirjas esineda tühje kanalinumbreid. Kui soovite salvestatud kanaleid ümber nimetada, reorganiseerida või kustutada, vaadake **Peatükki 6.3, Kanalite reorganiseerimine.**

6.2 Kanalite käsitsi installeerimine

See peatükk kirjeldab, kuidas analoogkanaleid käsitsi otsida ja ükshaaval salvestada. Kui Te soovite otsida ja salvestada digitaalset kanalit, siis vaadake **Peatükki 6.7, Digitaalse vastuvõtu testimine.**

Samm 1: Süsteemi valimine

☰ Märkus

Hüpake Samm 2 Uute kanalite otsimine ja salvestamine peale, kui Teie süsteemi seadistused on korrektsed.

- Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **Install > Channel installation > Analogue: Manual installation**.
- Channel installation** menüüsse sisenemiseks vajutage  nuppu. **System** (süsteem) on esile tõstetud.
- System** nimekirja sisenemiseks vajutage  nuppu.

Channel installation	Analogue: Manual installation
Automatic installation	System
Installation update	Search
Digital: Test reception	Fine tune
Analogue: Manual installation	Store current channel
Rearrange	Store as new channel

- Vajutage  või  nuppu ja valige riik või maailmajagu.
- Channel installation** menüüsse naasemiseks vajutage  nuppu.

6 KANALITE INSTALLEERIMINE

Esmakordsel televiisori sisselülitamisel valisite Te televiisori menüü keele ning kõik saadaolevad tele- ja digitaalraadiokanalid (kui olid olemas) salvestati.

See peatükk aitab Teid, kui peate vajalikuks kanalid uuesti installida, või tahate lihtsalt saada rohkem teada kanalite installeerimise kohta.

Märkus

Kanalite uuesti installeerimine muudab All channels (kõikide kanalite) nimekirja.

6.1 Kanalite automaatne installeerimine

See osa kirjeldab, kuidas otsida ja salvestada kanalid automaatselt. Juhised kehtivad nii digitaal- kui ka analoogkanalite jaoks.

Install	Language
Language	Menu language
Country	Preferred audio language
Channel installation	Preferred subtitle language
Preferences	Hearing impaired
Source labels	Audio description
Decoder	
Current software info	
Factory reset	

Samm 1: Menüü keele valimine


1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **Install > Language**.
2. Vajutage **►** nuppu, et siseneda **Menu language** (menüü keel) menüüsse.
3. Sobiva keele valimiseks vajutage **▲** või **▼**.
4. Kinnitamiseks vajutage **OK**.
5. **Install** (installaerimise) menüüsse naasemiseks **◀** nuppu.

Lisaks menüü keelele saate Language menüü abil konfigureerida järgmiseid valikuid (ainult digi-kanalite puhul):

- **Preferred audio language** (Eelistatud audio keel): Valige saadavalolevatest keeltest sobiv audio keel. Rohkema informatsiooni saamiseks vaadake Peatüki 5.3, *Heliseadistuste reguleerimine*.
- **Preferred subtitles language** (Eelistatud subtiitrid): Valige saadavalolevatest keeltest sobiv subtiitrite keel. Rohkema informatsiooni saamiseks vaadake Peatüki 5.8, *Subtiitrite keele valimine digitelekanalite korral*.
- **Hearing impaired** (Kuulmispuudega): Valides **On** kuvatakse olemasolu korral kuulmispuudega kasutajatele mõeldud subtiitrid Teie valitud keeles.
- **Audio description** (Heli kirjeldus): Valides **On** kuulete olemasolu korral heli kirjeldust Teie valitud keeles.

4 TELEVIISORI KASUTAMINE

Helitugevuse reguleerimine

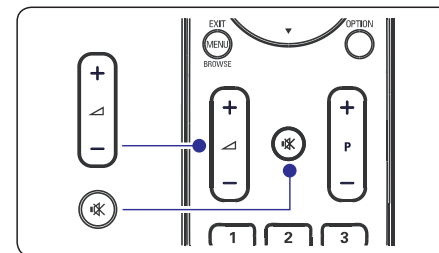


1. Vajutage **▲** + või **-** kaugjuhtimispuldil, või vajutage **VOLUME +** või **-** TV küljel asuvat juhtimisnuppu.
2. Heli vaigistamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil **MUTE** nuppu. Heli taastamiseks vajutage uuesti **MUTE** nuppu.

Märkus

Kui televiisoriga on ühendatud kõrvaklapid, siis reguleerige kõrvaklappidest tulevat helitugevust nii nagu kirjeldatud Peatükis 5.3, *Heliseadistuste reguleerimine*. Te peate vajutama kaugjuhtimispuldil **MUTE** nuppu, et summutada televiisori kõlaritest tulevat heli. Vajutades **VOLUME +/-** nuppe, lülitate televiisori kõlarid jälle sisse.

4.3 Ühendatud seadmete vaatamine


1. Lülitage seade sisse.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil **SOURCE**.

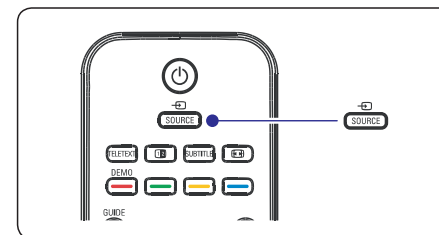

3. Vajutage **▲** või **▼**, et valida sisendpesa, millesse Teie seade on ühendatud.
4. Vajutage **OK**, et valida seade.

4.4 Teleteksti kasutamine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **TELETEXT**. Ekraanile ilmub indekselehekülg.

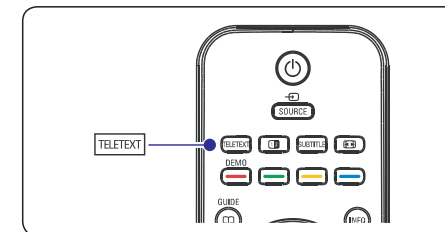

- Kaugjuhtimispuldiga lehekülje valimiseks:
 - Sisestage leheküljenumber, kasutades numbrinuppe.
 - Vajutage **P +/-** või **▲/▼**, et vaadata järgmist või eelmist lehekülge.
 - Vajutage värvinuppu, et valida üks värvikoodiga alampunkt ekraani allosas.

Nõuanne


Vajutage **P↔P**, et naaseda eelnevalt vaadatud leheküljele.

2. Vajutage uuesti **TELETEXT**, et teletekst välja lülitada.

Lisainformatsiooni saamiseks teleteksti kohta vaadake Peatüki 5.5, *Edasijõudnutele teletekstiomaduste kasutamine*.

5 TELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

5.1 Kaugjuhtimispuldi ülevaade

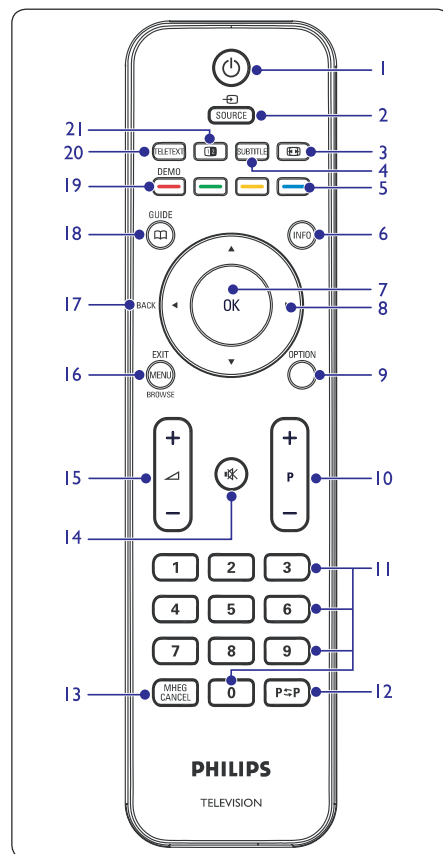

1. **POWER**
Lülitab televiisori puhkerežiimilt sisse või tagasi puhkerežiimile.
2. **SOURCE** (allikas)
Valib ühendatud seadmed.
3. **PICTURE**
Valib pildiformaadi.
4. **SUBTITLE** (subtiitrid)
Subtiitrite režiimi aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks.
5. **VÄRVILISED NUPUD**
Valib ülesande või teleteksti lehekülje.
6. **INFO**
Näitab võimalusel programmiinformatsiooni.
7. **OK**
Liigub **All channels** (kõik kanalid) menüüle või aktiveerib seadistuse.

8. **NAVIGATION**
Navigeerivad menüüdes.
9. **OPTION** (valikuvõimalus)
Lülitab **Quick access** (Kiire ligipääsu) menüü sisse.
10. **P +/-**
Lülitub järgmisele või eelmisele kanalile.
11. **NUMBRINUPUD**
Valib kanali, lehekülje või seadistuse.
12. **P S P**
Naaseb eelnevalt vaadatud kanalile.
13. **MUTE**
Hääle vaigistamiseks või selle taastamiseks.
14. **+/ -**
Suurendab või vähendab helitugevust.
15. **MENU/EXIT/BROWSE** (selle mudeli jaoks ei ole saadaval)
Eelmise menüü juurde tagasi naasemiseks.
16. **BACK** (tagasi)
Eelmise menüü juurde tagasi naasemiseks.
17. **GUIDE** (teejuht)
Lülitab sisse või välja Elektroonilise programmijuhi. Aktiivne ainult digikanalite korral.
18. **DEMO**
Ei ole toetatud.
19. **TELETEXT**
Lülitab teleteksti sisse või välja.
20. **12**
Näitab hetkel käivat kanalit või allikat ekraani vasemas poolas ja teleteksti paremas poolas.

5 TELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

5.8 Subtiitrite kasutamine

Igale telekanalile on võimalik lisada subtiitrid. Subtiitrid edastatakse teleteksti või DVB-T digitaalse signaali kaudu. Kui edastatakse digitaalseid kanaleid, saate valida vastavalt oma eelistusele ka subtiitrite keele.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **Features > Subtitle**.
2. Vajutage nimekirja sisenemiseks **▶**.

TV menu	Features
Smart settings	Timer
Picture	Auto lock
Sound	Subtitle
Features	Subtitle language
Install	Common interface

3. Vajutage **▲** või **▼**, et valida **On** (subtiitrid näidatakse alati) või **On during mute** (subtiitrid näidatakse ainult siis, kui hääle on summutatud kaugjuhtimispuldil oleva **MUTE** nupuga).
4. **Features** menüüsse tagasi minemiseks vajutage **OK** nuppu.

Subtiitrite keele valimine digitelekanalite korral

☰ Märkus

Kui valite digitelekanalite subtiitrite keele nii nagu allpool kirjeldatud, siis eelistatud subtiitrite keel, mis on eelnevalt Install (installaatorimise) menüüs seadud, kirjutatakse ajutiselt üle.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **Features > Subtitle language**.
2. Vajutage **▶** nuppu, et siseneda saadavalolevate keelte nimekirja.
3. Vajutage **▲** või **▼**, et valida subtiitrite keel.
4. Vajutage **OK**.

5.9 Digitaalsete raadiokanalite kuulamine

Kui digitaalne signaal on saadaval, seadistuvad digitaalsed raadiokanalid esmase seadistuse ajal. Digitaalsete raadiokanalite ümberjärjestamiseks vaadake **Peatükki 6.3, Kanalite reorganiseerimine**.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **OK**. Ekraanile ilmub **All channels** (kõikide kanalite) menüü.
2. Kasutage numbrinuppe, et valida raadiokanal.
3. Vajutage **OK**.

5.10 Televiisori tarkvara uuendamine

Philips püüab järjekindlalt oma tooteid täiustada ja soovime Teil tungivalt uuendada oma televiisori tarkvara, kui uuendused on saadaval. Vaadake meie veebilehekülge www.philips.com/support.

Kontrollige oma praegust tarkvara versiooni

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **Install > Current software info**.

Tarkvara uuendamine (digitaalülekanne)

Kui kasutate (DVB-T) digitaalülekanneid, siis saab Teie televiisor automaatselt tarkvara uuendusi. Kui ekraanile ilmub teade uuendamise kohta, siis:

- Valige **Now** (nüüd, soovitatav), et uuendada tarkvara koheselt.
- Valige **Later** (hiljem), kui soovite hilisemat meeldetuletust.
- Valige **Cancel** (loobu), et loobuda uuendustest (mitte soovitatav).

5 TELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

Automaatselt puhkerežiimile lülitumine (Sleeptimer - Unetaimer)

Unetaimer lülitab televiisori puhkerežiimile pärast etteatutud aega.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **Features > Timer > Sleeptimer**.
2. Unetaimeri menüüsse sisenemiseks vajutage ►.
3. Vajutage ▲ või ▼ kuni jõuate 5 minutiliste sammudega sobiva numbrini (kuni 180 minutit). Valides 0 minutit on unetaimer välja lülitatud.
4. Unetaimeri aktiveerimiseks vajutage **OK**.

Märkus

Saate alati televiisori ka varem välja lülitada või seatud unetaimeri minuiteid pöördloenduse ajal muuta.

Televiisori automaatselt sisse lülitamine (Start time - algusaeg)

Aktiviseeritud taimeriga lülitub televiisor automaatselt määratud ajal ja kanalil puhkerežiimilt sisse.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **Features > Timer > Start time**.
2. Algsaja menüüsse sisenemiseks vajutage ►.
3. Kasutage ▲ või ▼, ◀ või ▶, et valida ja siseneda menüüpunktidest, et valida kanal, nädalapäev, sagedus ja sisse lülitamise kellaaeg.
4. Kinnitamiseks vajutage **OK**.
5. Menüüst väljumiseks vajutage **MENU**.

Nõuanne

Taimeri välja lülitamiseks valige **Start time** menüüs **Off** (väljas).

Televiisori automaatselt välja lülitamine (Stop time - lõpuage)

Lõpuage lülitab televiisori automaatselt määratud ajal puhkerežiimile.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **Features > Timer > Stop time**.
2. Lõpuaja menüüsse sisenemiseks vajutage ►.
3. Kasutage ▲ või ▼, ► või ◀, et valida ja siseneda menüüpunktidest, et valida nädalapäev.
4. Kinnitamiseks vajutage **OK**.
5. Menüüst väljumiseks vajutage **MENU**.

Märkus

Te saate alati ka oma televiisori varem välja lülitada või unetaimeri pöördloenduse ajal taaseadistada.

Telekanalite või ühendatud seadmete lukustamine (Auto Lock - automaatne lukustamine)

Lukustage neljakohalist koodi kasutades telekanaleid või ühendatud lisaseadmetega mängitavaid saateid, ennetamaks nende võimalikku vaatamist laste poolt.

Automaatse lukustamise koodi määramine või muutmine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **Features > Auto lock > Change code**.
2. Koodi seadistamise valikusse sisenemiseks vajutage ►.
3. Sisestage oma kood, kasutades numbrinuppe. Taas ilmub Features menüü, mis kinnitab, et Teie kood on loodud või muudetud.

Nõuanne

Kui olete oma koodi unustanud, sisestage ,0711', et kirjutada vana kood üle.

Automaatse lukustamise menüüsse sisenemine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **Features > Auto lock** ja vajutage ►, et sisestada oma kood.
2. Sisestage oma kood, kasutades numbrinuppe.

Lukustage lahti kõik kanalid ja ühendatud seadmed

1. Valige **Auto Lock** (automaatne lukustamine) menüüs **Clear all** (puhasta kõik).
2. Vajutage **OK**.

Lukustage üks või mitu kanalit ja ühendatud lisaseadmed

1. Valige **Auto Lock** (automaatne lukustamine) menüüs **Lock program** (programmi lukustamine).
2. Vajutage ► nuppu, et siseneda.
3. Vajutage ▲ või ▼ nuppu, et valida **Channel lock** (kanali lukk).
4. Vajutage ► nuppu, et kanal lukustada või lahti lukustada.

Seadke programmile vanuse hinnang

Mõned digitaalsed kanalid on oma saated ära hinnanud (vastavalt vanusele). Te saate seadistada Teie televiisori näitama vaid saateid, mille hinnang on kõrgem, kui Teie lapse vanus.

1. Valige **Auto Lock** (automaatne lukustamine) menüüs **Parental rating** (vanuse hinnang).
2. Vajutage ► nuppu, et siseneda.
3. Vajutage ▲ või ▼ nuppu, et valida age rating (vanuse hinnang).
4. Valige vanus ning vajutage **OK**.
5. Menüüst väljumiseks vajutage **MENU**.


5 TELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

5.2 Televiisorimenüüde kasutamine

Ekraanipõhiste menüüdega saate seadistada oma televiisori, kohandada pildi- ja heliseadistusi ning kasutada lisavõimalusi. See osa annab ülevaate ja kirjeldab, kuidas menüüdes navigeerida.

Peamenüüle ligipääs

1. Peamenüü nägemiseks vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU**.

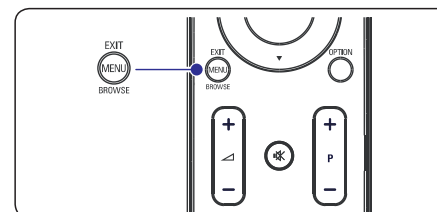


Ilmub järgmine menüü

TV Menu	Smart settings
Smart settings	Personal
Picture	Vivid
Sound	Standard
Features	Movie
Install	Power saver

2. Vajutage ▲ või ▼, et liigutada kursor järgnevatele menüüelementidele:
 - **Smart settings** (targad seadistused)
 - **Picture** (pilt)
 - **Sound** (heli)
 - **Feature** (funktsioon)
 - **Install** (paigaldamine)
3. Vajutage ► või **OK**, et valida menüüelement.
4. Väljumiseks vajutage **MENU**.

Peamenüü kasutamine

Järgnev näide heleduse kohandamise kohta õpetab, kuidas peamenüüd kasutada.

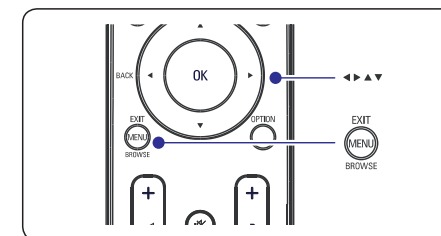

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU**, et Teie kuvataks peamenüü.


TV Menu	Smart settings
Smart settings	Personal
Picture	Vivid
Sound	Standard
Features	Movie
Install	Power saver

2. Vajutage ▼ nuppu, et siseneda valikusse **Picture** (pilt).


TV Menu	Picture
Smart settings	Contrast
Picture	Brightness
Sound	Color
Features	Sharpness
Install	Tint
	Color temperature
	Picture format
	Noise Reduction

3. Vajutage ► nuppu, et siseneda pildiseadistuste menüüsse.


5 TELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

Picture		Brightness
Contrast	98	
Brightness	47	
Colour	52	
Sharpness	4	
Tint	0	
Color temperature		
Picture format		
Noise reduction		

4. Vajutage ▼ nuppu, et valida **Brightness** (heledus).

Picture		Brightness
Contrast	98	
Brightness	47	
Colour	52	
Sharpness	4	
Tint	0	
Color temperature		
Picture format		
Noise reduction		

5. Vajutage ► nuppu, et siseneda heledusseadistuste menüüsse.

Brightness


6. Vajutage ▲▼ või ▼▼ nuppu, et reguleerida seadistust.
7. Vajutage ◀ nuppu, et naaseda pildiseadistuste menüüsse või vajutage **MENU** menüüst väljumiseks.

☰ Märkus

Kui digitaalsed kanalid on installeeritud ja saadaval, suurenevad valikuvõimalused.


Kiire ligipääsu menüü

Kiire ligipääsu menüü (**Quick access**) annab kiire ligipääsu sageli kasutatud menüüpunktile.

☰ Märkus

Kui digitaalsed kanalid on installeeritud ja saadaval, ilmuvad asjakohased digitaalsed võimalused ka selles menüüs.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **OPTION** (valik) nuppu.

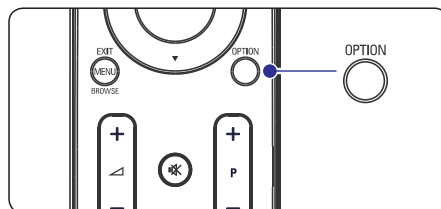

2. Vajutage ▲ või ▼ nuppu, et valida soovitud menüüpunkt.

Quick access
Audio language
Subtitle language
Subtitle
Picture format
Clock

3. Vajutage **OK**, et näha soovitud menüüpunkti menüüd.
4. Vajutage ▲, ▼, ►, ◀, et reguleerida menüü seadistusi.
5. Vajutage **OPTION** nuppu menüüst väljumiseks või **MENU** nuppu peamenüüst väljumiseks.

5 TELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE





Viewing Date: 01/03/2002

Current Time:wed 02 Apr 04:02:15

2	BBC TWO	16:30	Ready Steady Cook
7	BBC CHOICE	17:15	The Weakest Link
10	BBCI		
11	BBC NEWS 24		
12	BBC PARLMINT		
13	BBC knowledge		
800	Eurosport		
801	TERRA NOVA		

16:30 ~ 17:15



Prev Day



Next Day



Detail



Filter

3. Kasutage värvinuppe, et vaadata "7 or 8 day" ("7 või 8 päeva") EPG-d.
 - **Prev Day** (Eelmise päev, punane): Järjestab eelmise päeva EPG.
 - **Next Day** (Järgmine päev, roheline): Järjestab järgmise päeva EPG.
 - **Detail** (Detailid, kollane): Kuvab programmi kirjelduse.
 - **Filter** (Filter, sinine): Grupeerib programme.

PHILIPS	
Viewing Date: 01/03/2002 Current Time: 01/03/2002 Thu 16:49:22	
Take a couple of chefs, Paul Rankin and Phil Vickery, add two contestants, throw in some ingredients and garnish liberally with Ainsley Harriott. Simmer and enjoy.	
Prev Page Next Page Return Test	

2. EPG-st väljumiseks vajutage  **GUIDE**.

5.7 Funktsioonide seadistuste kohandamine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ning valige **Features**.
2. Sisenemiseks vajutage ►.

TV menu	Features
Smart settings	Timer
Picture	Auto lock
Sound	Subtitle
Features	Subtitle language
Install	Common interface

3. Sobiva seadistuse valimiseks vajutage ▲ või ▼:
 - **Timer** (taimer)
 - **Auto lock** (automaatne lukustamine)
 - **Subtitle** (subtiitrid)
 - **Subtitle language** (subtiitrite keel)
 - **Common interface** (kasutajaliides)

Taimerite kasutamine

Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ning valige **Features** > **Timer** > **Clock**.

- **Auto clock mode** (Automaatne kellarežiim): Te saate praeguse kellaja seada käsitsi või automaatselt:
 - **Manual** (Käsitsi): Võimaldab Teil ise sisestada praegune kellaeg ja nädalapäev.
 - **Automatic** (Automaatne): Võimaldab Teil valida kanali, millelt televiisor loeb aja.
- **Time zone** (Ajatsoon): Kohandatud aeg baseerub maailmaajal (GMT).

5 TELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

5.5 Edasijõudnutele teletekstiomaduste kasutamine

Teie TV-l on 100 lehekülje mälu, mis salvestab edastatud teleteksti leheküljed ja alamleheküljed.

Teleteksti alamlehekülgede valimine

Teleteksti lehekülg võib sisaldada veel mitut alamlehekülge. Alamlehekülgede numbrid on nähtavad põhilehekülje numbri kõrval tulbas.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **TELETEXT**.
2. Valige teleteksti lehekülg.
3. Vajutage **▲** või **▼**, et valida alamlehekülg.

Teletekst kaksikekraanil

Võimaldab vaadata telekanalit või allikat ekraani vasakul küljel ja teleteksti paremal küljel.

1. Teleteksti võimaldamiseks kaksikekraanil vajutage kaugjuhtimispuldil **DS (DUAL SCREEN)**.
2. Normaalse teleteksti vaatamiseks vajutage uuesti **DS** nuppu.
3. Teleteksti välja lülitamiseks vajutage **TELETEXT**.

5.6 Elektroonilise programmijuhi kasutamine

EPG on ekraanipõhine teejuht plaanijärgsete digitaalsete telekanalite jaoks. See teejuht ei ole saadaval analoogkanalite puhul. Saate navigeerida, valida ja vaadata saateid/programme.

On kahte tüüpi EPG - "**Now and Next**" ("Nüüd ja järgmisena") ja "**7 or 8 day**" ("7 või 8 päeva"). "**Now and Next**" on pidevalt kasutatav, kuid "**7 or 8 day**" on saadaval vaid mõnedes riikides.

EPG menüüs saate Te:


- vaadata nimekirja hetkel edastatavatest saadetest
- vaadata järgmisena tulevaid saateid
- grupeerida saateid

EPG sisse lülitamine

☰ Märkus

Esmakordsel EPG kasutamisel võidakse Teil paluda teha uuendus. Kui jah, siis järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **GUIDE** (juht), ekraanile ilmub "Now and Next" ("Nüüd ja järgmisena") EPG ning detailne info hetkel käiva saate kohta:
2. Saadavalolevate võimaluste aktiveerimiseks kasutage värvinuppe.

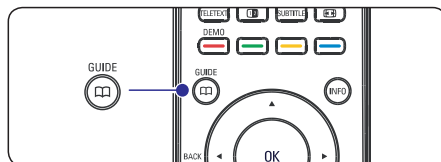

5 TELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

5.3 Pildi- ja heliseadistuste reguleerimine

Pildiseadistuste reguleerimine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **Picture**.

TV Menu	
Picture	
Smart settings	Contrast
Picture	Brightness
Sound	Color
Features	Sharpness
Install	Tint
	Color temperature
	Picture format
	Noise Reduction

2. Vajutage nimekirja sisenemiseks **►**.
3. Sobiva seadistuse valimiseks vajutage **▲** või **▼**:
 - **Contrast** (Kontrastsus): Muudab heledate kohtade heledust, kuid jätab tumedad osad muutmata.
 - **Brightness** (Heledus): Muudab kogu pildi heledust.
 - **Colour** (Värv): Muudab värvide küllasust.
 - **Sharpness** (Teravus): Muudab detailide teravust.
 - **Tint** (Värvitoon): Seadistab värvid, kas punakaks või sinakaks. (see funktsioon on saadaval vaid NTSC mudelitel)
 - **Colour temperature** (Värv temperatuur): Saab valida 3 valiku hulgast. Vajutage **►** et menüüsse siseneda. Vajutage **▲**, või **▼**, et liikuda menüüvalikuni. Vajutage **OK**, et muuta valitud värvi temperatuuri: **Normal** (Tasakaalus), **Warm** (Punakas) või **Cool** (Sinakas).
 - **Picture format** (Pildiformaat): Vaadake Peatükki 5.3.3, Pildiformaadi muutmine.

Arukate seadistuste kasutamine

Lisaks käsitsi pildiseadistuste reguleerimisele saate kasutada ka arukate seadistuste rakendamise võimalust oma televiisorile, et rakendada eelnevalt seadistatud pildi- ja heliseadistusi.


1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **Smart settings**.
2. Vajutage nimekirja sisenemiseks **►**.
3. Sobiva seadistuse valimiseks vajutage **▲** või **▼**:
 - **Personal (Isiklik)**: Rakendab käsitsi valitud pildi- ja heliseadistused.
 - **Vivid (Elujõuline)**: Rakendab briljantsed pildi- ja heliseadistused, mis sobivad heledatesse keskkondadesse.
 - **Standard (Standartne)**: Rakendab loomulikud pildi- ja heliseadistused, mis sobivad enamikesse elutoatingimustesse.
 - **Movie (Film)**: Rakendab dünaamilised pildi- ja heliseadistused, mis sobivad täieliku filmielamuse saamiseks.
 - **Power saver** (Energiasäästlik): Rakendab madalama pildi heleduse ja madalama heli energia säästmiseks.
4. Vajutage **OK**, et salvestada oma valik.

5 TELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

Pildiformaadi muutmine

Muutke pildiformaati, et see sobiks ekraanil toimuvaga.


1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **PICTURE FORMAT**. Alternatiivselt võite vajutada **MENU** ja valida **Picture > Picture format**.

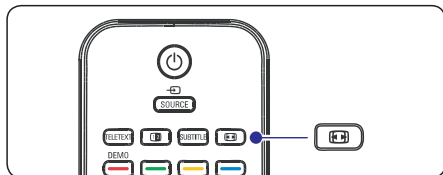

2. Vajutage **▲** või **▼**, et valida üks järgnevatest pildiformaatidest. Saadavalolevate pildiformaatide arv sõltub Teie televiisori mudelist.


20 tollise mudeli jaoks

- **4:3** (Mitte HD jaoks)




Näitab klassikalist 4:3 formaati.

- **Expand 4:3** (Pildilaiendus 4:3)



Muudab klassikalise 4:3 formaadi 14:9-ks.


- **Compress 16:9** (Pildikitsendus 16:9)



Muudab klassikalise 4:3 formaadi 16:9-ks.


19 tollise mudeli / 22 tollise mudeli / 26 tollise mudeli jaoks

- **Super zoom**



Eemaldab 4:3 signaali korral külgedelt mustad ribad minimaalse pildimoovitusega.

- **4:3** (Mitte HD jaoks)

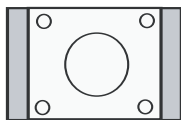


Näitab klassikalist 4:3 formaati.

Märkus


Pidev **4:3** formaadi kasutamine võib põhjustada ekraani deformeerumist.

- **Movie Expand 14:9** (Filmilik pildilaiendus 14:9)

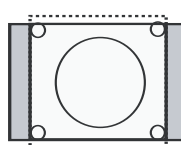

Muudab klassikalise 4:3 formaadi 14:9-ks.

- **Movie Expand 16:9** (Filmilik pildilaiendus 16:9) (Mitte HD jaoks)

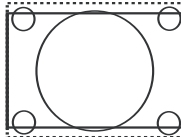


Muudab klassikalise 4:3 formaadi 14:9-ks.

Märkus


Pidev 16:9 formaadi kasutamine võib põhjustada ekraani deformeerumist.

- **Wide screen** (Laiekraan)

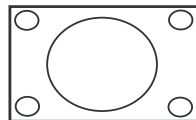

Muudab 4:3 formaadi 16:9-ks.

- **Subtitle zoom** (Subtiitrite suurendus)

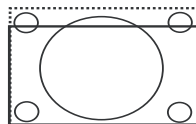

Muudab klassikalise 4:3 formaadi 16:9-ks ning on võimalik **▲** või **▼** nuppude abil ekraani üles-alla liigutada, et subtiitrid kuvada.

5 TELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

Heliseadistuste reguleerimine

See osa kirjeldab, kuidas reguleerida heliseadistusi.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **Sound**.
2. Vajutage nimekirja sisenemiseks **►**.

TV settings	Sound
Smart settings	Settings
Picture	Incredible surround
Sound	Volume-visually impaired
Features	Audio language
Install	Dual I/II
	Mono/Stereo
	Auto volume leveling

3. Sobiva seadistuse valimiseks vajutage **▲** või **▼**:
 - **Settings** (seadistused):
 - **Treble** (kõrged toonid): kõrgete toonide kohandamiseks, mis sobiks Teie kõige paremini.
 - **Bass** (bass): bassi kohandamiseks, mis sobiks Teie kõige paremini.
 - **Balance** (tasakaal): seadistab parema ja vasaku kõlari balansi vastavalt Teie eelistustele.
 - **Incredible surround** (imeline ruumiline heli): Lülitab televiisori automaatselt saadavalolevasse parimasse ruumilise heli režiimi. Valige **On** (sees) või **Off** (väljas).
 - **Volume-visually impaired** (audiovisuaalne kuulmispuue): Kohandab heliseadistustele abi.
 - **Audio language** (audio keele valimine): Saadaval vaid digitaalsetele kanalitele, kui edastatakse mitut keelt. Reastab saadavalolevad audio keeled.
 - **Dual I/II** (kaksik I/II): Sõltuvalt signaalist saate valida kahe erineva keele vahel.
 - **Mono/Stereo**: Sõltuvalt signaalist saate valida iga kanali puhul eraldi mono- või stereo heli vahel.
 - **Auto volume leveling** (automaatne helitugevuse tasandaja): Vähendab järsu helitugevuse muutumist, näiteks reklaamide ajal või kanaleid vahetades. Lülitage see **On** (sees) või **Off** (väljas).

5.4 Shop (kaupluse) või Home (kodu) režiimi muutmine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **Install > Preferences > Location**.
2. Vajutage **Location** (asukoht) menüüsse sisenemiseks **►**.
3. Kasutage **▲** või **▼**, et valida televiisori režiim:
 - **Shop** (kauplus): Seab aruka seadistuse Vivid (elujõuline) peale, see on ideaalne kaupluse keskkonnas. Seadistuste muutmise paindlikkus on piiratud.
 - **Home** (kodu): Annab kodukasutajatele täieliku paindlikkuse muuta kõiki televiisori seadistusi.
4. Vajutage kinnitamiseks **OK**.
5. Vajutage väljumiseks **MENU**.