

# PHILIPS

Television

8057 Series

# Navodila

43PUS8057  
50PUS8057  
55PUS8057  
65PUS8057

Register your product and get support at  
[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

---

# Vsebina

<b>1 Domači zaslon</b>	<b>4</b>	<b>10 Aplikacije</b>	<b>28</b>
1.1 Domači zaslon in programi	4	10.1 Kaj so Aplikacije	28
1.2 Odpiranje domačega zaslona	4	10.2 Google Play	28
1.3 Posodobitev domačega zaslona	5	10.3 Zagon ali zaustavitev aplikacije	29
<b>2 Nastavitev</b>	<b>6</b>	10.4 Upravljanje aplikacij	29
2.1 Preberite varnostna navodila	6	<b>11 Viri</b>	<b>31</b>
2.2 TV-stojalo in namestitev na steno	6	11.1 Preklop na napravo	31
2.3 Nasveti za namestitev	6	<b>12 Nastavitve</b>	<b>32</b>
2.4 Napajalni kabel	6	12.1 Nastavitve slike	32
2.5 Antenski kabel	7	12.2 Nastavitve zvoka	33
2.6 Satelitski krožnik	7	12.3 Nastavitve napajanja	34
<b>3 Daljinski upravljalnik</b>	<b>8</b>	12.4 Napredne možnosti	34
3.1 Pregled tipk	8	12.5 Druge nastavitve	35
3.2 Infrardeči senzor	9	12.6 Ponovni zagon	37
3.3 Baterije	9	12.7 Tovarniška ponastavitev	37
3.4 Čiščenje	9	12.8 Nastavitve ure in jezika	37
<b>4 Vklop in izklop</b>	<b>10</b>	12.9 Nastavitve pomoči ljudem s posebnimi potrebami	38
<b>5 Namestitev programov</b>	<b>11</b>	<b>13 Ambilight</b>	<b>39</b>
5.1 Prva namestitev programov	11	13.1 Slog Ambilight	39
5.2 Namestitev digitalnih ali analognih programov	11	13.2 Barva po meri	39
5.3 Satelitski	11	13.3 Svetlost in nasičenost	39
5.4 Antena	13	13.4 Barva stene za televizorjem	39
5.5 Kabelska namestitev	13	13.5 Izklop televizorja	39
5.6 Možnosti nameščanja programov	13	<b>14 Videoposnetki, fotografije, glasba in besedilo</b>	<b>40</b>
5.7 Posodobi programe	15	14.1 Iz povezave USB	40
<b>6 Programi</b>	<b>16</b>	14.2 Predvajanje videoposnetkov	40
6.1 O programih in preklapljanju teh	16	14.3 Ogled fotografij	40
6.2 Sezname programov	16	14.4 Predvajanje glasbe	41
6.3 Gledanje programov	17	14.5 Ogled besedila	41
6.4 Priljubljeni programi	18	<b>15 TV-vodnik</b>	<b>42</b>
6.5 Interaktivni televizor	19	15.1 Podatki TV-vodnika	42
<b>7 Priključitev naprav</b>	<b>21</b>	15.2 Uporaba TV-vodnika	42
7.1 O priključkih	21	<b>16 Pametni telefoni in tablični računalniki</b>	<b>43</b>
7.2 CAM s pametno kartico – CI+	22	16.1 Google Cast	43
7.3 Sistem za domači kino	22	<b>17 Netflix</b>	<b>44</b>
7.4 Video naprava	23	<b>18 Programska oprema</b>	<b>45</b>
7.5 Zvočna naprava	23	18.1 Posodobitev programske opreme	45
7.6 Pogon USB	24	18.2 Različica programske opreme	45
7.7 Računalnik	24	18.3 Odprtost kodne licence	45
<b>8 Bluetooth</b>	<b>25</b>	<b>19 Specifikacije</b>	<b>46</b>
8.1 Kaj potrebujete	25	19.1 Specifikacije okolja	46
8.2 Združevanje naprave	25	19.2 Napajanje	46
8.3 Izbira naprave	25	19.3 Operacijski sistem	46
8.4 Preimenovanje naprave	25	19.4 Sprejem	46
8.5 Odstranjevanje naprave	25	19.5 Vrsta zaslona	47
<b>9 Povežite televizor Android</b>	<b>26</b>	19.6 Vhodna ločljivost zaslona	47
9.1 Omrežje in internet	26		
9.2 Račun Google	27		

19.7 Povezljivost	47
19.8 Zvok	47
19.9 Večpredstavnost	47
<b>20 Pomoč in podpora</b>	<b>48</b>
20.1 Registracija televizorja	48
20.2 Uporaba menija Pomoč	48
20.3 Odpravljanje težav	48
20.4 Spletna pomoč	50
20.5 Podpora in popravilo	50
<b>21 Varnost in nega</b>	<b>51</b>
21.1 Varnost	51
21.2 Nega zaslona	52
<b>22 Pogoji uporabe</b>	<b>53</b>
<b>23 Avtorske pravice</b>	<b>54</b>
23.1 HDMI	54
23.2 Napredna funkcija HEVC	54
23.3 Dolby Vision in Dolby Atmos	54
23.4 DTS-HD	54
23.5 Združenje Wi-Fi Alliance	54
23.6 Kensington	54
23.7 Druge blagovne znamke	55
<b>24 Zavrnitev odgovornosti za storitve in/ali programsko opremo tretjih oseb</b>	<b>56</b>
<b>Kazalo</b>	<b>57</b>

# Domači zaslon

## 1.1

### Domači zaslon in programi

#### Zaganjalnik domače strani

Da boste lahko izkoristili vse možnosti televizorja Android, s televizorjem vzpostavite internetno povezavo. Na daljinskem upravljalniku pritisnite **Domov**, da se prikaže nov domači zaslon Android. Domači zaslon je kot pri pametnem telefonu ali tabličnem računalniku Android središče televizorja. Tukaj se lahko z brskanjem po možnostih razvedrila v aplikaciji in prenosu televizije v živo odločate, kaj boste gledali. Vaš domači zaslon vključuje programe, da lahko odkrivате odlično vsebino iz svojih najljubših aplikacij. Dodate lahko tudi dodatne programe ali najdete nove aplikacije za več vsebine.

Domači zaslon je razporejen v programe ... Aplikacije lahko izpolnijo svoje priporočilo (če je na voljo) glede na svojo izbiro kot posamezni program na domačem zaslonu.

#### Aplikacije

Vaše najljubše aplikacije so uvrščene v prvo vrstico. V tej vrstici je število prednameščenih aplikacij. Vrstni red teh programov je v skladu s poslovnimi sporazumi s ponudniki storitev za vsebine. Na strani Aplikacije lahko dodate tudi več aplikacij med priljubljene, na primer Sliko v živo in MMP (MultiMediaPlayer). Strani Aplikacije lahko odprete s klikom ikone Aplikacije na levem koncu vrstice **Aplikacije**.

#### Slika v živo

Vrstica programov s sliko v živo prikazuje, kateri programi se trenutno predvajajo v nameščenih programih. Vsebuje do 10 programov kot priporočilo za izbiro televizijskih programov. Prvi program v vrstici programov s sliko v živo je program, ki ga gledate, naslednji programi pa so programi na vašem seznamu priljubljenih\*.

\* Opomba: Če je v vrstici programov s sliko v živo še vedno na voljo več prostorov, bodo dodani programi iz vira DTV (digitalna televizija).

#### Kanal Poznejše gledanje

V kanalu Poznejše gledanje na domačem zaslonu lahko vedno izveste, kaj gledati v nadaljevanju. Nadaljujte z gledanjem, kjer ste ostali, in dobivate obvestila o novih epizodah v kanalu **Poznejše gledanje**. Če pritisnete in pridržite možnost Izberi na filmu ali TV-oddaji, ga/jo lahko dodate neposredno v kanal **Poznejše gledanje**.

#### Kanal Filmi in TV Google Play

S kanala Filmi in TV Google Play si sposodite filme ali

TV-oddaje.

#### Kanal YouTube

Ta kanal vsebuje vaše priporočene videoposnetke, videoposnetke iz naročin ali videoposnetke na zavihku "Priljubljeno" v YouTubu.

#### Prilagoditev kanalov

Kliknite gumb **Prilagoditev kanalov** za dodajanje in odstranjevanje kanalov na domačem zaslonu.

Oglejte si tudi [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

#### Dostop do nastavitev z domače strani

Za dostop do menija **Nastavitve** izberite ikono v desnem zgornjem kotu.

#### Dostop do pogona z bliskovnim pomnilnikom USB prek domače strani

Za ogled datotek, ki so v pogonu z bliskovnim pomnilnikom USB, morate najprej dodati aplikacijo MMP (MultiMediaPlayer) na domačo stran. Pritisnite **Domov** tako, da kliknete ikono Aplikacije na levem robu vrstice Aplikacije. Aplikacije **MMP** lahko dodate s strani Aplikacije.

#### Vrstica Sistem na domačem zaslonu

Vrstica Sistem na vrhu domačega zaslona vsebuje naslednje funkcije.

- Gumb Iskanje: da se sproži Iskanje Google z glasovnim ukazom\* ali vnosom besedila. Rezultati iskanja in njihov vrstni red je v skladu s poslovnimi sporazumi s ponudniki storitev za vsebine.
- Obvestila: da dobite sporočila o vašem sistemu Smart TV.
- Vhodni vir: da se zažene seznam vhodnih virov in preklopi na katero koli od povezanih naprav.
- Nastavitve: za dostop do vseh menijskih nastavitev in prilagoditev nastavitev TV.
- Ura: za prikaz systemske ure.

\* Opomba: Če želite z daljinskim upravljalnikom brez mikrofona uporabiti aplikacijo Google Assistant, uporabite aplikacijo Google Home, ki je na voljo v trgovini Google Play za naprave Android in Apple App Store za naprave iOS.

## 1.2

### Odpiranje domačega zaslona

Če želite odpreti domači zaslon in element ...

- 1 – Pritisnite **Domov**.
- 2 – Izberite element in pritisnite **OK**, da ga odprete ali zaženete.
- 3 – Večkrat pritisnite **Nazaj** ali pritisnite **Domov**, če se želite vrniti na domači zaslon.

Med odpiranjem domačega zaslona se bo aplikacija v

ozadju/predvajanje vsebine zaustavilo. Za ponovno predvajanje morate aplikacijo ali vsebino izbrati v domačem zaslonu.

---

1.3

## Posodobitev domačega zaslona

Google pošlje obvestilo o posodobitvi in nameščeno imate novo različico zaganjalnika domače strani. Z novim zaganjalnikom domače strani boste imeli nov videz in funkcije na domačem zaslonu televizorja.

### Nove funkcije na domačem zaslonu

Z več zavihki, kot so **Domov**, **Odkrij**, **Aplikacije** in **Iskanje**, lahko odkrivате filme in oddaje iz storitev priljubljenih aplikacij. Prijavite se v svoj račun Google in si zagotovite prilagojena priporočila iz storitev za pretočno predvajanje glede na to, kaj ste gledali in kaj vas zanima.

### Nov videz, nova navigacija

Z enostavno navigacijo se odločite, kaj si želite ogledati. Brskajte po prilagojenih priporočilih, izberite mesto, kjer ste ostali, ali pa z novim sistemom zavihkov hitro poiščite določeno aplikacijo.

### Odkrijte prilagojena priporočila

Brskajte med oddajami in filmi, ki jih imate radi, v vseh vaših priljubljenih medijskih storitvah. Prijavite se z računom Google in začnite.

### Zagotovite si priporočila v celotni storitvi Google

Vaše storitve se shranijo v vaš račun Google, tako da si lahko zagotovite boljša priporočila v celotni storitvi Google.

# Nastavitev

## 2.1

### Preberite varnostna navodila

Pred prvo uporabo televizorja preberite varnostna navodila.

Varnostna navodila so v tem priročniku na voljo v razdelku Varnostna navodila.

## 2.2

### TV-stojalo in namestitev na steno


#### TV-stojalo

Navodila za namestitev TV-stojala lahko najdete v vodniku za hiter začetek, ki je bil priložen televizorju. Če ste vodnik izgubili, ga lahko prenesete s spletnega mesta [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

Vnesite številko modela televizorja, poiščite ustrezen vodnik za hiter začetek in ga prenesite.

#### Namestitev na steno

Televizor omogoča uporabo stenskega nosilca, ki je skladen s standardom VESA (naprodaj ločeno). Pri nakupu stenskega nosilca uporabite naslednjo kodo VESA. . .

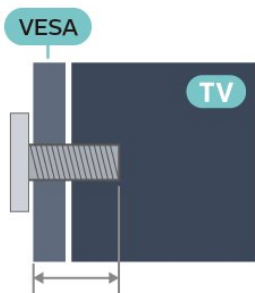

- 43PUS8xx7

VESA MIS-F 100 x 200, M6 (najmanj 10 mm, največ 12 mm)

- 50PUS8xx7

VESA MIS-F 200x300, M6 (najmanj 10 mm, največ 16 mm)

- 55PUS8xx7

VESA MIS-F 200x300, M6 (najmanj 10 mm, največ 16 mm)

- 65PUS8xx7

VESA MIS-F 300x300, M6 (najmanj 12 mm, največ 20 mm)

## Pozor


Za namestitev televizorja na steno je potrebno strokovno znanje, zato naj to izvede usposobljeno osebje. Televizor mora biti na steno nameščen v skladu z varnostnimi standardi glede na težo televizorja. Pred namestitvijo televizorja preberite tudi varnostne ukrepe.

Družba TP Vision Europe B.V. ne odgovarja za nepravilno namestitev ali namestitev, ki povzroči nezgodo ali telesne poškodbe.

## 2.3

### Nasveti za namestitev

- Televizor namestite tako, da zaslon ne bo izpostavljen neposredni svetlobi.
- Za najboljši učinek funkcije Ambilight zatemnite osvetlitev v prostoru.
- Idealna razdalja za gledanje televizije je od 2- do 5-krat daljša od diagonale zaslona. Sedeti morate tako, da so vaše oči v isti višini kot središče zaslona.
- V primeru nastavitve na steno televizor namestite do 15 cm stran od stene.

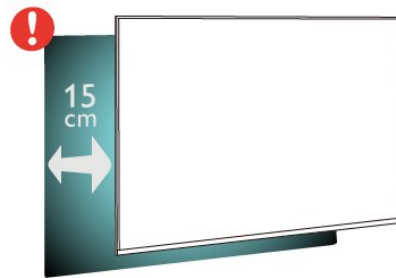


#### Opomba:

Poskrbite, da televizor ne bo v bližini virov prahu, npr. peči. Da preprečite vstop prahu v televizor, je priporočljivo redno odstranjevanje prahu.

## 2.4

### Napajalni kabel

- Napajalni kabel priključite v priključek **POWER** na hrbtni strani televizorja.
- Zagotovite, da je napajalni kabel dobro priključen v priključek.
- Zagotovite, da je napajalni vtič v stenski vtičnici vedno dostopen.
- Ko želite izključiti napajalni kabel, vedno vlecite za vtič, ne za kabel.

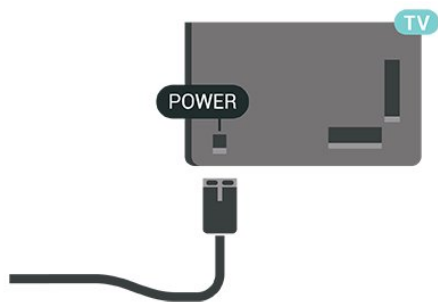

Čeprav televizor v stanju pripravljenosti porabi malo električne energije, za varčevanje z energijo napajalni kabel izključite iz omrežne vtičnice, če televizorja ne boste uporabljali dlje časa.


2.5

## Antenski kabel

Vtič antene trdno vstavite v vtičnico **Antena** na hrbtni strani televizorja.

Priključite lahko svojo anteno ali povežete signal antene iz antenskega distribucijskega sistema. Uporabite radiofrekvenčni koaksialni antenski priključek IEC 75 Ohm.


Ta priključek za anteno uporabljajte za digitalne ali analogne vhodne signale antene.

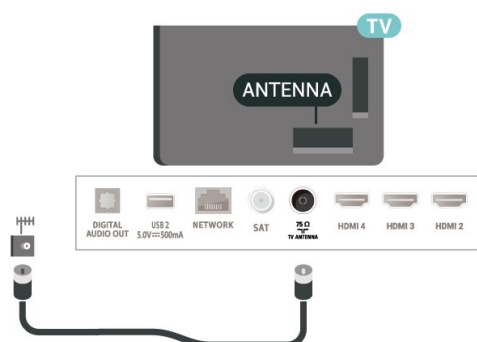

2.6

## Satelitski krožnik


Priključek vrste F za satelitsko anteno vključite v satelitski priključek **SAT** na hrbtni strani televizorja.

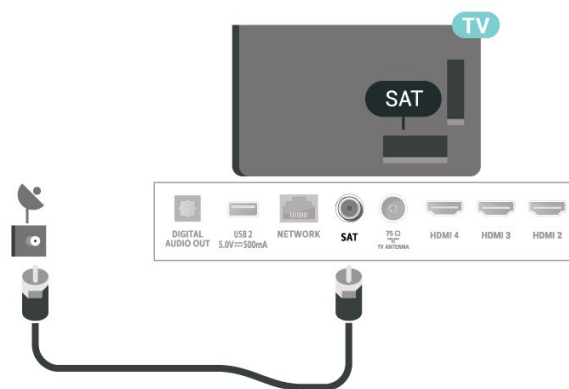

# Daljinski upravljalnik

## Pregled tipk

### Zgoraj

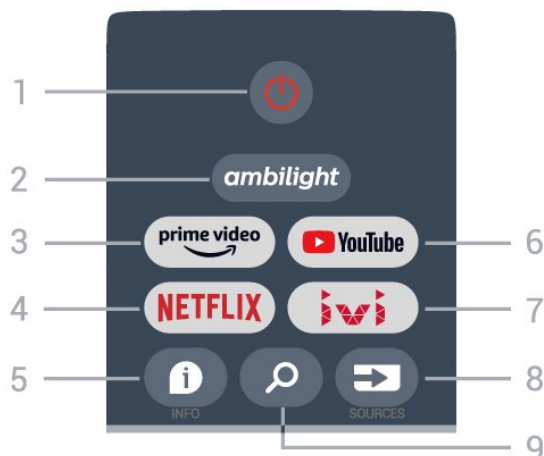

**1 - Napajanje** (Stanje pripravljenosti / vklop)  
Vklp televizorja ali preklp v stanje pripravljenosti.

**2 - Ambilight**  
Izbira enega od slogov Ambilight.

**3 - Amazon Prime Video**  
Zagon aplikacije Amazon Prime Video.

**4 - NETFLIX**  
Zagon aplikacije Netflix, ko je televizor vklopljen ali v stanju pripravljenosti.

- Če ste včlanjeni v Netflix, lahko uživate v storitvi Netflix. Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo.
- Če želite odreti Netflix, pritisnite tipko **NETFLIX**, da odprete aplikacijo Netflix. Aplikacijo Netflix lahko odprete takoj, ko je televizor v stanju pripravljenosti.

**5 - INFO**  
Pritisnite, da odprete zaslon z informacijami o programu. Pritisnite enkrat, da se prikažejo kratke informacije o programu; znova pritisnite, da se prikaže razširjeni zaslon z naslovom programa in več informacijami; znova pritisnite, da prikažete celotne informacije o programu. Če pritisnete tipko, lahko preklapljate med različnimi pogledi informacij.

**6 - YouTube**  
Zagon aplikacije YouTube.


**7 - IVI**  
Zagon aplikacije IVI.

**8 - SOURCES**  
Odpiranje ali zapiranje menija Viri.

## 9 - SEARCH

Priklic iskanja s tipkanjem.

### Sredina

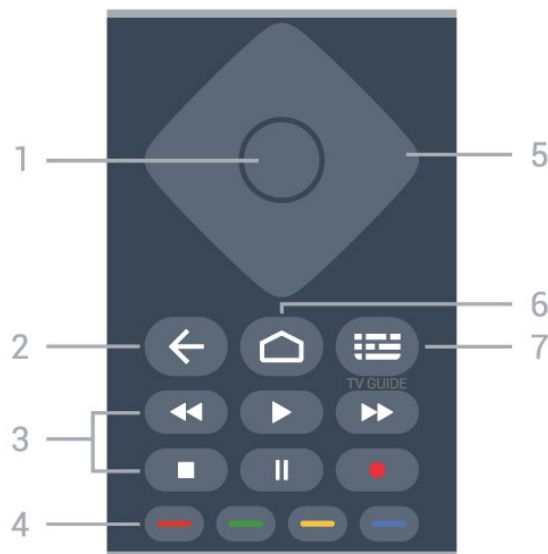

**1 - Tipka OK**  
Potrditev izbire ali nastavitve. Za odpiranje seznama programov med gledanjem TV-programa.

**2 - Nazaj**  

- Vrnitev v prejšnji meni ali vir televizorja.
- Vrnitev v prejšnjo aplikacijo.

**3 - Predvajanje in snemanje**

- Predvajaj za predvajanje.
- Premor za prekinitev predvajanja.
- Stop za zaustavitev predvajanja.
- Previj nazaj za previjanje nazaj.
- Previj naprej za previjanje naprej.
- Snemaj – ta funkcija ni podprta.

**4 - Barvne tipke**  
Upoštevajte navodila na zaslonu, da izberete več možnosti ali postopkov. Pritisnite **modro tipko** na domačem zaslonu, da odprete Pomoč.


**5 - Smerne tipke**  
Pomikanje navzgor, navzdol, levo ali desno.

**6 - Domov**  
Odpiranje menija Domov.

**7 - TV GUIDE**  
Odpiranje ali zapiranje TV-vodnika.



## Spodaj

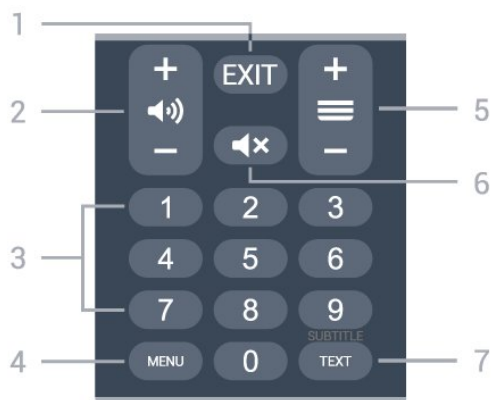

### 1 - EXIT

Izhod iz trenutnega menija ali aplikacije.

### 2 - Glasnost

Pritisnite + ali - za nastavev glasnosti.

### 3 - Številске tipke

Neposredna izbira kanala.

### 4 - MENU

Odpiranje menija televizorja z običajnimi funkcijami televizorja.

### 5 - Kanal

Pritisnite + ali - preklon na naslednji ali prejšnji kanal na seznamu kanalov. Za odpiranje naslednje ali prejšnje strani teleteksta.

### 6 - Utišaj

Pritisnite za izklop ali ponovni vklop zvoka.

### 7 - TEXT / SUBTITLE

Odpiranje ali zapiranje teleteksta. Z dolgim pritiskom odprete stran Podnapisi.

## 3.2

## Infrardeči senzor

Televizor lahko prejema ukaze tudi od daljinskega upravljalnika, ki za pošiljanje uporablja infrardeče signale. Če uporabljate takšen daljinski upravljalnik, pazite, da ga vedno usmerite proti infrardečemu senzorju na sprednji strani televizorja.



### Opozorilo

Ne postavljajte predmetov pred infrardeči senzor

televizorja, ker s tem lahko blokirate infrardeči signal.

## 3.3

## Baterije


Če se televizor ne odziva na pritiskanje tipk daljinskega upravljalnika, so baterije mogoče prazne.

Če želite zamenjati baterije, odprite prostor za baterije na spodnji hrbtni strani daljinskega upravljalnika.

1 - Vratca za baterijo premaknite v smeri puščice.

2 - Stari bateriji zamenjajte z 2 baterijama vrste AAA-1,5 V. Poskrbite, da sta pola + in - baterij pravilno obrnjena.

3 - Ponovno namestite vratca za baterijo in jih premaknite na mesto.

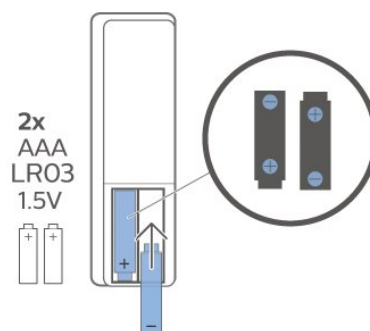

Če daljinskega upravljalnika ne uporabljate dlje časa, odstranite baterije.

Baterije varno zavržite v skladu z direktivami o odlaganju.

Za več informacij pod možnostjo **Pomoč** izberite **Ključne besede** ter poiščite **Konec uporabe**.

## 3.4

## Čiščenje

Daljinski upravljalnik je zaščiten s premazom, ki je odporen proti praskam.

Daljinski upravljalnik čistite z mehko in vlažno krpo. Pri čiščenju daljinskega upravljalnika ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinjskih čistil.

# Vklop in izklop


Prepričajte se, da je televizor priključen na omrežno napajanje. Svetiti začne indikator na spodnji strani televizorja.

## Vklop

Pritisnite tipko **Vklop/izklop** na daljinskem upravljalniku, da vklopite televizor. Če ne najdete daljinskega upravljalnika ali če so njegove baterije prazne, lahko za vklop televizorja pritisnete majhno tipko krmilne ročice na spodnjem delu televizorja.

## Preklop v stanje pripravljenosti

Za preklop televizorja v stanje pripravljenosti pritisnite tipko **Vklop/izklop** na daljinskem upravljalniku. Pritisnete lahko tudi majhno tipko krmilne ročice na spodnjem delu televizorja.

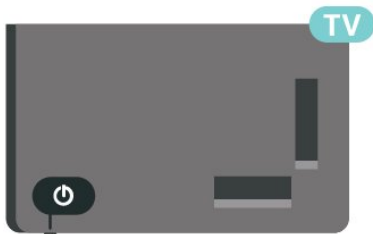

V stanju pripravljenosti je televizor še vedno priključen na električno omrežje, vendar porabi zelo malo energije.

Za popoln izklop televizorja omrežni vtič izključite iz električnega omrežja.

Ko želite iztakniti napajalni kabel iz vtičnice, vlecite za vtič, ne za kabel. Poskrbite, da bo dostop do napajalnega vtiča vedno neoviran.

# Namestitev programov

## 5.1

### Prva namestitev programov

Namestitev programov med prvo namestitvijo televizorja

Pri prvi namestitvi televizorja lahko upoštevate navodila na zaslonu, da nastavite jezik menija, omrežno povezavo, se prijavite v račun Google, izberete svojo državo in dokončate druge osnovne nastavitve televizorja. Poleg tega lahko med prvo namestitvijo televizorja namestite tudi programe.

Namestitev programov med prvo namestitvijo televizorja ...

- 1 - Prva namestitev televizorja se začne na pozdravnem zaslonu z možnostmi nastavitve jezika; upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate več nastavitve televizorja do dela za namestitev programa.
- 2 - Namestitev programov med prvo namestitvijo televizorja se začne z\* **namestitvijo satelitskih programov**; če želite namestiti satelitske programe, pritisnite **Začni**. Pritisnite **Preskoči**, da preskočite namestitev satelitskih programov, in odprite stran za namestitev **antenskih** ali **kabelskih** programov.
- 3 - Upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate eno od vrst namestitve programov po svoji izbiri. Druge vrste namestitve programov lahko namestite pozneje v meniju **MENU > Možnosti televizorja > Nastavitve > Program**.

\* Opomba: Zaporedje vrst namestitve kanalov se lahko razlikuje glede na državo namestitve, ki ste jo izbrali. Prednostni možnosti sta lahko **Antenska** in **Kabelska** namestitev. V tem primeru bo **Satelitska** namestitev na voljo, potem ko boste izbrali možnost **Preskoči**.

Za več podrobnosti o namestitvi **satelitskih**, **antenskih** in **kabelskih** programov glejte ustrezna poglavja z navodili za namestitev.

## 5.2

### Namestitev digitalnih ali analognih programov

Pri iskanju in nameščanju programov bodo poiskani samo programi trenutnega vira televizorja. Če je trenutni vir televizorja **DTV**, iskanje programov zajema digitalne programe. Če je trenutni vir televizorja **ATV**,

iskanje programov zajema analogne programe.

Če želite nastaviti ali spremeniti vir televizorja, pritisnite tipko **SOURCES** in izberite **DTV** ali **ATV**.

## 5.3

### Satelitski

#### Namestitev satelitov

Pred namestitvijo programov najprej spremenite **Način namestitve programov** na tistega, ki ga želite namestiti. Za namestitev satelitskih programov morate najprej nastaviti **način namestitve programov** na **Splošni satelit** ali **Prednostni satelit** in nato začeti z namestitvijo.

Namestitev satelitskih programov ...

- 1 - Izberite **Domov > Nastavitve > Program > Način namestitve programov** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Splošni satelit** ali **Prednostni satelit** in nato pojdite nazaj na **Program**.
- 3 - Izberite **Nastavi program > Ponovno pregledovanje satelitov** ali **Ročna nastavitve satelita** in pritisnite **OK**.

Med gledanjem TV-programa lahko programe iščete tudi na naslednji način ...

**MENU > Smerna tipka navzgor > Programi > Program**

#### Ponovno pregledovanje satelitov in ročna nastavitve satelita

Iskanje programov s ponovnim pregledovanjem satelitov

Začetek ponovnega pregledovanja satelitov ...

- 1 - Izberite **Domov > Nastavitve > Program > Način namestitve programov** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Splošni satelit** ali **Prednostni satelit** in nato pojdite nazaj na **Program**.
- 3 - Izberite **Programi > Ponovno pregledovanje satelitov** in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite **Naprej**, da nadaljujete s pregledovanjem, ali **Več**, da najdete več vrst pregledovanja za različne satelitske sisteme. Glede na vaš satelitski sistem lahko izbirate med 5 vrstami načinov pregledovanja satelitov.

- **Enojni** - Iskanje programov enega satelita.
- **Zaporedni ton** - Iskanje programov do dveh satelitov.

- DiSEqC 1.0 – Iskanje programov do 4 satelitov.
  - Unicable I – Iskanje programov do 2 satelitov z do 8 števkami za uporabniški pas.
  - Unicable II – Iskanje programov do 4 satelitov z do 32 števkami za uporabniški pas.
- 5 – Izberite **Naprej**, da takoj začnete z iskanjem s trenutnimi nastavitvami satelitov.
- 6 – Če si želite ogledati in spremeniti nastavitve satelita, izberite **Ime satelita**. Ko so nastavitve satelitov potrjene, pritisnite **Nazaj** in izberite **Naprej**, da začnete s pregledovanjem.

Elementi nastavitve satelitov vključujejo vse informacije o satelitih.

- **Stanje satelita** – Če izberete **Prednostni satelit**, elementa ni mogoče spremeniti, če izberete **Splošni satelit** pa ga lahko spremenite. Za nastavitve stanja izbranega satelita na vklop ali izklop pritisnite levo ali desno **smerno tipko**.
- **Izbira satelita** – Element je namenjen samo vnosu imena satelita in ga ni dovoljeno spreminjati.
- **Način pregledovanja** – Za nastavitve načina pregledovanja na **Popolno** ali **Omrežje** pritisnite levo ali desno **smerno tipko**.
- **Vrsta pregledovanja** – Za nastavitve vrste pregledovanja na **Vsi**, **Samo šifrirani programi** ali **Samo prosti programi** pritisnite levo ali desno **smerno tipko**.
- **Vrsta shranjevanja** – Za nastavitve vrste shranjevanja na **Vsi**, **Samo digitalni programi** ali **Samo radijski programi** pritisnite levo ali desno **smerno tipko**.
- **Konfiguracije LNB** – Za ogled ali prilagajanje možnosti **Moč LNB**, **Frekvenca LNB**, **Ton 22KHz**, **Kakovost signala** in **Raven signala** konfiguracij LNB pritisnite **OK**.
- **Oddajnik** – Za prilagajanje možnosti **Frekvenca**, **Hitrost znakov** in **Polarizacija** nastavitve oddajnika pritisnite **OK**.
- **Kakovost signala** – Ogled kakovosti signala satelita, prikazane z vrednostjo med 0 in 100.
- **Raven signala** – Ogled ravni signala satelita, prikazane z vrednostjo med 0 in 100.

## Iskanje programov z ročno nastavitvijo satelita

Ročna nastavitve satelita se uporablja za pregledovanje samo enega satelita z nastavitvijo oddajnika izbranega satelita. V tem stanju pregledovanja je dovoljena samo prilagoditev oddajnika, drugi elementi nastavitve pa so onemogočeni.

## Nastavitev Unicable

### Sistem Unicable

Za priključitev satelitskega krožnika na televizor lahko uporabite sistem z enim kablom ali sistem Unicable. Pri sistemu z enim kablom satelitski krožnik z enim kablom povežete z vsemi satelitskimi sprejemniki v sistemu. Ta se običajno uporablja v stanovanjskih blokih. Če uporabljate sistem Unicable, vas televizor med namestitvijo pozove, da dodelite številko za uporabniški pas in ustrezno frekvenco.

Če po namestitvi sistema Unicable opazite, da nekateri programi manjkajo, je bil mogoče istočasno s sistemom Unicable nameščen tudi kak drug sistem. Ponovite namestitev, da namestite manjkajoče programe.

### Številka za uporabniški pas

V sistemu Unicable mora biti vsak priključen satelitski sprejemnik oštevilčen (npr. 0, 1, 2 ali 3 itd.).

Razpoložljivi uporabniški pasovi in njihove številke so navedeni na stikalni enoti Unicable. Uporabniški pas je včasih okrajšan kot UB. Če v nastavitvah izberete Unicable, televizor zahteva, da vgrajenemu satelitskemu sprejemniku dodelite enolično številko za uporabniški pas. Satelitski sprejemnik ne more imeti enake številke za uporabniški pas kot drug satelitski sprejemnik v sistemu Unicable.

### Frekvenca uporabniškega pasu

Poleg enolične številke za uporabniški pas potrebuje vgrajeni satelitski sprejemnik tudi frekvenco izbrane številke za uporabniški pas. Te frekvence so običajno navedene zraven številke za uporabniški pas na stikalni enoti Unicable.

## Satelitski modul CAM

Če za gledanje satelitskih programov uporabljate modul za pogojni dostop CAM (CI+) s pametno kartico, vam priporočamo, da namestitev satelita izvedete tako, da je modul CAM priključen na televizor.

Večina modulov CAM se uporablja za odkodiranje programov.

Moduli CAM najnovejše generacije lahko v televizor sami namestijo vse satelitske programe. Modul CAM vas prosi za potrditev namestitve satelitov in programov. Ti moduli CAM programe namestijo in odkodirajo ter jih redno posodablja.

Odpiranje menija CAM (CI+) ...

Izberite **MENU** > **Možnosti televizorja** > **Kartica CI** in nato pritisnite **OK**.

---

5.4

## Antena

### Namestitev antenskih programov

Pred namestitvijo programov najprej spremenite **Način namestitve programov** na tistega, ki ga želite namestiti. Za namestitev antenskih programov morate najprej nastaviti **način namestitve programov** na **Antena** in nato začeti z namestitvijo.

Namestitev antenskih programov ...

- 1 - Izberite **Domov** > **Nastavitve** > **Program** > **Način namestitve programov** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Antena** in nato pojdite nazaj na **Program**.
- 3 - Izberite možnost **Nastavi program** > **Iskanje kanalov** in pritisnite **OK**.

Med gledanjem TV-programa lahko programe iščete tudi na naslednji način ...

**MENU** > **Smerna tipka navzgor**  
> **Programi** > **Program**.

---

### Izbira priljubljenega omrežja

Izbira priljubljenega omrežja ...

- 1 - Med gledanjem televizije izberite **MENU** > **Možnosti televizorja** > **Nastavitve** > **Program** > **Programi** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite možnost **Izbira priljubljenega omrežja** in pritisnite **OK**.
- 3 - Sledite navodilom na zaslonu.
- 4 - Po potrebi pritiskajte **Nazaj**, da zaprete meni.

---

5.5

## Kabelska namestitev

Pred namestitvijo programov najprej spremenite **Način namestitve programov** na tistega, ki ga želite namestiti. Za namestitev kabelskih programov morate najprej nastaviti **Način namestitve programov** na **Kabel** in nato začeti z namestitvijo.

Namestitev kabelskih programov ...

- 1 - Izberite **Domov** > **Nastavitve** > **Program** > **Način namestitve programov** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Kabel** in nato pojdite nazaj na **Program**.

3 - Izberite možnost **Nastavi program** > **Iskanje kanalov** in pritisnite **OK**.

4 - Pritisnite **smerno tipko** levo ali desno, da izberete način iskanja.

Popolno iskanje

- 1 - Izberite možnost **Popolno**.
- 2 - Izberite možnost **Iskanje** in pritisnite **OK** za začetek. To lahko traja nekaj minut.

Hitro ali napredno iskanje

- 1 - Izberite možnost **Hitro** ali **Napredno**.
- 2 - Nastavite lahko **frekvenco (kHz)** in **ID omrežja**.
- 3 - Izberite možnost **Iskanje** in pritisnite **OK** za začetek. To lahko traja nekaj minut.

Med gledanjem TV-programa lahko programe iščete tudi na naslednji način ...

**MENU** > **Smerna tipka navzgor** > **Programi** > **Program**

---

5.6

## Možnosti nameščanja programov

---

### Enojno iskanje RF in kakovost sprejema

Preverite lahko kakovost in moč signala digitalnega programa. Če imate lastno anteno, jo lahko premaknete in poskušate izboljšati sprejem.

Preverjanje kakovost sprejema digitalnega programa

...

- 1 - Med gledanjem televizije izberite **MENU** > **Možnosti televizorja** > **Nastavitve** > **Program** > **Namestitev programa** > **Enojno iskanje RF** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **RF-kanal**.
- 3 - Pritisnite **smerno tipko** levo ali desno, da izberete kanal, in pritisnite **OK**. Prikazani sta raven in kakovost signala za ta kanal.
- 4 - Po potrebi pritiskajte **Nazaj**, da zaprete meni.

---

### Iskanje kanalov ali vrsta trgovine

Nastavite lahko vrsto kanala za iskane ali shranjene.

Nastavitev vrste iskanja kanalov ...

- 1 - Med gledanjem televizije izberite **MENU** > **Možnosti televizorja** > **Nastavitve** > **Program** > **Namestitev programa** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite možnost **Vrsta iskanja kanalov** in

pritisnite **OK**.

3 - Izberite želeno vrsto iskanja in pritisnite **OK**.

4 - Po potrebi pritiskajte **Nazaj**, da zaprete meni.

#### Nastavitev vrste shranjevanja kanalov ...

1 - Med gledanjem televizije

izberite **MENU > Možnosti**

**televizorja > Nastavitve > Program > Namestitev programa** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite možnost **Vrsta shranjevanja kanalov** in pritisnite **OK**.

3 - Izberite želeno vrsto shranjevanja in pritisnite **OK**.

4 - Po potrebi pritiskajte **Nazaj**, da zaprete meni.

---

## Skrij program

Programe, ki jih ne želite gledati, lahko skrijete.

#### Nastavitev skritih programov ...

1 - Med gledanjem televizije

izberite **MENU > Možnosti**

**televizorja > Nastavitve > Program > Namestitev programa** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite možnost **Skrij program\*** in pritisnite **OK**.

3 - Izberite programe, ki jih želite preskočiti, in pritisnite **OK**. Prikaže se kljukica.

4 - Po potrebi pritiskajte **Nazaj**, da zaprete meni.

\* Opomba: Programa, ki ga trenutno gledate, ne morete preskočiti.

---

## Preklopi program

Položaj vsakega programa s seznama programov lahko zamenjate.

#### Zamenjava številke programa ...

1 - Med gledanjem televizije

izberite **MENU > Možnosti**

**televizorja > Nastavitve > Program > Namestitev programa** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite možnost **Zamenjaj program\*** in pritisnite **OK**.

3 - Pritisnite **OK**, da izberete program, in nato **smerno tipko** navzgor ali navzdol, da izberete drug program.

Položaja prvega in drugega izbranega programa se bosta zamenjala.

4 - Pritisnite modro tipko **Izhod**, da dokončate postopek.

5 - Pritisnite rumeno tipko **Pojdi na program** in vnesite številko programa, da skočite na program.

6 - Po potrebi pritiskajte **Nazaj**, da zaprete meni.

\* Opomba: Možnost **Zamenjaj program** ni vedno na voljo, odvisno od države namestitve ali nastavitve operaterja.

---

## Vstavi program

Vrstni red kanalov lahko po želji spreminjate.

#### Premikanje kanalov ...

1 - Med gledanjem televizije

izberite **MENU > Možnosti**

**televizorja > Nastavitve > Program > Namestitev programa** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite možnost **Vstavi program\*** in pritisnite **OK**.

3 - Sledite navodilom na zaslonu za izbiro.

4 - Po potrebi pritiskajte **Nazaj**, da zaprete meni.

\* Opomba: Možnost **Vstavi program** ni vedno na voljo, odvisno od države namestitve ali nastavitve operaterja.

---

## Preimenuj program

Kanale lahko urejate tudi prek seznama kanalov.

#### Urejanje kanalov ...

1 - Med gledanjem televizije

izberite **MENU > Možnosti**

**televizorja > Nastavitve > Program > Namestitev programa** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite možnost **Preimenuj program\*** in pritisnite **OK**.

3 - S **smernimi tipkami** izberite kanal in pritisnite rumeno tipko za izbiranje.

4 - Uredite številko kanala\* in ime kanala.

5 - Po potrebi pritiskajte **Nazaj**, da zaprete meni.

\* Opomba: Možnost urejanja številke kanala ni vedno na voljo, odvisno od države namestitve ali nastavitve operaterja.

---

## Analogno ročno iskanje

Analogne TV-kanale lahko namestite ročno.

#### Ročna namestitev analognih programov ...

1 - Med gledanjem televizije

izberite **MENU > Možnosti**

**televizorja > Nastavitve > Program > Namestitev programa** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite možnost **Analogno ročno iskanje** in pritisnite **OK**.

---

## Natančna nastavitve analognega kanala

Analogne TV-kanale lahko ročno natančno nastavite.

Natančna nastavitve kanalov ...

- 1 – Med gledanjem televizije izberite **MENU > Možnosti televizorja > Nastavitve > Program > Namestitev programa** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite možnost **Natančna nastavitve analognega kanala** in pritisnite **OK**.
- 3 – Kanal lahko natančno nastavite.
- 4 – Po potrebi pritisnite **Nazaj**, da zaprete meni.

---

5.7

## Posodobi programe

---

### Samodejna posodobitev programov

Če sprejemate digitalne programe, lahko televizor nastavite tako, da samodejno posodablja te programe.

Televizor enkrat dnevno posodobi kanale in shrani nove kanale. Televizor mora biti v stanju pripravljenosti, da lahko samodejno posodablja programe. Samodejno posodobitev lahko izklopite.

Izklop samodejne posodobitve ...

- 1 – Med gledanjem televizije izberite **MENU > Možnosti televizorja > Nastavitve > Kanal**.
- 2 – Po potrebi vnesite kodo PIN.
- 3 – Izberite **Samodejna posodobitev kanalov** in pritisnite **OK**.
- 4 – Po potrebi pritisnite **Nazaj**, da zaprete meni.

V nekaterih državah se samodejna posodobitev programov izvaja med gledanjem televizorja ali medtem, ko je televizor v stanju pripravljenosti.

---

### Sporočilo o posodobitvi programov

Ko je samodejna posodobitev programov dokončana, se ob preklopu televizorja iz stanja pripravljenosti prikaže obvestilo.

Izklop sporočila o posodobitvi programov ...

- 1 – Med gledanjem televizije izberite **MENU > Možnosti televizorja > Nastavitve > Kanal**.
- 2 – Po potrebi vnesite kodo PIN.
- 3 – Izberite **Sporočilo o posodobitvi programov** in pritisnite **OK**.
- 4 – Po potrebi pritisnite **Nazaj**, da zaprete meni.

---

## Ročna posodobitev programov

Posodobitev kanalov lahko kadarkoli zaženete sami.

Ročna posodobitev programov ...

- 1 – Med gledanjem televizije izberite **MENU > Možnosti televizorja > Nastavitve > Program > Namestitev programa** in nato izberite eno od spodnjih možnosti.

**Iskanje programov** – To iskanje bo samodejno namestilo digitalne ali analogne programe, odvisno ali je trenutna nastavitve vira televizorja **DTV** ali **ATV**.

**Posodobitev iskanja** – Postopno iskanje, ki išče samo tiste frekvence, ki jih funkcija Iskanje programov ni poiskala.

**Analogno ročno iskanje** – Uporabniku omogoča vnos analogne frekvence za začetek ročnega iskanja.

**Enojno iskanje RF** – Digitalno ročno iskanje, ki uporabniku omogoča iskanje določene frekvence s pritiskom leve ali desne smerne tipke na elementu Kanal RF.

**Ročna posodobitev storitve** – Uporablja se za začetek iskanja v ozadju, da je mogoče nove programe poiskati brez spreminjanja obstoječih programov.

- 2 – Po potrebi vnesite kodo PIN.
- 3 – Iskanje programov se bo takoj začelo. To lahko traja nekaj minut, da se dokonča izvajanje posodobitve programov.
- 4 – Po potrebi pritisnite **Nazaj**, da zaprete meni.

# Programi

## 6.1

### O programih in preklapljanju teh

#### Za gledanje TV-programov

- Pritisnite tipko **SOURCES** in izberite **DTV** za ogled digitalnih programov ali **ATV** za ogled analognih programov.
- Lahko pa izberete **Domov > Slika v živo** in pritisnete **OK** za ogled programov trenutnega vira televizorja. Če aplikacije **Slika v živo** ni v vrstici Aplikacije, lahko pritisnete ikono **+** na koncu vrstice, da dodate aplikacijo.

#### Preklapljanje TV-programov

- Za preklapljanje kanalov pritisnite **Kanal +** ali **Kanal -**.
- Če poznate številko programa, s številskimi tipkami vnesite številko. Ko vnesete številko programa, pritisnite **OK**, da preklopite.

#### Preklop na program s seznama programov

- Med gledanjem TV-programa pritisnite tipko **OK**, da odprete seznam programov. Seznam programov vključuje samo programe trenutnega vira oddajanja, kot so **Splošni satelit**, **Prednostni satelit**, **Antena** in **Kabel**.
- Če si želite ogledati drug seznam programov drugega vira oddajanja, pritisnite **MENU > smerna tipka navzgor > Programi > Program > Način namestitve programov** in izberite drug vir oddajanja s programi, ki si jih želite ogledati.
- Seznam programov ima lahko več strani. Če si želite ogledati naslednjo ali prejšnjo stran, sledite navodilom na zaslonu.
- Če želite zapreti seznam kanalov brez preklapljanja kanalov, znova pritisnite **Nazaj**.

#### Radijski programi

Če so na voljo digitalne oddaje, se med namestitvijo namestijo digitalne radijske postaje. Izbirate jih lahko na enak način kot TV-programe.

Televizor mogoče ne bo deloval pravilno pri nekaterih ponudnikih digitalnih TV-vsebin, kar ni popolnoma v skladu s standardom.

## Seznami programov

### O seznamih programov

Po namestitvi kanalov so vsi kanali prikazani na seznamu vseh kanalov. Programi, prikazani na seznamu vseh programov, so navedeni glede na zvrst\*. Primer: Premium, Premium News, Premium local, children, Sport ITD. Vrhunski žanr so vrhunski oddajni programi, ki imajo tržni delež nad 3 %. Kanali so prikazani z imenom, če so ti podatki na voljo.

Ko je seznam kanalov izbran, pritisnite **smerni tipki navzgor** ali **navzdol**, da izberete kanal, nato pa pritisnite **OK**, če želite gledati izbrani kanal.

\* Opomba: Funkcija za razporejanje po zvrsti velja samo za Nemčijo.

#### Radijski programi

Če so na voljo digitalne oddaje, se med namestitvijo namestijo digitalne radijske postaje. Izbirate jih lahko na enak način kot TV-programe.

Televizor mogoče ne bo deloval pravilno pri nekaterih ponudnikih digitalnih TV-vsebin, kar ni popolnoma v skladu s standardom.

### Odpri seznam programov

Poleg seznama z vsemi programi lahko izberete filtriran seznam ali enega od priljubljenih seznamov, ki ste jih ustvarili.

#### Odpiranje trenutnega seznama programov ...

- 1 - Če želite med gledanjem televizije odpreti trenutni seznam kanalov, pritisnite **OK**.
- 2 - Seznam programov vključuje samo programe trenutnega vira oddajanja, kot so **Splošni satelit**, **Prednostni satelit**, **Antena** in **Kabel**.
- 3 - Če si želite ogledati drug seznam programov drugega vira oddajanja, pritisnite **MENU > smerna tipka navzgor > Programi > Program > Način namestitve programov** in izberite drug vir oddajanja s programi, ki si jih želite ogledati.
- 4 - Pritisnite **Nazaj**, da zaprete seznam kanalov.

#### Spreminjanje vrste seznama programov ...

- 1 - Če želite med gledanjem televizije odpreti trenutni seznam kanalov, pritisnite **OK**.
- 2 - Pritisnite **rumeno tipko** za izbiro možnosti **Izberi več** in nato izberite **Izberi vrsto** (npr. **Oddajanje** ali **Priljubljeni**), da seznam programov takoj zamenjate s seznamom priljubljenih.
- 3 - Pritisnite **Nazaj**, da zaprete seznam kanalov.



---

## Iskanje programa

Program poiščete na dolgem seznamu programov.

### Iskanje programa ...

- 1 – Pritisnite **OK**, da odprete trenutni seznam programov.
- 2 – Pritisnite **rumeno tipko**, če želite **izbrati več**.
- 3 – Izberite možnost **Delovanje > Najdi** in pritisnite **OK**, da se odpre polje z besedilom. Besedilo lahko vnesete s tipkovnico daljinskega upravljalnika (če je na voljo) ali tipkovnico na zaslonu.
- 4 – Vnesite številko, ime ali del imena in pritisnite **OK**. Televizor na izbranem seznamu poišče imena ujemajočih programov.

Rezultati iskanja so navedeni s trenutno izbrano vrsto seznama programov (npr. **Oddajanje** ali **Priljubljeni**). Iskanje bo vrnilo ustrezno ime programa z rezultatom, razvrščenim po abecednem vrstnem redu. Ko izberete drug seznam programov ali zaprete seznam z rezultati iskanja, rezultati iskanja izginejo.

---

## Razvrščanje seznama programov

Razvrščate lahko seznam z vsemi programi. Seznam programov lahko nastavite tako, da prikazuje samo TV-programe ali predvaja samo radijske postaje. Za antenske programe lahko nastavite seznam, ki prikazuje nekodirane ali kodirane programe.

### Nastavitev filtra za seznam z vsemi programi...

- 1 – Pritisnite **OK**, da odprete trenutni seznam programov.
- 2 – Pritisnite **rumeno tipko**, če želite **izbrati več**.
- 3 – Izberite možnost **Delovanje > Razvrsti** in pritisnite **OK**.
- 4 – Izberite **želeni filter** in pritisnite **OK**, da ga aktivirate. Ime filtra je prikazano kot del imena seznama programov na vrhu seznama programov.
- 5 – Pritisnite **Nazaj**, da zaprete seznam kanalov.

---

## Kopiranje seznama programov

Funkcija **Kopiranje seznama programov** je namenjena prodajalcem in naprednim uporabnikom.

**Kopiranje seznama programov** omogoča kopiranje programov, ki so nameščeni v televizorju, v drug Philipsov televizor enakega razreda. Dolgotrajnemu iskanju programov se izgonete tako, da v televizor prenesete prednastavljeni seznam programov. Uporabite pogon USB z bliskovnim pomnilnikom z vsaj 1 GB prostora.

### Pogoji

- Oba televizorja morata imeti enako modelno leto.
- Oba televizorja morata biti opremljena z enako vrsto strojne opreme. Vrsto strojne opreme preverite na

tipski ploščici na hrbtni strani televizorja.

- Oba televizorja morata imeti združljivi različici programske opreme.

### Preverjanje trenutne različice programske opreme

Preverjanje trenutne različice programske opreme televizorja ...

- 1 – Pojdite na **Program > Kopiranje seznama programov** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Trenutna različica**.
- 3 – Prikazana je različica, opombe ob izdaji in datum nastanka.
- 4 – Po potrebi pritisnite **Nazaj**, da zaprete meni.

### Kopiranje seznama programov v pomnilnik USB

Kopiranje seznama programov ...

- 1 – Vključite televizor. Televizor mora programe imeti že nameščene.
- 2 – Vključite pogon USB.
- 3 – Pojdite na **Program > Kopiranje seznama programov** in pritisnite **OK**.
- 4 – Izberite **Kopiraj v USB** in pritisnite **OK**.
- 5 – Ko je kopiranje dokončano, izključite pogon USB.
- 6 – Po potrebi pritisnite **Nazaj**, da zaprete meni.

Zdaj lahko skopirani seznam programov prenesete v drug Philipsov televizor.

### Prenesite seznam programov v drug televizor Philips

Prenos seznama programov ...

- 1 – Priključite pogon USB, na katerem je seznam programov drugega televizorja.
- 2 – Pojdite na **Program > Kopiranje seznama programov** in pritisnite **OK**.
- 3 – Izberite **Kopiraj v TV** in pritisnite **OK**.
- 4 – Televizor vas obvesti o uspešnem kopiranju seznama programov v televizor. Izključite pogon USB.
- 5 – Po potrebi pritisnite **Nazaj**, da zaprete meni.

---

6.3

## Gledanje programov

---

### Izbira programa

Če želite začeti z ogledom TV-kanalov pritisnite **SOURCES**. Televizor preklopi na program, ki ste ga nazadnje gledali.

Lahko pa izberete tudi možnost **Slika v živo** na domačem zaslonu.

### Preklapljanje med programi

Če želite preklapljati med kanali, pritisnite **Kanal +** ali **Kanal -**.

Če poznate številko kanala, jo vnesite s številskimi tipkami. Ko vnesete številko programa, pritisnite **OK**, da takoj preklopite.

Na kanale lahko preklopite tudi s **seznama kanalov** tako, da pritisnete **OK**.

---

## Nastavitve starševskega nadzora

---

### Zaklepanje ali odklepanje programa

Če otrokom želite preprečiti gledanje programa, ga lahko zaklenete. Če želite gledati zaklenjeni kanal, morate najprej vnesti 4-mestno kodo PIN. Ne morete zaklepati programov povezanih naprav.

#### Zaklepanje ali odklepanje kanala ...

- 1 - Pritisnite **MENU > Nastavitve > Kanal > Starševski nadzor** in pritisnite **OK**.
- 2 - Po potrebi vnesite kodo PIN.
- 3 - Izberite možnost **Blokirani programi** in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite **smerno tipko** navzgor ali navzdol, da izberete kanal, ki ga želite zakleniti ali odkleniti, in nato pritisnite **OK**.
- 5 - Zaklenjeni kanal je označen z ikono ključavnice.
- 6 - Lahko pa izberete možnost **Blokiraj vse** ali **Odblokiraj vse**, da blokirate/odblokirate vse programe.
- 7 - Po potrebi pritisnite **Nazaj**, da zaprete meni.

---

### Omejitve oddaj

Če želite otrokom preprečiti ogled oddaj, ki niso primerne zanje, lahko nastavite oceno.

Oddaje na digitalnih kanalih imajo lahko oceno. Ko je ocena oddaje enaka ali višja kot ocena, ki ste jo sami nastavili, bo oddaja zaklenjena. Za ogled zaklenjene oddaje morate najprej vnesti kodo PIN.

#### Nastavitev ocene ...

- 1 - Pritisnite **MENU > Nastavitve > Kanal > Starševski nadzor** in pritisnite **OK**.
- 2 - Po potrebi vnesite kodo PIN.
- 3 - Izberite možnost **Omejitve oddaj** in pritisnite **OK**.
- 4 - Za nastavitve ocene izberite možnost **Vklop**.
- 5 - Izberite možnost **Ocene** in pritisnite **OK**.
- 6 - Nastavite omejitve za otroke.
- 7 - Po potrebi pritisnite **Nazaj**, da zaprete meni.

Če želite izklopiti starševsko oceno, izberite možnost **Brez**. V nekaterih državah morate nastaviti oceno.

Pri nekaterih TV-postajah/operaterjih televizor zaklene samo programe z višjo oceno. Starševska ocena je nastavljena za vse kanale.

---

### Vhodi so blokirani

Vhodni vir lahko zaklenete, da preprečite uporabo priključenih naprav. Če želite priključiti zaklenjeni vhodni vir ali gledati Tv-program v zaklenjenem viru DTV ali ATV, morate najprej vnesti 4-mestno kodo PIN.

#### Zaklepanje ali odklepanje vhodnega vira ...

- 1 - Pritisnite **MENU > Nastavitve > Kanal > Starševski nadzor** in pritisnite **OK**.
- 2 - Po potrebi vnesite kodo PIN.
- 3 - Izberite možnost **Blokiran vhod** in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite **smerno tipko** navzgor ali navzdol, da izberete vir, ki ga želite zakleniti ali odkleniti, in pritisnite **OK**.
- 5 - Zaklenjeni vir je označen z ikono ključavnice.
- 6 - Po potrebi pritisnite **Nazaj**, da zaprete meni.

---

### Spremeni PIN

Nastavite novo ali ponastavite kodo PIN. S kodo PIN lahko zaklepite ali odklepite kanale ali oddaje.

- 1 - Pritisnite **MENU > Nastavitve > Kanal > Starševski nadzor** in pritisnite **OK**.
- 2 - Po potrebi vnesite kodo PIN.
- 3 - Izberite možnost **Spremeni PIN** in pritisnite **OK**.
- 4 - Vnesite trenutno kodo PIN in novo kodo PIN.
- 5 - Po potrebi pritisnite **Nazaj**, da zaprete meni.

---

## 6.4

## Priljubljeni programi

---

### Kaj so priljubljeni programi

Na seznamu priljubljenih programov lahko zbirate programe, ki so vam všeč.

Ustvarite lahko 4 različne sezname priljubljenih programov za enostavno izbiranje.

Ko je seznam priljubljenih izbran, pritisnite **smerno tipko** navzgor ali navzdol, da izberete program, in nato pritisnite **OK**, če želite gledati izbrani program.

---

## Urejanje seznama priljubljenih – digitalni televizor

#### Dodajanje kanala na seznam priljubljenih ...

- 1 - Če želite med gledanjem televizije odpreti trenutni seznam kanalov, pritisnite **OK**.
- 2 - Pritisnite **smerno tipko** navzgor ali navzdol, da izberete kanal.
- 3 - Pritisnite **modro tipko**, če želite dodati kanal na seznam priljubljenih (privzeti seznam je **Priljubljeni1**). Znova pritisnite **modro tipko**, če želite kanal odstraniti.

s seznama priljubljenih.

4 – Pritisnite **Nazaj**, da zaprete meni.

#### Ustvarjanje seznama priljubljenih programov ...

1 – Če želite med gledanjem televizije odpreti trenutni seznam kanalov, pritisnite **OK**.

2 – Pritisnite **modro tipko**, če želite izbrati več.

3 – Izberite možnost **Izberi vrsto > Priljubljeni** in nato pritisnite **smerno tipko** navzgor ali navzdol, da izberete seznam med **Priljubljeni1\*** in **Priljubljeni4**, ki ga želite dodati.

4 – Pritisnite **rumeno tipko**, če želite izbrati več, nato pa izberite možnost **Izberi vrsto**, če želite seznam kanalov spremeniti v seznam priljubljenih.

5 – Pritisnite **modro tipko**, če želite dodati kanal na izbrani seznam priljubljenih. Znova pritisnite **modro tipko**, če želite kanal odstraniti s seznama priljubljenih.

6 – Pritisnite **Nazaj**, da zaprete meni.

#### Premikanje ali odstranjevanje kanala s seznama priljubljenih ...

1 – Izberite seznam med **Priljubljeni1** in **Priljubljeni4**, ki ga želite urediti.

2 – Pritisnite **modro tipko**, če želite izbrati več.

3 – Izberite možnost **Delovanje > Premakni**, če želite premakniti položaje kanalov na seznamu priljubljenih kanalov.

4 – Izberite možnost **Delovanje > Izbriši**, če želite odstraniti kanale s seznama priljubljenih kanalov.

5 – Po potrebi pritisnite **Nazaj**, da zaprete meni.

## Urejanje seznama priljubljenih – analogni televizor

#### Dodajanje kanala na seznam priljubljenih ...

1 – Če želite med gledanjem analogne televizije odpreti trenutni seznam kanalov, pritisnite **OK**.

2 – Pritisnite **smerno tipko** navzgor ali navzdol, da izberete kanal.

3 – Pritisnite **modro tipko**, če želite dodati kanal na seznam priljubljenih (privzeti seznam je **Priljubljeni1**). Znova pritisnite **modro tipko**, če želite kanal odstraniti s seznama priljubljenih.

4 – Pritisnite **Nazaj**, da zaprete meni.

#### Ustvarjanje seznama priljubljenih programov ...

1 – Če želite med gledanjem analogne televizije odpreti trenutni seznam kanalov, pritisnite **OK**.

2 – Pritisnite **rumeno tipko** za **Priljubljene**.

3 – Pritisnite **smerno tipko** levo ali desno, da izberete seznam **Priljubljeni1\*** do **Priljubljeni4**, ki ga želite dodati.

4 – Pritisnite **Nazaj**, da se seznam programov spremeni na zeleni seznam.

5 – Pritisnite **modro tipko**, če želite dodati kanal na izbrani seznam priljubljenih. Znova pritisnite **modro tipko**, če želite kanal odstraniti s seznama priljubljenih.

6 – Pritisnite **Nazaj**, da zaprete meni.

#### Premikanje ali odstranjevanje kanala s seznama priljubljenih ...

1 – Izberite seznam med **Priljubljeni1** in **Priljubljeni4**, ki ga želite urediti.

2 – Pritisnite **rumeno tipko** za **Priljubljene**.

3 – Izberite možnost **Premakni**, če želite premakniti položaje kanalov na seznamu priljubljenih kanalov.

4 – Izberite možnost **Izbriši**, če želite odstraniti kanale s seznama priljubljenih kanalov.

5 – Pritisnite **Nazaj**, da zaprete meni.

---

6.5

## Interaktivni televizor

### Kaj je iTV

Interaktivni televizor omogoča nekaterim digitalnim postajam združevanje njihovega običajnega TV-programa s stranmi z informacijami ali razvedrilom. Na nekaterih straneh lahko podate svoje mnenje o programu, glasujete, nakupujete po spletu ali plačate program na zahtevo.

Interaktivna TV je znana tudi pod imenom Digitalni teletext ali Rdeča tipka. Toda vsak sistem je različen.

Za več informacij si oglejte internetno spletno mesto TV-postaje.

### Kaj potrebujete

Interaktivna TV je na voljo samo pri digitalnih TV-programih. Če želite kar najbolje izkoristiti interaktivno TV, mora biti s televizorjem vzpostavljena hitra (širokopasovna) internetna povezava.

#### HbbTV

Če TV-program nudi strani HbbTV, morate v nastavitvah televizorja najprej vklopiti HbbTV, da si boste strani lahko ogledali.

Vklop podpore za HBBTV

**MENU > Možnosti televizorja > Napredne možnosti > Nastavitve za HbbTV**

---

## Uporaba storitve iTV

### Odpiranje strani iTV

Pri večini kanalov, ki ponujajo HbbTV ali iTV, morate za odpiranje interaktivnega programa pritisniti barvno tipko ali tipko **OK**.

### Krmarjenje po straneh iTV

Po straneh iTV se lahko pomikate s puščičnimi, barvnimi in številskimi tipkami ter tipko **Nazaj**. Za ogled videoposnetkov na straneh iTV uporabite tipke **Predvajaj**, **Premor** in **Ustavi**.

### Zapiranje strani iTV

Večina strani iTV vas obvesti, katero tipko morate uporabiti za zapiranje. Če želite zapreti stran iTV, preklopite na naslednji TV-kanal in pritisnite tipko **Nazaj**.

# Priključitev naprav

## 7.1

### O priključkih

#### Vodnik za priključitev

Napravo s televizorjem vedno povežite z najkakovostnejšo možno povezavo. Uporabljajte kakovostne kable, da zagotovite dober prenos zvoka in slike.

Ko priključite napravo, televizor prepozna njeno vrsto in vsaki napravi dodeli pravilno ime. Če želite, lahko ime vrste spremenite. Če je nastavljeno pravilno ime vrste za napravo, televizor samodejno preklopi na idealne nastavitve, ko v meniju Viri vklopite to napravo.

#### Vrata za anteno

Če imate digitalni sprejemnik ali snemalnik, antenske kable priključite tako, da bo antenski signal potekal skozi digitalni sprejemnik in/ali snemalnik, preden pride do televizorja. Tako antena in digitalni sprejemnik snemalniku lahko pošiljata dodatne programe za snemanje.

#### Vrata HDMI

##### Kakovost HDMI

Priključek HDMI zagotavlja najboljšo kakovost slike in zvoka. Kabel HDMI prenaša slikovne in zvočne signale. Kabel HDMI uporabljajte za TV-signale visoke ločljivosti (HD).

Za najvišjo hitrost prenosa signala uporabljajte hitri kabel HDMI dolžine do 5 m.


##### Zaščita pred kopiranjem

Vrata HDMI podpirajo HDCP 2.2 (zaščita širokopasovne digitalne vsebine). HDCP je signal za zaščito pred kopiranjem, ki preprečuje kopiranje vsebine s plošč DVD in Blu-ray, znan tudi kot DRM (upravljanje digitalnih pravic).

#### HDMI ARC

Samo priključek HDMI 1 na televizorju ima HDMI ARC (Audio Return Channel).

Če ima naprava, običajno je to sistem za domači kino (HTS), tudi priključek HDMI ARC, ga povežite s priključkom HDMI 1 televizorja. Če uporabite priključek HDMI ARC, ni treba priključiti dodatnega zvočnega kabla, ki zvok TV-slike pošilja sistemu za domači kino. Priključek HDMI ARC prenaša oba signala.

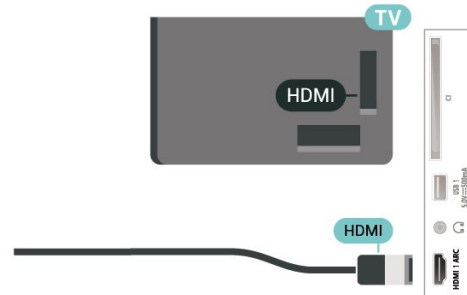

#### HDMI CEC

Povežite naprave, ki podpirajo HDMI CEC, s svojim televizorjem. Upravljate jih lahko z daljinskim upravljalnikom televizorja.



Funkcija HDMI CEC (Consumer Electronic Control) mora biti vklopljena na televizorju in povezani napravi.

##### Vklop CEC

Omogočite televizorju upravljanje naprave HDMI.

Domov > Nastavitve > Osebné nastavitve naprave > Vhodi > Upravljanje HDMI.

##### Samodejni izklop naprave

Izklopite naprave HDMI s televizorjem.

Domov > Nastavitve > Osebné nastavitve naprave > Vhodi > Samodejni izklop naprave.

##### Samodejni vklop televizorja

Vklopite televizor z napravami HDMI.

Domov > Nastavitve > Osebnе nastavitve naprave > Vhodi > Samodejni vklop televizorja.

### Različica HDMI EDID

Preverite številko različice HDMI EDID.

Domov > Nastavitve > Osebnе nastavitve naprave > Vhodi > Različica HDMI EDID.

### Seznam naprav CEC

Oglejte si seznam povezanih naprav HDMI CEC.

Domov > Nastavitve > Osebnе nastavitve naprave > Vhodi > Seznam naprav CEC.

### Opomba:

- Funkcija HDMI CEC morda ne bo delovala z napravami drugih znamk.
- Funkcija HDMI CEC je pri različnih blagovnih znamkah različno poimenovana. Nekaj primerov: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink in Viera Link. Vse blagovne znamke niso povsem združljive s funkcijo EasyLink. Imena blagovnih znamk za HDMI CEC so v lasti njihovih lastnikov.

## 7.2

# CAM s pametno kartico – CI+

## CI+

Ta televizor omogoča **pogojni dostop** s standardnim vmesnikom CI+.

Z vmesnikom CI+ lahko spremljate plačljive programe HD, kot so filmski in športni, ki jih nudijo ponudniki digitalnih TV-storitev v vaši regiji. Ponudnik TV-storitev te programe kodira, predplačniški vmesnik CI+ pa jih odkodira.

Ponudniki digitalnih TV-storitev vam vmesnik CI+ (modul za pogojni dostop – CAM) in pametno kartico nudijo, ko se naročite na njihove plačljive programe. Ti programi imajo visoko stopnjo zaščite pred kopiranjem.

Za več informacij o pogojih in določilih se obrnite na ponudnika digitalnih TV-storitev.




## Pametna kartica

Ponudniki digitalnih TV-storitev vam vmesnik CI+ (modul za pogojni dostop – CAM) in pametno kartico nudijo, ko se naročite na njihove plačljive programe.

Pametno kartico vstavite v modul CAM. Oglejte si navodila operaterja.

Vstavljanje modula CAM v televizor ...

- 1 – Na modulu CAM si oglejte pravilno smer vstavljanja. Nepravilno vstavljanje lahko poškoduje tako modul CAM kot televizor.
- 2 – S hrbtne strani televizorja in ko je sprednji del modula CAM obrnjen proti vam, modul CAM nežno vstavite v režo **COMMON INTERFACE**.
- 3 – Modul CAM potisnite do konca. Pustite ga v reži.

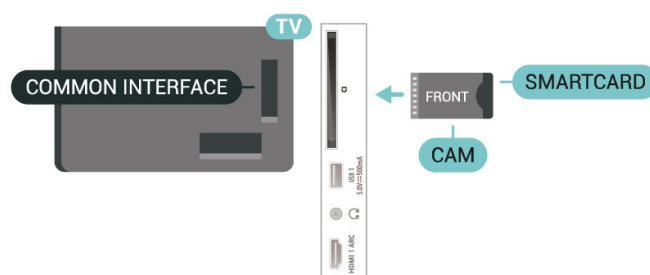

Ko vklopite televizor, lahko traja nekaj minut, da se modul CAM vklopi. Če je modul CAM vstavljen in je naročnina plačana (načini naročnine se lahko razlikujejo), lahko gledate kodirane programe, ki jih podpira pametna kartica CAM.

Modul CAM in pametno kartico lahko uporabljate izključno s tem televizorjem. Če modul CAM odstranite, ne boste več mogli gledati kodiranih programov, ki jih podpira.

## Gesla in kode PIN

Pri nekaterih modulih CAM morate za gledanje programa vnesti kodo PIN. Ko določate kodo PIN za modul CAM, vam priporočamo, da uporabite kodo za odklepanje televizorja.

Nastavitev kode PIN za CAM ...

- 1 – Pritisnite tipko **SOURCES**.
  - 2 – Izberite vrsto kanala, za katero uporabljate modul CAM za gledanje televizije.
  - 3 – Izberite ponudnika TV-storitev modula CAM.
- Naslednje zaslone prikazuje ponudnik TV-storitev. Sledite navodilom na zaslonu in poiščite nastavitve kode PIN.

## Sistem za domači kino

### Vzpostavitev povezave HDMI ARC

Sistem za domači kino (HTS) s kablom HDMI povežite s televizorjem. Priključite lahko Philips SoundBar ali sistem za domači kino z vgrajenim predvajalnikom.

#### HDMI ARC

Če ima sistem za domači kino priključek HDMI ARC, ga lahko s televizorjem povežete prek priključka HDMI ARC na televizorju. Če imate priključek HDMI ARC, ni treba priključiti dodatnega zvočnega kabla. Priključek HDMI ARC združuje oba signala.

Priključek HDMI 1 na televizorju lahko sprejema signal zvočnega povratnega kanala (ARC), zato lahko televizor samo pošilja signal ARC v priključek HDMI.

#### Sinhronizacija slike in zvoka

Če se zvok ne ujema s sliko na zaslonu, lahko pri večini sistemov za domači kino nastavite zapoznitev, da zvok uskladite s sliko.

### Vzpostavitev povezave HDMI

Sistem za domači kino (HTS) s kablom HDMI povežite s televizorjem. Priključite lahko Philips SoundBar ali sistem za domači kino z vgrajenim predvajalnikom.

Če sistem za domači kino nima priključka HDMI ARC, dodajte optični zvočni kabel, ki zvok TV-slike prenaša v sistem za domači kino.

#### Sinhronizacija slike in zvoka


Če se zvok ne ujema s sliko na zaslonu, lahko pri večini sistemov za domači kino nastavite zapoznitev, da zvok uskladite s sliko.

## Video naprava

### HDMI

S hitrim kablom HDMI povežite z najboljšo sliko in zvokom.

Če želite doseči najvišjo hitrost prenosa signala, uporabite hitri kabel HDMI dolžine do 5 m in naprave, ki podpirajo HDR, priključite na poljuben vhod HDMI.

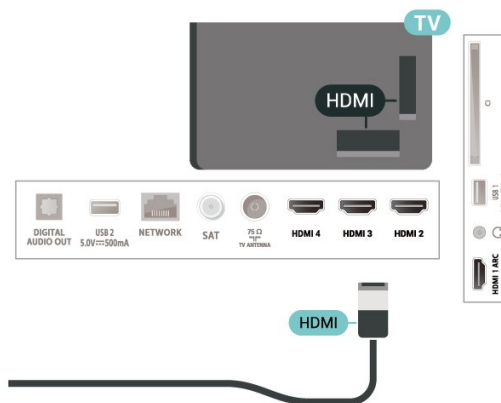

#### Zaščita pred kopiranjem


Vrata HDMI podpirajo HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine). HDCP je signal za zaščito pred kopiranjem, ki preprečuje kopiranje vsebine s plošč DVD in Blu-ray, znan tudi kot DRM (upravljanje digitalnih pravic).

## Zvočna naprava

### Digitalni zvočni izhod – optični

Zvočni izhod – optični je visokokakovostna zvočna povezava.


Ta optični priključek lahko prenaša 5.1-kanalne zvočne kanale. Če naprava, običajno je to sistem za domači kino, nima priključka HDMI ARC, lahko ta priključek povežete s priključkom za zvočni izhod – optični sistema za domači kino. Priključek za zvočni izhod – optični pošilja zvok iz televizorja v sistem za domači kino.

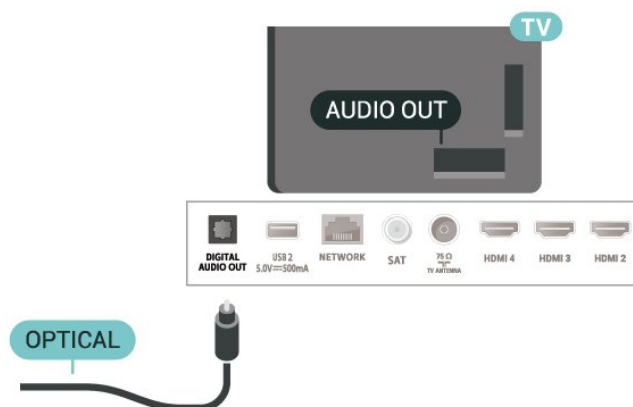

## Slušalke

Slušalke lahko priključite v priključek za slušalke na hrbtni strani televizorja. Priključek je 3,5-milimetrska mini vtičnica.

\* Opomba: Ko so priključene slušalke, so zvočniki televizorja izklopljeni.

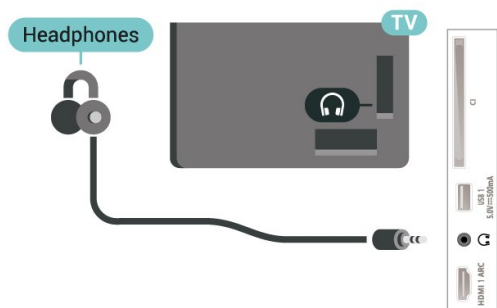


7.6

## Pogon USB

Predvajate lahko fotografije, glasbo in videoposnetke iz povezanega pomnilnika USB.

Pomnilnik USB priključite v priključek **USB** televizorja, ko je vklopljen.

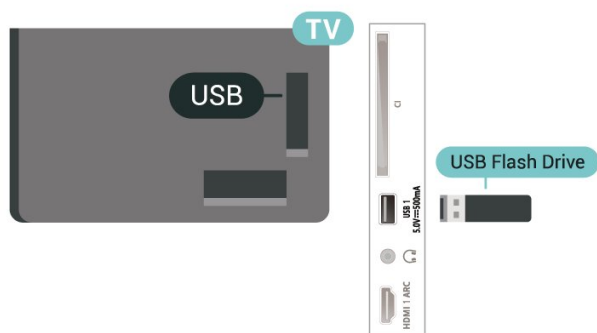

Če si želite ogledati datoteke, shranjene v pomnilniku USB, morate najprej na domači zaslon dodati aplikacijo MMP (MultiMediaPlayer). Pritisnite **Domov** tako, da kliknete ikono Aplikacije na levem robu vrstice Aplikacije. Aplikacije MMP lahko dodate s strani Aplikacije.

Če želite ustaviti predvajanje vsebine pomnilnika USB, pritisnite **EXIT** ali izberite drugo dejavnost. Preden odstranite pomnilnik USB, zaprite aplikacijo MMP.

Varno odstranjevanje pomnilnika USB ...

- 1 - Pritisnite **HOME**.
- 2 - Izberite ikono **Obvestila** v zgornjem desnem kotu in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite pomnilnik USB in pritisnite **OK**.

4 - Izberite **Izvrši** in pritisnite **OK**.

5 - Počakajte, da se postopek izmeta konča, in nato izvlecite pomnilnik USB.

### Izjemno visoka ločljivost na USB

Fotografije iz priključene naprave USB ali pogona z bliskovnim pomnilnikom lahko predvajate v izjemno visoki ločljivosti. Če je ločljivost fotografije višja, televizor ločljivost zniža.

7.7

## Računalnik

Računalnik lahko povežete s televizorjem in ga uporabljate kot računalniški monitor. Računalnik in televizor povežite s kablom HDMI.

\*Uporabniki grafičnih kartic Nvidia:

Če grafično kartico Nvidia prek kabla HDMI povežete s televizorjem, lahko kartica Nvidia samodejno oddaja videoposnetek s spremenljivo hitrostjo osveževanja (VRR) na televizor. Če želite izklopiti funkcijo VRR, jo morate nastaviti v nastavitvah grafične kartice v računalniku.

\* Obvestilo za uporabnike grafičnih kartic AMD:

Če grafično kartico AMD prek kabla HDMI povežete s televizorjem, se prepričajte, da so za najboljše delovanje uporabljene naslednje nastavitve na grafični kartici.

Ko je izhodni video grafične kartice 4096 x 2160p ali 3840 x 2160p in je uporabljena oblika slikovnih pik RGB, je na grafični kartici nastavljen studio formata RGB 4 : 4 : 4 slikovnih pik (omejen RGB).



# Bluetooth

## 8.1

### Kaj potrebujete

Televizor lahko prek povezave Bluetooth® povežete z brezžično napravo – z brezžičnim zvočnikom in slušalkami\*.

Za predvajanje zvoka televizorja na brezžičnem zvočniku morate združiti zvočnik s televizorjem. Televizor lahko istočasno predvaja zvok samo iz enega zvočnika.

#### Pozor – sinhronizacija slike in zvoka

Veliko sistemov zvočnikov Bluetooth ima večjo zakasnitev. Večja zakasnitev pomeni, da zvok zaostaja za videom, zaradi česar pride do neusklajene slike in zvoka. Pred nakupom sistema brezžičnih zvočnikov Bluetooth se pozanimajte o najnovejših modelih in poiščite napravo z nizko stopnjo zakasnitve. Za nasvet se obrnite na prodajalca.

\* Opomba: Bluetooth na televizorju morda ne bo pravilno deloval z resnično brezžičnimi slušalkami.

## 8.2

### Združevanje naprave

Brezžični zvočnik postavite največ 5 metrov stran od televizorja. Informacije o združevanju in brezžičnem dosegu preberite v uporabniškem priročniku naprave. Prepričajte se, da ima televizor vklopljeno nastavitve Bluetooth.

Ko je brezžični zvočnik združen, ga lahko izberete za predvajanje zvoka televizorja. Ko je naprava enkrat združena, je ni treba ponovno združevati razen, če napravo odstranite.

Združevanje naprave Bluetooth s televizorjem

- 1 – Napravo Bluetooth vklopite in postavite v doseg televizorja.
- 2 – Pritisnite **MENU > Možnosti televizorja > Nastavitve > Daljinski upravljalnik in dodatki** in pritisnite **OK**.
- 3 – Sledite navodilom na zaslonu. Napravo boste združili s televizorjem, ki bo shranil povezavo. Če je doseženo največje število združenih naprav, boste morali najprej razdružiti eno od njih.
- 4 – Po potrebi pritisnite **Nazaj**, da zaprete meni.

## 8.3

### Izbira naprave

Za izbiro brezžične naprave ...

- 1 – Pritisnite **MENU > Možnosti televizorja > Nastavitve > Daljinski upravljalnik in dodatki** in pritisnite **OK**.
- 2 – S seznama izberite brezžično napravo in pritisnite **OK**.
- 3 – Po potrebi pritisnite **Nazaj**, da zaprete meni.

## 8.4

### Preimenovanje naprave

Preimenovanje brezžične naprave ...

- 1 – Pritisnite **MENU > Možnosti televizorja > Nastavitve > Daljinski upravljalnik in dodatki** in pritisnite **OK**.
- 2 – Na seznamu izberite brezžično napravo in pritisnite **OK**.
- 3 – Izberite možnost **Sprememba imena** in pritisnite **OK**.
- 4 – Vnesite novo ime za napravo.
- 5 – Po potrebi pritisnite **Nazaj**, da zaprete meni.

## 8.5

### Odstranjevanje naprave

Brezžično napravo Bluetooth lahko odklopite. Ko odklopite napravo Bluetooth, bo izhodna naprava za zvok preklopila na zvočnike televizorja.

Odklop brezžične naprave ...

- 1 – Pritisnite **MENU > Možnosti televizorja > Nastavitve > Daljinski upravljalnik in dodatki** in pritisnite **OK**.
- 2 – Na seznamu izberite brezžično napravo in pritisnite **OK**.
- 3 – Izberite **Odklop** in pritisnite **OK**.
- 4 – Po potrebi pritisnite **Nazaj**, da zaprete meni.

Brezžično napravo Bluetooth lahko tudi odstranite. Če odstranite napravo Bluetooth, naprava ne bo združena.

Odstranitev brezžične naprave ...

- 1 – Pritisnite **MENU > Možnosti televizorja > Nastavitve > Daljinski upravljalnik in dodatki** in pritisnite **OK**.
- 2 – Na seznamu izberite brezžično napravo in pritisnite **OK**.
- 3 – Izberite možnost **Razdruži** in pritisnite **OK**.
- 4 – Po potrebi pritisnite **Nazaj**, da zaprete meni.

# Povežite televizor Android

## Omrežje in internet

### Domače omrežje

Da boste lahko izkoristili vse možnosti televizorja Philips Android, mora imeti televizor vzpostavljeno internetno povezavo.

Televizor povežite z domačim omrežjem s hitro internetno povezavo. Televizor lahko povežete brezžično ali z omrežnim usmerjevalnikom.

### Vzpostavi povezavo z omrežjem

#### Brezžična povezava

##### Kaj potrebujete

Če s televizorjem želite vzpostaviti brezžično internetno povezavo, potrebujete usmerjevalnik Wi-Fi z vzpostavljeno internetno povezavo.

Uporabite hitro (širokopasovno) internetno povezavo.



##### Vklop ali izklop povezave Wi-Fi

MENU > Možnosti televizorja > Nastavitve > Omrežje in internet > Wi-Fi.

##### Vzpostavitev povezave

MENU > Možnosti televizorja > Nastavitve > Omrežje in internet > Wi-Fi.

1 - Na seznamu najdenih omrežij izberite svoje brezžično omrežje. Če vašega omrežja ni na seznamu, ker je ime omrežja skrito (izklopili ste oddajanje SSID usmerjevalnika), izberite možnost **Dodaj novo omrežje** in ime omrežja vnesite sami.

2 - Sledite navodilom na zaslonu.

3 - Ko je povezava uspešno vzpostavljena, se izpiše sporočilo.

#### Težave

Brezžičnega omrežja ni bilo mogoče najti ali je moteno.

- Mikrovalovne pečice, telefoni DECT in druge naprave Wi-Fi 802.11b/g/n v bližini lahko motijo brezžično omrežje.
- Zagotovite, da požarni zidovi v omrežju omogočajo dostop do brezžične povezave televizorja.
- Če brezžično omrežje ne deluje pravilno, poskusite z namestitvijo žičnega omrežja.

#### Internetna povezava ne deluje

- Če povezava z usmerjevalnikom deluje, preverite povezavo usmerjevalnika z internetom.

Povezava z računalnikom in internetna povezava sta počasni

- V uporabniškem priročniku za brezžični usmerjevalnik preverite informacije o dosegu v zaprtih prostorih, hitrosti prenosa in drugih dejavnikih kakovosti signala.
- Za usmerjevalnik uporabite hitro (širokopasovno) internetno povezavo.

#### DHCP


- Če povezava ni uspešna, preverite nastavitve DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) usmerjevalnika. Možnost DHCP mora biti vklopljena.

#### Žična povezava

##### Kaj potrebujete

##### Kaj potrebujete

Če s televizorjem želite vzpostaviti internetno povezavo, potrebujete usmerjevalnik z vzpostavljeno internetno povezavo. Uporabite hitro (širokopasovno) internetno povezavo.

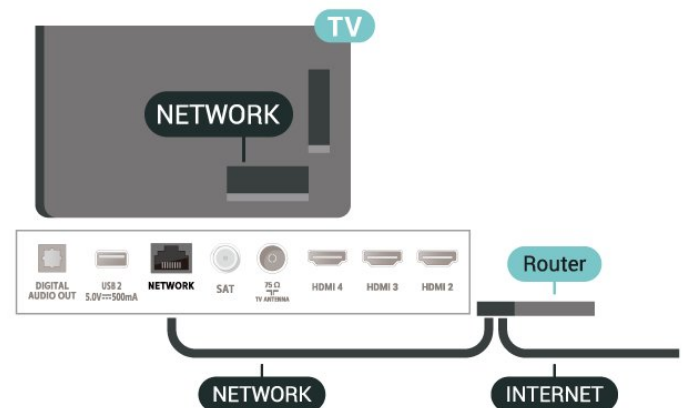

---

## Vzpostavitev povezave

- 1 – Z omrežnim kablom povežite usmerjevalnik in televizor (ethernetni kabel\*\*).
- 2 – Zagotovite, da je usmerjevalnik vklopljen.
- 3 – Televizor nenehno išče omrežno povezavo.
- 4 – Ko je povezava uspešno vzpostavljena, se izpiše sporočilo.

Če povezava ni uspešna, preverite nastavitve DHCP usmerjevalnika. Možnost DHCP mora biti vklopljena.

\*\*Za skladnost s predpisi EMC uporabljajte oklopljen ethernetni kabel FTP kat. 5E.

---

## Nastavitve omrežja

### Nastavitve strežnika proxy

MENU > Možnosti  
televizorja > Nastavitve > Omrežje in internet > Nastavitve strežnika proxy.

Ročno vnesite veljavno ime gostitelja strežnika proxy tako, da izberete možnost **Ročno**.

### Omrežna konfiguracija - nastavitve naslova IP

MENU > Možnosti  
televizorja > Nastavitve > Omrežje in internet > Nastavitve naslova IP.

Če povezava ni uspešna, preverite nastavitve DHCP usmerjevalnika.

Če ste naprednejši uporabnik in želite namestiti omrežje s statičnim naslovom IP, nastavite televizor na statični naslov IP.

---

9.2

## Račun Google

---

### Vpis

Da boste lahko izkoristili vse možnosti televizorja Philips Android TV, se z računom Google lahko vpišete v storitev Google.

Če se vpišete, boste lahko za igranje svojih priljubljenih iger uporabil telefon, tablični računalnik ali televizor. Na začetnem zaslonu televizorja so na voljo priporočila za videoposnetke in glasbo po vaših željah ter dostop do spletne strani YouTube, Google Play in drugih aplikacij.

### Vpis

Prek obstoječega računa Google se vpišite v storitev Google s televizorjem. Račun Google je sestavljen iz e-

poštnega naslova in gesla. Če še nimate računa Google, ga ustvarite z računalnikom ali tabličnim računalnikom (accounts.google.com). Za igranje iger z aplikacijo Google Play potrebujete profil Google+. Če se niste vpisali pri prvi namestitvi televizorja, se vedno lahko vpišete pozneje.

Vpis po namestitvi televizorja ...

- 1 – Izberite možnost **Nastavitve**.
- 2 – Izberite možnost **Račun in prijava** in pritisnite **OK**.
- 3 – Izberite **Prijava** in pritisnite **OK**.
- 4 – Izberite **Uporaba daljinskega upravljalnika** in pritisnite **OK**.
- 5 – S tipkovnico na zaslonu vnesite e-poštni naslov in pritisnite **OK**.
- 6 – Vnesite geslo in pritisnite **OK**, da se vpišete.
- 7 – Po potrebi pritisnite **smerno tipko** levo, da zaprete meni.

---

## Nastavitve za Android

Nastavite ali ogledate si lahko več posameznih nastavitev ali informacij za Android. Ogledate si lahko seznam aplikacij, ki so nameščene v televizorju in njihovo velikost na pomnilniku. Lahko konfigurirate tipkovnico na zaslonu ali aplikacijam dovolite uporabo svoje lokacije. Raziščite različne nastavitve za Android. Več informacij o teh nastavitvah si oglejte na povezavi [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv).

Odpiranje teh nastavitev ...

- 1 – Izberite možnost **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 – Raziščite različne nastavitve za Android.
- 3 – Po potrebi pritisnite **Nazaj**, da zaprete meni.

# Aplikacije

## 10.1

### Kaj so Aplikacije

Svoje priljubljene aplikacije najdete v vrstici **Aplikacije** v meniju Domov.

Aplikacije televizorja vam enako kot aplikacije pametnega telefona ali tabličnega računalnika nudijo določene funkcije za boljšo uporabo televizorja. Te aplikacije so YouTube, igre, videoteke, vremenske napovedi itd.

Aplikacije so lahko iz trgovine Google Play™. Televizor ima nameščene aplikacije za enostaven začetek uporabe.

Če želite namestiti aplikacije iz trgovine Google Play™, mora imeti televizor vzpostavljeno internetno povezavo. Če želite uporabljati aplikacije Google Play in trgovino Google Play™, se morate vpisati z računom Google.

## 10.2

### Google Play

#### Filmi in TV

Z aplikacijo **Filmi in TV Google Play** si lahko izposodite ali kupite filme in TV-oddaje, ki jih želite gledati v televizorju.

##### Kaj potrebujete

- Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo,
- vpisati se morate z računom Google na televizorju,
- za nakup filmov in TV-oddaj morate v račun Google vpisati podatke o vaši kreditni kartici.

Izposoja ali nakup filma ali TV-oddaje ...

- 1 – Pritisnite **Domov**.
- 2 – Izberite **Filmi in TV Google Play**.
- 3 – Izberite film ali TV-oddajo in pritisnite **OK**.
- 4 – Izberite želeno kupiti in pritisnite **OK**. Pojasnjen bo postopek nakupa.

Gledanje izposojenega ali kupljenega filma ali TV-oddaje ...

- 1 – Pritisnite **Domov**.
- 2 – Izberite **Filmi in TV Google Play**.
- 3 – Izberite film ali TV-oddajo v knjižnici aplikacije, izberite naslov in pritisnite **OK**.
- 4 – Uporabljajte lahko tipke **Ustavi**, **Premor**, **Previjanje nazaj** ali **Previjanje naprej** na daljinskem upravljalniku.
- 5 – Za zaustavitev aplikacije **Filmi in TV** večkrat

pritisnite **Nazaj** ali pritisnite **EXIT**.

Če aplikacije ni na vašem domačem zaslonu, jo lahko dodate prek strani Aplikacije ali elementa **Dodaj aplikacijo med priljubljene** v vrstici **Aplikacije**. Nekateri izdelki in funkcije trgovine Google Play niso na voljo v vseh državah.

Za več informacij obiščite spletno mesto [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

### Glasba

Z aplikacijo YouTube Music lahko predvajate svojo priljubljeno glasbo na televizorju in kupite nove skladbe prek računalnika ali mobilne naprave. Prek televizorja lahko sklenete naročnino na YouTube Music z neomejenim dostopom. Lahko pa predvajate skladbo, ki je že v vaši lasti in je shranjena v računalniku.

##### Kaj potrebujete

- Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo,
- vpisati se morate z računom Google na televizorju,
- če se želite naročiti na glasbo, morate v račun Google vpisati podatke o kreditni kartici.

Zagon aplikacije YouTube Music ...

- 1 – Pritisnite **Domov**.
- 2 – Izberite možnost **YouTube Music**.
- 3 – Izberite želeno skladbo in pritisnite **OK**.
- 4 – Za zaustavitev aplikacije **Glasba** večkrat pritisnite **Nazaj** ali pritisnite **EXIT**.

Če aplikacije ni na vašem domačem zaslonu, jo lahko dodate prek strani Aplikacije ali elementa **Dodaj aplikacijo med priljubljene** v vrstici **Aplikacije**. Nekateri izdelki in funkcije trgovine Google Play niso na voljo v vseh državah.

Za več informacij obiščite spletno mesto [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

### Igre

Z aplikacijo **Igre Google Play** lahko igrate igre na televizorju. S povezavo ali brez povezave.

Lahko si ogledate kaj vaši prijatelji trenutno igrajo ali se igri pridružite in tekmujete. Lahko si ogledate svoje dosežke ali z igro nadaljujete tam, kjer ste zadnjič prenehali.

##### Kaj potrebujete

- Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo,
- vpisati se morate z računom Google na televizorju,
- za nakup novih iger morate v račun Google vpisati podatke o vaši kreditni kartici.

Zaženite aplikacijo Igre Google Play, da izberete in v televizor namestite nove aplikacije iger. Nekatere igre so brezplačne. Če za igranje igre potrebujete igralni plošček, vas o tem obvesti sporočilo.

Zagon ali zaustavitev aplikacije Igra Google Play ...

- 1 - Pritisnite **Domov**.
- 2 - Izberite **Igre Google Play**.
- 3 - Izberite igro za igranje ali izberite novo igro, ki jo želite namestiti in pritisnite **OK**.
- 4 - Ko končate, večkrat pritisnite **Nazaj** ali pritisnite **EXIT** ali zaustavite aplikacijo z ustreznim gumbom za izhod/zaustavitev.

Če aplikacije ni na vašem domačem zaslonu, jo lahko dodate prek strani Aplikacije ali elementa **Dodaj aplikacijo med priljubljene** v vrstici **Aplikacije**. Nekateri izdelki in funkcije trgovine Google Play niso na voljo v vseh državah.

Za več informacij obiščite spletno mesto [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

---

## Trgovina Google Play

Iz Trgovine Google Play lahko prenesete in namestite nove aplikacije. Nekatere aplikacije so brezplačne.

### Kaj potrebujete

- Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo,
- vpisati se morate z računom Google na televizorju,
- za nakup aplikacij morate v račun Google vpisati podatke o vaši kreditni kartici

Namestitev nove aplikacije ...

- 1 - Pritisnite **Domov**.
- 2 - Izberite aplikacijo **Google Play Store** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite aplikacijo, ki jo želite namestiti in pritisnite **OK**.
- 4 - Če želite zapreti aplikacijo **Trgovina Google Play**, večkrat pritisnite **Nazaj** ali pritisnite **EXIT**.

### Nastavitve starševskega nadzora

V trgovini Google Play Store so lahko nekatere aplikacije skrite, kar je odvisno od zrelosti uporabnikov/kupcev. Če želite izbrati ali spremeniti stopnjo zrelosti, morate vnesti kodo PIN.

Nastavitev starševskega nadzora ...

- 1 - Pritisnite **Domov**.
- 2 - Izberite **Google Play Store** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Nastavitve** > **Nastavitve starševskega nadzora**.
- 4 - Izberite želeno stopnjo zrelosti.
- 5 - Vnesite kodo PIN, če se to zahteva.
- 6 - Če želite zapreti aplikacijo **Trgovina Google Play**, večkrat pritisnite **Nazaj** ali pritisnite **EXIT**.

Če aplikacije ni na vašem domačem zaslonu, jo lahko

dodate prek strani Aplikacije ali elementa **Dodaj aplikacijo med priljubljene** v vrstici **Aplikacije**. Nekateri izdelki in funkcije trgovine Google Play niso na voljo v vseh državah.

Za več informacij obiščite spletno mesto [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

---

## Plačila

Za plačilo v aplikaciji Google Play na televizorju morate v račun Google dodati način plačila – kreditna kartica (izven Združenih držav Amerike). Ob nakupu filma ali TV-oddaje bo bremenjena kreditna kartica.

Dodajanje kreditne kartice ...

- 1 - Na računalniku odprite spletno mesto [accounts.google.com](http://accounts.google.com) in se vpišite z računom Google, ki ga boste uporabili v aplikaciji Google Play na televizorju.
- 2 - Da dodate kartico v račun Google, obiščite spletno mesto [wallet.google.com](http://wallet.google.com).
- 3 - Vnesite podatke o kreditni kartici in sprejmite pogoje in določila.

---

## 10.3

# Zagon ali zaustavitev aplikacije

Aplikacijo lahko zaženete z domačega zaslona.

Zagon aplikacije ...

- 1 - Pritisnite **Domov**.
- 2 - Pomaknite se v vrstico **Aplikacije**, izberite želeno aplikacijo in pritisnite **OK**.
- 3 - Za zaustavitev aplikacije pritisnite **Nazaj** ali pritisnite **EXIT** ali zaustavite aplikacijo z ustreznim gumbom za izhod/zaustavitev.

Med odpiranjem domačega zaslona se bo aplikacija v ozadju/predvajanje vsebine zaustavilo. Za ponovno predvajanje morate aplikacijo ali vsebino izbrati v domačem zaslonu.

### Opomba o zagonu aplikacije Live TV

Če ste aplikacijo Live TV namestili na domači zaslon, upoštevajte, da se kot viri aplikacije uporabljajo viri HDMI. Ko se zažene aplikacija Live TV, se odpre s trenutnim virom, ki vključuje vire TV in HDMI.

## Upravljanje aplikacij

Če aplikacijo zaustavite in se vrnete na meni Domov, aplikacija dejansko ni zaustavljena. Aplikacija se še vedno izvaja v ozadju in je pripravljena na ponovni zagon. Večina aplikacij mora za brezhibno delovanje shraniti nekaj podatkov v predpomnilnik televizorja. Priporočljivo je popolnoma zaustaviti ali izbrisati podatke določene aplikacije iz predpomnilnika, saj se tako izboljša splošna zmogljivost aplikacij, poraba pomnilnika televizorja Android pa je manjša. Priporočljivo je, da aplikacije, ki jih ne uporabljate več, odstranite.

# Viri

---

## 11.1

### Preklop na napravo

Na seznamu virov lahko preklopite na katero koli od povezanih naprav. Preklopite lahko na televizor, če želite gledati televizijo, ali na povezane naprave, digitalni sprejemnik ali predvajalnik Blu-ray, če želite gledati njegovo vsebino.

Preklop na povezano napravo ...

- 1 – Pritisnite **SOURCES**, da odprete meni Viri.
- 2 – Na seznamu virov izberite element in pritisnite **OK**. Televizor bo pokazal oddaje ali vsebine naprave.

#### Predvajanje z enim dotikom

Ko je televizor v stanju pripravljenosti, lahko z daljinskim upravljalnikom televizorja vklopite predvajalnik plošč.

Če želite predvajalnik plošč in televizor vklopiti iz stanja pripravljenosti in takoj začeti predvajati ploščo, na daljinskem upravljalniku televizorja pritisnite **Predvajanje**. Naprava mora biti povezana s kablom HDMI in funkcija HDMI CEC mora biti vklopljena na televizorju in povezani napravi.

# Nastavitve

## 12.1

### Nastavitve slike

#### Slikovni način

##### Izbira sloga

MENU > Možnosti televizorja > Slika > Slikovni način.

Za enostavno nastavitve slike lahko izberete prednastavljeni slog slike.

- Uporabnik – nastavitve slike, ki jih izberete ob prvem vklopu.
- Standardno – energijsko najvarčnejša nastavitve, tovarniška nastavitve
- Živahno – idealno za gledanje ob dnevni svetlobi
- Šport – idealno za športne prenose
- Filmi – idealno za gledanje filmov z učinkom studijskega izvirnika
- Igre\* – idealno za igranje iger

\* Slikovni način – način Igre ni na voljo za nekatere vire videoposnetka.

Ko televizor prejme signal HDR Dolby Vision, izberite spodnjo možnost za slog slike:

- Dolby Vision svetlo
- Dolby Vision temno
- Dolby Vision Vivid

#### Obvestilo Dolby Vision

Izberite MENU > Možnosti televizorja > Slika > Obvestilo Dolby Vision in pritisnite OK.

Obvestilo Dolby Vision vklopite ali izklopite, ko se na televizorju začne predvajati vsebina Dolby Vision.

#### Način prikaza

Če slika ne zapolni celega zaslona, če se spodaj in/ali zgoraj pojavijo črne proge, lahko sliko prilagodite tako, da zapolni cel zaslon.

Izbira osnovne nastavitve za zapolnitev zaslona ...

MENU > Možnosti televizorja > Slika > Način prikaza.

##### Samodejno

Samodejno poveča sliko, da zapolni zaslon v izvirnem razmerju stranic. Vidna ni nobena izgubljena vsebina.

##### Super povečava

Odstrani črne proge ob straneh v razmerju stranic 4:3. Ni priporočeno za HD ali osebne računalnike.

##### 4:3

Prikaz klasičnega formata 4:3.

##### Filmska razširitev 14:9

Prilagoditev formata 4:3 v format 14:9. Ni priporočeno za HD ali osebne računalnike.

##### Filmska razširitev 16:9

Prilagoditev formata 4:3 v format 16:9. Ni priporočeno za HD ali osebne računalnike.

##### Široki zaslon

Sliko raztegne v format 16:9.

##### Polno

Samodejno poveča sliko in zapolni zaslon. Popačenost slike je minimalna, podnapisi ostanejo vidni. Ni primerno za sliko iz računalnika. Pri nekateri ekstremni slikovni vsebini so lahko še vedno prisotne črne proge. Razmerje prikaza vsebine slike se lahko spremeni.

##### Izvirno

Omogoča največ podrobnosti za osebni računalnik.

### Druge nastavitve slike

Izberite MENU > Možnosti televizorja > Slika in pritisnite OK.

##### Osvetlitev ozadja

Prilagodite intenzivnost osvetlitve ozadja v videoposnetku.

##### Raven črnine

Prilagajanje ravni črnine za sliko ...

**Opomba:** če je nastavitve svetlosti zelo oddaljena od referenčne vrednosti (50), se kontrast zniža.

##### Kontrast

Prilagodite vrednost kontrasta slike.

##### Nasičenost

Prilagodite barvno nasičenost slike.

##### Barvni odtenek

Prilagodite vrednost barvnega odtenka slike.

##### Ostrina

Prilagodite stopnjo ostrine podrobnosti slike.

##### Gama

Nastavite nelinearno nastavitve za svetlost in kontrast



slike. Ta nastavitev je namenjena naprednim uporabnikom.

### Temperatura barve

Nastavite prednastavljeno barvno temperaturo slike ali sami prilagodite nastavitve.

### Svetlobni senzor

Izberite **Vklop**, da samodejno prilagodite nastavitve slike glede na svetlobne razmere v sobi.

### Dinamično upravljanje osvetlitev ozadja

Izberite **Vklop**, da nastavite samodejno prilagajanje kontrasta za najboljšo porabo energije, ali izberite **Izklop**, da izklopite prilagajanje.

### Napredni video

Nastavite napredne nastavitve.

#### • DNR

Digitalno odpravljanje šumov – filtri za zmanjšanje šumov slike.

#### • MPEG NR

Funkcija odpravljanja šumov MPEG za izboljšanje kakovosti slike z odpravljanjem šumov brez ogrožanja ločljivosti slike.

#### • Prilagodljiv nadzor Luma

Dinamično izboljšanje kontrasta videa za samodejno prilagajanje ravni Luma slikovnega signala. Če je način PC vklopljen, bo ta funkcija izklopljena.

#### • Lokalni nadzor kontrasta

Izboljšava ravni kontrasta na lokalnem območju slike.

#### • Način za igre

Za hiter odzivni čas preklopite televizor v način za igre.

#### • Način PC

Za izvirno sliko preklopite televizor na način PC.

#### • Samodejni igralni način HDMI

Omogoča, da televizor samodejno preklopi v način za igre, ko vsebino igre obvesti vir.

#### • Slogi gibanja (na voljo samo pri 70- in 75-palčnih modelih)

Slogi gibanja omogočajo optimirane načine nastavitve gibanja za različne video vsebine. Izberite enega od slogov gibanja (**Izklop**, **Film**, **Standardno**, **Gladko**), da si ogledate različne užitke ob gledanju videoposnetka.

### Nastavitve barv

Sami nastavite natančne barvne nastavitve.

### Izravnavna belin v 11 točkah

Izravnavo belih točk prilagodite glede na izbrano barvno temperaturo slike.

### Ponastavitev na privzete nastavitve

Ponastavite trenutne nastavitve slike na privzete nastavitve.

## Nastavitve zvoka

### Zvočni način

Izberite **MENU** > **Možnosti televizorja** > **Zvok** > **Zvočni način** > in pritisnite **OK**.

Za preprosto nastavitve zvoka lahko izberete prednastavitev v meniju Zvočni način.

- Igra – idealno za igranje iger
- Film – idealno za gledanje filmov
- Glasba – idealno za poslušanje glasbe
- Dialog – idealno za govor
- Način AI – izberite način AI za pametno preklapljanje med slogi zvoka v zvočni vsebini.
- Uporabnik – nastavitve zvoka, ki jih izberete ob prvem vklopu

### Druge nastavitve zvoka

Izberite **MENU** > **Možnosti televizorja** > **Zvok** in pritisnite **OK**.

#### Zvočniki

Televizor nastavite tako, da zvok predvaja televizor ali priključeni zvočni sistem.

Izberete lahko, kje želite slišati zvok televizorja in kako ga želite upravljati.

- Če izberete **Izklopi zvočnike televizorja**, trajno izklopite zvočnike televizorja.
- Če izberete možnost **Zvočniki televizorja**, so zvočniki televizorja vedno vklopljeni.

Če je zvočna naprava povezana s sistemom HDMI CEC, izberite **Zvočni sistem HDMI**. Ko naprava predvaja zvok, so zvočniki televizorja izklopljeni.

\* Opomba: Ko so priključene slušalke, so zvočniki televizorja izklopljeni.

#### Zvok USB

**Vklopite** ali **izklopite** možnost za izhod zvoka prek zvočne naprave USB, če je v vrata USB televizorja priključena zvočna naprava USB. **Zvok USB** je na voljo samo, ko je naprava TAH6206 zaznana.

#### Digitalni izhod

Nastavitve digitalnega izhoda so na voljo za optične signale in zvočne signale HDMI ARC.

Nastavite signal zvočnega izhoda televizorja glede na zmogljivosti zvoka priključenega sistema za domači kino.

#### Zakasnitev digitalnega izhoda

Pri nekaterih sistemih za domači kino boste morali za sinhronizacijo zvoka in slike morda nastaviti

zaposnitev sinhronizacije zvoka. Izberite 0, če je v sistemu za domači kino nastavljen zamik zvoka.

### Nočni način DTS

Izberite nočni način DTS za bolj udobno tiho poslušanje med gledanjem vsebine s kodekom DTS Master Audio.

### Zvočna obdelava Dolby

Nastavite napredne nastavitve.

- Izravnava glasnosti: izberite možnost **Vklop** za samodejno prilagajanje glasnosti.
- Krepitev govora: izberite boljšo kakovost zvoka govornega programa.
- Virtualizator prostorskega zvoka: izberite možnost **Vklop**, če želite ustvariti navidezno doživetje prostorskega zvoka.
- Dolby Atmos: izberite možnost **Vklop**, da omogočite Dolby Atmos, ki lahko zvoku doda dimenzijo višine. Z dimenzijo višine se zvok natančno razporedi in pomika po 3D-prostoru.

### Ponastavitev na privzete nastavitve

Ponastavite trenutne nastavitve zvoka na privzete nastavitve.

---

12.3

## Nastavitve napajanja

MENU > Možnosti televizorja > Napajanje.

### Nastavitev izklopnega časovnika

Napajanje > Izklopni časovnik.

Televizor samodejno preklopi v stanje pripravljenosti po prednastavljenem času. Časovnik lahko ustavite, ko se pojavno okno za obvestila prikaže v zadnjih dveh minutah.

### Izklop zaslona za varčevanje z energijo

Napajanje > Izklop slike.

Če izberete izklop slike, se zaslon televizorja izklopi. Če želite zaslon televizorja ponovno vklopiti, pritisnite katero koli tipko daljinskega upravljalnika.

### Nastavitev izklopnega časovnika televizorja

Napajanje > Izklopni časovnik.

Izberite izklopni časovnik in televizor se bo samodejno izklopil ob prednastavljenem času in tako varčeval z energijo. Časovnik se ne bo ustavil, če nastavitve ne spremenite v položaj za izklop.

### Samodejni izklop ob izgubi signala

Napajanje > Samodejni izklop ob izgubi signala.

S smerno tipko navzgor ali navzdol nastavite vrednost. Izberite vrednost **Izklop**, da izklopite samodejni izklop.

\* Če uporabljate televizor kot računalniški zaslon ali pa za gledanje televizije uporabljate digitalni sprejemnik (zunanji digitalni sprejemnik – STB) in ne uporabljate daljinskega upravljalnika televizorja, izklopite samodejni izklop tako, da nastavite vrednost **Izklop**.

### Nastavitev samodejnega stanja mirovanja

Napajanje > Samodejno stanje mirovanja.

Televizor po prednastavljenem času samodejno preklopi v stanje pripravljenosti, če ne prejme signala daljinskega upravljalnika.

---

12.4

## Napredne možnosti

### Zvok

#### Osebna nastavitev jezika zvoka

MENU > Možnosti televizorja > Napredne možnosti > Jezik zvoka/Glavni zvok/Dodatni zvok ali Zvočni kanal.

Televizijski kanali lahko zvok oddaje oddajajo v več jezikih. Nastavite lahko glavni in drugi jezik zvoka. Če je zvok v enem od teh dveh jezikov na voljo, televizor preklopi na ta zvok.

### Odstranitev modrega zaslona

MENU > Možnosti televizorja > Napredne možnosti > Odstranitev modrega zaslona.

Vklopite ali izklopite odstranitev modrega zaslona.

### Interaktivni kanal

MENU > Možnosti televizorja > Napredne možnosti > Interaktivni kanal.

Vklop ali izklop interaktivnega kanala ... Interaktivni kanal ponuja interaktivne storitve izdajatelja televizijskega programa prek prenosa televizijskih oddaj ali povezave IP.

---

## Zaščita MHEG s kodo PIN

MENU > Možnosti televizorja > Napredne možnosti > Zaščita MHEG s kodo PIN.

Vklopite ali izklopite funkcijo zaščite MHEG s kodo PIN. Če je možnost vklopljena, vas bo pogovorno okno PIN pred zagonom storitve pozvalo, da vnesete PIN.

---

## Nastavitve HBBTV

MENU > Možnosti televizorja > Napredne možnosti > Nastavitve HBBTV.

### Vklop HbbTV

Nastavitve HBBTV > Vklop.

### Nastavite sledenje zgodovini HbbTV

Nastavitve HBBTV > Brez sledenja.

Nastavite možnosti po želji.

### Nastavite piškotke HbbTV

Nastavitve HBBTV > Nastavitve piškotkov.

Nastavite možnosti po želji.

### Nastavitev drugih možnosti

Nastavitve HBBTV > Trajno shranjevanje, Blokiraj mesta, ki sledijo, ali ID naprave.

Izberite eno od možnosti in jo vklopite ali izklopite.

### Ponastavitev ID naprave HbbTV

Nastavitve HBBTV > Ponastavite ID naprave.

Ponastavite lahko edinstveni identifikator televizorja. Ustvarjen bo novi identifikator. Vaš ID naprave bo zamenjan z novim identifikatorjem.

---

## Podnapisi

MENU > Možnosti televizorja > Napredne možnosti > Podnapisi.

Digitalni programi lahko ponujajo več jezikov podnapisov za program. Nastavite lahko glavni in drugi jezik podnapisov. Če so podnapisi v enem od teh dveh jezikov na voljo, televizor prikaže izbrane podnapise.

Pritisnite tipko **SUBTITLE** na daljinskem upravljalniku, da se prikaže stran s podnapisi.

---

## Teletekst

MENU > Možnosti televizorja > Napredne možnosti > Teletekst.

Nekatere digitalne televizijske postaje nudijo več različnih jezikov teleteksta. Če med gledanjem TV-programov želite odpreti teletekst, pritisnite **TEXT**. Če znova pritisnete **TEXT**, se bo odprl način z dvojnimi zaslonom. Za izhod z zaslona teleteksta v načinu z dvojnimi zaslonom znova pritisnite **TEXT**.

### Jezik teleteksta in dekodiranje jezika

Nastavitev jezika teleteksta ...

1 - Izberite MENU > Možnosti televizorja > Napredne možnosti > Teletekst in pritisnite **OK**.

2 - Izberite Jezik digitalnega teleteksta, da prilagodite nastavitve jezika teleteksta.

3 - Izberite Jezik dekodirne strani, da nastavite dekodiranje jezika.

4 - V nastavitvah prednostnih jezikov pritisnite **OK**, da potrdite izbiro.

5 - Po potrebi pritiskajte **Nazaj**, da zaprete meni.

### Raven predstavitev TTX

Če je na voljo, raven 2.5 nudi več barv in boljše grafiko.

Preklapljanje med ravno 2.5 in ravno 1.5 ...

1 - Izberite MENU > Možnosti televizorja > Napredne možnosti > Teletekst > Raven predstavitev TTX in pritisnite **OK**.

2 - Pod možnostjo Raven predstavitev TTX izberite raven in pritisnite **OK**, da potrdite izbiro.

3 - Po potrebi pritiskajte **Nazaj**, da zaprete meni.

---

## Sistemske informacije

MENU > Možnosti televizorja > Napredne možnosti > Sistemske informacije.

Ogled sistemskih informacij, vključno z ravno signala, frekvenco, ID storitve itd.

---

12.5

## Druge nastavitve

---

## Osebne nastavitve naprave

Domov > Nastavitve > Osebne nastavitve naprave.

### Posodobitev sistema

Posodobite programsko opremo televizorja z lokalnimi posodobitvami ali prek interneta.

### Vizitka

Prikažete informacije o tem televizorju ali izvedete tovarniško ponastavitev televizorja.

### Čas in datum

Prilagodite nastavitve datuma in časa.

### Časovnik

Nastavite izklop in vklop časovnika televizorja.

### Jezik

Nastavite ali spremenite jezik menija.

### Tipkovnica

Nastavite vrsto tipkovnice na zaslonu.

### Vhodi

Preimenujete ime vhodov in prilagodite nastavitve za funkcijo CEC (Consumer Electronic Control).

### Napajanje

Nastavite časovnik za varčevanje z energijo.

### Slika

Prilagodite nastavitve slike.

### Zvok

Prilagodite nastavitve zvoka.

### Ambilight

Prilagodite nastavitve funkcije Ambilight.

\* Nastavitev Ambilight je na voljo samo za modele, ki podpirajo funkcijo Ambilight.

### Pomnilnik

Preverite pomnilnik naprave.

### Domači zaslon

Prilagodite začetni zaslon po meri. Predogleda videa in zvoka lahko omogočite ali onemogočite.

Spremenite vrstni red aplikacij in iger. Preberite odprtokodne licence.

### Maloprodajni način

Vklopite ali izklopite maloprodajni način. Če vklopite maloprodajni način. Nastavite lahko vrsto maloprodajnega sporočila in predstavitev.

### Pomočnik Google

Prilagodite nastavitve za Google Assistant. Ogledate si lahko tudi odprtokodne licence.

### Vgrajen Chromecast

Prilagodite nastavitve za vgrajen Chromecast. Ogledate si lahko odprtokodne licence in številko različice.

### Ohranjevalnik zaslona

Prilagodite ohranjevalnik zaslona lastnim željam.

### Prostor

Nastavite stanje lokacije.

### Uporaba in diagnostika

Nastavite samodejno pošiljanje diagnostičnih informacij Googlu, na primer poročil o zrušitvah in podatkov o uporabi, iz svoje naprave, aplikacij in vgrajenega Chromecasta.

### Pomoč ljudem s posebnimi potrebami

Vklopite posebne funkcije za osebe z okvaro sluha in vida.

### Ponovni zagon

Po potrebi znova zaženite televizor, da bo bolje deloval.

---

## Daljinski upravljalnik in dodatki

Domov > Nastavitve > Daljinski upravljalnik in dodatki.

S seznama lahko izberete shranjeno povezavo Bluetooth.

Če ne morete najti svojega dodatka, izberite možnost **Dodaj dodatek** in poiščite povezave Bluetooth.

---

12.6

## Ponovni zagon

Domov > Nastavitve > Osebne nastavitve naprave > Ponovni zagon.

Opomba:

- Pred ponovnim zagonom odklopite zunanji trdi disk USB.
- Počakajte nekaj sekund, da se televizor samodejno ponovno vklopi.

S tem boste iz pomnilnika odstranili nepotrebne podatke in informacije.

Če vaš televizor med uporabo aplikacij slabše deluje, na primer z neusklajeno sliko in zvokom, ali pa aplikacija deluje počasi, izklopite in znova vklopite televizor, da bo bolje deloval.

---

12.7

## Tovarniška ponastavitev

Ponastavitev vseh nastavitvenih vrednosti na prvotne nastavitve televizorja

Domov > Nastavitve > Osebne nastavitve naprave > Več o > Tovarniška ponastavitev.

S tem boste izbrisali vse podatke iz notranjega pomnilnika svoje naprave, vključno s temi: svoj račun Google, podatke sistemske aplikacije, prenesene aplikacije in nastavitve. Vse nastavitve bodo ponastavljene in nameščeni kanali bodo izbrisani.

---

12.8

## Nastavitve ure in jezika

---

## Jezik menija

Sprememba jezika menijev televizorja

Domov > Nastavitve > Osebne nastavitve naprave > Jezik.

- 1 – Pritisnite **Domov**, da odprete domači zaslon.
- 2 – Izberite **Osebne nastavitve naprave > Jezik**.
- 3 – Izberite svoj jezik in pritisnite **OK**.
- 4 – Pritiskajte **Nazaj** ali **EXIT**, da zaprete meni.

---

## Jezik zvoka

Osebna nastavitev jezika zvoka

MENU > Možnosti televizorja > Napredne možnosti > Jezik zvoka/Glavni zvok/Dodatni zvok ali Zvočni kanal.

Televizijski kanali lahko zvok oddaje oddajajo v več jezikih. Nastavite lahko glavni in drugi jezik zvoka. Če je zvok v enem od teh dveh jezikov na voljo, televizor preklopi na ta zvok.

---

## Jezik podnapisov

Digitalne oddaje so lahko opremljene s podnapisi.

Osebna nastavitev jezika podnapisov

MENU > Možnosti televizorja > Napredne možnosti > Podnapisi.

Digitalni programi lahko ponujajo več jezikov podnapisov za program. Nastavite lahko glavni in drugi jezik podnapisov. Če so podnapisi v enem od teh dveh jezikov na voljo, televizor prikaže izbrane podnapise.

Pritisnite tipko **SUBTITLE** na daljinskem upravljalniku, da se prikaže stran s podnapisi.

Nastavitev jezika podnapisov

- Digitalni podnapisi
- Zapisi podnapisov
- Jezik digitalnih podnapisov
- Drugi jezik digitalnih podnapisov
- Vrsta podnapisov

Osebna nastavitev jezika teleteksta

MENU > Možnosti televizorja > Napredne možnosti > Teletekst.

Nekatere digitalne televizijske postaje nudijo več različnih jezikov teleteksta.

---

## Ura

Domov > Nastavitve > Osebne nastavitve  
naprave > Datum in čas.

### Samodejna nastavitve ure

Samodejna nastavitve datuma in ure > Uporabite  
uro v omrežju.

• Standardna nastavitve ure televizorja se nastavi  
samodejno. Podatki o času temeljijo na oddajanih  
podatkih o univerzalnem koordinatnem času (UTC-  
ju).

### Ročna nastavitve ure

Samodejna nastavitve datuma in ure > Izklop.

Izberite možnost Nastavitve datuma in Nastavitve  
ure, da prilagodite vrednost.

#### Opomba:

Če čas pri nobeni od samodejnih nastavitve ni  
prikazan pravilno, ga lahko nastavite ročno.

### Nastavitve časovnega pasu ali časovnega zamika za regijo

Datum in ura > Nastavitve časovnega pasu.

Izberite časovni pas po želji.

### Nastavitve oblike zapisa časa na 24-urno obliko

Datum in čas > Uporabi 24-urno obliko.

Omogoča, da televizor prikazuje sistemski čas v  
24-urni obliki, sicer pa v 12-urni obliki.

---

## Časovnik

### Nastavitve izklopnega časovnika televizorja

Domov > Nastavitve > Osebne nastavitve  
naprave > Časovnik.

#### Samodejni vklop

Za vklop funkcije samodejnega vklopa nastavite  
Časovnik za vklop na možnost **Vklopljeno** ali  
Enkratno, nato pa nastavite dejanski čas vklopa  
televizorja na možnost **Čas samodejnega vklopa**. Ko  
je Časovnik za vklop nastavljen na možnost  
Izklopljeno, čas, ki ste ga nastavili pri možnosti Čas  
samodejnega vklopa ne bo deloval.

#### Samodejni izklop

če želite vklopiti funkcijo samodejnega izklopa,  
nastavite Časovnik za izklop na **Vklopljeno** ali

Enkratno in nastavite dejanski čas, ki ga potrebujete  
za izklop televizorja na možnost Čas samodejnega  
izklopa. Ko je Časovnik za izklop nastavljen na  
možnost Izklopljeno, čas, ki ste ga nastavili pri  
možnosti Čas samodejnega izklopa ne bo deloval.

---

12.9

## Nastavitve pomoči ljudem s posebnimi potrebami

Televizor je pripravljen, da ga lahko uporabljajo gluhe,  
naglušne, slepe ali slabovidne osebe.

### Pomoč slepim ali slabovidnim osebam

Domov > Nastavitve > Osebne nastavitve naprave  
> Pomoč ljudem s posebnimi potrebami > Vrsta  
zvoka.

Digitalni TV-programi lahko oddajajo poseben zvočni  
komentar, ki opisuje, kaj se dogaja na zaslonu. Vrsto  
zvoka lahko prilagodite s spodnjimi nastavitvami.

- Običajno
- Zvočni opis
- Govorjeni podnapisi
- Gluhi in naglušni
- Zvočni opis in govorni podnapisi

### Slepi in slabovidni

Ko je zvočni opis vklopljen, je na voljo več možnosti  
za slepe in slabovidne. Nastavite glasnost običajnega  
zvoka zvočnika in slušalk ali dodatne zvočne učinke v  
zvočnem komentarju. Učinek lahko prilagodite s  
spodnjimi nastavitvami.

- Zvočnik
- Slušalke
- Glasnost
- Pomik in pojevanje
- Zvok za slepe in slabovidne
- Upravljanje izenačevalnika

### Okrepitev govora AC4

Vklopite/izklopite ali nastavite stopnjo okrepitve  
govora, da izboljšate razumljivost govora in  
komentarjev, ko je zvočni pretok vrste AC4.

# Ambilight

## 13.1

### Slog Ambilight

Lahko nastavite slog Ambilight, ki sledi dinamiki videa TV-oddaje. Lahko pa nastavite slog Ambilight, da si ogledate predhodno nastavljen barvni slog ali slog Ambilight izklopite.

#### Prilagajaj se sliki

Če izberete možnost **Prilagajaj se sliki**, lahko izberete enega od slogov, ki sledijo dinamiki slike na TV-zaslону.

Nastavitev sloga Ambilight ...

- 1 – Pritisnite tipko **Ambilight**.
- 2 – **Omogočite** funkcijo Ambilight.
- 3 – Na izbiro imate sloga **Prilagajanje slike** in **Salonska svetloba**.
- 4 – Izberite želeni slog in pritisnite **OK**.

Razpoložljivi slogi **Prilagajaj se sliki** so ...

- **Standardno** – idealno za vsakodnevno gledanje televizije
- **Naravno** – čimbolj se prilagaja sliki ali zvoku
- **Šport** – idealno za športne oddaje
- **Živahno** – idealno za dnevno svetlobo

- **Igra** – idealno za igranje iger

Razpoložljivi slogi **Salonska svetloba** so ...

- **Vroča lava** – različice rdeče barve
- **Globoka voda** – različice modre barve
- **Sveža narava** – različice zelene barve
- **Topla bela** – statična barva
- **Hladno bela** – statična barva
- **Barva po meri** – statična barva po vaši izbiri. Če želite nastaviti barvo za statično svetlobo Ambilight, izberite **Domov > Nastavitve > Osebne nastavitve naprave > Ambilight > Barva po meri** in izberite želeno barvo.

## 13.2

### Barva po meri

Barva po meri

**Domov > Nastavitve > Osebne nastavitve naprave > Ambilight > Barva po meri.**

Nastavitev statične svetlobe Ambilight po lastni izbiri. Izberete lahko barvo, ki vam je v barvni paleti všeč.

Nastavitev barve za statično svetlobo Ambilight ...

- 1 – Pritisnite tipko **Ambilight**.

- 2 – **Omogočite** funkcijo Ambilight.
- 3 – Nastavite slog Ambilight na barvo po meri.
- 4 – Izberite **Domov > Nastavitve > Osebne nastavitve naprave > Ambilight > Barva po meri** in izberite barvo.
- 5 – Izberite želeno barvo in pritisnite **OK**.

## 13.3

### Svetlost in nasičenost

#### Prilagajanje svetlosti Ambilight

**Domov > Nastavitve > Osebne nastavitve naprave > Ambilight > Svetlost.**

Ko je omogočena funkcija Ambilight, s puščico desno ali levo nastavite raven svetlosti Ambilight.

#### Prilagajanje nasičenosti Ambilight

**Domov > Nastavitve > Osebne nastavitve naprave > Ambilight > Nasičenost.**

Ko je omogočena funkcija Ambilight, s puščico desno ali levo nastavite raven nasičenosti Ambilight.

## 13.4

### Barva stene za televizorjem

#### Nastavitev barve stene za televizorjem

**Domov > Nastavitve > Osebne nastavitve naprave > Ambilight > Barva stene za televizorjem.**

Izberete lahko barvo stene za televizorjem, da uskladite barve Ambilight, da bodo znova ustrezne.

## 13.5

### Izklop televizorja

#### Nastavitev barve stene za televizorjem

**Domov > Nastavitve > Osebne nastavitve naprave > Ambilight > Izklop televizorja.**

Izberite možnost **Zatemnitev** ali **Takojšen izklop**, da ob izklopu televizorja omogočite funkciji Ambilight postopno zatemnitev ali takojšen izklop.

# Videoposnetki, fotografije, glasba in besedilo

## 14.1

## Iz povezave USB

Ogledate si lahko svoje fotografije ali predvajate glasbo in videoposnetke iz povezanega pogona z bliskovnim pomnilnikom USB.

Ko je televizor vklopljen, priključite pogon z bliskovnim pomnilnikom USB v enega od priključkov USB.

- 1 – Pritisnite **Domov**, izberite možnost **MMP** s seznama Aplikacije in pritisnite **OK**.
- 2 – S **smernimi tipkami** izberite vrsto datoteke.
- 3 – Sledite navodilom na zaslonu za predvajanje datotek.

## 14.2

## Predvajanje videoposnetkov

Predvajanje videoposnetka

- 1 – Pritisnite **Domov**, izberite možnost **MMP** s seznama Aplikacije in pritisnite **OK**.
- 2 – S **smernimi tipkami** izberite možnost **Videoposnetek**.
- 3 – Izberite enega od videoposnetkov in pritisnite **OK** za predvajanje.

Med predvajanjem videoposnetka ...

- Pritisnite **MENU**, da se prikažejo možnosti.

**Predvajanje, premor**

Pritisnite **OK** za predvajanje/premor videoposnetka.

**Ponovi**

Predvaja videoposnetke večkrat ali enkrat.

**Prikaži informacije**

Prikaz informacij o datoteki z videoposnetkom.

**Način prikaza**

Prilagodite način prikaza.

**Slika**

Prilagodite nastavitve slike.

**Zvok**

Prilagodite nastavitve zvoka.

**Zvočni posnetki**

Prikaz glasbene spremljave.

**Pomnilnik zadnjega predvajanja**

Ko je ta funkcija nastavljena na **Vklop**, lahko predvajate videoposnetek s točke, kjer ste nazadnje končali predvajanje. Za izklop funkcije jo nastavite na **Izklop**.

## 14.3

## Ogled fotografij

### Ogled fotografij

Ogled fotografije

- 1 – Pritisnite **Domov**, izberite možnost **MMP** s seznama Aplikacije in pritisnite **OK**.
- 2 – S **smernimi tipkami** izberite možnost **Fotografija**.
- 3 – Izberite eno od fotografij in pritisnite **OK**.

Med brskanjem po sličicah fotografij pritisnite **MENU**, da ...

**Razvrsti**

Po želji razvrstite datoteke s fotografijami.

**Vrsta medija**

Razvrstite datoteke po vrsti medija.

**Velikost sličice**

Spremenite velikost ogledanih sličic.

**Kopiraj**

Kopirajte datoteko in jo prestavite v želeno mapo.

**Prilepi**

Prestavite kopirano datoteko v želeno mapo.

**Izbriši**

Izbrišite izbrano datoteko.

**Rekurzivni razčlenjevalnik**

Izbirajte med **rekurzivnim razčlenjevalnikom** in **običajnim razčlenjevalnikom**.

**Fotookvir**

Izberite za vklop načina Fotookvir.

## Možnosti za fotografije

Med ogledom datotek s fotografijami pritisnite **MENU**, da ...

**Pavza**

Pritisnite **OK**, da začasno prekinete predvajanje fotografij.



## Ponovi

Večkratni ali samo en ogled slik.

Vklopi naključno, Izklopi naključno

Ogled slik v zaporednem ali naključnem vrstnem redu.

## Trajanje

Nastavi hitrost diaproyekcije.

## Učinek

Določi prehode med slikami.

## Prikaži info

Prikažite informacije o slikovni datoteki.

## Slika fotookvirja

Nastavite sliko za sliko fotookvirja.

## Slika

Prilagodite nastavitve slike.

---

14.4

# Predvajanje glasbe

## Predvajanje glasbe

1 – Pritisnite **Domov**, izberite možnost **MMP** s seznama Aplikacije in pritisnite **OK**.

2 – S **smernimi tipkami** izberite možnost **Zvok**.

3 – Izberite enega od zvokov in pritisnite **OK** za predvajanje.

## Med predvajanjem zvoka ...

• Pritisnite **MENU**, da se prikažejo možnosti.

## Predvajanje, premor

Pritisnite **OK** za predvajanje/premor glasbe.

## Ponovi

Predvajajte glasbo večkrat ali enkrat.

Vklop/izklop predvajanja v naključnem vrstnem redu

Predvajajte zvok v pravem ali naključnem zaporedju.

## Prikaži informacije

Prikažite informacije o datoteki z glasbo.

## Možnosti besedil

Izberite možnosti, ko so besedila na voljo.

## Izklop slike

Med predvajanjem glasbe zaprite zaslon, da varčujete z energijo.

## Zvok

Prilagodite nastavitve zvoka.

---

14.5

# Ogled besedila

## Ogled besedila

1 – Pritisnite **Domov**, izberite možnost **MMP** s seznama Aplikacije in pritisnite **OK**.

2 – S **smernimi tipkami** izberite možnost **Besedilo**.

3 – Izberite eno od datotek z besedilom in pritisnite **OK** za predogled.

## Med predogledom ...

• Pri vsaki datoteki imate na voljo 3 sekunde za predogled. Pritisnite **OK** za prekinitve predogleda za branje.

• Pritisnite **MENU**, da se prikažejo možnosti.

## Predvajanje, premor

Pritisnite **OK** za predvajanje/premor predogleda datoteke z besedilom.

## Ponovi

Datoteke z besedilom si predoglejte večkrat ali enkrat.

Vklop/izklop predvajanja v naključnem vrstnem redu

Predogled datotek z besedilom v zaporednem ali naključnem vrstnem redu.

## Pisava

Prilagodite velikost, slog in barvo besedila.

## Prikaži informacije

Prikažite informacije o datoteki z besedilom.

# TV-vodnik

---

## 15.1

### Podatki TV-vodnika

S TV-vodnikom si lahko ogledate seznam trenutnih programov ali programov na sporedu na programih. Vsi programi ne vsebujejo informacij TV-vodnika.

TV-vodnik prejema informacije (podatke) iz TV-postaj. Televizor lahko pridobi informacije TV-vodnika za programe, ki so nameščeni v televizorju. Televizor ne more pridobiti informacij o programih, ki jih gledate prek digitalnega sprejemnika ali odkodirnika.

---

## 15.2

### Uporaba TV-vodnika

Če želite odpreti TV-vodnik, pritisnite tipko **TV GUIDE** na daljinskem upravljalniku. TV-vodnik prikazuje programe izbranega sprejemnika. Če želite zapreti TV-vodnik, znova pritisnite tipko **TV GUIDE**.

Lahko pa TV-vodnik odprete tako, da med gledanjem televizije izberete **MENU > smerna tipka navzgor > Programi > TV-vodnik**.

TV-vodnik prejema informacije (podatke) iz TV-postaj. V nekaterih državah in pri nekaterih programih informacije TV-vodnika morda niso na voljo.

# Pametni telefoni in tablični računalniki

---

16.1

## Google Cast

---

### Kaj potrebujete

Če ponuja aplikacija na vaši mobilni napravi storitev Google Cast, lahko aplikacijo prenesete na ta televizor. Na aplikaciji za mobilne naprave poiščite ikono Google Cast. Z mobilno napravo lahko upravljate predvajanje vsebine na televizorju. Storitve Google Cast deluje v napravah s sistemoma Android in iOS.

Mobilna naprava mora biti povezana z istim Wi-Fi domačim omrežjem kot televizor.

### Aplikacije s storitvijo Google Cast

Vsak dan so na voljo nove aplikacije Google Cast. Preizkusite jih lahko že s storitvami YouTube, Chrome, Netflix, Photowall ... ali Big Web Quiz za Chromecast. Oglejte si tudi [google.com/cast](https://google.com/cast)

Nekateri izdelki in funkcije trgovine Google Play niso na voljo v vseh državah.

Za več informacij obiščite spletno mesto [www.support.google.com/androidtv](https://www.support.google.com/androidtv)

---

## Prenos na televizor

Za prenos aplikacije na TV-zaslon ...

- 1 - Na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku odprite aplikacijo, ki podpira storitev Google Cast.
- 2 - Dotaknite se ikone Google Cast.
- 3 - Izberite televizor, ki ga želite uporabiti za prenos.
- 4 - Pritisnite tipko za predvajanje na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku. Na TV-zaslonu se mora začeti predvajati to, kar ste izbrali.

# Netflix

Če ste včlanjeni v Netflix, lahko uživate v storitvi Netflix. Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo. V vaši regiji bo storitev Netflix mogoče na voljo šele po prihodnjih posodobitvah programske opreme.

Če želite odpreti Netflix, pritisnite **NETFLIX** na daljinskem upravljalniku, da odprete aplikacijo Netflix. Aplikacijo Netflix lahko odprete takoj, ko je televizor v stanju pripravljenosti.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

---

# Programska oprema

---

## 18.1

### Posodobitev programske opreme

#### Lokalne posodobitve

Za prenos programske opreme v televizor potrebujete računalnik s hitro internetno povezavo in pomnilniško napravo USB. Uporabite pomnilnik USB z najmanj 2 GB prostora. Poskrbite, da je zaščita pred pisanjem izklopljena.

- 1 - Izberite Domov > Nastavitve > Osebne nastavitve naprave > Posodobitev sistema > Lokalne posodobitve in pritisnite OK.
- 2 - Sledite navodilom na zaslonu.

#### Posodobitev iz interneta

Če ima televizor vzpostavljeno internetno povezavo, boste morda prejeli sporočilo, da posodobite programsko opremo televizorja. Potrebujete hitro (širokopasovno) internetno povezavo. Če prejmete to sporočilo, vam priporočamo, da izvedete posodobitev.

- 1 - Izberite Domov > Nastavitve > Osebne nastavitve naprave > Posodobitev sistema > Internet in pritisnite OK.
- 2 - Sledite navodilom na zaslonu.

---

## 18.2

### Različica programske opreme

Ogled trenutne različice programske opreme televizorja ...

- 1 - Izberite Domov > Nastavitve > Osebne nastavitve naprave > Več o > Različica programske opreme.
- 2 - Prikazana je različica, opombe ob izdaji in datum nastanka. Prikazana je tudi številka Netflix ESN, če je na voljo.
- 3 - Po potrebi pritisnite Nazaj, da zaprete meni.

---

## 18.3

### Odprtokodne licence

Ogled odprtokodnih licenc ...

- 1 - Izberite Domov > Nastavitve > Program ali pa izberite Domov > Nastavitve > Osebne nastavitve naprave > Pomočnik Google.
- 2 - Izberite možnost Odprtokodne licence in

pritisnite OK.

3 - Po potrebi pritisnite Nazaj, da zaprete meni.

# Specifikacije

## 19.1

### Specifikacije okolja

#### Evropska energetska oznaka

Evropska energetska oznaka označuje razred energijske učinkovitosti tega izdelka. Čim temnejša zelena je oznaka razreda energetske učinkovitosti tega izdelka, tem manjša je njegova energijska poraba.

Na oznaki je naveden razred energetske učinkovitosti, povprečna poraba energije med uporabo tega izdelka in povprečna poraba energije v obdobju 1000 ur. Vrednosti porabe energije tega izdelka si lahko ogledate tudi na Philipsovem spletnem mestu za svojo državo na naslovu [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

#### Konec uporabe

##### Odstranjevanje starega izdelka in baterij

Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.



Če je izdelek opremljen s simbolom prečrtanega smetnjaka na kolesih, to pomeni, da je pri ravnanju s tem izdelkom treba upoštevati evropsko Direktivo 2012/19/EU.



Pozanimajte se o sistemu zbiranja in ločevanja za odpadne električne in elektronske izdelke na svojem območju.

Upoštevajte lokalne predpise in ne odlagajte starih izdelkov z običajnimi gospodinjskimi odpadki. S pravilnim odstranjevanjem starih izdelkov pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

Izdelek vsebuje baterije, za katere evropska Direktiva 2006/66/ES določa, da jih ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki.



Pozanimajte se o lokalnih predpisih za ločeno zbiranje baterij. S pravilnim odlaganjem pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

## 19.2

### Napajanje

Specifikacije izdelka se lahko spremenijo brez obvestila. Več podrobnosti o specifikacijah izdelka si ogledajte na spletni strani [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

#### Napajanje

- Omrežno napajanje: 220–240 V AC, +/-10 %
- Temperatura okolja: Od 5 do 35 °C
- Funkcije varčevanja z energijo: Časovnik stanja mirovanja, izklopni časovnik, izklop slike, samodejni izklop ob izgubi signala, samodejno stanje mirovanja.

## 19.3

### Operacijski sistem

Android OS:

Android 11

## 19.4

### Sprejem

- Antenski vhod: 75 Ohm koaksialni (IEC75)
- Frekvenčna območja sprejemnika: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (kabelski) QAM
- Predvajanje analognega videa: SECAM, PAL
- Predvajanje digitalnega videa: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC
- Predvajanje digitalnega zvoka (ISO/IEC 13818-3)
- Vhod za satelitsko anteno: 75 ohmov, F-tip
- Razpon vhodne frekvence: od 950 do 2150 MHz
- Razpon vhodne stopnje: od 25 do 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, hitrost znakov: 2 do 45 M znakov, SCPC in MCPC
- LNB: Unicable 1/2, DiSEqC 1.0, podpira od 1 do 4 pretvornike LNB, izbira polaritete 13/18 V, izbira pasu 22 kHz, način zaporednih tonov, tok LNB največ

300 mA

19.5

## Vrsta zaslona

### Diagonalna velikost zaslona

- 108 cm/43 palcev
- 126 cm/50 palcev
- 139 cm/55 palcev
- 164 cm/65 palcev

### Ločljivost zaslona

- 3840 x 2160

19.6

## Vhodna ločljivost zaslona

### Podprta ločljivost samo za video

#### Ločljivost — hitrost osveževanja

- 480i – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz

### Podprta ločljivost računalnika/videa

#### Ločljivost — hitrost osveževanja

- 640 x 480 – 60 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
- 2560 x 1440 – 60 Hz
- 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

19.7

## Povezljivost

### Stranski del televizorja

- Reža za skupni vmesnik: CI+/CAM
- USB 1: USB 2.0
- Slušalke: Stereo mini vtič 3,5 mm
- Vhod HDMI 1: ARC – Ultra HD – HDR

### Spodnji del televizorja

- Digitalni zvočni izhod: optični
- USB 2: USB 2.0
- Omrežje LAN: RJ45
- Satelitski sprejemnik
- Antena (75 ohmov)
- Vhod HDMI 2: Ultra HD – HDR
- Vhod HDMI 3: Ultra HD – HDR
- Vhod HDMI 4: Ultra HD – HDR

19.8

## Zvok

Izhodna moč (RMS): 20 W

Dolby MS12 V2.5

- Dolby Atmos
- DTS – HD (M6)
- Virtualizator prostorskega zvoka + virtualizator višine
- Okrepitev Dolby Bass
- Okrepitev govora Dolby
- Glasnost Dolby (AVL/nočni način)
- Zvok AI

19.9

## Večpredstavnost

### Priključki

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11n dvopasovni (vgrajen)
- BT 5.0

### Podprti sistemi datotek USB

- FAT 16, FAT 32, NTFS

### Predstavnostni strežniki, podprti

- Vsebniki: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, MKV, ASF, AVI, 3GP, Quicktime
- Video kodeki AVI, MKV, HEVC, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Zvočni kodeki: MP3, WAV, AAC, WMA (v2 do v9.2), WMA-PRO (v9 in v10)
- Podnapisi:
  - Formati: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
  - Kodiranja znakov: UTF-8 (Unicode), UTF-16, poenostavljena kitajščina, Srednja Evropa, cirilica, Zahodna Evropa, grščina, turščina, hebrejščina, korejščina
- Najvišja podprta podatkovna hitrost:
  - MPEG-4 AVC (H.264) je podprt do visokega profila ravni 5.1. 30Mb/s
  - H.265 (HEVC) je podprt do glavnega/glavnega profila 10 do ravni 5.1 40 Mb/s
- Slikovni kodeki: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

# Pomoč in podpora

## 20.1

### Registracija televizorja

Registrirajte televizor in izkoristite vse ugodnosti, kot so popolna podpora (vključno z datotekami za prenos), prednostni dostop do informacij o novih izdelkih, ekskluzivne ponudbe in popusti, možnost za osvojitve nagrad, sodelujete pa lahko tudi pri posebnih anketah o novih izdelkih.

Obiščite spletno stran [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

## 20.2

### Uporaba menija Pomoč

Domov > Nastavitve > Pomoč.

Za diagnosticiranje in dodatne informacije o vašem televizorju lahko uporabite funkcijo Pomoč.

- **Informacije o televizorju** – oglejte si ime modela, serijsko številko in različico programske opreme vašega televizorja.
- **Ogled zgodovine šibkega signala** – Prikaže seznam števil programov, ki so bili samodejno shranjeni, ko je bil signal šibek.
- **Posodobitev sistema** – Preverite razpoložljive posodobitve programske opreme.
- **Uporabniški priročnik** – Preberite uporabniški priročnik z informacijami o televizorju.
- **Tovarniška ponastavitev** – Vse nastavitve ponastavite na tovarniške nastavitve.

## 20.3

### Odpravljanje težav

#### Vklop in daljinski upravljalnik

Televizor se ne vklopi

- Napajalni kabel izključite iz električne vtičnice. Počakajte eno minuto in ga ponovno priključite v vtičnico.
- Zagotovite, da je napajalni kabel trdno priključen.

Pokajoč zvok ob vklopu ali izklopu

Pri vklopu, izklopu ali preklopu televizorja v stanje pripravljenosti se iz ohišja televizorja sliši pokajoč zvok. Pokajoč zvok povzroča običajno širjenje in krčenje televizorja, ko se ta ohlaja ali segreva. To ne vpliva na delovanje.

Televizor se ne odziva na daljinski upravljalnik

Televizor potrebuje za zagon nekaj časa. V tem času se ne odziva na daljinski upravljalnik ali na pritisk tipk televizorja. To je povsem normalno.

Če se televizor še vedno ne odziva na daljinski upravljalnik, lahko s fotoaparatom mobilnega telefona preverite, ali daljinski upravljalnik deluje. Telefon preklopite na način fotoaparata in daljinski upravljalnik usmerite proti objektivu fotoaparata. Če ob pritisku gumba na daljinskem upravljalniku opazite infrardeče migetanje LED skozi fotoaparata, daljinski upravljalnik deluje. Preverite televizor.

Če ne opazite migetanja, je daljinski upravljalnik mogoče pokvarjen ali pa so baterije šibke. To preverjanje daljinskega upravljalnika ni mogoče, če je daljinski upravljalnik brezžično združen s televizorjem.

Televizor prikaže zagonski zaslon Philips in preklopi nazaj v stanje pripravljenosti

Ko je televizor v stanju pripravljenosti, se prikaže zagonski zaslon Philips, nato pa televizor preklopi nazaj v stanje pripravljenosti. To je povsem normalno. Ko televizor izključite in ponovno priključite na napajanje, se ob naslednjem zagonu prikaže zagonski zaslon. Če želite televizor vklopiti iz stanja pripravljenosti, pritisnite tipko za vklop/izklop na daljinskem upravljalniku ali televizorju.

Indikator pripravljenosti utripa

Napajalni kabel izključite iz električne vtičnice. Počakajte 5 minut in ponovno priključite napajalni kabel. Če indikator ponovno začne utripati, se obrnite na Philipsov oddelek za pomoč uporabnikom.

### Programi

Med namestitvijo ni bil najden noben digitalni program

V tehničnih specifikacijah se prepričajte, da televizor podpira digitalne programe v vaši državi. Zagotovite, da so vsi kabli pravilno priključeni in da je izbrano pravo omrežje.

Predhodno nameščeni programi niso na seznamu programov.

Zagotovite, da ste izbrali pravi seznam programov.

### Koda PIN

Kodo PIN lahko nastavite tako, da programe zaklenete ali zaščitite pred nepooblaščenimi posegi, npr. ponovno namestite televizor in ponastavite kodo PIN. Če ste pozabili kodo PIN, lahko preglasite trenutno kodo tako, da uporabite kodo 8888 in vnesete novo.



---

## Slika

### Ni slike/popačena slika

- Zagotovite, da je antena pravilno priključena na televizor.
- Zagotovite, da je kot vir slike izbrana prava naprava.
- Zagotovite, da je zunanja naprava ali vir pravilno priključen.

### Zvok brez slike

- Spremenite vir videoposnetka in ga nato spet spremenite na trenutni vir. Nato v Nastavitvah slike obnovite slog slike ali v Splošnih nastavitvah izvedite tovarniško ponastavitev.

### Slab antenski sprejem

- Zagotovite, da je antena pravilno priključena na televizor.
- Zvočniki, neozemljene zvočne naprave, neonske luči, visoke stavbe in drugi veliki predmeti lahko poslabšajo kakovost sprejema. Če je mogoče, kakovost sprejema poskušajte izboljšati tako, da spremenite usmeritev antene ali oddaljite druge naprave od televizorja.
- Če je sprejem slab le na enem programu, ta program natančno nastavite.

### Slaba slika iz naprave

- Zagotovite, da je naprava pravilno priključena. Prepričajte se, da je nastavev izhodne slike naprave nastavljen na najvišjo možno ločljivost, če je na voljo.
- Obnovite slog slike ali slog slike spremenite.

### Nastavitve slike se čez nekaj časa spremenijo

**Maloprodajni način** mora biti nastavljen na **Izklop**. V tem načinu lahko spreminjate in shranjujete nastavitve.

### Pojavi se oglasna pasica

**Maloprodajni način** mora biti nastavljen na **Izklop**. Izberite **Domov > Nastavitve > Osebn**  
**nastavitve naprave > Maloprodajni način** in pritisnite **OK**.

### Slika ne ustreza velikosti zaslona

- Spremenite format slike.
- Spremenite **Način prikaza** v **Samodejni**.

### Položaj slike je napačen

- Slikovni signali iz nekaterih naprav morda ne ustrezajo zaslonu. Preverite izhodni signal priključene naprave.
- Spremenite **Način prikaza** v **Samodejni**.

### Slika iz računalnika ni stabilna

- Zagotovite, da računalnik uporablja podprto ločljivost in hitrost osveževanja.
- Prepričajte se, da vir videoposnetka HDMI ni podprta vsebina HDR.

---

## Zvok

### Ni zvoka ali pa je slab

Če televizor ne zazna zvočnega signala, samodejno izklopi zvok in ne javi napake v delovanju.

- Zagotovite, da so nastavitve zvoka pravilne.
- Zagotovite, da so vsi kabli pravilno priključeni.
- Zagotovite, da zvok ni izklopljen ali nastavljen na nič.
- Zagotovite, da je zvočni izhod televizorja povezan z zvočnim vhodom sistema za domači kino. Zvok morajo predvajati zvočniki sistema za domači kino.
- Pri nekaterih napravah morate ročno omogočiti zvočni izhod HDMI. Če je zvok HDMI že omogočen, vendar zvoka vseeno ne slišite, digitalni zvočni format naprave spremenite na PCM (pulzno kodna modulacija). Navodila si oglejte v dokumentaciji naprave.

---

## HDMI in USB

### HDMI

- Podpora standardu HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine) lahko podaljša čas, ki je potreben za prikaz vsebine z naprave HDMI na zaslonu televizorja.
- Če televizor ne zazna naprave HDMI in na zaslonu ni slike, poskusite preklopiti na kakšno drugo napravo in nato nazaj na prvotno.
- Če sta slika in zvok naprave, ki je povezana prek vhoda HDMI, popačena, napravo priključite na druga vrata HDMI televizorja in znova zaženite izvorno napravo.
- Če prihaja do stalnih prekinitev zvoka, preverite, ali so nastavitve izhoda naprave HDMI pravilne.
- Če uporabljate adapter HDMI-DVI ali kabel HDMI-DVI, preverite, ali je dodatni zvočni kabel priključen na vhod AUDIO IN (samo mini vtič).

### Možnost HDMI EasyLink ne deluje

- Preverite, ali naprave HDMI podpirajo HDMI-CEC. Funkcije EasyLink delujejo samo z napravami, ki podpirajo HDMI-CEC.

### Ikona za glasnost ni prikazana

- Ko je zvočna naprava HDMI-CEC priključena in glasnost naprave prilagajate z daljinskim upravljalnikom televizorja, je to povsem običajno. Fotografije, videoposnetki in glasba iz naprave USB niso prikazani.
- Preverite, ali je pomnilnik USB skladen razredom za pomnilniške naprave, kot je opisano v dokumentaciji pomnilnika.
- Preverite, ali je pomnilnik USB združljiv s televizorjem.
- Preverite, ali televizor podpira uporabljene oblike zapisov zvočnih in slikovnih datotek.

### Netekoče predvajanje datotek USB

- Hitrost prenosa podatkov, ki jo omogoča pomnilnik USB, morda omejuje hitrost prenosa podatkov v televizor, kar povzroča nizko kakovost predvajanja.

---

## Omrežje

Omrežja Wi-Fi ni bilo mogoče najti ali je moteno

- Mikrovalovne peči, telefoni DECT in druge naprave Wi-Fi 802.11b/g/n v bližini lahko motijo brezžično omrežje.
- Zagotovite, da požarni zidovi v omrežju omogočajo dostop do brezžične povezave televizorja.
- Če brezžično omrežje ne deluje pravilno, poskusite z namestitvijo žičnega omrežja.

Internetna povezava ne deluje

- Če povezava z usmerjevalnikom deluje, preverite povezavo usmerjevalnika z internetom.

Povezava z računalnikom in internetna povezava sta počasni

- V uporabniškem priročniku za brezžični usmerjevalnik preverite informacije o dosegu v zaprtih prostorih, hitrosti prenosa in drugih dejavnikih kakovosti signala.
- Za usmerjevalnik uporabite hitro (širokopasovno) internetno povezavo.

DHCP

- Če povezava ni uspešna, preverite nastavitve DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) usmerjevalnika. Možnost DHCP mora biti vklopljena.

---

## Bluetooth

Združevanje ni mogoče

- Zagotovite, da je naprava v načinu združevanja. Preberite uporabniški priročnik naprave.
- Brezžični zvočnik naj bo čim bližje televizorju.
- S televizorjem istočasno mogoče ne boste mogli združiti več naprav.

Povezava Bluetooth je prekinjena

- Brezžični zvočnik vedno postavite največ 5 metrov stran od televizorja.

Sinhronizacija zvoka in slike Bluetooth

- Pred nakupom brezžičnega zvočnika Bluetooth se pozanimajte o njegovi kakovosti sinhronizacije slike in zvoka, ki se imenuje tudi usklajevanje slike in zvoka. Nekatere naprave Bluetooth tega ne izvajajo pravilno. Za nasvet se obrnite na prodajalca.

---

## Napačen jezik menija

Sprememba jezika nazaj v svoj jezik

- 1 – Pritisnite **Domov**, da odprete domači zaslon.
- 2 – Pritisnite **MENU**.
- 3 – Štirikrat pritisnite **smerno tipko navzdol** in nato pritisnite **OK**.
- 4 – Štirikrat pritisnite **smerno tipko – navzdol** in nato pritisnite **OK**.
- 5 – Izberite svoj jezik in pritisnite **OK**.
- 6 – Pritiskajte **Nazaj** ali **EXIT**, da zaprete meni.

---

20.4

## Spletna pomoč

Če imate težave z uporabo televizorja Philips, lahko uporabite spletno podporo. Izberite jezik in vnesite številko modela izdelka.

Obiščite [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

Na strani za podporo lahko najdete telefonsko številko v vaši državi, na katero nas lahko pokličete, in odgovore na pogosta vprašanja. V nekaterih državah se lahko pogovarjate z našimi sodelavci in se za pomoč obrnete neposredno na nas ali nam pošljete vprašanje po e-pošti.

Prenesete lahko novo programsko opremo za televizor ali priročnik, ki ga lahko berete z računalnikom.

---

20.5

## Podpora in popravilo

Če potrebujete podporo in popravilo, lahko pokličete službo za pomoč uporabnikom v svoji državi. Če je potrebno popravilo, ga bodo opravili naši serviserji.

Telefonsko številko lahko najdete v tiskani dokumentaciji, ki je priložena televizorju.

Obiščete pa lahko tudi spletno stran [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) in po potrebi izberete svojo državo.

Številka modela in serijska številka televizorja

Mogoče boste morali posredovati številko modela in serijsko številko televizorja. Te podatke lahko najdete na nalepki na embalaži ali tipski nalepki na hrbtnem ali spodnjem delu televizorja.

Opozorilo

Televizorja ne poskušajte popraviti sami. S tem lahko povzročite hude poškodbe, nepopravljivo škodo televizorja ali razveljavite garancijo.

# Varnost in nega

## 21.1

### Varnost

#### Pomembno

Pred uporabo televizorja preberite varnostna navodila. Če zaradi neupoštevanja teh navodil pride do poškodbe, garancija za izdelek ne velja.

#### Nevarnost električnega udara ali požara

- Televizorja ne izpostavljajte dežju ali vodi. V bližino televizorja ne postavljajte posod z vodo, kot so vaze. Če se tekočina razlije po televizorju, ga nemudoma odklopite iz električnega omrežja.
- Pred ponovno uporabo naj televizor pregleda Philipsova služba za pomoč uporabnikom.
- Televizorja, daljinskega upravljalnika ali baterij ne izpostavljajte prekomerni vročini. Ne postavljajte jih v bližino prižganih sveč, odprtega ognja ali drugih virov toplote, vključno z neposredno sončno svetlobo.
- V prezračevalne reže ali druge odprtine televizorja ne potiskajte predmetov.
- Na napajalni kabel ne polagajte težkih predmetov.
- Napajalnega vtiča ne izpostavljajte fizičnim obremenitvam. Ohlapno priključen napajalni vtič lahko povzroči iskrenje ali požar. Pazite, da med vrtenjem televizorja napajalni kabel ne bo obremenjen.
- Za izklop napajanja televizorja omrežni vtič izključite iz električnega omrežja. Ko želite iztakniti napajalni kabel iz vtičnice, vlecite za vtič, ne za kabel. Poskrbite, da bo dostop do napajalnega vtiča vedno neoviran.

#### Nevarnost telesne poškodbe ali poškodbe televizorja

- Televizor, ki tehta več kot 25 kg (55 lbs), morata dvigniti in premakniti dve osebi.
- Če želite televizor namestiti na stojalo, uporabite priloženo stojalo. Stojalo trdno pritrdite na televizor. Televizor namestite na ravno in vodoravno površino, ki zdrži težo televizorja in stojala.
- V primeru namestitve na steno uporabite nosilec, ki zanesljivo vzdrži težo televizorja. Družba TP Vision ne prevzema odgovornosti v primeru nepravilne stenske namestitve, ki povzroči nesrečo, telesne poškodbe ali škodo.

- Deli naprave so izdelani iz stekla. Z njimi ravnajte pazljivo, da preprečite poškodbe ali škodo.

#### Nevarnost poškodbe televizorja!

Pred priključitvijo televizorja v električno vtičnico preverite, ali električna napetost v vašem domu ustreza električni napetosti, navedeni na hrbtni strani televizorja. Če se napetosti ne ujemata, televizorja ne smete priključiti v električno vtičnico.

#### Nevarnosti v povezavi s stabilnostjo

Televizor lahko pade in s tem povzroči telesne poškodbe ali smrt. Številnim poškodbam, zlasti poškodbam otrok, se lahko izognete z upoštevanjem enostavnih varnostnih ukrepov:

- VEDNO poskrbite, da televizor ne sega čez rob podpornega pohištva.
- VEDNO uporabljajte omare, stojala ali načine pritrditve, ki jih priporoča proizvajalec televizorja.
- VEDNO uporabljajte pohištvo, ki varno podpira televizor.
- VEDNO poučite otroke glede nevarnosti plezanja na pohištvo, da bi dosegli televizor ali njegove tipke.
- Žice in kable, ki so povezani s televizorjem, VEDNO napeljte tako, da se ni mogoče spotakniti čez njih, jih ni mogoče vleči ali zgrabiti.
- Televizorja NIKOLI ne namestite na nestabilno mesto.
- Televizorja NIKOLI ne postavljajte na visoko pohištvo (na primer na omarice ali knjižne police), ne da bi pred tem televizor in pohištvo pritrdili na ustrezno podporo.
- Televizorja NIKOLI ne namestite na prt ali druge materiale, ki bi bili nameščeni med televizor in podporno pohištvo.
- Predmetov, kot so igrače ali daljinski upravljalniki, NIKOLI ne položite na vrh televizorja ali na pohištvo, na katerem televizor stoji, da ne bi spodbudili otrok k plezanju.

Če se odločite premestiti obstoječi televizor, pri tem prav tako upoštevajte zgornje pogoje.

#### Nevarnost baterij

- Baterije ne smete zaužiti. Nevarnost kemičnih opeklin.
- Daljinski upravljalnik lahko vsebuje okroglo/gumbno celično baterijo. Če okroglo/gumbno celično baterijo pogoltnete, lahko v samo 2 urah povzroči hude notranje opekline in posledično tudi smrt.
- Nove in rabljene baterije hranite izven dosega otrok.
- Če prostora za baterije ne morete varno zapreti, izdelek prenehajte uporabljati in ga hranite izven dosega otrok.
- Če sumite, da je nekdo baterije pogoltnil ali da se nahajajo v kateremkoli delu telesa, nemudoma

poiščite zdravniško pomoč.

- Če baterijo zamenjate z napačno baterijo, obstaja nevarnost eksplozije ali požara.
- Zamenjava baterije z neustrezno vrsto lahko izniči varovalo (na primer pri nekaterih litijevih baterijah).
- Odlaganje baterije v ogenj ali vročo pečico oz. mehansko drobljenje ali rezanje baterije lahko povzroči eksplozijo.
- Če baterijo pustite v okolju z zelo visoko temperaturo, lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina.
- Baterija, ki je izpostavljena izredno nizkemu zračnemu tlaku, lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina.

---

## Nevarnost pregretja

Televizorja ne nameščajte v utesnjen prostor. Okrog njega pustite vsaj 10 centimetrov (ali 4 palce) prostora za prezračevanje. Poskrbite, da zavese ali drugi predmeti ne prekrivajo prezračevalnih rež televizorja.

---

## Nevihte

Pred nevihto izklopite napajalni in antenski kabel televizorja.

Med nevihto se ne dotikajte nobenega dela televizorja in napajalnega ter antenskega kabla.

---

## Nevarnost poškodbe sluha

Izogibajte se uporabi slušalk pri preveliki glasnosti oziroma dolgotrajni uporabi slušalk.

---

## Nizke temperature

Če ste televizor prevažali pri temperaturi pod 5 °C (41 °F), ga vzemite iz embalaže in pred priključitvijo napajanja počakajte, da temperatura televizorja doseže sobno temperaturo.

---

## Vlaga

V redkih primerih, odvisno od temperature in vlažnosti, lahko pride na notranji strani steklenega sprednjega dela televizorja do rahle kondenzacije (pri nekaterih modelih). Če želite ta pojav preprečiti, ne izpostavljajte televizorja neposredni sončni svetlobi, vročini ali veliki vlažnosti. Če pride do kondenzacije, le-ta izgine po nekajurnem delovanju televizorja. Kondenzacijska vlaga ne škoduje televizorju in ne povzroča napak.

## Nega zaslona

- Zaslona se ne dotikajte, potiskajte, drgnite ali udarjajte s predmeti.
- Pred čiščenjem televizor izključite iz električnega omrežja.
- Televizor in okvir očistite in nežno obrišite z mehko in vlažno krpo. Ne dotikajte se LED-sijalk Ambilight\* na zadnji strani televizorja. Za čiščenje televizorja nikoli ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinjskih čistil.
- Vodne kapljice obrišite čim prej, da preprečite deformacije in bledenje barv.
- Čim bolj se izogibajte prikazu nepremičnih slik. Nepremične slike so slike, ki ostanejo prikazane na zaslonu dalj časa. Med nepremične slike spadajo zasloni meniji, črni robovi, prikazan čas itd. Če se uporabi nepremičnih slik ne morete izogniti, zmanjšajte kontrast in svetlost zaslona, s čimer boste preprečili poškodbe zaslona.

\* Ambilight LED je na voljo samo za modele, ki podpirajo funkcijo Ambilight.

# Pogoji uporabe

2022 © TP Vision Europe B.V. Vse pravice pridržane.

Ta izdelek je na trgu ponudila družba TP Vision Europe B.V. ali njena povezana družba (v nadaljevanju "TP Vision"), ki je tudi proizvajalec tega izdelka. Družba TP Vision jamči za televizor, kateremu je priložena ta knjižica. Philips in Philipsov znak štita sta registrirani blagovni znamki družbe Koninklijke Philips N.V.

Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so last družbe Koninklijke Philips N.V ali drugih lastnikov. TP Vision si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti izdelke brez obveze po spremembi svojih prejšnjih izdelkov.

Pisna gradiva, ki so priložena televizorju, in priročnik, ki je shranjen v pomnilniku televizorja ali prenesen s Philipsove spletne strani [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport), povsem zadostujejo za pravilno uporabo sistema.

Material v tem priročniku omogoča pravilno uporabo sistema. Če izdelek ali njegove posamezne module in postopke uporabljate za namene, ki niso navedeni v tem priročniku, morate predhodno preveriti veljavnost in primernost teh namenov. Družba TP Vision jamči, da gradivo ne krši nobenega od patentov ZDA. Ne dajemo nobenega drugega izrecnega ali nakazanega jamstva. Družba TP Vision ne prevzema odgovornosti za napake v vsebini tega dokumenta ali katerekoli težave, ki nastanejo zaradi vsebine tega dokumenta. Napake, ki bodo posredovane družbi Philips, bodo odpravljene in čim prej objavljene na Philipsovi spletni strani za podporo.

**Garancijski pogoji – Nevarnost telesne poškodbe, poškodbe televizorja ali prekinitev veljavnosti garancije!**

Televizorja ne poskušajte popravljati sami. Televizor in dodatne naprave uporabljajte samo v skladu z navodili izdelovalca. Opozorilni znak na hrbtni strani TV-sprejemnika označuje nevarnost električnega udara. Ne odstranjujte pokrova televizorja. Za servis in druga popravila se obrnite na Philipsov oddelek za pomoč uporabnikom. Telefonsko številko lahko najdete v tiskani dokumentaciji, ki je priložena televizorju. Ali pa obiščite spletno stran [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) in po potrebi izberite svojo državo. Vsa opravila, ki so v tem priročniku izrecno prepovedana, ter vsi postopki, ki niso priporočeni ali dovoljeni v tem priročniku, izničijo jamstvo.

**Značilnosti slikovnih pik**

Ta televizor ima veliko število barvnih slikovnih pik. Čeprav je delujočih pik 99,999 % ali več, so lahko ves čas na zaslonu prikazane črne pike ali svetle točke (rdeče, zelene ali modre). To je strukturna lastnost

zaslona (v okviru sprejetih industrijskih standardov) in ne pomeni napake v delovanju. Zato tega v garancijskem obdobju in/ali izven njega ne smete popravljati, zamenjati ali vračati.

**Skladnost s pravili CE**

Družba TP Vision Europe B.V. izjavlja, da je ta televizor v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili Direktiv 2014/53/EU (RED), 2009/125/ES (okolju prijazna zasnova) in 2011/65/ES (RoHS).

**Skladnost s standardi EMF**

TP Vision izdeluje in prodaja veliko potrošniških izdelkov, ki tako kot katerikoli drugi elektronski aparati oddajajo in sprejemajo elektromagnetne signale. Eno glavnih poslovnih načel družbe TP Vision je izvajanje vseh ustreznih zdravstvenih in varnostnih ukrepov za izdelke, upoštevanje vseh zakonskih zahtev in standardov za elektromagnetna polja (EMF), ki veljajo v času izdelave izdelka.

Družba TP Vision je predana razvoju, proizvodnji in trženju izdelkov brez škodljivih vplivov na zdravje. Družba TP Vision zagotavlja, da so njeni izdelki glede na razpoložljive znanstvene dokaze varni, če jih uporabljate v skladu z navodili in na predviden način. TP Vision aktivno sodeluje pri razvoju mednarodnih standardov za elektromagnetna polja in varnostnih standardov, kar družbi omogoča nadaljevanje razvoja in standardizacije za zgodnjo integracijo izdelkov.

# Avtorske pravice

## 23.1

### HDMI

#### HDMI

Izraza HDMI in visokoločljivi večpredstavnostni vmesnik HDMI ter logotip HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing Administrator, Inc.



## 23.2

### Napredna funkcija HEVC

#### Napredna funkcija HEVC

Zajete so v enem ali več zahtevkih za patente HEVC, navedenih na spletnem mestu [patentlist.accessadvance.com](http://patentlist.accessadvance.com). Napredno in sodobno dekodiranje HEVC.



## 23.3

### Dolby Vision in Dolby Atmos

#### Dolby Vision in Dolby Atmos

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio in simbol dvojnega D so blagovne znamke podjetja Dolby Laboratories Licensing Corporation. Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories. Zaupna neobjavljena dela. Avtorske pravice © 2012–2021 Dolby Laboratories. Vse pravice pridržane.



## 23.4

### DTS-HD

#### DTS-HD

Patente za DTS si oglejte na spletni strani <http://patents.dts.com>. Izdelano z licenco podjetja DTS Licensing Limited. DTS, simbol, DTS in simbol, DTS-HD in logotip DTS-HD so registrirane blagovne znamke in/ali blagovne znamke podjetja DTS, Inc. v Združenih državah in/ali drugih državah. © DTS, Inc. VSE PRAVICE PRIDRŽANE.



## 23.5

### Združenje Wi-Fi Alliance

#### Wi-Fi

Logotip Wi-Fi CERTIFIED™ je registrirana blagovna znamka družbe Wi-Fi Alliance®.



## 23.6

### Kensington

#### (če je primerno)

Kensington in Micro Saver sta v ZDA registrirani blagovni znamki družbe ACCO World Corporation z izdanimi registracijami in vloženi zahtevki za registracijo v drugih državah po vsem svetu.



---

23.7

## Druge blagovne znamke

Vse druge registrirane in neregistrirane blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.

# Zavrnitev odgovornosti za storitve in/ali programsko opremo tretjih oseb

Storitve in/ali programska oprema, ki jih zagotavljajo tretje osebe, se lahko spreminjajo, začasno zaustavijo ali prekinejo brez predhodnega obvestila. Družba TP Vision v tovrstnih primerih ne nosi nikakršne odgovornosti.



# Kazalo

Nastavitve zvoka, drugo	33	Odpravljanje težav	48
<b>A</b>		Okolju prijazne nastavitve	34
Ambilight	39	Omrežje, brezžično	26
Antena	7	Omrežje, nastavitve	27
Antena, ročna namestitvev	14	Omrežje, žično	26
Aplikacije	28	Omrežna povezava	26
<b>B</b>		<b>P</b>	
Blokiran vhod	18	Podatki TV-vodnika	42
Bluetooth	25	Podpora, spletna	50
Bluetooth, izbira naprave	25	Pomoč uporabnikom	50
Bluetooth, Naprave	25	Popravilo	50
Bluetooth, odstranitev naprave	25	Predstavnostne datoteke, iz pogona USB	40
Brezžična povezava	26	Preizkus sprejema	13
<b>D</b>		Program	16
Digitalni teletekst	35	Program, Namestitvev	15
<b>F</b>		Program, preklon na	17
Fotografije, videoposnetki in glasba	40	Program, preklon na program	17
<b>H</b>		Program, ročna posodobitev programov	15
HbbTV	19	Program, samodejna posodobitev	15
<b>I</b>		programov	
Interaktivna televizija, kaj je	19	Program, starostna ocena	18
Interaktivni televizor	20	Program, TV-vodnik	42
Iskanje programa	17	Programska oprema, posodobitev	45
<b>I</b>		<b>R</b>	
iTV	19	Radijska postaja	16
<b>J</b>		Razdalja gledanja	6
Jezik podnapisov	37	Razvrstitev seznama programov	17
Jezik zvoka	37	Registracija izdelka	48
<b>K</b>		Ročna namestitvev	14
Kakovost sprejema	13	<b>S</b>	
Kanal, posodobitev	15	Samodejna posodobitev programov	15
Konec uporabe	46	Seznam programov	16
<b>M</b>		Seznam programov, odpiranje	16
Medij	40	Seznami programov	16
<b>N</b>		Slika, format slike	32
Namestitvev kanala, antena	13	Spletna podpora	50
Namestitvev kanala, kabelska	13	Starostna ocena	18
Namestitvev satelitskih programov	11	Starševska ocena	18
Namestitvev televizorja	6	<b>T</b>	
Napajalni kabel	6	Teletekst	35
Nastavitev kode PIN	18	Televizor, stanje pripravljenosti	10
Nastavitve pomoči ljudem s posebnimi	38	Težave, daljinski upravljalnik	48
potrebami		Težave, napačen jezik menija	50
Nastavitve slike	32	Težave, povezava HDMI	49
Nastavitve starševskega nadzora	18	Težave, povezava USB	49
Nastavitve za Android	27	Težave, povezava, internet	50
Način prikaza	32	Težave, povezava, Wi-Fi	50
Nega zaslona	52	Težave, program	48
<b>O</b>		Težave, slika	49
Obrnite se na Philips	50	Težave, zvok	49
Obvestilo o izdelku	46	Tovarniška ponastavitev	37
Odlaganje televizorja ali baterij	46	TV-vodnik	42
		<b>V</b>	
		Varnostna navodila	51
		Vklop	10
		Vodnik za priključitev	21
		<b>W</b>	

Wi-Fi	26
<b>Z</b>	
Zaklepanje kanala	18
Začetni meni	4
Zvočni način	33
<b>Ž</b>	
Žična povezava	26



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.  
Specifications are subject to change without notice.  
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.  
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.  
2022©TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)