


37PF5321
42PF5321

FLAT TV™




PHILIPS


ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

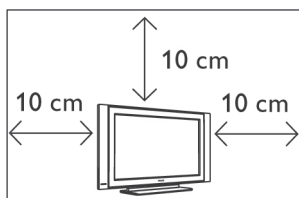

Оставете свободни поне 10см около телевизора, за да осигурите вентилация. Поставете устройството на стабилна плоскост. Никога не покривайте с плат или други материји вентилационните отвори на телевизора. Това може да доведе до прегряване. Не вкарвайте нищо във вентилационните отвори. Ако в тези отвори попадне метал или нещо запалително, това може да доведе до пожар или токов удар.

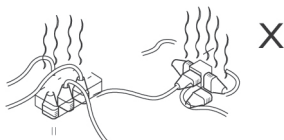


Внимавайте да не свързвате прекалено много оборудване към един и същи контакт, тъй като това може да доведе до претоварване и да стане причина за пожар или токов удар.

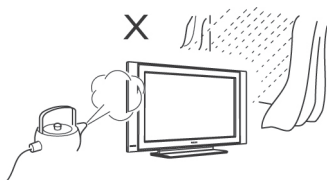

За да не допуснете пожар или токов удар, не излагайте телевизора на дъжд или влага.




Не поставяйте телевизора на директна слънчева светлина или топлина.

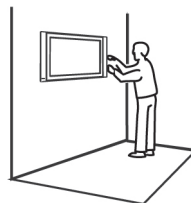


Инсталирането на телевизора на стена трябва да се извършва от квалифициран персонал. Неправилното инсталиране може да повреди телевизора.



Когато почиствате повърхността на екрана я избършете нежно с памучен парцал или друг мек материал като велур. Не използвайте твърде мокър парцал от който капе вода. Не използвайте ацетон или спирт, за да почистите телевизора. Като предпазна мярка, извадете щепсела от контакта.

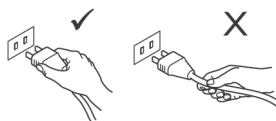

Откачете захранването като държите щепсела, а не кабела. Вкарайте щепсела до края в контакта. Ако щепсела влиза хлабаво в контакта, може да се получи искра и в последствие пожар.

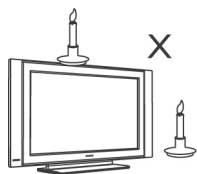

Върху или в близост до телевизора не трябва да се поставят запалени източници (свеци).




Като предпазна мярка, не докосвайте никаква част на телевизора, кабела за захранване или антената, по време на бури със светкавици.



Не поставяйте вази пълни с вода върху телевизора. Разлята вода в телевизора може да доведе до токов удар. Не използвайте телевизора ако в него попадне вода. Занесете го веднага в сервиз.


ПОДГОТОВКА/ ПЪРВОНАЧАЛНО ИНСТАЛИРАНЕ

1. Позициониране на телевизионния приемник

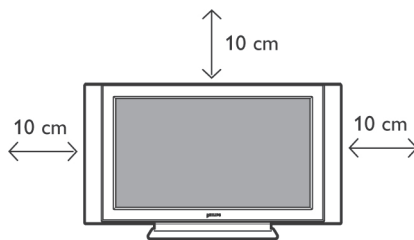


Поставете вашия телевизор на твърда, стабилна плоскост като оставите 10cm свободно пространство около телевизора.

2. Връзки

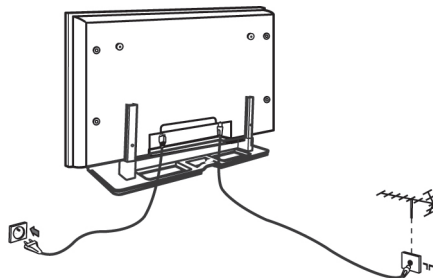


- Вкарайте кабела на антената в жакa "Г" в долната част на приемника.
- Свържете захранването на телевизора към щепсела в контакта в стената (220-240V/ 50Hz).

3. Използване на дистанционното управление




Издърпайте найлоновата изолация от батерията, за да може да функционира дистанционното управление.

4. Включване на приемника

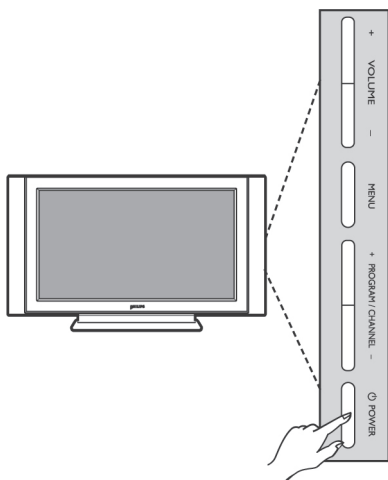

- За да включите приемника, натиснете бутона **POWER**. Зеленият индикатор се включва и екранът светва.
- Ако телевизорът остане в режим стендбай (червен индикатор), натиснете бутона **P (-/+)**, върху дистанционното управление.

БУТОНИ И СЪЕДИНИТЕЛИ НА ТЕЛЕВИЗОРА

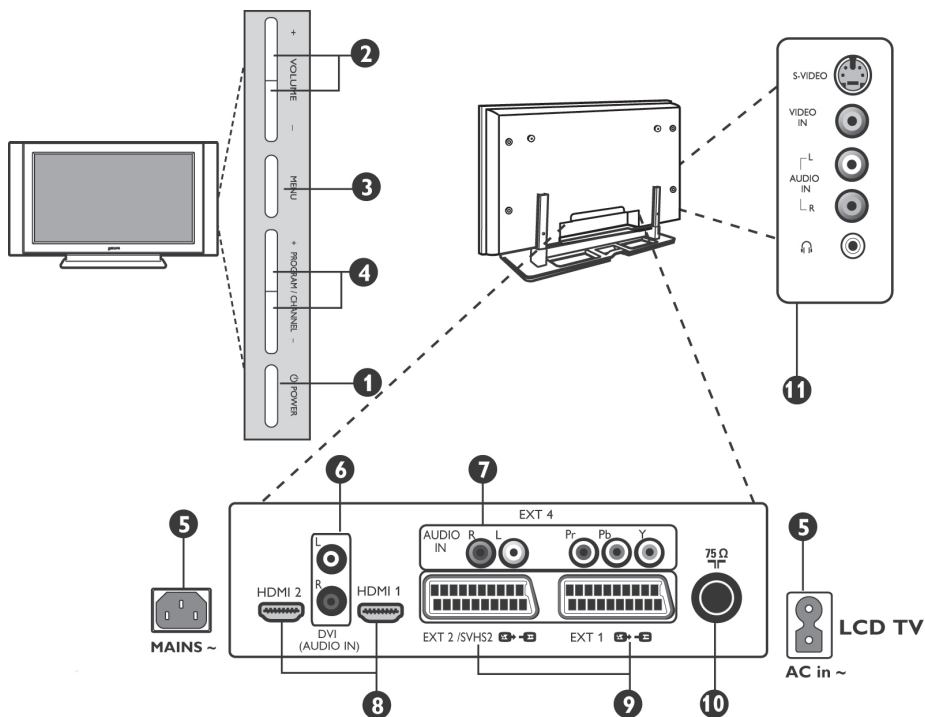

1. **POWER:** вкл./изкл. на телевизора.

Забележка: Захранването остава включено, дори когато сте изключили телевизора от бутона Power.

2. **VOLUME +/-:** нагласяване нивото на звука.

3. **MENU:** извикване или затваряне на менютата. Бутоните PROGRAM/CHANNEL +/- може да се използват за избиране на опция в менюто, а бутоните VOLUME +/- за влизане в избраната опция и промяна на настройките.

4. **PROGRAM/CHANNEL +/-:** за избиране на програми.

5. **POWER:** съединител за захранващия кабел.

6. **DVI аудио вход:** за свързване на HD оборудване или компютър с DVI изход.

7. **Компонентни видео / аудио входове:** за свързване на оборудване като DVD, кабелен приемник, които имат еднакви съединители. Свържете аудио входовете на телевизора към изходите на устройството,

заедно с компонентните видео входове.

8. **HDMI 1/ HDMI 2 съединители:** за свързване на приемник, DVD плейър/рекордер, HD оборудване или компютър.

9. **EXT 1, EXT2/SVHS2 съединители:** за свързване на оборудване като DVD плейър/рекордер, видео рекордер, декодер, които имат скарт съединители.

Важно: за да свържете вашия Canal + декодер, използвайте само скарт съединителя EXT1.


10. **TV антена:** вкарайте жака на антената в този 75Ohm съединител.

11. **Странични съединители:** за свързване към устройства като камера. Можете да свържете и слушалки за собствено удоволствие.

Забележка:

Повече информация за връзките може да намерите в раздела Справочник за връзките.

БУТОНИ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

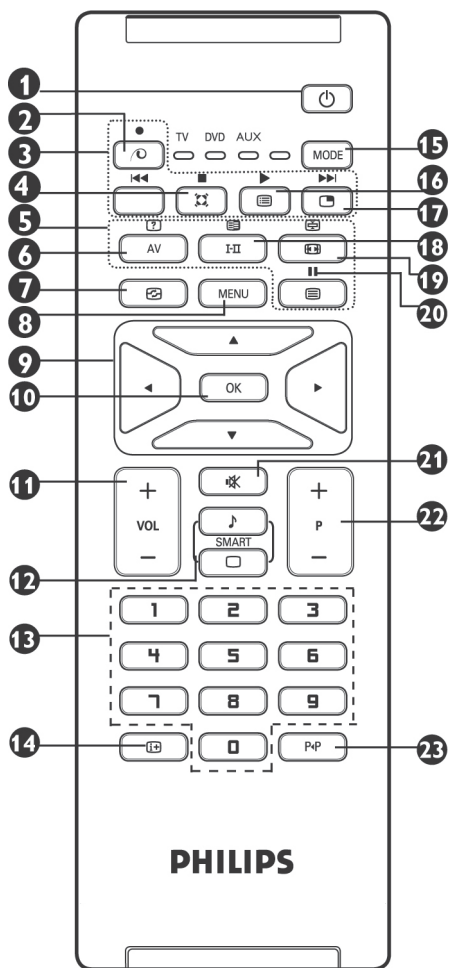

1. Standby

За включване на телевизора в режим стендбай. За включване отново на приемника, натиснете бутоните **⏻**, **P-/+**, **AV**, от **0** до **9** или **AV**.

2. не се използва в ТВ режим

3. DVD / AUX

4. Съраунд звук

За вкл./изкл. на съраунд звука. В стерео режим тази функция ви създава представата, че говорителите са по-раздалечени. При модели оборудвани с Virtual Dolby Surround може да използвате Dolby Surround Pro Logic ефекти.

5. Бутони за Телетекста

6. AV

За изобразяване на списъка с източници, за да изберете телевизор или периферно оборудване, свързано към **EXT1**, **EXT2/S-VHS2**, **EXT3/SVHS3**, **EXT4**, **HDMI 1**, **HDMI 2**.

7. Активно регулиране

8. Menu

За извикване или излизане от менютата.

9. Курсор

Тези 4 бутона се използват за придвижване по менютата.

10. OK

Потвърждаване на избора ви.

11. Volume(- VOL +)

За настройка силата на звука

12. Интелигентни настройки на звука и картината

Тези бутона се използват за достъп до предварително зададени настройки на картината и звука.

13. Цифрови бутони 0/9

За директно избиране на програмите. За двуцифрен номер на програма, втората цифра трябва да бъде въведена, преди да излезне курсора от екрана.

14. Екранна информация

Разрешава или забранява изобразяването на номера на програмата, режима на звука, оставащото време на таймера и индикатор за силата на сигнала (показва силата сигнала за програмата, която гледате).

15. Избиране на режим

Натиснете този бутон, за да изберете между **TV**, **DVD** или **AUX**.

16. Списък с програми

За да изобразите/скриете списъка с програми. Използвайте бутоните **▲▼**, за да изберете програма и бутона **►**, за да я видите.

17. RIP

За да изобразите картина в картината на телевизионния екран.

18. Режими на звука

За превключване на програмите от стерео и NICAM стерео в моно режим или при двуезичните програми за избиране между DUAL I и DUAL II.

Когато звукът е включен на моно, индикацията се изобразява в червено.

19. Формат на екрана

20. DVD / AUX

21. Изключване на звука

За включване или изключване на звука.

22. Избиране на телевизионни програми

За избиране на предишна или следваща програма. Номерът и режимът на звука се показват за няколко секунди на екрана.

При някои програми с телетекст, в долната част на екрана се появява заглавието на програмата.

23. Предишна/настояща програма

Избиране на предишната програма, която сте гледали.

Бутони на дистанционното управление (DVD или AUX)

С дистанционното управление можете да управлявате най-важните функции на DVD плейър на Филипс.

Забележка: Функциите не са достъпни за DVD-R устройство.

Натиснете бутона **MODE**, за да изберете нужния режим: DVD или AUX.

Индикаторът на дистанционното управление светва, за да покаже избрания режим. Той се изключва автоматично след 20 секунди, ако не се използва. Дистанционното управление се връща автоматично в телевизионен режим. В зависимост от оборудването можете да използвате следните бутони:



включване в стендбай режим



пренавиване назад



спиране



възпроизвеждане



бързо пренавиване напред



запис



пауза

MENU меню

- **P +** избиране на програма


курсорни бутони навигация и настройка

OK потвърждение

0-9 цифрови бутони

Бързо инсталиране

При първоначално включване на телевизора, на екрана се появява меню. Това меню ви подканва да изберете държава и език за екранните менюта:

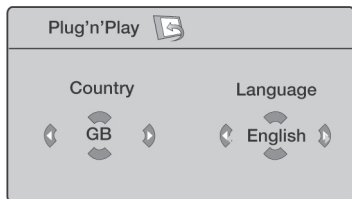

Забележка:

*Ако това меню не се появи, продължете с инсталирането на каналите с помощта на метода за **Автоматично инсталиране**.*

1. Използвайте бутоните ▲▼ на дистанционното управление, за да изберете държава и потвърдете с бутон **OK**. *Ако вашата държава не се появи в списъка, изберете "...".*
2. След това отидете на опцията Language с бутон ► и изберете език с бутоните ▲▼.
3. Потвърдете направения избор с бутон **OK**.
4. Стартирайте търсенето с бутон ►.

Търсенето започва автоматично. Всички налични ТВ програми ще бъдат запазени. Тази операция отнема няколко минути. На екрана се появяват прогреса на търсенето и номера на намерените станции. В края на търсенето менюто изчезва.

Важно: За да излезете или прекъснете търсенето, натиснете **MENU**. Ако прекъснете търсенето по време на автоматично запаметяване, не всички канали ще бъдат запазени. За да запаметите всички канали, трябва да стартирате отново автоматично търсене.

Забележка:

Функция ATS (Система за автоматично настройване)

Ако по ефира или кабелната мрежа се излъчва сигнала за автоматично подреждане, програмите ще бъдат номерирани правилно. В този случай инсталирането е завършено. В противен случай трябва да използвате менюто **Sort**, за да преномерирате каналите.

Функция ACI (Автоматично инсталиране на канали)

Ако бъде разпознат телевизионен канал, който излъчва ACI, се появява списък с програми. Без ACI излъчване каналите се номерират според избрания език и държава. Може да използвате менюто **Sort**, за да преномерирате каналите.

Някои ефирни или кабелни оператори предават свои сортиращи параметри (район, език и т.н.). В този случай направете своя избор с помощта на бутоните ▲▼ и потвърдете с ►.

Пренареждане на програмите

1. Натиснете бутон **Menu**. Появява се телевизионното меню.




2. С бутон ▼ изберете менюто **Install** и натиснете ► / **OK**, за да влезете в менюто.
3. С бутон ▼ изберете менюто **Sort** и натиснете ► / **OK**, за да влезете в менюто за пренареждане.
4. Изберете програмата, която желаете да преномерирате с бутоните ▲▼ и натиснете ► / **OK**, за да влезете в режим сортиране. (курсорът стрелка вече сочи наляво).
5. Изберете новия номер с бутоните ▲▼ и потвърдете с ◀ / **OK**. (курсорът стрелка сочи надясно и пренареждането е приключило).

- Повторете стъпки **4** и **5** за всички програми, които желаете да преномерирате.
- За да се върнете в предишното меню натиснете бутона **MENU**.
- За да излезете от менюто натиснете **EXIT**.

Автоматично запаметяване

- Натиснете бутона **MENU**.

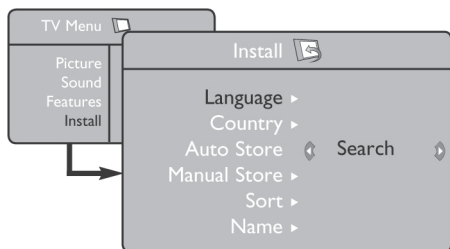

- С бутона **▼** изберете менюто **Install** и натиснете **► / OK**, за да влезете в менюто. (засветява се **Language**).
- Преди да продължите с автоматичното запаметяване на каналите изберете език с бутоните **◀ ▶**.
- Изберете **Country** с бутона **▼** и използвайте бутоните **◀ ▶**, за да изберете държава.
- С бутона **▼** изберете **Auto Store** и натиснете **► / OK**, за да започне автоматичното търсене на канали. Всички налични телевизионни програми ще се запаметят. Тази операция отнема няколко минути. На екрана се появява прогреса при търсене и броя на намерените програми.
- След като завърши търсенето, натиснете бутона **EXIT**, за да излезете от менюто.

Важно: За да излезете или прекъснете търсенето, натиснете **EXIT**. Ако прекъснете търсенето по време на автоматично запаметяване, не всички канали ще бъдат запазени. За да запаметите всички канали, трябва да стартирате отново автоматично търсене.

Избиране на език


Ако по една или друга причина сте избрали грешния език и не разбирате езика на устройството, направете следното:

- натиснете бутона **EXIT**, за да излезете от менюто.
- натиснете бутона **MENU**, за да влезете в телевизионното меню.
- натиснете няколко пъти бутона **▼** докато се засвети **четвъртата** опция в тв менюто.
- натиснете бутона **► / OK**, за да влезете в инсталационното меню.
- натиснете бутоните **◀ ▶**, за да изберете предпочитания език (менюто ще се изобрази на избрания език). Може да продължите с автоматичното настройване на каналите.

Ръчно запаметяване

Това меню ви позволява да запаметявате програмите една по една.

- Натиснете **MENU**.
- С бутона **▼** изберете менюто **Install** и натиснете **► / OK**, за да влезете в менюто.
- С бутона **▼** изберете **Manual Store** и натиснете **► / OK**, за да влезете в менюто.
- С бутоните **▲ ▼** изберете опциите в менюто за ръчно инсталиране, които желаете да промените или включите.

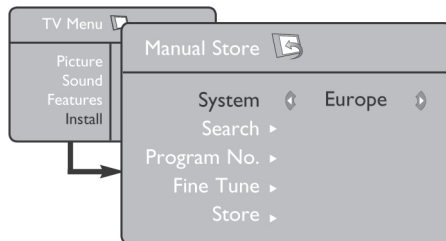

- Система:** С бутоните **▲ ▼** изберете **EUROPE** (автоматично търсене*) или ръчно търсене с **WEST EUR** (BG приемане), **EAST EUR** (DK приемане), **UK** (I приемане) или **FRANCE** (LL приемане).

6. **Търсене:** натиснете ► / OK. Започва търсенето. След като бъде намерена програма, търсенето спира и се появява името на програмата (ако има такова). Отидете на следващата стъпка. Ако знаете честотата на желаната програма, просто я въведете с бутоните от 0 до 9.


Ако не бъде намерена програма, се обърнете към Глава Съвети.

7. **Номер на програма:** въведете желания номер на програма с бутоните ◀►, или от 0 до 9.
8. **Прецизна настройка:** ако приемането не е задоволително го нагласете с бутоните ◀►.
9. **Запаметяване:** натиснете ► / OK. Програмата е запаметена.
10. Повторете стъпки от 6 до 9 за всяка програма, която искате да запаметите.
11. За да се върнете в предишното менюто натиснете бутона **MENU**.
12. За да излезете от менютата натиснете **EXIT**.

Задаване име на канал

Ако желаете, може да зададете име на телевизионния канал.



1. Натиснете **MENU**.
2. С бутона ▼ изберете менюто **Install** и натиснете ► / OK, за да влезете в менюто.

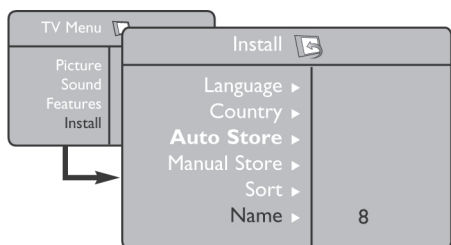

3. С бутона ▼ изберете **Name** и натиснете ► / OK, за да влезете в менюто.
4. С бутоните ▲ ▼ изберете програмата на която желаете да зададете име и натиснете ► / OK, за да влезете съответния режим.
5. С бутоните ▲ ▼ изберете символ (максимум 5 символа) и използвайте бутоните ◀►, за да се придвижите из полето с името.
6. Натиснете ◀► / OK докато името не се появи в горния десен ъгъл на екрана. Името вече е запаметено.

Настройка на картината и звука

1. Натиснете **MENU**.
2. С бутоните ▲ ▼ изберете **Picture** или **Sound**.
3. С бутоните ◀► влезте в менюто за картината или звука.

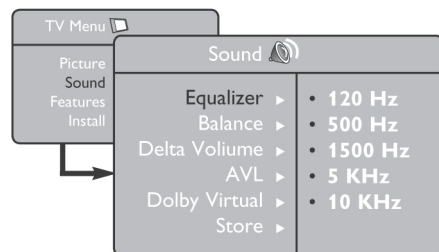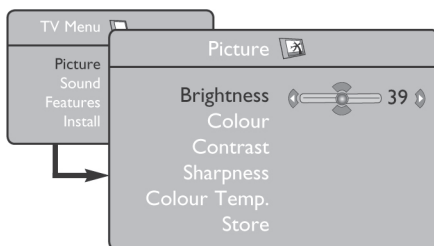

4. Изберете настройка с бутоните ▲ ▼ и я променете с бутоните ◀►.
5. За да се върнете в предишното меню натиснете бутона **MENU**.
6. За да излезете от менюто, натиснете **EXIT**.

Описание на настройките на картината:

- **Brightness**: променя яркостта на картината
- **Colour**: променя наситеността на цветовете
- **Contrast**: променя разликата между тъмните и светли тонове
- **Sharpness**: променя рязкостта на изображението, за да се подобрят детайлите.
- **Colour Temp**: променя баланса на цветовете. Има три степени: **COLD** (по-синьо), **NORMAL** (балансирано), **WARM** (по-червено).
- **Store**: запазва настройките на картината.

Описание на настройките на звука:

- **EQUALIZER**: за нагласяване тона на звука (от басов: 120Hz, до високочестотен: 10kHz).
- **Balance**: за балансиране на звука между левия и десен високоговорител.
- **Delta Volume** (разлика в нивото на звука): това се използва за компенсиране на разликите в нивото на звука между различните програми или външни източници. ТПрограми от 0 до 40 имат индивидуални настройки на звука, а програми над 41 имат обща настройка.
- **AVL** (автоматично нагласяване нивото на звука): това се използва за ограничаване резките промени на звука особено при смяна на каналите или рекламни паузи.
- **Dolby Virtual**: за активиране/деактивиране на съраунд ефекта. *Можете да извикате това меню с бутона* .
- **Store**: запазва настройките на звука.

Използване на функциите Contrast+ и NR (намаляване на шумовете)

1. Натиснете бутона **MENU**.
2. С бутона ▼ изберете **Features** и натиснете ► / **OK**, за да влезете съответния режим.
3. С бутоните ▲ ▼ изберете **Contrast+** или **NR** и използвайте бутоните ◀ ▶, за да изберете **On** или **Off**.
4. За да се върнете в предишното меню натиснете бутона **MENU**.
5. За да излезете от менюто, натиснете .

Описание на настройките:


Contrast+:

- оптимизирани общия контраст на картината.
 - изберете **On**, за да включите функцията.
- ### NR:
- намаляване шумовете на картината (малки точки по екрана) причинени от слаб сигнал.
 - изберете **On**, за да включите функцията.

Функция таймер

Това меню ви позволява да използвате телевизора като аларма.

1. Натиснете бутона **MENU**.
2. С курсора изберете менюто **Features** и след това **Timer**:
3. **Sleep**: избиране на време след което телевизора се изключва.

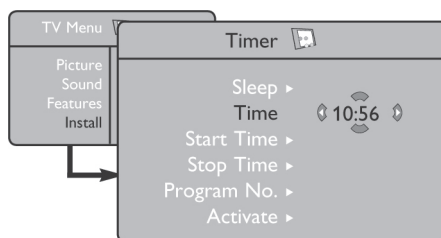


4. **Time**: въвеждане на текущия час.

Забележка: часът се сверява автоматично всеки път, когато телевизора се включи чрез телетекст информация на програмата 1. Ако тази програма няма телетекст, сверяването няма да се случи.

5. **Start Time:** въведете началния час.
6. **Stop Time:** въведете часа за изключване.
7. **Program No:** въведете номера на програмата, която ще използвате като аларма.
8. **Activate:** настройките включват:
 - **Once** за единична аларма,
 - **Daily** за ежедневна аларма,
 - **Off** за отмяна на алармата.
9. Натиснете **⏻**, за да изключите телевизора в стендбай режим. Телевизорът ще се включи автоматично в зададения час.
Ако оставите телевизора включен, той просто ще смени канала (и ще се изключи в часа за изключване).

Забележка:

- Докато гледате телевизионни програми може да извикате PIP екран само от един източник.
- Отидете в PIP менюто и изберете **HDMI**. Прочетете по-долу как да извикате PIP менюто.
- В зависимост от връзката изберете **HDMI 1** или **HDMI 2**.

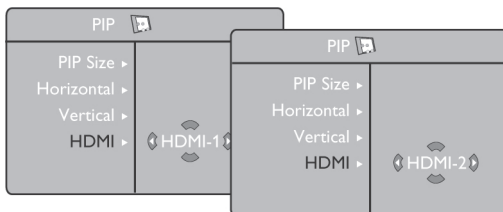

Използване на функцията PIP (картина в картината)

Функцията **PIP** ви позволява да изобразите екран от **компютър** или **HD** устройство докато гледате телевизионна програма.

Важно

За да извикате екран от компютърно оборудване, трябва да предприемете следната стъпка:

HDMI 1 или **HDMI 2** входа трябва да бъде свързан към **DVI** изхода на **компютъра**. За да направите връзката използвайте **HDMI/DVI** кабел.


За да извикате **PIP** екран от **HD** оборудване трябва да предприемете следните стъпки:

HDMI 1 или **HDMI 2** входа трябва да бъде свързан към **HDMI** изхода на **HD** оборудване.

Извикване на PIP екран чрез PIP менюто


Забележка: Това е възможно само, когато има PIP сигнал.

1. Натиснете **MENU**, за да изобразите главното меню.
2. С бутоните **▲ ▼** изберете менюто **Features** и натиснете бутона **► / OK**, за да влезете в менюто на функциите.

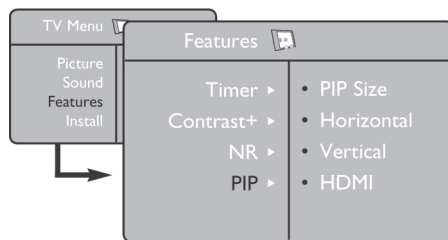

3. С бутоните **▲ ▼** изберете **PIP**.

4. Влезте в **PIP** менюто с бутона ► / OK.

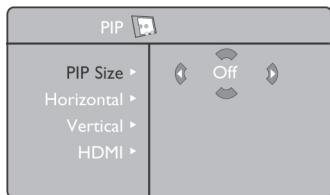

5. Изберете опция от **PIP** менюто с бутоните ▲▼.
6. С бутоните ◀▶▲▼ влезте в опцията от PIP менюто и я промените.
7. За да излезете от PIP екрана, изберете **PIP Size** и след това опцията **Off**.

Обяснение на PIP опциите

PIP Size: изберете PIP размер (**Off, Small, Medium, Large, Side-by-Side**).

Horizontal: Преместете PIP екрана хоризонтално, от ляво на дясно и обратно.

Vertical: Преместете PIP екрана вертикално, от горе надолу и обратно.

HDMI: Ако са свързани **HDMI 1** и **HDMI 2**, може да изберете само един източник, HDMI 1 или 2.

Избиране на PIP екрана чрез бутона PIP

Забележка: Това е възможно само ако бъде открит PIP сигнал.

1. Натиснете бутона  на дистанционното управление, за да изобразите PIP екран. Появява се малък екран на телевизионния екран.
2. Натиснете за втори път този бутон, за да промените малкия PIP екран на среден PIP екран.
3. Натиснете за трети път този бутон, за да промените средния PIP екран на голям PIP екран.
4. Натиснете за четвърти път бутона , за да промените големия PIP екран на екран, който е на половината на телевизионния.
5. За да излезете от тази функция, натиснете бутона  за пети път.

Забележка:


Повече детайли за връзките може да намерите в справочника за връзките.

Формати на екрана

Картината, която приемате може да се излъчва във формат 16:9 (широкоекранен) или 4:3 (нормална). Картините във формат 4:3 понякога имат черни ленти в долната и горна част на екрана (формат пощенски плик). Тази функция ви позволява да оптимизирате изобразяването на картината на екрана.


Натиснете бутона  (или ◀ ▶), за да изберете различни режими:

Този телевизор е оборудван с функцията автоматично превключване, която ще избере правилния формат на екрана, в случай, че с програмите се излъчват специални сигнали за разпознаване.

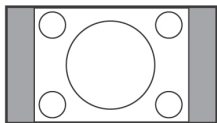


4:3

Картината се възпроизвежда във формат 4:3 и от двете страни на екрана се изобразяват черни ленти.

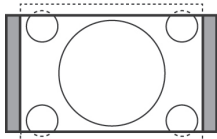


Увеличен 14:9

Картината е увеличена до формат 14:9, а от двете страни на картината остават тънки черни ивици.

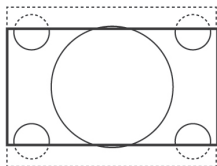


Увеличен 16:9

Картината е увеличена до формат 16:9. Този режим се препоръчва, когато се изобразяват картини, които имат черни ленти в горната и долна част на екрана (формат пощенски плик).

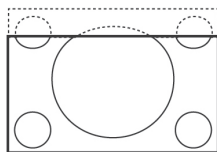


Увеличен със субтитри

Този режим се използва за изобразяване на картини 4:3 на пълен екран, като субтитрите остават видими.

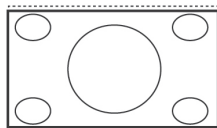

Супер широк

Този режим се използва за изобразяване на картини 4:3 на пълен екран, като картината се разпъва.

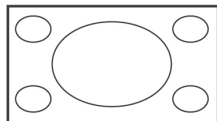

Ширококоекранен


Този режим възстановява правилните пропорции на изображенията, които се излъчват във формат 16:9.

Забележка: Ако изобразявате картина 4:3 в този формат, тя ще бъде разпъната хоризонтално.

Използване на интелигентните настройки на картината и звука

Функцията **Интелигентна настройка на картината** ви дава избор от 5 настройки на картината: **Rich**, **Natural**, **Soft**, **Multimedia**, **Personal**.

Натиснете няколко пъти бутона , за да прегледате настройките и изберете желания режим.

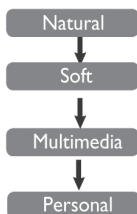

Обяснение на настройките на картината:

Rich: ярка и рязка картина, подходяща за осветена околна среда и при демонстрация качеството на телевизора при добри източници.

Natural: режим подходящ за всекидневни и средно качество на синала.



Soft: препоръчва се при лош сигнал. Подходящ при гледане в хола.

Multimedia: най-добър при графични изображения.

Personal: настройките на картината са нагласени според вашите предпочитания.

Функцията **Интелигентна настройка на звука** ви дава избор от 4 настройки на звука: **Theatre**, **Music**, **Voice**, **Personal**.

Натиснете няколко пъти бутона , за да прегледате настройките и изберете желания режим.

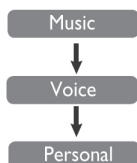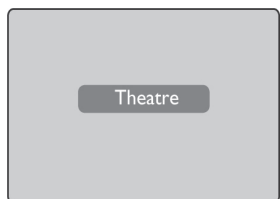

Обяснение на настройките на звука:

Theatre: подчертана е изненадата и действието (ниските и високите честоти са засилени).

Music: засилени са ниските тонове.

Voice: засилени са високите тонове.


Personal: настройките на звука са нагласени според вашите предпочитания.

Забележка: Настройките **Personal** задавате вие чрез менюто на картината и звука в главното меню. Това е единствената настройка в менюто с интелигентните настройки на картината и звука, която може да се променя. Всички други настройки са зададени фабрично.

Използване на функцията Активно регулиране

Тази функция нагласява непрекъснато и автоматично картината, за оптимално качество при всякакъв сигнал.

1. Натиснете няколко пъти бутона , за да превключите между **Active Control Off** и **Active Control On**.

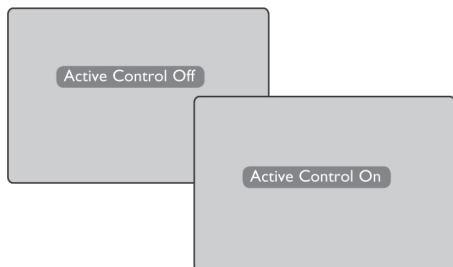

2. Изберете **Active Control On**, за да включите функцията.
3. Изберете **Active Control Off**, за да изключите функцията.

Телетекст

Телетекстът е информационна система на принципа на вестниците, предавана от някои телевизионни канали. Тази система осигурява и субтитри за хора с увреден слух или такива, на които им е непознат езика на който се излъчва дадена програма (кабелни мрежи, сателитни канали и т.н.).

1. Включване/изключване на телетекста


За да извикате или излезете от менюто на телетекста, както и да го изобразите на прозрачен фон. Указателя на главната страница представлява списък с новини и информация до които имате достъп. На всяка точка отговаря страница с определен 3-цифрен номер.

Ако избрания канал не излъчва телетекст, на екрана се появява съобщението P100, а самия екран остава черен (в този случай излезте от телетекста и изберете друг канал).

2. Избиране на страница на телетекст

Използвайте бутоните **0 - 9** или **-P+**, за да въведете номера на страницата която желаете да видите. Например: за страница 120, въведете 1 2 0. Номера се показва в левия ъгъл на екрана, броячът започва да брои и след като бъде намерена, страницата се появява на екрана. Повторете процедурата, за да прегледате друга страница.

Ако броячът продължи да търси, това означава, че избраната страница не се предава. В този случай изберете друга страница.

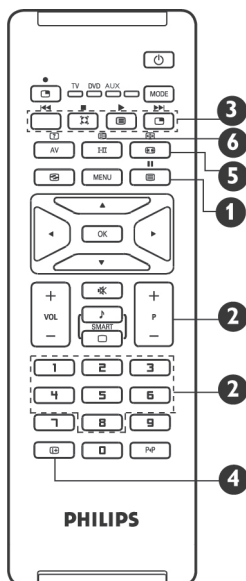

3. Директен достъп до дадена информация

В долния край на екрана са изобразени цветни зони. Цветните бутони се използват за достъп до страниците, които съответстват на тези цветни зони.

Цветните зони мигат, когато съответната страница не е достъпна.

4. Съдържание

За да се върнете към страницата със съдържанието (най-често P100).

5. Спиране на последователното изобразяване на подстраниците

Някои страници имат подстраници, които се появяват една след друга автоматично. Натиснете този бутон, за да разрешите или забраните последователното възпроизвеждане на подстраниците. Използвайте бутоните ◀ ▶ за избиране на предишна/следваща подстраница.

6. Изобразяване на две страници от телетекста

Няма функция.

7. Скрита информация

За да покажете или скриете дадена тайна информация (решения на загадки например).

8. Увеличаване на страница


Натиснете тези бутони, за да видите горната, долната част на страницата, както и да се върнете към нормален размер страница.

9. Любими страници

Вместо стандартните цветни зони в долната част на екрана, за телетекст програми от 0 до 40, вие може да запаметите 4 любими страници, до които имате достъп с цветните бутони. Веднъж нагласени, тези любими страници ще се запазят всеки път като активирате телетекста.

1. Натиснете бутона **MENU**, за да изберете режима любими страници.
2. Изберете първата страница, която искате да запазите с бутоните 0-9.
3. Натиснете за 5 секунди цветния бутон отговарящ на първия ви избор. Страницата е запаметена.
4. Повторете операцията за другите цветни бутони.
5. За да излезете от този режим натиснете бутона **MENU**.
6. За да излезете от телетекст режим натиснете бутона 

Забележка: За да изчистите направения избор, натиснете  за 5 секунди.

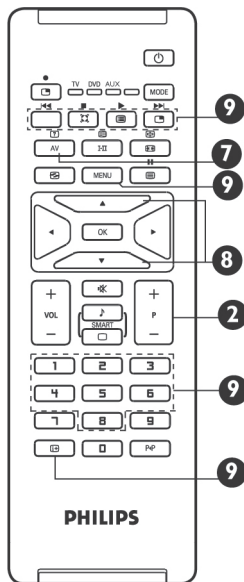


Използване на телевизора в режим компютърен монитор

Вашият телевизор може да се използва като компютърен монитор.

Важно

За да функционира вашия телевизор като компютърен монитор трябва да направите следните стъпки:

1. **HDMI 1** или **HDMI 2** входа трябва да бъде свързан към DVI изхода на компютъра. Използвайте DVI към HDMI адаптор, за да направите връзката.
2. Натиснете бутона **AV** на дистанционното управление, за да изобразите списъка с източници и след това с бутоните **▲ ▼** изберете **HDMI 1** или **HDMI 2**.
3. Натиснете бутона **► / OK**, за да превключите на избрания източник.

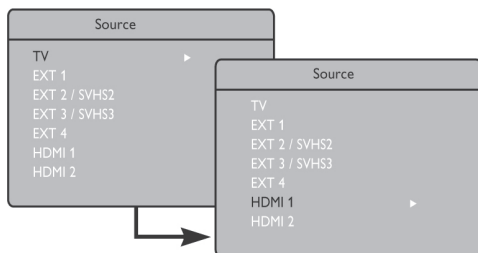

Използване на компютърните менюта

1. Натиснете бутона **MENU**, за да получите достъп до специфични настройки в компютърен режим.
2. Използвайте курсорните бутони, за да нагласите тези опции (настройките се запамятват автоматично).

Описание на настройките

BRIGHTNESS / CONTRAST:

- за нагласяване на яркостта и контраста.

COLOUR TEMP:

- за нагласяване на цветовете (студени, нормални или топли).

AUDIO SELECTION:

за избиране на звука, който се възпроизвежда от телевизора (PC/HD или TV).

Описание на функциите

Формат:

- за избиране между голям екран или оригиналния формат на компютърните екрани.

PIP (картина в картината):

- за изобразяване на PIP екран, за да гледате едновременно тв програми.

Използване на функцията PIP


Функцията **PIP** ви позволява да извикате PIP екран с телевизионна програма докато сте в компютърен режим.

Важно

За да извикате **PIP** екран в компютърен монитор трябва да направите следните стъпки:

HDMI 1 или HDMI 2 входа трябва да бъде свързан към DVI изхода на компютъра. Използвайте DVI към HDMI адаптор, за да направите връзката.

Опциите в PIP менюто: **PIP Size**, **Horizontal**, **Vertical** действат точно както в телевизионен режим. Като източник може да изберете само **HDMI**.

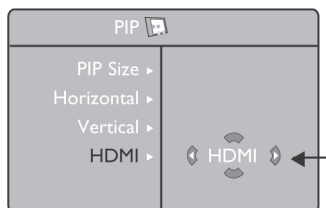

Описание на опциите в PIP менюто може да намерите в раздела "Използване на PIP (картина в картината)", стр. 13.

Поддържани режими

640 x 480, 60 Hz	1024 x 768, 60 Hz
640 x 480, 67 Hz	1024 x 768, 70 Hz
640 x 480, 72 Hz	1024 x 768, 75 Hz
640 x 480, 75 Hz	
800 x 600, 56 Hz	
800 x 600, 60 Hz	
800 x 600, 72 Hz	
800 x 600, 75 Hz	

Използване на телевизора в HD (с висока разрешаваща способност) режим


HD режим

HD режимът ви позволява да се наслаждавате на по-ясни и резки изображения през DVI входовете, ако използвате HD приемник/оборудване, което предава програми с висока разрешаваща способност.

Важно

За да функционира вашия телевизор в HD режим трябва да направите следните стъпки:

1. **HDMI 1** или **HDMI 2** входа трябва да бъде свързан към HDMI/DVI изхода на оборудването. Използвайте DVI към HDMI адаптор, ако е свързан DVI изход. Повече информация може да намерите в раздела за връзките.
2. Натиснете бутона **AV** на дистанционното управление, за да изобразите списъка с източници и след това с бутоните **▲ ▼** изберете **HDMI 1** или **HDMI 2**.
3. Натиснете бутона **► / OK**, за да превключите на избрания източник.

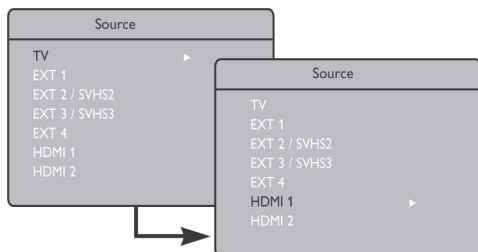

Използване на HD менюта

1. Натиснете бутона **MENU**, за да изобразите HD менюто.
2. Използвайте курсорните бутони, за да нагласите опциите в менюто.

HD меню за инсталиране

Забележка: Нямате достъп до опцията **Install** в HD менюто. В HD режим има функция **NO Install**.

HD настройки на картината и звука

Тези настройки са същите както настройките на картината и звука в телевизионен режим.


HD функции

Таймер: функциите таймер и таймер за изключване са същите както и в телевизионен режим.

PIP: изобразява PIP екран, за да гледате едновременно телевизионни програми. Опциите в PIP менюто: **PIP Size**, **Horizontal**, **Vertical** действат по същия начин, както в телевизионен режим.

* **Horizontal Shift:** за нагласяване хоризонталната позиция на изображението.

* **Mode Selection:** Когато свържете компютър или HD оборудване, които поддържат резолюции от 480p, 576p, 720p, ще се засвети **Mode Selection** в менюто с **Функциите**. Това ви позволява да избирате между HD и компютърен режими. Нямаме достъп до тази функция ако не се поддържат резолюции 480p, 576p, 720p.

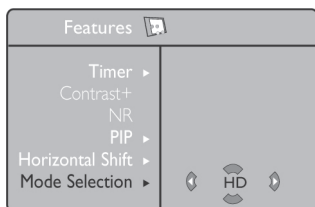

Поддържан HD формат

480p 576p 720p 1080i

Забележка: повече детайли за свързването може да намерите в раздела Справочник за връзките.

Вашият телевизор на Филипс е HDMI съвместим. Ако не получавате добра картина, изберете стандартен видео формат на източника (DVD плейър, кабелен приемник...).

Например при DVD плейър изберете 576p, 720p, 1080i. При компютър изберете 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768. Ако проблемът остане може да се наложи да инсталирате нови драйвери за видео картата.

Имайте в предвид, че това не е дефект на телевизора.

Спецификации

	37PF5321	42PF5321
Размер на екрана	940мм (37")	1070мм (42")
Аудио изход	2 x 15W	2 x 15W
ТВ система	PAL, SECAM	
Видео възпроизвеждане	NTSC, PAL, SECAM	
Система на звука	Моно, Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround	
Връзки		
На задния панел	Антенен вход, Скарт 1, Скарт 2,, HDMI 1, HDMI 2, Компонентен видео вход, DVI аудио вход	
На страничния панел	Аудио/видео вход, S-Video вход, слушалки	
Консумация	180W	220W
Консумация в стендбай режим	<2W	<2W
Размери		
Ширина	1100мм	1236мм
Дълбочина	240мм	280мм
Височина	657мм	720мм
Тегло	25кг	42кг