

Register your product and get support at

5500 Series

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

---

User manual  
Manual do usuário  
Manual do utilizador  
Bedienungsanleitung  
Manuel d'utilisateur  
دليل المستخدم

**PHILIPS**

# Conteúdos

---

<b>1</b>	<b>Aviso</b>	<b>2</b>
----------	--------------	----------

---

<b>2</b>	<b>Importante</b>	<b>3</b>
----------	-------------------	----------

---

<b>3</b>	<b>Sua TV</b>	<b>5</b>
	Painel de controle	5
	Controle remoto	6
	Utilização do controle remoto	7

---

<b>4</b>	<b>Utilização da sua TV</b>	<b>8</b>
	Ligar/desligar a TV	8
	Atenção a dispositivos conectados	8
	Mudar de canal	8
	Ajustar o volume da TV	9
	Data e hora	9

---

<b>5</b>	<b>Funcionamento da TV</b>	<b>9</b>
	Configurações de canal	9
	Bloquear	10
	Ajuste de hora	10
	Configurações	10
	EPG	12
	Opções de gravação	12
	Opção de alternância de horários	13
	Função de mídia USB	13

---

<b>6</b>	<b>Informações sobre o produto</b>	<b>14</b>
	Resoluções de tela	14
	Multimídia	14
	Potência de som	14
	Resolução inerente	14
	Sintonizador / Recepção / Transmissão	15
	Controle remoto	15
	Alimentação	15
	Suportes de TV compatíveis	15

---

<b>7</b>	<b>Solução de problemas</b>	<b>15</b>
	Problemas gerais	15
	Problemas nos canais da TV	15
	Problemas de imagem	15
	Problemas de som	16
	Problemas de conexão HDMI	16
	Entre em contato conosco	16

# 1 Aviso

2019© TP Vision Europe B.V. Todos os direitos reservados. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas pertencem à Koninklijke Philips N.V. ou suas respectivas proprietárias. A TP Vision Europe B.V. se reserva o direito de alterar produtos a qualquer momento sem a obrigação de ajustar estoques anteriores.

O material que se encontra neste manual é considerado adequado para o uso a que se destina o sistema. Se o produto, os seus módulos individuais ou procedimentos forem utilizados para outros fins diversos dos aqui especificados, deve confirmar-se a sua validade e conformidade. Por meio deste, a TP Vision Europe B.V. garante que o material não infringe patentes dos Estados Unidos. Não está expressa ou implícita qualquer outra garantia. A TP Vision Europe B.V. não se responsabiliza por erros existentes conteúdo deste documento, nem por quaisquer problemas resultantes do conteúdo deste documento. Os erros informados à Philips serão adaptados e publicados no site de suporte da Philips logo que possível.

## Termos de garantia

- Risco de ferimentos, danos à TV ou anulação de garantia! Nunca tente reparar a TV por conta própria por conta própria.
- Use a TV e acessórios exclusivamente conforme previsto pelo fabricante.
- O sinal de cuidado impresso na traseira da TV indica risco de choque elétrico. Nunca remova a tampa da TV. Sempre entre em contato como o Suporte ao Cliente Philips para serviços ou reparos.



Qualquer operação expressamente proibida neste manual ou qualquer ajuste ou procedimento de montagem não recomendado ou autorizado neste manual também anularão a garantia.

## Características de pixels

Este produto LCD/LED possui um elevado número de pixels de cor. Embora possua um nível de pixels efetivo de 99.999% ou mais, podem aparecer pontos pretos ou pontos brilhantes de luz (de cor vermelha, verde ou azul) constantemente na tela. Trata-se de uma propriedade estrutural da TV (ao abrigo das normas industriais comuns) e não de uma avaria.

## Fusível

Esta TV é equipada com um plugue revestido aprovado. Caso seja necessário substituir o fusível, utilize um fusível do mesmo valor, conforme indicado no plugue (exemplo 10A).

1. **Remova a tampa do fusível e o fusível.**
2. **O fusível de substituição deve estar em conformidade com a norma BS 1362 e ter a marca de aprovação da ASTA. Se o fusível for perdido, entre em contato com o seu representante, a fim de verificar o tipo correto.**
3. **Recoloque a tampa do fusível.**

## Direitos autorais



Os termos HDMI e Interface de Multimídia de Alta Definição HDMI e o logótipo HDMI são marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e outros países.

## 2 Importante

Leia e compreenda todas as instruções antes de usar a TV. Caso ocorram danos causados pelo não cumprimento destas instruções, a garantia não será aplicável.

---

### Segurança

#### Risco de choque elétrico ou incêndio!

- Nunca exponha a TV à chuva ou água. Nunca coloque vasilhas com líquido, como vasos, próximos à TV. Se cair líquido na TV, desconecte a TV da tomada de energia imediatamente. Entre em contato com o Philips Consumer Care para que a TV seja verificada antes de ser utilizada novamente.
- Nunca coloque a TV, o controle remoto ou as pilhas próximos a fogo exposto ou a outras fontes de calor, incluindo luz solar direta.

Para evitar incêndios, mantenha velas e outras chamas afastadas da TV, do controle remoto e das baterias.



- Nunca insira objetos nas aberturas de ventilação ou em outras aberturas da TV.
- Ao girar a TV, não estique o cabo de alimentação. As tensões no cabo de alimentação podem fazer soltar as ligações e provocar faíscas.
- Para desconectar a TV totalmente da rede elétrica, o plugue deve estar fora da tomada. Ao desconectar a TV da tomada, sempre puxe pelo plugue, nunca pelo cabo. Certifique-se de manter sempre o acesso desimpedido ao cabo, ao plugue e à tomada.

#### Risco de curto-circuito ou incêndio!

- Nunca exponha o controle remoto ou as baterias à chuva, água ou calor excessivo.
- Não force as tomadas de energia. Tomadas frouxas podem provocar faíscas ou incêndio.

#### Risco de danos à TV!

- São necessárias duas pessoas para levantar e transportar uma TV com mais de 25 kg (55 lbs).
- Para instalar a TV em um suporte, use somente o suporte fornecido. Fixe bem firme o suporte na TV. Coloque a TV em uma superfície plana e nivelada que suporte o peso somado da TV e do suporte.
- Ao instalar a TV na parede, use somente um suporte de parede capaz de suportar o peso da TV. Prenda o suporte a uma parede capaz de suportar o peso somado da TV e do suporte. A TP Vision Europe B.V. não se responsabiliza por qualquer instalação inadequada na parede que provoque acidentes, ferimentos ou danos.
- Se precisar guardar a TV, desmonte seu suporte. Nunca posicione a TV sobre sua parte traseira se o suporte estiver instalado.
- Antes de conectar a TV à tomada de energia, confirme se a tensão corresponde ao valor impresso na parte traseira da TV. Nunca conecte a TV à tomada de energia se a tensão for diferente.
- Partes desse produto podem ser de vidro. Manuseie com cuidado para evitar danos ou ferimentos.

#### Risco de ferimentos em crianças!

Siga estas precauções para impedir que a TV caia e provoque ferimentos em crianças:

- Nunca coloque a TV em uma superfície coberta por tecido ou outro material que possa ser puxado.
- Nenhuma parte da TV deverá passar da borda da superfície de instalação.
- Nunca coloque a TV em um móvel alto, como uma estante, sem prender o móvel à TV à parede ou a um suporte adequado.
- Explique às crianças os riscos de subir nos móveis para alcançar a TV.

#### Risco de engolir baterias!

- O produto/controlador remoto pode conter uma bateria do tipo botão que pode ser engolida. Mantenha sempre a bateria fora do alcance de crianças!

#### Risco de superaquecimento!

- Nunca instale a TV em um ambiente com restrições de espaço. Sempre deixe um espaço de, pelo menos, 10 cm em volta da

TV para ventilação. Certifique-se de que as aberturas de ventilação da TV não fiquem encobertas por cortinas ou outros objetos.

### **Risco de ferimentos, incêndio ou danos ao cabo de alimentação!**

- Nunca coloque a TV ou qualquer objeto em cima do cabo de alimentação.
- Desconecte a TV do cabo de alimentação quando houver tempestades com raios. Durante tempestades com raios, não toque em nenhuma parte da TV, do cabo de alimentação, ou do cabo da antena.

### **Risco de danos auditivos!**

- Evite usar fones de ouvido com volume alto ou durante longos períodos.

### **Baixas temperaturas**

- Se a TV for transportada em temperaturas abaixo de 5°C, desembale-a e aguarde até que atinja a temperatura ambiente antes de ligá-la na tomada elétrica.

---

## **Cuidados com a tela**

- Evite imagens estáticas, sempre que possível. Imagens estáticas são as que permanecem paradas por muito tempo na tela. Imagens estáticas incluem menus na tela, barras pretas, relógios, etc. Se for necessário usar imagens estáticas, reduza o contraste e o brilho para evitar danos à tela.
- Desligue a TV antes de limpá-la.
- Limpe a TV e a moldura com um pano úmido e macio, Nunca use substâncias como álcool, produtos químicos ou produtos de limpeza doméstica na TV.
- Risco de danos à tela da TV!  
Nunca toque, empurre, esfregue ou bata na tela com nenhum objeto.
- Para evitar deformações ou desvanecimento da cor, seque possíveis gotas de água logo que possível.

---

## **Reciclagem**



Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando este símbolo de lata de lixo riscada estiver afixado a um produto, significa que ele se enquadra na Diretiva Europeia 2002/96/EC. Informe-se sobre o sistema de coleta especial local de produtos elétricos e eletrônicos.

Proceda de acordo com as normas locais e não descarte produtos antigos no lixo doméstico convencional.

O descarte correto de produtos antigos ajuda a impedir possíveis consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.



Este produto contém pilhas cobertas pela Diretiva Europeia 2006/66/EC, não podendo ser descartadas como o lixo doméstico. Informe-se sobre as normas locais de coleta seletiva de pilhas, pois o descarte correto ajuda a impedir consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana.

## Período de utilização da proteção ambiental



Este logótipo instalado no próprio produto indica o Período de utilização da proteção ambiental de 10 anos

O Período de utilização da proteção ambiental dos produtos de informações electronic refere-se ao período de tempo no qual as substâncias ou elementos perigosos contidos no produto não irão provocar quaisquer fugas ou estragar-se inesperadamente, bem como os utilizadores de tais produtos não conseguirão causar danos ou uma poluição ambiental grave aos seres humanos e à propriedade. Durante o Período de Utilização de Proteção do Ambiente, utilize este produto de acordo com as instruções fornecidas neste manual. O Período de utilização da proteção ambiental não abrange as peças consumíveis: a bateria.

## Descrição sugestiva dos Regulamentos de administração da reciclagem para produtos residuais elétricos e eletrônicos


De modo a cuidar e a proteger o planeta Terra de forma adequada, respeite as leis nacionais e aplicação relativamente à gestão da reciclagem de produtos residuais elétricos e eletrônicos quando o utilizador já não necessita de utilizar este produto ou quando o último alcançar o final da vida útil do produto.

## 3 Sua TV

Parabéns por sua aquisição e bem-vindo à Philips! Para desfrutar por completo da assistência que a Philips oferece, registre seu televisor em [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

(A imagem do equipamento a seguir é somente para referência. Tenha em conta o objeto real.)

### Painel de controle

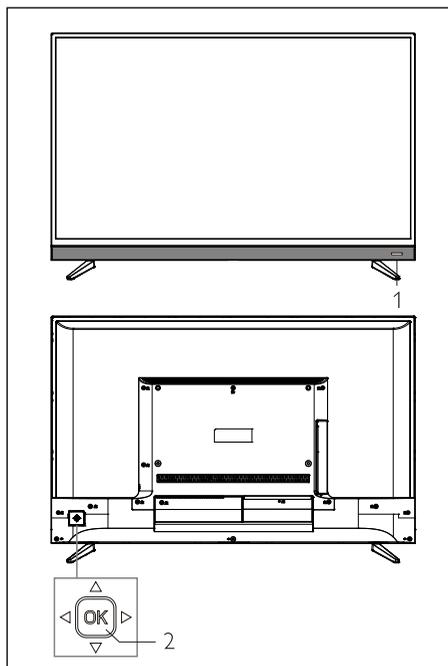


1. Indicador LED de alimentação e sensor de recepção do controle remoto.
2. **OK** Tecla joystick
  - **OK** tecla.
    - Conecte o plugue de alimentação, pressione a tecla **OK** para ligar a TV.
    - No status de ligado, pressione a tecla **OK** para exibir o menu auxiliar. Selecione "⏻" e pressione a tecla **OK**. A TV entrará em estado de espera.
    - No menu de exibição na tela, pressione

- a tecla **OK** para confirmar a operação.
- Pressione a tecla joystick para cima/baixo/esquerda/direita
  - No menu de exibição na tela: operação do menu.
  - No modo TV: Pressione a tecla joystick para cima/para baixo para trocar de canal. Pressione a tecla joystick para esquerda/direita para ajustar o volume.

## Controle remoto

### Parte superior

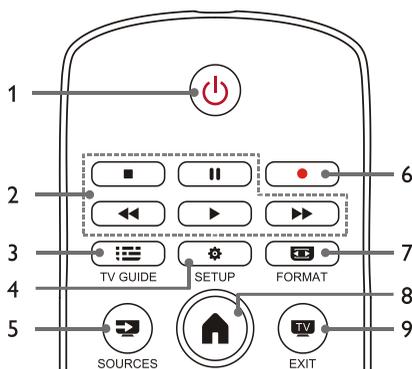

- 1. Em espera/Ligado**
  - Colocar TV em standby, se estiver ligada.
  - Liga a TV se estiver em espera.
- 2.**   
Teclas de atalho no modo USB: Retroceder, Iniciar; Pausar; Parar; Avançar.
- 3. TV GUIDE**  
Para obter acesso instantâneo ao guia de programas na TV.
  - a disponibilidade do guia eletrônico de programas (EPG) depende das emissoras ou das operadoras.
- 4. SETUP**  
Exiba o menu de configurações.
- 5. SOURCES**  
Selecione uma fonte de entrada para a TV.

### 6. Gravação

Antes de gravar, é necessário preparar o seguinte:

1. um HD USB conectado nesta TV.
  2. canais de TV digital instalados nesta TV.
- Para gravar programas de TV, pressione o botão vermelho (Gravação) no controle remoto.

### 7. FORMAT

Ajuste do formato de exibição de imagens.


### 8. Menu

Ative/desative o menu.

### 9. EXIT

Pressione este botão para sair do menu ou retornar ao modo DTV.

### Meio

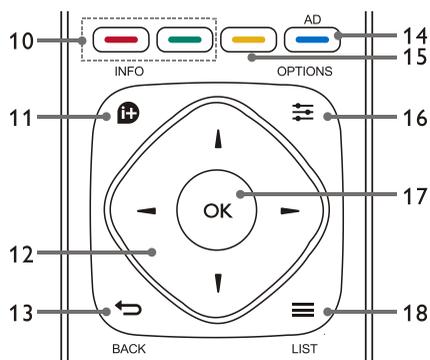

- 10.**  Teclas vermelha e verde  
O botão de funções especiais.
- 11. INFO**  
Exiba informações sobre o programa, quando estiverem disponíveis.
- 12. Teclas de navegação**
  - No modo menu: navegue pelo menu.
- 13. BACK**  
Retorne à operação anterior.
- 14. AD**  
Tecla de atalho para a descrição de áudio.
- 15. Tecla amarela**  
O botão de funções especiais.

## 16. OPTIONS

Exiba o menu de opções.


## 17. OK

- No modo menu: confirme a entrada ou a seleção.

## 18. LIST

Verifique a lista de canais.

## Parte inferior

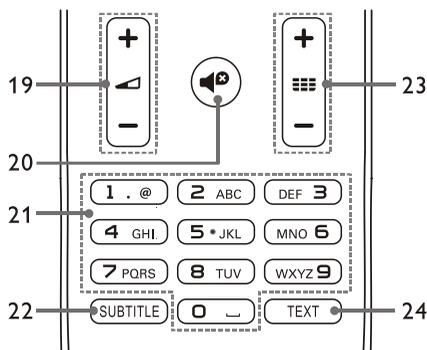

## 19. Volume +/-

Aumente/diminua o volume.

## 20. Mudo

Silenciar ou reativar o som.

## 21. Teclas numéricas (0~9)

Selecione um canal ou um valor.

## 22. SUBTITLE

Exiba as legendas quando o canal atual tiver essa opção.

## 23. Canal +/-


Altere para os canais anterior/próximo no modo TV.

## 24. TEXT

Exiba a função de gráfico no modo DTV.

## Utilização do controle remoto

Ao utilizar o controle remoto, mantenha-o perto da TV e aponte para o sensor do controle remoto. A linha de visão entre o controle remoto e a TV não pode estar bloqueada por móveis, paredes ou outros objetos.

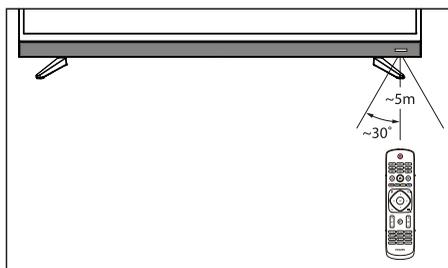


## 4 Utilização da sua TV

Esta seção ajuda a executar operações básicas de TV.

(As operações a seguir são todas baseadas na no botão de controle remoto. Para a operação do painel de controle, consulte as instruções de operação do "painel de controle".)

### Ligar/desligar a TV

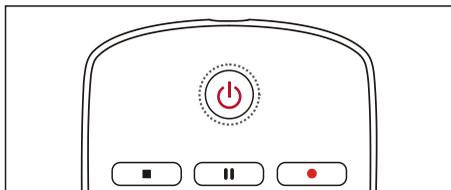

#### Como ligar

- Conecte o plugue de alimentação.
  - » Se o indicador em espera acender, pressione **⏻** (Em espera) no controle remoto.

#### Como alternar para a espera

- Pressione **⏻** (Em espera) no controle remoto.
  - » A TV passará para a condição em espera.



#### Dica

- Embora a sua TV consuma muito pouca energia no modo de espera, sempre existe um consumo de energia. Se ficar sem utilizar por um longo período de tempo, desconecte da tomada o cabo de alimentação da TV.


## Atenção a dispositivos conectados



#### Observação


- Ligue o dispositivo antes de selecioná-lo como fonte externa de sinal.

### Utilização do botão Fonte.

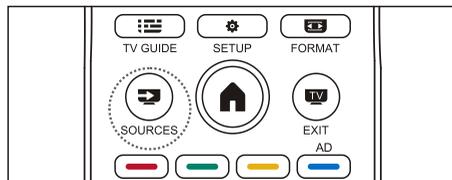

1. Pressione a tecla **SOURCES**.
  - » A lista de fontes é exibida.
2. Pressione as teclas **▲/▼** para selecionar um dispositivo.
3. Pressione a tecla **OK** para selecionar.
  - » A TV alterna para o dispositivo selecionado.


## Mudar de canal

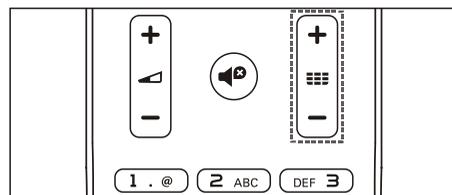

- Pressione a tecla **Controle de canais +/-** no controle remoto.
- Insira um número de canal utilizando os botões numéricos no controle remoto.
- Pressione a tecla **↩** no controle remoto para alternar e retornar ao canal anterior.

---

## Ajustar o volume da TV

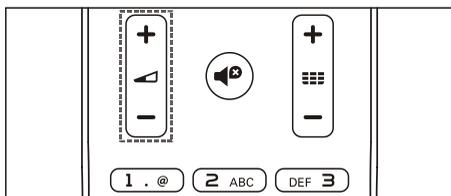

Aumentar ou diminuir o volume do som

- Pressione a tecla **Controle do volume +/-** no controle remoto.

Como silenciar ou ativar o som

- Pressione (Mudo).
- Pressione novamente para restaurar o som.

---

## Data e hora

Conecte o sinal DTV. O relógio é exibido. Sincronize com a hora na transmissão atual de código. Pressione a tecla para verificar a hora atual. A hora atual será exibida nas informações sobre o programa.

---

## Fuso horário

Defina as informações de fuso horário de acordo com as etapas a seguir:

1. Pressione a tecla .
2. Escolha as opções a seguir:  
Time (Hora) --> Time Zone (Fuso horário).
3. Escolha um fuso horário. Pressione a tecla **OK** para confirmar.
4. Pressione a tecla **EXIT** para fechar.

# 5 Funcionamento da TV

Algumas funções são válidas em uma fonte específica.

(Visto que o produto está constantemente atualizado, o software é atualizado a qualquer momento, se a operação do software é diferente da operação real, consulte o produto real.)

---

## Configurações de canal

Pressione a tecla e pressione / para selecionar os **Channels** (Canais). Em seguida, pressione **OK** para entrar no submenu de canais.

---

### Sintonia automática

Pressione / para selecionar **Auto Tuning** (Sintonia automática) e pressione a tecla **OK** para entrar no submenu.

Pressione / para selecionar o tipo de sintonia e pressione a tecla **OK** para entrar no submenu. Pressione / para selecionar um país e pressione a tecla **OK**. Em seguida, a TV iniciará a sintonia.



### Dica

- Durante a sintonia automática, pressione a tecla para sair.

---

### Sintonia manual DTV

Selecione o sinal DTV no menu de origem. Pressione / para selecionar **DTV Manual Tuning** (Sintonia manual DTV) e pressione a tecla **OK** para entrar no submenu. Pressione / para selecionar o canal e pressione a tecla **OK** para pesquisar.

---

### Sintonia manual ATV

Selecione o sinal ATV no menu de origem. Pressione / para selecionar **ATV Manual**

**Tuning** (Sintonia manual ATV) e pressione a tecla **OK** para entrar no submenu. Pressione **▲/▼** para selecionar **Sound System**(Sistema de som), **Color System** (Sistema de cores), **Current CH** (Canal atual), **Fine-Tune** (Sintonia fina). Pressione **◀/▶** para ajustar esses itens. Selecione **Search** (Pesquisar) e pressione **◀/▶** para pesquisar a TV.

---

## Edição de programas

Pressione **▲/▼** para selecionar **Programme Edit** (Edição de programas) e pressione a tecla **OK** para entrar no submenu.

- **Delete** (Excluir): Pressione a tecla **Vermelha** no controle remoto para excluir o canal selecionado.
- **Move** (Mover): Pressione a tecla **Verde** no controle remoto para focar um canal e pressione **▲/▼** para selecionar a posição do canal. Em seguida, pressione a tecla **Verde** para confirmar.
- **Favorite** (Favoritos): Após escolher um canal, pressione a tecla **Amarela** no controle remoto para definir seus canais favoritos. Pressione a tecla **Amarela** novamente para cancelar.
- **Skip** (Ignorar): Depois que selecionar um canal, pressione a tecla **Azul** no controle remoto para ignorar o canal. Pressione a tecla **Azul** novamente para cancelar.



### Dica

- Pressione a tecla **↶** para retornar ao menu anterior.

---

## Bloquear

Pressione a tecla **⚙️** e pressione **▲/▼** para selecionar **Lock** (Bloqueio). Em seguida, pressione a tecla **OK** para entrar no submenu de bloqueio. Selecione **System Lock** (Bloqueio do sistema) e insira uma senha do bloqueio do sistema. Em seguida, pressione a tecla **OK** para entrar no submenu e pressione **▲/▼** para selecionar ligar ou desligar.

- **Set Password** (Definição da senha): Defina uma nova senha para a sua TV.
- **Block Program** (Bloqueio de programas): Pressione a tecla **Verde** no controle remoto para bloquear um programa na lista de programas.
- **Parental Guidance** (Orientação dos pais/responsáveis): esta função ajuda os pais a definir canais disponíveis para crianças de diferentes faixas etárias.



### Observação

- Insira "3448" no sistema de bloqueio se tiver esquecido a senha para assistir TV.

---

## Ajuste de hora

Pressione a tecla **⚙️** e pressione **▲/▼** para selecionar **Time (Hora)**. Em seguida, pressione a tecla **OK** para entrar no submenu de hora. Pressione **▲/▼** para selecionar a opção que deseja definir. Em seguida, pressione a tecla **OK** para entrar no submenu.

- **Auto Sync** (Sincronização automática): Pressione **▲/▼** para selecionar ativar ou desativar a sincronização automática.
- **Clock** (Relógio): Pressione **▲/▼** para definir a hora e a data.
- **Sleep Timer** (Tempo de suspensão): Pressione **▲/▼** para definir o tempo de suspensão.
- **Auto Sleep** (Suspensão automática): Pressione **▲/▼** para definir o tempo em espera.
- **Time Zone** (Fuso horário): Pressione **▲/▼** para definir o fuso horário.

---

## Configurações

Pressione a tecla **⚙️** para entrar no menu **Settings** (Configurações). Pressione **▲/▼** para selecionar a opção que deseja definir:

- **Picture (Imagem)**: Pressione a tecla **OK** para entrar no submenu de imagens e pressione **▲/▼** para ajustar esse item

conforme as necessidades

- **Sound** (Som): Pressione a tecla **OK** para entrar no submenu de som e pressione ▲/▼ para ajustar esse item conforme as necessidades.
- **Time** (Hora): Pressione a tecla **OK** para entrar no submenu de hora e pressione ▲/▼ para ajustar esse item conforme as necessidades.
- **Language** (Idioma): Pressione a tecla **OK** para entrar no submenu de idiomas e pressione ▲/▼ para ajustar esse item conforme as necessidades.
- **Lock** (Bloqueio): Pressione a tecla **OK** para entrar no submenu de bloqueio e pressione ▲/▼ para ajustar esse item conforme as necessidades.
- **Channels** (Canais): Pressione a tecla **OK** para entrar no submenu de canais e pressione ▲/▼ para ajustar esse item conforme as necessidades.
  - **Signal Information** (Informações sobre o sinal): Pressione ▲/▼ para selecionar **Signal Information** (Informações do sinal) no menu de canais. Pressione a tecla **OK** para visualizar as informações sobre o sinal. (Somente no modo DTV.)
  - **Software Update(OAD)** (Atualização de software (OAD)): Pressione ▲/▼ para selecionar **Software Update (OAD)** (Atualização de software (OAD)) no menu de canais. Pressione ▲/▼ para selecionar ativar ou desativar.
- **PVR**: Pressione a tecla **OK** para entrar no submenu **PVR** e pressione ▲/▼ para selecionar **PVR File System** (Sistema de arquivos PVR) e **Recorded List** (Lista gravada). Pressione a tecla **OK** para exibir esse item conforme as necessidades.
  - **PVR File System** (Sistema de arquivos PVR)
    - **Select Disk** (Selecione o disco): Pressione ▲/▼ para selecionar **Select Disk** (Selecionar disco). Pressione a tecla **OK** para entrar e

selecione um dispositivo para gravar arquivos.

- **Check PVR File System** (Verificação do sistema de arquivos PVR): Pressione ▲/▼ para selecionar **Check PVR File System** (Verificação do sistema de arquivos PVR) e pressione a tecla **OK** para verificar as informações do dispositivo.
- **Format** (Formatar): Pressione ▲/▼ para selecionar **Format** (Formatar). Pressione a tecla **OK** para formatar o dispositivo USB.
- **Time Shift Size** (Tamanho da troca de horários): Pressione ▲/▼ para selecionar **Time Shift Size** (Tamanho da troca de horários) e pressione a tecla **OK** para entrar no submenu. Em seguida, pressione ◀/▶ para selecionar a capacidade do disco.
- **Free Record Limit** (Limite de gravações livres): Pressione ▲/▼ para selecionar **Free Record Limit** (Limite de gravações livres). Pressione ◀/▶ para selecionar o tempo limite do arquivo de gravação.
- **Recorded List** (Lista gravada): Abra a lista de programas gravados.
- **General Settings** (Configurações gerais): Pressione a tecla **OK** para entrar no submenu **General Settings** (Configurações gerais) e pressione ▲/▼ para ajustar esse item conforme as necessidades.
  - **Eco Settings** (Configurações ECO): Pressione a tecla **OK** para entrar em **Eco Settings** (Configurações Eco) e pressione ▲/▼ para ativar ou desativar esta função.
  - **Channels list copy** (Cópia da lista de canais): Pressione a tecla **OK** para entrar em **Channels list copy** (Cópia da lista de canais) e pressione ▲/▼ para selecionar copiar para USB ou copiar

para a TV.

- **Hearing Impaired** (Deficientes auditivos): Pressione a tecla **OK** para entrar em **Hearing Impaired** (Deficientes auditivos) e pressione **▲/▼** para ativar ou desativar esta função.
- **Shop Mode** (Modo de compra): Pressione a tecla **OK** para entrar em **Shop Mode** (Modo de compra) e pressione **▲/▼** para ativar ou desativar esta função.
- **Software info** (Informações sobre o software): Pressione a tecla **OK** para visualizar as informações sobre o software.
- **Factory Setting** (Configurações de fábrica): Pressione a tecla **OK** para acessar **Factory Setting** (Configurações de fábrica). Por meio desta função é possível restaurar todas as configurações pessoais, mas a instalação de canais permanece inalterada.
- **Restore Default** (Restaurar configuração padrão): Pressione a tecla **OK** para entrar em **Restore Default** (Restaurar configuração padrão). Todas as configurações e todos os canais serão redefinidos.
- **Software Update(USB)** (Atualização de software (USB)): Atualização de software da TV (para o pessoal de manutenção).



#### Dica

- Pressione a tecla  para retornar ao menu anterior.

## EPG

Pressione a tecla **TV GUIDE** no controle remoto para acessar o guia de programas da TV. (Disponível no modo DTV)

- **Record** (Gravação): Pressione a tecla **Vermelha** no controle remoto para gravar o programa. Em seguida, o menu de gravação

será exibido na TV. Você pode selecionar um canal e modo de gravação e definir os horários de início e fim. Em seguida, pressione a tecla **OK** para confirmar. Ao terminar a gravação do programa, uma nova tarefa será exibida na lista de agendamentos.

- **Info** (Informação): Pressione a tecla **Verde** no controle remoto para exibir as informações sobre o programa.
- **Schedule** (Programação): Pressione a tecla **Amarela** no controle remoto para exibir as informações sobre o programa gravado e o lembrete.
- **Remind** (Lembretes): Pressione a tecla **Azul** no controle remoto para ativar um lembrete do seu programa.

---

## Opções de gravação

No modo DTV, pressione a tecla com um ponto vermelho  no controle remoto. O menu de opções de gravações será exibido na tela e o sistema da TV começará a gravar. Pressione a tecla  no controle remoto para interromper e sair da gravação. Pressione a tecla  e pressione **▲/▼** para selecionar **PVR**. Em seguida, pressione a tecla **OK** para entrar novamente no submenu PVR. Pressione **▲/▼** para selecionar **Recorded List** (Lista gravada) e pressione a tecla **OK** para entrar no submenu. Selecione o arquivo que deseja reproduzir e pressione a tecla **OK** para reproduzir.



#### Observação

- Para esta função é necessária uma conexão com dispositivo USB. Um USB do formato FAT32 precisa ser utilizado. USB do formato NTFS não é compatível com gravações. A duração de cada gravação não deve ultrapassar 6 horas.
- Pode-se encontrar esses arquivos na lista gravada (Utilities (Utilitários) -- > Recorded List (Lista gravada))

## Introdução ao menu de opções de gravação

- ▶ Reprodução: Reproduza o vídeo atual.
- ◀◀ FB: Retroceda rapidamente o vídeo e pressione a tecla ▶ (Reproduzir) para reproduzir normalmente.
- ▶▶ FF: Avance rapidamente o vídeo e pressione a tecla ▶ (Reproduzir) para reproduzir normalmente.
- ⏪ FB30S: Retroceda em 30 segundos.
- ▶| FF30S: Avance em 30 segundos.
- || Pausar: Pause o vídeo.
- Parar: Pare a gravação e saia da função de gravação.

## Opção de alternância de horários

No modo DTV, pressione a tecla || no controle remoto. O menu da opção de alternância de horários será exibido na tela e o programa ficará em estado suspenso. Pressione a tecla ■ no controle remoto para parar e sair da função de alternância de horários. Ao sair do programa por um curto período de tempo, a função de alternância de horários ficará suspensa e armazenará em cache o programa que estiver sendo reproduzido no disco U. Ao retomar a reprodução, o programa poderá continuar a ser reproduzido.

### Introdução ao menu de opções de alternância de horários

- ▶ Reprodução: Reproduza o vídeo atual.
- ◀◀ FB: Retroceda rapidamente o vídeo e pressione a tecla ▶ (Reproduzir) para reproduzir normalmente.
- ▶▶ FF: Avance rapidamente o vídeo e pressione a tecla ▶ (Reproduzir) para reproduzir normalmente.
- ⏪ FB30S: Retroceda em 30 segundos.
- ▶| FF30S: Avance em 30 segundos.
- || Pausar: Pause o vídeo.
- Parar: Pare e saia da função de alternância de horário.

## Função de mídia USB

Insira um dispositivo USB na interface USB da TV. Pressione a tecla **SOURCES** para exibir o menu de origem. Pressione ▲/▼ para selecionar USB e pressione a tecla **OK** para entrar no menu USB.

Observação: Os formatos de arquivo do dispositivo USB são NTFS, FAT ou FAT32. Ao conectar a entrada USB a um dispositivo externo cuja corrente ultrapasse 500 mA, isso causará danos à TV. Se o dispositivo USB estiver funcionando, não retire-o imediatamente, pois isso causará danos ao sistema da TV ou ao sistema do dispositivo USB.

### Introdução ao ícone da interface do usuário do media player

- **Opções do menu do reprodutor de imagens**
  - ⏪: Exibe a imagem anterior.
  - ▶|: Reproduz a próxima imagem.
  - ||/▶: Pausar/reproduzir slide de lanterna.



#### Observação

- Pressione a tecla **OPTIONS** no controle remoto para exibir o menu de opções de Imagens para ajustar esses itens conforme as necessidades.

- **Opções do menu do reprodutor de música**
  - ⏪: Reproduz a música anterior.
  - ▶|: Reproduz a próxima música.
  - ||/▶: Pausar/reproduzir a música.
  - ◀◀: Retroceda a música e pressione a tecla ▶ (Reproduzir) para reproduzir normalmente.
  - ▶▶: Avance a música e pressione a tecla ▶ (Reproduzir) para reproduzir normalmente.



#### Observação

- Pressione a tecla **OPTIONS** no controle remoto para exibir o menu de opções de Música para ajustar esses itens conforme as necessidades.

- **Opções do menu do reprodutor de vídeo**
  - ◀: Reproduz o vídeo anterior.
  - ▶: Reproduz o próximo vídeo.
  - ⏸/▶: Pausar/reproduzir o vídeo.
  - ◀◀: Retroceda o vídeo e pressione a tecla ▶ (Reproduzir) para reproduzir normalmente.
  - ▶▶: Avance o vídeo e pressione a tecla ▶ (Reproduzir) para reproduzir normalmente.



#### Observação

- Pressione a tecla **OPTIONS** no controle remoto para exibir o menu de opções de Vídeo para ajustar esses itens conforme as necessidades.



#### Dica

- A operação de texto é a mesma que para imagens. Consulte as opções para imagens. Você pode também pressionar a tecla ▶, ◀◀, ▶▶, ⏸, ■ no controle remoto para o reprodutor de mídia. Pressione a tecla **INFO** para exibir na tela a barra de ferramentas.

## 6 Informações sobre o produto

As informações sobre produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para obter informações detalhadas sobre o produto, acesse [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

### Resoluções de tela

Formatos de vídeo HDMI

- Resolução - taxa de atualização:
  - 480i - 60Hz
  - 480p - 60Hz
  - 576i - 50Hz
  - 576p - 50Hz
  - 720p - 50Hz, 60Hz
  - 1080i - 50Hz, 60Hz
  - 1080p - 50Hz, 60Hz

---

### Multimídia

- Dispositivo de armazenamento suportado: USB (dispositivos de armazenamento NTFS, FAT ou FAT32 USB são suportados.)
- Formatos de arquivo multimídia compatível:
  - Imagem: JPEG
  - Áudio: MP3
  - Vídeo: MPEG 2/MPEG 4, H.264

---

### Potência de som

- 43" : 8W × 2

---

### Resolução inerente

- 43" : 1920 × 1080

---

## Sintonizador / Recepção / Transmissão

- Entrada de antena: 75ohm coaxial (IEC75)
- Sistema de TV:  
ATV: PAL, SECAM, I, D/K, B/G  
DTV: DVB-T/T2.

---

## Controle remoto

- Pilhas: 2 × AAA

---

## Alimentação

- Fonte de alimentação principal:  
100-240V~, 50/60Hz
- Consumo de energia em espera:  
≤ 0,5 W
- Temperatura ambiente: 5- 40 °C
- Consumo de energia:
  - 43" : 75 W

---

## Suportes de TV compatíveis

Para montagem da TV, compre um suporte de TV Philips TV ou qualquer suporte de TV em conformidade com o padrão VESA. Para evitar danos aos cabos e conectores, certifique-se de deixar um espaço de folga de pelo menos 2.2 polegadas ou 5.5cm entre a parte de trás da TV e a parede.



### Aviso

- Siga todas as instruções fornecidas com o suporte de TV. A TP Vision Europe B.V. não se responsabiliza pela montagem imprópria que resulte em acidente, ferimentos ou danos.

Modelo N°	Pixel Pitch necessário (mm)	Parafusos de montagem necessários
43"	400 × 200	4 × M6

# 7 Solução de problemas

Esta seção cobre problemas comuns e as soluções pertinentes.

---

## Problemas gerais

### A TV não liga:

- Desconecte o cabo de alimentação da tomada. Aguarde um minuto e ligue-o novamente.
- Verifique se o cabo de alimentação está firme.

### O controle remoto de funciona corretamente:

- Verifique se as baterias do controle remoto estão inseridas corretamente de acordo com a orientação +/-.
- Substitua as pilhas do controle remoto se estiverem gastas ou fracas.
- Limpe o controle remoto e as lentes sensoras da TV.

### O menu da TV está no idioma errado:

- Selecione seu idioma para o menu da TV.

### Ao ligar/desligar a TV ou colocá-la no modo de espera, você ouve estalos:

- Não é necessário fazer nada. O som de estalos vem da expansão e contração normais da TV à medida que ela esfria ou aquece. Isso não afeta seu desempenho.

---

## Problemas nos canais da TV

### Os canais previamente instalados não aparecem na lista de canais:

- Verifique se a lista de canais correta está selecionada.

---

## Problemas de imagem

### A TV está ligada, mas a imagem não é exibida:

- Verifique se a antena está conectada corretamente à TV.
- Verifique se o dispositivo correto está selecionado como fonte da TV.

### Há som, mas não há imagem:

- Verifique se as configurações de imagem

estão corretas.

#### **A imagem da TV proveniente da antena é ruim:**

- Verifique se a antena está conectada corretamente à TV.
- Alto-falantes, dispositivos de áudio não aterrados, luzes de neon, prédios altos e outros objetos grandes podem influenciar na qualidade da recepção. Se possível, tente melhorar a qualidade da recepção mudando a posição da antena ou afastando os dispositivos da TV.
- Se a recepção estiver ruim apenas em um canal, ajuste a sintonia fina do canal.

#### **A qualidade de imagem dos dispositivos conectados é ruim:**

- Verifique se os dispositivos estão conectados corretamente.
- Verifique se as configurações de imagem estão corretas.

#### **A imagem não se enquadra na tela; está muito grande ou muito pequena:**

- Tente utilizar uma forma de imagem diferente.

#### **A posição da imagem está errada:**

- Os sinais de imagem de alguns dispositivos podem não se enquadrar na tela. Verifique a saída de sinal do dispositivo.

---

## **Problemas de som**

#### **Há imagem, mas a qualidade do som é ruim:**

- Verifique se todos os cabos estão conectados corretamente.
- Verifique se o volume não está ajustado para 0.
- Verifique se o som não está no modo silencioso.
- Verifique se as configurações de som estão corretas.

#### **Há imagem, mas só há som em um alto-falante:**

- Verifique se o controle de equilíbrio do som está centralizado.

---

## **Problemas de conexão HDMI**

#### **Há problemas com dispositivos HDMI:**

- Note que o suporte HDCP (Proteção de Conteúdo Digital em Banda Larga) pode atrasar a transmissão de conteúdos entre televisões a partir de um dispositivo HDMI.
- Se a TV não reconhecer o dispositivo HDMI e nenhuma imagem for exibida, tente alternar a fonte de um dispositivo para outro e de volta ao primeiro.
- Se houver falhas intermitentes no som, verifique se as configurações de saída do dispositivo HDMI estão corretas.

---

## **Entre em contato conosco**

Se não conseguir resolver o problema, consulte as perguntas frequentes sobre esta TV em [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Se o problema persistir, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips do seu país.



#### **Aviso**

- Não tente reparar a TV por conta própria. Isso poderá provocar ferimentos sérios, danos irreparáveis à TV ou anular a sua garantia.



#### **Observação**

- Tome nota do modelo e número de série da sua TV antes de entrar em contato com o Centro de Atendimento ao Cliente Philips. Esses números estão impressos na parte de trás da TV e na embalagem.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

2019 © TPVision Europe B.V. All rights reserved.  
philips.com

