


FLAT TV



PHILIPS

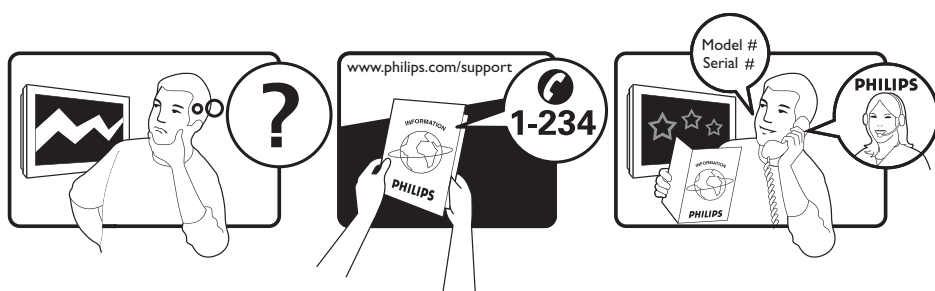

Country	Number	Tariff
Austria	0820 901114	€0.20/min
Belgium	070 222 303	€0.17/min
Czech Rep	800142840	free
Denmark	3525 8759	local
Finland	09 2311 3415	local
France	08 9165 0005	€0.23/min
Germany	0180 5 356 767	€0.12/min
Greece	0 0800 3122 1280	free
Hungary	0680018189	free
Ireland	01 601 1777	local
Italy	199 404 041	€0.25/min
Luxemburg	40 6661 5644	local
Netherlands	0900 8407	€0.20/min
Norway	2270 8111	local
Poland	0223491504	local
Portugal	2 1359 1442	local
Slovakia	0800004537	free
Spain	902 888 784	€0.15/min
Sweden	08 5792 9100	local
Switzerland	0844 800 544	local
UK	0906 1010 016	£0.15/min

Warning concerning stationary images on the TV screen

English

A characteristic of LCD and Plasma Panels is that displaying the same image for a long time can cause a permanent after-image to remain on the screen. This is called phosphor burn in. Normal use of the TV should involve the showing of pictures that contain constantly moving and changing images that fill the screen.

Avertissement concernant les images fixes sur l'écran du TV

Français

Un affichage prolongé d'une même image sur un écran LCD et plasma peut causer l'apparition d'une image rémanente. Ce phénomène est dû au marquage du phosphore. En utilisation normale, le téléviseur affiche des images animées se modifiant en permanence sur l'ensemble de l'écran.

Waarschuwing met betrekking tot stilstaande beelden op het TV-scherm

Nederlands

Kenmerkend voor LCD en Plasma Display Panels is dat wanneer hetzelfde beeld gedurende langere tijd wordt weergegeven, er een blijvend nabeeld op het scherm achterblijft. Dit wordt fosforinbranding genoemd. Normaal gebruik van de TV houdt in dat er beelden worden weergegeven die het volledige scherm vullen en die continu bewegen en veranderen.

Warnhinweise zu Standbildern auf dem Fernseh Bildschirm

Deutsch

Ein Merkmal von LCD und Plasma Panels besteht darin, dass durch die Anzeige desselben Bilds für längere Zeit ein permanentes Nachbild auf dem Bildschirm verbleibt. Diesen Vorgang wird als "Phosphor-Burn-In" bezeichnet. Die normale Nutzung des Fernsehgeräts sollte aus der Anzeige sich ständig bewegend und ändernder Bilder auf dem gesamten Bildschirm bestehen.

Avviso riguardante immagini statiche sullo schermo

Italiano

Sugli schermi LCD o al plasma la persistenza di immagini statiche tende a creare un effetto memoria sullo schermo con fastidiose ombreggiature e zone scure, causate dall'usura dei fosfori. D'altro canto il normale utilizzo di uno schermo televisivo implica la visualizzazione di immagini in costante movimento e cambiamento.

Advarsel vedrørende stationære billeder på tv-skærmen

Dansk

Af det samme billede i lang tid bevirke, at et fastbrændt billede vises permanent på skærmen. Dette kaldes fosforindbrænding. Tv'et bør normalt bruges til visning af billeder, der udfylder hele skærbilledet, skifter og er i konstant bevægelse.

Advarsel angående stillestående bilder på TV-skjermen

Norsk

Et kjennetegn ved LCD og plasmaskjerm er at hvis det samme bildet vises i lang tid, kan det bli et permanent etterbilde på skjermen. Dette kalles fosforinnbrenning. Ved vanlig bruk av TV'en vises det bilder som fyller skjermen og hele tiden beveger og endrer seg.

Varning för permanenta efterbilder på TV-skärmen

Svenska

En egenskap hos LCD- eller plasmaskärmar är att om samma bild visas under lång tid kan en permanent bild brännas in på skärmen. Det här kallas fosforinbränning. Normal användning av TV:n innebär att bilder som ständigt rör sig och ändras visas på skärmen.

Varoitus kuvaruudussa paikallaan olevista kuvista

Suomi

LCD- tai plasmanäyttöjen ominaisuutena on, että saman kuvan pitkäaikainen näyttäminen voi jättää ruutuun pysyvän jälkikuvan. Tätä kutsutaan kuvan kiinnipalamiseksi. Television normaalissa käytössä kuvaruudussa näkyvien kuvien tulisi liikkua ja vaihtua jatkuvasti.

Особенности отображения неподвижного изображения на экране

Русский

Особенностью плазменных панелей является то, что долговременный показ неподвижного изображения приводит к возникновению на экране остаточных изображений. Это называется выгоранием фосфорного слоя. Нормальное использование такого телевизора подразумевает отображение движущихся, меняющихся изображений по всему экрану.

Alerta concerniente a las imágenes que se pueden quedar marcadas en la pantalla del TV

Español

Una característica de las pantallas de plasma y LCD es que si se muestra la misma imagen durante mucho tiempo puede ocurrir que permanezca una imagen posterior en la pantalla. Este fenómeno se denomina quemadura de fósforo. Si se utiliza el televisor con normalidad, se mostrarán tanto imágenes en constante movimiento como imágenes fijas.

Aviso sobre imagens paradas no ecrã do TV

Português

Os ecrãs de plasma ou LCD têm como característica o facto de que quando é apresentada a mesma imagem durante um longo período, esta pode permanecer fixa no ecrã. A isto chama-se queimadura de fósforo. A utilização normal do televisor deve mostrar imagens em constante movimento e alteração, que preencham o ecrã.

Προειδοποίηση σχετικά με την προβολή ακίνητων εικόνων στην οθόνη της τηλεόρασης

Ελληνικά

Ένα χαρακτηριστικό των οθονών πλάσματος LCD και PDP είναι ότι προβάλλοντας την ίδια εικόνα για μεγάλο χρονικό διάστημα υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθεί ένα εναπομένον μόνιμο είδωλο στην οθόνη. Αυτό το φαινόμενο λέγεται "κάψιμο" του φωσφόρου. Η κανονική χρήση της τηλεόρασης συνεπάγεται κανονική χρήση της τηλεόρασης συνεπάγεται την εμφάνιση εικόνων που διαρκώς κινούνται και αλλάζουν και καταλαμβάνουν ολόκληρη την οθόνη.

TV ekranındaki sabit görüntülerle ilgili uyarı

Türkçe

LCD ve Plazma Panellerin bir özelliği, aynı görüntünün uzun süre gösterilmesinin ekranda kalıcı bir görüntü izine neden olabilesidir. Buna fosfor yanığı denir. TV'nin normalde tüm ekranda görüntülerin hareket edip deitii resimler göstermek için kullanılması gerekir.

Figyelmeztetés a képernyőn folyamatosan jelenlévő képrészletekkel kapcsolatosan

Magyar

A LCD és plazmaképernyők sajátossága, hogy ha ugyanazt a képet hosszú ideig jelenítik meg, utána egy ideig a képernyőn marad a kép kontúrja. Ez a beégés jelensége. A televízió általános használata folyamatosan mozgó és változó képek megjelenítését jelenti a képernyőn.

Ostrzeżenie co do nieruchomych obrazów na ekranie telewizora

Polski

Cechą wyświetlaczy LCD i PDP jest to, że wyświetlanie tego samego obrazu przez dłuższy czas może spowodować jego utwalenie na ekranie. Nazywane jest to wypaleniem fosforowym. Podczas normalnego używania telewizora na ekranie powinny pojawiać się nieustannie ruchome obrazy wypełniające ekran.

Upozornění na statické obrázky na obrazovce

Česky

Jedním z charakteristických rysů LCD a plazmových obrazovek je to, že při dlouhodobém zobrazení stejného obrazu může na obrazovce zůstat jeho trvalý otisk. Tento jev se nazývá fosforové vypálení. Při normálním používání se na televizoru zobrazují filmy, jejichž součástí jsou pohyblivé a stále se měnící obrazy.

Varovanie týkajúce sa statických obrázkov na TV obrazovke

Slovenský

Charakteristickou vlastnosťou LCD a plazmových displejov je, že zobrazovanie toho istého obrazu dlhšiu dobu môže spôsobiť trvalé zobrazovanie zvyšku obrazu na obrazovke. Toto sa nazýva vypálenie lumínoforu. Pri normálnom používaní televízora sa zvyčajne zobrazujú scény obsahujúce neustále sa pohybujúce a meniace obrazy, ktoré vyplňajú obrazovku.

Bu televizyon cihazını seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Bu el kitabı televizyon cihazınızı kurarken ve çalıştırırken size yardımcı olmak üzere düzenlenmiştir. Başından sonuna kadar okumanızı önemle tavsiye ederiz.

İçindekiler

TR

Emniyet bilgisi	2
Hazırlık / Çalıştırma	3
Televizyon tuşları ve bağlantıları	4
Uzaktan kumanda tuşları	6
Uzaktan kumanda tuşları (Diğer fonksiyonlar)	7
Hızlı kurulum	7
Program sıralama	8
Oto hafıza	8
Manuel hafızaya alma	9
Kanal adlandırma	9
Görüntünün ve sesin ayarlanması	10
Kontrast+ ve NR (Gürültü Azaltma) özelliklerinin kullanımı	11
Zamanlayıcı fonksiyonu	11
PIP (Resim içi Resim) özelliklerinin kullanımı	12
Ekran formatları	13
Smart Picture (akıllı görüntü) ve Sound (akıllı ses) özelliklerinin kullanımı	14
Aktif Kontrol özelliğinin kullanımı	14
Teletext	15
TV'nin bilgisayar ekranı olarak kullanımı	16
TV'nin HD (Yüksek Çözünürlük) modunda kullanımı	17
İpuçları	18
Sözlük	19
Teknik özellikler	20
Seçilebilir Ülkeler Referans Tablosu	20



Geri dönüşüm

Bu ürünün ambalajının geri dönüştürülmesi planlanmıştır. Doğru şekilde atmak için mahalli idareye başvurun.



Eski ürününüzün atılması


Ürününüz, geri dönüştürülebilir ve tekrar kullanılabilir çok yüksek kaliteli malzeme ve parçalar kullanılarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Eğer bir ürünün üzerinde üzeri çizilmiş çöp kutusu işareti bulunuyorsa bu, ürünün 2002/976/EC numaralı Avrupa Yönergesi tarafından kapsandığını göstermektedir.

Lütfen elektrikli ve elektronik ürünler için özel yerel toplama sistemi hakkında bilgi alın.


Lütfen yerel kurallara uyun ve eski ürünlerinizi normal çöpünüz ile birlikte atmayın.

Ürününüzü doğru şekilde atmanız, çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olacaktır.


Emniyet bilgisi

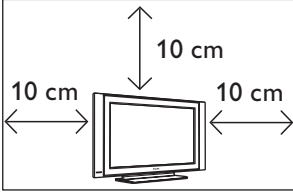


Uygun havalandırma sağlamak için TV cihazının her yönünde en az 10 cm boşluk bırakın. Cihazı, sabit ve düz bir zemin üzerine yerleştirin. TV'nin havalandırma deliklerini hiçbir zaman bez ya da başka bir malzemeye örtmeyin. Bu, aşırı ısınmaya yol açabilir. Havalandırma deliklerinden içeriye birşey sokmayın. Eğer bu deliklere metal ya da yanıcı bir madde sokulursa yangına ya da elektrik çarpmasına yol açabilir.

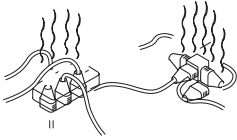


Aynı elektrik prizine çok sayıda cihaz bağlamamaya dikkat edin; bu, aşırı yüklenmeden dolayı yangına ya da elektrik çarpmasına yol açabilir.

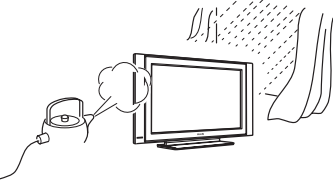

Yangın ve elektrik şokuna yol açmamak için TV'nizi yağmura ya da neme maruz bırakmayın.

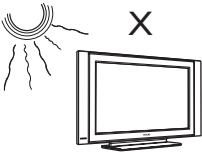


TV cihazınızı doğrudan güneş ışığı ya da ısı altına yerleştirmeyin.

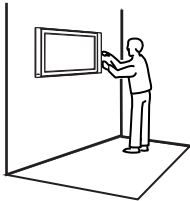


TV'nin duvara asılması yetkili servis elemanları tarafından yapılmalıdır. Yanlış ve hatalı asmak cihazı emniyetsiz hale getirir.




Cihazın üzerini ya da ekranını temizlerken emici bir pamuk, bez ya da güderi gibi bir başka yumuşak malzeme ile yavaşça silin. Üzerinden su damlayan çok ıslak bez kullanmayın. TV'yi temizlemek için aseton, tolüen ya da alkol kullanmayın. Emniyet gereği, güç kablosunu prizden çıkartın.

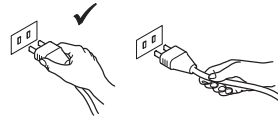

Güç kablosunu fişten tutarak çıkartın. Güç kablosundan çekmeyin. Kötü tutturulmuş priz kullanmayın. Fişi prizin içine tamamen sokun. Gevşek olursa gerilmeye sebep olabilir ve yangına yol açabilir.

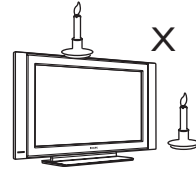

Hiçbir çıplak ateş kaynağı (yanan mum) setin üzerine ya da yakınına konmamalıdır.

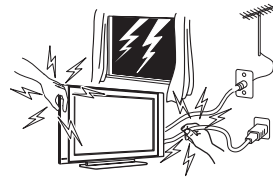


Emniyet gereği, şimşekli havalarda TV'nin hiçbir yerine, güç kablosuna ya da anten kablosuna dokunmayın.



TV'nin üzerine suyla dolu vazo koymayın. Cihaza su dökülürse elektrik şokuna yol açabilir. Eğer içine su dökülmüşse cihazı çalıştırmayın. Hemen yetkili bir servis elemanına kontrol ettirin.

Hazırlık / Çalıştırma

1 Bağlantılar

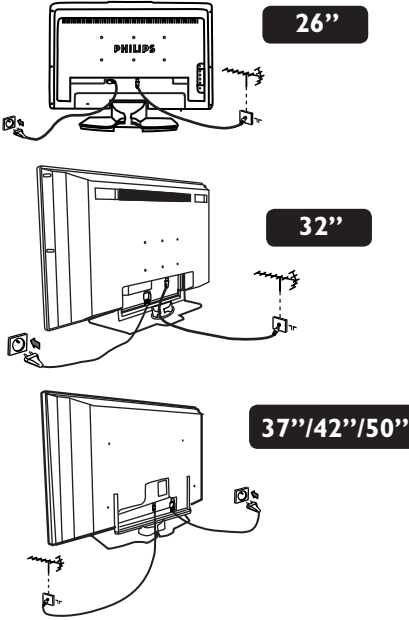


- Anten fişini cihazın altındaki : 75 Ω soketine sokun.
- Elektrik fişini duvar prizine (220-240V 50/60Hz) sokun.
- Güç kablosunun TV elektrik prizine tam olarak takılı olduğundan emin olun.

Uyarı!

TV döner tabana veya döner kola monte edildiyse, TV döndürülürken güç kablosunun üzerine baskı yapmamasını sağlayın. Güç kablosunun üzerine baskı yapılması bağlantıları gevşetebilir. Bu durum elektrik atlamalarına yol açabilir ve yangın riski doğurur.

2 Uzaktan kumanda aletini kullanma

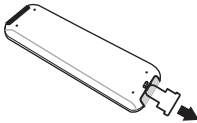


Kumandayı aktif hale getirmek için pil üzerindeki izolasyon bandını dışarı çekin.

NOT



Diğer bağlantılar hakkında daha fazla bilgi için "BAĞLANTI REHBERİ"ne bakın.

3 TV cihazını çalıştırma

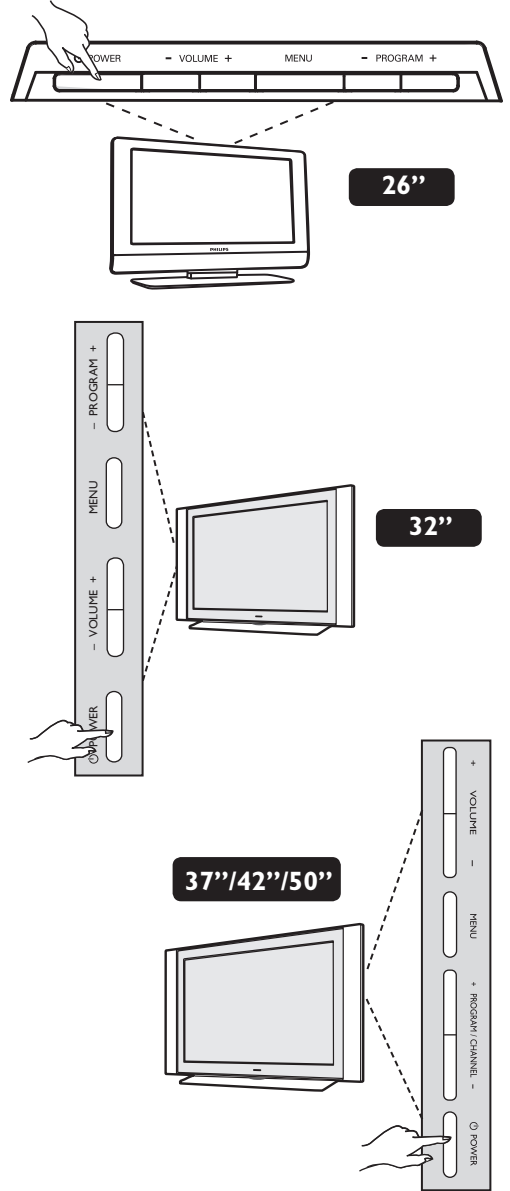


- TV cihazını çalıştırmak için açma kapama (**POWER**) düğmesine basın. TV cihazını çalıştırmak için açma kapama (POWER) düğmesine basın.
- Eğer TV bekleme (standby) modunda kalırsa (kırmızı ışık), klavye üzerindeki **PROGRAM +/-** ya da uzaktan kumanda üzerindeki **P +/-** tuşuna basın.

Televizyon tuşları ve bağlantıları

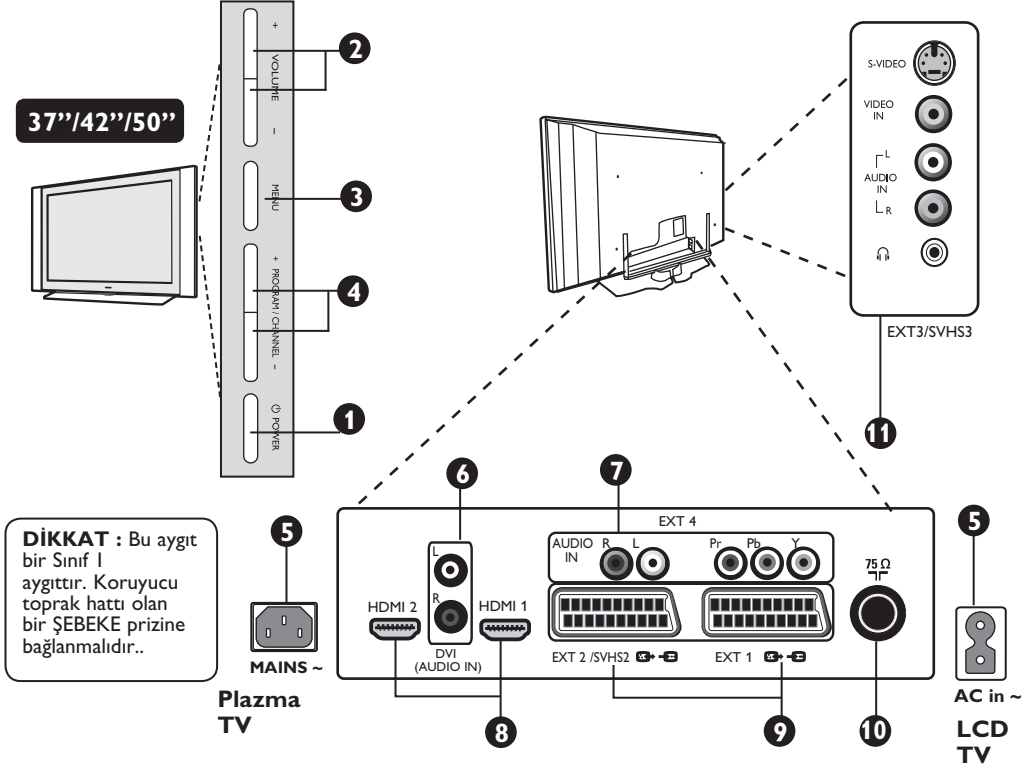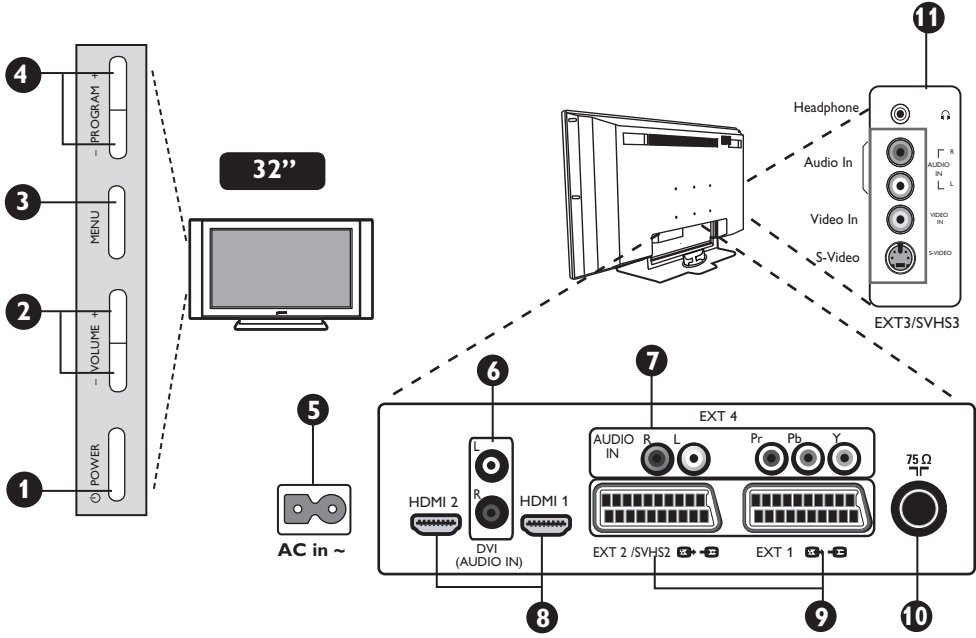

Televizyon tuşları ve bağlantıları

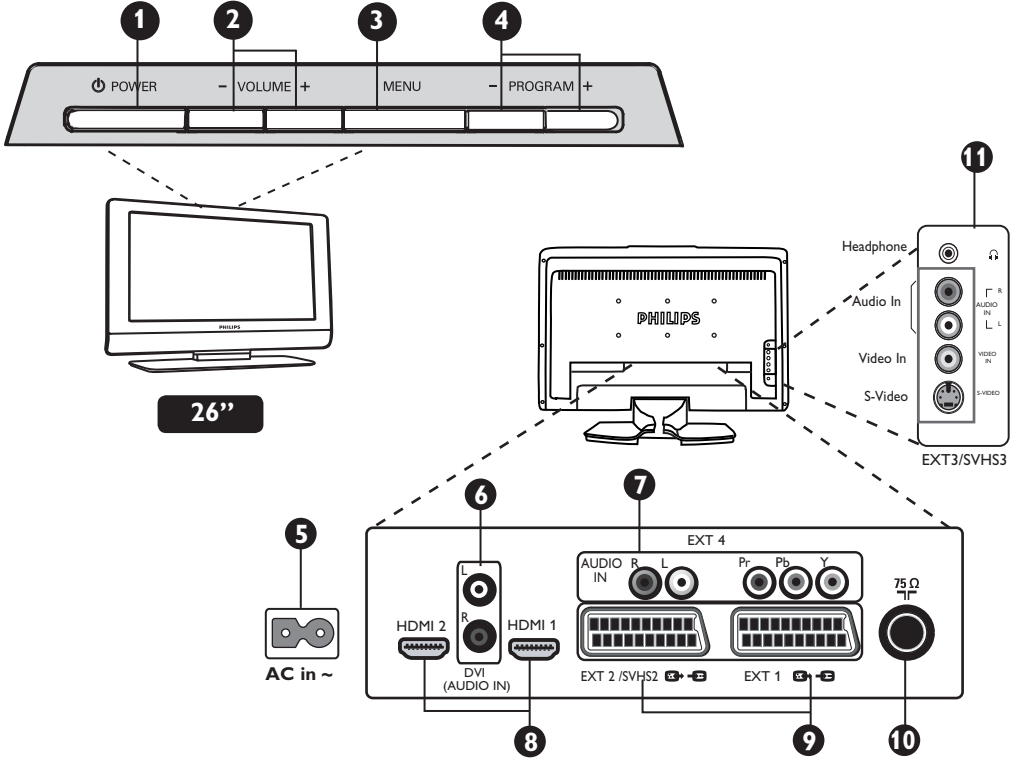

- 1 **POWER** : televizyonu açma kapama düğmesi.
- 2 **VOLUME** $-/+$: ses seviyesini ayarlamak için.
- 3 **MENU** : menülere girmek ve çıkmak için. PROGRAM $-/+$ tuşları menü maddesi seçmek için, VOLUME $-/+$ tuşları da seçilen menüye girmek ve ayar yapmak için kullanılır.
- 4 **PROGRAM** $-/+$: programları seçmek için.
- 5 **GÜÇ** fişi : Elektrik fişini bir duvar prizine sokun.
- 6 **DVI Audio Girişi** : HD (yüksek çözünürlüklü) bir cihaza ya da DVI çıkışlı bir bilgisayara bağlamak için.
- 7 **Component Video Girişleri / Ses (Audio) Girişleri (EXT4)**: DVD, dijital kutu gibi aynı soketleri olan cihazlara bağlamak için. TV'nin ses girişlerini Component Video girişleri ile birlikte cihazın ses çıkışlarına bağlayın.

- 8 **HDMI 1 /HDMI 2** soketleri : Dijital kutular, DVD çalar/kayıt cihazı, High Definition (Yüksek Çözünürlük) alıcısı/cihazları veya kişisel bilgisayara bağlamak için.
- 9 **EXT1 ve EXT2/SVHS2** soketleri : DVD çalar/kayıt cihazı, VCR (Video Kayıt Cihazı), Dekoder gibi scart bağlantıları olan cihazlara bağlamak için.


Önemli: Şifre çözücü (Decoder) kutusu bağlantısı için yalnızca EXT 1 scart kullanın.

- 10 **TV Aerial prizi** : Anten fişini 75 Ω soketine sokun.
- 11 **Yan bağlantılar (EXT3/SVHS3)**: Fotoğraf makinesi ya da kamera gibi cihazlara bağlamak için. Ayrıca kişisel dinleme zevkiniz için kulaklık bağlamanızı sağlar.

NOT

Diğer bağlantılar hakkında daha fazla bilgi için "BAĞLANTI REHBERİ"ne bakın.

Uzaktan kumanda tuşları

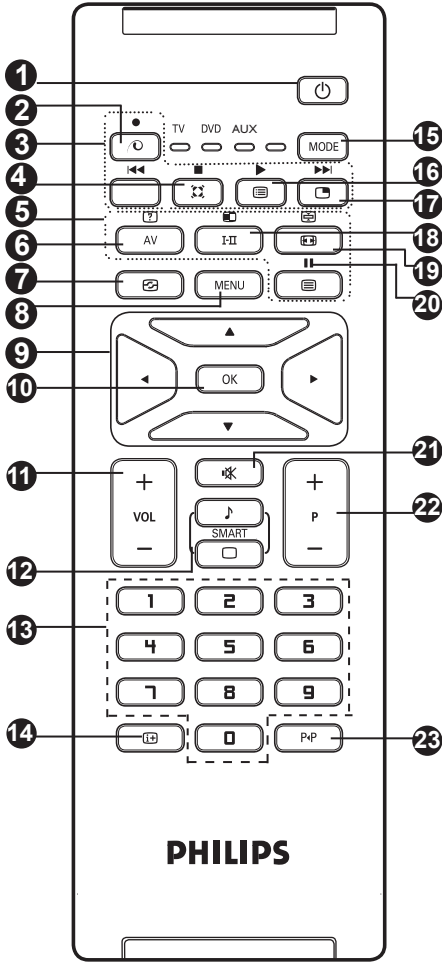

- 1 Standby (Bekleme)** TV cihazını bekleme durumuna almak için kullanılır. TV cihazını tekrar açmak için , dan 'a veya - P + (- Program +) tuşlarına basınız.
- 2 Pixel Plus** Benzersiz bir yüksek keskinlik, artırılmış derinlik etkisi, gerçek doğal detaylar, canlı ve parlak renkler bileşimini sunar.
- 3 DVD / AUX (bkz. sayfa 7).**
- 4 Surround Ses** Surround ses efektini açar/surround ses efekti kapatır. Bu, Stereo durumunda hoparlörler sanki birbirinden daha uzaktaymış gibi bir etki yaratır. Virtual Dolby Surround donanımlı modellerde, Dolby Surround Pro Logic ses efektlerini kullanabilirsiniz.
- 5 Teletext tuşları (bkz. sayfa 15)**
- 6 AV** EXT1, EXT2/SVHS2, EXT3/SVHS3, EXT 4, HDMI 1 dan HDMI 2 çıkışına bağlı TV'yi veya harici cihazları seçmek üzere Source List (Kaynak Listesi) görüntüleme.

- 7 Aktif Kontrol** (bkz. sayfa 14).
- 8 MENU** TV menüsünü açma ya da terketme tuşu.
- 9 İmleçler** Bu 4 tuş menü seçeneklerini seçmek ve ayarlamak için kullanılır.
- 10 OK** Seçimi onaylar.
- 11 Ses (- VOL +)** Ses düzeyini ayarlamak için.
- Smart Picture (akıllı görüntü) /Sound (akıllı ses)** Önceden tanımlanmış bir dizi resim ve ses ayarına ulaşmak için kullanılır (bkz. sayfa 14).
- 13 0 / 9 sayısal tuşlar** / Programlara doğrudan girmek için kullanılır. İki rakamlı bir program numarası için 2. rakam çizgi ortadan kalkmadan girilmelidir.
- 14 Ekran bilgisi** Program numarası, ses modu, sleep timer'deki (zaman ayarlı kapanma) kalan zaman ve *sinyal kuvveti göstergesini göstermek/silmek için.
- 15 Mod** TV, DVD and AUX modları arasında seçin (bkz. sayfa 7 "Uzaktan kumanda tuşları (Diğer fonksiyonlar)" bölümü).
- 16 Program listesi** Program listesini göstermek ya da program listesinden çıkmak için. Bir programı seçmek için tuşlarına ve göstermek için tuşuna basın.
- 17 Resim içi Resim** TV ekranında bir PIP (Resim içi Resim) penceresi göstermek için (sayfa 12'deki PIP fonksiyonu kullanımı bölümüne bakınız).
- 18 Ses modu** **Stereo ve Nicam Stereo** olan programların **Mono**'ya geçmesini sağlamak (zorlamak) ya da iki dilden yayınlanan programlarda **Dual I** (ÇİFT I) ya da **Dual II** (ÇİFT II) arasında seçebilmek için. **Zorlama pozisyonunda Mono ışığı kırmızı yanar.**
- 19 Ekran formatı** (bkz. sayfa 13).
- 20 DVD / AUX (bkz. sayfa 7).**
- 21 Ses kesme özelliği** Sesi kapatmak ya da açmak için basın.
- 22 TV programlarının seçilmesi (- P +)** Bir sonraki ya da önceki programı seçmek için. Numara ve ses modu bir kaç saniye boyunca gösterilir. *Numara ve ses modu bir kaç saniye boyunca gösterilir.*
- 23 Bir önceki/Şimdiki program** Seyredilmiş son program ve şimdiki program arasında değiştirebilmek için.

* Sinyal şiddeti göstergesi, izlemekte olduğunuz programın sinyal iletim şiddetini gösterir.

Televizyon tuş ve bağlantılarının sunumu


Uzaktan kumanda ile bazı Philips DVD modellerinin de ana fonksiyonlarını kontrol edebilirsiniz.

NOT : Philips DVD-R cihazında bulunmamaktadır.

İstenen modu seçmek için **MODE** tuşuna basın : **DVD** veya **AUX**.

Uzaktan kumanda ışığı seçilmiş modu göstermek için yanar. Eğer uzaktan kumanda 20 saniye süresince kullanılmazsa ışık otomatik olarak söner. Mod otomatik olarak TV moduna döner.


Aşağıdaki tuşlar cihaza bağlı olarak işlevseldir :

	uyku haline alma		durdurma
	hızlı geri alma		menüyü çağırma ve terketme
	stop		program seçimi
	okuma (play)		gezinme ve ayarlar, seçimi onaylar
	hızlı ileri sarma		numaralı tuşlar
	kayıt		

Hızlı kurulum

Plug & Play

Televizyonu ilk açtığınızda, ekranda bir menü belirecektir. Bu menü ile ülkeyi ve menüler için dili belirleyeceksiniz:

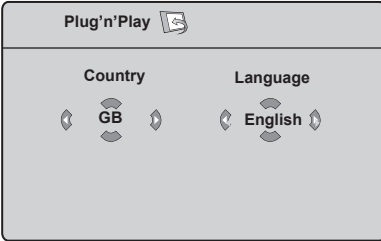

NOT

Yukarıdaki menü çıkmazsa, **Oto hafıza** (bkz. sayfa 8) metoduyla kanalları kurmaya başlayın. Yukarıdaki menü çıkarsa, aşağıdaki adımları uygulayın:

- 1 Ülkenizi seçmek için uzaktan kumandana **OK** tuşlarını kullanın.
Listede sizin ülkeniz yoksa, "... girişi seçin. Bkz: "Seçilebilecek Ülkeler Referans Tablosu", sayfa 20.
- 2 Dil moduna gitmek için ► tuşunu kullanın ve ▲ ▼ tuşları ile dilinizi seçin.
- 3 Arama başlatmak için ► tuşunu kullanın.

Önemli: Aramadan **hiçmeden önce** çıkamak ya da kesmek için **MENU** tuşuna basın. Eğer aramayı oto hafıza sırasında keserseniz bazı kanallar hafızaya alınmayacaktır. Bütün kanalların hafızaya alınması için oto hafıza işlemini baştan tekrar yapmanız gerekecektir.


NOT

ATS (Otomatik Arama Sistemi) özelliği
Eğer verici ya da kablo şebekesi otomatik sıralama sinyali gönderirse, programlar düzgün olarak numaralanır. Bu durumda kurulum tamamlanmıştır. Aksi durumda, programları doğru numaralandırmak için **Sırala** menüsünü kullanmalısınız.

ACI (Otomatik Kanal Kurumu) özelliği
Bir kablo sistemi veya ACI yayınlayan bir televizyon kanalı bulunursa, bir program listesi ekrana gelir. ACI yayını olmadığı zaman kanallar, sizin dil ve ülke seçiminize göre numaralanır. Numaralarını değiştirmek için Sıralama menüsünü kullanabilirsiniz. *Numaralarını değiştirmek için Sıralama menüsünü kullanabilirsiniz. Bu durumda, ▲ ▼ tuşu ile seçiminizi belirtip ► tuşu ile de onaylamalısınız.*

Program sıralama

- 1 **MENU** tuşuna basın. Ekranda **TV Menü** belirecektir.

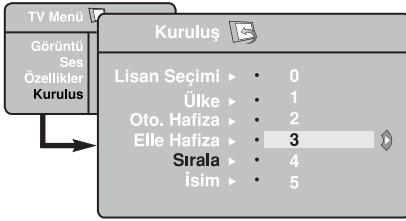


- 2 ▼ tuşunu kullanın, **Kuruluş** menüsüne girmek için **Kuruluş** menüsünü ve ► / **OK** tuşunu seçin.

- 3 **Sırala'yı** seçmek için ▼ tuşuna ve sıralama moduna girmek için ► / **OK** tuşuna basın.
- 4 Değiştirmek istediğiniz program numarasını ▲ ▼ tuşlarını kullanarak seçin ve sıralama moduna girmek için ► / **OK** tuşunu seçin (ok imleci şimdi sol tarafı gösteriyor).
- 5 Yeni program numarasını seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın ve ◀ / **OK** tuşu ile onaylayın. (ok sağ tarafı gösteriyor ve sıralama tamamlanmıştır).
- 6 Yeniden numaralandırmak istediğiniz her program numarası için 4 ve 5 adımlarını tekrarlayın.
- 7 Bir önceki menüye dönmek için **MENU** tuşuna basın.
- 8 Menüden çıkmak için **i+** tuşuna basın.

Oto hafıza

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 ▼ tuşunu kullanarak **Kuruluş'u** seçin ve ► / **OK** tuşuna basarak **Kuruluş** menüsüne girin (**Lisan Seçimi** aydınlanacaktır).

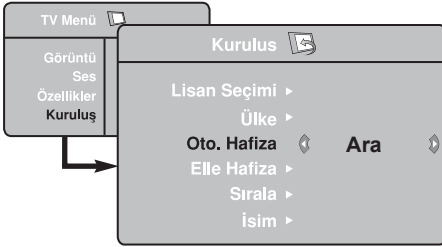

- 3 Kanalları oto hafızaya almadan önce menü için istediğiniz ***Lisan Seçimi**'ni

- 4 ◀ ► tuşları ile seçin.
▼ tuşu ile **Ülke'yi** seçin ve ◀ ► tuşlarını kullanarak istediğiniz ülkeyi seçin.
- 5 ▼ tuşunu kullanarak **Oto. Hafıza'yı** seçin ve kanalların otomatik aranmasını başlatmak için ► / **OK** tuşuna basın. Bulunan tüm TV programları hafızaya alınacaktır. Bu işlem birkaç dakika sürecektir. Ekran, aramanın durumunu ve bulunan program sayısını gösterir.
- 6 Arama sonuçlandıktan sonra menüden çıkmak için **i+** tuşuna basın.

Önemli : Aramadan bitmeden önce çıkmak ya da aramayı kesmek için **i+** tuşuna basın. Eğer aramayı oto hafıza sırasında keserseniz bazı kanallar hafızaya alınmayacaktır. Bütün kanalların hafızaya alınması için oto hafıza işlemini tekrar yapmanız gerekecektir.

* Lisan seçimi

Eğer herhangi bir nedenle yanlış lisan seçtiyseniz ve cihazı çalıştırmak için görünen lisanı anlamıyorsanız, tercih ettiğiniz lisanı geri dönmek için aşağıdaki adımları uygulayın:


- O anki menüden çıkmak için **i+** tuşuna basın.
- TV menüsüne girmek için **MENU** tuşuna basın.

- TV menüsündeki **DÖRDÜNCÜ** madde aydınlanana kadar ▼ tuşuna arka arkaya basın.
- **Kuruluş** menüsüne girmek için ► / **OK** tuşuna basın.
- Tercih ettiğiniz lisanı seçmek için ◀ ► tuşlarına basın (menü şimdi seçilmiş lisanı çıkacaktır). TV kanallarının otomatik kuruluş işlemine geçebilirsiniz.

Manuel hafızaya alma

Bu menü, programları tek tek hafızaya almak için kullanılır.

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 ▼ tuşunu kullanarak **Kuruluş**'u seçin ve ► / **OK** tuşuna basarak **Kuruluş** menüsüne girin.
- 3 ▼ tuşunu kullanarak **Elle Hafıza**'yı seçin ve ► / **OK** tuşunu kullanarak Elle Hafıza menüsüne girin.
- 4 Elle Hafıza menüsündeki maddeleri değiştirmek ve aktif hale getirmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın.

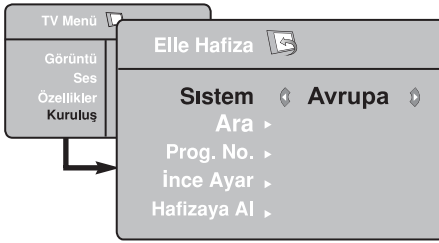

- 5 **Sistem : Avrupa** (otomatik seçim*), **Fransa** (LL' normu), **UK** (I normu), **Batı Avrupa** (BG normu) ya da **Doğu Avrupa** (DK normu),

* Sadece **Fransa** için (LL' normu) kesinlikle **Fransa**'yı seçmeniz gerekir.

- 6 **Ara :**
► / **OK** tuşuna basın. Arama başlayacaktır. Kanal bulunduğunda arama duracak ve kanalın adı belirecektir (eğer sistem müsaade ediyorsa). Diğer adıma geçin. İstediğiniz kanalın frekansını biliyorsanız **0** 'dan **9** 'a kadar tuşları kullanarak doğrudan numarayı girin.
- 7 **Prog. No. :**
0 'dan **9** 'a ya da ◀ ▶ tuşları ile istenen numarayı girin.
- 8 **İnce Ayar :**
Eğer görüntü net değilse ◀ ▶ tuşları ile netleştirin.
- 9 **Hafızaya Al :**
Değişimi hafızaya almak için ► / **OK** tuşuna basın. Program hafızaya alınmıştır.
- 10 Kaydedilecek her program için **6** 'dan **9** 'a kadarki adımları tekrarlayın.
- 11 Bir önceki menüye dönmek için **MENU** tuşuna basın.
- 12 Menüden çıkmak için **EXIT** tuşuna basın.

Kanal adlandırma

İsterseniz TV kanalını adlandırabilirsiniz.


- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 ▼ tuşunu kullanarak **Kuruluş**'u seçin ve ► / **OK** tuşuna basarak **Kuruluş** menüsüne girin.



- 3 ▼ tuşunu kullanarak **İsim**'i seçin ve ► / **OK** tuşunu kullanarak adlandırma moduna girin.
- 4 ▲ ▼ tuşlarını kullanarak adlandırmak istediğiniz programı seçin ve ► / **OK** tuşunu kullanarak adlandırma moduna girin.
- 5 Karakterleri (maksimum 5 karakter) seçmek için ▲ ▼ tuşlarını ve isim gösterge alanında gezmek için ◀ ▶ tuşlarını kullanın.
- 6 İsim TV ekranının sağ üst köşesinde belirinceye kadar ◀ ▶ / **OK** tuşuna basın.
- 7 Menüden çıkmak için **EXIT** tuşuna basın.

Görüntünün ve sesin ayarlanması

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 ▲ ▼ tuşlarını kullanarak **Görüntü**'yü ya da **Ses**'i seçin.
- 3 ◀ ▶ / **OK** tuşlarını kullanarak **Görüntü** ya da **Ses** menüsüne girin.

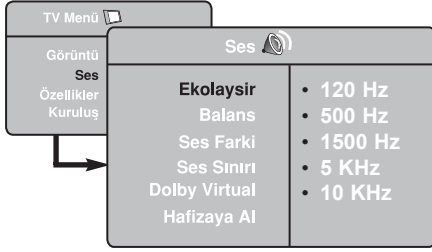

- 4 ▲ ▼ tuşlarını kullanarak bir Görüntü ya da Ses ayarı seçin ve ◀ ▶ tuşlarını kullanarak ayarlayın.
- 5 ▲ ▼ tuşlarını kullanarak **Hafızaya**.
- 6 Değişimi hafızaya almak için **OK** tuşuna basın.
- 7 Bir önceki menüye dönmek için **MENU** tuşuna basın.
- 8 Menüden çıkmak için **i+** tuşuna basın.

Görüntü ayarlarının tanımları

Parlaklık : Görüntünün parlaklığını ayarlar.

Renk : Renkleri ayarlar.

Kontrast : Tonlamayı sağlar.

Keskinlik : Netlik kazandırır.

Renk Isısı : Renkleri belirler: Soğuk (mavi), Normal (dengeli) ya da Sıcak (kırmızı).

Hafızaya : Görüntü ayarını hafızaya alır.

Ses ayarlarının tanımları

Ekolayzer : Sesin tonunu ayarlar (bas:100 Hz'den tiz: 8000 Hz'e kadar).

Balans : Sol ve sağ hoparlörlere sesi dengeli dağıtır.

Ses Farkı : EXT çıkışında ya da mevcut çeşitli programlar arasında ses ayarını dengeler. **Not:** 0 ile 40 arası programların ayrı ayrı ses ayarı vardır ve 41 ve üzeri programların ayarları aynıdır.

Ses Sınırı (Otomatik ses ayarlayıcı) : Sesin yükselmesi durumunda otomatik olarak devreye girerek ayarı dengede tutar, özellikle kanal değiştirildiğinde ve reklamlarda etkilidir.

Dolby Virtual : Sesi geniş alana yaymaya/ daraltmaya yarar.

*Bu ayarlara **OK** tuşu ile de erişirsiniz.*

Hafızaya : Ayarlanmış ses çıkışını hafızaya alır.

Kontrast+ ve NR (Gürültü Azaltma) özelliklerinin kullanımı

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 ▼ tuşu ile **Özellikler**'i seçin, ► / **OK** tuşu ile **Özellikler** menüsüne girin.
- 3 ▲ ▼ tuşlarını kullanarak **Kontrast+** veya **NR** (Gürültü Azaltma) özelliğini seçin ve ◀ ► tuşlarını kullanarak **Açık** ya da **Kapalı** opsiyonunu seçin.
- 4 Bir önceki menüye dönmek için **MENU** tuşuna basın.
- 5 Menüden çıkmak için **EXIT** tuşuna basın.

Özellik ayarlarının tanımları

Kontrast+ :

- Gelişmiş resim görünürlüğü için toplam kontrastı en iyi hale getirir.
- Özelliği aktif hale getirmek için **Açık** seçeneğini seçin.


NR (Gürültü Azaltma) :

- Zayıf sinyal yayınından kaynaklanan "gürültülü" (resimde küçük noktalar) resmi iyileştirir.
- Özelliği aktif hale getirmek için **Açık** opsiyonunu seçin.

Zamanlayıcı fonksiyonu

Bu menü televizyonunuzun kendiliğinden kapanmasını sağlar.

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 ▼ tuşu ile **Özellikler**'i seçin, ► / **OK** tuşu ile **Zamanlayıcı** menüsüne girin.
- 3 Ayarlara erişmek için ▲ ▼ tuşunu ve seçmek veya ayarları değiştirmek için ◀ ► ▲ ▼ **0** **9** tuşunu kullanın.

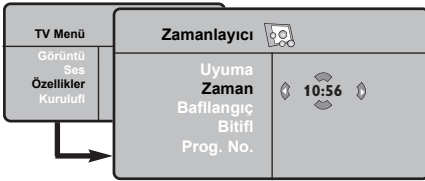

Dakikalama: kendiliğinden kapanacak zamanı belirler.

Saat: Güncel saati girin.

Not: Zaman ayarı, cihaz ana düğmeden açıldığında otomatik olarak 1 no'lu programın teletext bilgisi ile güncellenir. Teletext'te bu program yoksa güncellenmez.

Başlangıç saati: Başlangıç saatini girin.

Bitiş saati: Kapatma saatini girin.

Program nosu: uyandırma alarmı için programın numarasını girin.

Program çalıştırma: Ayarı flöyle yapabilirsiniz:

- Bir kez kapatmak için,
- Günlük her gün için,
- Durdurma iptal etmek için.

- 4 **POWER** tuşuna basarak televizyonu uyku moduna geçirin. Program zamanında kendiliğinden açılacaktır. Televizyon açaksa program zamanında kendiliğinden programın bulunduğu kanala geçer (ve bitiş saatinde kendiliğinden kapanır).

PIP (Resim içi Resim) özelliğinin kullanımı

PIP (Resim içi Resim) özelliği televizyon izlerken **PC** (Kişisel Bilgisayar) ya da **HD** (Yüksek Çözünürlük) cihazınızdan bir PIP penceresi açabilmenizi sağlar.

ÖNEMLİ

PC cihazınızdan bir **PIP** penceresi açmak için aşağıdaki adımı uygulamanız gerekir:


HDMI 1 veya **HDMI 2** irişi **MUTLAKA PC** cihazının **DVI** çıkışına bağlanmalıdır. Bağlantıyı yapmak için bir HDMI'dan DVI'a adaptör kablosu kullanın.

HD (Yüksek Çözünürlük) cihazınızdan bir **PIP** penceresi açmak için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekir :

HDMI 1 veya **HDMI 2** girişleri **MUTLAKA HD** (Yüksek Çözünürlük) cihazının **HDMI** çıkışına bağlanmalıdır .


NOT

- TV programlarını izlerken sadece bir tek kaynaktan PIP penceresi açabilirsiniz.
- PIP menüsüne girin ve **HDMI** seçin. PIP menüsüne nasıl ulaşabileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz.
- Bağlantıya bağlı olarak **HDMI 1** veya **HDMI 2** seçin.

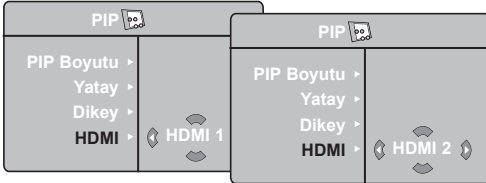


PIP menüsü üzerinden PIP ekranına ulaşmak

- 1 Ana menüye ulaşmak için **[MENU]** tuşuna basın.
- 2 ▲ ▼ tuşu ile **Özellikler**'i seçin ve **Özellikler** menüsüne girmek için ► / **[OK]** tuşunu seçin.

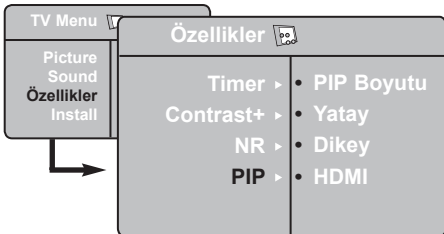

- 3 ▲ ▼ tuşlarını kullanarak **PIP** seçin.

- 4 ► / **[OK]** tuşunu kullanarak **PIP** menüsüne girin.

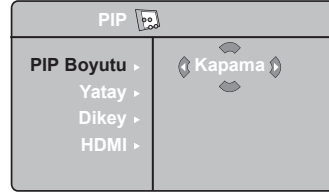

- 5 **PIP** menü maddelerini seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın.

- 6 **PIP** menü maddelerine ulaşmak için ▲ ▼ tuşlarını kullanın, aşağıdaki ayarlamaları ve opsiyonları uygulayın.

- 7 PIP ekranından çıkmak için önce **PIP Boyutu** ve sonra **Kapama** opsiyonunu seçin.

PIP maddelerinin tanımları

PIP Boyutu : PIP boyutunuzu seçin (**Kapalı**, **Küçük**, **Orta**, **Büyük** ve **Yan Yana**).

Yatay : PIP ekranını yatay olarak soldan sağa veya tersi yönünde hareket ettirir.

Dikey : PIP ekranını dikey olarak yukarıdan aşağıya veya tersi yönünde hareket ettirir.

HDMI : Eğer **HDMI 1** veya **HDMI 2** her ikisi de bağlıysa, sadece bir tane kaynak seçebilirsiniz, yani **HDMI 1** ya da **HDMI 2**.

PIP tuşu üzerinden PIP menüsüne ulaşmak

- 1 PIP ekranına ulaşmak için uzaktan kumanda üzerindeki **[PIP]** tuşuna basın. TV ekranında küçük bir PIP ekranı belirecektir.
- 2 Küçük PIP ekranını orta büyüklükte PIP ekranına çevirmek için **[PIP]** tuşuna ikinci kez basın.
- 3 Orta büyüklükte PIP ekranını büyük PIP ekranına çevirmek için **[PIP]** tuşuna üçüncü kez basın.
- 4 Büyük PIP ekranını yan yana (bir tarafta TV ekranı, diğer tarafta PIP ekranı) durumuna çevirmek için **[PIP]** tuşuna dördüncü kez basın.
- 5 PIP ekranını terketmek için **[PIP]** tuşuna beşinci kez basın.


NOT

PC ve HD (Yüksek Çözünürlük) donanımına yapılan bağlantılar hakkında daha fazla bilgi için **BAGLANTI REHBERİ**'ne bakın.

Ekran formatları


Aldığınız görüntüler, 16:9 (geniş ekran) ya da 4:3 (geleneksel ekran) formatında yayınlanıyor olabilir. 4:3 görüntülerde bazen ekranın sağ ve sol tarafında siyah şerit bulunabilir. Bu fonksiyon ekran üzerindeki görüntüyü optimize etmenizi sağlar.

Değişik modları seçmek için  (ya da ◀ ▶) tuşlarına basın. Bu TV cihazı, programlarla birlikte özel sinyaller gönderildiği takdirde doğru resim formatını otomatik olarak seçecek şekilde donatılmıştır.

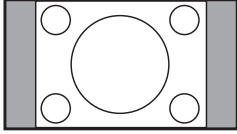


4:3

Resim 4:3 formatına çevrilir ve ekranın her iki tarafında siyah şeritler görünür.

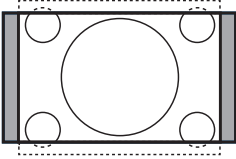


Büyült/Küçült 14:9

Resim 14:9 formatına büyütülür, her iki tarafta ince, siyah bir şerit kalır.

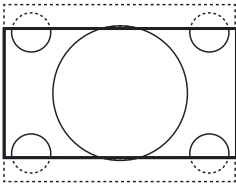


Büyült/Küçült 16:9

Resim 16:9 formatına büyütülür. Bu mod, üzerinde ve altında siyah şeritler bulunan (mektup kutusu formatı) resimleri görüntülemek için tavsiye edilir.

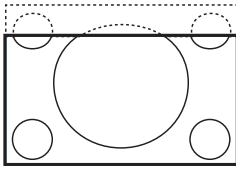


Alt Yazı Büyült/Küçült

Bu mod, 4:3 resimleri altyazıları görünür bırakıp tüm ekranı kullanacak şekilde görüntülemek için kullanılır.

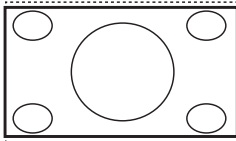

Süper Geniş

Bu mod, 4:3 resimleri resmin kenarlarını genişletip tüm ekranda göstermek için kullanılır.

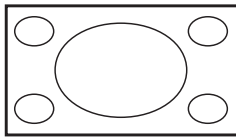

Geniş Ekran


Resim 16:9 formatında yayınlanan doğru boyutlu görüntüler olarak gösterilir.

Not: Eğer 4:3 formatında bir resmi bu modda gösterirseniz, yatay olarak büyütülür.

Smart Picture (akıllı görüntü) ve Sound (akıllı ses) özelliklerinin kullanımı



Smart Picture (Akıllı Görüntü) özelliği size şu 5 resim ayar seçeneğini sunar: **Zengin**, **Doğal**, **Yumuşak**, **Multimedya** ve **Kişisel**.

Ayarlar arasında turlayıp istediğiniz modu seçmek için  tuşuna birbiri arkasına basın.

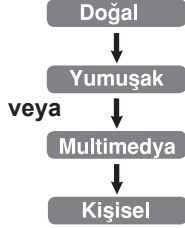

Smart Sound (Akıllı Ses) özelliği size şu 4 ses ayar seçeneğini sunar : **Tiyatro**, **Müzik**, **Konuşma** ve **Kişisel**.

Ayarlar arasında turlayıp istediğiniz modu seçmek için  tuşuna birbiri arkasına basın.

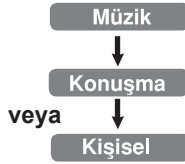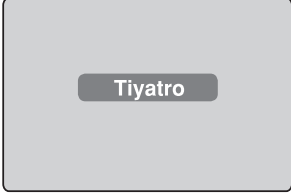

Görüntü ayarlarının tanımları

- Zengin** : Parlak ortamlarda ve iyi yayınlarda TV'nin kalitesini göstermek için kullanılan Parlak ve Keskin resim ayarı.
- Doğal** : Oturma odası koşulları ve ortalama sinyaller için referans modu.
- Yumuşak** : Kötü kalite sinyaller için. Oturma odası seyri için uygundur.
- Multimedya** : Özellikle mağaza ortamı ve kötü sinyallerde demonstrasyon için idealdir. Ayrıca grafik uygulamalarında iyidir.
- Kişisel** : Sizin tercihinize göre resim ayarları.

Ses ayarlarının tanımları


- Tiyatro** : Aksiyon hissini vurgular (Bas ve Tiz artırılmış).
- Müzik** : Alçak tonları vurgular (Bas artırılmış).
- Konuşma** : Yüksek tonları vurgular (Tiz artırılmış).
- Kişisel** : Sizin tercihinize göre ses ayarları.

NOT : Kişisel ayarları, ana menüdeki Görüntü/Ses menüsünü kullanarak ayarlayabilirsiniz. Bu, Akıllı Görüntü/Ses ayarlarında değiştirilebilecek tek ayardır. Tüm diğer ayarlar fabrikada yapılmıştır.

Aktif Kontrol özelliğinin kullanımı

Aktif Kontrol özelliği resim ayarını her türlü sinyal koşulunda sürekli en iyi resim kalitesi için otomatik olarak ayarlar.


- Aktif Kontrol Kapalı** ve **Aktif Kontrol Açık** opsiyonları arasında değiştirmek için  tuşuna basın.

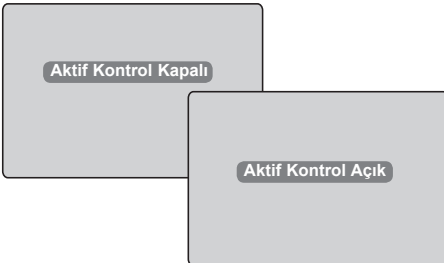

- Aktif Kontrol özelliğini çalıştırmak için **Aktif Kontrol Açık** opsiyonunu seçin.
- Aktif Kontrol özelliğini kapatmak için **Aktif Kontrol Kapalı** opsiyonunu seçin.

Teletext

Teletext, bazı kanallar tarafından gazete gibi başvurulması amacıyla yayınlanan bir bilgi sistemidir. Bu ayrıca duyma problemleri olan ya da yayın dilini (kablo yayınları, uydu kanalları gibi) bilmeyen kişiler için altyazılara erişim sunar.

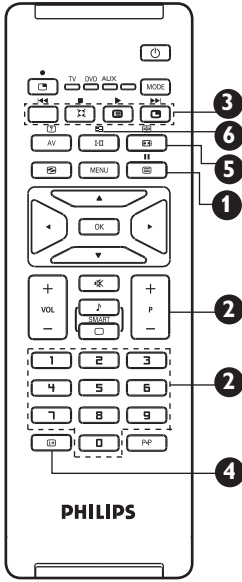

1 Teletexti açma



Teletext görüntüsünü açmak ya da kapatmak için kullanılır. Özetle birlikte erişilebilecek maddelerin listesi görünür. Her maddenin 3 rakamlı numarası vardır. Eğer seçilen kanalın teletext yayını yoksa, ekran üzerinde 100 görünecek ve ekran boş kalacaktır. Teletextten çıkın ve bir başka kanalı seçin.

2 Sayfa seçme



0'dan 9'a kadar olan tuşları ya da **P +/-** tuşlarını kullanarak istediğiniz sayfa numarasını girin. Örneğin: sayfa 120 için **120** girin. Numara ekranın sol üst köşesinde görünecektir. Başka bir sayfa bulmak için aynı işlemi tekrarlayın. Eğer sayacı aramaya devam ederse o sayfa yayınlanmıyor demektir. Başka bir numara seçin.

3 Konulara doğrudan giriş



Renkli bölgeler ekranın alt tarafında belirecektir. 4 renkli tuş konulara ya da sayfalara doğrudan girişe imkan tanır. Eğer konu ya da sayfa henüz yayına hazır değilse renkli tuş yanıp sönecektir.

4 Genel Tablo



Genel tabloya geri dönmek içindir (bu genelde sayfa 100'dür).

5 Alt-sayfaların görüntülenmesi



Bazı sayfalar, art arda otomatik olarak görüntülenen alt sayfalar içerir. Alt sayfayı durdurmak için **ESC** tuşuna basın, devam etmek için tuşa bir kez daha basın. Önceki veya sonraki alt sayfayı seçmek için **◀ ▶** tuşlarını kullanın.

6 Çift teletext sayfası



İşlevi Yoktur. Kullanılmaz.

7 Gizlenmiş bilgiler



Gizlenmiş bilgileri göstermeye ya da saklamaya yarar (oyun çözümleri).

8 Bir sayfayı büyütme



Sayfanın üst ya da alt taraflarını görüntülemeye imkan verir. Bir kere daha basınca sayfa tekrar normal boyuta alınır.


9 Favori sayfalar



Ekranın altında görünen standart renkli alanların yerine, ilk 40 kanalda 4 tane favori sayfa seçip bunları renkli tuşlarla (kırmızı, yeşil, sarı, mavi) erişilebilir şekilde hafızaya alabilirsiniz. Bir kez ayarlandığında, bu favori sayfalar her teletext seçildiğinde aynı olacaktır.

1. Favori sayfa moduna değiştirmek için **MENU** tuşuna basın.
2. Favori sayfa olarak kaydetmek istediğiniz teletext sayfalarına girmek için **0 / 9** tuşlarını kullanın.
3. Seçtiğiniz renk tuşuna yaklaşık 5 saniye basın. Sayfa hafızaya alınmıştır.
4. Diğer renkli tuşlar için de 2 ve 3 nolu işlemleri tekrarlayın.
5. Favori sayfa modundan çıkmak için **MENU** tuşuna basın.
6. Teletext modundan çıkmak için **Teletext** tuşuna iki kez basın.

NOT: Favori sayfaları silmek için **General Table** tuşuna yaklaşık 5 saniye basın.

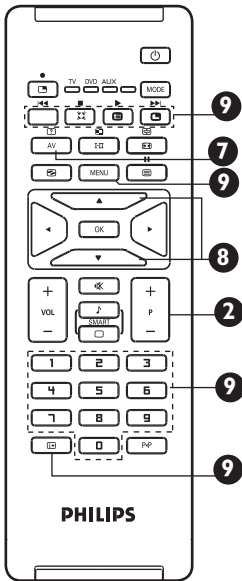


TV'nin bilgisayar ekranı olarak kullanımı

TV'niz bilgisayar ekranı olarak kullanılabilir.

ÖNEMLİ

TV'nin bilgisayar ekranı olarak çalışması için şu işlemler yapılmalıdır :

- 1 **HDMI 1 veya HDMI 2 girişi MUTLAKA** PC'nin DVI çıkışına bağlanmalıdır. Bağlantıyı yapmak için bir HDMI'dan DVI'a adaptör kablosu kullanın.
- 2 **Source List (Kaynak Listesi)** görüntülemek için **AV** tuşuna basın ve **HDMI 1** veya **HDMI 2** seçmek için **▲ ▼** tuşunu kullanın.
- 3 Seçilen kaynağa geçmek için **► / OK** tuşunu kullanın.

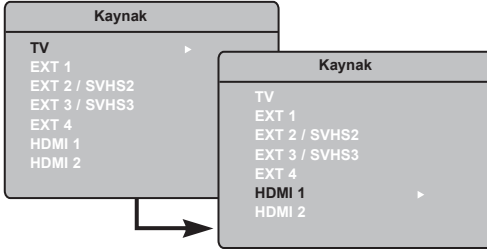

Bilgisayar menülerini kullanmak

- 1 PC menüsünü göstermek için **MENU** tuşuna basın.
- 2 Ayarlara erişmek için **▲ ▼** tuşunu ve seçmek veya ayarları değiştirmek için **◀ ▶ / OK** tuşunu kullanın (ayarlar otomatik olarak hafızaya alınır).

Görüntü ayarlarının tanımları

Parlaklık / Kontrast :

– Parlaklığı ve kontrastı ayarlar.

Renk ısısı :

– Renkleri belirler: **Soğuk** (mavi), **Normal** (dengeli) ya da **Sıcak** (kırmızı).

Ses seçimi :

– Televizyondan çıkan sesi (PC/HD ya da TV) seçer.

Desteklenen PC Çözünürlükleri

640 x 480, 60 Hz	800 x 600, 72 Hz
640 x 480, 67 Hz	800 x 600, 75 Hz
640 x 480, 72 Hz	1024 x 768, 60 Hz
640 x 480, 75 Hz	1024 x 768, 70 Hz
800 x 600, 56 Hz	1024 x 768, 75 Hz
800 x 600, 60 Hz	

Özelliklerin tanımları

Format :

– PC ekranı için tam ekran ya da orijinal formatı arasında seçim yapar.

PIP (Resim içi Resim) :

– Aynı zamanda TV programlarını izlemek için bir PIP ekranı görüntüler.

* Seçim modu: 480p, 576p veya 720p

çözünürlükleri destekleyen PC veya HD ekipmanı bağladığınızda Özellikler menüsündeki Seçim modu vurgulanır. Bu, PC ve HD modları arasında seçim yapmanıza olanak tanır. Söz konusu ekipman 480p, 576p veya 720p çözünürlükleri desteklemiyorsa bu işleve erişemezsiniz.

PIP özelliğinin kullanımı

PIP (Resim içi Resim) özelliği PC


modundayken bir TV programının PIP ekranını açabilmenizi sağlar.

ÖNEMLİ

TV programının **PIP** ekranını açmak için aşağıdaki adımı uygulamanız gerekir:

HDMI 1 veya HDMI 2 girişi MUTLAKA PC donanımının **DVI** çıkışına bağlanmalıdır. Bağlantıyı yapmak için bir HDMI'dan DVI'a adaptör kablosu kullanın.

PIP menü maddeleri: **PIP Boyutu**, **Yatay** ve **Dikey** TV modunda bir PIP ekranının açılması ile tamamen aynı şekilde çalışır. Sadece **HDMI**'de başka kaynak için seçim yoktur.

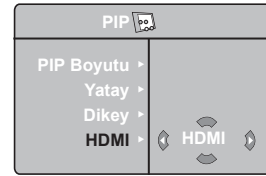

PIP menü maddelerinin tanımları ve çalıştırılması için sayfa 12'daki "PIP (Resim içi Resim) özelliğinin kullanımı" bölümüne bakın.

NOT

PC donanımına yapılan bağlantılar hakkında daha fazla bilgi için BAĞLANTI REHBERİ'ne bakın.

TV'nin HD (Yüksek Çözünürlük) modunda kullanımı


HD modu

Çözünürlüğü yüksek programları yayınlayabilen bir HD alıcısı/cihazı kullandığınızda, HD (Yüksek Çözünürlük) modu daha net ve keskin görüntü almanızı sağlar.

ÖNEMLİ

TV'nin HD modunda çalışması için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekir :

- 1 **HDMI 1 veya HDMI 2 girişi MUTLAKA** Dalıcısı/cihazının HDMI/DVI çıkışına bağlanmalıdır. DVI bağlarsa bir HDMI'dan DVI'a adaptörü kullanın. **Daha fazla bilgi için Bağlantı Rehberine bakın.**
- 2 **Source List (Kaynak Listesi)** görüntülemek için **AV** tuşuna basın ve **HDMI 1** veya **HDMI 2** seçmek için **▲ ▼** tuşunu kullanın.
- 3 Seçilen kaynağa geçmek için **►** / **OK** tuşunu kullanın.

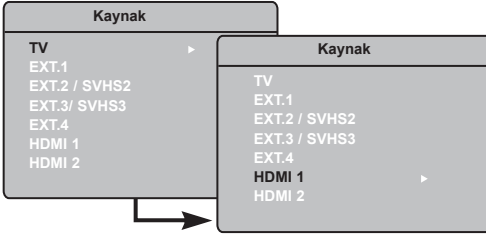

HD menülerinin kullanımı

- 1 HD menüsüne ulaşmak için **MENU** tuşuna basın.
- 2 Ayarlara ulaşmak için **▲ ▼** tuşunu ve ayarı seçmek ya da ayarlamak için **◀ ▶** / **OK** tuşunu kullanın.

HD Kuruluş menüsü

NOT : HD menüsünde **Kuruluş'a** ulaşamazsınız HD modunda **Kuruluş fonksiyonu YOKTUR.**

HD Görüntü ve Ses ayarları

HD Görüntü ve Ses ayar fonksiyonları TV Görüntü ve Ses ayarları ile aynıdır ve TV Görüntü ve Ses ayarları ile tamamen aynı şekilde çalışır (bkz. sayfa 10).

HD Özellikleri


Zamanlayıcı: Uyku Modu Zamanlayıcısı ve Zamanlayıcı işlevleri, TV Uyku Modu Zamanlayıcısı ve Zamanlayıcı işlevleriyle aynıdır ve tam olarak aynı şekilde çalışırlar (bkz. sayfa 11).

PIP: TV programlarını aynı anda izleyebilmek için bir PIP ekranı görüntüleyin.

PIP menü öğeleri: **PIP Boyut, Yatay ve Dikey** özellikleri TV modunda bir PIP ekranı çağırıldığınızda olduğu gibi işlev görür. PIP menü öğelerinin açıklaması ve çalışma biçimleriyle ilgili bilgi için bkz. "PIP (Resim İçinde Resim) Özelliğini Kullanma", sayfa 12.

* **Yatay Değişim:** Görüntünün yatay konumunu ayarlayın.

* **Seçim modu: 480p, 576p veya 720p** çözünürlükleri destekleyen PC veya HD ekipmanı bağladığınızda Özellikler menüsündeki Seçim modu vurgulanır. Bu, PC ve HD modları arasında seçim yapmanıza olanak tanır. Söz konusu ekipman 480p, 576p veya 720p çözünürlükleri desteklemiyorsa bu işleve erişemezsiniz.

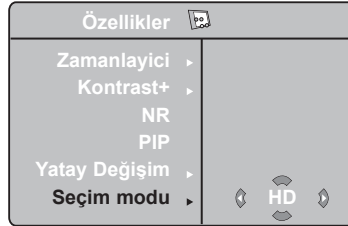

Desteklenen HD formatı

480p 576p 720p 1080i

NOT

HD (Yüksek Çözünürlük) donanımına yapılan bağlantılar hakkında daha fazla bilgi için BAĞLANTI REHBERİ'ne bakın.

Philips televizyonunuz HDMI uyumludur. Görüntü düzgün değilse lütfen aygıtınızın (DVD oynatıcı, kablolu alıcı seti vb.) video biçimini standart bir biçime getirin. Örneğin, DVD oynatıcı için 480p, 576p, 720p veya 1080i biçimini seçin. PC için ise 640 x 480, 800 x 600 veya 1024 x 768 biçimini seçin. Sorun devam ederse lütfen PC kullanım kılavuzuna bakıp grafik kartınızda yazılım güncelleştirme yapıp yapılmadığını öğrenin.

Bu sorun TV setindeki bir arızadan kaynaklanmaz.

İpuçları

Aşağıdaki TV'nizde görebileceğiniz bazı belirtilerin listesidir. Servisi çağırmadan önce bu basit kontrolleri yapın.

Belirti	Olası Sebepler	Yapmanız gerekenler
Ekranda görüntü yok	- Arızalı elektrik bağlantısı - TV açık değil	- Güç kablosunun elektrik prizine düzgün bağlı olduğunu kontrol edin. Eğer hala elektrik gelmiyorsa fişi çıkartın. 60 saniye bekleyin ve tekrar sokun. TV'yi tekrar açın. - Uzaktan kumanda üzerindeki  tuşuna basın.
Zayıf alış (karlı görüntü ve gürültü)	- Hatalı anten bağlantısı - Zayıf yayın - Yanlış TV sistemi	- TV'nin arkasındaki anten bağlantısını kontrol edin. - Resmi elle ayarlamayı deneyin (bkz. sayfa 9) - Doğru TV sisteminizi seçtiniz mi? (bkz. sayfa 9)
Görüntü yok	- Hatalı anten ve kablo - Yanlış kaynak seçimi	- Euro konektör kablolarının ya da anten soketlerinin düzgün bağlanmış olduğunu kontrol edin. - Kaynağın doğru seçildiğini kontrol edin. Kaynak listesine girmek için  tuşuna basın ve doğru kaynağı seçin.
Bazı kanallarda ses yok	Yanlış TV sistemi	Doğru TV sisteminin seçildiğini kontrol edin (Bkz. sayfa 9).
Ses yok	- Sıfır ses seviyesi - Ses kesilmiş - Kulaklık bağlı	- Ses seviyesini artırmayı deneyin. - Sesin kesilmiş olmadığını kontrol edin. - Uzaktan kumandayı TV'nin önündeki sensöre doğru tutun. - Kulaklık bağlantısını çıkartın (yalnızca 26/32" için).
Ses paraziti	Elektrikli cihazlar	Çalışmakta olan saç kurutma makinası, elektrikli süpürge gibi elektrikli aletleri kapatın.
Ekrandaki lisan anlaşılmıyor	Yanlış lisan seçimi	Ekrandaki menüden çıkmak için  tuşuna basın. Ana menüye girmek için  tuşuna basın. Ana menüdeki dördüncü maddeyi seçmek için  tuşunu kullanın. Bir sonraki menüye girmek için  /  tuşunu, ve doğru dili seçmek için  /  tuşunu kullanın.
TV uzaktan kumandaya tepki vermiyor	- Piller ters takılmış - Bitmiş piller	- Pillerin yönünü kontrol edin. - Pilleri değiştirmeyi deneyin.
Ekranda zaman zaman kırmızı, mavi, yeşil ve siyah noktaların görünmesi	LCD özelliği	Bu belirti bir problem değildir. LCD ekranı size her resim detayını gösterecek çok yüksek teknoloji ile üretilmiştir. Bazen, ekran üzerinde aktif olmayan bazı pikseller sabit kırmızı, mavi, yeşil ya da siyah noktalar olarak görünürler. Bu, cihazın performansını etkilemez.
HD modunda kesik kesik ya da kırışan görüntü	* HDCP (bkz. sözlük) kimlik doğrulaması onaylanmadı	- Eğer bağlanan dijital cihazların (DVD çalar ya da kutu) *HDCP kimlik doğrulaması onaylanmadıysa görüntü bozuk olur. Bağladığınız dijital cihazların kullanma kılavuzlarına bakın. - Standart bir HDMI'dan DVI'ya kablosu kullanın.
Ses veya görüntü yok ama ön paneldeki kırmızı ışık yanıyor	Cihaz bekleme modunda	Uzaktan kumanda üzerindeki  tuşuna basın.

İpuçları

Belirti	Olası Sebeple	Yapmanız gerekenler
Kuruluş menüsüne ulaşamıyor	• Cihaz AV, EXTERNAL ya da HD modunda	• AV, EXTERNAL ya da HD modunda iken Kuruluş menüsüne ulaşamaz .
Bilgisayar modu çalışmıyor	• Yanlış bağlantı • Yanlış Kaynak seçimi • Yanlış ekran çözünürlüğü • Yanlış bilgisayar grafik kartı ayarı	• Bağlantıların doğru olduğunu kontrol edin. (Bkz sayfa 16'teki "TV'nin bilgisayar ekranı olarak kullanımı" bölümü). • Kaynağın doğru seçildiğini kontrol edin. Source List (Kaynak listesi)'ne girmek için  tuşuna basın ve doğru kaynağı seçin. • Bilgisayarı uyumlu ekran çözünürlüğüne ayarladığınızı kontrol edin (Bkz. sayfa 16'teki "TV'nin bilgisayar ekranı olarak kullanımı" bölümü) • Bilgisayarın grafik kartı ayarlarını kontrol edin.
S-Video rengi soluklaşıyor	• Soluklaşıyor	• Güç kablosunun doğru bağlandığını kontrol edin. • Uzaktan kumanda üzerindeki P +/- tuşuna basın ve önce kanal yukarı, sonra kanal aşağı yapın.
Bilgisayar modunda ekranın üstünde ve altında siyah çizgi	• Bilgisayar refresh rate (yenileme hızı) çok yüksek	• Bilgisayar yenileme hızını 60 Hz'e değiştirin.

Sözlük

DVI (Digital Visual Interface) : Digital Display Working Group (DDWG) tarafından, hem analog hem de dijital monitörlerde görünmesi için, analog sinyalleri dijital sinyallere dönüştürmek üzere geliştirilen bir dijital arayüz standardı.

RGB sinyalleri : Resmi belirleyen Kırmızı, Yeşil ve Mavi renkteki 3 video sinyalidir. Resmi belirleyen Kırmızı, Yeşil ve Mavi renkteki 3 video sinyalidir.

S-VHS sinyalleri : Bunlar, S-VHS ve Hi-8 kayıt standartlarından alınan 2 adet ayrı Y/C video sinyalidir. Parlaklık sinyalleri Y (siyah ve beyaz) ve renklilik sinyalleri C (renk) banda ayrı ayrı kaydedilir. Bu, sadece tek bir video sinyali sağlayacak şekilde Y/C sinyallerinin birleştirildiği standart video (VHS ve 8mm) 'den daha iyi resim kalitesi verir.

NICAM sound : Dijital sesin gönderildiği bir prosestir.

16:9 : Ekranın uzunluk ve yüksekliği arasındaki orantıyla ilgilidir. Geniş ekranlı televizyon 16/9'luk bir orantıya sahiptir, geleneksel televizyonların oranı ise 4/3'tür.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) : TV ile Dijital kutu, DVD çalar ve A/V alıcısı gibi HDMI-donanımlı herhangi bir audio/video cihazı arasında sıkıştırılmamış, tamamen dijital bir audio/video arayüzü sağlar. HDMI gelişmiş ya da yüksek çözünürlüklü video ve iki-kanal audio destekler.

Sistem : Televizyon resimleri ülkelerin tümünde aynı şekilde yayınlanmaz. Farklı sistemler mevcuttur: BG, DK, I ve LL'. Sistem ayarı (sayfa 8) bu farklı standartları seçmek için kullanılır. Bu standartlar PAL veya SECAM renk kodlaması ile karıştırılmamalıdır. Pal sistemi Avrupa'nın birçok ülkesinde geçerlidir, Secam Fransa'da, Rusya'da ve birçok Afrika ülkesinde geçerlidir. Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'da NTSC denen farklı bir sistem kullanılmaktadır.

HDCP (High-bandwidth Digital-Content Protection) : HDCP, bilgisayar, DVD çalar, ya da dijital kutu gibi dijital video kaynağı ya da yayıncısı ile dijital ekran ya da monitör, televizyon ya da projektör gibi alıcılar arasındaki dijital içerik yayını şifreler.

Teknik özellikler

	26PF7xxx	32PF7xxx	37PF7xxx	42PF7xxx	50PF7xxx
Ekran boyutu	66 cm (26")	80 cm (32")	94 cm (37")	107 cm (42")	127 cm (50")
Ses çıkışı	2 x 5 W	2 x 15 W	2 x 15 W	2 x 15 W	2 x 15 W
TV Sistemi	PAL, SECAM				
Video playback (yeniden oynatım)	NTSC, PAL, SECAM				
Ses Sistemi	Mono, Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround				
Bağlantılar Arka Yan	Anten girişi 75Ω, Scart 1, Scart 2, HDMI 1, HDMI 2, Component Video Input Audio In, Video In, S-Video In, Kulaklık				
Güç Tüketimi	110 W	120 W	180W	220 W	240 W
Bekleme modunda güç tüketimi	< 1 W	< 1 W	< 1 W	< 1 W	< 1 W
Cihaz ölçüleri (stand ile birlikte)					
Genişlik	80.5 cm	92.4 cm	111 cm	123.6 cm	142.5 cm
Derinlik	22.2 cm	22.2 cm	24 cm	28 cm	32.5 cm
Yükseklik	47.7 cm	55 cm	65.7 cm	72 cm	85.6 cm
Net Ağırlık (stand ile birlikte)	13.3 kg	19 kg	25 kg	42 kg	57.3 kg

Teknik özellik ve bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Seçilebilir Ülkeler Referans Tablosu

Kısaltma	Ülke	Ülke	Państwo	Kısaltma	Państwo
A	Avusturya	GR	Yunanistan	H	Macaristan
B	Belçika	I	İtalya	HR	Hırvatistan
CH	İsviçre	IRL	İrlanda	PL	Polonya
D	Almanya	L	Lüksemburg	RO	Romanya
DK	Danimarka	N	Norveç	RUS	Rusya
E	İspanya	NL	Hollanda	SK	Slovakya
F	Fransa	P	Portekiz	SLO	Slovenya
FI	Finlandiya	S	İsveç	TR	Türkiye
GB	İngiltere	CZ	Çek Cumhuriyeti	- - -	Diğer

Information for users in the UK (not applicable outside the UK)

Positioning the TV

For the best results, choose a position where light does not fall directly on the screen, and at some distance away from radiators or other sources of heat. Leave a space of at least 5 cm all around the TV for ventilation, making sure that curtains, cupboards etc. cannot obstruct the air flow through the ventilation apertures. The TV is intended for use in a domestic environment only and should never be operated or stored in excessively hot or humid atmospheres.

General Points

Please take note of the section entitled 'Tips' at the end of this booklet.

Interference

The Department of Trade and Industry operates a Radio Interference Investigation Service to help TV licence holders improve reception of BBC and IBA programmes where they are being spoilt by interference. If your dealer cannot help, ask at a main Post Office for the booklet "How to Improve Television and Radio Reception".

Mains connection

Before connecting the TV to the mains, check that the mains supply voltage corresponds to the voltage printed on the type plate on the rear panel of the TV. If the mains voltage is different, consult your dealer.

Important

This apparatus is fitted with an approved moulded 13 AMP plug. Should it become necessary to replace the mains fuse, this must be replaced with a fuse of the same value as indicated on the plug.


- 1** Remove fuse cover and fuse.
 - 2** The replacement fuse must comply with BS 1362 and have the ASTA approval mark. If the fuse is lost, make contact with your retailer in order to verify the correct type.
 - 3** Refit the fuse cover.
- If for any reason the fitted plug is not suitable for your socket outlet, please consult your retailer or a qualified electrician before proceeding with the installation.

Connecting the aerial

The aerial should be connected to the socket marked : at the back of the set. An inferior aerial is likely to result in a poor, perhaps unstable picture with ghost images and lack of contrast. Make-shift loft or set-top aerials are often inadequate. Your dealer will know from experience the most suitable type for your locality. Should you wish to use the set in conjunction with other equipment, which connects to the aerial socket such as TV games, or a video camera it is recommended that these be connected via a combiner unit to avoid repeated connection and disconnection of the aerial plug.

Fitting the stand (if provided)

Use only the stand provided with the set, making sure that the fixings are properly tightened. A diagram showing how to assemble the stand is packed with the stand. Never use a make-shift stand, or legs fixed with woodscrews.



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com



3139 125 35754