

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



RO Manual de utilizare

42PFL6805H

PHILIPS

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate. Specificațiile pot fi modificate fără preaviz.
Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

Philips își rezervă dreptul de a modifica produsele în orice moment, fără a fi obligat să ajusteze componentele anterioare în conformitate cu respectiva modificare. Materialul conținut în acest manual de utilizare este considerat ca fiind adecvat pentru utilizarea produsului conform scopului în care a fost conceput. Dacă produsul sau modulele ori modulele sau procedurile individuale ale acestuia sunt utilizate în alte scopuri decât cele specificate aici, trebuie obținută confirmarea validității și conformității lor. Philips garantează că materialul în sine nu încalcă niciunul dintre patentele SUA. Nu este exprimată explicit sau implicit nicio altă garanție.

Garanție

Niciuna dintre componente nu poate fi reparată de către utilizator. Nu deschideți sau scoateți capace niciodată, nu introduceți niciodată obiecte în fantele de ventilație și nu introduceți obiecte care nu sunt potrivite pentru a fi utilizate cu anumiți conectori. Reparațiile pot fi executate numai de Centrele de Service Philips și de atelierele de reparații oficiale. Nerespectarea acestei specificații va anula orice garanție, expresă sau implicită. Toate operațiile explicit interzise în acest manual, toate reglajele sau procedurile de asamblare nerecomandate sau neautorizate de acest manual conduc la anularea garanției.

Caracteristicile pixelilor

Acest produs LCD are un număr mare de pixeli color. Deși pixelii efectiv funcționali reprezintă cel puțin 99,999%, este posibil ca pe ecran să apară în mod constant puncte luminoase (roșii, verzi sau albastre) sau întunecate. Aceasta este o proprietate structurală a afișajului (în cadrul standardelor din domeniu) și nu o funcționare defectuoasă.

Software open source

Acest televizor conține software open source. Prin prezenta, Philips se obligă să livreze sau să facă disponibil, la cerere, pentru o sumă care nu depășește costul distribuției fizice, un exemplar în format mașină al codului sursă corespunzător pe un suport folosit uzual pentru distribuirea de software. Această ofertă este valabilă pe o perioadă de 3 ani de la data achiziționării acestui produs. Pentru a obține codul sursă, contactați

Open Source Team, Philips Electronics
High Tech Campus Bld HTC-44
5600 AE Eindhoven
The Netherlands
E-mail: open.source@philips.com

Concordanța cu EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. produce și vinde o gamă largă de produse destinate consumatorilor; produse care, ca orice dispozitive electronice, au de obicei capacitatea de a emite și a primi semnale electromagnetice. Unul dintre principiile de business de bază la Philips este luarea tuturor măsurilor de siguranță și de sănătate necesare pentru produsele noastre, conformitatea cu toate cerințele legale în vigoare și menținerea în cadrul standardelor EMF aplicabile în momentul fabricării produselor. Philips este dedicat dezvoltării, producției și vânzării de produse care nu afectează negativ sănătatea. Philips confirmă faptul că produsele sunt tratate conform uzului dorit la crearea acestora, că sunt sigure de utilizat conform demonstrațiilor științifice disponibile în acest moment. Philips joacă un rol activ în dezvoltarea standardelor internaționale EMF și de siguranță, ceea ce permite Philips să anticipeze dezvoltări ulterioare în standardizare, pentru integrarea timpurie în produsele noastre.

Reglementarea ESD

Acest aparat întrunește criteriile de performanță A pentru ESD. În cazul în care aparatul nu repornește în modul DLNA din cauza unei descărcări electrostatice, este necesară intervenția utilizatorului.

Drepturi de autor

Siglele VESA, FDMI și VESA Mounting Compliant sunt mărci comerciale ale Video Electronics Standards Association. Produs sub licența Dolby Laboratories. 'Dolby', 'Pro Logic' și simbolul double D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories. Windows Media este fie o marcă comercială înregistrată, fie o marcă comercială a Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări. DLNA®, logo-ul DLNA și DNLA Certified™ sunt mărci comerciale, mărci de service sau mărci de certificare ale Digital Living Network Alliance.

Toate celelalte mărci comerciale înregistrate și neînregistrate aparțin proprietarilor lor.

Europe

EC Declaration of Conformity

English

Hereby, Philips Innovative Applications N.V. declares that this television is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Deutsch

Hiermit erklärt Philips Innovative Applications N.V. dass sich das Fernsehgerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Français

Par la présente Philips Innovative Applications N.V. déclare que cet appareil de télévision est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Nederlands

Hierbij verklaart Philips Innovative Applications N.V. dat deze televisie in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Español

Por medio de la presente Philips Innovative Applications N.V. declara que el televisor cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Italiano

Con la presente Philips Innovative Applications N.V. dichiara che questo televisore è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Português

Philips Innovative Applications N.V. declara que este televisor está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Ελληνικά

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Philips Innovative Applications N.V. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.

Svenska

Härmed intygar Philips Innovative Applications N.V. att denna TV står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Norsk

Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved at utstyret TV er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Dansk

Undertegnede Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved, at dette TV overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Suomi

Philips Innovative Applications N.V. vakuuttaa täten että tämää televisio on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Polski

Firma Philips Innovative Applications N.V. niniejszym oświadcza, że 'Telewizor' jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Magyar

Alulírott, Philips Innovative Applications N.V. nyilatkozom, hogy a televízió megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Česky

Philips Innovative Applications N.V. tímto prohlašuje, že tento televizor je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Slovensky

Philips Innovative Applications N.V. týmto vyhlasuje, že tento televizor spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Slovensko

Philips Innovative Applications N.V. izjavlja, da je ta televizor v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Eesti

Käesolevaga kinnitab Philips Innovative Applications N.V. seadme Teler vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Latviski

Ar šo Philips Innovative Applications N.V. deklarē, ka 'Televizors' atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių

Šiuo Philips Innovative Applications N.V. deklaruoja, kad šis 'Televizorius' atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Malti

Hawnhekk, Philips Innovative Applications N.V., jiddikjara li dan 'Television' jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

Íslenska

Hér með lýsir Philips Innovative Applications N.V. yfir því að 'Television' er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

A copy of the Declaration of Conformity is available at : <http://www.philips.com/support>



This equipment may be operated in the following European countries ...

AT	BE	BG	CH	CY	CZ
DE	DK	EE	ES	FI	FR
GB	GR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SK
SL	TR				

This equipment can be operated in other non-European countries.

Italiano

Sistema TV wireless
Informationi sulle normative applicabili

Per il mercato italiano
• uso privato: Decreto legislativo . 259 1/8/2003 Codice delle comunicazione elettroniche. In particolare, l'articolo 104 specifica i casi in cui occorre richiedere un autorizzazione generale, mentre l'Art. 105 indica i casi in cui l'utilizzo è libero
• regolamentazione della fornitura dell' accesso RLAN del pubblico alle reti e ai servizi pubblici di comunicazione elettronica (es. sistema TV wireless). Decreto ministeriale 28/5/2003 e relative modifiche, e Art. 25 (autorizzazione generale per reti e servizi di comunicazione elettronici) del Codice delle comunicazione elettroniche
• uso privato: Decreto ministeriale 12/7/2007

Cuprins

1	Pentru a începe 5
1.1	Turul televizorului 5
1.2	Configurarea 11
1.3	Comutatorul de pomire 17
1.4	Înregistrați-vă televizorul 18
1.5	Ajutor și asistență 19
2	Utilizarea televizorului 20
2.1	Telecomandă 20
2.2	Meniuri 23
2.3	Vizionarea la televizor 27
2.4	Urmăriți de la un dispozitiv conectat 31
3	Mai multe despre ... 32
3.1	Text 32
3.2	Televiziune interactivă 34
3.3	Multimedia 35
3.4	Blocări și cronometre 37
3.5	Subtitrări și limbi 38
3.6	Acces universal 39
4	Configurare 40
4.1	Imagine și sunet 40
4.2	Canale 42
4.3	Dispozitive 44
4.4	Software 46
5	Conexiuni 47
5.1	Primele conexiuni 47
5.2	Despre cabluri 48
5.3	Conectarea dispozitivelor 50
5.4	Mai multe dispozitive 58
5.5	Interfață comună CAM 62
6	Depanare 63
6.1	Informații de contact 63
6.2	Televizor și telecomandă 64
6.3	Canale TV 65
6.4	Imagine și sunet 66
6.5	Dispozitive 67
6.6	Multimedia 68
7	Specificații 69
7.1	Software 69
7.2	Protecția mediului 70
7.3	Putere și recepție 71
7.4	Ecran și sunet 72
7.5	Rezoluții de afișare 73
7.6	Multimedia 74
7.7	Conectivitate 75
7.8	Dimensiuni și greutate 76
Index 77	

1 Pentru a începe

1.1 Turul televizorului


Econova

Cu televizorul **Econova**, puteți beneficia de cea mai avansată tehnologie în domeniu, cu efecte minime asupra mediului înconjurător. Este un televizor ce înregistrează cel mai mic consum de energie, fără a compromite calitatea imaginii și a sunetului. Prevăzut cu o serie de caracteristici inovatoare elaborate în ideea protejării mediului, pentru un viitor mai bun.


Cele mai importante inovații sunt. . .

- o carcasă subțire, pentru a cărei fabricație se consumă mai puțin material
- carcasă realizată din aluminiu reciclat
- o telecomandă cu funcționare pe bază de energie solară
- un afișaj cu iluminare de fundal cu LED-uri, care utilizează cu până la 40% mai puțină energie decât afișajele LCD
- un comutator cu alimentare zero
- ambalaj complet reciclabil


Telecomanda

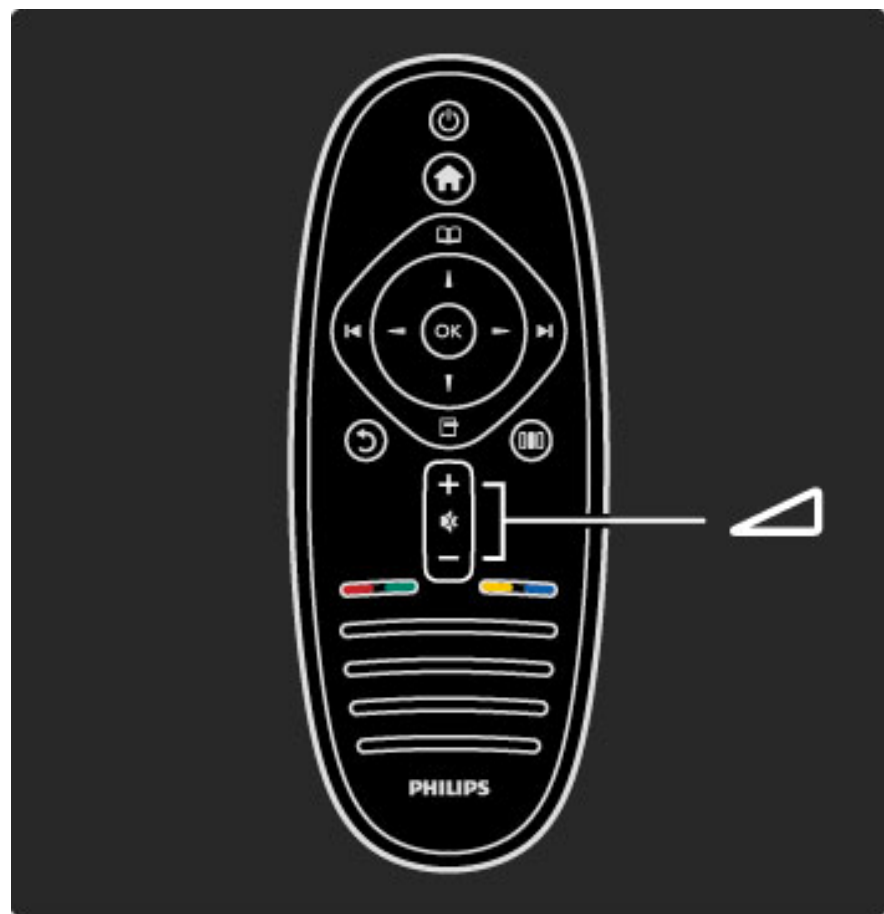

Pentru a regla volumul.

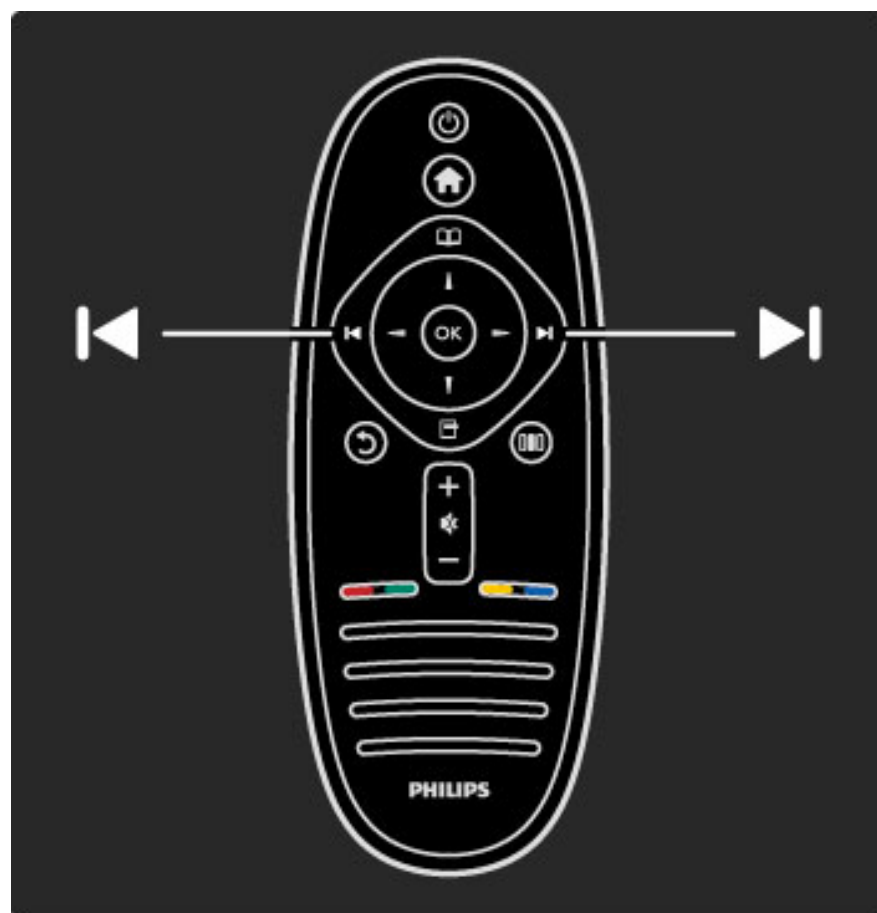


Pentru a comuta canalele TV.

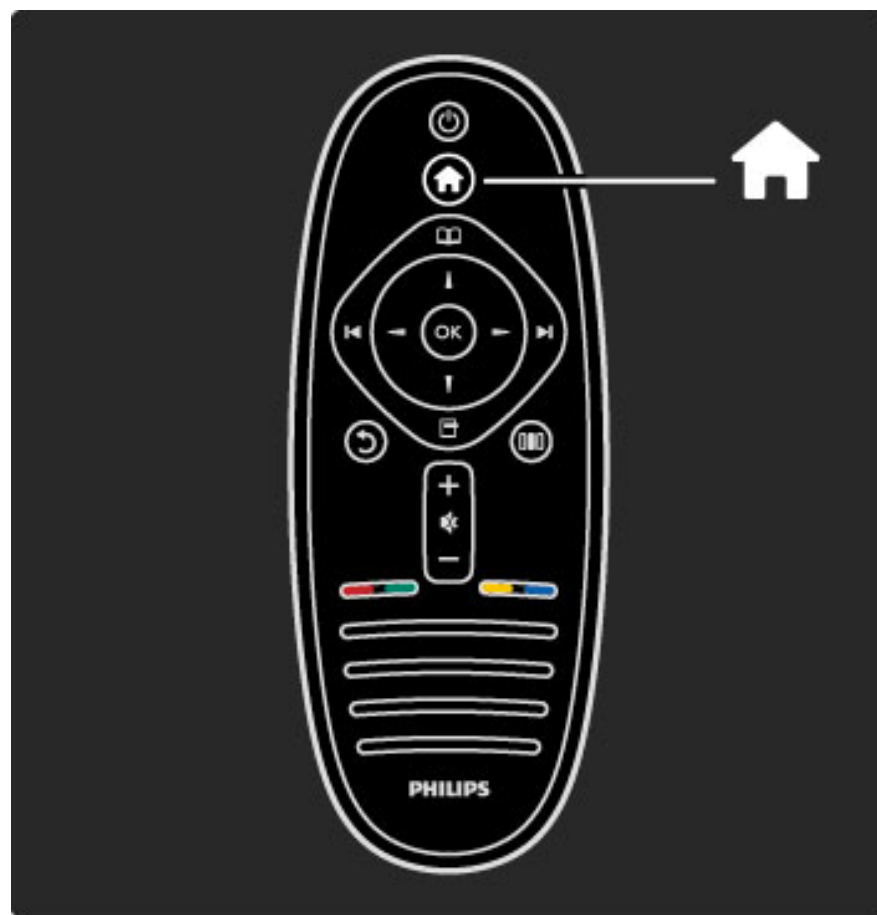


Pentru a deschide sau a închide **meniul Acasă** 🏠.

În meniul Acasă, puteți porni sau opri o activitate la televizor. Precum vizionarea la televizor sau urmărirea unui film de la un player DVD conectat.

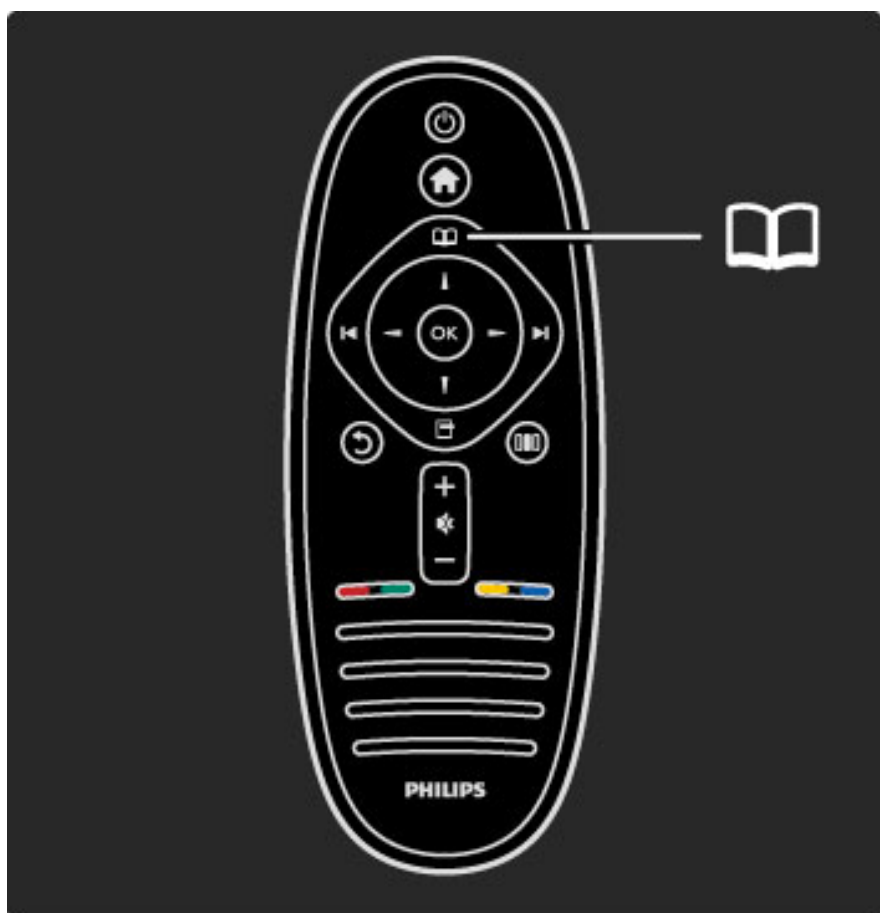


Pentru a deschide sau a închide **meniul Parcursere** .

În meniul Parcursere, puteți deschide Teletext, Lista de canale sau Ghidul de programe TV.

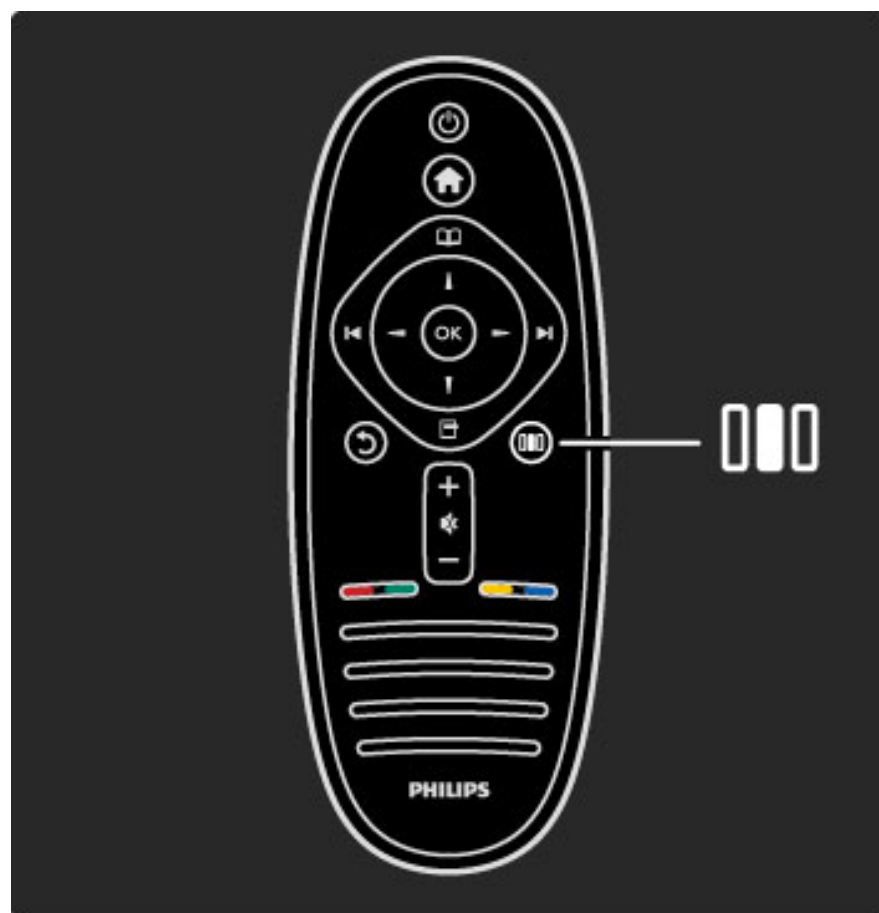

Pentru a deschide sau a închide **meniul Reglare** .


În meniul Reglare, puteți regla rapid unele setări de imagine și de sunet.

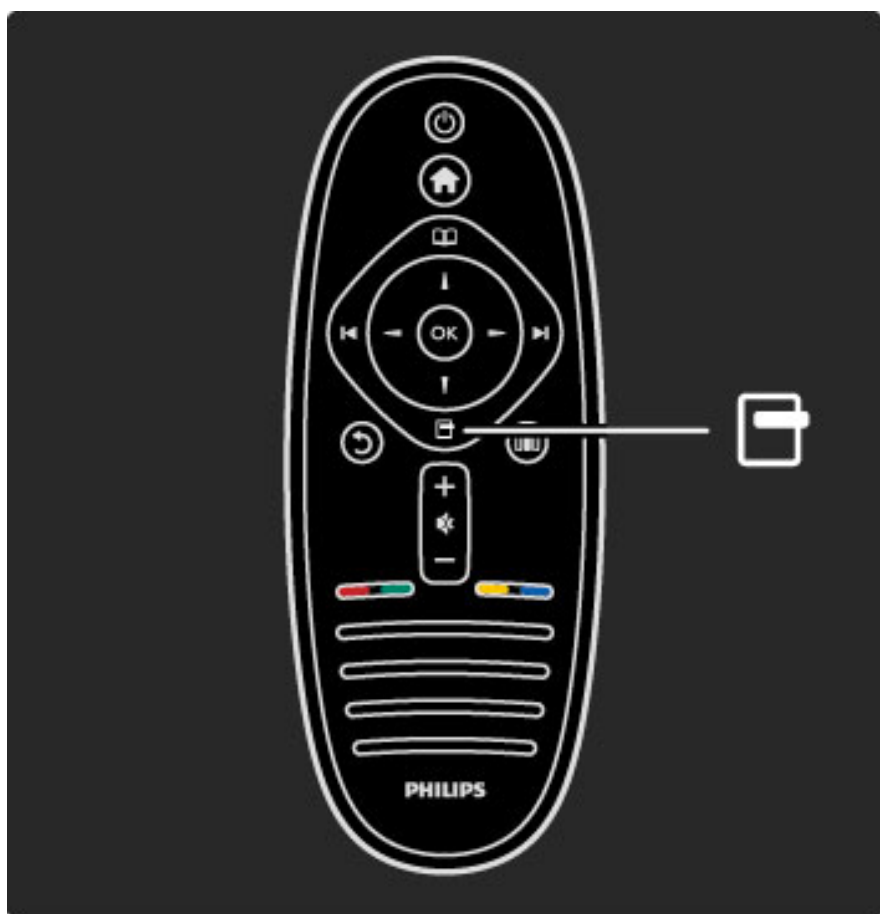

Pentru a deschide sau a închide **meniul Opțiuni** .


În meniul Opțiuni, puteți selecta setările legate de afișările de pe ecran.

În timp ce vizionați un canal, marcați-l ca favorit sau opriți prezentarea de fotografii pe ecran.

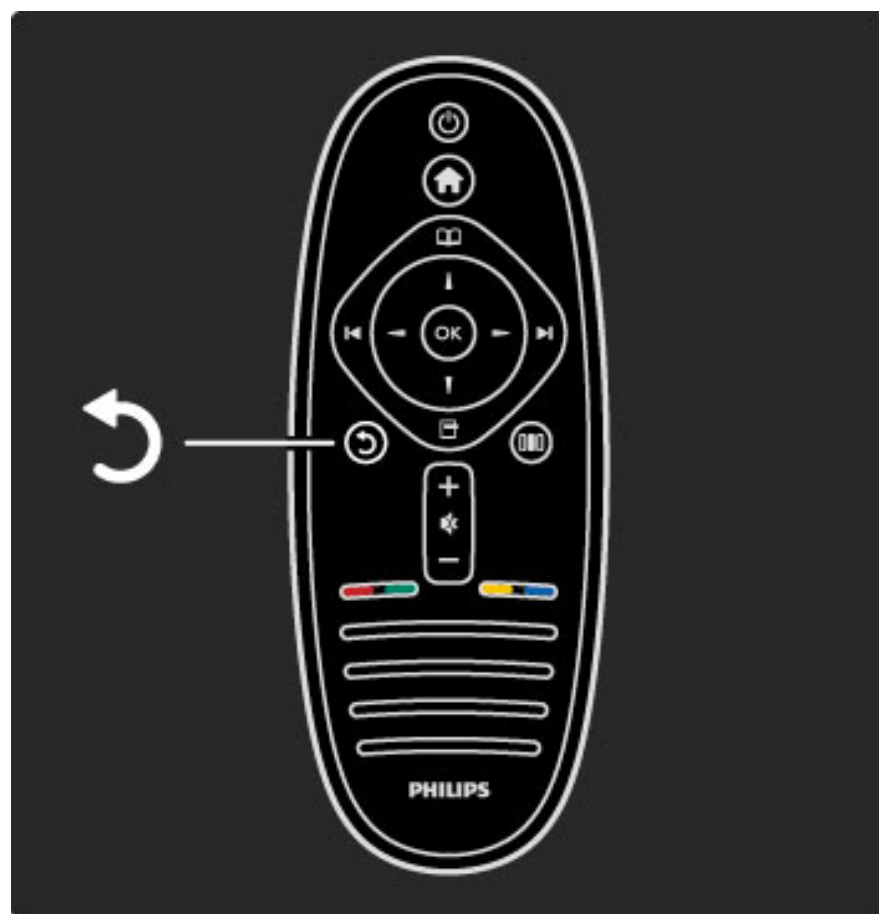


Înapoi .

Cu Înapoi vă întoarceți la canalul TV anterior sau mergeți un pas înapoi într-un meniu.

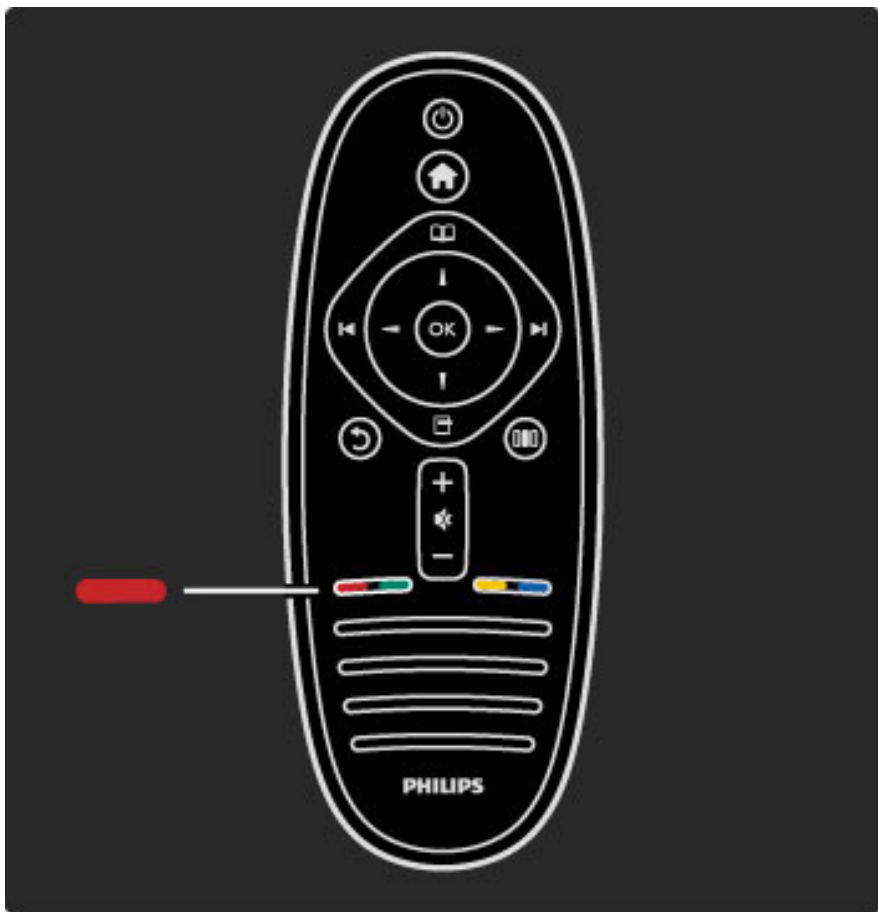


Roșu

Cu tasta roșie, selectați opțiunea roșu sau deschideți **serviciile TV interactive** digitale sau unele clipuri demonstrative.

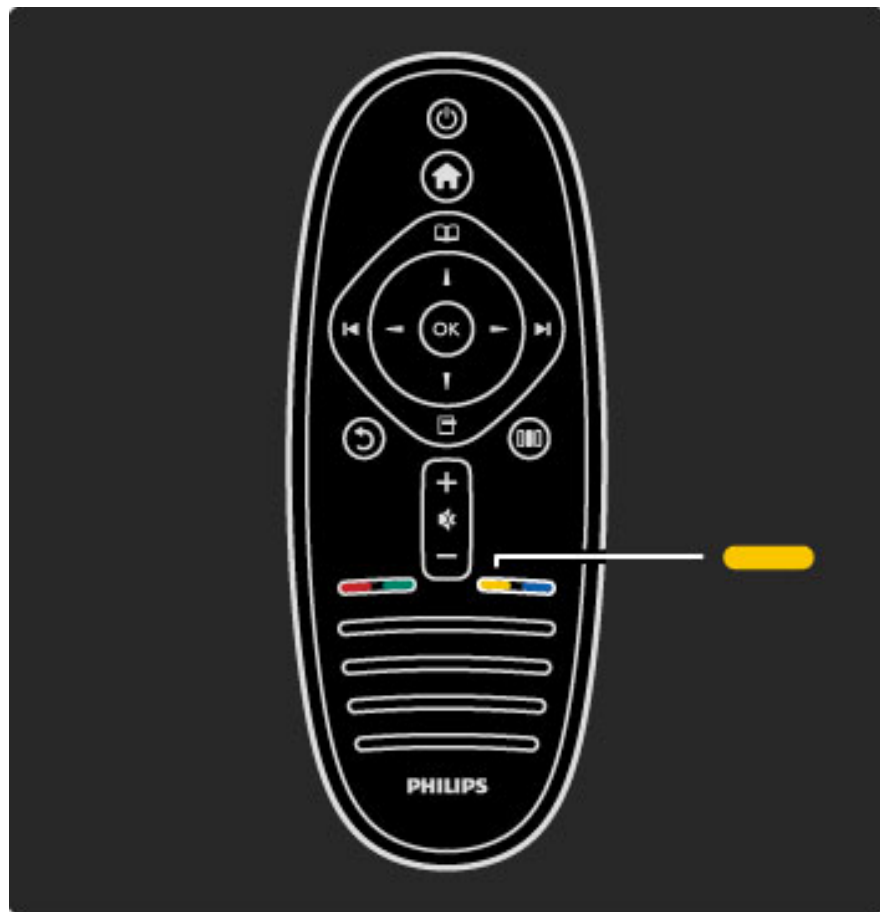


Galben

Cu tasta galbenă, selectați opțiunea galben sau **meniul Ajutor**.

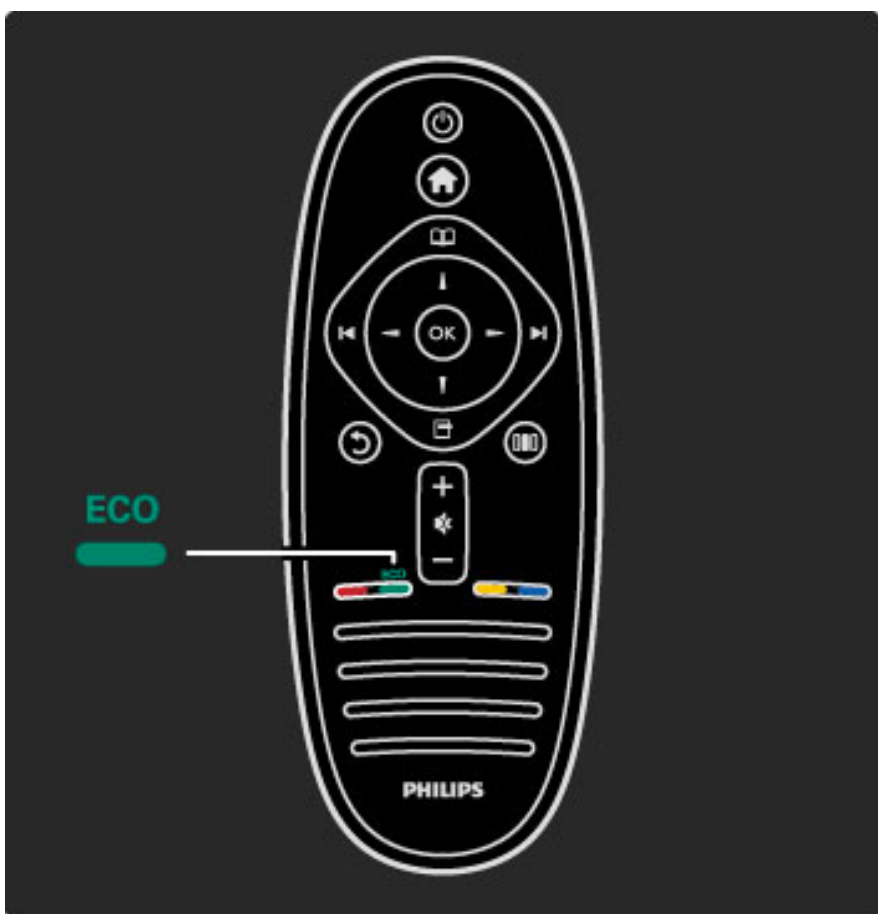

Verde

Cu tasta verde, selectați opțiunea verde sau **setările ecologice**.

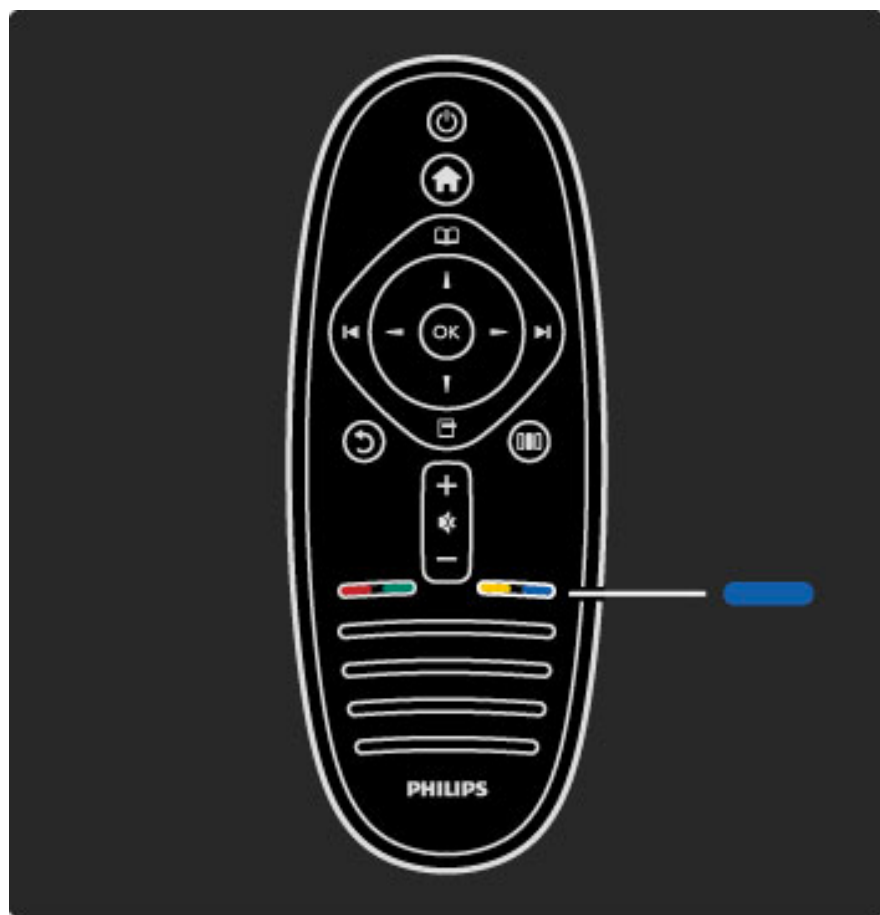

Albastru


Cu tasta albastră, selectați opțiunea albastru.

Citiți mai multe despre telecomandă în **Ajutor > Utilizarea televizorului > Telecomanda > Imagine de ansamblu**.

Sau accesați pagina **Q Căutare** pentru a căuta orice subiect.


Apăsați **▲** pentru a selecta următorul tur al televizorului.

Meniurile televizorului

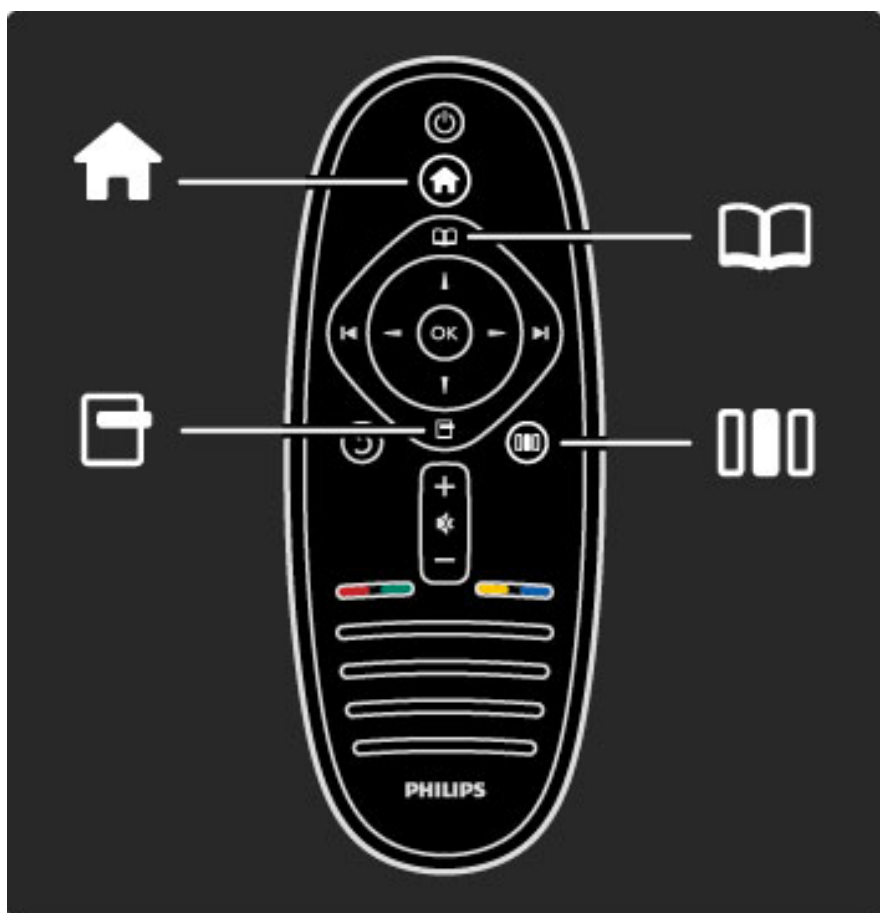

Puteți controla televizorul cu cele 4 meniuri.
Descoperiți și învățați utilizările specifice ale acestora.


- meniul **Acasă**
- meniul **Parcurgere**
- meniul **Opțiuni**
- meniul **Reglare**

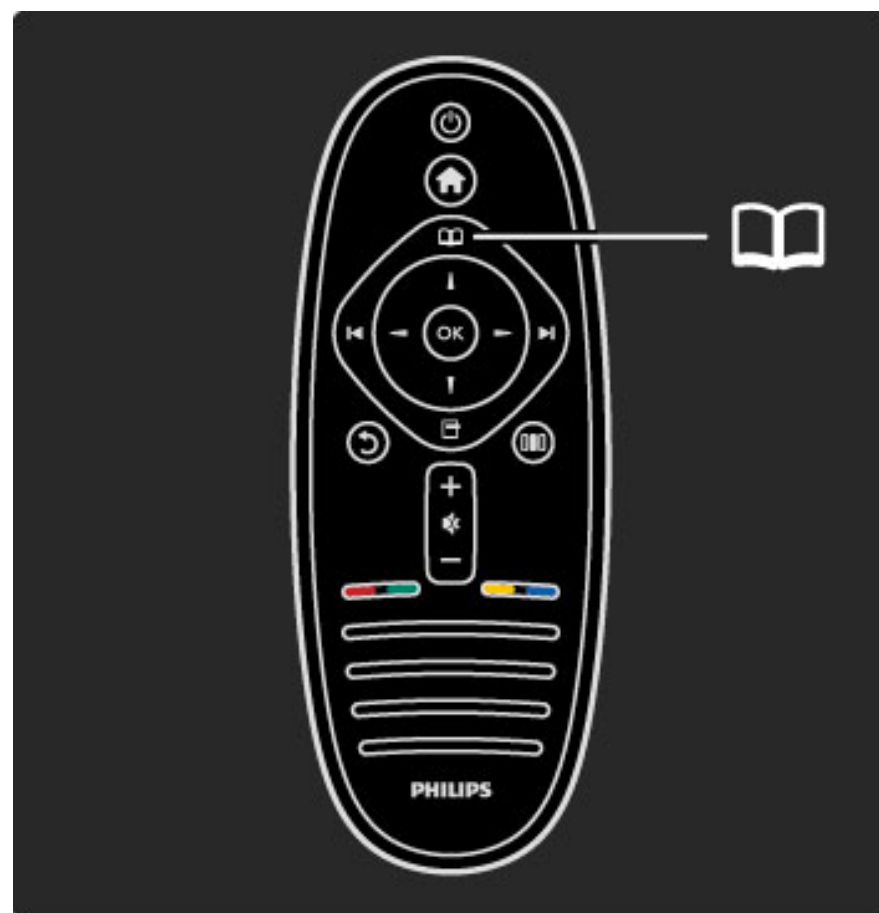

Pentru a deschide sau a închide **meniul Parcurgere** .

Cu o activitate pornită în meniul Acasă, deschideți meniul Parcurgere pentru a găsi conținutul activității.


În timp ce vizionați la televizor, puteți găsi un canal în **Lista de canale** sau puteți deschide **Teletext**.

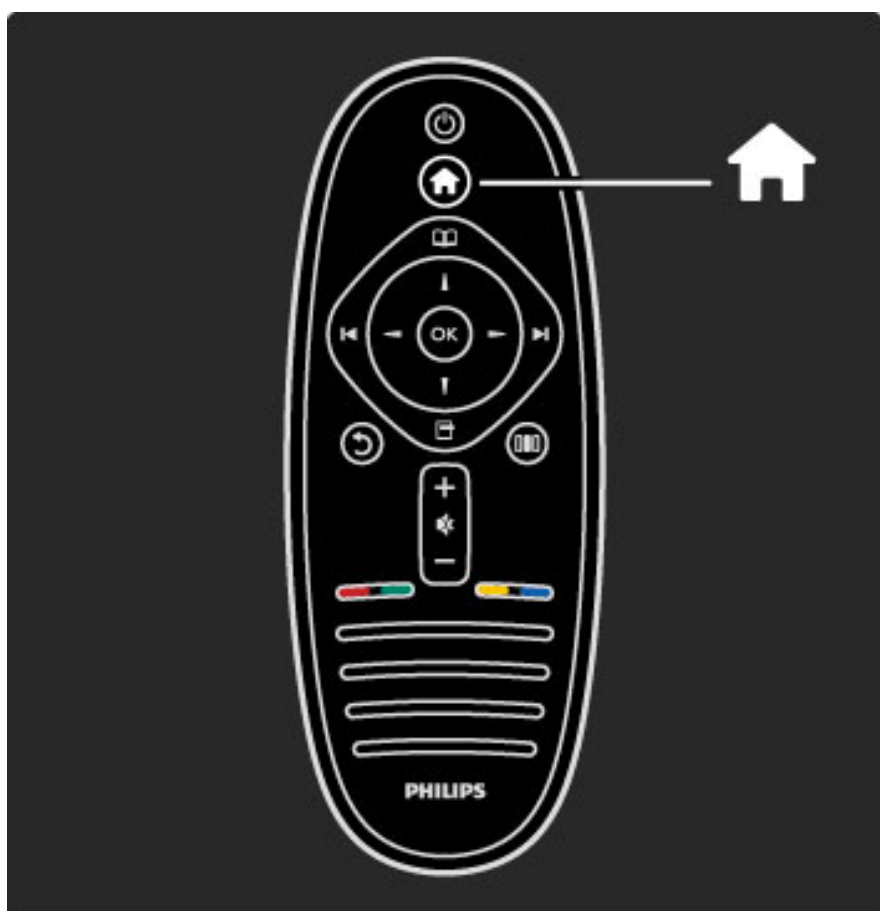

Pentru a deschide sau a închide **meniul Acasă** .

Deschideți meniul Acasă ca punct de plecare pentru a controla televizorul.


În meniul Acasă, puteți porni sau opri o activitate la televizor. Precum vizionarea la televizor - **Vizionare TV** - sau urmărirea unui film de la un player DVD conectat.

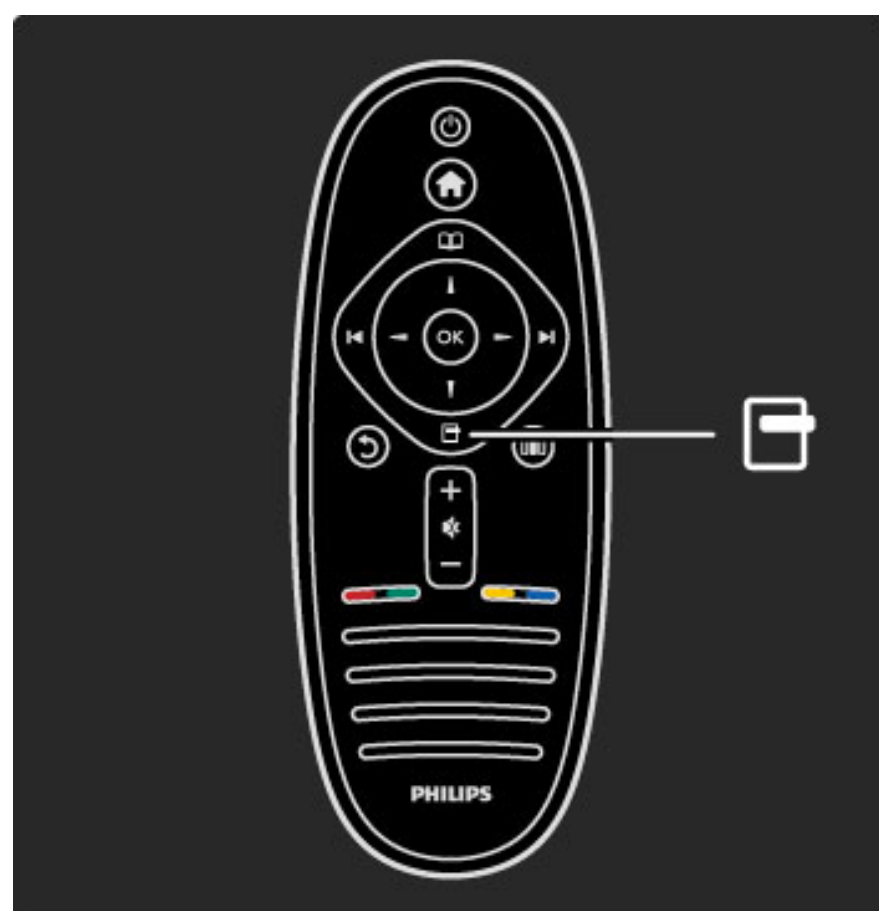

Pentru a deschide sau a închide **meniul Opțiuni** .

Deschideți meniul Opțiuni pentru a selecta o setare legată de afișările de pe ecran.

În timp ce vizionați un canal, marcați-l ca favorit, dar deschideți de asemenea meniul discului DVD în timp ce vizionați un film de pe DVD.

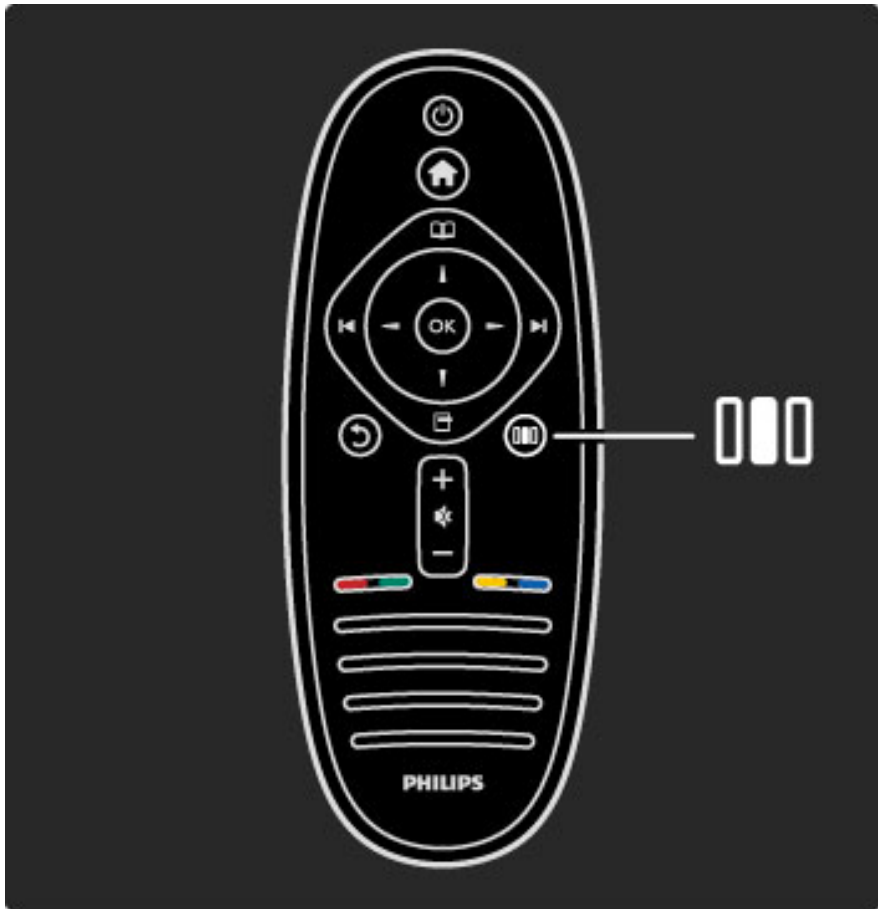


Pentru a deschide sau a închide **meniul Reglare** 

Deschideți meniul Reglare pentru a regla rapid setările de imagine și de sunet.

Puteți selecta setarea Imagine inteligentă la **Joc**, ceea ce este ideal pentru jocuri, sau modificați setarea Surround a boxelor televizorului.

Accesați pagina  **Căutare** pentru a căuta orice subiect în **Ajutor**.

Conectarea dispozitivelor

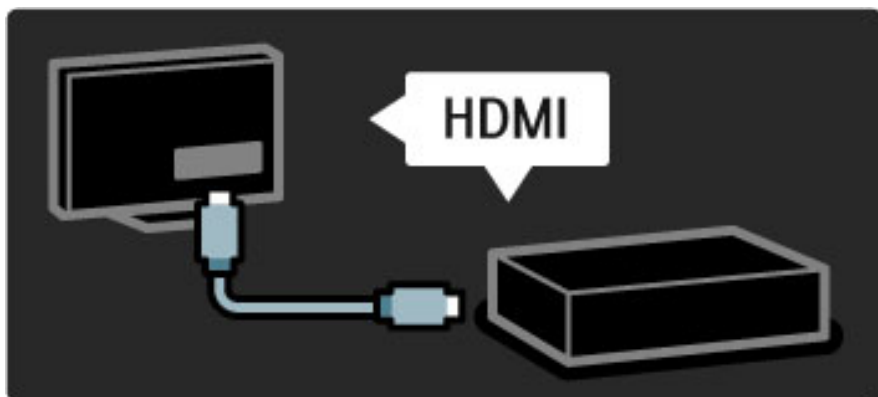

Pentru a conecta un player DVD, un player Blu-ray Disc sau o consolă de jocuri, utilizați conexiunea **HDMI**.


Conexiunea HDMI oferă o calitate video și audio optimă, iar dacă dispozitivul dvs. este prevăzut cu **EasyLink** (HDMI-CEC), televizorul poate adăuga automat dispozitivul în meniul Acasă.

Atunci când se adaugă un dispozitiv în meniul Acasă, îl puteți selecta pentru a-i viziona programul. Dacă dispozitivul nu este prevăzut cu EasyLink sau dacă nu utilizați conexiunea HDMI, trebuie să adăugați dispozitivul conectat în meniul Acasă utilizând **Adăugați dispozitivele dvs.**

Citiți mai multe despre opțiunea Adăugați dispozitivele dvs. în **Ajutor** > **Utilizarea televizorului** > **Meniuri** > **Meniul Acasă**.

Citiți mai multe despre EasyLink în **Ajutor** > **Configurare** > **EasyLink HDMI-CEC**.

În capitolul **Ajutor** > **Conexiuni**, desenele precum acestea vă ajută să conectați cele mai uzuale dispozitive.

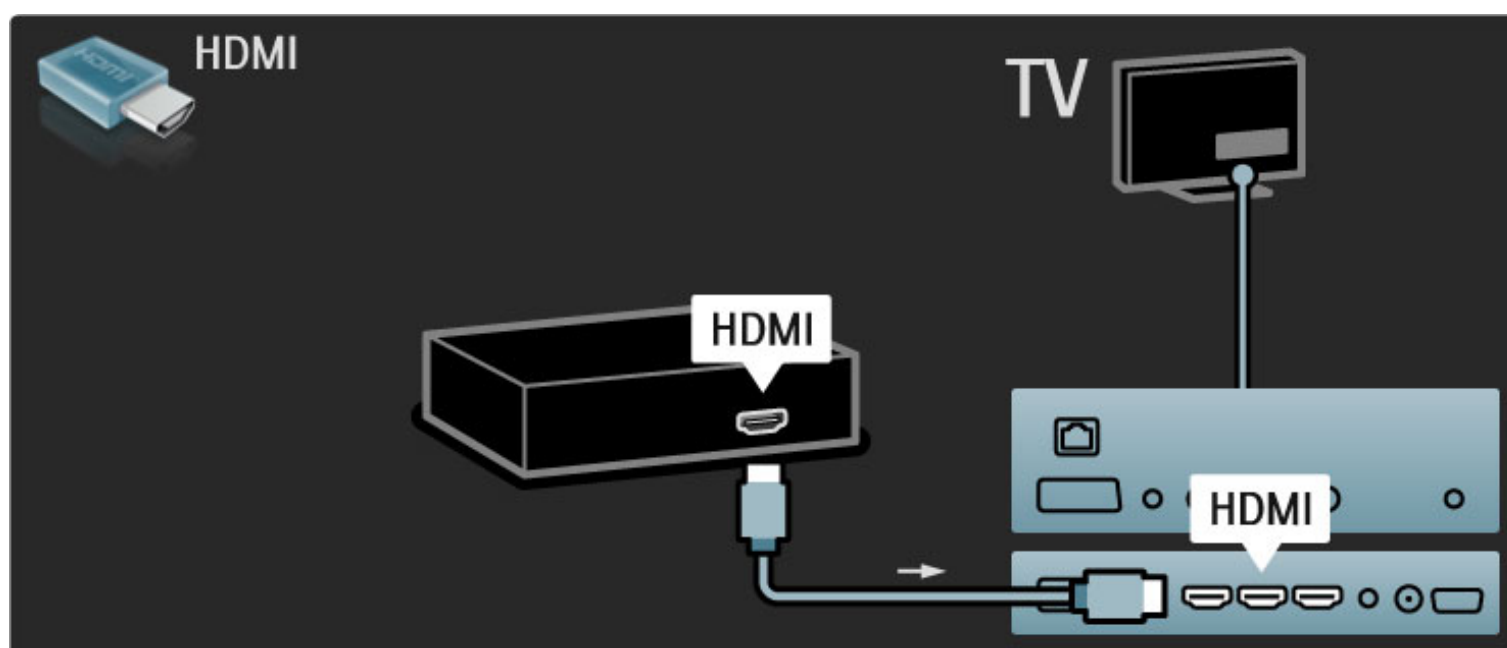

Televizorul High Definition

Acest televizor poate afișa programe cu înaltă definiție, dar pentru a beneficia de calitatea HD TV, trebuie în primul rând să recepționați programele în HD. Dacă nu vizionați programe cu transmisie HD, calitatea imaginii va fi cea a unui televizor normal.

Vizionați programe **HD TV** de la . . .

- un player Blu-ray Disc
- un receptor HD digital conectat prin HDMI și cu un abonament la programe HD
- transmisii HD prin unde radio (DVB-T MPEG4)
- canale care oferă HD pe o rețea DVB-C
- o consolă de jocuri HD conectată prin HDMI și care redă un joc HD

Clip video HD

Pentru a experimenta claritatea uimitoare și calitatea imaginilor televizorului HD, puteți porni clipul video High Definition din meniul Acasă. Apăsați **Ajutor > Configurare > Vizualizare demonstrații** (pe a doua pagină a meniului Configurare).

Contactați distribuitorul pentru mai multe informații.

Vizitați www.philips.com/support pentru a găsi întrebări frecvente cu lista de canale sau furnizori HD din țara dvs.

1.2 Configurarea

Montarea pe perete sau pe suport

Suportul 2-în-1 furnizat împreună cu televizorul poate fi utilizat ca suport pentru masă sau ca dispozitiv de montare pe perete. Instrucțiunile pentru montarea suportului 2-în-1 sunt incluse, de asemenea, în Ghidul de inițiere tipărit.

Citiți instrucțiunile de la paginile următoare.



Precauție

Fixarea pe perete a televizorului necesită o tehnică specială și trebuie efectuată numai de către personal calificat. Fixarea pe perete a televizorului trebuie să respecte standardele de siguranță aplicabile conform greutății televizorului. Citiți și precauțiile de siguranță înainte să poziționați televizorul.


Koninklijke Philips Electronics N.V. nu își asumă nicio responsabilitate pentru montarea incorectă sau orice tip de montare cauzatoare de accidente sau vătămări corporale.

Demontați televizorul de pe suport dacă este necesar.


Pentru a monta televizorul pe perete, aveți nevoie de cele 2 șuruburi utilizate pentru a fixa televizorul pe suportul pentru televizor și de 2 discuri de montare conform indicației.




Poziționați consola suportului în spatele televizorului conform indicației.

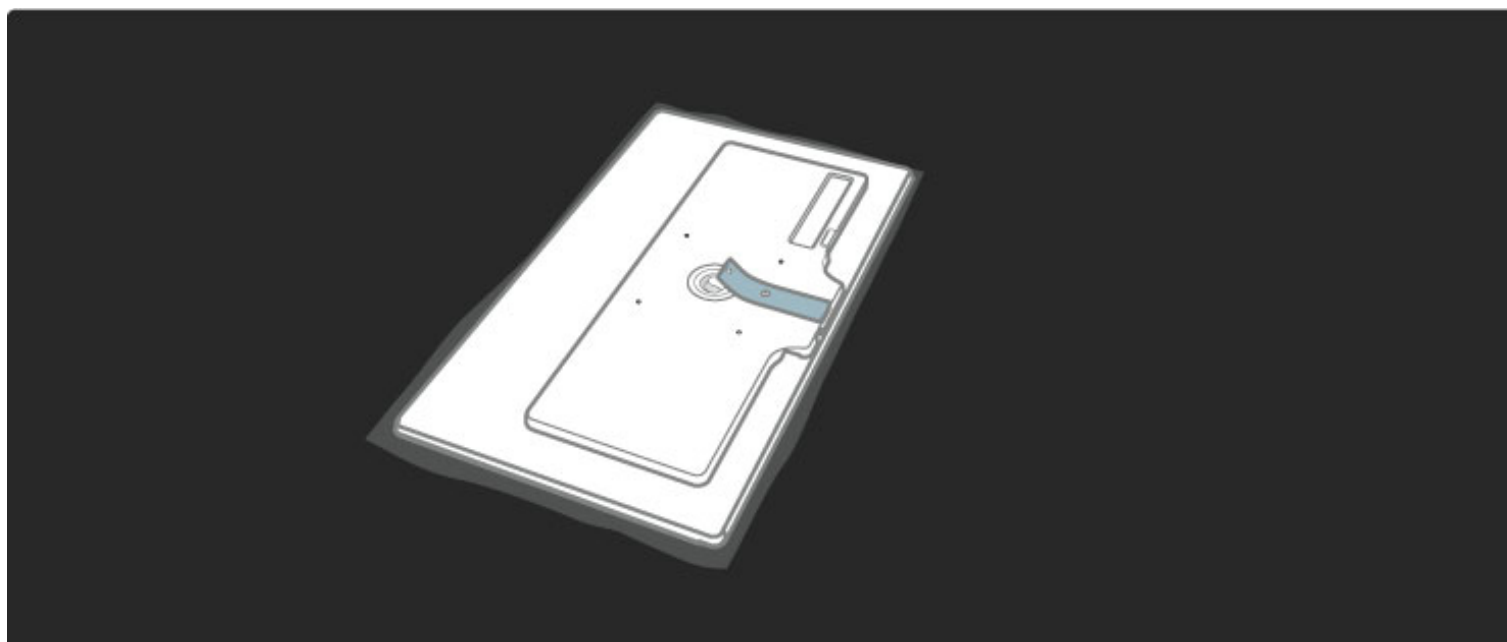


Fixați consola cu ajutorul celor 2 șuruburi, utilizând cheia hexagonală furnizată.

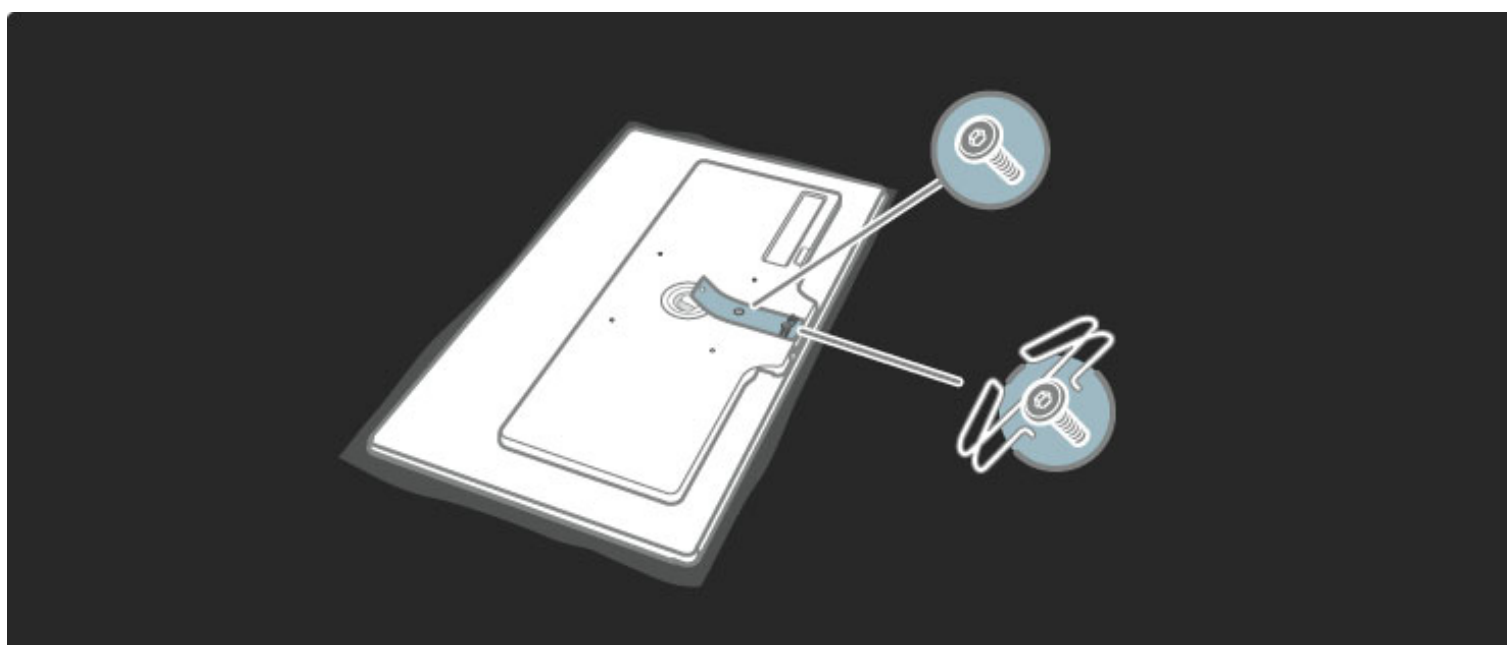

Poziționați placa de la bază pe consolă, conform indicației.

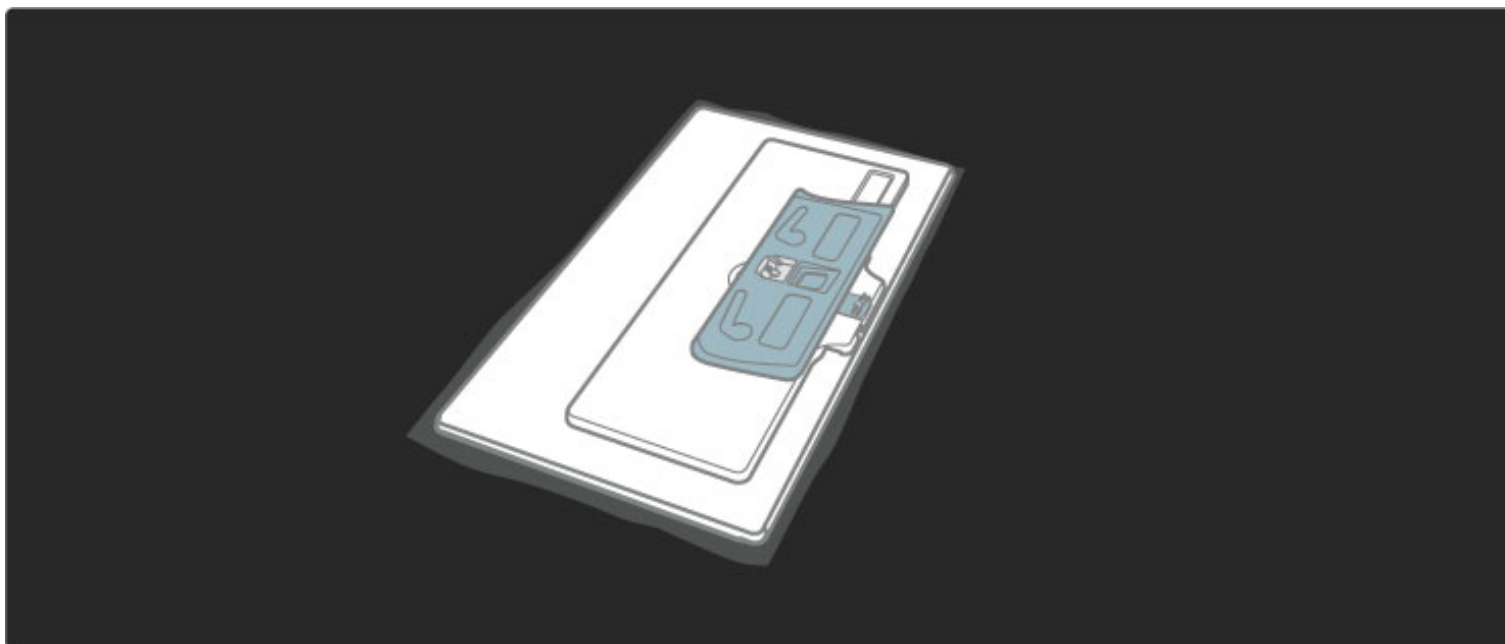


Fixați placa de la bază cu ajutorul unui șurub, utilizând cheia hexagonală.

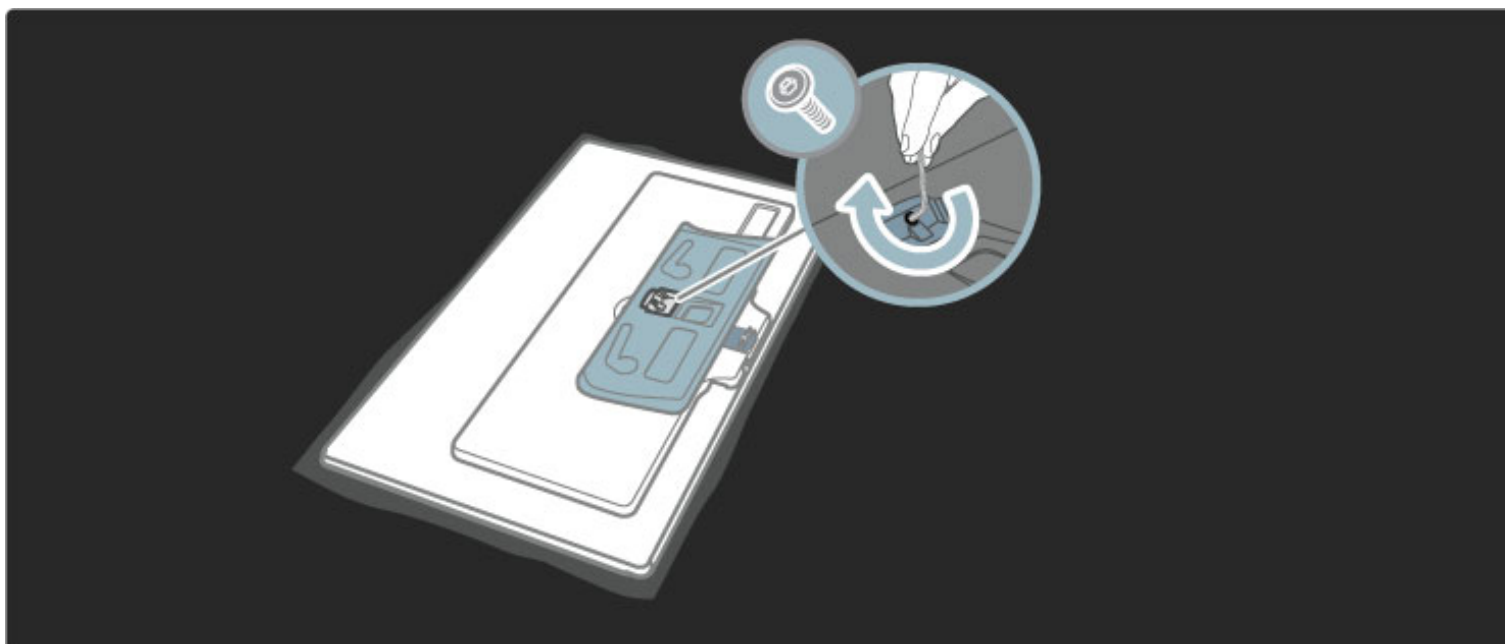


Televizorul este montat la înălțimea corectă dacă aveți ochii la nivelul centrului ecranului atunci când stați așezat.


Distanța dintre cele două puncte de ancorare este de 260 mm (42PFL6805).

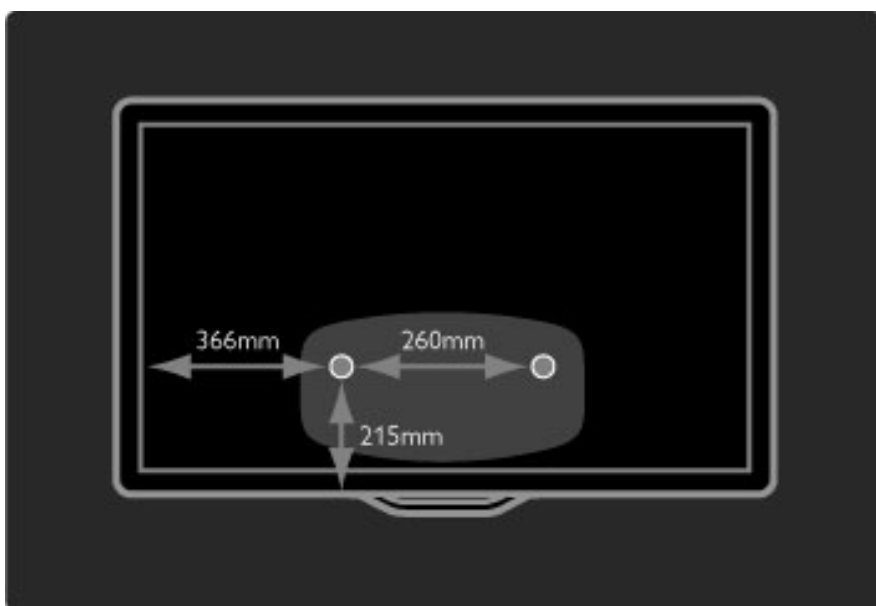


Fixați cele 2 discuri de montare. Utilizați șuruburi cu un diametru de maxim 6 mm.

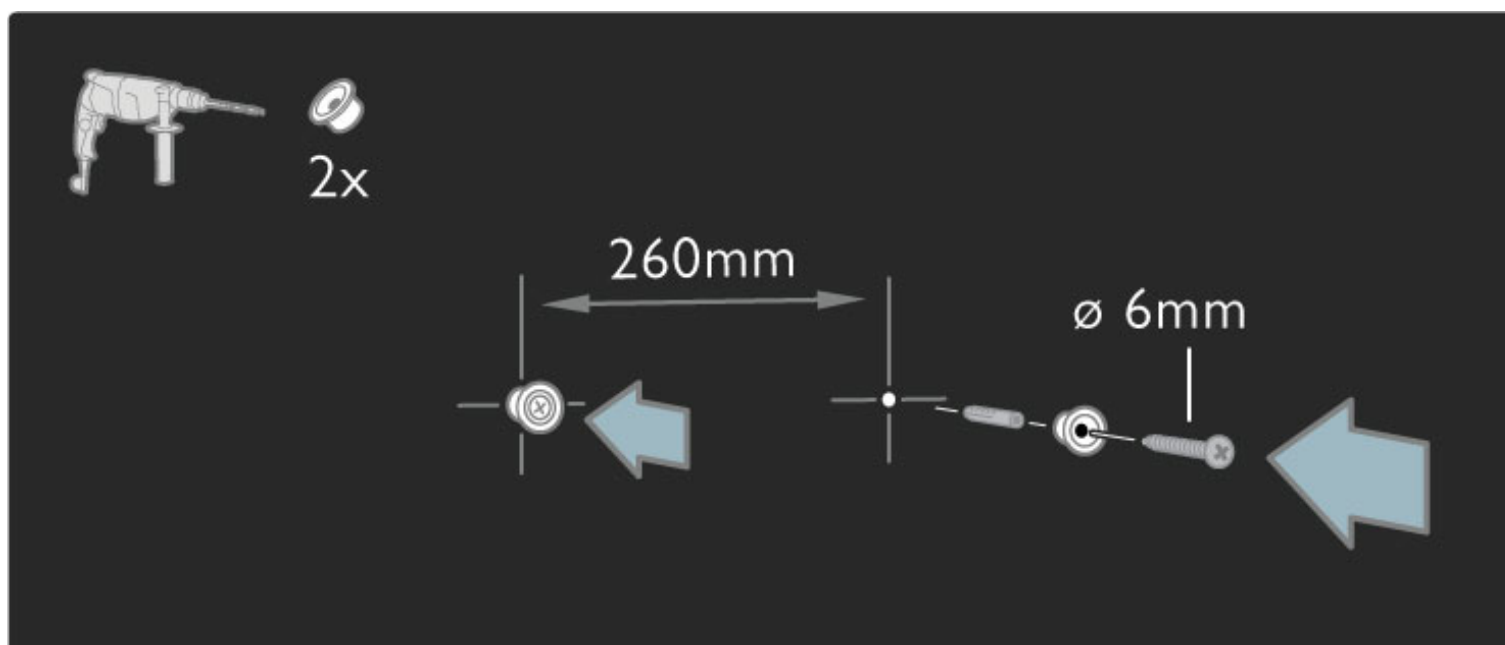


Glisați placa de la baza suportului pe discurile de montare.

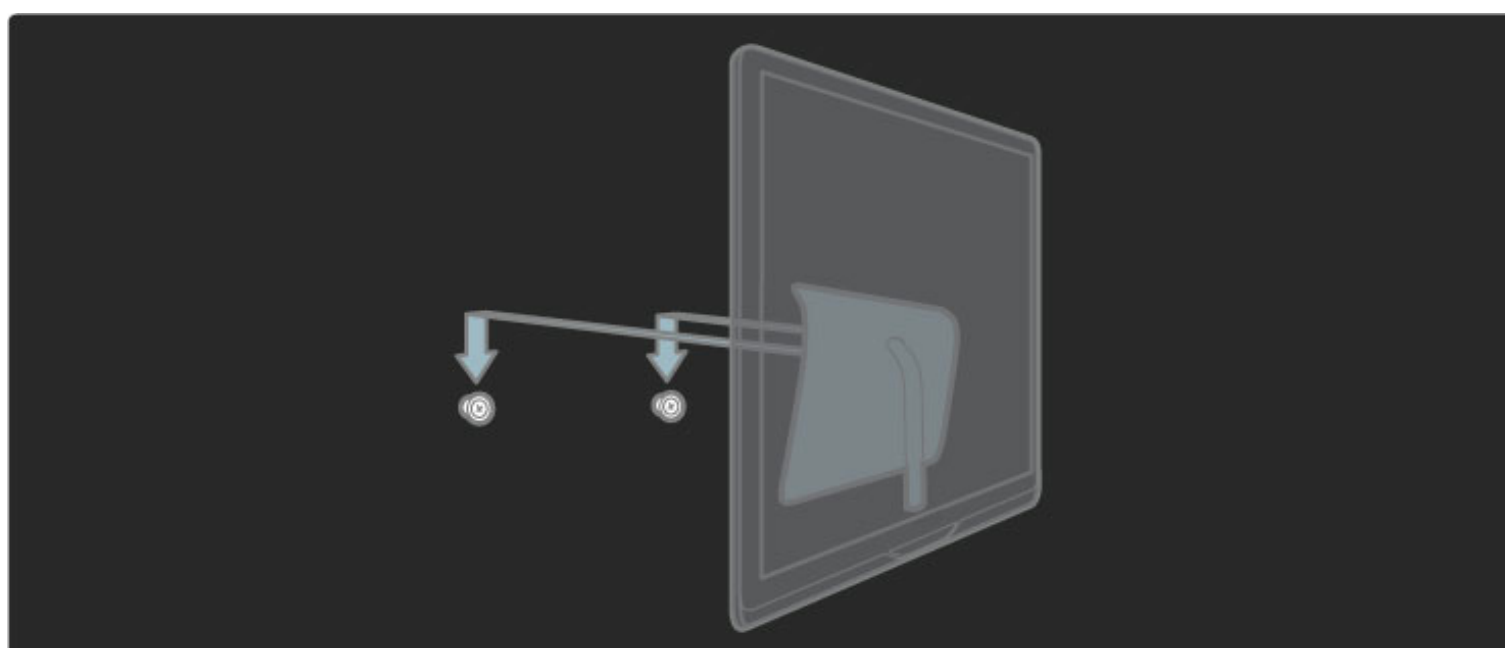

Pentru a alinia televizorul, trageți ușor către dvs. partea inferioară a televizorului și lăsați-o să gliseze pe discuri.

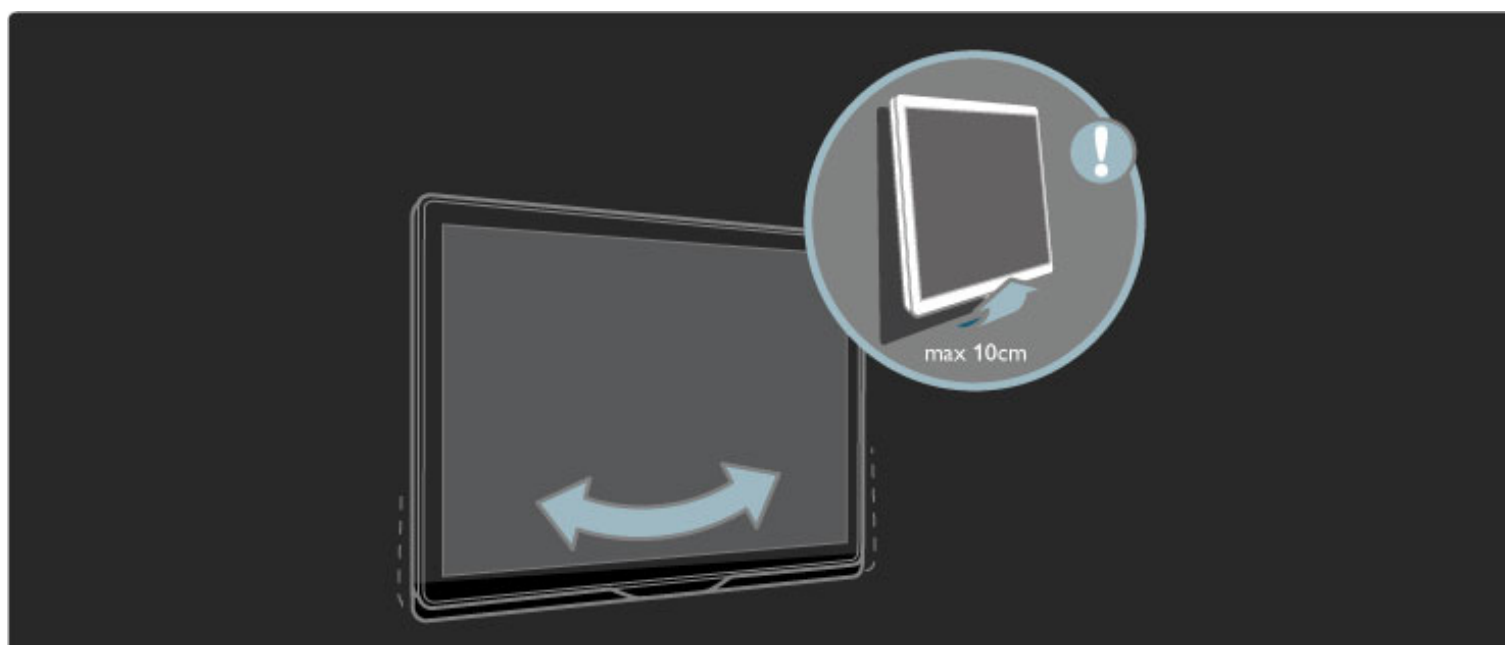

Poziționați consola suportului în poziție inversă celei pentru montarea pe perete.

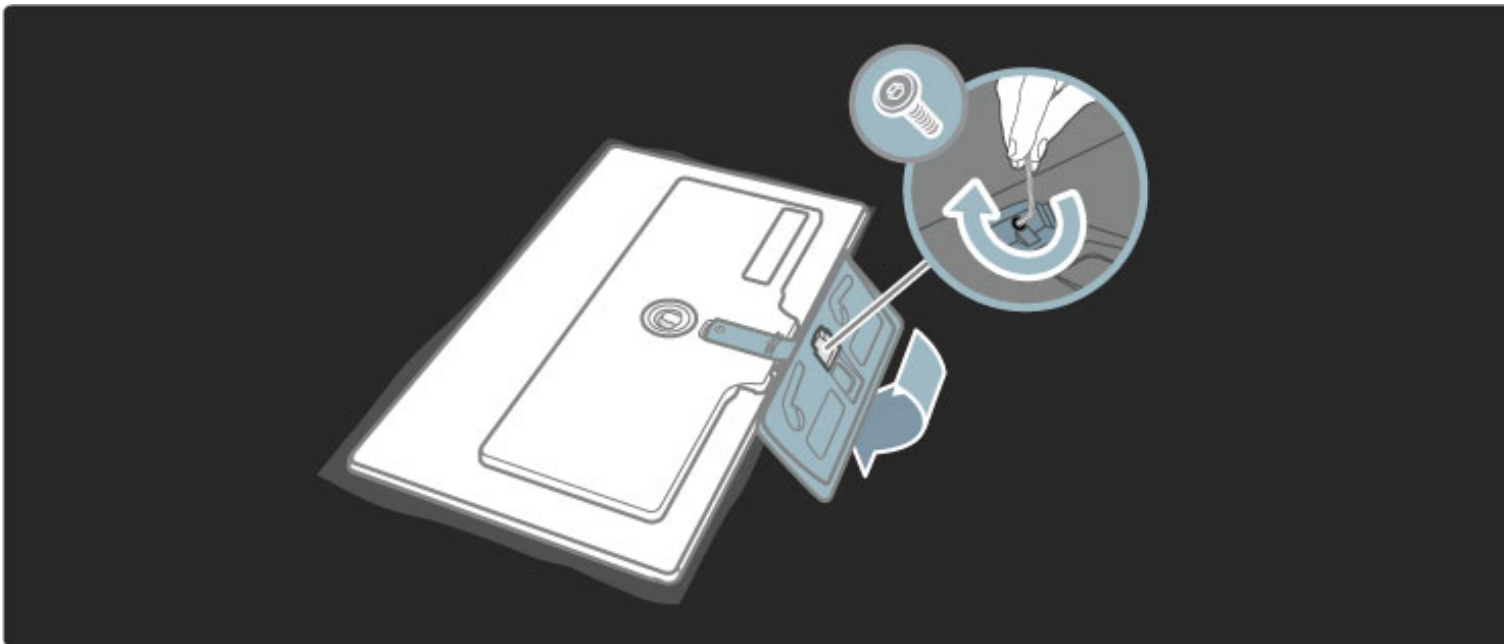


Informații VESA

Televizorul dvs. este pregătit pentru un dispozitiv de montare pe perete compatibil VESA (neinclus).

Codurile VESA pentru a achiziționa dispozitivul:
VESA MIS-F 200, 200, M6 (pentru 42PFL6805)


Utilizați șuruburi cu lungimea indicată în schemă.

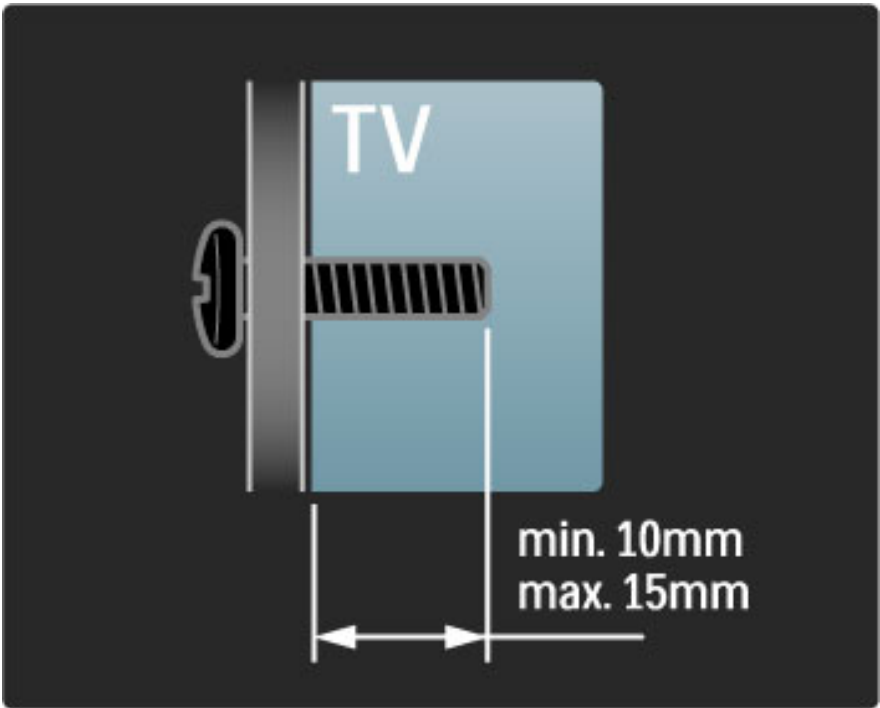

Poziționarea televizorului

Înainte de poziționarea televizorului, citiți cu atenție precauțiile de siguranță.

- Poziționați televizorul astfel încât lumina să nu cadă direct pe ecran.

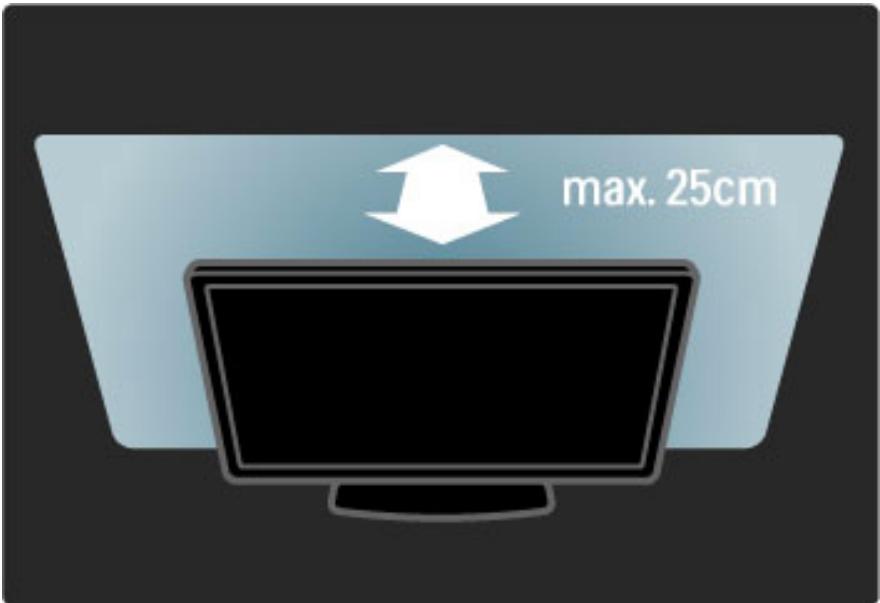

Poziționați televizorul la distanța optimă de vizionare. Observați mai multe detalii din imaginea HD TV sau orice imagine, fără a vă suprasolicita ochii. Găsiți-vă „punctul optim” în fața televizorului, pentru experiența ideală la televizor și o vizionare relaxată.

Distanța ideală pentru vizionarea la televizor este de trei ori dimensiunea diagonalei ecranului. Când sunteți așezat, ochii dvs. trebuie să se afle la nivelul centrului ecranului.

Siguranța și întreținerea

Asigurați-vă că ați citit și ați înțeles toate instrucțiunile înainte de a utiliza televizorul. Garanția își pierde valabilitatea în caz de daune provocate de nerespectarea instrucțiunilor.

Risc de șoc electric sau incendiu!

- Nu expuneți niciodată televizorul sau telecomanda la ploaie, apă sau căldură excesivă.

- Nu așezați niciodată recipiente cu lichid, de exemplu vase, în apropierea televizorului. În cazul vărsării de lichide pe televizor sau în interiorul acestuia, scoateți imediat televizorul din priză. Contactați Philips Consumer Care pentru verificarea televizorului înainte de utilizare.

- Niciodată nu puneți televizorul, telecomanda sau bateriile acesteia lângă surse deschise de flacără sau alte surse de căldură, inclusiv lumina directă a soarelui.
- Mențineți întotdeauna lumânările și alte tipuri de flacără descoperită la distanță de acest produs.
- Nu introduceți niciodată obiecte în fantele de ventilație sau alte deschideri ale televizorului.

- Evitați exercitarea unei forțe excesive asupra prizelor. Prizele nefixate corespunzător pot cauza arcuri electrice și constituie un pericol de incendiu.
- Nu amplasați niciodată televizorul sau alte obiecte pe cablul de alimentare.
- Când deconectați cablul de alimentare, trageți întotdeauna de ștecher, niciodată de cablu.

Risc de vătămare corporală sau de deteriorare a televizorului!

- Pentru a ridica și transporta un televizor de peste 25 kg, sunt necesare două persoane.
- Dacă montați televizorul pe un stativ, utilizați numai stativul furnizat. Fixați ferm stativul de televizor. Așezați televizorul pe o suprafață plană și uniformă, care poate suporta greutatea aparatului.

- La montarea televizorului pe un perete, asigurați-vă că dispozitivul aferent poate suporta în condiții de siguranță greutatea televizorului. Koninklijke Philips Electronics N.V. nu își asumă nicio răspundere pentru accidente, vătămarile sau daunele rezultate din montarea necorespunzătoare pe perete.

Risc de rănire a copiilor!

Urmați aceste precauții pentru a preveni răsturnarea televizorului și rănirea copiilor:

- Nu așezați niciodată televizorul pe o suprafață acoperită cu o pânză sau alt material care poate fi tras.
- Asigurați-vă că nicio parte a televizorului nu se află suspendată dincolo de marginea suprafeței de instalare.

- Nu așezați niciodată televizorul pe o piesă de mobilier înaltă (cum ar fi un raft de cărți) fără a asigura atât mobilierul cât și televizorul de perete sau de un suport adecvat.
- Educați copiii cu privire la pericolele cățărării pe mobilier pentru a ajunge la televizor.

Risc de supraîncălzire!

Lăsați întotdeauna un spațiu de cel puțin 10 cm în jurul televizorului, pentru ventilație. Aveți grijă ca fantele sistemului de ventilare ale televizorului să nu fie niciodată acoperite de perdele sau alte obiecte.

Furtuni cu fulgere

Scoateți televizorul din priză și deconectați antena înaintea furtunilor cu descărcări electrice. Pe durata acestora, nu atingeți nicio componentă a televizorului, cablul de alimentare sau cablul antenei.

Risc de deteriorare a auzului!

Evitați utilizarea căștilor la volum ridicat sau pentru perioade prelungite de timp.

Temperaturi scăzute


Dacă televizorul este transportat la temperaturi mai mici de 5°C, înainte de a conecta televizorul la priză, despachetați-l și așteptați până când temperatura sa ajunge la temperatura camerei.

- Risc de deteriorare a ecranului televizorului! Niciodată nu atingeți, nu împingeți, nu frecați și nu loviți ecranul cu obiecte.
- Scoateți televizorul din priză înainte de a-l curăța.
- Curățați televizorul și rama acestuia cu o cârpă moale, umezită. Nu utilizați niciodată alcool, substanțe chimice sau agenți de curățare de uz casnic pentru curățarea televizorului.
- Pentru a evita deformarea imaginii și estomparea culorilor, ștergeți picăturile de apă cât mai rapid posibil.

- Evitați pe cât posibil imaginile staționare. Imaginile staționare sunt imaginile care rămân pe ecran o perioadă îndelungată de timp. Acestea includ meniurile pe ecran, benzile negre, afișarea orei etc. Dacă trebuie să utilizați imagini staționare, micșorați contrastul și luminozitatea ecranului, pentru a evita deteriorarea acestuia.

1.3 Comutatorul de pornire

Porniți sau opriți televizorul utilizând comutatorul de pornire situat în partea inferioară a televizorului. Atunci când este oprit, televizorul nu consumă deloc energie (alimentare zero).

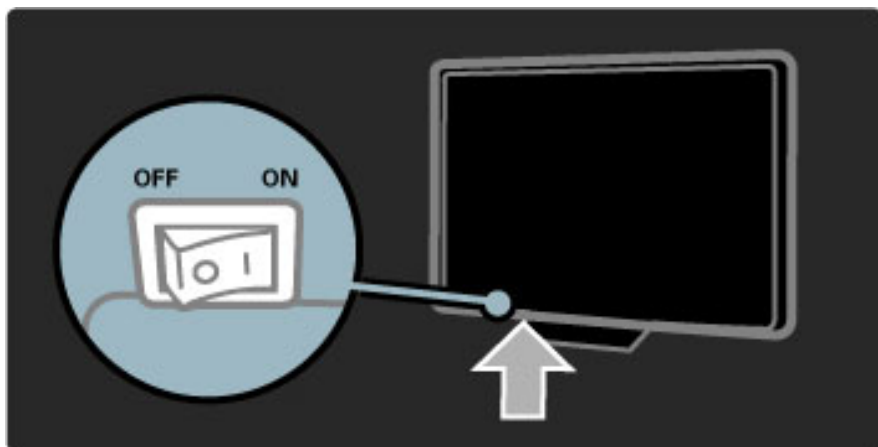

1.4 Înregistrați-vă televizorul

Felicitări pentru achiziție și bine ați venit la Philips.

Înregistrați-vă televizorul și bucurați-vă de o serie de beneficii printre care asistență (inclusiv materiale pentru descărcare), acces privilegiat la informații despre produse noi, oferte și reduceri exclusive, ocazia de a câștiga premii și chiar de a participa la sondaje speciale despre noile lansări.


Vizitați www.philips.com/welcome

1.5 Ajutor și asistență

Utilizarea opțiunilor Ajutor și Căutare

Ajutor

Puteți deschide opțiunea Ajutor din meniul Acasă. În majoritatea cazurilor puteți apăsa de asemenea tasta **galbenă** de pe telecomandă pentru a deschide sau a închide direct opțiunea Ajutor. Pentru unele activități, precum Teletext, tastele colorate au funcții specifice și nu pot deschide opțiunea Ajutor.

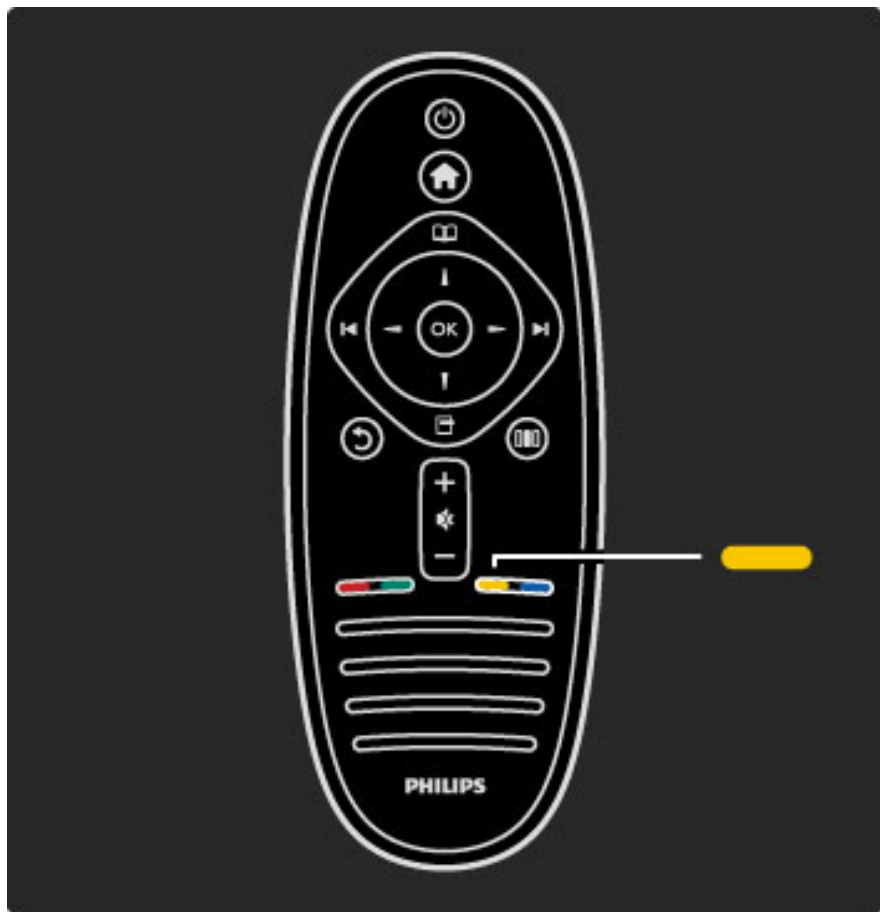

Înainte de a urma instrucțiunile din Ajutor, închideți opțiunea Ajutor. Apăsați tasta **galbenă** sau apăsați  pentru a închide opțiunea Ajutor. Atunci când apăsați din nou tasta **galbenă**, opțiunea Ajutor se va deschide la pagina la care ați închis-o.

Căutare

În opțiunea Ajutor, utilizați  **Căutare** pentru a găsi un subiect care vă trebuie. Selectați un subiect din listă cu tastele de navigare și apăsați **OK**. Este posibil ca subiectul pe care îl căutați să nu fie prezent pe prima pagină, ci cu câteva pagini mai departe. Apăsați  pentru a accesa pagina următoare.

Asistență online

Pentru a rezolva orice problemă legată de televizorul Philips, puteți consulta asistența noastră online. Puteți selecta limba și introduce numărul modelului pentru televizorul dvs.

Vizitați www.philips.com/support

Pe site-ul de asistență puteți afla numărul de telefon din țara dvs. pentru a ne contacta, precum și răspunsurile la întrebările frecvente (FAQ).

Puteți descărca software-ul nou al televizorului sau manualul pentru a-l citi pe PC. Puteți trimite prin e-mail o întrebare specifică sau, în unele țări, discuta online cu unul dintre colaboratorii noștri.

Contactați Philips

Pentru asistență, puteți apela linia telefonică de asistență pentru clienții Philips din țara dvs. Găsiți numărul de telefon pe documentația tipărită care însoțește televizorul dvs.

Sau consultați site-ul nostru web www.philips.com/support


Modelul și numărul de serie al televizorului

Este posibil să vi se solicite să precizați numărul modelului și numărul de serie pentru televizor. Găsiți aceste numere pe eticheta ambalajului sau pe eticheta cu tipul televizorului din spatele sau partea inferioară a televizorului.


2 Utilizarea televizorului

2.1 Telecomandă


Imagine de ansamblu

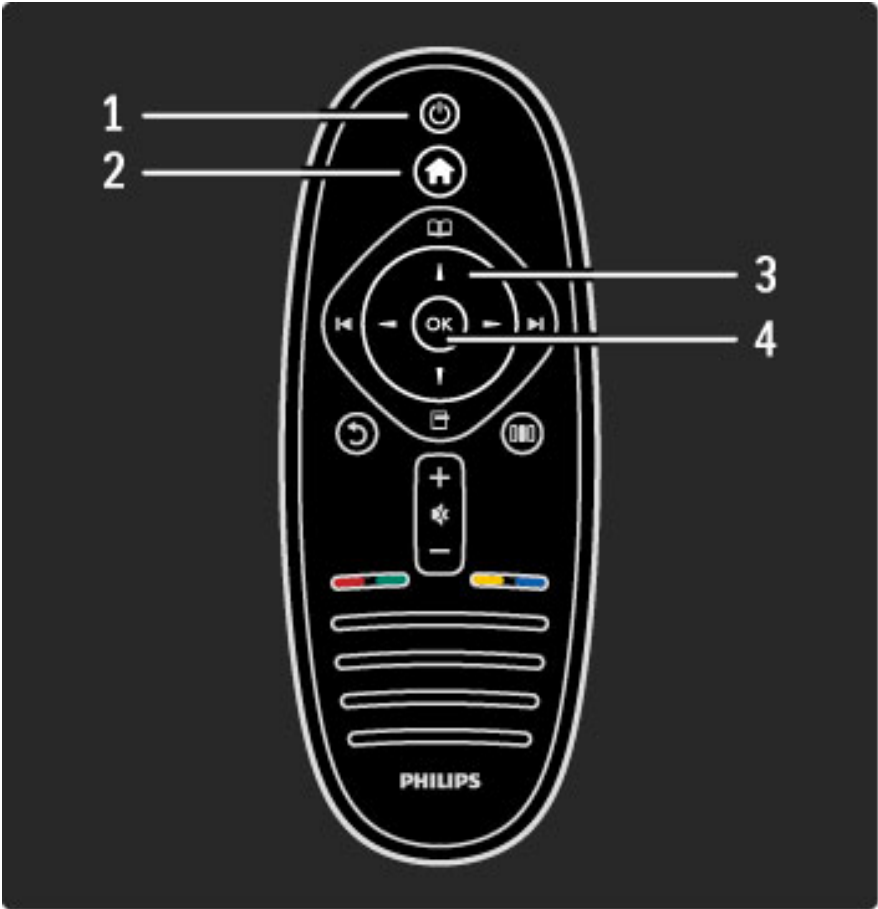


- 1 Standby** Pentru a comuta televizorul din standby sau înapoi în standby.
- 2 Acasă** Pentru a deschide sau a închide meniul Acasă.
- 3 Tasta Navigare** Pentru a naviga în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.
- 4 Tasta OK** Pentru a activa o selecție.

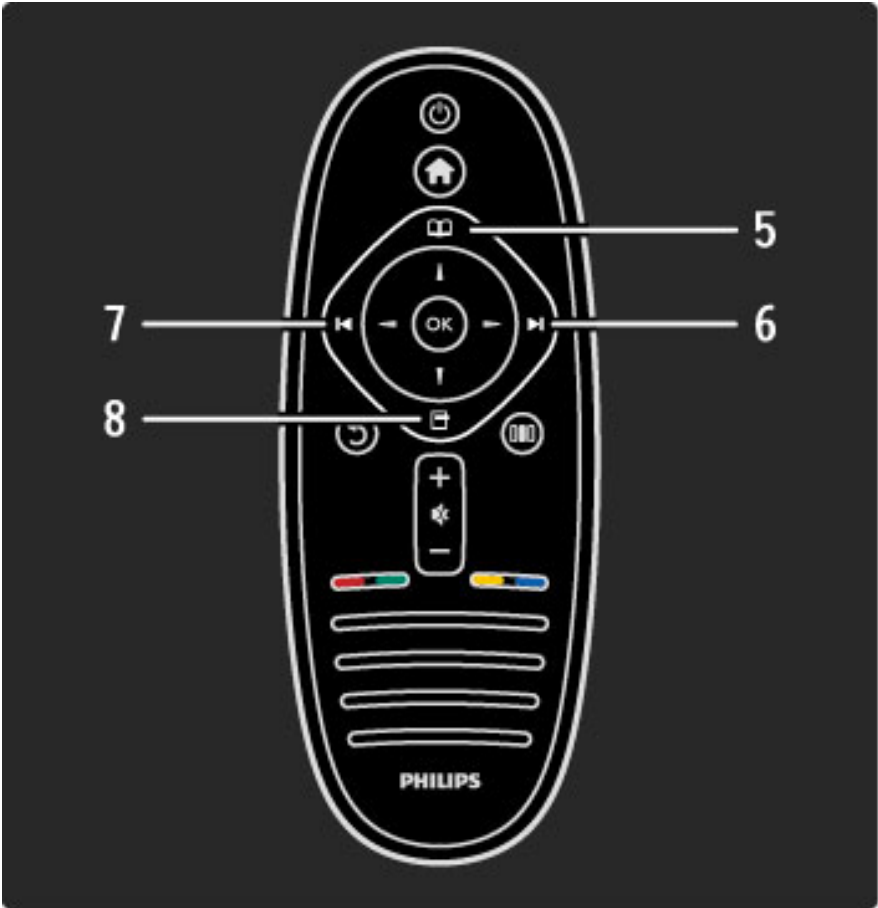

- 5 Parcurgere** Pentru a deschide sau a închide meniul Parcurgere.
- 6 Următor** Pentru a comuta la canalul, pagina sau capitolul următoare.
- 7 Anterior** Pentru a comuta la canalul, pagina sau capitolul anterior.
- 8 Opțiuni** Pentru a deschide sau a închide meniul Opțiuni.

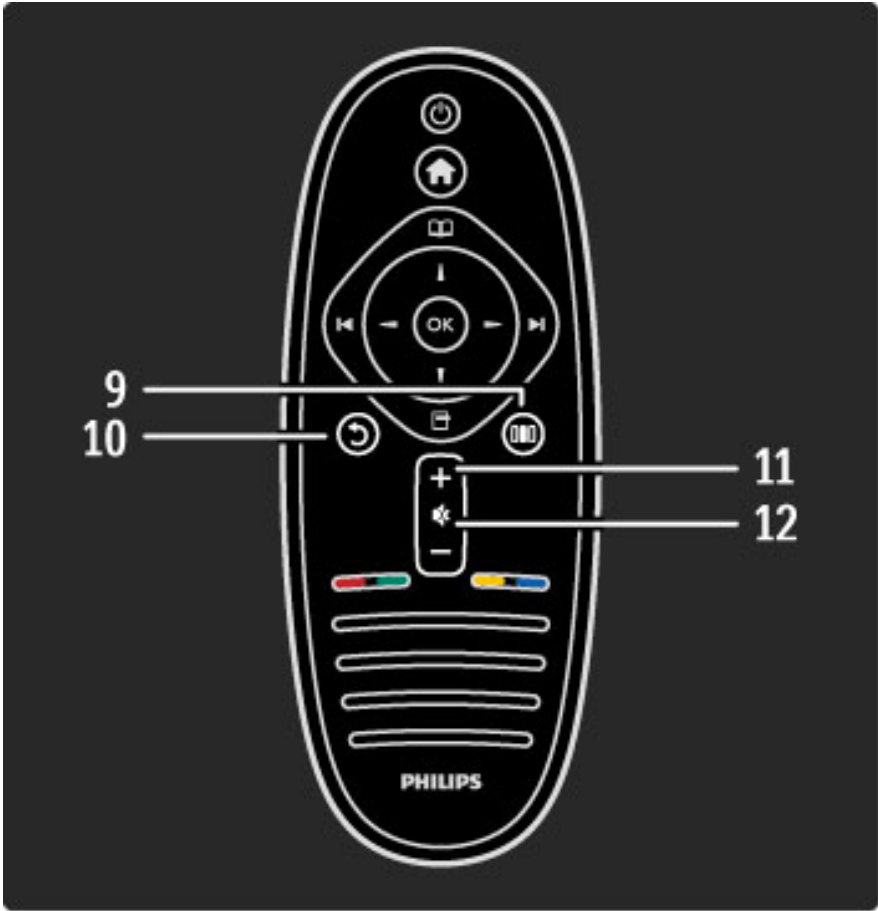

- 9 Înapoi** Pentru a reveni la canalul anterior. Pentru a ieși dintr-un meniu fără a modifica o setare. Pentru a reveni la pagina anterioară de teletext sau de Net TV.
- 10 Reglare** Pentru a deschide sau a închide cele mai utilizate setări, precum imagine au sunet.
- 11 Volum** Pentru a regla nivelul volumului.
- 12 Dezactivare sonor** Pentru a dezactiva sunetul sau a-l restabili.

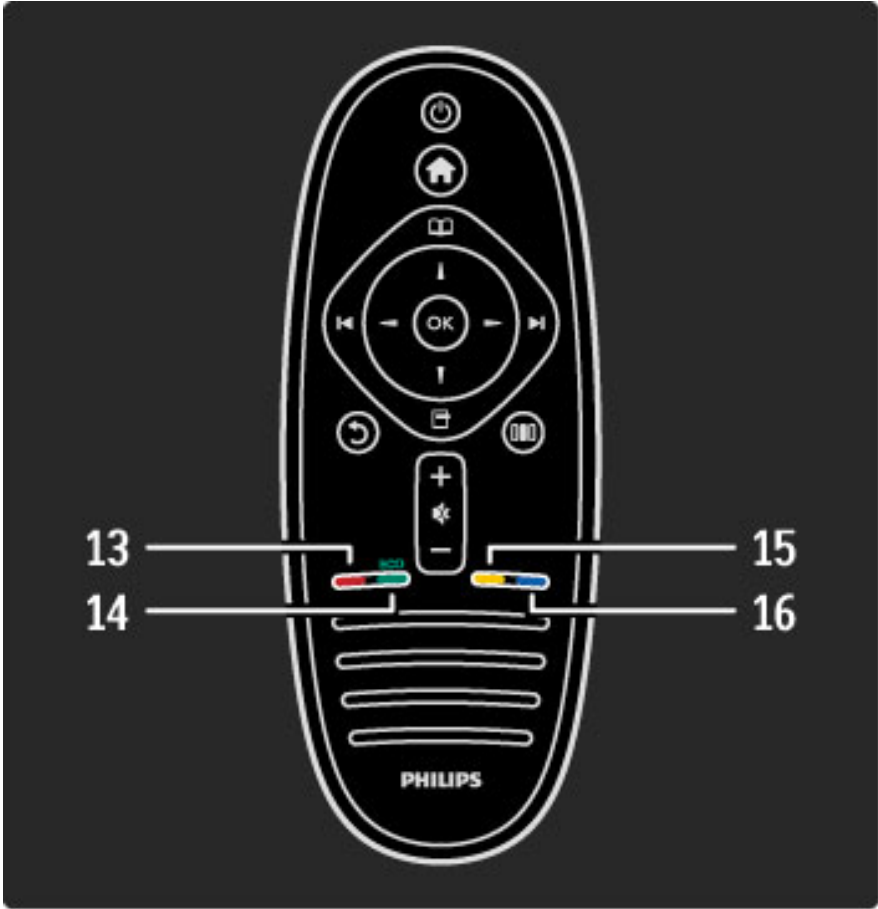

13 Tasta de culoare roșie

Pentru a deschide televiziunea interactivă sau a selecta o pagină de teletext.

14 Tasta de culoare verde


Pentru a deschide setările ecologice sau a selecta o pagină de teletext.

15 Tasta de culoare galbenă

Pentru a deschide și a închide opțiunea Ajutor sau a selecta o pagină de teletext.

16 Tasta de culoare albastră

A selecta o pagină de teletext.

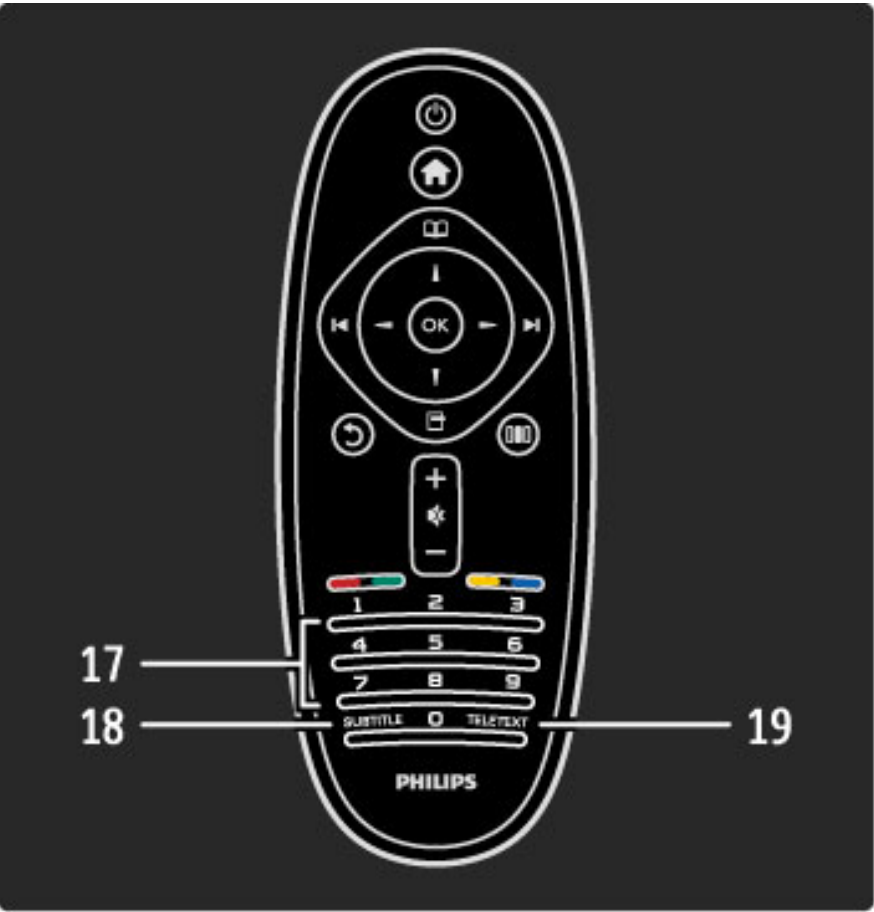

17 Taste numerice și tastatura pentru text

Pentru a selecta direct un canal TV sau a introduce text.

18 Subtitrare

Pentru a activa sau a dezactiva subtitrările.

19 Teletext

Pentru a deschide teletextul.

Pentru a afla cum să utilizați telecomanda, citiți **Ajutor > Pentru a începe > Turul televizorului > Telecomanda.**

Telecomanda EasyLink

Telecomanda televizorului poate controla de asemenea un dispozitiv conectat. Dispozitivul trebuie să fie prevăzut cu EasyLink (HDMI-CEC) și să-l aibă activat. Dispozitivul trebuie să fie de asemenea conectat cu un cablu HDMI.

Controlarea unui dispozitiv EasyLink


Pentru a controla un astfel de dispozitiv cu telecomanda televizorului, selectați dispozitivul -sau activitatea sa- în meniul Acasă și apăsați **OK**. Comenzile tuturor tastelor, cu excepția tastei , sunt redirectionate către dispozitiv.

Dacă tasta de care aveți nevoie nu se află pe telecomanda televizorului, puteți afișa taste suplimentare pe ecran cu Afișare telecomandă.

Afișare taste telecomandă

Pentru a afișa tastele dispozitivului pe ecran, apăsați (Opțiuni) și selectați **Afișare telecomandă**. Selectați tasta care vă trebuie și apăsați **OK**.

Pentru a ascunde tastele telecomenzii dispozitivului, apăsați (Înapoi).

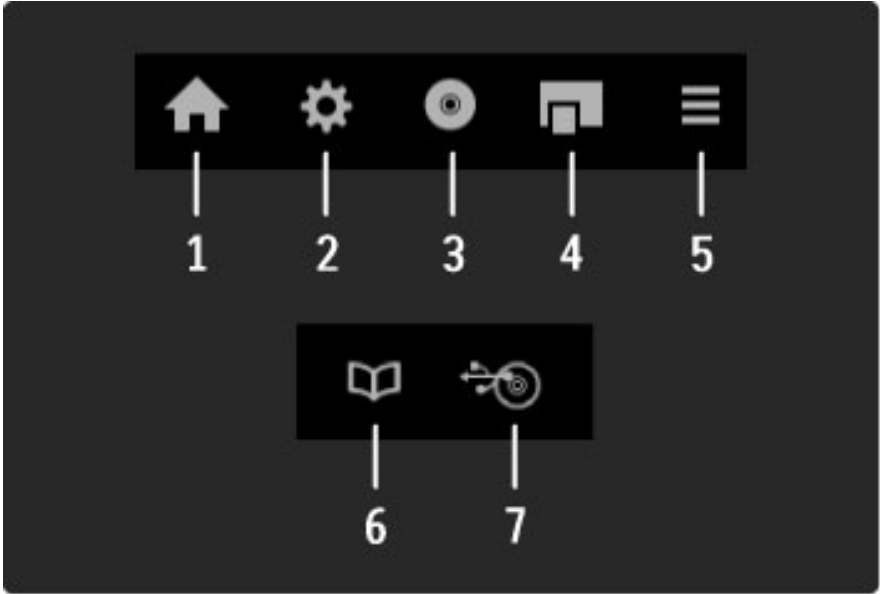


În general, aceste taste deschid următoarele meniuri ale dispozitivului:

- 1 Meniul Acasă
- 2 Meniul Configurare
- 3 Meniul Disc (conținut disc)
- 4 Meniul Pop-up
- 5 Meniul Opțiuni
- 6 Ghid de programe
- 7 Selectare suport media

Citiți mai multe despre EasyLink în **Ajutor > Configurare > Dispozitive > EasyLink HDMI-CEC.**

Senzor IR

Asigurați-vă întotdeauna că îndreptați telecomanda spre senzorul în infraroșu al telecomenzii din partea frontală a televizorului.

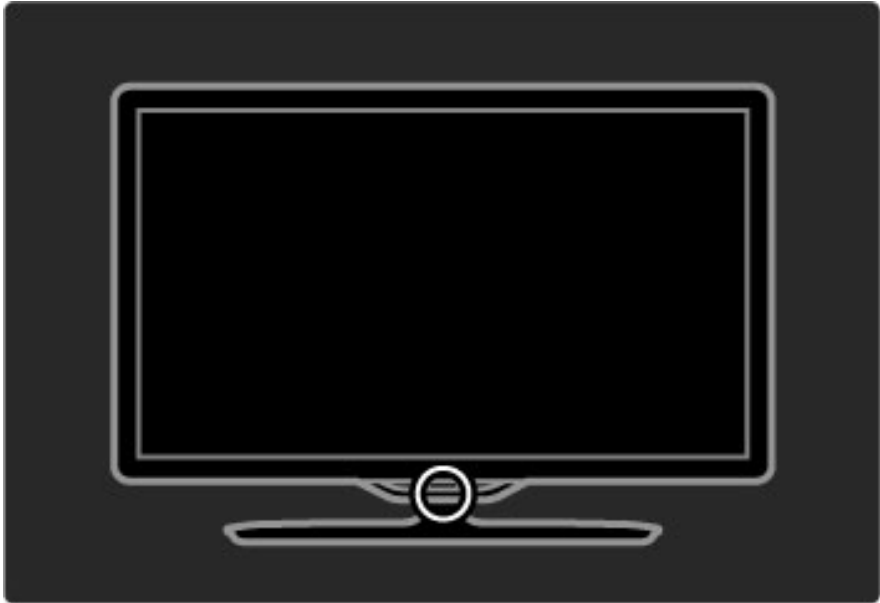

Încărcător solar

Acumulatorul telecomenzii este reîncărcabil. Puteți încărca acumulatorul cu bateriile solare situate pe fața posterioară a carcasei telecomenzii.



Încărcarea acumulatorului telecomenzii


Pentru a încărca acumulatorul, așezați telecomanda pe o masă, cu bateriile solare orientate în sus. Lăsați telecomanda într-un loc expus unei cantități rezonabile de lumină naturală. Dacă procedați zilnic în acest mod, va fi rareori nevoie să încărcați suplimentar acumulatorul.

Lumina directă a soarelui

Puteți lăsa telecomanda expusă luminii directe a soarelui pentru încărcarea acumulatorului, dar evitați temperaturile extreme. Dacă puteți ține telecomanda cu mâna goală, încărcarea se produce în siguranță.

Cablul de încărcare

Dacă nivelul de încărcare cu energie solară este insuficient, televizorul vă avertizează când telecomanda atinge un nivel scăzut de energie. Încărcați acumulatorul utilizând cablul de încărcare și conectați-l la o conexiune USB a unui dispozitiv - un PC - aflat în funcțiune. Lumina verde de lângă punctul de conectare al telecomenzii vă indică faptul că acumulatorul este complet încărcat.

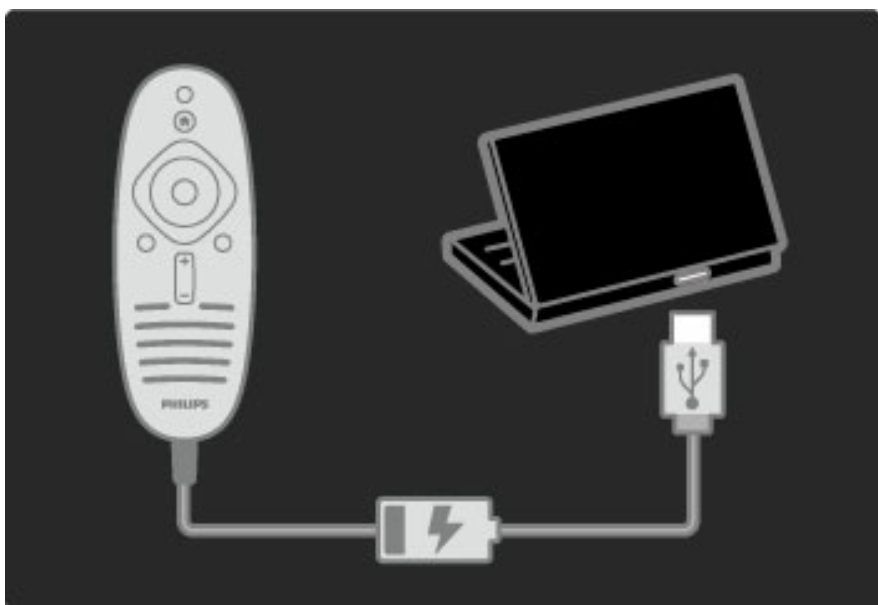

Curățarea

Telecomanda este tratată cu un strat anti-zgâriere.

Pentru a curăța telecomanda, folosiți o cârpă moale și umedă. Niciodată nu utilizați alcool, substanțe chimice sau agenți de curățare de uz casnic pentru curățarea televizorului sau a telecomenzii.

2.2 Meniuri


🏠 Acasă

Cu meniul Acasă, puteți începe vizionarea la televizor sau a unui film de pe disc sau începe orice altă activitate. Puteți adăuga o activitate atunci când conectați un dispozitiv la televizor.

Apăsați 🏠 pentru a deschide meniul Acasă.

Pentru a începe o activitate, selectați-o cu tastele de navigare și apăsați **OK**.


Pentru a închide meniul Acasă, apăsați 🏠 din nou.

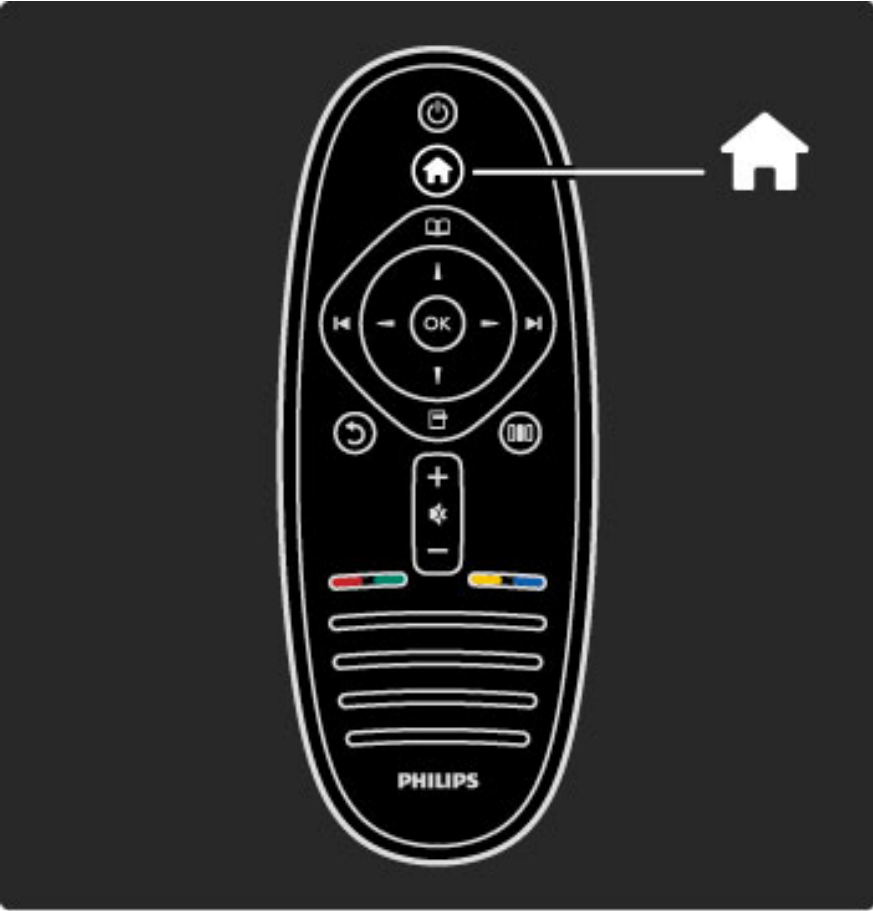

Controlați un dispozitiv selectat

Telecomanda televizorului poate controla un dispozitiv dacă dispozitivul este conectat prin HDMI și are EasyLink (HDMI-CEC).

Citiți mai multe despre telecomanda EasyLink în **Ajutor > Utilizarea televizorului > Telecomanda > Telecomanda EasyLink**.

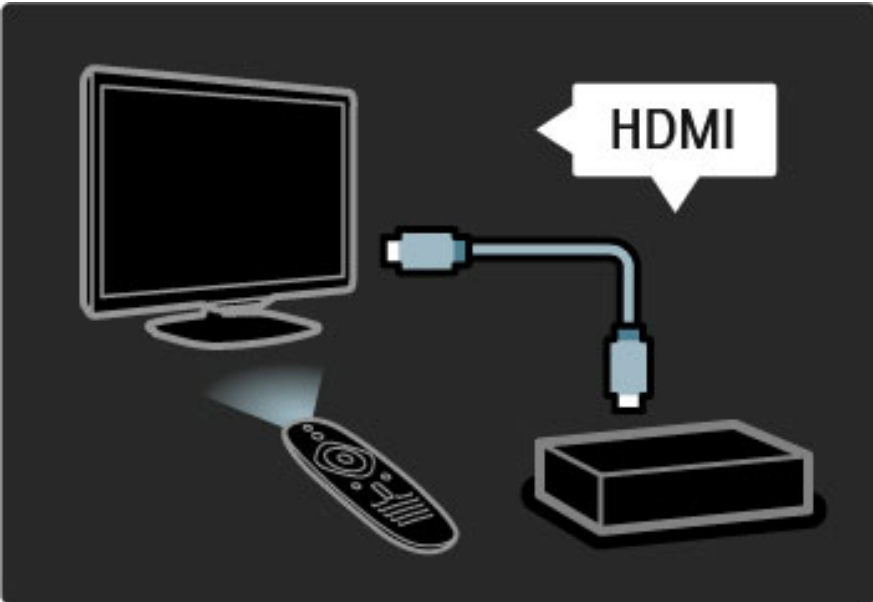

Adăugați un dispozitiv

Dispozitivele conectate cu EasyLink (HDMI-CEC) își afișează automat activitatea în meniul Acasă. Un singur dispozitiv poate adăuga mai multe activități. Dispozitivul trebuie să fie conectat cu un cablu HDMI. Dacă dispozitivul conectat nu se afișează automat în meniul Acasă, este posibil ca EasyLink de pe dispozitiv să fie deconectat.

Dacă dispozitivul dvs. conectat nu are EasyLink (HDMI-CEC) sau nu este conectat cu un cablu HDMI, trebuie să adăugați manual dispozitivul cu opțiunea **Adăugați dispozitivele dvs.** din meniul Acasă.

Adăugați dispozitivele dvs.

În meniul Acasă, selectați **Adăugați dispozitivele dvs.** și apăsați pe **OK**. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

Televizorul vă cere să selectați dispozitivul și conexiunea la care este cuplat acesta.

Dispozitivul sau activitățile sale sunt adăugate acum la meniul Acasă.

Redenumiți un dispozitiv

Pentru a redenumi un dispozitiv sau o activitate adăugate, apăsați [Optiuni] (Opțiuni) și selectați **Redenumire**. Utilizați tastatura de pe telecomandă în mod similar cu cel pentru mesageria prin SMS pentru a introduce noul nume.

Ștergeți un dispozitiv

Pentru a șterge un dispozitiv sau o activitate din meniul Acasă, selectați articolul și apăsați [Optiuni] (Opțiuni), apoi selectați **Eliminați acest dispozitiv**. Dacă un dispozitiv sau o activitate apar în continuare în meniul Acasă după ce le-ați șters, opriți setarea EasyLink de pe dispozitiv pentru a împiedica acest pop-up automat să apară din nou.

Citiți mai multe despre EasyLink în **Ajutor > Configurare > EasyLink HDMI-CEC**.

Opțiuni pentru un dispozitiv

Pentru a vizualiza opțiunile disponibile pentru un dispozitiv sau o activitate din meniul Acasă, selectați-le și apăsați [Optiuni] (Opțiuni). Puteți Redenumi sau Elimina dispozitive și activități, Reordona ordinea acestora sau Restaura activitățile dacă ați șters una sau mai multe activități ale unui dispozitiv.

Reordonare

Pentru a reordona un dispozitiv sau o activitate în meniul Acasă, selectați-le și apăsați [Optiuni] (Opțiuni).

1 Selectați **Reordonare**.

2 Cu ajutorul tastelor de navigare, repoziționați dispozitivul sau activitatea unde doriți. Puteți reordona numai ordinea dispozitivelor și activităților adăugate.

3 Apăsați **OK** pentru a confirma poziția. Toate dispozitivele și activitățile se deplasează către dreapta.

Puteți evidenția un alt dispozitiv sau o altă activitate și le puteți repoziționa.

Pentru a opri reordonarea, apăsați [Optiuni] (Opțiuni) și selectați **Închide reordonare**.

Restaurare activități

Pentru a reapela o activitate ștearsă de pe un dispozitiv cu mai multe activități, selectați dispozitivul sau una dintre activitățile sale și apăsați [Optiuni] (Opțiuni). Selectați **Restaurare activități** și apăsați **OK**. Toate activitățile șterse ale acestui dispozitiv apar din nou.


📖 Parcurgere

Cu meniul Parcurgere, găsiți canalul pe care doriți să-l vizionați din Lista de canale, un program viitor de pe Ghidul programelor de pe ecran sau o pagină teletext.

Apăsați 📖 pentru a deschide meniul Parcurgere.

Selectați-vă opțiunea cu tastele de navigare și apăsați **OK**.

Pentru a închide meniul Parcurgere, apăsați 📖 din nou.

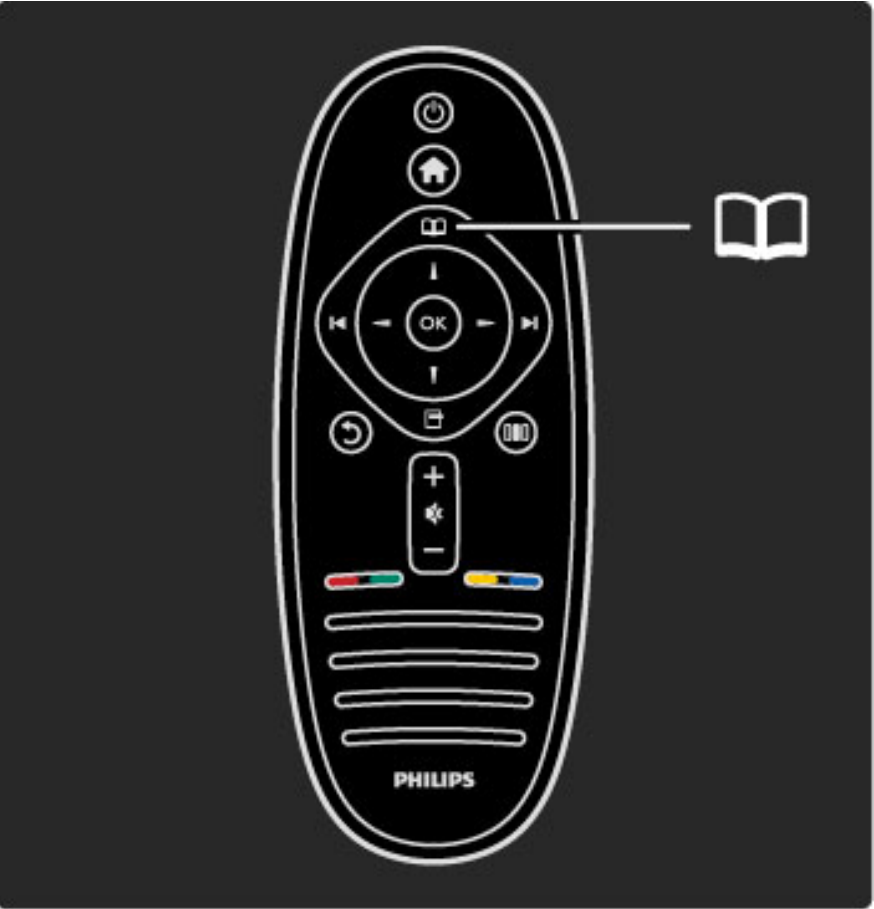

Găsiți-vă conținutul

În timp ce vizionați programe TV, deschideți meniul Parcurgere pentru a deschide Lista de canale, Ghidul de programe sau Teletextul. Atunci când alte activități sunt selectate din meniul Acasă, precum Parcurgere PC sau Parcurgere USB, utilizați meniul Parcurgere pentru a găsi o imagine, muzică sau un clip video stocate pe calculatorul dvs. sau pe USB.



Listă de canale

Lista de canale afișează canalele TV și posturile de radio instalate pe televizorul dvs. Atunci când vizionați la televizor, apăsați pentru a deschide meniul Parcurgere și selectați **Listă de canale**. Navigați către un canal sau post de radio și apăsați **OK** pentru a viziona canalul sau a asculta postul de radio selectat. Apăsați (Înapoi) pentru a părăsi lista de canale fără a schimba canalul.

Opțiuni listă de canale

Cu Lista de canale pe ecran, puteți apăsa (Opțiuni) pentru a selecta următoarele opțiuni:

- Listă selectare
- Marcare ca favorit
- Reordonare
- Redenumire
- Ascundere canal
- Afișare canale ascunse

Listă selectare

Utilizați această opțiune pentru a selecta ce canale sunt afișate în Lista de canale. Lista pe care o selectați aici stabilește ce canale vizionați cu și în timp ce priviți la televizor.

Marcare ca favorit

Când este evidențiat în Lista de canale, un canal poate fi setat drept canal favorit. Citiți **Utilizarea televizorului > Vizionarea la televizor > Canale favorite**.

Reordonare

Puteți reordona canale în listă.


- 1 Apăsați (Opțiuni) și selectați **Reordonare** pentru a începe să reordonați canalele.
- 2 Evidențiați un canal și apăsați **OK**.
- 3 Repoziționați canalul unde doriți cu ajutorul tastelor de navigare. Alternativ, introduceți noua poziție direct cu tastele numerice.
- 4 Apăsați **OK** pentru a confirma poziția. Puteți insera canalul sau îl puteți schimba. Puteți să evidențiați alt canal și să faceți la fel.

Pentru a opri reordonarea, apăsați (Opțiuni) și selectați **leșire din reordonare**.

Redenumire

Puteți redenumi un canal în Lista de canale.

- 1 În lista de canale, evidențiați canalul pe care doriți să-l redenumiți.
- 2 Apăsați (Opțiuni) și selectați **Redenumire** pentru a începe redenumirea. Puteți introduce text direct cu tastatura telecomenzii sau deschide o tastatură completă la partea superioară a meniului de introducere de text.

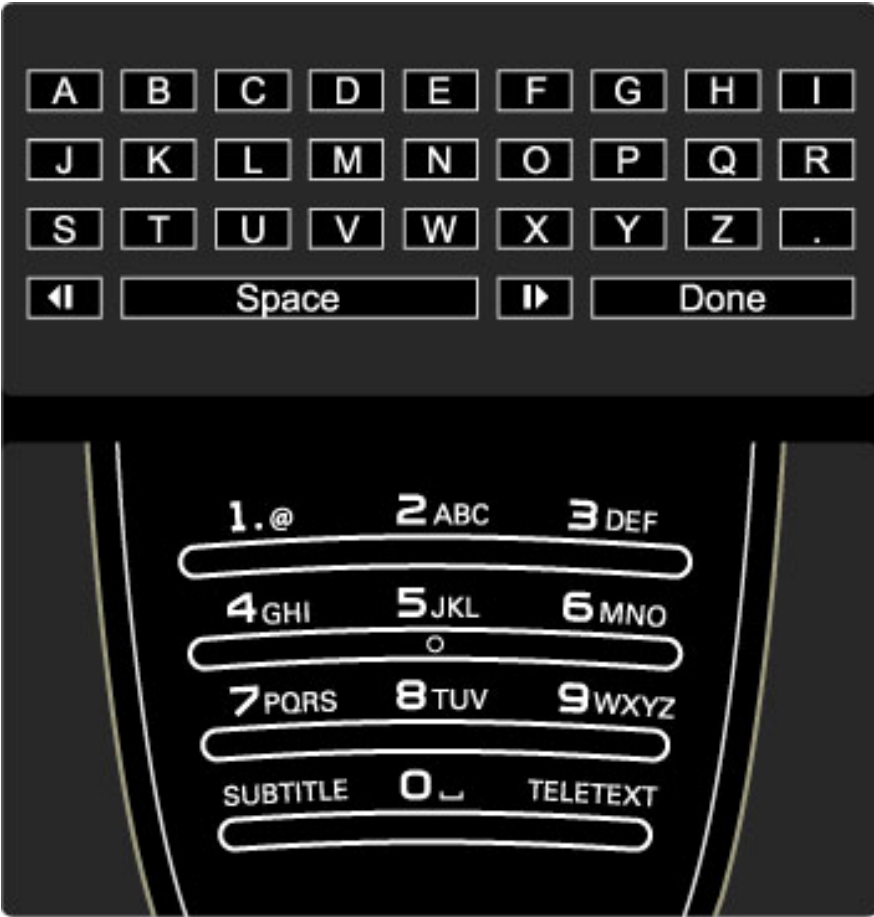

Introduceți text cu tastatura telecomenzii

Utilizați tastele de navigare pentru a poziționa cursorul în text. Apăsăți ↶ (Înapoi) pentru a șterge un caracter. Utilizați tastatura telecomenzii, în mod similar cu cel pentru mesageria prin SMS, pentru a introduce un caracter. Utilizați tasta **1** pentru a selecta un caracter special. Selectați **Ștergere** pentru a șterge un caracter. Selectați **Executat** pentru a finaliza Redenumirea.

Introduceți text cu tastatura pe ecran

Pentru a deschide tastatura pe ecran în partea superioară a meniului de introducere de text, apăsăți **OK** atunci când cursorul din text clipește.

Pe tastatură, utilizați tastele de navigare pentru a poziționa evidențierea unui caracter și apăsăți **OK** pentru a-l introduce. Pentru a șterge un caracter, apăsăți ↶ (Înapoi) sau evidențiați ✕ și apăsăți **OK**.

Pentru a comuta de la majuscule la minuscule sau la un set de caractere speciale, apăsăți ► (Următor) sau ◄ (Anterior). Pentru a edita un caracter într-o linie de text, poziționați cursorul pe acest caracter și utilizați tastele ← și → de la ambele capete ale tastei spațiu de pe ecran. Pentru a închide tastatura de pe ecran, evidențiați **Executat** și apăsăți **OK**.

Ascundere canal

Puteți ascunde un canal din Lista de canale. Atunci când vă uitați prin canale, un canal ascuns va fi omis.

1 În Lista de canale, evidențiați canalul pe care doriți să-l ascundeți.

2 Apăsăți [] (Opțiuni) și selectați **Ascundere canal**. Canalul este ascuns imediat ce închideți Lista de canale.

Afișați canalele ascunse

Puteți reapela toate canalele ascunse și le puteți afișa din nou.

1 În Lista de canale, apăsăți [] (Opțiuni) și selectați **Afișați canalele ascunse**. Lista de canale afișează acum din nou toate canalele.

2 Apăsăți [] (Opțiuni) și selectați **Afișați canalele** pentru a afișa canalele ascunse anterior.


Sau dacă doriți să lăsați ascunse canalele ascunse anterior, apăsăți [] (Opțiuni) și selectați **leșire**.

[] Opțiuni

Meniul Opțiuni oferă setări legate de ceea ce se afișează pe ecran. În funcție de ceea ce se afișează, meniul Opțiuni conține diferite setări.

Apăsăți [] (Opțiuni) în orice moment pentru a vedea ce opțiuni sunt disponibile.


Pentru a închide meniul Opțiuni, apăsăți [] din nou.

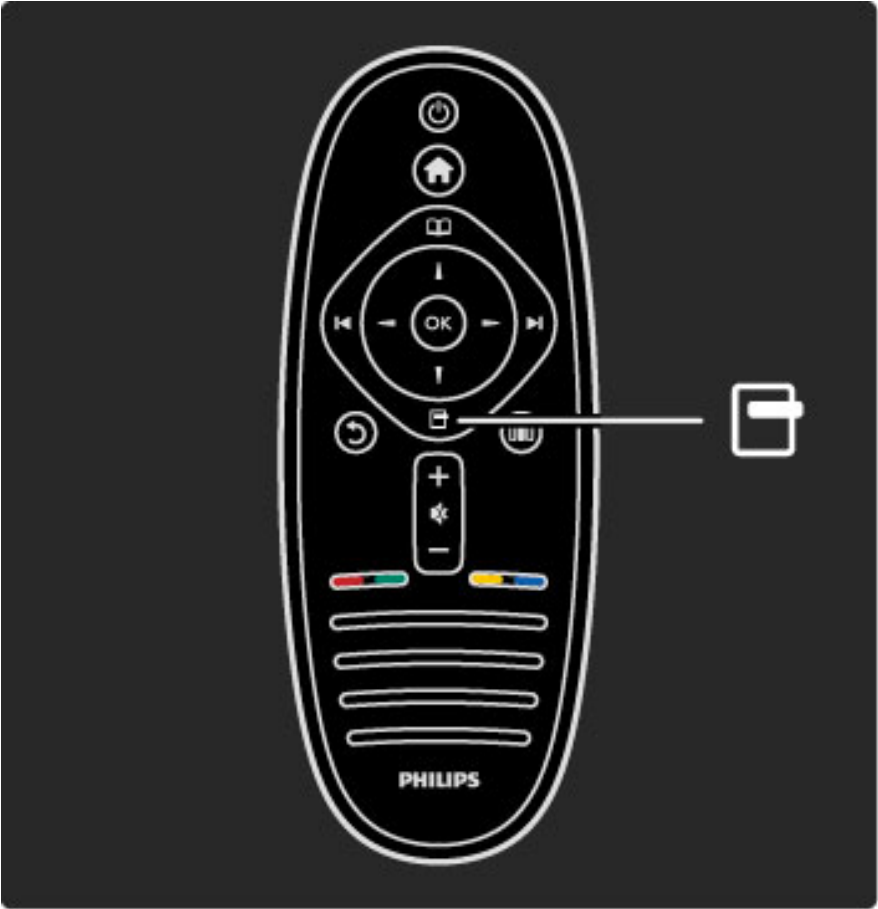

[] Reglare

Cu meniul Reglare, puteți regla rapid setările de imagine și sunet.

Apăsăți [] pentru a deschide meniul Reglare. Selectați-vă opțiunea cu tastele de navigare și apăsăți **OK**. Pentru a închide meniul Reglare, apăsăți [] din nou.

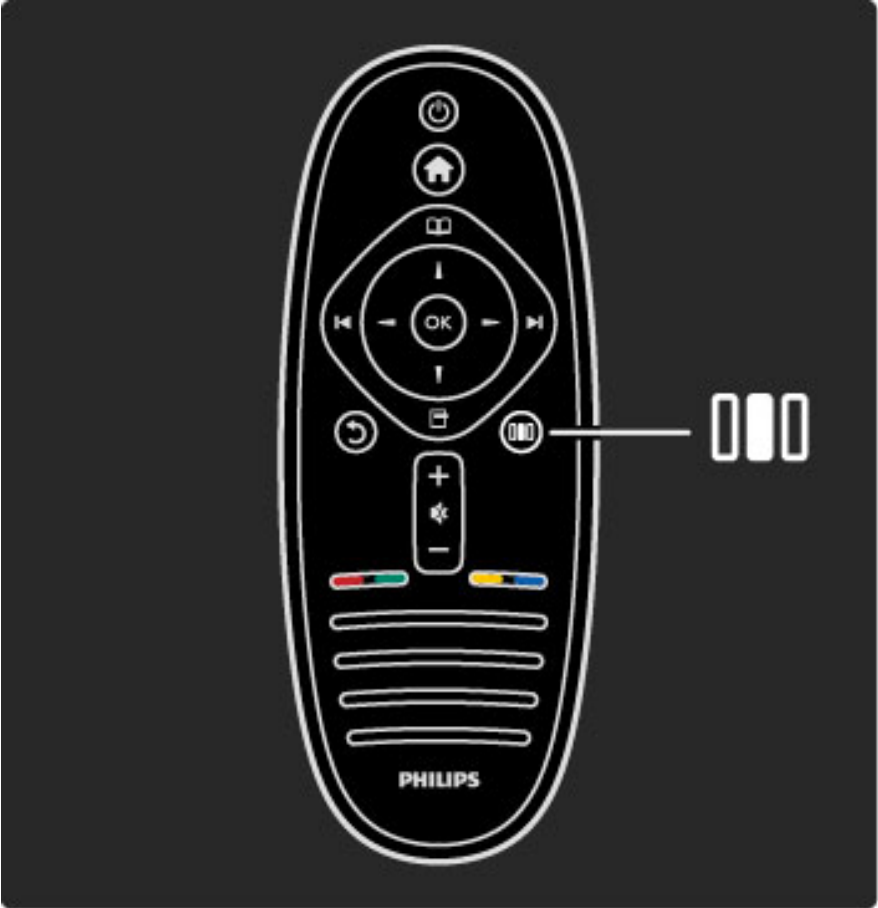

Avantaje

În meniul Reglare puteți regla rapid Formatul imaginii sau ridica puțin imaginea pentru a vizualiza subtitrările. De asemenea, puteți selecta o setare prestabilită pentru imagine sau pentru sunet, în conformitate cu ceea ce vizionați. Dacă un sistem Home Theatre, conectat cu EasyLink, transmite presetările sale de sunet, le puteți selecta și pe acestea.

În meniul Reglare puteți regla următoarele:

- Formatul imaginii
- Imagine inteligentă (presetări)
- Sunet inteligent (presetări)
- Boxe
- Surround
- Deplasare imagine

Format imagine

Citiți mai multe despre setările Formatului imaginii în **Ajutor** >

Utilizarea televizorului > **Vizionarea la televizor** > **Format imagine**.

Imagine inteligentă, Sunet inteligent

Puteți să configurați televizorul la o setare predefinită care se potrivește ideal cu programul pe care îl urmăriți.

Citiți mai multe despre setările inteligente în **Ajutor** > **Utilizarea televizorului** > **Vizionarea la televizor** > **Setări inteligente**

Boxe

Pentru a auzi sunetul prin boxele televizorului, închideți Ajutor, apăsați **Reglare** (Reglare), selectați **Boxe** și selectați **Televizor**.

Selectați **Amplificator** dacă doriți să auziți sunetul printr-un sistem Home Theatre sau un amplificator conectat.

Aceste setări prevalează temporar asupra oricăror setări EasyLink.

surround

Pentru a comuta automat televizorul la cel mai bun mod sunet surround (în funcție de programul care este transmis), închideți

Ajutor, apăsați **Reglare** (Reglare), selectați **Surround** și selectați **Pornit**.

Deplasare imagine

Puteți deplasa imaginea de pe ecran într-o direcție verticală sau orizontală în funcție de intrarea TV. De exemplu, puteți deplasa imaginea în sus vertical pentru a vizualiza complet subtitrările.

În timp ce vizionați la televizor, apăsați **Reglare** (Reglare), selectați


Deplasare imagine și apăsați **OK**. Deplasați imaginea cu tastele de navigare. Apăsați **OK** pentru a opri deplasarea imaginii.

2.3 Vizionarea la televizor

Schimbarea canalelor


Pentru a viziona la televizor și a schimba canalele TV, asigurați-vă că activitatea **Vizionarea la televizor** este selectată din meniul Acasă.

Pentru a viziona la televizor, apăsați **🏠**, selectați **Vizionarea la televizor** și apăsați **OK**.

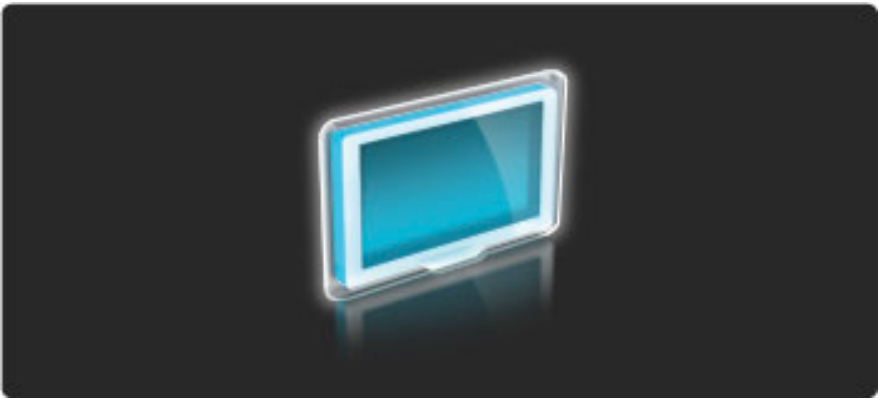

Pentru a schimba canalele TV, apăsați **▶** sau **◀** de pe telecomandă. Puteți utiliza tastele numerice dacă știți numărul canalului sau puteți utiliza Lista de canale pentru a selecta un canal.

Pentru a reveni la canalul vizionat anterior, apăsați **↶** (Înapoi).

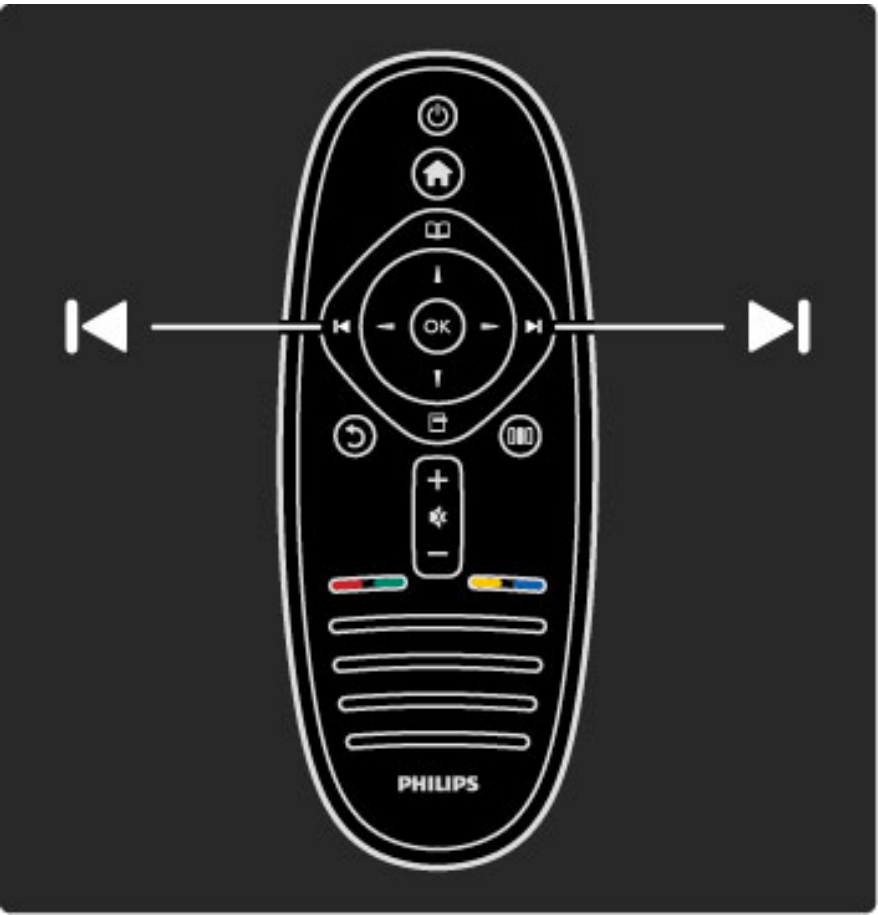

Listă de canale

Pentru a deschide Lista de canale, în timp ce vizionați la televizor, apăsați **📖** pentru a deschide meniul Parcurgere. Selectați **Listă de canale** și apăsați **OK**. Selectați un canal cu tastele de navigare și apăsați **OK** pentru a comuta canalul.

Pentru a părăsi Lista de canale fără a schimba canalul, apăsați **↶** (Înapoi).



Paginile din Lista de canale

Lista de canale poate avea mai multe pagini. Pentru a vizualiza pagina următoare sau anterioară a Listei de canale, apăsați **▶** sau **◀**.

Puteți Reordona și Redenumi canalele sau puteți face un canal favorit. Citiți mai multe despre Lista de canale în **Ajutor > Utilizarea televizorului > Meniuri > Parcurgere** **📖**.

Canale radio

Dacă este posibilă transmisia digitală, în timpul instalării se instalează posturi de radio digitale. Comutați la un canal radio exact cum comutați la un canal TV. Instalarea unui canal DVB-C plasează în general posturile de radio de la numărul de canal 1001 în continuare.

Opțiuni pentru vizionarea canalelor TV

Cu transmisia TV digitală, puteți să vedeți ce program este activat în prezent sau ce program urmează, să activați sau să dezactivați subtitrările sau chiar să vizionați diagnosticarea canalelor.

Atunci când vizionați canale TV, apăsați **📖** (Opțiuni) pentru a selecta o opțiune disponibilă.

Ce se transmite

Această opțiune afișează informații privind programul curent și programul următor de pe acest canal. Utilizați tastele de navigare pentru a derula textul sau a trece la coloana următoare.

Stare

În funcție de transmisie, pagina de Stare va prezenta informații relevante. Puteți utiliza aceste informații pentru a îmbunătăți semnalul canalului sau a verifica dacă sunt disponibile anumite servicii.

Selectare video

Canalele TV digitale pot oferi semnale multi video (transmisii multiple), diferite puncte de vedere sau unghiuri ale camerei pentru același eveniment sau diferite programe pe un singur canal TV. Televizorul afișează un mesaj pentru a informa dacă sunt disponibile astfel de canale TV. Atunci când sunt disponibile, apăsați **📖** (Opțiuni) și selectați **Selectare video** pentru a efectua alegerea dorită.

Canale preferate

În Lista de canale puteți marca un canal ca favorit. Puteți seta Lista de canale pentru a vă afișa numai canalele favorite.

Pentru a deschide **Lista de canale**, în timp ce priviți la televizor, apăsați  (Parcurgere) de pe telecomandă.



Configurați un canal favorit

Atunci când vizionați la televizor, apăsați  pentru a deschide meniul Parcurgere. Selectați **Lista de canale** și apăsați **OK**. Navigați la un canal pe care doriți să-l marcați ca favorit și apăsați  (Opțiuni). Selectați **Marcare ca favorit**. În Lista de canale, canalul favorit este marcat cu un ★. Puteți demarca un canal favorit cu **Anulare marcarea favorit**.

Vizionați numai canalele favorite

Puteți seta Lista de canale să afișeze numai canalele dvs. favorite. Cu lista pe ecran, apăsați  (Opțiuni) și selectați **Listă selectare**. Selectați **Favorite** din listă și apăsați **OK**. Cu Lista favorite selectată veți vedea numai canalele dvs. favorite atunci când vă uitați prin canale.

Ghid de programe

Ghidul de programe este un ghid pe ecran pentru programele TV. Puteți seta un memento care să vă anunțe când urmează să înceapă un program sau selecta programele după gen.

Ghidul de programe este oferit de furnizor.



Pentru a deschide Ghidul de programe atunci când vizionați la televizor, apăsați  pentru a deschide meniul Parcurgere. Selectați **Ghid de programe** și apăsați **OK**.

Pentru a părăsi Ghidul de programe fără a modifica o setare, apăsați  (Înapoi).

Prima utilizare

Prima dată când deschideți Ghidul de programe, televizorul scanează toate canalele TV pentru informații privind ghidul de programe. Aceasta poate dura câteva minute. Aceste date sunt memorate în televizor. Citiți de asemenea **Actualizare Ghid de programe** în opțiunile Ghidului de programe.

Opțiuni Ghid de programe

Selectați un program cu tastele de navigare și apăsați  (Opțiuni) pentru a selecta următoarele:

- **Setare memento**
Pentru a seta un memento pe ecran pentru momentul în care trebuie să înceapă un program, selectați **Setare memento** și apăsați **OK**. Programul este marcat cu . Pentru a anula acest memento, selectați **Ștergere memento** și apăsați **OK**.

- **Schimbați ziua**
Vizualizați programele zilei anterioare sau următoare.

- **Informații suplimentare**
Afișează detaliile și rezumatul programului.

- **Căutare după gen**
Vizualizați toate programele selectate după gen.

- **Memento-uri programate**
Dacă este setat un memento, puteți vizualiza o listă a tuturor memento-urilor programate.

- **Actualizare Ghid programe**
După prima scanare, televizorul memorează datele ghidului de programe. Dacă actualizați sau reinstalați canalele sau reordonați Lista de canale, va fi necesar să actualizați aceste date.


Pentru a actualiza aceste date, selectați **Actualizare Ghid de programe**. Memento-urile sunt șterse și noile date sunt memorate.

Date specifice

În funcție de numărul de canale care au date din ghidul de programe, televizorul memorează informații despre ghid timp de până la opt zile.

Setări Imagine inteligentă și Sunet inteligent

Pentru reglarea ușoară a imaginii sau a sunetului, puteți selecta o setare prestabilită pentru fiecare dintre acestea.
Când vizionați la televizor, apăsați **OK** pentru a deschide meniul Reglare și selectați **Imagine inteligentă** sau **Sunet inteligent**. Efectuați o selecție din listă și apăsați **OK**.

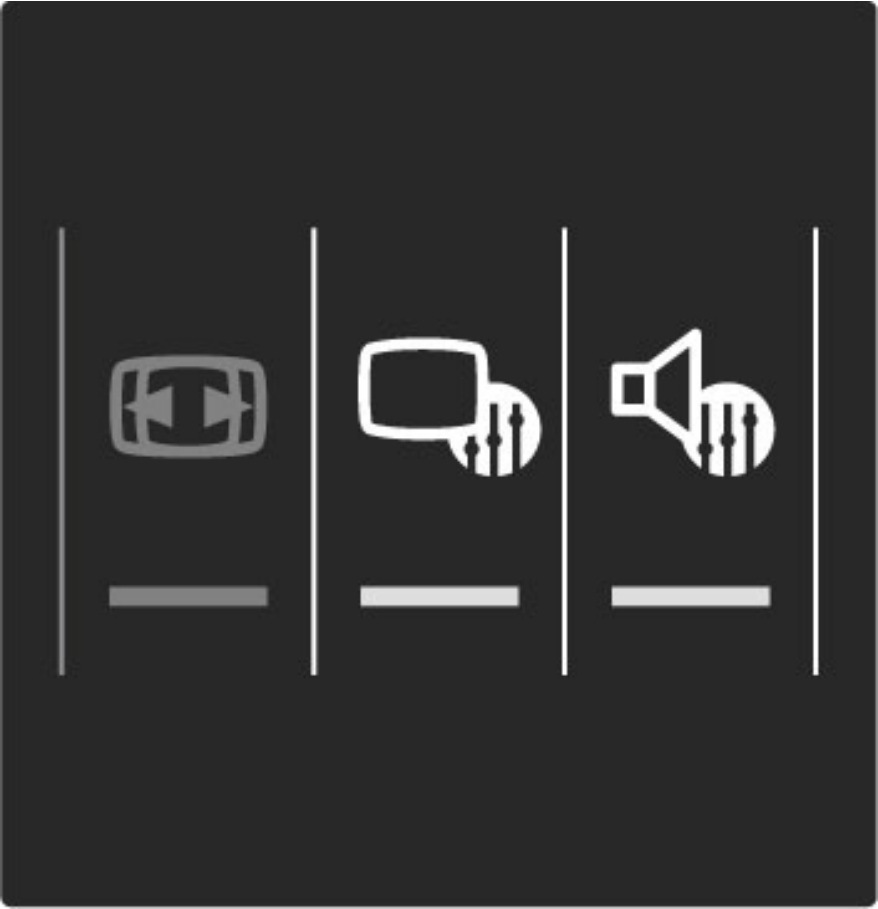

Imagine inteligentă și Sunet inteligent

Setările inteligente sunt o combinație de setări prestabilite adecvate pentru o utilizare specifică, precum jocuri sau vizionare în timpul zilei. Puteți regla o setare specifică precum Luminozitate sau Contrast, Bas sau Sunete înalte a unei setări inteligente alese. Setarea inteligentă va memora reglajele pe care le-ați făcut.

Reglare setări inteligente

Pentru a regla o setare specifică a unei setări inteligente, selectați setarea inteligentă și apăsați **OK**. Apoi apăsați **🏠** și selectați **Configurare**. Selectați **Setări TV**, navigați la setarea individuală și reglați-o.

Pentru a reveni la valorile setării inteligente inițiale, anulând reglajele pe care le-ați efectuat, mai întâi setați televizorul în setarea inteligentă pe care doriți să o resetați. Apoi apăsați **🏠** > **Configurare** > **Setări TV**, selectați **Resetare**, apăsați **OK** și confirmați.

Citiți mai multe despre reglarea setărilor separate în **Ajutor** > **Configurare** > **Imagine și sunet**.

Listă Imagine inteligentă

- **Personal** - Alegerile dvs. efectuate în Personalizare imagine și sunet
- **Intens** - Ideal pentru vizionare în timpul zilei
- **Natural** - Setări pentru imagine naturală
- **Cinema** - Ideal pentru a viziona filme
- **Joc** - Ideal pentru jocuri
- **Economie de energie** - Setări referitoare la energie

- **Standard** - Setări standard din fabrică
- **Fotografie** - Ideal pentru a viziona fotografii
- **Personalizat** - O setare de imagine inteligentă liberă pentru orice setare doriți


Listă Sunet inteligent

- **Personal** - Alegerile dvs. efectuate în Personalizare imagine și sunet
- **Standard** - Standard din fabricație
- **Știri** - Ideal pentru vorbire
- **Film** - Ideal pentru a viziona filme
- **Joc** - Ideal pentru jocuri
- **Dramă** - Ideal pentru telenovele
- **Sport** - Ideal pentru programe de sport

Format imagine

Dacă apar benzi negre pe ecran, puteți regla formatul imaginii la un format care umple ecranul.

Când vizionați la televizor, apăsați **OK** pentru a deschide meniul Reglare și selectați **Format imagine**. Selectați un format din listă și apăsați **OK**.

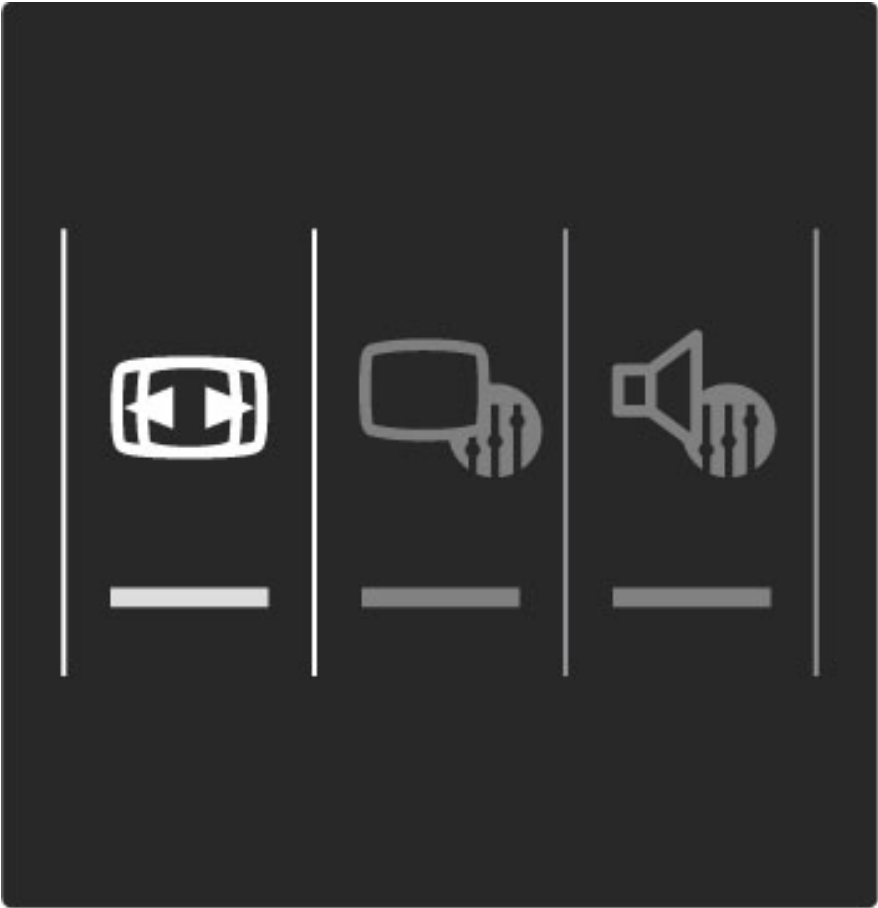

Formate imagine

Sunt disponibile următoarele formate în funcție de imaginea de pe ecran:

- **Umplere automată**
Mărește imaginea automat, pentru a umple tot ecranul. Distorsiune minimă a imaginii, subtitrările rămân vizibile. Nu este potrivit pentru intrare PC.
- **Zoom automat**
Mărește imaginea automat pentru a umple cât mai mult ecranul fără distorsiuni. Pot fi vizibile benzi negre. Nu este potrivit pentru intrare PC.
- **Super zoom**
Îndepărtează liniile negre de pe părțile laterale ale transmisiilor 4:3. Imaginea este reglată pentru a umple tot ecranul.
- **Extinderea filmului**
Scalează imaginea la un format 16:9.
- **Ecran lat**
Modifică imaginea la un format 16:9.
- **Nescalat**
Mod expert pentru HD sau pentru intrare PC. Afișare pixel cu pixel. Este posibil să apară benzi negre cu imagini de pe un PC.

Comutarea în modul standby

Dacă televizorul este pornit, apăsați  pe telecomandă pentru a comuta în modul standby.

Dacă indicatorul tastei standby roșu este activ.

Deși televizorul consumă foarte puțină energie atunci când se află în modul standby, se consumă în continuare energie.

Atunci când televizorul nu este utilizat pentru o perioadă mai lungă de timp, vă recomandăm să opriți televizorul complet de la comutatorul de pornire.

2.4 Urmăriți de la un dispozitiv conectat

Selectați un dispozitiv

Atunci când se adaugă un dispozitiv conectat la meniul Acasă, îl puteți selecta cu ușurință.

Pentru a selecta și a viziona un dispozitiv conectat sau o activitate, apăsați  pentru a deschide **meniul Acasă** și a selecta dispozitivul sau activitatea sa și apăsați **OK**. Asigurați-vă că dispozitivul este pornit.

Citiți mai multe despre opțiunea Adăugați dispozitivele dvs. în **Ajutor** > **Utilizarea televizorului** > **Meniuri** > **Meniul Acasă**.

Utilizați telecomanda televizorului

Telecomanda televizorului poate controla un dispozitiv dacă dispozitivul este conectat prin HDMI și are EasyLink (HDMI-CEC).

Citiți mai multe despre telecomanda EasyLink în **Ajutor** > **Utilizarea televizorului** > **Telecomanda** > **Telecomanda EasyLink**.

3 Mai multe despre

...


3.1 Text

Pagini teletext

Deschidere teletext

Pentru a deschide Teletextul când urmăriți un program TV, apăsați **Teletext** pe telecomandă sau apăsați  (Parcurgere) și selectați **Text**.

Pentru a închide Textul digital, apăsați  (Înapoi).

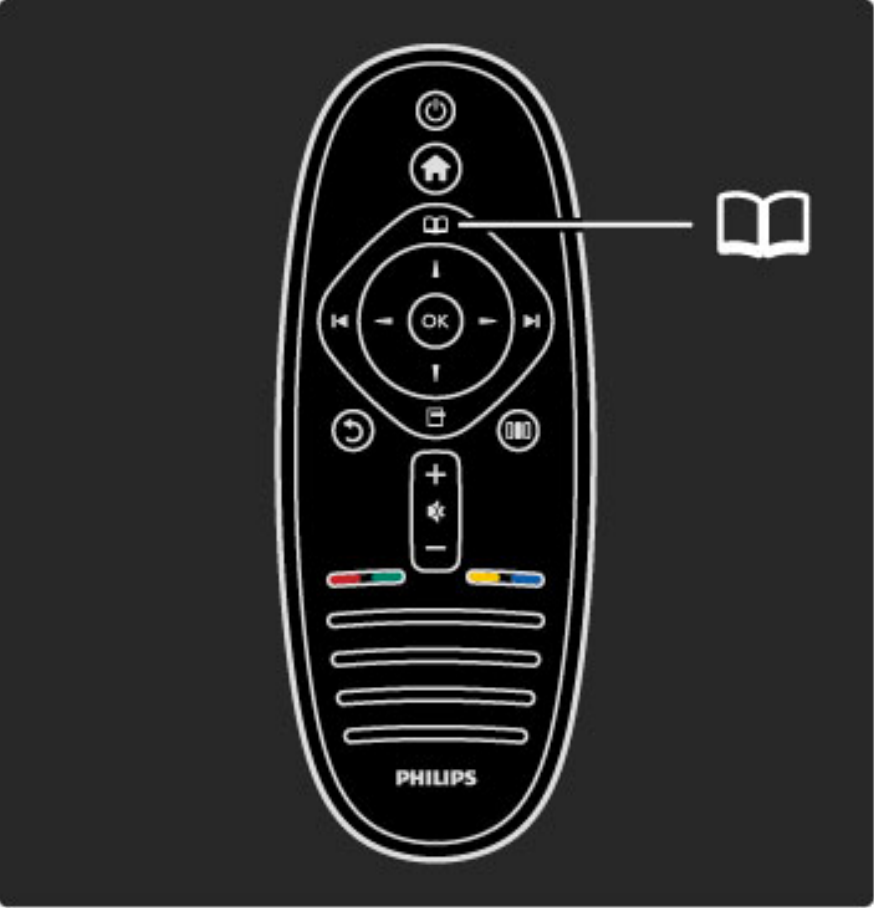


Selectați o pagină teletext

Pentru a selecta o pagină ...

- Introduceți numărul paginii utilizând tastele numerice.
- Apăsați  sau .
- Apăsați  sau .

Apăsați o tastă color pentru a selecta unul dintre subiectele codificate prin culori din partea inferioară a ecranului.

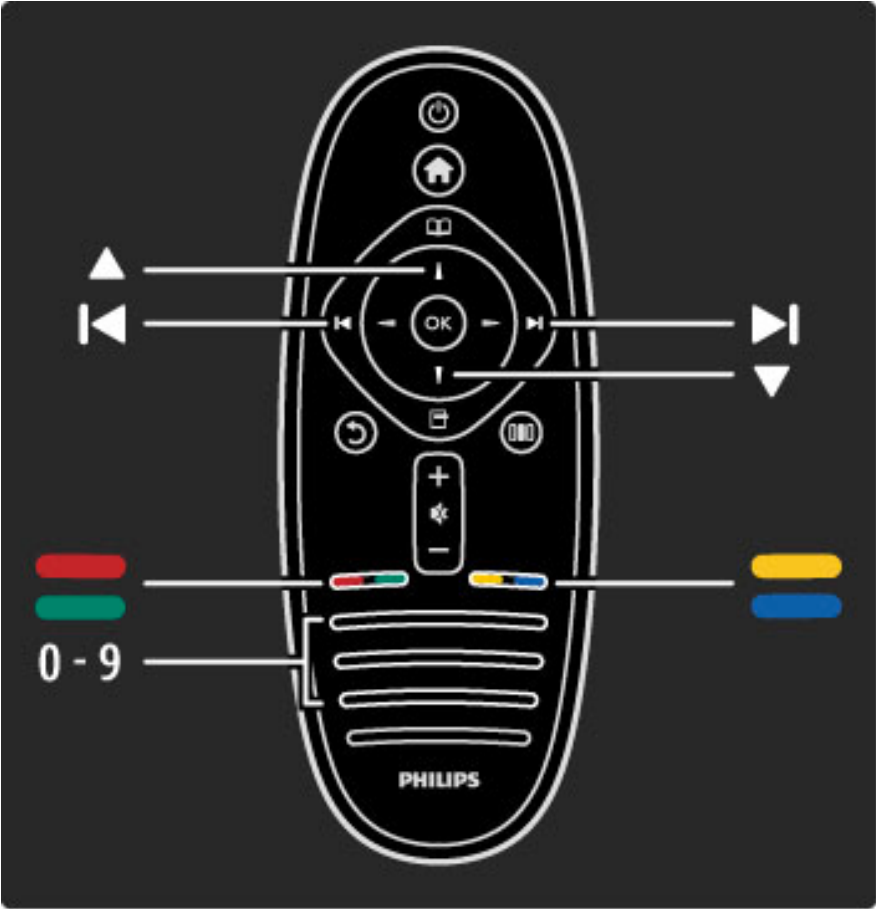

Sub-pagini teletext

Un număr de pagină teletext poate conține mai multe subpagini. Numerele subpaginilor sunt afișate pe o bară de lângă numărul paginii principale.

Pentru a selecta o subpagină, apăsați  sau .

Pagini teletext T.O.P.

Unele televiziuni oferă teletext T.O.P.

Pentru a deschide teletextul T.O.P. din cadrul teletextului, apăsați  (Opțiuni) și selectați **Vedere T.O.P.**.

Căutare teletext

Puteți selecta un cuvânt și scana teletextul pentru toate secvențele în care reapare acest cuvânt. Acesta este un mod practic de a căuta un anumit subiect.

Deschideți o pagină teletext și apăsați **OK**. Selectați un cuvânt sau un număr cu tastele de navigare. Acum apăsați din nou **OK** pentru a trece imediat la următorul loc în care apare acest cuvânt sau număr. Apăsați din nou **OK** pentru a trece la următorul loc de apariție. Pentru a opri căutarea, apăsați  până când nu mai este selectat nimic.

Teletext de la un dispozitiv conectat

Unele dispozitive conectate care recepționează canale TV pot oferi de asemenea teletext.

Pentru a deschide teletextul de la un dispozitiv conectat, apăsați , selectați dispozitivul și apăsați **OK**. Atunci când vizionați un canal, apăsați  (Opțiuni), selectați **Afișare telecomandă** și selectați tasta  și apăsați **OK**. Apăsați  (Înapoi) pentru a ascunde tastele telecomenzii.

Pentru a închide Textul digital, apăsați  (Înapoi).

Text digital (numai în Marea Britanie)

Unele televiziuni digitale oferă text digital dedicat sau servicii interactive pe canalele lor TV digitale. Aceste servicii includ teletextul normal, utilizând tastele numerice, colorate și de navigare pentru selectare și navigare.

Pentru a închide Textul digital, apăsați  (Înapoi).

Textul digital este blocat atunci când sunt transmise subtitrări și este setat Subtitrare activată în Meniul subtitrări. Selectați **Dezactivare subtitrări** pentru a permite Text digital.

Opțiuni de teletext

În teletext, apăsați  (Opțiuni) pentru a selecta următoarele:

- Înghețare pagină
- Ecran dublu
- Vedere T.O.P.
- Mărire
- Afișare
- Derulare subpagini
- Limbă

Înghețare pagină

Pentru a opri rotația automată a subpaginilor, apăsați  (Opțiuni) și selectați **Înghețare pagină**.

Ecran dublu / Ecran întreg

Pentru a afișa canalul TV și teletextul împreună, apăsați  (Opțiuni) și selectați **Ecran dual** . Selectați **Ecran întreg** pentru a comuta înapoi la vizualizare pe tot ecranul.

Vedere T.O.P.

Pentru a deschide teletextul T.O.P., apăsați  (Opțiuni) și selectați **Vedere T.O.P.**

Mărire

Pentru a mări pagina teletext pentru a citi mai confortabil, apăsați  (Opțiuni) și selectați **Mărire**. Pentru a derula în jos pe pagină, apăsați  sau .

Afișare

Pentru a anula ascunderea informațiilor de pe o pagină, apăsați  (Opțiuni) și selectați **Afișare**.

Derulare subpagini

Pentru a derula subpaginile atunci când acestea sunt disponibile, apăsați  (Opțiuni) și selectați **Derulare subpagini**.

Limbă

Pentru a comuta grupul de caractere pe care teletextul le utilizează pentru a afișa corect, apăsați  (Opțiuni) și selectați **Limbă**.

Configurare teletext

Limbă teletext

Unele televiziuni digitale au disponibile mai multe limbi de teletext.

Pentru a seta limba primară și secundară pentru teletext, apăsați  > **Configurare** > **Setări canal** și selectați **Teletext - Primar** sau **Teletext - Secundar** și selectați limbile pentru teletext preferate.

Teletext 2.5

Dacă este disponibil, Teletext 2.5 oferă mai multe culori și grafică mai bună. Teletextul 2.5 este activat ca setare standard din fabrică. Pentru a-l opri, selectați  > **Configurare** > **Setări TV** > **Preferințe** > **Teletext 2.5**.

3.2 Televiziune interactivă

Avantaje


Televiziunea interactivă poate oferi știri și divertisment sau programe suplimentare pe un canal TV digital. Televiziune interactivă depinde de țară sau de televiziune. Beneficiile variază de la text îmbunătățit la televiziune online și multe altele.

Pentru unele servicii iTV, aveți nevoie de o conexiune de mare viteză la Internet. Citiți **Ajutor > Configurare > Rețea**.

Utilizare iTV

Pentru a deschide iTV, apăsați tasta **Roșie** în timp ce vizionați un canal digital. Dacă este disponibilă televiziune interactivă, se deschide pagina de start a furnizorului.

Pentru a închide iTV, apăsați **↶** (Înapoi) în mod repetat până când se închide pagina iTV.

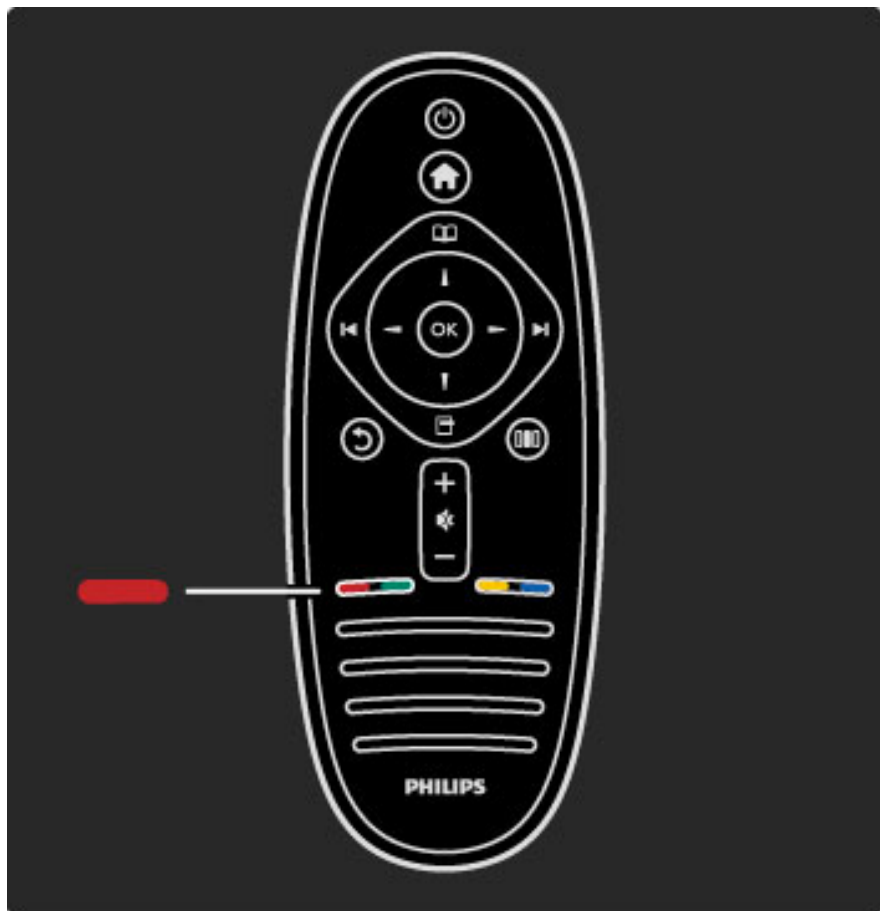


3.3 Multimedia

Parcurgere USB

Puteți să vizualizați fotografii sau să redați muzică și clipuri video de pe un dispozitiv de memorie USB.

Inserați un dispozitiv USB în conexiunea USB din partea stângă a televizorului în timp ce televizorul este conectat. Televizorul detectează dispozitivul și deschide o listă care îi afișează conținutul. Dacă lista nu apare automat, apăsați **⬆️**, selectați Parcurgere **USB** și apăsați **OK**.

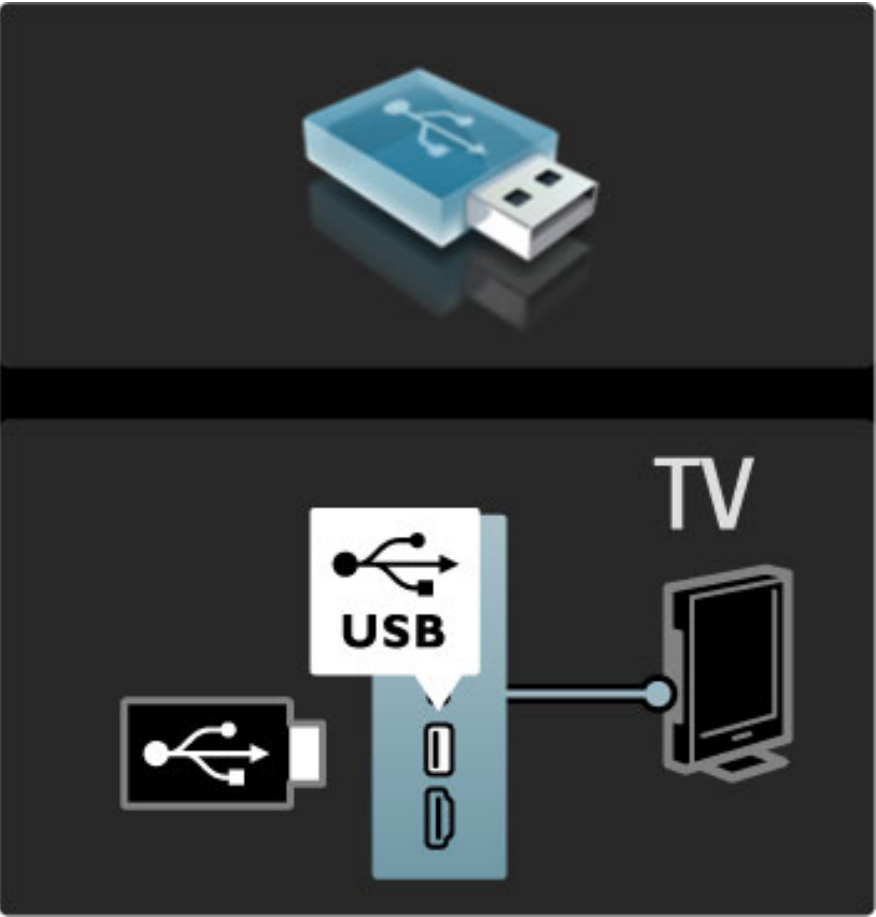

Pentru a închide Parcurgere USB, apăsați **⬆️** și selectați altă activitate sau deconectați dispozitivul USB.

Vizualizare fotografii

Pentru a vizualiza fotografii, selectați o fotografie din listă și apăsați **OK**. Dacă sunt mai multe fotografii în dosar, televizorul pomește o prezentare a acestor fotografii.

Pentru a opri, apăsați **⌘** (Opțiuni) și selectați **Oprire**.

Pentru a pune pe pauză sau a reda prezentarea din nou, apăsați **OK**.

Pentru a vizualiza următoarea fotografie, apăsați **▶️**.

Pentru a vizualiza fotografia anterioară, apăsați **⏮️**.

Opțiuni pentru fotografii

- Apăsați **⌘** (Opțiuni) pentru a selecta următoarele:
- Afișare informații
 - Stop
 - Redare o singură dată / Repetare
 - Rotire
 - Redare aleatorie pornită / oprită
 - Viteză prezentare diapozitive
 - Tranziție prezentare diapozitive
 - Setare ca Scenea

Aleatoriu pornit

Redă fișierele aleatoriu.

Setare ca Scenea

Setează fotografia curentă ca fotografie fundal pentru Scenea.

Redare videoclipuri sau muzică

Pentru a reda clipuri video sau muzică, selectați fișierul din listă și apăsați **OK**. Dacă există mai multe fișiere video sau muzicale în folder, televizorul redă fișierele unul după altul. Pentru a opri, apăsați **⌘** (Opțiuni).

Pentru a pune pe pauză sau a reda, apăsați **OK**.

Pentru a reda următorul fișier din folder, apăsați **▶️**.

Pentru a reda fișierul anterior, apăsați **⏮️**.

Pentru a derula rapid înainte, apăsați **▶️**.

Pentru a derula înapoi, apăsați **⏮️**.

Opțiuni pentru muzică și fișiere video

- Apăsați **⌘** (Opțiuni) pentru a selecta următoarele:
- Stop
 - Redare o singură dată / Repetare
 - Redare aleatorie pornită / oprită

Muzică și fotografii

Puteți reda muzică și afișa fotografii în același timp. Trebuie să porniți mai întâi muzica, apoi fotografiile.

1 Selectați un folder cu fișiere audio și apăsați **OK**.

2 Selectați un folder cu fișiere foto și apăsați **OK**.

Pentru a opri, apăsați **⌘** (Opțiuni) și selectați **Oprire**.

Dezactivare ecran

Dacă doar ascultați muzică, puteți dezactiva ecranul televizorului pentru a economisi energie.

Pentru a dezactiva ecranul, apăsați tasta **Verde**, selectați **Dezactivare ecran** și apăsați **OK**. Pentru a activa din nou ecranul, apăsați orice tastă de pe telecomandă.


Vedeți lista formatelor de redare compatibile în **Ajutor > Specificații > Multimedia**.

Scenea

Cu Scenea, puteți seta o fotografie ca un tablou pe ecranul televizorului. Selectați fotografia favorită din colecția dvs.

Pentru a deschide Scenea, apăsați **⬆️**, selectați **Scenea** și apăsați **OK**. Dacă nu ați selectat încă o fotografie proprie, se afișează o fotografie presetată.

Pentru a închide fotografia Scenea, apăsați o tastă de pe telecomandă.

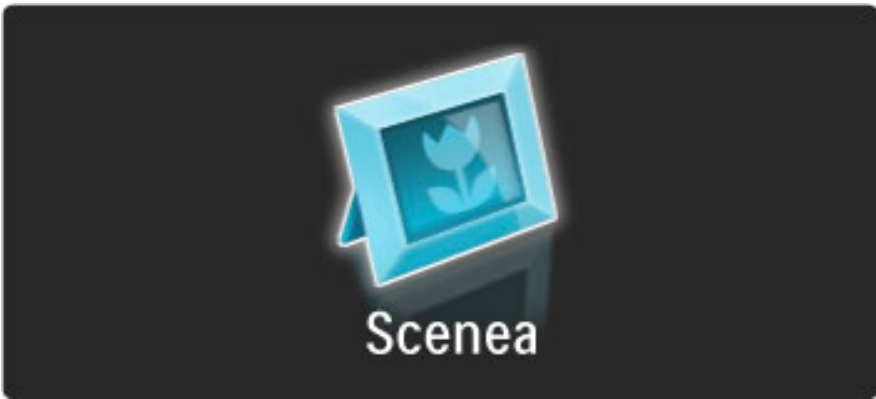

Selectați o fotografie pentru Scenea

- 1** Selectați o fotografie de pe un dispozitiv USB conectat. Această fotografie trebuie să fie în format JPEG.
- 2** Cu fotografia evidențiată în Parcurgere listă USB, apăsați **⌘** (Opțiuni), selectați **Setare ca Scenea** și apăsați **OK**. Prin acceptarea suprascrierii fotografiei curente, noua fotografie este setată.

Economie de energie

Pentru a comuta televizorul la TV la setarea eficientă din punct de vedere energetic, apăsați **⏻** (Reglare), selectați **Imagine inteligentă** și apăsați **OK**. Selectați **Economie de energie**.

Date specifice

Cu Scenea activat, televizorul va comuta automat în modul standby după 4 ore. Veți fi avertizat cu 1 minut înainte de oprire. Această comutare automată în modul standby împiedică utilizarea inutilă de energie în cazul în care uitați că Scenea este activat.

Dacă este setat Cronometru oprire, televizorul va trece, de asemenea, în standby după ce timpul setat a trecut. Scenea nu are sunet.

3.4 Blocări și cronometre

Blocări acces copii

Pentru a împiedica vizionarea de către copii a unui canal sau a unui program, puteți să blocați canale sau să blocați programe clasificate pentru anumite categorii de vârstă.

Evaluare

Unele televiziuni digitale au programele clasificate. Atunci când clasificarea este mai mare sau egală cu clasificarea pentru care ați setat-o pentru vârsta copilului dvs., programul va fi blocat.

Pentru a viziona un program blocat trebuie să introduceți Codul de blocare pentru copii. Evaluarea în funcție de vârstă este setată pentru toate canalele.

Setarea unei clasificări pentru vârstă

Apăsați  și selectați **Configurare** > **Setări canal** și selectați **Blocare pentru copii** > **Evaluare**.

Pentru a selecta o clasificare pentru vârstă, trebuie să introduceți mai întâi codul de blocare pentru copii alcătuit din 4 cifre. Dacă nu este setat niciun cod de blocare pentru copii, puteți seta codul acum.

Atunci când se introduce codul, puteți selecta clasificarea pentru vârstă. Când clasificarea unui program este egală sau mai mare decât clasificarea pe care ați setat-o pentru vârsta copilului dvs., programul va fi blocat. Televizorul va solicita codul pentru a debloca programul. Pentru unii operatori, televizorul blochează numai programele cu o clasificare mai ridicată.

Blocarea unui canal

Pentru a bloca un canal, apăsați  și selectați **Configurare** > **Setări canal** și selectați **Blocare pentru copii** > **Blocare canal**. În lista cu numere de canale, selectați un canal și apăsați **OK** pentru a bloca un canal.

În listă, un canal blocat este marcat cu un **X**. Acum puteți selecta un alt canal pentru a-l bloca sau debloca. Blocarea se activează imediat ce închideți meniul.

Nu puteți bloca programele de la dispozitivele conectate.

Schimbarea codului

Pentru a schimba codul curent, apăsați  și selectați **Configurare** > **Setări canal** și selectați **Blocare pentru copii** > **Schimbare cod**. Introduceți codul curent și apoi introduceți codul nou de două ori. Noul cod este setat.

Ați uitat codul?

Dacă ați uitat codul de deblocare, contactați Philips Consumer Care din țara dvs. Găsiți numărul de telefon pe documentația care însoțește televizorul dvs. sau vizitați www.philips.com/support

Cronometru oprire

Cu Cronometru oprire puteți comuta televizorul în standby într-un anumit moment.

Pentru a seta cronometrul oprire, apăsați  > **Configurare** > **Setări TV** > **Preferințe** > **Cronometru oprire**. Cu bara de glisor puteți seta timpul până la 180 de minute în trepte de 5 minute. Dacă este setat la 0 minute, Cronometrul oprire este oprit.

Puteți închide televizorul oricând mai devreme sau puteți reseta timpul în timpul numărătorii inverse.

3.5 Subtitrări și limbi

Subtitrări

Subtitrările pentru programe sunt disponibile în majoritatea cazurilor. Puteți seta subtitrările să fie afișate constant. Modul în care se setează subtitrări constante depinde de tipul canalului, analogic sau digital. Pentru canale digitale poate fi setată o limbă de subtitrare preferată.

Pentru canale analogice

Pentru a afișa subtitrările unui canal, comutați la canal și apăsați  (Parcure), selectați **Teletext** și apăsați **OK**. Introduceți numărul paginii care afișează subtitrările, de obicei 888, și apăsați  (Parcure) din nou pentru a închide Teletextul. Se vor afișa subtitrările dacă sunt disponibile. Fiecare canal analog trebuie configurat separat.

Pentru canale digitale

Nu este necesar să se activeze subtitrările în Teletext pentru canale digitale. Puteți seta o limbă de subtitrare primară și secundară preferată. Dacă aceste limbi de subtitrare nu sunt disponibile pentru un canal, puteți selecta o altă limbă de subtitrare disponibilă.

Pentru a seta limba de subtitrare primară și secundară, apăsați  și selectați **Configurare** > **Setări canal** și selectați **Limbi** > **Subtitrări primare** și **Subtitrări secundare**.

Pentru a selecta o limbă subtitrare atunci când nu este afișată niciuna dintre limbile dvs. preferate, apăsați  (Opțiuni), selectați **Limbă subtitrare** și selectați o limbă pe care o doriți temporar.

Meniul Subtitrare

Pentru a deschide meniul subtitrare, apăsați .



În Meniul subtitrări, puteți comuta subtitrările **Activat** sau **Dezactivat**. Selectați **Activat** când nu este sonor pentru a afișa subtitrările numai când sunetul este dezactivat cu .

Limbi audio

Canalele TV digitale pot transmite semnal audio care transmite câteva limbi pentru un program. Puteți seta televizorul pentru a comuta la limba dvs. preferată dacă este disponibilă.

Pentru a vă seta limba audio preferată, apăsați  și selectați **Configurare** > **Setări canal** și selectați **Limbi** > **Audio primar** și **Audio secundar**. Televizorul va comuta automat la limbile pe care le-ați setat, dacă limba este transmisă.

Pentru a verifica dacă o limbă audio este disponibilă, apăsați  (Opțiuni) și selectați **Limbă audio**. Puteți selecta altă limbă audio din listă.

Unele canale TV digitale transmit semnale audio speciale și subtitrări adaptate pentru persoane cu deficiențe de auz sau de vedere. Citiți **Mai multe despre...** > **Acces universal**.

3.6 Acces universal

Pornire

Cu Acces universal activat, televizorul este setat pentru a fi utilizat de către persoane cu deficiențe de auz și de vedere.

Pornire

Dacă nu ați comutat pe Acces universal la prima utilizare, puteți încă să-l comutați în Configurare. Pentru a porni Acces universal, apăsați  > **Configurare** > **Setări TV** > **Preferințe** > **Acces universal**. Selectați **Pornit** și apăsați **OK**.

Cu Acces universal activat în Configurare, opțiunea Acces universal se adaugă în meniul Opțiuni. Cu Meniul universal din Meniul opțiuni puteți seta setări specifice pentru persoane cu deficiențe de auz și de vedere.

Deficiențe de auz

Unele canale TV digitale transmit semnal audio special și subtitrări adaptate pentru persoane cu deficiențe de auz. Cu Deficiențe de auz activat, televizorul comută automat la semnalul audio și subtitrările adaptate, dacă sunt disponibile.

Pornire

Pentru a porni Deficiențe de auz, apăsați  (Opțiuni), selectați **Acces universal** și apăsați **OK**. Selectați **Deficiențe de auz**, selectați **Pornit** și apăsați **OK**.

Pentru a verifica dacă o limbă audio pentru deficiențe de auz este disponibilă, apăsați  (Opțiuni), selectați **Limbă audio** și căutați o limbă audio marcată cu un .

Dacă Acces universal nu apare în Meniul Opțiuni, comutați la Acces universal în Configurare. Citiți **Ajutor** > **Mai multe despre ...** > **Acces universal** > **Pornire**.

Deficiențe de vedere

În unele țări, unele canale TV digitale transmit semnal audio special adaptat pentru persoane cu deficiențe de vedere. Semnalul audio adaptat conține comentarii suplimentare.

Pornire

Pentru a porni Deficiențe de vedere, apăsați  (Opțiuni), selectați **Acces Universal** și apăsați **OK**. Selectați **Deficiențe de vedere** și selectați **Pornit** sau, dacă sunt disponibile, selectați boxele de la care trebuie să fie redat semnalul audio adaptat. Dacă este disponibil, televizorul va reda semnalul audio pentru deficiențe de vedere.

Volum - Deficiențe de vedere

Dacă este disponibil, puteți seta volumul comentariilor suplimentare.

Pentru a verifica dacă o limbă audio pentru deficiențe de vedere este disponibilă, apăsați  (Opțiuni), selectați **Limbă audio** și căutați o limbă audio marcată cu un .

Dacă Acces universal nu apare în Meniul Opțiuni, comutați la Acces universal în Configurare. Citiți **Ajutor** > **Mai multe despre ...** > **Acces universal** > **Pornire**.

Ton taste

Tonul taste oferă un feedback audio ori de câte ori apăsați o tastă de pe telecomandă. Volumul tonului este fix.

Pornire

Pentru a porni Tonul taste, apăsați  (Opțiuni), selectați **Acces Universal** și apăsați **OK**. Selectați **Ton taste** și selectați **Pornit**.

Dacă Acces universal nu apare în Meniul Opțiuni, comutați la Acces universal în Configurare. Citiți **Ajutor** > **Mai multe despre ...** > **Acces universal** > **Pornire**.

4 Configurare

4.1 Imagine și sunet

Setări inteligente

Puteți regla fiecare Setare inteligentă cu setările din Imagine sau Sunet din Configurare, Setări TV. Reglați luminozitatea pentru o anumită Imagine inteligentă sau reglați basul pentru un Sunet inteligent.

Pentru a reveni la valorile setării inteligente inițiale, anulând reglajele pe care le-ați efectuat, mai întâi configurați televizorul în setarea inteligentă pe care doriți s-o resetați. Apoi apăsați  > **Configurare** > **Setări TV**, selectați **Resetare**, apăsați **OK** și confirmați.

Citiți mai multe despre setările Imagine inteligentă și Sunet inteligent în **Ajutor** > **Utilizarea televizorului** > **Vizionarea la televizor** > **Setări Imagine inteligentă și Sunet inteligent**.

Imagine

În meniul *Imagine*, puteți regla toate setările imaginii în mod individual.

Pentru a deschide Setări imagine, apăsați  > **Configurare** > **Setări TV** > **Imagine**.

- **Contrast**
Setează nivelul contrastului imaginii.
- **Luminozitate**
Setează nivelul de luminozitate al imaginii.
- **Culoare**
Setează nivelul saturației culorilor.

- **Tonalitate cromatică**
Dacă se transmite în NTSC, tonalitatea cromatică compensează variațiile de culoare.
- **Claritate**
Setează nivelul de claritate pentru detalii fine.
- **Reducere zgomot**
Filtrează și reduce zgomotul imaginii în imagine.

- **Nuanță**
Setează culorile la **Normal**, **Cald** (roșiatic) sau **Rece** (albăstrui).
Selectați **Personalizat** pentru a configura setările proprii în meniul Personalizat.
- **Nuanță personalizată**
Utilizați bara de glisor pentru a seta temperatură de culoare a imaginii.

- **Pixel Precise HD**
Controlează setările avansate Pixel Precise HD.
— **HD Natural Motion** elimină trepidațiile de mișcare și reproduce mișcări line, în special în filme.

— **Clear LCD de 100 Hz** oferă o claritate superioară a mișcării, un nivel de negru îmbunătățit, contrast ridicat fără pâlpare, o imagine fără zgomot și un unghi de vizualizare mai amplu.
— **Super rezoluție** permite o claritate superioară, în special a liniilor și contururilor din imagine.

— **Contrast perfect** setează nivelul la care televizorul mărește automat detaliile în zonele întunecate, de mijloc și luminoase ale imaginii.
— **Iluminare dinamică** setează nivelul la care consumul de energie poate fi redus reducând intensitatea luminoasă a ecranului. Optați pentru cel mai mic consum sau pentru imaginea cu cea mai bună intensitate luminoasă.

— **Reducere artefact MPEG** fluidizează tranzițiile digitale din imagine.
— **Îmbunătățire culoare** face culorile mai vii și îmbunătățește rezoluția detaliilor din culorile luminoase.

— **Gamma** este o setare non-liniară pentru luminozitatea imaginii și contrast. Utilizați bara glisantă pentru a seta o valoare gamma mai mare sau mai mică.
• **Mod PC**
Setează televizorul la setarea ideală predefinită pentru calculator dacă a fost conectat un calculator.

- **Senzor de lumină**
Reglează setările imaginii automat la condițiile de iluminare ale încăperii.
- **Formatul imaginii**
Citiți **Ajutor** > **Utilizarea televizorului** > **Vizionarea la televizor** > **Format imagine**.

- **Margini ecran**
Mărește ușor imaginea pentru a ascunde marginile distorsionate.
- **Deplasare imagine**
Mutați imaginea sus / jos sau stânga / dreapta cu tastele cursor.

Sunset

În meniul *Sunset*, puteți regla toate setările sunetului în mod individual.

Pentru a deschide Setări sunet, apăsați  > **Configurare** > **Setări TV** > **Sunset**.

- **Bas**
Setează nivelul frecvențelor joase ale sunetului.
- **Sunete înalte**
Setează nivelul frecvențelor înalte ale sunetului.
- **Surround**
Setează efectul de sunet surround de la boxele interne.

- **Volum căști**
Setează volumul pentru conectarea căștilor la televizor.
- **Echilibrare automată volum**
Reduce diferențele bruște de volum, cum ar fi la începutul reclamelor sau când comutați de la un canal la altul.

- **Balans**
Setează balansul dintre boxa stângă și cea dreaptă, pentru a se potrivi mai bine poziției din care ascultați.

Setări ecologice

Setările ecologice includ setările televizorului care ajută la protejarea mediului înconjurător.

Când priviți la televizor, apăsați tasta **Verde** pentru a deschide **Setări ecologice**. Setările active sunt marcate cu un  .
Apăsați din nou pentru a închide.

Economie de energie
Această setare Imagine inteligentă setează imaginea la setarea cea mai eficientă în mod ideal din punct de vedere energetic. Pentru a porni, selectați **Economie de energie** din Setări ecologice și apăsați **OK**. Pentru a opri Economia de energie, selectați o altă Imagine inteligentă din  meniul Reglare.

Dezactivare ecran
Dacă doar ascultați muzică, puteți dezactiva ecranul televizorului pentru a economisi energie. Selectați **Dezactivare ecran** și apăsați **OK**. Pentru a activa din nou ecranul, apăsați orice tastă de pe telecomandă.

Senzor de lumină

Senzorul încorporat reglează automat imaginea la condițiile de iluminare din încăpere. Pentru a porni, selectați **Senzor de lumină** și apăsați **OK**. Pentru a opri, apăsați **OK** din nou.

Oprire automată

Cu Oprire automată, televizorul va comuta automat în modul standby după 4 ore. Veți fi avertizat cu 1 minut înainte de oprire. Această comutare automată în modul standby împiedică utilizarea inutilă de energie în cazul în care uitați că televizorul este pornit.

Selectați **Oprire automată** și apăsați **OK** pentru bifare sau debifare.

4.2 Canale

Reordonare și redenumire

Puteți reordona și redenumi canalele din Lista de canale.

Pentru a reordona și redenumi un canal, citiți **Ajutor** > **Utilizarea televizorului** > **Meniuri** >  **Parcurgere**.

Actualizare canale

La prima utilizare, televizorul a instalat toate canalele din Lista de canale. Dacă televizorul a instalat canale digitale, televizorul poate actualiza automat Lista de canale cu canale noi. Puteți iniția de asemenea și dvs. o actualizare a Listei de canale. Actualizarea este numai pentru canale digitale.

Actualizare automată canale

O dată pe zi, la ora 6 AM, televizorul actualizează canalele și memorează canale noi. Canalele goale sunt eliminate. Pentru canalele noi sau eliminate, se afișează un mesaj la pornirea televizorului. Televizorul trebuie să fie în Standby pentru a actualiza automat canale.

Pentru a opri mesajul la pornire, apăsați  > **Configurare** > **Setări canal** și apăsați **OK**. Selectați **Instalare canal** > **Mesaj de actualizare canal** și selectați **Oprit**.

Pentru a opri actualizarea automată a canalelor, apăsați  > **Configurare** > **Setări canal** și apăsați **OK**. Selectați **Instalare canal** > **Actualizare automată canal** și selectați **Dezactivat**.

Pornire actualizare

Pentru a porni dvs. o actualizare a listei de canale pentru canale noi, apăsați  > **Configurare** > **Căutare canale** și apăsați **OK**. Selectați **Actualizare canale** și apăsați **OK**. Apăsați **Pornire**. Actualizarea poate dura câteva minute. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

DVB-T sau DVB-C

Dacă atât recepția DVB-T, cât și cea DVB-C sunt disponibile în țara dvs. și dacă acest televizor este pregătit să primească DVB-T și DVB-C pentru țara dvs., veți fi selectat una dintre ele cu instalarea canalului la prima utilizare.

Dacă doriți să modificați setarea DVB pentru a porni instalarea unui canal nou, apăsați  > **Configurare** > **Setări canal** și apăsați **OK**. Selectați **Instalare canal** > **Antenă sau Cablu DVB** și apăsați **OK**. Selectați setarea DVB dorită.

Instalare canal DVB-C

Pentru ușurința utilizării, toate setările DVB-C sunt setate la automat. Dacă furnizorul dvs. DVB-C v-a dat valori DVB-C specifice, cum ar fi o rată simbol sau o frecvență, introduceți aceste valori atunci când televizorul le solicită în timpul instalării.

DVB-T + DVB-C

Vă puteți seta televizorul pentru DVB-T și DVB-C. Instalați un sistem urmat de un altul. Atunci când ambele instalări sunt complete, Lista de canale va afișa atât canalele DVB-T, cât și DVB-C.

Reinstalare

La prima utilizare, televizorul a instalat toate canalele din Lista de canale. Puteți reface această instalare completă pentru a vă reseta limba, țara și a instala toate canalele TV disponibile.

Instalare completă

Pentru a reinstala televizorul, apăsați  > **Configurare** > **Căutare canale** și apăsați **OK**. Selectați **Reinstalare canale** și apăsați **OK**. Apăsați **Pornire**. Actualizarea poate dura câteva minute. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Puteți reordona și redenumi canalele din Lista de canale.

Calitate recepție

Dacă recepționați transmisie TV digitală (DVB), puteți verifica puterea semnalului și calitatea unui canal. Dacă utilizați o antenă, puteți re poziționa antena pentru a încerca să îmbunătățiți recepția.

Ca să verificați calitatea recepției pentru un canal digital, porniți canalul și apăsați  > **Configurare** > **Setări canal** și apăsați **OK**. Selectați **Instalare canal** > **Digital : Test de recepție** și apăsați **OK**.

Pentru acest canal se afișează frecvența digitală. Dacă recepția este de slabă calitate, vă puteți re poziționa antena. Pentru a verifica din nou calitatea semnalului pentru această frecvență, selectați **Căutare** și apăsați **OK**.

Pentru a introduce și dvs. o anumită frecvență digitală, selectați frecvența, poziționați săgețile pe un număr cu  și cu  și schimbați numărul cu  și cu . Pentru a verifica frecvența, selectați **Căutare** și apăsați **OK**.

Dacă utilizați DVB-C pentru a recepționa canale, sunt disponibile opțiunile **Mod rată simbol** și **Rată simbol**. Pentru Mod rată simbol, selectați **Automat** cu excepția cazului în care furnizorul dvs. de cablu v-a dat o anumită valoare a ratei simbol. Pentru a introduce valoarea ratei simbol, utilizați tastele numerice.

Instalare manuală — analogic

Canalele TV analogice pot fi reglate în mod manual, canal cu canal.

Pentru a instala manual canale analogice, apăsați  > **Configurare** > **Setări canal** și apăsați **OK**. Selectați **Instalare canal** > **Analogic : instalare manuală** și apăsați **OK**.

1 Sistem

Pentru a configura sistemul TV, selectați **Sistem** și apăsați **OK**. Selectați-vă țara sau zona geografică în care vă aflați acum.

2 Găsire canal

Pentru a găsi un canal, selectați **Găsire canal** și apăsați **OK**. Selectați **Căutare** și apăsați **OK**. Puteți introduce de asemenea și dvs. o frecvență. Dacă recepția este de slabă calitate, apăsați **Căutare** din nou. Dacă doriți să memorați canalul, selectați **Gata** și apăsați **OK**.

3 Reglaj fin

Pentru a regla fin un canal, selectați **Reglaj fin** și apăsați **OK**. Puteți regla fin canalul cu  sau cu . Dacă doriți să memorați canalul găsit, selectați **Gata** și apăsați **OK**.

4 Stocare

Puteți să memorați canalul pe numărul de canal curent sau ca număr de canal nou. Selectați **Memorare canal curent** sau **Memorare ca și canal nou**.

Puteți reface acești pași până când găsiți toate canalele TV analogice disponibile.

Setări ceas

În unele țări, televiziunile digitale nu trimit informații UTC - Timp universal coordonat. Este posibil ca trecerea la ora de vară să fie ignorată și televizorul să arate o oră incorectă.

Pentru a corecta ceasul televizorului, apăsați  > **Configurare** > **Setări TV** > **Preferințe** > **Ceas** și selectați **În funcție de țară**. Selectați **Trecere la ora de vară** și selectați setarea corespunzătoare. Pentru a seta manual ora și data, selectați **Manual**. Apoi selectați **Oră** sau **Data**.

4.3 Dispozitive

EasyLink HDMI-CEC

Cu telecomanda televizorului puteți comanda dispozitivele care au EasyLink (HDMI-CEC) și sunt conectate cu un cablu HDMI. Dispozitivele cu EasyLink își afișează automat activitatea în meniul Acasă. Televizorul este livrat cu EasyLink conectat.

Cu un dispozitiv EasyLink conectat, EasyLink oferă următoarele:

- **Redare la o singură atingere**

Introduceți un disc și apăsați Redare pe dispozitiv. Televizorul pornește din modul standby și începe redarea discului.

- **Sistem în standby**

Apăsați  de pe telecomandă pentru a comuta toate dispozitivele EasyLink în modul standby.

Asigurați-vă că toate setările HDMI-CEC sunt configurate corect pe dispozitiv. EasyLink și Telecomanda EasyLink s-ar putea să nu funcționeze cu dispozitive de la alte mărci.

HDMI-CEC pe alte mărci

Funcționalitatea HDMI-CEC are diferite nume pe diferite mărci. Unele exemple de nume sunt: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink și Viera Link. Nu toate mărcile sunt complet compatibile cu EasyLink.

Telecomandă EasyLink

Cu telecomanda EasyLink, telecomanda televizorului poate opera dispozitivul de pe care vizionați programul TV. Dispozitivul trebuie să aibă EasyLink (HDMI-CEC) și acesta să fie pornit. De asemenea, dispozitivul trebuie să fie conectat cu un cablu HDMI.

Cu un dispozitiv EasyLink conectat, selectați dispozitivul (activitatea), iar telecomanda televizorului va comanda acum unele dintre sau toate funcțiile dispozitivului.

Pentru a comuta înapoi la televizor, selectați **Vizionarea la televizor** din meniul Acasă  și apăsați **OK**.

Opriți Telecomanda EasyLink

Pentru a opri Telecomanda EasyLink, apăsați Acasă  > **Configurare** > **Setări TV** și selectați **EasyLink** > **Telecomanda EasyLink** și selectați **Oprit**.

Citiți mai multe despre EasyLink în **Ajutor** > **Configurare** > **Dispozitive** > **EasyLink HDMI-CEC**.

Adăugare dispozitiv nou

Dispozitivele conectate cu EasyLink (HDMI-CEC) își afișează automat activitatea în meniul Acasă. Un singur dispozitiv poate adăuga mai multe activități. Dispozitivul trebuie să fie conectat cu un cablu HDMI. Dacă dispozitivul conectat nu apare în meniul Acasă, este posibil ca EasyLink de pe dispozitiv să fie deconectat.

Dacă dispozitivul dvs. conectat nu are EasyLink (HDMI-CEC) sau nu este conectat cu un cablu HDMI, trebuie să adăugați manual dispozitivul cu opțiunea **Adăugați dispozitivele dvs.** din meniul Acasă.

Adăugați dispozitivele dvs.

În meniul Acasă, selectați **Adăugați dispozitivele dvs.** și apăsați pe **OK**. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran. Televizorul vă cere să selectați dispozitivul și conexiunea la care este cuplat acesta. Dispozitivul sau activitățile sale sunt adăugate acum la meniul Acasă.

Redenumiți un dispozitiv

Pentru a redenumi un dispozitiv sau o activitate adăugate, apăsați  (Opțiuni) și selectați **Redenumire**. Utilizați tastatura de pe telecomandă în mod similar cu cel pentru mesageria prin SMS pentru a introduce noul nume.

Ștergeți un dispozitiv

Pentru a șterge un dispozitiv sau o activitate din meniul Acasă, selectați elementul și apăsați  (Opțiuni) și apoi selectați **Eliminați acest dispozitiv**.

Dacă dispozitivul sau activitatea apar în continuare în meniul Acasă după ce le-ați șters, opriți setarea EasyLink de pe dispozitiv pentru a împiedica acest pop-up automat să apară din nou.

Sunet

Cu un sistem audio conectat, EasyLink oferă de asemenea următoarele:

- **Control sistem audio**

În cazul conectării unui sistem audio, puteți asculta sunetul de la televizor prin sistemul audio. Boxele televizorului au sunetul oprit automat.

- **Mod Surround**

Cu un dispozitiv Philips recent selectat în meniul Acasă, puteți modifica setarea de sunet surround a dispozitivului pe televizor. Pentru a modifica această setare, apăsați  (Reglare), selectați **Mod Surround** și apăsați **OK**. Pe **Modul următor**, apăsați **OK** pentru a comuta între modurile disponibile de pe dispozitiv.

- **Sunet inteligent**

Cu un dispozitiv Philips recent selectat în meniul Acasă, puteți modifica setarea Sunet inteligent a dispozitivului pe televizor. Pentru a modifica această setare, apăsați  (Reglare), selectați **Sunet inteligent** și apăsați **OK**. Selectați un mod sunet din listă.

- **Ecran oprit**

Dacă un dispozitiv Philips recent care este selectat în meniul Acasă trimite numai semnal audio către televizor, este posibil ca dispozitivul să sugereze oprirea ecranului televizorului. Pentru a opri ecranul atunci când apare acest mesaj, selectați **Ecran oprit** și apăsați **OK**. Pentru a porni înapoi ecranul, apăsați .

- **Boxe TV**

Boxele televizorului se dezactivează automat atunci când este selectat un dispozitiv audio EasyLink în meniul Acasă. Puteți seta de asemenea boxele televizorului TV să redea întotdeauna sau să nu redea niciodată semnalul audio sau seta televizorul să pornească întotdeauna dispozitivul audio și să redea sunetul de pe dispozitiv.

Pentru a seta boxele televizorului, apăsați  > **Configurare** > **Setări TV** > **EasyLink** > **Boxe TV**. Selectați **Autopornire EasyLink** numai dacă doriți întotdeauna redarea sunetului de pe dispozitivul audio.

Sincronizare semnal audio cu semnal video

Cu un sistem Home Theatre (HTS) conectat la televizor, imaginea de pe televizor și sunetul de la HTS trebuie sincronizate. O decalare este vizibilă în scenele cu persoane care vorbesc. Dacă acestea termină propozițiile înainte ca buzele să se oprească.

HDMI-ARC

Cele mai recente sisteme Home Theatre cu playere de discuri încorporează reglează automat sincronizarea semnalului audio cu semnalul video atunci când sunt conectate la conexiuni HDMI-ARC (HDMI - Audio Return Channel).

Întârziere sincronizare audio

Este posibil ca alte sisteme Home Theatre să aibă nevoie de o întârziere sincronizare audio pentru a se sincroniza. Pe HTS, măriți valoarea de întârziere până când există potrivire între imagine și sunet. Poate fi necesară o valoare de întârziere de 180 ms. Citiți manualul de utilizare al HTS.

Cu o valoare de întârziere configurată pe HTS, trebuie să opriți **Întârzierea ieșire audio** de pe televizor dacă HTS are această întârziere configurată pentru toate conexiunile sale de ieșire. Pentru a opri Întârziere ieșire audio, apăsați  și selectați **Configurare** > **Setări TV** > **Preferințe** > **Întârziere ieșire audio**. Selectați **Oprit** și apăsați **OK**.

Dacă nu puteți configura o întârziere pe HTS sau dacă setarea sa maximă este insuficientă, puteți opri procesarea de către televizor a imaginii HD Natural Motion. Pentru a opri HD Natural Motion, apăsați  și selectați **Setări TV** > **Imagine** > **HD Natural Motion**. Selectați **Oprit** și apăsați **OK**.

Comutare automată subtitrare

Dacă redați un DVD sau un disc Blu-ray de pe un player Philips recent, televizorul poate deplasa subtitrările în sus. Atunci subtitrările vor fi vizibile indiferent de formatul Imagine pe care-l selectați. Televizorul are implicit Comutare automată subtitrare pornită.

Pentru a opri Comutare automată subtitrare, apăsați  > **Configurare** > **Setări TV** > **EasyLink** > **Comutare automată subtitrare**. Selectați **Oprit**.

Legătură Pixel Plus

Este posibil ca alte dispozitive, playere DVD sau Blu-ray Disc, să aibă propria lor procesare a calității imaginii. Pentru a evita calitatea slabă a imaginii generate de interferența cu procesarea televizorului, procesarea imaginii de către aceste dispozitive trebuie dezactivată. Televizorul are implicit Legătura Pixel Plus pornită și dezactivează procesarea calității imaginii de către un dispozitiv conectat.

Pentru a opri Legătura Pixel Plus, apăsați  > **Configurare** > **Setări TV** > **EasyLink** > **Legătură Pixel Plus**. Selectați **Oprit**.

4.4 Software

Versiune curentă

Pentru a vizualiza versiunea software curent televizor, apăsați  > **Configurare** > **Setări software** și apăsați **OK**. Selectați **Informații software curent** și citiți **Versiune: . . .**

Actualizarea cu USB

Poate fi necesară actualizarea software-ului televizorului. Aveți nevoie de un PC cu o conexiune de Internet de mare viteză și un dispozitiv de memorie USB pentru a încărca software-ul pe televizor. Utilizați un dispozitiv de memorie USB cu spațiu liber de 256 Mb. Asigurați-vă că protecția la scriere este dezactivată.

- 1 Pornire
- 2 Identificare
- 3 Descărcare
- 4 Actualizare televizor

1 Pornirea actualizării pe televizor

Pentru a porni actualizarea software-ului, apăsați  > **Configurare** > **Actualizare acum**.

2 Identificarea televizorului

Inserați memoria USB pe partea laterală a televizorului, selectați **Pornire** și apăsați **OK**. Pe memoria USB este scris un fișier de identificare.

3 Descărcare software televizor

Inserați memoria USB în PC. Pe memoria USB, localizați fișierul **update.htm** și faceți dublu clic pe el. Faceți clic pe **Trimitere ID**. Dacă este disponibil noul software, descărcați fișierul .zip. După descărcare, decompriți fișierul și copiați fișierul **autorun.upg** pe memoria USB. Nu plasați acest fișier într-un folder.

4 Actualizare software televizor

Inserați din nou memoria USB în televizor. Actualizarea pornește automat. Televizorul se oprește automat timp de 10 secunde și apoi pornește din nou. Vă rugăm așteptați.

Nu . . .

- utilizați telecomanda
- scoateți memoria USB din televizor

Dacă o are loc o pană de curent în timpul actualizării, nu scoateți memoria USB din televizor. Când alimentarea electrică revine, actualizarea va continua.

La sfârșitul actualizării, pe ecran apare mesajul **Operație reușită**.

Scoateți memoria USB și apăsați  pe telecomandă.

Nu . . .

- apăsați  de două ori
- utilizați comutatorul  de pe televizor

Televizorul se închide automat (timp de 10 secunde) și apoi se deschide din nou. Așteptați.

Software-ul televizorului a fost actualizat. Puteți utiliza televizorul din nou.

Pentru a împiedica o actualizare accidentală a software-ului televizorului, ștergeți fișierul autorun.upg din memoria USB.


5 Conexiuni

5.1 Primele conexiuni

Cablu de alimentare

Introduceți cablul de alimentare în priza electrică a televizorului.

Când deconectați cablul de alimentare, trageți întotdeauna de ștecher, niciodată de cablu.

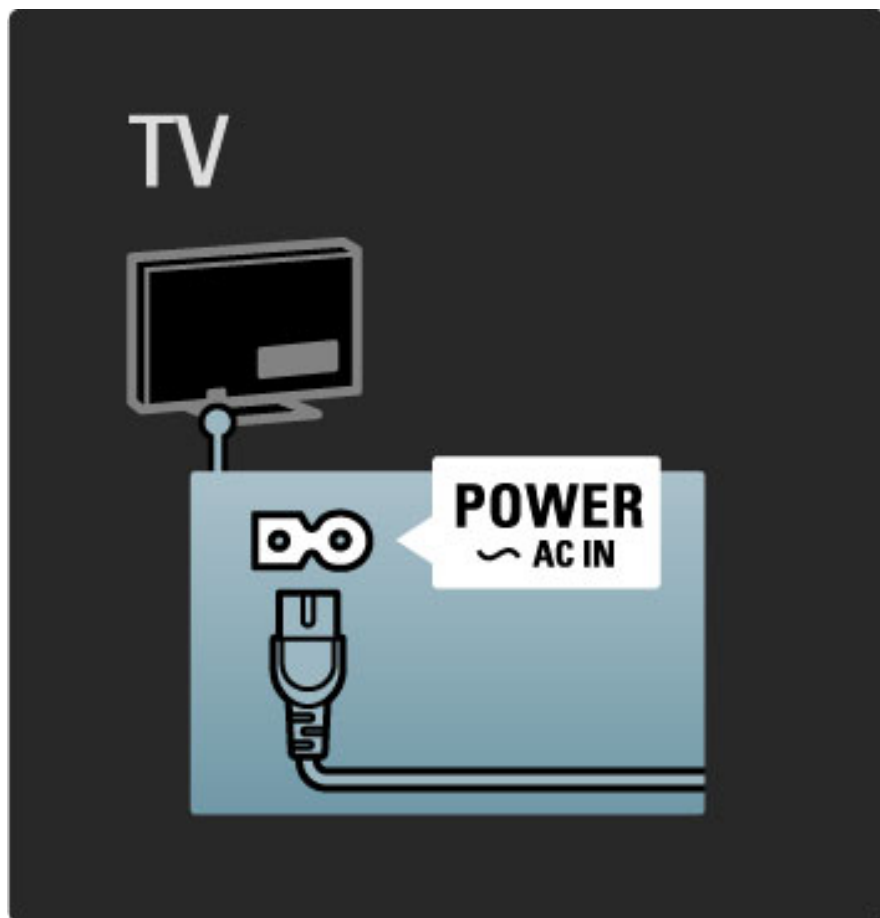


Deși acest televizor are un consum foarte redus de energie în standby, opriți televizorul cu comutatorul de pornire pentru a economisi energie dacă nu utilizați televizorul o perioadă mai mare de timp.

Citiți mai multe despre comutatorul de pornire în **Ajutor > Pentru a începe > Tastele de pe televizor > Comutator de pornire**.

Asigurați-vă de introducerea sigură a cablului de alimentare în televizor. Asigurați-vă că ștecherul de alimentare din priza de perete este accesibil în permanență.

Cablu antenă

Localizați conectorul antenei din spatele televizorului. Introduceți ferm cablul antenei în priza **Antenă** .

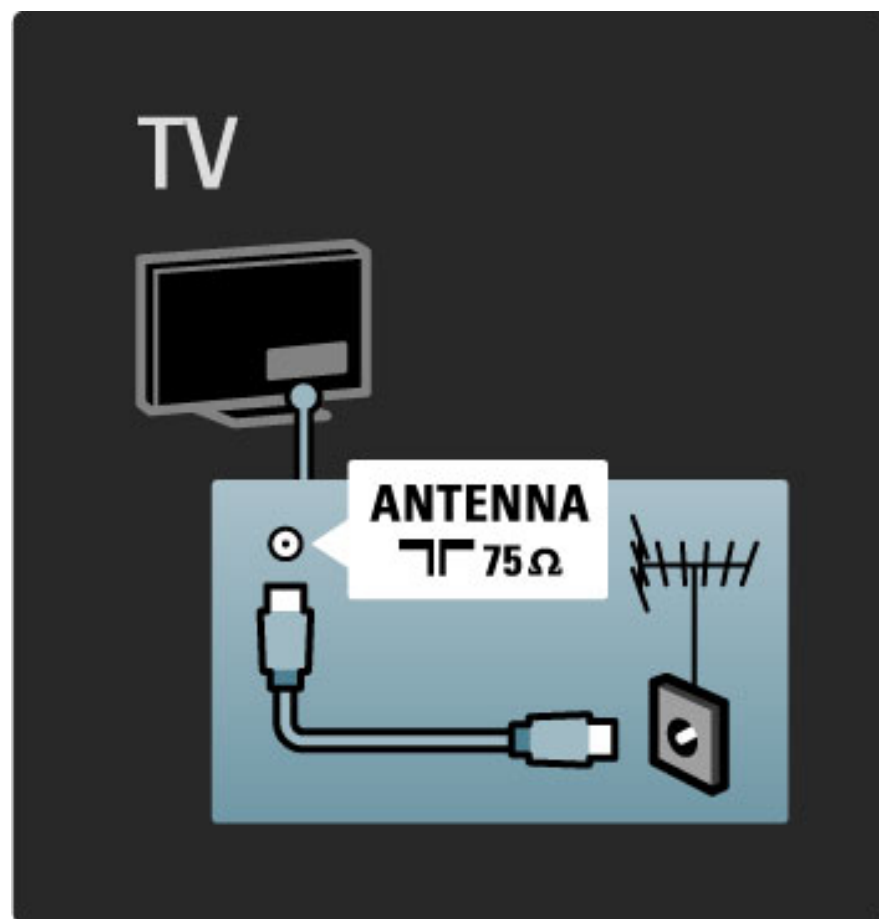

5.2 Despre cabluri


Calitatea cablului

Înainte să conectați dispozitivele la televizor, verificați ce conexiuni sunt disponibile pe dispozitiv. Conectați dispozitivul la televizor cu conexiunea de cea mai bună calitate disponibilă. Cablurile de bună calitate asigură un transfer bun al imaginii și sunetului. Citiți celelalte capitole ale **Despre cabluri**.

Diagramele de conexiuni afișate în **Ajutor > Conexiuni > Conectarea dispozitivelor** sunt recomandări. Sunt posibile și alte soluții.

HDMI

O conexiune HDMI are cea mai bună calitate a imaginii și a sunetului. Un cablu HDMI combină semnale audio și video. Utilizați un cablu HDMI pentru semnale TV de înaltă definiție (HD). Un cablu HDMI transferă semnalele de imagine și de sunet într-o singură direcție. Nu utilizați un cablu HDMI cu lungimea mai mare de 5 m.

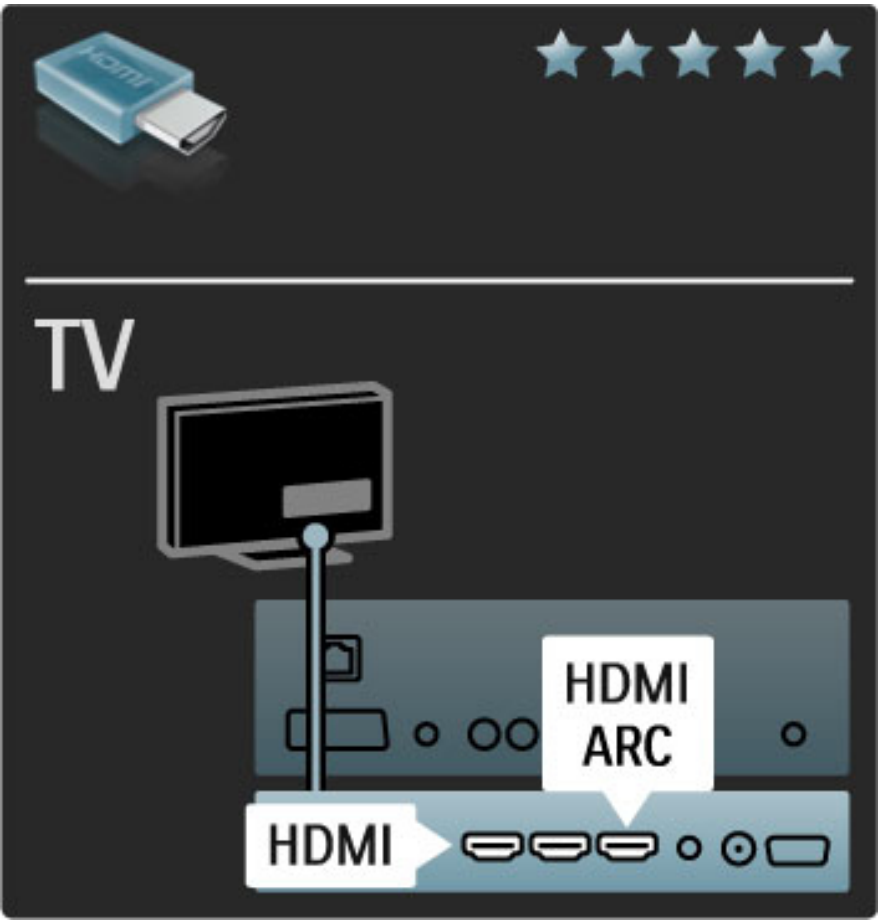

EasyLink HDMI-CEC

Dacă dispozitivele dvs. sunt conectate cu HDMI și au EasyLink, le puteți comanda cu telecomanda televizorului. Citiți mai multe despre EasyLink în **Ajutor > Configurare > Dispozitive > EasyLink HDMI-CEC**.

HDMI-ARC

Dacă aveți un sistem Home Theatre cu o conexiune HDMI-ARC (Audio Return Channel), puteți conecta acest dispozitiv cu televizorul numai cu un cablu HDMI. Utilizați conexiunea HDMI1 ARC.

Puteți omite cablul audio adăugat în mod normal (cablul care conectează ieșirea audio digitală a televizorului cu intrarea audio digitală a dispozitivului). Conexiunea return audio din acest conector HDMI-ARC este încorporată. NU aveți nevoie de un cablu HDMI special.

Puteți lăsa canalul ARC pornit dacă utilizați cablul audio digital suplimentar. Puteți totuși să opriți HDMI-ARC. Pentru a opri ARC în conexiunea HDMI 1, apăsați **🏠 > Configurare > Setări TV > EasyLink > HDMI 1 ARC**, selectați **Oprit** și apăsați **OK**.

DVI la HDMI

Utilizați un Adaptor DVI la HDMI dacă dispozitivul dvs. are numai o conectare DVI. Utilizați una dintre conexiunile HDMI și adăugați un cablu Audio S/D la **Intrarea audio VGA/HDMI** pentru sunet, la partea din spate a televizorului.


Protecție la copiere

O intrare DVI și un cablu HDMI acceptă HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection – Protecție Conținuturi Digitale pentru Lățime de bandă mare). HDCP este un semnal cu protecție la copiere care împiedică copierea conținutului de pe un disc DVD sau de pe un disc Blu-ray. Mai poartă și denumirea de DRM (Digital Rights Management - Managementul drepturilor digitale).

Y Pb Pr



Utilizați conexiunea Component Video YPbPr împreună cu o conexiune Audio Stânga și Dreapta pentru sunet.

Potrivii culorile conectorului YPbPr cu fișele de cablu atunci când conectați. YPbPr poate primi semnale TV de înaltă definiție (HD).

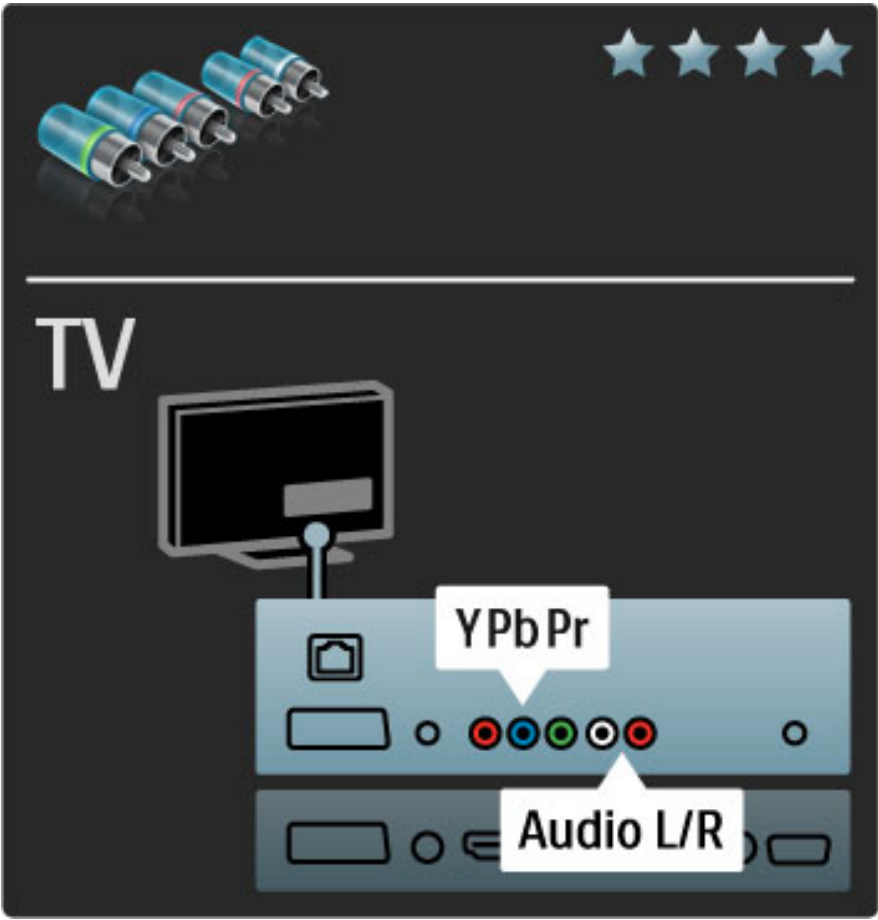


Scart

Un cablu Scart combină semnalele video și audio. Conectorii Scart pot primi semnale video RGB dar nu pot primi semnale TV de înaltă definiție (HD).

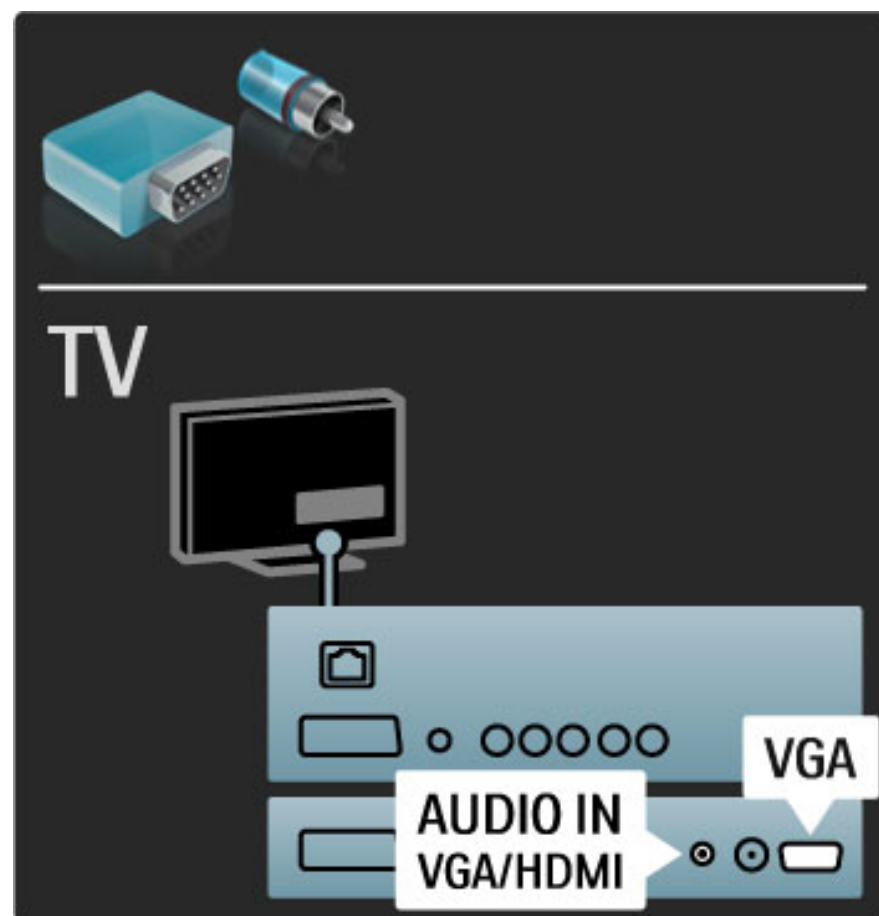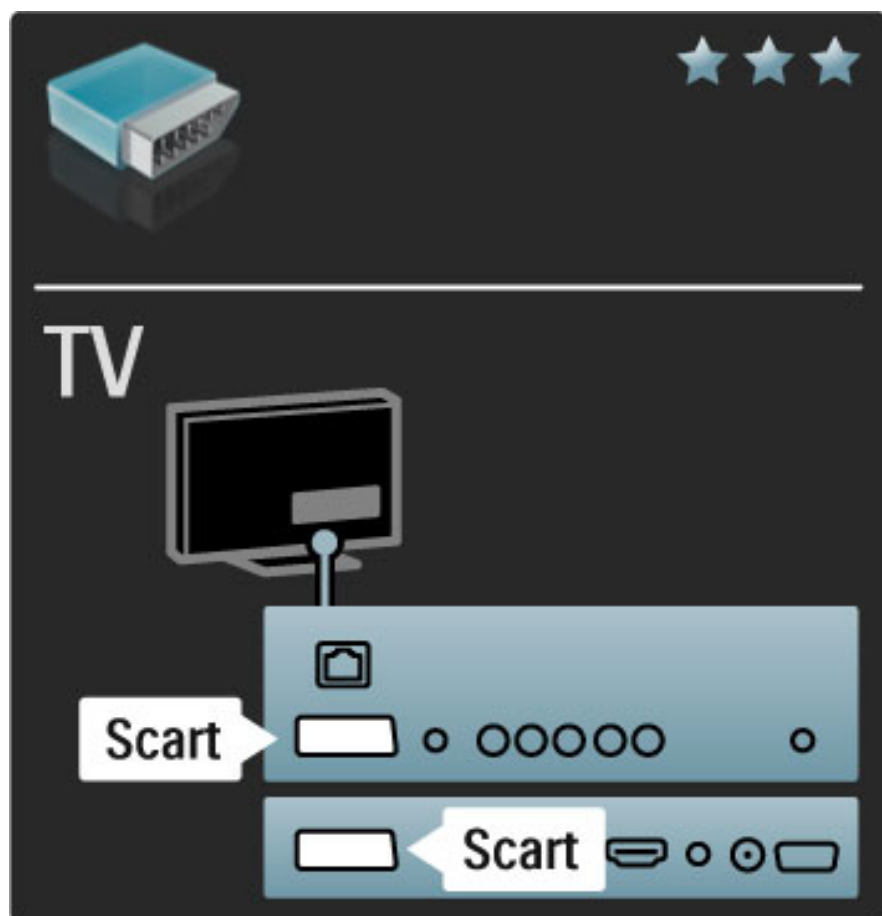

Video

Dacă aveți un dispozitiv care are numai o Conexiune Video (CVBS), este necesar să utilizați un **adaptor Video la Scart** (nu este furnizat). Puteți adăuga conexiunile Audio S/D. Conectați adaptorul la o conexiune Scart a televizorului.

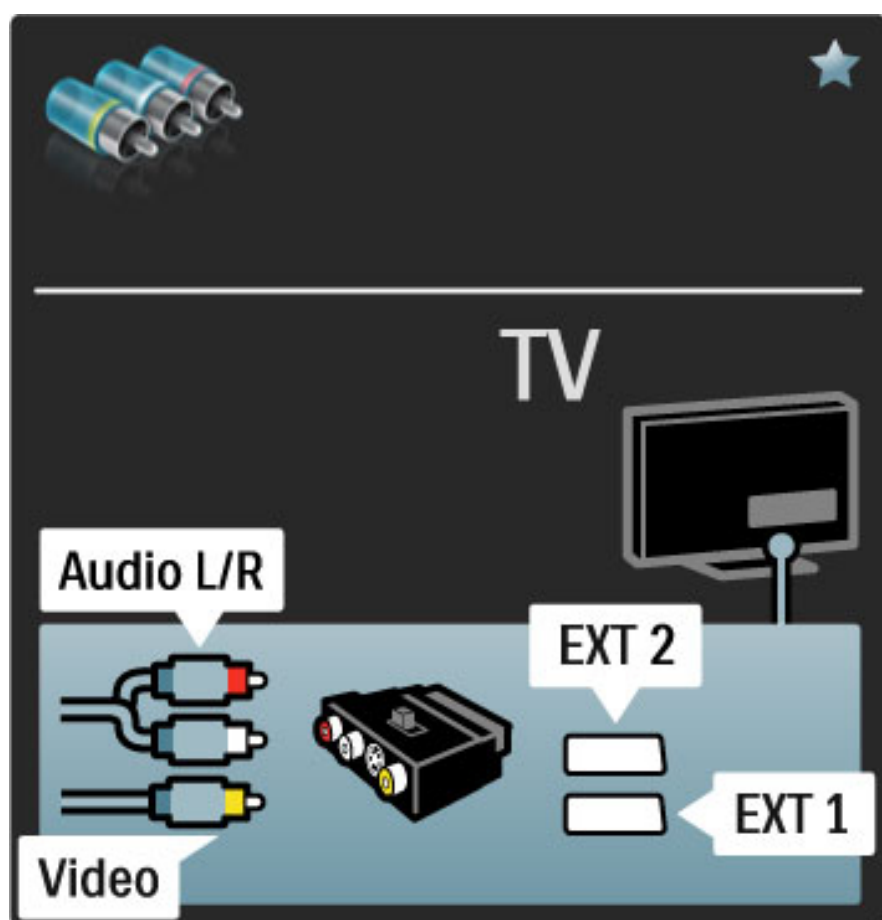

VGA


Utilizați un cablu VGA (conector DE15) pentru a conecta un calculator la televizor. Cu această conexiune, puteți utiliza televizorul ca monitor de calculator. Puteți adăuga un cablu Audio S/D pentru sunet.

pentru a conecta un calculator cu conexiunea VGA, citiți **Ajutor** > **Conexiuni** > **Conectare mai multe dispozitive** > **TV ca monitor PC**.


5.3 Conectarea dispozitivelor

SoundBar


Utilizați un cablu HDMI pentru a conecta dispozitivul la televizor.

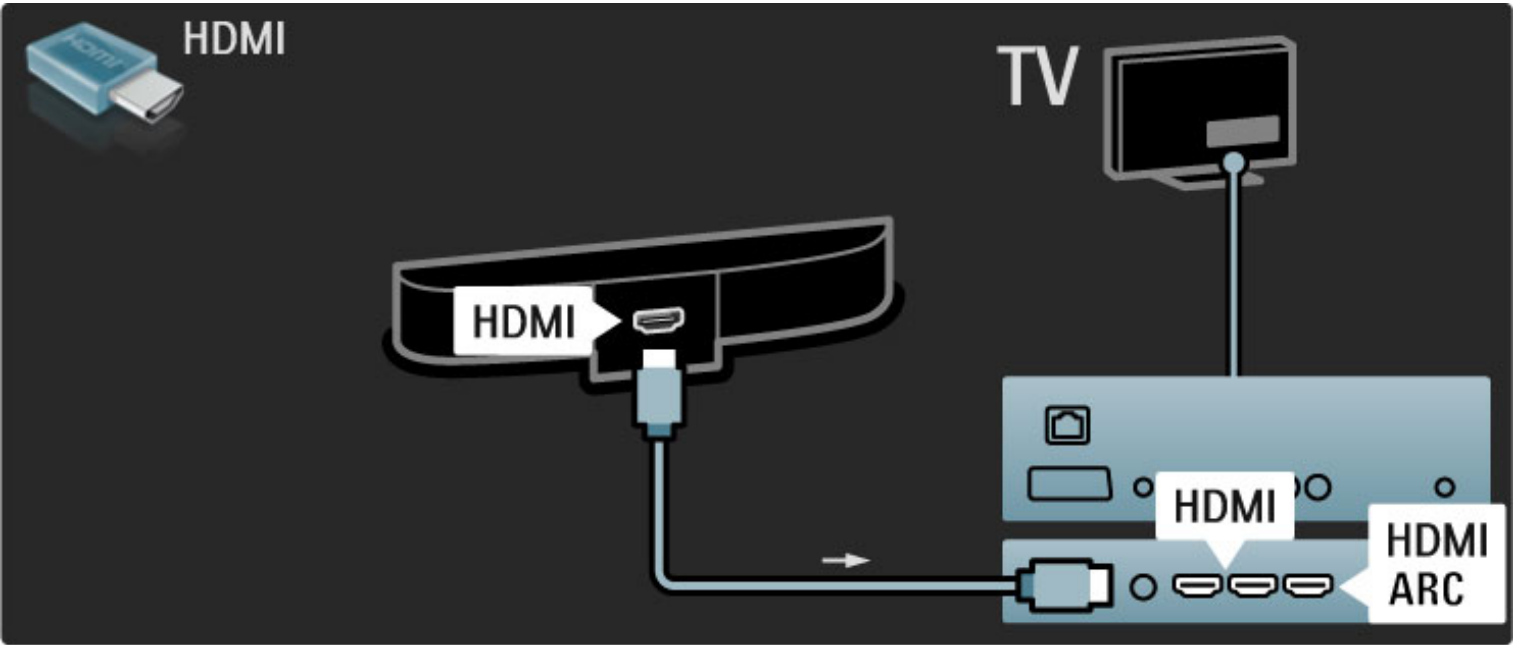

Dacă utilizați conexiuni HDMI-ARC atât pe televizor, cât și pe dispozitiv, nu este necesar niciun alt cablu. Dacă nu, citiți în continuare.

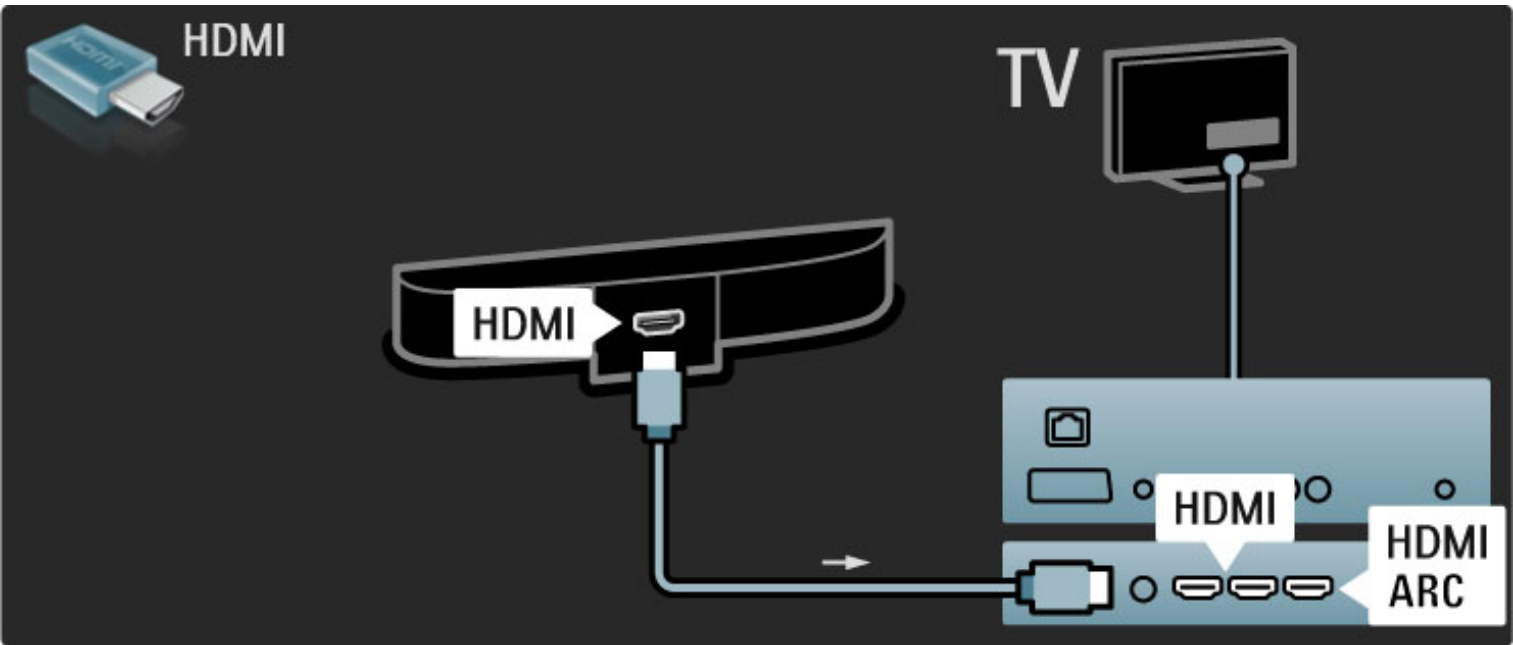


Dacă utilizați conexiunea HDMI-ARC, adăugați un cablu audio digital (RCA coaxial).

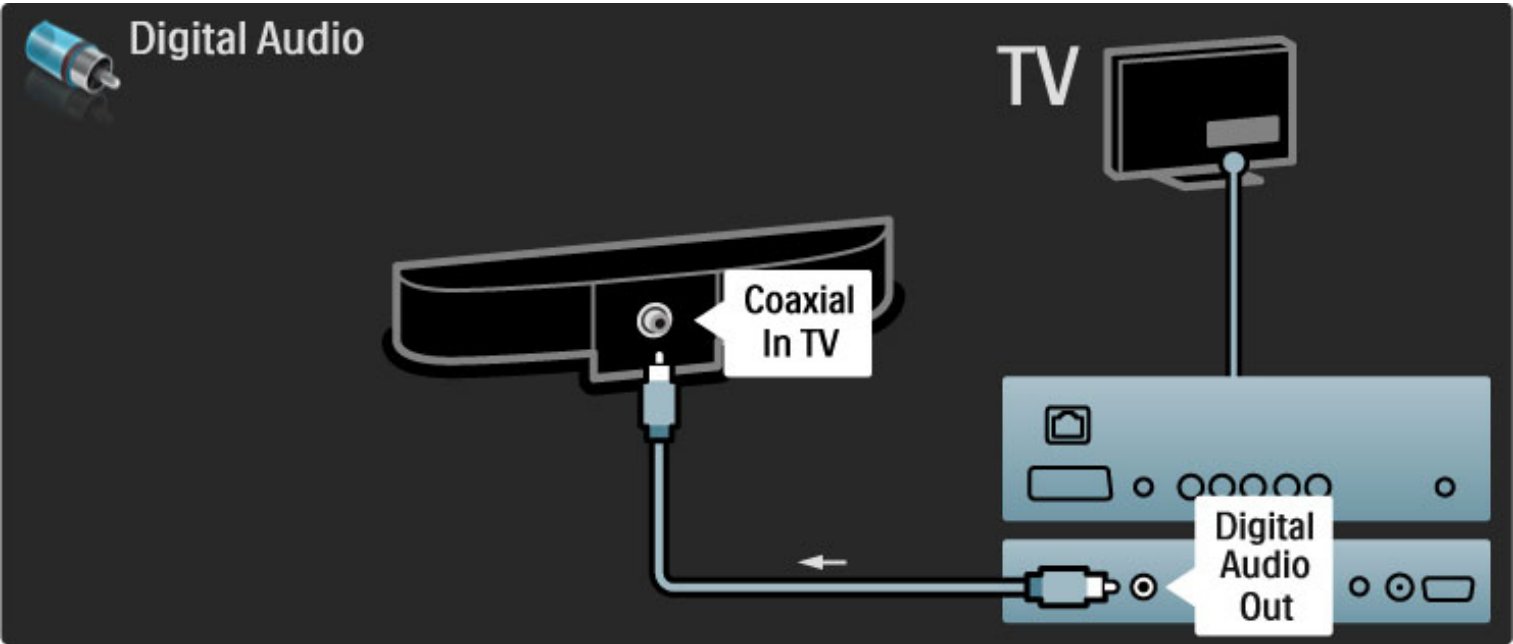


Player Blu-ray Disc / DVD

Utilizați un cablu HDMI pentru a conecta dispozitivul la televizor.

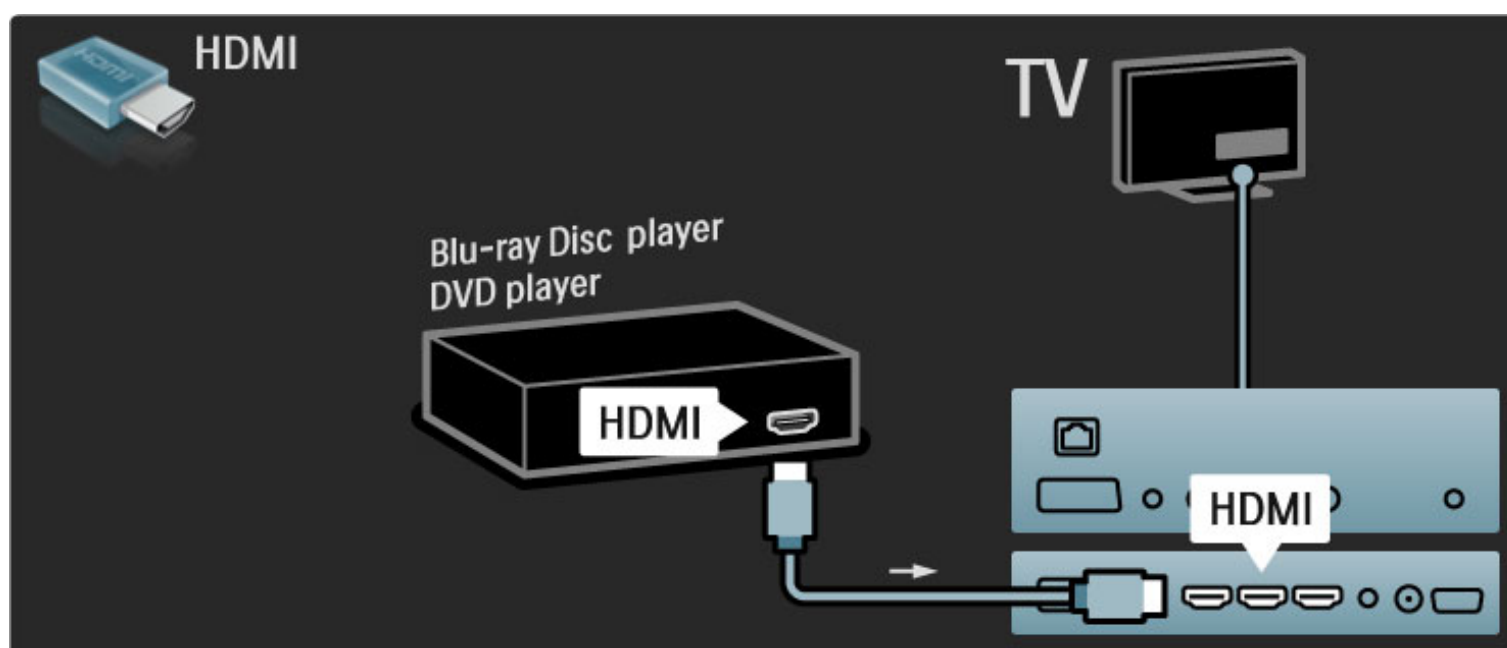


Sistem Home Theatre cu player de discuri


Utilizați un cablu HDMI pentru a conecta dispozitivul la televizor.

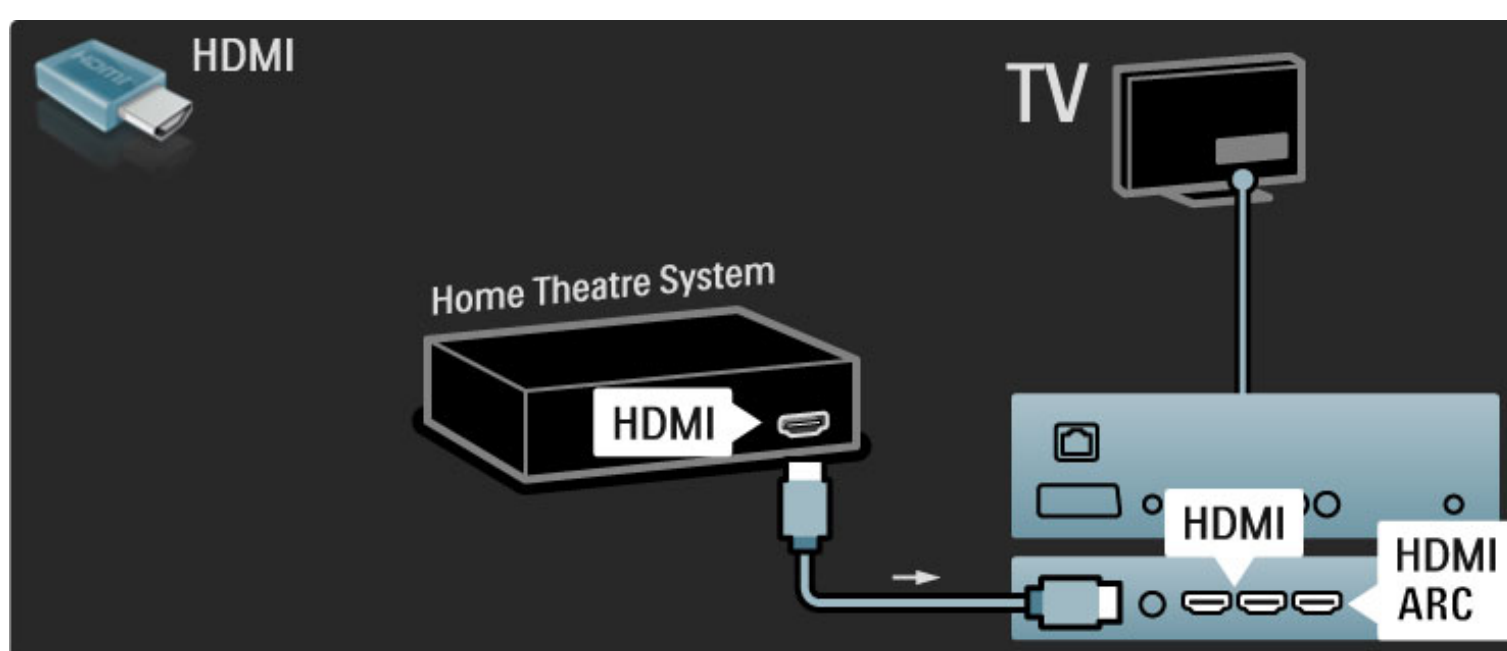

Dacă utilizați conexiuni HDMI-ARC atât pe televizor, cât și pe dispozitiv, nu este necesar niciun alt cablu. Dacă nu, citiți în continuare.

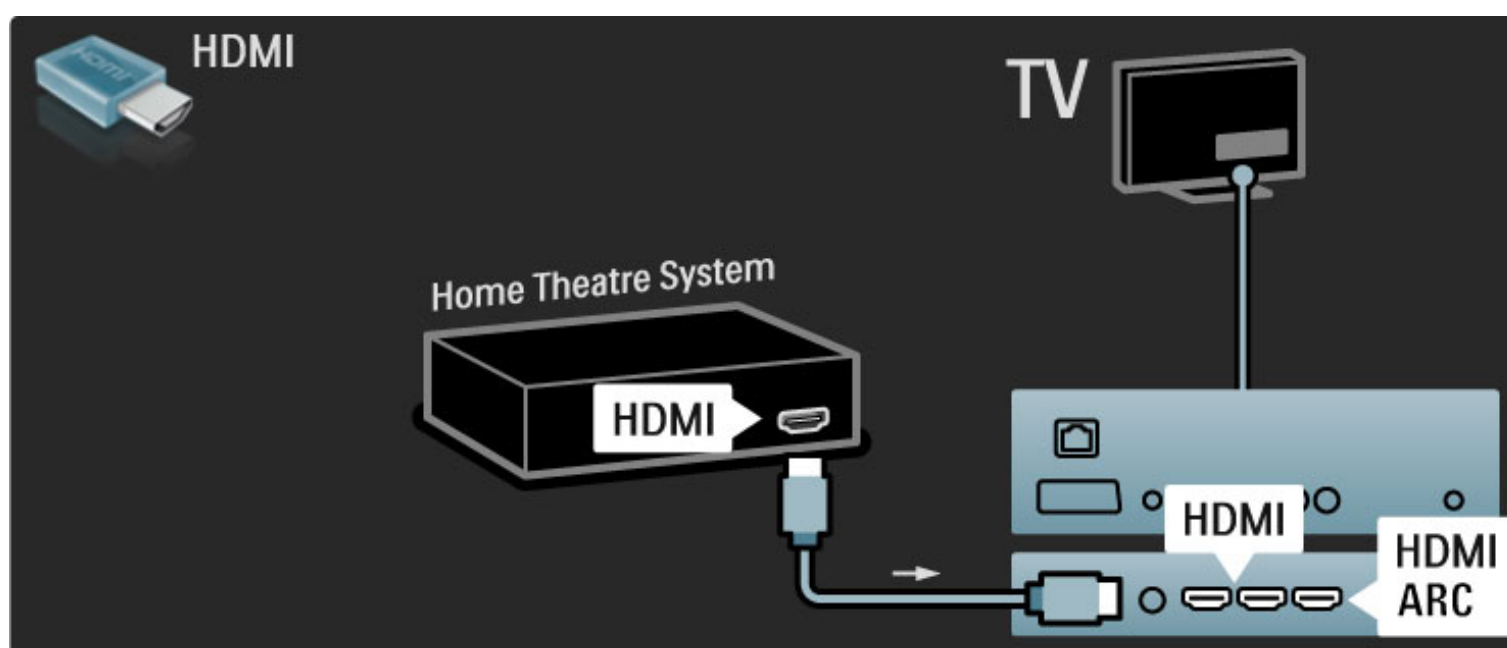

Dacă utilizați conexiunea HDMI-ARC, adăugați un cablu audio digital (RCA coaxial).

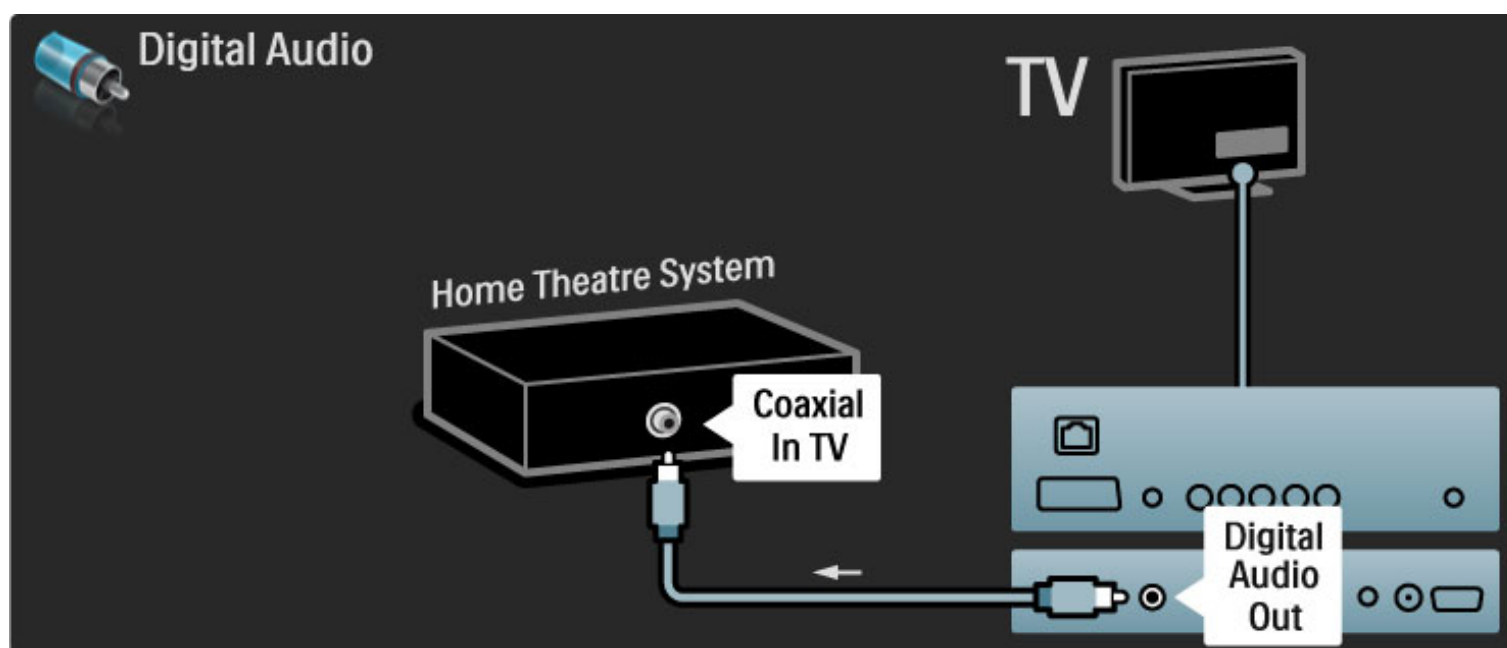

Sincronizare semnal audio cu semnal video (sync)

Dacă sunetul nu se potrivește cu imaginea de pe ecran, puteți seta o întârziere pe majoritatea Sistemelor Home Theatre DVD pentru a potrivi sunetul și imaginea.


Citiți mai multe despre Sincronizare audio și video în **Ajutor** >

Configurare > **Dispozitive** > **Sincronizare semnal audio cu semnal video**.


Nu conectați semnalul audio de la un DVD player sau alt dispozitiv direct la sistemul Home Theatre. Dirijați întotdeauna sunetul prima dată prin televizor.

Recorder

Utilizați 2 cabluri de antenă pentru a conecta antena la dispozitiv și la televizor.

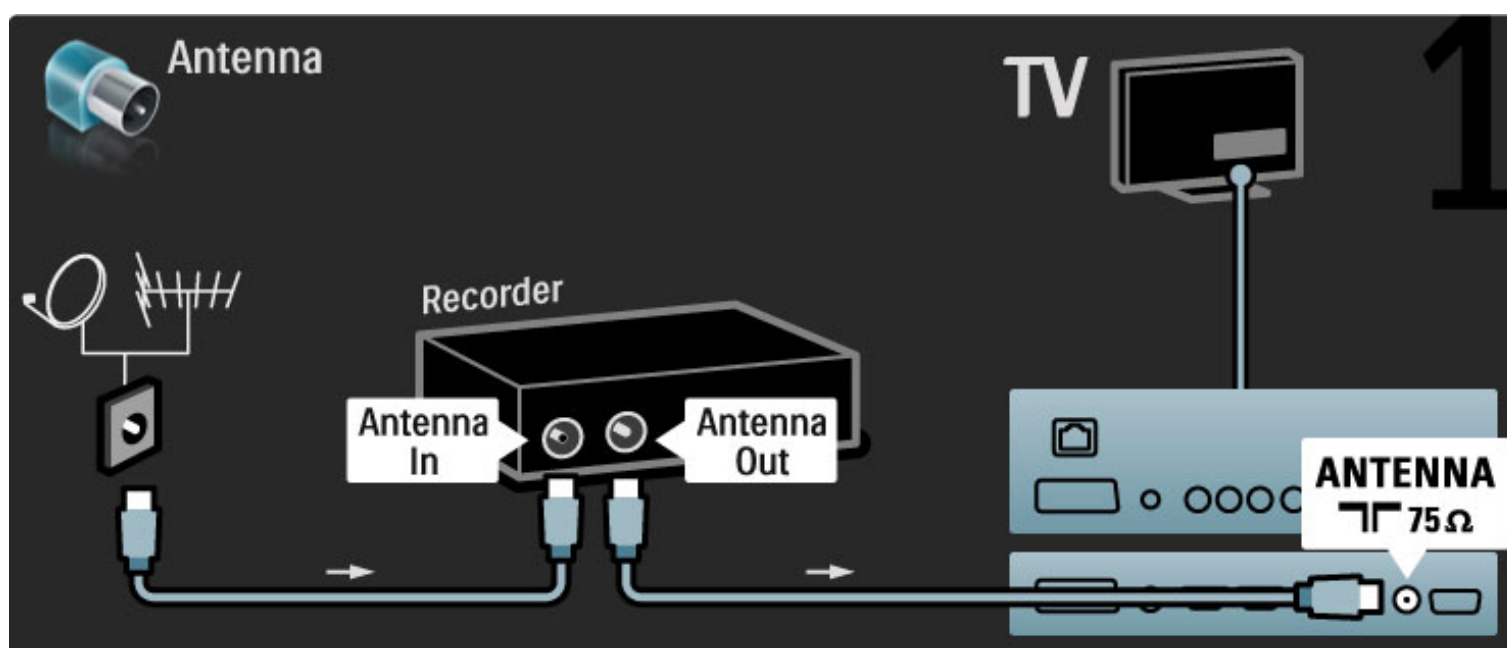


Adăugați un cablu HDMI pentru a conecta dispozitivul la televizor.

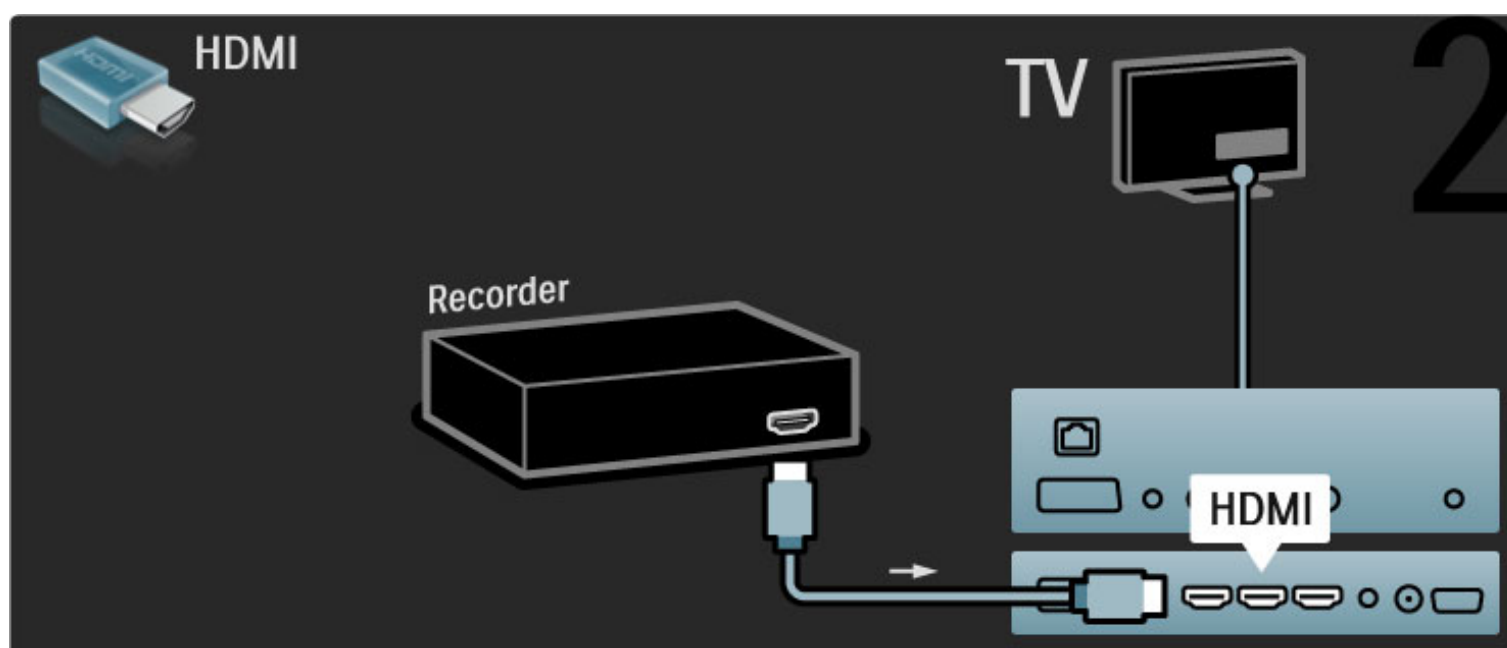


Receiver digital / Sat.

Utilizați 2 cabluri de antenă pentru a conecta antena la dispozitiv și la televizor.

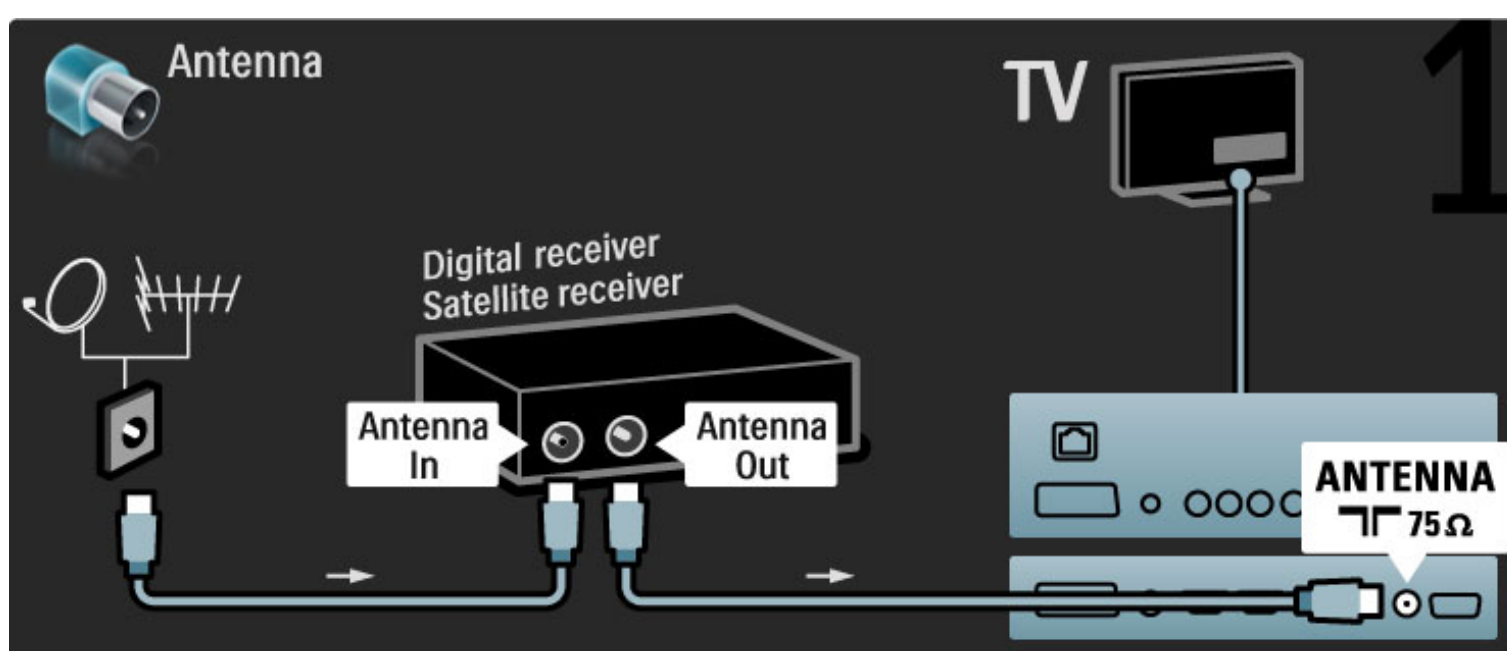


Adăugați un cablu HDMI pentru a conecta dispozitivul la televizor.

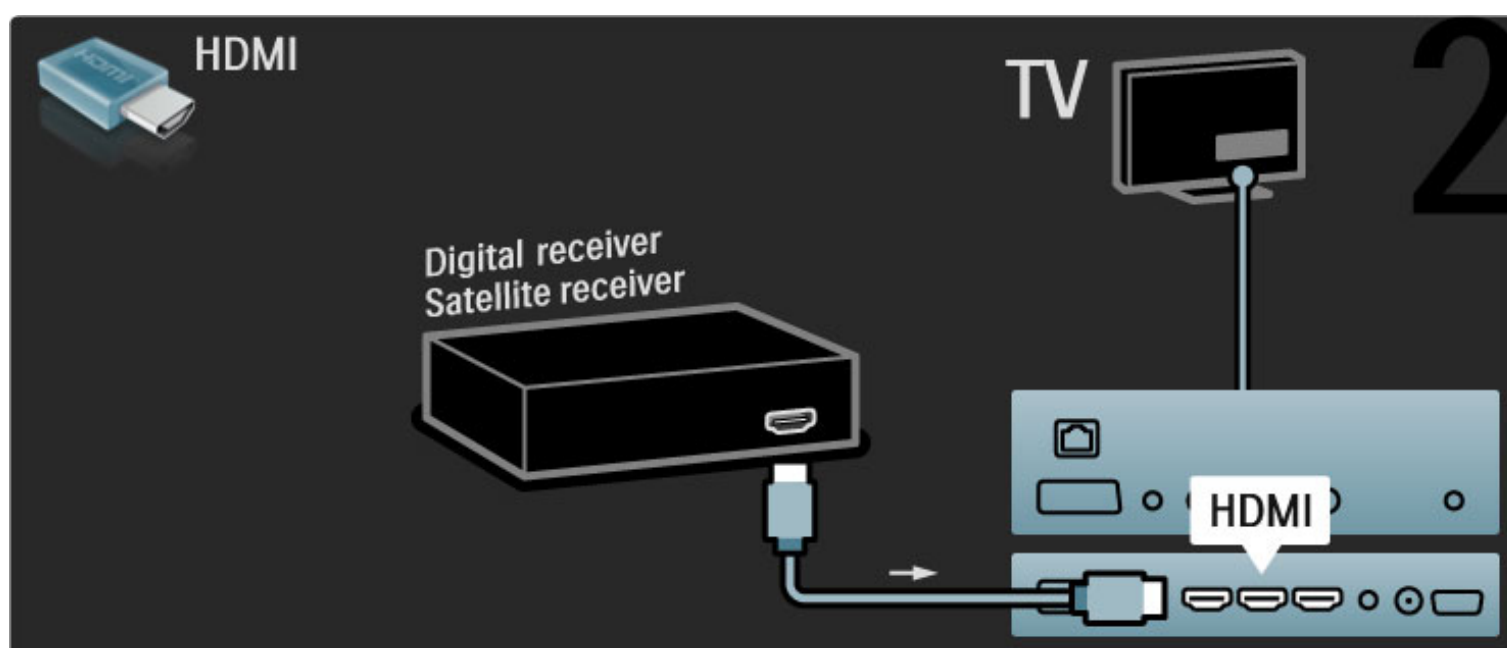


Receiver digital + Disc Recorder


Mai întâi, utilizați 3 cabluri de antenă pentru a conecta dispozitivele la televizor.

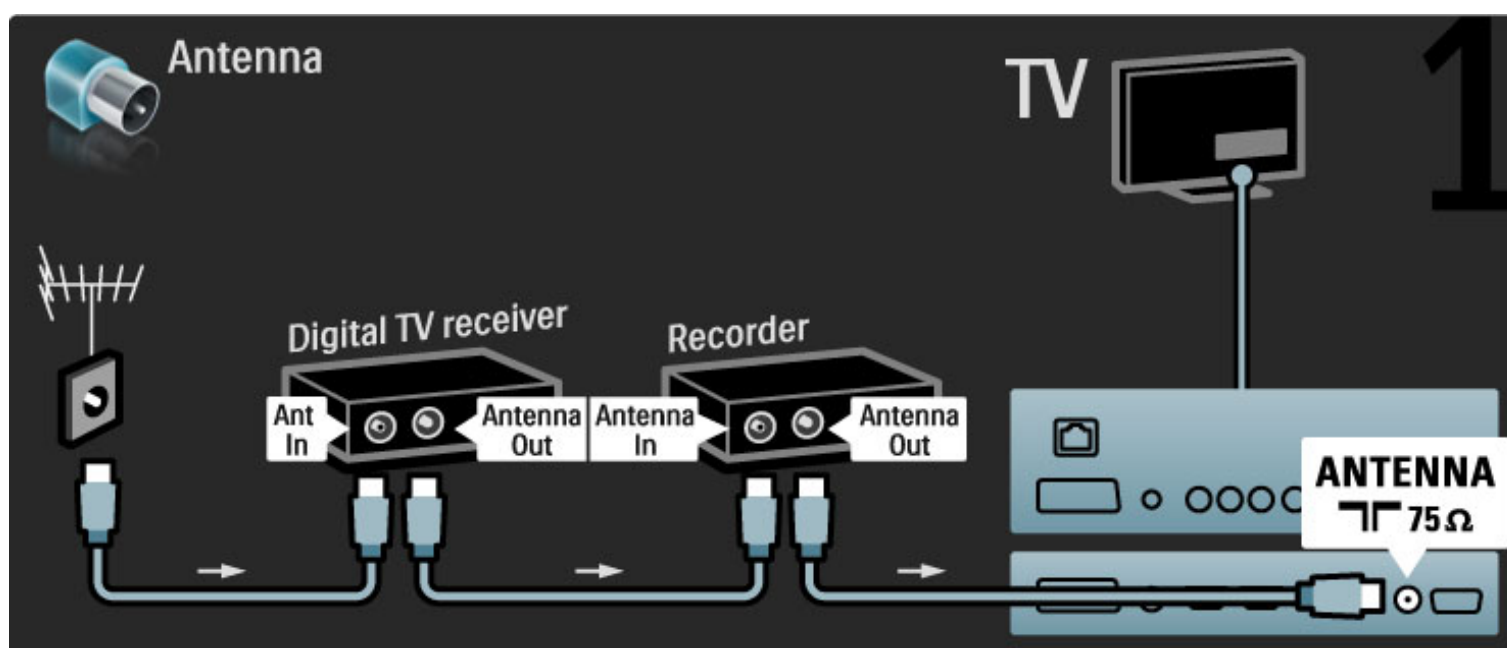

Apoi utilizați un cablu HDMI pentru a conecta receiverul digital la televizor.

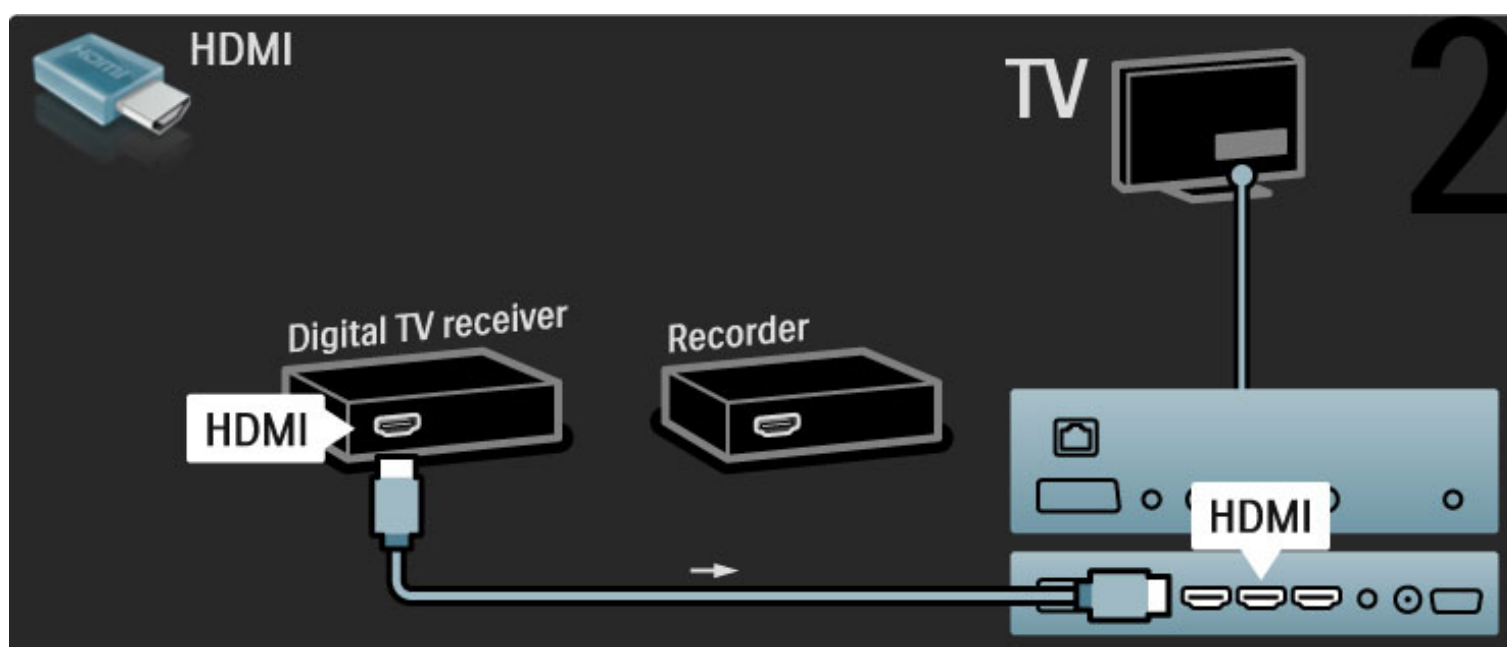


În final, utilizați un cablu HDMI pentru a conecta Disc Recorderul la televizor.

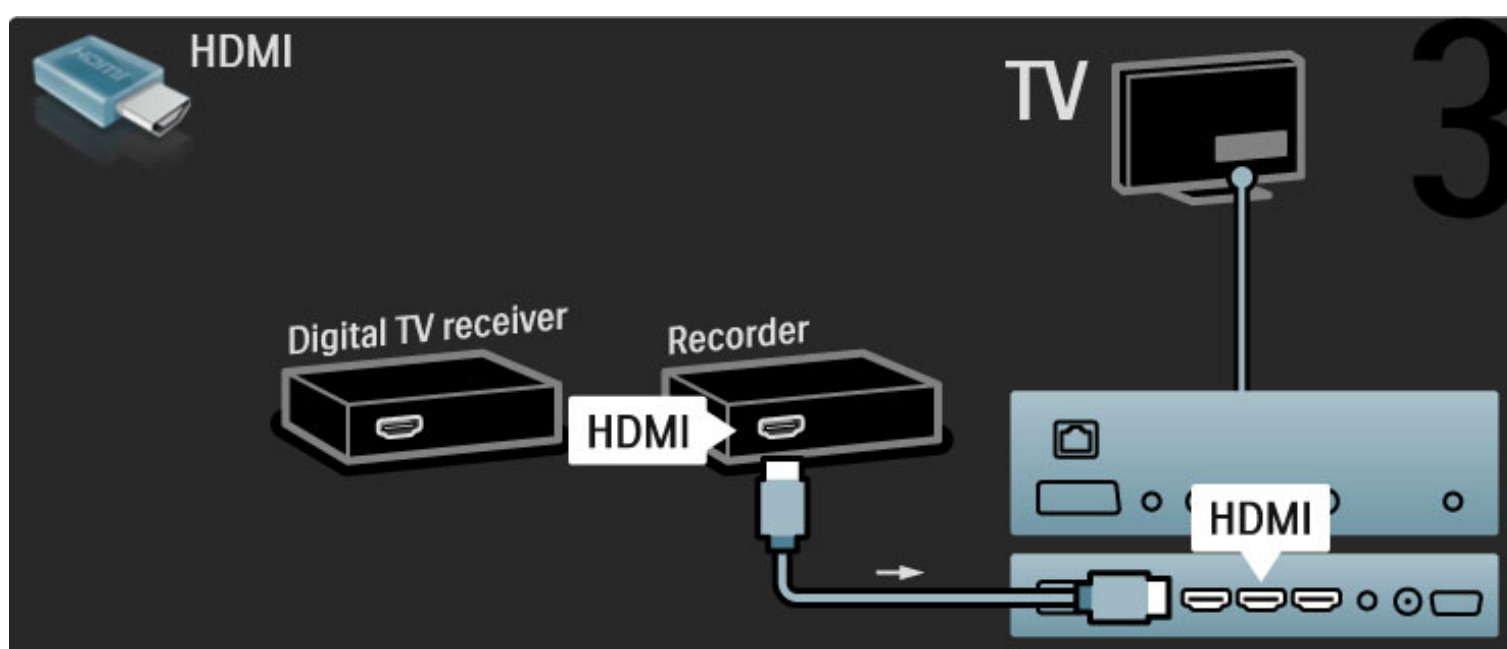


Receiver digital + DVD-R + Home Theatre


Mai întâi, utilizați 3 cabluri de antenă pentru a conecta dispozitivele la televizor.

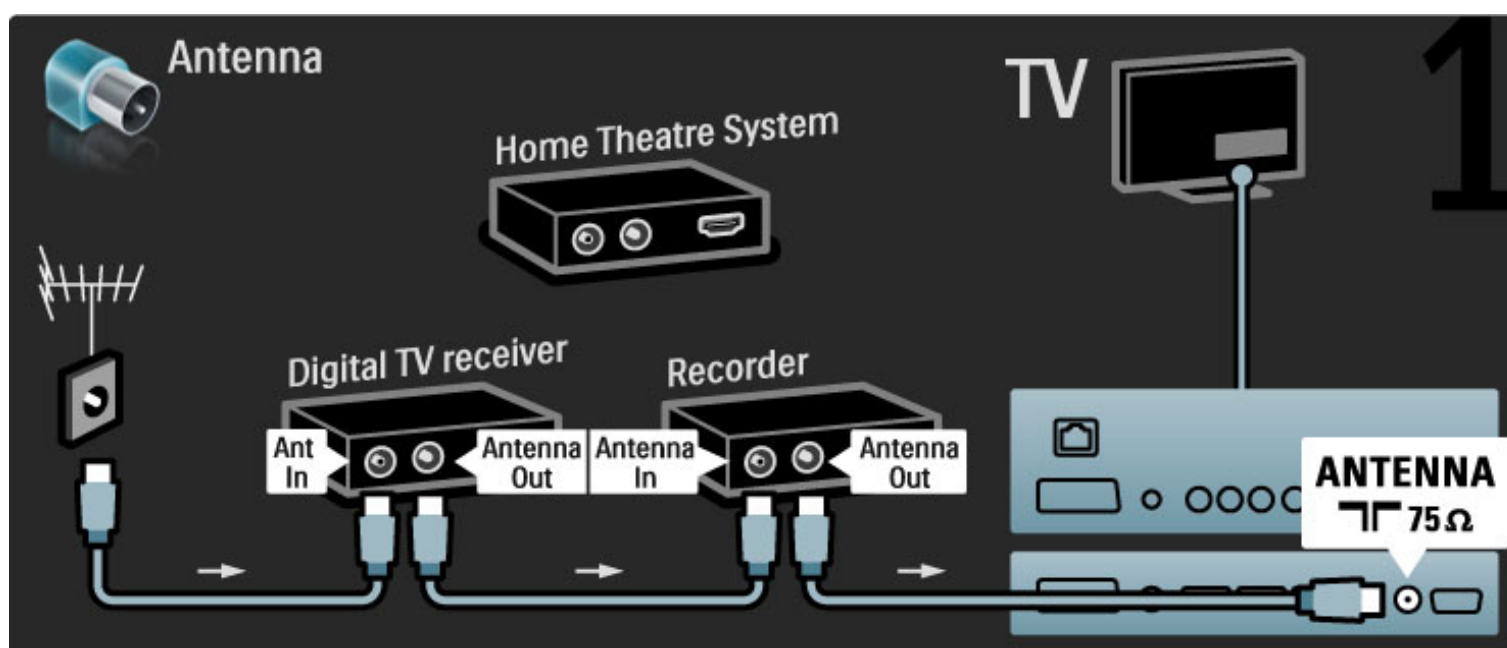


Apoi utilizați un cablu HDMI pentru a conecta receiverul digital la televizor.

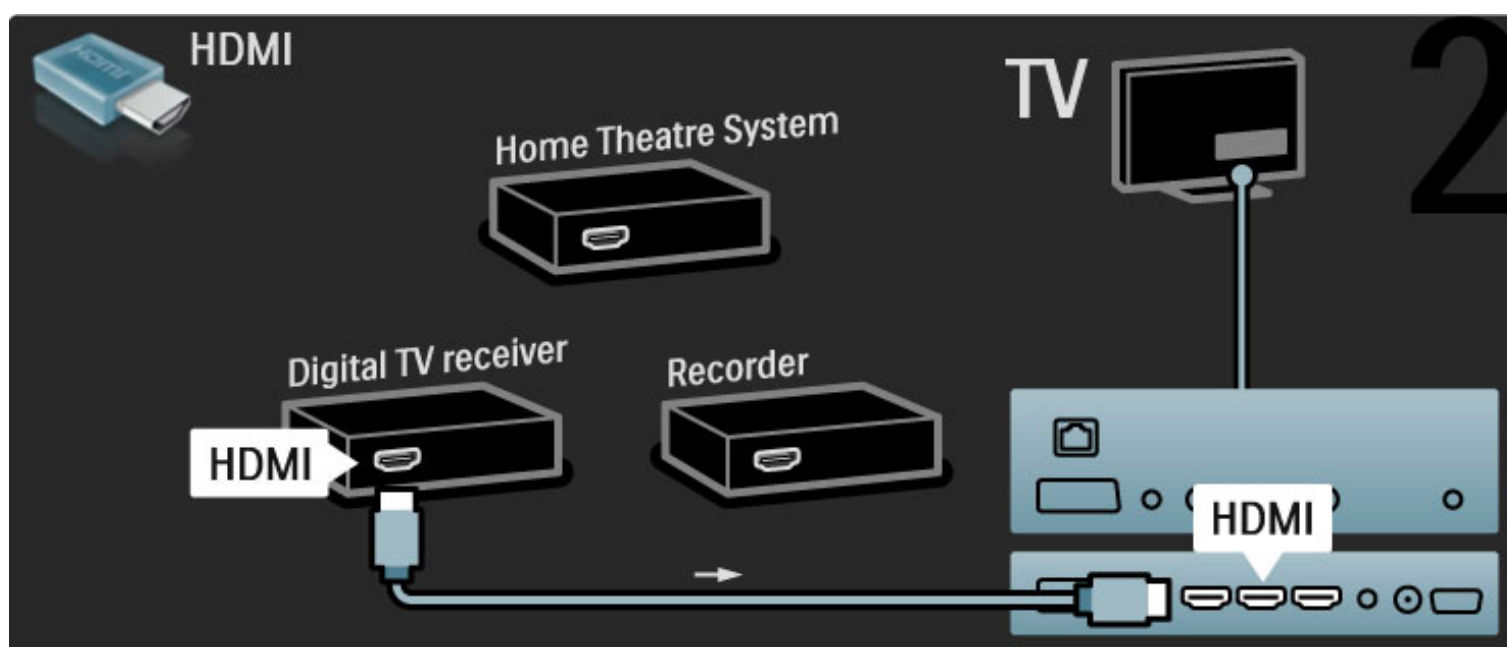


Apoi utilizați un cablu HDMI pentru a conecta Disc recorderul la televizor.

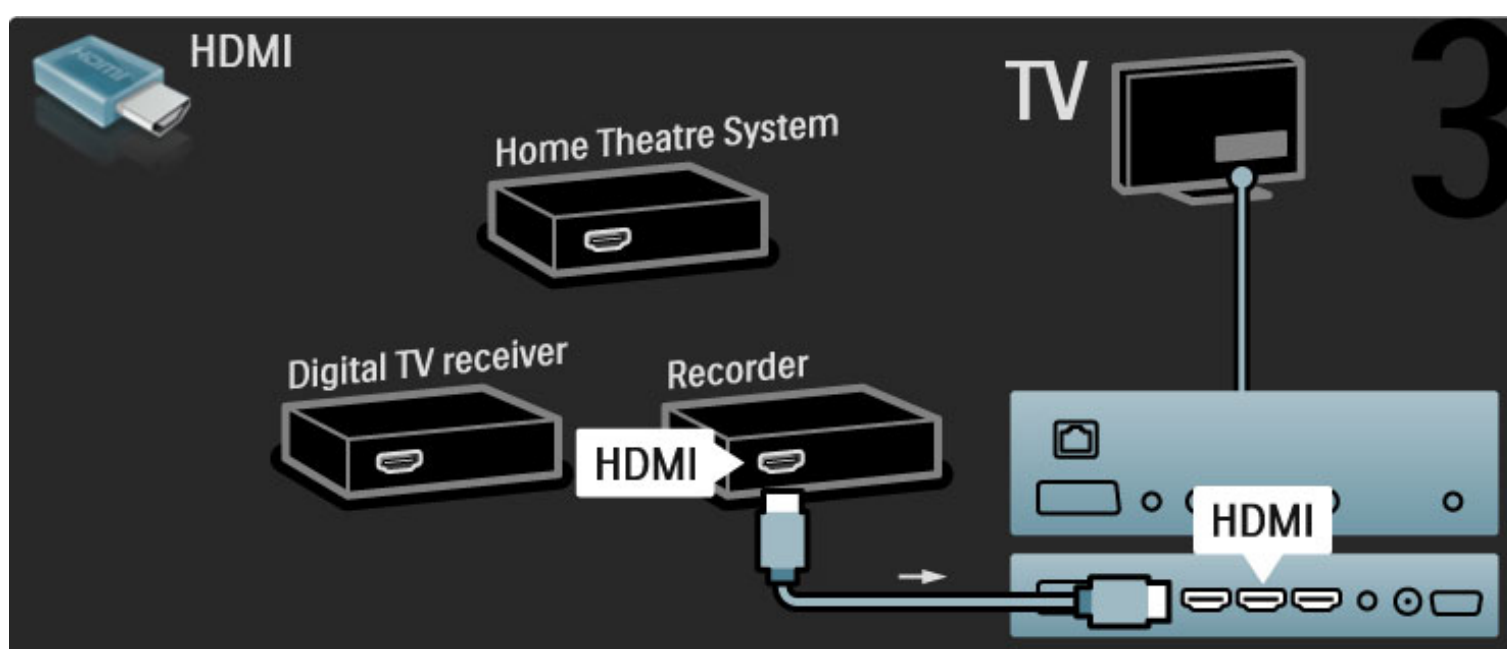

Apoi utilizați un cablu HDMI pentru a conecta Sistemul Home Theatre la televizor.

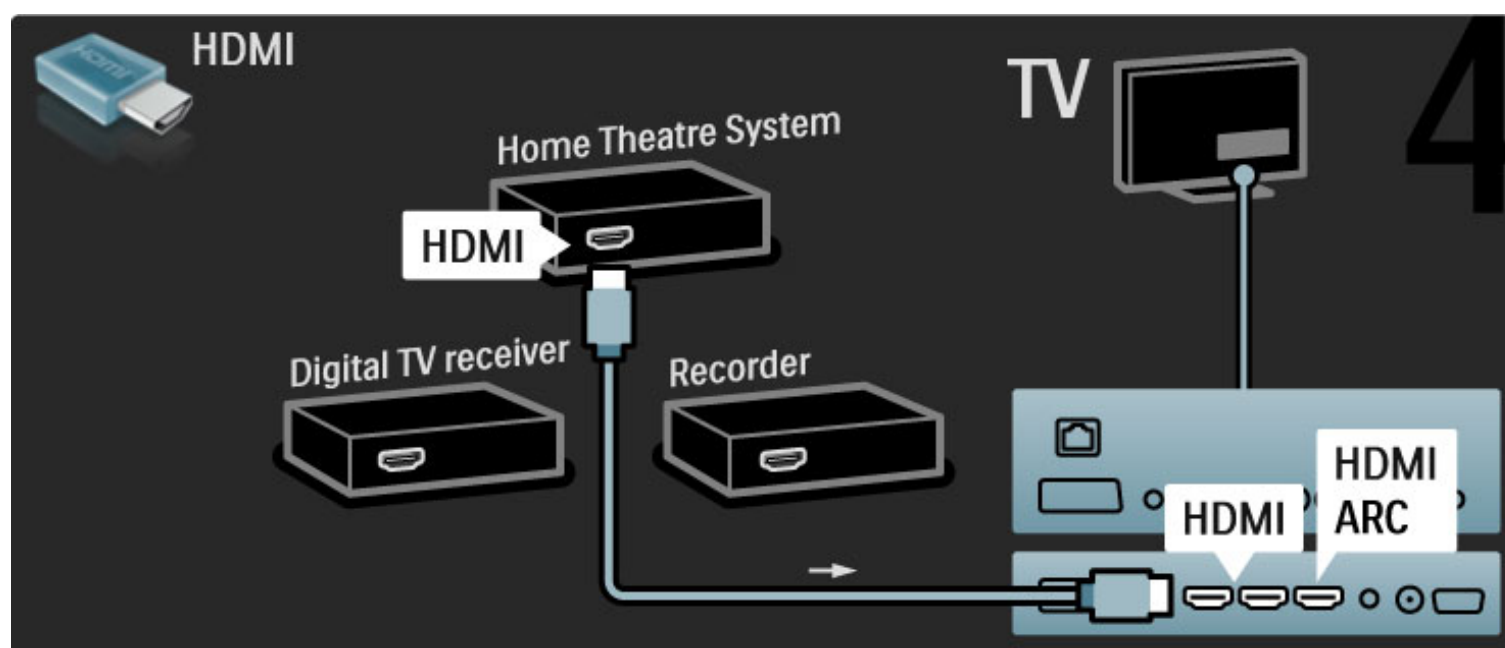


Dacă nu utilizați conexiunea HDMI-ARC pe televizor și dispozitiv, adăugați un cablu audio digital (RCA coaxial).

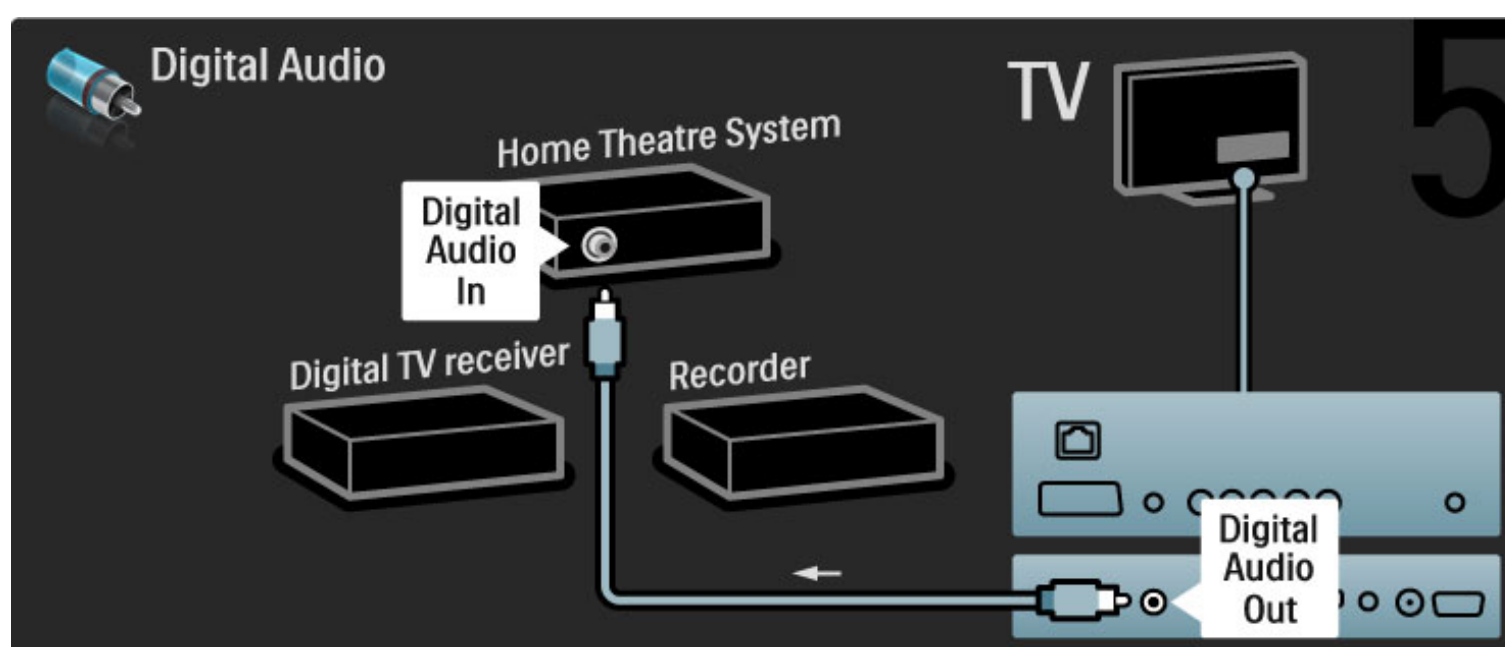


Receiver HD digital

Mai întâi, utilizați 2 cabluri de antenă pentru a conecta dispozitivul la televizor.

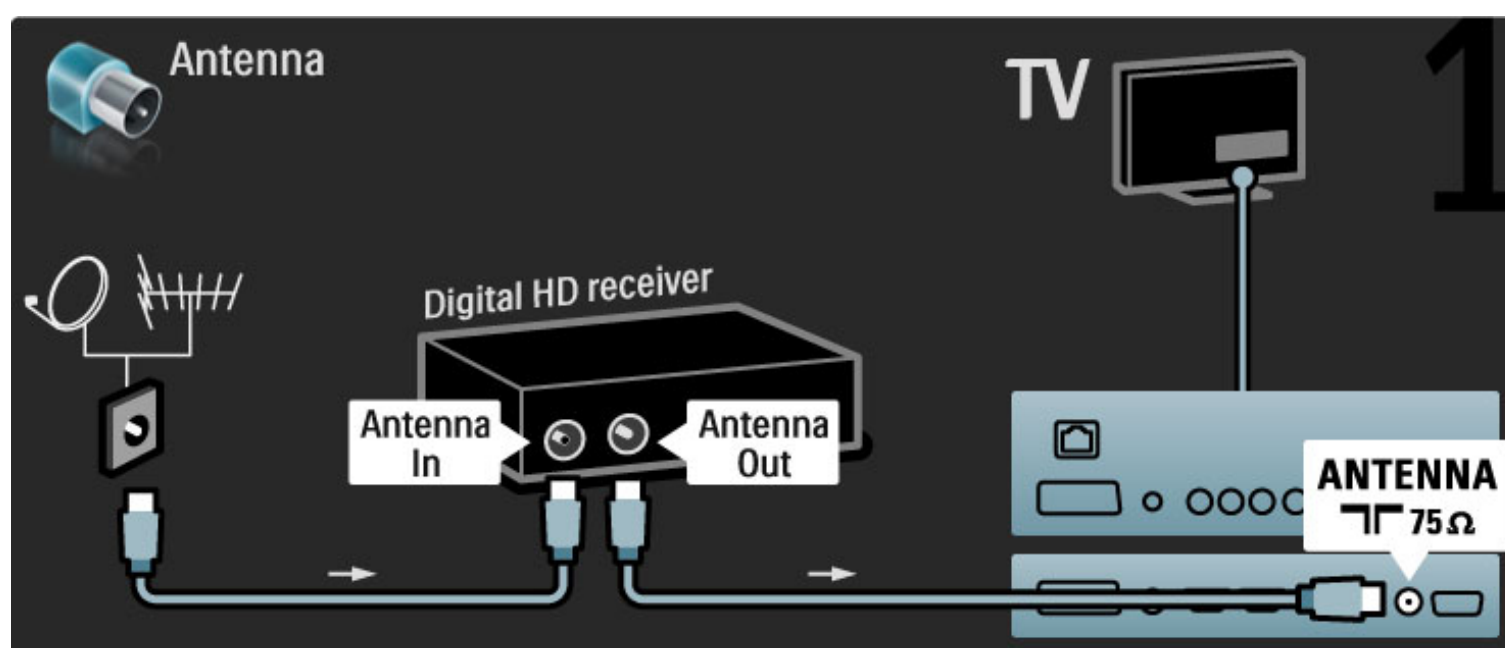

Utilizați un cablu HDMI pentru a conecta dispozitivul la televizor.

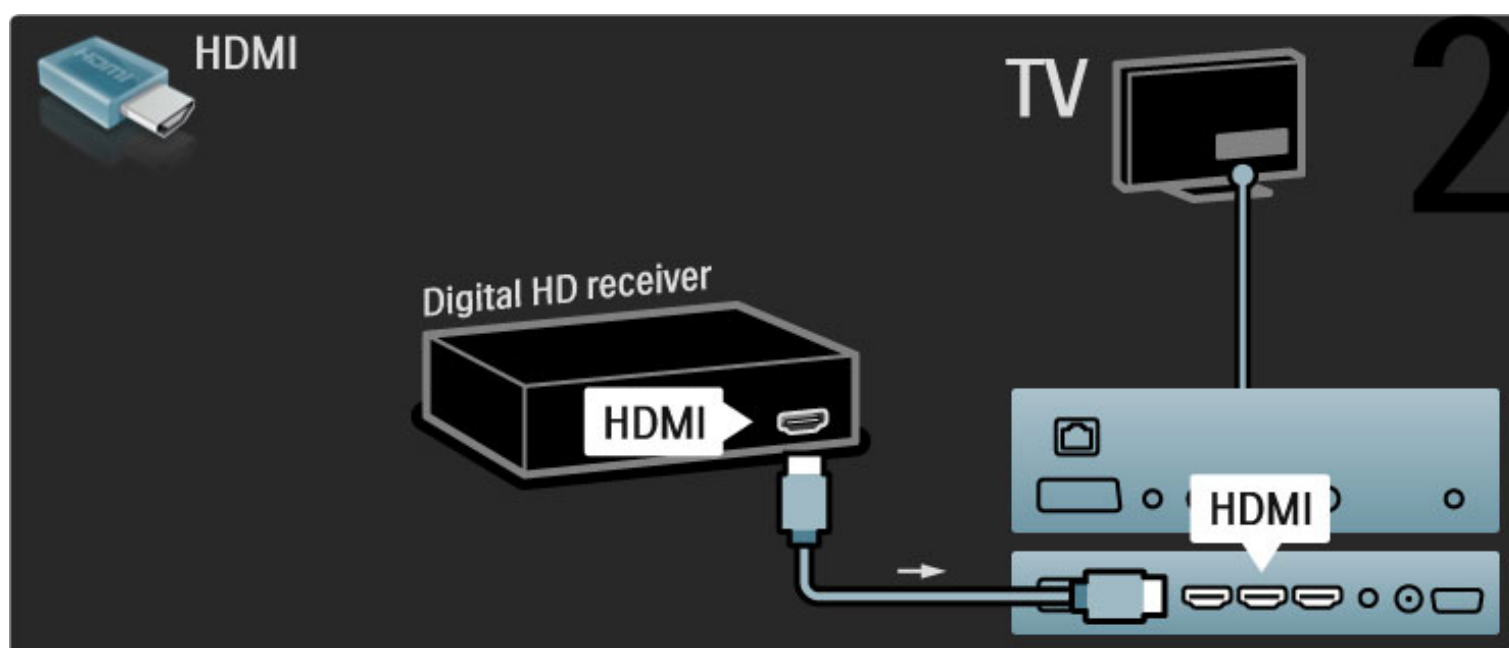

5.4 Mai multe dispozitive


Joc

Conectați o consolă de jocuri în partea laterală sau la spatele televizorului. Puteți utiliza o conexiune HDMI, YPbPr sau Scart. Dacă consola dvs. de jocuri are numai Video (CVBS) și ieșire Audio S/D, utilizați un adaptor **Video Audio S/D la Scart** pentru a conecta la conexiunea Scart.


Întârziere imagine

Pentru a împiedica întârzierea imaginii în timpul jocului, închideți Ajutor și apăsați **000** (Reglare) și selectați **Imagine inteligentă > Joc** și apăsați **OK**. După joc, nu uitați să selectați Imagine inteligentă pe care o utilizați în mod normal pentru a privi la televizor.

Utilizați un cablu HDMI pentru a conecta dispozitivul în partea laterală a televizorului.

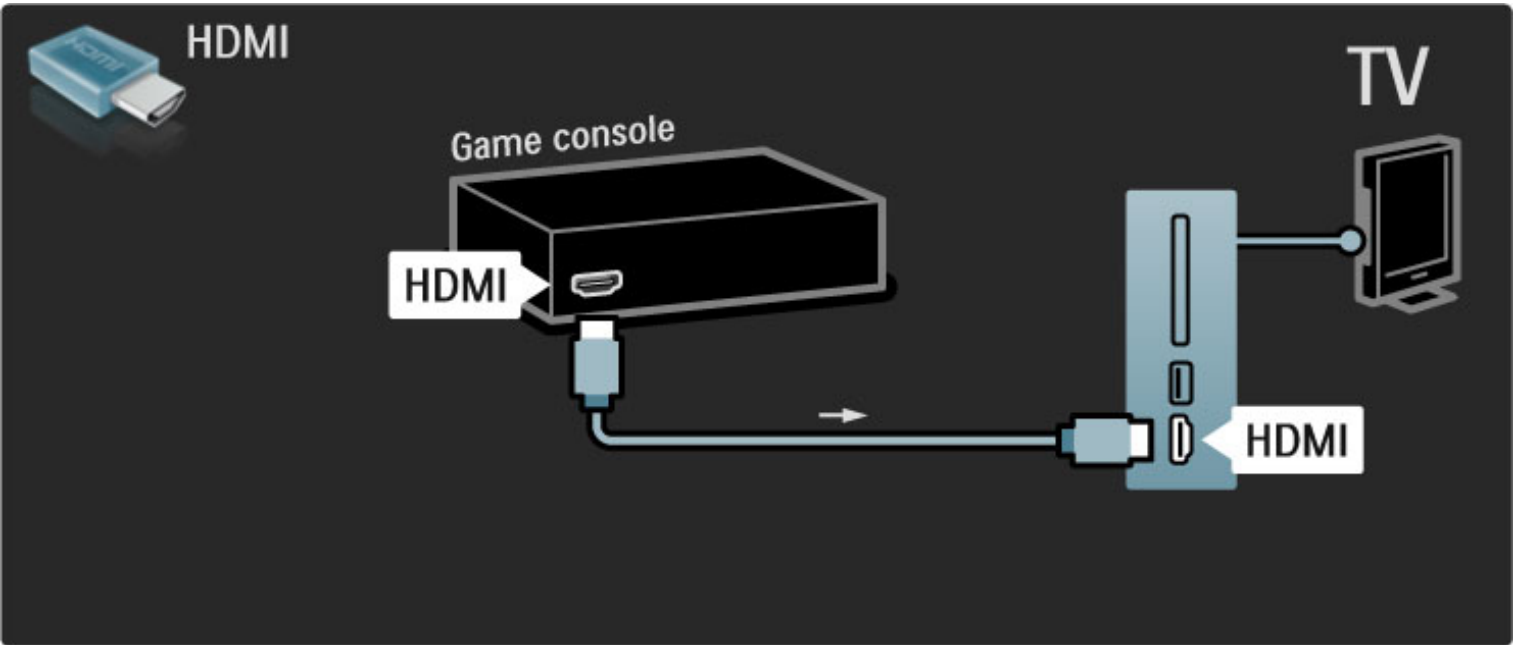

Sau utilizați un adaptor Scart pentru a conecta dispozitivul la televizor.

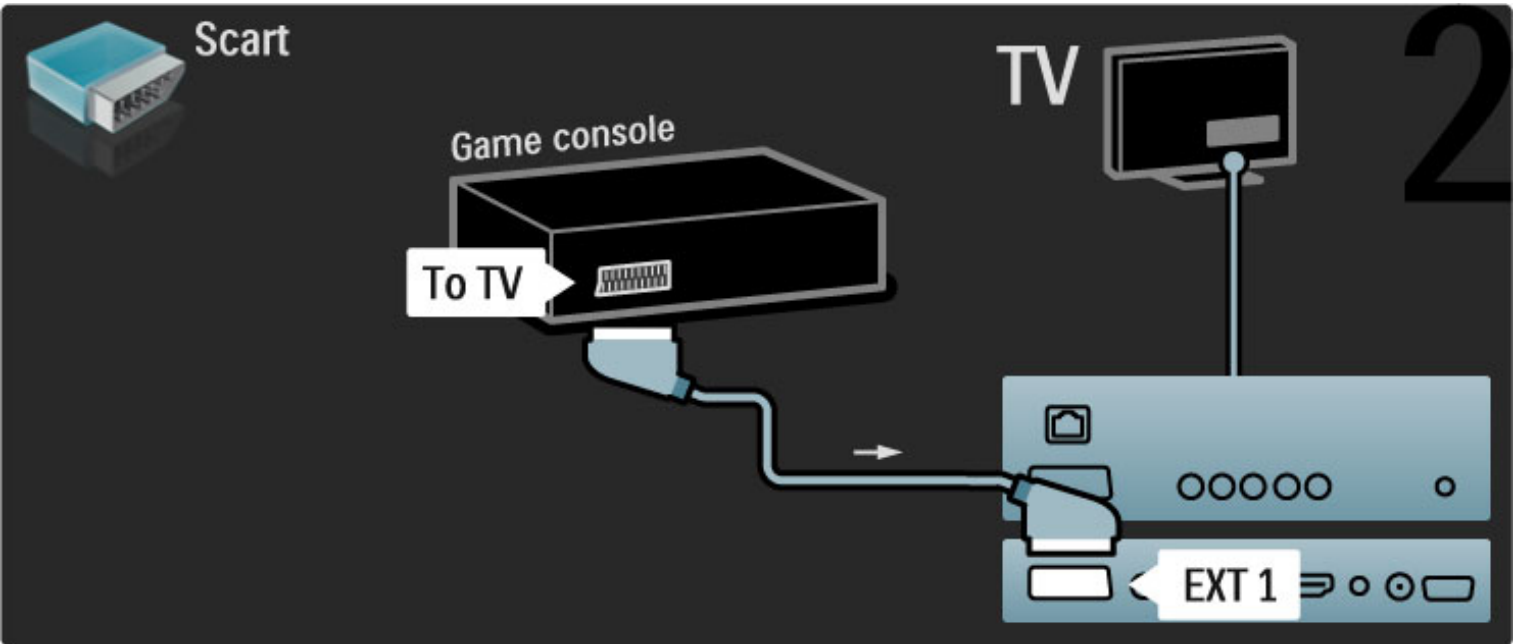


Joc pentru HD

Utilizați un cablu HDMI sau cabluri YPbPr și Audio S/D pentru a conecta la televizor o consolă de jocuri de înaltă definiție.

Pentru a conecta o Consolă de jocuri HD, citiți **Ajutor > Conexiuni > Conectare mai multe dispozitive > Joc**.

Cameră foto

Pentru a vizualiza imaginile stocate pe camera foto digitală, puteți conecta camera direct la televizor. Utilizați conexiunea USB de pe partea laterală a televizorului pentru conectare. Activați camera după ce ați realizat conexiunea.

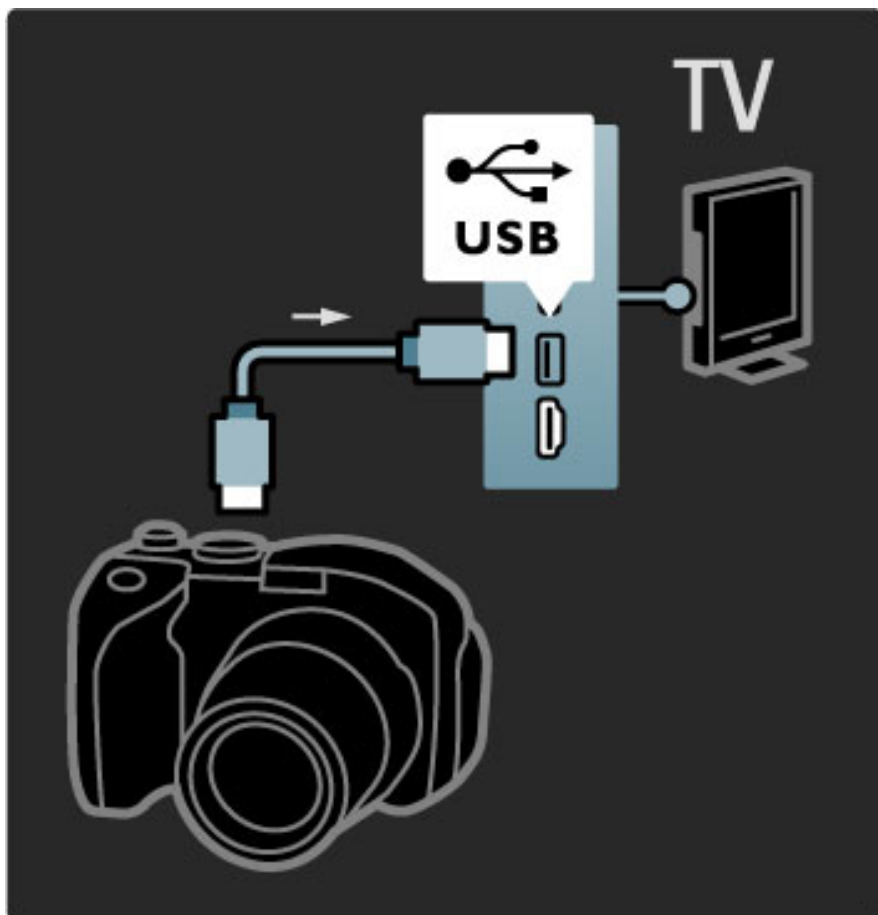


Dacă lista cu conținutul camerei nu apare automat, este posibil să trebuiască se setați camera pentru a transfera conținutul cu PTP (Picture Transfer Protocol - Protocol de transfer imagini). Citiți manualul de utilizare al camerei foto digitale.

Camăra video


Conectați o cameră video în partea laterală sau la spatele televizorului. Puteți utiliza o conexiune HDMI, YPbPr sau Scart. În cazul în care camera dvs. video are numai Video (CVBS) și ieșire Audio S/D, utilizați un adaptor **Video Audio S/D la Scart** pentru a conecta la conexiunea Scart.

Consultați paginile următoare pentru a conecta camera video.

Utilizați un cablu HDMI pentru a conecta camera video în partea laterală a televizorului.

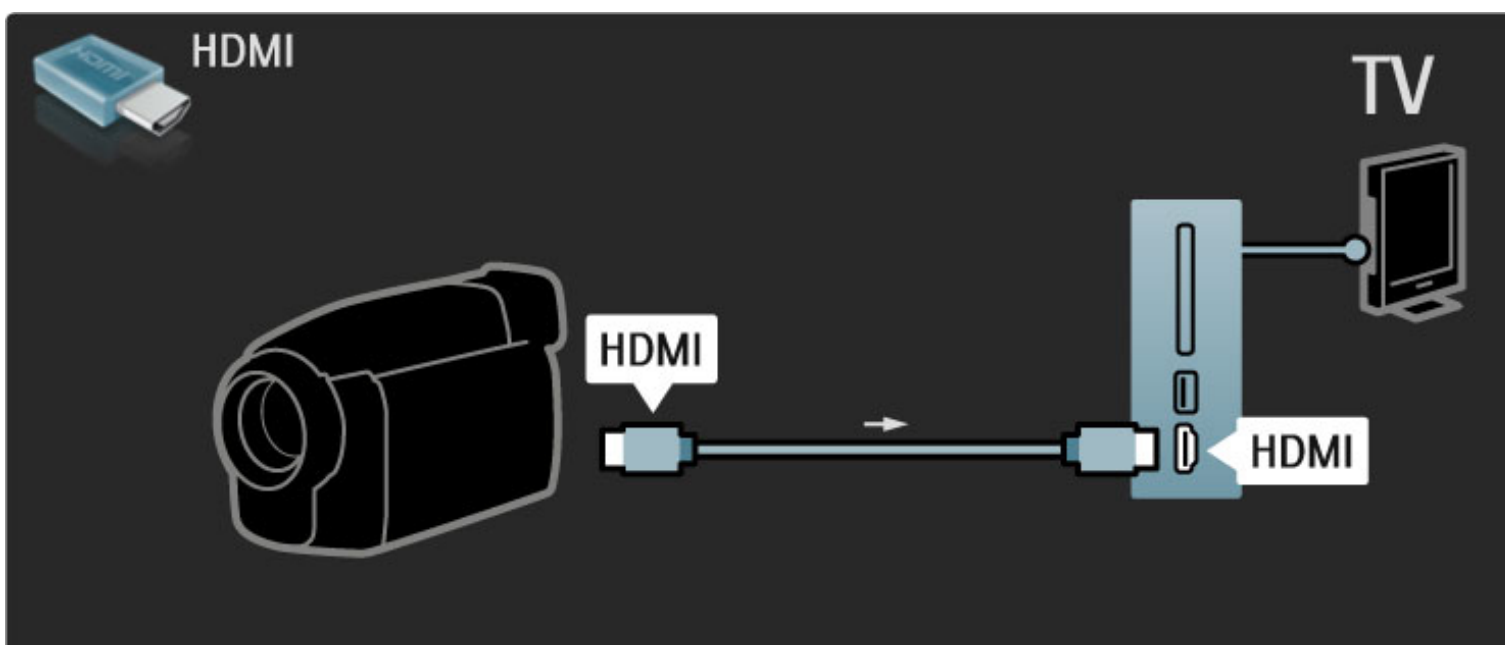

Sau utilizați un adaptor Scart pentru a conecta dispozitivul la televizor.

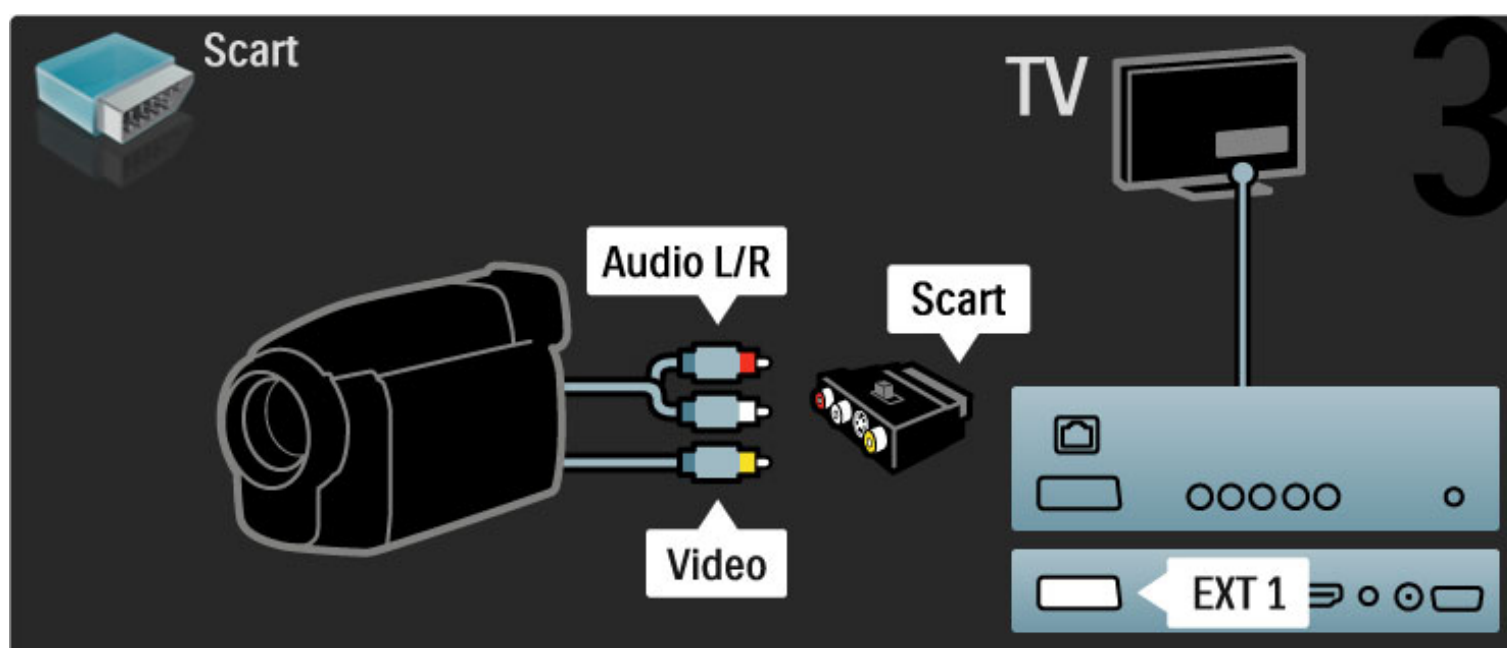


TV ca monitor PC


Vă puteți conecta televizorul la calculator ca monitor PC. Înainte de a conecta PC-ul, setați rata de reîmprospătare a monitorului PC-ului la 60 Hz.

Consultați paginile următoare pentru modul de conectare a computerului.

Utilizați cablul VGA pentru a conecta PC-ul la conectorul VGA și un cablu audio L/R pentru a conecta VGA Audio L/R la spatele televizorului.

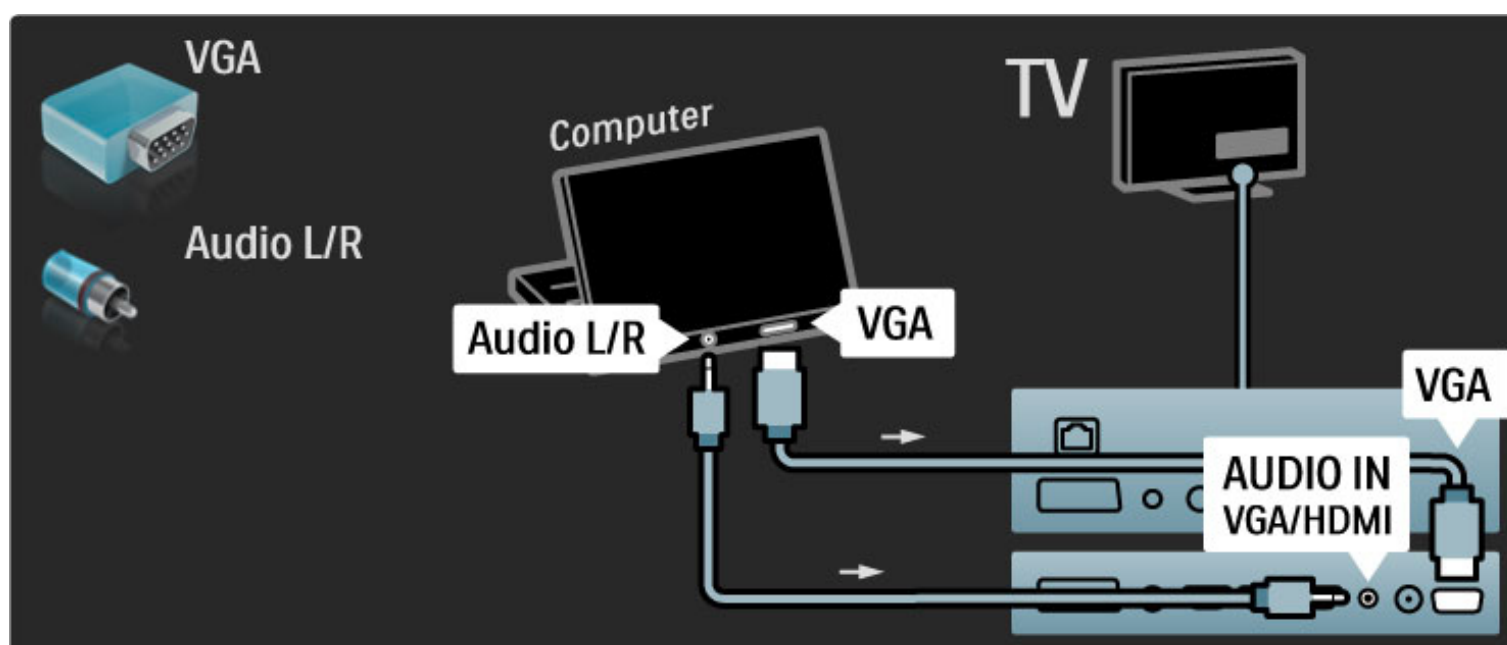

Utilizați un adaptor DVI la HDMI pentru a conecta PC-ul la HDMI și un cablu audio S/D pentru conectare la Audio S/D din spatele televizorului.

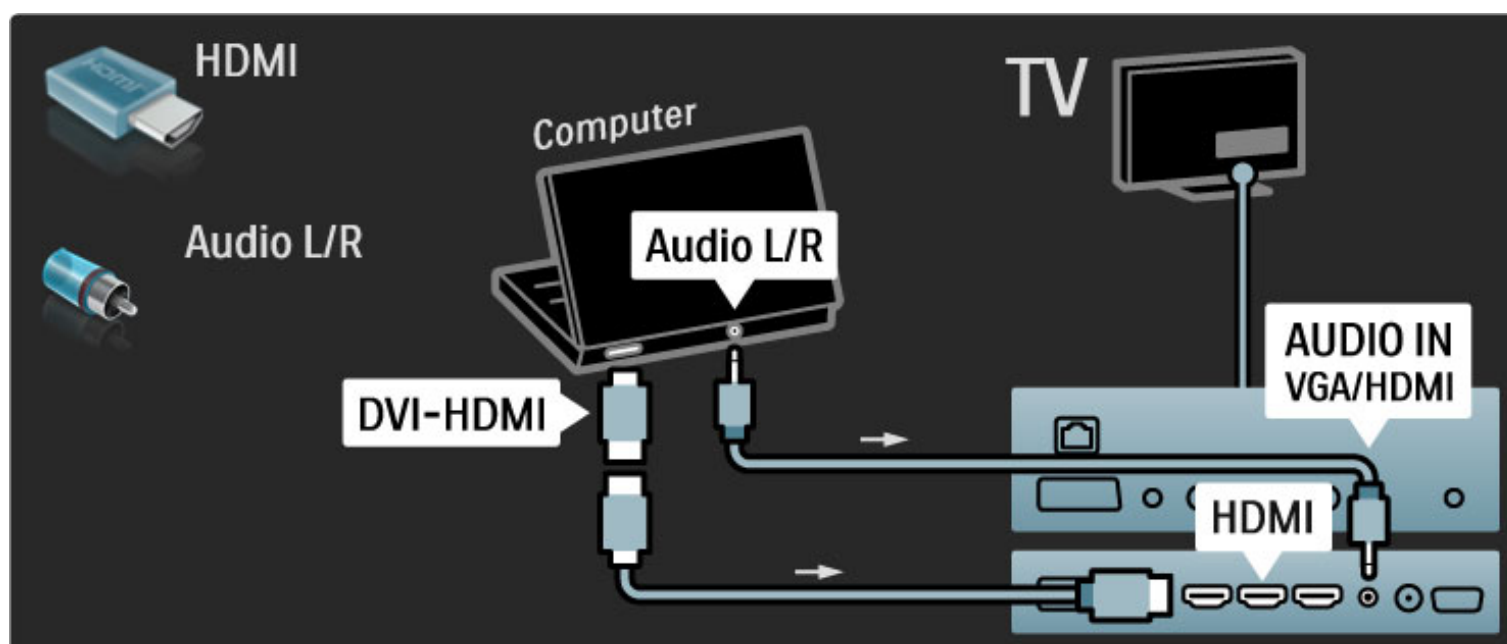

Setarea ideală a televizorului

Setați formatul Imagine TV la Nescalat pentru cea mai bună claritate a imaginii. În timpul vizionării, apăsați , selectați **Format imagine** și selectați **Nescalat**.

Pentru o listă a rezoluțiilor acceptate, consultați **Ajutor** > **Specificații** > **Rezoluții de afișare**.

Decodor

Utilizați un cablu scart pentru a conecta un decodor care decodează canalele de antenă analogice. Utilizați conexiunile **EXT1** sau **EXT2** de la spatele televizorului.

Trebuie să definiți canalul TV ca fiind decodabil. Apoi atribuiți conexiunea unde este conectat decodorul.
Pentru a atribui acest canal TV, apăsați  > **Configurare** > **Setări canal** > **Decodor**. Selectați **Canal** pentru a configura canalul pe care doriți să-l decodați. Selectați **Stare** pentru a seta conexiunea pe care o utilizați pentru decodor.

5.5 Interfață comună CAM

CAM

Canalele TV digitale codate pot fi decodate cu un modul de acces condiționat (CAM). Operatorii de servicii TV digitale furnizează CAM atunci când vă abonați la serviciile lor. Contactați un operator de servicii TV digitale pentru a afla mai multe informații și a consulta termenii contractuali.


Introduceți un CAM

Opriți televizorul înainte de a insera modulul CAM.

Căutați pe CAM metoda de introducere corectă. Introducerea incorectă poate deteriora CAM și televizorul.

Căutați slotul de interfață comună de pe spatele televizorului. Introduceți modulul CAM ușor, cât de departe intra, și lăsați-l în slot permanent.

Pot trece câteva minute înainte de activarea CAM. Scoaterea CAM va dezactiva serviciul pe televizor.

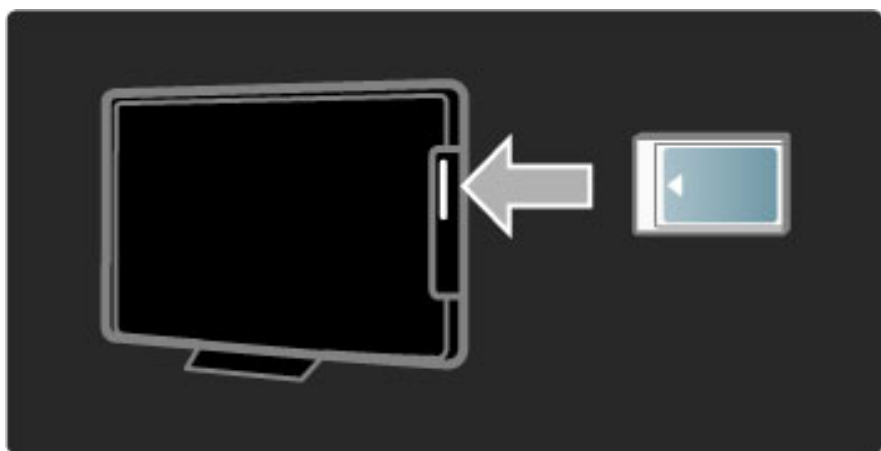

Urmărirea unui serviciu CAM

Dacă este introdus un modul CAM și a fost plătit abonamentul, televizorul afișează programul furnizorului de servicii TV digitale. Aplicațiile, funcționarea lor, conținutul și mesajele de pe ecran provin integral de la serviciul CAM.

Setări CAM

Pentru a seta parole sau coduri PIN pentru serviciul CAM, apăsați

🏠 > Configurare > Setări canal > Interfață comună. Selectați furnizorul CAM și apăsați **OK**.

CI+

Acest televizor este compatibil cu accesul condiționat CI+.

CI+ permite furnizorilor de servicii să ofere programe digitale HD premium precum filme și sport cu un nivel înalt de protecție la copiere.

Pentru a introduce un CI+ CAM, citiți capitolul **CAM - Modul de acces condiționat**.

6 Depanare

6.1 Informații de contact

Dacă sfaturile și sugestiile din Depanare nu vă ajută să rezolvați problema, încercați să opriți și să reporniți televizorul.

Avertisment

Dacă televizorul se defectează, este **INTERZIS** să încercați să îl reparați singur.

Asistență pentru clienți

Dacă problema televizorului nu este rezolvată, puteți apela linia telefonică a Philips Consumer Care din țara dvs. Căutați modelul și numărul de serie ale televizorului înainte de a efectua apelul. Găsiți numărul de telefon pe documentația care însoțește televizorul dvs. Sau consultați site-ul nostru Web **www.philips.com/support**

Modelul și numărul de serie al televizorului

Găsiți aceste numere pe eticheta ambalajului sau pe eticheta cu tipul televizorului din spatele sau partea inferioară a televizorului.

6.2 Televizor și telecomandă

Televizorul nu pornește

- Opriți și porțiți din nou televizorul utilizând comutatorul de la partea inferioară a televizorului.
- Verificați conexiunea cablului de alimentare.

Televizorul nu reacționează la telecomandă

- Este posibil ca telecomanda să rămână fără energie. Pentru a încărca telecomanda, utilizați cablul de încărcare furnizat pentru conectarea acesteia la o conexiune USB a unui dispozitiv aflat în funcțiune. Un LED verde vă indică atunci când bateria este complet încărcată.

- În timpul pomirii, care poate dura până la două minute cu dispozitivele conectate, televizorul și unele dispozitive externe nu răspund imediat la comenzile de la telecomandă. Dispozitivul funcționează normal și nu este deteriorat.

Televizorul se oprește și ledul roșu clipește

- Opriți și porțiți din nou televizorul utilizând comutatorul de la partea inferioară a televizorului. Verificați dacă este spațiu suficient pentru ventilație. Așteptați până când televizorul se răcește. Dacă televizorul nu repornește din modul standby și lumina intermitentă reappare, apălați Consumer Care.

Ați uitat codul pentru deblocarea opțiunii Blocare pentru copii?

Citiți **Ajutor** > **Mai multe despre ...** > **Blocări și cronometre** > **Blocare pentru copii**.

6.3 Canale TV

Unele canale TV au dispărut

- Verificați dacă este selectată lista corectă în Lista de canale. Cu Lista de canale pe ecran, apăsați  (Opțiuni) și selectați lista de care aveți nevoie cu **Selectare listă**.

- Un canal poate fi ascuns în Lista de canale. Citiți mai multe despre Lista de canale în **Ajutor** > **Utilizarea televizorului** > **Meniuri** > **Parcurgere**.

Nu s-a găsit niciun canal digital în timpul instalării

- Verificați dacă televizorul acceptă DVB-T sau DVB-C în țara dvs. Consultați abțibildul „Compatibilitate națională cu televiziunea digitală” de pe spatele televizorului.

6.4 Imagine și sunet

Nu există imagine.

- Verificați dacă antena este conectată corect.
- Verificați dacă este selectat și conectat corespunzător dispozitivul corect.
- Verificați contrastul sau setarea de luminozitate în  > **Configurare** > **Setări TV** > **Contrast** sau **Luminozitate**.

Imaginea este de calitate slabă

- Vremea rea poate influența calitatea imaginii.
- Verificați dacă antena este conectată corect.
- Dispozitivele audio fără împământare, becurile cu neon, clădirile înalte sau munții pot influența calitatea imaginii. Încercați să îmbunătățiți imaginea schimbând poziția antenei sau plasând dispozitivele departe de televizor.
- Verificați să fie selectat sistemul TV corect din meniul Instalare manuală.
- Dacă semnalul este slab doar pentru un anumit canal, încercați să reglați fin acest canal din meniul Reglare fină. Citiți **Ajutor** > **Configurare** > **Canale** > **Instalare manuală - analog**.

Imaginea are o culoare de calitate slabă

- Verificați setările de culoare din  > **Configurare** > **Setări TV**. Sau apăsați  (Reglare) pentru a selecta o setare **Imagine inteligentă**.

Întârziere a imaginii când este conectată o consolă de jocuri

- Pentru a împiedica întârzierea imaginii, apăsați  (Reglare), selectați **Imagine inteligentă** > **Joc**.

Televizorul nu reține setările mele atunci când îl redeschid

- Verificați dacă televizorul este setat la locația **Acasă**. Apăsați  > **Configurare** > **Setări TV** > **Preferințe** > **Locație**.

Imaginea nu se potrivește pe ecran

- Apăsați  (Reglare), **Format imagine** și selectați **Umplere automată**.

Poziția imaginii pe ecran nu este corectă

- Pentru a corecta o imagine deplasată, apăsați  (Reglare) și selectați **Deplasare imagine**. Utilizați tastele de navigare pentru a regla poziția imaginii. Apăsați **OK** pentru a opri deplasarea imaginii.

- Dacă sunt vizibile margini distorsionate ale ecranului, apăsați  > **Configurare** > **Setări TV** > **Imagine** > **Margini ecran** și utilizați bara de glisor pentru a mări ușor imaginea.

Există imagine dar nu și sunet

- Verificați că volumul nu este setat la 0.
- Verificați că sunetul nu a fost oprit cu .
- Verificați ca toate cablurile să fie conectate corect.
- Dacă nu este detectat niciun semnal sonor, televizorul oprește automat sunetul. Aceasta este funcționare normală și nu reprezintă o defecțiune.

Sunetul are o calitate slabă

- Încercați orice setare Sunet inteligent, apăsați  (Reglare), **Sunet inteligent**.
- Verificați ca sunetul să fie setat la Stereo.

Sunetul provine de la o singură boxă

- Verificați setarea Balans. Apăsați  > **Configurare** > **Setări TV** > **Sunet** > **Balans**. Utilizați bara de glisor pentru a seta balansul.

Întârziere sunet

- Dacă există o nesincronizare a semnalului audio cu semnalul video atunci când sunetul vine de la un sistem Home Theatre, trebuie să fie configurată o întârziere de sincronizare audio. Citiți mai multe despre Sincronizare semnal audio cu semnal video în **Ajutor** > **Configurare** > **Dispozitive** > **Sincronizare semnal audio cu semnal video**.

6.5 Dispozitive

Conexiuni HDMI

- Procedura HDMI-HDCP poate dura câteva secunde înainte să apară imaginea de la un dispozitiv.
- În cazul în care televizorul nu recunoaște dispozitivul și nu are imagine, încercați să comutați la alt dispozitiv și înapoi, pentru repornirea procedurii HDCP. Sau opriți dispozitivul și reporniți-l.

- Dacă întreruperile de sunet persistă, consultați manualul de utilizare a dispozitivului pentru a verifica setările de ieșire. Dacă acest lucru nu ajută, conectați un cablu audio suplimentar.
- Dacă este utilizat un adaptor DVI-la-HDMI, verificați să fie disponibilă o conexiune audio suplimentară pentru a realiza conexiunea DVI.

EasyLink HDMI-CEC

- Verificați dacă dispozitivul conectat suportă standardul HDMI-CEC și este configurat corect. Citiți manualul de utilizare care însoțește dispozitivul.
- Verificați conectarea corectă a cablului HDMI.

- Verificați dacă EasyLink de pe televizor și dispozitiv este pornit.
- Asigurați-vă de configurarea corectă a Controlului sistemului audio din dispozitivele dvs. audio HDMI-CEC. Citiți manualul de utilizare care însoțește dispozitivul audio.

Afișaj PC

- Rata de înmprospătare a unui PC conectat la televizor cu adaptorul VGA sau DVI la HDMI trebuie setată la 60 Hz.
- Verificați că este setat modul corect de rezoluție pe PC-ul dvs. Consultați lista din **Ajutor > Specificații > Rezoluții de afișare**.

6.6 Multimedia

Fișierele de pe dispozitivul meu USB nu sunt afișate

- Setati dispozitivul dvs. (cameră foto) la compatibilă 'Clasă de stocare în masă'.
- Dispozitivul USB ar putea necesita software specific pentru driver. Din păcate, acest software nu poate fi descărcat pe televizorul dvs.

- Nu toate fișierele audio și imagine sunt acceptate. Consultați lista din **Ajutor > Specificații > Multimedia**.

Fișierele de pe un dispozitiv USB rulează cu întreruperi

- Performanța de transfer a dispozitivului USB limitează rata de transfer.

7 Specificații

7.1 Software

Versiune software

Pentru a vizualiza versiunea software curent televizor, apăsați  > **Configurare** > **Setări software** și apăsați **OK**. Selectați **Informații software curent** și citiți **Versiune**..

Software open source

Acest televizor conține software open source. Prin prezenta, Philips se obligă să livreze sau să facă disponibil, la cerere, pentru o sumă care nu depășește costul distribuției fizice, un exemplar în format mașină al codului sursă corespunzător pe un suport folosit uzual pentru distribuirea de software.

Această ofertă este valabilă pentru o perioadă de 3 ani după data achiziționării acestui produs. Pentru a obține codul sursă, scrieți la . . .

Open Source Team, Philips Electronics
High Tech Campus Bld HTC-44
5600 AE Eindhoven
Olanda
E-mail: open.source@philips.com

Citiți Licențele open source din **Ajutor** > **Pentru a începe** > **Licențe open source**.

7.2 Protecția mediului

Eticheta ecologică

Philips se concentrează continuu pe reducerea impactului asupra mediului al produselor sale de consum inovatoare. Ne direcționăm eforturile către îmbunătățirea aspectului ecologic în timpul fabricării, reducerea substanțelor nocive, utilizarea eficientă energetic, instrucțiunile de casare și reciclarea produsului.



Datorită eforturilor noastre pentru mediu, acest televizor a primit distincția European Ecolabel —floarea- (www.ecolabel.eu). Puteți găsi informații detaliate despre consumul de energie în standby, politica de acordare a garanției, piesele de schimb și reciclarea acestui televizor pe site-ul Web Philips pentru țara dvs. la www.philips.com

Economie de energie

Senzor de lumină

Pentru a economisi energia, senzorul integrat de lumină ambientală reduce luminozitatea ecranului televizorului când lumina înconjurătoare scade.

Economie de energie

Setarea Imagine inteligentă de economisire a energiei combină mai multe setări ale televizorului cu scopul economisirii energiei.

Consum redus în regim standby

Circuitele de înaltă clasă și foarte avansate reduc consumul de energie al televizorului la un nivel extrem de redus, fără a exclude funcționalitatea constantă în standby.

Gestionarea consumului de energie

Gestionarea avansată a consumului de energie a acestui televizor asigură cea mai eficientă utilizare a energiei acestuia. Puteți verifica modul în care setările dvs. personale ale televizorului, nivelul de luminozitate al imaginilor de pe ecran și condițiile de lumină ambiantă determină consumul relativ de energie.

Pentru a verifica consumul relativ de energie, apăsați  >

Configurare și apăsați . Selectați **Vizualizare demonstrații** >

Control activ și apăsați **OK**. Selectați o setare inteligentă pentru a verifica valorile corespunzătoare.

Casare

Casarea produsului și a bateriilor uzate

Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.



Când acest simbol în formă de pubele tăiată este atașat la un produs, înseamnă că produsul este acoperit de Directiva Europeană 2002/96/CE.



Informați-vă cu privire la sistemul local de colectare separată pentru produse electrice și electronice.

Acționați conform regulamentelor locale și nu aruncați produsele vechi împreună cu gunoiul menajer normal. Scoaterea din uz corectă a produselor vechi ajută la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și a sănătății umane.

Produsul dumneavoastră conține baterii asupra cărora se aplică Directiva Europeană 2006/66/CE, care nu pot fi evacuate împreună cu gunoiul menajer.



Vă rugăm să vă informați despre regulamentele locale referitoare la colectarea separată a bateriilor întrucât scoaterea din uz corectă ajută la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și a sănătății umane.

7.3 Putere și recepție

Alimentare

Specificațiile produsului pot fi modificate fără preaviz. Pentru mai multe detalii privind specificațiile acestui produs consultați www.philips.com/support.

Alimentare

- Sursă de alimentare principală: 220-240 V c.a. +/-10%
- Temperatură ambiantă: de la 5 °C la 35 °C
- Consum de energie în standby: < 0,075 W
- Funcții pentru economisirea energiei: Senzor de lumină, Mod Eco, Dezactivare sonor imagine (pentru radio), Cronometru deconectare automată, meniu Setări ecologice.

Recepție

- Intrare antenă: 75 ohm coaxial (IEC75)
- Sistem TV: DVB COFDM 2K/8K
- Redare video: NTSC, SECAM, PAL
- DVB: DVB Terestru*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*, DVB-S MPEG4 HD, MHEG (* consultați țările selectate pe placa de tip a televizorului)
- Benzi pentru tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

7.4 Ecran și sunet

Afișaj / Imagine

- Dimensiune diagonală: 107 cm / 42"
- Îmbunătățire imagine:
 - Pixel Precise HD
 - afișaj LED
 - Clear LCD de 100 Hz
- Tip de afișaj: LCD Full HD

- Rezoluție panou: 1920 x 1080p
- Procesare culori: 4 miliarde de culori 14 bit RGB
- Luminozitate: 450 cd/m2
- Contrast dinamic: 500.000:1
- Timp de răspuns (tipic): 2 (BEW echiv.) ms

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 2 x 10 W
- Dolby Digital Dolby Pulse - Dolby și simbolul D dublu sunt mărci comerciale înregistrate ale Dolby Laboratories.
- Tip de boxe: 2 difuzoare medii, 1 woofer

7.5 Rezoluții de afișare

Formate video

Rezoluție — Rată de reîmprospătare

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p - 50 Hz, 60 Hz

Formate pentru calculator

Rezoluție — Rată de reîmprospătare

- 640 x 480p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 800 x 600p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1024 x 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 x 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 x 765p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 x 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 x 1024p — 60 Hz (HDMI)
- 1920 x 1080i — 60 Hz (HDMI)
- 1920 x 1080p — 60 Hz (HDMI)

7.6 Multimedia

Conexiuni

- USB

Formate de dispozitiv USB / memorie suportate

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Formate de redare

- MP3, AAC
- WMA v2 până la v9.2
- Imagini statice: JPEG
- MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4
- H.264 (MPEG-4 AVC)
- WMV9
- Program MPEG și flux de transport
- AVI, MP4, MKV, ASF

7.7 Conectivitate

TV Rear

- EXT1 Scart: Audio S/D, intrare CVBS, RGB
- EXT2 Scart: Audio S/D, intrare CVBS, RGB
- EXT3 : Y Pb Pr, Audio S/D
- VGA (D-sub 15), intrare Audio (mini-jack stereo 3,5 mm)
- HDMI 1 - intrare ARC (HDMI v1.4)
- Intrare HDMI 2 (HDMI v1.3)
- Intrare HDMI 3 (HDMI v1.3)
- Intrare audio (DVI la HDMI) (mini-jack stereo 3,5 mm)

- Ieșire audio S/D — afișaj sincronizat (coaxial-RCA-S/PDIF)
- Căști (mini-jack stereo 3,5 mm)

Parte laterală televizor

- Intrare laterală HDMI (HDMI v1.3)
- USB
- Slot interfață comună (CAM)

7.8 Dimensiuni și greutate

42PFL6805

Lățime 991 mm
Înălțime 605 mm
Adâncime 43 mm
Greutate ±17 kg
. . . cu suport TV
Înălțime 658 mm
Adâncime 200 mm
Greutate ±19 kg

UMv 3104 327 0043.2 - 100902

Index

- A**
Acces universal 39
Activat când nu este sonor 38
Actualizare canale 42
Adaptor DVI la HDMI 48
Adăugați dispozitivele dvs. 23
Asistență pentru clienți 63

- B**
Balans 40
Benzi negre 29

- C**
Cablul audio digital 48
Calitate recepție 42
CAM 62
Canale 27
Canale ascunse 25
Canale favorite 28
Canale radio 27
Ceas 43
CI+ 62
Clip video HD 10
Cod de blocare 37
Comutare automată subtitrare 45
Conexiune HDMI 48
Conexiune video (CVBS) 49
Conexiuni 48
Consum de curent electric 70
Căutare 19

- D**
Deplasare imagine 26
DVB 42

- E**
Ecran dublu 33
Evaluare 37

- G**
Gamma 40

- H**
HD TV 10
HDMI-ARC (Audio Return Channel) 48
HDMI-CEC 44

- L**
Legătură Pixel Plus 45
Limbă subtitrare 38
Listă de canale 24
Listă selectare 24

- M**
Margini ecran 40
Meniul Acasă 23
Meniul Opțiuni 25
Meniul Parcurgere 23
Meniul Reglare 25
Muzică și fotografii 35

- O**
Oprire automată 41
Opțiuni listă de canale 24

- P**
Pixel Precise HD 40

- R**
Redare clipuri video 35
Redenumiți un canal 24
Redenumiți un dispozitiv 23
Reordonați un canal 24

- S**
Selectare video 27
Semnal video pe componente YPbPr 48
Senzor în infraroșu 21
Setări ecologice 40
Setări imagine 40
Setări sunet 40
Slot standard de interfață 62
Software curent televizor 46
Software open source 69
Sunet inteligent 29
Sunet surround 26
Suport 2-în-1 11

- T**
Tastatură pe ecran 25
Teletext T.O.P. 33
Televiziune interactivă 34
Text digital 32
Turul televizorului 7

- V**
Vizionarea la televizor 27
Vizualizare fotografii 35
Volum câști 40

- Î**
Întârziere ieșire audio 45
Întârziere imagine 58

- Ș**
Ștergeți un dispozitiv 23

AGB32-JLA-15.1005

(Report No. / Numéro du Rapport)

CE2010

(Year in which the CE mark is affixed)
(Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE BV.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEP 4, 9206 AD DRACHTEN, NETHERLANDS

(address / adresse)

declare under our responsibility that the electrical product:

(Déclarons sous notre propre responsabilité que le produit électrique:)

Philips

(brand name, nom de la marque)

32/40/46PFL9705H/12 H/60 K/02 M/08, 58PFL9955H/12

(Type version or model, référence ou modèle)

LCD Television Receiver with integrated Wi-Fi module WUS-N11

(product description, description du produit)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

EN60065:2002+A1:2006, A11:2008

EN61000-4-3:2006, -4-4:2004

EN55013:2001+A1:2003, A2:2006

EN300328: V1.7.1

EN55020:2007 EN55022:2006

EN301489-17: V1.8.1+V1.3.2:2008

EN61000-3-2:2006, -3-3:1995+A1:2001

EN62311:2008 EN62087:2003

EN61000-4-2:1995+A1:1998, A2:2001

EN55024:1998+A1:2001, A2:2003

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

following the provisions of LVD, EMC, EuP and R&TTE Directives

(Conformément aux exigences essentielles de)

and is produced by a manufacturing organisation on ISO9001 level.

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001)

Brugge, 2010-05-06

(place, date / lieu, date)

Jan Laurent, Approbation Mgr.

(signature, name and function / signature, nom et fonction)



Contact information

Argentina	0800 8888 7532 (gratuito)	Magyarország	06 80018 189 (Ingyenes hívás)
België / Belgique	0800 80 190 (gratis / gratuit)	Nederland	0800 023 0076 (gratis)
Brazil	0800 701 0203	Norge	2270 8111 (lokalsamtale)
	Sao Paulo (11) 2121 0203	Österreich	0800 180 016 (kostenlos)
България	+3592 489 99 96	Polska	022 3491504 (połączenie lokalne)
	(Местен разговор)	Portugal	800 780 903 (grátis)
Česká republika	800 142840 (Bezplatný hovor)	România	0800 894910 (gratis)
China / 中国	4008 800 008	Россия	
Danmark	3525 8759 (lokalt opkald)		- Москва (495) 961-1111 - Местный звонок
Deutschland	0800 000 7520 (kostenlos)		- 8-800-200-0880 - Местный звонок
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Suisse / Schweiz / Svizzera	
	Κλήση χωρίς χρέωση		0800 002 050 (kostenlos / gratuit / gratuito)
España	900 800 655 (gratuito)	Србија	+381 114 440 841 (Lokalni poziv)
Estonia	6008600 (local)	Slovakia	0800 004537 (Bezplatný hovor)
France	0805 025 510 (gratuit)	Slovenija	00386 1 280 95 00 (Lokalni klic)
Hrvatska	01 6403 776 (Lokalni poziv)	Suomi	09 23113415 (paikallispuhelu)
Italia	800 088 774 (gratuito)	Sverige	08 5792 9100 (lokalsamtal)
Ireland	0160 11 161 (free)	Thailand / ประเทศไทย	66 2 652 8652
Northern Ireland	0800 055 6882	Türkiye	0800 261 3302 (Şehiriçi arama)
Казакстан	007 727 250 66 17 (lokal)	United Kingdom	0800 331 6015 (toll free)
Latvia	527 37691 (local)		
Lithuania	67228896 (local)		
Luxembourg / Luxemburg			
	0800 26 550 (kostenlos / gratuit)		



Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder
All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners
2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

www.philips.com