


Aan de slag

1 Voer de batterijen in het toestel


Tiel het deksel omhoog aan de achterkant van de afstandsbediening. Installeer twee AAA batterijen. Zorg ervoor dat de + en uiteinden van de batterijen in het batterijcompartiment overeenstemmen (observeer de correcte polariteit). Breng het deksel opnieuw aan.



2 Sluit de antenne/kabel rechtstreeks aan op uw TV

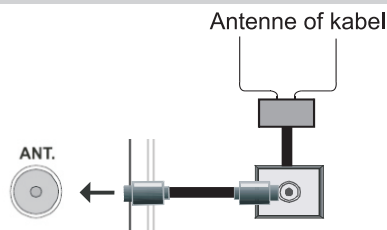

3 Sluit de TV stekker aan op de netspanning

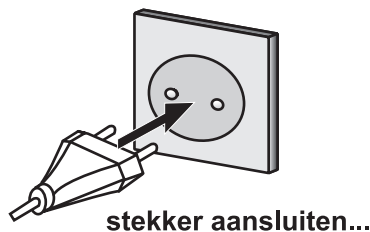

4 De TV inschakelen

Sluit het netsnoer aan op 220-240V AC wisselstroom 50 Hz.

Om de tv in te schakelen vanuit stand-bymodus, doet u het volgende:

1. Druk op de "Ø" toets, **CH+** of **CH-** of een numerieke toets van de afstandsbediening.
2. Druk op de zijdelingse functieschakelaar tot de tv inschakelt van stand-by.

5 HDMI-ingang

CONTROLEER DAT BEIDE EENHEDEN UITGESCHAKELD ZIJN VOOR U DE VERBINDING TOT STAND BRENGT. Gebruik een HDMI naar HDMI kabel om beide eenheden met elkaar te verbinden. Druk op de BRON-knop op de afstandsbediening om de HDMI-ingang te

Naar HDMI-verbinding
op het toestel



6 Automatische set-upprocedure starten

BELANGRIJK: Zorg ervoor dat de antenne/kabel verbonden is en er geen Common Interface module is ingevoerd voor u de TV inschakelt voor de initiële installatie. Voer geen gemeenschappelijke interface module in tijdens de zoekopdracht.

Indien ingeschakeld voor de eerste maal verschijnt het "taalselectie" scherm. Selecteer de gewenste taal en druk op OK.

Daarna verschijnt het Eerste installatie (FTI) scherm op het scherm. Stel uw voorkeuren in met de navigatieknoppen en klik daarna op OK om door te gaan. Als de Winkelmodus (optioneel) geselecteerd is, is de Winkelmodus beschikbaar in het "Andere instellingen" menu en de functies van uw tv worden weergegeven bovenin het scherm. Een bevestiging verschijnt. Druk op **JA** om door te gaan.

Als Thuismodus geselecteerd is, is de Opslagmodus niet beschikbaar na de eerste installatie. Druk op **OK** om door te gaan.

Installatie van de antenne

Als u de **ANTENNE** optie selecteert in Zoektype scherm zoekt de televisie digitale aardse televisie-uitzendingen.

OPMERKING: Om te annuleren, drukt u op de **MENU**-knop. Nadat alle kanalen zijn opgeslagen, verschijnt een zenderlijst op het scherm. Als u de zenders wilt sorteren volgens de LCN(*) selecteert u "Ja" en daarna drukt u op OK.

Druk op de **MENU**-knop om de kanalenlijst te verlaten en tv te kijken.

(*) **LCN** is het logisch kanaalnummer systeem dat de beschikbare uitzendingen organiseert op basis van een herkenbare zendervolgorde.

Installatie van de kabel

Als u de **KABEL** optie selecteert en druk op **OK** op de afstandsbediening. Om door te gaan, selecteer **JA** en druk op **OK**. Om de bewerking te annuleren, selecteer **nee** en druk op **OK**. In dit scherm kunt u een frequentiebereik selecteren.

Voer het frequentiebereik handmatig in met de numerieke toetsen.

Opmerking: De duur van de zoekopdracht hangt af van de geselecteerde zoekstap.

7 Het gebruik van de opnamefunctie (PVR)

Onmiddellijke opname: Druk op de (RECORD) toets om de opname van een gebeurtenis onmiddellijk te starten tijdens het bekijken van een programma. Druk op de (STOP) toets om de onmiddellijke opname te annuleren.

Timeshift opname: Druk op de (PAUSE) toets tijdens de weergave van een uitzending om te schakelen naar de timeshifting modus. In de timeshifting modus wordt het programma gepauzeerd en gelijktijdig opgenomen op de aangesloten USB-schijf. Druk opnieuw op de (PLAY) toets om het gepauzeerde programma te hervatten vanaf het gestopte moment. Druk op de STOP knop om de timeshift opname te stoppen en terug te keren naar de live uitzending.

Opmerking: U kunt niet omschakelen tussen uitzendingen of de media browser weergeven in de opnamemodus.

Opgenomen programma's bekijken

Selecteer de Opnamebibliotheek in het Mediabrowser menu. Selecteer een opgeslagen item uit de lijst (indien voordien opgeslagen). Druk op de **OK** toets op de Weergaveopties. Selecteer een optie en druk daarna op de OK toets.

Opmerking: U kunt het hoofdmenu en menu items niet weergeven tijdens het afspelen.