



TELEVIZORS

32/37/42PFL7332D

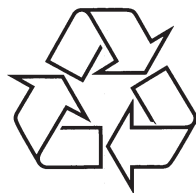

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

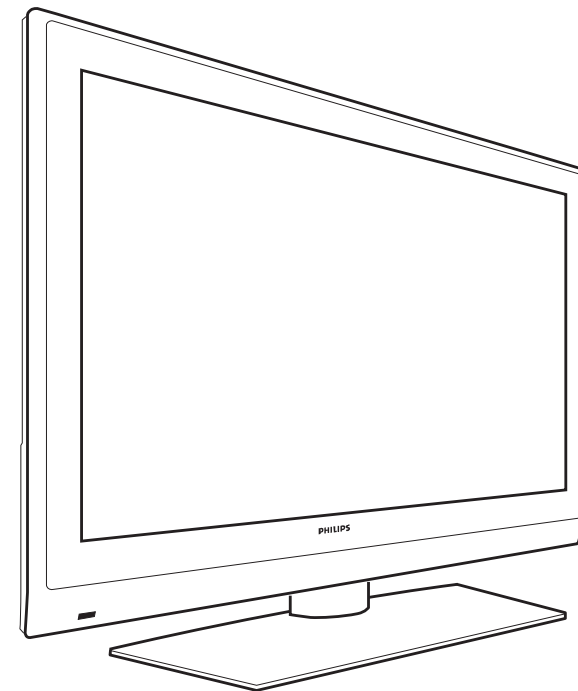

Lietošanas instrukcija

16 ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS

rūpes par ekrānu4
rūpnīcas iestatījumi26

sānu kontakti5
satelīta uztvērējs37
savienojumi25,34
skaļuma izmaiņas18
skaļums18
skaņas regulēšanas izvēlne18
slidošo attēlu formāts47
spēle34,38
spilgtums15
subtitri19

T.O.P. teleteksta lapas33
tālvadības pults7
taustiņš OK11
teleteksta izvēlne33
teleteksts32
teleteksts 2.5 25
telpiskās skaņas režīms18
Tonis15

traucējumu novēršana42
TV ieslēgšana7
tv izvēlnes iestatījumi12

usb34
usb ierīce29
uzstādīšana pirmo reizi7
uzstādīšanas izvēlne21

valoda uz ekrāna8
valodu priekšrocības22
valsts izvēle22
VCR36
Videomagnetofons34

PĀRSTRĀDE

Šis preces iepakojums ir paredzēts pārstrādājams. Ievērojiet vietējos noteikumus par pareizu atbrīvošanos no iepakojuma.

Atbrīvošanās no Jūsu vecā aprīkojuma

Jūsu ierīce ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja šis pārsvītrotās riteņotās miskastes simbols ir pievienots precei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/97/EC.

Lūdzam apzināt vietējo atsevišķās savākšanas sistēmu elektriskajām un elektroniskajām precēm. Lūdzam rīkoties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neatbrīvoties no vecā aprīkojuma kopā ar sadzīves atkritumiem.

Pareiza atbrīvošanās no vecā aprīkojuma palīdzēs novērst iespējamās negatīvas sekas videi un cilvēka veselībai.

Atbrīvošanās no baterijām

Komplektā iekļautās baterijas nesatur smagos metālus dzīvsudrabu un kadmiju. Lūdzam uzzināt, kā atbrīvoties no vecām baterijām saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Preces informācija

- Jūsu TV patērē enerģiju gaidīšanas režīmā. Enerģijas patēriņš veicina gaisa un ūdens piesārņojumu. Ļoti zems gaidīšanas režīma strāvas patēriņš.
- Specifikācijas: skatīt preces bukletu www.philips.com/support.
- Ja Jums nepieciešama papildus palīdzība, lūdzam zvanīt klientu atbalsta centriem Jūsu valstī. Attiecīgā telefona numuri un adreses ir dotas komplektā iekļautajā Vispasaules garantijas talonā.

SATURS

1	Par šo Lietošanas Pamācību	4	8	Multimēdiju pārlūks	29
2	Svarīgi	5	8.1	Lai apskatītu USB ierīces saturu	29
2.1	Vispārēji	5	8.2	Lai ievietotu USB ierīci	29
2.2	Rūpes par ekrānu	4	8.3	Lai izņemtu USB ierīci	29
2.3	Stacionāri attēli TV ekrānā	5	8.4	Daudz-mēdiju pārlūka izvēlne	29
2.4	Elektriskie, Magnētiskie un Elektromagnētiskie lauki ("EMF")	5	8.5	Funkciju taustiņi ekrāna apakšā	31
			8.6	Daudz-mēdiju funkciju taustiņi uz tālvadības pults	31
3	Pirms Jūs sākat	6	9	Teleteksts	32
3.1	Aizmugurējā kontaktu paneļa pārskats	6	10	Lai veiktu video un audio savienojumus	34
3.2	Sānu kontaktu paneļa pārskats	6	10.1	Sānu paneļa pārskats	34
3.3	Taustiņi TV sānos	6	10.2	Aizmugurējā paneļa pārskats	35
3.4	Lampīņas indikators uz TV	6	10.3	DVD vai video ierakstītāja pieslēgšana	36
4	Sākums	7	10.4	Dekodera un videomagnetofona pieslēgšana	36
4.1	Antenas pieslēgšana	7	10.5	Divu videomagnetofonu vai videomagnetofona un DVD ierakstītāja pieslēgšana	37
4.2	Strāvas pieslēgšana	7	10.6	Satelīta uztvērēja pieslēgšana	37
4.3	Tālvadības pults	7	10.7	DVD atskaņotāja, Kabeļa kastītes vai spēļu konsoles pieslēgšana	38
4.4	TV ieslēgšana	7	10.8	DVD atskaņotāja, satelīta uztvērēja vai kabeļa kastītes pieslēgšana	39
4.5	Uzstādīšana pirmo reizi	7	10.9	Datora pieslēgšana	40
4.6	Kā pārvietoties pa izvēlnēm	10	10.10	Mājas Kinoteātra pastiprinātāja pieslēgšana	41
5	Tālvadības pults lietošana	11	11	Traucējumu novēršana	42
5.1	Taustiņa OPTION (iespēja) lietošana	12	12	Philips TV programmatūras pajaunināšana ar portatīvo atmiņu	43
6	TV izvēlnes iestatījumu lietošana	13	12.1	Automātiskā programmatūras pajaunināšanas procedūra	43
6.1	Attēla izvēlnes iestatījumu regulēšana	14	12.2	Manuālā programmatūras pajaunināšanas procedūra	44
6.2	Skaņas izvēlnes iestatījumu regulēšana	17	13	Slidošo attēlu formāts ar fona mūziku	46
6.3	Funkciju izvēlnes iestatījumu regulēšana	19	14	Digitālā fotoaparāta un USB izdevumi	47
6.4	Kā meklēt un saglabāt TV kanālus	21	15	Izdevumi, kas attiecas uz pieslēgtajām papildierīcēm ar HDMI kontaktu	48
6.5	Kanālu numuru saraksta pārkaršana	23	16	Alfabētiskais rādītājs	49
6.6	Jūsu priekšrocību iestatīšana	24	17	Pārstrāde un Preces informācija	50
6.7	Jūsu savienojumu izvēle	25			
6.8	Dekodera kanāla numura izvēle	26			
6.9	Pārstatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem	26			
6.10	Kā pajaunināt TV programmatūru	27			
7	Jūsu iecienītāko kanālu saraksta izveidošana	27			
7.1	Lai izvēlētos kanālu no parādītā iecienītāko kanālu saraksta	27			
7.2	Lai izvēlētos citu iecienītāko kanālu sarakstu	27			
7.3	Lai izveidotu iecienītāko kanālu sarakstu vai lai modificētu sarakstu	28			

1 PAR ŠO LIETOŠANAS PAMĀCĪBU

Šī pamācība satur visu informāciju, kāda Jums būs vajadzīga, lai sākotnēji uzstādītu un darbinātu Jūsu jauno TV. Izlasiet arī palīdzības tekstus, kas tiek parādīti ekrāna apakšā.



Ja šī lietošanas pamācība nesniedz atbildi vai ja 'Traucējumu novēršana' neatrisina Jūsu TV problēmu, zvaniet vietējam Philips Klientu vai Servisa centram. Skatiet komplektā iekļauto Vispasaules garantijas talonu. Pirms zvanīt Philips klientu atbalsta dienestam, sagatavojiet Modeļa un Preces numurus (ko Jūs varat atrast Jūsu televizora aizmugurē vai apakšā, vai uz iepakojuma).

Modelis:

Preces Nr.:

16 ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS

aizmugurējā paneļa pārskats35
aktīvā vadība16
antena7
asums16
atkārtota uzstādīšana 24
ātrās piekļuves izvēle12
attēla regulējumu izvēle14
austiņas34
austiņu skaļums18,34
automātiska uzstādīšana22
automātiskais formāts17
avl (automātiska skaļuma regulēšana)18

baterijas7
bērna atslēga19

dators40
dekoderis26,36
demonstrācija21
digitāla dabiska kustība16
dinamisks kontrasts16
DNR16
dual I/II18
DVD atskaņotājs38
DVD ierakstītājs37
DVI kontakts38
Dzēšana24

eirokontakts36
ekrāna formāts17
ekvalaizeris12

funkciju regulēšanas izvēle19

gaidīšanas režīma taustiņš11
gaismas sensors16
gulētiešanas taimeris19

HDMI kontakts38
Hiperteksts33

iecenītāko kanālu saraksts27
iecenītāko taustiņš27
iepriekšējais kanāls12
ieslēgšanās taimeris20

iespēju taustiņš12
iestatījumu palīgs9
informācija uz ekrāna12,25
izvēles tonis15
izvēlnes taustiņš12

Jūsu savienojumu izvēle25

kamera34
kanālu meklēšana24
kanālu saglabāšana24
kanālu saraksta pārkārtošana23
klusuma taustiņš12
koda iestatīšana20
koda maiņa20
komponentu video kontakti37,40
kontrasts15
krāsainie taustiņi12
krāsas15
krāsu pastiprinājums16
kursora taustiņi11

līdzsvars18

mājas kinoteātra pastiprinātājs41
manuāla uzstādīšana23
multimēdiju pārlūks29

nokrāsa15

pārsaukšana24
pārstatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem26
pārstrāde53
pārvietošanās pa izvēlnēm10
pieslēgtā aprīkojuma izvēle42
PIN kods20
pixel plus16
priekšrocību izvēle24
programmas virsraksts25
programmatūras paaugstināšana44
Pulkstenis12

15 IZDEVUMI, KAS ATTIECAS UZ PIESLĒGTAJĀM PAPILDIERĪCĒM AR HDMI KONTAKTU

✓ Piezīme

Teleteksts nebūs pieejams caur aprīkojumu, kas pieslēgts pie **HDMI** kontakta.

HDMI IN kontakts pieļauj sekojošus TV un monitora režīmus:

HD	Standarta Kvalitātes TV (SDTV)	640x480i
		720x480i
		720x576i
	Paplašinātas Kvalitātes TV (EDTV)	640x480p
		720x480p
		720x576p
	Augstas Kvalitātes TV (HDTV)	1920x1080i
		1280x720p

PC VGA 640x480

SVGA 800x600

XGA 1024x768

- Ja nepieciešams, Jūs varat regulēt attēla novietojumu uz ekrāna centru ar taustiņiem ▲ vai ▼, ◀ vai ▶.
- Sakarā ar likumu prasībām, ir iespējams, ka ar noteiktu autortiesību aizsardzību PCM audio kvalitāte no papildus aprīkojuma, kas pieslēgts HDMI ieejai, Digitālā audio izejas signāls ir izslēgts.
- Jūsu TV atbalsta HDCP (Augsta frekvences diapazona Digitālā Satura Aizsardzība). Tā ir sistēma pa HDMI izejoša DVD satura aizsardzībai pret kopēšanu. Tā sniedz drošu digitālo tīklu starp video avotu (DVD, PC, u.tml.) un Jūsu TV. Saturs tiek kodēts avota papildus aprīkojumā, lai novērstu neatļautu kopiju veidošanu.
- Pareiza darbība ir garantēta tikai ar HDMI saderīgām precēm. Vada garums nedrīkst pārsniegt 5 m.
- Digitālajam papildus aprīkojumam no citiem ražotājiem var atšķirties izejas standarti, kas var radīt problēmas televizoram pareizi parādīt saturu.
- Gadījumā, ja no Jūsu HDMI aprīkojuma netiek uztverts signāls, izslēdziet HDMI aprīkojumu un tad atkal ieslēdziet.
Lai iegūtu optimālu skatīšanos, ir ieteicams pārslēgt Jūsu DVD atskaņotāju, Blu-Ray vai HD digitālo satelītu iestatīt uz augstāko iespējamo atbalstīto displeja režīmu.

2 SVARĪGI

2.1 Vispārēji

Nepieslēdziet TV strāvai un nepiestipriniet to pie sienas, kamēr nav veikti visi savienojumi.

- Novietojiet TV, kur vēlaties, bet pārliecinieties, ka pa ventilācijas atverēm brīvi cirkulē gaiss.
- Novietojiet TV slēgtā telpā, kā grāmatu plaukts vai līdzīga mēbele.
- Lai izvairītos no nedrošām situācijām, tuvumā nedrīkst novietot nekādus atklātas liesmas avotus, kā aizdedzinātas sveces.
- Izvairieties no karstuma, tiešas saules gaismas un pakļaušanas lietus vai ūdenim.

2.2 Rūpes par ekrānu

- Neaizskariet, nespiediet, neberzējiet un nesitiet ekrānu ar neko cietu, jo tādējādi var neatgriezeniski saskrāpēt vai sabojāt ekrānu.
- Neaizskariet virsmu ar kailām rokām vai taukainām lupatām (dažas kosmētikas ir kaitīgas ekrānam).
- Atvienojiet TV no strāvas padeves, pirms ekrāna tīrīšanas.
- Kad virsma kļūst puteklaina, viegli tīriet to ar absorbējošu kokvilnu vai citiem mīkstiem materiāliem, kā zamšādas lupata.
- Nenoņemiet aizsargājošo plēvi pirms savienojumu un stiprinājumu pabeigšanas. Rīkojieties piesardzīgi.
- Lai tīrītu gludo TV priekšu, lietojiet tikai mīkstu drēbi.
- Notīriet ūdens pilienušus cik ātri iespējams. To ilga saskarsme ar ekrānu izraisa deformācijas un krāsu izbalēšanu.

2.3 Stacionāri attēli TV ekrānā

Plazmas Displeja paneļiem ir raksturīgi, ka viena attēla rādīšana ilgu laiku var radīt pastāvīgu pēc-attēlu, kas paliek TV ekrānā. Tas tiek saukts par fosfora iedegumu.

Normālai TV lietošanai sevi jāiekļauj attēlu rādīšanu, kas satur nepārtraukti kustīgus un mainīgus attēlus, kas aizpilda ekrānu.

Stacionāru attēlu piemēri (šis nav visu iekļaujošs saraksts, Jūs varat uzskaitīt vēl citus skatīšanās laikā):

- TV un DVD izvēlnes: DVD diska saturs;
- Melnās joslas: ja ekrāna kreisajā un labajā pusē parādās melnas joslas, ir ieteicams nomainīt ekrāna formātu, lai attēls aizpilda visu ekrānu;
- TV kanāla logo: ir problēma, ja tie ir spilgti un nekustīgi. Kustīgas vai zema kontrasta grafikas retāk izraisa nevienādu ekrāna novecošanos;
- Akciju tirgus reklāmas: tiek rādītas TV ekrāna apakšā;
- Iepirkumu kanālu logo un cenu piedāvājumi: spilgti un rādīti nepārtraukti vai atkārtoti vienā un tajā pašā vietā TV ekrānā.

Nekustīgu attēlu piemēri sevi iekļauj arī logo, datora attēlus, laika parādīšanu, teletekstu un attēlus, kas tiek rādīti 4:3 režīmā, statiskos attēlus vai simbolus, utt.

Rūpīgi pievērsiet uzmanību šīm piezīmēm. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies, ņemot vērā augstāk minētos brīdinājumus par stacionāriem attēliem.

✖ Padoms

skatoties samaziniet kontrastu un spilgtumu.

2.4 Elektriskie, Magnētiskie un Elektromagnētiskie lauki ("EMF")

- Philips Royal Electronics ražo un pārdod daudz patērētājiem domātas preces, kas, kā jebkura elektriska ierīce, var pārraidīt un uztvert elektro magnētiskos signālus.
- Viens no vadošajiem Philips Biznesa principiem ir pieņemt visus nepieciešamos veselības un drošības mērus mūsu ierīcēm, lai tās atbilst visām prasībām un iekļaujas EMF standartos, kas piemērojami preču ražošanas brīdī.
- Philips ir apņēmis attīstīt, ražot un tirgot preces, kam nav negatīvas ietekmes uz veselību.
- Philips apstiprina, ka tā preces labi kalpo to lietošanas mērķiem, ir drošas lietošanā, saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskajiem pētījumu rezultātiem.
- Philips spēlē aktīvu lomu starptautisko EMF un drošības standartu izstrādāšanā, padarot iespējamu pielietot Philips precēs papildus uzlabojumus un standartizējumus vēl pirms tie ir pieņemti.


3 PIRMS JŪS SĀKAT

△ Brīdinājums

Nepieslēdziet strāvas vadu rozetei TV apakšā un sienas kontaktam, un nepiestipriniet TV sienai, pirms nav veikti visi savienojumi.

Pirms Jūs ieslēdzat Jūsu TV, pieslēdziet visu papildus aprīkojumu. Skatīt 'Lai veiktu video un audio savienojumus', 34.lpp.

3.1 Aizmugurējā kontaktu paneļa pārskats

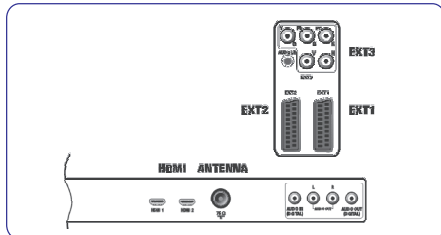

Ir plašs audio un video aprīkojuma loks, ko var pieslēgt pie Jūsu TV. Skatīt 'Lai veiktu video un audio savienojumus', 36.lpp.

EXT1 var apstrādāt CVBS, RGB un Audio L/R;

EXT2 var apstrādāt CVBS, S-VIDEO, RGB un Audio L/R;

EXT3 var apstrādāt YPbPr, RGB H/V un Audio L/R;

HDMI 1 un 2.

Atbalstītie video formāti: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i.

△ Brīdinājums


Atvienojiet visus strāvas avotus, pirms jebkādu savienojumu veikšanas.

⊗ Padoms

Papildierīces ar RGB izeju ir ieteicams pieslēgt pie EXT1 vai EXT2, jo RGB sniedz labāku attēla kvalitāti;

3.2 Sānu kontaktu paneļa pārskats


- Lai pieslēgtu kameru, videomagnetofonu vai spēļu konsoli, skatīt 'Lai veiktu video un audio savienojumus', 34.lpp.
- Lai pieslēgtu austiņas, skatīt 'Lai veiktu video un audio savienojumus', 34.lpp.
- Lai pieslēgtu USB ierīci, skatīt 'Daudz-mēdiju pārlūks', 29.lpp.

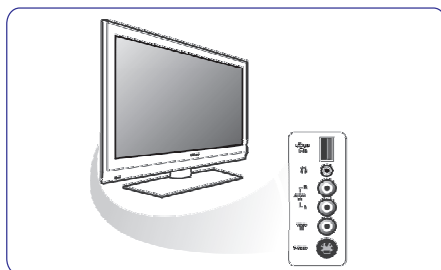

3.3 Taustiņi TV sānos

Gadījumā, ja Jūsu tālvadības pults ir pazudusi vai salauzta, neskaitot kanālu izvēli un skaļuma regulēšanu, Jūs joprojām varat mainīt dažus pamatzastādījumus ar taustiņiem Jūsu TV sānos.


- Spiediet ieslēgšanas taustiņu , lai ieslēgtu vai izslēgtu TV. Taustiņš **MENU** (izvēlne) var tikt izmantots, lai atvērtu TV izvēlni bez tālvadības pults.
- Spiediet:
 - Taustiņus **VOLUME** / - un + (skaļums) un **PROGRAM** - un +, lai izvēlētos izvēlnes punktus;
 - Taustiņu **MENU** (izvēlne), lai apstiprinātu izvēli.

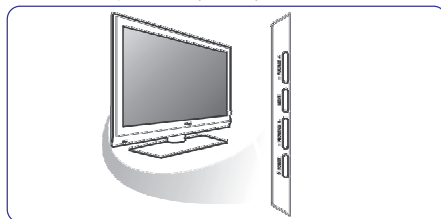

3.4 Lampiņas indikators uz TV

Lampiņas indikators parāda TV statusu.

- Sarkana nozīmē, ka TV ir gaidīšanas režīmā.
- Zila nozīmē, ka TV ir ieslēgts.

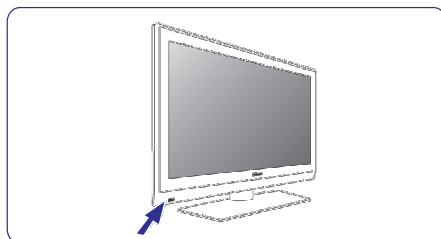

14 DIGITĀLĀ FOTOAPARĀTA UN USB IZDEVUMI

✓ Piezīmes:

- Šī dokumenta jaunāko versiju var atrast Philips atbalsta interneta lapā (www.philips.com/support).
- Jūsu TV programmatūru var paaunināt. Ja Jums ir problēmas, vispirms meklējiet jaunāko programmatūru, kas uzstādīta uz Jūsu TV. Jaunāko programmatūru kopā ar instrukcijām var atrast Philips atbalsta interneta lapā. Izmantojiet Jūsu TV tipa numuru, lai atrastu šo dokumentu un citus saistītus failus.
- Philips nenes atbildību par jebkādam problēmām, kas var rasties šī dokumenta satura rezultātā. Kļūdas, par kurām ziņots Philips tiks savāktas un publicētas Philips atbalsta interneta lapā tik drīz cik iespējams.

Digitālā fotoaparāta apraksts

Ja USB savienojums starp Jūsu digitālo fotoaparātu un TV nestrādā, Jūs varat mēģināt risinājumus, lai atrisinātu Jūsu problēmu.

- Pārliecinieties, ka Jūsu digitālais fotoaparāts ir ieslēgts un pārliecinieties, ka digitālā fotoaparāta konfigurācija ir pareiza (papildus informācijai skatīt Jūsu digitālā fotoaparāta lietošanas pamācību).
- Daži digitālie fotoaparāti ļauj izslēgt USB interfeisu. Pārliecinieties, ka USB interfeiss ir ieslēgts, pirms pieslēdzat TV.
- Ja Jums ir digitālais fotoaparāts tikai ar iekšējo atmiņu (nav izņemamas atmiņas), Jūs varat mēģināt manuāli kopēt saturu uz atmiņas karti vai USB ierīci, izmantojot datoru.
- Daži digitālie fotoaparāti ļauj pārslēgties starp PTP (Attēlu pārsūtīšanas protokols) vai "PC Link" un USB Mass Storage vai "PC Drive". Pārliecinieties, ka Jūsu digitālais fotoaparāts ir uzstādīts uz USB Mass Storage vai "PC Drive".
- Ja Jūsu fotoaparāts atbalsta dažādus interfeisa uzstādījumus, pārbaudiet tos visus vienu pēc otra vai sazinieties ar Jūsu fotoaparāta pārdevēju, lai uzzinātu pareizo uzstādījumu.

USB Atmiņas ierīces apraksts

- Ierīcēm, kas pieslēgtas TV USB ligzdai, jābūt "Mass Storage Class" saderīgām. Ja Jūsu ierīce (digitālais fotoaparāts, MP3 atskaņotājs, pārnēsājams cietais disks,...) nav saderīga ar "Mass Storage Class", TV satura pārlūks to neatradīs.
- Strādā sekojošas Mass Storage Class specifikācijas apakšierīces:
TV apgādāšana strādā uz "Universal Serial Bus Mass Storage Class Specification Overview" bāzes (v1.2, 23.Jūnijs, 2003) tai skaitā visi dokumenti uz ko atsaucas dokuments. Dokumentu var atrast USB standartizācijas interneta lapā (www.usb.org).
Pilns USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport (bInterfaceProtocol = 50h) atbalsts.

Pilns SubClass Code = 05h; SFF-8070ispec. atbalsts.

Pilns SubClass Code = 06h; SCSI transparent command set atbalsts.

- Lielām USB atmiņas ierīcēm, esot Satura Pārlūkā, var paiet ilgs laiks, pirms Jūs varat piekļūt Jūsu failiem.
- Lietojot portatīvo USB cieto disku: Sakarā ar cietā diska augsto strāvas patēriņu, ir ieteicams izmantot portatīvā cietā diska ārējo barošanu, lai nodrošinātu pareizu darbību jebkuros apstākļos.

13 SLĪDOŠO ATTĒLU FORMĀTS AR FONA MŪZIKU

Atbalstītās XML etiķetes


Sekojošā tabula sniedz XML sintakses aprakstu.

Taga nosaukums	Izmantojams	Apraksts
philips-slideshow	Obligāts	Philips slidošā šova paraksts, ieskaitot versiju.
title	Neobligāts	Dziesmu saraksta virsraksts
audio	Neobligāts	Audio-ceļš sekojot šai etiķetei definēs mūziku, kas tiks atskaņota slidošā šova laikā. Viena dziesma vai dziesmu saraksts (.m3u & .pls) ir vienīgās iespējamās atsauces. Cita atsauce neatskaņos audio nemaz. Ja atsauce ir uz vienu dziesmu, šī dziesma tiks atskaņota uz apli. Ja atsauce ir uz dziesmu sarakstu, saraksts tiks atskaņots uz apli.
slide-duration	Neobligāts	Noklusētais bildes parādīšanas laiks (ar precizitāti 0,1 sekunde). TV programma var izsaukt viena vai vairāku iepriekš noteiktu laiku lietošanu.
slides	Obligāts	Identificē rādāmās bildes
slide	Neobligāts	Identificē ceļu uz individuālu bildi.

4 SĀKUMS

4.1 Antenas pieslēgšana

1. Pilnībā iespraudiet antenas kontaktdakšu antenas kontaktā  TV apakšā.

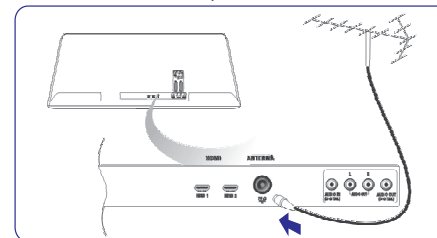


4.2 Strāvas pieslēgšana

1. Pieslēdziet komplektā iekļauto strāvas vadu sienas kontaktā un TV apakšā.


⚠ Brīdinājums

Pārliecinieties, ka piegādātā maiņstrāvas voltāža atbilst voltāžai, kas norādīta uz uzlīmes TV aizmugurē.

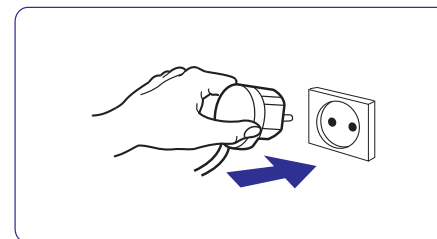

4.3 Tālvadības pults

1. Ievietojiet divas komplektā iekļautās baterijas. Pārliecinieties, ka bateriju (+) un (-) puses tiek ievietotas pareizi (pēc marķējuma bateriju nodalījumā).

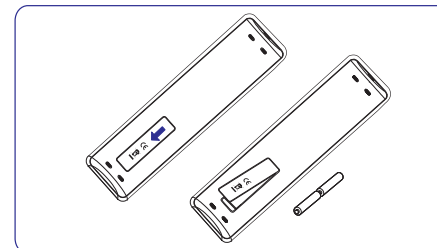

Vairumam taustiņu, taustiņa nospiešana aktivizēs funkciju. Otrreizēja nospiešana izslēgs funkciju.

4.4 TV ieslēgšana

1. Spiediet ieslēgšanas slēdzi  TV sānos. Indikators TV priekšā iedegas un ieslēdzas ekrāns.
2. Ja TV ir gaidīšanas režīmā, spiediet taustiņus P+ vai  uz tālvadības pults.

4.5 Uzstādīšana pirmo reizi

Sākotnējās uzstādīšanas procedūra sastāv no secīgiem ekrāniem, kas palīdzēs Jums ar Jūsu TV uzstādīšanu.

Sekoji norādījumiem ekrānos.

✔ Piezīme



Ja TV ir ticis uzstādīts iepriekš un/vai Jūs vēlaties mainīt sākotnējās uzstādīšanas iestatījumus, turpiniet ar nodaļu 'TV izvēlnes iestatījumi', 13.lpp.

4 SĀKUMS

1.solis: Jūsu uz-ekrāna valodas izvēle

Pēc Sveiciens ekrāna, Jums tiek jautāts izvēlēties TV uz-ekrāna izvēlņu valodu. Teksts uz virsraksta un informācija uz ekrāna maina valodu, kad Jūs maināt. Arī digitālā audio un subtitru valodas tiks iestatītas uz izvēlēto izvēlnes valodu.

1. Spiediet taustiņu ▲ vai ▼, lai iezīmētu Jūsu valodu.
2. Spiediet taustiņu **OK** uz tālvadības pults.
3. Sekojiet norādījumiem uz ekrāna, lai turpinātu.

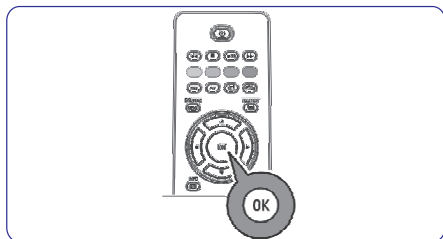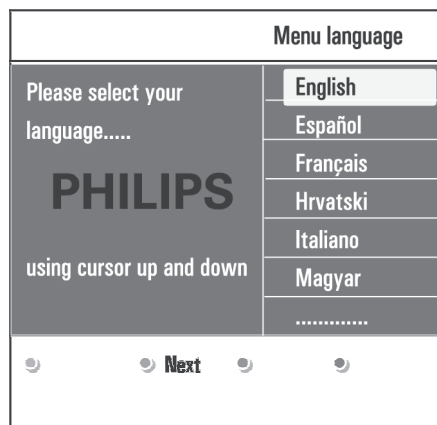



2.solis: sākotnējās TV uzstādīšanas procedūras pabeigšana

1. Spiediet zaļās krāsas taustiņu uz Jūsu tālvadības pults, kad ir iezīmēts punkts Television (Televīzija).
2. Izvēlieties valsti, kur Jūs atrodaties.

✓ Piezīmes

Ja Jūs izvēlaties nepareizu valsti, kanālu numerācija nebūs saskaņā ar Jūsu valsts standartu.

3. Spiediet zaļās krāsas taustiņu uz Jūsu tālvadības pults, lai sāktu Automātisko kanālu uzstādīšanu. Visi pieejamie digitālie TV un radio kanāli un analogie TV kanāli tiek meklēti un saglabāti automātiski. Tas aizņem dažas minūtes. Kad meklēšana ir pabeigta, izvēlne parādīs atrasto digitālo un analogo kanālu skaitu.

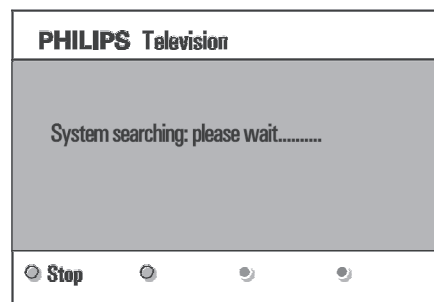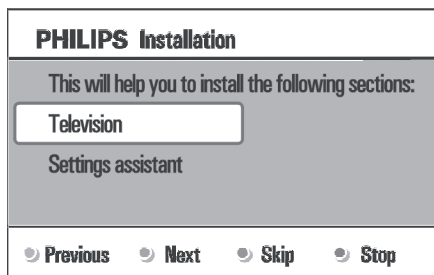

✓ Piezīmes

Ja Jūs izvēlaties uzstādīt kanālus vēlāk, izvēlieties Automātisko uzstādīšanu (Automatic installation) TV izvēlnē, sadaļā Uzstādīšana (Installation), Channels (Kanāli), lai meklētu pieejamos kanālus.

4. Spiediet sarkanās krāsas taustiņu, kad meklēšana ir pabeigta.

13 SLĪDOŠO ATTĒLU FORMĀTS AR FONA MŪZIKU

✓ Piezīmes:

- Šis dokumenta jaunāko versiju var atrast Philips atbalsta interneta lapā (www.philips.com/support). Izmantojiet Jūsu TV tipa numuru, lai atrastu šo dokumentu un citus saistītus failus.
- Philips nenes atbildību par jebkādam problēmām, kas var rasties šī dokumenta saturā rezultātā. Kļūdas, par kurām ziņots Philips tiks savāktas un publicētas Philips atbalsta interneta lapā tik drīz cik iespējams.

Ievads

Šis dokuments paskaidro, kā izveidot Philips slidošo šova failu ar audio pavadījumu.

Nemiet vērā, ka šī dokumenta saturs ir paredzēts tehniskiem vai programmatūras prasmīgiem lietotājiem.

Lai sāktu slidošo šovu, atveriet slidošā šova failu Jūsu TV Daudz-mēdiju pārlikā.

1. Spiediet taustiņu **BROWSE MENU** uz tālvadības pults pēc atmiņas kartes vai USB ierīces pieslēgšanas un TV ieslēgšanas.
2. Ejiet, kur Jūs saglabājat slidošā šova failu (.alb) uz Jūsu portatīvās atmiņas.
3. Izvēlieties slidošā šova failu un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slidošo šovu.
4. Lai beigtu slidošo šovu, spiediet taustiņu **■**.

Vispārēji noteikumi

- Slidošais šovs izmanto ASCII XML sintaksi, lai veidotu un rediģētu slidošā šova failus, lietojot vienkāršus rīkus.
- Visām atsaucēm uz tīkla saturu jābūt bāzētām uz satura globālo adresi.
- Saturam Portatīvajā Atmiņā (PA) nav globālas adreses; Kā rezultātā, saturu no PA nevar noteikt no slidošā šova, kas nav saglabāts uz pašas PA.
- Lai saglabātu portativitāti, slidošais šovs, kas saglabāts uz PA, var atsaukties TIKAI uz saturu tajā pašā PA. Atsauce uz globālu adresi var beigties ar pretrunu, ja PA tiek lietota uz ne-tīkla CE ierīces. Pēdējais nav aizliegts, tas ir tikai ieteikums.
- Ieteicams lai saiste, kas atsaucas uz PA saturu tiek bāzētu uz relatīvu ceļu, kas sākas no direktorijas, kur atrodas slidošais šovs. Šis ceļš satur PA ierīces vai diska nosaukumu. Tiek pieņemts arī absolūtais ceļš uz saturu.
- relatīvais ceļš: pictures\test1.jpg, tamper.jpg, ..\new\bird.jpg,...
- absolūtais ceļš: USB1:\pictures\foo_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organization.jpg,...

Vispārējais formāts


Zemāk atainotais formāts tiek izmantots, lai izveidotu slidošā šova failu (vienkāršs ascii teksts) ar

paplašinājumu .alb (.ALB)

Piemēri: slshow1.alb, summer_holiday_2004.ALB, test.alb,...

Jālieto sekojošā sintakse, lai izveidotu teksta failu:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Title of the slideshow</title>
  <audio>audio_url</audio>
  <slide-duration>30</slide-duration>
  <slides>
    <slide>slide_1_url</slide>
    <slide>slide_2_url</slide>
    <slide>slide_3_url</slide>
    <slide>slide_4_url</slide>
    <slide>slide_5_url</slide>
    <slide>slide_6_url</slide>
    ...
    <slide>slide_N-1_url</slide>
    <slide>slide_N_url</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```

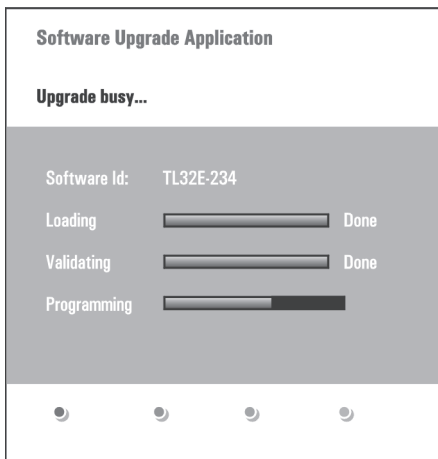

3. Ieslēdziet Jūsu TV ar ieslēgšanas taustiņu TV augšpusē.
4. Ieslēdzoties, TV skenēs USB portatīvo atmiņu, kamēr atradīs pajaunināšanas saturu. TV automātiski pāries pajaunināšanas režīmā. Pēc dažām sekundēm tas parādīs pajaunināšanas procesa statusu.

⚠ Uzmanību:

- Jūs nedrīkstat izņemt USB portatīvo atmiņu pajaunināšanas procesa laikā!
 - Gadījumā, ja pajaunināšanas laikā pazūd strāva, neizņemiet USB portatīvo atmiņu no TV. TV turpinās pajaunināšanas procesu, kad strāvas padeve atjaunosies.
 - Ja Jūs mēģināt pajaunināt programmatūru ar vecāku programmatūras versiju, kā pašreizējo, tiks prasīts apstiprinājums. Programmatūras pāveicināšanu vajadzētu darīt tikai galīgas nepieciešamības apstākļos.
 - Ja pajaunināšanas procesā notiek kļūda, Jums vajadzētu mēģināt vēlreiz vai sazināties ar ierīces pārdevēju.
 - Automātiskā programmatūras pajaunināšanas procedūra sāksies tikai tad, ja versija USB portatīvajā atmiņā atšķiras no tās, kas jau ir uz TV.
5. Kad programmatūras pajaunināšana veiksmīgi pabeigta, izņemiet USB portatīvo atmiņu un pārstāvējiet Jūsu TV ar slēdzi TV sānos. Jūsu TV pārstāvēsies ar jauno programmatūru.

✔ Piezīme

Kad pajaunināšana ir pabeigta, izmantojiet Jūsu datoru, lai izdzēstu programmatūru no Jūsu USB portatīvās atmiņas.

12.2 Manuālā programmatūras pajaunināšanas procedūra

Manuālai programmatūras pajaunināšanai iekopējiet failu "autorun.upg" direktoriā "Upgrades", kam jāatrodas USB portatīvās atmiņas saknes direktoriā. Jūs varat pārsaukt failu, ja vēlaties, bet atstājat paplašinājumu .upg.

TV menu	
Installation	Software upgrade
Languages	Current softw. info
Channels	Local upgrades
Preferences	Announcement
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

1. Ievietojiet portatīvo atmiņu ar lejupielādēto programmatūru TV pajaunināšanai.
2. Uzstādījumu izvēlnē izvēlieties punktu **Software Upgrade (Programmatūras pajaunināšana)**. Ejiet uz Local upgrades (Vietējie pajauninājumi). TV izveidos pieejamās programmatūras sarakstu, kas būs uz USB portatīvās atmiņas un parādīs datus katrai izvēlētajai pajauninājuma versijai.
3. Izvēlieties pareizo pajauninājuma versiju un spiediet sarkanās krāsas taustiņu, lai sāktu pajaunināšanu. Jūsu TV pārstāvēsies un automātiski pāries pajaunināšanas režīmā. Pēc dažām sekundēm tas parādīs pajaunināšanas procedūras statusu.

⚠ Uzmanību

Ja Jūs mēģināt pajaunināt programmatūru ar vecāku vai tādu pašu programmatūras versiju, kā pašreizējo, tiks prasīts apstiprinājums. Programmatūras pāveicināšanu vajadzētu darīt tikai galīgas nepieciešamības apstākļos.

4. Kad programmatūras pajaunināšana veiksmīgi pabeigta, izņemiet USB portatīvo atmiņu un pārstāvējiet Jūsu TV ar slēdzi TV sānos. Jūsu TV pārstāvēsies ar jauno programmatūru.

3.solis: Iestatījumu palīgs: Jūsu TV iestatījumu izvēle



Izmantojot dažādus dalītus ekrānus/pilnos ekrānus, Jums tiek ļauts izvēlēties vēlamās Attēla un Skaņas iestatījumus, lai nonāktu pie pilniem iestatījumiem, kas Jūs apmierina.

1. Spiediet zaļo taustiņu uz Jūsu tālvadības pults, lai piekļūtu Iestatījumu palīgam (**Settings assistant**) izvēlei.
2. Izvēlieties Jūsu atrašanās vietu ar taustiņu vai . Ja Jūs izvēlaties **Shop (Veikals)**, iestatījumu palīgs tiks izlaists. TV Attēla un Skaņas parametri tad tiks iestatīti uz iepriekš noteiktiem iestatījumiem.
3. Spiediet zaļo taustiņu, lai turpinātu.

✔ Piezīmes

Ja Jūs izvēlaties **Home (Mājas)**, tiks parādīts Iestatījumu palīgs.

Spiediet taustiņu vai , lai katru reizi izvēlētos ekrānu, kam dodat priekšroku.

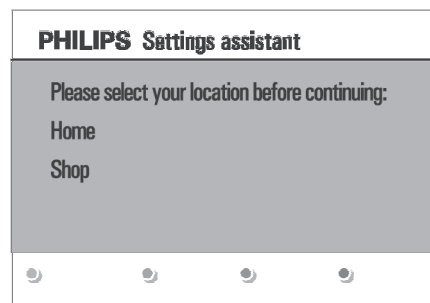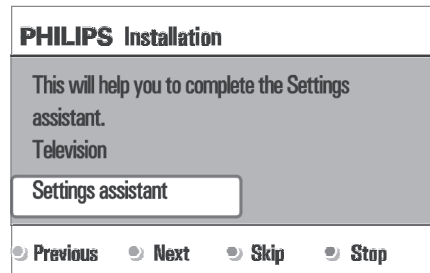

4. Spiediet zaļās krāsas taustiņu, lai katru reizi apstiprinātu Jūsu izvēli un pārektu uz nākamo ekrānu. Nākamie punkti tiks parādīti secīgi. Virsrakstā ir pieminēts, cik ekrāni jau ir pabeigti un cik ekrāni ir kopā.

Iestatījumu palīgs secīgi pārslēgsies pa sekojošiem iestatījumiem: Attēls un Skaņa.

5. Vēlreiz spiediet zaļās krāsas taustiņu, lai saglabātu visus iestatījumus un atgrieztos TV Iestatīšanas izvēlnē.

✔ Piezīme

Ja Jūs izlaižat vai izslēdzat Iestatījumu Palīgu, tiks izvēlēti standarta iestatījumi, ko Jūsu vietā izvēlēties Philips.

6. Spiediet sarkanās krāsas taustiņu, lai pabeigtu Uzstādīšanas procedūru un parādītu pirmo saglabāto TV kanālu.

✔ Piezīme

Jūs varat mainīt vai pārstāvēt Jūsu iestatījumus vai regulēt individuālos Attēla un Skaņas iestatījumus jebkurā laikā TV iestatījumu izvēlnē. Skatīt 13.lpp, 'TV izvēlnes iestatījumu lietošana'.

Lai regulētu īpašu TV funkciju un papildus aprīkojuma iestatījumus, skatīt 19.lpp, 'Funkciju izvēlnes iestatījumu regulēšana'.

4 SĀKUMS

4.6 Kā pārvietoties pa izvēlnēm

Ievads

Kad Jūs lietojat izvēlnes vai mēģināt izpildīt darbību, Jūsu TV ekrānā tiks parādīti vairāki padomi, palīdzības teksti un ziņojumi.



- Izlasiet parādītos palīdzības tekstus, kas tiek parādīti izvēlētajam punktam.
- Krāsu taustiņi TV ekrāna apakšā apzīmē dažādas darbības, kuras Jūs varat izpildīt.

1. Spiediet attiecīgās krāsas taustiņu uz tālvadības pults, lai izpildītu vajadzīgo vai vēlamo darbību.

✓ Piezīme

Uz digitālo attiecināmi izvēlnes punkti būs pieejami tikai digitālās TV pārraides gadījumā.

1. Spiediet taustiņu **BROWSE (MENU)** uz tālvadības pults. Ekrānā parādās galvenā izvēlne.
- **TV menu** (TV izvēlne) ļauj Jums piekļūt TV izvēlnei. Skatīt zemāk.
- **TV channels** (TV kanāli) ļauj Jums piekļūt TV kanālu sarakstam un izveidot līdz pat četriem iecienītāko kanālu sarakstiem ar Jums vajadzīgajiem TV kanāliem. Skatīt 'Jūsu iecienītāko kanālu saraksta izveidošana', 28.lpp.
- **Multimedia (daudzmediju)** ļauj Jums piekļūt Daudzmediju pārlūka programmai. Tā ļauj Jums parādīt Jūsu personīgos daudzmediju failus. Daudzmedijā ir pieejami tikai, ja ir pieslēgta USB ierīce. Skatīt 'Daudzmediju pārlūks', 29.lpp.

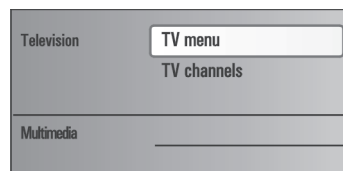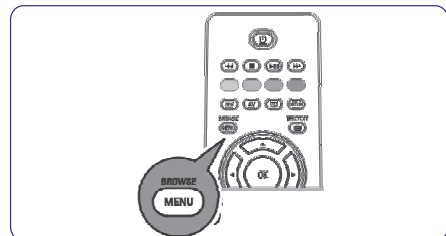

2. Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai iezīmētu un izvēlētos izvēlnes punktu.
3. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu iezīmētajam izvēlnes punktam. Labajā pusē tiek rādīts iezīmētā izvēlnes punkta saturs.

TV menu	TV settings
TV settings	Settings assistant
Features	Reset to standard
Installation	Picture
Exit	Sound
Info	

4. Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai izvēlētos izvēlnes punktu.
 - **TV settings (TV iestatījumi)** ļauj Jums regulēt Jums vajadzīgos Attēla un Skaņas iestatījumus.
 - **Features (funkcijas)** ļauj Jums vadīt īpašu TV funkciju iestatījumus.
 - **Installation (uzstādīšana)** ļauj Jums
 - izvēlēties Jūsu valodu priekšrocības;
 - meklēt un saglabāt Jūsu TV kanālus;
 - iestatīt vai regulēt dažādas īpašās funkcijas;
 - izvēlēties pieslēgto papildus aprīkojumu;
 - definēt vienu vai vairākus kanālu numurus kā dekodera kanāla numurus;
 - pārstātīt Jūsu Attēla un Skaņas iestatījumus uz rūpnīcas standarta iestatījumiem;
 - pajaunināt Jūsu TV programmatūru.
5. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu iezīmētajam izvēlnes punktam. Labajā pusē esošais saturs pārvietojas uz kreiso pusi un labajā pusē tiek parādīts jauniezīmētā punkta saturs.

✓ Piezīme

Dažos gadījumos ir svarīgi, lai, regulējot iestatījumus, būtu redzams attēls. Tas nozīmē, ka, kad iezīmēts ir punkts labajā pusē, pārējie izvēlnes punkti tiek paslēpti. Kad tiek nospiests taustiņš pa kreisi, paslēptie izvēlnes punkti atkal parādās un iezīmētais punkts atrodas kreisajā pusē.

6. Spiediet taustiņu **BROWSE (MENU)**, lai izslēgtu galveno izvēlni.

12 PHILIPS TV PROGRAMMATŪRAS PAJAUNINĀŠANA AR PORTATĪVO ATMIŅU

Ievads

Philips piedāvā programmatūras pajaunināšanas iespēju Jūsu TV, lietojot portatīvo atmiņu. Pēc programmatūras pajaunināšanas, Jūsu TV parasti strādās labāk.

Veiktie uzlabojumi ir atkarīgi no pajaunināšanas programmatūras, kuru Jūs lietojat, kā arī no programmatūras, kas atradās Jūsu TV pirms pajaunināšanas.

Jūs varat veikt pajaunināšanas procedūru paši.

Ņemiet vērā, ka šī dokumenta saturs ir vērstas tehniskiem vai uz programmatūru vērstiem lietotājiem.

Portatīvās atmiņas sagatavošana programmatūras pajaunināšanai

Procedūrai Jums vajadzēs:

- Personīgo datoru ar piekļuvi internetam.
- Arhivēšanas programmu, kas atbalsta ZIP formātu (piem., WinZip priekš Windows vai Stuffit priekš Mac OS).
- Ieteicams tukšu USB atmiņas ierīci vai atmiņas karti.

✓ Piezīme

Nolasāma ir tikai FAT/DOS formatēta atmiņa.

Jaunu programmatūru var iegūt pie Jūsu TV pārdevēja vai lejupielādēt no www.philips.com/support interneta lapas:

1. Lietojot interneta pārlūkprogrammu uz Jūsu datorā, ejiet uz www.philips.com/support.
2. Sekojiet norādījumiem, lai atrastu informāciju un programmatūru, kas attiecināma uz Jūsu TV.
3. Izvēlieties jaunāko programmatūras pajaunināšanas failu un lejupielādējiet to Jūsu datorā.
4. Atkompresējiet ZIP failu un iekopējiet failu "autorun.upg" USB portatīvās atmiņas saknes direktorijā.

✓ Piezīme

Lietojiet tikai tos programmatūras pajauninājumus, kurus var atrast interneta lapā www.philips.com/support.

TV programmatūras versijas pārbaude

Pirms uzsākt programmatūras pajaunināšanas procedūru, ir ieteicams pārbaudīt, kāda programmatūra pašlaik ir uz TV.

1. Uzstādījumu izvēlnē izvēlieties punktu **Software Upgrade (Programmatūras pajaunināšana)**.
2. Nospiediet taustiņu **►**. Programmatūras pajaunināšanas izvēlne pārvietojas uz kreiso ekrāna pusi.

3. Izvēlieties punktu **Current Software Info** (Informācija par pašreizējo programmatūru), lai apskatītu pašreizējās programmatūras aprakstu un versiju.

TV menu
Installation
Software upgrade
Languages
Current softw. info
Channels
Local upgrades
Preferences
Announcement
Connections
Decoder
Factory settings
Software upgrade
Info


12.1 Automātiskā programmatūras pajaunināšanas procedūra

1. Izslēdziet Jūsu TV un izņemiet visas atmiņas ierīces.
2. Ievietojiet USB portatīvo atmiņu, kas satur lejupielādēto programmatūras pajauninājumu.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Simptoms	Iespējamais cēlonis/Novēršana
Nav attēla	- Pārbaudiet, ka komplektā iekļautie vadi ir savienoti pareizi. (Antenas vads uz TV, otrs antenas vads uz Jūsu ierakstītāju, strāvas vadi, ...) - Pārbaudiet, ka izvēlēts pareizais avots. - Pārbaudiet, ka nav ieslēgta bērnu atslēga.
Slikts attēls	- Pārbaudiet, ka esat izvēlējušies pareizo TV sistēmu manuālās uzstādīšanas izvēlnē. - Pārbaudiet, ka Jūsu TV vai mājas antena neatrodas pārāk tuvu skaļruņiem, neizņemot audio aprīkojumu vai neona gaismām, u.tml. - Kalni vai augstas ēkas var radīt attēla dubultošanos vai spoka attēlus. - Dažkārt Jūs varat uzlabot attēla kvalitāti, mainot antenas virzienu. - Vai attēls vai teleteksts nav saprotams vai Jūs pieredzat sliktu teleteksta uztveršanu? Pārbaudiet, vai ievadīta pareiza frekvence vai precīzi regulējiet attiecīgā kanāla frekvenci, vai regulējiet antenas virzienu, ja precīza regulēšana neatrisina problēmu. Skatīt Uzstādīšana, Manuālā uzstādīšana, 23.lpp.
Slikta krāsas	- Uzstādīšanas izvēlnē izvēlieties Rūpnīcas iestatījumus. - Pārbaudiet savienojumus starp papildus aprīkojumu un TV.
Nav skaņas	- Pārbaudiet, vai skaļums nav nogriezts uz minimālo. - Pārbaudiet, ka skaņa nav izslēgta ar taustiņu MUTE. - Pārbaudiet savienojumus starp papildus aprīkojumu un TV.
Tālvadības pults nestrādā	- Pārbaudiet, vai tālvadības pults ir pareizi iestatīta izmantojamajam aprīkojumam. - Pārbaudiet vai baterijas nav tukšas. Nomainiet baterijas. Jūs joprojām varat lietot taustiņus TV kreisajā pusē.
Pieslēgtā aprīkojuma tālvadība nestrādā labi	- Ekrāna infrasarkanie signāli var ietekmēt cita aprīkojuma uztveršanas jūtību. - Risinājums: nomainiet papildus aprīkojuma tālvadības pultij baterijas.
Reta sarkanu, zilu, zaļu un melnu punktu parādīšanās ekrānā.	Simptoms nav problēma. Šķidro kristālu panelis ir būvēts ar ļoti augstas precizitātes tehnoloģiju, kas sniedz Jums labu attēla izšķirtspēju. Reizēm ekrānā var parādīties daži neaktīvi pikseli ka fiksēts punkts sarkanā, zilā, zaļā vai melnā krāsā. Atcerieties, ka tas neietekmē ierīces darbību.
Nav attēlu vai mūzikas vai sliktā kvalitāte	Pārbaudiet, ka avots ir saderīgs ar atbalstīto kodējumu.
Nestabils vai nesinhronizēts VGA attēls	- Pārbaudiet, ka esat izvēlējušies pareizo VGA režīmu uz Jūsu datora. Skatīt 'Datora pieslēgšana', 42.lpp. - Pārbaudiet savienojumus starp TV un datoru.
Jūsu attēla vai skaņas problēmai nav rasts risinājums	Izslēdziet un tad atkārtoti ieslēdziet Jūsu TV. Nēkad nemēģiniet labot bojātu TV paši. Sazinieties ar Jūsu TV pārdevēju vai zvaniet TV tehniķim.
Mirkšķinās sarkana lampiņa	Atvienojiet strāvas vadu uz 10 sekundēm un tad pieslēdziet to atpakaļ.

5 TĀLVADĪBAS PULTS LIETOŠANA

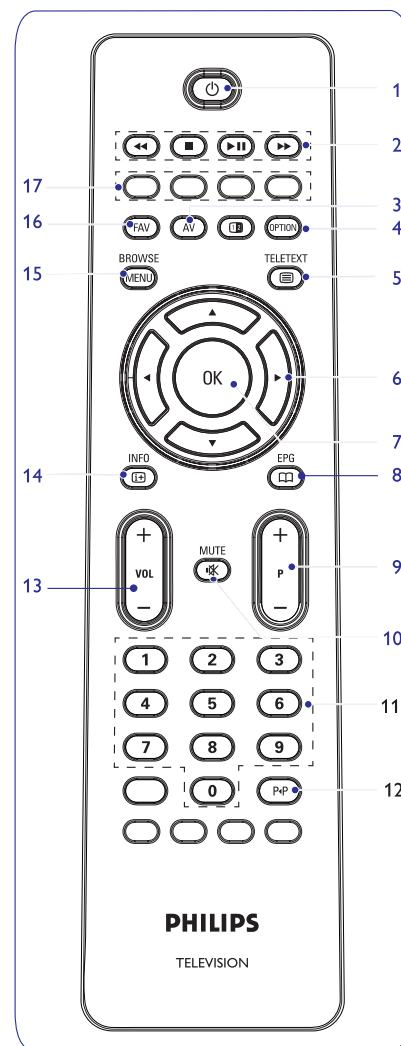

- 1 Gaidīšanas režīms**
Spiediet, lai pārslēgtu TV no vai uz gaidīšanas režīmu. Kad pārslēgts gaidīšanas režīmā, uz TV iedegas sarkans indikators.
- 2 Piezīme**
TV nekad nav pilnībā izslēgts, ja nav atvienots no strāvas.
- 3 << >> >>> >>>>**
Skatīt 'Multimēdiju pārlūka funkciju taustiņi', 31.lpp.
- 4 AV Audio Video**
Lai parādītu avotu sarakstu, lai izvēlētos TV vai citu aprīkojumu. Spiediet **▲** vai **▼**, lai izvēlētos avotu un taustiņu **OK**, lai apstiprinātu izvēli.
- 5 OPTION (iespējas)**
 - Lai atvērtu un aizvērtu Ātrās piekļuves izvēlni, kas satur dažas bieži lietotas iespējas, kā Attēla formāts.
 - Esot teletekstā, spiediet atkārtoti, lai palielinātu teleteksta lapas parādīšanu. Skatīt 'Teleteksts', 32.lpp.
- 6 Teleteksts ieslēgt/Izslēgt**
Spiediet, lai ieslēgtu teletekstu. Skatīt 'Teleteksts', 32.lpp.
- 7 Piezīme**
Ne visi kanāli pārraida interaktīvas televīzijas programmas un ne vienmēr.
- 8 Kursora taustiņi**
Spiediet kursora taustiņus **▲▼◀▶**, lai pārvietotos pa izvēlnēm.
- 9 OK**
 - Lai aktivizētu iestatījumu.
 - Sāk atskaņot saturu Multimēdiju pārlūka programmā.
- 10 Nav funkcijas**
- 11 +P- Kanālu izvēle**
 - lai pārlūkotu TV kanālus un avotus, kas saglabāti un atzīmēti iecienītāko kanālu sarakstā.

5 TĀLVADĪBAS PULTS LIETOŠANA

- lai izvēlētos lapu Teleteksta režīmā,
- lai ātri caurskatītu sarakstus izvēlnēs,
- lai ieslēgtu TV no gaidīšanas režīma.

10 Klusuma taustiņš

Lai izslēgtu vai ieslēgtu skaņu.

11 0/9 Ciparu taustiņi

Lai izvēlētos TV kanālu no 0 līdz 999.

12 P+P Iepriekšējais kanāls

Spiediet, lai pārslēgtos starp pašlaik skatīto kanālu un iepriekš skatīto kanālu.

13 VOL +/- (skaļums)

Spiediet + vai -, lai regulētu skaļumu skaļāk vai klusāk.

14 INFO

Spiediet, lai parādītu informāciju (kad pieejama) par izvēlēto TV kanālu un programmu.

15 BROWSE/MENU (pārlūkot/izvēlne)

Lai atvērtu un aizvērtu galveno izvēlni. Skatīt 'Kā pārvietoties pa izvēlnēm', 10.lpp.


16 FAV

Lai parādītu kanālu sarakstu. Jūs varat izveidot līdz pat četriem iecienītāko kanālu sarakstiem.

17 Krāsainie taustiņi

- Ja krāsu taustiņiem ir piesaistītas funkcijas, tās tiek parādītas uz ekrāna.
- Lai izvēlētos lapu Teleteksta režīmā.

5.1 Taustiņa OPTION (iespēja) lietošana

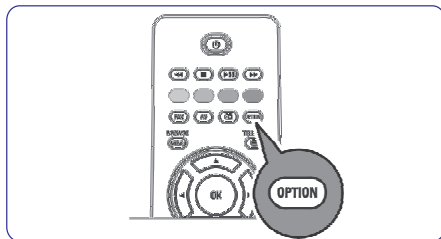

Taustiņš **[OPTION]** ļauj Jums parādīt Ātrās piekļūšanas izvēlni, kas sniedz Jums tiešu pieeju dažām funkcijām un izvēlnes iespējām.

1. Spiediet taustiņu **[OPTION]**. Parādās Ātrās piekļūšanas izvēlne.
2. Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai izvēlētos izvēlnes punktu.
3. Spiediet taustiņu **OK**, lai pārlektu uz izvēlēto izvēlnes punktu TV izvēlnē. (Izmērot iespējai Clock (Pulkstēns)).
4. Spiediet taustiņus **▲** vai **▼**, **◀** vai **▶**, lai veiktu izvēli.
5. Spiediet taustiņu **[OPTION]**, lai izietu.

Subtitles (Subtitri)

Skatīt Funkciju izvēlnes iestatījumu regulēšana, 20.lpp.

Picture format (Ekrāna formāts)


Skatīt TV izvēlnes iestatījumu lietošana, Attēla izvēlnes iestatījumu lietošana, 14.lpp.

Equalizer (Ekvalaizers)

Skatīt TV izvēlnes iestatījumu lietošana, Skaņas izvēlnes iestatījumu lietošana, 17.lpp.

Clock (Pulkstēns)

Izvēlieties, lai ieslēgtu/izslēgtu pulksteņa parādīšanu ekrānā.

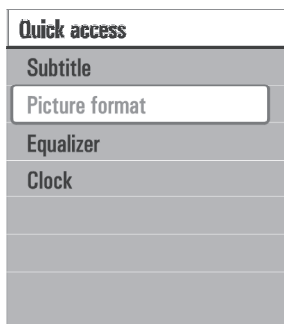

10 LAI VEIKTU VIDEO UN AUDIO SAVIENOJUMUS


10.10 Mājas Kinoteātra pastiprinātāja pieslēgšana

Digitālais Mājas kinoteātra pastiprinātājs

1. Pieslēdziet digitālo Mājas kinoteātra pastiprinātāju pie **DIGITAL AUDIO OUT** (digitālā audio izeja) kontakta 1 TV apakšā.


✖ Padoms

Lai izvairītos no redzama kavējuma starp attēlu un skaņu, lietojiet šo **DIGITAL AUDIO OUT** (digitālā audio izeja) kontaktu, lai pieslēgtu Jūsu Mājas Kinoteātra pastiprinātāju.

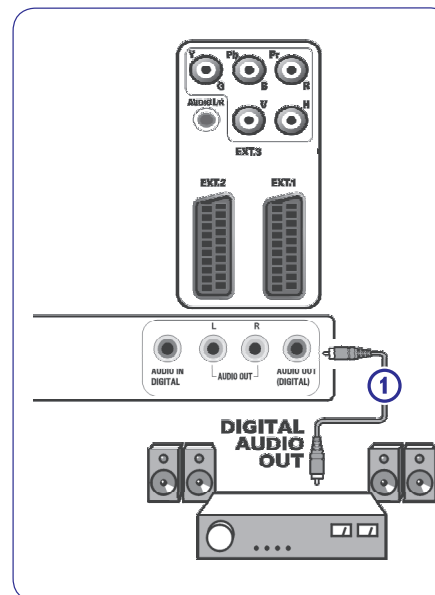

Analogais Mājas kinoteātra pastiprinātājs

1. Saskaņā ar savienojuma vadu tipu un uz Jūsu Mājas kinoteātra pastiprinātāja pieejamajām ieejām, pieslēdziet Jūsu resiveri pie kontaktiem **AUDIO OUT L** un **R 1** vai **2** pie **EXT1** vai **EXT2 3** TV apakšā vai aizmugurē.

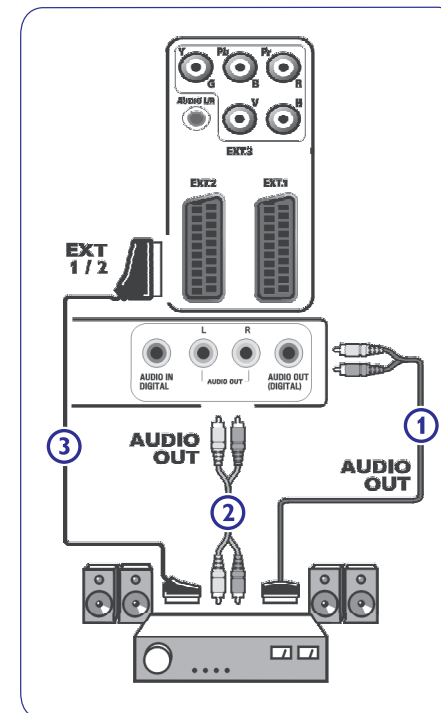

10 LAI VEIKTU VIDEO UN AUDIO SAVIENOJUMUS


10.9 Datora pieslēgšana

✓ Piezīmes:

- Pie **HDMI** kontakta var pieslēgt tikai datoru ar digitālo skaņu;
- Ja Jūsu datoram nav digitālās skaņas izejas, pieslēdziet Jūsu datoru, izmantojot **VGA** kontaktu;
- Pirms Jūsu datora pieslēgšanas pie Jūsu TV, pārstatiet Jūsu datora monitora iestatījumus uz atjaunošanas frekvenci 60 Hz;
- Atbalstītie datora monitora režīmi:
VGA640x480
SVGA800x600
XGA1024x768


PC aprīkots ar DVI kontaktu:

1. Izmantojiet DVI uz HDMI vadu, lai pieslēgtu vienu no Jūsu TV **HDMI** kontaktiem.
2. Pieslēdziet audio vadu pie Jūsu TV kontakta **DIGITAL AUDIO IN (digitālā audio ieeja)**.
3. Uztādīšanas izvēlnē izvēlieties pieslēgto datoru, 'Jūsu savienojumu izvēle', 25.lpp. un saistiet to ar **HDMI1** vai **HDMI2**.
4. Izvēlieties arī **Digital audio in (Digitālā audio ieeja)** tajā pašā Savienojumu izvēlnē.

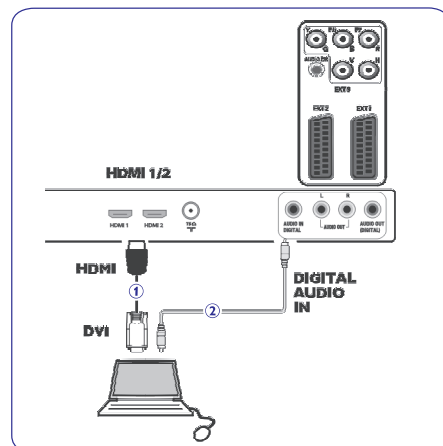

PC aprīkots ar VGA kontaktu:

1. Pieslēdziet vienu **VGA** vada 1 galu pie datora video kartes un otru pie kontakta **RGB H/V** TV apakšā.
2. Pieslēdziet audio vadu 2 pie Jūsu TV **AUDIO R** (Labās) un **L** (Kreisās) ieejām.
3. Uztādīšanas izvēlnē izvēlieties pieslēgto aprīkojumu, 'Jūsu savienojumu izvēle', 25.lpp.

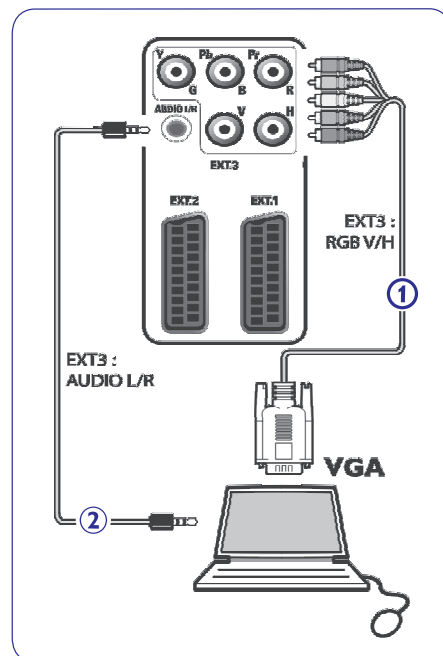

6 TV IZVĒLĒNES IESTATĪJUMU LIETOŠANA

TV izvēlnē ļauj Jums piekļūt un mainīt iestatījumus un priekšrocības gadījumā, ja vēlaties mainīt Pirmās uztādīšanas iestatījumus un/vai Jūs vēlaties vadīt īpašu TV funkciju un papildus aprīkojuma iestatījumus.

Television	TV menu
	TV channels
Multimedia	

TV menu	TV settings
TV settings	Settings assistant
Features	Reset to standard
Installation	Picture
Exit	Sound
Info	

Skatīšanās un klausīšanās iestatījumu regulēšana

1. Spiediet taustiņu **(MENU)** uz tālvadības pults. Ekrānā parādās galvenā izvēlnē.
2. Izvēlieties punktu **TV menu** (TV izvēlnē) un spiediet kursoru pa labi. Tiek parādīta **TV izvēlnē**.
3. Izvēlieties punktu **TV settings** (TV iestatījumi) un spiediet kursoru pa labi. **TV iestatījumu** izvēlnē pārvietojas uz kreiso pusi.
4. Spiediet taustiņu **(MENU)**, lai izslēgtu izvēlni. Lai padarītu TV iestatījumu mainīšanu vieglāku, ir 3 veidi, kā to darīt.

A. Iestatījumu maiņa viegli-lietojamā veidā ar iestatījumu palīgu.

Katru reizi, veicot izvēli, spiediet zaļo taustiņu, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

1. Izvēlieties **Settings assistant** (Iestatījumu palīgs) un spiediet taustiņu **(MENU)**. Izmantojot vairākus dalītos ekrānus/pilnus ekrānus, Jums tiks jautāts izvēlēties Jūsu vēlamās Attēla un Skaņas iestatījumus, lai galu galā nonāktu pie pilniem iestatījumiem, kas Jūs apmierina. Skatīt 'Uztādīšana pirmo reizi', 3.solis: Iestatījumu palīgs: Jūsu TV iestatījumu izvēle, 9.lpp.
2. Spiediet zaļās krāsas taustiņu, lai atgrieztos TV izvēlnē.

B. Standarta iestatījumu lietošana (ja tādi ir)

Šis ļauj Jums pārstatīt Jūsu iestatījumus, lai skatītos un klausītos ar iepriekš noteiktiem rūpnīcas iestatījumiem.

TV menu	TV settings
TV settings	Reset to standard
Settings assistant	Current
Reset to standard	Natural
Picture	Vivid
Sound	Subtle
Info	

10 LAI VEIKTU VIDEO UN AUDIO SAVIENOJUMUS

10.7 DVD atskaņotāja, Kabeļa kastītes vai spēļu konsoles pieslēgšana

⚠ Padoms

ja nepieciešams, Jūs varat regulēt attēla novietojumu uz ekrāna centru ar kursora taustiņiem.


Ar HDMI kontaktu

HDMI ir vadošs jauns Digitālā video un audio savienojuma standarts.

1. Pieslēdziet Jūsu aprīkojumu ar **HDMI** kontaktu.
2. Uztādīšanas izvēlnē izvēlieties pieslēgto aprīkojumu, 'Jūsu savienojumu izvēle', 25.lpp, un savienojiet to ar **HDMI1** vai **2**.

✔ Piezīme

Jebkādu problēmu gadījumā, skatiet 'Izdevumi, kas attiecas uz pieslēgto aprīkojumu ar **HDMI** kontaktu', 48.lpp.

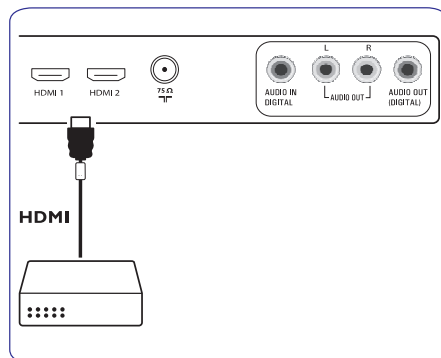


Ar DVI kontaktu

✔ Piezīme

Pie HDMI kontakta var pieslēgt tikai DVD atskaņotāju ar DVI ar digitālo skaņu.

1. Pieslēdziet DVI uz HDMI vadu pie viena no Jūsu TV HDMI kontaktiem 1.
2. Pieslēdziet audio vadu 2 pie Jūsu TV kontakta **DIGITAL AUDIO IN** (digitālā audio ieeja).
3. Uztādīšanas izvēlnē izvēlieties pieslēgto aprīkojumu, 'Jūsu savienojumu izvēle', 25.lpp, un savienojiet to ar **HDMI1** vai **HDMI2**.
4. Izvēlieties arī Digital audio in (Digitālā audio ieeja) tajā pašā Savienojumu izvēlnē.

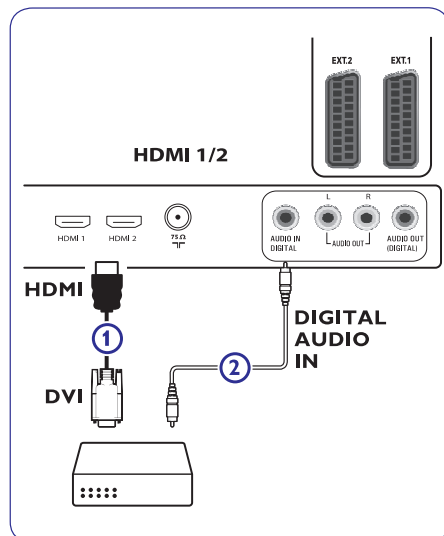

6 TV IZVĒLĒNES IESTATĪJUMU LIETOŠANA

Contrast (Kontrasts)

Regulēs attēla gaišo daļu intensitāti, bet nemainīs tumšās daļas.

Brightness (Spilgtums)

Regulēs visa attēla gaismas jaudu, kas pārsvarā iespaidos attēla tumšākās daļas.

Colour (Krāsas)

Regulēs krāsu piesātinātību, lai tas atbilstu Jūsu vēlmēm.

Hue (Nokrāsa)

Kompensē krāsu piesātinājuma līmeni NTSC 3.58 kodētās pārraidēs.

Sharpness (Asums)

Regulēs sīku detaļu asumu attēlā.

Tint (Tonis)

Palielinās vai samazinās **Silto** (sarkano) un **Vēso** (Zilo) krāsa, lai tās atbilstu Jūsu vēlmēm.

- Izvēlieties **Cool** (Vēss), lai piešķirtu baltajām krāsām zilo, **Normal**, lai piešķirtu baltajām krāsām neitrālu, **Warm** (Silts), lai piešķirtu baltajām krāsām sarkano toni.

Izvēlieties **Custom** (Izvēles), lai veiktu izvēles iestatījumus izvēlnes punktā Custom tint (Izvēles tonis).

TV menu	
TV settings	Picture
Settings assistant	
Reset to standard	Custom tint
Picture	Pixel Plus
Sound	Digital Natural Mo..
	Dynamic contrast
	DNR
	
Info	

Custom tint (Izvēles tonis) (tikai, ja Tint (Tonis) ir iestatīts uz Custom (Izvēles))

Precīzi regulē attēla balto punktu (**WP**) un melnā līmeni (**BL**).

1. Izvēlieties punktu **Custom tint** (Izvēles tonis) un spiediet taustiņu ►.

2. Spiediet taustiņus ▲ vai ▼, ◀ vai ▶, lai izvēlētos un regulētu sekojošu iestatījumu:
R-WP: ļauj Jums regulēt krāsas toni, regulējot attēla sarkano balto punktu.
G-WP: ļauj Jums regulēt krāsas toni, regulējot attēla zālo balto punktu.
B-WP: ļauj Jums regulēt krāsas toni, regulējot attēla zilo balto punktu.
R-BL: ļauj Jums regulēt krāsas toni, regulējot attēla sarkano melnā līmeni.
G-BL: ļauj Jums regulēt krāsas toni, regulējot attēla zālo melnā līmeni.
3. Spiediet krāsainos taustiņus, lai pārstatītu uz iepriekš noteiktiem iestatījumiem.
4. Spiediet taustiņu ◀, lai atgrieztos Attēla izvēlnē.

6 TV IZVĒLNES IESTATĪJUMU LIETOŠANA

Pixel Plus

Pixel Plus ir vislabākais uzstādījums, jo tas pilnībā apstrādā attēlu, lai katru pikseli padarītu tik labu, cik tas var būt, uzlabojot kontrastu, asumu, attēla dziļumu un krāsu atainošanu un spilgtumu no jebkura avota, tai skaitā Augstas Kvalitātes.

1. Izvēlieties **On** (Izslēgts) vai **Off** (Izslēgts), lai ieslēgtu/izslēgtu Pixel Plus.

Digital Natural Motion (Digitāla Dabiska Kustība)

Samazina lauka un līniju ģirboņu un ataino vienmērīgu kustību, īpaši filmās.

1. Izvēlieties **Off** (Izslēgts), **Minimum** vai **Maximum**, lai ieslēgtu/izslēgtu Digitālu Dabisku Kustību un lai tiešām redzētu atšķirību attēla kvalitātē.

Dynamic Contrast (Dinamiskais kontrasts)

Automātiski padara tumšo un gaišo ekrāna daļu kontrastu daudz pamanāmāku, kad attēls uz ekrāna mainās.

1. Normāli izvēlieties **Medium** (Vidējs). Ir iespējams izvēlēties **Minimum**, **Maximum** vai **Off** (Izslēgts).

DNR (Dinamiska Trokšņu samazināšana)

DNR automātiski izfiltrē un samazina attēla traucējumus un uzlabo attēla kvalitāti, kad saņemtais video signāls ir vājš.

1. Izvēlieties **Off** (Izslēgts), **Minimum**, **Medium** (Vidējs) vai **Maximum**, atkarībā no attēla traucējumiem.

TV menu	
TV settings	Picture
Settings assistant	
Reset to standard	DNR
Picture	Colour enhancem..
Sound	Active control
	Light sensor
	Picture format
Info	

Colour enhancement (Krāsu pastiprinājums)

Automātiski kontrolē zaļā toņa pastiprinājumu un zilā elastīgumu. Tas padara krāsas daudz spilgtākas.

1. Izvēlieties **Off** (Izslēgts), **Minimum**, **Medium** (Vidējs) vai **Maximum**.

Active control (Aktīvā vadība)

TV nepārtraukti mēra un labo visus ienākošos signālus, lai sniegtu labāko iespējamo attēlu.

1. Izvēlieties **On** (Izslēgts) vai **Off** (Izslēgts), lai ieslēgtu/izslēgtu Aktīvo vadību.

Light sensor (Gaismas sensors)

Ja gaismas sensors ir izvēlēts uz **On** (Izslēgts), tas automātiski regulē attēla un fona apgaismojuma iestatījumus vislabākajai skatīšanai, atkarībā no gaismas apstākļiem istabā.

1. Izvēlieties **On** (Izslēgts) vai **Off** (Izslēgts).

10 LAI VEIKTU VIDEO UN AUDIO SAVIENOJUMUS

10.5 Divu videomagnetofonu vai videomagnetofona un DVD ierakstītāja pieslēgšana

Piezīme


Jūs nevarat ierakstīt signālus no aprīkojuma, kas pieslēgts pie **YPbPr** ieejas.

Ar eirovadiem

1. Pieslēdziet antenu vadus **1,2** un **3** kā parādīts.
2. Pieslēdziet Jūsu VCR vai DVD-ierakstītāju pie **EXT1** un **EXT2** ar eirovadiem **4** un **5**.
3. Uzstādīšanas izvēlnē izvēlieties pieslēgto aprīkojumu, 'Jūsu savienojumu izvēle', 25.lpp. un savienojiet to ar **EXT1** vai **EXT2**.

Tikai ar antenas vadiem

1. Pieslēdziet antenu vadus **1, 2** un **3** kā parādīts.
2. Uzregulējiet Jūsu ierakstītāju pārbaudes signālu un saglabāiet pārbaudes signālu zem programmas ar numuru 0. Skatīt 'Manuāla uzstādīšana', 23.lpp. Skatiet arī Jūsu ierakstītāja lietošanas pamācību.

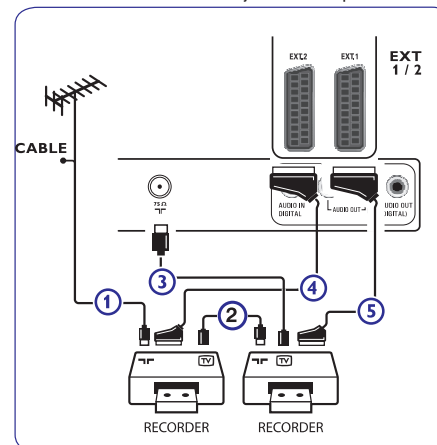


10.6 Satelīta uztvērēja pieslēgšana

Ar eirovadu

1. Pieslēdziet antenu vadus **1** un **2** kā parādīts.
2. Pieslēdziet Jūsu satelīta uztvērēju pie **EXT1** un **EXT2** ar eirovadu **3**.
3. Uzstādīšanas izvēlnē izvēlieties pieslēgto aprīkojumu, 'Jūsu savienojumu izvēle', 25.lpp. un savienojiet to ar **EXT1** vai **EXT2**.

Ar komponentu video kontaktiem

Skatiet 'DVD atskaņotāja, satelīta uztvērēja vai kabeļa kastītes pieslēgšana', 39.lpp.

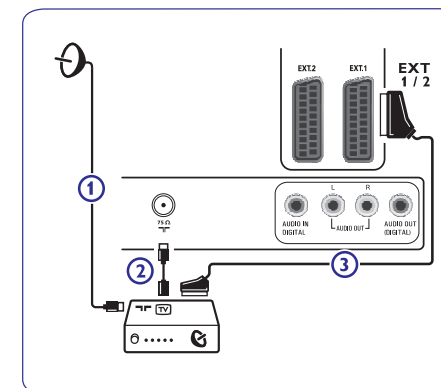

10 LAI VEIKTU VIDEO UN AUDIO SAVIENOJUMUS


10.3 DVD vai video ierakstītāja pieslēgšana

△ Bīdinājums

Nenovietojiet Jūsu ierakstītāju pārāk tuvu ekrānam, jo daži ierakstītāji var būt uzņēmīgi pret signāliem no displeja. Uzturiet vismaz 0,5 m attālumu no ekrāna.


Ar eirovadu

1. Pieslēdziet antenu vadus **1** un **2** kā parādīts.
2. Pieslēdziet eirovadu **3** kā parādīts.
3. Uztādīšanas izvēlnē veiciet Jūsu avota izvēli, pie kura ir pieslēgts VCR, 'Jūsu savienojumu izvēle', 25.lpp.

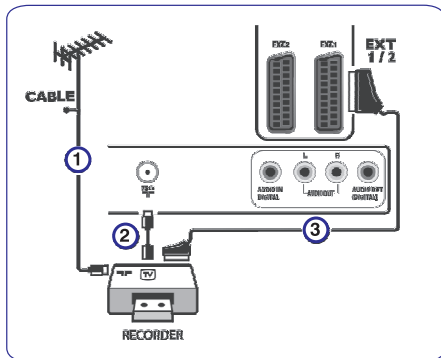

Tikai ar antenas vadu

1. Pieslēdziet antenu vadus **1** un **2** kā parādīts.
2. Uzregulējiet Jūsu ierakstītāja pārbaudes signālu un saglabājiat pārbaudes signālu zem programmas ar numuru 0. Skatīt 'Manuāla uztādīšana', 23.lpp. Skatiet arī Jūsu ierakstītāja lietošanas pamācību.

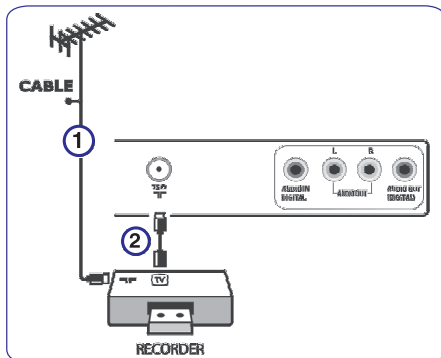


10.4 Dekodera un videomagnetofona pieslēgšana

1. Pieslēdziet eirovadu **4** pie Jūsu dekodera un īpašā eirokontakta uz Jūsu ierakstītāja. Skatiet arī Jūsu ierakstītāja lietošanas pamācību.

✖ Padoms


Jūs varat pieslēgtu Jūsu dekoderi arī tieši pie **EXT1** vai **EXT2**, izmantojot eirovadu.

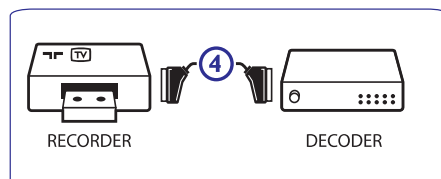

6 TV IZVĒLĒNES IESTATĪJUMU LIETOŠANA

Picture format (Ekrāna formāts)

Šis ļauj Jums regulēt attēla izmēru, atkarībā no pārraidītā formāta un iestatījuma, kam Jūs dodat priekšroku.

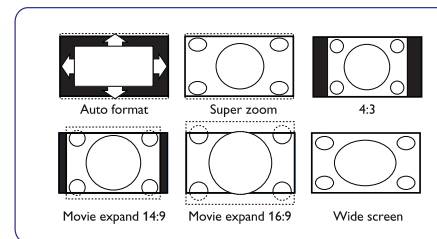

✖ Padoms

Šī funkcija ir pieejama arī ar taustiņu **[OPTION]** uz tālvadības pults.

Izvēlieties no sekojošiem ekrāna formātiem: Auto format (automātisks), Super zoom (Super palielinājums), 4:3, Movie Expand (Filmas paplašinājums) 14:9, Movie Expand (Filmas paplašinājums) 16:9 vai Wide screen (platekrāna).

Automātiskais formāts aizpilda ekrānu cik tas ir iespējams.

Ja apakšējā joslā ir subtitri, automātiskais formāts padara subtitrus redzamus.

Ja augšējās melnās joslas stūri ir pārraidītāja logo, tas pazūd no ekrāna.

Super palielinājums noņem melnās joslas 4:3 programmu sānos ar minimāliem kropļojumiem.

Esot **Filmas paplašinājuma 14:9**, **Filmas paplašinājuma 16:9** vai **Super palielinājuma** ekrāna formātā, Jūs varat padarīt subtitrus redzamus ar taustiņu **▲** vai **▼**.

✓ Piezīme

Ar HD avotiem, ne visi ekrāna formāti būs pieejami.

6.2 Skaņas izvēlnes iestatījumu regulēšana

Skaņas izvēlnē satur iestatījumus, kas iespaido skaņas kvalitāti.

1. Spiediet taustiņu **(MENU)** uz tālvadības pults. Ekrānā parādās galvenā izvēlnē.
2. Izvēlieties punktu **TV menu (TV izvēlnē)** un spiediet kursoru pa labi. Tiek parādīta TV izvēlnē.
3. Izvēlieties punktu **TV settings (TV iestatījumi)** un spiediet kursoru pa labi. TV iestatījumu izvēlnē pārvietojas uz kreiso pusi.
4. Izvēlieties punktu **Sound (Skaņa)** un spiediet kursoru pa labi. Skaņas izvēlnē pārvietojas uz kreiso pusi.
5. Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai izvēlētos Skaņas izvēlnes punktus.

6. Spiediet taustiņu **▶**, lai piekļūtu izvēlētajam Skaņas izvēlnes punktam.

✓ Piezīme

Atkarībā no ieejas signāla, viens vai vairāki izvēlnes punkti var nebūt pieejami.

7. Spiediet taustiņus **▲** vai **▼**, **◀** vai **▶**, lai regulētu iestatījumus.
8. Spiediet taustiņu **◀**, lai atgrieztos Skaņas izvēlnē.

TV menu	
TV settings	Sound
Settings assistant	Equalizer
Reset to standard	Volume
Picture	Balance
Sound	Dual I/II
	Mono/Stereo
	Surround Mode

Info	



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. 'Dolby', 'Pro Logic' un dubultais-D simbols ir Dolby Laboratories zīmoli.

6 TV IZVĒLNES IESTATĪJUMU LIETOŠANA

Equalizer (Ekvalaizers)

Ļauj Jums mainīt skaņas frekvenču veiktspēju, lai tā atbilst Jūsu personīgajai gaumei.

✖ Padoms

Šī funkcija ir pieejama arī ar taustiņu [OPTION] uz tālvadības pults.

Volume (Skaļums)

Ļauj Jums regulēt skaņas skaļumu.

Balance (Līdzsvars)

Ļauj Jums regulēt kreisā un labā skaļruņu skaļumu, lai iegūtu vislabāko stereo atskaņojumu Jūsu klausīšanās pozīcijā.

Dual I/II

Kad pieejama dubultā skaņas pārraide, ļauj Jums izvēlēties Dual I vai II.

Mono/Stereo

Kad pieejama analogā stereo skaņas pārraide, izvēlas **Mono** vai **Stereo** attiecīgajam TV kanālam.

Surround mode (Telpiskās skaņas režīms)

Izvēlas telpiskās skaņas atskaņošanas režīmu, atkarībā no uztvertā signāla vai saņemtā signāla no ārējām ieejām.

Headphone volume (Austiņu skaļums)

Ļauj Jums regulēt skaņas skaļumu austiņām.

AVL (Automātiskais Skaļuma Regulētājs)

Automātiski samazina skaļuma starpību starp kanāliem un programmām, sniedzot vienādāku skaņas līmeni visiem. Samazina arī skaņas dinamiku.

Delta volume (Delta skaļums)


Ļauj Jums samazināt skaļuma atšķirības starp TV kanāliem un ārējām ieejām.

Auto surround (Automātiska telpiskā skaņa)

Kad ieslēgta (On), ļauj TV automātiski pārslēgties uz vislabāko skaņas režīmu attiecīgajai pārraidei.

10 LAI VEIKTU VIDEO UN AUDIO SAVIENOJUMUS

10.2 Aizmugurējā paneļa pārskats

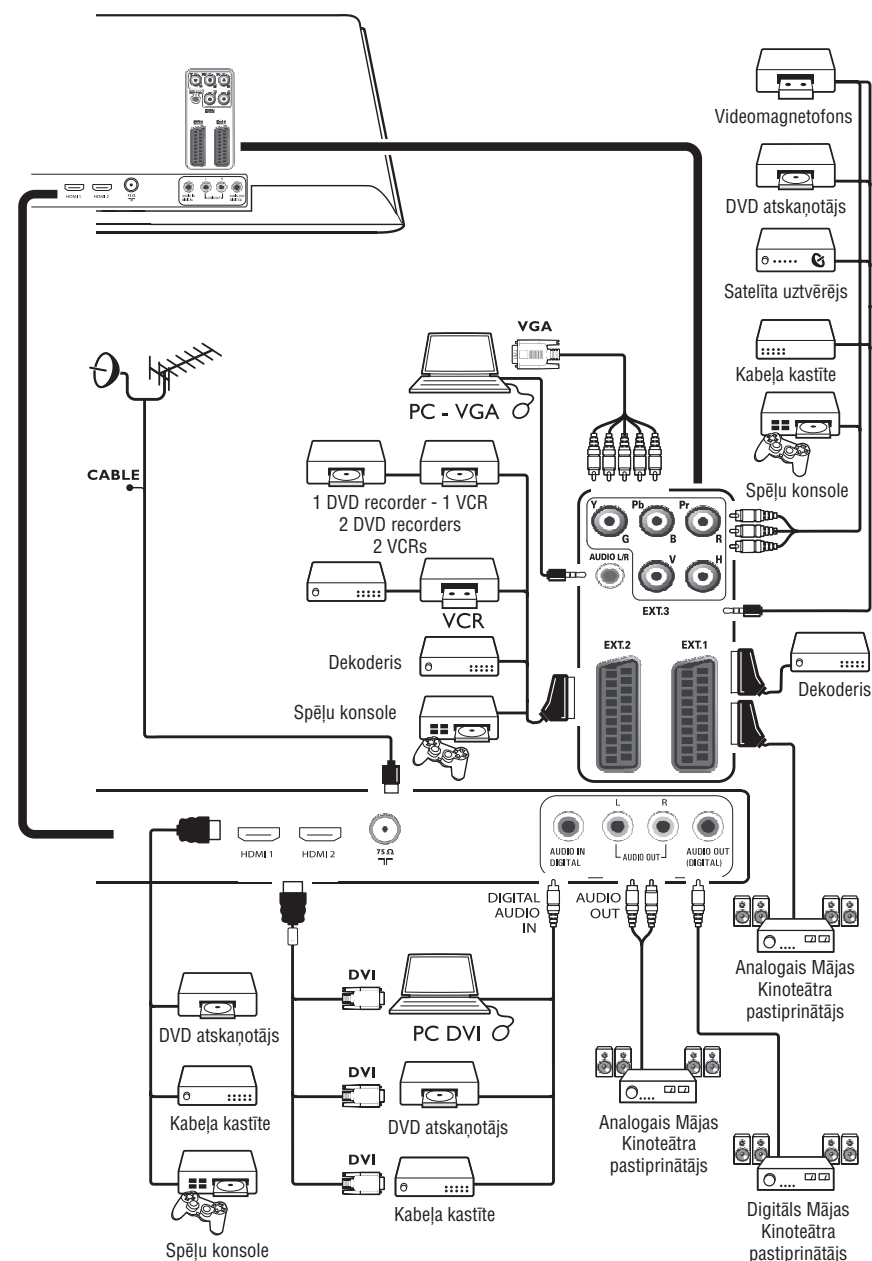

10 LAI VEIKTU VIDEO UN AUDIO SAVIENOJUMUS

10.1 Sānu paneļa pārskats

Kamera, Videomagnetofons, Spēļu konsole

1. Pieslēdziet Jūsu kameru, videomagnetofonu vai spēļu konsoli, kā parādīts.
2. Pieslēdziet pie **VIDEO 2** un **AUDIO L 3** mono aprikojumam. Stereo aprikojumam pieslēdziet arī **AUDIO R 3**.
S-VHS kvalitāte ar S-VHS videomagnetofonu tiek iegūta, pieslēdzot S-VHS vadus ar **S-VIDEO** ieeju **1** un **AUDIO** ieejām **3**.

△ Bīdinājums

Nepieslēdziet vienlaicīgi vadus **1** un **2**. Tas var izraisīt attēla traucējumus!

Austiņas


1. Ievietojiet kontaktdakšu austiņu kontaktā  kā parādīts.
2. Austiņu pretestībai jābūt starp 8 un 4000 Omiem. Austiņu kontakts ir 3.5mm ligzda. Skaņas izvēlnē izvēlieties sadaļu **Headphone volume (Austiņu skaļums)**, lai regulētu austiņu skaļumu.

✖ Padoms

Lai izslēgtu TV iekšējos skaļruņus, spiediet taustiņu  uz tālvadības pults.

USB

Skatīt 'Daudz-mēdiju pārliks', 29.lpp.

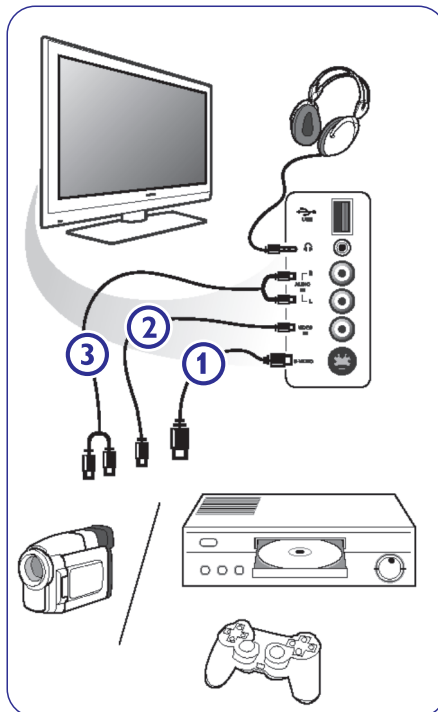

6 TV IZVĒLNES IESTATĪJUMU LIETOŠANA

6.3 Funkciju izvēlnes iestatījumu regulēšana

Funkciju izvēlnē ļauj Jums kontrolēt īpašu TV funkciju un papildus aprikojuma iestatījumus.

1. Spiediet taustiņu **(MENU)** uz tālvadības pults. Ekrānā parādās galvenā izvēlnē.
2. Izvēlieties punktu **TV menu (TV izvēlnē)** un spiediet kursoru pa labi. Tiek parādīta TV izvēlnē.
3. Izvēlieties punktu **Features (Funkcijas)** un spiediet kursoru pa labi. Funkciju izvēlnē pārvietojas uz kreiso pusi.
4. Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai izvēlētos Funkciju izvēlnes punktus.
5. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu izvēlētajam Funkciju izvēlnes punktam.
6. Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai regulētu iestatījumus.
7. Spiediet taustiņu **◀**, lai atgrieztos Funkciju izvēlnē.

TV menu	Features
TV settings	Subtitle
Features	Sleep timer
Installation	Childlock
Exit	Set/Change code
	On timer
	Demo
Info	

Subtitle (Subtitri)

Šis parāda Teleteksta un DVB-T subtitrus no izvēlētajā TV kanāla. Tos var parādīt visu laiku vai tikai kad ir aktivizēts klusums. Teleteksta subtitru lapa analogajiem kanāliem jāsaņem katram TV kanālam.

1. Ieslēdziet teletekstu un izvēlieties pareizo subtitru lapu no satura.
2. Izslēdziet teletekstu.
3. Izvēlieties **Subtitle On (Subtitri ieslēgti)**, lai parādītu subtitrus izvēlētajiem TV kanāliem.
On during mute (Ieslēgti klusuma režīma laikā), lai automātiski parādītu subtitrus tikai tad, kad skaņa ir izslēgta ar taustiņu  uz tālvadības pults.

✖ Padoms

Šī funkcija ir pieejama arī ar taustiņu **[OPTION]** uz tālvadības pults.

Gulēšanas taimeris (Sleeptimer)

Šis iestata laiku, pēc kāda TV automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

1. Izvēlieties punktu **Sleeptimer (gulēšanas taimeris)**.
2. Spiediet taustiņu **►**.
3. Izvēlieties vērtību ar taustiņu **▲** vai **▼**. Sarakstā būs vērtības no 0 līdz 180 minūtēm. Ja tiek izvēlēts 0, gulēšanas taimeris ir izslēgts.

✓ Piezīme

Jūs vienmēr varat izslēgt Jūsu TV agrāk vai izvēlēties citu laiku.

Bērnu atslēga (Childlock)

Izmantojot 4-ciparu kodu, Jūs varat slēgt TV kanālus un ārējos avotus, lai bērni nevarētu skatīties noteiktas programmas.

1. Izvēlieties punktu **Childlock (Bērnu atslēga)**.
2. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu Bērnu atslēgas izvēlnei.
3. Ievadiet Jūsu 4-ciparu kodu.

✓ Piezīme

Jums atkārtoti jāievada Jūsu kods, katru reizi piekļūstot Bērnu atslēgas izvēlnei.

6 TV IZVĒLNES IESTATĪJUMU LIETOŠANA

- Izvēlieties vienu no izvēlnes punktiem Bērnus atslēgas izvēlnē un spiediet taustiņu ►:
 - Lock** (Aizslēgt), lai slēgtu visus kanālus un ieejas.
 - Custom lock** (Izvēles aizslēgšana), lai aizslēgtu noteiktu programmu vai lai slēgtu visus kanālus no noteikta laika.

- Lock after** (Aizslēgt pēc), lai aizslēgtu visas programmas no noteikta laika.

- Divreiz spiediet taustiņu ►.
- Izvēlieties **On** (ieslēgts), lai iestatītu atslēgu.
- Spiediet taustiņu ◀.
- Izvēlieties **Time** (Laiks) un spiediet taustiņu ►.
- Ievadiet laiku ar taustiņu ▲ vai ▼ un taustiņu ►.
- Channel lock** (Kanāla atslēga), lai aizslēgtu noteiktu TV kanālu vai ieeju.

- Spiediet taustiņu **OK**, lai ieslēgtu/izslēgtu.
- Parental rating** (Vecāku novērtējums), lai iestatītu vecuma novērtējumu digitālajai programmai, ja tā ir novērtēta ar Vecāku novērtējumu. Piemērotie novērtējumi ir saskaņā ar sākotnējā uzstādīšanā izvēlēto valsti.

- Spiediet taustiņu ► un izvēlieties vecuma novērtējumu ar taustiņu ▲ vai ▼.

Izvēlieties punktu **Unlock** (Atslēgt), lai izslēgtu visas iestatītās atslēgas.

Svarīgi: Jūs esat aizmirsuši Jūsu kodu!

- Izvēlieties punktu **Change code** (Mainīt kodu) un spiediet taustiņu ►.
- Ievadiet kodu 8-8-8-8.
- Ievadiet jauno personīgo 4-ciparu kodu.
- Apstipriniet Jūsu jaunievadīto kodu. Iepriekšējais kods ir dzēsts un jaunais kods ir saglabāts.

TV menu	Features
TV settings	Subtitle
Features	Sleeptimer
Installation	Childlock
Exit	Set/Change code
	On timer
	Demo
Info	

Koda iestatīšana/Koda maiņa (Set code/Change code)

Šis ļauj Jums iestatīt vai mainīt personīgo 4-ciparu piekļuves kodu, kas tiek lietots dažādām TV slēgšanas funkcijām.

- Izvēlieties punktu **Set** (Iestatīt) vai **Change** (Mainīt) **code** (kodu).
 - Ja PIN-kods vēl neeksistē, izvēlnes punkts saucas Set code (Iestatīt kodu). Sekojiet norādījumiem uz ekrāna.
 - Ja PIN-kods ir iepriekš ievadīts, izvēlnes punkts saucas **Change code** (Mainīt kodu). Sekojiet norādījumiem uz ekrāna.
- Ievadiet Jūsu kodu ar ciparu taustiņiem. Derīgas ir visas ciparu kombinācijas no 0000 līdz 9999.
 - Atkal parādās Funkciju izvēlne ar ziņojumu, kas apstiprina, ka Jūsu PIN-kods ir izveidots vai mainīts.

Ieslēgšanas taimeris (On timer)

No gaidīšanas režīma, šis automātiski ieslēdz TV uz noteikto kanāla numuru noteiktā laikā.

- Izvēlieties punktu **On timer** (Ieslēgšanas taimeris).
- Spiediet kursoru pa labi, lai piekļūtu ieslēgšanas taimera izvēlnei.
- Izvēlieties punktu **Timer** (Taimeris) un spiediet kursoru pa labi.
- Izvēlieties **On** (Ieslēgts).

9 TELETEKSTS

Hiperteksts

Ar hipertekstu Jūs varat ātri pārlekt uz lapas numuru vai meklēt noteiktu vārdu, kas parādīts pašreizējā teleteksta lapā.

- Spiediet taustiņu **OK**, lai iezīmētu pirmo vārdu vai numuru pirmajā lapā.
- Spiediet taustiņu ▲ vai ▼, ◀ vai ▶, lai izvēlētos jebkuru citu vārdu vai numuru, kuru vēlaties meklēt.
- Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu. Sākas meklēšana. Ekrāna apakšā parādās ziņojums, lai norādītu par meklēšanu, vai ka vārds vai lapa nav atrasta.
- Spiediet taustiņu ▲, līdz tiek sasniegta lapas augša, lai izslēgtu hipertekstu.

Teleteksta lapas palielināšana

- Atkārtoti spiediet taustiņu **[OPTION]** uz tālvadības pults, lai parādītu augšējo teleteksta daļu, apakšējo teleteksta daļu un tad atgrieztos pie normāla teleteksta lapas izmēra.

Teleteksta izvēlne

Teleteksta izvēlne piedāvā vairākas funkcijas, lai vadītu teletekstu.

- Ieslēdziet teletekstu un spiediet taustiņu ^{BROWSE} _(MENU), lai aktivizētu izvēlni.
- Spiediet taustiņu ▲ vai ▼, lai izvēlētos izvēlnes punktus.
- Spiediet taustiņu **OK**, lai aktivizētu.
- Spiediet taustiņu ^{BROWSE} _(MENU), lai izslēgtu teleteksta izvēlni.

Menu	
Reveal	Off
Cycle subpages	Off
Language	Gr. II

Reveal (Atklāt)

Atklāj/paslēpj slēpto informāciju uz lapas, kā risinājums mīklām.

Cycle subpages (Pāršķirt apakšlapas) (ja apakšlapas ir pieejamas)

Liek apakšlapām automātiski pāršķirties.

- Spiediet taustiņu **OK**, lai aktivizētu vai atkal deaktivizētu.

Language (Valoda)

Ja uz ekrāna parādītie simboli neatbilst simboliem, ko lieto teleteksta pārraidītājs, šeit Jūs varat mainīt valodas grupu.

- Izvēlieties **Group I** vai **Group II** ar taustiņu **OK**.


9 TELETEKSTS

✓ Piezīme

Teleteksts nav pieejams caur aprikojumu, kas pieslēgts **HDMI** kontaktam.

Vairums TV kanālu pārraida informāciju caur teletekstu.

Šim TV ir 1200 lapu atmiņa, kas saglabās vairumu pārraidīto lapu un apakšlapu, lai samazinātu gaidīšanas laiku. Pēc katras programmas maiņas, atmiņa tiek pajaunināta.

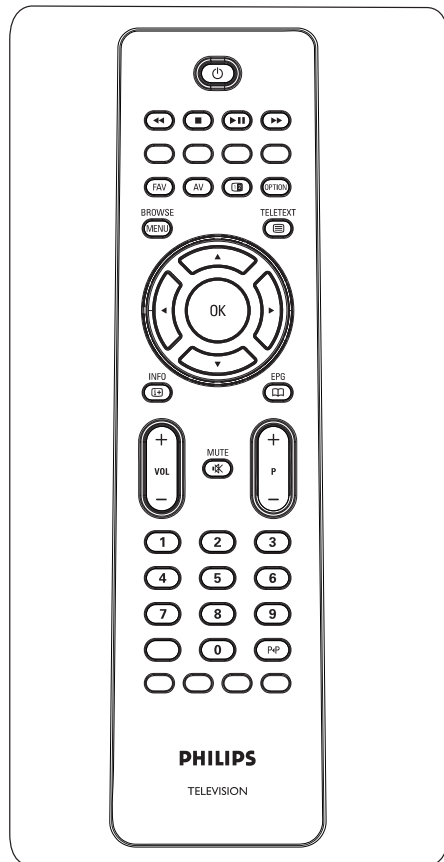

Teleteksta ieslēgšana

1. Spiediet taustiņu , lai ieslēgtu teletekstu. Ekrānā parādās galvenā satura lapa.

Teleteksta lapas izvēle

1. Ievadiet vajadzīgo lapas numuru ar ciparu taustiņiem vai ar taustiņu **-P+**.
2. Izvēlieties iespējas ekrāna apakšā ar krāsainajiem taustiņiem.

Iepriekš izvēlētā teleteksta lapa

1. Spiediet taustiņu **P+**.
T.O.P. teleteksta pārraīžu izvēle
1. Spiediet .
Tiek parādīts pieejamo teleteksta tēmu T.O.P. pārskats.
2. Spiediet taustiņu  vai , lai izvēlētos vajadzīgo tēmu un spiediet taustiņu **OK**.

✓ Piezīme

Ne visi TV kanāli pārraida T.O.P. teletekstu.

Apakšlapu izvēle

Ja izvēlētā teleteksta lapa sastāv no vairākām apakšlapām, ekrānā parādās pieejamo apakšlapu saraksts.

Spiediet taustiņu  vai , lai izvēlētos nākamo vai iepriekšējo apakšlapu.

Attēls/Teleteksts

1. Spiediet taustiņu .
2. Spiediet taustiņu , lai parādītu Teletekstu ekrāna labajā pusē.
3. Spiediet taustiņu , lai atgrieztos pie pilna teleteksta attēla.
4. Spiediet taustiņu , lai atgrieztos pie pilna ekrāna attēla.

6 TV IZVĒLNES IESTATĪJUMU LIETOŠANA

5. Izvēlieties punktu **Channel** (Kanāls) un tad izvēlieties TV kanālu, kuru Jūs vēlaties, lai TV ieslēdz noteiktajā laikā un dienā.
6. Izvēlieties punktu **Day** (Diena) un ievadiet nedēļas dienu vai izvēlieties Daily (Katru dienu).
7. Izvēlieties punktu **Time** (Laiks) un ievadiet laiku ar ciparu taustiņiem vai taustiņu  vai .
8. Spiediet taustiņu **OK**, lai aktivizētu.
9. Spiediet kursoru pa kreisi, lai atgrieztos Funkciju izvēlnē vai spiediet taustiņu , lai izslēgtu izvēlni.

TV menu	Features
TV settings	Subtitle
Features	Sleeptimer
Installation	Childlock
Exit	Set/Change code
	On timer
	Demo
Info	

✓ Piezīme

Kopš šī brīža katru nedēļu Jūsu TV automātiski ieslēgsies uz izvēlēto kanālu izvēlētajā dienā, izvēlētajā laikā, līdz ieslēgšanās taimera funkcija tiks izslēgta.

✓ Piezīme

Var iestatīt tikai vienu ieslēgšanās taimeru.

Demonstrācija (Demo)

Šis ļauj Jums iegūt priekšstatu par funkcijām, kas ir televizora daļa.

1. Izvēlieties punktu Demo (Demonstrācija).
2. Spiediet taustiņu .
3. Izvēlieties vajadzīgo demonstrāciju.
4. Spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu demonstrāciju. Izvēlēta demonstrācija tiek atskaņota vienreiz.
5. Spiediet sarkanās krāsas taustiņu, lai apturētu demonstrāciju un lai atgrieztos demonstrācijas izvēlnē.
6. Spiediet sarkanās krāsas taustiņu, lai izslēgtu demonstrācijas izvēlni.

TV menu	
Features	Demo
Subtitle	Pixel Plus
Dig. subtitle langu.	Settings assistant
Sleeptimer	Active control
Childlock	
Set/Change code	
On timer	
Demo	
Info	

6.4 Kā meklēt un saglabāt TV kanālus

✗ Padoms

Šī nodaļa Jums būs nepieciešama tikai tad, ja Jūs vēlaties mainīt uzstādīšanas iestatījumus.

Uzstādīšanas izvēlne

Šī izvēlne regulēs iestatījumus, kas attiecas uz TV kanālu, valodas un valsts uzstādīšanu un Jūsu TV sākotnējo uzstādīšanu.

1. Spiediet taustiņu  uz tālvadības pults. Ekrānā parādās galvenā izvēlne.
2. Izvēlieties punktu **TV menu** (TV izvēlne) un spiediet taustiņu .
Tiek parādīta TV izvēlne.
3. Izvēlieties punktu **Installation** (Uzstādīšana) un spiediet taustiņu .
Uzstādīšanas izvēlnē pārvietojas uz kreiso pusi.
4. Spiediet taustiņu  vai , lai izvēlētos Uzstādīšanas izvēlnes punktus.
5. Spiediet taustiņu , lai piekļūtu izvēlētajam Uzstādīšanas izvēlnes punktam.
6. Spiediet taustiņu  vai  vai  vai , lai regulētu iestatījumus.
7. Spiediet taustiņu **OK**, lai aktivizētu.

6 TV IZVĒLNES IESTATĪJUMU LIETOŠANA

1. Spiediet taustiņu , lai atgrieztos Funkciju izvēlnē vai spiediet taustiņu , lai izslēgtu izvēlni.



TV menu	Installation
TV settings	Languages
Features	Country
Installation	Channels
Exit	Preferences
	Connections
	Decoder
	
Info	

Jūsu izvēlnes valodas izvēle

Šī izvēlne ļauj Jums izvēlēties vēlamo izvēlnes valodu.

1. Izvēlieties valodas izvēlnes punktu un piekļūstiet pieejamo valodu sarakstam ar taustiņu .
2. Izvēlieties Jūsu valodu ar taustiņu  vai .
3. Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

TV menu	
Installation	Languages
Languages	Menu language
Country	
Channels	
Preferences	
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

Jūsu valsts izvēle

Šis ļauj Jums izvēlēties valsti, kurā Jūs atrodaties.

✓ Piezīmes

ja Jūs izvēlaties nepareizu valsti, kanālu numerācija nebūs saskaņā ar Jūsu valsts standartu;

TV kanālu saglabāšana

Pēc valodas un valsts pareizas iestatīšanas, Jūs varat meklēt un saglabāt TV kanālus.

- Izvēlieties punktu Channels (Kanāli) TV, Uztādīšanas izvēlnē.

Automatic Installation (Automātiska uzstādīšana)

TV meklēs visu frekvences diapazonu, pamatojoties uz izvēlēto valsti.

- Visi pieejamie digitālie un analogie TV kanāli un digitālie radio kanāli tiek meklēti un saglabāti automātiski. Tas aizņems dažas minūtes.
- Kad meklēšana ir pabeigta, izvēlne parādīs atrasto digitālo un analoģo kanālu skaitu.

TV menu	
Installation	Channels
Languages	Autom. installation
Country	Manual installation
Channels	Rearrange
Preferences	
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

8 MULTIMĒDIJU PĀRLŪKS

8.5 Funkciju taustiņi ekrāna apakšā


Details (Detaļas)	Lai parādītu izvēlēto faila vai direktorijas aprakstu;
Transitions (Pārejas)	Lai izvēlētos, vai slidošā šova laikā izmantot pārejas;
Slide time (Slīdēšanas laiks)	Lai izvēlētos laiku, cik attēls tiks parādīts slidošā šova laikā;
Rotate (Pagriezt)	Lai pagrieztu attēlu;
Repeat one/all (Atkārtot vienu /visus)	Lai atkārtotu mūzikas faila atskaņošanu;
Shuffle (Sajaukt)	Lai sajauktu mūzikas kolekciju jauktā secībā;
Zoom (Palielinājums)	Lai izvēlētos vienu no palielinājumiem (x1, x2, x4) ar kursora taustiņiem augšup lejup. Papildus Jūs varat pārvietot izvēlēto palielinājuma logu pa ekrānu ar kursora taustiņiem.
Full/small screen (Pilns/mazs ekrāns)	lai pārslēgtos starp pilnu ekrānu un mazu ekrānu.

✓ Piezīme

Lai pagrieztu attēlu vai lai izvēlētos vienu no palielinājuma proporcijām, vispirms apturiet slidošo attēlu parādīšanu ar taustiņu **OK** vai zilās krāsas taustiņu.


8.6 Daudz-mēdiu funkciju taustiņi uz tālvadības pults

- ◀◀ lai ātri tītu atpakaļ parādīto saturu
- lai beigtu satura atskaņošanu
- ▶▶ lai atskaņotu vienu failu, palaistu slidošo attēlu parādīšanu, atskaņotu direktoriju vai citu kolekciju lai iepauzētu atskaņoto saturu
- ▶▶ lai ātri tītu uz priekšu parādīto saturu

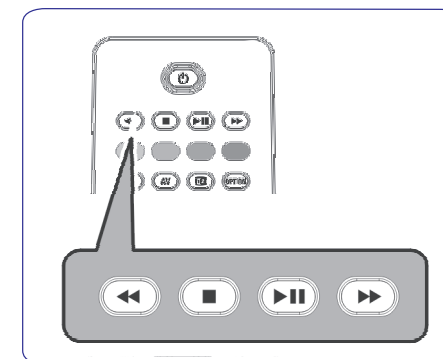

8 MULTIMĒDIJU PĀRLŪKS

- Spiediet taustiņu ►, lai piekļūtu saturam.
- Spiediet taustiņu ▲ vai ▼, lai izvēlētos saturu.
- Spiediet taustiņu ►, lai atvērtu saturu.
- Spiediet taustiņu ▲ vai ▼ lai izvēlētos failu vai direktoriju.

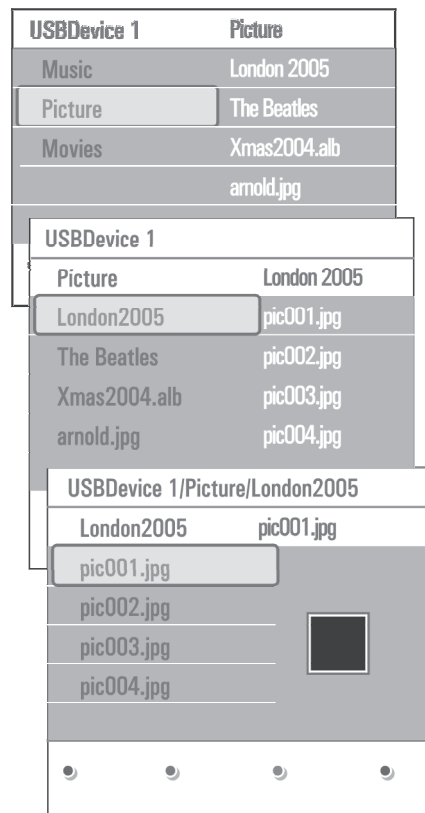

✓ Piezīme

Pārlūkojot attēlus, spiediet zaļās krāsas taustiņu, lai parādītu visus pašreizējā direktorijā esošos attēlu failus kā sīktēlus. Spiediet zaļās krāsas taustiņu vēlreiz, lai parādītu attēlu failus kā sarakstu.

- Gadījumā, ja ir izvēlēts **fails**, spiediet taustiņu **OK**, lai parādītu attēla failu vai lai atskaņotu video vai


audio failu. Gadījumā, ja ir izvēlēta **direktorija**, **albums** vai **dziesmu saraksts**, spiediet kursoru pa labi, lai piekļūtu saturam vai spiediet taustiņu **OK** vai ►, lai sāktu slidošo attēlu atskaņošanu vai esošo failu atskaņošanu.

- Spiediet taustiņu ◀, lai turpinātu atskaņošanu un atgrieztos Daudz-mēdiju izvēlnē.
- Spiediet vienu no krāsas taustiņiem uz tālvadības pults, lai veiktu attiecīgo funkciju, kas atzīmēta ekrāna apakšā.

✖ Padoms

Zilās krāsas taustiņš, ja nepieciešams, var tikt izmantots, lai atkal parādītu krāsainos taustiņus.


- Lai beigtu satura atskaņošanu, spiediet taustiņu ■ uz tālvadības pults.

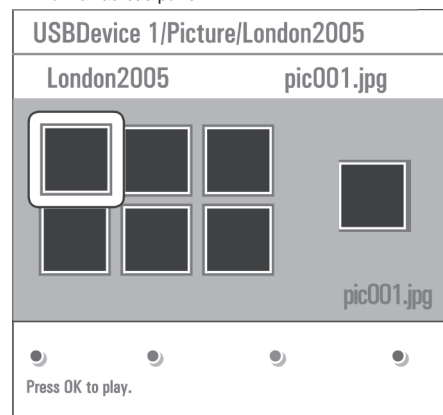

✓ Piezīmes

- Jūs TV atbalsta slidošo attēlu rādīšanu ar fona mūziku. Skatiet 'Slidošo attēlu formāts ar fona mūziku', 45.lpp;
- atskaņošana turpināsies, pat ja ir notikusi īslaicīga pārslēgšanās uz pārlūka ekrāniem. Audio tiks apturēts, kad cita dziesma sāk atskaņoties vai kad ir sasniegtas beigas;
- papildus tehniskām piezīmēm, skatiet 'Digitālā fotoaparāta un USB izdevumi', 47.lpp.

Var parādīties sekojošas ikonas:

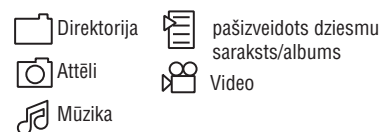

6 TV IZVĒLNES IESTATĪJUMU LIETOŠANA

Manual installation (Manuāla uzstādīšana)

Šis sniedz Jums iespēju manuāli uzstādīt (uzregulēt) kanālu pa kanālam) analogos kanālus.

- Izvēlieties punktu Manual installation (Manuāla uzstādīšana) un spiediet taustiņu ►.
- Izvēlieties Jūsu sistēmu (Sistēma).
- Izvēlieties Jūsu valsti vai pasaules daļu, kur Jūs atrodaties.
- Izvēlieties punktu Search (Meklēt) un spiediet taustiņu ►.

✖ Padoms

ja Jūs zināt frekvenci, ievadiet 3 frekvences ciparus ar ciparu taustiņiem 0 līdz 9 (piemēram, 049).

- Spiediet sarkanās vai zaļās krāsas taustiņu, lai turpinātu.
- Spiediet taustiņu ◀, lai saglabātu atrasto kanālu vai lai meklētu citu kanālu.
- Izvēlieties punktu Fine tune (Precīza uzregulēšana) un spiediet taustiņu ►. Precīza uzregulēšana var būt noderīga, kad frekvence ir nedaudz nobīdījusies vai kad rodas traucējumi no citas frekvences. Regulējiet frekvenci ar taustiņu ▲ vai ▼, gadījumā, ja atrastais kanāls tiek slikti uztverts.
- Izvēlieties punktu Store current channel (Saglabāt pašreizējo kanālu), ja Jūs vēlaties saglabāt frekvenci zem pašreizējā kanāla numura. Spiediet taustiņu ► un apstipriniet ar taustiņu **OK**. Izvēlieties punktu Store as new channel (Saglabāt kā jaunu kanālu), ja Jūs vēlaties saglabāt (precīzi uzregulēto) frekvenci zem cita kanāla numura. Spiediet taustiņu ► un apstipriniet ar taustiņu **OK**.
- Lietojiet pārkārtošanas izvēlni, lai pārsauktu vai pārkārtotu kanālus. Skatīt nākamo lapu.

6.5 Kanālu numuru saraksta pārkārtošana

Šis ļauj Jums pārsaukt, pārkārtot un dzēst vai pārstatīt saglabātos kanālus.

- Spiediet attiecīgās krāsas taustiņus, un sekojiet norādījumiem uz ekrāna.

TV menu	
Installation	Channels
Languages	Autom. installation
Country	Installation update
Channels	Rearrange
Preferences	
Connections	
Decoder	
Info	

TV menu/Installation	
Channels	Rearrange
Automatic instal...	0
Installation update	1
Digital: test rec....	2
Analogue: manual	3
Rearrange	4
	5
	6
	7
Info	

Rearrange
0
1
2
3
4
5
6
7

◀ Rename ▶ Uninstall ◀ Move up ▶ Move down

6 TV IZVĒLNES IESTATĪJUMU LIETOŠANA

Pārkārtošana

Šis ļauj Jums mainīt saglabāto TV kanālu secību.

1. Izvēlieties kanālu, kuru vēlaties pārvietot.
2. Spiediet dzeltenās krāsas taustiņu, lai pārvietotu kanālu par vienu pozīciju augšup sarakstā.
3. Spiediet zilās krāsas taustiņu, lai pārvietotu kanālu par vienu pozīciju lejup sarakstā.
4. Atkārtojiet, lai pārkārtotu citus TV kanālus.

Pārsaukšana

Šis ļauj Jums mainīt atmiņā saglabāto nosaukumu vai piešķirt nosaukumu kanālam vai ārējai ierīcei, kam nosaukums vēl nav piešķirts.

1. Izvēlieties kanālu, kuru vēlaties pārsaukt.
2. Spiediet sarkanās krāsas taustiņu, lai uz Jūsu tālvadības pults.
3. Izvēlieties simbolus ar taustiņu ▲ vai ▼. Izvēlieties nākamo pozīciju ar taustiņu ►.
4. Spiediet zaļās krāsas taustiņu vai taustiņu **OK**, kad esat pabeiguši.

✓ Piezīmes:

- spiediet dzeltenās krāsas taustiņu, lai dzēstu visus simbolus. Kursors atkal tiek novietots sākumā;
- spiediet zilās krāsas taustiņu, lai dzēstu simbolu, kur atrodas kurssors. Ievadiet jaunu simbolu ar taustiņu ▲ vai ▼;
- nosaukumu var piešķirt kanāliem no 0 līdz 999;
- atstarpe, cipari un citi īpašie simboli atrodas starp Z un A.
- 5. Izvēlieties citu kanāla numuru un atkārtojiet soļus 2 līdz 4.

Dzēšana - atkārtota uzstādīšana

Šis ļauj Jums dzēst saglabāto kanālu vai papildierīci, kuru vairs nevar uzregulēt. Šis ļauj arī atjaunot agrāk uzstādītu kanālu.

1. Izvēlieties kanālu, kuru vēlaties dzēst.
2. Spiediet zaļās krāsas taustiņu, lai dzēstu izvēlēto kanālu. Dzēstais kanāls tiek norādīts sarakstā ar  ikonu dzēstā kanāla priekšā.
3. Vēlreiz spiediet zaļās krāsas taustiņu, lai atkārtoti uzstādītu dzēsto kanālu.

✓ Piezīme

Dzēstie kanāli netiek atkārtoti uzstādīti uzstādīšanas pajaunināšanas laikā.

6.6 Jūsu priekšrocību iestatīšana

Šī izvēlne satur punktus, kas var iestatīt vai regulēt dažādas īpašās TV funkcijas un kam parasti tiks piešķlēts reti.

TV menu	
Installation	Preferences
.....	Location
Channels	Teletext 2.5
Preferences	OSD
Connections	Programme title
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

8 MULTIMĒDIJU PĀRLŪKS

Daudz-mēdiu pārlūks ļauj Jums parādīt attēlus un filmas vai atskaņot audio failus, kas saglabāti uz USB ierīces. Daudz-mēdiu pārlūka programma tiek palaista no galvenās izvēlnes.

- Sekojoši failu formāti var tikt atskaņoti:
Attēli: JPEG
Audio: MP3, MP3 Pro, LPCM
Video: MPEG1, MPEG2
- Tiek atbalstītas tikai FAT/DOS-formatētas atmiņas ierīces.
- Philips nevar būt atbildīgs, ja Jūsu USB ierīce nav atbalstīta.

8.1 Lai apskatītu USB ierīces saturu

✗ Padoms

Ja Jūsu USB ierīce neder USB kontaktam sānos, lietojiet USB pagarinātāju, lai savienotu USB ierīci ar USB portu. Papildus informāciju jautāiet ierīces pārdevējam.

8.2 Lai ievietotu USB ierīci

✓ Piezīme

USB ierīces nav iekļautas komplektā ar šo TV.


Labākajam savienojumam, lietojiet USB ierīci, kas nav šaurāka par 25 mm.

USB-atmiņas kartes vai digitālā fotoaparāta gadījumā, pieslēdziet to USB kontaktam sānos. Skatīt 'Lai veiktu video un audio savienojumus', 'Sānu paneļa pārskats', 37.lpp.

Kad USB ierīce ir ievietota, Daudz-mēdiu pārlūka izvēlne tiek parādīta automātiski. Skatīt tālāk.

8.3 Lai izņemtu USB ierīci

1. Spiediet taustiņu  uz tālvadības pults, lai izslēgtu galveno izvēlni.
2. Izņemiet USB ierīci.

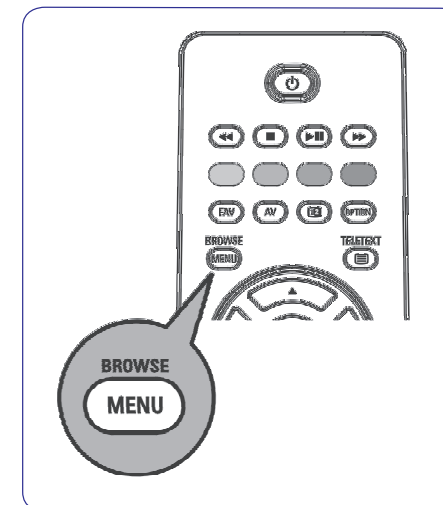

8.4 Daudz-mēdiu pārlūka izvēlne

1. Ievietojiet USB ierīci.
2. Izvēlieties USB ierīci sadaļā Multimedia (daudz-mēdiu) ar taustiņu ▲ vai ▼.
- Daudz-mēdiu pārlūks ļauj Jums pārlūkot ievietotajā USB ierīcē esošo saturu.
- Tiks parādīts divdaļīgs pārlūks, kur kreisajā pusē būs satura tipi (Mūzika, Attēli, Filmas).
- Labajā pusē tiks parādīts saturs, kas ir pieejams izvēlētajam satura tipam.

Television	TV menu
	TV channels
Multimedia	

7 JŪSU IECIENĪTĀKO KANĀLU SARAKSTA IZVEIDOŠANA

- Spiediet sarkanās krāsas taustiņu, lai pārsauktu sarakstus, ja vēlaties.
- Vēlreiz spiediet taustiņu **FAV**, lai izietu.
- 7.3 Lai izveidotu iecienītāko kanālu sarakstu vai lai modificētu sarakstu**
 - Spiediet taustiņu **FAV**. Parādās pēdējais izvēlētais kanālu saraksts.
 - Spiediet taustiņu ◀.
 - Izvēlieties vajadzīgo kanālu sarakstu.
 - Spiediet taustiņu ▶.
 - Spiediet sarkanās krāsas taustiņu, lai pievienotu kanālus. Tiek parādīti visi pieejamie kanāli. Iecienītākie kanāli ir atzīmēti.

Favourites	All channels
All channels	✓ EXT1 HDD
Favourite 1	✓ HDM1 PC
Favourite 2	✓ 1 VRT
Favourite 3	✓ 2 CNN
Favourite 4	✓ 3 VTM
	✓ 4 BBC
	5
Rename list	

Favourite 1
✓ 1 VRT
✓ 2 CNN
✓ 3 VTM
✓ 5 BBC
6
Add channels

- Spiediet taustiņu ▲ vai ▼, lai izvēlētos kanālu, kuru vēlaties pievienot sarakstam vai izņemt no saraksta.
- Spiediet zaļās krāsas taustiņu, lai atzīmētu izvēlēto kanālu vai lai neatzīmētu izvēlēto kanālu, lai pievienotu vai izņemtu to no Jūsu izvēlēta iecienītāko kanālu saraksta.
- ✓ Piezīme**
Vēlreiz spiediet sarkanās krāsas taustiņu, lai parādītu sarakstu, kas satur Jūsu iecienītākos kanālus.
- Vēlreiz spiediet taustiņu **FAV**, lai izietu. Ar taustiņu **-P+** Jūs varēsiet pārlūkot TV kanālus no izvēlēta saraksta.
- ✓ Piezīme**
Ar ciparu taustiņiem Jūs joprojām varat izvēlēties kanālus, kas nav atzīmēti kā iecienītākie.

6 TV IZVĒLĒNES IESTATĪJUMU LIETOŠANA

Šis ļauj Jums izvēlēties Jūsu TV atrašanās vietu.
Ja Jūs izvēlaties **Shop** (Veikals), tiks noteikti fiksēti Attēla un Skaņas iestatījumi.

Atrašanās vieta **Home** (Mājas) sniegs pilnas iespējas mainīt visus Attēla un Skaņas iestatījumus.

Teleteksta 2.5 izvēle (Teletext 2.5)

Daži pārraidītāji piedāvā iespēju redzēt vairāk krāsas, citas fona krāsas un jaukākus attēlus teleteksta lapās.

- Izvēlieties **Teletext 2.5 On (Teletexts 2.5 ieslēgts)**, lai izmantotu šo funkciju.
- Izvēlieties **Teletext 2.5 Off (Teletexts 2.5 izslēgts)**, ja Jums patīk neitrāls teleteksta izskats. Veiktā izvēle ir spēkā visiem kanāliem, kas pārraida Teletekstu 2.5.

✓ Piezīme

Kamēr teleteksta pārraide pārslēdzas uz Teletekstu 2.5 var paiet dažas sekundes.

Displeja Uz Ekrāna (OSD) izvēle

Šis ļauj Jums izvēlēties skaļuma joslas parādīšanu un samazinātu vai paplašinātu programmu un kanālu informācijas parādīšanu uz ekrāna.

- Izvēlieties **Minimum**, lai aktivizētu samazinātas kanāla informācijas parādīšanu.
- Izvēlieties **Normal**, lai aktivizētu paplašinātas kanāla un programmas informācijas parādīšanu. Piemēram, informāciju par programmu, pieslēgtā aprīkojuma ieejas signāla kvalitāti, ekrāna formātu un skaņas režīmu, izvēlēto audio valodu, subtitru valodu, novērtējumus, gulētiešanas taimera atlikušo laiku, ...

Programmas virsraksta parādīšana (Programme title)

Šis ļauj Jums parādīt programmas virsrakstu, saskaņā ar pārraidīto informāciju.

- Ja izvēlēts **Yes** (Jā), pēc TV programmas izvēles vai pēc taustiņa **⏏** nospiešanas uz tālvadības pults, tiks parādīts programmas virsraksts, ja pārraidīts.

6.7 Jūsu savienojumu izvēle

Šis ļauj Jums izvēlēties pieslēgto papildus aprīkojumu, ko Jūs esat pieslēguši audio un video kontaktiem.

- Izvēlieties punktu **Connections** (Savienojumi).
- Spiediet taustiņu ▶.
- Izvēlieties ieeju, pie kuras ir pieslēgts papildus aprīkojums.
- Kad Jūs izvēlaties **EXT1, EXT2, EXT3, HDMI 1, HDMI 2, Side** (sānu) vai **Digital Audio In** (Digitālā audio ieeja), parādās saraksts, kas ļauj Jums identificēt, kāda tipa papildus aprīkojums ir pieslēgts pie šīs ieejas.

- Vēlreiz spiediet taustiņu ▶, lai piekļūtu izvēlētajai ieejai pieslēgto papildierīču tipu sarakstam.
- Izvēlieties papildus aprīkojumu ar taustiņu ▲ vai ▼.

TV menu	
Installation	Connections
Languages	EXT1
Channels	EXT2
Preferences	EXT3
Connections	HDMI 1
Decoder	HDMI 2
Factory reset	Side
Software upgrade	Digital Audio IN
Info	

6 TV IZVĒLNES IESTATĪJUMU LIETOŠANA

Digitālā audio ieeja (Digital Audio In)

Ja papildus aprīkojumam ir digitālā audio izeja, Jūs varat pieslēgt to ar vienu vadu pie TV kontakta **DIGITAL AUDIO IN (digitālā audio ieeja)**.

Savienojumu izvēlnē, piešķiriet Digitālo Audio ieeju attiecīgajai ārējai ieejai, kurai ir pieslēgts Jūsu papildus aprīkojums.

Papildus audio ieejas pieņemšanai no Digitālās Audio ieejas, TV var izdot kodētu Dolby Digital audio pa kontaktu **DIGITAL AUDIO OUT (digitālā audio izeja)** uz ārēju pastiprinātāju vai resiveri. Ja Jūsu pastiprinātājam vai resiverim ir atbilstošs kontakts Digitālajai Audio ieejai, Jūs to varat pieslēgt ar vienu vadu pie TV kontakta **DIGITAL AUDIO OUT (digitālā audio izeja)**.

Skatīt 'Lai veiktu video un audio savienojumus', 'Mājas kinoteātra pastiprinātāja pieslēgšana', 41.lpp.

6.8 Dekodera kanāla numura izvēle

Šis ļauj Jums definēt vienu vai vairākus kanāla numurus kā dekodera kanāla numurus, ja pie **EXT1** vai **EXT2** ir pieslēgts dekodēris vai atkodētājs.

1. Izvēlieties kanāla numuru, zem kura Jūs esat saglabājuši programmu, kas nāk no dekodera vai atkodētāja.
2. Izvēlieties punktu Status.
3. Izvēlieties ieeju, kas tiek lietota, lai pieslēgtu Jūsu dekodēri: **None (Nav)**, **EXT1** vai **EXT2**.
- Izvēlieties **None (Nav)**, ja Jūs nevēlaties, lai izvēlētais kanāla numurs tiktu aktivizēts kā dekodera kanāla numurs.

TV menu	
Installation	Decoder
Languages	Channel
Channels	Status
Preferences	
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

6.9 Pārstatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem

Šis ļauj Jums pārstatīt vairumu iepriekš noteiktus rūpnīcas iestatījumus.

1. Izvēlieties un spiediet taustiņu ►.

2. Spiediet taustiņu **OK**, lai dzēstu iestatījumus un pārstatītu tos uz to noklusētajām vērtībām.

TV menu	
Installation	Factory settings
Languages	
Channels	Reset
Preferences	
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

6.10 Kā pajaunināt TV programmatūru

Šis ļauj Jums pajaunināt TV programmatūru, izmantojot USB ierīci.

USB ierīces pajaunināšana

Ir iespējams palaist pajaunināšanas procedūru no USB ierīces (pirms Jūs ieslēdzat TV). Atmiņas ierīcei jābūt aizpildītai ar pareizo pajaunināšanas attēlu (un struktūru), ko var atrast interneta lapā www.philips.com/software.

Lai uzzinātu, kā lejupielādēt programmatūras versiju uz Jūsu atmiņas ierīci, skatiet 'Philips TV programmas pajaunināšana ar portatīvo atmiņu', 43.lpp.

6 TV IZVĒLNES IESTATĪJUMU LIETOŠANA

Automātiski programmas paziņojumi (ja tādi ir)

Skatoties Jūsu TV, var parādīties ziņojums, ka ir pieejams jauns programmas pajauninājums.

1. Spiediet zaļās krāsas taustiņu uz Jūsu tālvadības pults, ja Jūs vēlaties, lai Jums par to atgādina vēlāk.
2. Spiediet sarkanās krāsas taustiņu uz Jūsu tālvadības pults, lai apstiprinātu, ka esat izlasījuši ziņojumu.
- Kad Jūs esat apstiprinājuši, ziņojums vairs neparādīsies. Ja Jūs tomēr vēlaties vēlreiz redzēt pēdējo pārraidīto paziņojumu, izvēlieties punktu Announcement (paziņojums) Programmatūras pajaunināšanas izvēlnē.

✓ Piezīme

Ziņojums būs pieejams, kamēr netiks veikta programmas pajaunināšana.

TV menu	
Installation	Software upgrade
Languages	Current softw. info
Channels	Local upgrades
Preferences	Announcement
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

7 JŪSU IECIENĪTĀKO KANĀLU SARAKSTA IZVEIDOŠANA


Šis ļauj Jums izveidot līdz četriem iecienītāko kanālu sarakstiem ar TV kanāliem, kam Jūs dodat priekšroku. Piemēram, katrs Jūsu ģimenes loceklis var izveidot savu iecienītāko kanālu sarakstu.

✓ Piezīme

kad šis taustiņš tiek nospiests pirmo reizi pēc uzstādīšanas pabeigšanas, tiks atvērta pilns kanālu saraksts. Citā situācijā tas atvērs pēdējo izvēlēto kanālu sarakstu.

7.1 Lai izvēlētos kanālu no parādītā iecienītāko kanālu saraksta

1. Spiediet taustiņu FAV.
- Parādās pēdējais izvēlētais kanālu saraksts.
2. Spiediet taustiņu ▲ vai ▼, ◀ vai ▶, lai izvēlētos kanālu.
3. Spiediet taustiņu **OK**, lai parādītu izvēlēto kanālu.

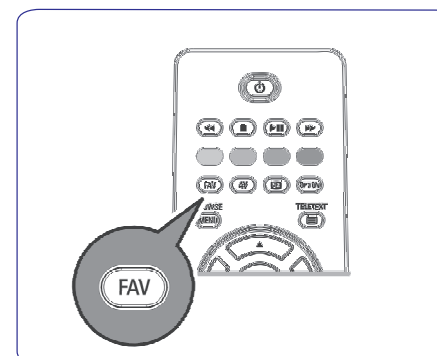

All channels	
✓ EXT1	HDD/DVDR
✓ HDMI1	PC
✓ 1	VRT
✓ 2	CNN
✓ 3	VTM
✓ 5	BBC
6	*****
TV channels	

7.2 Lai izvēlētos citu iecienītāko kanālu sarakstu

1. Spiediet taustiņu **FAV**.
- Parādās pēdējais izvēlētais kanālu saraksts.
2. Spiediet taustiņu ◀.
3. Spiediet taustiņu ▲ vai ▼, lai izvēlētos sarakstu.