

Register your product and get support at

**www.philips.com/welcome**



---

EL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

**PHILIPS**



Country	Number	Tariff
Austria	0810 000205	€0.07/min
Belgium	078250145	€0.06/min
Bulgaria	+3592 489 99 96	local
Croatia	01 3033 754	local
Czech Rep	800142840	free
Denmark	3525 8759	local
Finland	09 2311 3415	local
France	0821 611655	€0.09/min
Germany	01803 386 852	€0.09/min
Greece	0 0800 3122 1280	free
Hungary	0680018189	free
Ireland	0800 055 6882	free
Italy	840320086	€0.08/min
Luxembourg	40 6661 5644	local
Netherlands	0900 8407	€0.10/min
Norway	2270 8111	local
Poland	0223491504	local
Portugal	2 1359 1442	local
Romania	1-203-2060	local
Russia	(495) 961-1111	local
Serbia	+381 114 440 841	local
Slovakia	0800 004537	free
Slovenia	01 280 95 22	local
Spain	902 888 784	€0.10/min
Sweden	08 5792 9100	local
Switzerland	0844 800 544	local
Turkey	0800 261 3302	local
UK	0870 900 9070	local
Ukraine	044 254 2392	local

This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

# Περιεχόμενα

<b>1 Σημαντικό .....</b>	<b>3</b>
1.1 Ασφάλεια.....	3
1.2 Φροντίδα οθόνης .....	4
1.3 Φροντίδα περιβάλλοντος.....	4
<b>2 Η τηλεόρασή σας .....</b>	<b>5</b>
2.1 Επισκόπηση τηλεόρασης.....	5
<b>3 Ξεκινήστε.....</b>	<b>7</b>
3.1 Τοποθέτηση της τηλεόρασης.....	7
3.2 Ανάρτηση της τηλεόρασης σε τοίχο	7
3.3 Σύνδεση του καλωδίου κεραίας .....	8
3.4 Σύνδεση του καλωδίου ρεύματος... .	9
3.7 Τοποθέτηση μπαταριών τηλεχειριστηρίου.....	9
3.8 Ενεργοποίηση της τηλεόρασης.....	9
3.9 Ρύθμιση την πρώτη φορά .....	10
<b>4 Χρήση της τηλεόρασης .....</b>	<b>11</b>
4.1 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της τηλεόρασής σας ή μετάβαση σε λειτουργία αναμονής .....	11
4.2 Παρακολούθηση τηλεόρασης .....	12
4.3 Παρακολούθηση από συνδεδεμένες συσκευές .....	12
4.4 Χρήση teletext .....	13
<b>5 Περισσότερες χρήσεις της τηλεόρασής σας .....</b>	<b>14</b>
5.1 Επισκόπηση τηλεχειριστηρίου .....	14
5.2 Χρήση μενού της τηλεόρασης .....	16
5.3 Προσαρμογή ρυθμίσεων εικόνας και ήχου .....	18
5.4 Μετάβαση σε λειτουργία Εμπορικό ή Σπίτι .....	22
5.5 Χρήση εξελιγμένων λειτουργιών teletext .....	22
5.6 Δημιουργία λιστών αγαπημένων... .	24
5.7 Χρήση του ηλεκτρονικού οδηγού προγράμματος.....	25
5.8 Χρήση των λειτουργιών χρονοδιακόπτη και κλειδώματος για παιδιά.....	26
5.9 Χρήση υπότιτλων.....	28
5.10 Προβολή φωτογραφιών και ακρόαση μουσικής .....	28
5.11 Ακρόαση ψηφιακών ραδιοφωνικών καναλιών .....	30
5.12 Ενημέρωση του λογισμικού της τηλεόρασης .....	30
<b>6 Εγκατάσταση καναλιών .....</b>	<b>32</b>
6.1 Αυτόματη εγκατάσταση καναλιών ..	32
6.2 Μη αυτόματη εγκατάσταση καναλιών .....	33
6.3 Μετονομασία καναλιών .....	34
6.4 Απεγκατάσταση ή επανεγκατάσταση καναλιών .....	34
6.5 Επαναδιάταξη καναλιών.. .	34
6.6 Μη αυτόματη ενημέρωση της λίστας καναλιών .....	34
6.7 Δοκιμή ψηφιακής λήψης .....	35
6.8 Έναρξη επίδειξης .....	35
6.9 Επαναφορά τηλεόρασης στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.....	35
<b>7 Σύνδεση συσκευών.....</b>	<b>36</b>
7.1 Επισκόπηση συνδέσεων .....	36
7.2 Επιλογή ποιότητας σύνδεσης .....	37
7.3 Σύνδεση συσκευών .....	39
7.4 Ρύθμιση συσκευών.....	43
7.5 Χρήση του Philips EasyLink .....	44
7.6 Προετοιμασία τηλεόρασης για ψηφιακές υπηρεσίες .....	45
<b>8 Τεχνικές προδιαγραφές.....</b>	<b>46</b>
<b>9 Αντιμετώπιση προβλημάτων .....</b>	<b>47</b>
<b>10 Ευρετήριο.....</b>	<b>50</b>

2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.  
Οι προδιαγραφές ενδέχεται να  
αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα  
εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία της  
Koninklijke Philips Electronics N.V. ή των  
αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Η Philips διατηρεί το δικαιώμα να  
αλλάξει τη προϊόντα της οποιαδήποτε  
στιγμή χωρίς να είναι υποχρεωμένη  
να προσαρμόσει αντίστοιχα τα  
αποθέματά της.

Το υλικό που περιλαμβάνεται  
στο παρόν εγχειρίδιο θεωρείται  
επαρκές για τη χρήση για την οποία  
προορίζεται το σύστημα. Εάν το  
συγκεκριμένο προϊόν, ή μεμονωμένες  
μονάδες του και διαδικασίες,  
χρησιμοποιηθύντων για διαφορετικούς  
οκοπούς από αυτούς που καθορίζονται  
στο παρόν εγχειρίδιο, θα πρέπει  
να επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα και  
η καταλληλότητά τους. Η Philips  
εγγύαται ότι το υλικό δεν παραβιάζει  
ευρεσιτεχνίες που ισχύουν στις Η.Π.Α.  
Δεν παρέχεται καμία άλλη εγγύηση,  
ρητή ή σιωπηρή.

## Εγγύηση

Κανένα από τα εξαρτήματα δεν μπορεί  
να επισκευαστεί από το χρήστη. Μην  
ανοίγετε ή αφαίρετε καλύμματα  
που βρίσκονται στο εσωτερικό του  
προϊόντος. Επισκευές μπορούν να  
γίνουν μόνο από Κέντρα Σέρβις της  
Philips και επίσημα καταστήματα  
επισκευών. Διαφορετικά θα ακυρωθεί  
κάθε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή. Εάν  
πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε  
λειτουργία που απαγορεύεται  
ρητά στο παρόν εγχειρίδιο, καθώς  
και οποιεσδήποτες μετατροπές ή  
διαδικασίες συναρμολόγησης που δεν  
συνιστώνται ή εγκρίνονται στο παρόν  
εγχειρίδιο, θα ακυρωθεί η εγγύηση.

## Χαρακτηριστικά Pixel

Αυτό το προϊόν LCD διαβέβαιο μεγάλο  
αριθμό έγχρωμων pixel. Αν και  
διαβέβαιο ενεργά pixel κατά 99,999%  
ή περισσότερο, μαύρες κουκιδές ή  
φωτεινά στίγματα (κόκκινα, πράσινα  
ή μπλε) ενδέχεται να εμφανίζονται  
συνεχώς στην οθόνη. Αυτό είναι  
ένα δομικό χαρακτηριστικό της  
οθόνης (εντός κοινών βιομηχανικών  
προτύπων) και δεν αποτελεί βλάβη.

## Λογισμικό ανοιχτού κώδικα

Η παρούσα τηλεόραση περιέχει  
λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Η Philips με  
το παρόν προσφέρεται να καταστήσει  
διαθέσιμο, εφόσον ζητηθεί, με κόστος  
όχι μεγαλύτερο από το κόστος  
διανομής με φυσικά μέσα, ένα πλήρως  
αναγνώσιμο από συσκευή αντίγραφο  
του αντίστοιχου πηγαίου κώδικα σε  
μέσο που χρησιμοποιείται συνήθως για  
τη διανομή λογισμικού.

Η προσφορά αυτή ισχύει για μια  
περίοδο 3 ετών μετά την ημερομηνία  
αγοράς του παρόντος προϊόντος. Για  
να λάβετε τον πηγαίο κώδικα, στείλετε  
γράμμα στη διεύθυνση.

Philips Consumer Lifestyle  
Development Manager  
LoB Mainstream Displays  
620A Lorong 1, Toa Payoh  
Singapore 319762

## Συμμόρφωση με το πρότυπο EMF

Η Koninklijke Philips Electronics N.V.  
κατασκευάζει και πουλά προϊόντα που  
απευθύνονται σε καταναλωτές και τα  
οποία, όπως κάθε ηλεκτρονική συσκευή,  
έχουν την ιδιότητα εκπομπής και λήψης  
ηλεκτρομαγνητικών σημάτων.

Μία από τις κύριες επιχειρηματικές  
αρχές της Philips είναι η λήψη όλων των  
απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και  
υγείας, προκειμένου τα προϊόντα μας  
να πληρούν τις απαραίτητες νομικές  
προϋποθέσεις και να παραμένουν  
εντός των προτύπων EMF που ισχύουν  
κατά την ημερομηνία παραγωγής των  
προϊόντων.

Η Philips έχει δεσμευτεί στην ανάπτυξη,  
παραγωγή και πώληση προϊόντων  
που δεν έχουν δυσμενείς επιπτώσεις  
στην υγεία.

Η Philips επιβεβαιώνει ότι εάν γίνει  
ωστόσο χειρισμός των προϊόντων της,  
ανάλογα με τη χρήση για την οποία  
προορίζονται, τότε είναι ασφαλής η  
χρήση τους, σύμφωνα με τα διαθέσιμα  
επιστημονικά στοιχεία.

Η Philips διαδραματίζει ενεργό ρόλο  
στην ανάπτυξη των διεθνών προτύπων  
EMF και ασφαλείας. Αυτό δίνει στη  
Philips τη δυνατότητα να προβλέπει τις  
περιπτώσεις εξελίξεις στον τομέα της  
τυποποίησης ώστε να τις ενσωματώνει  
έγκαιρα στα προϊόντα της.

## Ασφάλεια ρεύματος (μόνο στη Βρετανία)

Η συγκεκριμένη τηλεόραση διαθέτει  
εγκεκριμένο χυτό βύσμα. Εάν καταστεί  
απαραίτητη η αντικατάσταση πηγής  
ασφάλειας ρεύματος, θα πρέπει να  
αντικατασταθεί με ασφάλεια **iDias**  
ονομαστικής τιμής με αυτή που

υποδεικνύεται στο βύσμα (για  
παράδειγμα 10A).

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της  
ασφάλειας και την ασφάλεια.
2. Η ανταλλακτική ασφάλεια πρέπει  
να πληροί τις προϋποθέσεις  
του προτύπου BS 1362 και να  
διαθέτει το σήμα έγκρισης ASTA.  
Σε περίπτωση που χαθεί η  
ασφάλεια, επικοινωνήστε με το  
σημείο πώλησης προκειμένου να  
επιβεβαιώσετε το σωστό τύπο.
3. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της  
ασφάλειας.

Για να διατηρηθεί η συμμόρφωση  
με την οδηγία EMC, δεν πρέπει να  
αφαιρέσετε το βύσμα του παρόντος  
προϊόντος από το καλώδιο ρεύματος.

## Πλευρικά δικαιώματα



Οι ονομασίες VESA, FDMI και το  
λογότυπο VESA Mounting Compliant  
είναι εμπορικά σήματα της Video



Electronics Standards Association (VESA).  
Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από  
τη Dolby Laboratories. Οι ονομασίες  
Dolby, Pro Logic και το σύμβολο διπλού  
D είναι εμπορικά σήματα της Dolby  
Laboratories.



Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από  
τη BBE Sound, Inc. Με άδεια από την  
BBE, Inc με βάση μία ή περισσότερες  
από τις παρακάτω ευρεσιτεχνίες που  
ισχύουν στις Η.Π.Α.: 5510752, 5736897.  
Τα σύμβολα BBE και BBE είναι σήματα  
κατατεθέντα της BBE Sound Inc.

Η ονομασία Windows Media είναι  
εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της  
Microsoft Corporation στις Ηνωμένες  
Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες.

Οι ονομασίες και  
MicroSaver είναι σήματα κατατεθέντα  
της ACCO World Corporation στις  
Η.Π.Α. των οποίων έχουν εκδοθεί  
οι εγγραφές, ενώ εκκρεμούν οι  
αιτήσεις σε άλλες χώρες. Όλα τα  
υπόλοιπα σήματα κατατεθέντα ή μη  
είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων  
ιδιοκτητών τους.

# 1 Σημαντικό


Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips!

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήστης πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτή την ενότητα και ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας και φροντίδας της οθόνης. Η εγγύηση του προϊόντος δεν ισχύει σε περίπτωση ζημιάς που προκληθεί από μη συμμόρφωση με τις παρούσες οδηγίες.

Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρίστε το προϊόν σας στη διεύθυνση [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Το μοντέλο και ο αριθμός σειράς της τηλεόρασής σας βρίσκονται στο πίσω πλαϊνό μέρος της συσκευής καθώς και πάνω στη συσκευασία.

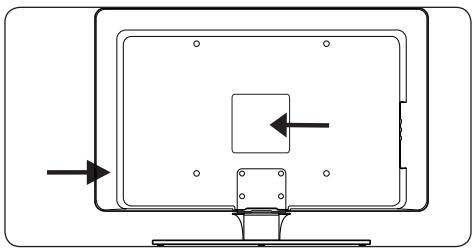

## 1.1 Ασφάλεια

- Για τη μεταφορά μιας τηλεόρασης που ζυγίζει περισσότερο από 25 κιλά (55 λίβρες) απαιτούνται δύο άτομα. Ακατάλληλος χειρισμός της τηλεόρασης ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
- Εάν πραγματοποιείται μεταφορά της τηλεόρασης σε χαμηλές θερμοκρασίες (λιγότερο από 5°C), ανοίξτε τη συσκευασία και περιμένετε μέχρι η τηλεόραση να αποκτήσει τη θερμοκρασία του δωματίου προτού την αποσυσκευάστε.
- Για να αποφύγετε βραχικύλωμα, μην εκθέτετε την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου σε βροχή ή νερό.
- Μην τοποθετείτε σκεύη με νερό ή άλλα υγρά πάνω από την τηλεόραση ή κοντά σε αυτή. Εάν χυθεί υγρό πάνω στην τηλεόραση, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Εάν χυθεί υγρό πάνω στην τηλεόραση, μην την ενεργοποιήσετε. Αποσυνδέστε τη αμέσως από την κεντρική παροχή ρεύματος και απευθυνθείτε σε έναν εξειδικευμένο τεχνικό για έλεγχο.

• Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην τοποθετείτε την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου κοντά σε πηγές γυμνής φλόγας (π.χ. αναμμένα κεριά) και άλλες πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένου του άμεσου ηλιακού φωτός.

• Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη. Αφήστε κενό χώρο τουλάχιστον 10 εκ. (4 ίντσες) γύρω από την τηλεόραση για εξαερισμό. Βεβαιωθείτε ότι η ροή του αέρα δεν παρεμποδίζεται.

• Εάν θέλετε να τοποθετήσετε την τηλεόραση πάνω σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια, χρησιμοποιήστε μόνο την παρεχόμενη βάση. Μην μετακινείτε την τηλεόραση εάν η βάση δεν είναι σωστά βιδωμένη στην τηλεόραση.

• Η ανάρτηση της τηλεόρασης σε τοίχο θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Η τηλεόραση πρέπει να αναρτάται μόνο σε κατάλληλο βραχίονα ανάρτησης και σε τοίχο που μπορεί να αντέξει το βάρος της τηλεόρασης. Ακατάλληλη ανάρτηση σε τοίχο ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό ή ζημιά. Μην επιχειρείτε να αναρτήσετε την τηλεόραση στον τοίχο μόνο σας.

• Εάν η τηλεόραση αναρτηθεί σε περιστρεφόμενη βάση ή περιστρεφόμενο βραχίονα, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν τεντώνεται όταν η τηλεόραση περιστρέφεται. Το τέντωμα του καλωδίου μπορεί να χαλαρώσει τις συνδέσεις και να προκαλέσει πυρκαγιά ή φωτιά.


• Αποσυνδέστε την τηλεόραση από την κεντρική παροχή ρεύματος και την κεραία πριν από καταιγίδες. Κατά τη διάρκεια καταιγίδων μην αγγίζετε κανένα μέρος της τηλεόρασης, του καλωδίου ρεύματος ή του καλωδίου κεραίας.

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε πλήρη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος για εύκολη αποσύνδεση της τηλεόρασης από την κεντρική παροχή ρεύματος.

• Κατά την αποσύνδεση της τηλεόρασης από την κεντρική παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι:

- Έχετε απενεργοποιήσει την τηλεόραση και, στη συνέχεια, την τροφοδοσία (εάν είναι εφικτό).
- Έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.


- Έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο ρεύματος από την υποδοχή τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Τραβάτε πάντα το καλώδιο ρεύματος από το βύσμα. Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος.

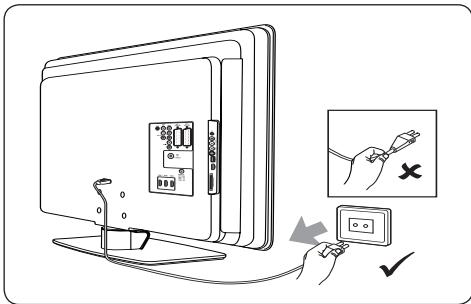

- Εάν τα ακουστικά σας είναι ρυθμισμένα σε υψηλή ένταση ήχου, ενδέχεται να προκαλέσουν μόνιμη απώλεια ακοής. Παρόλο που η υψηλή ένταση ενδέχεται να ακούγεται φυσιολογική με τον καιρό, ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στην ακοή σας. Για να προστατέψετε την ακοή σας, περιορίστε το χρόνο που χρησιμοποιείτε ακουστικά σε υψηλή ένταση.

## 1.2 Φροντίδα οθόνης

- Απενεργοποιείτε την οθόνη και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος προτού την καθαρίσετε. Καθαρίζετε την οθόνη με ένα μαλακό, στεγνό ύφασμα. Μην χρησιμοποιείτε ουσίες όπως οικιακά καθαριστικά καθώς αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στην οθόνη.

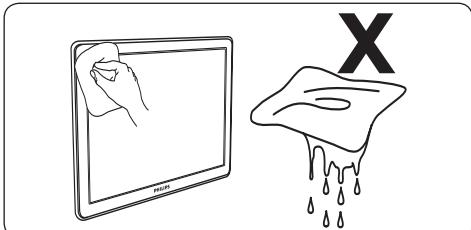

- Για να αποφύγετε τη δημιουργία παραμορφώσεων ή το ξεθώριασμα των χρωμάτων, σκουπίζετε τις σταγόνες νερού από την οθόνη όσο το δυνατό γρηγορότερα.
- Μην αγγίζετε, σπρώχνετε, τρίβετε ή χτυπάτε την οθόνη με σκληρά αντικείμενα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσετε μόνιμη βλάβη στην οθόνη.

- Όταν είναι εφικτό, αποφεύγετε στατικές εικόνες που προβάλλονται στην οθόνη για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Για παράδειγμα, μενού οθόνης, σελίδες teletext, μαύρες γραμμές ή σελίδες απεικόνισης τιμών χρηματιστηρίου. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε στατικές εικόνες, μειώστε την αντίθεση και τη φωτεινότητα της οθόνης προκειμένου να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στη οθόνη.

## 1.3 Φροντίδα περιβάλλοντος

### Ανακύκλωση συσκευασίας

Η συσκευασία του συγκεκριμένου προϊόντος μπορεί να ανακυκλωθεί. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανακύκλωσης της συσκευασίας.

### Απόρριψη του μεταχειρισμένου προϊόντος

Το προϊόν σας έχει κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας που μπορούν να ανακυκλωθούν και επαναχρησιμοποιηθούν. Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες πάνω σε προϊόν, τότε αυτό το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EK:



Μην πετάτε το μεταχειρισμένο προϊόν μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ζητήστε πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή απόρριψη του προϊόντος από το κατάστημα που προμηθευτήκατε το προϊόν. Η μη ελεγχόμενη απόρριψη βλάπτει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

### Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών

Οι παρεχόμενες μπαταρίες δεν περιέχουν υδράργυρο ή κάδμιο. Απορρίψτε τις παρεχόμενες και όλες τις άλλες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

### Κατανάλωση ρεύματος

Η τηλεόραση καταναλώνει ελάχιστη ενέργεια σε λειτουργία αναμονής ελαχιστοποιώντας την επίδραση στο περιβάλλον. Η ενεργή κατανάλωση ισχύος εμφανίζεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.


Για περισσότερες προδιαγραφές σχετικά με το προϊόν, ανατρέξτε στο φυλλάδιο του προϊόντος στη διεύθυνση [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## 2 Η τηλεόρασή σας

Αυτή η ενότητα σάς παρέχει μια επισκόπηση των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων στοιχείων ελέγχου και λειτουργιών της τηλεόρασης.


### 2.1 Επισκόπηση τηλεόρασης

#### Πλαινά στοιχεία ελέγχου και ενδεικτικές λυχνίες

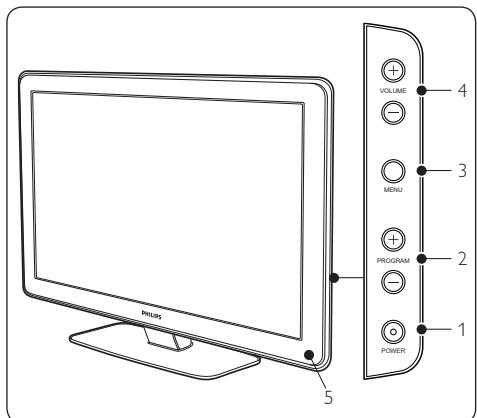


1. **POWER**
2. **PROGRAM +/-**
3. **MENU**
4. **VOLUME +/-**
5. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας

#### Πλαινές υποδοχές

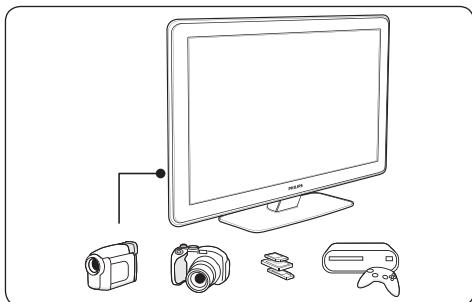

Χρησιμοποιήστε τις πλαινές υποδοχές για να πραγματοποιήσετε σύνδεση με φορητές συσκευές, όπως φωτογραφική μηχανή ή κονσόλα παιχνιδιών υψηλής ευκρίνειας. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε ένα ζευγάρι ακουστικά ή μια συσκευή μνήμης USB.

#### Πίσω υποδοχές

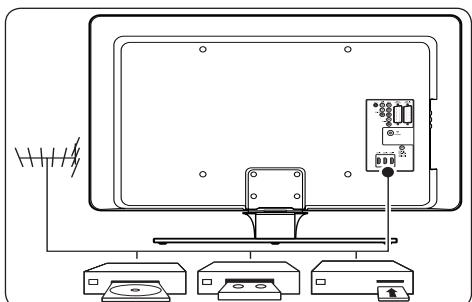


Χρησιμοποιήστε τις πίσω υποδοχές της τηλεόρασης για να πραγματοποιήσετε σύνδεση με κεραία και σταθερές συσκευές, όπως συσκευή αναπαραγωγής δίσκων υψηλής ευκρίνειας, DVD player ή VCR.

#### ≡ Σημείωση

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συνδέσεις, ανατρέξτε στην Ενότητα 7 Σύνδεση συσκευών.

## Τηλεχειριστήριο

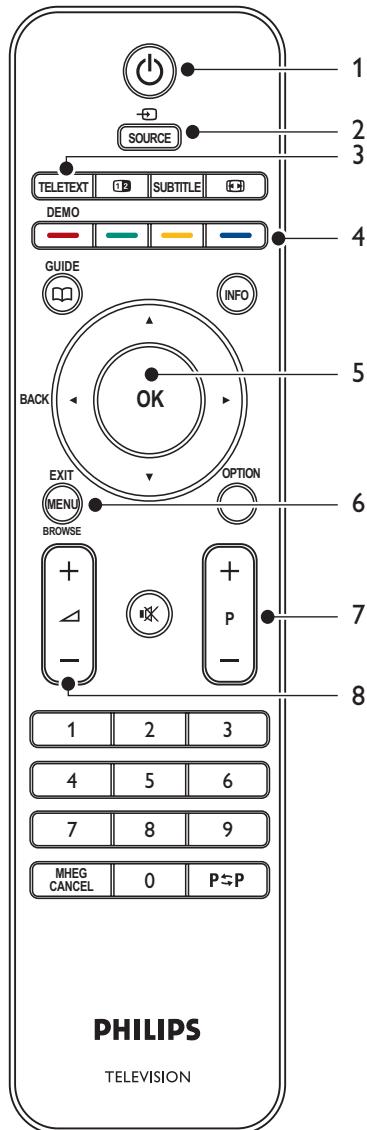

### 1. ANAMONH

### 2. SOURCE

### 3. TELETEXT

### 4. ΕΓΧΡΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΑ

Από αριστερά: κόκκινο, πράσινο, κίτρινο, μπλε

### 5. ΠΛΗΚΤΡΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

Πάνω ▲, κάτω ▼, αριστερά ◀, δεξιά ►, OK

### 6. MENU

### 7. ΚΟΥΜΠΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ +/-

### 8. ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ +/-

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τηλεχειριστήριο, ανατρέξτε στην Ενότητα 5.1 Επιακόπηση τηλεχειριστηρίου.

### 3 ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ

Αυτή η ενότητα σάς βοηθά να τοποθετήσετε και να εγκαταστήσετε την τηλεόραση, και συμπληρώνει τις πληροφορίες που παρέχονται στις Οδηγίες γρήγορης έναρξης.


#### ⌚ Σημείωση

Ανατρέξτε στις Οδηγίες γρήγορης έναρξης για οδηγίες στήριξης της βάσης.

### 3.1 Τοποθέτηση της τηλεόρασης

Μαζί με τις οδηγίες ασφαλείας στην Ενότητα 1.1, διαβάστε προσεχτικά και τις παρακάτω πληροφορίες προτού τοποθετήσετε την τηλεόρασή σας:

- Η ιδανική απόσταση για την παρακολούθηση της τηλεόρασης είναι ίση με τρεις φορές το μέγεθος της οθόνης.
- Τοποθετήστε την τηλεόραση σε σημείο όπου δεν θα πέφτει φως πάνω στην οθόνη.
- Συνδέστε τις συσκευές σας προτού τοποθετήσετε την τηλεόραση.
- Η τηλεόρασή σας διαθέτει υποδοχή ασφαλείας Kensington στο πίσω μέρος της.

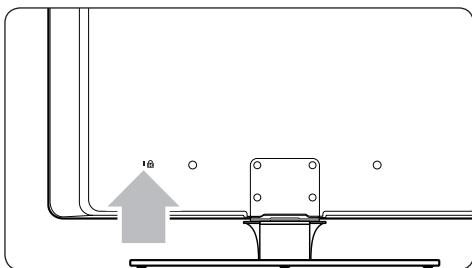

Εάν συνδέσετε μια αντικλεπτική κλειδαριά Kensington (δεν παρέχεται), τοποθετήστε την τηλεόραση κοντά σε ένα σταθερό αντικείμενο (όπως ένα τραπέζι) στο οποίο να μπορεί να προσαρτηθεί εύκολα η κλειδαριά.

### 3.2 Ανάρτηση της τηλεόρασης σε τοίχο

#### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ανάρτηση της τηλεόρασης σε τοίχο πρέπει να εκτελείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό εγκατάστασης. Η Koninklijke Philips Electronics N.V. δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ακατάλληλη ανάρτηση που έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ατυχήματος ή τραυματισμού.

#### Βήμα 1 Προμηθευτείτε έναν βραχίονα ανάρτησης σε τοίχο συμβατό με VESA

Ανάλογα με το μέγεθος της τηλεόρασής σας προμηθευτείτε έναν από τους παρακάτω βραχίονες ανάρτησης σε τοίχο:


Μέγεθος οθόνης τηλεόρασης (ίντσες/εκ.)	Τύπος βραχίονα ανάρτησης σε τοίχο συμβατού με VESA (χιλιοστά)	Ειδικές οδηγίες
32"/81εκ.	Ρυθμιζόμενο 300 x 300	Ο συμβατός με VESA βραχίονας πρέπει να ρυθμιστεί σε 200 x 300 πριν στερεωθεί στην τηλεόραση
37"/94εκ.	Σταθερό 300 x 300	Κανένα
42"/107εκ. ή μεγαλύτερο	Σταθερό 400 x 400	Κανένα

## Βήμα 2 Αφαιρέστε τη βάση της τηλεόρασης


### Σημείωση

Αυτές οι οδηγίες ισχύουν μόνο για μοντέλα τηλεοράσεων με βάσεις ανάρτησης. Εάν η βάση της τηλεόρασής σας δεν έχει δυνατότητα ανάρτησης, μεταβείτε στο Βήμα 3 Σύνδεση καλωδίων.


- Τοποθετήστε προσεκτικά την τηλεόραση με την πρόσοψη προς τα κάτω πάνω σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια καλυμμένη με μαλακό ύφασμα. Το ύφασμα πρέπει να είναι αρκετά παχύ ώστε να προστατεύσει την οθόνη.

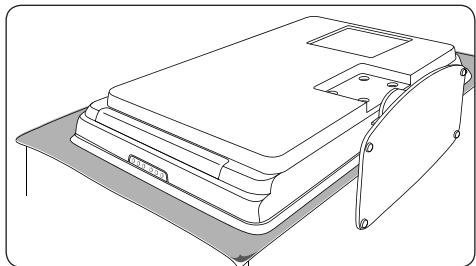

- Χρησιμοποιώντας ένα σταυροκατσάβιδο (δεν παρέχεται), ξεβιδώστε τα τέσσερα μπουλόνια που ασφαλίζουν τη βάση στην τηλεόραση.

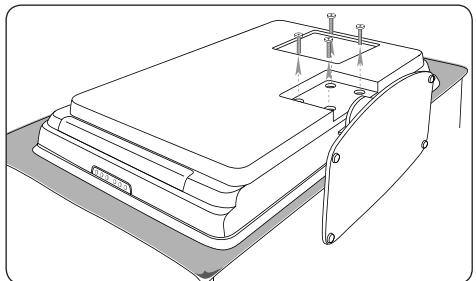


- Τραβήξτε δυνατά τη βάση από το κάτω μέρος της τηλεόρασης. Τοποθετήστε τη βάση και τις βίδες σε ασφαλή θέση για μελλοντική επανατοποθέτηση.

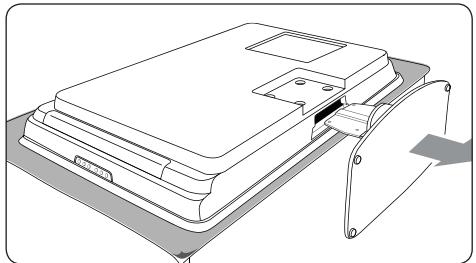

## Βήμα 3 Στερεώστε το συμβατό με VESA βραχίονα ανάρτησης σε τοίχο στην τηλεόραση

- Εντοπίστε τα τέσσερα παξιμάδια στερέωσης στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

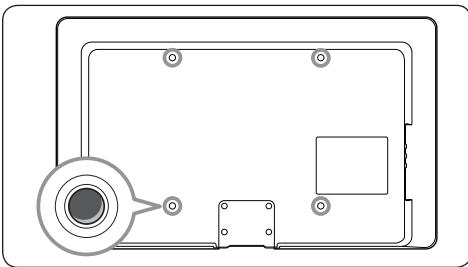


- Συνεχίστε με τις οδηγίες που παρέχονται με το συμβατό με VESA βραχίονα ανάρτησης σε τοίχο.

### Σημείωση

Για να στερεώσετε το συμβατό με VESA βραχίονα ανάρτησης σε τοίχο στην τηλεόρασή σας, χρησιμοποιείτε μόνο M6 μπουλόνια για μοντέλα 32 ίντσών ή M8 μπουλόνια για όλα τα υπόλοιπα μοντέλα (δεν παρέχονται).

## 3.3 Σύνδεση του καλωδίου κεραίας

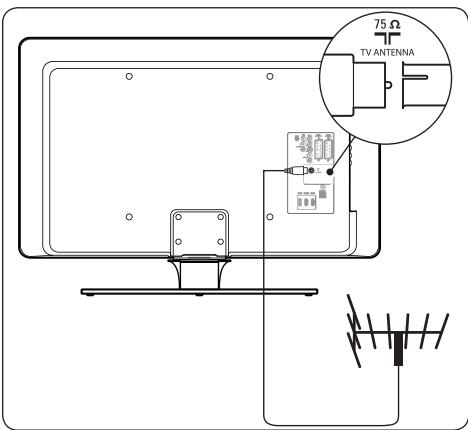

- Εντοπίστε την υποδοχή **TV ANTENNA** στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

- Συνδέστε το ένα άκρο ενός καλωδίου κεραίας (δεν παρέχεται) στην υποδοχή **TV ANTENNA**. Χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα εάν το καλώδιο της κεραίας δεν ταιριάζει.
- Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου της κεραίας στην πρίζα κεραίας και βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι σωστά προσαρτημένο και στα δύο άκρα.

### 3.4 Σύνδεση του καλωδίου ρεύματος


#### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στη τάση που αναγράφεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Μην εισαγάγετε το καλώδιο του ρεύματος εάν η τάση είναι διαφορετική.

#### Σύνδεση του καλωδίου ρεύματος

##### **Σημείωση**

Η θέση της υποδοχής ρεύματος ποικίλει ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης.

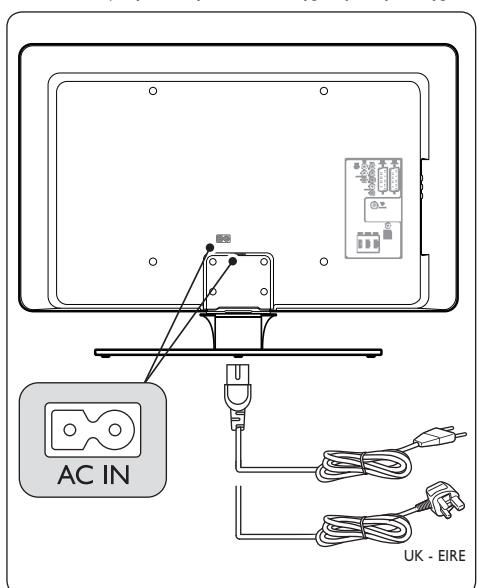


- Εντοπίστε την υποδοχή ρεύματος **AC IN** στο πίσω ή το κάτω μέρος της τηλεόρασης.
- Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην

υποδοχή **AC IN**.

- Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην παροχή ρεύματος και βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι σωστά προσαρτημένο και στα δύο άκρα.

### 3.7 Τοποθέτηση μπαταριών τηλεχειριστηρίου

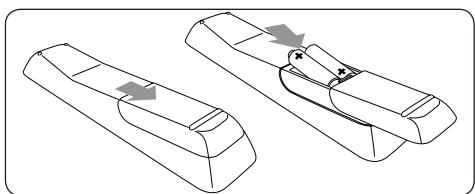

- Σύρετε το κάλυμμα της μπαταρίας προς τα πίσω στο τηλεχειριστήριο.
- Τοποθετήστε τις δύο παρεχόμενες μπαταρίες (Μέγεθος AAA, Τύπος LR03). Βεβαιωθείτε ότι τα άκρα + και - των μπαταριών αντιστοιχούν στις ενδείξεις στο εσωτερικό της θήκης.
- Σύρετε το κάλυμμα πίσω στη θέση του.

##### **Σημείωση**

Εάν δεν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, αφαιρείτε τις μπαταρίες.

### 3.8 Ενεργοποίηση της τηλεόρασης

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε την τηλεόραση, ελέγξτε εάν το καλώδιο ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο. Όταν είστε έτοιμοι, ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος (εάν υπάρχει διακόπτης παροχής ρεύματος) και, στη συνέχεια, πατήστε **POWER** στο πλάι της τηλεόρασης.

##### **Σημείωση**

Σε ορισμένα μοντέλα τηλεοράσεων πρέπει να πατήσετε το **POWER** και να το κρατήσετε πατημένο για δύο δευτερόλεπτα. Ακούγεται ένας σύντομος ήχος που υποδηλώνει ότι η τηλεόρασή σας ενεργοποιήθηκε. Η τηλεόρασή σας ενδέχεται να χρειάζεται 15 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει να λειτουργεί.

### 3.9 Ρύθμιση την πρώτη φορά

- Την πρώτη φορά που ενεργοποιείται η συσκευή, εμφανίζεται ένα μενού επιλογής γλώσσας.



Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να ρυθμίσετε την τηλεόρασή σας.

#### ⌚ Συμβουλή


Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα μενού ή να επανεγκαταστήσετε κανάλια, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 6 Εγκατάσταση καναλιών.

## 4 Χρήση της τηλεόρασης

Αυτή η ενότητα σάς βοηθά να εκτελέσετε βασικές λειτουργίες στην τηλεόραση. Οδηγίες για εξελιγμένες λειτουργίες της τηλεόρασης παρέχονται στην Ενότητα 5 Περισσότερες χοήσεις της τηλεόρασής σας.


### 4.1 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της τηλεόρασής σας ή μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

#### 4.1.1 Ενεργοποίηση της τηλεόρασής σας

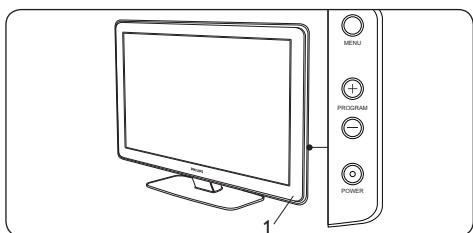


- Εάν η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (1) είναι σβηστή, πατήστε **POWER** στο πλάι της τηλεόρασης.

#### 4.1.2 Απενεργοποίηση της τηλεόρασής σας

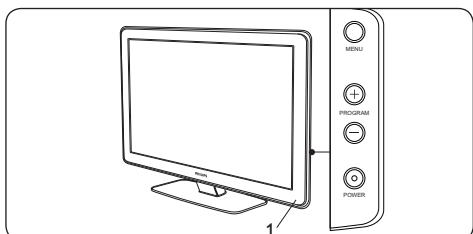

- Πατήστε **POWER** στο πλάι της τηλεόρασης.

#### 4.1.3 Μετάβαση της τηλεόρασής σας σε αναμονή

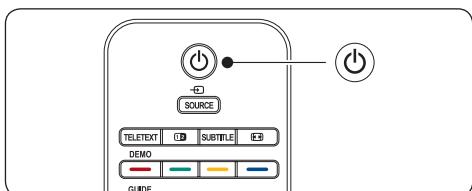


- Πατήστε το **POWER ANAMONH** στο τηλεχειριστήριο. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής (κόκκινη).

#### ✳ Συμβουλή

Παρόλο που η τηλεόρασή σας καταναλώνει πολύ λίγη ενέργεια όταν βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής, εξακολουθεί να καταναλώνει ενέργεια όσο το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο και τροφοδοτείται. Όταν η τηλεόραση δεν χρησιμοποιείται για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα, πρέπει να απενεργοποιείται και να αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος.

#### 4.1.4 Ενεργοποίηση τηλεόρασης από λειτουργία αναμονής

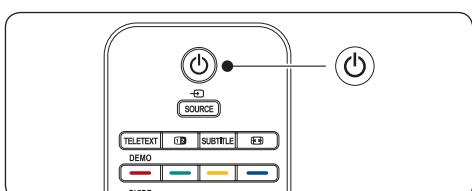


- Εάν η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας είναι σε αναμονή (κόκκινη), πατήστε το **POWER ANAMONH** στο τηλεχειριστήριο.

#### ≡ Σημείωση

Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε το τηλεχειριστήριο σας και θέλετε να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από λειτουργία αναμονής, πατήστε **POWER** στο πλάι της τηλεόρασης. Με αυτόν τον τρόπο απενεργοποιείτε την τηλεόραση. Πατήστε ξανά **POWER** για να την ενεργοποιήσετε και πάλι.


## 4.2 Παρακολούθηση τηλεόρασης

### 4.2.1 Αλλαγή καναλιών

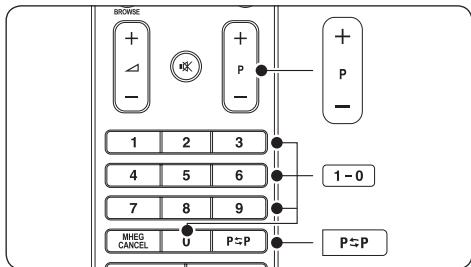


- Πατήστε έναν αριθμό (1 έως 999) ή πατήστε **P +/-** στο τηλεχειριστήριο.
- Πατήστε **PROGRAM +/-** στα πλαϊνά στοιχεία ελέγχου της τηλεόρασης.
- Πατήστε **P±P** στη τηλεχειριστήριο για να επιστρέψετε στο προηγούμενο τηλεοπτικό κανάλι.

### 4.2.2 Αλλαγή καναλιών (ψηφιακός δέκτης)

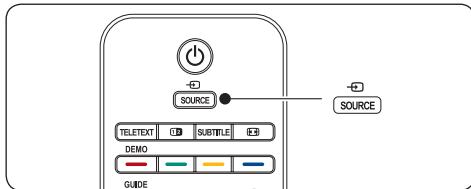

- Ενεργοποιήστε τον ψηφιακό δέκτη.
- Πατήστε **SOURCE** στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε την είσοδο στην οποία είναι συνδεδεμένος ο ψηφιακός δέκτης.
- Πατήστε **OK** για να επιλέξετε τον ψηφιακό δέκτη.
- Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο του ψηφιακού δέκτη για να επιλέξετε τηλεοπτικά κανάλια.

### 4.2.3 Προσαρμογή έντασης

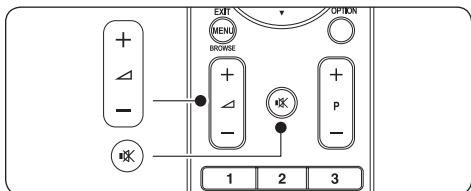


- Πατήστε το **Δ πλήκτρο** έντασης ήχου + ή - στο τηλεχειριστήριο.
- Πατήστε **VOLUME +** ή - στα πλαϊνά στοιχεία ελέγχου της τηλεόρασης.
- Πατήστε **KK** στο τηλεχειριστήριο για σίγαση του ήχου. Πατήστε **KK** ξανά για επαναφορά του ήχου.

### Σημείωση

Εάν υπάρχουν συνδεδεμένα ακουστικά, προσαρμόστε την ένταση του ήχου όπως περιγράφεται στην Ενότητα 5.3.5 Προσαρμογή ρυθμίσεων ήχου. Πρέπει να πατήσετε το κουμπί **σίγασης** στο τηλεχειριστήριο για να πραγματοποιήσετε σίγαση του ήχου από τα ηχεία της τηλεόρασης. Με το πάτημα των κουμπιών **έντασης ήχου +/-** ενεργοποιούνται ξανά τα ηχεία της τηλεόρασης.


## 4.3 Παρακολούθηση από συνδεδεμένες συσκευές

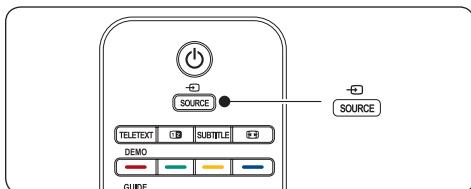

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Πατήστε **SOURCE** στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε την είσοδο στην οποία είναι συνδεδεμένη η συσκευή.
- Πατήστε **OK** για να επιλέξετε τη συσκευή.

## 4.4 Χρήση teletext

Τα περισσότερα τηλεοπτικά κανάλια εκπέμπουν πληροφορίες μέσω Teletext.

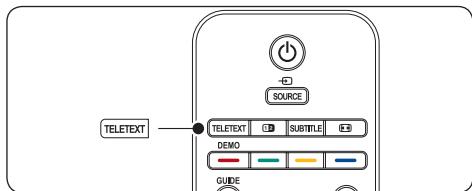

1. Πατήστε **TELETEXT** στο τηλεχειριστήριο. Εμφανίζεται η κύρια σελίδα ευρετηρίου.
2. Για να επιλέξετε μια σελίδα με το τηλεχειριστήριο:
  - Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό της σελίδας.
  - Πατήστε **P +/-** ή **▲/▼** για να εμφανίσετε την επόμενη ή την προηγούμενη σελίδα.
  - Πατήστε κάποιο από τα έγχρωμα πλήκτρα για να επιλέξετε ένα από τα αντίστοιχου χρώματος στοιχεία που βρίσκονται στο κάτω μέρος της οθόνης.

### ✳ Συμβουλή

Πατήστε **P±P** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.

3. Πατήστε ξανά **TELETEXT** για να απενεργοποιήσετε το teletext.

### ≡ Σημείωση (μόνο για χρήστες στη Βρετανία)

Ορισμένα ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια προσφέρουν αποκλειστικές υπηρεσίες ψηφιακού κειμένου (για παράδειγμα το BBC1).


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το teletext, δείτε την Ένότητα 5.5 Χρήση εξελιγμένων λειτουργιών teletext.

## 5 Περισσότερες χρήσεις της τηλεόρασής σας

Αυτή η ενότητα σάς βοηθά να εκτελέσετε εξελιγμένες λειτουργίες της τηλεόρασής σας.

### 5.1 Επισκόπηση τηλεχειριστηρίου

Αυτή η ενότητα παρέχει μια λεπτομερή επισκόπηση των λειτουργιών του τηλεχειριστηρίου.

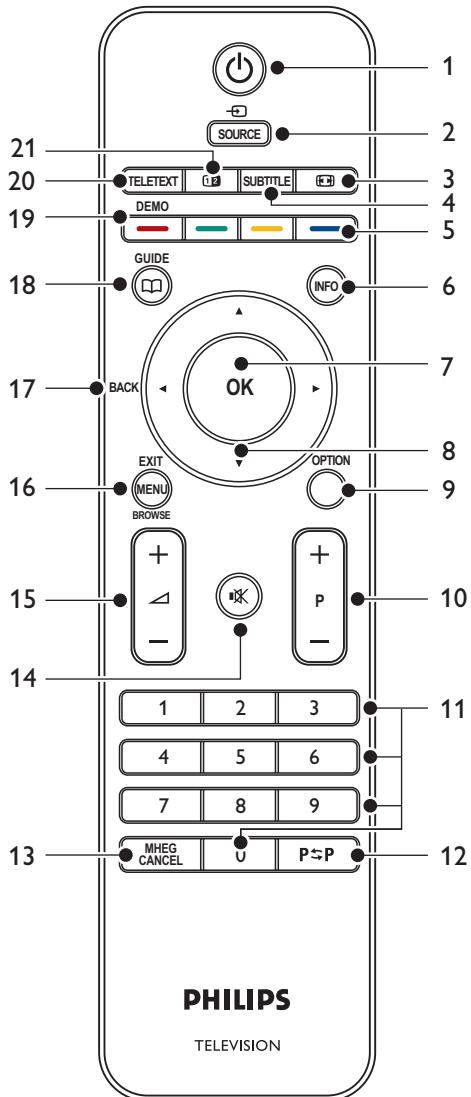


- 1. ΑΝΑΜΟΝΗ**  
Ενεργοποιεί την τηλεόραση από λειτουργία αναμονής ή την επαναφέρει σε λειτουργία αναμονής.
- 2. SOURCE**  
Επιλέγει συνδεδεμένες συσκευές.
- 3. ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ**  
Επιλέγει φορμά εικόνας.
- 4. SUBTITLE**  
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τους υπότιτλους.
- 5. ΕΓΧΡΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΑ**  
Επιλέγουν εργασίες ή σελίδες teletext.
- 6. INFO**  
Εμφανίζει πληροφορίες προγράμματος, εάν υπάρχουν.
- 7. OK**  
Πραγματοποιεί πρόσβαση στο μενού **'Όλα τα κανάλια** ή ενεργοποιεί μια ρύθμιση.
- 8. ΠΛΗΚΤΡΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ**  
Τα πλήκτρα πάνω ▲, κάτω ▼, αριστερά ◀ και δεξιά ► πραγματοποιούν πλοήγηση στο μενού.
- 9. OPTION**  
Ενεργοποιεί το μενού **Γρήγορη πρόσβαση**.
- 10. ΚΟΥΜΠΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (P) +/-**  
Πραγματοποιεί μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο κανάλι.
- 11. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ**  
Επιλέγουν κανάλι, σελίδα ή ρύθμιση.
- 12. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ**  
Πραγματοποιεί επιστροφή στο προηγούμενο κανάλι.
- 13. MHEG CANCEL**  
Ακυρώνει το ψηφιακό κείμενο ή τις υπηρεσίες που απαιτούν επέμβαση το χρήστη (μόνο στη Βρετανία).
- 14. ΠΛΗΚΤΡΟ ΣΙΓΑΣΗΣ**
- Πραγματοποιεί σίγαση ή επαναφορά του ήχου.
- 15. ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ +/-**  
Αυξάνει ή μειώνει την ένταση του ήχου.
- 16. MENU**  
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το μενού.
- 17. BACK**
- 18. GUIDE**  
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος.  
Ενεργό μόνο με ψηφιακά κανάλια.
- 19. DEMO**  
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το μενού **Επίδειξη**.
- 20. TELETEXT**  
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία teletext.
- 21. ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΠΛΗΣ ΟΘΟΝΗΣ**  
Προβάλλει ξεχωριστά το τρέχον κανάλι ή την τρέχουσα πηγή στο αριστερό μέρος της οθόνης. Το Teletext εμφανίζεται στο δεξιό μέρος.


## 5.2 Χρήση μενού της τηλεόρασης

Τα μενού στην οθόνη σάς βοηθούν να εγκαταστήσετε την τηλεόρασή σας, να ορίσετε τις ρυθμίσεις εικόνας και ήχου, και σας παρέχουν πρόσβαση σε άλλες λειτουργίες. Η ενότητα αυτή περιγράφει πώς μπορείτε να πραγματοποιείτε πλοιήγηση στα μενού.

### 5.2.1 Πρόσβαση στο κύριο μενού

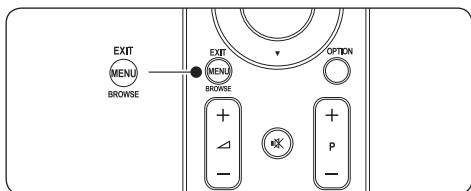

- Πατήστε **MENU** στο τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε το κύριο μενού.

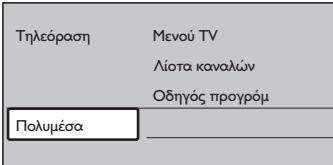

- Πατήστε **MENU** για έξοδο.

Το κύριο μενού περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

- Μενού TV**

Επιλέξτε αυτό το μενού για εγκατάσταση, ρυθμίσεις εικόνας και ήχου και ρυθμίσεις άλλων λειτουργιών.

- Λίστα καναλιών**

Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να εμφανίσετε τη λίστα καναλιών. Εδώ μπορείτε να δημιουργήσετε λίστες με τα αγαπημένα σας κανάλια.

- Οδηγός προγράμματος**


Το στοιχείο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο εάν έχετε εγκαταστήσει ψηφιακά κανάλια και εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τα ψηφιακά προγράμματα. Δείτε την Ενότητα 5.9 Χρήση του ηλεκτρονικού οδηγού προγράμματος.

- Πολυμέσα**


Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να εμφανίσετε φωτογραφίες ή να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μουσικής που βρίσκεται αποθηκευμένη σε συσκευή USB. Δείτε την Ενότητα 5.12 Προβολή φωτογραφιών και ακρόαση μουσικής.

### 5.2.2 Χρήση του κύριου μενού


Το ακόλουθο παράδειγμα περιγράφει πώς μπορείτε να χρησιμοποιείτε το κύριο μενού.

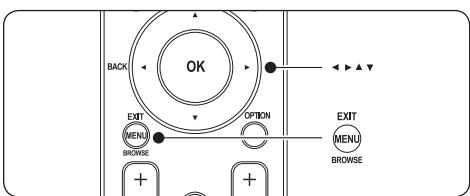


- Πατήστε **MENU** στο τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε το κύριο μενού.

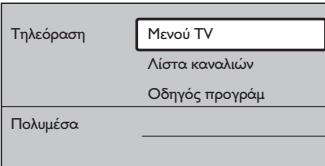

- Πατήστε **▶** για να πραγματοποιήσετε είσοδο στο **Μενού TV**.

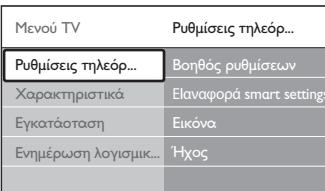


- Πατήστε **▶** για να πραγματοποιήσετε είσοδο στις **Ρυθμίσεις τηλεόρασης**.

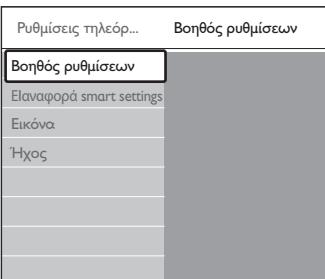


4. Πατήστε ▼ για να επιλέξετε **Εικόνα**.

Ρυθμίσεις πηλεόρ...	Εικόνα
Βοηθός ρυθμίσεων	Αντίθεση
Ελανφορά smart settings	Φωτεινότητα
<b>Εικόνα</b>	Χρώμα
Ήχος	Χροιά
	Ευκρίνεια
	Απόχρωση
	Pixel Plus
	HD Natural Motion


5. Πατήστε ► για να πραγματοποιήσετε είσοδο στις ρυθμίσεις **Εικόνα**.

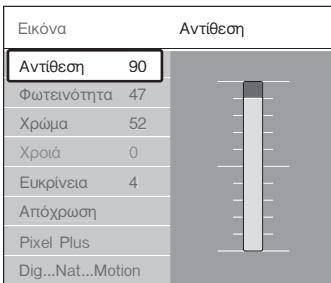

6. Πατήστε ▼ για να επιλέξετε **Φωτεινότητα**.

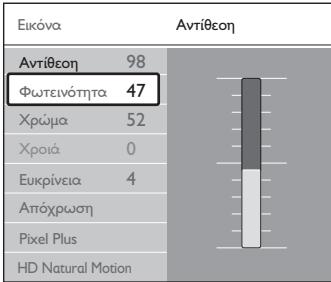

7. Πατήστε ► για να πραγματοποιήσετε είσοδο στη ρύθμιση **Φωτεινότητα**.

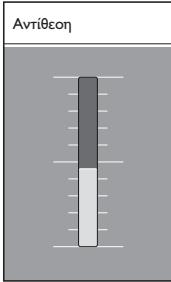

8. Πατήστε ▲ ή ▼ για να πρασαρμόσετε τη ρύθμιση.

9. Πατήστε ◀ για να επιστρέψετε στις ρυθμίσεις **Εικόνα** ή πατήστε **MENU** για έξοδο.

≡ **Σημείωση**

Όταν έχουν εγκατασταθεί και εκπέμπουν ψηφιακά κανάλια, διατίθενται περισσότερες επιλογές.


**5.2.3 Χρήση του μενού Γρήγορη πρόσβαση**

Το μενού **Γρήγορη πρόσβαση** σάς παρέχει άμεση πρόσβαση στα στοιχεία μενού που χρειάζεστε πιο συχνά.

≡ **Σημείωση**

Όταν έχουν εγκατασταθεί και εκπέμπουν ψηφιακά κανάλια, στο μενού **Γρήγορη πρόσβαση** εμφανίζονται οι σχετικές ψηφιακές επιλογές.


- Πατήστε **OPTION** στο τηλεχειριστήριο.
- Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε μια επιλογή:
  - Γλώσσα διαλόγων** (ψηφιακό)  
Δείτε την Ενότητα 5.3.5 Προσαρμογή ρυθμίσεων ήχου.
  - Γλώσσα υπότιτλων** (ψηφιακό)  
Δείτε την Ενότητα 5.9.3 Επιλογή γλώσσας υπότιτλων σε ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια.
  - Υπότιτλος**  
Δείτε την Ενότητα 5.9 Χρήση υπότιτλων.
  - Φορμά εικόνας**  
Δείτε την Ενότητα 5.3.4 Αλλαγή φορμά εικόνας.
  - Ισοσταθμιστής**  
Δείτε την Ενότητα 5.3.5 Προσαρμογή ρυθμίσεων ήχου.
  - Ρολόι**
- Πατήστε **OK** για να εμφανίσετε την επιλογή μενού που θέλετε.
- Πατήστε ▲, ▼, ◀, ► για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις στο μενού.
- Πατήστε **OPTION** για έξοδο από το μενού.

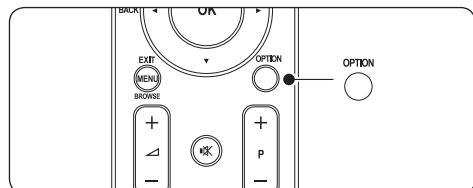

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

## Εμφάνιση ή απόκρυψη ρολογιού

- Στο μενού **Γρήγορη πρόσβαση**, επιλέξτε **Ρολόι** και πατήστε **OK** για να εμφανίζεται μόνιμα το ρολόι.

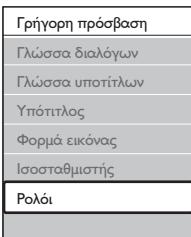

- Πατήστε **OPTION** και ▲ ή ▼ για να επιλέξετε ξανά **Ρολόι**.
- Πατήστε **OK** για να αποκρύψετε το ρολόι.

## 5.3 Προσαρμογή ρυθμίσεων εικόνας και ήχου

Η ενότητα αυτή περιγράφει πώς μπορείτε να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις εικόνας και ήχου.

### 5.3.1 Χρήση του Βοηθού ρυθμίσεων

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία **Βοηθός ρυθμίσεων** για να σας καθοδηγήσει στις ρυθμίσεις εικόνας.

- Πατήστε **MENU** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Μενού TV > Ρυθμίσεις τηλεόρασης > Βοηθός ρυθμίσεων**.
- Πατήστε ► για να πραγματοποιήσετε είσοδο.
- Πατήστε **OK** για **Άμεση έναρξη**.
- Πατήστε το πράσινο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο για να ξεκινήσει ο βοηθός.
- Πατήστε ◀ ή ► για να επιλέξετε αριστερή ή δεξιά πλευρά και να κάνετε την επιλογή σας.
- Πατήστε το πράσινο πλήκτρο για να μεταβείτε στην επόμενη ρύθμιση. Θα μεταβείτε σε αρκετές ρυθμίσεις. Όταν τελειώσετε θα σας ζητηθεί να αποθηκεύσετε αυτές τις ρυθμίσεις.
- Πατήστε το πράσινο πλήκτρο για να αποθηκεύσετε όλες σας τις ρυθμίσεις.

### 5.3.2 Προσαρμογή ρυθμίσεων εικόνας

Η ενότητα αυτή περιγράφει πώς μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εικόνας.

- Πατήστε **MENU** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Μενού TV > Ρυθμίσεις τηλεόρασης > Εικόνα**.

Ρυθμίσεις πηλεόρ...	Εικόνα
Βοηθός ρυθμίσεων	Αντίθεση
Elanaforopá smart settings	Φωτεινότητα
<b>Εικόνα</b>	<b>Χρώμα</b>
Τήξος	Χροιά
	Ευκρίνεια
	Απόχρωση
	Pixel Plus
	HD Natural Motion
Δι/κή αντίθεση	
Μείωση θορύβου	
MPEG μείωση τεχν...	
Βελτίωση χρώματος	
Active control	
Φωτοαισθητήρας	
Φορμά εικόνας	

- Πατήστε ► για να πραγματοποιήσετε είσοδο στη λίστα.
- Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε μια ρύθμιση:
  - Αντίθεση**  
Αλλάζει το επίπεδο των φωτεινών σημείων στης εικόνας ενώ διατηρεί στα ίδια επίπεδα τα σκοτεινά σημεία.
  - Φωτεινότητα**  
Αλλάζει το επίπεδο φωτός στην εικόνα.
  - Χρώμα**  
Αλλάζει το επίπεδο κορεσμού.
  - Χροιά**  
Εάν πραγματοποιείται μετάδοση NTSC, αυτό το επίπεδο αντισταθμίζει τις διαφοροποιήσεις των χρωμάτων.
  - Ευκρίνεια**  
Αλλάζει το επίπεδο ευκρίνειας των λεπτομερειών.
  - Απόχρωση**  
Ρυθμίζει τα χρώματα σε **Κανονική**, **Θερμή** (κοκκινωπή) ή **Ψυχρή** (γαλαζωπή) απόχρωση. Επιλέξτε **Συνήθης** για να προσαρμόσετε μια δική σας ρύθμιση.

- Συνήθης χρωματισμός**  
 Εάν έχει επιλεγεί **Συνήθης** στο μενού **Απόχρωση**, ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να αλλάξετε την τιμή:
  - **R-WP** (Κόκκινο λευκό σημείο)
  - **G-WP** (Πράσινο λευκό σημείο)
  - **B-WP** (Μπλε λευκό σημείο)
  - **R-BL** (Κόκκινο μαύρο σημείο)
  - **G-BL** (Πράσινο μαύρο σημείο)
- Pixel Plus**  
 Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το **Pixel Plus HD**, το οποίο ρυθμίζει κάθε pixel έτσι ώστε να ταιριάζει με τα περιβάλλοντα pixel. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα φωτεινή εικόνα μεγάλης ευκρίνειας.
- HD Natural Motion**  
 Μειώνει το τρεμόπαιγμα πεδίου και γραμμών και πραγματοποιεί ομαλή αναπαραγωγή κίνησης, ειδικά σε ταινίες. Ορίστε το επίπεδο σε **Μέγιστο**, **Ελάχιστο** ή **Κλειστό**.
- Δυ/κή αντίθεση**  
 Βελτιώνει την αντίθεση της εικόνας κάθε φορά που αλλάζει η εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη. Ορίστε το επίπεδο σε **Ελάχιστο**, **Μέτριο**, **Μέγιστο** ή **Κλειστό**. **Μέτριο** είναι το επίπεδο που συνιστάται.
- Μείωση θορύβου**  
 Φιλτράρει και μειώνει το θόρυβο της εικόνας. Ορίστε το επίπεδο σε **Ελάχιστο**, **Μέτριο**, **Μέγιστο** ή **Κλειστό**.
- MPEG μείωση τεχνουργημάτων**  
 Εξομαλύνει τις μεταβάσεις των ψηφιακών εικόνων. Ορίζει την MPEG μείωση τεχνουργημάτων σε **Ανοιχτό** ή **Κλειστό**.
- Βελτίωση χρώματος**  
 Κάνει πιο ζωντανά τα χρώματα και βελτιώνει την ανάλυση των λεπτομερειών των φωτεινών χρωμάτων. Ορίστε το επίπεδο σε **Ελάχιστο**, **Μέτριο**, **Μέγιστο** ή **Κλειστό**.
- Active Control**  
 Διορθώνει όλα τα εισερχόμενα σήματα προκειμένου να παρέχει την καλύτερη δυνατή εικόνα. Ορίζει το Active control σε **Ανοιχτό** ή **Κλειστό**.
- Φωτοαισθητήρας**  
 Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις εικόνας έτσι ώστε να ταιριάζουν με τις συνθήκες φωτισμού στο δωμάτιο. Ορίζει το Φωτοαισθητήρα σε **Ανοιχτό** ή **Κλειστό**.
- Φορμά εικόνας**  
 Δείτε την Ενότητα 5.3.4 Αλλαγή φορμά εικόνας.

### 5.3.3 Χρήση έξυπνων ρυθμίσεων


Εκτός από μη αυτόματη προσαρμογή των ρυθμίσεων εικόνας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις έξυπνες ρυθμίσεις για να ορίσετε στην τηλεόρασή σας μια προκαθορισμένη ρύθμιση εικόνας και ήχου.

- Πατήστε **MENU** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Μενού TV > Ρυθμίσεις τηλεόρασης > Επαναφορά smart settings**.
- Πατήστε ► για να πραγματοποιήσετε είσοδο στη λίστα.
- Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
  - Τρέχον**  
Εφαρμόζει τις επιλεγμένες ρυθμίσεις εικόνας και ήχου με μη αυτόματο τρόπο.
  - Πρότυπο**  
Εφαρμόζει ρυθμίσεις φυσικής εικόνας και ήχου που είναι κατάλληλες για τις συνθήκες των περισσότερων σαλονιών.
  - Ζωντανό**  
Εφαρμόζει ρυθμίσεις εξαιρετικής εικόνας και ήχου που είναι κατάλληλες για φωτεινά περιβάλλοντα.
  - Ταινία**  
Εφαρμόζει ρυθμίσεις δυναμικής εικόνας και ήχου που είναι κατάλληλες για μια ολοκληρωμένη κινηματογραφική εμπειρία.
- Πατήστε το πράσινο πλήκτρο για να αποθηκεύσετε την επιλογή σας.

### 5.3.4 Αλλαγή φορμά εικόνας


Αλλάζετε το φορμά της εικόνας έτσι ώστε να ταιριάζει με το περιεχόμενο.

- Πατήστε το πλήκτρο διαμόρφωσης εικόνας στο τηλεχειριστήριο.  
Εναλλακτικά, πατήστε **MENU** και επιλέξτε **Μενού ΤV > Ρυθμίσεις τηλεόρασης > Εικόνα > Φορμά εικόνας.**

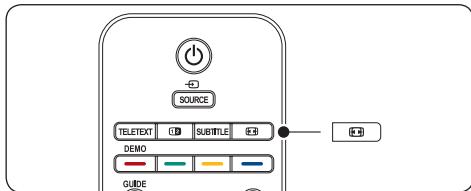

- Πατήστε **▲** ή **▼** για να επιλέξετε ένα από τα ακόλουθα φορμά εικόνας:

- Αυτόματο σχήμα** (Όχι για PC)

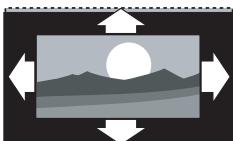


Πραγματοποιεί αυτόματη μεγέθυνση της εικόνας ώστε να καταλαμβάνει ολόκληρη την επιφάνεια της οθόνης. Οι υπότιτλοι εξακολουθούν να εμφανίζονται.

#### Σημείωση


Για ελάχιστη παραμόρφωση εικόνας σάς συνιστούμε να χρησιμοποιείτε **Αυτόματο σχήμα**.

- Υπερδιεύρυνση** (Όχι για HD)

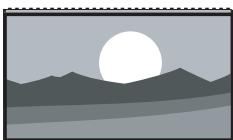

Αφαιρεί τις μαύρες γραμμές που εμφανίζονται στο πλάι μεταδόσεων με φορμά 4:3 εξασφαλίζοντας ελάχιστη παραμόρφωση.

- 4:3** (Όχι για HD)

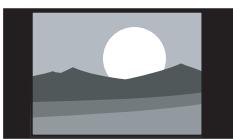


Εμφανίζει το κλασικό φορμά 4:3.

#### Σημείωση

Η συνεχής χρήση του φορμά εικόνας **4:3** ενδέχεται να προκαλέσει παραμόρφωση της οθόνης. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε **Αυτόματο σχήμα**.

- Διεύρυνση 14:9** (Όχι για HD)

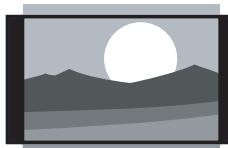


Αλλάζει την κλίμακα του κλασικού φορμά 4:3 σε 14:9.

#### Σημείωση

Η συνεχής χρήση του φορμά εικόνας **14:9** ενδέχεται να προκαλέσει παραμόρφωση της οθόνης. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε **Αυτόματο σχήμα**.

- Διεύρυνση 16:9** (Όχι για HD)

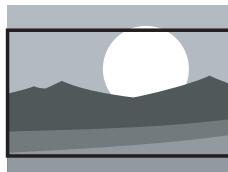


Αλλάζει την κλίμακα του κλασικού φορμά 4:3 σε 16:9.

- Οθόνη 16:9**



Αλλάζει την κλίμακα του κλασικού φορμά 4:3 σε 16:9.

- Χωρίς κλιμάκωση** (Μόνο για HD και PC)

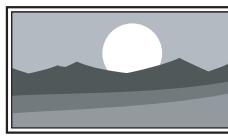

Μέγιστη ευκρίνεια με πιθανή παραμόρφωση στα άκρα. Ενδέχεται επίσης να εμφανιστούν μαύρες γραμμές μαζί με τις εικόνες από το PC σας.

### 5.3.5 Προσαρμογή ρυθμίσεων ήχου

Η ενότητα αυτή περιγράφει πώς μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ήχου.

- Πατήστε **MENU** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Μενού TV > Ρυθμίσεις τηλεόρασης > Ήχος**.
- Πατήστε **▶** για να πραγματοποιήσετε είσοδο στη λίστα.

Ρυθμίσεις τηλεόρ...	Ήχος
Βοηθός ρυθμίσεων	Ισοσταθμιστής
Ελανεφορά smart settings	Ένταση
Εικόνα	Ισορροπία
<b>Ήχος</b>	Γλώσσα διαλόγων
	Dual I/II
	Μονο./Στερεο.
	Λειτουργία surround
	Ένταση ακουστικού
	Αυτ.ρύθμιση έντασης
	Ένταση Δ
	Αυτόματο surround

- Πατήστε **▲** ή **▼** για να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- Ισοσταθμιστής**

Αλλάζει τα μπάσα και τα πρίμα του ήχου. Επιλέξτε κάθε γραμμή για να αλλάξετε μια ρύθμιση. Εναλλακτικά, πατήστε τα έγχρωμα πλήκτρα για να επιλέξετε μια προκαθορισμένη ρύθμιση ισοσταθμιστή:

- Πρότυπο**

Ο ισοσταθμιστής ρυθμίζεται σε ουδέτερο.

- Ομιλία**

Μεγιστοποίηση των ρυθμίσεων του ισοσταθμιστή για ήχο βάσει ομιλίας.

- Πολυμέσα**

Μεγιστοποίηση των ρυθμίσεων για διαφορετικούς τύπους ήχου.

- Μουσική**

Μεγιστοποίηση των ρυθμίσεων για μουσική.

- Ένταση**

Αλλάζει την ένταση ήχου.

#### ☒ Συμβουλή

Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη **▷** γραμμή έντασης όταν αλλάζετε την ένταση του ήχου, πατήστε **MENU** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Μενού TV > Εγκατάσταση > Προτιμήσεις**.

Πατήστε **▶** για να πραγματοποιήσετε είσοδο στη λίστα και επιλέξτε **Volume bar on** ή **Volume bar off**.

- Ισορροπία**

Προσαρμόζει την ισορροπία του αριστερού και δεξιού ηχείου για βέλτιστη προσαρμογή στη θέση ακρόασης.

- Γλώσσα διαλόγων**

Παραθέτει σε λίστα τις διαθέσιμες γλώσσες για ένα ψηφιακό κανάλι (δεν διατίθεται σε αναλογικά κανάλια).

- Dual I/II**

Εάν διατίθεται, επιλέξτε μεταξύ δύο διαφορετικών γλωσσών.

- Μονοφωνικός/Στερεοφωνικός ήχος**

Εάν υπάρχει δυνατότητα στερεοφωνικής μετάδοσης, επιλέξτε μεταξύ μονοφωνικού και στερεοφωνικού ήχου.

- Λειτουργία surround**

Εάν υπάρχει δυνατότητα περιβάλλοντος ήχου (Virtual Dolby Surround), ενεργοποιήστε τη για ήχο που γεμίζει το χώρο.

- Ένταση ακουστικού**

Αλλάζει την ένταση στα ακουστικά σας.

#### ≡ Σημείωση

Εάν υπάρχουν συνδεδεμένα ακουστικά, πατήστε το κουμπί **σίγασης** στο τηλεχειριστήριο για σίγαση του ήχου από τα ηχεία της τηλεόρασης. Με το πάτημα των κουμπών **έντασης ήχου +/-** πραγματοποιείτε σίγαση των ηχείων της τηλεόρασης.

- Αυτόματη ρύθμιση έντασης**

Μειώνει τις απότομες αλλαγές στην ένταση του ήχου, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια διαφημίσεων ή όταν αλλάζετε από ένα κανάλι σε κάποιο άλλο. Επιλέξτε **Ανοιχτό** ή **Κλειστό**.

- Ένταση Δ**

Εξομοιώνει τις διαφοροποιήσεις έντασης μεταξύ των καναλιών ή των συνδεδεμένων συσκευών. Πριν αλλάξετε την Ένταση Δ πρέπει να μεταβείτε στη συνδεδεμένη συσκευή.

- Αυτόματο surround**

Ρυθμίζει αυτόματα την τηλεόραση στην καλύτερη διαθέσιμη λειτουργία περιβάλλοντος ήχου που μεταδίδεται. Επιλέξτε **Ανοιχτό** ή **Κλειστό**.

## 5.4 Μετάβαση σε λειτουργία Εμπορικό ή Σπίτι

- Πατήστε **MENU** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Μενού TV > Εγκατάσταση > Προτιμήσεις > Τοποθεσία.**
- Πατήστε **►** για να πραγματοποιήσετε είσοδο στο **Τοποθεσία**.
- Χρησιμοποιήστε το **▲** ή το **▼** για να επιλέξετε τη λειτουργία της τηλεόρασης.
  - Εμπορικό**  
Ορίζει τις έξυπνες ρυθμίσεις σε **Ζωντανό**, ιδανικό για εμπορικό περιβάλλον. Η δυνατότητα αλλαγής ρυθμίσεων είναι περιορισμένη.
  - Σπίτι**  
Δίνει στους οικιακούς χρήστες πλήρη δυνατότητα αλλαγής όλων των ρυθμίσεων της τηλεόρασης.
- Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- Πατήστε **MENU** για έξοδο.

## 5.5 Χρήση εξελιγμένων λειτουργιών teletext

Η τηλεόρασή σας διαθέτει μνήμη 1.200 σελίδων όπου αποθηκεύονται οι μεταδιδόμενες σελίδες και υποσελίδες teletext. Η μνήμη teletext μειώνει το χρόνο φόρτωσης μιας σελίδας.

### 5.5.1 Επιλογή υποσελίδων teletext

Μία σελίδα teletext χωράει αρκετές υποσελίδες. Οι υποσελίδες εμφανίζονται σε μια γραμμή δίπλα στον αριθμό της κύριας σελίδας.


- Πατήστε **TELETEXT** στο τηλεχειριστήριο.
- Επιλέξτε μια σελίδα teletext.
- Πατήστε **◀** ή **▶** για να επιλέξετε μια υποσελίδα.

### 5.5.2 Επιλογή μεταδόσεων teletext T.O.P.

Η μετάδοση του πίνακα σελίδων (T.O.P.) teletext σάς επιτρέπει να μεταβαίνετε από ένα θέμα σε ένα άλλο χωρίς να χρησιμοποιείτε αριθμούς σελίδων. Ο πίνακας T.O.P. teletext δεν μεταδίδεται σε όλα τα τηλεοπτικά κανάλια.

- Πατήστε **TELETEXT** στο τηλεχειριστήριο.

### 2. Πατήστε **INFO**.

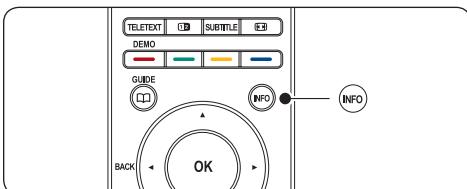

Εμφανίζεται η επισκόπηση T.O.P.

- Χρησιμοποιήστε τα **◀**, **▶** ή **▲**, **▼** για να επιλέξετε ένα θέμα.
- Πατήστε **OK** για να εμφανίσετε τη σελίδα.

### 5.5.3 Χρήση teletext διπλής οθόνης

Με την ενεργοποίηση του teletext διπλής οθόνης, το κανάλι ή η πηγή που έχετε επιλέξει εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά της σελίδας. Το teletext εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά.

- Πατήστε το πλήκτρο **12 διπλής οθόνης** στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε το teletext διπλής οθόνης.
- Πατήστε ζανά **12** για κανονική προβολή του teletext.
- Πατήστε **TELETEXT** για να απενεργοποιήσετε το teletext.

### 5.5.4 Αναζήτηση teletext


Μεταβείτε γρήγορα σε κάποιο θέμα που έχει συνδεθεί με μια σειρά από αριθμούς σελίδων ή πραγματοποιήστε αναζήτηση στις σελίδες teletext για συγκεκριμένες λέξεις.

- Πατήστε **TELETEXT** στο τηλεχειριστήριο.
- Πατήστε **OK** για να επισημάνετε την πρώτη λέξη ή αριθμό.
- Πατήστε **▲**, **▼** ή **◀**, **▶** για να πραγματοποιήσετε μετάβαση στην επόμενη λέξη ή αριθμό της σελίδας.
- Πατήστε **OK** για να αναζητήσετε μια σελίδα που περιλαμβάνει τη λέξη ή τον αριθμό που έχετε επισημάνει.
- Πατήστε **▲** μέχρι να μην υπάρχει επισημασμένη καμία λέξη ή αριθμός για να πραγματοποιήσετε έξοδο από την **Αναζήτηση**.

### 5.5.5 Μεγέθυνση σελίδων teletext

Για πιο άνετη ανάγνωση, μπορείτε να μεγεθύνετε τη σελίδα teletext.

1. Πατήστε **TELETEXT** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε μια σελίδα teletext.
2. Πατήστε **OPTION** στο τηλεχειριστήριο για να μεγεθύνετε το πάνω μέρος της σελίδας.

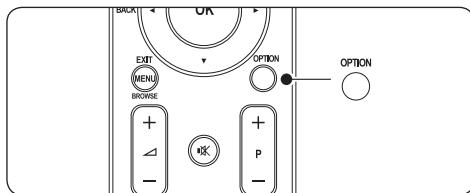


3. Πατήστε ξανά **OPTION** για να εμφανίσετε το μεγεθυσμένο κάτω μέρος της σελίδας.
4. Πατήστε ▲ ή ▼ για να πραγματοποιήσετε κύλιση στη μεγεθυσμένη εικόνα.
5. Πατήστε ξανά **OPTION** για να επιστρέψετε στο κανονικό μέγεθος της σελίδας.

### 5.5.6 Χρήση του μενού teletext

Με τις επιλογές στο μενού Teletext μπορείτε να εμφανίσετε κρυφές πληροφορίες, να πραγματοποιήσετε αυτόματη αλλαγή υποσελίδων και να αλλάξετε τη ρύθμιση χαρακτήρων.

1. Πατήστε **TELETEXT** στο τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε **MENU**. Εμφανίζεται το **Μενού Teletext**.

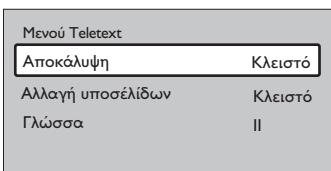

3. Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε μια ρύθμιση.
  - **Αποκάλυψη**  
Πραγματοποιήστε απόκρυψη ή εμφάνιση κρυφών πληροφοριών σε μια σελίδα, όπως λύσεις σε γρίφους.
  - **Άλλαγή υποσελίδων**  
Εάν υπάρχουν διαθέσιμες υποσελίδες για την επιλεγμένη σελίδα, μπορείτε να

πραγματοποιήσετε αυτόματη αλλαγή των υποσελίδων.

### • Γλώσσα

Ορισμένες γλώσσες χρησιμοποιούν διαφορετικό σετ χαρακτήρων. Εάν χρησιμοποιείται διαφορετική γλώσσα, μεταβείτε στην κατάλληλη ομάδα γλωσσών για σωστή εμφάνιση του κειμένου.

4. Πατήστε **OK** για να αλλάξετε μια επιλογή:
5. Πατήστε **MENU** για έξοδο από το **Μενού Teletext**.
6. Πατήστε **TELETEXT** για να απενεργοποιήσετε το teletext.

### 5.5.7 Χρήση υπηρεσιών ψηφιακού κειμένου (μόνο στη Βρετανία)

Ορισμένοι ψηφιακοί τηλεοπτικοί σταθμοί στη Βρετανία παρέχουν αποκλειστικές υπηρεσίες ψηφιακού κειμένου ή υπηρεσίες που απαιτούν την επέμβαση του χρήστη (για παράδειγμα, το BBC1). Αυτές οι υπηρεσίες λειτουργούν όπως το απλό teletext με προσθήκη αριθμητικών και έγχρωμων πλήκτρων καθώς και πλήκτρων πλοϊγήσης.

1. Πατήστε **TELETEXT** στο τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε ▲, ▼ ή ◀, ▶ για να επιλέξετε ή να επισημάνετε στοιχεία.
3. Πατήστε κάποιο από τα έγχρωμα πλήκτρα επιλογής για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή.
4. Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση ή ενεργοποίηση.
5. Πατήστε **MHEG Cancel** για να ακυρώσετε τις υπηρεσίες ψηφιακού κειμένου ή τις υπηρεσίες που απαιτούν επέμβαση του χρήστη.

### • Προσοχή

Οι υπηρεσίες ψηφιακού κειμένου εμποδίζονται όταν πραγματοποιείται μετάδοση υπότιτλων και όταν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή **Subtitle On** στο μενού **Χαρακτηριστικά**, όπως περιγράφεται στην Ενότητα 5.9 Υπότιτλοι.

### 5.5.8 Χρήση Teletext 2.5

Εάν μεταδίδεται από το τηλεοπτικό κανάλι, το Teletext 2.5 προσφέρει περισσότερα

χρώματα και καλύτερα γραφικά από το απλό teletext. Το Teletext 2.5 είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή.


1. Πατήστε **MENU** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Μενού TV > Εγκατάσταση > Προτιμήσεις > Teletext 2.5.**
2. Πατήστε **▶** για να πραγματοποιήσετε είσοδο στη λίστα.
3. Επιλέξτε **Ανοιχτό ή Κλειστό.**
4. Πατήστε **OK** για να αλλάξετε την επιλογή:

## 5.6 Δημιουργία λιστών αγαπημένων

Χρησιμοποιήστε τη λίστα **'Όλα τα κανάλια** ή δημιουργήστε μια δική σας λίστα αγαπημένων που θα περιλαμβάνει τα τηλεοπτικά κανάλια και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που προτιμάτε. Για παράδειγμα, κάθε μέλος της οικογένειάς σας μπορεί να δημιουργήσει τη δική του λίστα αγαπημένων.

### 5.6.1 Επιλογή λίστας αγαπημένων

1. Πατήστε **OK** στο τηλεχειριστήριο. Εναλλακτικά, πατήστε **MENU** και επιλέξτε **Λίστα καναλιών**. Εάν πρόκειται για νέα εγκατάσταση, εμφανίζεται η λίστα **'Όλα τα κανάλια**.

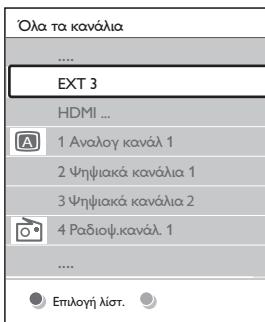

Εάν δεν πρόκειται για νέα εγκατάσταση, εμφανίζεται η λίστα αγαπημένων που είχε επιλεγεί την τελευταία φορά.

2. Πατήστε το κόκκινο πλήκτρο για να εμφανίσετε όλες τις λίστες αγαπημένων.
3. Πατήστε **▲** ή **▼** για να επιλέξετε μια λίστα.
4. Πατήστε **OK**. Εμφανίζεται η λίστα

αγαπημένων που έχετε επιλέξει.

5. Πατήστε ξανά **OK** για έξοδο.


### 5.6.2 Ρύθμιση λίστας αγαπημένων

1. Πατήστε **OK** στο τηλεχειριστήριο. Εμφανίζεται η τελευταία λίστα που επιλέξατε.
2. Πατήστε το κόκκινο πλήκτρο για να εμφανίσετε όλες τις λίστες αγαπημένων.
3. Πατήστε **▲** ή **▼** για να επιλέξετε μια λίστα.
4. Πατήστε **OK**.
5. Πατήστε το πράσινο πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε είσοδο στη λειτουργία **Αλλαγή**. Η επιλεγμένη λίστα εμφανίζει όλα τα κανάλια.
6. Πατήστε **▲** ή **▼** για να επισημάνετε ένα κανάλι.
7. Πατήστε **OK** για να επιλέξετε (ή να καταργήσετε την επιλογή) του επισημασμένου καναλιού. Το κανάλι προστίθεται στην (ή αφαιρείται από την) επιλεγμένη λίστα.
8. Πατήστε ξανά το πράσινο πλήκτρο για έξοδο από τη λειτουργία **Αλλαγή**. Εμφανίζεται η τροποποιημένη λίστα καναλιών.

### 5.6.3 Επιλογή καναλιού από μια λίστα αγαπημένων

1. Πατήστε **OK** στο τηλεχειριστήριο. Εμφανίζεται η τελευταία λίστα καναλιών που επιλέξατε.
2. Πατήστε **▲** ή **▼** για να επισημάνετε ένα κανάλι.
3. Πατήστε **OK**. Η τηλεόραση συντονίζεται στο συγκεκριμένο κανάλι.

### ★ Συμβουλή

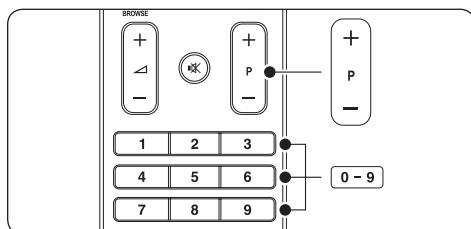

- Πατήστε το **πλήκτρο προγραμμάτων (P)** **+/-** στο τηλεχειριστήριο για να

αναζητήσετε κανάλια στην επιλεγμένη λίστα.

- Μπορείτε να επιλέξετε κανάλια που δεν βρίσκονται στη λίστα σας πατώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.

## 5.7 Χρήση του ηλεκτρονικού οδηγού προγράμματος

Το EPG είναι ένας οδηγός που εμφανίζει στην οθόνη τα προγραμματισμένα ψηφιακά τηλεοπτικά προγράμματα. Αυτός ο οδηγός δεν διατίθεται με αναλογικά κανάλια. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε πλοήγηση, επιλογή και εμφάνιση προγραμμάτων ανά ώρα, τίτλο ή είδος.

Υπάρχουν δύο είδη EPG, 'Now and Next' και '7 or 8 day'. Ο οδηγός 'Now and Next' είναι πάντα διαθέσιμος ενώ ο οδηγός '7 or 8 day' διατίθεται μόνο σε ορισμένες χώρες.

Μέσα από το μενού EPG μπορείτε να:


- εμφανίσετε μια λίστα με τα τρέχοντα μεταδιδόμενα ψηφιακά προγράμματα
- εμφανίσετε μελλοντικά προγράμματα
- ομαδοποιήσετε τα προγράμματα ανά είδος
- ορίσετε υπενθυμίσεις για την ώρα έναρξης προγραμμάτων
- ορίσετε προτιμώμενα κανάλια EPG

### 5.7.1 Ενεργοποίηση EPG

#### Σημείωση

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τον ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος ενδέχεται να σας ζητηθεί να πραγματοποιήσετε ενημέρωση. Σε αυτή την περίπτωση, ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

- Πατήστε GUIDE στο τηλεχειριστήριο.

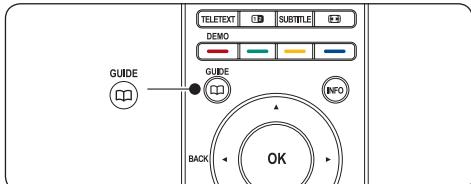

Εναλλακτικά, πατήστε MENU και επιλέξτε Οδηγός προγράμματος.

Εμφανίζονται τα ακόλουθα είδη EPG:

#### 'Now and Next' EPG

Εμφανίζονται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το τρέχον πρόγραμμα:

26 BBC1	Τρι, 12 Σεπ 09:17
Title: Commonwealth Games	
Πληροφ.: 7:50 - 12:30 : 280 min	
.....	
• Εξόδος	• Επόμενο
Πιέστε - P + για αλλαγή καναλιού.	

'H

#### '7 or 8 day' EPG

Η λήψη δεδομένων EPG '7 or 8 day' ενδέχεται να διαρκέσει ορισμένη ώρα. Μόλις φορτωθεί, εμφανίζεται η λίστα των τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Οδηγός προγράμματος	Τρι, 12 Σεπ
Περίπου 09:55	Επόμενο
BBC ONE 07:50 Commonwealth	12:30 Commonwealth
BBC TWO 09:50 Tweenies	10:15 Something Special
five 09:00 The Wright Stuff	10:30 Trisha Goddard
BBC THREE 05:32 This is BBC THREE	12:00 This is BBC THREE
BBC FOUR 05:32 This is BBC FOUR	12:00 This is BBC FOUR
abc1 09:20 Moonlighting	10:15 Daddio
• Υπενθυμήση	• Κοιτάζω
13:50 Anastasia	Μετόβαση σε... • Πληροφ.
	13:50 - EEN

- Χρησιμοποιήστε τα έγχρωμα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τις διαθέσιμες ενέργειες:

- Επόμενο

Εμφανίζει πληροφορίες για το επόμενο πρόγραμμα.

- Υπενθυμίση

Επισημαίνει ένα πρόγραμμα ως υπενθύμιση.

- Κοιτάζω**  
Παρακολουθήστε ή ακούστε ένα τρέχον πρόγραμμα.
  - Μετάβαση σε...**  
Πραγματοποιεί μετάβαση στην επόμενη ή την προηγούμενη ημέρα.
  - Πληροφ**  
Εάν διατίθεται, η ενέργεια αυτή εμφανίζει πληροφορίες για ένα επιλεγμένο πρόγραμμα.
3. Πατήστε **GUIDE** για έξοδο από το EPG.

### 5.7.2 Περισσότερα σχετικά με τον EPG '7 ή 8 ημέρες'

Μέσω του μενού Οδηγός προγράμματος διατίθενται λειτουργίες αναζήτησης ανά είδος, προγραμματισμού υπενθύμισης και άλλες.

- Πατήστε **GUIDE** στο τηλεχειριστήριο.
- Πατήστε **ΜENU** στο τηλεχειριστήριο.  
Εμφανίζεται το μενού **Οδηγός προγράμματος**.

Οδηγός προγράμματος	Τι υπάρχει
Τι υπάρχει	12:30 South Today
Αναζήτηση ανά είδος	11:50 Working Lunch
Προγραμμ. υπενθυμ.	11:55 Melrose Place
Προτιμώμενα ... EPG	13:00 In aller Freund
Αποκτήστε ... EPG	

- Πατήστε ή για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή του μενού.
- Πατήστε για να πραγματοποιήσετε είσοδο.
- Πατήστε ή για να πραγματοποιήσετε επιλογή.
- Πατήστε **OK** ή το πράσινο πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την επιλογή.
- Πατήστε **GUIDE** για έξοδο από το EPG.

#### Σημείωση

Μόνο κανάλια μαρκαρισμένα ως προτιμώμενα κανάλια EPG εμφανίζονται στο μενού **Οδηγός προγράμματος**.

## 5.8 Χρήση των λειτουργιών χρονοδιακόπτη και κλειδώματος για παιδιά

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται πώς να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε την τηλεόραση σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή και πώς να χρησιμοποιείτε το Κλειδώμα για παιδιά.

### 5.8.1 Αυτόματη μετάβαση της τηλεόρασης σε αναμονή (Χρονοδιακόπτης ύπουνο)

Ο χρονοδιακόπτης ύπουνο πραγματοποιεί εναλλαγή της λειτουργίας της τηλεόρασης σε αναμονή μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα.

- Πατήστε **ΜENU** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Μενού TV > Χαρακτηριστικά > Χρονοδιακόπτης ύπουνο**.
- Πατήστε για να πραγματοποιήσετε είσοδο στη γραμμή **Χρονοδιακόπτη ύπουνο**.
- Πατήστε ή για να ρυθμίσετε το χρόνο ύπουνο. Αυτό μπορεί να διαρκέσει μέχρι 180 λεπτά σε βήματα των πέντε λεπτών. Εάν ορίσετε το χρόνο στα 0 λεπτά, ο χρονοδιακόπτης ύπουνο απενεργοποιείται.
- Πατήστε **OK** για να ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη ύπουνο.

#### Σημείωση

Μπορείτε, βεβαίως, να απενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας πριν την ώρα εκείνη ή να πραγματοποιήσετε μηδενισμό του χρονοδιακόπτη ύπουνο κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης.

### 5.8.2 Αυτόματη ενεργοποίηση της τηλεόρασης (Χρονοδιακόπτης έναρξης)

Ο χρονοδιακόπτης έναρξης ενεργοποιεί αυτόματα την τηλεόραση σε συγκεκριμένο κανάλι κάποια συγκεκριμένη ώρα, ενώ βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

- Πατήστε **ΜENU** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Μενού TV > Χαρακτηριστικά > Χρονοδιακόπτης ύπουνο**.
- Πατήστε για να πραγματοποιήσετε είσοδο στο μενού **Χρονοδιακόπτης έναρξης**.
- Χρησιμοποιήστε τα ή , ή για να επιλέξετε και να πραγματοποιήσετε είσοδο στα στοιχεία μενού για να ενεργοποιήσετε ένα κανάλι, μια ημέρα της εβδομάδας, συχνότητα και χρόνο έναρξης.

- Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- Πατήστε **MENU** για έξοδο.

### ⌚ Συμβουλή

Για να απενεργοποιήσετε το Χρονοδιακόπτη έναρξης, επιλέξτε **Κλειστό** στο μενού **Χρονοδιακόπτης έναρξης**.

### 5.10.3 Κλείδωμα τηλεοπτικών καναλιών ή συνδεδεμένων συσκευών (Κλείδωμα για παιδιά)

Κλειδώστε τηλεοπτικά κανάλια ή συνδεδεμένες συσκευές με έναν τετραψήφιο κωδικό για να εξασφαλίσετε ότι τα παιδιά σας δεν παρακολουθούν ανεπιθύμητο περιεχόμενο.

#### Ορισμός ή αλλαγή κωδικού για τη λειτουργία Κλείδωμα για παιδιά

- Πατήστε **MENU** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Μενού TV > Χαρακτηριστικά > Θέσε κωδικό ή Αλλαγή κωδικού**.
- Πατήστε **►** για να εισαγάγετε τον κωδικό ρύθμισης.
- Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισαγάγετε τον κωδικό σας.  
Το μενού **Χαρακτηριστικά** εμφανίζεται ξανά με ένα μήνυμα που επιβεβαιώνει ότι ο κωδικός έχει δημιουργηθεί ή έχει αλλάξει.

### ⌚ Συμβουλή

Εάν ξεχάσετε τον κωδικό,  
πληκτρολογήστε '8888' για υπέρβαση όλων των ήδη υπαρχόντων κωδικών.

#### Για να πραγματοποιήσετε είσοδο στο μενού Κλείδωμα για παιδιά

- Πατήστε **MENU** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Μενού TV > Χαρακτηριστικά > Κλείδωμα για παιδιά** και πατήστε **►** για να εισαγάγετε τον κωδικό.
- Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισαγάγετε τον κωδικό σας.

#### Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα όλων των καναλιών και συνδεδεμένων συσκευών

- Στο μενού **Κλείδωμα για παιδιά**, επιλέξτε **Κλείδωμα ή Ξεκλείδωμα**.
- Πατήστε **OK**.

**Κλείδωμα ενός προγράμματος ή όλων των καναλιών από μία καθορισμένη ώρα και μετά**

- Στο μενού **Κλείδωμα για παιδιά**, επιλέξτε **Ειδικό κλείδωμα**.

Κλείδωμα για παιδιά	Ειδικό κλείδωμα
Κλείδωμα	Κλείδωμα μετά
Ειδικό κλείδωμα	Κλείδωμα καναλιού
Ξεκλείδωμα	Γονική διαβάθμιση

- Πατήστε **ξανά ►** για να πραγματοποιήσετε είσοδο στο μενού **Ειδικό κλείδωμα**.
- Πατήστε **ξανά ►** για να πραγματοποιήσετε είσοδο στο μενού **Κλείδωμα μετά**.
- Επιλέξτε **Ανοιχτό** για να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Timer lock**.
- Πατήστε **◀**.
- Επιλέξτε **'Ωρα**.
- Πατήστε **▶**.
- Εισαγάγετε την ώρα με το **▲** ή το **▼** και το **▶**.
- Πατήστε **OK**.

#### Κλείδωμα ενός ή περισσότερων συσκευών και συνδεδεμένων συσκευών

- Στο μενού **Κλείδωμα για παιδιά**, επιλέξτε **Ειδικό κλείδωμα**.
- Πατήστε **►** για να πραγματοποιήσετε είσοδο.
- Πατήστε **▲** ή **▼** για να επιλέξετε **Κλείδωμα καναλιού**.
- Πατήστε **▶**.
- Πατήστε **▲** ή **▼** για να επιλέξετε το κανάλι ή τη συσκευή που θέλετε να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε.
- Σε κάθε επιλογή, πατήστε **OK** για να κλειδώσετε ή ξεκλειδώσετε το κανάλι ή τη συσκευή.

#### Ορισμός γονικών διαβαθμίσεων

Ορισμένοι ψηφιακοί τηλεοπτικοί σταθμοί διαβαθμίζουν τα προγράμματά τους με κριτήριο την ηλικία. Μπορείτε να ρυθμίσετε την τηλεόρασή σας να εμφανίζει μόνο τα προγράμματα εκείνα των οποίων η

διαβάθμιση είναι υψηλότερη από την ηλικία του παιδιού σας.

1. Στο μενού **Κλείδωμα για παιδιά**, επιλέξτε **Ειδικό κλείδωμα**.
2. Πατήστε ► για να πραγματοποιήσετε είσοδο.
3. Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε **Γονική διαβάθμιση**.
4. Πατήστε ►.
5. Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε μια ηλικιακή διαβάθμιση.
6. Πατήστε **Menu** για έξοδο από το μενού **Κλείδωμα για παιδιά**.

## 5.9 Χρήση υπότιτλων

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τους υπότιτλους για κάθε τηλεοπτικό κανάλι. Οι υπότιτλοι μεταδίδονται μέσω teletext ή ψηφιακών μεταδόσεων DVB-T. Στις ψηφιακές μεταδόσεις, μπορείτε ακόμα να επιλέξετε τη γλώσσα υπότιτλων που προτιμάτε.

### 5.9.1 Ενεργοποίηση υπότιτλων σε αναλογικά τηλεοπτικά κανάλια

1. Επιλέξτε κάποιο αναλογικό τηλεοπτικό κανάλι.
2. Πατήστε **TELETEXT** στο τηλεχειριστήριο.
3. Εισαγάγετε τον τριψήφιο αριθμό σελίδας της σελίδας υπότιτλων.
4. Πατήστε **TELETEXT** για να απενεργοποιήσετε το teletext.
5. Πατήστε **MENU** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Μενού TV > Χαρακτηριστικά > Γλώσσα υπότιτλων**.
6. Πατήστε ► για να πραγματοποιήσετε είσοδο στη λίστα.

Μενού TV	Χαρακτηριστικά
Ρυθμίσεις τηλέορ...	Υπότιτλος
<b>Χαρακτηριστικά</b>	Γλώσσα υπότιτλων
Εγκατάσταση	Χρον/πτής ύπνου
Ενημέρωση λογισμικ	Κλείδωμα για παιδιά
	Θέσεις/Αλλαγή κωδικού
	Χρον/πτής έναρξης
	Κοινή διασύνδεση
	Επιδειξη

7. Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε

**Άνοιχτό** και να εμφανίζονται πάντα οι υπότιτλοι ή **Λειτουργία με σιγή** για να εμφανίζονται υπότιτλοι μόνο όταν έχει πραγματοποιηθεί σίγαση του ήχου με το πλήκτρο **OK** του τηλεχειριστηρίου.

8. Πατήστε **OK** για να επιστρέψετε στο μενού **Χαρακτηριστικά**.

### Σημείωση

Πρέπει να επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για να ενεργοποιήσετε τους υπότιτλους σε κάθε αναλογικό κανάλι.

### 5.9.2 Ενεργοποίηση υπότιτλων σε ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια

Επαναλάβετε τα βήματα 5 έως 8 στην Ενότητα 5.9.1 Ενεργοποίηση υπότιτλων σε αναλογικά τηλεοπτικά κανάλια.

### 5.9.3 Επιλογή γλώσσας υπότιτλων σε ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια

#### Σημείωση

Όταν επιλέγετε γλώσσα υπότιτλων σε ένα ψηφιακό τηλεοπτικό κανάλι, όπως περιγράφεται παρακάτω, η προτιμώμενη γλώσσα υπότιτλων που έχει οριστεί στο μενού **Εγκατάσταση** αντικαθίσταται προσωρινά.

1. Πατήστε **MENU** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Μενού TV > Χαρακτηριστικά > Γλώσσα υπότιτλων**.
2. Πατήστε ► για να πραγματοποιήσετε είσοδο στη λίστα των διαθέσιμων γλωσσών.
3. Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε μια γλώσσα υπότιτλων.
4. Πατήστε **OK**.

## 5.10 Προβολή φωτογραφιών και ακρόαση μουσικής


Συνδέστε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης USB και προβάλλετε φωτογραφίες (μόνο φορμά JPEG) ή ακούστε μουσική (μόνο φορμά MP3 ή Linear PCM).

#### Σημείωση

Η Philips δεν είναι υπεύθυνη εάν η συσκευή αποθήκευσης USB δεν υποστηρίζεται και η Philips δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για φθορά ή απώλεια αποθηκευμένων δεδομένων.

### 5.10.1 Σύνδεση συσκευής αποθήκευσης USB

Ενώ η τηλεόρασή σας είναι ενεργοποιημένη, συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στη θύρα USB στο πλάι της τηλεόρασής σας. Εμφανίζεται αυτόματα το κύριο μενού και επιστημαίνεται το όνομα της συσκευής USB, δίπλα από την επιλογή **Πολυμέσα**.

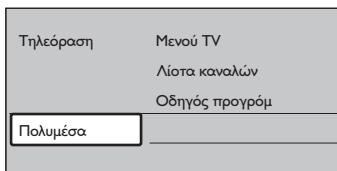

#### Σημείωση

Δείτε την Ένοτητα 7.1 Επισκόπηση συνδέσεων για μια περιγραφή των πλαινών υποδοχών, συμπεριλαμβανόμενης και της θύρας USB.

### 5.10.2 Αποσύνδεση συσκευής αποθήκευσης USB

#### Προσοχή

Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στη συσκευή USB, ακολουθείτε πάντα τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω κατά την αποσύνδεση.

- Πατήστε **MENU** στο τηλεχειριστήριο για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το μενού **Πολυμέσα**.
- Περιμένετε πέντε δευτερόλεπτα προτού αποσύνδεστε τη συσκευή USB.



### 5.10.3 Προβολή φωτογραφιών

- Αφού συνδέσετε τη συσκευή αποθήκευσης USB στην τηλεόραση, πατήστε **►** για να πραγματοποιήσετε είσοδο στο μενού **Πολυμέσα**. Η επιλογή **Εικόνα** είναι επιστημασμένη.



- Πατήστε **►** για να πραγματοποιήσετε είσοδο στο φάκελο **Εικόνα**.

- Πατήστε **▲** ή **▼** για να επιλέξετε μια φωτογραφία ή ένα άλμπουμ φωτογραφιών στη συσκευή USB.

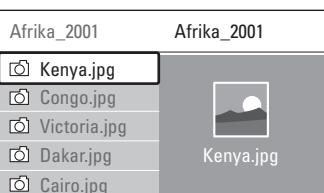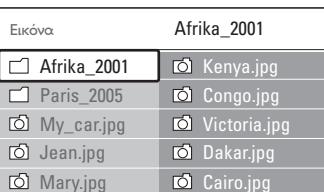

- Πατήστε **OK** για να εμφανίσετε τη φωτογραφία ή να ξεκινήσετε παρουσίαση των φωτογραφιών του άλμπουμ

- Πατήστε **OK** για να διακόψετε προσωρινά την παρουσίαση. Πατήστε **χανά** **OK** για να ξαναξεκινήσει.
- Πατήστε ένα από τα έγχρωμα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο για να εκτελέσετε την αντίστοιχη λειτουργία που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
- Πατήστε το μπλε πλήκτρο για να διακόψετε την παρουσίαση και να δείτε περισσότερες λειτουργίες. Εάν εξαφανίστε η γραμμή λειτουργιών που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας, πατήστε κάποιο από τα έγχρωμα πλήκτρα για να την εμφανίσετε ξανά.

- Πατήστε **◀** και επιλέξτε μια άλλη φωτογραφία ή άλμπουμ.

#### Ρυθμίσεις παρουσίασης

- Καμία λεπ/ρεια / Περισσότερες**  
Εμφανίζει το όνομα, την ημερομηνία και το μέγεθος της τρέχουσας φωτογραφίας καθώς και την επόμενη φωτογραφία στην παρουσίαση.
- Μεταβάσεις**  
Εμφανίζει τη λίστα των διαθέσιμων στυλ μεταβάσεων για τις φωτογραφίες. Πατήστε **▲** ή **▼** για επιλογή και **OK** για ενεργοποίηση.

- **Χρόνος προβ**  
Ρυθμίζει το χρονικό όριο μετάβασης από μια φωτογραφία στην επόμενη: **Μικρό, Μέτριο ή Μεγάλο.**
- **Περιστροφή**  
Περιστρέφει τη φωτογραφία.
- **Ζουμ**  
Εμφανίζει μια λίστα με τις διαθέσιμες μεγεθύνσεις ζουμ.
- **Προβολή: ναι/Προβολή: όχι**  
Πραγματοποιεί έναρξη ή διακοπή μιας παρουσίασης.

#### 5.10.4 Προβολή φωτογραφιών ως μικρογραφιών

Οι μικρογραφίες σάς επιτρέπουν να προβάλετε άλμπουμ φωτογραφιών σε συνολική επισκόπηση.

1. Επιλέξτε κάποιο άλμπουμ φωτογραφιών.
2. Πατήστε ► για να πραγματοποιήσετε είσοδο στη λίστα φωτογραφιών.
3. Πατήστε το πράσινο πλήκτρο.
4. Πατήστε ▲ ή ▼, ◀ ή ► για να επισημάνετε μια φωτογραφία.
5. Πατήστε **OK** για να προβάλλετε τη φωτογραφία.
6. Πατήστε ◀ για να επιστρέψετε σε επισκόπηση μικρογραφιών.
7. Πατήστε ξανά το πράσινο πλήκτρο για να επιστρέψετε στη λίστα φωτογραφιών.

#### 5.10.5 Ακρόαση μουσικής

1. Αφού συνδέσετε τη συσκευή αποθήκευσης USB στην τηλεόραση, πατήστε ► για να πραγματοποιήσετε είσοδο στο μενού **Πολυμέσα.**
2. Επιλέξτε **Μουσική** και, στη συνέχεια, πατήστε ► για να πραγματοποιήσετε είσοδο στο φάκελο **Μουσική.**
3. Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε ένα τραγούδι ή ένα μουσικό άλμπουμ.
4. Πατήστε **OK** για να αναπαράγετε το επιλεγμένο τραγούδι ή άλμπουμ.

**Ρυθμίσεις μουσικής**

- **Καμία λεπτ/ρεια / Περισσότερες**  
Εμφανίζει το όνομα του αρχείου.

- **Επανάληψη ενός/Επανάληψη όλων**  
Επαναλαμβάνουν την αναπαραγωγή ενός τραγουδιού ή άλμπουμ.
- **Ανακατάταξη**  
Πραγματοποιεί αναπαραγωγή τραγουδιών σε τυχαία σειρά.

#### 5.10.6 Προβολή παρουσίασης με μουσική

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε προβολή των αγαπημένων σας αποθηκευμένων φωτογραφιών με μουσική υπόκρουση.

1. Επιλέξτε πρώτα ένα άλμπουμ τραγουδιών και πατήστε **OK.**
2. Επιλέξτε ένα άλμπουμ φωτογραφιών για προβολή και πατήστε **OK.**

#### 5.11 Ακρόαση ψηφιακών ραδιοφωνικών καναλιών

Εάν υπάρχει δυνατότητα ψηφιακής αναμετάδοσης, πραγματοποιείται αυτόματη εγκατάσταση ψηφιακών ραδιοφωνικών καναλιών κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Για να αλλάξετε τη σειρά των ψηφιακών ραδιοφωνικών καναλιών, δείτε την Ενότητα **6.5 Επαναδάταζη καναλιών.**

1. Πατήστε **OK** στο τηλεχειριστήριο.  
Εμφανίζεται το μενού **'Όλα τα κανάλια.**
2. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε ένα ραδιοφωνικό κανάλι.
3. Πατήστε **OK.**

#### 5.12 Ενημέρωση του λογισμικού της τηλεόρασης

Η Philips βελτιώνει συνεχώς τα προϊόντα της και σας συνιστά να ενημερώνετε το λογισμικό της τηλεόρασής σας κάθε φορά που υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις. Για διαθεσιμότητα επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

##### 5.12.1 Διαπίστωση τρέχουσας έκδοσης λογισμικού

- Πατήστε **MENU** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Μενού TV > Ενημέρωση λογισμικού > Πληροφορίες τρέχοντος λογισμικού.**

## 5.12.2 Διαπίστωση διαθεσιμότητας ή μη ενημερώσεων λογισμικού

H Philips μεταδίδει κατά διαστήματα μηνύματα μέσω ψηφιακής μετάδοσης, στα οποία ανακοινώνει τη διαθεσιμότητα ενημερώσεων λογισμικού:

- Πατήστε **MENU** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Μενού TV > Ενημέρωση λογισμικού > Προαγγελία.**

## 5.12.3 Ενημέρωση λογισμικού (ψηφιακές μεταδόσεις)

Εάν χρησιμοποιείτε ψηφιακές μεταδόσεις (DVB-T), η τηλεόρασή σας λαμβάνει αυτόματα ενημερώσεις λογισμικού. Εάν λάβετε ένα μήνυμα στην οθόνη που θα σας ζητάει να ενημερώσετε το λογισμικό:

- Επιλέξτε **Τώρα** (συνιστάται) για άμεση ενημέρωση του λογισμικού.
- Επιλέξτε **Αργότερα** για να σας υπενθυμίσει να ενημερώσετε το λογισμικό αργότερα.
- Επιλέξτε **Ακύρωση** για να πραγματοποιήσετε έξοδο από την ενημέρωση (δεν συνιστάται). Εάν ακυρώσετε την ενημέρωση, μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό σας με μη αυτόματο τρόπο, πατώντας **MENU** και επιλέγοντας **Μενού TV > Ενημέρωση λογισμικού > Τοπική ενημέρωση**. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

## 5.12.4 Ενημέρωση λογισμικού (αναλογικές μεταδόσεις)

### Σημείωση

Πριν εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία βεβαιωθείτε ότι:

- Έχετε χρόνο να ολοκληρώσετε την ενημέρωση.
  - Έχετε μια διαθέσιμη συσκευή αποθήκευσης USB με ελάχιστο χώρο αποθήκευσης 64MB.
  - Έχετε πρόσβαση σε υπολογιστή με θύρα USB και πρόσβαση στο Internet.
1. Πατήστε **MENU** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Μενού TV > Ενημέρωση λογισμικού > Βοηθός ενημέρωσης.**
  2. Επιλέξτε **Άμεση έναρξη**.
  3. Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB και πατήστε το πράσινο πλήκτρο. Ένα αρχείο ID αντιγράφεται στη συσκευή USB.
  4. Πατήστε το πράσινο πλήκτρο για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
  5. Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στον υπολογιστή.
  6. Στον υπολογιστή, πραγματοποιήστε αναζήτηση στα περιεχόμενα της συσκευής αποθήκευσης USB και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο 'Update' HTML.
  7. Ακολουθήστε τις οδηγίες πης οθόνης για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση.

## 6 Εγκατάσταση καναλιών

Την πρώτη φορά που ρυθμίζετε την τηλεόρασή σας, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε μία κατάλληλη γλώσσα μενού και να πραγματοποιήσετε αυτόματη εγκατάσταση όλων των ψηφιακών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καναλιών (εάν υπάρχουν).

Αυτό το κεφάλαιο παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο επανεγκατάστασης καναλιών καθώς και άλλες χρήσιμες λειτουργίες εγκατάστασης καναλιών.

### Σημείωση

Η επανεγκατάσταση καναλιών τροποποιεί τη λίστα **'Όλα τα κανάλια'**.

### 6.1 Αυτόματη εγκατάσταση καναλιών

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς μπορείτε να πραγματοποιείτε αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση καναλιών. Οι οδηγίες αφορούν και τα αναλογικά και τα ψηφιακά κανάλια.

### Βήμα 1 Επιλέξτε γλώσσα μενού

#### Σημείωση

Μεταβείτε στο Βήμα 3 Επιλέξτε ωρολογιακή ζώνη εάν οι ρυθμίσεις γλώσσας είναι σωστές.

- Πατήστε **MENU** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Μενού TV > Εγκατάσταση > Γλώσσες**.

Εγκατάσταση	Γλώσσες
Γλώσσες	Τοποθεσία
Χώρα	Teletext 2.5
Ωρολογιακή ζώνη	Γραμμή έντασης
Συντονισμός καναλ...	Τίτλος προγράμμα...
Προτιμήσεις	
Συνδέσεις	
...	

- Πατήστε **▶** για να πραγματοποιήσετε είσοδο στο μενού **Γλώσσες**.
- Πατήστε **▲** ή **▼** για να επιλέξετε γλώσσα.
- Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- Πατήστε **◀** για να επιστρέψετε στο μενού **Εγκατάσταση**.

Εκτός από τη γλώσσα του μενού μπορείτε να διαμορφώσετε και τις ακόλουθες ρυθμίσεις γλώσσας μέσω του μενού **Γλώσσες** (μόνο σε ψηφιακά κανάλια):

- Προτιμώμενη γλώσσα**  
Επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες γλώσσες ως προτιμώμενη γλώσσα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την Ενότητα 5.3.5 Προσαρμογή ρυθμίσεων ήχου.
- Προτιμώμενοι υπότιτλοι**  
Επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες γλώσσες υπότιτλων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την Ενότητα 5.9.3 Επιλογή γλώσσας υπότιτλων σε ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια.
- Προβλήματα ακοής**  
Εάν υπάρχει, επιλέξτε **Ανοιχτό** για να εμφανίσετε την έκδοση υπότιτλων για άτομα με προβλήματα ακοής για την προτιμώμενη γλώσσα ή τους προτιμώμενους υπότιτλους.

### Βήμα 2 Επιλέξτε χώρα

Επιλέξτε τη χώρα στην οποία βρίσκεστε. Η τηλεόραση πραγματοποιεί εγκατάσταση και διάταξη των καναλιών ανάλογα με τη χώρα σας.

#### Σημείωση

Μεταβείτε στο Βήμα 3 Επιλέξτε ωρολογιακή ζώνη εάν οι ρυθμίσεις χώρας είναι σωστές.

- Στο μενού **Εγκατάσταση**, πατήστε **▼** για να επιλέξετε **Χώρα**.
- Πατήστε **▶** για να πραγματοποιήσετε είσοδο στη λίστα.
- Πατήστε **▲** ή **▼** για να επιλέξετε χώρα.
- Πατήστε **◀** για να επιστρέψετε στο μενού **Εγκατάσταση**.

### Βήμα 3 Επιλέξτε ωρολογιακή ζώνη

#### Σημείωση

Αυτή η επιλογή διατίθεται μόνο για χώρες που ανήκουν σε διαφορετικές ωρολογιακές ζώνες. Παραλείψτε αυτό το βήμα εάν το παραπάνω δεν ισχύει.

- Στο μενού **Εγκατάσταση**, πατήστε **▼** για να επιλέξετε **Ωρολογιακή ζώνη**.
- Πατήστε **▶** για να πραγματοποιήσετε είσοδο στη λίστα.

- Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξτε ωρολογιακή ζώνη.
- Πατήστε ◀ για να επιστρέψετε στο μενού Εγκατάσταση.

#### Βήμα 4 Εγκαταστήστε τα κανάλια

Η τηλεόρασή σας πραγματοποιεί αναζήτηση και αποθήκευση όλων των διαθέσιμων αναλογικών και ψηφιακών τηλεοπτικών καναλιών καθώς και όλων των ψηφιακών ραδιοφωνικών καναλιών.

- Στο μενού Εγκατάσταση, πατήστε ▼ για να επιλέξετε Συντονισμός καναλιών.
- Πατήστε ► για να πραγματοποιήσετε είσοδο στο μενού Συντονισμός καναλιών. Επισημαίνεται η επιλογή Αυτόματη εγκατάσταση.
- Πατήστε ► για να επιλέξετε Άμεση έναρξη.
- Πατήστε OK.
- Πατήστε το πράσινο πλήκτρο για να ξεκινήσει. Ο συντονισμός θα διαρκέσει μερικά λεπτά.
- Όταν ολοκληρωθεί η αναζήτηση καναλιών, πατήστε το κόκκινο πλήκτρο για να επιστρέψετε στο μενού Εγκατάσταση.
- Πατήστε MENU για έξοδο.

#### Συμβουλή

Εάν εντοπιστούν ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια, ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένοι κενοί αριθμοί καναλιών στη λίστα με τα εγκατεστημένα κανάλια. Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε μετονομασία, αλλαγή σειράς ή απεγκατάσταση των αποθηκευμένων καναλιών, δείτε την Ενότητα 6.3 Επαναδιάταξη αποθηκευμένων καναλιών.

#### 6.2 Μη αυτόματη εγκατάσταση καναλιών

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς μπορείτε να πραγματοποιείτε μη αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση αναλογικών τηλεοπτικών καναλιών.

#### Βήμα 1 Επιλέξτε σύστημα

##### Σημείωση

Μεταβείτε στο Βήμα 2 Αναζήτηση και αποθήκευση νέων τηλεοπτικών καναλιών εάν οι ρυθμίσεις συστήματος είναι σωστές.

- Πατήστε MENU στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Μενού TV > Εγκατάσταση > Συντονισμός καναλιών > Αναλογ. Χειροκίνητη εγκατάσταση.

Συντονισμός καναλ...	Αναλογ.:Χειροκίνητη...
Αυτόματη εγκατάστ...	Σύστημα
Ενημέρωση εγκατ...	Αναζήτηση
Ψηφιακό δοκιμή λή...	Μικρούσυντονισμός
<b>Αναλογ.:Χειροκίνητη...</b>	Αποθήκευση τρέχον...
Επαναδιάταξη	Αποθήκευση ως νέο...

- Πατήστε ► για να πραγματοποιήσετε είσοδο στο μενού Συντονισμός καναλιών. Επισημαίνεται η επιλογή Σύστημα.
- Πατήστε ► για να πραγματοποιήσετε είσοδο στη λίστα Σύστημα.
- Πατήστε ► για να επιλέξετε χώρα ή περιοχή.
- Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε στο μενού Συντονισμός καναλιών.

#### Βήμα 2 Πραγματοποιήστε αναζήτηση και αποθήκευση νέων τηλεοπτικών καναλιών

- Πατήστε MENU στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Μενού TV > Εγκατάσταση > Συντονισμός καναλιών > Αναλογ. Χειροκίνητη εγκατάσταση > Αναζήτηση.
- Πατήστε ► για να πραγματοποιήσετε είσοδο στο μενού Αναζήτηση.
- Πατήστε το κόκκινο πλήκτρο και χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο για να εισαγάγετε την τριψήφια συχνότητα με μη αυτόματο τρόπο. Εναλλακτικά, πατήστε το πράσινο πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε αυτόματη αναζήτηση για το επόμενο κανάλι.
- Πατήστε ◀ όταν βρείτε το νέο κανάλι.
- Επιλέξτε Αποθήκευση ως νέο κανάλι για να αποθηκεύσετε το νέο κανάλι σε ένα νέο αριθμό καναλιού.
- Πατήστε ► για να πραγματοποιήσετε είσοδο.
- Πατήστε OK. Εμφανίζεται η ένδειξη Πραγματοποιήθ.
- Πατήστε MENU για έξοδο.

### 6.2.1 Μικροσυντονισμός αναλογικών καναλιών

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μη αυτόματο μικροσυντονισμό αναλογικών καναλιών όταν η λήψη είναι κακή.

1. Πατήστε **MENU** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Μενού TV > Εγκατάσταση > Συντονισμός καναλιών > Αναλογ. Χειροκίνητη εγκατάσταση > Μικροσυντονισμός.**
2. Πατήστε ► για να πραγματοποιήσετε είσοδο στο μενού **Μικροσυντονισμός**.
3. Πατήστε ▲ ή ▼ για να προσαρμόσετε τη συχνότητα.
4. Πατήστε ◀ όταν τελειώσετε.
5. Επιλέξτε **Αποθήκευση τρέχοντος καναλιού** για να αποθηκεύσετε το μικροσυντονισμένο κανάλι στον τρέχοντα αριθμό καναλιού.
6. Πατήστε ► για να πραγματοποιήσετε είσοδο.
7. Πατήστε **OK**. Εμφανίζεται η ένδειξη **Πραγματοποιήθη**.
8. Πατήστε **MENU** για έξοδο.

### 6.3 Μετονομασία καναλιών

1. Πατήστε **MENU** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Μενού TV > Εγκατάσταση > Συντονισμός καναλιών > Επαναδιάταξη**.
2. Πατήστε ► για να πραγματοποιήσετε είσοδο στη λίστα **Επαναδιάταξη**.
3. Πατήστε ▲ ή ▼ στη λίστα **Επαναδιάταξη** για να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε να μετονομάσετε.
4. Πατήστε το κόκκινο πλήκτρο.
5. Πατήστε ◀ και ► για να επιλέξετε χαρακτήρες ή πατήστε ▲ και ▼ για να αλλάξετε χαρακτήρες. Το διάστημα, οι αριθμοί (0-9) και άλλοι ειδικοί χαρακτήρες βρίσκονται μεταξύ ◀ και **A**.
6. Πατήστε το πράσινο πλήκτρο ή **OK** για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

#### ③ Συμβουλή

Διαγράψτε όλους τους χαρακτήρες πατώντας το κίτρινο πλήκτρο. Διαγράψτε μόνο τους επισημασμένους χαρακτήρες πατώντας το μπλε πλήκτρο.

### 6.4 Απεγκατάσταση ή επανεγκατάσταση καναλιών

Μπορείτε να απεγκαταστήσετε ένα αποθηκευμένο κανάλι ή να επανεγκαταστήσετε ένα απεγκατεστημένο κανάλι.

1. Πατήστε **MENU** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Μενού TV > Εγκατάσταση > Συντονισμός καναλιών > Επαναδιάταξη**.
2. Πατήστε ► για να πραγματοποιήσετε είσοδο στη λίστα **Επαναδιάταξη**.
3. Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε να απεγκαταστήσετε ή να επανεγκαταστήσετε.
4. Πατήστε το πράσινο πλήκτρο για να απεγκαταστήσετε ή να επανεγκαταστήσετε το κανάλι.
5. Πατήστε **MENU** για έξοδο.

### 6.5 Επαναδιάταξη καναλιών

1. Πατήστε **MENU** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Μενού TV > Εγκατάσταση > Συντονισμός καναλιών > Επαναδιάταξη**.
2. Πατήστε ► για να πραγματοποιήσετε είσοδο στη λίστα **Επαναδιάταξη**.
3. Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το κανάλι του οποίου θέλετε να πραγματοποιήσετε επαναδιάταξη.
4. Πατήστε το κίτρινο πλήκτρο για να μετακινήσετε το κανάλι προς τα πάνω στη λίστα ή το μπλε πλήκτρο για να μετακινήσετε το κανάλι προς τα κάτω στη λίστα.
5. Πατήστε **MENU** για έξοδο.

### 6.6 Μη αυτόματη ενημέρωση της λίστας καναλιών

Εάν η τηλεόρασή σας βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής, πραγματοποιείται ενημέρωσή της κάθε πρωί. Σε αυτή την ενημέρωση πραγματοποιείται αντιστοίχιση των καναλιών που είναι αποθηκευμένα στη λίστα καναλιών σας με εκείνα που διατίθενται από τους σταθμούς. Εάν ένα κανάλι δεν είναι διαθέσιμο, αφαιρείται αυτόματα από τη λίστα καναλιών.

Εκτός από την αυτόματη ενημέρωση, μπορείτε να πραγματοποιήσετε και μη αυτόματη ενημέρωση της λίστας καναλιών.

1. Πατήστε **MENU** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Μενού TV > Εγκατάσταση > Συντονισμός καναλιών > Ενημέρωση εγκατάστασης.**
2. Πατήστε ► για να πραγματοποιήσετε είσοδο στο μενού **Ενημέρωση εγκατάστασης**. Επισημαίνεται η επιλογή **Άμεση έναρξη**.
3. Πατήστε **OK**.
4. Πατήστε το πράσινο πλήκτρο για να ξεκινήσει η ενημέρωση. Αυτή η διαδικασία ενδέχεται να διαρκέσει μερικά λεπτά.
5. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση, πατήστε το κόκκινο πλήκτρο για να επιστρέψετε στο μενού **Συντονισμός καναλιών**.
6. Πατήστε **MENU** για έξοδο.

## 6.7 Δοκιμή ψηφιακής λήψης

Εάν χρησιμοποιείτε ψηφιακές μεταδόσεις, μπορείτε να ελέγξετε την ποιότητα και την ισχύ του σήματος των ψηφιακών καναλιών. Αυτό σας επιτρέπει να μετακινείτε την κεραία σας ή το δορυφορικό πιάτο και να τα δοκιμάζετε.

1. Πατήστε **MENU** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Μενού TV > Εγκατάσταση > Συντονισμός καναλιών > Ψηφιακό: δοκιμή λήψης**.
2. Πατήστε ► για να πραγματοποιήσετε είσοδο στο μενού **Ψηφιακό: δοκιμή λήψης**.
3. Πατήστε **OK**.
4. Πατήστε το πράσινο πλήκτρο για να ξεκινήσει αυτόματα η δοκιμή ή πληκτρολογήστε τη συχνότητα του καναλιού που θέλετε να δοκιμάσετε. Εάν η ποιότητα και η ισχύς του σήματος δεν είναι ικανοποιητική, μετακινήστε την κεραία ή το δορυφορικό πιάτο και δοκιμάστε ξανά.
5. Αφού ολοκληρώσετε, πατήστε το κίτρινο πλήκτρο για να αποθηκεύσετε τη συχνότητα.
6. Πατήστε το κόκκινο πλήκτρο για να επιστρέψετε στο μενού **Συντονισμός καναλιών**.
7. Πατήστε **MENU** για έξοδο.

## 6.8 Έναρξη επίδειξης

1. Πατήστε το κόκκινο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο. Εναλλακτικά, πατήστε **MENU** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Μενού TV > Χαρακτηριστικά > Επίδειξη**.
2. Πατήστε ► για να πραγματοποιήσετε είσοδο στο μενού **Επίδειξη**.
3. Επιλέξτε μια επίδειξη και πατήστε **OK**.
4. Πατήστε το κόκκινο πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε έξοδο.


## 6.9 Επαναφορά τηλεόρασης στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Με την επαναφορά της τηλεόρασής σας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εικόνας και ήχου. Οι ρυθμίσεις εγκατάστασης καναλιών παραμένουν ίδιες.

1. Πατήστε **MENU** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Μενού TV > Εγκατάσταση > Εργοστασιακές ρυθμίσεις**.
2. Πατήστε ► για να πραγματοποιήσετε είσοδο στις **Εργοστασιακές ρυθμίσεις**. Επισημαίνεται η επιλογή **Επαναφορά**.
3. Πατήστε **OK** για να πραγματοποιήσετε επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
4. Πατήστε **MENU** για έξοδο.

# 7 Σύνδεση συσκευών

## 7.1 Επισκόπηση συνδέσεων

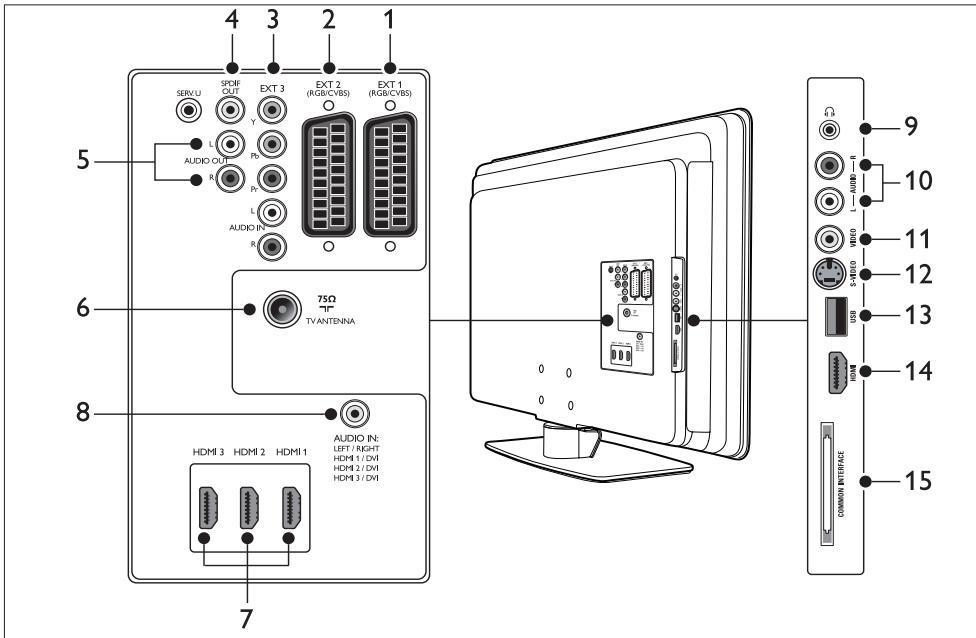

### Πίσω υποδοχές

#### 1. EXT 1

Πρώτη υποδοχή SCART για DVD player, VCR, ψηφιακούς δέκτες, κονσόλες παιχνιδιών και άλλες συσκευές SCART. Υποστηρίζει Audio L/R, είσοδο/έξοδο CVBS, RGB.

#### 2. EXT 2

Δεύτερη υποδοχή SCART. Υποστηρίζει Audio L/R, είσοδο/έξοδο CVBS, RGB.

#### 3. EXT 3

Υποδοχή εισόδου εικόνας σήματος συνιστωσών (Y Pb Pr) και Audio L/R για DVD player, ψηφιακούς δέκτες, κονσόλες παιχνιδιών και άλλες συσκευές εικόνας σήματος συνιστωσών.

#### 4. SPDIF OUT

Υποδοχή εξόδου τίχου SPDIF για συστήματα Home Cinema και άλλα ηχοσυστήματα.

#### 5. AUDIO OUT

Υποδοχές cinch εξόδου τίχου για συστήματα Home Cinema και άλλα ηχοσυστήματα.

#### 6. TV ANTENNA

#### 7. HDMI 2/1/2003

Υποδοχές εισόδου HDMI για Blu-ray Disc player, ψηφιακούς δέκτες, κονσόλες παιχνιδιών και άλλες συσκευές υψηλής ευκρίνειας.

#### Σημείωση

Ο αριθμός των διαθέσιμων υποδοχών σύνδεσης HDMI μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης.

#### 8. AUDIO IN

Υποδοχή με mini βύσμα για είσοδο τίχου PC (για σύνδεση PC μέσω προσαρμογέα DVI-HDMI).

## Πλαίνες υποδοχές

### 9. Headphones

Στερεοφωνικό βύσμα mini.

### 10. AUDIO L/R

Υποδοχές εισόδου Audio L/R για συσκευές σύνθετου σήματος και S-Video.

### 11. VIDEO

Υποδοχή cinch εισόδου βίντεο για συσκευές σύνθετου σήματος.

### 12. S-VIDEO

Υποδοχή εισόδου S-Video για συσκευές S-Video.

### 13. USB

Υποδοχή USB για συσκευές αποθήκευσης.

### 14. HDMI

Πρόσθετη υποδοχή HDMI για φορητές συσκευές υψηλής ευκρίνειας.

### 15. COMMON INTERFACE


Υποδοχή για μονάδες CA (Πρόσβαση υπό συνθήκες).

## 7.2 Επιλογή ποιότητας σύνδεσης

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς μπορείτε να βελτιώσετε την οπτικοακουστική σας εμπειρία συνδέοντας τις συσκευές σας στις πιο κατάλληλες υποδοχές.

Αφού συνδέσετε τις συσκευές, ενεργοποιήστε τις όπως περιγράφεται στην Ενότητα 7.4 Ρύθμιση συσκευών.

### 7.2.1 HDMI - Βέλτιστη ποιότητα ★★★★☆

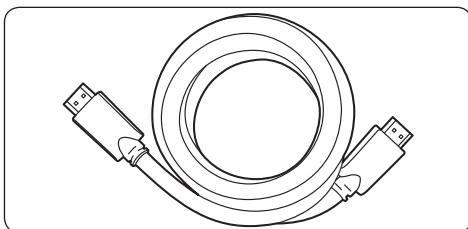

Το HDMI παράγει τη βέλτιστη δυνατή οπτικοακουστική ποιότητα. Τα σήματα ήχου και βίντεο συνδυάζονται σε ένα καλώδιο HDMI με αποτέλεσμα την ψηφιακή διασύνδεση της τηλεόρασης και των συσκευών HDMI χωρίς συμπίεση. Για εικόνα Full HD πρέπει να χρησιμοποιήσετε HDMI. Πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσετε καλώδια HDMI για να ενεργοποιήσετε το Philips EasyLink όπως περιγράφεται στην Ενότητα 7.5 Χρήση του Philips EasyLink.

### ⌚ Συμβουλή

Εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει υποδοχή DVI, χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα DVI-HDMI για να συνδέσετε τη συσκευή σας σε υποδοχή HDMI στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Πρέπει να συνδέσετε ένα ξεχωριστό καλώδιο ήχου από τη συσκευή στην υποδοχή AUDIO IN με βύσμα mini.


### ≡ Σημείωση

Το Philips HDMI υποστηρίζει HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection - Πρωτόκολλο Προστασίας Ψηφιακού Περιεχομένου Ευρείας Ζώνης). Το HDCP αποτελεί μια μορφή διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων που προστατεύει το περιεχόμενο υψηλής ευκρίνειας σε δίσκους DVD ή Blu-ray.


## 7.2.2 Σήμα συνιστωσών (Y Pb Pr) - Βέλτιστη ποιότητα ★★★★

Η εικόνα σήματος συνιστωσών (Y Pb Pr) προσφέρει καλύτερη ποιότητα εικόνας από τις συνδέσεις S-Video ή σύνθετου σήματος. Παρόλο που η εικόνα σήματος συνιστωσών υποστηρίζει σήματα υψηλής ευκρίνειας, η ποιότητα της εικόνας είναι χαμηλότερη από αυτή που προσφέρει το HDMI και είναι αναλογική.

Όταν πραγματοποιείτε σύνδεση καλωδίου εικόνας σήματος συνιστωσών, αντιστοιχίστε τα χρώματα του καλωδίου με τις υποδοχές EXT 3 στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Συνδέστε επίσης και ένα καλώδιο Audio L/R στην κόκκινη και τη λευκή υποδοχή εισόδου Audio L/R στην EXT 3.

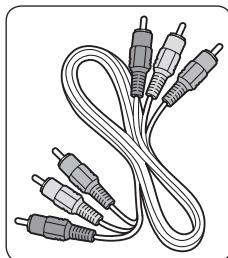


Καλώδιο εικόνας σήματος συνιστωσών - Κόκκινο, πράσινο, μπλε

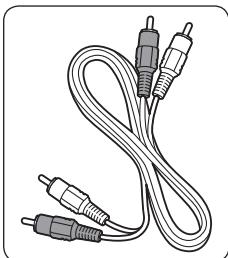

Καλώδιο Audio L/R - Κόκκινο, λευκό


## 7.2.3 SCART - Καλή ποιότητα★★★

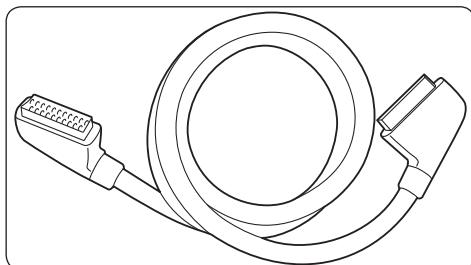


Το SCART συνδυάζει σήματα ήχου και εικόνας σε ένα καλώδιο. Τα σήματα ήχου είναι στερεοφωνικά ενώ τα σήματα εικόνας μπορεί να αντιστοιχίζουν σε ποιότητα σύνθετου σήματος ή S-Video. Το SCART δεν υποστηρίζει εικόνα υψηλής ευκρίνειας και είναι αναλογικό. Παρέχονται δύο υποδοχές SCART στην τηλεόραση, EXT 1 και EXT 2.

## 7.2.4 S-Video - Καλή ποιότητα★★★

Η σύνδεση S-Video είναι αναλογική και προσφέρει καλύτερη ποιότητα εικόνας από την εικόνα σύνθετου σήματος. Όταν πραγματοποιείτε σύνδεση S-Video μιας συσκευής, συνδέστε το καλώδιο S-Video στην υποδοχή S-Video στο πλάι της τηλεόρασης. Πρέπει να συνδέσετε ένα ξεχωριστό καλώδιο Audio L/R από τη συσκευή στην κόκκινη και τη λευκή υποδοχή Audio L/R στο πλάι της τηλεόρασης.

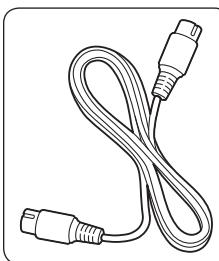


Καλώδιο S-Video

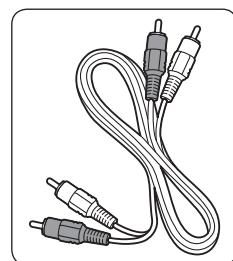

Καλώδιο Audio L/R - Κόκκινο, λευκό

## 7.2.5 Σύνθετο σήμα - Βασική ποιότητα★

Το σύνθετο σήμα παρέχει βασική αναλογική σύνδεση και συνδυάζει εικόνας σύνθετης σε ένα καλώδιο εικόνας τύπου cinch (κίτρινο) με ένα καλώδιο Audio L/R τύπου cinch (κόκκινο και λευκό). Αντιστοιχίστε τα χρώματα των καλωδίων όταν πραγματοποιείτε σύνδεση σε υποδοχές εισόδου εικόνας σύνθετου σήματος και Audio L/R στο πλάι της τηλεόρασης.

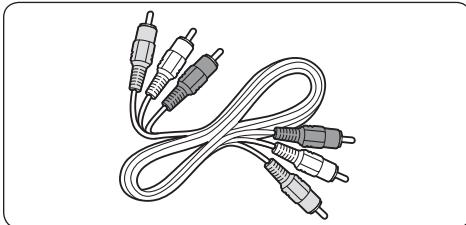

Καλώδιο εικόνας/ήχου σύνθετου σήματος - Κίτρινο, κόκκινο και λευκό

## 7.3 Σύνδεση συσκευών

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς μπορείτε να συνδέσετε διάφορες συσκευές σε διαφορετικές υποδοχές και συμπληρώνει τα παραδείγματα που παρέχονται στις Οδηγίες γρήγορης έναρξης.

### ● Προσοχή


Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος πριν τη σύνδεση συσκευών.

### ● Σημείωση

Για τη σύνδεση μιας συσκευής στην τηλεόρασή σας ενδέχεται να χρησιμοποιούνται διαφορετικοί τύποι υποδοχών, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και τις ανάγκες σας.


### 7.3.1 Blu-ray Disc player

Για εικόνα Full HD, συνδέστε ένα καλώδιο HDMI, όπως απεικονίζεται:

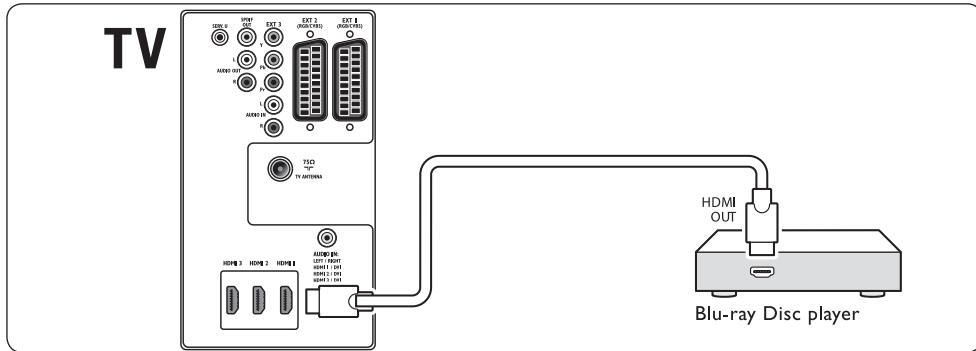


### 7.3.2 DVD player

Για DVD, συνδέστε ένα καλώδιο SCART, όπως απεικονίζεται:

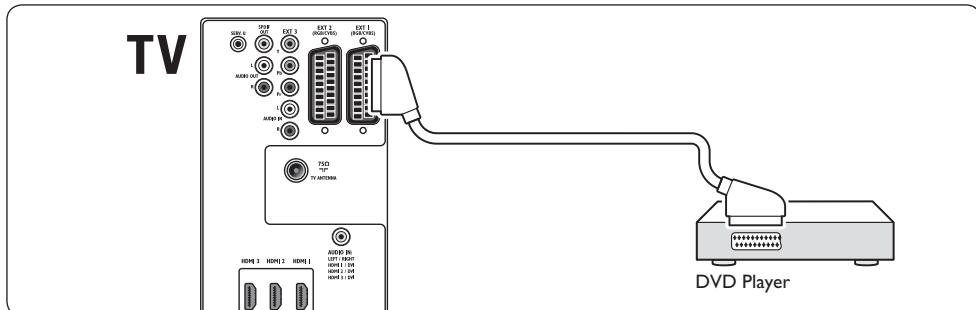


### 7.3.3 Δορυφορικός δέκτης

Για λήψη αναλογικών καναλιών μέσω κεραίας και ψηφιακών καναλιών μέσω δορυφορικού δέκτη, συνδέστε ένα καλώδιο κεραίας και ένα καλώδιο SCART, όπως απεικονίζεται:

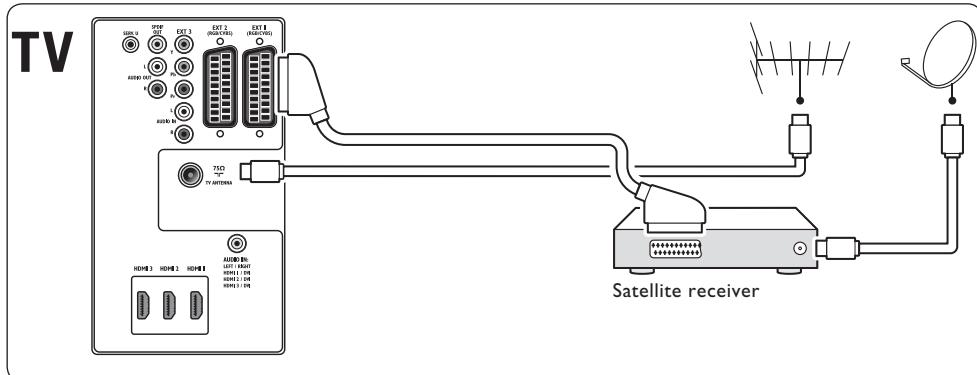


### 7.3.4 Ψηφιακός δέκτης HD

Για λήψη αναλογικών καναλιών μέσω κεραίας και ψηφιακών καναλιών μέσω ψηφιακού δέκτη HD, συνδέστε δύο καλώδια κεραίας και ένα καλώδιο HDMI, όπως απεικονίζεται:

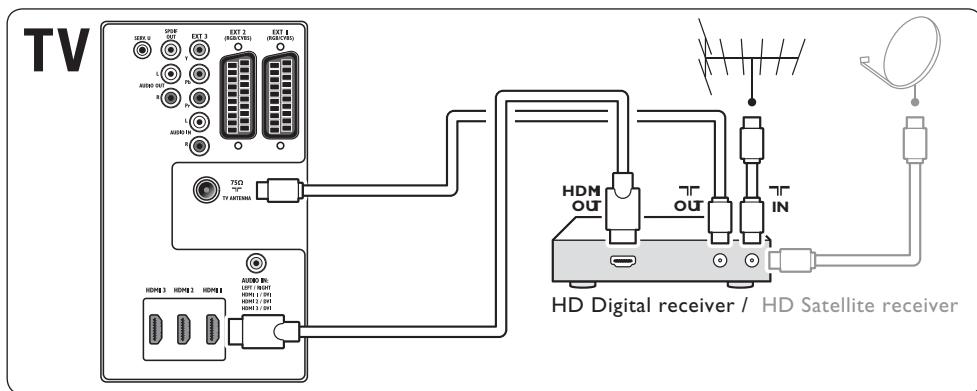


### 7.3.5 Συνδυασμός DVD Recorder και ψηφιακού δέκτη

Για λήψη αναλογικών καναλιών μέσω κεραίας και εγγραφή προγραμμάτων σε συσκευή που συνδυάζει DVD Recorder και ψηφιακό δέκτη, συνδέστε δύο καλώδια κεραίας και ένα καλώδιο SCART, όπως απεικονίζεται:

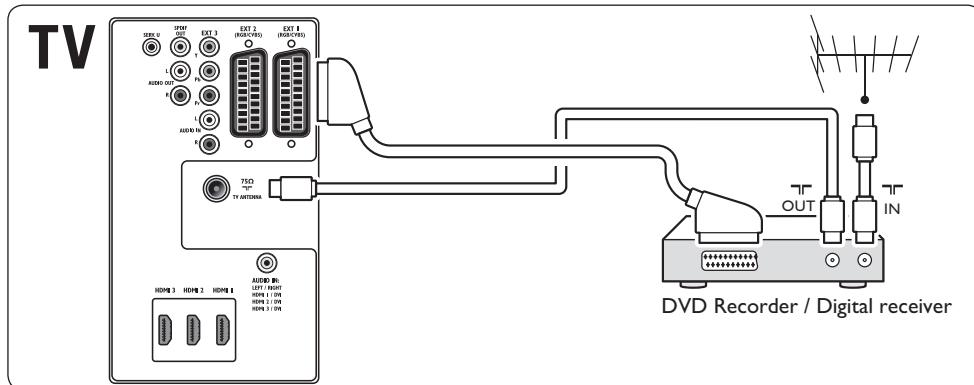


### 7.3.6 Ξεχωριστό DVD Recorder και δέκτης

Για λήψη αναλογικών καναλιών μέσω κεραίας και εγγραφή προγραμμάτων σε ξεχωριστές συσκευές DVD Recorder και δέκτη, συνδέστε τρία καλώδια κεραίας και τρία καλώδια SCART, όπως απεικονίζεται:

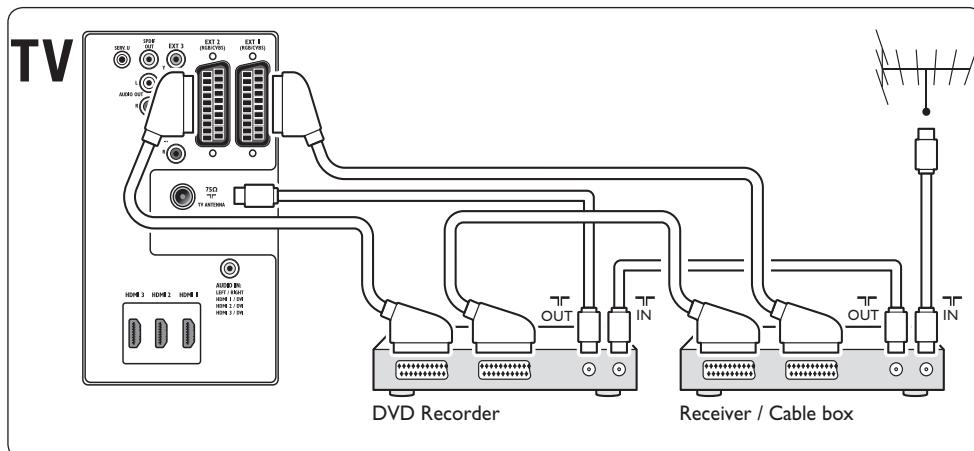

### 7.3.7 DVD Recorder και σύστημα Home Cinema

Για λήψη αναλογικών καναλιών μέσω κεραίας, έξοδο ήχου σε σύστημα Home Cinema και εγγραφή προγραμμάτων σε DVD Recorder, συνδέστε δύο καλώδια κεραίας, ένα καλώδιο SCART και δύο καλώδια ψηφιακού ήχου, όπως απεικονίζεται:

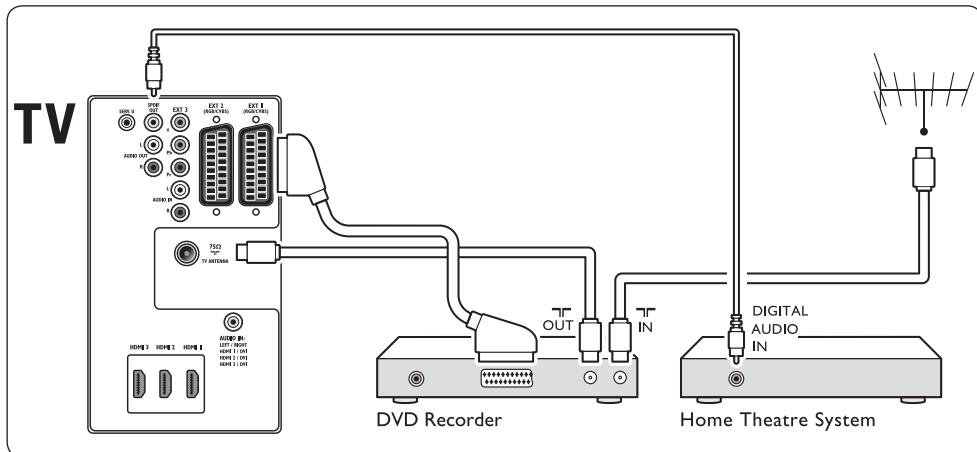


#### Σημείωση

Εάν χρησιμοποιείτε σύστημα Home Cinema ή κάποιο άλλο ηχοσύστημα, ο βέλτιστος συγχρονισμός μεταξύ εικόνας και ήχου επιτυγχάνεται συνδέοντας αρχικά το σήμα ήχου από τη συσκευή αναπαραγωγής στην τηλεόρασή σας και διοχετεύοντας, στη συνέχεια, το σήμα ήχου στο σύστημα Home Cinema ή στη συσκευή ήχου μέσω των υποδοχών ήχου στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

### 7.3.8 Κονσόλα παιχνιδιών ή βιντεοκάμερα

Η πιο πρακτική σύνδεση για μια φορητή κονσόλα παιχνιδιών ή μια βιντεοκάμερα ενδέχεται να πραγματοποιείται στο πλάι της τηλεόρασης. Μπορείτε, για παράδειγμα, να συνδέσετε την κονσόλα παιχνιδιών ή τη βιντεοκάμερα στις υποδοχές VIDEO/S-Video και AUDIO L/R στο πλάι της τηλεόρασης. Διατίθεται επίσης μια υποδοχή HDMI για συσκευές υψηλής ευκρίνειας.

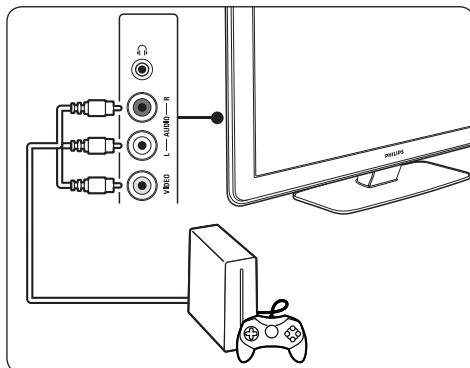

Μια κονσόλα παιχνιδιών ή μια βιντεοκάμερα που δεν θα μεταφέρονται μπορούν να συνδεθούν σε μια υποδοχή HDMI ή σε υποδοχές EXT 3 (στήμα συνιστωσών) στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

### 7.3.9 Προσωπικός υπολογιστής

Πριν συνδέσετε τον υπολογιστή:


- Ρυθμίστε το ρυθμό ανανέωσης της οθόνης του υπολογιστή σε 60Hz. Δείτε την Ενότητα 8 Τεχνικές προδιαγραφές για μια λίστα αναλύσεων υπολογιστών.
- Αλλάξτε το φορμά εικόνας στην τηλεόραση σε **Χωρίς κλιμάκωση** όπως περιγράφεται στην Ενότητα 5.3.4. Αλλαγή φορμά εικόνας.

**Για να συνδέσετε έναν υπολογιστή στο πίσω μέρος της τηλεόρασης**

- Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI-DVI ή έναν προσαρμογέα HDMI-DVI (προσαρτημένο σε ένα καλώδιο HDMI) και συνδέστε μια υποδοχή HDMI στο πίσω μέρος της τηλεόρασής σας με την υποδοχή DVI στον υπολογιστή.
- Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου από τον υπολογιστή στην υποδοχή AUDIO IN με βύσμα mini στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

### Σημείωση

Πρέπει να αντιστοίχιστε την υποδοχή AUDIO IN με βύσμα mini στην υποδοχή HDMI όπως περιγράφεται στην Ενότητα 7.4.3 Αντιστοίχιση υποδοχής AUDIO IN με βύσμα mini.

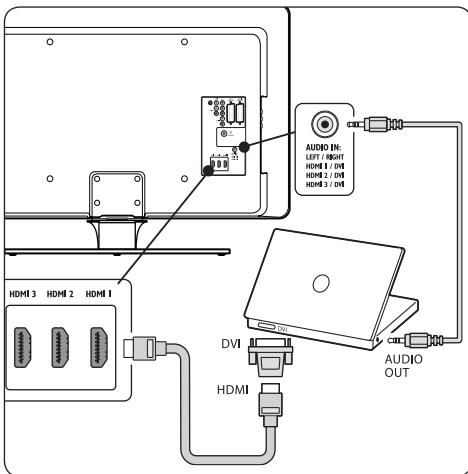

## 7.4 Ρύθμιση συσκευών

Όταν είναι συνδεδεμένες όλες οι συσκευές, πρέπει να επιλέξετε τον τύπο της συσκευής που είναι συνδεδεμένη σε κάθε υποδοχή.

### 7.4.1 Αντιστοίχιση συσκευών σε υποδοχές

Για εύκολη επιλογή και βέλτιστο χειρισμό σήματος, πραγματοποιήστε αντιστοίχιση των συνδεδεμένων συσκευών με τις υποδοχές της τηλεόρασής σας στις οποίες είναι συνδεδεμένες.

- Πατήστε **MENU** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Μενού TV > Εγκατάσταση > Συνδέσεις**.

Συνδέσεις	EXT 1
EXT 1	Καμία
EXT 2	DVD
EXT 3	Blu-ray
HDMI 1	HDD/DVDR
HDMI 2	Εγγρ. HD
HDMI 3	Παιχνίδι
Side	VCR
...	...

- Πατήστε ► για να πραγματοποιήσετε είσοδο στη λίστα.
- Πατήστε ▼ ή ▲ για να επιλέξετε μια υποδοχή.
- Πατήστε ► για να πραγματοποιήσετε είσοδο στη λίστα.
- Πατήστε ▼ ή ▲ για να επιλέξετε τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή.
- Πατήστε OK για να επιλέξετε τη συσκευή.
- Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να πραγματοποιηθεί σωστή αντιστοιχίση όλων των συσκευών στις υποδοχές.
- Πατήστε MENU για έξοδο.

#### 7.4.2 Αντιστοιχίση υποδοχής AUDIO IN με βύσμα mini

Εάν πραγματοποιείτε σύνδεση ήχου από υπολογιστή στην υποδοχή AUDIO IN με βύσμα mini στο πίσω μέρος της τηλεόρασης, πρέπει να την αντιστοιχίσετε στην υποδοχή HDMI.

- Πατήστε MENU στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Μενού TV > Εγκατάσταση > Συνδέσεις > AUDIO IN L/R.

Συνδέσεις	AUDIO IN L/R
...	Κομία
EXT 3	HDMI 1
HDMI 1	HDMI 2
HDMI 2	HDMI 3
HDMI 3	
Side	
AUDIO IN L/R	

- Πατήστε ► για να πραγματοποιήσετε είσοδο στη λίστα.
- Πατήστε ▼ ή ▲ για να επιλέξετε την υποδοχή HDMI που χρησιμοποιείται από τον υπολογιστή.
- Πατήστε MENU για έξοδο.

#### 7.4.3 Αντιστοιχίση αποκωδικοποιητή καναλιών

Οι αποκωδικοποιητές που αποκωδικοποιούν ψηφιακά κανάλια μπορούν να συνδεθούν σε EXT 1 ή EXT 2 (SCART). Θα πρέπει να ορίσετε το τηλεοπτικό κανάλι ως κανάλι για αποκωδικοποίηση. Στη συνέχεια,

αντιστοιχίζετε τη σύνδεση στο σημείο που είναι συνδεδεμένος ο αποκωδικοποιητής.

- Πατήστε MENU στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Μενού TV > Εγκατάσταση > Αποκωδικοποιητής > Κανάλι.
- Πατήστε ► για να πραγματοποιήσετε είσοδο στη λίστα.
- Πατήστε ▼ ή ▲ για να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε να αποκωδικοποιήσετε.
- Πατήστε ◀ και επιστρέψτε για να επιλέξετε Κατάσταση.
- Πατήστε ▼ ή ▲ για να επιλέξετε την υποδοχή που χρησιμοποιείται από τον αποκωδικοποιητή.
- Πατήστε MENU για έξοδο.

#### 7.5 Χρήση του Philips EasyLink

Η τηλεόρασή σας υποστηρίζει λειτουργία Philips EasyLink, η οποία σας δίνει τη δυνατότητα αναπαραγωγής και μετάβασης σε λειτουργία αναμονής με ένα πάτημα, μεταξύ συσκευών που είναι συμβατές με EasyLink. Οι συμβατές συσκευές πρέπει να είναι συνδεδεμένες στη τηλεόρασή σας μέσω HDMI και να έχουν αντιστοιχιστεί όπως περιγράφεται στην Ενότητα 7.4.1 Αντιστοιχίση συσκευών σε υποδοχές.

##### 7.5.1 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του EasyLink

- Πατήστε MENU στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Μενού TV > Εγκατάσταση > Προτιμήσεις > EasyLink.
- Επιλέξτε Ανοιχτό ή Κλειστό.

##### 7.5.2 Χρήση αναπαραγωγής με ένα πάτημα

Μετά την ενεργοποίηση του EasyLink, πατήστε αναπαραγωγή στη συσκευή σας. Η τηλεόραση μεταβαίνει αυτόματα στη σωστή πηγή.

### 7.5.3 Χρήση λειτουργίας αναμονής με ένα πάτημα

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ψ ΑΝΑΜΟΝΗ στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Η τηλεόραση και όλες οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες σε υποδοχές HDMI μεταβαίνουν σε λειτουργία αναμονής ή ενεργοποιούνται και πάλι μετά από κατάσταση αναμονής.

## 7.6 Προετοιμασία τηλεόρασης για ψηφιακές υπηρεσίες

Τα κωδικοποιημένα ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια μπορούν να αποκωδικοποιηθούν με χρήση μονάδας CA (Πρόσβαση υπό συνθήκες) και κάρτας Smart που παρέχονται από παροχέα υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης.


Η μονάδα CA μπορεί να ενεργοποιήσει αρκετές ψηφιακές συσκευές, ανάλογα με τον παροχέα και τις υπηρεσίες που επιλέγετε (για παράδειγμα, Pay TV). Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης για περισσότερες πληροφορίες και όρους.

### 7.6.1 Χρήση μονάδας CA (Πρόσβαση υπό συνθήκες)


#### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Απενεργοποιήστε την τηλεόραση προτού εισαγάγετε μια μονάδα CA (Πρόσβαση υπό συνθήκες). Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις οδηγίες που περιγράφονται παρακάτω. Λάθος εισαγωγή μιας μονάδας CA ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη μονάδα και την τηλεόρασή σας.

1. Ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στη μονάδα CA, εισαγάγετε τη μονάδα CA στην κοινή διασύνδεση στο πλάι της τηλεόρασης.

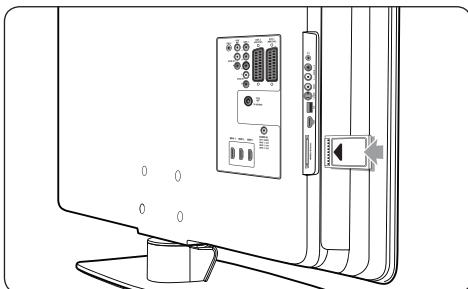

2. Σπρώξτε τη μονάδα CA μέχρι το τέρμα.

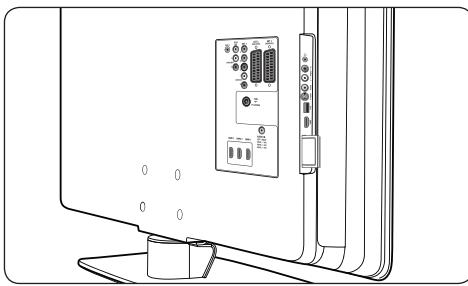

3. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και περιμένετε μέχρι να ενεργοποιηθεί η μονάδα CA. Αυτό ενδέχεται να διαρκέσει μερικά λεπτά.

#### ≡ Σημείωση

Μην αφαιρείτε τη μονάδα CA από την υποδοχή. Η αφαίρεση της μονάδας CA θα απενεργοποιήσει τις ψηφιακές υπηρεσίες.

### 7.6.2 Πρόσβαση σε υπηρεσίες μονάδας CA

- Αφού εισαγάγετε και ενεργοποιήσετε τη μονάδα CA, πατήστε MENU στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Μενού TV > Χαρακτηριστικά > Κοινή διασύνδεση.

Αυτή η επιλογή μενού διατίθεται μόνο εάν η μονάδα CA είναι σωστά τοποθετημένη και ενεργοποιημένη. Οι εφαρμογές και το περιεχόμενο στην οθόνη παρέχονται από τον παροχέα υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης.

## 8 Τεχνικές προδιαγραφές

### Υποστηριζόμενες αναλύσεις οθόνης

#### • Φορμά υπολογιστή

Ανάλυση	Ρυθμός ανανέωσης
640 x 480	60Hz
800 x 600	60Hz
1024 x 768	60Hz
1920 x 1080i	60Hz
1920 x 1080p	60Hz

#### • Φορμά βίντεο

Ανάλυση	Ρυθμός ανανέωσης
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz
720p	50Hz, 60Hz
1080i	50Hz, 60Hz
1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz
1080p	50Hz, 60Hz

### Δέκτης / Λήψη / Μετάδοση

- Είσοδος κεραίας: 75ohm ομοαξονική (IEC75)
- Σύστημα τηλεόρασης: DVB COFDM 2K/8K
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, SECAM, PAL
- Επίγειο DVB (δείτε τις χώρες στη λίστα στο πίσω μέρος της τηλεόρασης)

### Πολυμέσα

- Σύνδεση: USB
- Φορμά αναπαραγωγής: MP3, Linear PCM, παρουσίαση (.alb), JPEG

### Τηλεχειριστήριο

- Τύπος: RCPF02E08B/RCPF05E08B
- Μπαταρίες: 2 x AAA (τύπου LR03)

### Συνδέσεις (πίσω)

- EXT 1 (SCART): Audio L/R, είσοδος/έξοδος CVBS, RGB
  - EXT 2 (SCART): Audio L/R, είσοδος/έξοδος CVBS, RGB
  - EXT 3: Σήμα συνιστωσών (Y Pb Pr), είσοδος Audio L/R
  - HDMI 2/1/2003
- Σημείωση**  
Η τηλεόρασή σας μπορεί να έχει δύο ή τρεις υποδοχές HDMI, ανάλογα με το μοντέλο.
- SPDIF OUT: Έξοδος ψηφιακού ήχου (ομοαξονική-cinch-S/PDIF). Συγχρονισμένη εμφάνιση
  - AUDIO OUT L/R: Έξοδος αναλογικού ήχου
  - TV ANTENNA
  - AUDIO IN: Είσοδος ήχου με βύσμα mini για συνδέσεις PC DVI-HDMI.

### Συνδέσεις (πλαϊνά)

- Έξοδος ακουστικών (στερεοφωνικό βύσμα mini), USB
- Είσοδος AUDIO L/R
- Είσοδος Video (CVBS)
- S-VIDEO
- USB
- HDMI
- Κοινή διασύνδεση (υποδοχή μονάδας CA)

### Τροφοδοσία

- Τροφοδοσία: AC 220-240V ( $\pm 10\%$ )
- Κατανάλωση ισχύος σε λειτουργία και αναμονή: Δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές στη διεύθυνση [www.philips.com](http://www.philips.com)
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5°C - 35°C

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Για λεπτομερείς προδιαγραφές για το παρόν προϊόν επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## 9 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αυτή η ενότητα περιγράφει συχνά προβλήματα και ανάλογες λύσεις.

### 9.1 Γενικά προβλήματα με την τηλεόραση

Η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται:

- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος, περιμένετε ένα λεπτό και συνδέστε το ξανά.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο και ότι υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά:

- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου είναι σωστά τοποθετημένες σύμφωνα με τον προσανατολισμό +/-.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου εάν έχουν εξαντληθεί ή είναι αδύναμες.
- Καθαρίστε το τηλεχειριστήριο και τον αισθητήρα της τηλεόρασης.

Η λυχνία αναμονής στην τηλεόραση αναβοσβήνει κόκκινη:

- Απενεργοποιήστε την τηλεόραση και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος. Περιμένετε μέχρι η τηλεόραση να κρυώσει πριν ξανασυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος και την ενεργοποιήσετε. Εάν η λυχνία εξακολουθεί να αναβοσβήνει, επικοινωνήστε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

Ξεχάσατε τον κωδικό σας για ζεκλείδωμα της λειτουργίας Κλείδωμα για παιδιά

- Πληκτρολογήστε '8888' όπως περιγράφεται στην Ενότητα 5.8.3 Κλείδωμα τηλεοπτικών καναλιών ή συνδεδεμένων συσκευών (Κλείδωμα για παιδιά).

Το μενού της τηλεόρασης εμφανίζεται σε λάθος γλώσσα

- Δείτε την Ενότητα 6.1 Αυτόματη εγκατάσταση καναλιών για οδηγίες σχετικά με την αλλαγή του μενού της τηλεόρασης στη γλώσσα που θέλετε.

Όταν ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε ή θέτετε την τηλεόραση σε αναμονή, ακούγεται ένας ήχος τριζίματος από το πλαίσιο της τηλεόρασης:

- Δεν απαιτείται καμία ενέργεια. Ο ήχος τριζίματος είναι αποτέλεσμα φυσιολογικής συστολής και διαστολής καθώς η τηλεόραση κρυώνει και θερμαίνεται. Αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση.

### 9.2 Προβλήματα με τηλεοπτικά κανάλια

Κανάλια που έχουν εγκατασταθεί παλαιότερα δεν εμφανίζονται στη λίστα καναλιών:

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή λίστα.
- Το κανάλι ενδέχεται να έχει μετακινηθεί στο μενού **Επαναδιάταξη**. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού, πατήστε **MENU** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Μενού TV > Εγκατάσταση > Συντονισμός καναλιών > Επαναδιάταξη**.

Κατά την εγκατάσταση δεν εντοπίστηκαν ψηφιακά κανάλια:

- Ελέγχτε εάν η τηλεόραση υποστηρίζει DVB-T στη χώρα σας. Δείτε τις χώρες στη λίστα στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

### 9.3 Προβλήματα με την εικόνα

Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας είναι αναμένη αλλά δεν υπάρχει εικόνα:

- Βεβαιωθείτε πως η κεραία είναι σωστά συνδεδεμένη.
- Βεβαιωθείτε πως έχετε επιλέξει τη σωστή συσκευή.

Υπάρχει ήχος αλλά δεν υπάρχει εικόνα:

- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις εικόνας είναι σωστές. Δείτε την Ενότητα 5.3.2 Προσαρμογή ρυθμίσεων εικόνας.

Έχετε κακή τηλεοπτική λήψη από σύνδεση κεραίας:

- Βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι σωστά συνδεδεμένη στην τηλεόραση.

- Τα ηχεία, οι συσκευές ήχου χωρίς γειωση, τα φώτα φθορισμού, τα ψηλά κτίρια ή τα βουνά ενδέχεται να επηρεάζουν της ποιότητα της εικόνας. Προσπαθήστε να βελτιώσετε την ποιότητα λήψης αλλάζοντας την κατεύθυνση της κεραίας ή μετακινώντας συσκευές μακριά από την τηλεόραση.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το σωστό τηλεοπτικό σύστημα για την περιοχή σας. Δείτε την Ενότητα 6.2 Μη αυτόματη εγκατάσταση καναλιών.
- Εάν η λήψη είναι κακή μόνο σε ένα κανάλι, δοκιμάστε να μικροσυντονίσετε το συγκεκριμένο κανάλι. Δείτε την Ενότητα 6.2.1 Μικροσυντομισμός καναλιών.

#### Λαμβάνετε κακή ποιότητα εικόνας από συνδεδεμένες συσκευές:

- Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές είναι σωστά συνδεδεμένες. Βεβαιωθείτε, επίσης, ότι έχετε πραγματοποιήσει αντιστοίχιση των συσκευών στις υποδοχές όπως περιγράφεται στην Ενότητα 7.4.1 Αντιστοίχιση συσκευών σε υποδοχές.
- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις εικόνας είναι σωστές. Δείτε την Ενότητα 5.3.2 Προσαρμογή ρυθμίσεων εικόνας.

#### Η τηλεόραση δεν αποθήκευσε τις ρυθμίσεις σας:

- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία **Σπίτι**, η οποία σας προσφέρει πλήρη δυνατότητα αλλαγής όλων των ρυθμίσεων. Δείτε την Ενότητα 5.4 Μετάβαση σε λειτουργία Εμπορικό ή Σπίτι.

#### Η εικόνα δεν έχει το σωστό μέγεθος για την οθόνη. Είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη:

- Δοκιμάστε διαφορετικό φορμά εικόνας όπως περιγράφεται στην Ενότητα 5.3.4 Άλλαγή φορμά εικόνας.
- Πραγματοποιήστε αντιστοίχιση των συσκευών στις υποδοχές όπως περιγράφεται στην Ενότητα 7.4.1 Αντιστοίχιση συσκευών σε υποδοχές.

#### Η θέση της εικόνας στην οθόνη δεν είναι σωστή:

- Τα σήματα εικόνας από μερικές συσκευές δεν έχουν το κατάλληλο μέγεθος για την οθόνη. Ελέγχετε την έξοδο σήματος της συσκευής.

## 9.4 Προβλήματα με τον ήχο

Υπάρχει εικόνα αλλά δεν υπάρχει ήχος στην τηλεόραση:

### Σημείωση

Εάν δεν εντοπίζεται σήμα ήχου, η τηλεόραση απενεργοποιεί αυτόματα την έξοδο ήχου και δεν υποδεικνύει λάθος λειτουργία.

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Βεβαιωθείτε πως δεν έχετε ορίσει την ένταση ήχου στο 0.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί η σίγαση ήχου.

#### Υπάρχει εικόνα αλλά η ποιότητα ήχου είναι κακή:

- Ελέγχετε τις ρυθμίσεις στο μενού **Ήχος** όπως περιγράφεται στην Ενότητα 5.3.5 Προσαρμογή ρυθμίσεων ήχου και βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία **Στερεοφωνικός** και ότι οι ρυθμίσεις στο μενού **Ισοσταθμιστής** είναι σωστές. Εάν είναι απαραίτητο, πραγματοποιήστε επαναφορά των ρυθμίσεων ήχου στις βασικές.

#### Υπάρχει εικόνα αλλά η έξοδος ήχου πραγματοποιείται μόνο από ένα ηχείο:

- Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή **Ισορροπία** είναι σωστά ρυθμισμένη όπως περιγράφεται στην Ενότητα 5.3.5 Προσαρμογή ρυθμίσεων ήχου.

## 9.5 Προβλήματα με σύνδεση HDMI

### Αντιμετωπίζετε προβλήματα με συσκευές HDMI

- Η υποστήριξη HDCP ενδέχεται να προκαλεί καθυστέρηση στο χρόνο που χρειάζεται η τηλεόραση να εμφανίσει το περιεχόμενο μιας συσκευής.
- Εάν η τηλεόραση δεν αναγνωρίζει τη συσκευή και η οθόνη δεν εμφανίζει εικόνα, δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή από τη μια συσκευή στην άλλη και, στη συνέχεια, να επιστρέψετε στην πρώτη για να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση.

- Εάν υπάρχουν διακοπές ήχου, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής HDMI για να επιβεβαιώσετε ότι οι ρυθμίσεις εξόδου είναι σωστές. Εναλλακτικά, δοκιμάστε να συνδέσετε το σήμα ήχου από τη συσκευή HDMI στην τηλεόραση μέσω της εισόδου AUDIO IN στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
- Εάν χρησιμοποιείτε προσαρμογέα HDMI-DVI ή καλώδιο HDMI-DVI, βεβαιωθείτε ότι ένα ακόμη καλώδιο ήχου είναι συνδεδεμένο στην είσοδο AUDIO IN. Πρέπει επίσης να πραγματοποιήσετε αντιστοίχιση της υποδοχής ήχου όπως περιγράφεται στις ενότητες 7.4.2 και 7.4.3.

## 9.6 Προβλήματα με σύνδεση USB

### Η τηλεόραση δεν εμφανίζει το περιεχόμενο της συσκευής USB:

- Ρυθμίστε τη συσκευή σας έτσι ώστε να είναι συμβατή με το πρότυπο 'Mass Storage Class', όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση της συσκευής σας.
- Η συσκευή USB ενδέχεται να μην είναι συμβατή με την τηλεόραση.
- Δεν υποστηρίζονται όλοι οι τύποι αρχείων ήχου και εικόνας. Δείτε την Ενότητα 8 Τεχνικές προδιαγραφές για μια λίστα των υποστηριζόμενων τύπων αρχείων.

### Τα αρχεία ήχου και εικόνας δεν αναπαράγονται καθόλου ή δεν αναπαράγονται ομαλά

- Η απόδοση μεταφοράς της συσκευής USB ενδέχεται να περιορίζει το ρυθμό μεταφοράς.

## 9.7 Προβλήματα με σύνδεση PC

### Η εμφάνιση περιεχομένου υπολογιστή στην τηλεόρασή μου δεν είναι σταθερή ή δεν είναι συγχρονισμένη:

- Βεβαιωθείτε ότι στον υπολογιστή έχει επιλεγεί ανάλυση και ρυθμός ανανέωσης που υποστηρίζεται. Δείτε την Ενότητα 8 Τεχνικές προδιαγραφές για αναλύσεις και ρυθμούς ανανέωσης που υποστηρίζονται.

## 9.8 Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε κάποιο πρόβλημα, ανατρέξτε στις συχνές ερωτήσεις για αυτή την τηλεόραση στη διεύθυνση [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Εάν το πρόβλημα παραμένει άλυτο, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών στη χώρα σας όπως αναγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε μόνοι σας την τηλεόραση. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό, ανεπανόρθωτη ζημιά στην τηλεόραση ή να ακυρώσει την εγγύησή σας.

### Σημείωση

Πριν επικοινωνήσετε μαζί μας, έχετε διαθέσιμο το μοντέλο και τον αριθμό σειράς της τηλεόρασής σας. Αυτοί οι αριθμοί υπάρχουν στο πίσω πλαϊνό μέρος της τηλεόρασής σας καθώς και πάνω στη συσκευασία.

---

## 10 Ευρετήριο

---

### A

Active Control 19

---

### D

Dual I/II 21

---

### H

HDCP 37

HD Natural Motion 19

---

### P

Philips Easylink 44

Pixel Plus HD 19

---

### S

Smart settings

Ζωντανό 19

Πρότυπο 19

Ταινία 19

Τρέχον 19

S-VIDEO 38

---

### T

Teletext

Εξελιγμένη χρήση

Αποκάλυψη 23

Teletext 2.5 23

Αλλαγή υποσελίδων 23

Αναζήτηση 22

Γλώσσα 23

Διπλή οθόνη 22

Επιλογή υποσελίδων 22

Μεγέθυνση 23

Μεταδόσεις T.O.P 22

Ψηφιακό teletext 23

T.O.P.Teletext 22

---

### Y

Y Pb Pr 38

---

### A

Αλλαγή ονόματος καναλιών 34

Ανακύκλωση προϊόντος 4

Αναλογικό

Μικροσυντονισμός καναλιών 34

Συντονισμός καναλιών 33

Ανάρτηση τηλεόρασης σε τοίχο 7

Αντίθεση 18

Αντιμετώπιση προβλημάτων 46

Αντιστοίχιση

Συσκευές 43

Απεγκατάσταση καναλιών 34

Αποκωδικοποιητής 44

Απόχρωση 18

Αυτόματο

Surround 21

Ρύθμιση έντασης 21

Συντονισμός καναλιών 32

---

### B

Βελτίωση χρώματος 19

---

### G

Γλώσσα

Ηχος 21

Μενού 32

Υπότιτλοι 28

Γλώσσα διαλόγων 21

Γονική διαβάθμιση 27

---

### D

Δυ/κή αντίθεση 19

---

### E

Εικόνα

Αλλαγή φορμά 20

Προασφαρμογή ρυθμίσεων

Active Control 19

---

HD Natural Motion 19  
Pixel Plus HD 19  
Αντίθεση 18  
Απόχρωση 18  
Βελτίωση χρώματος 19  
Δυ/κή αντίθεση 19  
Ευκρίνεια 18  
Mpeg μείωση τεχνουργημάτων 19  
Μείωση θορύβου 19  
Συνήθης χρωματισμός 19  
Φωτεινότητα 18  
Φωτοαισθητήρας 19  
Χροιά 18  
Χρώμα 18  
Χρήση βοηθού ρυθμίσεων 18  
Χρήση έξυπνων ρυθμίσεων  
Ζωντανό 19  
Πρότυπο 19  
Ταινία 19  
Τρέχον 19  
Ενεργοποίηση τηλεόρασης  
Απενεργοποίηση 11  
Ενεργοποίηση 9, 11  
Ενεργοποίηση από αναμονή 11  
Σε αναμονή 11  
Ένταση  
Ακουστικά 21  
Αυτόματη ρύθμιση 21  
Δ 21  
Προσαρμογή 12, 21  
Ένταση Δ 21  
Ενημέρωση λογισμικού  
Έλεγχος διαθεσιμότητας 30  
Έλεγχος έκδοσης 30  
Ενημέρωση (αναλογικό) 31  
Ενημέρωση (ψηφιακό) 31  
Επαναδιάταξη καναλιών 34  
Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις 35  
Επίδειξη 35  
Επιλογή συστήματος 33  
Εργοστασιακή ρύθμιση 35

Ευκρίνεια 18

---

**Η**  
Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος  
Χρήση 25  
Ήχος  
Προσαρμογή ρυθμίσεων  
Dual I/II 21  
Αυτόματη ρύθμιση έντασης 21  
Αυτόματο surround 21  
Γλώσσα διαλόγων 21  
Ένταση 21  
Ένταση ακουστικών 21  
Ένταση Δ 21  
Ισορροπία 21  
Ισοσταθμιστής 21  
Λειτουργία surround 21  
Μονοφωνικός /Στερεοφωνικός ήχος 21

---

**I**  
Ισορροπία  
Ήχος 21  
Ισοσταθμιστής 21

---

**K**  
Καλώδιο HDMI 37  
Καλώδιο SCART 38  
Καλώδιο σήματος συνιστωσών 38  
Κανάλια  
Αλλαγή 12  
Απεγκατάσταση 34  
Αποκωδικοποιητής 44  
Δοκιμή ψηφιακής λήψης 35  
Εγκατάσταση  
Αυτόματο 32  
Μη αυτόματο 33  
Επαναδιάταξη 34  
Λίστα αγαπημένων  
Επιλογή 24  
Ρύθμιση 24

- 
- Χρήση 24  
Λίστα Ενημέρωση καναλιών 34  
Λίστα Όλα τα κανάλια 24  
Μετονομασία 34  
Κεραία  
    Σύνδεση 8  
Κλειδαριά Kensington 7  
Κλείδωμα για παιδιά  
    Κλείδωμα από συγκεκριμένη ώρα και  
    έπειτα 27  
    Κλείδωμα ενός ή περισσότερων  
    καναλιών/συσκευών 27  
    Κλείδωμα όλων των καναλιών/συσκευών  
    27  
    Ρύθμιση/Άλλαγή κωδικού 27  
    Ρύθμιση γονικής διαβάθμισης 27
- 
- Λ**  
Λειτουργία Εμπορικό 22  
Λειτουργία Σπίτι 22  
Λίστα αγαπημένων 24  
Λίστα Όλα τα κανάλια 24
- 
- Μ**  
Μρεγ μείωση τεχνουργημάτων 19  
Μείωση θορύβου 19  
Μενού  
    Γλώσσα 32  
    Γρήγορη πρόσβαση  
        Χρήση 17  
    Κλείδωμα για παιδιά 27  
    Κύριο  
        Πρόσβαση 16  
        Χρήση 16  
        Μενού Teletext 23  
    Μενού Γρήγορη πρόσβαση 17  
    Μη αυτόματη εγκατάσταση καναλιών 33  
    Μικροσυντονισμός καναλιών 34  
    Μονάδα CA (Πρόσβαση υπό συνθήκες)  
        Εισαγωγή 45  
        Μενού 45  
    Μονοφωνικός ήχος 21

- 
- Π**  
Περιβάλλων ήχος  
    Αυτόματο 21  
    Λειτουργία 21  
Πίσω υποδοχές 5  
Πλάι  
    Στοιχεία ελέγχου 5  
    Υποδοχές 5  
Πληροφορίες ασφαλείας 3  
Προβλήματα ακοής 32
- 
- Ρ**  
Ραδιοφωνικά κανάλια 30  
Ρεύμα  
    Σύνδεση 9  
Ρολόι 18  
Ρυθμίσεις  
    Εικόνα  
        Αλλαγή φορμά 20  
        Προασφαλμογή ρυθμίσεων 18  
        Χρήση βοηθού ρυθμίσεων 18  
        Χρήση έξυπνων ρυθμίσεων 19  
    Ήχος  
        Προασφαλμογή ρυθμίσεων 21  
        Θέση τηλεόρασης  
            Αλλαγή θέσης 22  
    Ρύθμιση συσκευών 43
- 
- Σ**  
Σίγαση 15  
Στερεοφωνικός ήχος 21  
Συνδέσεις  
    Philips Easylink  
        Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 44  
        Χρήση 44  
    Πίσω υποδοχές 36  
    Πλαινές υποδοχές 37  
    Ποιότητα καλωδίου  
        HDMI 37  
        S-VIDEO 38  
        SCART 38

Σήμα συνιστωσών 38  
Σύνθετο σήμα 38  
Ρύθμιση συσκευών  
  Αντιστοίχιση αποκωδικοποιητή καναλιών 44  
  Αντιστοίχιση σε υποδοχές 43  
Συσκευές  
  Blu-ray Disc player 39  
  DVD player 39  
  DVD Recorder/δέκτης 41  
  DVD Recorder/σύστημα Home Cinema 42  
  DVD Recorder/ψηφιακός δέκτης 41  
  PC 43  
  USB 29  
  Δορυφορικός δέκτης 40  
  Κονσόλα παιχνιδιών/βιντεοκάμερα 43  
  Μονάδα CA (Πρόσβαση υπό συνθήκες) 45  
  Ψηφιακός δέκτης HD 40  
Συνήθης χρωματισμός 19  
Σύνθετο σήμα 38  
Συσκευές  
  Κοιτάζω 12  
Συσκευή USB  
  Αποσύνδεση 29  
  Σύνδεση 29

---

**T**  
Teletext διπλής οθόνης 22  
Τεχνικές προδιαγραφές 46  
Τηλεόραση  
  Teletext  
    Βασική χρήση 13  
    Εξελιγμένη χρήση 22  
  Ανάρτηση σε τοίχο 7  
  Βάση 8  
  Διαχείριση καλωδίων 9  
  Ενημέρωση λογισμικού 30  
  Ένταση 12  
  Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις 35

Επίδειξη 35  
Επισκόπηση 5  
Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος 25  
Θέση 7  
  Ιδανική απόσταση 7  
Κανάλια  
  Αλλαγή 12  
  Λίστα αγαπημένων 24  
Κλείδωμα για παιδιά 27  
Κοιτάζω  
  Κανάλια 12  
  Συσκευές 12  
Κύρια μενού  
  Πρόσβαση 16  
  Χρήση 16  
Μενού Γρήγορη πρόσβαση  
  Χρήση 17  
Μετάβαση σε  
  Απενεργοποίηση 11  
  Ενεργοποίηση 9, 11  
  Ενεργοποίηση από αναμονή 11  
  Σε αναμονή 11  
Ξεκινήστε 7  
Πλαϊνά στοιχεία ελέγχου 5  
Συνδέσεις  
  BACK 36  
  Πλάι 37  
  Ποιότητα 37  
  Συσκευές 39  
Σύνδεση  
  Κεραία 9  
  Ρεύμα 9  
Συντονισμός καναλιών 32  
Τηλεχειριστήριο  
  Βασική χρήση 6  
  Εξελιγμένη χρήση 14  
  Μπαταρίες 9  
Υπότιτλοι 28  
Φωτογραφίες και μουσική 28  
Χρονοδιακόπτες  
  Χρονοδιακόπτης έναρξης 26

Χρονοδιακόπτης ύπνου 26  
Τηλεχειριστήριο  
Βασική χρήση 6  
Εξελιγμένη χρήση 14  
Μπαταρίες 9  
Τοποθέτηση τηλεόρασης 7  
Τροφοδοσία  
Σύνδεση 9

---

## Υ

### Υπότιτλοι

Αναλογική τηλεόραση 28  
Γλώσσα 28  
Ψηφιακή τηλεόραση 28

---

## Φ

Φορμά βίντεο 46  
Φροντίδα  
Οθόνη 4  
Περιβάλλον 4  
Φροντίδα οθόνης 4  
Φροντίδα περιβάλλοντος 4  
Φωτεινότητα 18  
Φωτοαισθητήρας 19  
Φωτογραφίες και μουσική  
Ακρόαση μουσικής 30  
Προβολή παρουσίασης με μουσική 30  
Προβολή φωτογραφιών 29  
Σύνδεση συσκευής USB 29

---

## Χ

Χροιά 18  
Χρονοδιακόπτες  
Χρονοδιακόπτης έναρξης 26  
Χρονοδιακόπτης ύπνου 26  
Χρονοδιακόπτης έναρξης 26  
Χρονοδιακόπτης ύπνου 26  
Χώρα  
Επιλογή 32

---

## Ψ

Ψηφιακό  
Teletext 23  
Ραδιοφωνικός 30  
Υπηρεσίες 45

---

## Ω

Ωρολογιακή ζώνη 32



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.  
Document order number: 3139 125 39402

