

Acerca deste Manual do Utilizador

PT

Este manual contém todas as informações de que necessita para instalar e utilizar o seu novo televisor. Leia igualmente os textos de ajuda que são apresentados no fundo do ecrã.



Se este manual de instruções não der resposta à sua pergunta ou se a secção "Resolução de problemas" não resolver o problema, contacte o Centro de Apoio ao Cliente ou Assistência Philips local. Consulte o folheto da Garantia Mundial.

Antes de contactar o serviço de suporte ao cliente Philips, tenha presente o Modelo e o Número do produto, que se encontram na parte traseira ou inferior do televisor ou na embalagem.

Modelo: 37-42PF9731D/10; 42PF9831D/10

N.º produto:


Índice

Avisos de segurança	2	Efectuar ligações de vídeo e áudio	46
Introdução	3	Descrição do painel lateral	47
Utilização do telecomando RC4401-4420/01 ..	5	Descrição do painel traseiro	48
Utilização da tecla de opção	8	Ligar:	
Teclas no lado direito do televisor	8	um videogravador ou gravador de DVD ..	49
Introdução: Televisão Digital	9	dois videogravadores ou um videogravador	
Ligar o televisor	9	e um gravador de DVD	50
Instalação pela primeira vez	9	um receptor de satélite	50
Como navegar nos menus	12	um leitor de DVD, receptor HD/	
Utilizar as definições do menu TV	14	consola de jogos	5
Ajustar as definições de imagem	16	um leitor de DVD ou um receptor HD ...	5
Ajustar as definições de som	19	um leitor de DVD, receptor de satélite	
Desfrutar do Ambilight	21	ou receptor HD	52
Ajustar as definições de funcionalidade ..	24	um computador	53
Procurar e memorizar canais de televisão ..	28	um amplificador de Cinema em Casa ...	54
Reordenar a lista dos números de canais ..	31	Utilizar a ranhura de Interface Comum	55
Instalação manual da rede	32	Seleccionar equipamento ligado	56
Definir as suas preferências	32	Gravar com o seu gravador	56
Seleccionar as suas ligações	33	Teclas do equipamento de áudio e de vídeo ..	57
Seleccionar um número de canal do		Resolução de problemas	58
decodificador	34	Anexos:	
Repor as definições de fábrica	34	1. Actualização do software do televisor	
Como actualizar o software do televisor ..	35	Philips com a memória portátil	60
Criar a sua lista de favoritos	36	2. TV Philips - Formato de apresentação de	
EPG (Guia Electrónico de Programação) ...	37	slides com música de fundo	63
Browser Multimédia	39	3. TV Philips - Problemas com a Memória	
Teletexto	43	portátil e com a ligação USB	65
		4. Problemas referentes aos periféricos	
		ligados com um conector HDMI	66
		Índice	67
		Reciclagem	68
		Informações do produto	68

Geral

Não introduza a ficha do cabo na tomada da parede nem monte o televisor na parede antes de terminar todas as ligações.

- Coloque ou pendure o televisor onde quiser, mas certifique-se de que o ar circula livremente através dos orifícios de ventilação.

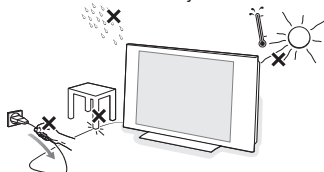

- Não instale o televisor num local confinado, como uma estante ou algo similar.
- Para prevenir situações de risco, nenhum tipo de chama (como por exemplo velas) deve ser colocada junto ao aparelho.
- Evitar exposição ao calor, sol directo, chuva ou líquidos.
- O equipamento não deve ser exposto a gotas ou salpicos de água.

Cuidados com o ecrã

Não toque, empurre, esfregue ou bata no ecrã com nenhum objecto duro para evitar riscar, estragar ou danificar o ecrã de forma permanente. E nunca utilize panos de pó com produtos químicos. Não toque na superfície do ecrã com as mãos ou com panos engordurados (alguns cosméticos podem deteriorar o ecrã). Antes de limpar o ecrã, deve desligar o televisor. Quando estiver com pó, deve limpar cuidadosamente com um algodão absorvente ou outro material macio, como camurça. Não aplique acetona, tolueno e álcool porque são produtos químicos. Não utilize líquidos de limpeza ou aerossóis. Se houver vestígios de saliva ou de gotas de água deve limpar de imediato. O seu contacto prolongado com o ecrã provoca deformações e desvanecimento da cor.

Imagens estáticas no ecrã de televisão

Os ecrãs de plasma ou LCD têm como característica o facto de que quando é apresentada a mesma imagem durante um longo período, esta pode permanecer fixa no ecrã.

A utilização normal do televisor deve mostrar imagens em constante movimento e alteração, que preencham o ecrã.

Exemplos de imagens estáticas (não se trata de uma lista completa, pode encontrar outras durante o visionamento):

- Menus do televisor e DVD: listas do conteúdo do disco DVD;
- Barras pretas: quando são apresentadas barras pretas à esquerda e direita do ecrã, recomenda-se que

mude para um formato de ecrã em que a imagem preencha todo o ecrã;

- Logótipo do canal de televisão: representa um problema caso seja brilhante e estático. Os gráficos em movimento ou de baixo contraste provocam um envelhecimento mais uniforme do ecrã;
- Indicadores do mercado bolsista: apresentados no fundo do ecrã de televisão;
- Os logótipos dos canais de compras e gráficos de preços: brilhantes e apresentados constante ou repetidamente no mesmo local do ecrã da televisão. As imagens estáticas também incluem logótipos, imagens de computador, indicadores das horas, teletexto e imagens apresentadas no modo 4:3, imagens estáticas ou caracteres, etc.

Sugestão: reduza o contraste e o brilho durante a visualização.


Tenha em atenção os seguintes aspectos. A garantia não se aplica em caso de avaria provocada por não cumprimento das regras de segurança acima mencionadas relativas a imagens paradas.

Campos eléctricos, magnéticos e electromagnéticos ("EMF")

- A Philips Royal Electronics fabrica e vende muitos produtos dirigidos para os consumidores, os quais, tal como qualquer dispositivo electrónico, têm a capacidade de emitir e receber sinais magnéticos.
- Um dos Princípios Comerciais mais importantes da Philips é o de tomar todas as medidas necessárias de saúde e segurança para os nossos produtos, agir de acordo com todos os requisitos legais aplicáveis e permanecer em conformidade com os padrões EMF aplicáveis quando do fabrico dos produtos.
- A Philips está empenhada em desenvolver, produzir e comercializar produtos que não tenham qualquer efeito negativo na saúde das pessoas.
- A Philips confirma que os seus produtos são concebidos de acordo com o fim a que se destinam, e que a sua utilização é segura de acordo com os testemunhos científicos actualmente disponíveis.
- A Philips desempenha um papel activo no desenvolvimento de padrões de segurança e EMF internacionais, o que nos permite antecipar futuros desenvolvimentos na padronização para a integração nos seus produtos.

Características Pixel

O ecrã de seu TV foi fabricado através da utilização de tecnologia de alta precisão e contém um número elevado de pixels de cor. Mesmo que 99,999 % ou mais dos pixels são efectivamente operacionais, podem aparecer alguns pontos pretos ou pontos brilhantes de luz (de cor vermelho, verde ou azul). Trata-se de uma característica estrutural do ecrã (dentro dos padrões de Indústria) e não afecta o desempenho do TV.



Introdução

PT


Antes de começar

Aviso: não introduza o cabo de alimentação fornecido na parte inferior do televisor e numa tomada de parede, ou pendure o televisor na parede, antes de ter efectuado todas as ligações.

Antes de ligar o televisor, ligue todos os equipamentos periféricos. Consulte Efectuar ligações de áudio e vídeo, p. 46.

Descrição do painel de ligação traseiro

Existe uma vasta gama de equipamento áudio e vídeo que pode ser conectado ao seu TV. Consulte Efectuar ligações de áudio e vídeo, p. 46.

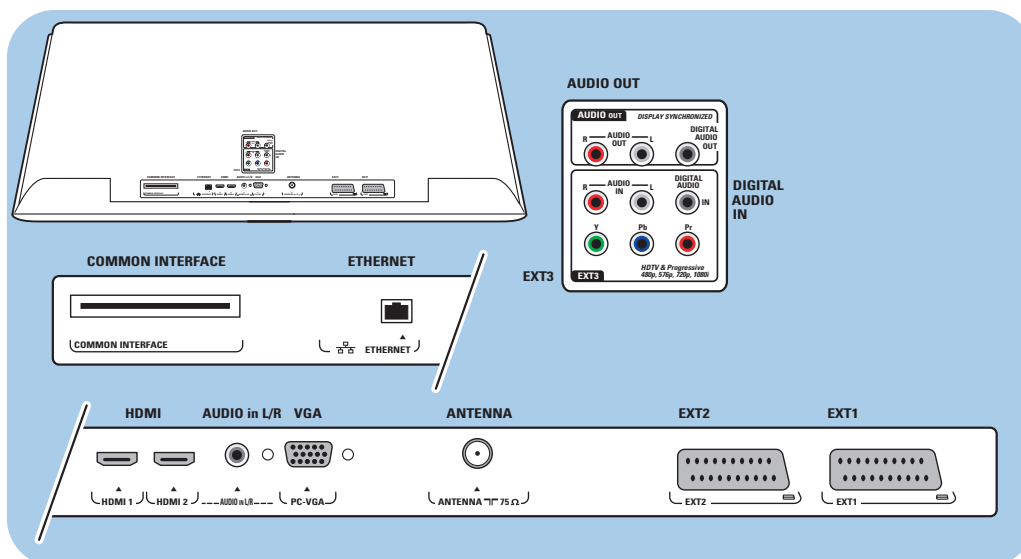

EXT1 é compatível com CVBS, RGB e Audio L/R;

EXT2 é compatível com CVBS, S-VIDEO, RGB, Audio L/R;

EXT3 é compatível com YPbPr e Audio L/R;


HDMI 1 e 2;

VGA é compatível com VGA, SVGA, XGA e 480p, 576p, 720p, 1080i e Audio L/R.

Formatos de vídeo suportados: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i.


Aviso: desligue todas as fontes de alimentação antes de efectuar quaisquer ligações.

Sugestão: é preferível ligar periféricos com saída RGB a **EXT1** ou **EXT2** uma vez que a saída RGB oferece uma imagem de melhor qualidade.



PT

Introdução (Continuação)

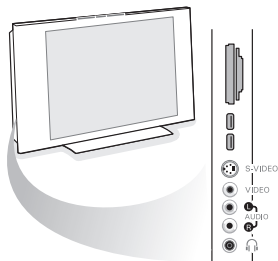


Descrição do painel de ligação posterior

- Para ligar uma câmara, câmara de vídeo ou jogo, consulte Efectuar ligações de vídeo e áudio, p. 47.
- Para ligar os auscultadores, consulte Efectuar ligações de vídeo e áudio, p. 47.
- Para ligar um dispositivo USB, consulte browser Multimédia, p. 39.

Ligar a antena

- Introduza com firmeza a ficha da antena na respectiva entrada  situada na parte inferior do televisor.


Sugestão: para obter a melhor qualidade, utilize o cabo supressor fornecido.

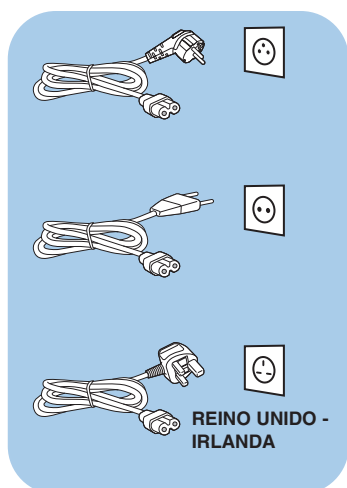

Ligar o cabo de alimentação

- Introduza o cabo de alimentação fornecido à entrada na parte inferior do televisor e à tomada de parede.

Aviso: verifique se a tensão eléctrica corresponde à tensão impressa no autocolante na parte traseira do televisor.

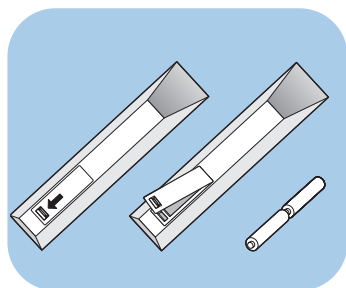


Telecomando

- Introduza as 2 pilhas fornecidas (tipo R6 - 1,5 V). Certifique-se de que os pólos (+) e (-) das pilhas estão correctamente alinhados (o interior da caixa está marcado.)

Para a maior parte das teclas, prima uma vez a tecla para activar a função. Prima uma segunda vez para a desactivar.

Utilização do telecomando RC4401/01 - RC4420/01

PT

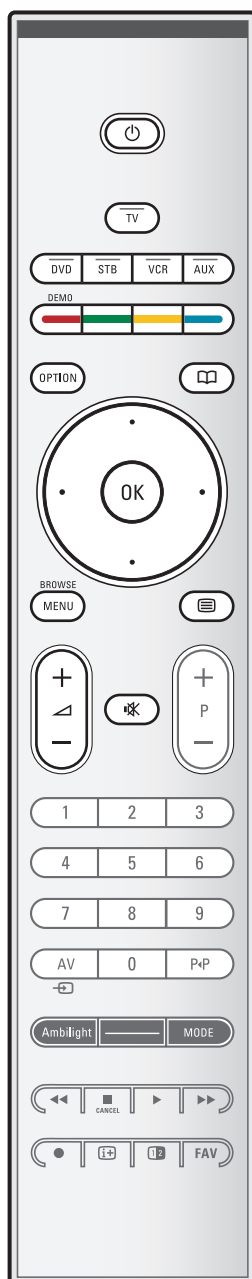

Standby

Prima para activar ou desactivar o modo standby do televisor. Quando em standby, acende-se um indicador vermelho no televisor.

Atenção: o televisor nunca está completamente desligado a não ser que seja fisicamente desligado da corrente.

TV Prima para seleccionar o modo de televisão.

DVD STB VCR AUX

Prima um destes botões para preparar o telecomando para o funcionamento de um equipamento periférico. Consulte Teclas do equipamento de áudio e vídeo, p. 57.

DEMO Prima para activar ou desactivar o menu Demo.

Teclas coloridas

- Se tiver atribuído funções às teclas coloridas, estas coloridas são visualizadas no ecrã
- Para seleccionar uma página no modo Teletexto

OPTION (Opção)

- Para abrir e fechar o menu de Acesso rápido que contém algumas opções frequentemente utilizadas, tal como Formato imagem.
- No modo teletexto, prima repetidamente para aumentar o ecrã da página do teletexto. Consulte Teletexto, p. 44.



Para abrir e fechar o Guia Electrónico de Programação. Consulte EPG (Guia de Electrónico Programação), p. 37.

Teclas do cursor

Prima as teclas do cursor para cima/baixo, para a esquerda/direita a fim de navegar através dos menus.

OK • Para activar uma definição

- Inicia a reprodução do conteúdo na aplicação Browser Multimédia.

BROWSE/MENU: Para abrir e fechar o menu principal. Consulte Como navegar nos menus, p. 12.



Teletexto Ligado/Desligado

Prima para ligar o teletexto. Consulte Teletexto, p. 43. Apenas para o Reino Unido: Digital text/Serviços digitais.

Atenção: nem todos os canais transmitem sempre aplicações interactivas de televisão.



Volume

Para ajustar o volume.

Mute Tecla de corte de som: cortar o som ou restabelecê-lo.

+P- Seleção dos canais

- para procurar as fontes e canais de televisão memorizados e marcados nas listas dos canais Favoritos;
- para seleccionar uma página no modo Teletexto;
- para percorrer rapidamente as listas nos menus;
- para activar o modo standby do televisor.

Teclas numéricas 0/9

Para seleccionar um canal de televisão entre 0 e 999.

AV Seleccionar os periféricos

Consulte o menu Instalação, Ligações, p. 33.

P+P Canal anterior

Prima para alternar entre o canal actual e o canal seleccionado previamente.

Ambilight - MODE

Ambilight: prima para ligar ou desligar a função Ambilight. Para conhecer as definições Ambilight, consulte Menu TV, Definições TV, Desfrutar do Ambilight, p. 21.

MODE (Modo): prima repetidamente esta tecla para alternar entre os modos Ambilight.

Nota: se o televisor estiver em standby e ligar o modo Ambilight, o modo Ambilight ficará activo. Só então estarão disponíveis menos modos.

Botões do equipamento de áudio e de vídeo

Consulte Teclas do equipamento de áudio e vídeo, p. 57.

Consulte Teclas do browser Multimédia, p. 42.

CANCEL

Apenas para o Reino Unido: Digital text/Serviços digitais
Prima este botão para cancelar os serviços especiais (e a barra de função no fundo do ecrã).

● nenhuma função

Informações no ecrã

Premir para visualizar informações (quando disponíveis) sobre o canal e o programa de televisão seleccionado.

Utilização do telecomando RC4401/01 - RC4420/01 (Continuação)

PT



12 Ecrã duplo/PIP

Carregue na tecla **12** para ligar ou desligar Ecrã duplo ou PIP, de acordo com o modo de selecção do formato na lista de formatos PIP, p. 24.

PIP permitir-lhe-á visualizar um ecrã de inserção dentro do ecrã principal para ver dois programas de TV ou um programa de TV e imagens de um periférico ao mesmo tempo. Ecrã duplo permitir-lhe-á dividir o ecrã principal em dois ecrãs para visionar simultaneamente dois programas de TV ou um programa de TV e uma fonte externa ou uma combinação de um daqueles com Teletexto (veja p. 43).

Nota: Não todas as combinações podem ser possíveis. Neste caso, aparecerá uma mensagem no ecrã.

1. Prima o cursor para a esquerda/para a direita para realçar a janela PIP ou o ecrã direito/esquerdo em caso de ecrã duplo.
2. Prima a tecla **-P+** ou a tecla **AV** ou as teclas numéricas para mudar os canais de TV, as fontes externas ou as páginas de Teletexto no ecrã realçado.

Nota: A informação no ecrã realçada que aparecerá ao alterar de canal, sempre refere ao ecrã activo.

3. Prima a tecla **12** para voltar a um ecrã total. O TV ligará as imagens realçadas no ecrã duplo ou no modo PIP.

Notas:

- Apenas o áudio do ecrã principal, quando estiver seleccionado PIP, ou do ecrã esquerdo, quando estiver seleccionado duplo, está reproduzido.
- Se for seleccionado modo Ecrã duplo, serão sustentados dois formatos: ecrã total ou ecrã comprimido. O conteúdo de browser Multimedia será sempre visualizado em ecrã total.
- Se estiver ligado o modo PIP ou ecrã duplo e um canal de TV ou uma fonte está trancado, a imagem aparecerá em cinzenta.

Defina a posição do ecrã PIP

1. Prima o cursor para a direita para realçar o ecrã PIP.
2. Prima a tecla de cor encarnada do cursor para seleccionar Posição.

Nota: Quando não fizer nenhuma acção, a barra função no fundo do ecrã desaparecerá depois de uns segundos. Prima qualquer tecla colorida para o fazer reaparecer.

3. Use as teclas do cursor para definir a posição do ecrã PIP.

FAV Para apresentar a lista de canais. Pode criar até quatro listas de favoritos.



Acesso rápido
Idioma áudio digital
Idioma legenda digital
Legenda
Formato imagem
Equalizador
Formato PIP
Relógio

A tecla **OPTION** permite-lhe apresentar o menu Acesso rápido, que lhe dá acesso directo a algumas das características e opções do menu.

1. Prima a tecla **OPTION**.
 > É apresentado o menu Acesso rápido.
2. Prima o cursor para cima/baixo para seleccionar um item do menu.
3. Prima a tecla **OK** para avançar para o item de menu seleccionado no menu do televisor. (Excepto para a opção Relógio).
4. Utilize os botões do cursor para fazer uma selecção.
5. Prima a tecla option para sair.

Nota: os itens do menu relacionados com funções digitais apenas estarão acessíveis no caso de uma transmissão de televisão digital.

Idioma áudio digital

Consulte Ajustar as definições do menu Som, p. 19.

Idioma legenda digital

Consulte Ajustar definições do menu de funções, p. 24.

Legendas

Consulte Ajustar definições do menu de funções, p. 24.

Formato imagem

Consulte Utilizar as definições do menu do televisor; Ajustar as definições do menu de Imagem, p. 18.


Equalizador

Consulte Utilizar as definições do menu do televisor; Ajustar as definições do menu Som, p. 19.

Relógio

- Selecciona para activar/desactivar a apresentação do relógio no ecrã.

Teclas do lado direito do televisor

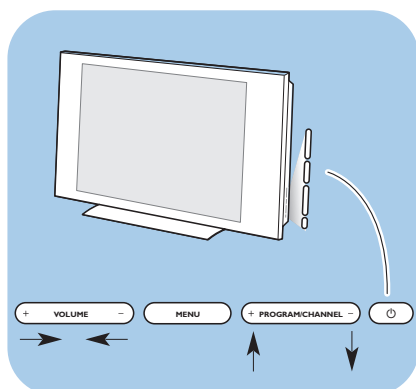

Caso perca ou quebre o telecomando, além da selecção dos canais e ajuste do som, pode ainda mudar algumas das definições básicas utilizando as teclas na parte lateral do televisor:

- Prima a tecla para ligar ou desligar o televisor.

A tecla **MENU** pode ser utilizada para aceder ao menu do televisor sem utilizar o telecomando.

- Utilize as teclas **VOLUME** - e + e as teclas de **PROGRAM/CHANNEL** - e + para seleccionar os itens do menu.

Introdução: Televisão Digital

PT

Para além de transmissões analógicas também pode receber emissões digitais via antena em países onde tais transmissões estejam já disponíveis e que são reconhecidas por este TV. Verifique se o país onde se encontra e que seleccionou durante a instalação possui já emissões de Televisão digital terrestre. Veja em www.philips.com/support a lista desses países, consulte o seu agente local ou leia o autocolante na traseira do seu TV.

Nota: Para canais digitais via cabo necessita de um decodificador adicional; para canais digitais via satélite necessita de um receptor e uma antena. Também alguns operadores de internet oferecem canais digitais via banda larga e um decodificador.

Ligar o televisor

- Prima a tecla  na parte lateral do televisor.
 - ▷ Acende-se um indicador na parte da frente do televisor e é apresentado o ecrã.
- Se o televisor estiver em standby, prima as teclas -P+ ou a tecla  no telecomando.

Nota: quando ligar pela primeira vez (e apenas pela primeira vez) o televisor, é apresentado um ecrã de boas-vindas, seguido do procedimento de instalação. Consulte Instalação pela primeira vez.

Instalação pela primeira vez

Quando ligar pela primeira vez (e apenas pela primeira vez) o televisor, é apresentado um ecrã de boas-vindas, seguido do procedimento de instalação. O procedimento de instalação consiste numa série de ecrãs que o conduzirão pelo procedimento de instalação do televisor. Siga as instruções no ecrã.

Nota: se o televisor já tiver sido instalado anteriormente e/ou pretender alterar as definições da instalação pela primeira vez, avance para a secção Utilizar as definições do menu do televisor, p. 14.

PT

Instalação pela primeira vez (Continuação)



Passo 1: seleccione o idioma do ecrã

Após o ecrã de boas-vindas, é-lhe pedido que seleccione um idioma para os menus no ecrã do televisor. O texto no cabeçalho e as informações no ecrã mudam continuamente de idioma. O idioma áudio digital e das legendas também é definido para o idioma do menu seleccionado.




1. Prima o cursor para cima/baixo para realçar o seu idioma.
2. Prima a tecla **OK** no telecomando.
3. Siga as instruções no ecrã para continuar.

Passo 2: conclua o procedimento inicial de instalação do televisor

1. Prima a tecla de cor verde no telecomando quando **Televisão** estiver realçado.
2. Seleccione o país onde se encontra neste momento.

Notas:

- se seleccionar um país incorrecto, a numeração dos canais não estará de acordo com a norma do seu país.
- caso o país seleccionado não tenha suporte para DVB-T no seu televisor, os itens do menu relacionados com as funções digitais não estarão acessíveis.

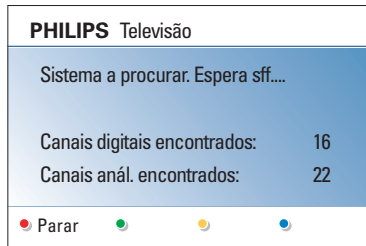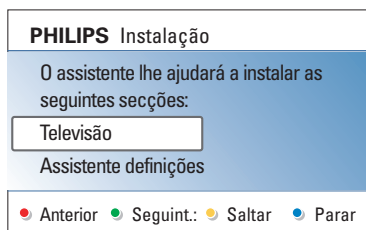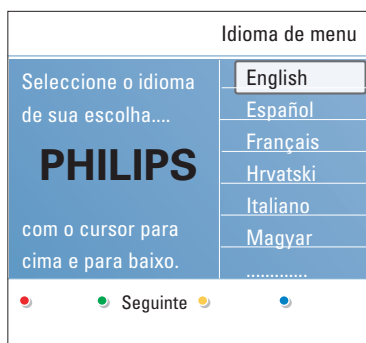

3. Prima a tecla de cor verde no telecomando para iniciar a instalação automática de canais.
 - ▷ Todos os canais de televisão e rádio digitais e os canais de televisão analógica são automaticamente procurados e memorizados. Este processo demora alguns minutos. Quando a procura estiver concluída, o menu apresenta o número de canais digitais e analógicos encontrados.

Notas:



- a recepção de canais de televisão digitais terrestres é aplicável consoante o país seleccionado;
- se pretender instalar posteriormente os canais, seleccione Instalação automática no menu TV, seguido de Instalação, Canais para procurar os canais disponíveis.

4. Prima novamente a tecla de cor vermelha quando a procura estiver concluída.

Instalação pela primeira vez (Continuação)

PT

Passo 3: Assistente de definições: seleccionar as definições do televisor

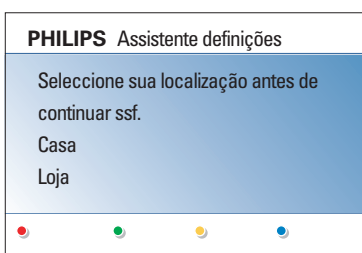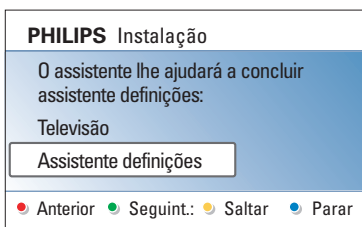

Através de vários ecrãs divididos/ecrãs inteiros, deve seleccionar as suas definições preferidas de imagem, som e ambilight, para obter a configuração do seu agrado.

1. Prima a tecla de cor verde no telecomando para aceder ao menu **Assistente Definições**.
2. Selecione a sua Localização com o cursor para cima/baixo.
 - ▷ Se escolher **Loja**, salta o Assistente Definições. Os parâmetros de televisão para as definições de Imagem, Som e Ambilight são configurados para as predefinições fixas.

Prima novamente a tecla de cor verde para continuar.

 - ▷ Se escolher **Casa**, é apresentado o Assistente Definições.
3. Utilize o cursor para a esquerda/direita para seleccionar o seu ecrã preferido.
4. Prima a tecla de cor verde de cada vez para confirmar a selecção e avance para o ecrã seguinte.
 - ▷ São apresentados sequencialmente os seguintes itens. No cabeçalho é indicado quantos ecrãs já foram concluídos e quantos existem no total.

O Assistente definições percorre sequencialmente as seguintes definições: Imagem, Som e Ambilight.
5. Prima novamente a tecla de cor verde para memorizar todas as definições e para regressar ao menu de instalação do televisor.

Nota: quando avançar ou parar o Assistente Definições, são automaticamente seleccionadas as definições padrão Philips.

6. Prima novamente a tecla de cor vermelha para terminar o procedimento de Instalação pela primeira vez e apresentar o primeiro canal de televisão memorizado.

Nota: a qualquer altura pode mudar ou repor as definições individuais para a Imagem, Som e Ambilight no menu de definições do televisor. Veja p. 14, Utilizar as definições do menu do televisor Para controlar as definições das funções especiais, características e equipamento acessório do televisor. Veja p. 24, Ajustar as definições dos menus de funcionalidades



Televisão	Menu TV
	Canais de TV
	Guia programa
Multimédia	Servidores de média

Menu TV	Regulações TV
Regulações TV	Assistente Defin...
Vários	Repor padrões
Instalação	Imagem
	Som
	Ambilight
Info	

Introdução

Serão apresentadas no televisor muitas instruções, textos de ajuda e mensagens quando utilizar os menus ou tentar executar uma acção.

Leia os textos de ajuda que são apresentados no item específico apresentado.

As teclas coloridas no fundo do ecrã referem-se às diferentes acções que podem ser executadas.

Prima a respectiva tecla colorida para executar a acção necessária ou pretendida.

Nota: os itens do menu relacionados com funções digitais apenas estarão acessíveis no caso de uma transmissão de televisão digital.

1. Prima a tecla **MENU/BROWSE** no telecomando.
 - ▷ É apresentado o menu principal no ecrã.
 - **Menu TV** permite que aceda ao menu do televisor. Veja abaixo.
 - **Canais de TV** permite que aceda à lista de canais de televisão e crie até quatro listas de favoritos com os seus canais de televisão e estações de rádio digitais preferidos. Consulte Criar a sua lista de canais favoritos, p. 36.
 - **Guia programa** permite-lhe aceder a informações detalhadas sobre os programas de televisão digital individuais. De acordo com o tipo de Guia Electrónico de Programação, permite-lhe igualmente aceder à tabela dos programas de televisão digital programados, e facilmente seleccionar e sintonizar um programa pretendido. Consulte EPG, Guia Electrónico de Programação, p. 37.
 - **Multimédia** permite que aceda à aplicação Browser Multimédia. Permite que apresente os seus ficheiros pessoais multimédia. Multimédia apenas está presente quando está ligado um dispositivo USB. Veja Browser Multimédia, pág. 39.
2. Utilize o cursor para cima/baixo e seleccione um item do menu.
3. Utilize o cursor para a direita para aceder ao item de menu realçado.
 - ▷ O painel da direita apresenta o conteúdo do item de menu realçado.

Como navegar nos menus (continuação)

PT

Menu TV	Regulações TV
Regulações TV	Assistente Defini...
Vários	Repor padrões
Instalação	Imagem
	Som
	Ambilight
Info	

4. Prima o cursor para cima/baixo para seleccionar um item do menu.
 - Definições TV permite-lhe ajustar as suas definições preferidas de imagem, som e ambilight
 - Funcionalidades permite-lhe controlar as definições das funcionalidades especiais do televisor
 - Instalação permite-lhe
 - seleccionar as suas preferências de idioma;
 - procurar e memorizar os canais de televisão;
 - definir ou ajustar as várias funções especiais;
 - seleccionar o equipamento periférico ligado;
 - definir um ou mais números de canais como números de canais do descodificador;
 - repor as predefinições de imagem, som e ambilight;
 - actualizar o software do televisor.
5. Prima o cursor para a direita para aceder ao item de menu realçado.
 - ▷ O conteúdo do painel da direita é movido para o painel da esquerda e o painel da direita mostra o conteúdo do item recentemente realçado no painel esquerdo.

Nota: em determinados casos, é importante poder ver a imagem enquanto está a ajustá-la. Isso significa que os outros itens do menu estão escondidos enquanto a janela direita está realçada. Ao premir novamente o cursor para a esquerda, os itens do menu são novamente apresentados e o item realçado move-se para o painel da esquerda.

6. Prima a tecla **MENU/BROWSE** para sair do menu principal.

Televisão	Menu TV
	Canais de TV
	Guia programa
Multimedia	Servidores de média

Menu TV	Regulações TV
Regulações TV	Assistente Definições
Vários	Repor padrões
Instalação	Imagem
	Som
	Ambilight
Info	

O menu do televisor permite-lhe aceder e alterar as definições e preferências caso pretenda alterar as definições da instalação pela primeira vez e/ou pretenda controlar as definições das funções especiais, funcionalidades e equipamento periférico do televisor.

Ajuste as regulações de visualização e de escuta

1. Prima a tecla **MENU/BROWSE** no telecomando.
 > É apresentado o menu principal no ecrã.
2. Selecciona **Menu TV** e prima o cursor para a direita.
 > É apresentado o menu TV.
3. Selecciona **Regulações TV** e prima o cursor para a direita.
 > O menu das regulações do televisor é movido para a esquerda.
4. Prima a tecla **MENU/BROWSE** para sair do menu.

Para facilitar a alterações das definições do televisor, existem 3 formas de o fazer.

A. Alterar as definições de uma forma fácil através do Assistente Definições.

Sempre que efectuar uma selecção, prima a tecla verde para confirmar a selecção.

1. Selecciona **Assistente Definições** e prima o cursor para a direita.
 > Através de vários ecrãs divididos/ecrãs inteiros, deve seleccionar as suas definições preferidas de imagem, som e ambilight, para obter a configuração do seu agrado. Consulte a secção Instalação pela primeira vez, Passo 3: Assistente Definições: seleccionar as definições do televisor; p. 11.
2. Prima a tecla de cor verde para regressar novamente ao menu do televisor.

Utilizar as definições do menu do televisor (Continuação)

PT

Menu TV	
Regulações TV	Repor padrões
Assistente Defin...	Actual
Repor padrões	Natural
Imagem	Vivo
Som	Sutil
Ambilight	
Info	

B. Utilizar os ajustes padrões (se presente)

Permite seleccionar um dos ajustes padrões para visualização e escuta.

1. Seleccione **Repor regulações padrões** e prima o cursor para a direita.
 - ▷ Aparecerá um menu que permite seleccionar um dos ajustes de fábrica.
 - ▷ **Actual** visualizará as regulações actuais de visualização e de escuta.
 - ▷ Se seleccionar **Natural**, permite configurar os ajustes de imagem, som e ambilight para os valores padrão recomendados. Na maior parte dos casos, proporciona a experiência de visualização mais equilibrada.
 - ▷ Se seleccionar **Vivo**, permite configurar os ajustes de imagem, som e ambilight para valores enriquecidos, permitindo desfrutar ao máximo das capacidades do televisor.
 - ▷ Se seleccionar **Subtil**, permite configurar os ajustes de imagem, som e ambilight para a representação mais pura do conteúdo original da fonte.
2. Carregue na tecla de cor verde para memorizar os ajustes seleccionados.

C. Definições individuais para a imagem, som e ambilight

- Seleccione **Imagem**, **Som** ou **Ambilight** e prima o cursor para a direita.
 - ▷ É apresentado um menu que permite ajustar as definições de imagem, som e ambilight.
 - ▷ Para ajustar as definições de imagem, consulte Ajustar as definições do menu de imagens, p. 16.
 - ▷ Para ajustar as definições de som, consulte Ajustar definições do menu Som, p. 19.
 - ▷ Para ajustar as definições Ambilight, consulte Desfrutar do Ambilight, p. 21.

Menu TV	Regulações TV
Regulações TV	Assistente Defin...
Vários	Repor padrões
Instalação	Imagem
	Som
	Ambilight
Info	

Menu TV	Regulações TV	Imagem
	Assistente Defin...	Contraste
	Repor padrões	Brilho
	Imagem	Cor
	Som	Matiz
	Ambilight	Recorte
		Tonalidade
		
Info		

O menu de imagem contém as definições que afectam a qualidade da imagem.

1. Prima a tecla **MENU/BROWSE** no telecomando.
▷ É apresentado o menu principal.
2. Selecciona **Menu TV** e prima o cursor para a direita.
▷ O Menu TV é movido para a esquerda.
3. Selecciona **Regulações TV** e prima o cursor para a direita.
▷ O menu Regulações TV é movido para o painel da esquerda.
4. Selecciona **Imagem** e prima o cursor para a direita.
▷ O menu Imagem é movido para o painel da esquerda.
5. Prima o cursor para cima/para baixo para seleccionar itens do menu Imagem.
6. Prima o cursor para a direita para aceder ao item seleccionado no menu Imagem.

Nota: os itens do menu relacionados com funções digitais apenas estarão acessíveis no caso de uma transmissão de televisão digital.

7. Utilize os botões do cursor para ajustar as definições.
8. Prima o cursor para a esquerda para regressar ao menu Imagem.

Contraste

Ajustará a intensidade do brilho da imagem, mas não modifica as partes escuras.

Brilho

Ajustará a saída luminosa da imagem completa, influenciando principalmente as zonas mais escuras da imagem.

Cor

Ajustará o nível de saturação das cores segundo as suas preferências.

Matiz

Compensa as variações de cor nas transmissões codificadas NTSC.

Recorte

Ajustará a nitidez dos detalhes finos da imagem.

Tonalidade

Aumenta ou reduz cores **Forte** (vermelho) e **Fraco** (azul) para corresponder às suas preferências.

- Selecciona **Fraco** para dar às cores brancas um tom azul, **Normal** para dar às cores brancas um tom neutro, **Forte** para dar às cores brancas um tom encarnado.
- Selecciona **Pessoal** para criar uma definição personalizada no item de menu Tonalidade pessoal.

Ajustar as definições do menu de imagens (Continuação)

PT

Menu TV	
Regulações TV	Imagem
Assistente Definições	
Repor padrões	Tonalidade pessoal
Imagem	Pixel Plus
Som	Digital Natural Mo..
Ambilight	ClearLCD
	Contr. dinâmico
	
Info	

Tonalidade pessoal (apenas se Tonalidade estiver definido para Pessoal)

Ajusta o ponto branco (**WP**) e o nível de preto (**BL**) da imagem.

1. Selecione **Tonalidade pessoal** e prima o cursor para a direita.

2. Prima as teclas de cursor para seleccionar e ajustar as definições:

R-WP: permite personalizar a tonalidade de cor, ajustando o ponto vermelho da imagem.

G-WP: permite personalizar a tonalidade de cor, ajustando o ponto verde da imagem.

B-WP: permite personalizar a tonalidade de cor, ajustando o ponto azul da imagem.

R-BL: permite personalizar a tonalidade de cor, ajustando o nível de vermelho da imagem.

G-BL: permite personalizar a tonalidade de cor, ajustando o nível de verde da imagem.

3. Utilize as teclas coloridas para repor para as predefinições.
4. Prima o cursor para a esquerda para regressar ao menu Imagem.

Pixel Plus

Pixel Plus é a definição ideal, processando completamente a imagem para melhorar cada pixel, aperfeiçoando o contraste, o recorte, a resolução da imagem e a reprodução de cores de cada fonte, incluindo Alta Definição.

- Selecione **Ligado** ou **Desligado** para activar/desactivar Pixel plus.

Digital Natural Motion

Reduz o campo e a cintilação da linha e reproduz mais suavemente os movimentos, especialmente nos filmes.

- Selecione **Desligado**, **Mínimo** ou **Máximo** para ver de facto a diferença de qualidade de imagem.

ClearLCD (se for disponível)

ClearLCD resulta em superior definição na reprodução, melhores negros, melhor contraste e uma imagem mais relaxante.

Contraste dinâmico

Torna automaticamente mais visível o contraste nas zonas escuras e claras quando a imagem no ecrã vai mudar.

- Normalmente selecione **Médio**. Poderá ser preferível seleccionar **Mínimo**, **Máximo** ou **Desligado**.

Menu TV	
Regulações TV	Imagem
Assistente Definições	
Repor padrões	DNR
Imagem	Redução artefactos
Som	Intensificação cor.
Ambilight	Active control
	Sensor de luz
	Formato imagem
Info	

DNR

DNR filtra e reduz automaticamente o ruído na imagem. Melhora a qualidade de imagem ao receber sinais fracos.

- Selecione **Desligado**, **Mínimo**, **Médio** ou **Máximo** de acordo com o ruído de imagem.

Redução artefacto MPEG

A **Redução artefacto MPEG Ligado** suaviza as transições de conteúdo digital.

- Selecione **Ligado** ou **Desligado**.

Intensificação de cores

Controla automaticamente a intensificação de verde e estiramento de azul. Torna as cores mais vivas.

- Selecione **Desligado**, **Mínimo**, **Médio** ou **Máximo**.

Active Control

A TV avalia e corrige continuamente todos os sinais de entrada para proporcionar a melhor imagem possível.

- Selecione **Ligado** ou **Desligado** para activar/desactivar a opção Active Control.

Sensor de luz

O sensor de luz activo ajusta automaticamente as definições de imagem e luz ambiente, para as melhores condições de visualização, de acordo com a iluminação do compartimento.


- Selecione **Ligado** ou **Desligado**.

Formato imagem

Permite que ajuste o tamanho da imagem, consoante o formato transmitido e a definição preferida.

Como navegar nos menus de definições do televisor, consulte p. 13: utilizar as definições do menu do televisor.

Sugestão: esta função é igualmente acessível através da tecla **OPTION** no telecomando.

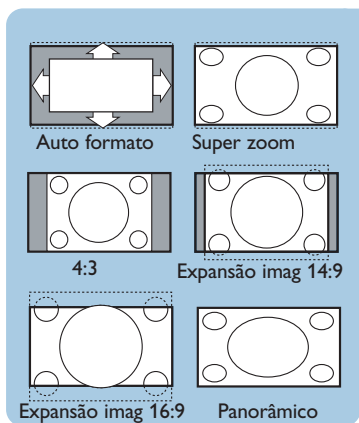

Escolha entre os seguintes formatos de imagem: Auto formato, Super zoom, 4:3, Expansão imag. 14:9, Expansão imag. 16:9 ou Panorâmico.

Seleccionando Auto formato, o ecrã será preenchido tanto quanto possível com a imagem.

Em caso de legendas na barra preta inferior, Auto formato permite visualizar as legendas.

Se estiver representado um logótipo da emissora no canto da barra preta superior, o logótipo desaparece do ecrã.

O Super zoom remove as barras pretas nas partes laterais de programas 4:3 com o mínimo de distorção.

Nos formatos de ecrã Expansão imag. 14:9, Expansão imag. 16:9 ou Super Zoom, pode tornar as legendas visíveis com o cursor para cima/para baixo.

Nota: com fontes HD, nem todos os formatos de imagem estarão disponíveis.

Ajustar as definições do menu Som

PT

Menu TV	
Regulações TV	Som
Assistente Definições	Equalizador
Repor padrões	Volume
Imagem	Equilíbrio
Som	Idioma áudio digital
Ambilight	Dual I/II
	Mono/Estéreo
	
Info	

O menu de som contém as definições que afectam a qualidade do som.

1. Prima a tecla **MENU/BROWSE** no telecomando.
▷ É apresentado o menu principal.
2. Selecciona **Menu TV** e prima o cursor para a direita.
▷ O Menu TV é movido para a esquerda.
3. Selecciona **Regulações TV** e prima o cursor para a direita.
▷ O menu Regulações TV é movido para o painel da esquerda.
4. Selecciona **Som** e prima o cursor para a direita.
▷ O menu Som é movido para o painel da esquerda.
5. Prima o cursor para cima/para baixo para seleccionar itens do menu Som.
6. Prima o cursor para a direita para aceder ao item seleccionado no menu Som.

Nota: dependendo do sinal de entrada, um ou mais itens do menu poderão não ser seleccionáveis.

7. Utilize os botões do cursor para ajustar as definições.
8. Prima o cursor para a esquerda para regressar ao menu Som.

Equalizador

Permite alterar a resposta de frequência do som conforme o seu gosto pessoal.

Sugestão: esta função é igualmente acessível através da tecla **OPTION** no telecomando.

Volume

Permite ajustar o nível de saída do som.

Equilíbrio

Permite ajustar a saída dos altifalantes do lado direito e esquerdo, a fim de obter a melhor reprodução estéreo para a sua posição de escuta.

Idioma áudio digital (no caso de uma transmissão de televisão digital)

Permite-lhe seleccionar um idioma áudio na lista de idiomas transmitidos para o actual programa digital.

Nota: se houver mais de uma variante para um idioma áudio, seleccione uma das variantes.
Para alterar permanentemente o idioma áudio, prima o menu Idioma no menu Instalação.

Sugestão: esta função é igualmente acessível através da tecla **OPTION** no telecomando.

Menu TV	
Regulações TV	Som
Assistente Definições	
Repor padrões	Mono/Estéreo
Imagem	Modo surround
Som	Volume auscultador
Ambilight	AVL
	Volume delta
	Auto surround
Info	

Dual I/II

Permite seleccionar, por canal, **Dual I** ou **Dual II**, quando está disponível a transmissão de som duplo.

Mono/Estéreo

Permite seleccionar, por canal de TV, o som **mono** ou **estéreo** quando estiverem disponíveis transmissões de estéreo.

Modo surround

Permite seleccionar os modos de reprodução de som mais espacial ou envolvente, dependendo dos sinais transmitidos pela estação ou dos sinais recebidos de entradas externas.

Volume dos auscultadores

Permite controlar o nível de som dos auscultadores.

AVL (Nivelador automático de volume)

Reduz automaticamente as diferenças de volume entre canais e programas, obtendo um nível global mais constante. Também reduzirá a dinâmica do som.

Volume delta

Permite corrigir qualquer diferença de volume permanente entre canais de TV e fontes externas.

Auto surround

Quando está **Ligado**, esta opção permite mudar automaticamente o televisor para o modo de som surround transmitido pela emissora.

Desfrutar do Ambilight

PT

Menu TV	
Regulações TV	Ambilight
Assistente Defin...	Ambilight
Repor padrões	Brilho
Imagem	Modo
Som	Cor
Ambilight	Cor pessoal
	Separação
	
Info	

O menu ambilight contém as definições para controlar a iluminação ambiente. Utilizar a luz ambiente proporciona uma experiência de visualização mais descontraída e melhora a percepção da qualidade de imagem.

A análise do conteúdo da imagem adapta continuamente as cores. Mas as luzes também podem ser configuradas para qualquer cor fixa e muitos tons de branco.

Sugestão: em standby as luzes podem ser definidas/operadas para qualquer cor, criando um ambiente único na divisão. Consulte Ambilight em standby, p. 23.

1. Prima a tecla **MENU/BROWSE** no telecomando.
▷ É apresentado o menu principal.
2. Selecciona **Menu TV** e prima o cursor para a direita.
▷ O Menu TV é movido para a esquerda.
3. Selecciona **Regulações TV** e prima o cursor para a direita.
▷ O menu Regulações TV é movido para o painel da esquerda.
4. Selecciona **Ambilight** e prima o cursor para a direita.
▷ O menu Ambilight é movido para o painel da esquerda.
5. Prima o cursor para cima/para baixo para seleccionar itens do menu Ambilight.
6. Prima o cursor para direita para aceder ao item seleccionado no menu Ambilight.
7. Utilize as teclas do cursor para ajustar as definições.
8. Prima o cursor para a esquerda para regressar ao menu Ambilight.

Ambilight

Permite-lhe ligar e desligar as luzes na parte posterior do televisor.

- Selecciona **Desligado** para desligar as luzes ambiente e baixar as luzes de todos os outros itens do menu ambilight.
- Selecciona **Ligado** para ligar as luzes ambientes. Refina as definições da luz nos menus seguintes.

Brilho

Permite-lhe ajustar o nível de saída das luzes ambiente.

Menu TV	
Regulações TV	Ambilight
Assistente Definições	
Repor padrões	Modo
Imagem	Cor
Som	Cor pessoal
Ambilight	Separação
	Reforço de cores
	Equilíbrio

Modo

Permite-lhe escolher a iluminação constante da luz de fundo ou uma iluminação da luz de fundo que corresponda às imagens apresentadas no ecrã.

- Utilize as teclas do cursor para seleccionar Cor, Descontraído, Médio ou Dinâmico.
 - **Cor**: apresenta luz constante de acordo com as definições do menu Cor seguinte. É possível ajustar manualmente nos itens seguintes do menu Ambilight.
 - As opções **Descontraído**, **Médio** ou **Dinâmico** fazem corresponder de forma dinâmica o brilho e a cor ao conteúdo do ecrã. A selecção feita afecta a velocidade que determina a impressão de visualização. Por exemplo:
 - no modo **Descontraído**, o nível de brilho e cor é alterado, tal como predefinido, sendo suave e proporcionando uma experiência de visualização envolvente mas descontraída.
 - No modo **Médio**, o nível de alteração do brilho e cor pode ser considerado como estando entre o modo Descontraído e Dinâmico.
 - no modo **Dinâmico**, o nível de alteração do brilho e cor é mais rápido e dinâmico. Permite desfrutar de uma envolvimento total com o conteúdo do ecrã.

Notas:

- a taxa de modificação é limitada para não causar sensações desconfortáveis;
- dependendo da selecção feita, certos itens do menu Ambilight estão apagados e não podem ser seleccionados.

Cor

Nota: apenas disponível quando Cor tiver sido seleccionado no menu Modo mais acima.

Permite que selecione ou ajuste a cor da luz de acordo com a sua preferência pessoal.

- **Branco quente** corresponde à cor da maioria das lâmpadas normais. Selecione esta definição se quiser o Ambilight a condizer com a iluminação normal da divisão.
- **Branco frio** corresponde à cor da luz do dia normal (6500K). Selecione esta definição se preferir uma iluminação mais fria.

Nota: 6500 K é a definição recomendada pela SMPTE para a retroiluminação dos visores.

- **Azul**: preferida pela maior parte dos consumidores para criar uma atmosfera fresca, moderna e/ou mística. Selecione esta definição de acordo com seu gosto pessoal ou disposição.
- **Encarnado**: preferida pela maior parte dos clientes para criar uma atmosfera aconchegada e especial. Selecione de acordo com seu gosto pessoal ou disposição.
- **Pessoal**: selecione se pretender personalizar a luz ambiente.

Desfrutar do Ambilight (Continuação)

PT

Menu TV	Vários
Regulações TV	Formato PIP
Vários	Legenda
Instalação	Idioma legenda dig..
	Função adormecer
	TV trancada
	Introd./Mudar cód..
	
Info	

Cor pessoal

Nota: apenas disponível quando Pessoal tiver sido seleccionado no menu Cor.

Permite que personalize a cor ambilight.

- Seccione **Paleta** para seleccionar a cor geral da luz.
- Seccione **Saturação** para ajustar o nível de cor da luz.

Separação

Permite que defina o efeito estéreo caso tenha sido seleccionado Descontraído, Médio ou Dinâmico no menu Modo.

- Seccione **Desligado** para um comportamento mono, em que todas as lâmpadas agem do mesmo modo.
- Seccione **Mínimo, Médio** ou **Máximo** para definir como o efeito estéreo Ambilight se espalha pelas lâmpadas disponíveis.

Reforço de cores

Nota: não disponível quando Cor tiver sido seleccionado no menu Modo.

Permite amplificar as cores da luz para um efeito mais dinâmico.

- Seccione **Desligado, Mínimo, Médio** ou **Máximo** de acordo com seu gosto pessoal.

Equilíbrio

Permite que ajuste a cor e o nível da intensidade da luz no lado da imagem.

Ambilight em standby

Quando o televisor é desligado, também são desligadas as luzes ambiente. Quando o televisor está em standby, a função ambilight pode ser utilizada para proporcionar um ambiente único à divisão.

- Prima a tecla **Ambilight** no telecomando para ligar ou desligar o Ambilight. Consulte Utilização do telecomando, p. 6.
- Prima repetidamente a tecla **MODE** para percorrer os modos Ambilight.

Nota: se o televisor estiver em standby e ligar o Ambilight estarão disponíveis menos modos Ambilight.

Cuidado: interferência dos infravermelhos
Para evitar uma má recepção do telecomando por infravermelhos, coloque o equipamento periférico afastado das luzes ambiente do televisor. A função Ambilight não funciona correctamente se a temperatura ambiente for inferior a 15°C.

Menu TV	Vários
Regulações TV	Formato PIP
Vários	Legenda
Instalação	Idioma legenda dig..
	Função adormecer
	TV trancada
	Introd./Mudar cód..
	
Info	

O menu Vários permite-lhe controlar as definições das funções especiais, características e equipamento acessório do televisor.

1. Prima a tecla **MENU/BROWSE** no telecomando.
 > É apresentado o menu principal.
2. Selecciona **Menu TV** e prima o cursor para a direita.
 > O Menu TV é movido para a esquerda.
3. Selecciona **Vários** e prima o cursor para a direita.
 > O menu Vários é movido para o painel da esquerda.
4. Prima o cursor para cima/para baixo para seleccionar os itens do menu Vários.
5. Prima o cursor para direita para aceder ao item seleccionado no menu Vários.
6. Utilize as teclas do cursor para ajustar as definições.
7. Prima o cursor para a esquerda para regressar ao menu Vários.

Formato PIP

Este menu permite você seleccionar o formato preferido (PIP ou ecrã duplo) que pode ser visionado alternando a tecla **12** no telecomando entre Ligado e Desligado. Consulte Utilização do telecomando, p. 6.

Sugestão: esta função é igualmente acessível através da tecla **OPTION** no telecomando.

Legenda

Apresenta as legendas de Teletexto e DVB-T do canal de televisão seleccionado. Podem ser permanentemente apresentadas ou apenas quando a função de corte de som estiver activada. A página das legendas do teletexto dos canais analógicos deve ser memorizada para cada canal de televisão.

1. Ligue o teletexto e selecione a página de legendas apropriada no índice.
2. Desligue o teletexto.
3. Selecciona
 - **Legendas Ligado** para apresentar as legendas nos canais de televisão seleccionados.
 - **Activo com som desl.** para apresentar automaticamente as legendas apenas quando o som tiver sido cortado com a tecla **✕** no telecomando.

Sugestão: esta função é igualmente acessível através da tecla **OPTION** no telecomando.

Idioma legenda digital (no caso de uma transmissão de televisão digital)

Permite-lhe seleccionar (temporariamente) o idioma preferido para as legendas, na lista de idiomas transmitidos para o actual programa.

Nota: para alterar permanentemente os idiomas das legendas, utilize o menu Idioma no menu Instalação.

- o Utilize o cursor para cima/para baixo para anular temporariamente a selecção permanente do idioma e confirme com o botão **OK**.

Sugestão: esta função é igualmente acessível através da tecla **OPTION** no telecomando.

Ajustar as definições dos menus de funcionalidades (Continuação)

PT

Menu TV	Vários
Regulações TV	
Vários	Função adormecer
Instalação	TV trancada
	Introd./Mudar cód..
	Programado
	Interface comum
	Demo
Info	

Importante: esqueceu-se do código!!

1. Seleccione **Mudar código** e prima o cursor para a direita.
2. Introduza o código de anulação 8-8-8-8.
3. Introduza um novo código pessoal de 4 dígitos.
4. Confirme o novo código introduzido.
 - ▷ O código anterior é apagado e o novo código é memorizado.

Adormecer

Marca um período de tempo após o qual o televisor passa automaticamente para standby.

1. Seleccione **Função adormecer**.
2. Carregue no cursor para a direita.
3. Seleccione um valor com o cursor para cima/para baixo.
 - ▷ A lista contém valores de 0 a 180 minutos. Quando é seleccionado 0, a função adormecer é desactivada.

Nota: poderá também desligar mais cedo o TV ou seleccionar outro período de tempo.

TV trancada

Através de um código de 4 dígitos, pode bloquear os canais de televisão e fontes externas para evitar que as crianças vejam determinados programas.

1. Seleccione **TV trancada**.
2. Prima o cursor para a direita para entrar no menu TV trancada.
3. Introduza o código de 4 dígitos.

Nota: é preciso introduzir de novo o seu código de cada vez que entra no menu TV trancada.

4. Seleccione um dos itens do menu TV trancada e prima o cursor para a direita:
 - **Trancar** para bloquear todos os canais e fontes externas;
 - **Trancar pessoal** para bloquear um determinado programa ou para bloquear todos os canais a partir de uma determinada hora.
 - o Seleccione:
 - **Trancar após** se quiser trancar todos os programas a partir de uma certa hora.
 - o Prima o cursor para a direita (2x).
 - o Seleccione **Ligado** para activar o bloqueio.
 - o Prima o cursor para a esquerda.
 - o Seleccione **Tempo** e prima o cursor para a direita.
 - o Introduza a hora com o cursor para cima/baixo e para a direita.
 - **Trancar o canal** se quiser bloquear programas de um determinado canal de televisão ou fonte externa.
 - o Prima a tecla **OK** para activar/desactivar.
 - **Classificação parental** para definir uma classificação de idade num programa digital, caso o programa a possua. As classificações aplicadas estão de acordo com o país seleccionado na instalação inicial.
 - o Prima o cursor para a direita e seleccione uma classificação de idade com o cursor para cima/baixo.
 - Seleccione **Destrancar** para desactivar todos os bloqueios que definiu.

Menu TV	Vários
Regulações TV	
Vários	Função adormecer
Instalação	TV trancada
	Introd./Mudar cód..
	Programado
	Interface comum
	Demo
Info	

Introduzir código/Mudar código

Permite definir ou alterar o código pessoal de acesso de 4 dígitos utilizado nas diferentes funções de bloqueio do televisor.

- Selecione **Introduzir** ou **Mudar código**.
 - ▷ Se ainda não existir um código PIN, o item do menu é definido como **Introduzir código**. Siga as instruções no ecrã;
 - ▷ Se já tiver sido introduzido um código PIN, o item do menu é definido para **Mudar código**. Siga as instruções no ecrã;
- Introduza o código com as teclas dos números. Todas as combinações de números de 0000 até 9999 são válidas.
 - ▷ O menu Vários é novamente apresentado com uma mensagem a confirmar que o seu código PIN foi criado ou alterado.

Programado

Em standby, liga automaticamente o televisor no canal e hora especificados.

1. Selecione **Programado**.
2. Prima o cursor para a direita para entrar no menu Programado.
3. Selecione **Temporizador** e prima o cursor para a direita.
4. Selecione **Ligado**.
5. Selecione **Canal** e, de seguida, o canal em que pretende que o televisor seja ligado na hora e dia seleccionados.
6. Selecione **Dia**, de seguida um dia da semana ou selecione **Diário**.
7. Selecione **Tempo** e introduza a hora com as teclas numéricas ou com o cursor para cima/para baixo.
8. Prima a tecla **OK** para activar.
9. Prima o cursor para a esquerda para regressar ao menu Vários ou prima a tecla **MENU/BROWSE** para desactivar o menu.

Nota: A partir de agora, todas as semanas, o seu TV ligar-se-á automaticamente no canal seleccionado, no dia seleccionado e à hora seleccionada, até que a função Programado seja desligada.

Nota: só pode ser ajustado um temporizador.

Ajustar as definições dos menus de funcionalidades (Continuação)

PT

Menu TV	Vários
Regulações TV	
Vários	Função adormecer
Instalação	TV trancada
	Introd./Mudar cód..
	Programado
	Interface comum
	Demo
Info	

Interface comum

Nota: esta funcionalidade está disponível apenas em certos países.

Permite aceder às aplicações de interface comum definidas pelo fornecedor de serviço do módulo de Interface comum (CI).

O módulo de Interface comum (CI) pode conter uma ou mais aplicações, que são utilizadas para comunicar com o fornecedor de serviços CI e proporcionam algumas funcionalidades adicionais ao utilizador.

Consulte Utilizar a ranhura de Interface Comum, p. 55.

Nota: este item de menu e as aplicações de interface comuns só podem ser seleccionadas se tiver uma placa de Interface Comum autenticada e estiverem registadas algumas sessões de interface de utilizador de placa de Interface Comum.

O fornecedor de serviços CI é responsável pelas mensagens e textos apresentados no ecrã. Em caso de falha ou de comportamento invulgar, deverá contactar o fornecedor de serviços CI.

Menu TV	Vários	Demo
.....		Pixel Plus
Idioma legenda dig..		Ambilight
Função adormecer		ClearLCD
TV trancada		Assistente Defini...
Introd./Mudar cód..		Active control
Programado		
Interface comum		
Demo		
Info		

Demo

Permite ter uma ideia das funcionalidades do televisor.

1. Seleccione **Demo**.
2. Carregue no cursor para a direita.
3. Seleccione uma demonstração pretendida.
4. Prima a tecla **OK** para iniciar a demonstração.
 - ▷ A demonstração seleccionada é apresentada apenas uma vez.
5. Prima a tecla de cor vermelha para parar a demonstração e regressar ao menu Demo.
6. Prima a tecla de cor vermelha para sair do menu Demo.

Sugestão: apenas necessita deste capítulo se pretender mudar as definições de instalação.

Televisão	Menu TV
	Canais de TV
	Guia progama
Multimedia	Servidores de média

Menu TV	Instalação
Regulações TV	Idioma
Vários	País
Instalação	Zona de hora local
	Canais
	Instalação manua...
	Preferências
	
Info	

Menu TV	
Instalação	Idioma
Idioma	Idioma de menu
País	Idioma áudio prefer.
Zona de hora local	Idioma legenda pref.
Canais	Deficiência auditiva
Instalação manua...	
Preferências	
Ligações	
.....	
Info	

Menu Instalação

Este menu ajusta as definições relacionadas com a instalação dos canais, idioma e país do televisor e com a instalação inicial do televisor.

1. Prima a tecla **MENU/BROWSE** no telecomando.
 > É apresentado o menu principal.
2. Selecciona **Menu TV** e prima o cursor para a direita.
 > O Menu TV é movido para a esquerda.
3. Selecciona **Instalação** e prima o cursor para a direita.
 > O menu Instalação é movido para o painel da esquerda.
4. Prima o cursor para cima/para baixo para seleccionar itens do menu Instalação.
5. Prima o cursor para a direita para aceder ao item seleccionado no menu Instalação.
6. Utilize os botões do cursor para fazer uma selecção.
7. Prima a tecla **OK** para activar ou confirmar.
8. Prima o cursor para a esquerda para regressar ao menu Instalação ou prima a tecla menu/browse para desactivar o menu.

Selecione as preferências de idioma

Este menu permite-lhe seleccionar o idioma preferido para o menu, áudio e legendas.

Idioma do menu

Permite seleccionar o idioma do menu a partir da lista de idiomas disponíveis.

Idioma áudio preferido (no caso de uma transmissão de televisão digital)

Permite seleccionar a sua preferência do áudio, se estiverem transmitidos vários idiomas.

Idioma legenda preferido (no caso de uma transmissão de televisão digital)

Permite seleccionar a sua preferência do idioma da legenda, se estiverem transmitidos vários idiomas.

Deficiência auditiva (no caso de uma transmissão de televisão digital)

Permite seleccionar o áudio deficiência auditiva ou o idioma da legenda.

Quando está **ligada**, a versão Deficiência auditiva do seu áudio preferido ou idioma das legendas será, se disponível, reproduzida.

Quando está **desligado**, o áudio normal e o comportamento de idioma das legendas será aplicável.

Como procurar e memorizar canais de televisão (Continuação)

PT

Menu TV	Instalação
Regulações TV	
Vários	Instalação manua..
Instalação	Preferências
	Ligações
	Descodificador
	Regulações fábrica
	Actualização do ...
Info	

Seleccione o seu país

Permite-lhe seleccionar o país onde se encontra.

Notas:

- se seleccionar um país incorrecto, a numeração dos canais não estará de acordo com a norma do seu país;
- caso o país seleccionado não tenha suporte para DVB-T no seu televisor, os itens do menu relacionados com as funções digitais não estarão acessíveis.

Seleccione o fuso horário

(no caso de uma transmissão de televisão digital)

Apenas aplicável para determinados países e consoante o país seleccionado.

Permite seleccionar o fuso horário local para que o relógio indique a hora correcta.

Memorizar canais de rádio e televisão

Após ter definido correctamente o idioma e país, pode agora procurar e memorizar os canais de televisão.

- Seccione **Canais** no televisor, menu Instalação.

Instalação automática

O televisor procura toda a gama de frequências com base no país seleccionado.

- ▷ Todos os canais de televisão e rádio digitais disponíveis são automaticamente procurados e memorizados. Este processo demora alguns minutos.
- ▷ Quando a procura estiver concluída, o menu apresenta o número de canais digitais e analógicos encontrados.

Actualização instalação

Permite que sintonize e actualize automaticamente todos os canais disponíveis.

Notas:

- isto não irá reinstalar canais desinstalados;
- os novos canais encontrados não serão adicionados a qualquer lista de favoritos;
- os números dos canais previamente instalados não serão alterados.

Menu TV	Canais
Instalação	
Idioma	Instalação autom..
País	Actualização inst...
Zona de hora local	Digital: recepção t..
Canais	Análogo: instalaç...
Instalação manua.	Mudar ordem
Preferências	
Ligações	
.....	
Info	

Menu TV	
Instalação	Canais
Idioma	Instalação autom..
País	Actualização inst...
Zona de hora local	Digital: recepção t..
Canais	Análogo: instalaç...
Instalação manu..	Mudar ordem
Preferências	
Ligações	
.....	
Info	

Digital: recepção teste (no caso de uma transmissão de televisão digital)

Permite verificar a qualidade e a intensidade da recepção do sinal para uma frequência digital. Permite encontrar a posição da antena que proporciona a melhor recepção.

- Seleccione **Digital: recepção teste** e prima o cursor para a direita.
 - ▷ Obtém uma indicação da frequência do canal, do nome da rede e da qualidade e intensidade do sinal.
 - ▷ Se a qualidade e a intensidade do sinal forem fracas, pode tentar mudar a posição da antena.

Sugestão: no entanto, é aconselhável contactar um instalador de antenas especializado para obter os melhores resultados. Pode igualmente introduzir directamente a frequência dos canais digitais que pretende testar.

Analogico: instalação manual

Permite instalar manualmente os canais analógicos (sintonizar canal a canal). A instalação manual não procura nem memoriza nenhuns canais DVB-T (digitais).

1. Seleccione **Analogico: instalação manual** e prima o cursor para a direita.
2. Seleccione **Sistema**.
3. Seleccione ou país ou a parte do mundo onde se encontra agora localizado.
4. Seleccione **Procura** e prima o cursor para a direita.

Sugestão: se conhecer a frequência, introduza os respectivos 3 dígitos com as teclas numéricas 0 a 9 (por exemplo, 049).

5. Prima a tecla vermelha ou verde para continuar.
6. Prima o cursor para a esquerda para memorizar o canal encontrado ou para procurar outro canal.
7. Seleccione **Sintonia fina** e prima o cursor para a direita. A sintonia fina pode ser útil quando a frequência tiver mudado um pouco ou quando ocorrerem interferências de outras frequências. Ajuste a frequência com o cursor para a esquerda/para a direita em caso de má recepção do canal encontrado.
8. Seleccione **Memorizar canal actual** se pretender memorizar a frequência (ajustada) com o número de canal actual. Prima o cursor para a direita e confirme com a tecla **OK**. Seleccione **Memorizar como novo canal** se pretender memorizar a frequência (ajustada) com um novo número de canal. Prima o cursor para a direita e confirme com a tecla **OK**.
9. Utilize o menu Mudar ordem para alterar o nome ou reordenar os canais. Consulte a página seguinte.

Nota: se estiver a utilizar uma frequência em que seja transmitido um sinal DVB, o sintonizador tenta decodificar um canal de televisão analógico, não mostrando portanto o vídeo.

Reordenar a lista dos números de canais

PT

Menu TV	
Instalação	Canais
Idioma	Instalação autom...
País	Actualização inst...
Zona de hora local	Digital: recepção t...
Canais	Análogo: instalaç...
Instalação manu...	Mudar ordem
Preferências	
Ligações	
.....	
Info	

Permite que mude o nome, reordene e desinstale ou reinstale os canais memorizados.

- Prima as teclas coloridas correspondentes e siga as instruções indicadas no ecrã.

Reposicionar

Permite alterar a ordem dos canais de TV guardados.

1. Seleccione o canal cuja posição pretende alterar.
2. Prima a tecla de cor amarela para mover a lista uma posição para cima.
3. Prima a tecla de cor azul para mover a lista uma posição para cima.
4. Repita para alterar a ordem dos canais de TV.

Alterar nome

Permite alterar o nome guardado na memória ou atribuir um nome a um canal memorizado ou externo cujo nome ainda não tenha sido introduzido.

1. Seleccione o canal cujo nome pretende alterar.
2. Prima a tecla de cor vermelha no telecomando.
3. Seleccione os caracteres com o cursor para cima/baixo. Seleccione a posição seguinte com o cursor para a direita.
4. Carregue na tecla de cor verde ou na tecla **OK** quando terminar.

Notas:

- carregue na tecla de cor amarela para apagar todos os caracteres. O cursor é posicionado de novo no início;
- carregue na tecla de cor azul para apagar o caracter onde o cursor está posicionado. Introduza um novo caracter com o cursor para cima/para baixo,
- pode atribuir um nome aos números de canais 0 a 999;
- espaços, números e outros caracteres especiais estão localizados entre Z e A.

5. Seleccione outro número de canal e repita os passos 2 a 5.

Desinstalar - reinstalar

Permite desinstalar um canal memorizado ou externo, de forma a que já não seja possível sintonizá-lo. Permite também reinstalar um canal anteriormente desinstalado.

1. Seleccione o canal que pretende desinstalar.
2. Prima a tecla de cor verde para desinstalar o canal seleccionado.
 - ▷ O canal desinstalado é indicado na lista por um ícone na parte da frente do canal desinstalado.
3. Prima de novo a tecla de cor verde para reinstalar o canal desinstalado.

Nota: os canais desinstalados não são reinstalados durante a actualização de instalação.

Menu TV/Instalação	
Canais	Mudar ordem
Instalação autom...	0
Actualização inst...	1
Digital: recepção t...	2
Análogo: instalaç...	3
Mudar ordem	4
	5
	6
	7
Info	

Mudar ordem
0
1
2
3
4
5
6
7

● Alterar nome	● Desinstalar	● Mover cima	● Mover baixo
----------------	---------------	--------------	---------------

Consulte o guia Connected Planet (Planeta Conectado) fornecido em separado para mais explicações sobre esta funcionalidade.

Definir as suas preferências

Menu TV	
Instalação	Preferências
.....	Localização
Canais	Teletexto 2.5
Instalação manua..	OSD
Preferências	Título programa
Ligações	
Descodificador	
Regulações fábrica	
Actualização do ...	
Info	

Este menu contém itens que podem definir ou ajustar várias funções especiais do televisor e que serão acedidas apenas ocasionalmente.

Seleccionar a sua localização

Permite seleccionar a localização do seu televisor.

Se escolher **Loja** resultará em definições fixas de imagem, som e ambilight.

A localização **Casa** dará total flexibilidade para alterar quaisquer predefinições de imagem, som e ambilight.

Seleccionar Teletexto 2.5

Alguns transmissores oferecem a possibilidade de ver mais cores, outras cores de fundo e melhores imagens nas páginas de teletexto.

- Selecione **Teletexto 2.5 Ligado** para desfrutar desta funcionalidade.
- Selecione **Teletexto 2.5 Desligado** se pretender uma disposição do teletexto mais neutra.
 - ▷ A selecção é válida para todos os canais que transmitem Teletexto 2.5.

Nota: poderá levar alguns segundos antes da transmissão teletexto alterar para Teletexto 2.5.

Seleccionar o Texto no ecrã (OSD)

Permite seleccionar a apresentação da barra de volume e uma apresentação reduzida ou ampliada do texto no ecrã sobre os programas e canais.

- Selecione **Mínimo** para activar a informação reduzida do canal.
- Selecione **Normal** para activar a visualização de informação adicional sobre canais e programas. Por exemplo, informação sobre o programa, qualidade do sinal de entrada do equipamento periférico ligado, formato do ecrã e modo de som, idioma áudio seleccionado, idioma das legendas, classificações, tempo restante da função Adormecer,...

Apresentar um Título de programa

Permite apresentar o título do programa de acordo com as informações transmitidas.

- ▷ Se definido para **Sim**, após a selecção de um programa de televisão ou após premir a tecla **i+** no telecomando, será apresentado o título do programa, caso seja transmitido.

Seleccionar as suas ligações

PT

Menu TV	
Instalação	Ligações
.....	EXT1
Zona de hora local	EXT2
Canais	EXT3
Instalação manua..	HDMI 1
Preferências	HDMI 2
Ligações	VGA
Descodificador	Side
Regulações fábrica	AUDIO IN L/R
Actualização do ...	DIGITAL AUDIO IN
Info	

Permite seleccionar o equipamento periférico que tem ligado aos conectores de áudio e vídeo.

1. Selecciona **Ligações**.
2. Prima no cursor para a direita.
3. Selecciona a entrada à qual está ligado o equipamento periférico.
 - Quando selecciona **EXT1, EXT2, EXT3, HDMI 1, HDMI 2, VGA, Side, AUDIO IN L/R** ou **DIGITAL AUDIO IN**, aparece uma lista que lhe permite identificar o tipo de periférico que está ligado a esta entrada.
4. Prima novamente o cursor para a direita para introduzir a lista de tipos de periféricos ligados à entrada seleccionada.
5. Selecciona o equipamento periférico com o cursor para cima/baixo.

Digital Audio In

Se um dispositivo periférico seja equipado de uma saída digital de áudio, é possível ligá-lo mediante um cabo simples ao conector **DIGITAL AUDIO IN** do TV.

No menu Ligações designa a entrada digital de áudio (**DIGITAL AUDIO IN**) à entrada externa correspondente onde está ligado o dispositivo.

Além de aceitar a entrada áudio através da entrada Digital Audio IN, o televisor pode emitir áudio codificado Dolby Digital através do conector **DIGITAL AUDIO OUT** ligado a um amplificador ou receptor externo. Se seu amplificador ou receptor estiver equipado com um conector Digital Audio In, pode ligá-lo com um só cabo à saída **DIGITAL AUDIO OUT** do televisor.

Consulte Efectuar ligações de vídeo e áudio, Ligar um amplificador de Cinema em Casa, p. 54.

PT

Seleccionar um número de canal do descodificador

Menu TV	
Instalação	Descodificador
.....	Canal
Canais	Estado
Instalação manua..	
Preferências	
Ligações	
Descodificador	
Regulações fábrica	
Actualização do ...	
Info	

Permite definir um ou mais números de canais como números de canal de descodificador, quando está ligado um descodificador ou decifrador a **EXT1** ou **EXT2**.

1. Seleccione o número do canal em que memorizou o programa proveniente do descodificador ou decifrador.
2. Seleccione **Estado**.
3. Seleccione a entrada para ligar o descodificador: Nenhum, **EXT1** ou **EXT2**.

Seleccione **Nenhum** se pretender que o número de canal seleccionado não seja activado como um número de canal do descodificador.

Repor as definições de fábrica

Menu TV	
Instalação	Regulações fábrica
.....	
Canais	Repor
Instalação manua..	
Preferências	
Ligações	
Descodificador	
Regulações fábrica	
Actualização do ...	
Info	

Permite reiniciar a maior parte das predefinições.

1. Seleccione e prima o cursor para a direita.
2. Prima a tecla **OK** para eliminar as definições e repor os valores predefinidos.

Como actualizar o software do televisor

PT

Menu TV	
Instalação	Actualização do ...
.....	Informação softw...
Zona de hora local	Actualizações loc..
Canais	Anúncio
Preferências	
Ligações	
Descodificador	
Regulações fábrica	
Actualização do ...	
Info	

Permite actualizar o software do televisor utilizando um dispositivo USB.

Actualização por dispositivo USB


É possível iniciar um procedimento de actualização a partir de um dispositivo USB, antes de ligar o televisor. O dispositivo de memória deve conter a imagem (e estrutura) correcta da actualização disponível no site www.philips.com/support. Como actualizar a nova versão de software no dispositivo de memória, consulte Anexo 1, Actualização do software do televisor Philips com a memória portátil, p. 60.

Anúncio automático de software (se presente)

Quando liga o seu televisor, pode aparecer uma mensagem que indica que está disponível uma nova actualização de software.

- Prima o botão vermelho no telecomando se quiser receber este aviso mais tarde.
 - Prima o botão verde do telecomando para confirmar que leu a mensagem.
 - ▷ Depois de ter confirmado, a mensagem não aparecerá novamente.
- Se, ainda assim, desejar ver os últimos anúncios que recebeu, seleccione a opção **Anúncio** no menu de actualização de software.

Nota: a mensagem estará disponível enquanto não for executada a actualização de software.

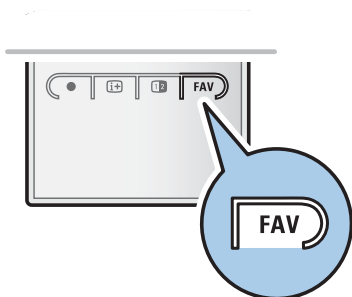

Permite-lhe seleccionar até quatro listas de canais favoritos com os seus canais de televisão e rádio preferidos. Por exemplo, cada membro da sua família pode criar sua própria lista de favoritos. Além da lista de favoritos, pode seleccionar uma lista com apenas canais de televisão digital ou uma lista com apenas canais de rádio ou uma lista com apenas canais analógicos.

Nota: quando perimir este botão pela primeira vez depois de ter terminado a instalação, é apresentada a lista completa de canais. Noutras situações, é apresentada a lista de canais seleccionada pela última vez.

Para seleccionar um canal da lista de favoritos apresentada

1. Prima a tecla **FAV** (ou a tecla **OK**).
 - ▷ É apresentada a lista de canais seleccionada pela última vez.
2. Utilize o cursor para cima/para baixo para seleccionar um canal.
3. Prima a tecla **OK** para apresentar o canal seleccionado.

Para seleccionar outra lista de canais favoritos

1. Prima a tecla **FAV**.
 - ▷ É apresentada a lista de canais seleccionada pela última vez.
2. Prima a tecla de cor vermelha para a apresentar as listas de canais favoritos possíveis
3. Utilize o cursor para cima/baixo para seleccionar uma lista.
4. Prima a tecla **OK**
5. Prima novamente a tecla **FAV** para sair.

Para criar uma lista de favoritos ou modificar a lista

1. Prima a tecla **FAV**.
 - ▷ É apresentada a lista de canais seleccionada pela última vez.
2. Prima a tecla de cor vermelha.
 - ▷ É apresentada uma lista que contém todas as listas de canais favoritos possíveis.
3. Utilize o cursor para cima/para baixo para seleccionar uma lista de canais Favoritos (1 até 4).
4. Prima a tecla **OK**.
5. Prima a tecla de cor verde para entrar no modo Edit.
 - ▷ A lista de Favoritos seleccionada apresenta uma lista completa de canais.
6. Utilize o cursor para cima/baixo para seleccionar um canal.
7. Prima a tecla **OK** para marcar ou desmarcar o canal realçado e adicioná-lo ou removê-lo da lista seleccionada de canais favoritos.
- 8a. ◦ Prima novamente a tecla de cor verde para sair do modo Edit.
 - ▷ É apresentada a lista modificado de canais favoritos.
 - Prima novamente a tecla **FAV** para sair
 - ▷ Com a tecla **-P+** pode navegar nos canais de televisão da lista seleccionada.
- 8b. Prima na tecla de cor vermelha para remover a lista de canais.

Nota: com os botões dos números ainda pode seleccionar canais que não estão marcados como favoritos.

Todos os canais	
EXT1	
EXT2	
HDMI	
1 Canal analógico	
2 Canal digital 1	
3 Canal digital 2	
4 Canal de rádio 1	
5 Canal de dados	
Selec. lista	
Mude de canal carregando OK.Use + P -para mudar pág.	

Tudo	
Canais TV	
Canais de rádio	
Analogico	
Prog. predefin. 1	
Prog. predefin. 2	
Prog. predefin. 3	
Prog. predefin. 4	
Selec. lista	
Use o cursor cima/baixo para seleccionar e OK para confirmar.	

Prog. predefinido 1	
EXT1	
EXT2	
HDMI	
1 Canal analógico 1	
2 Canal digital 1	
3 Canal digital 2	
4 Canal de rádio 1	
5 Canal de dados	
Sair	Recuar
Carregue OK para marcar/desmarcar.	

Criar a sua lista de favoritos (Continuação)

PT

Para seleccionar apenas canais de televisão ou rádio na lista Todos canais.

Quando é apresentada a lista Todos canais, pode filtrar a lista e seleccionar uma lista com apenas os canais de televisão ou uma lista com apenas os canais de rádio.


1. Prima a tecla **FAV**.
 - ▷ É apresentada a lista de canais seleccionada pela última vez.
2. Prima o cursor para a esquerda.
3. Selecciona a lista **AllChannels** i prima o cursor para a direita.
4. Prima a tecla de cor vermelha para filtrar.
5. Selecciona a lista de canais pretendida.
6. Prima novamente a tecla **FAV** para sair.
 - ▷ Com a tecla **-P+** pode navegar nos canais de televisão da lista filtrada.

Nota: a filtragem não será memorizada após a televisão ter sido desligada ou colocada em standby.

EPG (Guia Electrónico de Programação) (no caso de uma transmissão de televisão digital)

O Guia Electrónico de Programação apresenta informações detalhadas sobre o programa actual e igualmente sobre o próximo programa (apenas para programas de TV que forneçam informação EPG).

Nota: estas instruções podem ser diferentes consoante o tipo de Guia Electrónico de Programação.

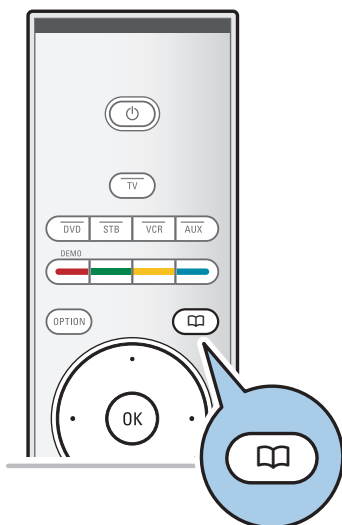

1. Prima a tecla .
 - ▷ É apresentado o ecrã EPG. Consoante as condições, pode demorar algum tempo a adquirir os dados EPG.
 - ▷ O ecrã EPG actualiza-se automaticamente caso os dados EPG sejam adquiridos com sucesso. Caso contrário, o ecrã EPG permanece em branco.
 - ▷ São apresentadas informações sobre o programa seleccionado.
 - Utilize as teclas coloridas para activar as funções EPG apresentadas no fundo do ecrã.
2. Para sair do Guia Electrónico de Programas, prima novamente a tecla .

Quando o Guia Electrónico de Programação estiver disponível apresenta uma lista de programas de televisão (apenas para o Reino Unido):


1. Utilize o cursor para cima/baixo para seleccionar um programa de televisão pretendido.
 - ▷ São apresentadas informações sobre o programa seleccionado.

Sugestão:

- para ver mais informações (que não estão a ser apresentadas) sobre o programa seleccionado, prima a tecla de cor azul no telecomando.
- para sair do ecrã de informações detalhadas, prima novamente a tecla de cor azul.

PT

EPG (Guia Electrónico de Programação) (Continuação)

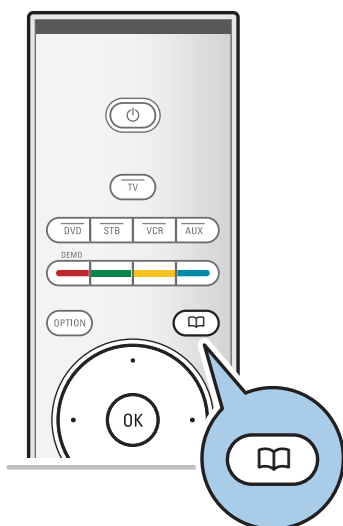

Guia programa	O que está
O que está	12:00 South today
Procurar p. género	13:30 Working lunch
Memos de horários	12:30 Brainteaser
Canais EPG prefer...	12:00 This is BBC THREE
Comprar info EPG	
Info	

2. Prima a tecla de cor verde no telecomando para ver/ouvir o programa seleccionado que está a ser transmitido.
3. Prima a tecla de cor vermelha para marcar/desmarcar um memo no programa seleccionado. Pode marcar um máximo de 10 memos.

▷ O TV liga-se automaticamente ou mostra uma mensagem quando o programa estiver a começar. Siga as instruções no ecrã para ver o programa.

4. Prima a tecla de cor amarela para saltar para o **dia seguinte, anterior** ou voltar ao próprio dia (**Hoje**).
5. Prima a tecla **MENU/BROWSE**, quando o Guia Programas estiver activo, para activar o menu principal do Guia de Programas.

° Utilize o cursor para cima/baixo e seleccione um item do menu.

- **O que está** permite-lhe navegar no guia informativo dos seus canais EPG favoritos.
- **Procurar por género** permite-lhe navegar no guia informativo dos seus canais EPG favoritos.
- **Memos de horários** permite-lhe ver e alterar os memos que tinha colocado.

Nota: o memo liga o seu TV a partir de modo espera (standby) apenas se o desligou com a tecla do seu telecomando.

- **Canais EPG preferidos** são os os canais dos quais a informação EPG está actualmente a ser obtida. Permite-lhe marcar ou desmarcar canais EPG preferidos (até 50).

Nota: após a instalação dos seus canais, 40 canais com informação EPG disponível serão automaticamente marcados como canais EPG preferidos.

- **Comprar info EPG** permite-lhe comprar info EPG para os canais EPG preferidos. Este processo leva alguns minutos. Siga as instruções no ecrã.

Nota: A obtenção de dados EPG é feita automaticamente enquanto vê televisão.

6. Para sair do Guia Electrónico de Programas, prima novamente a tecla .

Sugestão:

- o ecrã EPG não incluirá canais de TV que não estejam na lista de canais preferidos ou que foram desinstalados (ver Mudar ordem menu);
- os novos canais adicionados (via instalação ou reinstalação) terão que ser marcados na lista de canais EPG preferidos , antes de conseguir visionar dados EPG.

Browser Multimédia

PT



O browser Multimédia permite-lhe visualizar ficheiros de fotografias e/ou reproduzir ficheiros de filmes e de áudio guardados num dispositivo USB ou num cartão de memória. A aplicação browser Multimedia é activada à partir do menu principal.

O seu TV também está equipado da funcionalidade para ligá-lo ao computador ou à rede doméstica e aceder a e ver os ficheiros pessoais de multimédia. Consulte o guia "Connected Planet" fornecido em separado para mais explicações sobre esta funcionalidade.


- Os seguintes tipos de cartões de memória podem ser lidos:
Compact Flash I & II, Memory stick, Memory stick PRO, SD Card/Mini SD Card, Smart Media, Micro Drive, MultiMedia Card.
- Os seguintes formatos de ficheiro podem ser reproduzidos:
Para imagens: JPEG
Para áudio: MP3, MP3 Pro, LPCM
Para vídeo: ficheiros do tipo MPEG1, MPEG2, MPEG4, DIVX4,5 e XVID
- Só os dispositivos de memórias com formatação FAT/DOS são suportados.
- Se a sua câmara digital não é compatível, tente uma das seguintes soluções:
 - Certifique-se que a câmara está ligada e verifique se as regulações de configuração estão correctas (consulte o manual da câmara).
 - Retire o cartão de memória da câmara e insira-o no slot de cartão. Consulte o site www.philips.com/support para obter mais informações.
 - A Philips não pode ser responsabilizada se o seu dispositivo USB ou o cartão de memória não forem compatíveis.

Visualizar conteúdo de um cartão de memória / dispositivo USB

Sugestão: se o seu dispositivo USB não encaixar no conector USB lateral, utilize um cabo USB de extensão para ligar o dispositivo USB à porta USB. Para mais informações, informe-se junto de um revendedor.

Insira o cartão de memória / o dispositivo USB

Nota: Cartões de memória e dispositivos USB não estão fornecidos com o TV.

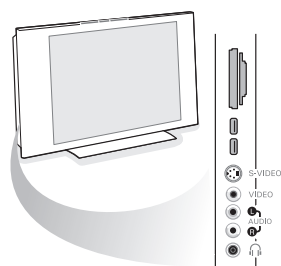

Insira um cartão de memória num dos slots para cartões do lado direito do TV. Insira o para ser rastreado.


No caso de um stick de memória ou uma câmara digital, ligue-o a um das tomadas USB2.0.

Consulte Efectuar ligações de vídeo e áudio, Descrição do painel lateral, p. 47.

Quando for inserido um cartão de memória ou um dispositivo USB, aparecerá automaticamente o menu Multimedia, veja em baixo.

Retirar o cartão de memória/o dispositivo USB

1. Prima a tecla **MENU/BROWSE** no telecomando para desactivar o menu principal.
2. Retire o cartão de memória/o dispositivo USB.

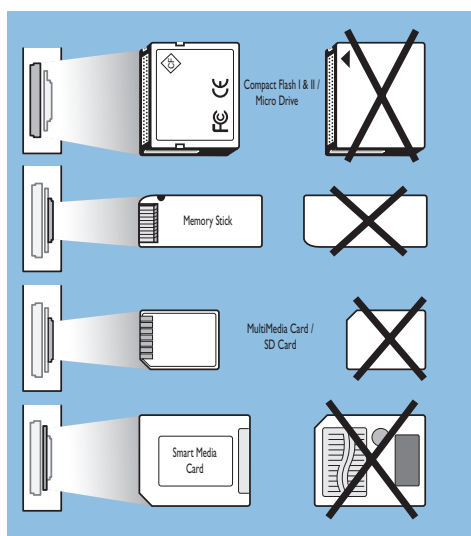**Protecção dos dados no cartão**

- Não tire o cartão/dispositivo USB quando estiver a ser lido o conteúdo ou quando estiver a folhear. Isso poderá danificar o cartão de memória / o dispositivo USB.
- Não tocar nas fichas na parte de trás do cartão.
- Sempre insira o cartão na boa direcção, senão o cartão ou a unidade podem ser danificados.
- Evite a exposição do cartão à pressão excessiva ou choques graves.
- Mau funcionamento da unidade ou do cartão pode resultar em perda de dados ou danificação do cartão.
- A Philips não assumirá nenhum tipo de responsabilidade para danos ou perda de dados guardados.

Aviso: Cartões de memória podem ser engolidos por crianças. Não deixe as crianças manipular os cartões de memória. Retire o cartão de memória imediatamente depois de sua utilização.

Browser Multimédia (Continuação)

PT

Televisão	Menu TV
	Canais de TV
	Guia progama
Multimedia	Servidores de média

USBDevice 1	Imagem
Música	Londres 2005
Imagem	The Beatles
Filmes	Xmas2004.alb
	arnold.jpg

USBDevice 1	
Imagem	Londres 2005
London2005	pic001.jpg
The Beatles	pic002.jpg
Xmas2004.alb	pic003.jpg
arnold.jpg	pic004.jpg

USBDevice 1/Imagem/London05	
London2005	pic001.jpg
pic001.jpg	
pic002.jpg	
pic003.jpg	
pic004.jpg	

USBDevice 1/Imagem/London	
London2005	pic001.jpg
pic001.jpg	
pic002.jpg	
pic003.jpg	
pic004.jpg	

Prima OK para reproduzir.

Os seguintes ícones podem aparecer:

-  pasta
-  imagens
-  música
-  lista própria de músicas/álbum
-  vídeo

Menu Browser Multimédia

1. Insira um dispositivo USB ou um cartão de memória.
2. Selecciona o dispositivo USB ou o cartão de memória em rede em casa através do cursor para cima/para baixo.
 - ▷ Multimedia browser permitirá o utilizador ver o conteúdo memorizado no dispositivo USB/cartão de memória inserido.
 - ▷ O browser de 2 painéis apresenta o painel da esquerda com os tipos de conteúdo (Música, Fotografias, Filmes).
 - ▷ O painel da direita apresenta o conteúdo que está disponível do tipo de conteúdo seleccionado.
3. Prima o cursor para a direita para aceder ao conteúdo.
4. Prima o cursor para cima/baixo para seleccionar um conteúdo.
5. Prima o cursor para a direita para aceder ao conteúdo.
6. Prima o cursor para cima/baixo para seleccionar um ficheiro ou directório.

Nota: prima a tecla de cor verde para ver todos os ficheiros de imagem no directório actual como miniaturas quando navegar pelas imagens. Prima outra vez a tecla de cor verde para visualizar os ficheiros de imagem numa lista.

7. Se for seleccionado um **ficheiro**, prima a tecla **OK** para ver um ficheiro de imagem, ou reproduzir de filmes ou um ficheiro áudio.
Se tiver sido seleccionado um **directório**, **álbum** ou **lista de música**, prima o cursor para a direita para aceder ao conteúdo ou prima a tecla **OK** para iniciar uma apresentação de slides ou uma reprodução contínua dos ficheiros presentes.
8. Prima o cursor para a esquerda para continuar a reprodução da música e regressar ao menu Multimédia.
9. Prima numa das teclas coloridas do telecomando para executar a função correspondente, mencionada no fundo do ecrã.

Sugestão: a tecla de cor azul pode, se necessário, ser utilizada para permitir que as teclas coloridas reapareçam.

10. Para parar a reprodução de conteúdo, prima a tecla  no telecomando.


Notas:

- o seu televisor suporta apresentações de slides com música de fundo. Consulte o Anexo 2, Televisor Philips - Formato de apresentação de diapositivos com música de fundo, p. 63;
- a reprodução contínua, mesmo que mude temporariamente para os ecrãs do browser.
A reprodução áudio pára quando outra canção começa a ser reproduzida ou quando o fim tiver sido alcançado;
- para mais observações técnicas, consulte o Anexo 3, Televisor Philips - Problemas com câmaras digitais e dispositivos USB, p. 65.

Teclas de função no fundo do ecrã

Detalhes	para visualizar uma descrição do ficheiro ou do directório seleccionado;
Transições	para aplicar um efeito de transição durante uma apresentação de diapositivos;
Tempo diapositivo	para seleccionar o tempo de duração durante o qual uma imagem é mostrada numa apresentação de diapositivos;
Rodar	para rodar a imagem;
Repetir um/todos	para repetir a reprodução do ficheiro de música;
Mistura	para misturar arbitrariamente as colecções de música;
Zoom	para seleccionar uma das amplificações (x1, x2, x4) com as teclas do cursor para cima/para baixo. Além disso, poderá deslocar o ecrã zoom seleccionado sobre o ecrã com o cursor;
Ecrã inteiro/pequeno	para alternar entre um ecrã inteiro ou pequeno

Nota: para rodar a imagem ou seleccionar uma das amplificações, pare a apresentação de diapositivos com a tecla **OK** ou a tecla de cor azul.

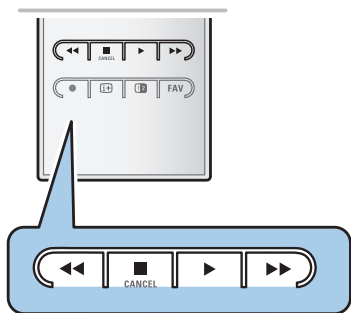**Teclas de função de multimédia no telecomando**

- ◀ para recuo rápido o conteúdo visualizado;
- para parar a visualização do conteúdo;
- ▶ - para reproduzir um só ficheiro, iniciar uma apresentação de diapositivos, a reprodução de uma pasta ou outra colecção
- para pausar o conteúdo a passar;
- ▶▶ para avanço rápido do conteúdo visualizado

Televisão	Menu TV
	Canais de TV
	Guia progama
Multimedia	Servidores de média

Ver conteúdo através de Servidores de média

Servidores de média oferece um acesso fácil aos seus ficheiros pessoais de multimédia. Terá acesso aos ficheiros de fotografias, vídeo e música guardados no seu PC. Como obter acesso ao conteúdo digital pessoal, consulte o guia Connected Planet fornecido em separado.

Teletexto

PT

Nota: teletexto não disponíveis via equipamentos periféricos ligados à entrada **HDMI**.



A maior parte dos canais de televisão transmite informações através do teletexto. Este televisor tem uma memória de 1200 páginas que memoriza a maior parte das páginas e subpáginas transmitidas para reduzir o tempo de espera. Depois de cada mudança de programa, a memória é actualizada.

- Prima para activar o teletexto.
 - ▷ É apresentada a página principal de índice no ecrã.

Seleccionar uma página de Teletexto

- Introduza o número de página pretendido com as teclas numéricas e com a tecla **-P+**.
- Selecciona as opções no fundo do ecrã com as teclas coloridas.

Página de teletexto anteriormente seleccionada

- Prima a tecla **P+P**.

Selecione os emissores de teletexto T.O.P.

- Prima .
 - ▷ É apresentada uma descrição T.O.P. dos assuntos de teletexto disponíveis.
- Seccione o assunto pretendido com o cursor para cima/baixo, esquerda/direita e prima a tecla **OK**.

Nota: nem todos os canais de televisão transmitem o teletexto T.O.P.

Escolha das subpáginas

Se uma página de teletexto seleccionada consistir em diferentes subpáginas, aparece no ecrã uma lista das subpáginas disponíveis.

Prima o cursor para a esquerda ou para a direita para seleccionar a subpágina anterior ou seguinte.

Imagem/Teletexto

1. Prima a tecla .
2. Prima a tecla para apresentar o Teletexto no lado direito do ecrã.
3. Prima a tecla para regressar à imagem de teletexto em todo o ecrã.
4. Prima a tecla para regressar à imagem em todo o ecrã.



Menu	
Mostrar	Desl.
Percorrer subpágina	Desl.
Idioma	Gr. II

Hipertexto

Com o hipertexto pode saltar rapidamente para um número de página ou procurar uma palavra específica apresentada na página de teletexto actual.

1. Prima a tecla **OK** para realçar a primeira palavra ou um número da página.
2. Utilize o cursor para cima/baixo, esquerda/direita para seleccionar qualquer palavra ou número que pretenda procurar.
3. Prima a tecla **OK** para confirmar. A procura começa.
 - É apresentada uma mensagem no fundo do ecrã que indica o resultado da pesquisa ou que a palavra ou página não foi encontrada.
4. Utilize o cursor para cima até ao cimo da página, para editar o hipertexto.

Aumentar uma página de Teletexto

- Prima repetidamente a tecla de option no telecomando para apresentar a secção superior do teletexto, a secção inferior do teletexto e, de seguida, para regressar ao tamanho normal da página de teletexto.

Menu Teletexto

O menu Teletexto oferece diversas funções para controlar o teletexto.

1. Active o teletexto e prima a tecla **MENU/BROWSE** para activar o menu.
2. Prima o cursor para cima/para baixo para seleccionar itens do menu.
3. Prima a tecla **OK** para activar.
4. Prima a tecla **MENU/BROWSE** para sair do menu Teletexto.

Mostrar

Mostra/oculta informações escondidas numa página, como sejam soluções de enigmas e puzzles.

Percorrer subpáginas (se existirem)

Faz automaticamente o ciclo de subpáginas.

- Prima a tecla **OK** para activar e desactivar novamente.

Idioma

Se os caracteres mostrados no ecrã não corresponderem aos caracteres utilizados pelo emissor de teletexto, pode alterar o grupo de idioma aqui.

- Selecciona **Gr. I** ou **Gr. II** com a tecla **OK**.

Teletexto (Continuação)

PT



Texto digital (apenas para o Reino Unido)

Alguns canais digitais oferecem serviços de texto dedicados (por exemplo, BBCi).

1. Prima  para activar o Texto digital.

Nota: apenas para o Reino Unido: é apresentado Texto digital quando os programas tiverem os serviços interactivos.

2. Para utilizar o texto digital, siga as instruções do ecrã.
3. Dependendo do serviço, pode ser-lhe solicitado para utilizar as teclas do cursor, a tecla **OK**, as teclas coloridas, a tecla de teletexto e, por vezes, as teclas numéricas.
4. Quando terminar de visualizar o teletexto, selecione um canal diferente com as teclas **-P+** ou siga as instruções indicadas no ecrã para voltar à imagem.
3. Prima  **CANCEL** para cancelar Texto digital/Serviços interactivos.

Informações de texto

Alguns canais digitais também oferecem informações sobre o programa que está a ser transmitido. Neste caso, pode ser apresentada uma mensagem no fundo do ecrã durante alguns segundos. Siga as instruções do ecrã e utilize os botões do cursor para percorrer as páginas seguintes.

Nota: o texto digital não está disponível quando as legendas estão activadas no menu Vários.

PT







Efectuar ligações de vídeo e áudio

Sugestão: utilize as entradas disponíveis no seu equipamento que forneçam o melhor desempenho de vídeo ou áudio, tal como é indicado a seguir.

Nota: o seu televisor é fornecido com todo o tipo de conectores, à excepção do conector DVI, que pode existir em algum do seu equipamento. Neste caso, necessita de um adaptador de DVI para HDMI ou um cabo HDMI para DVI e cabos de áudio separados, que podem ser adquiridos junto de um revendedor.

Aviso: certifique-se de que liga primeiro o conector da saída DVI e, de seguida, ligue à entrada HDMI do seu televisor.

Melhor Desempenho de Vídeo

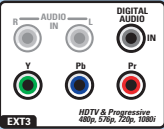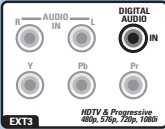
	Cabo do Conector	É necessária uma ligação áudio
 HDMI	HDMI (Interface Multimédia de Alta Definição) 	Não
 EXT3 HDTV & Progressive 480p, 576p, 720p, 1080i	Vídeo componente (480p/576p/720p/480i/576i/1080i) Áudio digital 	Sim  EXT3 HDTV & Progressive 480p, 576p, 720p, 1080i
 EXT3 HDTV & Progressive 480p, 576p, 720p, 1080i	Vídeo componente (480p/576p/720p/480i/576i/1080i) Áudio analógico 	Sim  EXT3 HDTV & Progressive 480p, 576p, 720p, 1080i
 EUROCONNECTOR	Scart 	Não
 S-VIDEO	S-Video 	Sim 
 VIDEO	Vídeo 	Sim 
 75 Ω	RF/Coaxial 	Não

Notas:

- os cabos têm muitas vezes as mesmas cores que os respectivos conectores. Ligue o vermelho ao vermelho, o branco ao branco....
- a ligação de vídeo componente (YPbPr) é necessária para ver fontes de vídeo, por exemplo transmissões digitais provenientes de uma settop box, em 1080i, 720p, 576i, 576p, 480i ou 480p.
- computador equipado com um conector VGA, consulte p. 53.

Efectuar ligações de vídeo e áudio - Descrição do painel lateral

PT

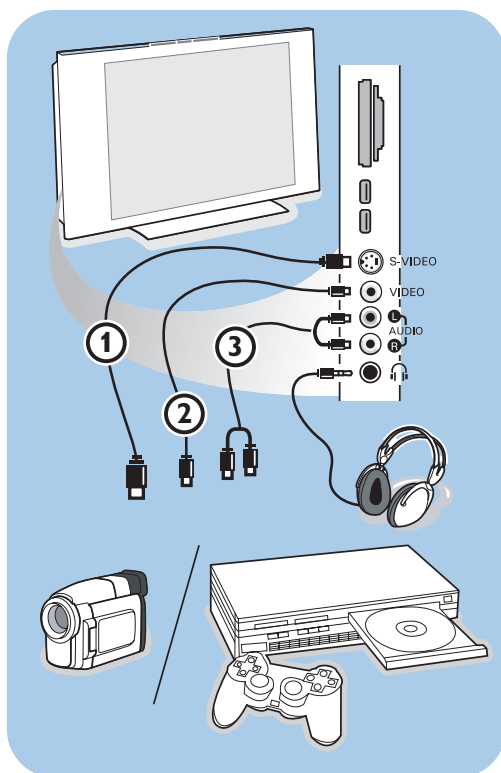

Câmara, Videocâmara, Jogo

1. Ligue a sua câmara, videocâmara ou jogo da forma indicada.
2. Ligue **VIDEO ②** e **AUDIO L ③** no caso de equipamento mono. No caso de equipamento estéreo, ligue igualmente **AUDIO R ③**.
A qualidade S-VHS com uma videocâmara S-VHS é obtida ligando os cabos S-VHS à entrada **S-VIDEO ①** e às entradas **AUDIO ③**.

Aviso: não ligue o cabo ① e ② ao mesmo tempo. A imagem pode ficar distorcida!

Auscultadores

1. Introduza a ficha na entrada de auscultadores , como indicado.
2. A impedância dos auscultadores deve estar entre 8 e 4000 Ohm. A entrada dos auscultadores destina-se a fichas de 3,5 mm.
No menu Som, seleccione **Volume auscultador** para ajustar o volume dos auscultadores.


Sugestão: Prima  no telecomando para desligar os altifalantes do televisor.

USB / Cartão de memória

Veja Browser Multimédia, pág. 39.

PT


Efectuar ligações de vídeo e áudio - Descrição do painel traseiro

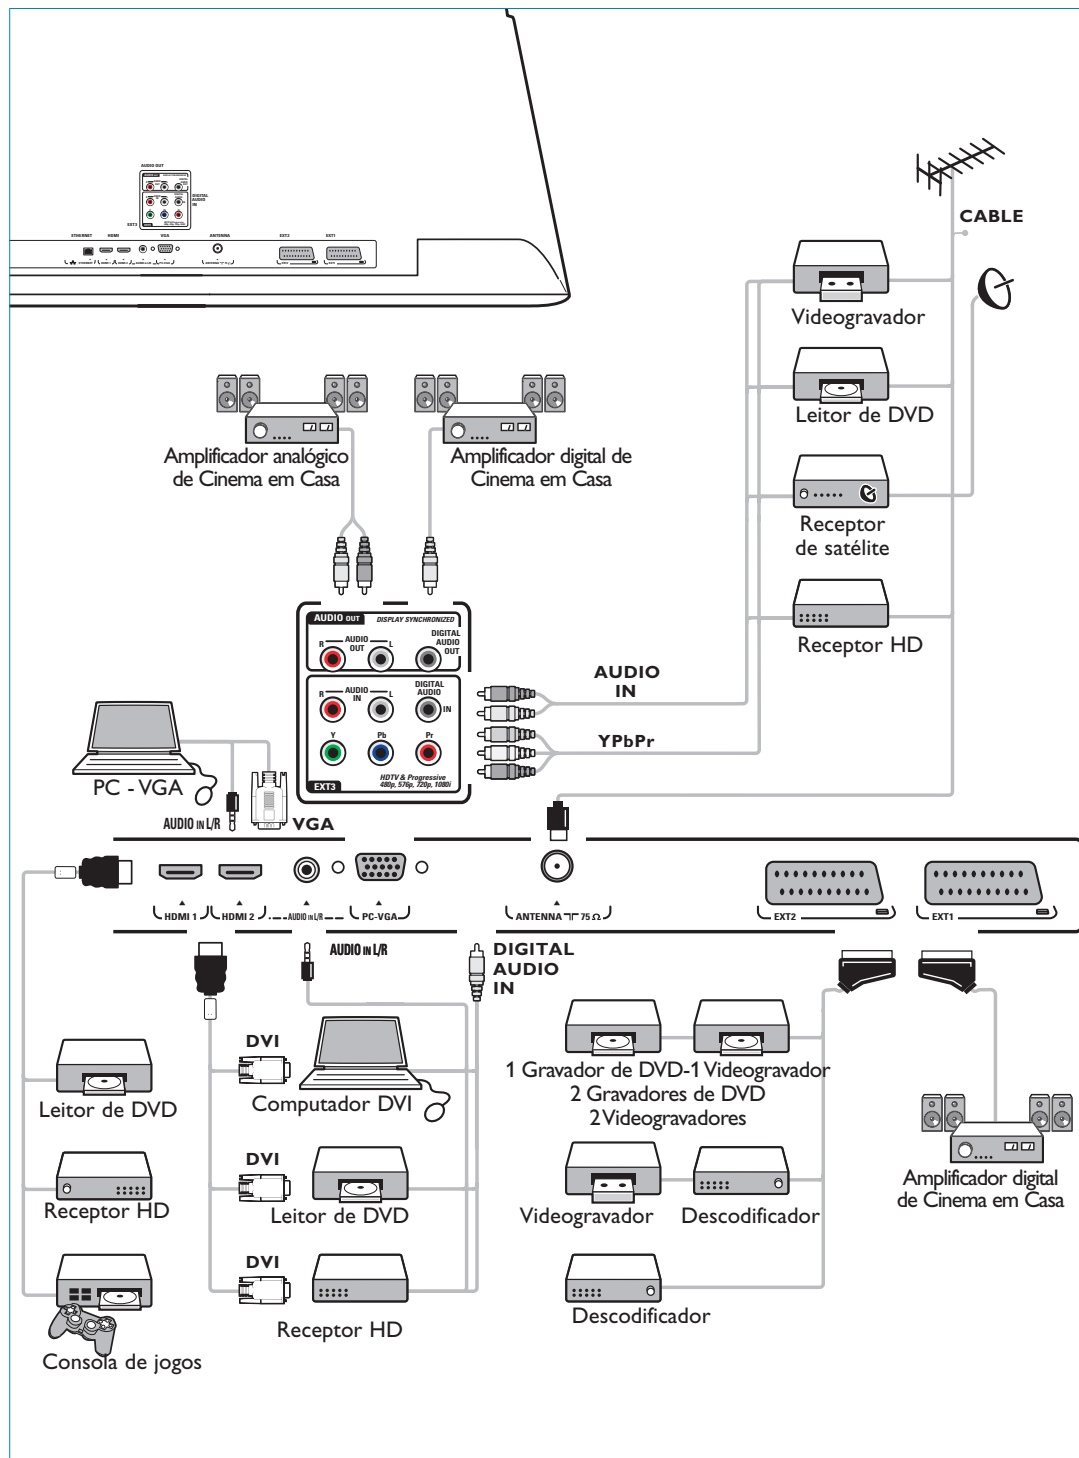

Ligar um videogravador ou gravador de DVD


PT

Aviso: não coloque o gravador demasiado perto do ecrã, uma vez que alguns gravadores podem ser susceptíveis a sinais provenientes do ecrã. Mantenha uma distância mínima de 0,5 m do ecrã.

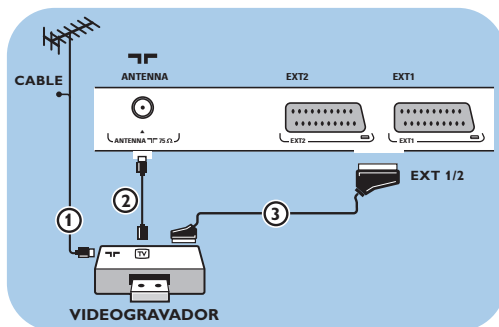


Com um eurocabo

1. Ligue os cabos de antena ① e ② como indicado.
2. Ligue o eurocabo ③ como indicado.
3. Selecciona a fonte à qual o videogravador foi ligado no menu Instalação, Seleccionar as suas ligações, p. 33.

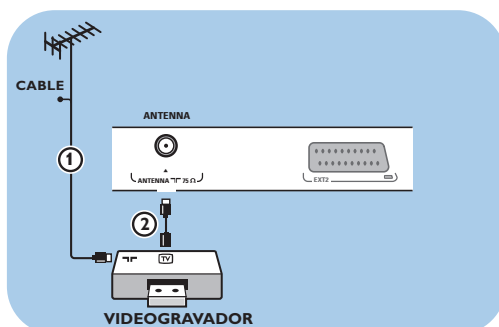

Apenas com o cabo de antena

1. Ligue os cabos de antena ① e ② como indicado.
2. Sintonize o sinal de teste do gravador e memorize o sinal de teste com o número de programa 0. Consulte Analógico: instalação manual, p. 30. Consulte também o manual de instruções do gravador.

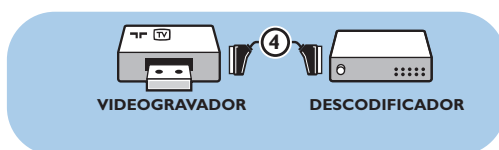

Ligar um decodificador e um videogravador


Ligue um eurocabo ④ ao decodificador e ao euroconector especial do gravador. Consulte também o manual de instruções do gravador.

Sugestão: pode igualmente ligar directamente o decodificador a **EXT1** ou **EXT2** com um eurocabo.

PT

Ligar dois videogravadores ou um videogravador e um gravador de DVD

Nota: não pode gravar sinais a partir de equipamento ligado à **entrada YPbPr**.

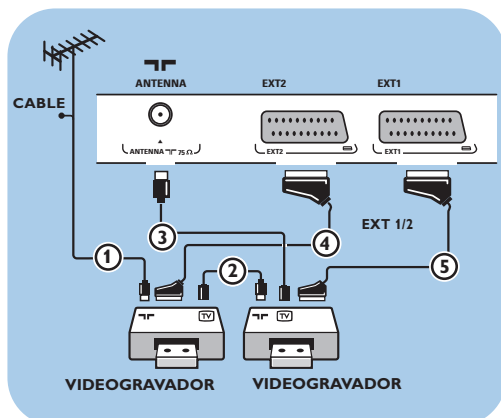


Com eurocabos

1. Ligue os cabos de antena ① e ② como indicado.
2. Ligue os seus videogravadores ou gravador DVD a **EXT1** e **2** com os eurocabos ④ e ⑤.
3. Selecciono o equipamento que ligou no menu Instalação, Seleccionar as suas ligações, p. 33 e ligue a **EXT1** ou **2**.

Apenas com cabos de antena

1. Ligue os cabos de antena ①, ② e ③ como indicado.
2. Sintonize o sinal de teste do gravador e memorize o sinal de teste com o número de programa 0. Consulte Analógico: instalação manual, p. 30. Consulte também o manual de instruções do gravador.

Ligar um receptor de satélite

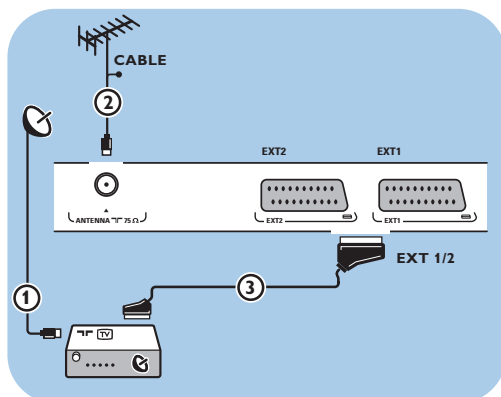

Com um eurocabo

1. Ligue os cabos de antena ① e ② como indicado.
2. Ligue o receptor de satélite a **EXT1** ou **2** com um eurocabo ③.
3. Selecciono o equipamento que ligou no menu Instalação, Seleccionar as suas ligações, p. 33 e ligue a **EXT1** ou **2**.


Com conectores de Vídeo componente

Consulte Ligar um leitor de DVD, um receptor de satélite ou um receptor HD, p. 51.

Ligar um leitor de DVD, um receptor HD ou uma consola de jogos

PT

Sugestão: se necessário, pode ajustar a posição da imagem para o centro do ecrã com as teclas do cursor.

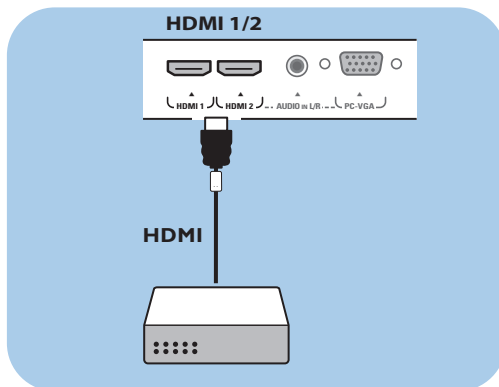

Com um conector HDMI


HDMI é o novo padrão para interligação de vídeo e áudio digital.

1. Ligue o equipamento com o conector **HDMI**.
2. Selecciono o equipamento que ligou no menu Instalação, Seleccionar as suas ligações, p. 33 e ligue a **HDMI 1** ou **2**.

Nota: se ocorrerem quaisquer problemas, consulte o Anexo 4: Problemas referentes aos periféricos ligados a um conector HDMI, p. 66.

Ligar um leitor de DVD ou uma caixa de cabo

Sugestão: se necessário, pode ajustar a posição da imagem para o centro do ecrã com as teclas do cursor.

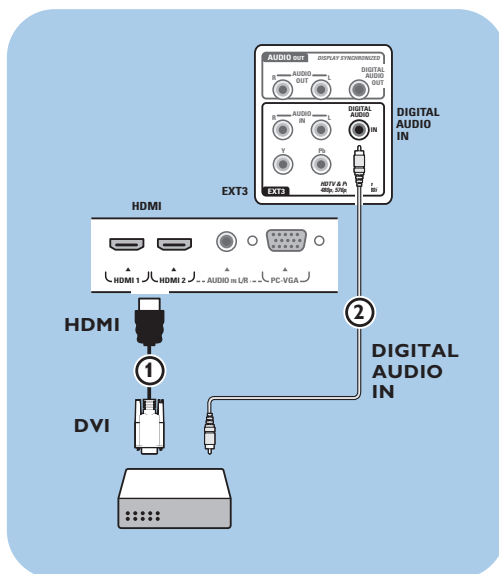

Com um conector DVI



Nota: apenas pode ser ligado um leitor de DVD com DVI com som digital ao conector **HDMI**.

1. Ligue o cabo DVI para HDMI a um dos conectores HDMI do televisor ①.
2. Ligue o cabo áudio ② ao conector **DIGITAL AUDIO IN** do televisor.
3. No menu de instalação, seleccione o equipamento que está ligado, seleccione a seguir as suas ligações, p. 33 e ligue a **HDMI 1** ou **2**.
4. Selecciono igualmente **DIGITAL AUDIO IN** no mesmo menu Ligações.

PT

Ligar um leitor de DVD, um receptor de satélite ou um receptor HD

Sugestão: se necessário, pode ajustar a posição da imagem para o centro do ecrã com as teclas do cursor.

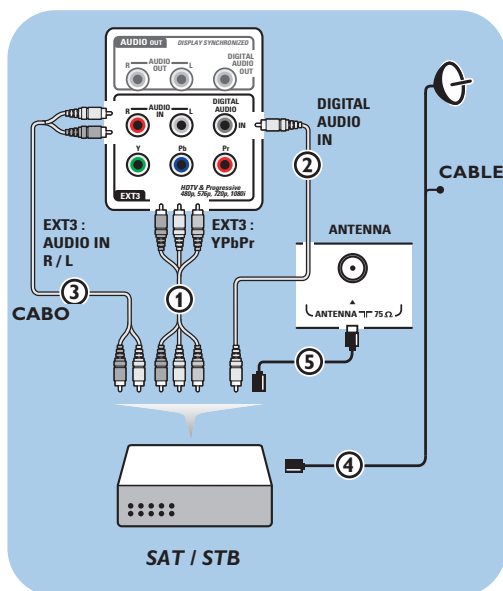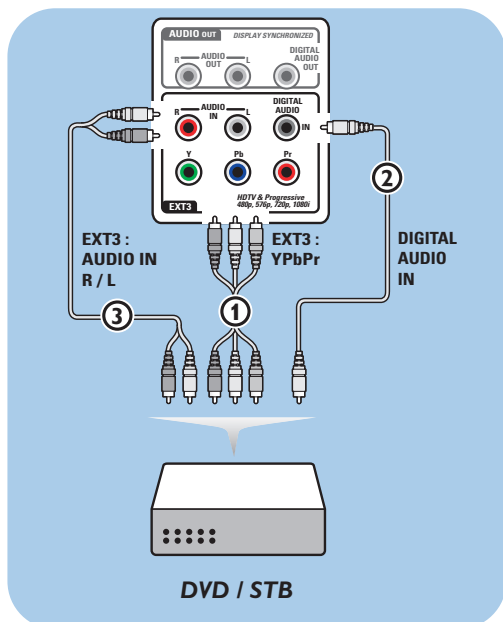

Com Conectores de Vídeo Componente

1. Ligue os três cabos de vídeo componente separados ① às fichas YPbPr do leitor de DVD e às fichas **Y, Pb e Pr** de **EXT3** do televisor.
2. Ligue o cabo áudio ② à saída digital do equipamento e ao conector **DIGITAL AUDIO IN** do televisor.
3. No menu de instalação, seleccione o equipamento que está ligado, seleccione a seguir as suas ligações, p. 33 e ligue a **EXT3**. Seleccione também **DIGITAL AUDIO IN** no mesmo menu de ligações.
4. No caso de um leitor de DVD com uma saída áudio analógica, ligue o cabo áudio às fichas áudio do DVD L e R e à ficha **AUDIO IN L/R** de **EXT3** ③.
5. No caso de uma caixa de cabo e/ou um receptor de satélite, ligue igualmente o cabo da televisão por cabo e/ou o cabo da antena de satélite ④ e o cabo de antena ⑤.

Notas:

- os cabos estão frequentemente codificados por cores. Ligue o vermelho ao vermelho, o branco ao branco, etc.;
- as etiquetas para as entradas de vídeo componente podem ser diferentes consoante o leitor de DVD ligado. Embora as abreviaturas possam variar, as letras B e R significam respectivamente os sinais componentes azul e vermelho, e Y indica o sinal luminiscente. Consulte as instruções de utilização do leitor de DVD para obter mais informações sobre as definições e ligações;
- para obter uma visualização ideal, recomenda-se que configure o seu equipamento para os modos gráficos suportados mais elevados possível.


Aviso: caso verifique a existência de imagens instáveis, cores incorrectas ou sem cor, sem imagem ou mesmo combinações destes fenómenos no seu ecrã, verifique se as ligações estão correctamente efectuadas, e se a resolução e a norma de sinal do equipamento ligado estão correctamente configuradas. Consulte o manual de instruções do equipamento.

Ligar a um computador

PT


Notas:

- apenas pode ser ligado um computador com som digital à ligação **HDMI**;
- se o seu computador não tiver uma saída de som digital, ligue-o através de um conector VGA ou através de **HDMI 2** e a entrada **L/R AUDIO** do TV;
- antes de ligar o computador ao televisor, seleccione as definições do monitor do computador para uma frequência de actualização de 60 Hz;
- modos de monitor do computador suportados:
VGA 640 x 480
SVGA 800 x 600
XGA 1024 x 768

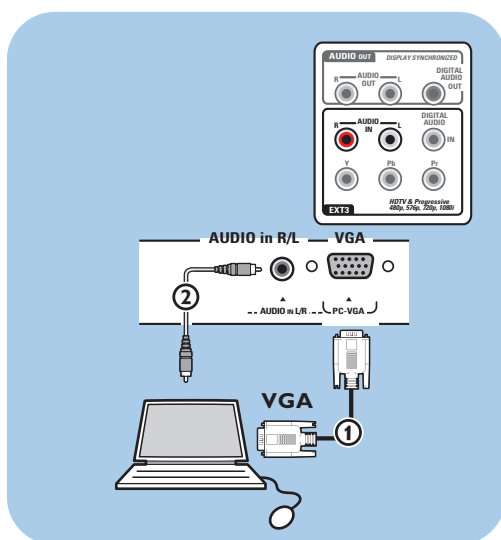

Computador equipado com um conector VGA:

1. Ligue uma das extremidades do cabo VGA ① à placa de vídeo do seu computador e ligue a outra extremidade à ligação **VGA** na parte inferior do TV. Ligue os conectores firmemente com os parafusos.
2. No caso de um computador Multimédia, ligue o cabo áudio ② às saídas de áudio do computador e à entrada **AUDIO IN L/R** do TV.
3. Seleccione **VGA** no menu Instalação, Seleccione suas ligações, p. 33 e estabeleça a ligação com **VGA**.
4. Seleccione igualmente **AUDIO IN L/R** no mesmo menu Ligações.

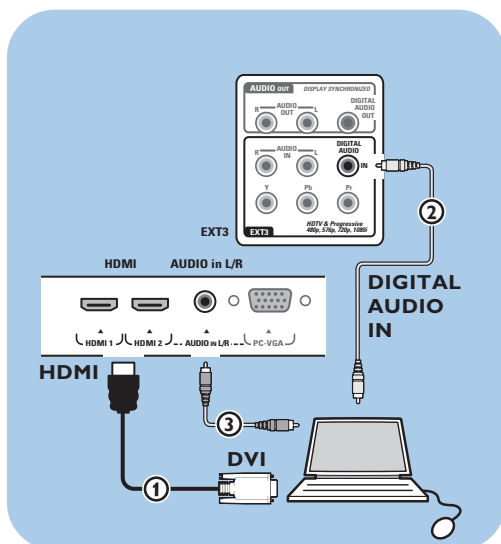

Computador equipado com um conector DVI:

Com Áudio digital


1. Utilize um cabo DVI para HDMI para ligar a um dos conectores **HDMI** do televisor ①.
2. Ligue o cabo áudio ② ao conector **DIGITAL AUDIO IN** do televisor.
3. No menu de instalação, seleccione o computador que está ligado, seleccione a seguir as suas ligações, p. 33 e ligue a **HDMI 1** ou 2.
4. Seleccione igualmente **DIGITAL AUDIO IN** no mesmo menu Ligações.

Com Áudio analógico

1. Utilize um cabo DVI para HDMI para ligar ao conector **HDMI 2** do televisor ①.
2. Ligue o cabo áudio ③ ao conector **AUDIO IN L/R** do televisor.
3. No menu de instalação, seleccione o computador que está ligado, seleccione a seguir as suas ligações, p. 33 e ligue a **HDMI 2**.
4. Seleccione igualmente **AUDIO IN L/R** no mesmo menu Ligações.


PT

Conector computador à rede doméstica

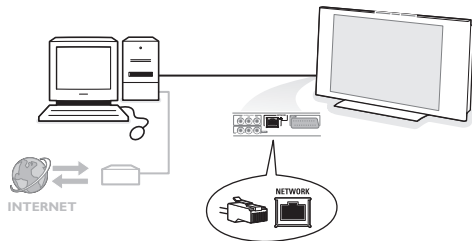

O seu televisor está equipado da funcionalidade de o conectar a seu computador da rede doméstica. Veja o guia "Connected Planet" fornecido em separado para mais explicações sobre esta funcionalidade.


Ligar um amplificador de Cinema em Casa

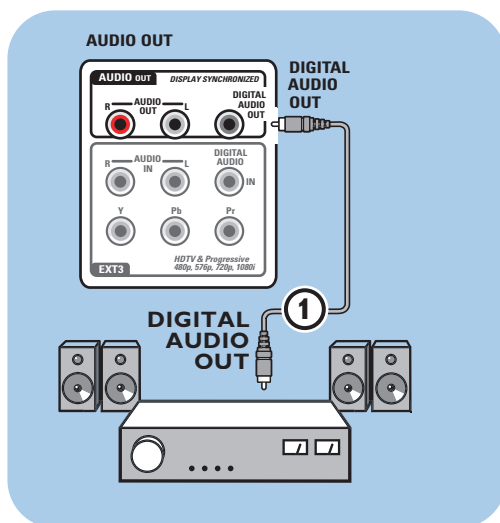

Amplificador Digital de Cinema em Casa

- Ligue um amplificador digital de Cinema em Casa ao conector **DIGITAL AUDIO OUT** ① na parte inferior do televisor.

Sugestão: para evitar um possível atraso entre a imagem e o som, utilize este conector **DIGITAL AUDIO OUT** para ligar um amplificador de Cinema em Casa.

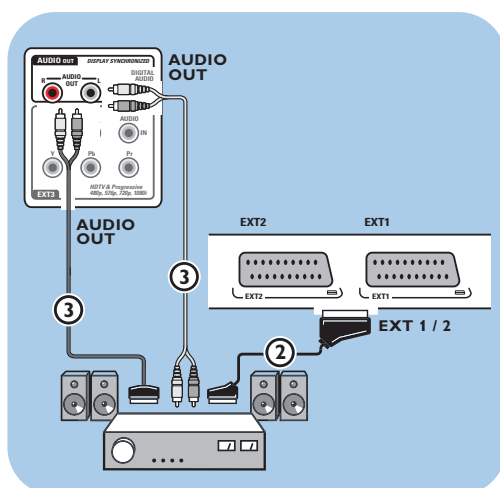

Amplificador Analógico de Cinema em Casa


- Consoante o tipo de cabos do conector e a entrada de conector disponíveis no amplificador de Cinema em Casa, ligue o receptor aos conectores **AUDIO OUT L e R** ③ ou a **EXT1** ou **EXT2** ② na parte inferior do televisor.

Utilizar a ranhura de Interface Comum

PT

Aviso: desligue o televisor antes de introduzir qualquer módulo na ranhura de Interface Comum.

Nota: esta funcionalidade está disponível apenas em certos países.

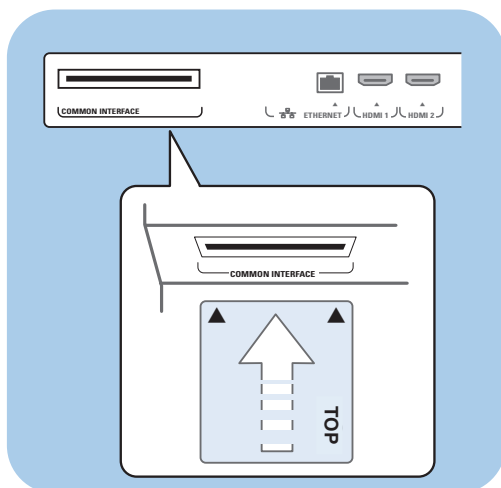

Para receber sinais DTV codificados, necessita de um módulo CA (Acesso condicionado) e um Smart card fornecido pelo fornecedor de serviço.

Um módulo CA pode activar serviços adicionais, por exemplo Pay TV.

Contacte o seu fornecedor de serviços Interface Comum para obter mais informações sobre estes módulos.

Embora os tipos de módulos CA possam variar consoante o fabricante, cada um dos módulos CA suporta um determinado sistema de encriptação.

O seu televisor suporta os módulos CA para funcionar com a norma DVB-T.

Note que um Smart card só é válido para um canal de transmissão.

Os módulos CA e os smart cards não são fornecidos nem são acessórios opcionais da Philips. O módulo CA é responsável pelas mensagens e textos apresentados no ecrã. Em caso de falha ou de comportamento invulgar, deverá contactar o transmissor de serviços CI.

Introduzir um módulo CA

- Introduza o módulo especificado de Acesso Condicional na ranhura de Interface Comum até que encaixe. Pode demorar alguns minutos até que o módulo CA seja activado e as informações de serviço transferidas.

Aviso: se ligar incorrectamente o módulo CA, pode danificar o cartão e o televisor.

Após introduzir um cartão, deixe-o permanentemente na ranhura. Não o retire da ranhura a não ser que lhe seja pedido. Por exemplo, o seu cartão deve estar na ranhura quando o transmissor de serviço CI pretender transferir novas informações para o cartão inteligente. Se o módulo CA for retirado, o televisor já não descodifica os canais DVB-T de sinal digital codificado.

Para aceder às aplicações da interface de acesso comum, consulte o Menu TV, Ajustar as definições do menu funcionalidades, Interface Comum, p. 27.

PT

Seleccionar o equipamento ligado



Antes de utilizar o equipamento ligado, deve efectuar uma selecção no menu Instalação, Seleccionar as suas ligações, p. 33.

1. Prima a tecla **MENU/BROWSE**.
2. Seccione **Menu TV** e prima o cursor para a direita.
3. Seccione **Instalação**.
4. Prima no cursor para a direita.
5. Seccione **Ligações**.
6. Prima no cursor para a direita.
7. Seccione a entrada à qual está ligado o equipamento periférico.
8. Prima novamente o cursor para a direita para introduzir a lista de tipos de periféricos ligados à entrada seleccionada.
9. Seccione o equipamento periférico com o cursor para cima/baixo.

Gravar com o seu gravador

Nota: para gravar programas digitais num gravador analógico, deve ligar o televisor e sintonizar os respectivos programas digitais.

Gravar um programa de televisão

Poderá gravar um programa de televisão com o sintonizador do gravador sem influenciar o TV.

1. Seccione o número do canal no gravador.
2. Prepare o gravador para gravar.
Consulte o livro de instruções do gravador.

Nota: se gravar programas analógicos, mudar de canal não interrompe a gravação!

Teclas do equipamento de áudio e de vídeo

PT



A maior parte do equipamento áudio e vídeo da nossa linha de produtos pode ser operada com o telecomando do seu TV. Prima uma das teclas depois de premir uma das teclas de modo (**DVD, STB, VCR, AUX**) de acordo com o equipamento que pretende utilizar com este telecomando. Veja Utilização do telecomando, p. 5-6.

	para ligar o modo standby
	para gravar,
	para rebobinar (VCR, CD); para procurar para baixo (DVD)
	para parar,
	para reprodução, para pausa
	para avanço rápido (VCR, CD); para procurar para cima (DVD)
	para mostrar informações
MENU/BROWSE	ligar ou desligar o menu
- P +	seleccionar capítulos, canais ou faixas
0 a 9	entrada de dígitos,
	cursor para cima/baixo
	seleccionar o disco anterior ou seguinte (CD)
	cursor para a esquerda/direita
	seleccionar a faixa anterior ou seguinte (CD)
P+P	seleccionar um capítulo DVD; índice (AUX)
	seleccionar o idioma das legendas (DVD)

Normal mode (modo normal): se não tiver feito nenhuma acção dentro de 30 segundos, o telecomando voltará ao modo TV.

Expert mode (modo avançado): no modo Avançado, o telecomando fica no modo seleccionado mesmo depois de decorrer o período de tempo de 30 segundos.

Selecione entre modo Normal e Expert

1. Selecione modo TV com a tecla **TV**.
2. Prima simultaneamente a tecla **OK** e a tecla durante quatro segundos.
 - ▷ Quando a tecla está ligada durante um segundo, o modo Avançado fica seleccionado e o telecomando permanece no modo seleccionado.
3. Selecione o modo pretendido (**DVD, STB, VCR, AUX**).
4. Para voltar para o modo TV, selecione tv e repita os passos 1 a 3.

Sintoma	Possível causa/Solução
Sem imagem	◦ Verifique se os cabos fornecidos estão correctamente ligados. (O cabo de antena para o televisor, o outro cabo de antena para o gravador, os cabos de alimentação, ...) ◦ Verifique se seleccionou a fonte correcta. ◦ Verifique se o TV trancada foi desactivado.
Imagem fraca	◦ Verifique no menu Instalação manual se seleccionou o sistema de televisão correcto. ◦ Verifique se o televisor ou a antena da casa não estão demasiado perto de colunas, equipamento de áudio não ligado à terra ou luzes de néon, etc. ◦ As montanhas ou edifícios altos podem dar origem a imagens duplas ou imagens fantasma. Por vezes, a qualidade da imagem pode ser melhorada se alterar a orientação da antena. ◦ O teletexto é irreconhecível ou má recepção do teletexto? Verifique se tiver introduzido a frequência correcta ou sintonize a frequência para esse canal específico ou ajuste a posição da antena, se não for resolvido o problema sintonizando a frequência. Veja análogo: instalação manual p. 30.
Cor fraca	◦ Seleccionar Regulações fábrica no menu Instalação. ◦ Verifique as ligações entre o equipamento opcional e o televisor.
Sem som	◦ Verifique se o volume não está no mínimo. ◦ Verifique se o som não foi desactivado com a tecla . ◦ Verifique as ligações entre o equipamento opcional e o televisor.
Interrupções de som e imagem utilizando ligação HDMI à HDMI	◦ Se ocorrer ocasionalmente, talvez haja um problema com o programa que está a ser transmitido. ◦ Se ocorrer continuamente, consulte o manual de seu periférico ligado para verificar os ajustes necessários. ◦ Em alternativa ligue um cabo áudio extra (analógico ou digital) do seu periférico ao TV. Verifique se seleccionou o equipamento ligado no menu Instalação. Seccione a sua conexão e o respectivo input áudio no mesmo menu Ligações. Nota: Um cabo áudio analógico deverá estar ligado a HDMI2. ◦ O cabo HDMI deverá ter um máx de 5m. ◦ Verifique se o equipamento ligado está correctamente seleccionado no menu Instalação, Ligações de acordo com a ligação que efectuou HDMI 1 ou 2.
Sem som au usar ligação DVI para HDMI	◦ Verifique se ligou correctamente o cabo áudio à entrada DIGITAL AUDIO IN do seu TV. ◦ Verifique se seleccionou o equipamento ligado no Menu Instalação, seccione a sua ligação e veja se está em ext HDMI 1 ou 2 de acordo com a extensão onde fez a ligação. Veja também se seleccionou DIGITAL AUDIO IN no mesmo menu Ligações.
Sem canais digitais	◦ Contacte o seu representante para conhecer a disponibilidade da transmissão de sinal terrestre de vídeo digital no seu país.
Sem legendas (APENAS PARA O REINO UNIDO)	◦ Em determinadas circunstâncias o Texto Digital ou outros serviços interactivos podem ter prioridade sobre as legendas. Disto pode resultar que as legendas não reapareçam automaticamente ao sair desses serviços num canal que transmita legendas. Nesses casos pode reiniciar a legendagem através carregando em OPTION, na tecla de MENU no comando ou mudando de canal.

Resolução de problemas (Continuação)

PT

Sintoma	Possível causa/Solução
O telecomando não funciona	◦ Verifique se o telecomando está correctamente configurado para o equipamento que está a utilizar. ◦ Verifique se as pilhas estão gastas. Substitua as pilhas. Ainda pode utilizar os botões no lado direito do televisor. ◦ Seleccione o modo TV no telecomando. ◦ Quando carregar numa tecla e alguns led estão a piscar mais rapidamente a uma intensidade inferior, e o TV não responde ao carregar na tecla, retire as pilhas do telecomando e introduza-as novamente.
O telecomando do equipamento ligado não funciona correctamente	◦ Os sinais infravermelhos emitidos pelo ecrã podem influenciar a sensibilidade de recepção de outros periféricos. Solução: substitua as pilhas do telecomando de outro equipamento periférico.
Não são reproduzidas fotografias ou música, ou são de má qualidade	◦ Verifique se a fonte é compatível com o código suportado.
A imagem VGA não é estável ou não está sincronizada	◦ Verifique se seleccionou o modo VGA correcto no computador. Consulte Ligar ao computador, p. 53. ◦ Verifique as ligações entre o PC e a TV.
Não foi encontrada uma solução para os seus problemas de imagem ou som	◦ Desligue e ligue novamente o televisor. Nunca tente reparar um televisor danificado por si mesmo. Informe-se junto de um revendedor ou contacte um técnico de televisão.
LED vermelho intermitente	◦ Desligue o cabo de alimentação da tomada durante 10 segundos e volte a introduzi-lo.
Barras pretas com canais HD	◦ Seleccione um outro formato da imagem.
Dados EPG não disponíveis	◦ A função Guia Electrónico de Programação e a informação sobre o programa estão apenas disponíveis para canais de TV que forneçam informação EPG e nos países que suportem EPG. Consulte www.philips.com/support.

Anexo 1 - Actualização do software do televisor Philips com a memória portátil

Introdução

A Philips tenta continuamente melhorar os seus produtos e permitir-lhe uma melhor utilização continua pós compra. Por isso pode actualizar o software do seu TV usando um dispositivo de memória USB (não fornecido)
Pode executar a actualização por si próprio.

Menu TV	
Instalação	Actualização do ...
*****	Informação softw...
Canais	Actualizações loc..
Instalação manua..	Anúncio
Preferências	
Ligações	
Descodificador	
Regulações fábrica	
Actualização do ...	
Info	

Verificar a versão do software do televisor

Antes de iniciar o procedimento de actualização ao software, é aconselhável verificar a versão actual do software do TV.

1. Selecione **Actualização do software** no menu TV, Instalação, Actualização do software.
2. Prima no cursor para a direita.
 - O menu Actualização do Software é transferido para o painel esquerdo.
3. Selecione **Informação software actual** para ver a versão e a descrição do software actual.

Preparação de memória portátil para actualização de software

O que necessita ?


- um computador com possibilidade de web browsing;
- um utilitário de arquivo que suporta o formato ZIP (por exemplo, WinZip para Windows);
- um memory stick USB, de preferência vazio.

Nota: só os dispositivos de memória portátil com formatação FAT/DOS são suportados.

Novo software pode ser descarregado do site www.philips.com/support.

1. Insira uma memória USB num PC ligado à Internet.
2. Vá a www.philips.com/support.
3. Selecione o seu país /língua (**Choose Country or Area/Language**).
4. Escreva o seu modelo de TV.
5. Nos **Resultados da Pesquisa** clique no número do modelo.
6. Em **Assistência para o Produto**, clique em **Software e Controladores**.
7. Clique em **Actualização do Firmware zip file**.
8. Clique na seta **Transferir** no canto superior esquerdo do seu ecrã.
9. Salve o último ficheiro de actualização do software no seu computador.
10. Faça duplo clique no ficheiro zipado e copie autorun.upg para a directoria na sua memória USB.

Nota: utilize apenas as actualizações de software disponíveis no site www.philips.com/support.

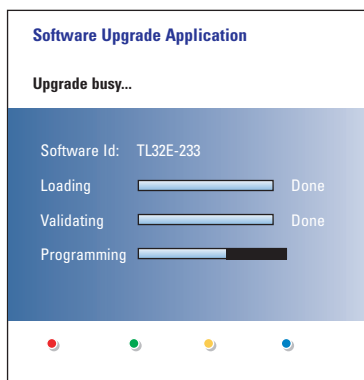Anexo 1 (Continuação)**PT****Procedimento de actualização ao software**

1. Desligue o televisor e retire todos os dispositivos de memória.
2. Insira a memória portátil USB que contém a actualização do software transferido.
3. Ligue o televisor com a tecla de alimentação  na parte lateral do televisor.
4. O televisor liga-se automaticamente no modo de actualização. Após alguns segundos, o televisor mostrará o progresso da actualização.

Aviso:

- nunca retire a memória portátil USB durante o procedimento de actualização de software;
- em caso de falha de corrente durante o procedimento de actualização, não retire a memória portátil USB do televisor. O TV continuará a actualização logo que a corrente for restaurada;
- se ocorrer um erro durante o processo de actualização, tente de novo ou contacte o Centro de Informação ao Consumidor local.

5. Quando tiver completado a actualização de software com sucesso, retire a memória portátil USB e ligue de novo o TV através do comutador de ligação  na parte lateral do televisor. O TV iniciará com o novo software.

Nota: após a actualização do software, remova o software do televisor da memória portátil USB através do computador.

Se necessitar de mais assistência ou tiver algum problema, por favor contacte o Centro de Informação ao Consumidor local. Procure Apoio ao Cliente em www.philips.com/support.

Menu TV	
Instalação	Actualização do ...
.....	Informação softw...
Canais	Actualizações loc..
Instalação manua..	Anúncio
Preferências	
Ligações	
Descodificador	
Regulações fábrica	
Actualização do ...	
Info	

Procedimento de actualizações locais ao software

Actualização, novo ou o actual software podem também ser obtidos no site www.philips.com/support.

1. Vá para **www.philips.com/support** através do Web browser no computador.
2. Siga o procedimento para encontrar a informação e o software do seu TV.
3. Selecciona o ficheiro de actualização de software mais recente e transfira-o para o computador.
4. Descompacte o ficheiro ZIP.
Renomeie o ficheiro resultante "autorun.upg" para por ex. "upgrade.upg"
Mova o novo ficheiro para a subdirectoria "Upgrades".

Nota: se não existir a subdirectoria Upgrades por favor crie uma.

5. Insira a memória portátil que contem a actualização de software no conector USB do TV.
6. Selecciona **Actualização do software** no menu Instalação.
Vá para **Actualizações locais**.
O TV mostrará uma lista de todo o software compatível que está disponível na memória portátil USB, mostrando os dados de cada versão de actualização seleccionada.
7. Selecciona a versão de actualização correcta e carregue na tecla de cor vermelha para iniciar a actualização.
O TV será ligado de novo e passará automaticamente para o modo de actualização. Após alguns segundos, o televisor mostrará o progresso da actualização.

Aviso: se actualizar o software com uma versão igual ou inferior à versão actual, é-lhe solicitada a confirmação durante o procedimento. A actualização à versão inferior só deve ser feita se estritamente necessário.

8. Quando tiver completado a actualização de software com sucesso, retire a memória portátil USB e ligue de novo o TV através do comutador de ligação  na parte lateral do televisor. O TV acenderá com o novo software.

Nota: utilize apenas as actualizações de software disponíveis no site www.philips.com/support.

Anexo 2 - Televisor Philips - Formato de apresentação de diapositivos com música de fundo

Notas:

- a versão mais recente deste documento está disponível no Web Site de Suporte da Philips (www.philips.com/support). Utilize o número tipo do seu televisor para encontrar esta documentação e outros ficheiros relacionados.
- A Philips não assumirá nenhum tipo de responsabilidade por qualquer problema resultante do conteúdo deste documento. Os erros comunicados à Philips serão adoptados e publicados no Web Site de Suporte da Philips o mais rápido possível.

Introdução

Este documento explica como criar um ficheiro de apresentação de diapositivos da Philips com áudio de fundo. Atenção! O conteúdo deste documento destina-se a técnicos ou utilizadores peritos em software. Para iniciar a apresentação de diapositivos, abra o ficheiro de apresentação de diapositivos no browser Multimédia do seu televisor.

1. Prima a tecla **MENU/BROWSE** no telecomando depois de inserir um dispositivo USB e ligado o televisor.
2. Vá para onde tem guardado o ficheiro de apresentação de diapositivos (.alb) na memória portátil.
3. Selecciona o ficheiro de apresentação de diapositivos e prima a tecla **OK** para iniciar a apresentação de diapositivos.
4. Para parar a apresentação de diapositivos, prima a tecla **■**.

Regras Gerais

- A apresentação de diapositivos utilizará a sintaxe ASCII XML para permitir a criação e a edição de ficheiros de apresentação de diapositivos utilizando ferramentas simples.
- Qualquer referência a conteúdo na rede deve estar baseada no endereço global do conteúdo.
- O conteúdo numa memória portátil [Portable Memory (PM)] não tem um endereço global; por consequência, o conteúdo de um PM nunca poderá ser especificado a partir de uma apresentação de diapositivos não guardada no próprio PM.
- Para manter a portabilidade, uma apresentação de diapositivos guardada num PM deve especificar APENAS o conteúdo no mesmo PM. Especificar endereços globais pode dar origem a inconsistências se o PM for usado num dispositivo CE não ligado à rede. No entanto, não se trata de uma proibição, mas de uma recomendação.
- É preferível que os URLs relativos a conteúdo PM estejam baseados num caminho relativo a partir de uma directório onde se guarda a apresentação de diapositivos. Este caminho inclui o dispositivo ou o nome da unidade do PM.

Um caminho absoluto para o conteúdo também pode ser suportado.

- caminho relativo: Picture\test1.jpg, tamper.jpg, ..\new\bird.jpg, ...

- caminho relativo: USB1:\pictures1\foo_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organization.jpg, ...

Formato Geral

O formato e a sintaxe abaixo serão utilizados para criar um ficheiro de apresentação de diapositivos (texto simples ascii) com a extensão .alb (.ALB) Exemplos: slshow1.alb, summer_holiday_2004.ALB, test.alb, ...

Deve-se utilizar a sintaxe seguinte para criar um ficheiro de texto:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-885h9-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Título da apresentação de diapositivos</title>
  <audio>audio_url</audio>
  <slide-duration>30</slide-duration>
  <slides>
    <slide>slide_1_url</slide>
    <slide>slide_2_url</slide>
    <slide>slide_3_url</slide>
    <slide>slide_4_url</slide>
    <slide>slide_5_url</slide>
    <slide>slide_6_url</slide>
    ...
    <slide>slide_N-1_url</slide>
    <slide>slide_N_url</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```

Tags XML suportados

A tabela seguinte dá uma descrição da sintaxe SML.

Nome Tag	Utilização	Descrição
philips-slideshow	obrigatório	Assinatura Philips da apresentação de diapositivos incluindo a versão.
title	opcional	Título do playlist.
audio	opcional	O URL áudio que se segue a este Tag definirá a música de fundo durante a apresentação de diapositivos. Uma só canção ou uma playlist (.m3u e .pls) são as únicas referências de áudio válidas. Outras referências não resultarão em áudio de fundo. Ao especificar uma só canção, a mesma será repetida continuamente. Ao especificar uma playlist, esta será reproduzida em sequência com uma repetição no final da playlist.
slide-duration	opcional	Tempo de exposição predefinido (em 0,1 segundos) de um diapositivo. A aplicação TV não suporta obrigatoriamente este tag. A aplicação TV poderá forçar a utilização de um ou mais tempos de visualização predefinidos.
slides	obrigatório	Identifica os diapositivos a visualizar.
slide	opcional	Identifica o URL de cada diapositivo.

Anexo 3: Problemas com a Memória portátil e com a ligação USB

PT

Notas:

- a versão mais recente deste documento está disponível no Web Site de Suporte da Philips (www.philips.com/support);
- o software do seu televisor pode ser actualizado. Se tiver qualquer problema, verifique primeiro se dispõe do software mais recente instalado no seu televisor. O software mais recente com as instruções está disponível no Web site de Suporte da Philips. Utilize o número tipo do seu televisor para encontrar esta documentação e outros ficheiros relacionados.
- A Philips não assumirá nenhum tipo de responsabilidade por qualquer problema resultante do conteúdo deste documento. Os erros comunicados à Philips serão adaptados e publicados no Web Site de Suporte da Philips o mais rápido possível.

Assuntos relacionados a conteúdo digital

- Veja o guia "Connected Planet" fornecido em separado, Anexo 5.

Assuntos relacionados a memória portátil

- Os cartões de memória* seguintes são suportados pelo leitor de media digital:
 - Cartão CompactFlash (Tipo I & II) (CF)
 - IBM Microdrive
 - Memory Stick + Memory Stick Pro
 - Cartão SecureDigital (SD)
 - Cartão SmartMedia (SM)
 - Cartão MultiMedia (MMC)
- Cartões XD são suportados através dum leitor de cartões compatíveis XD externo (não fornecido com o TV) ligado à ligação USB. Isso também vale para os cartões de memória futuros.
- Não aplicar força demais ao inserir um cartão de memória num leitor de média digital. Se o cartão de memória não couber ou não for detectado pelo TV, tente virar o cartão e inseri-lo de novo.
- Ao inserir múltiplos cartões simultaneamente, certas combinações de cartões funcionarão. Todavia, é aconselhável inserir apenas um cartão de memória ao máximo.

Problemas relacionados com a câmara digital

- Se uma ligação USB entre a câmara digital e o televisor não funcionar, tente uma das seguintes soluções para resolver o problema.
- Certifique-se que a câmara digital está ligada e verifique se a configuração está correcta (consulte o manual da câmara digital para mais informações).
 - Algumas câmaras digitais permitem desligar a interface USB. Certifique-se que a interface USB está ligada antes de ligar a câmara ao televisor.
 - Se tiver uma câmara digital apenas com memória interna (não equipada de memória portátil), poderá tentar copiar o conteúdo manualmente para um dispositivo de memória USB com o computador.
 - Algumas câmaras digitais permitem alternar entre PTP (Picture Transfer Protocol – Protocolo de Transferência de Imagens) ou "PC Link" e USB Mass Storage (Armazenamento de massa USB). Certifique-se que selecciona USB Mass Storage ou "PC Drive" na sua câmara digital.
 - Se a sua câmara suportar várias definições de interface, certifique-se que tenta uma a uma ou contacte o revendedor da câmara para encontrar a definição correcta.

Problemas relacionados com dispositivo de memória USB

- Os dispositivos ligados à porta USB do seu televisor devem ser compatíveis com "Mass Storage Class" (Classe de armazenamento de massa"). Se o seu dispositivo (câmara digital, leitor MP3, disco rígido portátil, ...) não for compatível com "Mass Storage Class", não será detectado pelo browser de conteúdo do seu televisor.
- Os seguintes subconjuntos de especificação Mass Storage Class são suportados:
 - A implementação do televisor é baseada na especificação "Universal Serial Bus Mass Storage Class Specification Overview" (v1.2, Junho de 23, 2003) incluindo todos os documentos indicados no documento. O documento está disponível no Site Web de standardização USB (www.usb.org).
 - USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport (bInterfaceProtocol = 50h) é inteiramente suportado.
 - SubClass Code = 05h; SFF-8070i spec. é inteiramente suportado.
 - SubClass Code = 06h; SCSI transparent command set é inteiramente suportado.
- Para dispositivos de memória USB grandes, poderá levar muito tempo a aceder aos ficheiros, se estiver no modo browser Conteúdo.
- Se utilizar um disco rígido portátil USB: devido ao alto consumo de energia pelo disco rígido, é aconselhável utilizar a fonte de energia externa do disco rígido portátil a fim de garantir um bom funcionamento em todas as condições.

Anexo 4 - Problemas referentes aos periféricos ligados a um conector HDMI

O conector de entrada **HDMI IN** permite os seguintes modos de visualização de televisão e monitor:


HD	Standard Definition TV (SDTV)	640x480i 720x480i 720x576i
	Enhanced Definition TV (EDTV)	640x480p 720x480p 720x576p
	High Definition TV (HDTV)	1920x1080i 1280x720p
PC	VGA	640x480
	SVGA	800x600
	XGA	1024x768

- Se for necessário, pode ajustar a posição da imagem para o centro do ecrã através das teclas do cursor.
- Devido a requisitos legais, é possível que com determinadas características áudio PCM com protecção contra cópia de um equipamento periférico ligado à entrada **HDMI**, o sinal da saída de áudio digital não seja ouvido.
- O funcionamento correcto é garantido apenas com produtos conformes a HDMI. A extensão máxima do cabo não deverá exceder 5m.
- Se não for detectado nenhum sinal, desligue o equipamento HDMI e ligue-o novamente.

Interrupções de som utilizando ligação HDMI à HDMI


Em caso de interrupções persistentes no som, ligue um cabo áudio extra do seu periférico ao TV.

Cabo áudio analógico extra :

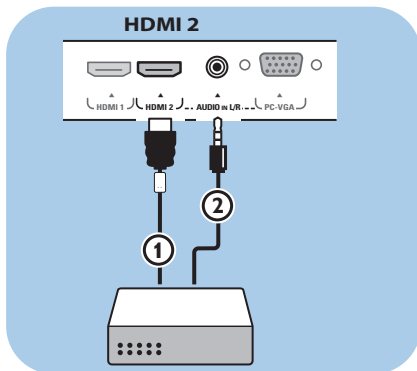

1. Ligue seu periférico ao conector **HDMI 2** (1).
2. Ligue a saída de áudio analógico do seu periférico à entrada **AUDIO IN L/R** (2) do seu TV.
3. Selecione no menu Instalação o periférico que ligou, Selecione suas ligações, p. 33 e ligue à **HDMI 2**.
4. Também selecione **AUDIO IN L/R** no mesmo menu de ligações.

Cabo áudio digital extra :

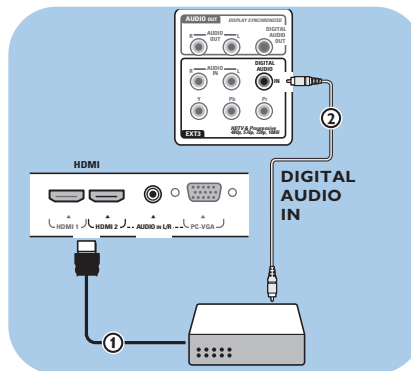

1. Ligue seu periférico ao conector **HDMI 1** ou **2** (1).
2. Ligue a saída de áudio digital do seu periférico à entrada **DIGITAL AUDIO IN** do seu TV (2).
3. Selecione no menu Instalação o periférico que ligou, Selecione suas ligações, p. 33 e ligue à **HDMI 1** ou **2**.
4. Também selecione **DIGITAL AUDIO IN** no mesmo menu de ligações.

Índice

PT

active control	18	formato de imagem.....	18	redução MPEG.....	18
actualização de software..	35,60	gravador de DVD	50	regulações fábrica.....	34
adormecer.....	25	gravar um programa de TV ...	56	reinstalar.....	31
ajuste fino.....	30	hipertexto	44	relógio	8
alterar nome.....	31	idioma áudio digital	19	reposicionar.....	31
ambilight	21	idioma áudio preferido	28	resolução de problemas.....	58
amplificador de cinema		idioma legenda digital	24		
em casa	54	idioma legenda preferido	28	selecção do fuso horário.....	29
analógico: instalação manual..	30	idioma no ecrã	10	selecção do país.....	29
antena	4	informações no ecrã	6	seleccionar as suas ligações ..	33
assistente definições	11	instalação automática.....	29	seleccionar equipamento	
auscultadores.....	47	instalação manual.....	30	ligado	56
auto formato	18	instalação pela primeira vez..	10	sensor de luz.....	18
aviso de segurança	2	intensificação de cores.....	18		
avl (audio volume leveller)....	20	introduza código.....	26	tecla de opção	8
		jogo	47,51	tecla do menu	12
bloqueio infantil	25	legendas	24	tecla favoritos.....	36
brilho.....	16	leitor de DVD.....	5	tecla mute.....	5
browser multimédia.....	39	ligações	46	tecla OK	5
		ligar o televisor	9	tecla standby.....	5
câmara.....	47	lista de canais.....	12,31	teclas coloridas.....	5
câmara de vídeo	47	lista de canais favoritos	36	teclas do cursor.....	5
manutenção do ecrã.....	2	localização	32	teclas do equipamento	
canais de rádio	29	matiz.....	16	de áudio/vídeo.....	57
canal anterior.....	6	memorizar canais	28	telecomando	5
código PIN	26	menu ajuste funcionalidades .	24	teletexto	43
computador	52	menu de acesso rápido	7	teletexto 2.5	32
conector DVI.....	51,53	menu de ajuste da imagem... 16		teletexto digital.....	45
conector HDMI.....	5	menu de ajuste do som..... 18		televisão digital.....	8
conector usb	47	menu instalação	28	título programa	32
conectores de vídeo		menu preferências.....	32	tonalidade.....	16
comp.	50,52	menu teletexto	44	tonalidade pessoal.....	17
conectores laterais.....	47	modo surround.....	20		
contraste	16	mudar a ordem da lista de		videogravador.....	49
contraste dinâmico.....	17	canais.....	31	volume.....	6
cor	16	mudar código	26	volume auscultador.....	20
cor pessoal.....	23			volume delta	20
		navegar nos menus.....	12		
deficiência auditiva	28	páginas de teletexto T.O.P.....	43		
definições do menu tv.....	13	pilhas	4, 68		
demo	27	pixel plus.....	17		
descodificador	33	preferências de idioma.....	28		
descrição do painel traseiro .	48	procurar canais	28		
desinstalar	31	programado	26		
digital natural motion	17				
digital: recepção teste.....	30	ranhura de interface comum	27		
dispositivo usb.....	39	receptor áudio	54		
DNR	18	receptor de satélite	52		
dual I/II	20	reciclagem	68		
DVB-T	9	recorte.....	16		
EPG.....	37				
equalizador.....	19				
equilíbrio	19				
euroconector	49,50,54				
formato de apresentação de					
diapositivos.....	63				

Reciclagem

 A embalagem deste produto destina-se a ser reciclada. Consulte as autoridades locais para conhecer os métodos de eliminação correctos.

Eliminação do seu produto antigo

O seu produto foi concebido e fabricado com material e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e novamente utilizados.



Quando existir este símbolo do caixote de lixo com uma cruz por cima colado a um produto, isso significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.

Informe-se junto do sistema de recolha selectiva local quanto a produtos eléctricos e electrónicos. Obedeça às normas locais e não elimine os produtos obsoletos juntamente com os resíduos domésticos.

A eliminação correcta do seu produto antigo ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e saúde humana.

Eliminação das pilhas

As pilhas fornecidas não contêm os metais pesados de mercúrio e de cádmio. Informe-se acerca das disposições locais sobre o destino de pilhas gastas.

Informações do produto

- O seu televisor consome energia em standby. O consumo de energia contribui para a poluição do ar e da água. Consumo muito baixo de energia em standby.
- Especificações: consulte o folheto do produto em www.philips.com/support.
- Se necessitar de mais assistência, contacte o serviço de suporte ao cliente do seu país. Os respectivos números de telefone e endereços são indicados no folheto da garantia mundial.



België / Belgique

070 222 303 €0.17/min

Danmark

3525 8759 Local

Deutschland

0180 5 356 767 €0.12/min

France

08 9165 0005 €0.23/min

ΕΛΛΑΣ

0 0800 3122 1280 Δωρεάν

España

902 888 784 €0.15/min

Ireland

01 601 1777 Local

Italia

199 404 041 €0.25/min

Luxembourg

40 6661 5644 Local

Nederland

0900 8407 €0.20/min

Norge

2270 8111 Local

Österreich

0820 901114 €0.20/min

Portugal

2 1359 1442 Local

Schweiz / Suisse / Svizzera

0844 800 544 Local

Svenska

08 5792 9100 Local

Suomi

09 2311 3415 Local

United Kingdom

0906 1010016 £0.15/min



Conteúdo

O que é Connected Planet?	1
O que precisa para desfrutar de Connected Planet ?	1
Passo 1: Instalação do software Philips Media Manager	2
Passo 2: Identificação da configuração da sua rede actual	4
Passo 3: Ligação e configuração do seu TV	5
Passo 4: Reprodução do conteúdo de multimédia	6

PT

O que é Connected Planet?

“Connected Planet” permite o acesso fácil a imagens digitais, vídeo e ficheiros de música no PC.
Por favor, leia atentamente as instruções que se seguem e siga-as à risca, passo a passo.

O que precisa para desfrutar de Connected Planet?

❶ Uma ligação em rede ao seu PC.


❷ Instale o Philips Media Manager (PMM) do  connectedplanet CD no seu PC.

 Encontrará mais instruções sobre a instalação e a utilização do “Connected Planet” no manual integrado no  connectedplanet CD fornecido.



Se tiver problemas ou perguntas ou se não tiver conhecimento suficiente sobre conectividade ao PC e PC networking, contacte o seu vendedor de PC ou TV para assistência. rivenditore di PC o TV.

Passo 1: Instalação do software Philips Media Manager (PMM)

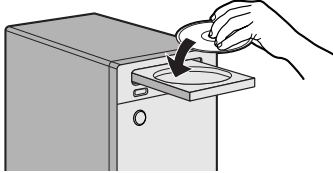

Observação: as instruções de instalação estão somente em inglês.

- ❶ Coloque o CD do software  na unidade de CD do seu computador.
Se isso não acontecer, clique duas vezes em **O My Computer**, no ícone da unidade de CD-ROM e finalmente em **start.htm** para que o CD arranque.

- ❷ Selecione o idioma de sua escolha, clique em **Install Media Manager** e siga as instruções no ecrã.

Notas:

- Ao aparecer do ecrã *Configuração do produto*, **NÃO** marque as opções "WMA" ou "WWM", o nosso TV não suporta estes tipos de conteúdo.
- É possível instalar o software PMM em mais que um computador da sua rede de casa.
- Certifique-se que o PMM não está bloqueado pelo "firewall" instalado no seu PC.


- ❸ **Selecione o idioma para o PMM**

Poderá seleccioná-lo entre as várias línguas disponíveis em menu 'Settings'.

- ❹ **Alterar o nome do servidor PMM**

Poderá modificar o nome do servidor PMM no Menu de Definições PMM. O nome do servidor é importante, pois será visualizado no seu TV ao detectar o PMM. Nomes possíveis: "PC cartório", "PC João", "PC quarto de dormir".

- ❺ Reinicialize o PC após a instalação do PMM.

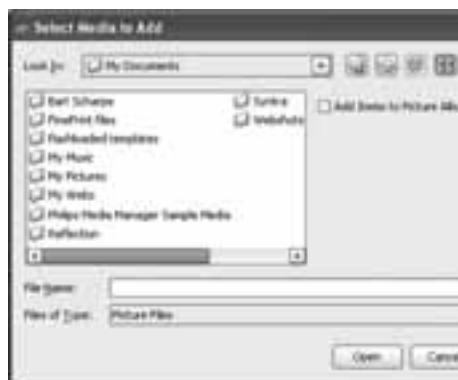

Adicionar ficheiros à janela Philips Media Manager (PMM)

- 1 Seleccione o PMM no menu Start (Iniciar) de Windows – ou clique duas vezes no símbolo PMM na Barra de Tarefas.
- 2 Clique em **Music**, **Pictures** ou **Movies** na parte superior da janela PMM.
- 3 Seleccione **Add Music**, **Add Pictures** ou **Add Movies**.
- 4 Clique em **Add Files or Folders....**
- 5 Seleccione uma pasta ou um ou mais ficheiros de multimédia e clique em **Open** para adicionar a pasta ou os ficheiros seleccionados à janela do Media Manager.


Passo 2: Identificação da configuração da sua rede actual

Colocaremos a ênfase em duas principais configurações de rede que agora se encontram em famílias modernas.

ou

Configuração A

Antes de ligar o TV

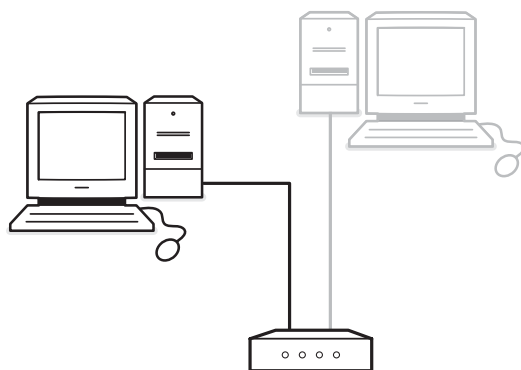

Se tiver


- um router
- um ou mais computadores ligados ao router
- um conector Ethernet livre no router

Consulte Ligação e configuração do TV, Configuração A, p. 5.

Configuração B

Se seja realizável, a Philips aconselha-o a criar uma rede em base de router descrita sob Configuração A antes de ligar seu TV.

Antes de ligar o TV

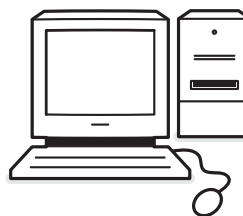

Se tiver

- um conector Ethernet livre no seu computador.

Nota: Se não tiver um conector 'Ethernet' livre no seu PC, terá que comprar e instalar uma placa 'Ethernet' extra.

Consulte Ligação e configuração do TV, Configuração B, p. 5.



Ligando seu TV a um só computador necessita um cabo de rede cruzado especial.

- * **Ethernet:** Ethernet é um padrão de interconexão para redes locais, incorporado na (ou disponível para) a maioria dos computadores.
- * **Router:** Um dispositivo que interliga redes. O router coordena e filtra o tráfego entre as redes (e.g. sua rede doméstica e a Internet).

Passo 3: Ligação e configuração do seu TV

Configuração A


Verifique se o modo Auto IP (endereçoamento automático da rede) está disponível no seu 'router' e no seu PC.

i Na maioria dos PCs e 'routers' actuais, este modo de endereçoamento automático da rede já vem activado.

Se não for esse o seu caso, poderá verificar a activação no seu PC através da Network Utility presente no  CD fornecido.

Ligação do seu TV

- 1 Introduza uma das extremidades do cabo Ethernet (**um cabo normal**) no conector com identificação **NETWORK** na parte inferior do TV.

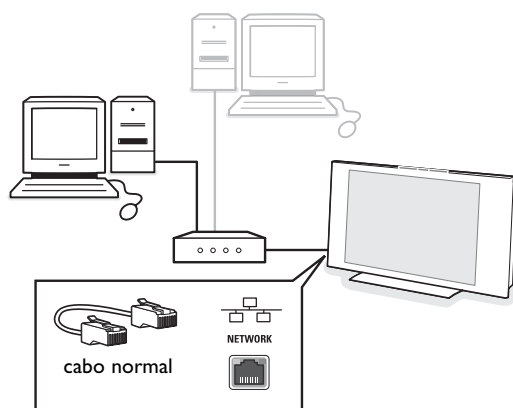

- 2 Introduza a outra extremidade do cabo num conector Ethernet livre no seu router.
- 3 Consulte 'Reprodução do conteúdo de multimédia' na p. 6 para testar sua ligação.

Configuração B


Verifique se o modo Auto IP (endereçoamento automático da rede) está disponível no seu PC.

i Na maioria dos PCs actuais, o modo de endereçoamento automático da rede já vem activado.

Se não for esse o seu caso, poderá verificar a activação no seu PC através da Network Utility presente no  CD fornecido.

Ligação do seu TV

- 1 Introduza uma das extremidades do cabo cruzado Ethernet (**cabo cruzado**) no conector com identificação **NETWORK** na parte inferior do TV.

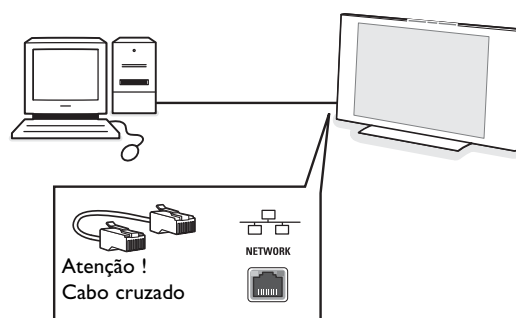

- 2 Introduza a outra extremidade do cabo no conector Ethernet livre no seu PC.
- 3 Consulte 'Reprodução do conteúdo de multimédia' na p. 6 para testar sua ligação.

Passo 4: Reprodução do conteúdo de multimédia

Assegure-se de que o PC no qual tinha instalado o software Philips Media Manager (consulte p. 2) está ligado.

- ❶ Ligue o seu TV.
- ❷ Carregue na tecla **BROWSE/MENU** do telecomando para visualizar o menu **Browse**.
- ❸ Selecione o PC a partir do qual você deseja aceder ao conteúdo e carregue no cursor para a direita.

Televisão	Menu TV
	Canais de TV
	Guia programa
Multimedia	Servidores de média

Nota: depois de se ligar o TV, poderá demorar uns 2 minutos até aparecer o menu 'Browse' no PC.

- ❹ Use as teclas do cursor para navegar pelos ficheiros ou pastas de Imagens, Música e Vídeo.



Pasta



Ficheiro de imagem



Ficheiro de música



Ficheiro de vídeo

- ❺ Prima a tecla **OK** para ler o conteúdo.
- ❻ Prima a tecla do cursor para a esquerda para visualizar novamente a lista de conteúdos.

Teclas funcionais do 'browser' multimédia:



para parar a apresentação do conteúdo



para avanço rápido



para rebobinar



para assistir a fita, para pausa



para ver o ficheiro 'media' seguinte ou anterior

cursor para cima/
para baixo

para visualizar as legendas

Encontrará mais instruções sobre os formatos de ficheiro suportados no manual integrado no CD fornecido.

