

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

9000 series Smart LED TV

32PFL9606
37PFL9606
40PFL9606
52PFL9606
46PFL9706



Εγχειρίδιο

PHILIPS

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία της Koninklijke Philips Electronics N.V. ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Philips διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα προϊόντα ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υποχρεούται να προσαρμόσει ανάλογα τις προηγούμενες παρτίδες.

Το υλικό που περιλαμβάνεται στο παρόν εγχειρίδιο θεωρείται επαρκές για τη χρήση για την οποία προορίζεται το σύστημα. Σε περίπτωση που το προϊόν, ή οι ζεχωριστές μονάδες ή διαδικασίες του, χρησιμοποιούνται για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν, πρέπει να ληφθεί επιβεβαίωση για την εγκυρότητά τους. Η Philips εγγυάται ότι το υλικό αυτό καθεστώτα δεν παραβάζει κανένα διπλώμα ευρεσιτεχνίας εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν παρέχεται καμία περαιτέρω εγγύηση, ριπή ή συνεπαγόμενη. Η Philips δεν δύναται να καταστεί υπεύθυνη για σφάλματα στο περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου ή για προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν εξαιτίας αυτού του περιεχομένου. Τα σφάλματα που θα υποβληθούν στη Philips θα διορθωθούν και θα δημιουργεούνται στη διαδικτυακή τοποθεσία υποστήριξης της Philips στο συντομότερο δυνατό.

Όροι εγγύησης

- Κίνδυνος τραυματισμού, βλάβης της τηλέορασης ή ακύρωσης της εγγύησης! Μην προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε μόνοι σας την τηλέοραση.
- Χρησιμοποιήστε την τηλέοραση και τα αξεσουάρ μόνο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
- Το προειδοποιητικό σήμα στο πίσω μέρος της τηλέορασης υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπλήξιας. Μην αφαιρείτε ποτέ το κάλυμμα της τηλέορασης. Για εργασίες συντήρησης ή επισκευής, επικοινωνεύτε πάντοτε με το τμήμα Υποστήριξης πλεάτων της Philips.
- Εάν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία που απαγορεύεται ριπή στο παρόν εγχειρίδιο ή οποιεσδήποτε μετατροπές ή διαδικασίες συναρμολόγησης που δεν συνιστώνται ή εγκρίνονται στο παρόν εγχειρίδιο, η εγγύηση θα ακυρωθεί.

Χαρακτηριστικά Pixel

Το παρόν προϊόν LCD διαθέτει μεγάλο αριθμό έγχρωμων pixel. Παρότο γεγονός ότι το ποσοστό των ενεργών pixel ανέρχεται σε 99,999%, στην θύβην ενδέχεται να εμφανίζονται μιαρές κουκκίδες ή φωτεινά σημεία (κόκκινου, πράσινου ή μπλε χρώματος) σε σταθερή βάση. Αυτό αποτελεί δομικό χαρακτηριστικό της οθόνης (εντός των κοινών βιομηχανικών προτύπων) και όχι βλάβη.

Λογισμικό ανοιχτού κώδικα

Η τηλέοραση περιέχει λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Με το παρόν η Philips προσφέρεται να καταστήσει διαθέσιμο, εφόσον ζητηθεί, ένα αντίγραφο του πλήρους αντίστοιχου ανοιχτού κώδικα για τα πακέτα λογισμικού ανοιχτού κώδικα που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συσκευή, και για τα οποία αυτή η προσφορά προβλέπεται από τις αντίστοιχες δάσεις χρήσης. Η προσφορά ισχύει για έως τρία χρόνια μετά την αγορά του προϊόντος, για οποιαδήποτε πρόσωπο λάβει αυτές τις πληροφορίες. Για να αποκτήσετε τον ανοιχτό κώδικα, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση open.source@philips.com. Εάν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε email ή έαν δεν λάβετε απόδειξη επιβεβαίωσης εντός μίας εβδομάδας μετά την αποστολή μηνύματος σε αυτή τη διεύθυνση email, επικοινωνήστε ταχυδρομικά (στην Αγγλική γλώσσα) στη διεύθυνση Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, PO. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands.

Εάν δεν λάβετε έγκαιρα επιβεβαίωση για την επιστολή σας, στείλετε ένα email στην ανωτέρω διεύθυνση email. Τα κείμενα των αδειών χρήσης και των αναγνωρίσεων για το λογισμικό ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιείται σε αυτή τη συσκευή περιλαμβάνονται σε ξεχωριστό φύλλαδιο.

Συμμόρφωση με το πρότυπο EMF

Η Koninklijke Philips Electronics N.V. κατασκευάζει και πωλεί πολλά καταναλωτικά προϊόντα που, όπως κάθε ηλεκτρονική συσκευή, έχουν σε γενικές γραμμές τη δυνατότητα να εκπέμπουν και να λαμβάνουν ηλεκτρομαγνητικά σήματα. Μία από τις κορυφαίες επαγγελματικές αρχές της Philips είναι η λήψη κάθε μέτρου αναγκαίου για την υγεία και την ασφάλεια των προϊόντων της, με στόχο τη συμμόρφωση προς όλες τις πιστοποιήσεις νομικές απαιτήσεις και τα πρότυπα έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία που ισχύουν κατά την παραγωγή των προϊόντων. Βασικό μέλημα της Philips αποτελεί η ανάπτυξη την παραγωγή και η εμπορία προϊόντων που δεν έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών. Η Philips βεβαιώνει ότι έαν τα προϊόντα της χρησιμοποιούνται σωστά για το σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκαν, είναι ασφαλή στη χρήση τους, πάντα με βάση τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα. Η Philips διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη διεθνών προτύπων ασφαλείας και έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, και ως εκ τούτου αναμένει περαιτέρω εξελίξεις όσον αφορά την τυποποίηση, προκειμένου να τις ενοωματώσει εγκαίρως στα προϊόντα της.

Κανονισμός για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC)

- Για να διατηρείται η συμμόρφωση με την οδηγία για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) (2004/108/EC), δεν πρέπει να αποσπάται το βύσμα από το καλώδιο ρεύματος.
- Σε περίπτωση που το σύστημα δεν επανέλθει σε λειτουργία DLNA/Net TV, απαιτείται ενέργεια από το χρήστη.

Πινακίδα δικαιώματα

Η ονομασία Windows Media είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατείνεται της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες.

Κατασκευάστηκε με την άδεια της Dolby Laboratories. Η ονομασία Dolby και το σύμβολο του διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

Η ονομασία DLNA®, το λογότυπο DLNA και η ονομασία DLNA CERTIFIED® είναι εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών ή σήματα πιστοποίησης της Digital Living Network Alliance.

Η ονομασία HDMI, το λογότυπο HDMI και η επωνυμία High-Definition Multimedia Interface (Διαδιύλεση πολυμέσων υψηλής ευκίνεσης) είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατείνεται της HDMI Licensing LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Ολα τα υπόλοιπα σήματα κατατείνεται ή μη είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.



SDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.


Περιεχόμενα

1	Έναρξη 4
1.1	Περιήγηση στην τηλεόραση 4
1.2	Εγκατάσταση 8
1.3	Πλήκτρα στην τηλεόραση 10
1.4	Καταχωρήστε την τηλεόρασή σας 12
1.5	Βοήθεια και υποστήριξη 13
2	Χρήση της τηλεόρασής σας 14
2.1	Τηλεχειριστήριο 14
2.2	Μενού 17
2.3	Παρακολούθηση τηλεόρασης 19
2.4	Παρακολούθηση σε 3D 23
2.5	Παρακολούθηση από συνδεδεμένη συσκευή 25
2.6	Υπότιτλοι και γλώσσες 26
3	Περισσότερες λειτουργίες της τηλεόρασης 27
3.1	Net TV 27
3.2	Διαδραστική τηλεόραση 30
3.3	Teletext 31
3.4	Βίντεο, φωτογραφίες και μουσική 33
3.5	Εγγραφή USB 35
3.6	Παιχνίδια 38
3.7	Κλειδώματα και χρονοδιακόπτες 39
4	Ρύθμιση 40
4.1	Εικόνα και ήχος 40
4.2	Ambilight 42
4.3	Κανάλια 44
4.4	Δίκτυο 46
4.5	Συσκευές 48
4.6	Γενική πρόσβαση 50
4.7	Λογισμικό 51
5	Συνδέσεις 52
5.1	Αρχικές συνδέσεις 52
5.2	Πληροφορίες για τα καλώδια 53
5.3	Σύνδεση συσκευών 55
5.4	Σύνδεση περισσότερων συσκευών 64
5.5	Δίκτυο 68
5.6	Κάρτα SD 69
5.7	Κοινή διασύνδεση (CAM) 70
6	Αντιμετώπιση προβλημάτων 71
6.1	Πληροφορίες επικοινωνίας 71
6.2	Τηλεόραση και τηλεχειριστήριο 72
6.3	Τηλεοπτικά κανάλια 73
6.4	Εικόνα και ήχος 74
6.5	Συσκευές 76
6.6	Βίντεο, φωτογραφίες και μουσική 77
6.7	Δίκτυο 78
7	Προδιαγραφές 79
7.1	Λογισμικό 79
7.2	Περιβάλλον 80
7.3	Ρεύμα και λίζψη 82
7.4	Οθόνη και ήχος 83
7.5	Αναλύσεις οθόνης 84
7.6	Πολυμέσα 85
7.7	Συνδεσιμότητα 86
7.8	Διαστάσεις και βάρη 87
Ευρετήριο	88


1 Έναρξη

1.1 Περιήγηση στην τηλεόραση


Το τηλεχειριστήριο

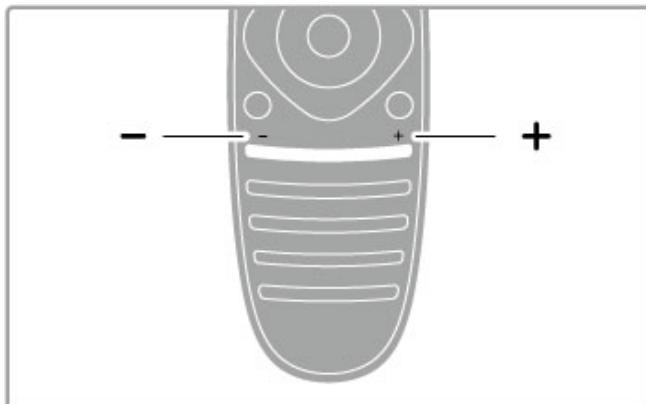

Για προσαρμογή του επιπέδου της έντασης.

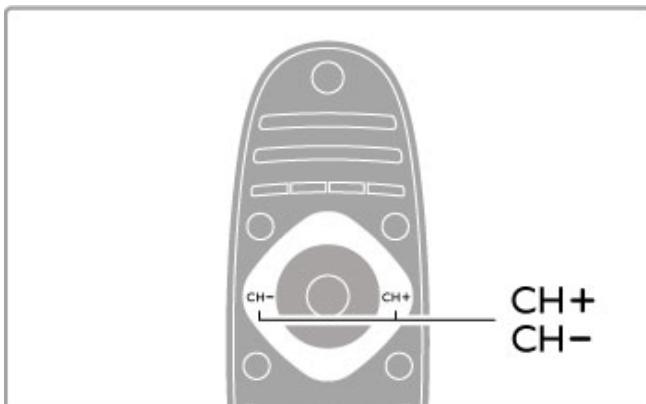


Για αλλαγή τηλεοπτικών καναλιών.

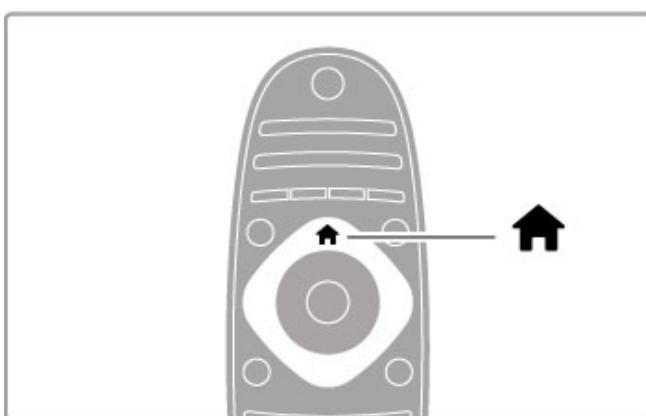

Ανοιγμα ή κλείσιμο του Αρχικού μενού


Χρησιμοποιήστε το Αρχικό μενού ως σημείο εικόνης για την επιλογή των ρυθμίσεων λειτουργίας της τηλεόρασης.

Στο Αρχικό μενού μπορείτε να ξεκινήσετε ή να διακόψετε μια δραστηριότητα της τηλεόρασης, όπως παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων - **Παρακολούθηση TV** - ή ταινίας από ένα συνδεδεμένο DVD player.

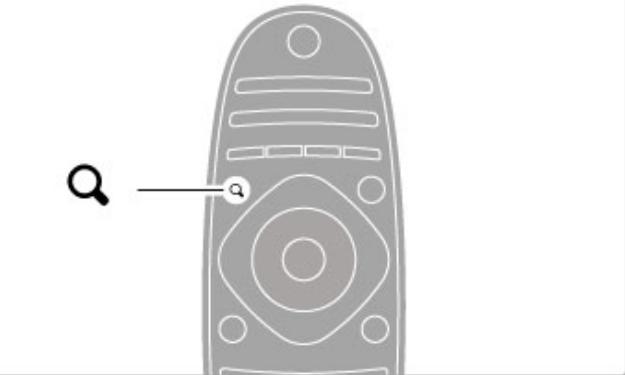

Ανοιγμα ή κλείσιμο του μενού **Εύρεση**


Χρησιμοποιήστε το μενού Εύρεση για να εμφανίσετε τη **Λίστα καναλιών** καθώς παρακολουθείτε τηλεόραση, ή τη λίστα με τα βίντεο και τη μουσική ενώ πραγματοποιείτε αναζήτηση στον υπολογιστή μέσω της τηλεόρασης.

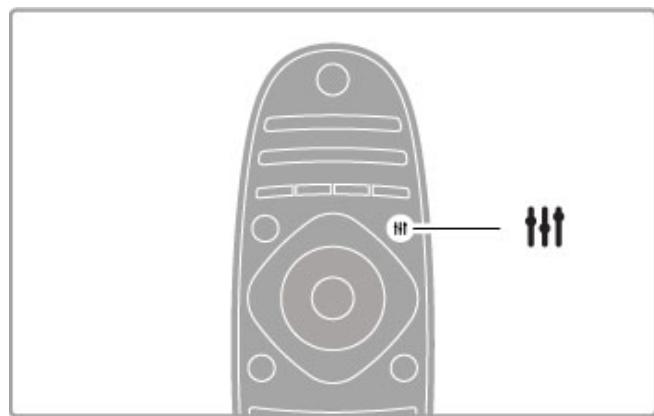

Ανοιγμα ή κλείσιμο του μενού **Προσαρμογή**

Χρησιμοποιήστε το μενού Προσαρμογή για να προσαρμόσετε γρήγορα τις ρυθμίσεις εικόνας και ήχου.


Μπορείτε να ορίσετε τη ρύθμιση Έξυπνη εικόνα στην επιλογή **Παιχνίδι**, που είναι ιδανική για παιχνίδια, ή να αλλάξετε τη ρύθμιση Έξυπνος ήχος των ηχείων της τηλεόρασης.

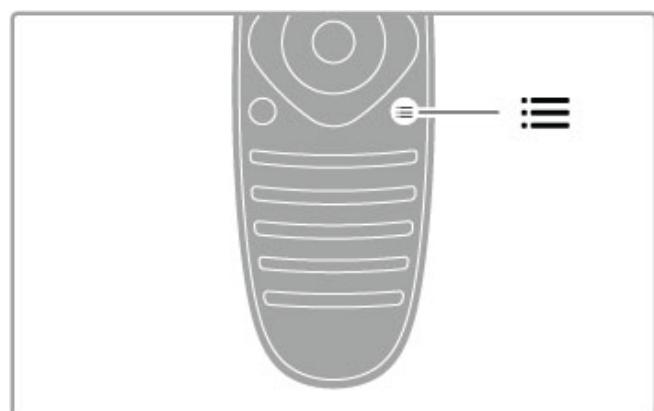

Ανοιγμα ή κλείσιμο του μενού Επιλογές ☰.


Χρησιμοποιήστε το μενού Επιλογές για να κάνετε προαιρετικές ρυθμίσεις που αφορούν αυτό που παρακολουθείτε ή κάνετε στην τηλεόρασή σας.

Μπορείτε να επισημάνετε το κανάλι που παρακολουθείτε ως αγαπημένο, ή να διακόψετε την παρουσίαση των φωτογραφιών που προβάλλονται στην οθόνη.

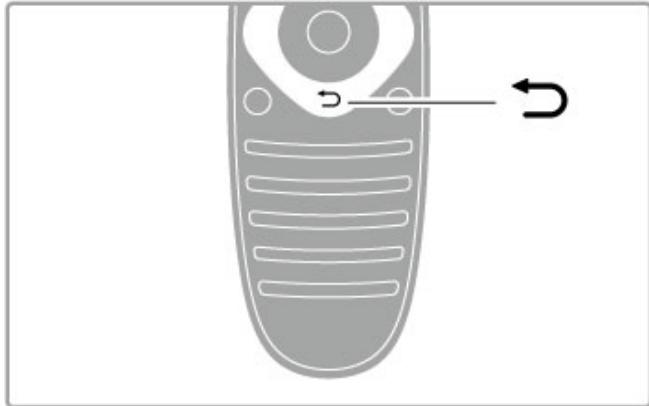


Πίσω ↪.

Πατώντας Πίσω επιστρέφετε στο προηγούμενο τηλεοπτικό κανάλι ή στην προηγούμενη οθόνη ενός μενού.

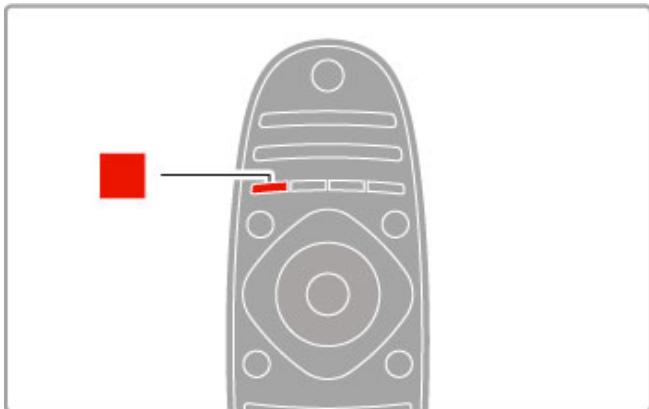


Κόκκινο

Με το κόκκινο πλήκτρο, επιλέγετε το στοιχείο που επισημαίνεται με κόκκινο χρώμα, ανοίγετε υπηρεσίες ψηφιακής διαδραστικής τηλεόρασης ή κλιπ επίδειξης σχετικά με την τηλεόρασή σας.

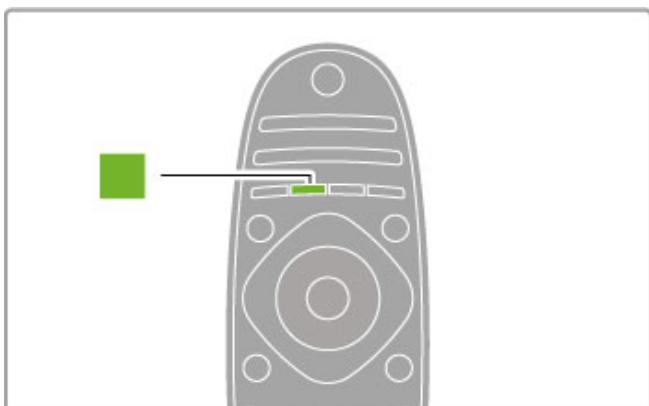


Πράσινο

Με το πράσινο πλήκτρο, επιλέγετε το στοιχείο που επισημαίνεται με πράσινο χρώμα ή τις **Ρυθμίσεις Eco**.

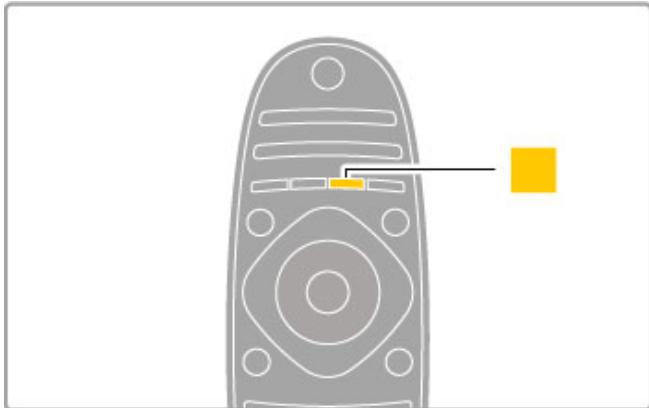

Κίτρινο

Με το κίτρινο πλήκτρο, επιλέγετε το στοιχείο που επισημαίνεται με κίτρινο χρώμα.

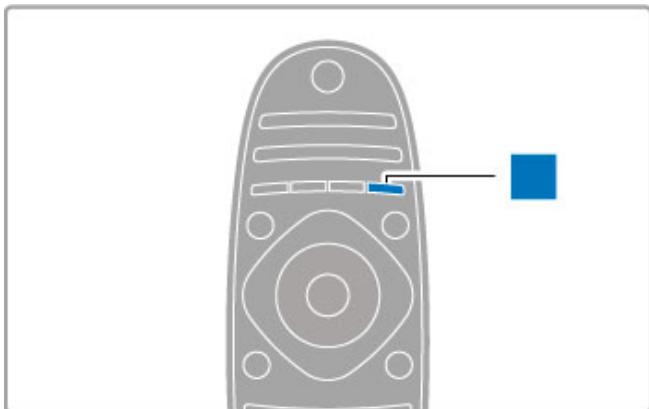

Μπλε


Με το μπλε πλήκτρο, επιλέγετε το στοιχείο που επισημαίνεται με μπλε χρώμα.

Διαβάστε περισσότερα για το τηλεχειριστήριο επιλέγοντας **Βοήθεια > Χρήση της τηλεόρασής σας > Τηλεχειριστήριο > Επισκόπηση**.

Ή μεταβείτε στη σελίδα **Αναζήτηση** αυτής της Βοήθειας για να βρείτε οποιοδήποτε θέμα.

Πατήστε ▲ για να επιλέξετε το επόμενο θέμα στην Περιήγηση στην τηλεόραση.

Σύνδεση συσκευών

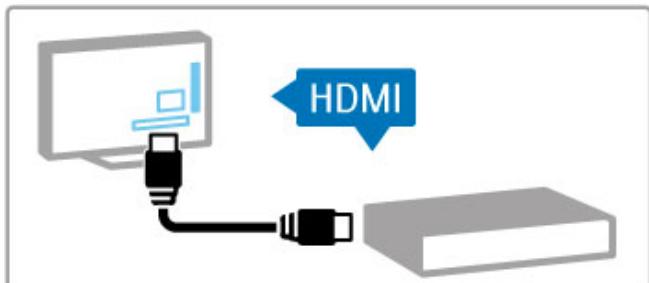

Για να συνδέσετε ένα DVD player, ένα Blu-ray Disc player ή μια κονσόλα παιχνιδιών, χρησιμοποιήστε τη σύνδεση **HDMI™**.


Η σύνδεση HDMI προσφέρει την καλύτερη ποιότητα εικόνας και ήχου και, αν η συσκευή σας διαθέτει **EasyLink** (HDMI-CEC), η τηλεόραση μπορεί να την προσθέσει αυτόμata στο Αρχικό μενού.

Όταν μια συσκευή προστίθεται στο Αρχικό μενού, μπορείτε να την επιλέξετε για να παρακολουθήσετε το πρόγραμμά της. Αν η συσκευή δεν διαθέτει EasyLink ή δεν χρησιμοποιείτε τη σύνδεση HDMI, πρέπει να προσθέσετε τη συνδεδεμένη συσκευή στο Αρχικό μενού χρησιμοποιώντας την επιλογή **Προσθήκη συσκευών**.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την Προσθήκη συσκευών επιλέγοντας **Βοήθεια > Χρήση της τηλεόρασής σας > Μενού > Αρχικό μενού**.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του EasyLink επιλέγοντας **Βοήθεια > Χρήση της τηλεόρασής σας > Τηλεχειριστήριο > Έλεγχος συσκευών**.

Στο κεφάλαιο **Βοήθεια > Συνδέσεις**, μπορείτε να βρείτε εικόνες όπως αυτές, που σας βοηθούν στη σύνδεση των πιο γνωστών συσκευών.

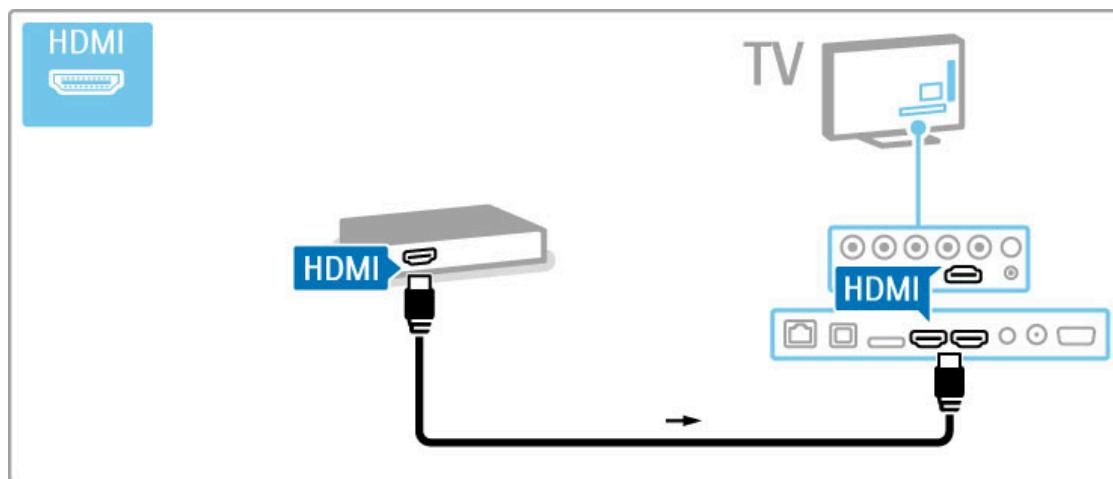

Τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας

Αυτή η τηλεόραση μπορεί να προβάλλει προγράμματα υψηλής ευκρίνειας. Για να απολαύσετε, ωστόσο, τη δυνατότητα HD TV απαραίτητη προϋπόθεση είναι να λαμβάνετε προγράμματα υψηλής ευκρίνειας. Εάν δεν παρακολουθείτε προγράμματα υψηλής ευκρίνειας, η ποιότητα εικόνας θα είναι αυτή μιας κοινής τηλεόρασης.

Παρακολουθήστε προγράμματα **HD TV** από . . .


- Blu-ray Disc player
- ψηφιακό δέκτη HD συνδεδεμένο με HDMI και με συνδρομή σε προγράμματα HD
- σταθμούς μετάδοσης σημάτων HD OTA (over-the-air)
- κανάλια που προσφέρουν HD σε ψηφιακό δίκτυο
- κονσόλα παιχνιδιών HD συνδεδεμένη με HDMI και παίζοντας ένα παιχνίδι HD

Βίντεο κλιπ HD

Για να απολαύσετε την εκπληκτική ευκρίνεια και ποιότητα εικόνας της τηλεόρασης HD, μπορείτε να επιλέξετε την αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ υψηλής ευκρίνειας από το Αρχικό μενού. Πατήστε **Αρχικό μενού > Ρύθμιση > Προβολή επιδείξεων** (στη δεύτερη σελίδα του μενού Ρυθμίσεις).

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support για να δείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQ) καθώς και μια λίστα καναλιών ή παροχών τεχνολογίας HD στη χώρα σας.

Δίκτυο και Net TV

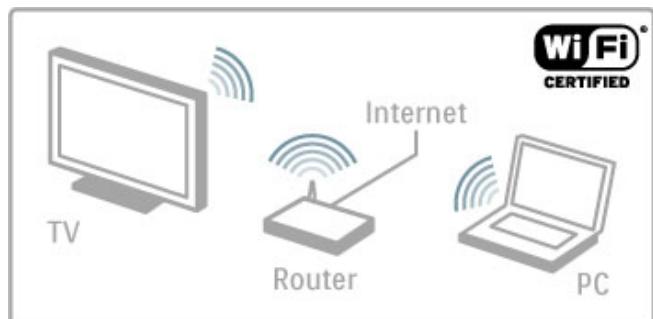

Ασύρματο οικιακό δίκτυο

Απλώς συνδέστε την τηλεόραση στο ασύρματο οικιακό δίκτυο σας. Δεν απαιτείται καλώδιο δικτύου. Απολαύστε τα αρχεία βίντεο, φωτογραφιών και μουσικής του υπολογιστή σας στην οθόνη της τηλεόρασης.

Διαβάστε περισσότερα για το ασύρματο οικιακό δίκτυο επιλέγοντας **Βοήθεια > Ρύθμιση > Δίκτυο**.



Net TV

Αν το οικιακό σας δίκτυο διαθέτει σύνδεση στο Internet, μπορείτε να συνδεθείτε στο Net TV για να απολαμβάνετε ταινίες, φωτογραφίες, μουσική, ενημέρωση και ψυχαγωγία, παιχνίδια και άλλα πολλά.

Διαβάστε περισσότερα για το Net TV επιλέγοντας **Βοήθεια > Περισσότερες λειτουργίες TV > Net TV**.



Wi-Fi MediaConnect

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Wi-Fi MediaConnect για να προβάλετε στην οθόνη της τηλεόρασης αρχεία όπως ταινίες, μουσική ή παρουσιάσεις, ασύρματα, μέσω του φορητού ή του επιτραπέζιου υπολογιστή σας.

Διαβάστε περισσότερα για το Wi-Fi MediaConnect επιλέγοντας **Βοήθεια > Ρύθμιση > Δίκτυο > Wi-Fi MediaConnect**.

1.2 Εγκατάσταση

Τοποθέτηση σε βάση ή τοίχο

Στο στήριγμα της βάσης βρίσκονται ενσωματωμένα τα ηχεία της τηλεόρασης. Μην ξεχνάτε να συνδέετε το καλώδιο του στηρίγματος στην τηλεόραση ώστε να έχετε ήχο. Για καλύτερη ποιότητα ήχου, τοποθετήστε την τηλεόραση σε μια σκληρή επιφάνεια.

Ανάρτηση σε τοίχο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το στήριγμα και τη ράβδο της βάσης για να αναρτήσετε την τηλεόραση σε τοίχο. Συνδύαστε το στήριγμα και τη ράβδο για να φτιάξετε μια περιστρεφόμενη βάση ή χρησιμοποιήστε μόνο το στήριγμα για να αναρτήσετε την τηλεόραση σε μικρή απόσταση από τον τοίχο.

Όλες οι οδηγίες για την τοποθέτηση της τηλεόρασης σε βάση ή τοίχο περιέχονται στον έντυπο Οδηγό γρήγορης εκκίνησης που συνοδεύει την τηλεόρασή σας. Σε περίπτωση που χάσετε τον οδηγό, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη των περιεχομένων του από τη διεύθυνση www.philips.com. Χρησιμοποιήστε τον αριθμό του τύπου προϊόντος της τηλεόρασης για να αναζητήσετε τον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης, του οποίου θέλετε να πραγματοποιήσετε λήψη.

Προσοχή

Η ανάρτηση της τηλεόρασης σε τοίχο απαιτεί ειδικές δεξιότητες και πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Επιπλέον, η επιτοίχια ανάρτηση πρέπει να πληροί ορισμένα πρότυπα ασφαλείας ανάλογα με το βάρος της τηλεόρασης. Διαβάστε επίσης τις σχετικές προφυλάξεις ασφαλείας πριν από την τοποθέτηση της τηλεόρασης.

H Koninklijke Philips Electronics N.V. δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακατάλληλη τοποθέτηση σε τοίχο ή για οποιαδήποτε τοποθέτηση που ενδέχεται να προκαλέσει ατύχημα ή τραυματισμό.

Πληροφορίες για VESA

Η τηλεόρασή σας είναι έτοιμη για χρήση με βραχίονα επιτοίχιας ανάρτησης, συμβατό με τα πρότυπα VESA (δεν περιλαμβάνεται).


Οι κωδικοί VESA για την αγορά του βραχίονα είναι οι εξής: VESA MIS-F 200,100,M6

Χρησιμοποιήστε μια βίδα μήκους ίσου με αυτό που απεικονίζεται.

Τοποθέτηση της τηλεόρασης

Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις ασφαλείας πριν τοποθετήσετε την τηλεόραση.

- Τοποθετήστε την τηλεόραση σε σημείο όπου δεν θα πέφτει φως απευθείας στην οθόνη.
- Για καλύτερο αποτέλεσμα Ambilight, χαμηλώστε την ένταση του φωτός στο χώρο.
- Για καλύτερο αποτέλεσμα Ambilight, τοποθετήστε την τηλεόραση σε απόσταση έως 25 εκ. από τον τοίχο.

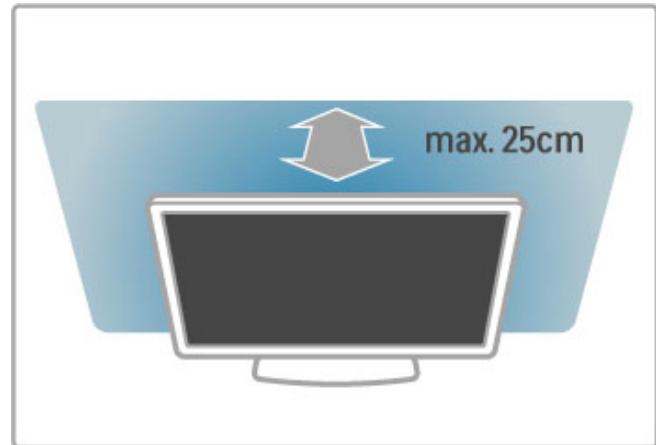

Τοποθετήστε την τηλεόραση στην ιδανική απόσταση παρακολούθησης. Έτσι, θα απολαμβάνετε ακόμα περισσότερο την εικόνα υψηλής ευκρίνειας, αλλά και οποιαδήποτε εικόνα, χωρίς να καταπονείτε τα μάτια σας. Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία θέασης και για ξεκούραση παρακολούθησης, αναζητήστε το "ηδυσημείο", ακριβώς μπροστά από την τηλεόραση.

Η ιδανική απόσταση για να παρακολουθείτε τηλεόραση είναι τριπλάσια της διαγωνίου της οθόνης της. Όταν είστε καθισμένοι, τα μάτια σας πρέπει να ευθυγραμμίζονται με το κέντρο της οθόνης.

Για καλύτερο ήχο, τοποθετήστε την τηλεόραση σε μια σκληρή επιφάνεια.

Ασφάλεια

Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε την τηλεόρασή σας για πρώτη φορά. Σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης λόγω μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες, η εγγύηση παύει να ισχύει.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

• Μην εκθέτετε ποτέ την τηλεόραση σε βροχή ή νερό. Μην τοποθετείτε ποτέ δοχεία με υγρά, όπως βάζα, κοντά στην τηλεόραση. Αν χυθεί υγρό πάνω στην τηλεόραση, αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα. Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Καταναλωτών της Philips για να ελεγχθεί η τηλεόραση πριν από τη χρήση.

- Μην εκθέτετε ποτέ την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα. Μην τα τοποθετείτε ποτέ κοντά σε αναμμένα κεριά, γυμνές φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας, και μην τα εκθέτετε ποτέ σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Μην παρεμβάλλετε ποτέ αντικείμενα στις οπές εξαερισμού ή σε άλλα ανοίγματα της τηλεόρασης.
- Μην τοποθετείτε ποτέ βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος.

- Βεβαιωθείτε ότι τα φίς δεν πιέζονται. Σε περίπτωση που τα φίς χαλαρώσουν, μπορεί να προκληθεί ηλεκτρικό τόξο ή φωτιά. Όταν περιστρέφετε την οθόνη της τηλεόρασης, βεβαιωθείτε ότι δεν ασκείται πίεση στο καλώδιο ρεύματος.
- Όταν αποσυνδέτετε το καλώδιο ρεύματος, τραβάτε πάντοτε το βύσμα και ποτέ το καλώδιο. Φροντίστε να τοποθετείτε το φίς σε σημείο όπου έχετε πλήρη πρόσβαση ανά πάσα στιγμή.

Κίνδυνος τραυματισμού ή πρόκλησης ζημιάς στην τηλεόραση!

- Για την ανύψωση και τη μεταφορά μιας τηλεόρασης που ζυγίζει περισσότερο από 25 κιλά (55 λίβρες), απαιτούνται δύο άτομα.
- Αν τοποθετήσετε την τηλεόραση σε βάση, χρησιμοποιήστε μόνο τη βάση που παρέχεται. Ασφαλίστε τη βάση στην τηλεόραση. Τοποθετήστε την τηλεόραση σε μια επίπεδη επιφάνεια που μπορεί να αντέξει το βάρος της τηλεόρασης και της βάσης.
- Αν αναρτήσετε την τηλεόραση σε τοίχο, βεβαιωθείτε ότι το στήριγμα μπορεί να αντέξει το βάρος της συσκευής. Η Koninklijke Philips Electronics N.V δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την ακατάλληλη ανάρτηση σε τοίχο, που μπορεί να προκαλέσει ατύχημα, τραυματισμό ή ζημιά στην τηλεόραση.
- Ορισμένα μέρη του προϊόντος ενδέχεται να είναι κατασκευασμένα από γυαλί. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά το χειρισμό προκειμένου να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό ή πρόκληση ζημιάς στην τηλεόραση.

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στην τηλεόραση!

Πριν συνδέσετε την τηλεόραση στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση ρεύματος αντιστοιχεί στην τιμή που αναγράφεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Μην συνδέτετε ποτέ την τηλεόραση στην πρίζα αν η τάση είναι διαφορετική.

Κίνδυνος τραυματισμού παιδιών!

Ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις για να αποτρέψετε την πτώση της τηλεόρασης και τον τραυματισμό παιδιών:

- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε επιφάνεια καλυμμένη με ύφασμα ή άλλο υλικό το οποίο μπορεί να τραβηγχτεί προς τα ξέω.
- Βεβαιωθείτε ότι κανένα μέρος της τηλεόρασης δεν εξέχει από την επιφάνεια στήριξης.

- Μην τοποθετείτε ποτέ την τηλεόραση πάνω σε ψηλό έπιπλο (όπως βιβλιοθήκη) χωρίς να στερεώσετε το έπιπλο αλλά και την τηλεόραση στον τοίχο ή σε κατάλληλο στήριγμα.
- Ενημερώστε τα παιδιά σχετικά με τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν αν ανεβούν στο έπιπλο για να φτάσουν την τηλεόραση.

Κίνδυνος κατάποσης μπαταριών!

Το τηλεχειριστήριο ενδέχεται να περιέχει μπαταρίες τύπου κέρματος, τις οποίες μπορούν εύκολα να καταποιούν τα μικρά παιδιά. Φροντίστε να κρατάτε πάντοτε αυτές τις μπαταρίες μακριά από παιδιά.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης!

Μην τοποθετείτε ποτέ την τηλεόραση σε περιορισμένο χώρο. Να αφήνετε πάντοτε κενό χώρο τουλάχιστον 10 εκ. (4 ίντσες) γύρω από την τηλεόραση, για εξαερισμό. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές εξαερισμού της τηλεόρασης δεν καλύπτονται ποτέ από κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα.

Καταιγίδες

Πριν από καταιγίδες, αποσυνδέτετε την τηλεόραση από την πρίζα και την κεραία. Κατά τη διάρκεια της καταιγίδας, μην αγγιζετε την τηλεόραση, το καλώδιο ρεύματος ή το καλώδιο της κεραίας.

Κίνδυνος για την ακοή!

Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε ακουστικά ή ηχεία σε μεγάλη ένταση ή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Χαμηλές θερμοκρασίες

Αν η τηλεόραση μεταφερθεί σε θερμοκρασία κάτω των 5°C (41°F), αποσυσκευάστε την και μην την συνδέσετε στην πρίζα έως ότου η θερμοκρασία της φτάσει σε επίπεδο θερμοκρασίας δωματίου.

Φροντίδα

- Μην ακουμπάτε, σπρώχνετε, τρίβετε ή χτυπάτε την οθόνη με κανένα αντικείμενο.
- Αποσυνδέστε την τηλεόραση από το ρεύμα πριν την καθαρίσετε.
- Καθαρίστε την τηλεόραση και το πλαίσιο με ένα μαλακό νωπό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ουσίες όπως αλκοόλ, χημικά ή οικιακά καθαριστικά.
- Για να αποφύγετε τυχόν παραμορφώσεις και το ξεθώριασμα των χρωμάτων, φροντίστε να σκουπίζετε τις σταγόνες νερού όσο το δυνατό συντομότερα.
- Να αποφεύγετε την προβολή στατικών εικόνων όσο το δυνατόν περισσότερο. Οι στατικές εικόνες είναι εικόνες που παραμένουν στην οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Περιλαμβάνουν τα μενού οθόνης, τις μαύρες γραμμές, την προβολή ώρας, κ.λπ. Αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε στατικές εικόνες, μειώστε την αντίθεση και τη φωτεινότητα της οθόνης ώστε να μην προκληθεί ζημιά στην οθόνη.


Θερμοκρασία και υγρασία

Σε σπάνιες περιπτώσεις, ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία, ενδέχεται να δημιουργηθεί ελάχιστη ποσότητα υδρατμών στο εσωτερικό της γυάλινης πρόσοψης της τηλεόρασης (σε ορισμένα μοντέλα). Για να αποφύγετε τη δημιουργία υδρατμών, μην εκθέτετε την τηλεόραση σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε θερμότητα ή σε υπερβολική υγρασία. Αν δημιουργηθούν υδρατμοί, θα εξαπιμούτον μετά από μερικές ώρες λειτουργίας της τηλεόρασης. Η υγρασία από τους υδρατμούς δεν βλάπτει την τηλεόραση και δεν προκαλεί δυσλειτουργία.

1.3 Πλήκτρα στην τηλεόραση


Διακόπτης λειτουργίας

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την τηλεόραση με το διακόπτη λειτουργίας που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της. Όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη, δεν καταναλώνει ενέργεια.

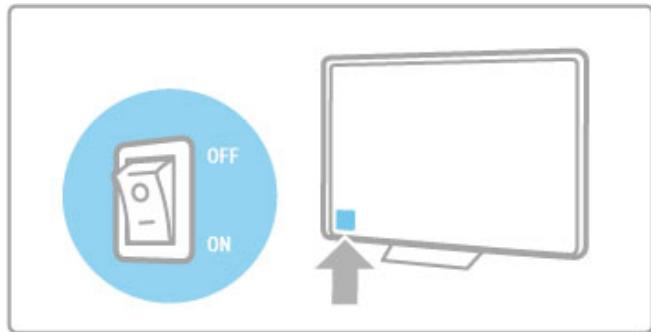


Αν η κόκκινη ενδεικτική λυχνία είναι σβηστή, ενεργοποιήστε την τηλεόραση με το διακόπτη λειτουργίας.

Αν η κόκκινη ενδεικτική λυχνία αναμονής είναι αναμμένη, πατήστε το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση. Διαφορετικά, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση που βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής πατώντας **CH+**, **CH-** ή . Η τηλεόραση ενεργοποιείται μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

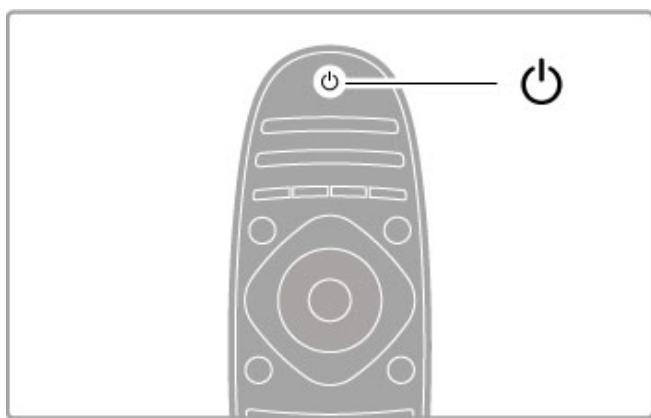

↖ Ένταση


Πατήστε το πλήκτρο (Ένταση) - ή για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ή στο τηλεχειριστήριο.

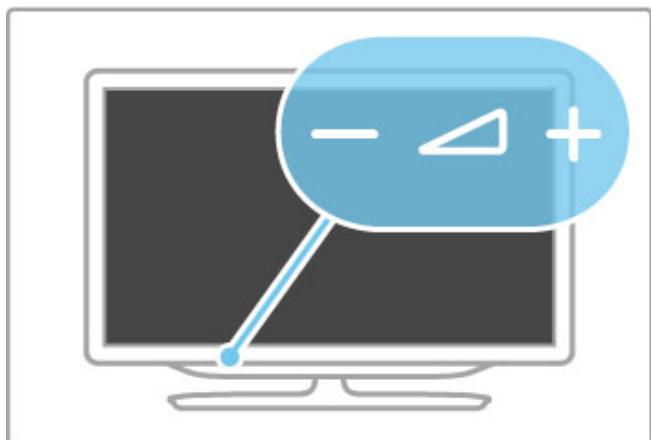

Ambilight

Πατήστε το πλήκτρο **Ambilight**, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ambilight.

Ενώ η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Ambilight και να δημιουργήσετε ένα εφέ Ambilight LoungeLight στο χώρο σας. Διαβάστε περισσότερα για το LoungeLight επιλέγοντας **Βοήθεια > Χρήση της τηλεόρασής σας > Χρήση Ambilight > LoungeLight**

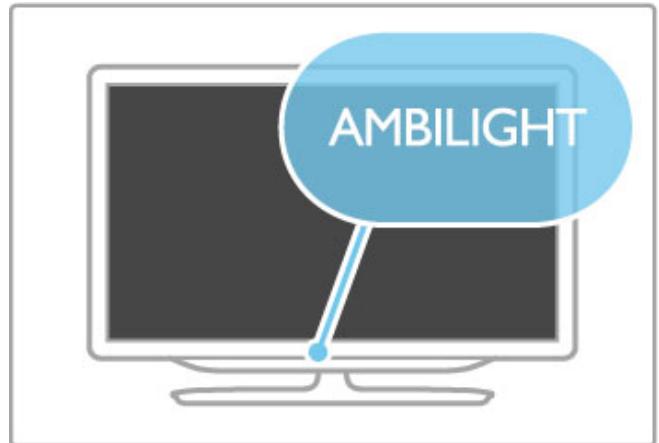

⌂ Αρχικό μενού


Πατήστε το πλήκτρο (Αρχικό μενού) για να ανοίξετε το Αρχικό μενού στην οθόνη. Μπορείτε να περιηγηθείτε στο Αρχικό μενού με τα πλήκτρα έντασης - ή (αριστερό ή δεξιό) και τα πλήκτρα αναζήτησης καναλιών - ή (κάτω ή πάνω) της τηλεόρασης. Πατήστε το πλήκτρο ξανά για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Διαβάστε περισσότερα για το Αρχικό μενού επιλέγοντας **Βοήθεια > Χρήση της τηλεόρασής σας > Μενού > Αρχικό**



CH Κανάλι

Πατήστε το πλήκτρο **CH** (Κανάλι) - ή για να αλλάξετε κανάλι. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ή του τηλεχειριστηρίου.

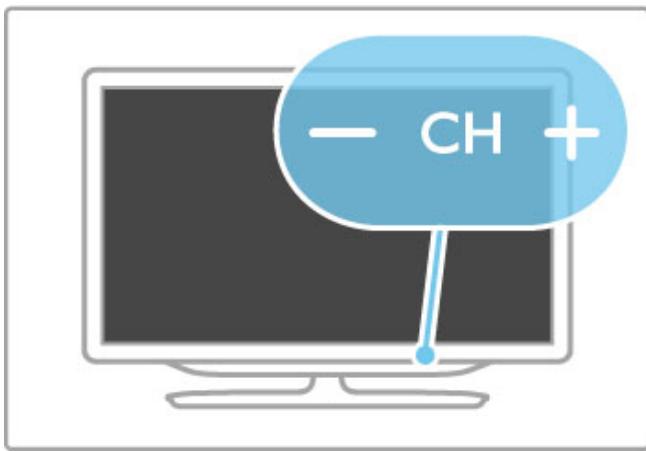

1.4 Καταχωρήστε την τηλεόρασή σας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ορίσατε στη Philips.

Καταχωρήστε τώρα την τηλεόρασή σας και απολαύστε μια γκάμα δυνατοτήτων όπως πλήρη υποστήριξη (συμπεριλαμβανομένων λήψεων), προνομιακή πρόσβαση σε πληροφορίες για νέα προϊόντα, αποκλειστικές προσφορές και εκπτώσεις, και την ευκαιρία να κερδίσετε βραβεία ή ακόμα και να συμμετάσχετε σε ειδικές έρευνες για νέες κυκλοφορίες.


Μεταβείτε στη διεύθυνση www.philips.com/welcome

1.5 Βοήθεια και υποστήριξη

Χρήση Βοήθειας και Αναζήτησης

Βοήθεια

Μπορείτε να εμφανίσετε τη Βοήθεια από το Αρχικό μενού. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε επίσης να πατήσετε το **Κίτρινο** πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο για απευθείας άνοιγμα ή κλείσιμο της Βοήθειας. Για ορισμένες δραστηριότητες, όπως το Teletext, τα έγχρωμα πλήκτρα έχουν συγκεκριμένες λειτουργίες και δεν χρησιμοποιούνται για το άνοιγμα της Βοήθειας.

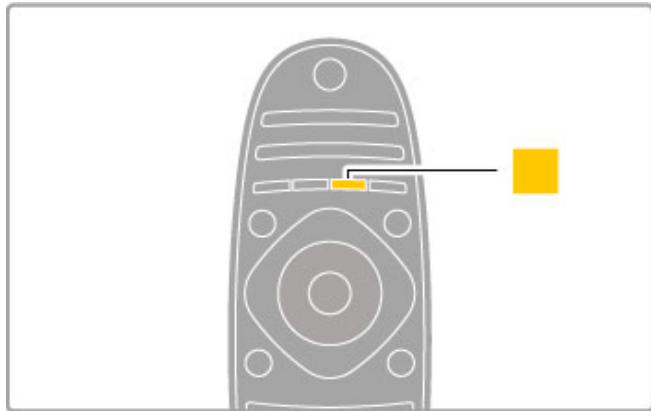

Πριν ακολουθήσετε τις οδηγίες της Βοήθειας, κλείστε τη Βοήθεια. Πατήστε το **Κίτρινο** πλήκτρο ή το πλήκτρο για να κλείσετε τη Βοήθεια. Αν πατήσετε ξανά το **Κίτρινο** πλήκτρο, η Βοήθεια θα ανοίξει στη σελίδα όπου την είχατε κλείσει προηγουμένως.

Q Αναζήτηση

Στη Βοήθεια, χρησιμοποιήστε την **Αναζήτηση Q** για να βρείτε ένα θέμα που χρειάζεστε. Επιλέξτε ένα θέμα από τη λίστα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης και πατήστε **OK**. Το θέμα που αναζητάτε ενδέχεται να μην υπάρχει στην πρώτη σελίδα αλλά μερικές σελίδες παρακάτω. Πατήστε το πλήκτρο για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα.

Ηλεκτρονική υποστήριξη

Για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος σχετικά με τηλεόρασή σας, μπορείτε να συμβουλευτείτε την ηλεκτρονική υποστήριξη της Philips. Επιλέξτε τη γλώσσα σας και εισαγάγετε τον αριθμό μοντέλου του προϊόντος.

Μεταβείτε στη διεύθυνση www.philips.com/support

Στην ιστοσελίδα υποστήριξης, μπορείτε να βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου της χώρας σας για απευθείας επικοινωνία μαζί μας, καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQ). Μπορείτε να λάβετε νέο λογισμικό για την τηλεόραση ή το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο. Μπορείτε να στείλετε μια συγκεκριμένη ερώτηση μέσω email ή, σε ορισμένες χώρες, μπορείτε να συνομιλήσετε μέσω Internet με έναν από τους συνεργάτες μας.

Επικοινωνία με τη Philips


Για υποστήριξη, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο Κέντρο εξυπηρέτησης καταναλωτών της Philips στη χώρα σας. Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου στην έντυπη τεκμηρίωση που συνοδεύει την τηλεόρασή σας. Η επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.philips.com/support

Αριθμός μοντέλου τηλεόρασης και αριθμός σειράς Ίως σας ζητηθεί να δώσετε τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς της τηλεόρασης. Μπορείτε να βρείτε αυτούς τους αριθμούς στην ετικέτα της συσκευασίας ή στην ετικέτα τύπου που βρίσκεται στο πίσω ή στο κάτω μέρος της τηλεόρασης.

2 Χρήση της τηλεόρασής σας

2.1 Τηλεχειριστήριο

Επισκόπηση

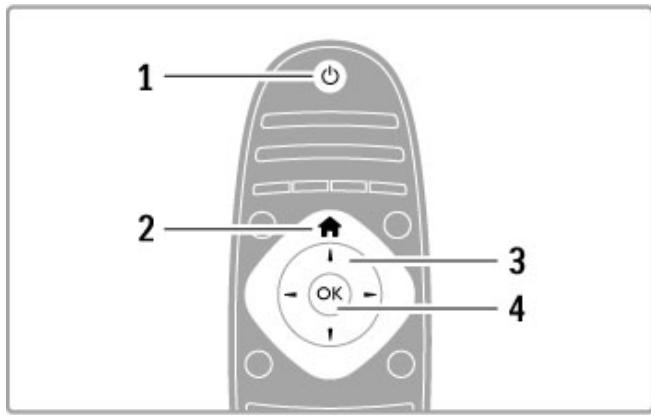

1 Αναμονή ⏻

Ενεργοποίηση της τηλεόρασης ή μετάβαση σε αναμονή.

2 Αρχικό μενού ⌂


Άνοιγμα ή κλείσιμο του Αρχικού μενού.

3 Πλήκτρο πλοήγησης

Πλοήγηση πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά.

4 Πλήκτρο OK

Ενεργοποίηση επιλογής.

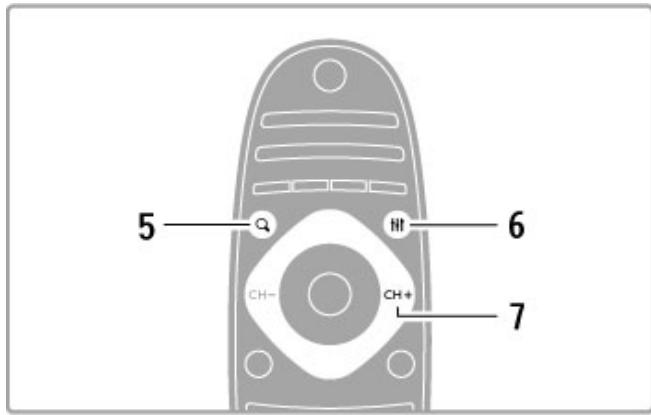

5 FIND ⌂


Άνοιγμα ή κλείσιμο της Λίστας καναλιών ή της λίστας φωτογραφιών, μουσικής και ταινιών σας.

6 ADJUST ⌂

Άνοιγμα ή κλείσιμο των ρυθμίσεων που χρησιμοποιούνται περισσότερο, για εικόνα, ήχο, Ambilight ή 3D.

7 CH+ / Επόμενο ►

Μετάβαση στο επόμενο κανάλι, σελίδα ή κεφάλαιο.

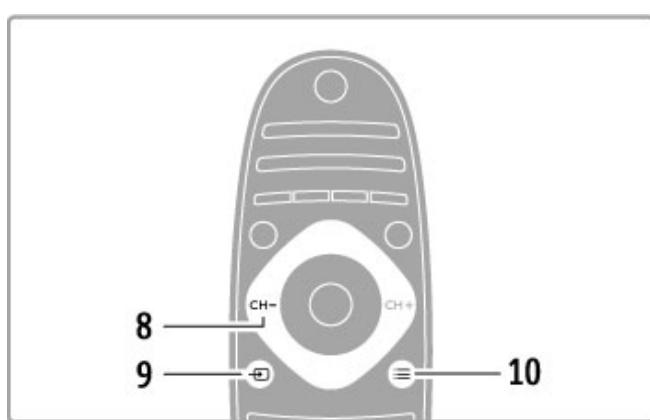

8 CH- / Προηγούμενο ◀


Μετάβαση στο προηγούμενο κανάλι, σελίδα ή κεφάλαιο.

9 SOURCE ⌂

Για απευθείας μετάβαση σε σύνδεση τηλεόρασης.

10 OPTIONS ⌂

Άνοιγμα ή κλείσιμο του μενού Επιλογές.

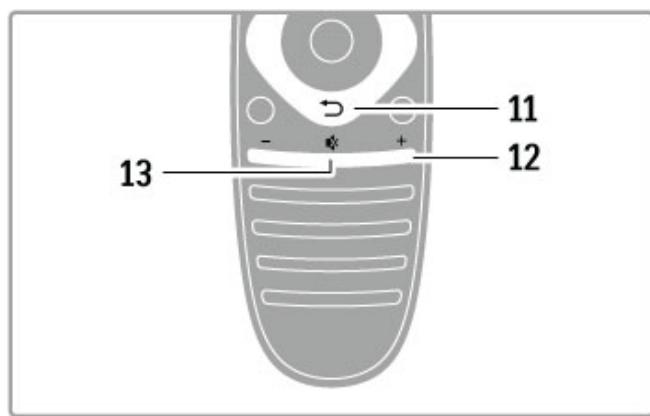

11 Πίσω ⌂


Επιστροφή στο προηγούμενο κανάλι. Έξοδος από ένα μενού χωρίς αλλαγή ρύθμισης. Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Teletext ή Net TV.

12 Ένταση ⌂

Προσαρμογή του επιπέδου της έντασης.

13 Σίγαση ⌂

Σίγαση ή επαναφορά του ήχου.

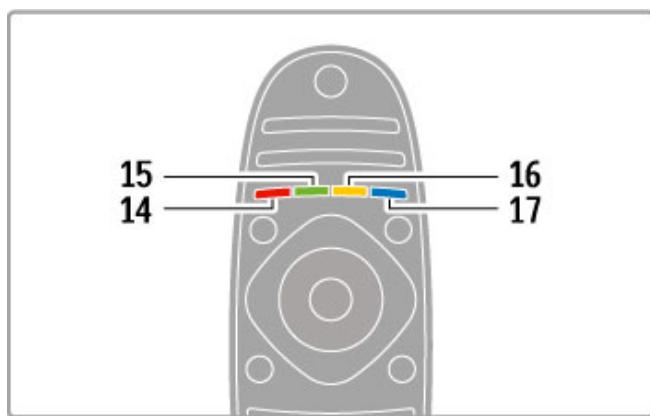

14 Κόκκινο πλήκτρο

Ανοιγμα υπηρεσιών διαδραστικής τηλεόρασης ή επιλογή σελίδας Teletext.

15 Πράσινο πλήκτρο


Ανοιγμα των ρυθμίσεων Eco ή επιλογή σελίδας Teletext.

16 Κίτρινο πλήκτρο

Επιλογή σελίδας Teletext.

17 Μπλε πλήκτρο

Επιλογή σελίδας Teletext.

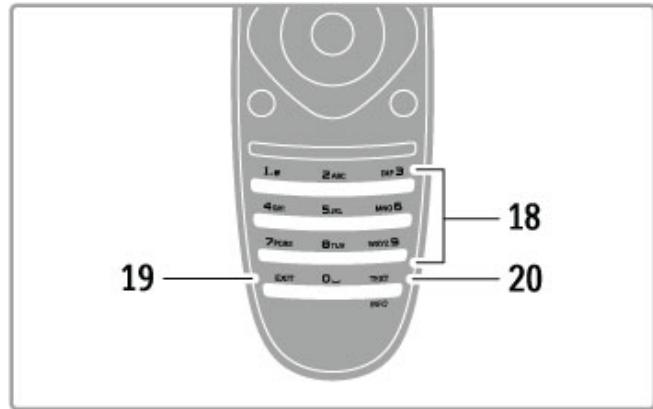

18 Αριθμητικά πλήκτρα και πληκτρολόγιο κειμένου

Απευθείας επιλογή τηλεοπτικού καναλιού ή εισαγωγή κειμένου.

19 Έξοδος

Έξοδος από MHP (οικιακή πλατφόρμα πολυμέσων).

20 TELETEXT / Πληροφορίες

Ανοιγμα ή κλείσιμο του Teletext. / Κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί επί 4 δευτερόλεπτα για να εμφανίσετε ή να κρύψετε τις πληροφορίες σχετικά με τα επόμενα τηλεοπτικά προγράμματα.

Έλεγχος συσκευών

Μπορείτε να ελέγξετε μια συνδεδεμένη συσκευή με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. Η συσκευή πρέπει να διαθέτει λειτουργία EasyLink (HDMI-CEC) και η λειτουργία αυτή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Επίσης, η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη με καλώδιο HDMI.

Έλεγχος συσκευής EasyLink

Για να ελέγξετε μια τέτοια συσκευή με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, επιλέξτε τη συσκευή -ή τη δραστηριότητα της- στο Αρχικό μενού και πατήστε **OK**. Οι εντολές όλων των πλήκτρων, εκτός του πλήκτρου , του πλήκτρου **ADJUST** και του πλήκτρου **OPTIONS**, προωθούνται στη συσκευή.

Επιστροφή στην τηλεόραση

Για να επαναφέρετε το πληκτρολόγιο στον έλεγχο της τηλεόρασης, πατήστε (Αρχικό μενού), επιλέξτε **Παρακολούθηση TV** και πατήστε **OK**.

Εμφάνιση πλήκτρων συσκευής

Κατά τον έλεγχο μιας συσκευής, ορισμένα πλήκτρα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. Για να εμφανίσετε αυτά τα πλήκτρα στην οθόνη της τηλεόρασης, πατήστε το πλήκτρο **OPTIONS** και επιλέξτε **Εμφάνιση πλήκτρων συσκευής**. Επιλέξτε το πλήκτρο που χρειάζεστε και πατήστε **OK**.

Για να κρύψετε τα πλήκτρα της συσκευής, πατήστε (Πίσω).

Γενικά, αυτά τα πλήκτρα ανοίγουν τα παρακάτω μενού της συσκευής:

- 1 Αρχικό μενού
- 2 Μενού Ρυθμίσεις
- 3 Μενού δίσκου (περιεχόμενα δίσκου)
- 4 Αναδυόμενο μενού
- 5 Μενού Επιλογές
- 6 Οδηγός προγράμματος
- 7 Επιλογή πολυμέσων

Αναπαραγωγή με ένα πάτημα

Τοποθετήστε ένα δίσκο σε μια συσκευή που διαθέτει EasyLink (HDMI-CEC) και πατήστε το κουμπί **αναπαραγωγής** στη συσκευή. Η τηλεόραση ενεργοποιείται από την κατάσταση αναμονής και ξεκινά η αναπαραγωγή του δίσκου.

Έλεγχος ήχου συστήματος

Αν συνδέσετε ένα ηχοσύστημα που διαθέτει EasyLink, μπορείτε να ακούτε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω του ηχοσυστήματος. Πραγματοποιείται αυτόματη σίγαση των ηχείων της τηλεόρασης. Μπορείτε να ελέγχετε την ένταση του ηχοσυστήματος με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

Λειτουργία surround

Στα τελευταία μοντέλα συσκευών Philips, μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση του ήχου surround της συσκευής από την τηλεόραση. Για να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση, πατήστε **ADJUST**, επιλέξτε **λειτουργία Surround** και πατήστε **OK**. Στην **Επόμενη κατάσταση**, πατήστε **OK** για εναλλαγή ανάμεσα στις διαθέσιμες λειτουργίες της συσκευής.

Έξυπνος ήχος

Στα τελευταία μοντέλα συσκευών Philips, μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση Έξυπνος ήχος της συσκευής από την τηλεόραση. Για να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση, πατήστε **ADJUST**, επιλέξτε **Έξυπνος ήχος** και πατήστε **OK**. Επιλέξτε μια λειτουργία ήχου από τη λίστα.

Απενεργοποίηση οθόνης

Αν κάποιο τελευταίο μοντέλο συσκευής ήχου της Philips στέλνει μόνο ήχο στην τηλεόραση, η συσκευή ενδέχεται να προτείνει την απενεργοποίηση της οθόνης της τηλεόρασης. Για να απενεργοποιήσετε την οθόνη όταν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα, επιλέξτε **Απενεργοποίηση οθόνης** και πατήστε **OK**. Για να ενεργοποιήσετε ξανά την οθόνη, πατήστε (Αρχικό μενού).


Αναμονή συστήματος

Πατήστε το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο για να μεταβούν όλες οι συσκευές EasyLink και η τηλεόραση σε κατάσταση αναμονής.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το EasyLink επιλέγοντας **Βοήθεια > Ρύθμιση > Συσκευές > EasyLink HDMI-CEC**.


Αισθητήρας υπέρυθρων (IR)

Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο είναι πάντοτε στραμμένο προς τον αισθητήρα υπέρυθρων τηλεχειριστηρίου, στην πρόσοψη της τηλεόρασης.

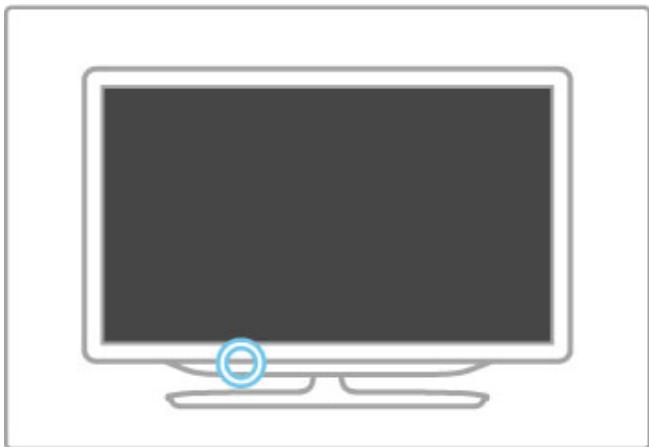

Μπαταρίες

Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο, τραβήξτε προς τα έξω τη μικρή συρταρωτή υποδοχή, στο κάτω μέρος του τηλεχειριστηρίου, για να ανοίξει. Χρησιμοποιήστε 2 μικρές στρογγυλές μπαταρίες (Τύπου CR2032 – 3V). Βεβαιωθείτε ότι η πλευρά + των μπαταριών (επάνω πλευρά) είναι στραμμένη προς τα πάνω. Η μικρή συρταρωτή υποδοχή διαθέτει ένδειξη +.

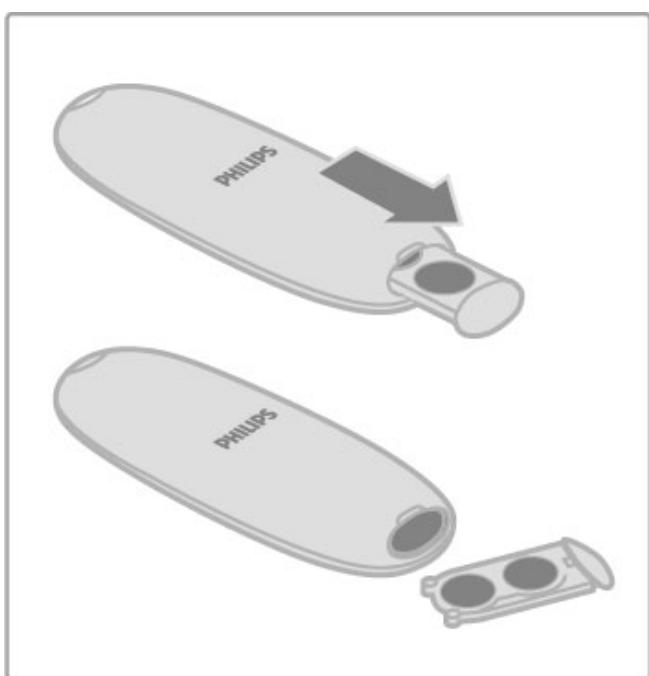

Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες λήξης της περιόδου χρήσης. Διαβάστε σχετικά επιλέγοντας [Βοήθεια > Ξεκινώντας > Εγκατάσταση > Λήξη περιόδου χρήσης](#).

Καθάρισμα

Το τηλεχειριστήριό σας διαθέτει επίστρωση ανθεκτική στις γρατζουνιές.

Για να καθαρίσετε το τηλεχειριστήριο, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό νωπό πανί. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ουσίες, όπως οινόπνευμα, χημικά ή οικιακά καθαριστικά στην τηλεόραση ή στο τηλεχειριστήριο.


2.2 Μενού

⌂ Αρχικό μενού

Μέσω του Αρχικού μενού, μπορείτε να ξεκινήσετε την παρακολούθηση τηλεόρασης ή ενός δίσκου ταινίας, ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα.

Πατήστε το πλήκτρο για να ανοίξετε το Αρχικό μενού. Για να ξεκινήσετε μια δραστηριότητα, επιλέξτε την με τα πλήκτρα πλοήγησης και πατήστε **OK**.

Για να κλείσετε το Αρχικό μενού, πατήστε ξανά.

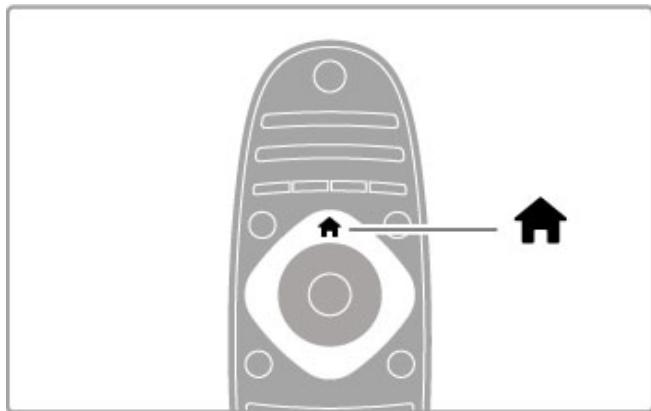

Προσθήκη συσκευών

Μπορείτε να προσθέσετε μια συνδεδεμένη συσκευή στο Αρχικό μενού για να την επιλέγετε εύκολα.

Αν η συνδεδεμένη συσκευή σας δεν διαθέτει EasyLink (HDMI-CEC) ή δεν είναι συνδεδεμένη με καλώδιο HDMI, πρέπει να την προσθέσετε χειροκίνητα, επιλέγοντας **Προσθήκη συσκευών** από το Αρχικό μενού.

Η δραστηριότητα των συσκευών που διαθέτουν EasyLink (HDMI-CEC) και είναι συνδεδεμένες με καλώδιο HDMI, εμφανίζεται αυτόματα στο Αρχικό μενού. Μπορούν να προστεθούν πολλές δραστηριότητες για κάθε συσκευή. Αν η συσκευή που διαθέτει EasyLink δεν εμφανιστεί αυτόματα, ενδέχεται η λειτουργία EasyLink να είναι απενεργοποιημένη στη συσκευή.

Χειροκίνητη προσθήκη συσκευής

Στο Αρχικό μενού, επιλέξτε **Προσθήκη συσκευών** και πατήστε **OK**. Ακολουθήστε τις οδηγίες οι οποίες θα εμφανίζονται στην οθόνη. Η τηλεόραση σάς ζητά να επιλέξετε τη συσκευή και την υποδοχή στην οποία είναι συνδεδεμένη. Η συσκευή ή οι δραστηριότητές της προστίθενται στο Αρχικό μενού.

Αλλαγή ονόματος συσκευής

Για να αλλάξετε το όνομα μιας συσκευής ή δραστηριότητας που προστέθηκε στο Αρχικό μενού, επιλέξτε την, πατήστε το πλήκτρο και επιλέξτε **Αλ/γή ον/τος**. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο του τηλεχειριστηρίου, όπως και για την αποστολή μηνυμάτων SMS/κειμένου, για να πληκτρολογήσετε το νέο όνομα.

Αφαίρεση συσκευής

Για την αφαίρεση μιας συσκευής ή δραστηριότητας από το Αρχικό μενού, επιλέξτε την, πατήστε το πλήκτρο και στη συνέχεια επιλέξτε **Αφαίρεση της συσκευής**. Αν μια συσκευή ή δραστηριότητα συνεχίζει να εμφανίζεται στο Αρχικό μενού αφού την έχετε διαγράψει, απενεργοποιήστε την ρύθμιση EasyLink στη συσκευή για να αποτρέψετε την αυτόματη προσθήκη του εικονιδίου της συσκευής.

Διαβάστε περισσότερα για το EasyLink επιλέγοντας **Βοήθεια > Χρήση της τηλεόρασής σας > Τηλεχειριστήριο > Έλεγχος συσκευών**.

Αλλαγή σειράς

Για να αλλάξετε τη σειρά εμφάνισης μιας συσκευής ή μιας δραστηριότητας στο Αρχικό μενού, επιλέξτε την και πατήστε το πλήκτρο **OPTIONS**.

1 Επιλέξτε **Αλ/γή σειράς**.

2 Με τα πλήκτρα πλοήγησης, τοποθετήστε τη συσκευή ή τη δραστηριότητα στη θέση που θέλετε. Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά μόνο των συσκευών και των δραστηριοτήτων που έχουν προστεθεί.

3 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε τη νέα θέση. Όλες οι συσκευές και οι δραστηριότητες μετατοπίζονται προς τα δεξιά. Μπορείτε να επισημάνετε μια άλλη συσκευή και να αλλάξετε τη θέση της.

Για να διακόψετε τη διαδικασία αλλαγής σειράς, πατήστε το πλήκτρο **OPTIONS** και επιλέξτε **'Εξοδος**.


Επαναφορά δραστηριοτήτων συσκευής

Για την ανάκληση μιας δραστηριότητας που έχει διαγραφεί από μια συσκευή με πολλές δραστηριότητες, επιλέξτε τη συσκευή ή μία από τις δραστηριότητές της και πατήστε το πλήκτρο **OPTIONS**. Επιλέξτε **Επαναφορά δραστηριοτήτων συσκευής** και πατήστε **OK**. Εμφανίζονται ξανά όλες οι διαγεγραμμένες δραστηριότητες αυτής της συσκευής.

Q FIND

Με το πλήκτρο **FIND** εμφανίζετε τη Λίστα καναλιών καθώς παρακολουθείτε τηλεόραση, ή τη λίστα με τις φωτογραφίες, τη μουσική και τα βίντεο ενώ πραγματοποιείτε αναζήτηση στον υπολογιστή ή στη συνδεδεμένη συσκευή USB.

Πατήστε το πλήκτρο **FIND** για να ανοίξετε τη λίστα. Για να κλείσετε τη λίστα πατήστε ξανά .

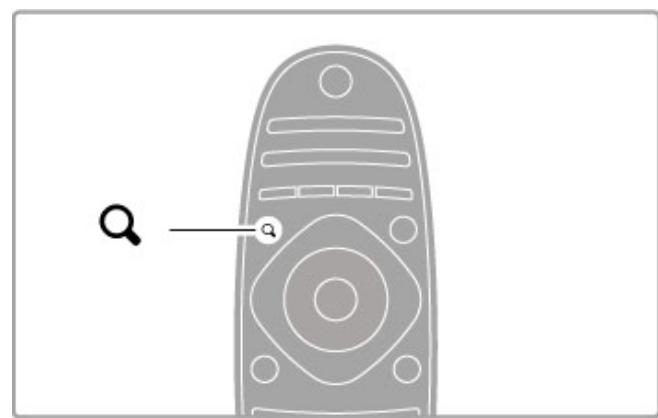


III ADJUST

Από το μενού **ADJUST** μπορείτε να προσαρμόσετε γρήγορα τις ρυθμίσεις εικόνας, ήχου, Ambilight και 3D.

Πατήστε το πλήκτρο **ADJUST** για να ανοίξετε το μενού **Προσαρμογή**.

Επιλέξτε ένα στοιχείο με τα πλήκτρα πλοήγησης και πατήστε **OK**.


Για να κλείσετε το μενού, πατήστε ξανά το πλήκτρο **ADJUST**.

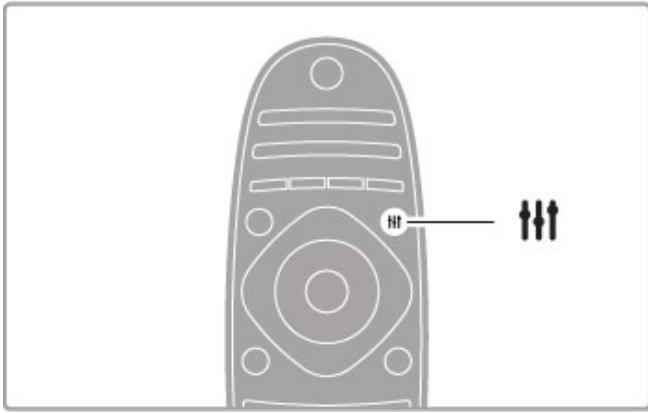

Στο μενού Επιλογές, ενεργοποιείτε προαιρετικές ρυθμίσεις που σχετίζονται με αυτό που παρακολουθείτε ή κάνετε στην τηλεόραση.

Πατήστε το πλήκτρο **OPTIONS** οποιαδήποτε στιγμή για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές.

Για έξοδο από το μενού, πατήστε ξανά το πλήκτρο **OPTIONS**.

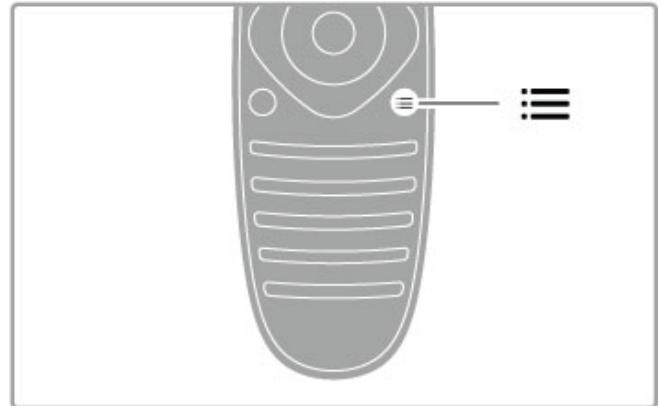

Στο μενού Προσαρμογή μπορείτε να κάνετε τις εξής ρυθμίσεις:

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Ambilight
- Δυναμικό Ambilight
- Φορμά εικόνας
- Έξυπνη εικόνα (προεπιλογές)
- Έξυπνος ήχος (προεπιλογές)
- Ήχεια
- Surround
- Μετατόπιση εικόνας

Ambilight

Διαβάστε περισσότερα για τις ρυθμίσεις του Ambilight επιλέγοντας **Βοήθεια > Ρύθμιση > Ambilight**.

Φορμά εικόνας

Διαβάστε περισσότερα για τις ρυθμίσεις του φορμά εικόνας επιλέγοντας **Βοήθεια > Χρήση της τηλεόρασής σας > Παρακολούθηση TV > Φορμά εικόνας**.

Έξυπνη εικόνα, έξυπνος ήχος

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε στην τηλεόραση την προκαθορισμένη ρύθμιση που ταιριάζει καλύτερα στο περιεχόμενο το οποίο παρακολουθείτε.
Διαβάστε περισσότερα για τις Έξυπνες ρυθμίσεις επιλέγοντας **Βοήθεια > Χρήση της τηλεόρασής σας > Παρακολούθηση TV > Έξυπνες ρυθμίσεις**.

Ηχεία

Για να ακούτε τον ήχο μέσα από τα ηχεία της τηλεόρασης, κλείστε τη Βοήθεια, πατήστε το πλήκτρο **ADJUST**, επιλέξτε **Ηχεία** και στη συνέχεια **TV**.
Επιλέξτε **Ενισχυτής** αν θέλετε να ακούτε τον ήχο μέσω ενός συνδεδεμένου συστήματος Home Cinema ή μέσω ενός ενισχυτή.
Αυτές οι ρυθμίσεις υπερισχύουν προσωρινά οποιωνδήποτε ρυθμίσεων EasyLink.

Surround

Για αυτόματη μετάβαση της τηλεόρασης στην καλύτερη λειτουργία ήχου surround (διαθέσιμη μόνο με συνδεδεμένο Home Cinema), κλείστε τη Βοήθεια, πατήστε το πλήκτρο **ADJUST**, επιλέξτε **Surround** και στη συνέχεια **Ενεργό**.

Μετατόπιση εικόνας

Μπορείτε να μετατόπισετε την εικόνα στην οθόνη κατακόρυφα ή οριζόντια προκειμένου να εμφανίζονται ολόκληροι οι υπότιτλοι (ανάλογα με την είσοδο της τηλεόρασης).

Κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης, πατήστε το πλήκτρο **ADJUST**, επιλέξτε **Μετατόπιση εικόνας** και πατήστε **OK**.
Μετατοπίστε την εικόνα με τα πλήκτρα πλοήγησης. Πατήστε **OK** για να διακόψετε τη Μετατόπιση εικόνας.

OPTIONS

2.3 Παρακολούθηση τηλεόρασης

Αλλαγή καναλιού


Για να παρακολουθήσετε τηλεόραση και να αλλάξετε κανάλι, πρέπει να είναι επιλεγμένη η δραστηριότητα **Παρακολούθηση TV** στο Αρχικό μενού.

Για να παρακολουθήσετε τηλεόραση, πατήστε το πλήκτρο , επιλέξτε **Παρακολούθηση TV** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.



Για να αλλάξετε κανάλι, πατήστε το πλήκτρο **CH+** ή **CH-** στο τηλεχειριστήριο. Μπορείτε να πατήσετε ένα αριθμητικό πλήκτρο, αν γνωρίζετε τον αριθμό του καναλιού, ή να πατήσετε το πλήκτρο **FIND** για να επιλέξετε κανάλι από τη Λίστα καναλιών.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο κανάλι, πατήστε το πλήκτρο (Πίσω).

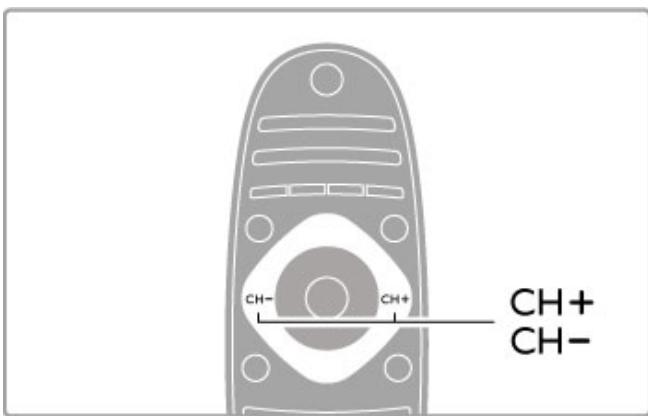

Ραδιοφωνικά κανάλια

Αν είναι διαθέσιμη η λειτουργία ψηφιακής μετάδοσης, γίνεται εγκατάσταση ψηφιακών ραδιοφωνικών σταθμών κατά την εγκατάσταση της συσκευής σας. Μπορείτε να μεταβείτε σε ένα ραδιοφωνικό κανάλι όπως ακριβώς και σε ένα τηλεοπτικό κανάλι. Συνήθως, κατά την εγκατάσταση καναλιών DVB-C, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί τοποθετούνται από τον αριθμό καναλιού 1001 και μετά.

Επιλογές για παρακολούθηση τηλεοπτικών καναλιών

Αν παρακολουθείτε ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια, πατήστε το πλήκτρο **OPTIONS** για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές :

- Τι υπάρχει
- Κατάσταση
- Επιλογή βίντεο

Τι υπάρχει

Αυτή η επιλογή παρουσιάζει πληροφορίες για το τρέχον και το επόμενο πρόγραμμα σε ένα συγκεκριμένο κανάλι. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να περιηγηθείτε στο κείμενο ή να μεταβείτε στην επόμενη στήλη.

Κατάσταση

Ανάλογα με τη μετάδοση, η σελίδα κατάστασης εμφανίζει σχετικές πληροφορίες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσετε το σήμα καναλιού ή να ελέγξετε αν ορισμένες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες.

Επιλογή βίντεο

Τα ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια μπορούν να προσφέρουν πολλαπλά σήματα βίντεο (μεταδόσεις πολλαπλής τροφοδοσίας), διαφορετικές απόψεις της κάμερας ή γωνίες του ίδιου συμβάντος, καθώς και διαφορετικά προγράμματα ενός καναλιού. Στη τηλεόραση εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ενημερώνει αν υπάρχουν διαθέσιμα κανάλια τέτοιου τύπου. Αν υπάρχουν, πατήστε το πλήκτρο **OPTIONS** και στη συνέχεια πατήστε **Επιλογή βίντεο** για να ορίσετε την επιλογή σας.

Λίστα καναλιών

Στη Λίστα καναλιών μπορείτε να δείτε όλα τα εγκατεστημένα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια.

Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε το πλήκτρο **FIND** για να εμφανίσετε τη Λίστα καναλιών.

Πατήστε ξανά το πλήκτρο **FIND** ή πατήστε το πλήκτρο (Πίσω) για να κλείσετε τη Λίστα καναλιών χωρίς να αλλάξετε κανάλι.


Στη Λίστα καναλιών, μεταβείτε σε κάποιο τηλεοπτικό κανάλι ή ραδιοφωνικό σταθμό και πατήστε **OK** για να παρακολουθήσετε το τηλεοπτικό κανάλι ή να ακούσετε τον ραδιοφωνικό σταθμό.

Η Λίστα καναλιών μπορεί να περιλαμβάνει πολλές σελίδες. Για να δείτε την επόμενη ή την προηγούμενη σελίδα της Λίστας καναλιών, πατήστε το πλήκτρο ή .

Επιλογές λίστας καναλιών

Όταν η Λίστα καναλιών εμφανίζεται στην οθόνη, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο **OPTIONS** για να ορίσετε τις εξής επιλογές:

- Επιλογή λίστας
- Επισήμανση ως αγαπημένο
- Άλλαγή σειράς
- Άλλαγή ονόματος
- Απόκρυψη καναλιού
- Εμφάνιση όλων

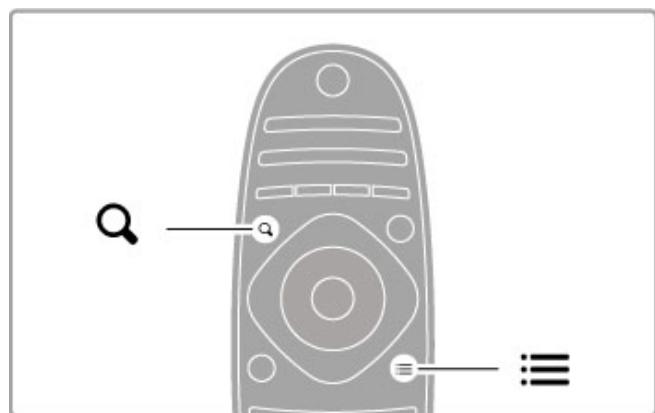

Επιλογή λίστας

Χρησιμοποιήστε αυτή τη δυνατότητα για να επιλέξετε τα κανάλια που θα εμφανίζονται στη Λίστα καναλιών. Η λίστα που επιλέγετε, εδώ, θα εμφανίζει τα κανάλια μεταξύ των οποίων θα μετακινείστε με τα πλήκτρα **CH+** and **CH-**.

Επισήμανση ως αγαπημένο

Αφού επισημάνετε ένα κανάλι στη Λίστα καναλιών, μπορείτε να το ορίσετε ως αγαπημένο.
Διαβάστε **Χρήση της τηλεόρασής σας > Παρακολούθηση TV > Αγαπημένα κανάλια.**

Αλλαγή σειράς

Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση των καναλιών στη λίστα.

1 Πατήστε το πλήκτρο **≡ OPTIONS** και επιλέξτε **ΑΛ/γή σειράς** για να ξεκινήσετε την αλλαγή σειράς των καναλιών.

2 Επισημάνετε ένα κανάλι και πατήστε **OK**.

3 Τοποθετήστε το κανάλι στη θέση που θέλετε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοϊγησης. Εναλλακτικά, καταχωρίστε απευθείας τη νέα θέση με τα αριθμητικά πλήκτρα.

4 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε τη νέα θέση. Μπορείτε να παρεμβάλετε το κανάλι ή να το τοποθετήσετε στη θέση ενός άλλου καναλιού.

Μπορείτε να επισημάνετε κάποιο άλλο κανάλι και να επαναλάβετε τη διαδικασία.

Για να διακόψετε τη διαδικασία αλλαγής σειράς των καναλιών, πατήστε το πλήκτρο **≡ OPTIONS** και επιλέξτε **Έξοδος**.


Αλλαγή ονόματος

Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα ενός καναλιού που περιέχεται στη Λίστα καναλιών.

1 Στη Λίστα καναλιών, επισημάνετε το κανάλι το οποίο θέλετε να μετονομάσετε.

2 Πατήστε το πλήκτρο **≡ OPTIONS** και επιλέξτε **ΑΛ/γή ον/τος** για να ξεκινήσετε τη διαδικασία αλλαγής ονόματος.

Μπορείτε να εισαγάγετε κείμενο απευθείας με το πληκτρολόγιο του τηλεχειριστηρίου ή να εμφανίσετε ένα πλήρες πληκτρολόγιο πάνω από το μενού εισαγωγής κειμένου.

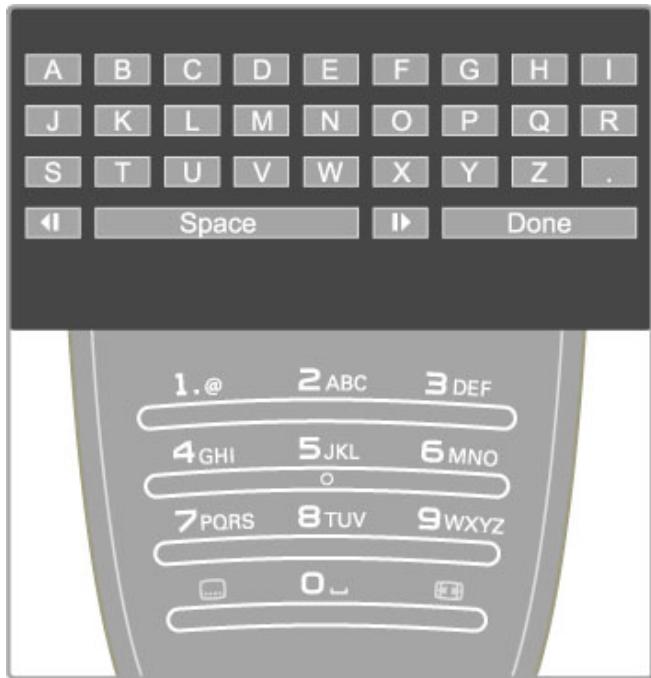

Εισαγωγή κειμένου με το πληκτρολόγιο του τηλεχειριστηρίου

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοϊγησης για να τοποθετήσετε το δρομέα στο κείμενο. Πατήστε το πλήκτρο **↶** (Πίσω) για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα.

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο του τηλεχειριστηρίου, όπως και για την αποστολή μηνυμάτων SMS/κειμένου, για να εισαγάγετε ένα χαρακτήρα. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **1** για να επιλέξετε έναν ειδικό χαρακτήρα. Επιλέξτε **Διαγραφή** για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα.

Επιλέξτε **Πραγμ** για να τερματίσετε τη διαδικασία αλλαγής ονόματος.

Εισαγωγή κειμένου με το πληκτρολόγιο οθόνης

Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο οθόνης πάνω από το μενού εισαγωγής κειμένου, πατήστε **OK** όταν ο δρομέας στο κείμενο αναβοσβήνει.

Στο πληκτρολόγιο, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοϊγησης για να επισημάνετε ένα χαρακτήρα και πατήστε **OK** για να τον εισαγάγετε. Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα, πατήστε το πλήκτρο **↶** (Πίσω) ή επισημάνετε το **☒** και πατήστε **OK**.

Για εναλλαγή πεζών/κεφαλαίων χαρακτήρων ή την επιλογή ενός συνόλου ειδικών χαρακτήρων, πατήστε το πλήκτρο **▶** (Επόμενο) ή **◀** (Προηγούμενο).

Για να επεξεργαστείτε ένα χαρακτήρα σε μια γραμμή κειμένου, τοποθετήστε το δρομέα σε αυτόν το χαρακτήρα και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **←** και **→** στα δύο άκρα του πληκτρού διαστήματος στην οθόνη.

Για να κλείσετε το πληκτρολόγιο οθόνης, επιλέξτε **Πραγμ** και πατήστε **OK**.

Απόκρυψη καναλιού

Μπορείτε να αποκρύψετε ένα κανάλι από τη λίστα καναλιών. Κατά την αναζήτηση στη λίστα καναλιών, το κρυφό κανάλι παρακάμπτεται.

1 Στη Λίστα καναλιών, επισημάνετε το κανάλι το οποίο θέλετε να αποκρύψετε.

2 Πατήστε το πλήκτρο **≡ OPTIONS** και επιλέξτε **Απόκρυψη καναλιού**. Μόλις κλείσετε τη Λίστα καναλιών, γίνεται απόκρυψη του καναλιού.

Εμφάνιση κρυφών καναλιών

Μπορείτε να ανακαλέσετε όλα τα κρυφά κανάλια και να τα εμφανίσετε ξανά.

1 Στη Λίστα καναλιών, πατήστε το πλήκτρο **≡ OPTIONS** και επιλέξτε **Εμφάνιση κρυφών καναλιών**. Εμφανίζονται ξανά όλα τα κανάλια στη Λίστα καναλιών.

2 Πατήστε το πλήκτρο **≡ OPTIONS** και επιλέξτε **Εμφάνιση όλων** για να εμφανίσετε τα υπάρχοντα κρυφά κανάλια. Διαφορετικά, αν θέλετε να παραμείνουν κρυφά τα κανάλια που έχετε αποκρύψει, πατήστε το πλήκτρο **≡ OPTIONS** και επιλέξτε **Έξοδος**.

Αγαπημένα κανάλια

Στη λίστα καναλιών μπορείτε να επισημάνετε ένα κανάλι ως αγαπημένο. Επίσης, μπορείτε να ρυθμίστε τη λίστα καναλιών ώστε να εμφανίζει μόνο τα αγαπημένα κανάλια.


Για να ανοίξετε τη **Λίστα καναλιών** ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε το πλήκτρο **Q FIND**.

2.4 Παρακολούθηση σε 3D

Τι χρειάζεστε

Για να παρακολουθήσετε τρισδιάστατο περιεχόμενο σε αυτή την τηλεόραση, χρειάζεστε τα γυαλιά PTA03 Active 3D της Philips (πωλούνται ξεχωριστά). Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται άλλα ενεργά γυαλιά 3D.

Για να εξασφαλίσετε τη λήψη υπέρυθρων από τα γυαλιά, απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα από τον πομπό τρισδιάστατων σημάτων της τηλεόρασης.

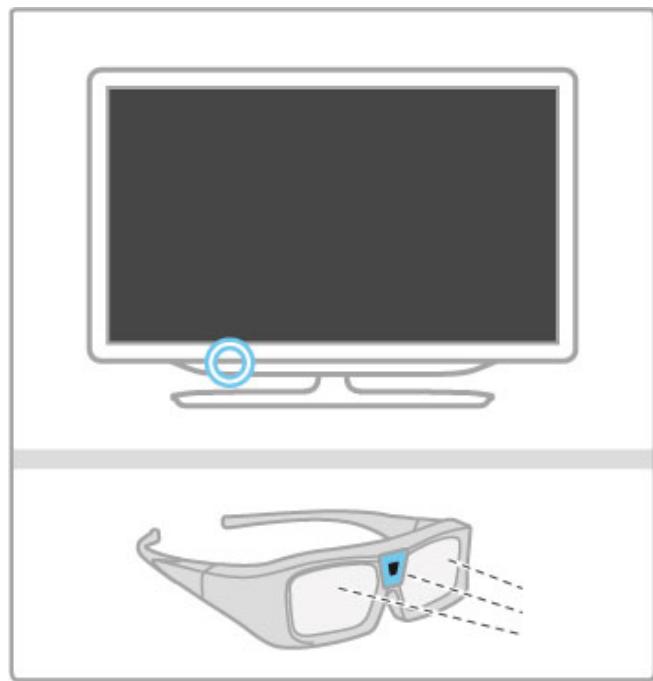

Έναρξη 3D

Για να απολαύσετε μια ταινία ή ένα πρόγραμμα 3D, τοποθετήστε μια ταινία 3D σε ένα 3D Blu-ray Disc player ή συντονιστείτε σε ένα τηλεοπτικό κανάλι που μεταδίδει προγράμματα σε 3D.

Πλατήστε (Αρχικό μενού) και επιλέξτε **3D Blu-ray Disc player** ή **Παρακολούθηση TV** και συντονιστείτε στο τηλεοπτικό κανάλι.

Έναρξη 3D

Η τηλέραση έχει τη δυνατότητα να ανιχνεύει τυχόν διαθέσιμο σήμα 3D. Αν η τηλέραση ανιχνεύσει σήμα 3D, επιλέξτε **Έναρξη 3D** και πλατήστε **OK**. Φορέστε τα γυαλιά 3D. Τα γυαλιά χρειάζονται μερικά δευτερόλεπτα για να προσαρμοστούν στο σήμα 3D που εκπέμπει ο πομπός 3D.

Αν η τηλέραση δεν έχει τη δυνατότητα ανιχνευσης σήματος 3D (λείπει η ετικέτα σήματος 3D), το τρισδιάστατο πρόγραμμα εμφανίζεται ως διπλή εικόνα στην οθόνη. Για να μεταβείτε σε προβολή 3D, πλατήστε το πλήκτρο **ADJUST**, επιλέξτε **Φορμά 3D** και στη συνέχεια **Πλάι-πλάι** ή **Πάνω / κάτω** ανάλογα με τις θέσεις της διπλής εικόνας.

Διακοπή 3D


Για να διακόψετε την παρακολούθηση 3D, πλατήστε το πλήκτρο **ADJUST** και επιλέξτε **2D** στο μενού **2D-3D**.

Μπορείτε επίσης να διακόψετε την παρακολούθηση 3D κατά τη μετάβαση σε άλλο κανάλι ή συνδεδεμένη συσκευή.

Αν δεν εκπέμπεται σήμα 3D, τα γυαλιά 3D απενεργοποιούνται αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα.

Χαμηλή μπαταρία

Όταν οι φακοί τρεμοποιούνται για 2 δευτερόλεπτα κατά την έναρξη 3D, αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία των γυαλιών είναι σχεδόν άδεια. Αντικαταστήστε την πριν παρακολουθήσετε την επόμενη ταινία ή πρόγραμμα. Χρησιμοποιήστε μία μικρή στρογγυλή μπαταρία τύπου CR2032.

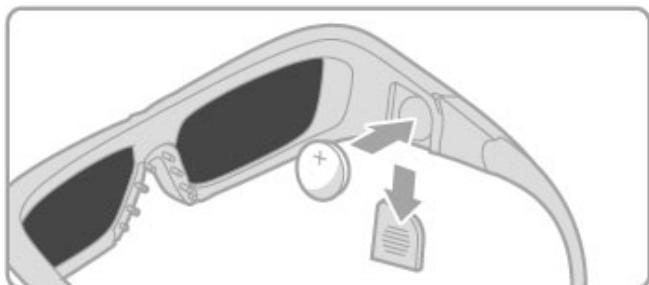


Λεπτομέρειες

- Δεν υποστηρίζεται είσοδος 3D σήματος από σύνδεση USB, σύνδεση υπολογιστή ή Net TV.
- Αν γίνει αλλαγή μιας τηλεοπτικής μετάδοσης από 3D σε 2D, η τηλέραση προβάλει μόνο την εικόνα 3D που βλέπει το φριστερό μάτι.

Ιδανική προβολή 3D

Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία παρακολούθησης 3D, συνιστούμε να:

- κάθεστε σε απόσταση τουλάχιστον τριπλάσια από το ύψος της οθόνης της τηλεόρασης, αλλά όχι μεγαλύτερη από 6 μέτρα.
- αποφεύγετε το φωτισμό φθορισμού (όπως φωτισμό TL ή ορισμένους λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας που λειτουργούν σε χαμηλή συχνότητα) και την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές στην παρακολούθηση σε 3D.

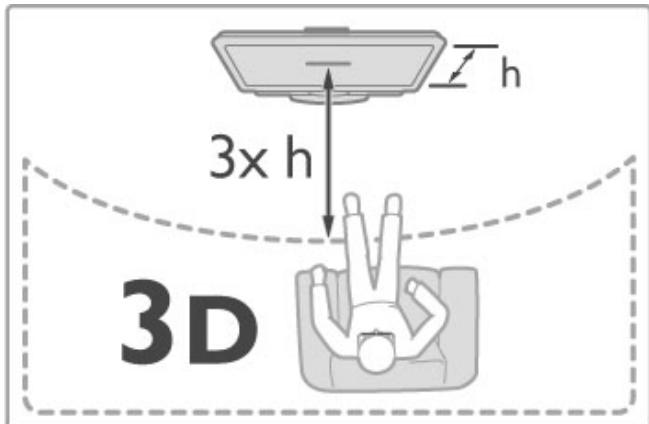

Προειδοποίηση σχετικά με την υγεία

- Αν εσείς ή η οικογένειά σας έχετε ιστορικό επιληψίας ή κρίσεων φωτοευασθησίας, συμβουλευθείτε κάποιο γιατρό πριν από την έκθεση σε πηγές φωτός που αναβοσβήνουν, ταχεία εναλλαγή εικόνων ή παρακολούθηση 3D περιεχόμενου.
- Για να αποφύγετε οποιαδήποτε ενόχληση, όπως ζαλάδα, πονοκέφαλο ή απώλεια προσανατολισμού, συνιστούμε να μην παρακολουθείτε σε 3D για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Αν παρουσιάσετε κάποια ενόχληση, σταματήστε να παρακολουθείτε σε 3D και μην ασχοληθείτε άμεσα με καμία δυνητικά επικίνδυνη δραστηριότητα (για παράδειγμα, οδήγηση αυτοκινήτου) μέχρι να εξαφανιστούν τα συμπτώματα. Αν τα συμπτώματα παραμένουν, μην συνεχίστε να παρακολουθείτε σε 3D χωρίς να συμβουλευτείτε προηγουμένως γιατρό.

- Οι γονείς πρέπει να παρακολουθούν τα παιδιά τους ενώ παρακολουθούν τηλεόραση σε 3D, και να βεβαιώνονται ότι δεν παρουσιάζουν καμία από τις παραπάνω ενοχλήσεις. Η παρακολούθηση σε 3D δεν συνιστάται για παιδιά κάτω των 6 ετών, καθώς το οπτικό τους σύστημα δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένο.

- Μην χρησιμοποιείτε τα γυαλιά 3D για κανένα άλλο σκοπό εκτός από την παρακολούθηση τηλεόρασης 3D.
- **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ** - Μην αφήνετε παιδιά κάτω των 6 ετών να παίζουν με τα γυαλιά 3D, καθώς υπάρχει κίνδυνος να πνιγούν με το κάλυμμα της μπαταρίας ή την μπαταρία (εάν υπάρχει).

Καθάρισμα και φροντίδα

- Μην εκθέτετε τα γυαλιά 3D σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, θερμότητα, φωτιά ή νερό. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία του προϊόντος ή πυρκαγιά.

- Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό μαλακό πανί (από μικροΐνες ή βαμβακερή φανέλα) για τον καθαρισμό των φακών, προκειμένου να μην τους γρατζουνίστε. Μην ψεκάζετε ποτέ καθαριστικό απευθείας πάνω στα γυαλιά 3D, καθώς ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο ηλεκτρονικό σύστημα.

- Μην ρίχνετε, λυγίζετε ή ασκείτε δύναμη στους φακούς των γυαλιών 3D.

- Μην χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη, διαλύτες, επιφανειοδραστικές ουσίες ή κερί, βενζόλιο, αραιωτικά, εντομοαπωθητικά ή λιπαντικά. Η χρήση αυτών των χημικών μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό ή ρωγμές.

Τι χρειάζεστε

Για να παρακολουθήσετε online τηλεοπτικά προγράμματα, η τηλεόρασή σας πρέπει να διαθέτει σύνδεση υψηλής ταχύτητας (ευρυζωνική) στο Internet.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση στο δίκτυο επιλέγοντας **Βοήθεια > Ρύθμιση > Δίκτυο**.

Παρακολούθηση online τηλεοπτικών προγραμμάτων

Για να παρακολουθήσετε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα μέσω της εφαρμογής Online TV του Net TV, πατήστε το πλήκτρο  (Αρχικό μενού), επιλέξτε **Αναζήτηση Net TV** και πατήστε **OK**. Επιλέξτε την εφαρμογή του συστήματος αναμετάδοσης στην αρχική σελίδα του Net TV και πατήστε **OK**. Μπορείτε να προσθέσετε μια εφαρμογή συστήματος αναμετάδοσης online τηλεοπτικών προγραμμάτων στην Αρχική σελίδα μέσω της Συλλογής εφαρμογών.

Εναρξη προγράμματος

Επιλέξτε ένα πρόγραμμα από τη σελίδα της εφαρμογής Online TV και πατήστε **OK**. Τις περισσότερες φορές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο αναπαραγωγής ► ή προσωρινής διακοπής ■ στο τηλεχειριστήριό σας.

Επισκόπηση Τ.Ο.Ρ.

Για να ανοίξετε το Τ.Ο.Ρ. Teletext, πατήστε το πλήκτρο **☰**
OPTIONS και επιλέξτε **Επισκόπηση Τ.Ο.Ρ.**

Μεγέθυνση

Για να μεγεθύνετε τη σελίδα Teletext για πιο άνετη ανάγνωση,
πατήστε το πλήκτρο **☰** **OPTIONS** και επιλέξτε **Μεγέθυνση**.
Για να μετακινηθείτε προς τα κάτω στη σελίδα, πατήστε το
πλήκτρο **▼** ή **▲**.

Αποκάλυψη

Για να εμφανίσετε κρυμμένες πληροφορίες σε μια σελίδα,
πατήστε το πλήκτρο **☰** **OPTIONS** και επιλέξτε **Αποκάλυψη**.

Κυκλική εναλλαγή υποσελίδων

Για κυκλική εναλλαγή των υποσελίδων όταν είναι διαθέσιμες,
πατήστε το πλήκτρο **☰** **OPTIONS** και επιλέξτε **Κυκλική**
εναλλαγή υποσελίδων.

Γλώσσα

Για να αλλάξετε το σετ χαρακτήρων που χρησιμοποιεί το
Teletext για τη σωστή εμφάνιση του κειμένου, πατήστε το
πλήκτρο **☰** **OPTIONS** και επιλέξτε **Γλώσσα**.

Ρύθμιση Teletext

Γλώσσα Teletext

Ορισμένοι ψηφιακοί τηλεοπτικοί σταθμοί αναμετάδοσης
παρέχουν πολλές διαθέσιμες γλώσσες για το Teletext.

Για να ορίσετε τη γλώσσα του αρχικού και του δευτερεύοντος
Teletext, επιλέξτε **⌂** > **Ρύθμιση** > **Ρυθμίσεις καναλιών**,
επιλέξτε **Αρχικό** ή **Δευτερεύον** **Teletext** και στη συνέχεια
επιλέξτε τις γλώσσες Teletext της προτίμησής σας.

Teletext 2.5

Εάν είναι διαθέσιμο, το Teletext 2.5 διαθέτει περισσότερα
χρώματα και καλύτερα γραφικά. Το Teletext 2.5 είναι
ενεργοποιημένο ως βασική εργοστασιακή ρύθμιση.

Για να το απενεργοποιήσετε, επιλέξτε **⌂** > **Ρύθμιση** >
Ρυθμίσεις τηλεόρασης > **Προτιμήσεις** > **Teletext 2.5**.

Λεπτομέρειες

- Κατά την εγγραφή ενός προγράμματος, μπορείτε να παρακολουθήσετε μια προηγούμενη εγγραφή.
- Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, δεν μπορείτε να αλλάξετε τηλεοπτικό κανάλι.
- Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, δεν μπορείτε να διακόψετε προσωρινά τη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση.
- Η ηχητική περιγραφή Audio Description (σχολιασμός) για τα άτομα με προβλήματα όρασης δεν είναι διαθέσιμη για αναπαραγωγή στην Έξυπνη εγγραφή USB.

3.6 Παιχνίδια

Παιξιμο παιχνιδιού

Προσθήκη κονσόλας παιχνιδών

Μπορείτε να προσθέσετε την κονσόλα παιχνιδιών στο Αρχικό μενού μέσω της επιλογής Προσθήκη συσκευών, για εύκολη επιλογή αργότερα. Κατά την προσθήκη μιας κονσόλας παιχνιδιών στο Αρχικό μενού, επιλέξτε **Παιχνίδι** όταν η τηλεόραση σάς ζητήσει τον τύπο της συσκευής. Εάν η κονσόλα παιχνιδιών σας διαθέτει EasyLink HDMI-CEC, μπορεί να προστεθεί από μόνη της στο Αρχικό μενού.



Έξυπνη ρύθμιση - Παιχνίδι

Η ρύθμιση **Παιχνίδι** της Έξυπνης εικόνας εφαρμόζει στην τηλεόραση τις ιδανικές ρυθμίσεις για παιχνίδι, χωρίς προβλήματα συντονισμού ήχου-εικόνας.

Αν η κονσόλα παιχνιδιών σας προστίθεται ως Παιχνίδι στο Αρχικό μενού, η τηλεόραση μεταβαίνει αυτόματα στις ρυθμίσεις Παιχνιδιού.

Αν η κονσόλα παιχνιδιών σας προστέθηκε από μόνη της στο Αρχικό μενού ως **Blu-ray Disc player** ή **DVD player**, πρέπει να επιλέξετε τη ρύθμιση **Παιχνίδι** της Έξυπνης εικόνας πριν ξεκινήσετε να παίζετε.

Για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση Παιχνίδι της Έξυπνης εικόνας, πατήστε το πλήκτρο **III ADJUST**, επιλέξτε **Έξυπνη εικόνα > Παιχνίδι** και πατήστε **OK**. Η τηλεόραση είναι έτοιμη για παιχνίδι. Μην ξεχάσετε να επαναφέρετε την κανονική ρύθμιση Έξυπνης εικόνας όταν σταματήσετε να παίζετε.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τη σύνδεση μιας κονσόλας παιχνιδιών επιλέγοντας **Βοήθεια > Συνδέσεις > Σύνδεση περισσότερων συσκευών > Παιχνίδι ή Παιχνίδι HD**.

Οι Ρυθμίσεις Eco περιλαμβάνουν τις ρυθμίσεις τηλεόρασης που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε το **Πράσινο** πλήκτρο για να ανοίξετε τις **Ρυθμίσεις Eco**. Οι ενεργές ρυθμίσεις επισημαίνονται με το σύμβολο .
Πατήστε ξανά το πλήκτρο για έξοδο.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Αυτή η ρύθμιση Έξυπνης εικόνας, σε συνδυασμό με το Ambilight, εφαρμόζει στην τηλεόραση την ιδανική ρύθμιση εικόνας για την εξοικονόμηση ενέργειας. Για να την ενεργοποιήσετε, επιλέξτε **Εξοικονόμηση ενέργειας** στις Ρυθμίσεις Eco και πατήστε **OK**.
Για να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση Εξοικονόμηση ενέργειας, επιλέξτε μια άλλη ρύθμιση Έξυπνης εικόνας.

Σβήσιμο οθόνης

Αν ακούτε μόνο μουσική, μπορείτε να σβήσετε την οθόνη της τηλεόρασης για εξοικονόμηση ενέργειας. Επιλέξτε **Σβήσιμο οθόνης** και πατήστε **OK**. Για να ενεργοποιήσετε ξανά την οθόνη, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο.


Φωτοαισθητήρας

Ο ενσωματωμένος φωτοαισθητήρας προσαρμόζει αυτόμata την εικόνα, σε συνδυασμό με το Ambilight, στις συνθήκες περιβάλλοντος φωτισμού. Για να τον ενεργοποιήσετε, επιλέξτε **Φωτοαισθητήρας** και πατήστε **OK**. Για να τον απενεργοποιήσετε, πατήστε ξανά **OK**.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Αν σε χρονικό διάστημα 4 ωρών δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, η τηλεόραση απενεργοποιείται αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας.
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την **Αυτόματη απενεργοποίηση**.

Αν χρησιμοποιείτε την τηλεόραση ως οθόνη ή αν χρησιμοποιείτε έναν ψηφιακό δέκτη για την παρακολούθηση τηλεόρασης (ένα set top box - STB) και δεν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, απενεργοποιήστε την αυτόματη απενεργοποίηση.

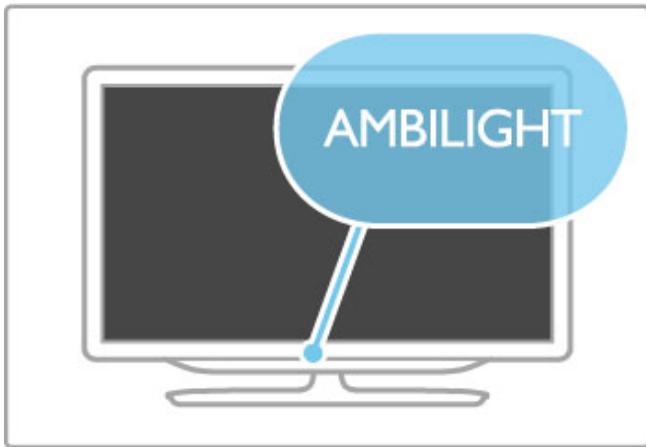

Για να αλλάξετε το συνδυασμό χρωμάτων του ατμοσφαιρικού φωτισμού Lounge light, πατήστε ξανά Ambilight στην τηλεόραση.

Για να απενεργοποιήσετε τον ατμοσφαιρικό φωτισμό Lounge light, πατήστε και κρατήστε πατημένο το Ambilight στην τηλεόραση για 3 δευτερόλεπτα.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το συνδυασμό χρωμάτων στο μενού Ρυθμίσεις. Αφού ενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας, πατήστε το πλήκτρο και επιλέξτε Ρύθμιση. Επιλέξτε Ρυθμίσεις τηλεόρασης > Ambilight > Lounge light. Επιλέξτε το συνδυασμό χρωμάτων με τον οποίο θα ξεκινήσει το Lounge light.

Για να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση Αυτόματη αλλαγή υπότιτλων, επιλέξτε  > **Ρύθμιση** > **Ρυθμίσεις τηλεόρασης** > **EasyLink** > **Αυτόματη αλλαγή υπότιτλων**. Επιλέξτε **Απενεργ.**

Pixel Plus link

Ορισμένες συσκευές, όπως ένα DVD ή Blu-ray Disc player, ενδέχεται να διαθέτουν τη δική τους λειτουργία επεξεργασίας της ποιότητας εικόνας. Για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα κακής ποιότητας εικόνας λόγω παρεμβολών από τη λειτουργία επεξεργασίας της τηλεόρασης, η λειτουργία επεξεργασίας εικόνας των συσκευών πρέπει να απενεργοποιείται. Η ρύθμιση Σύνδεση Pixel Plus της τηλεόρασης είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή και απενεργοποιεί τη λειτουργία επεξεργασίας της ποιότητας εικόνας των συνδεδεμένων συσκευών Philips.

Για να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση Σύνδεση Pixel Plus, επιλέξτε  > **Ρύθμιση** > **Ρυθμίσεις τηλεόρασης** > **EasyLink** > **Σύνδεση Pixel Plus**. Επιλέξτε **Απενεργ.**


5 Συνδέσεις

5.1 Αρχικές συνδέσεις

Καλώδιο ρεύματος

Τοποθετήστε το καλώδιο ρεύματος στην υποδοχή τροφοδοσίας της τηλεόρασης.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, τραβάτε πάντοτε το βύσμα, ποτέ το καλώδιο.

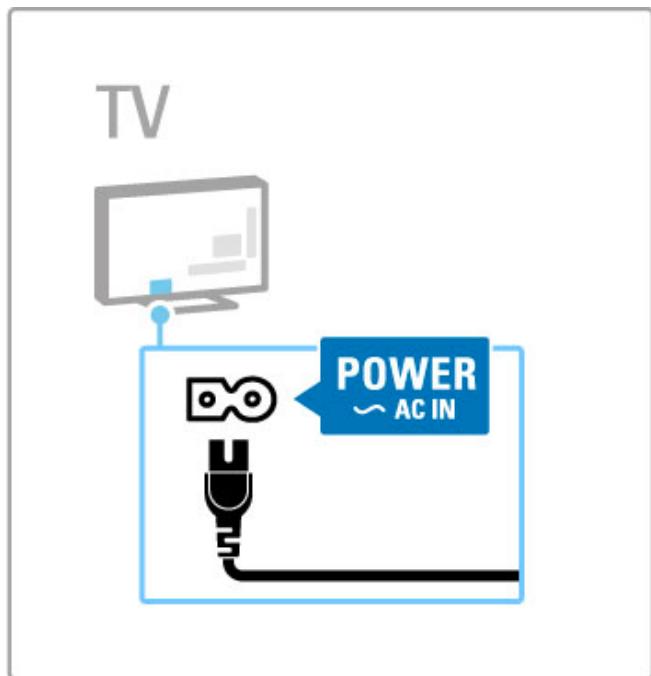


Παρότι η κατανάλωση ρεύματος, όταν η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, είναι ελάχιστη, απενέργοποιήστε την τηλεόραση με το διακόπτη λειτουργίας για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας, αν δεν σκοπεύετε να τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.


Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το διακόπτη λειτουργίας επιλέγοντας **Βοήθεια > Έναρξη > Πλήκτρα τηλεόρασης > Διακόπτης λειτουργίας**.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι σταθερά συνδεδεμένο στην τηλεόραση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα πρόσβαση στο βύσμα που έχει συνδεθεί στην πρίζα.

Καλώδιο κεραίας


Εντοπίστε τη σύνδεση κεραίας που βρίσκεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Συνδέστε το καλώδιο κεραίας στην υποδοχή της **ΠΡ Κεραίας**.

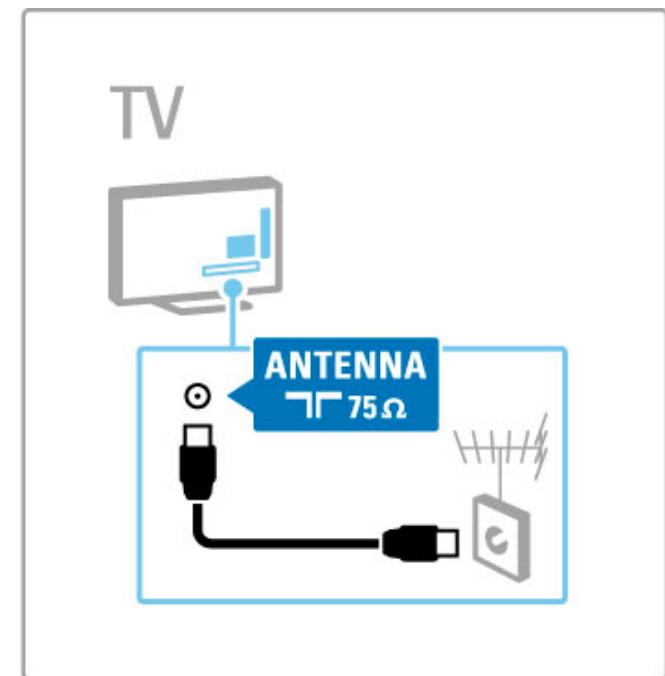

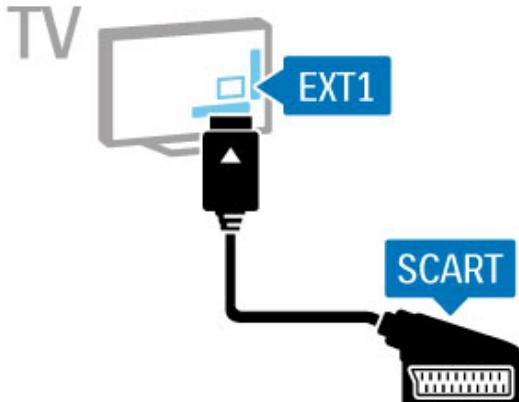

Βίντεο

Αν μια συσκευή σας διαθέτει μόνο μια σύνδεση Video (CVBS), πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν **προσαρμογέα Video σε Scart** (δεν παρέχεται). Συνδέστε τον προσαρμογέα σε μια υποδοχή Scart της τηλεόρασης. Μπορείτε να προσθέσετε τις συνδέσεις Audio L/R (υποδοχή mini 3,5 χιλ).

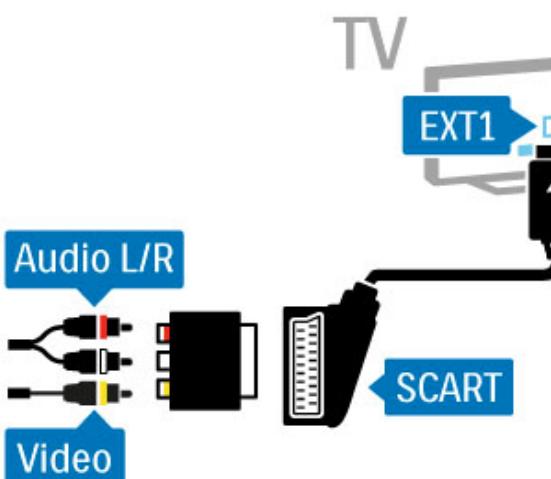

VGA


Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο VGA (υποδοχή σύνδεσης DE15) για να συνδέσετε τον υπολογιστή σας με την τηλεόραση. Με αυτή τη σύνδεση, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την τηλεόραση ως οθόνη υπολογιστή. Μπορείτε να προσθέσετε ένα καλώδιο ήχου Audio L/R (υποδοχή mini 3,5 χιλ).

Για να συνδέσετε έναν υπολογιστή με την υποδοχή VGA, διαβάστε τις σχετικές οδηγίες επιλέγοντας **Βοήθεια > Συνδέσεις > Σύνδεση περισσότερων συσκευών > Χρήση της τηλεόρασης ως οθόνης υπολογιστή**.


5.3 Σύνδεση συσκευών

SoundBar


Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε τη συσκευή στην τηλεόραση.

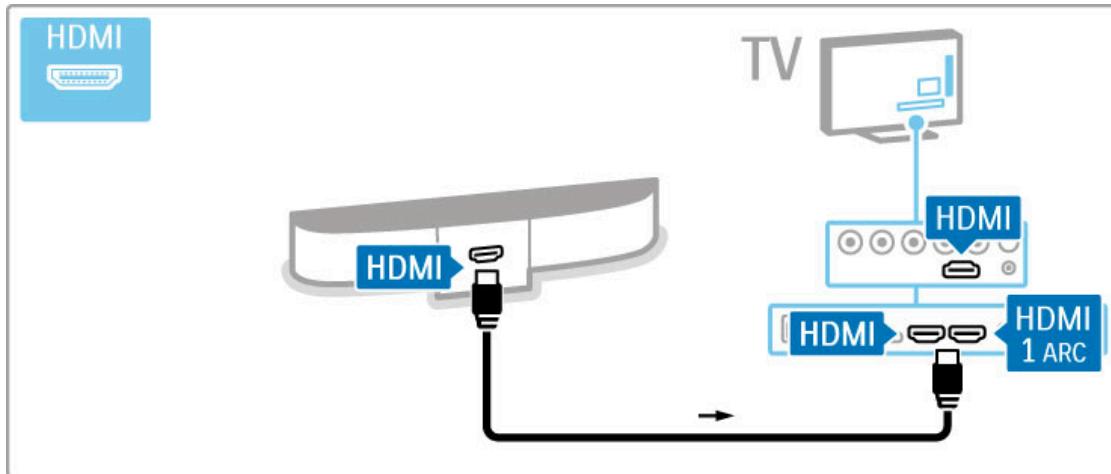

Αν χρησιμοποιείτε συνδέσεις HDMI-ARC στην τηλεόραση και στη συσκευή, δεν απαιτείται επιπλέον καλώδιο. Διαφορετικά, διαβάστε τις οδηγίες που ακολουθούν.

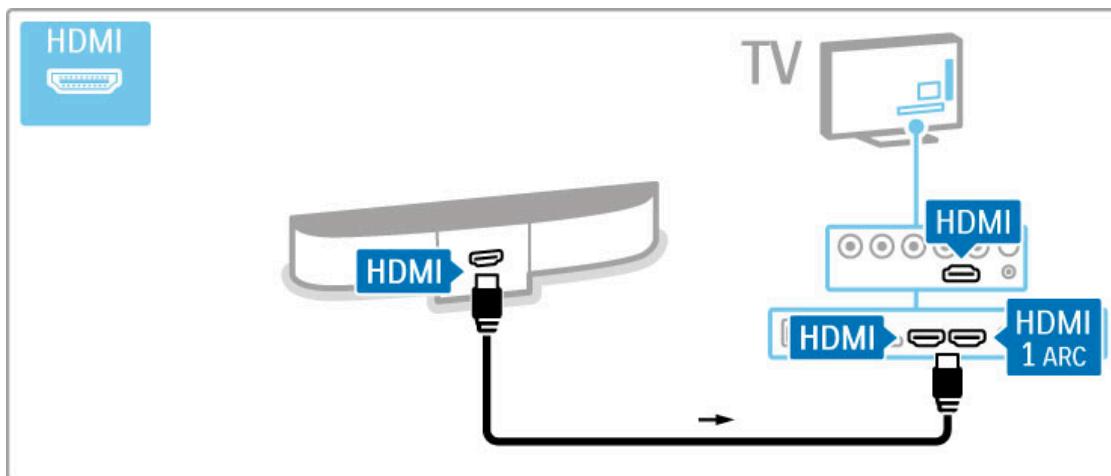


Αν δεν χρησιμοποιείτε σύνδεση HDMI-ARC, προσθέστε ένα καλώδιο ψηφιακού ήχου (ομοαξονικό - cinch).

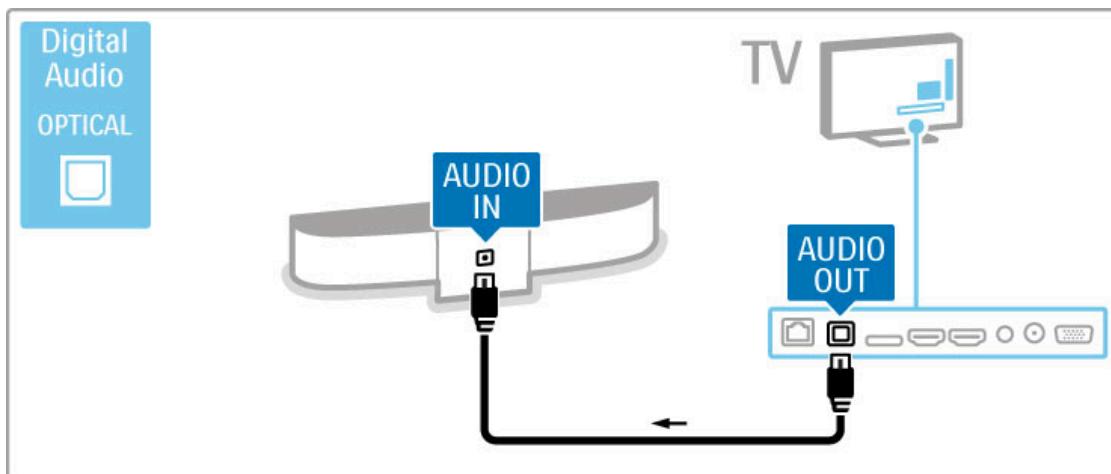


Blu-ray Disc player / DVD player

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε τη συσκευή στην τηλεόραση.

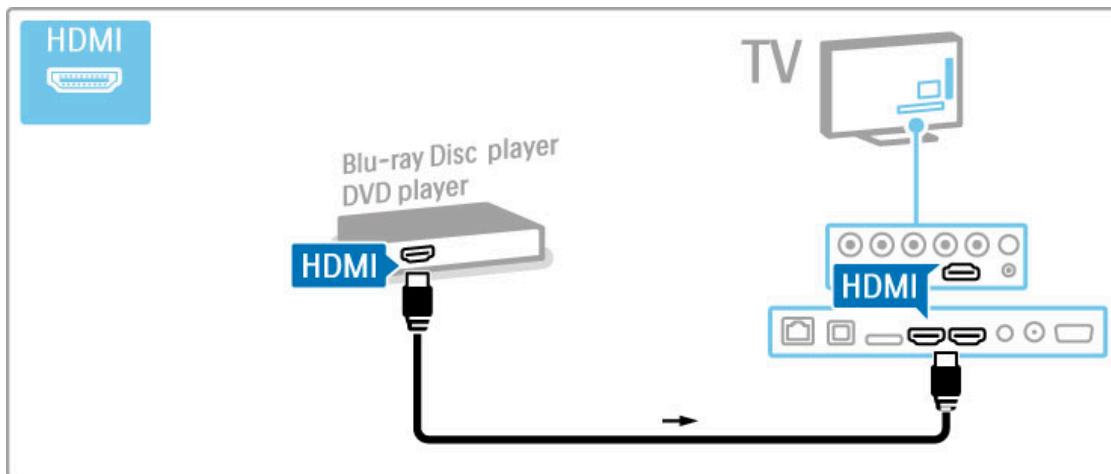


Σύστημα Home Cinema με συσκευή αναπαραγωγής δίσκων


Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε τη συσκευή στην τηλεόραση.

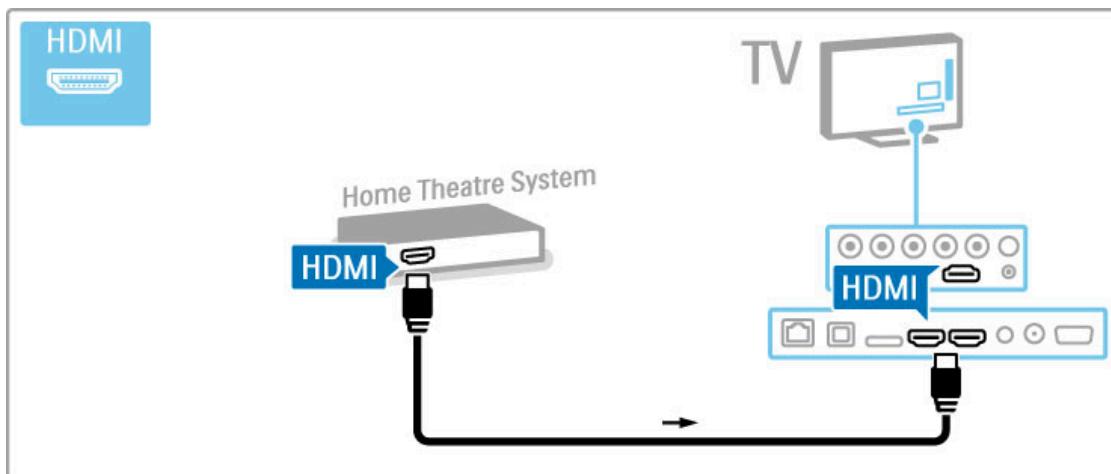

Αν χρησιμοποιείτε συνδέσεις HDMI-ARC στην τηλεόραση και στη συσκευή, δεν απαιτείται επιπλέον καλώδιο. Διαφορετικά, διαβάστε τις οδηγίες που ακολουθούν.

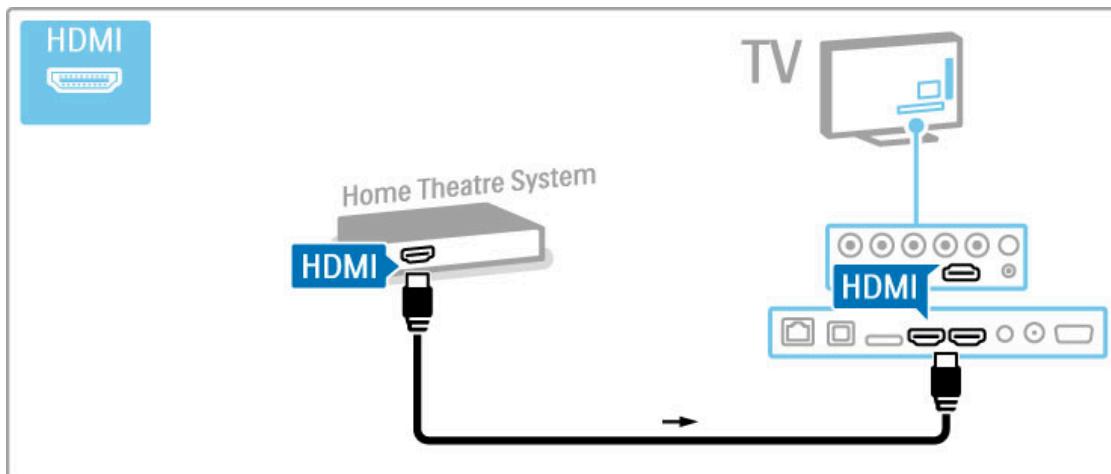

Αν δεν χρησιμοποιείτε σύνδεση HDMI-ARC, προσθέστε ένα καλώδιο ψηφιακού ήχου (ομοαξονικό - cinch).

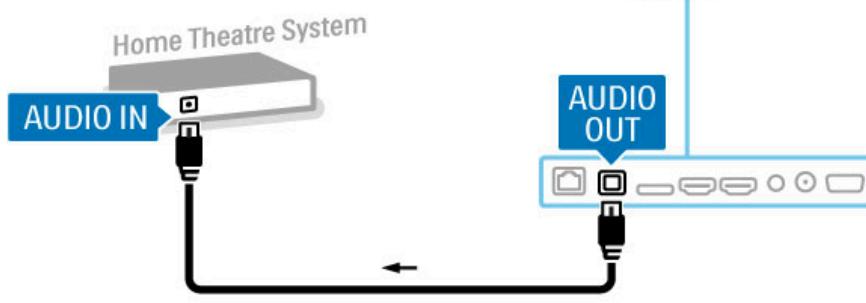


Συγχρονισμός ήχου και εικόνας (sync)

Αν ο ήχος δεν συμβαδίζει με την εικόνα που προβάλλεται στην οθόνη, στα περισσότερα συστήματα Home Cinema με DVD player μπορείτε να ρυθμίσετε μια καθυστέρηση προκειμένου ο ήχος και η εικόνα να συμβαδίζουν. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το Συγχρονισμό ήχου και εικόνας επιλέγοντας **Βοήθεια > Ρύθμιση > Συσκευές > Συγχρονισμός ήχου και εικόνας**.


Μην συνδέετε το σήμα ήχου από το DVD player ή άλλη συσκευή απευθείας στο σύστημα Home Cinema. Δρομολογείτε πάντοτε τον ήχο πρώτα μέσα από την τηλεόραση.

Συσκευή εγγραφής

Χρησιμοποιήστε 2 καλώδια κεραίας για να συνδέσετε την κεραία στη συσκευή και την τηλεόραση.

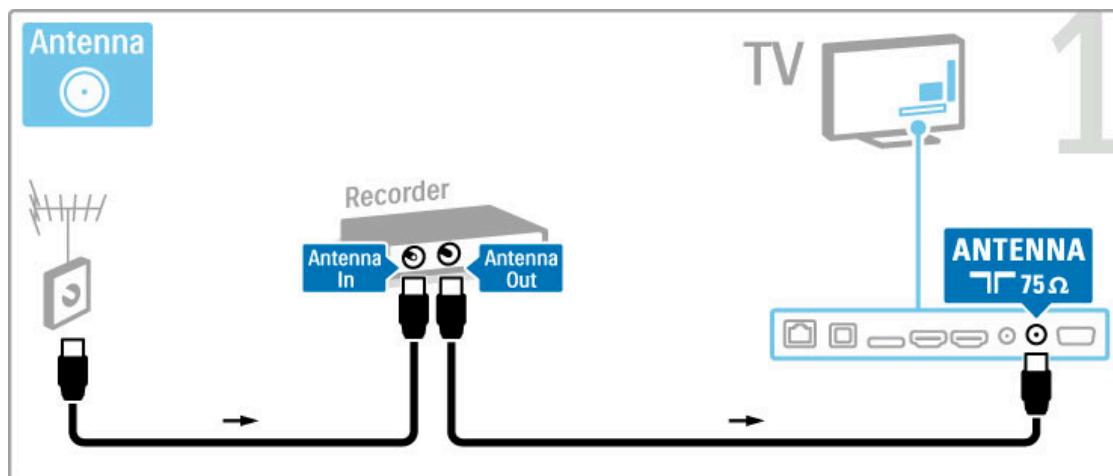

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε τη συσκευή στην τηλεόραση.

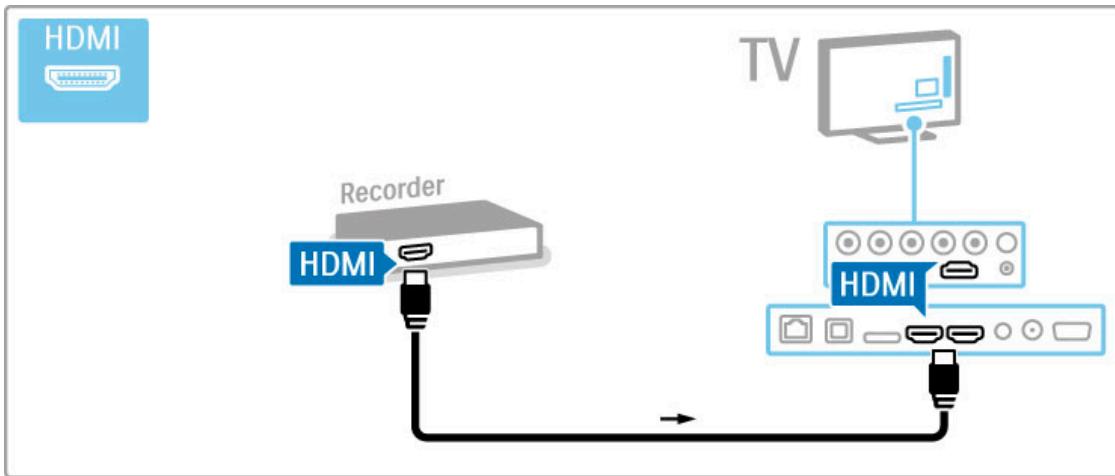


Ψηφιακός / Δορυφορικός δέκτης


Αν χρησιμοποιείτε δορυφορικό δέκτη για την παρακολούθηση τηλεόρασης (ένα set top box - STB) και δεν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, απενεργοποίήστε την αυτόματη απενεργοποίηση. Αυτό θα εμποδίσει την τηλεόραση να απενεργοποιηθεί αυτόματα αν περάσουν 4 ώρες χωρίς να έχει πατηθεί κάποιο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

Για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη απενεργοποίηση, πατήστε το **Πράσινο** πλήκτρο ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, επιλέξτε **Αυτόματη απενεργοποίηση** και στη συνέχεια **Απενεργ.**

Χρησιμοποιήστε 2 καλώδια κεραίας για να συνδέσετε την κεραία στη συσκευή και την τηλεόραση.

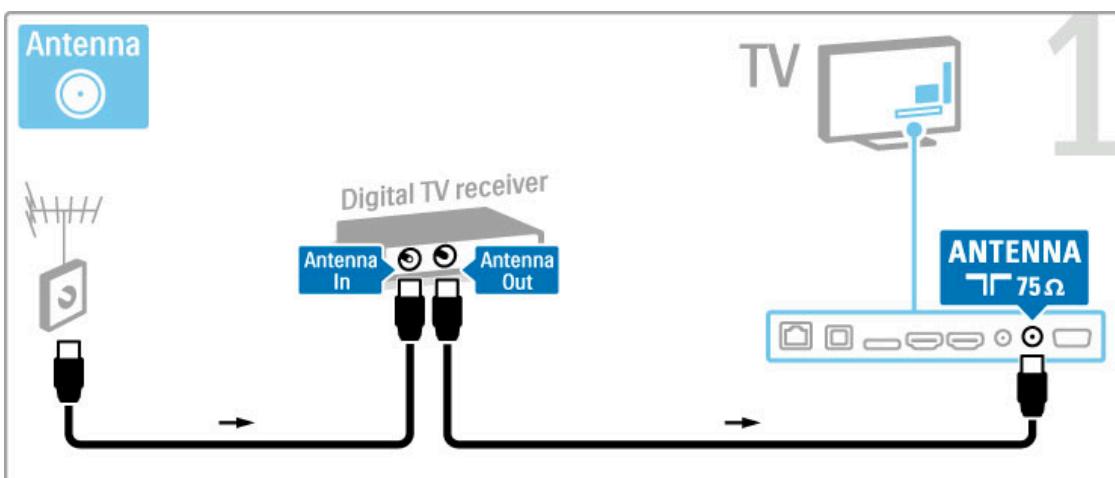

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε τη συσκευή στην τηλεόραση.

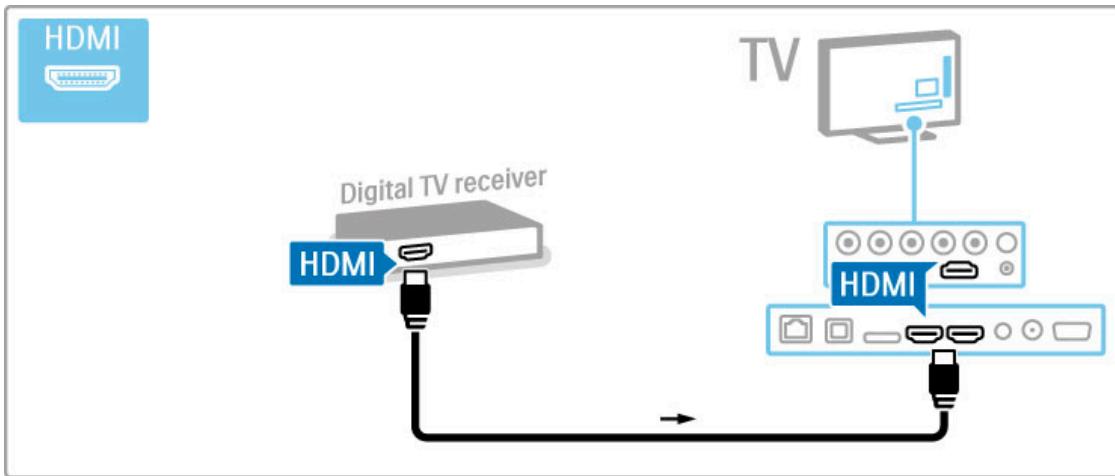


Ψηφιακός δέκτης + Συσκευή εγγραφής δίσκων


Αν χρησιμοποιείτε δορυφορικό δέκτη για την παρακολούθηση τηλεόρασης (ένα set top box - STB) και δεν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, απενεργοποίήστε την αυτόματη απενεργοποίηση. Αυτό θα εμποδίσει την τηλεόραση να απενεργοποιηθεί αυτόματα αν περάσουν 4 ώρες χωρίς να έχει πατηθεί κάποιο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

Για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη απενεργοποίηση, πατήστε το Πράσινο πλήκτρο ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, επιλέξτε Αυτόματη απενεργοποίηση και στη συνέχεια Απενεργ.


Αρχικά, χρησιμοποιήστε 3 καλώδια κεραίας για να συνδέσετε τις συσκευές στην τηλεόραση.

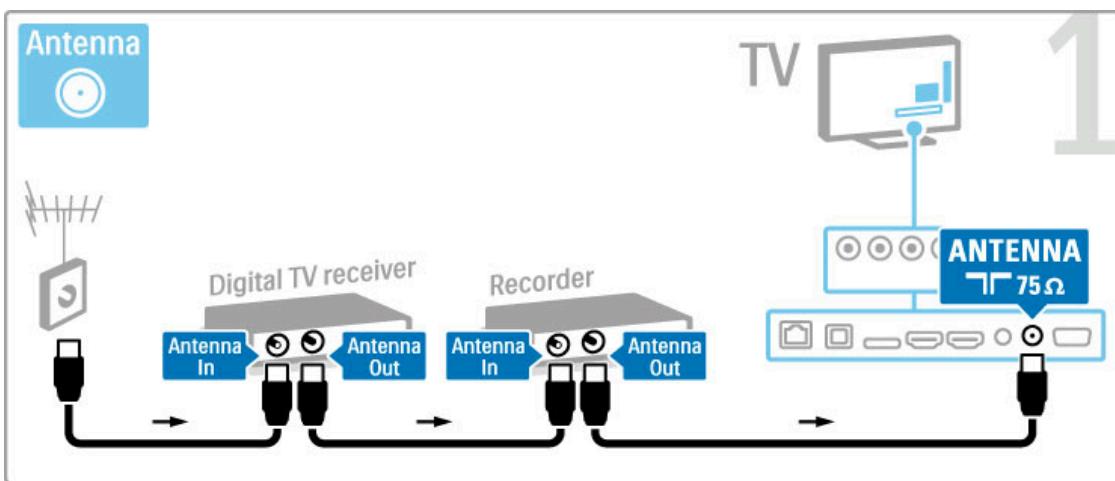

Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε τον ψηφιακό δέκτη στην τηλεόραση.

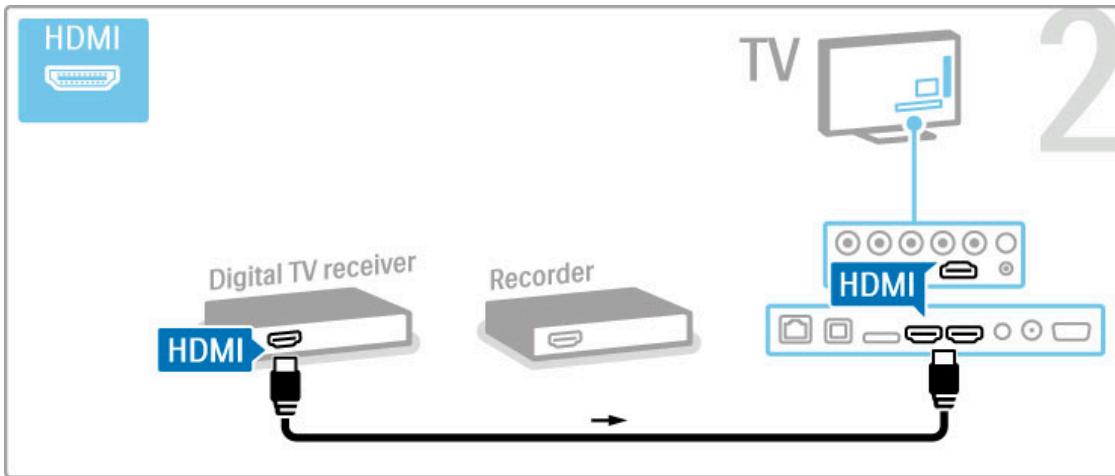

Τέλος, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε τη Συσκευή εγγραφής δίσκων στην τηλεόραση.

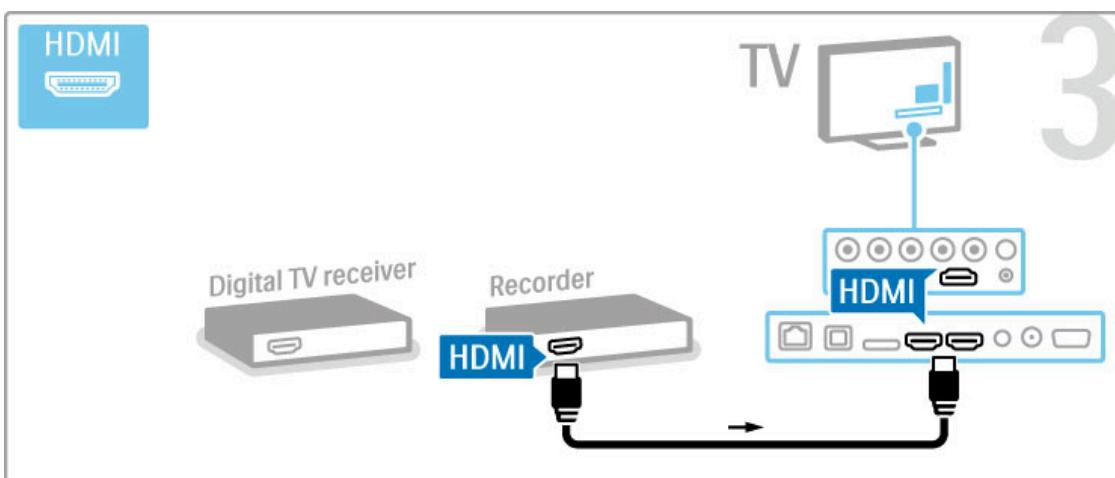


Ψηφιακός δέκτης + Συσκευή εγγραφής δίσκων + Home Cinema


Αν χρησιμοποιείτε δορυφορικό δέκτη για την παρακολούθηση τηλεόρασης (ένα set top box - STB) και δεν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, απενεργοποιήστε την αυτόματη απενεργοποίηση. Αυτό θα εμποδίσει την τηλεόραση να απενεργοποιηθεί αυτόματα αν περάσουν 4 ώρες χωρίς να έχει πατηθεί κάποιο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

Για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη απενεργοποίηση, πατήστε το **Πράσινο** πλήκτρο ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, επιλέξτε **Αυτόματη απενεργοποίηση** και στη συνέχεια **Απενεργ.**


Αρχικά, χρησιμοποιήστε 3 καλώδια κεραίας για να συνδέσετε τις συσκευές στην τηλεόραση.

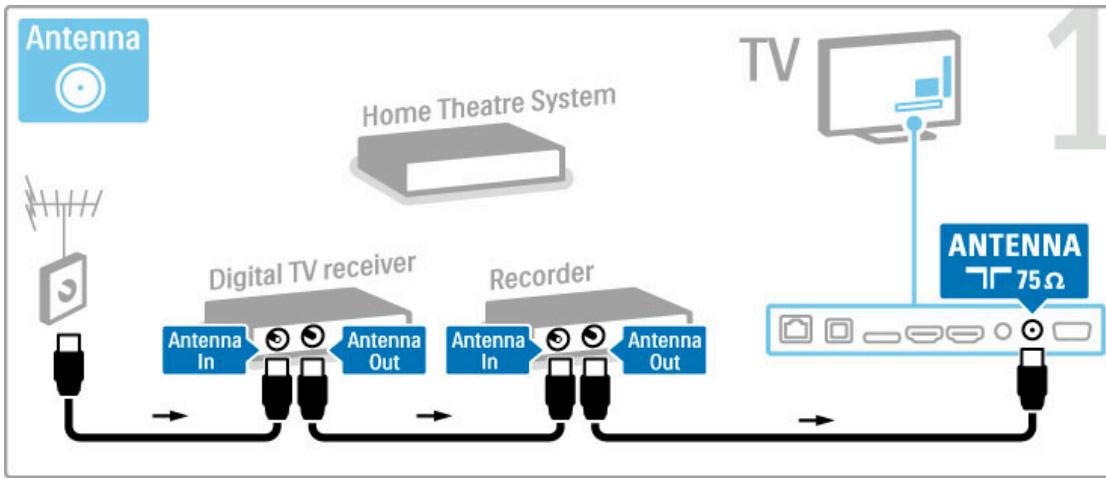


Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε τον ψηφιακό δέκτη στην τηλεόραση.

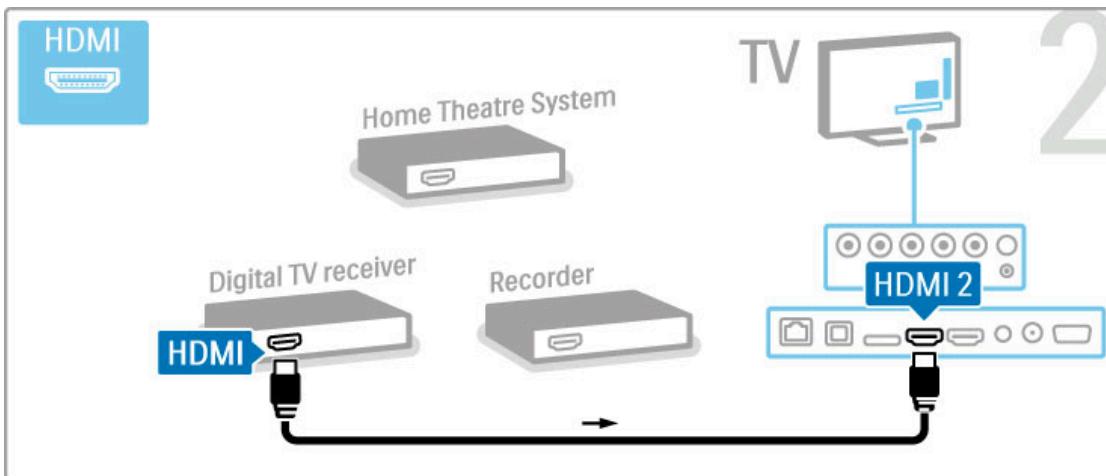


Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε τη Συσκευή εγγραφής δίσκων στην τηλεόραση.

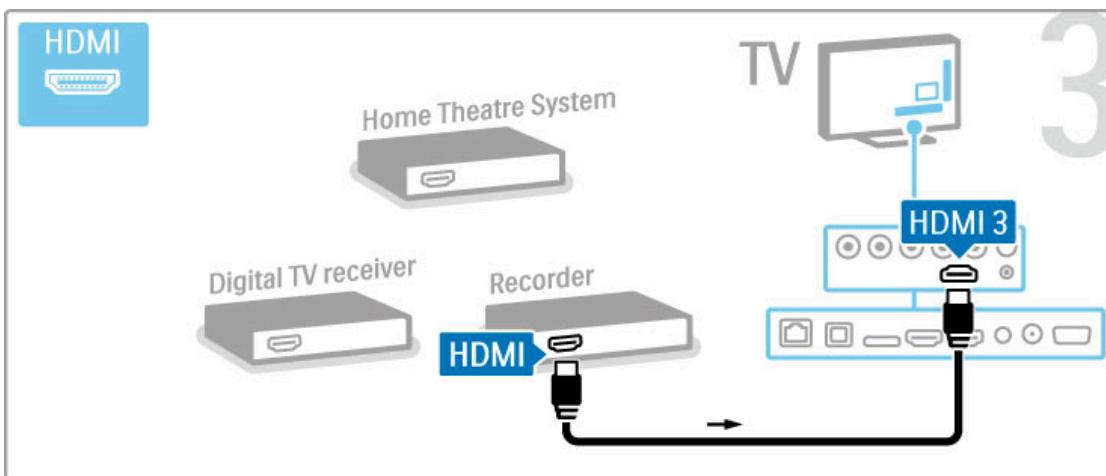

Επειτά, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε το σύστημα Home Cinema στην τηλεόραση.

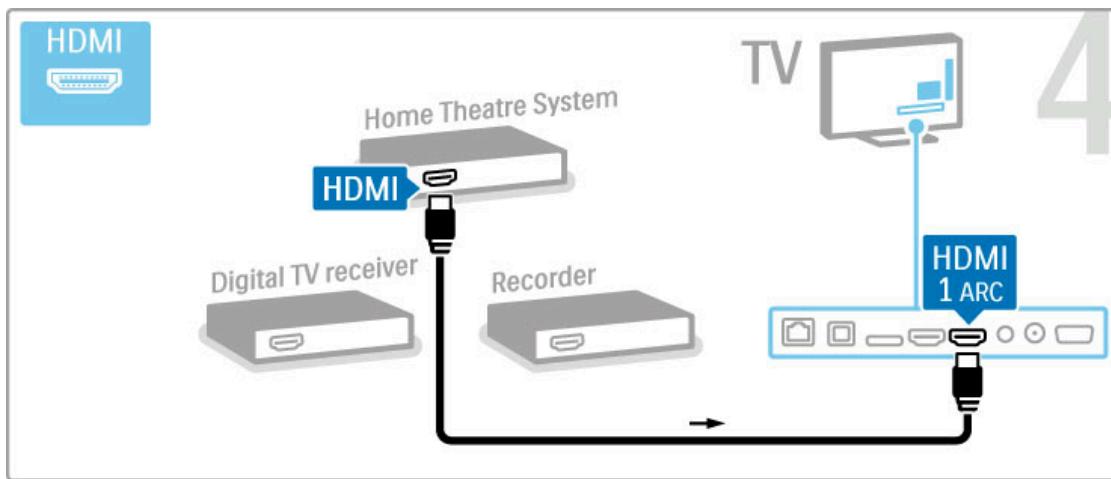

Εάν δεν χρησιμοποιήστε τη σύνδεση HDMI-ARC στην πλεόραση και τη συσκευή, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο ψηφιακού ήχου (ομοαξονικό - cinch).

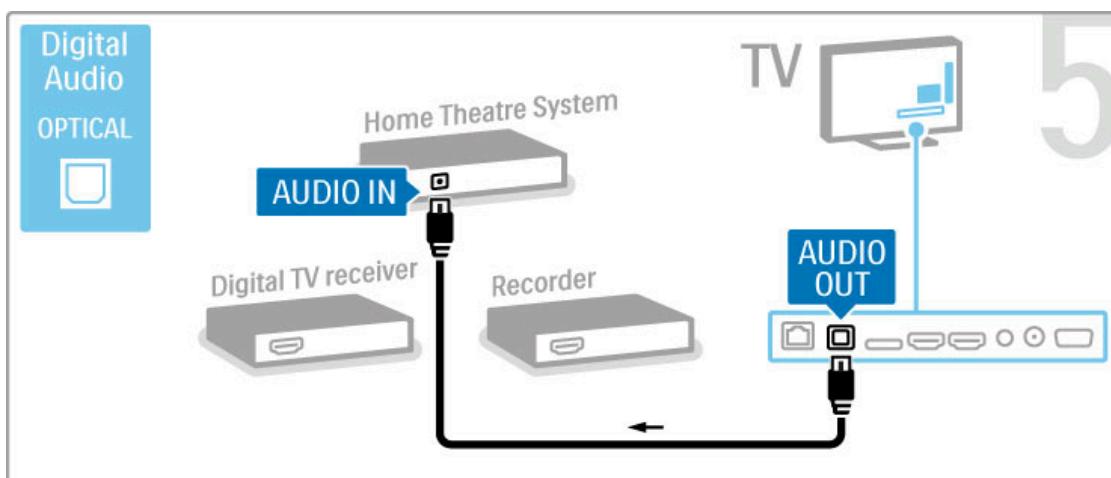


Ψηφιακός δέκτης HD


Αν χρησιμοποιείτε δορυφορικό δέκτη για την παρακολούθηση πλεόρασης (ένα set top box - STB) και δεν χρησιμοποιείτε το πλεχειριστήριο της πλεόρασης, απενεργοποιήστε την αυτόματη απενεργοποίηση. Αυτό θα εμποδίσει την πλεόραση να απενεργοποιηθεί αυτόματα αν περάσουν 4 ώρες χωρίς να έχει πατηθεί κάποιο πλήκτρο στο πλεχειριστήριο της πλεόρασης.

Για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη απενεργοποίηση, πατήστε το **Πράσινο** πλήκτρο ενώ παρακολουθείτε πλεόραση, επιλέξτε **Αυτόματη απενεργοποίηση** και στη συνέχεια **Απενεργ.**

Αρχικά, χρησιμοποιήστε 2 καλώδια κεραίας για να συνδέσετε τη συσκευή στην πλεόραση.

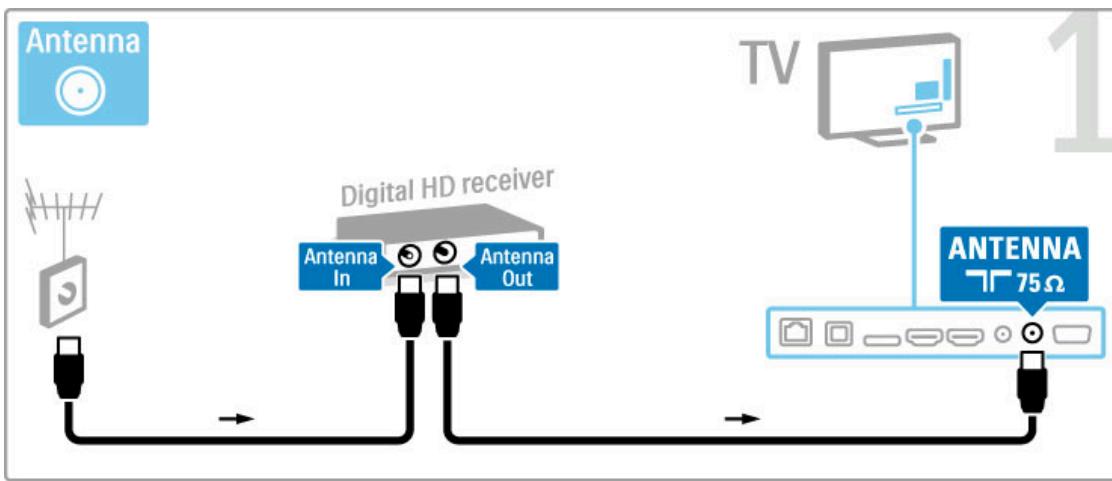

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε τη συσκευή στην τηλεόραση.

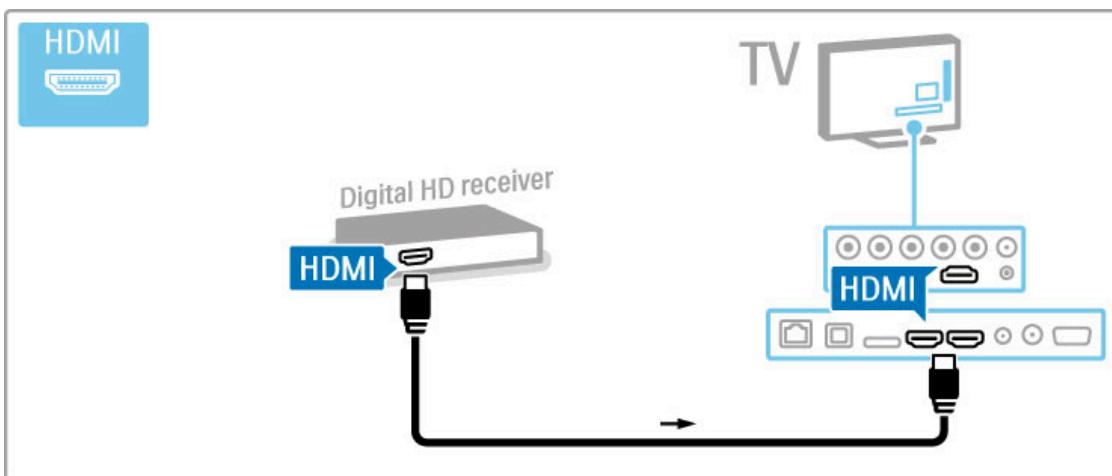


5.4 Σύνδεση περισσότερων συσκευών

Παιχνίδι


Συνδέστε μια κονσόλα παιχνιδιών στο πλαϊνό ή στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σύνδεση HDMI, YPbPr ή Scart. Αν η κονσόλα παιχνιδιών διαθέτει μόνο εξόδους Video (CVBS) και Audio L/R, χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα **Video Audio L/R σε Scart** για σύνδεση στην υποδοχή Scart.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα παιχνίδια επιλέγοντας **Βοήθεια > Περισσότερες λειτουργίες TV > Παιχνίδια**.

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε τη συσκευή στο πλαϊνό μέρος της τηλεόρασης.

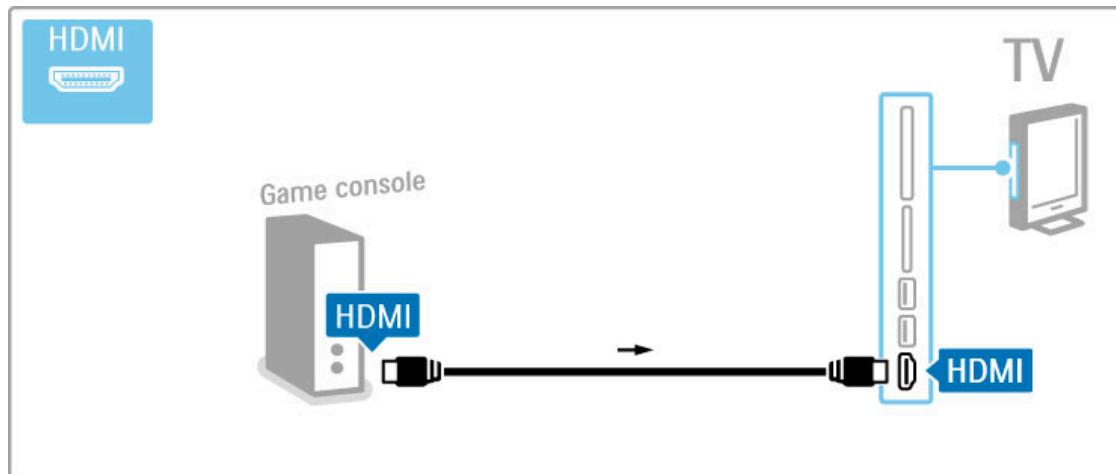

Διαφορετικά, χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα Scart για να συνδέσετε τη συσκευή στην τηλεόραση.

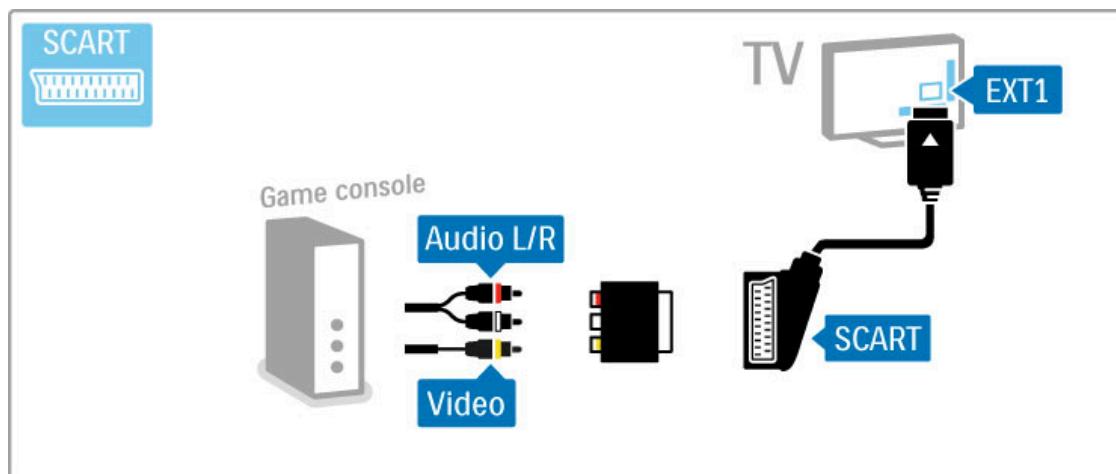


Παιχνίδι HD

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI ή YPbPr και καλώδια Audio L/R για να συνδέσετε μια κονσόλα παιχνιδιών υψηλής ευκρίνειας με την τηλεόραση.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τη σύνδεσης μιας κονσόλας παιχνιδιών HD επιλέγοντας **Βοήθεια > Συνδέσεις > Σύνδεση περισσότερων συσκευών > Παιχνίδι**.

Φωτογραφική μηχανή

Μπορείτε να συνδέσετε απευθείας την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή σας στην τηλεόραση για να προβάλετε φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στη φωτογραφική μηχανή.
Χρησιμοποιήστε την υποδοχή USB στο πλάι της τηλεόρασης.
Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή αφού πραγματοποιήσετε τη σύνδεση.

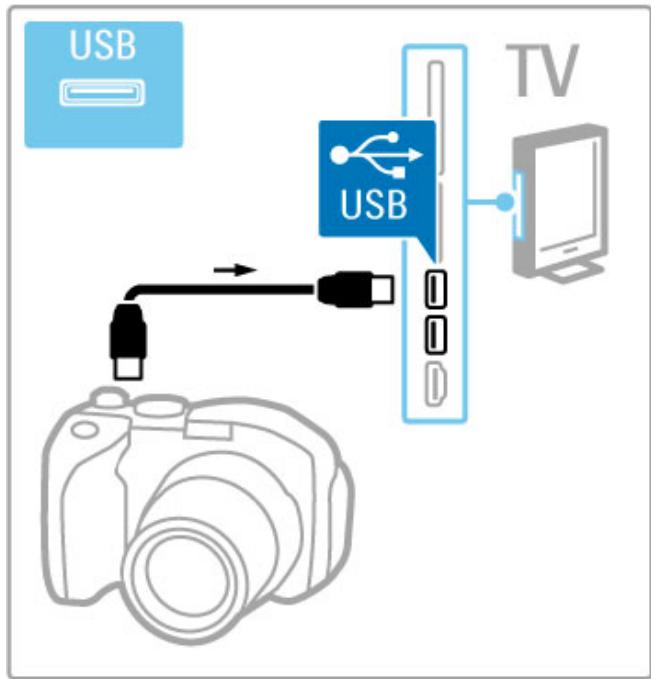


Αν η λίστα με το περιεχόμενο της φωτογραφικής μηχανής δεν εμφανιστεί αυτόματα, ενδέχεται να χρειάζεται ρύθμιση της φωτογραφικής μηχανής σας για τη μεταφορά περιεχομένου μέσω του πρωτοκόλλου μεταφοράς εικόνων (PTP – Picture Transfer Protocol). Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής.

Βιντεοκάμερα


Συνδέστε μια βιντεοκάμερα στο πλαίνο ή στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σύνδεση HDMI, YPbPr ή Scart. Αν η βιντεοκάμερα διαθέτει μόνο εξόδους Video (CVBS) και Audio L/R, χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα Video Audio L/R σε Scart για σύνδεση στην υποδοχή Scart.

Ανατρέξτε στις ακόλουθες σελίδες για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση της βιντεοκάμεράς σας.

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε τη βιντεοκάμερα στο πλάι της τηλεόρασης.

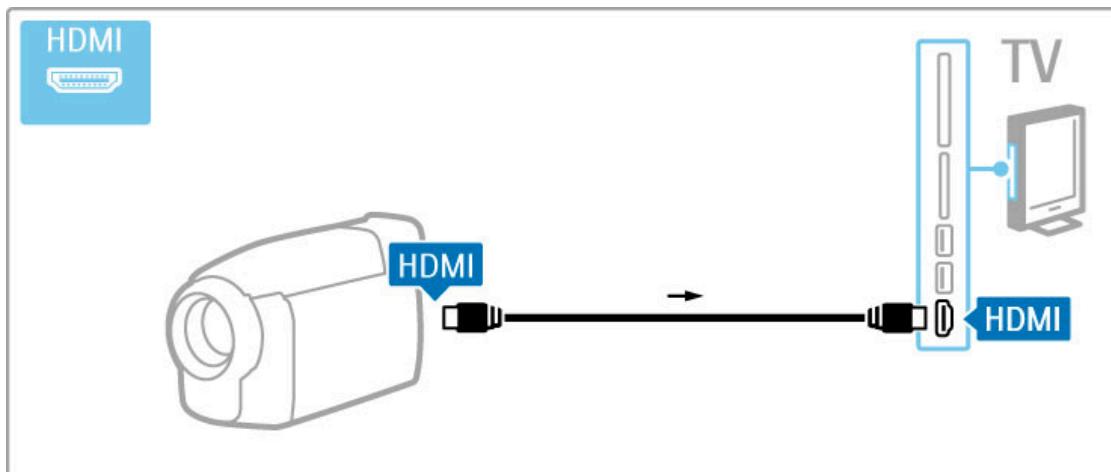

Διαφορετικά, χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα Scart για να συνδέσετε τη συσκευή στην τηλεόραση.

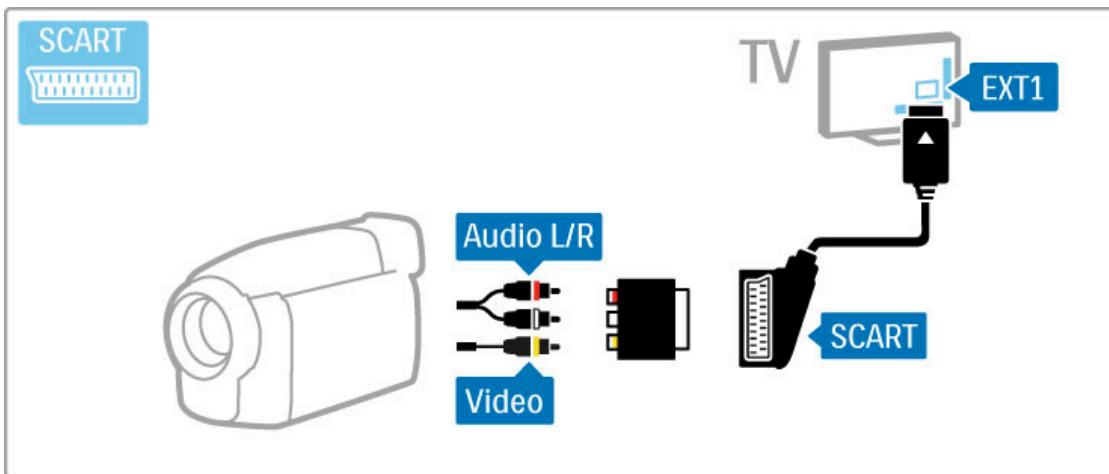


Χρήση της τηλεόρασης ως οθόνης υπολογιστή


Μπορείτε να συνδέσετε ασύρματα την τηλεόραση στο οικιακό σας δίκτυο, ενώ με τη λειτουργία Wi-Fi MediaConnect μπορείτε να χρησιμοποιείτε την τηλεόραση ως οθόνη υπολογιστή. Διαβάστε σχετικά επιλέγοντας **Βοήθεια > Ρύθμιση > Δίκτυο > Wi-Fi MediaConnect**.

Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες σχετικά με τη χρήση της τηλεόρασης ως οθόνης υπολογιστή μέσω ενσύρματης σύνδεσης υπολογιστή και τηλεόρασης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο VGA ή έναν προσαρμογέα DVI σε HDMI.

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο VGA για να συνδέσετε τον υπολογιστή στην υποδοχή VGA και ένα καλώδιο ήχου L/R για να συνδέσετε την υποδοχή VGA Audio L/R στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

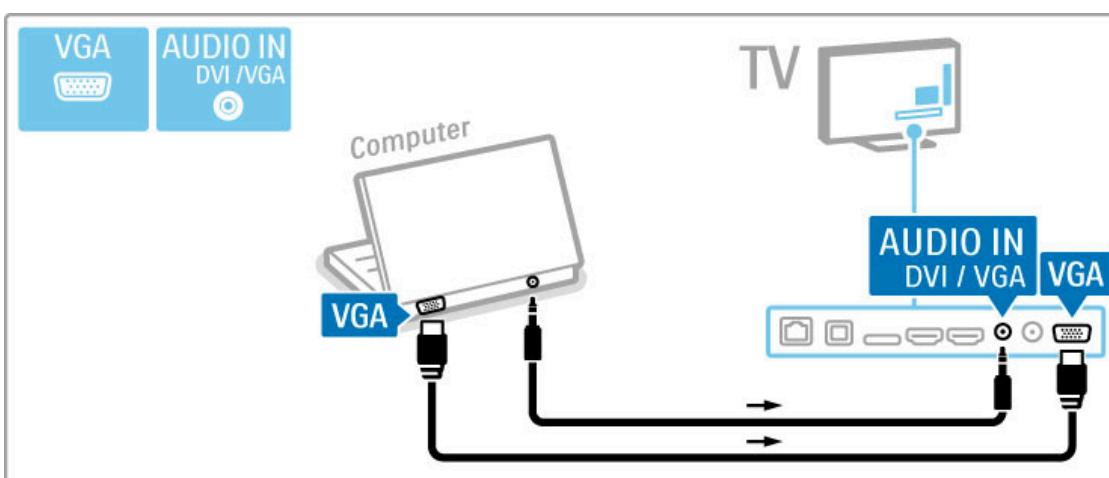

Χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα DVI σε HDMI για να συνδέσετε τον υπολογιστή στην υποδοχή HDMI, και ένα καλώδιο ήχου L/R για να συνδέσετε την υποδοχή Audio L/R στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

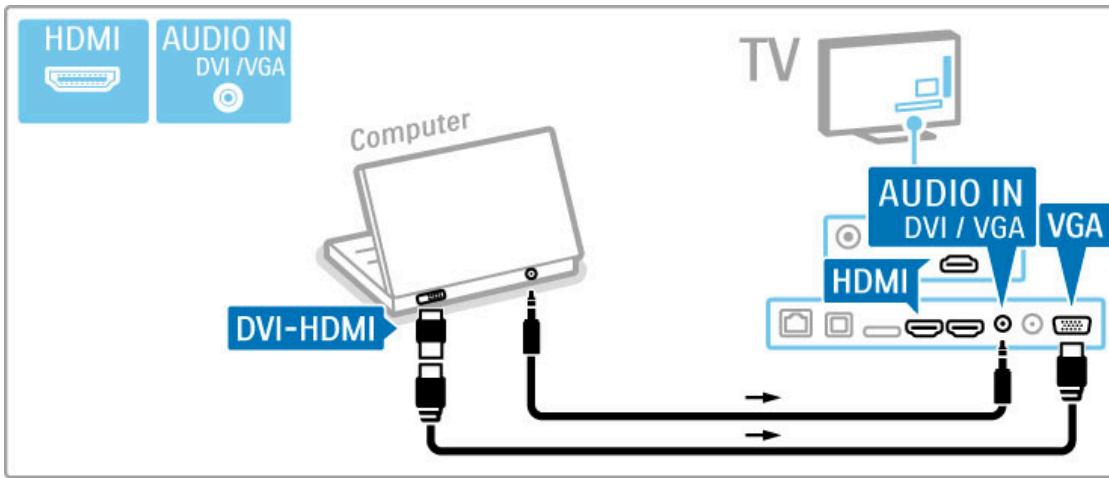

Ιδανική ρύθμιση τηλεόρασης

Επιλέξτε τη ρύθμιση "Χωρίς κλιμάκωση" του φορμά εικόνας της τηλεόρασης, για βέλτιστη ευκρίνεια εικόνας. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **OPTIONS**, επιλέξτε **Φορμά εικόνας** και στη συνέχεια **Χωρίς κλιμάκωση**.

Δείτε τη λίστα των υποστηριζόμενων αναλύσεων οθόνης επιλέγοντας **Βοήθεια > Προδιαγραφές > Αναλύσεις οθόνης**.

Αποκωδικοποιητής

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο Scart για να συνδέσετε έναν αποκωδικοποιητή για την αποκωδικοποίηση αναλογικών καναλιών μέσω κεραίας. Χρησιμοποιήστε την υποδοχή σύνδεσης **EXT1** στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

Πρέπει να ορίσετε το τηλεοπτικό κανάλι ως κανάλι που θα αποκρυπτογραφηθεί. Στη συνέχεια, ορίστε την υποδοχή όπου είναι συνδεδεμένος ο αποκωδικοποιητής.

Για να ορίσετε αυτό το τηλεοπτικό κανάλι, επιλέξτε **► > Ρύθμιση > Ρυθμίσεις καναλιών > Αποκωδικοποιητής**. Επιλέξτε **Κανάλι** για να ορίσετε το κανάλι που θέλετε να αποκωδικοποιήσετε. Επιλέξτε **Κατάσταση** για να ορίσετε τη σύνδεση που χρησιμοποιείτε για τον αποκωδικοποιητή.

5.5 Δίκτυο


Ασύρματο

Διαβάστε σχετικά με την εγκατάσταση της σύνδεσης ασύρματου δικτύου επιλέγοντας **Βοήθεια > Ρύθμιση > Δίκτυο**.

Ενσύρματο

Διαβάστε σχετικά με την εγκατάσταση της σύνδεσης ενσύρματου δικτύου επιλέγοντας **Βοήθεια > Ρύθμιση > Δίκτυο**

Συνδέστε το δρομολογητή στην τηλεόραση με ένα καλώδιο δικτύου. Για να πληροίτε τους κανονισμούς EMC, χρησιμοποιήστε ένα θωρακισμένο καλώδιο ethernet Cat. 5E.

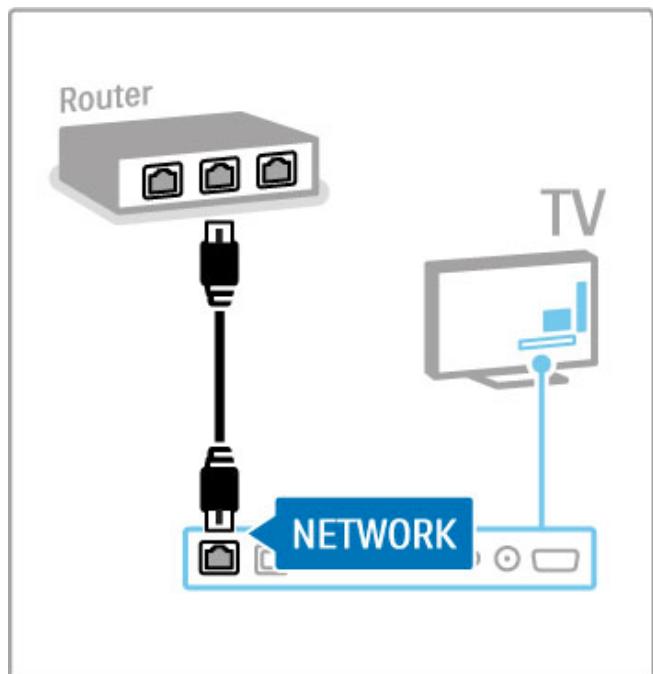

5.6 Κάρτα SD

Μέγεθος μνήμης

Για να αποθηκεύσετε τις ταινίες που έχετε αποκτήσει μέσω λήψης από το Net TV, πρέπει να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης SD στην αντίστοιχη υποδοχή της τηλεόρασης. Όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, αφήστε την κάρτα μόνιμα στην υποδοχή.

Μέγεθος κάρτας μνήμης SD


Χρησιμοποιήστε μια κάρτα μνήμης SD HC (μεγάλης χωρητικότητας) με χωρητικότητα τουλάχιστον 4GB.
Για βίντεο υψηλής ευκρίνειας (HD), χρησιμοποιήστε μια κάρτα SD με χωρητικότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 8GB.
Χρησιμοποιήστε μια κάρτα κατηγορίας 2 ταχύτητας ή ανώτερης.

Δείτε περισσότερα σχετικά με την ενοικίαση ταινιών επιλέγοντας **Βοήθεια > Περισσότερες λειτουργίες TV > Net TV > Καταστήματα βίντεο.**

Τοποθέτηση κάρτας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ξεκλειδώσει την κάρτα μνήμης SD πριν την τοποθετήσετε.

Για να διαμορφώσετε την κάρτα SD, ενεργοποιήστε την τηλεόραση και τοποθετήστε την κάρτα SD στην υποδοχή κάρτας SD. Η διαδικασία διαμόρφωσης θα ξεκινήσει αυτόματα. Αφήστε την κάρτα SD μόνιμα στην υποδοχή.

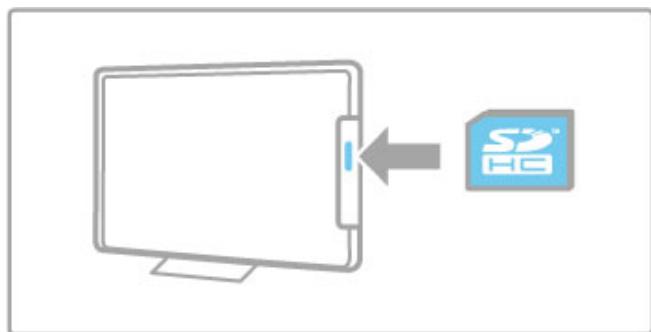

5.7 Κοινή διασύνδεση (CAM)

CAM

Η αποκρυπτογράφηση κρυπτογραφημένων ψηφιακών τηλεοπτικών καναλιών πραγματοποιείται μέσω μιας υπομονάδας περιορισμένης πρόσβασης (CAM). Οι πάροχοι υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης παρέχουν τη μονάδα CAM όταν γράφεστε συνδρομητής στις υπηρεσίες τους. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες και να ενημερωθείτε σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις.


Τοποθέτηση μονάδας CAM

Απενεργοποιήστε την τηλεόραση πριν πραγματοποιήσετε τοποθέτηση της μονάδας CAM.

Ελέγξτε τη μονάδα CAM για να εντοπίσετε την κατάλληλη μέθοδο τοποθέτησης. Η ακατάλληλη τοποθέτηση μπορεί να προκαλέσει βλάβη τόσο στη μονάδα CAM όσο και στην τηλεόραση.

Αναζητήστε την υποδοχή κοινής διασύνδεσης στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Εισαγάγετε τη μονάδα CAM μέχρι το τέρμα και αφήστε την μόνιμα στην υποδοχή.

Ενδέχεται να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να ενεργοποιηθεί η μονάδα CAM. Η αφαίρεση της μονάδας CAM θα απενεργοποιήσει την υπηρεσία ψηφιακής τηλεόρασης.

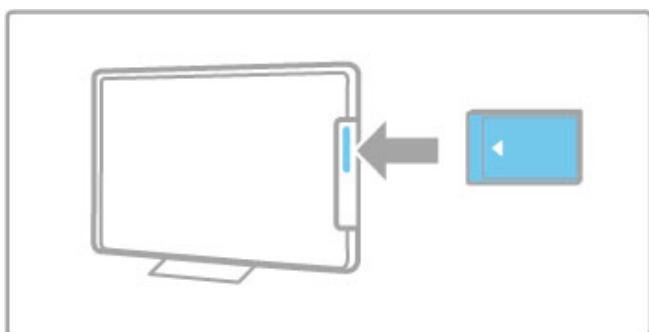

Παρακαλούθηση προγράμματος από υπηρεσία CAM

Αν έχει τοποθετηθεί μονάδα CAM και πληρώνονται τέλη συνδρομής, η τηλεόραση εκπέμπει τα προγράμματα του παρόχου υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης. Οι εφαρμογές και η λειτουργία τους, το περιεχόμενο και τα μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη προέρχονται από τον πάροχο της υπηρεσίας CAM.

Ρυθμίσεις CAM

Για να ρυθμίσετε τους κωδικούς πρόσβασης ή τους κωδικούς PIN για την υπηρεσία CAM, επιλέξτε > **Ρύθμιση** >

Ρυθμίσεις καναλιών > **Κοινή διασύνδεση**. Επιλέξτε τον πάροχο της υπηρεσίας CAM και πατήστε **OK**.

CI+

Αυτή η τηλεόραση είναι συμβατή με τη λειτουργία πρόσβασης υπό περιορισμούς CI+.

Το CI+ επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών να προσφέρουν ψηφιακά προγράμματα HD υψηλής ποιότητας, όπως ταινίες και αθλητικά προγράμματα, με υψηλό επίπεδο προστασίας κατά της αντιγραφής.

Για να τοποθετήσετε μια μονάδα CI+ CAM, διαβάστε το κεφάλαιο **CAM - Υπομονάδα περιορισμένης πρόσβασης**.

6 Αντιμετώπιση προβλημάτων

6.1 Πληροφορίες επικοινωνίας

Αν οι συμβουλές και οι προτάσεις που παρέχονται στην ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων" δεν βοηθούν στην επίλυση του προβλήματος, δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση και στη συνέχεια να την ενεργοποιήσετε ξανά.

Προειδοποίηση

Σε περίπτωση βλάβης της τηλεόρασής σας, μην επιχειρήσετε **ΠΟΤΕ** να την επισκευάσετε μόνοι σας.

Εξυπηρέτηση Καταναλωτών

Αν δεν είναι δυνατή η επίλυση του προβλήματος της τηλεόρασης, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας. Δείτε το μοντέλο της τηλεόρασης και τον αριθμό σειράς του προϊόντος πριν καλέσετε. Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας στην τεκμηρίωση της τηλεόρασης ή στη διεύθυνση www.philips.com/support

Αριθμός μοντέλου τηλεόρασης και αριθμός σειράς

Οι αριθμοί αυτοί αναγράφονται στην ετικέτα της συσκευασίας ή στην ετικέτα τύπου που βρίσκεται στο πίσω ή το κάτω μέρος της τηλεόρασης.

6.2 Τηλεόραση και τηλεχειριστήριο

Η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται

- Απενεργοποιήστε την τηλεόραση και ενεργοποιήστε την ξανά χρησιμοποιώντας το διακόπτη που βρίσκεται στο κάτω μέρος της τηλεόρασης.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί το καλώδιο ρεύματος.
- Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα της τηλεόρασης για να την ενεργοποιήσετε.

Η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται από την κατάσταση αναμονής

- Βεβαιωθείτε ότι η ισχύς των μπαταριών του τηλεχειριστηρίου δεν είναι χαμηλή ή έχει εξαντληθεί. Ελέγξτε τον προσανατολισμό + / -.
- Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα της τηλεόρασης για να την ενεργοποιήσετε.

Η τηλεόραση δεν αντιδρά στις εντολές του τηλεχειριστηρίου

- Βεβαιωθείτε ότι η ισχύς των μπαταριών του τηλεχειριστηρίου δεν είναι χαμηλή ή έχει εξαντληθεί. Ελέγξτε τον προσανατολισμό + / -.
- Καθαρίστε το τηλεχειριστήριο και τον αισθητήρα της τηλεόρασης.

- Κατά την έναρξη λειτουργίας, η οποία διαρκεί έως και δύο λεπτά όταν υπάρχουν συνδεδεμένες συσκευές, η τηλεόραση και ορισμένες εξωτερικές συσκευές δεν ανταποκρίνονται άμεσα στις εντολές από το τηλεχειριστήριο. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί κανονικά και δεν έχει υποστεί βλάβη.

Η τηλεόραση απενεργοποιείται και η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει

- Απενεργοποιήστε την τηλεόραση και ενεργοποιήστε την ξανά χρησιμοποιώντας το διακόπτη που βρίσκεται στο κάτω μέρος της τηλεόρασης. Ελέγξτε εάν υπάρχει επαρκής χώρος για εξαερισμό. Περιμένετε μέχρι να κρυώσει η τηλεόραση.

Αν η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται από την κατάσταση αναμονής και η λυχνία συνεχίζει να αναβοσβήνει, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Καταναλωτών.

Ξεχάσατε τον κωδικό σας για το ξεκλείδωμα της λειτουργίας Κλειδώμα για παιδιά;
Δείτε τις σχετικές οδηγίες επιλέγοντας **Βοήθεια > Περισσότερες λειτουργίες TV > Κλειδώματα και χρονοδιακόπτες > Κλείδωμα για παιδιά.**

6.3 Τηλεοπτικά κανάλια

Ορισμένα τηλεοπτικά κανάλια δεν υπάρχουν πια

- Ελέγξτε αν έχει επιλεγεί η σωστή Λίστα καναλιών. Πατήστε το πλήκτρο **Q FIND** για να ανοίξετε τη Λίστα καναλιών. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **≡ OPTIONS** και επιλέξτε τη λίστα που χρειάζεστε από την **Επιλογή λίστας**.

• Η Λίστα καναλιών μπορεί να περιλαμβάνει κρυφά κανάλια.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τη λίστα Καναλιών

επιλέγοντας **Βοήθεια > Χρήση της τηλεόρασής σας >**

Παρακολούθηση TV > Λίστα καναλιών.

Δεν εντοπίστηκε κανένα ψηφιακό κανάλι κατά τη διαδικασία εγκατάστασης

- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση υποστηρίζει DVB-T ή DVB-C στη χώρα σας. Ελέγξτε το αυτοκόλλητο "Digital TV Country Compatibility" στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

6.4 Εικόνα και τίχος

Δεν εμφανίζεται εικόνα

- Βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι σωστά συνδεδεμένη.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή συσκευή και ότι έχει συνδεθεί σωστά.
- Ελέγχτε τη ρύθμιση αντίθεσης ή φωτεινότητας επιλέγοντας > Ρύθμιση > Ρυθμίσεις τηλεόρασης > Εικόνα > Αντίθεση ή Φωτεινότητα.

Η ποιότητα της εικόνας δεν είναι καλή

- Ο κακός καιρός μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της εικόνας.
- Βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι σωστά συνδεδεμένη.
- Οι συσκευές ήχου χωρίς γείωση, τα φώτα νέον, τα ψηλά κτίρια ή τα βουνά μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα της εικόνας. Δοκιμάστε να βελτιώσετε την εικόνα αλλάζοντας τη θέση της κεραίας ή απομακρύνοντας τις συσκευές από την τηλεόραση.

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό σύστημα τηλεόρασης στο μενού Χειροκίνητη εγκατάσταση.

Αν η λήψη ενός συγκεκριμένου καναλιού δεν είναι καλή, δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε μικροσυντονισμό του καναλιού από το μενού Μικροσυντονισμός.

Διαβάστε σχετικά επιλέγοντας **Βοήθεια > Ρύθμιση > Κανάλια > Χειροκίνητη εγκατάσταση - Αναλογικό.**

Το χρώμα της εικόνας δεν είναι καλό

- Ελέγχτε τις ρυθμίσεις χρωμάτων επιλέγοντας > Ρύθμιση > Ρυθμίσεις τηλεόρασης. Διαφορετικά, πατήστε το πλήκτρο OPTIONS για να επιλέξετε μια ρύθμιση του στοιχείου Έξυπνη εικόνα.

Καθυστέρηση εικόνας κατά τη σύνδεση κονσόλας παιχνιδιών

- Για να αποφύγετε την καθυστέρηση εικόνας, πατήστε το πλήκτρο OPTIONS και επιλέξτε Έξυπνη εικόνα > Παιχνίδι.

Η τηλεόραση δεν αποθηκεύει τις ρυθμίσεις μου όταν την ενεργοποιώ **Ξανά**

- Ελέγχτε εάν η τηλεόραση έχει οριστεί στην τοποθεσία **Σπίτι**. Επιλέξτε > Ρύθμιση > Ρυθμίσεις τηλεόρασης > Προτιμήσεις > Τοποθεσία.

Η εικόνα δεν έχει το σωστό μέγεθος για την οθόνη

- Πατήστε το πλήκτρο OPTIONS, επιλέξτε το στοιχείο Φορμά εικόνας και στη συνέχεια επιλέξτε Αυτόματη κάλυψη της οθόνης.

Η θέση της εικόνας στην οθόνη δεν είναι σωστή

- Για τη διόρθωση μιας μετατοπισμένης εικόνας, πατήστε το πλήκτρο OPTIONS και επιλέξτε Μετατόπιση εικόνας. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να προσαρμόσετε τη θέση της εικόνας. Πατήστε **OK** για να διακόψετε τη μετατόπιση εικόνας.

- Αν διακρίνονται τυχόν παραμορφωμένα άκρα οθόνης, πατήστε > Ρύθμιση > Ρυθμίσεις τηλεόρασης > Εικόνα > Άκρα οθόνης και χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να μεγεθύνετε ελαφρώς την εικόνα.

Η τηλεόραση προβάλλει εικόνα χωρίς τίχο

- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ορίσει την ένταση ήχου στο 0.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε επιλέξει σίγαση ήχου με το πλήκτρο .
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Αν δεν εντοπιστεί σήμα ήχου, η τηλεόραση απενεργοποιεί αυτόματα τον τίχο. Πρόκειται για φυσιολογική λειτουργία και όχι για βλάβη.

Ο ήχος δεν είναι καλός

- Δοκιμάστε οποιαδήποτε ρύθμιση Έξυπνου ήχου, πατήστε το πλήκτρο  **OPTIONS** και επιλέξτε **Έξυπνος ήχος**.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη ρύθμιση Στερεοφωνικός για τον ήχο.

Μόνο το ένα ηχείο παράγει ήχο

- Ελέγξτε τη ρύθμιση Ισορροπία. Επιλέξτε  > **Ρύθμιση** > **Ρυθμίσεις τηλεόρασης** > **Ήχος** > **Ισορροπία**. Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε την ισορροπία.

Καθυστέρηση ήχου

- Αν υπάρχει αναντιστοιχία συγχρονισμού ήχου και εικόνας όταν ο ήχος προέρχεται από ένα Σύστημα Home Cinema, πρέπει να ρυθμιστεί μια καθυστέρηση συγχρονισμού ήχου. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το συγχρονισμό ήχου και εικόνας επιλέγοντας **Βοήθεια** > **Ρύθμιση** > **Συσκευές** > **Συγχρονισμός ήχου και εικόνας**.

6.5 Συσκευές

Συνδέσεις HDMI

- Ενδέχεται να παρέλθουν μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί εικόνα από μια συσκευή, με τη διαδικασία HDMI - HDCP.
- Αν η τηλεόραση δεν αναγνωρίζει τη συσκευή και δεν εμφανίζεται εικόνα, δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή από τη μια συσκευή στην άλλη και, στη συνέχεια, να επιστρέψετε στην πρώτη για να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση της διαδικασίας HDCP. Η απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή.
- Αν παρουσιάζονται συχνές διακοπές ήχου, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής για να ελέγχετε τις ρυθμίσεις εξόδου. Αν αυτό δεν βοηθήσει, συνδέστε ένα επιπλέον καλώδιο ήχου.
- Αν χρησιμοποιείτε προσαρμογέα DVI σε HDMI, βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει μια επιπλέον σύνδεση ήχου για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση DVI.

EasyLink HDMI-CEC

- Βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεμένη συσκευή υποστηρίζει το πρότυπο HDMI-CEC και είναι ρυθμισμένη σωστά. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο HDMI είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία EasyLink είναι ενεργοποιημένη στην τηλεόραση και στη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει κατάλληλα τον έλεγχο ήχου συστήματος στις συσκευές ήχου HDMI-CEC. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη συσκευή ήχου.

Οθόνη υπολογιστή

- Ο ρυθμός ανανέωσης της οθόνης του υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος με την τηλεόραση με προσαρμογέα VGA ή DVI σε HDMI πρέπει να οριστεί σε 60Hz.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή λειτουργία ανάλυσης στον υπολογιστή σας. Δείτε τη σχετική λίστα επιλέγοντας **Βοήθεια > Προδιαγραφές > Αναλύσεις οθόνης**.

6.6 Βίντεο, φωτογραφίες και μουσική

Τα αρχεία στη συσκευή μου USB δεν εμφανίζονται

- Ρυθμίστε τη συσκευή (κάμερα) ώστε να είναι συμβατή με το πρότυπο "Mass Storage Class".
- Η συσκευή USB ενδέχεται να χρειάζεται ειδικό λογισμικό προγράμματος οδήγησης. Δυστυχώς δεν είναι δυνατή η λήψη του συγκεκριμένου λογισμικού στην τηλεόρασή σας.

• Δεν υποστηρίζονται όλα τα αρχεία ήχου και εικόνας. Δείτε τη σχετική λίστα επιλέγοντας **Βοήθεια > Προδιαγραφές > Πολυμέσα.**

Τα αρχεία από μια συσκευή USB δεν αναπαράγονται ομαλά

- Η απόδοση μεταφοράς της συσκευής USB περιορίζει το ρυθμό μεταφοράς.

Τα αρχεία στον υπολογιστή μου δεν εμφανίζονται

- Για να δείτε τα αρχεία στο οικιακό σας δίκτυο μέσω της επιλογής Αναζήτηση υπολογιστή, πρέπει να έχετε επιλέξει την κοινή χρήση αρχείων με την τηλεόραση από το λογισμικό διακομιστή πολυμέσων του υπολογιστή σας. Δείτε τη λίστα των συμβατών λογισμικών διακομιστή πολυμέσων επιλέγοντας **Βοήθεια > Προδιαγραφές > Πολυμέσα**.

6.7 Δίκτυο

Δεν εντοπίστηκε ασύρματο δίκτυο ή διακόπηκε η σύνδεση

- Φούρνοι μικροκυμάτων, τηλέφωνα DECT ή άλλες συσκευές WiFi 11b σε εγγύτητα ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές στο ασύρματο δίκτυο.
- Βεβαιωθείτε ότι τα τείχη προστασίας στο δίκτυο σας επιτρέπουν την πρόσβαση στην ασύρματη σύνδεση της πηλεόρασης.

- Αν η απόδοση του ασύρματου δικτύου δεν είναι ικανοποιητική στο χώρο σας, δοκιμάστε την εγκατάσταση ενός ενσύρματου δικτύου. Διαβάστε σχετικά επιλέγοντας **Βοήθεια > Ρύθμιση > Δίκτυο > Ενσύρματη εγκατάσταση**.

To Net TV δεν λειτουργεί

- Αν η σύνδεση με το δρομολογητή είναι σωστή, ελέγξτε τη σύνδεση του δρομολογητή με το Internet.

Η ταχύτητα αναζήτησης σε υπολογιστή ή στο Net TV είναι πολύ χαμηλή

- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του ασύρματου δρομολογητή σας για πληροφορίες σχετικά με την εμβέλεια σε εσωτερικό χώρο, το ρυθμό μεταφοράς και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του σήματος.
- Απαιτείται σύνδεση υψηλής ταχύτητας (ευρυζωνική) στο Internet για τη λειτουργία του δρομολογητή σας.

7 Προδιαγραφές

7.1 Λογισμικό

Έκδοση λογισμικού

Για να δείτε την έκδοση του τρέχοντος λογισμικού πηλέόρασης, επιλέξτε  > Ρύθμιση > Ρυθμίσεις λογισμικού και πατήστε **OK**. Επιλέξτε Πληροφορίες τρέχοντος λογισμικού και διαβάστε το στοιχείο Έκδοσης.

Λογισμικό ανοικτού πηγαίου κώδικα

Η πηλέόραση περιέχει λογισμικό ανοικτού πηγαίου κώδικα. Με το παρόν η Philips προσφέρεται να καταστήσει διαθέσιμο, εφόσον ζητηθεί, ένα αντίγραφο του πλήρους αντίστοιχου ανοικτού πηγαίου κώδικα για τα πακέτα λογισμικού ανοικτού πηγαίου κώδικα που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συσκευή, και για τα οποία αυτή η προσφορά προβλέπεται από τις αντίστοιχες άδειες χρήσης.

Η προσφορά ισχύει για έως τρία χρόνια μετά την αγορά του προϊόντος, για οποιοδήποτε πρόσωπο λάβει αυτές τις πληροφορίες. Για να αποκτήσετε τον ανοικτό πηγαίο κώδικα, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση open.source@philips.com. Εάν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε email ή εάν δεν λάβετε απόδειξη επιβεβαίωσης εντός μίας εβδομάδας μετά την αποστολή μηνύματος σε αυτή τη διεύθυνση email, επικοινωνήστε ταχυδρομικά (στην Αγγλική γλώσσα) στη διεύθυνση . . .

Open Source Team, Philips Electronics
Intellectual Property and Standards
P.O. Box 220
5600 AE Eindhoven
Ολλανδία

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις Άδειες ανοικτού πηγαίου κώδικα επιλέγοντας **Βοήθεια > Έναρξη > Άδειες χρήσης ανοικτού πηγαίου κώδικα**.

7.2 Περιβάλλον

Ενεργειακό σήμα ΕΕ



Ενεργειακό σήμα ΕΕ

Το Ενεργειακό σήμα ΕΕ σάς ενημερώνει για την κατηγορία ενεργειακής απόδοσης αυτού του προϊόντος. Όσο πιο πράσινη είναι η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης αυτού του προϊόντος, τόσο λιγότερη ενέργεια καταναλώνει.

Η ετικέτα περιέχει πληροφορίες σχετικά με την κατηγορία ενεργειακής απόδοσης, τη μέση ενεργειακή κατανάλωση του χρησιμοποιούμενου προϊόντος και τη μέση ενεργειακή κατανάλωση για χρονικό διάστημα 1 έτους. Μπορείτε επίσης να βρείτε τις τιμές της ενεργειακής κατανάλωσης γι' αυτό το προϊόν στην τοπική web της Philips για τη χώρα σας, στη διεύθυνση www.philips.com/TV

Εξοικονόμηση ενέργειας

Φωτοαισθητήρας

Για εξοικονόμηση ενέργειας, ο ενσωματωμένος αισθητήρας περιβάλλοντος φωτισμού μειώνει τη φωτεινότητα της οθόνης της τηλεόρασης, όταν μειώνεται ο περιβάλλοντων φωτισμός.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Η ρύθμιση Εξοικονόμησης ενέργειας της Έξυπνης εικόνας συνδυάζει αρκετές ρυθμίσεις της τηλεόρασης ώστε να εξασφαλίζει την εξοικονόμηση ενέργειας.

Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής

Το κορυφαίο στην κατηγορία του και εξαιρετικά προηγμένο ηλεκτρικό κύκλωμα μειώνει την κατανάλωση ρεύματος της τηλεόρασης σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο, χωρίς να υποβαθμίζεται η σταθερότητα της λειτουργίας της σε κατάσταση αναμονής.

Διαχείριση ισχύος

Το προηγμένο σύστημα διαχείρισης ισχύος της τηλεόρασης εξασφαλίζει την πιο αποδοτική χρήση της ενέργειας. Μπορείτε να ελέγξετε πώς οι προσωπικές ρυθμίσεις στην τηλεόραση, το επίπεδο φωτεινότητας στις εικόνες της οθόνης και οι συνθήκες περιβάλλοντος φωτισμού επηρεάζουν τη σχετική κατανάλωση ισχύος.

Για να ελέγξετε τη σχετική κατανάλωση ενέργειας, επιλέξτε > Ρύθμιση και πατήστε το πλήκτρο . Επιλέξτε Προβολή επιδείξεων > Ενεργός έλεγχος και πατήστε ΟΚ. Επιλέξτε μια Έξυπνη ρύθμιση για να ελέγξετε τις αντίστοιχες τιμές.

Λήξη περιόδου χρήσης

Απόρριψη του παλιού προϊόντος σας και των μπαταριών

Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν φέρει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμάτων με ρόδες, αυτό σημαίνει ότι καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK.



Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Τηρείτε την ισχύουσα τοπική νομοθεσία και μην απορρίπτετε τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EΚ και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματά σας.



Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών καθώς η σωστή απόρριψή τους συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

7.3 Ρεύμα και λήψη

Ρεύμα

Οι προδιαγραφές του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το παρόν προϊόν ανατρέξτε στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Ρεύμα

- Τροφοδοσία: AC 220-240V +/-10%
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5°C έως 35°C
- Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής: < 0,15W
- Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Αισθητήρας φωτός, λειτουργία Eco, σβήσιμο οθόνης (για ραδιόφωνο), χρονοδιακόπης αυτόματης απενεργοποίησης, μενού ρυθμίσεων Eco.

Λήψη

- Είσοδος κεραίας: 75 ohm ομοαζονική (IEC75)
- Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB : DVB-T (κεραία, επίγεια ψηφιακή τηλεόραση) COFDM 2K/8K, DVB-C (καλωδιακή τηλεόραση) QAM
- • Αναπαραγωγή αναλογικής εικόνας: NTSC, SECAM, PAL
- Αναπαραγωγή ψηφιακής εικόνας : MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Αναπαραγωγή ψηφιακού ήχου (ISO/IEC 13818-3)
- Δείτε τις επιλεγμένες χώρες στην πινακίδα με τον τύπο της τηλεόρασης

7.4 Οθόνη και ήχος

Οθόνη / Εικόνα

- Διαγώνιο μέγεθος:
- 32PFL9606 : 81 εκ. / 32"
- 3DMax
- Βελτίωση εικόνας:
- Perfect Pixel HD Engine
- 200Hz Clear LCD
- Wide Color Gamut
- Οπίσθιος φωτισμός σάρωσης

- Τύπος οθόνης: LCD Full HD, οπίσθιος φωτισμός LED
- Ανάλυση οθόνης: 1920 x 1080p
- Επεξεργασία χρώματος: 2.250 τρις χρώματα 17bit RGB
- Φωτεινότητα: 500 cd/m²
- Δυναμική αντίθεση: 500.000:1
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 0,5 (BEW αντίστ.) ms

Ήχος

- Ισχύς εξόδου (RMS): 2 x 15W
- Dolby Digital Plus, Dolby Pulse - Το Dolby και το σύμβολο διπλού D είναι σήματα κατατεθέντα της Dolby Laboratories.
- Τύποι ηχείων : 2 γούφερ σε βάση Soundstage

7.5 Αναλύσεις οθόνης

Φορμά εικόνας

Ανάλυση — Ρυθμός ανανέωσης

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p - 50 Hz, 60 Hz

Φορμά H/Y

Αναλύσεις (μεταξύ άλλων)

- 640 x 480p — 60 Hz
- 800 x 600p — 60 Hz
- 1024 x 768p — 60 Hz
- 1280 x 768p — 60 Hz
- 1360 x 765p — 60 Hz
- 1360 x 768p — 60 Hz
- 1280 x 1024p — 60 Hz
- 1920 x 1080i — 60 Hz
- 1920 x 1080p — 60 Hz

7.6 Πολυμέσα

Συνδέσεις

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11b/g/n (ενσωματωμένο)

Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων μονάδων USB

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Φορμά αναπαραγωγής

- Κοντέινερ : MPEG Program Stream (ροή προγράμματος),
MPEG Transport Stream (ροή μεταφοράς), AVI, MPEG-4,
Matroska, Windows Media, ASF
- Κωδικοποιητές βίντεο : MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2,
MPEG-4 AVC (H264), WMV9
- Κωδικοποιητές ήχου : MP3, AAC, HE-AAC V1, HE-AAC V2,
WMA, AC3
- Κωδικοποιητές εικόνων : JPEG
- Περιορισμοί : WMA (V2 έως V9.2), MPEG-4 AVC (έως επίπεδο 4.0)

Υποστηριζόμενες εφαρμογές λογισμικού διακομιστή πολυμέσων με πιστοποίηση DLNA (DMS)

- Windows Media Player 11 (για Microsoft Windows XP, Vista ή Windows 7)
- TVersity 1.9.3 (pro)(για Windows XP)
- Twonky Media — PacketVideo 4.4.9 (για PC και Intel MacOX)
- Nero 9 — Nero MediaHome (για Microsoft Windows XP)
- Sony Vaio Media Server (για Microsoft Windows XP ή Vista)

- Διακομιστής πολυμέσων Sony PS3 (για Windows XP)
- Google Media Server (Google desktop)(για Windows XP)
- DiXiM (για Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (για Windows XP)
- Philips NAS SPD8020 (v. 1.2.9.47)
- Fuppes (για Linux)
- uShare (για Linux)

Υποστηριζόμενες συσκευές κινητού τηλεφώνου με πιστοποίηση DLNA (DMS/DMC)

- Nokia N78, N80, N81, N82, N92, N93, N93i, N95, N96, N800, N810
- Samsung SGH-i780

Κανονισμοί ESD

Αυτή η συσκευή πληροί τα κριτήρια απόδοσης Α όσον αφορά το ESD (ανοχή στην ηλεκτροστατική εκφόρτιση). Σε περίπτωση που το σύστημα δεν επανέλθει σε λειτουργία DLNA λόγω ηλεκτροστατικής εκφόρτισης, απαιτείται η μεσολάβηση του χρήστη.

7.7 Συνδεσιμότητα

Πίσω τμήμα τηλεόρασης

- EXT1 Scart: Audio L/R, είσοδος CVBS, RGB
- EXT2 YPbPr : Y Pb Pr, Audio L/R
- VGA (D-sub 15), Είσοδος ήχου (στερεοφωνική υποδοχή mini 3,5 χιλ.)
- Είσοδος HDMI 1 - ARC (v1.4 - 3D)
- Είσοδος HDMI 2 - (v1.4 - 3D)
- Είσοδος HDMI 3 - (v1.4 - 3D)
- Είσοδος ήχου (DVI σε HDMI / VGA) (στερεοφωνική υποδοχή mini 3,5 χιλ.)
- Έξοδος ήχου L/R (οπτική) — συγχρονισμένη οθόνη
- Ακουστικά (στερεοφωνική υποδοχή mini 3,5 χιλ.)
- Δίκτυο LAN — (RJ45)

Πλαινό τμήμα τηλεόρασης

- Πλαινή είσοδος HDMI (v1.4 - 3D)
- 2x USB
- Υποδοχή κοινής διασύνδεσης (CAM)
- Υποδοχή κάρτας SD (SD μεγάλης χωρητικότητας) (όπως μνήμες αποθήκευσης βίντεο)

7.8 Διαστάσεις και βάρη

32PFL9606

Πλάτος 761 χιλ.

Υψος 478 χιλ.

Βάθος 34 χιλ.

Βάρος ± 9 κιλά

. . . με βάση τηλεόρασης

Υψος 533 χιλ.

Βάθος 214 χιλ.

Βάρος ± 12 κιλά

UMv 3104 327 0049.1 - 110503

Ευρετήριο

C
CAM 70
CI+ 70

D
DVB 45

E
ESD 85

G
Gamma 40

H
Hbb TV 30
HDMI ARC 53
Ηχητική περιγραφή 50

M
MHP 30

N
Net TV 27

P
Perfect Pixel HD Engine 40

W
WPS (Προστατευμένη εγκατάσταση Wi-Fi) 46

μ
μέθιδος κρυπτογράφησης 47
μαύρες γραμμές 22

σορροπία 40

Ά
Άκρα οθόνης 40
Άνοιγμα Net TV 27

Έ
Εναρξη 3D 23
Ενταση ακουστικού 40

Ή
Ηχος surround 18

Ό
Όνομα δικτύου τηλεόρασης 47

Α
Αισθητήρας υπέρυθρων 16
Αγαπημένο κανάλι 20
Αλλαγή καναλιού 19
Αλλαγή ονόματος καναλιού 20
Αλλαγή ονόματος συσκευής 17
Αλλαγή σειράς καναλιών 20
Αλλαγή σειράς συσκευής 17
Αναμονή συστήματος 15
Αναζήτηση USB 33
Αναζήτηση υπολογιστή 33
Ανακύκλωση προϊόντος 80
Αναπαραγωγή με ένα πάτημα 15
Αναπαραγωγή βίντεο 33
Αντιγραφή Λίστας καναλιών 44
Απόκρυψη καναλιού 20
Αποκλεισμός σελίδων Hbb TV 30
Αρχικό μενού 17
Αυτόματη αλλαγή υπότιτλων 48

Αυτόματη απενεργοποίηση 41
Αφαίρεση συσκευής 17

Β
Βίντεο κλιπ HD 6
Βοήθεια, Αναζήτηση 13

Γ
Γενική πρόσβαση 50
Γλώσσα υπότιτλων 26
Γονική διαβάθμιση 39
Γυαλιά 3D 23

Δ
Διπλή οθόνη Teletext 31
Δρομολογητής 46

Ε
Εικόνα σήματος συνιστωσών YPbPr 53
Εύρεση 17
Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου 46
Εγκατάσταση για προσωρινή διακοπή ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης 35
Εγκατάσταση σκληρού δίσκου USB 35
Ενεργοποίηση Ambilight 42
Ενεργοποίηση υπότιτλων κατά τη σίγαση 26
Ενημέρωση καναλιών 44
Ενημέρωση λογισμικού μέσω Internet 51
Ενημέρωση λογισμικού μέσω USB 51
Ενσύρματη εγκατάσταση δικτύου 47
Εξυπηρέτηση Καταναλωτών 71
Επιλογές λίστας καναλιών 19
Επιλογή βίντεο 19
Επιλογή λίστας 19
Επισκόπηση T.O.P. Teletext 32
Επαναφορά έξυπνων ρυθμίσεων στις αρχικές τιμές 40

Η
Ηλεκτρονικό κατάστημα βίντεο 28

Κ
Κάρτα μνήμης SD 28
Καθυστέρηση εξόδου τήχου 48
Κατανάλωση ισχύος 80
Κονσόλα παιχνιδιών 38
Κρυπτογράφηση ασφαλείας WEP 47
Κρυπτογράφηση ασφαλείας WPA 46
Κωδικός κλειδώματος 39

Λ
Λειτουργία surround 15
Λογισμικό ανοικτού πηγαίου κώδικα 79
Λογισμικό διακομιστή πολυμέσων 85

Μ
Μενού Επιλογές 18
Μενού Προσαρμογή 17
Μετατόπιση εικόνας 18

Ο
Οικιακό δίκτυο 46
Οθόνη υπολογιστή 66

Π
Πάγωμα Teletext 31
Παρακολούθηση τηλεόρασης 19
Παρουσίαση φωτογραφιών 33
Περιήγηση στην τηλεόραση 5
Πληκτρολόγιο οθόνης 20
Ποιότητα λήψης 45
Προσαρμογέας DVI σε HDMI 53
Προσθήκη συσκευής 17
Προσωρινή διακοπή ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης 35

P

- Ρύθμιση Ambilight 42
- Ρύθμιση Teletext 32
- Ρύθμιση έξυπνου ήχου 21
- Ραδιοφωνικά κανάλια 19
- Ρολόι 45
- Ρυθμίσεις Eco 41
- Ρυθμίσεις ήχου 40
- Ρυθμίσεις εικόνας 40

Σ

- Σύνδεση DVD player 56
- Σύνδεση HDMI 53
- Σύνδεση με υπολογιστή 33
- Σύνδεση βίντεο (CVBS) 54
- Σύνδεση για Net TV 27
- Σύνδεση ενσύμματου δικτύου 68
- Σελίδες Hbb TV 30
- Σκληρός δίσκος USB 35
- Συνδέσεις 53

T

- Ταυτόχρονη αναπαραγωγή μουσικής και φωτογραφιών 33
- Τηλεόραση HD 6
- Τηλεχειριστήριο EasyLink 48
- Τοποθέτηση κάρτας 69
- Τρέχουσα έκδοση λογισμικού 51

Υ

- Υποδοχή κοινής διασύνδεσης 70

Φ

- Φωτογραφίες 33

X

- Χρώμα Ambilight 42
- Χρώμα τοίχου 42

Ψ

- Ψηφιακό κείμενο 31

Europe

CE Declaration of conformity

English

Hereby, Philips Innovative Applications N.V. declares that this television is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Deutsch

Hiermit erklärt Philips Innovative Applications N.V. dass sich das Fernsehgerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Français

Par la présente Philips Innovative Applications N.V. déclare que cet appareil de télévision est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Nederlands

Hierbij verklaart Philips Innovative Applications N.V. dat deze televisie in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Español

Por medio de la presente Philips Innovative Applications N.V. declara que el televisor cumple con los requisitos esenciales y cualesquier otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Italiano

Con la presente Philips Innovative Applications N.V. dichiara che questo televisore è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Português

Philips Innovative Applications N.V. declara que este televisor está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Ελληνικά

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Philips Innovative Applications N.V.
ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΥΜΜΟΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΓΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Svenska

Härmed intygar Philips Innovative Applications N.V. att denna TV står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Norsk

Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved at utstyret TV er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EE.

Dansk

Undertegnede Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved, at dette TV overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EE.

Suomi

Philips Innovative Applications N.V. vakuuttaa täten että tämä televisio on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Polski

Firma Philips Innovative Applications N.V. niniejszym oświadcza, że 'Telewizor' jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Magyar

Alulrott, Philips Innovative Applications N.V. nyilatkozom, hogy a televízió megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Česky

Philips Innovative Applications N.V. tímto prohlašuje, že tento televizor je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Slovensky

Philips Innovative Applications N.V. týmto vyhlasuje, že tento televízor spĺňa základné požadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Slovenščina

Philips Innovative Applications N.V. izjavlja, da je ta televizor v skladu z bistvenimi zahtevari in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Eesti

Käesolevaga kinnitab Philips Innovative Applications N.V. sedmee Televisiost vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Latviski

Ar šo Philips Innovative Applications N.V. deklarē, ka 'Televizors' atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių

Šiuo Philips Innovative Applications N.V. deklaruoją, kad šis 'Televizorius' atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Malti

Hawnhekk, Philips Innovative Applications N.V., jiddikjara li dan 'Television' jikkonforma mal-hiġġiet essenzjalji u ma provvedimenti oħrajen relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.

Íslenska

Hér með lýsir Philips Innovative Applications N.V. yfir því að 'Television' er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

A copy of the Declaration of Conformity is available at :
<http://www.philips.com/support>



This equipment may be operated in the following European countries
...

AT	BE	BG	CH	CY	CZ
DE	DK	EE	ES	FI	FR
GB	GR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SK
SL	TR				

This equipment can be operated in other non-European countries.

Italia

Sistema TV wireless
Informazioni sulle normative applicabili

Per il mercato italiano

- uso privato: Decreto legislativo .259 1/8/2003 Codice delle comunicazione elettroniche. In particolare, l'articolo 104 specifica i casi in cui occorre richiedere un'autorizzazione generale, mentre l'Art. 105 indica i casi in cui l'utilizzo è libero
- regolamentazione della fornitura dell'accesso WLAN del pubblico alle reti e ai servizi pubblici di comunicazione elettronica (es. sistema TV wireless). Decreto ministeriale 28/5/2003 e relative modifiche, e Art. 25 (autorizzazione generale per reti e servizi di comunicazione elettronici) del Codice delle comunicazione elettroniche
- uso privato: Decreto ministeriale 12/7/2007



Contact information

Argentina	0800 8888 7532 (gratuito)	Magyarország	06 80018 189 (Ingyenes hívás)
België / Belgique	0800 80 190 (gratis / gratuit)	Nederland	0800 023 0076 (gratis)
	CHAT www.philips.com/support		CHAT www.philips.com/support
Brazil	0800 701 0203	Norge	2270 8111 (lokalsamtale)
	Sao Paulo (11) 2121 0203		CHAT www.philips.com/support
България	+3592 489 99 96 (Местен разговор)	Österreich	0800 180 016 (kostenlos)
Česká republika	800 142840 (Bezplatný hovor)	Polska	022 3491504 (połączenie lokalne)
China / 中国	4008 800 008	Portugal	800 780 903 (grátis)
Danmark	3525 8759 (lokalt opkald)		CHAT www.philips.com/support
Deutschland	0800 000 7520 (kostenlos)	Română	0800 894910 (gratis)
	CHAT www.philips.com/support	Россия	- Москва (495) 961-1111 - Местный звонок - 8-800-200-0880 - Местный звонок
Ελλάδα	0 0800 3122 1280 Κλήση χωρίς χρέωση		CHAT www.philips.com/support
España	900 800 655 (gratuito)	Suisse / Schweiz / Svizzera	0800 002 050 (kostenlos / gratuit / gratuito)
	CHAT www.philips.com/support	Србија	+381 114 440 841 (Lokalni poziv)
Estonia	6008600 (local)	Slovakia	0800 004537 (Bezplatný hovor)
France	0805 025 510 (gratuit)	Slovenija	00386 1 280 95 00 (Lokalni klic)
	CHAT www.philips.com/support	Suomi	09 23113415 (paikallispuhelu)
Hrvatska	01 6403 776 (Lokalni poziv)		CHAT www.philips.com/support
Italia	800 088 774 (gratuito)	Sverige	08 5792 9100 (lokalsamtal)
	CHAT www.philips.com/support		CHAT www.philips.com/support
Ireland	0160 11 161 (free)	Thailand / ประเทศไทย	66 2 652 8652
Northern Ireland	0800 055 6882	Türkiye	0800 261 3302 (Şehiriçi arama)
Казакстан	007 727 250 66 17 (lokal)		CHAT www.philips.com/support
Latvia	527 37691 (local)	United Kingdom	0800 331 6015 (toll free)
Lithuania	67228896 (local)		CHAT www.philips.com/support
Luxembourg / Luxemburg	0800 26 550 (kostenlos / gratuit)		
	CHAT www.philips.com/support		



Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder
All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners
2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

www.philips.com