


Aparelho de DVD com saída Progressive Scan

- 1 Conecte o cabo de Vídeo Componente do DVD aos conectores correspondentes na parte inferior do seu TV.
- 2 Conecte os cabos de áudio esquerdo (branco) e direito (vermelho) nos conectores de saída de áudio do DVD e nas entradas de áudio AV do TV.
- 3 Conecte os dois cabos de antena para gravação no DVD. Após conectar todos os cabos e equipamentos, ligue seu TV.
- 4 Pressione o botão **AV+** no controle remoto, e depois pressione o botão **CURSOR V** (para baixo) repetidamente para selecionar **CVI-1 (SD/HD)**.

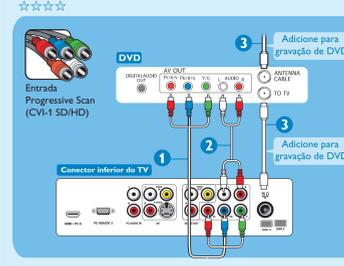


Outras possibilidades de conexões para o Aparelho de DVD com Progressive Scan

- VGA (CVI-2 SD/HD) - Veja Aparelho de DVD / Gravador de DVD
- HDMI - Veja Receptor de HD

Receptor de HD

- 1 Conecte o cabo HDMI do Receptor de HD no conector **HDMI / PC-D** do TV.
- 2 Conecte os cabos de antena para gravação no seu receptor de HD. Após conectar todos os cabos e equipamentos, ligue seu TV.
- 3 Aperte o botão **AV+** no controle remoto, e depois pressione o botão **CURSOR V** (para baixo) repetidamente para selecionar **HDMI**.

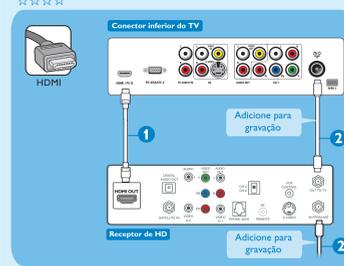


Outras possibilidades de conexões para o Receptor de HD

- Entrada Progressiva Scan (CVI-1 SD/HD) - Veja Aparelho de DVD com saída Progressive Scan
- VGA (CVI-2 SD/HD) - Veja Aparelho de DVD / Gravador de DVD


PC (Monitor)

- 1 Conecte a saída do monitor (vídeo) do computador à **entrada HDMI/PC-D** do TV usando o cabo **HDMI-D**.
- 2 Conecte a saída de áudio do computador à entrada **PC AUDIO In** do TV usando um cabo de áudio.
- 3 Após conectar todos os cabos e equipamentos, ligue seu TV e em seguida seu computador.
- 4 Pressione o botão **AV+** no controle remoto, e depois pressione o botão **CURSOR V** (para baixo) repetidamente para selecionar **PC-D**.

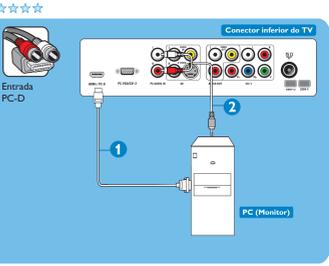

OU


- 1 Conecte a saída do monitor (vídeo) do computador à entrada **PC-VGA / CVI-2** do TV usando o cabo **VGA**.
- 2 Conecte a saída de áudio no PC à entrada **PC AUDIO In** do TV usando um cabo de áudio.
- 3 Após conectar todos os cabos e equipamentos, ligue seu TV e em seguida seu computador.
- 4 Pressione o botão **AV+** no controle remoto, e depois pressione o botão **CURSOR V** (para baixo) repetidamente para selecionar **PC-VGA**.

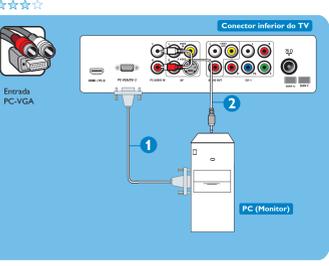

- Notas:
- * Para os modos **PC**, cheque a compatibilidade da resolução no Manual do Usuário.
 - * Os conectores **SERV U** e **SERV C** localizados na parte inferior do aparelho, são de uso exclusivo do Serviço Técnico. Não tente conectar nenhum tipo de cabo/equipamento nos mesmos.


Video Cassete (VCR)

- 1 Conecte o cabo de S-Video aos conectores correspondentes no Vídeo Cassete (VCR) e no TV.
- 2 Conecte os cabos de áudio esquerdo (branco) e direito (vermelho) nos conectores de saída de áudio do Vídeo Cassete (VCR) e nas entradas de áudio AV do TV.
- 3 Conecte os dois cabos de antena para gravação no VCR. Após conectar todos os cabos e equipamentos, ligue seu TV.
- 4 Pressione o botão **AV+** no controle remoto, e depois pressione o botão **CURSOR V** (para baixo) repetidamente para selecionar **SIDE / SVHS**.

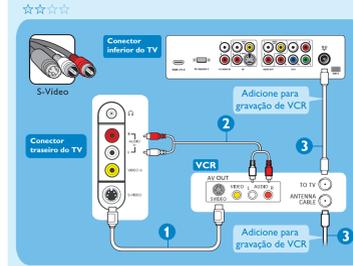

OU

- 1 Conecte o Vídeo Cassete (VCR) no TV usando o Cabo de Vídeo (amarelo). Conecte os cabos de áudio esquerdo (branco) e direito (vermelho) às entradas de áudio esquerdo (branco) e direito (vermelho) do VCR.
- 2 Conecte os dois cabos de antena para gravação do VCR. Após conectar todos os cabos e equipamentos, ligue seu TV.
- 3 Pressione o botão **AV+** no controle remoto, e depois pressione o botão **CURSOR V** (para baixo) repetidamente para selecionar **AV / SVHS**.

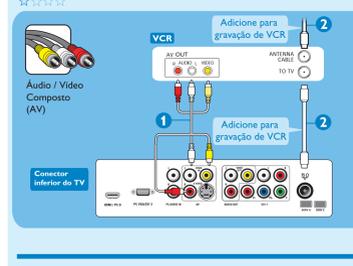

- Outras conexões possíveis para VCR
- Cabo de RF

Video Game / Filmadora / Fone de Ouvido

- 1 Conecte o cabo de vídeo de sua Filmadora ou Vídeo Game à entrada de vídeo localizada na parte traseira do seu TV. Conecte os cabos de áudio esquerdo (branco) e direito (vermelho) para ouvir o som.
- 2 Pressione o botão **AV+** no controle remoto, depois pressione o botão **CURSOR V** (para baixo) repetidamente para selecionar **SIDE / SVHS**.



Outras conexões possíveis

- Entrada de Vídeo Componente (CVI-1 SD/HD) - Veja Aparelho de DVD / Gravador de DVD
- S-Video - Veja Vídeo Cassete (VCR)


Home Theater/Receiver

- Sua TV permite conectar um sistema de Home Theater ou um Receiver. Essa conexão produzirá um som surround similar ao de um cinema.
- 1 Conecte os cabos nas saídas **AUDIO L/Mono** e **AUDIO R** dos conectores **Monitor out** do seu equipamento.
 - 2 Conecte os fios das caixas acústicas Fronteiras e Surround nos conectores correspondentes do equipamento.



- ### 4. Programando pela primeira vez
- (Verifique se o cabo da antena está conectado antes de seguir os passos abaixo)
- 1- Ao ligar seu TV pela primeira vez será necessário auto-programá-lo para facilitar a mudança de canal.
 - 2- Pressione o botão **MENU** no controle remoto para visualizar o menu na tela.
 - 3- Pressione o botão **CURSOR PARA BAIXO** repetidamente até selecionar a opção **Instalação**.
 - 4- Pressione o botão **CURSOR PARA DIREITA** para entrar no menu **Instalação**. A opção **Idioma** estará selecionada.
 - 5- Pressione o botão **CURSOR PARA BAIXO** repetidamente até selecionar a opção **Auto Seleção**.
 - 6- Pressione o botão **CURSOR PARA DIREITA** para iniciar o processo de Auto Programação.
 - 7- Pressione o botão **STATUS / EXIT** para remover o menu da tela quando o processo de auto programação estiver finalizado.

Guia de Conexão




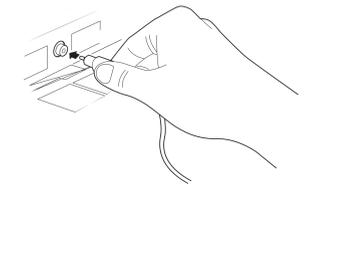


PHILIPS

THE SERVICE

www.philips.com


© 2002 Philips North America Consumer Electronics Co. Philips North America Consumer Electronics Co.

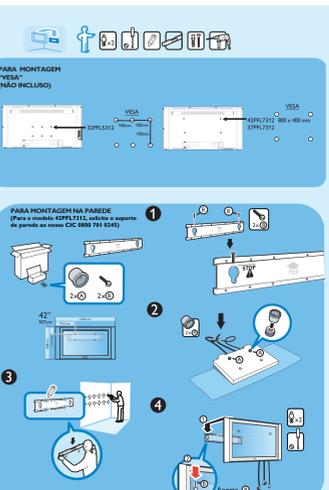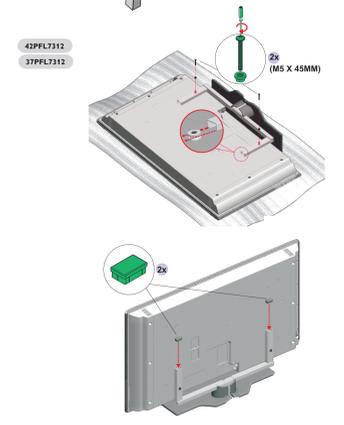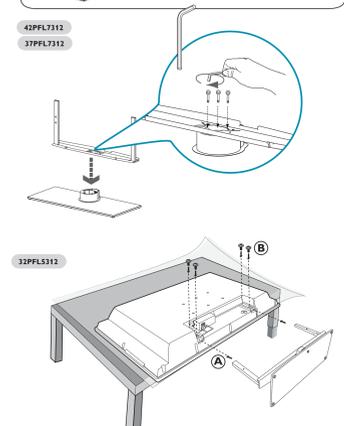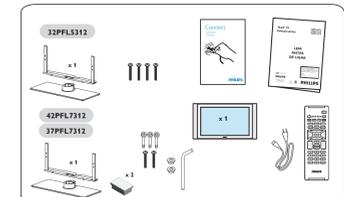

Leia antes de ligar.


1. Obtendo a conexão ideal
2. Conectando a Energia Elétrica / TV a Cabo
3. Conectando seus equipamentos
4. Programando pela primeira vez

Para informações mais detalhadas, favor consultar o Manual do Usuário. Conserve seu Guia de Conexão após ter concluído a conexão de seu TV com os vários equipamentos. Não jogue fora pois poderá ser necessário para futuras conexões.

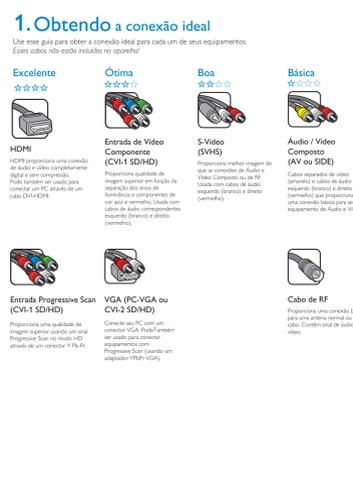


2. Conectando a Energia Elétrica / TV a Cabo

- 1 Conecte o sinal da antena de TV a Cabo à entrada de antena 75Ω do TV.
- 2 Conecte o cabo de rede ao seu TV.
- 3 Após ligar todos os cabos e equipamentos, conecte à energia elétrica e ligue seu TV.

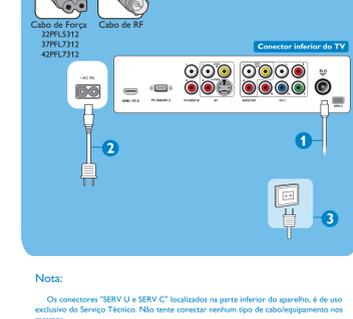


Nota: Os conectores **SERV U** e **SERV C** localizados na parte inferior do aparelho, são de uso exclusivo do Serviço Técnico. Não tente conectar nenhum tipo de cabo/equipamento nos mesmos.

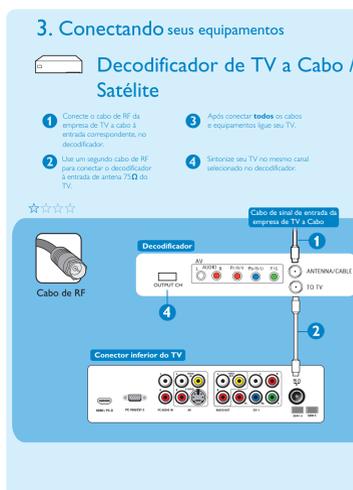


OU

- 1 Conecte o cabo de RF da empresa de TV a Cabo à entrada correspondente na parte traseira do decodificador.
- 2 Conecte os cabos de Áudio / Vídeo (AV) do decodificador de TV a Cabo à entrada Áudio / Vídeo do TV.
- 3 Após conectar todos os cabos e equipamentos, ligue seu TV.
- 4 Pressione o botão **AV+** no controle remoto, e depois pressione o botão **CURSOR V** (para baixo) repetidamente para selecionar **AV / SVHS**.

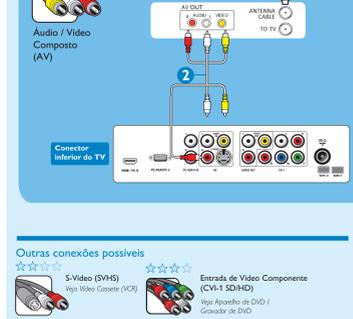


Outras conexões possíveis

- S-Video (SVHS) - Veja Vídeo Cassete (VCR)
- Entrada de Vídeo Componente (CVI-1 SD/HD) - Veja Aparelho de DVD / Gravador de DVD

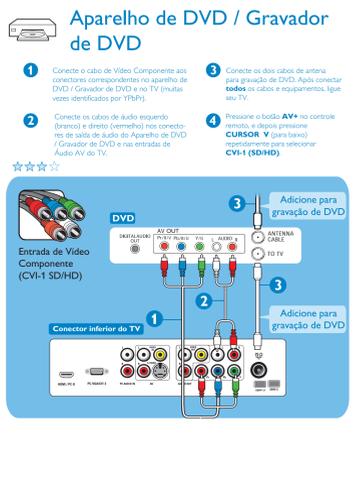

OU

- 1 Conecte o DVD no TV usando o cabo **YPRP-VGA**.
- 2 Conecte os cabos de áudio esquerdo (branco) e direito (vermelho) às entradas de áudio esquerdo (branco) e direito (vermelho) do seu TV.
- 3 Conecte os dois cabos de antena para gravação de DVD. Após conectar todos os cabos e equipamentos, ligue seu TV.
- 4 Pressione o botão **AV+** no controle remoto, e depois pressione o botão **CURSOR V** (para baixo) repetidamente para selecionar **CVI-2 (SD/HD)**.

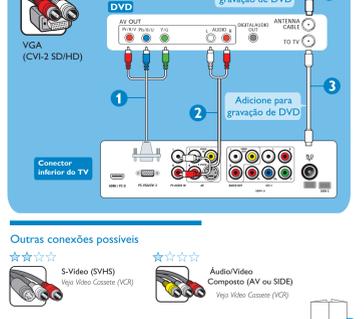

Outras conexões possíveis

- S-Video (SVHS) - Veja Vídeo Cassete (VCR)
- Áudio/Vídeo Componente (AV ou SIDE) - Veja Vídeo Cassete (VCR)

Vire a página para verificar outras conexões.