

سيجّل منتجك واحصل على الدعم على
www.philips.com/welcome

PFL40x7H/12

PFL40x7K/12

PFL40x7T/12

PFL40x7H/60

PFL40x7T/60



المساء تخدم دل يل AR

PHILIPS

EN - Addendum

Channel swapping while reordering channels is only supported for sets with DVB-C/T reception.

Update to the chapter Get started > TV controls > Rear controls:

⌚ - Switch the TV to standby.

BG - Допълнение

Смяна на канала по време на запис на канали се поддържа само от приемници с DVB-C/T приемане.

Актуализация на глава Първи стъпки > Бутони за управление на телевизора > Задни бутони за управление

⌚ - Превключване на телевизора в режим на готовност.

CS - Dodatek

Přesouvání kanálů při změně jejich pořadí je podporováno pouze televizory umožňujícími příjem vysílání DVB-C/T.

Aktualizace kapitoly Začínáme > Ovládací prvky televizoru > Zadní ovládací prvky

⌚ - Přepněte televizor do pohotovostního režimu.

DA - Tilføjelse

Kanalskift under omarrangering af kanaler understøttes kun for apparater med DVB-C/T-modtagelse.

Opdatering til kapitlet Godt i gang > Tv-betjeningselementer > Betjeningselementer på bagsiden

⌚ - Sæt tv'et på standby.

DE - Zusatz

Der Sendertausch während der Neusortierung von Sendern wird nur bei Geräten mit DVB-C/T-Empfang unterstützt.

Überarbeitung des Kapitels „Erste Schritte > Bedienelemente > Rückseitige Steuerungen“

⌚ - Schalten Sie den Fernseher in den Standby-Modus.

EL - Προσάρτημα

Η εναλλαγή καναλιών κατά την αναδιάταξη καναλιών υποστηρίζεται μόνο σε συστήματα με λήψη DVB-C/T.

Αλλαγή στο κεφάλαιο Ξεκινώντας > Κουμπιά ελέγχου της τηλεόρασης > Πίσω κουμπιά ελέγχου

⌚ - Θέστε την τηλεόραση σε κατάσταση αναμονής.

ES - Apéndice

El cambio de canal durante la reorganización de canales solo puede realizarse en aparatos con recepción DVB-C/T.

Actualización del capítulo Introducción > Controles del televisor > Controles de la parte posterior

⌚ - Ponga el televisor en modo de espera.

ET - Lisa

Kanalite korramistise ajal saab kanaleid vahetada ainut komplektides, kus on DVB-C/T vastuvõtt.

Uuendus peatükile Alustamine > Teleri juhtseadised > Tagumised juhtseadised

⌚ - Lülitage teler ooterežiimi.

FI - Liite

Kanavan vaihtamista kanavien uudelleenjärjestelyn aikana tuetaan vain DVB-C/T-vastaanottoon pystyvissä laitteissa.

Päivitys lukuun Aloitus > Television säätimet > Sivupainikkeet

⌚ - Siirrä TV valmiustilaan.

FR - Addendum

La permutation des chaînes pendant la réorganisation est uniquement prise en charge sur les téléviseurs compatibles avec la réception DVB-C/T.

Mise à jour du chapitre Mise en route > Commandes du téléviseur > Commandes arrière

⌚ - Mettre le téléviseur en veille.

HR - Dodatek

Zamjena kanala tijekom promjene redoslijeda kanala podržana je samo na uređajima s DVB-C/T prijamnicima.

Ažuriranje do poglavља Prvi koraci > Kontrole televizora > Kontrole na stražnjoj strani

⌚ - Televizor postavite u stanje pripravnosti.

HU - Kiegészítés

A csatornaváltás a csatornasorrend átrendezése közben csak DVB-C/T vételrel rendelkező készülékek esetén lehetséges.

A Bevezetés > A TV kezelőszervei > Kezelőszervek a hátoldalon című fejezet aktualizálása

⌚ - Kapcsolja ki készenléti állapotba a TV-t.

IT - Documento aggiuntivo

È possibile cambiare canale durante il riordino dei canali solo nei televisori con sintonizzatore digitale DVB-C/T integrato per la ricezione digitale via cavo.

Aggiornamento al capitolo Operazioni preliminari > Controlli del televisore > Controlli posteriori

◊ - Spegnere il televisore per passare alla modalità standby

KK - Қосымша

Арналар ретін өзгерту барысында арналарды ауыстырып косу мүмкіндігіне тек DVB-C/T қабылдағыштары бар жинақтардаған қолдау көрсетіледі.

«Жұмысқа кірісу» > «Теледидарды басқару элементтері» > «Артқы басқару элементтері» тарауына жаңарту

◊ - Күті режимінә өткізу үшін теледидарды өшірініз.

LT - Priedas

Kanalu pertvarkymas palaiikomas tik įrenginiuose, kuriuose galimas DVB-C/T priėmimas.

Atnaujinta dalis: „Get started > TV controls > Rear controls“ (darbo pradžia > TV valdikliai > galiniai valdikliai)

◊ - Išjukite TV budėjimo režimui įjungti.

LV - Pielikums

Kanalu pārslēgšana to pārkātošanas laikā tiek atbalstīta tikai komplektos, kas ir aprīkoti ar DVB-C/T uztvērēju.

Atjauniniet uz sašaļu Darba sākšana > TV vadīklas > Aizmugures vadīklas
◊ - Pārslēdziet TV gaidstāves režīmā.

NL - Addendum

Zappen terwijl u de volgorde van zenders wijzigt, wordt alleen ondersteund op toestellen met DVB-C/T-ontvangst. Update voor het hoofdstuk Aan de slag > Knoppen van de televisie > Knoppen op het apparaat

◊ - Zet de TV uit (op stand-by).

NO - Tillegg

Bytting av kanal mens opptak pågår støttes bare på TV-er med DVB-C/T.

Oppdatering til kapittelet Komme i gang > TV-kontroller > Kontroller på baksiden

◊ - Slå TV-en av til standbymodus.

PL - Dodatkowa informacja

Zamiana kanałów podczas zmiany kolejności kanałów jest obsługiwana tylko w telewizorach odbierających sygnał DVB-C/T.

Aktualizacja rozdziału Czynności wstępne > Przyciski sterujące telewizora > Tylne przyciski sterujące

◊ - Wyłącz telewizor do trybu gotowości.

PT - Adenda

A mudança de canal durante a reordenação de canais só é suportada em equipamentos com recepção DVB-C/T.

Actualização do capítulo Introdução > Controlos do televisor > Controlos traseiros

◊ - Desligar o televisor para o colocar em standby.

RO - Anexă

Comutarea între canale în timpul înregistrării canalelor este acceptată doar pentru dispozitive cu receptie DVB-C/T.

Actualizați la capitolul Primii pași > Comenzi TV > Comenzi spate

◊ - Comutați televizorul în modul standby.

RU - Дополнение

Замена каналов при перенумерации поддерживается только в моделях с приемом DVB-C/T.

Обновление для главы Начало работы > Кнопки управления телевизором > Элементы управления на задней панели

◊ - Переключение телевизора в режим ожидания.

SK - Doplnok

Výmenu kanálov v rámci reorganizácie kanálov podporujú iba televízory s prijímačom DVB-C/T.

Aktualizácia kapitoly Začíname > Ovládacie prvky televízora > Ovládacie prvky na zadnej strane

◊ - Vypnutie televízora a prepnutie do pohotovostného režimu.

SL - Dodatek

Zamenjava kanalov med prerazvrščanjem je možna samo pri TV-jih s sprejemom DVB-C/T.

Posodobitev poglavja Začetek uporabe > Tipke/lučke na televizorju > Nastavitev na hrbtni strani

◊ - Preklopite televizor v stanje pripravljenosti.

SR - Dodatak

Menjanje kanala tokom promene rasporeda kanala podržano je samo na uređajima sa DVB-C/T prije-mom.

Dopuna odeljka Prvi koraci > TV kontrole > Kontrole sa zadnje strane

Ø - Isključite televizor tako da bude u stanju prip-ravnosti.

SV - Tillägg

Kanalväxling under omarrangering av kanaler är endast möjlig med produkter som har DVB-C/T-mottagning.

Uppdatera till avsnittet Komma igång > Knappar och reglage > Kontroller på baksidan

Ø - Sätt TV:n i standby-läge.

TH - บท添え

การลับบ่องช่องขณะเรียงช่องใหม่ใช้เฉพาะรุ่นที่มีตัวรับสัญญาณ DVB-C/T เท่านั้น

ข้อเดียวกันก็รีบดันเข้าราน > การควบคุมที่ปุ่ม > การควบคุมด้านหลัง

Ø - ปิดที่วีเป็นโหมดลัดบาย

TR - Ek

Kanallar yeniden sıralanırken kanal değiştirme sadece DVB-C/T alıcıya sahip setlerde desteklenmektedir.

Başlangıç > TV kontrolleri > Arka kontroller bölümü güncellemesi

Ø - TV'yi bekleme moduna alır.

UK - Додаток

Заміна каналів під час перенумерації підтримується тільки в моделях з прийомом DVB-C/T.

Оновлення до розділу Початок роботи > Елементи керування телевізором > Елементи керування на задній панелі телевізора

Ø - Перемикання телевізора в режим очікування.

- الملحق AR

تتوفر إمكانية تبديل القنوات أثناء القيام بإعادة الترتيب فقط في .DVB-C/T

تحديث في الفصل البدء > مفاتيح التحكم بالتلفزيون > مفاتيح التحكم الخفية

Ø - إيقاف تشغيل التلفزيون إلى وضع الاستعداد.

المحتويات

42	الأجهزة	
48	توصيل أجهزة أكثر	1 الشروع في العمل
50	مشاهدة جهاز متصل	جولة بالتلفزيون
51	الشبكة والإنترنت	مفاتيح التحكم بالتلفاز
53	واجهة مشتركة	معلومات هامة
55	6 استكشاف الأخطاء وإصلاحها	الاستدامة
55	مسائل عامة	التعليمات والدعم
55	مسائل متعلقة بالقنوات	
56	مسائل متعلقة بالصورة	2 استخدام التلفزيون
56	مسائل متعلقة بالصوت	مشاهدة التلفزيون
57	مسائل متعلقة بالاتصال	عرض دليل البرامج
57	مسائل متعلقة بالشبكة	عرض الوسائل
58	الاتصال بشرکة Philips	استعراض Smart TV
59	7 مواصفات المنتج	التلفزيون التفاعلي
59	الطاقة والاستقبال	
59	شاشة العرض والصوت	3 استغلال التلفزيون أكثر
59	قيم دقة العرض	Pause TV
60	الوسائل المتعددة	تسجيل البرامج التلفزيونية
61	إمكانية الاتصال	تشغيل الألعاب
62	حوامل التلفزيون المدعومة	عرض التصوّص
62	إصدار تعليمات المساعدة	ضبط المؤقتات والأقال
63	8 الفهرس	استخدام EasyLink
63		عرض Scenea
32	4 إعداد التلفزيون الخاص بك	
32	الصورة والصوت	
33	إعدادات القناة	
36	إعدادات التمر الصناعي	
37	إعدادات اللغة	
38	إعدادات الوصول العالمي	
39	إعدادات أخرى	
39	تحديث البرنامج	
40	استعادة الإعدادات الافتراضية	
41	5 توصيل التلفزيون	
41	الكابلات	

1 الشروع في العمل

جولة بالتلفزيون

التلفزيون عالي الوضوح

هذا التلفزيون مجهز بشاشة عرض (HD) عالية الوضوح حتى تتمكن من مشاهدة مقاطع الفيديو عالية الدقة بهذه الطرق وأكثر:

- مشغل أقراص Blu-ray، متصل بـKابل HDMI، مع عرض قرص Blu-ray
- مشغل DVD، متصل بـKابل HDMI، مع عرض قرص DVD
- وحدة بث HD عبر الأثير (DVB-T أو DVB-T2) أو (MPEG4)
- مستقبل HD رقمي، متصل بـKابل HDMI، مع عرض محتوى HD من مشغل قنوات الكابل أو الفضائيات.
- وحدة ألعاب HD، متصلة بـKابل HDMI، مع عرض لعبة عالية الوضوح HD

مشاهدة مقطع فيديو تجاري عالي الوضوح

لاختبار الوضوح وجودة الصورة المذهلة الخاصة بـجهاز التلفزيون عالي الوضوح HD، يمكنك مشاهدة مقطع الفيديو عالي الوضوح HD من القائمة الرئيسية.

اختر > [إعداد] > [مشاهدة العروض التوضيحية]. للحصول على معلومات حول توفر القنوات عالية الوضوح في بلدك، اتصل بموزع شركة Philips أو قم بزيارة www.philips.com/support.

Smart TV

يمكنك جعل جهاز التلفزيون مركز الحياة الرقمية الخاصة بك وذلك باستخدام مجموعة تطبيقات Smart TV الذكية للتلذيعين:

- إذا قمت بتوصيل جهاز التلفزيون بالشبكة المنزلية، يمكنك مشاهدة الأفلام والصور والموسيقى من جهاز الكمبيوتر أو خادم الوسائط المتعددة على الشبكة المنزلية الخاصة بك.
- إذا قمت بتوصيل جهاز التلفزيون بالإنترنت، يمكنك أن تتمتع بالكثير من الأفلام والصور والمUSICI التي يتم بثها وأكثر من ذلك بكثير من

تشغيل الوسائل

إذا قمت بتوصيل جهاز التلفزيون بـجهاز تخزين USB، يمكنك أن تتمتع بالأفلام والموسيقى والصور الخاصة بك على شاشة التلفزيون العربية مع جودة صوت ممتازة. كما يمكنك توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون مع كابل VGA أو HDMI.

دليل البرامج

يمكنك معرفة البرامج الحالية والتالية باستخدام دليل البرامج العالمي والمسبق EPG (دليل البرامج الإلكتروني) أو دليل البرامج ذو الشاشة أيام تقدم أذلة البرامج من قبل جهة البث أو عبر الإنترنت. إذا قمت بتوصيل التلفزيون الخاص بك بالإنترنت، يمكنك الوصول إلى تفاصيل أكثر للبرامج.


EasyLink

إذا قمت بتوصيل جهاز التلفزيون بـجهاز يدعم تقنية HDMI-CEC (تحكم المستهلك الإلكتروني)، مثل جهاز تشغيل بلو راي أو مسرح منزلي، يمكنك التحكم بهم في نفس الوقت بوحدة تحكم عن بعد واحدة. ببساطة قم بتشغيل EasyLink بعد التوصيل.

القوائم الواضحة

مع القوائم الواضحة بالـTV يمكنكم الوصول بسهولة للقناة أو ملف الوسائل الذي تريده أو ضبط إعدادات التلفزيون لتناسب احتياجاتك.


وحدة التحكم عن بعد

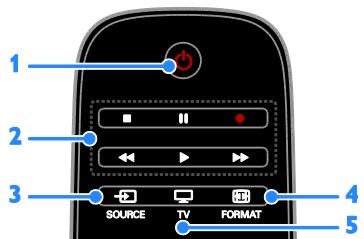

1. (وضع الاستعداد): لتشغيل التلفزيون أو وضعه بوضع الاستعداد.
2. أزرار التشغيل: للتحكم في تشغيل ملفات الوسائل المتعددة.
3. SOURCE: لاختيار جهاز متصل.
4. FORMAT: تغيير تنسيق الصورة.
5. TV: لتبدل المصدر لمشاهدة التلفزيون.




6. (الصفحة الرئيسية): للوصول إلى القائمة الرئيسية.
7. OK: لتأكيد إدخال أو اختيار ما.
8. SMART TV: الوصول لمزايا Smart TV.
9. (أزرار التنقل): للتنقل بين القوائم و اختيار العناصر.

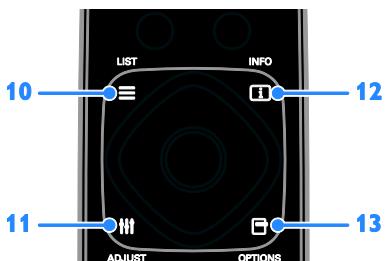

10. LIST: لدخول قائمة قنوات التلفزيون.
11. ADJUST: للوصول إلى قوائم التلفزيون.
12. INFO: لعرض معلومات حول النشاط الجاري.
13. OPTIONS: للوصول إلى الخيارات المتوفرة حالياً.


مفاتيح التحكم بالتلفاز

مفاتيح التحكم الخالية

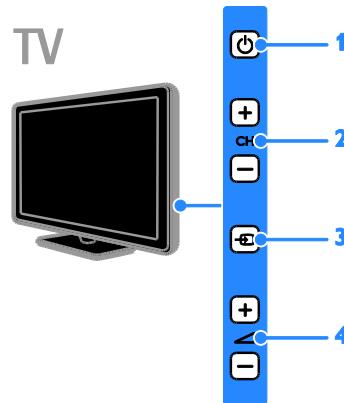

- 1: لتشغيل التلفزيون أو وضعه بوضع الاستعداد.
- 2: للتغيير إلى القناة السابقة أو التالية.
- 3: لاختيار جهاز متصل.
- 4: رفع مستوى الصوت أو خفضه.

وحدات الاستشعار

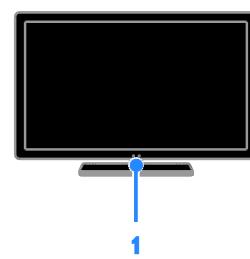

1. مستشعر وحدة التحكم عن بعد وجّه جهاز التحكم عن بعد إلى المستشعر.
- تأكد أن خط الرؤية بين وحدة التحكم والتلفزيون لا يحجبه أي أثاث أو جدران أو غيرها من الأشياء.

التحكم عبر الهاتف الذكي
يمكنك استخدام الهاتف المحمول الذكي الخاص بك كوحدة تحكم ثانية، وحتى كلوحة مفاتيح. يمكنك أيضًا عرض الصور الموجودة بالهاتف الذكي على شاشة التلفزيون. لتحميل التطبيق 'Philips My Remote'، قم بزيارة متجر تطبيقات Android أو Apple App store.
Market. اتبع الإرشادات المتوفرة في متجر التطبيقات. تتحقق من توصيل جهاز التلفزيون والهاتف الذكي على نفس الشبكة المحلية. يمكنك قراءة المزيد عن اتصالات الشبكة في توصيل التلفاز > الشبكة والإنترن特 (الصفحة 51).

معلومات هامة

السلامة


اقرأ واستوعب كل الإرشادات قبل استخدام التلفزيون.
إذا نجم المطر عن عدم إتباع الإرشادات، فلن يسري الضمان.

خطر حدوث صدمة كهربائية أو حريق!

- لا تعرّض التلفزيون أبداً للمطر أو المياه. لا تضع حاويات السوائل، مثل أواني الزهور، بالقرب من التلفزيون. إذا انسكبت السوائل على أو داخل التلفزيون، فافصل التلفزيون من منفذ الكهرباء على الفور. اتصل بخدمة عملاء Philips لفحص التلفزيون قبل الاستخدام.
- لا تضع التلفزيون أو وحدة التحكم أو البطاريات أبداً بالقرب من اللهب المشكوف أو المصادر العارارية الأخرى، بما في ذلك ضوء الشمس المباشر. لمنع انتشار الحريق، أبيق الشموع ومواد اللهب الأخرى بعيداً عن التلفزيون ووحدة التحكم والبطاريات على الدواوام.



- احرص ألا تدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.
- لا تعرض أبداً وحدة التحكم أو البطاريات للمطر أو المياه أو الحرارة المفرطة.

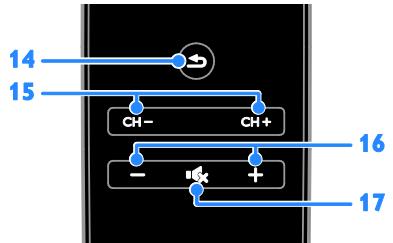

14. ↢ (العودة): للعودة إلى صفحة القائمة السابقة أو للخروج من وظيفة التلفزيون.
15. CH - / CH +: تغيير القنوات.
16. +/- (مستوى الصوت): لضبط مستوى الصوت.
17. ✖ (إسكات الصوت): لإسكات الصوت أو إعادة تشغيله.



18. الأزرار الملونة: لختيار المهام أو الخيارات.
تعمل الأزرار وفقاً للخدمات التي يقدمها مزود الخدمة.
19. SUBTITLE: تشغيل وإيقاف الترجمات.
20. 0-9 (أزرار الأرقام): اختار قنوات التلفزيون أو نصوص المعلومات.
21. TEXT: لتشغيل نصوص المعلومات أو إيقافها

مفاتيح تحكم EasyLink

ملاحظة: مفاتيح تحكم EasyLink توفر عندما يكون الجهاز المتصل متوافق مع HDMI-CEC.

تبعد لك مفاتيح التحكم في EasyLink القدرة على التحكم في جهاز التلفزيون وغيره من الأجهزة المترافقية مع HDMI-CEC بوحدة تحكم عن بعد واحدة.

الوصول لمفاتيح تحكم EasyLink
HDMI-CEC متصل، اضغط على OPTIONS.

1. بينما تقوم بعرض محتوى من جهاز HDMI-CEC متصل، اضغط على OPTIONS.
2. اختر [إظهار مفاتيح الجهاز]. ثم اضغط OK.
3. اختر زر التحكم الخاص بميزة EasyLink، ثم اضغط OK.

يمكنك قراءة المزيد عن EasyLink في استغلال التلفزيون أكثر > استخدام EasyLink (الصفحة 28).

- خطر إصابة الأطفال!**

اتبع تلك الاحتياطات لمنع انقلاب التلفزيون و تعرض الأطفال للإصابة:

 - لا تضع التلفزيون أبداً على سطح مغطى بقطعة قماش أو مادة أخرى يمكن سحبها بعيداً.
 - تأكد من عدم وجود أي جزء من التلفزيون معلق على حافة السطح.
 - لا تضع التلفزيون أبداً على أثاث طويل، مثل خزانة الكتب، دون ثنيت كل من الأثاث والتلفزيون على الجدار أو دعامة مناسبة.
 - أخبر الأطفال بأخطار التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون.
- خطر ابتلاع البطاريات!**

قد يحتوي المنتج /وحدة التحكم عن بعد على بطارية من نوع العملة، والتي قد يتم ابتلاعها. بقى البطارية بعيداً عن متناول الأطفال في جميع الأوقات!

خطر زيادة الحرارة!

لا تقم أبداً بتركيب التلفزيون في مكان ضيق. اترك دواماً سهلاً لا تقل عن 4 بوصات أو 10 سم حول التلفزيون للتهوية. تأكد ألا تقطع السياور والأشياء الأخرى أبداً فتحات التهوية الموجودة على التلفزيون.

خطر حدوث إصابة أو نشوب حريق أو تلف بسلك الكهرباء!

 - لا تضع أبداً التلفزيون أو أي أشياء أخرى على سلك الكهرباء.
 - افصل التلفزيون من المقىس والهواي قبل العاصفة الرعدية. أثناء العاصفة الرعدية، لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل الهواي.
 - **خطر الإضرار بجهاز السمع!**
 - تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات زمنية طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

 - إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5° أو 41°F، فأخرج التلفزيون وانتظر إلى أن تصل درجة حرارة التلفزيون إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيل التلفزيون بأخذ الكهرباء.
- تجنب القوة الصادرة من قوايس التيار الكهربائي.

 - تأكد من دخول قابس الطاقة في مقبس الكهرباء بشكل كامل. إن قوايس التيار الكهربائي غير المحكمة الشبيه يمكن أن تؤدي إلى حدوث ماس كهربائي أو نشوب حريق.
 - عند تدوير التلفزيون، تأكد أن سلك الكهرباء غير مشدود. فقد يؤدي شد سلك الكهرباء إلى فك الوصلات وحدوث قوس كهربائي.
- لفصل التلفزيون من الكهرباء، يجب فصل قابس الكهرباء الخاص بالتلفزيون. عند فصل الكهرباء، اسحب القابس دواماً ولا تشد الكابل أبداً. تأكد من أنه يمكنك الوصول بشكل كامل إلى قابس الكهرباء وسلك الكهرباء ومنفذ الكهرباء في كافة الأوقات.

خطر إتلاف التلفزيون!

 - يلزم وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يبلغ أو يزيد عن 25 كجم أو 55 رطلاً.
 - عند تركيب حامل التلفزيون، استخدم الحامل المرفق فقط. ثبّت الحامل مع التلفزيون بإحكام. ضع التلفزيون على سطح مستوٍ مسطح يمكّنه دعم وزن التلفزيون والحامل معاً.
 - عند تركيب التلفزيون على الجدار بحامل، استخدم فقط حامل جدار يمكنه أن يدعم وزن التلفزيون.
 - ثبّت حامل الجدار في جدار يمكنه دعم وزن كل من التلفزيون وحامل الجدار. لا تحمل شركة TP Vision Netherlands B.V مسؤولية أي حادث أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت المنتج بالحائط بطريقة غير صحيحة.
- إذا كنت بحاجة لتخزين جهاز التلفزيون، قم بفككك الحامل من جهاز التلفزيون. لا تقم أبداً بوضع التلفزيون على ظهره عندما يكون الحامل متبايناً.

قبل توصيل التلفزيون بأخذ الكهرباء، تأكد أن الجهد الكهربائي يتطابق القيمة المطبوعة على الجانب الخلفي من التلفزيون. لا تقم أبداً بتوصيل التلفزيون بأخذ الكهرباء إذا كان الجهد الكهربائي مختلطاً.

قد تكون بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. أمسكه بعناية لتفادي أي إصابة أو عطل.

العناية بالشاشة

- خط إلaf شاشة التلفزيون! لا تلمس أبداً أو تدفع أو تحك أو تصرب الشاشة بأي شيء.
- افضل التلفزيون قبل التنظيف.
- نظف التلفزيون والإطار بقطعة قماش رطبة وناعمة.
- لا تستخدم أبداً مواد مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفزيون.
- لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- تجنب الصور الثابتة قدر الإمكان. الصور الثابتة هي الصور التي تبقى على الشاشة لفترات طويلة من الوقت. ومنها القوائم التي تظهر على الشاشة والأشرطة السوداء والشاشات الزمنية، الخ. إذا كان من الضروري استخدام صور ثابتة؛ فقلل من تباين الشاشة وسطواعها لتفادي تلف الشاشة.


نقطة التلفاز

يحتوي التلفزيون على فتحة تأمين Kensington في قاعدة التلفاز لتأمين التلفاز قم بشراء قفل الحماية ضد السرقة Kensington (بياع منفصل).

- لا تستخدم التلفزيون والملحقات إلا وفقاً كما أراد المصمم.
- علامة التحذير المطبوعة على ظهر التلفزيون تشير إلى احتمال التعرض لصدمة كهربائية. لا تفك غطاء التلفزيون أبداً. احصل دائمًا بخدمة دعم عملاء Philips بشأن الخدمة أو الإصلاح.



- إن أي تشغيل مع صراحة في هذا الدليل أو أي تعديلات أو طرق تجميع لم يوص أو يصرح بها في هذا الدليل تبطل الضمان.

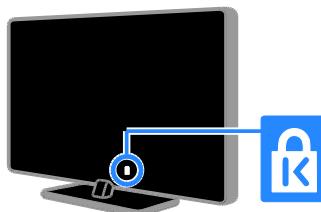

إشعار

© TP Vision Netherlands B.V 2012 الحقوق محفوظة. عرضة للتغيير دون إخطار. العلامات التجارية هي ملك شركة Koninklijke Philips أو مالكيها المعنين. تحفظ شركة TP Vision Netherlands B.V. حق تغيير المنتجات في أي وقت دون الالتزام بتعديل المستلزمات السابقة وفقاً لذلك.

يُفترض أن المادة الموجودة في هذا الدليل مناسبة للاستخدام المستهدفت من هذا النظام. من أجل استخدام المنتج أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لأغراض غير المحددة هنا، يجب الحصول على تأكيد بصلاحيتها و المناسبتها لتلك الأغراض. تقسم شركة TP Vision Netherlands B.V. أن المواد ذاتها لا تنتهي أي براءة اختراع أمريكية. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية.

لا تعد شركة TP Vision Netherlands B.V. مسؤولة عن أي أخطاء في محتوى هذه الوثيقة أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذه الوثيقة. التي تصل إلى Philips يتم تعديلها ونشرها على موقع دعم Philips بأسرع ما يمكن. شروط الضمان

- احتمال الإصابة، أو تلف التلفزيون، أو إلغاء الضمان لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك أبداً.

التوافق مع EMF

تقوم شركة TP Vision Netherlands B.V بتصنيع وبيع العديد من المنتجات الموجهة للعملاء، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي تنتهجها شركة Philips اتخاذ كافة تدابير الصحة والسلامة الالزمة للمنتجات الخاصة بها، وذلك للامتثال لكل المطلبات القانونية السارية ولللتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.

وتلتزم Philips بتطوير وإنتاج وتسويق المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلبًا. وتؤكد أنه إذا تم التعامل مع منتجاتها بشكل صحيح في الغرض المقصود منها، فسيكون استخدامها آمناً وفقاً للدليل العلمي المتوفر اليوم.

وتلعب Philips دوراً حيوياً في وضع معايير السلامة وتنقية طرورات أكثر EMF الدولية، بما يُمكّن Philips من توقع تطورات أخرى في وضع المعايير لإدراجها مبكراً في منتجاتها.

العلامات التجارية وحقوق النشر

Windows Media هي علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وأو الدول الأخرى.



تم التصنيع بتقنية PlayReady™، مما في ذلك المحتوى محمي حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك المحتوى محمي بحقوق الطبع والنشر. هذا الجهاز يستخدم تكنولوجيا PlayReady™ للوصول إلى المحتوى المحمي بتقنية PlayReady™ أو محمي WMDRM المحمي. إذا فشل الجهاز في فرض القيد على الاستخدام الصحيح للمحتوى، يجوز لمالكى المحتوى مطالبة Microsoft بإلغاء قدرة الجهاز على استخدام المحتوى المحمي بتقنية PlayReady™. وينبغي أن لا تؤثر إمكانية الإلغاء على المحتوى غير المحمي أو المحتوى المحمي بطرق أخرى من تقنيات الوصول إلى المحتوى. قد يتطلب منك مالكى المحتوى ترقية نظام PlayReady™ للوصول إلى المحتوى الخاص بهم. إذا رفضت القيام بالترقية، فلن تكون قادرًا على الوصول إلى المحتوى الذي يتطلب الترقية.

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لمالكيها المعنيين.



HDMI High-Definition و HDMI™، Multimediа Interface تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing LLC في الولايات المتحدة ودول أخرى.



إن بسط HDMI و Micro Saver® و Kensington هما علامتان تجاريتان أمريكيتان مسجلتان لشركة ACCO World corporation مع تسجيلات صادرة وطلبات معلقة في دول أخرى حول العالم.



عند إرافق رمز الحاوية المدولبة هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي 2002/96/EC يشمل هذا المنتج. يُرجى الاطلاع على نظام التجمع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.



يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادي، فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي المنتج على بطاريات معتمدة من قبل التوجيه الأوروبي 2006/66/EC، ولا يمكن التخلص منها مع النفايات المنزلية العادي. يرجى الإللام بالقوانين المحلية المعنية بالتجمع المنفصل للبطاريات لأن التخلص الصحيح يساعد على منع حدوث التبعات السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.



شعار الطاقة الخاص بالاتحاد الأوروبي

إن شعار الطاقة الخاص بالاتحاد الأوروبي يخبرك بقيقة كفاءة استخدام الطاقة للمنتج، كلما كانت فئة كفاءة استخدام الطاقة بالمنتج أكثر خضراء، كلما انخفض استهلاك الطاقة. على الشعار، يمكنك أن تجد فئة كفاءة استخدام الطاقة، ومنتوسط استهلاك الطاقة للمنتج، ومعدل استهلاك الطاقة المتوسط لمدة 1 سنة. يمكنك أيضًا العثور على قيم استهلاك الطاقة للمنتج على موقع Philips الخاص www.philips.com/TV.

الاستدامة

كفاءة استخدام الطاقة

لقد ضُمم هذا التلفزيون بمبرايا لتحسين كفاءة استخدام الطاقة. للوصول إلى هذه الميزات، اضغط على الزر الأخضر من على وحدة التحكم عن بعد.

- إعدادات الصورة المؤففة للطاقة: يمكنك تطبيق مجموعة من إعدادات الصورة التي تحافظ على الطاقة. أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط على الزر الأخضر واختر [توفير الطاقة].

إيقاف الشاشة: إذا كنت ترغب في الاستماع إلى الصوت فقط من التلفزيون، يمكنك إيقاف شاشة التلفزيون. في حين تواصل الوظائف الأخرى العمل بشكل عادي.

- مستشعر الضوء: يعمل مستشعر الضوء المحيط المدمج على خفض سطوع شاشة التلفزيون عندما يعتم الضوء المحيط.

الطاقة المخضفة بوضع الاستعداد: دوائر الطاقة المتقطعة تخفض استهلاك التلفزيون للطاقة إلى مستوى شديد الانخفاض دون فقد الأداء الثابت. لوضع الاستعداد.

- إدارة الطاقة: يساعد نظام إدارة الطاقة المتقدمة على توفير الطاقة المستهلكة من قبل هذا التلفزيون.

عرض كيفية تأثير إعدادات التلفزيون المخصصة على استهلاك التلفزيون النسبي للطاقة؛ اضغط ثم اختر [إعداد] > [مشاهدة العروض التوضيحية] > [Active Control].

نهاية الاستخدام

تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.



التعليمات والدعم

استخدام تعليمات المساعدة
للوصول إلى قائمة التعليمات على الشاشة، اضغط على
الزر الأصفر.

للبديل بين قائمة التعليمات وقائمة التلفزيون، اضغط
على الزر الأصفر.

نفضل بزيارة موقع Philips

إذا لم تتمكن من العثور على ما تحتاجه في قائمة
[تعليمات] والمرجأة على الشاشة، قم بزيارة الدعم الفني
الخاص بنا والموجود على الانترنت
www.philips.com/support

- على موقع دعم Philips، يمكنك أيضاً:
 - العثور على إجابات لأسئلة الشائعة (FAQ)
 - تحميل نسخة قابلة للطباعة PDF من دليل المستخدم
 - راسلتنا عبر البريد الإلكتروني لمعرفة إجابة سؤال ما
 - الدردشة على الانترنت مع موظفي الدعم لدينا
 - (يتوفر في بلدان معينة فقط)

البحث في منتدى أجهزة التلفاز

من الممكن أن تجد أن سؤالك قد تمت الإجابة عليه من
قبل مجتمع مستخدمي تلفزيون Philips. قم بزيارة
www.supportforum.philips.com

الاتصال بشركة Philips

يمكنك أيضاً الاتصال بخدمة عملاء Philips في بلدك
للحصول على الدعم. يتوفر الرقم في النشرة المصاحبة
لهذا المنتج أو على الانترنت على
www.philips.com/support

قبل الاتصال بشركة Philips، أكتب طراز جهاز التلفزيون
والرقم المسلسل. يمكنك أن تجد هذه المعلومات على
ظهر جهاز التلفزيون أو على العبوة.

إيقاف التلفزيون
يمكنك توفير الطاقة باستخدام هذه الميزة من مزايا الكفاءة في استخدام الطاقة. إن الإعدادات تكون ممكناً بشكل افتراضي، بحيث إذا لم يكن هناك تدخل من قبل المستخدم (مثل الضغط على زر بوحدة التحكم عن بعد أو من على اللوحة الخلفية) لمدة أربع ساعات، فإن التلفزيون سيتلقى إيقافاً تلقائياً إلى وضع الاستعداد.


لتعطيل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي
1. أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط على الزر الأخضر من على وحدة التحكم عن بعد.

2. اختر [إيقاف التشغيل تلقائياً]، ثم اضغط OK.
يتم عرض رسالة تأكيد.

2 استخدام التلفزيون

مشاهدة التلفزيون



تشغيل أو إيقاف تشغيل التلفزيون

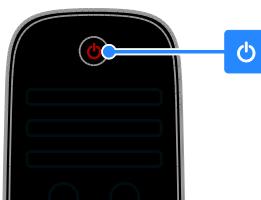

ضبط مستوى صوت التلفزيون

زيادة مستوى الصوت التلفزيون أو خفضه

- اضغط -/+ في وحدة التحكم.
- اضغط -/+ على جانب التلفزيون.

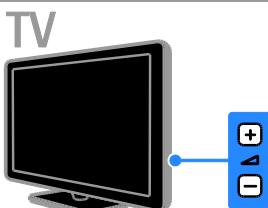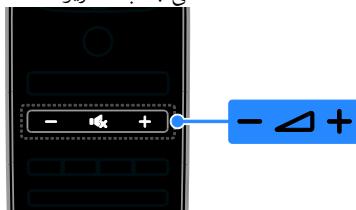

إسكات أو إلغاء إسكات صوت التلفزيون


- اضغط #/# لإسكات التلفاز.
- اضغط #/# مرة أخرى لاستعادة الصوت.

ضبط مستوى صوت سماعة الرأس

1. اضغط < [إعداد] > [إعدادات التلفزيون] < [صوت].

2. اختر [مستوى صوت سماعات الرأس]، ثم اضغط OK.

3. اضغط على أزرار التقلل لضبط مستوى الصوت.

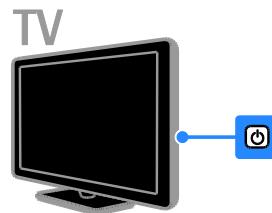

تشغيل التلفزيون

- قم بتوصيل التلفزيون بأخذ الكهرباء واضغط على زر الطاقة الرئيسي.
- إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط #/# من على جهاز التحكم أو من اللوحة الخلفية لجهاز التلفزيون.

ملاحظة: هناك تأخير قصير قبل أن يستجيب التلفزيون.

نصيحة: إذا لم تتمكن من تحديد مكان وحدة التحكم عن بعد وتريد تشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط #/# على أي زر من اللوحة الخلفية للتلفزيون.

لتحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد
اضغط #/# من على جهاز التحكم أو من اللوحة الخلفية للتلفزيون.

يتغير ضوء مؤشر التحكم عن بعد إلى اللون الأحمر
إيقاف تشغيل التلفزيون
قم بإيقاف مفتاح الطاقة الرئيسي.
فيقطن التلفزيون.

ملاحظة: على الرغم من أن التلفزيون الخاص بك يستهلك طاقة قليلة جداً في وضع الاستعداد، إلا أنه يستهلك بعض الطاقة. إذا كنت لا تتوانى استخدام جهاز التلفزيون لفترة طويلة من الزمن، قم بفصل الطاقة عنه.

• الاستماع إلى الراديو الرقمي

إعادة تسمية القنوات

يمكنك إعادة تسمية القنوات. يظهر الاسم عند اختيار القنوات.

1. عند مشاهدة التليفزيون، اضغط على **LIST**.

يتم عرض قائمة القنوات.

2. اختر القناة المراد تسميتها، ثم اضغط **OPTIONS**.

3. اختر **[إعادة تسمية]**، ثم اضغط **OK**.

4. اضغط على أزرار التنقل لاختيار كل حرف، ثم اضغط **OK**.

نصائح:

- يمكنك الضغط على **OK** في شائنة الإدخال لتتمكن لوحة المفاتيح المرئية على الشاشة.

- اضغط **[ABC]** أو **[abc]** للتبديل بين الأحرف الكبيرة والصغيرة.

5. بمجرد الانتهاء، حدد **[تم]**، ثم اضغط **OK** للتأكيد.

6. اضغط على **ESC** للخروج.

ترتيب القنوات

بعد تثبيت القنوات، يمكنك إعادة ترتيب قائمة القنوات.

1. عند مشاهدة التليفزيون، اضغط على **LIST**.

يتم عرض قائمة القنوات.

2. اختر القناة المراد ترتيبها، ثم اضغط **OPTIONS**.

3. اختر **[إعادة الترتيب]**، ثم اضغط على **OK**.

4. اضغط أزرار التنقل لتحريك القناة المحددة لمكان مختلف، ثم اضغط **OK**.

5. اختر أحد الخيارات التالية، ثم اضغط **OK**.

- [إدراج]:** لإدراج القناة في المكان المطلوب.

- [تبديل]:** لتبديل المكان مع قناة أخرى.

6. بعد الانتهاء، اضغط **OPTIONS** ثم اختر **[خروج]**.

الاستماع إلى الراديو الرقمي

إذا توفرت قنوات الراديو الرقمية، يمكنك الاستماع لها.

يتم تثبيتها تلقائياً عند تثبيت القنوات التلفزيونية.

1. عند مشاهدة التليفزيون، اضغط على **LIST**.

عرض قائمة القنوات.

2. اضغط على **OPTIONS**.



3. اختر **[تحديد قائمة] > [الراديو]**، ثم اضغط **OK**.

4. اختر محطة إذاعية، ثم اضغط **OK**.

• تبديل قنوات التلفزيون

اضغط على **CH +/-** من على وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفاز.

اضغط على أزرار الأرقام لإدخال رقم القناة.

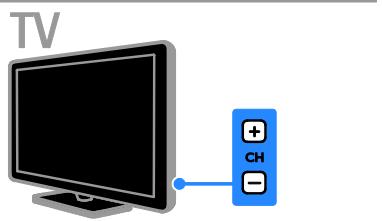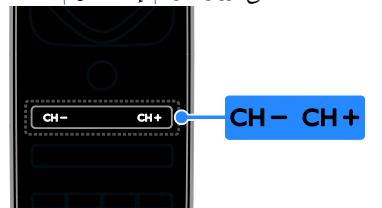

• إدارة المفضلة

يمكنك عرض جميع القنوات أو فقط قائمة القنوات المفضلة لديك بحيث يمكنك العثور عليهم بسهولة.

اضغط **LIST** للوصول لقائمة القنوات.

إنشاء قائمة بقنواتك المفضلة.

1. اضغط **LIST**.

2. اختر القناة المراد تحديدها كمفضلة ثم اضغط **OPTIONS**.

3. اختر **[تحديد كمفضلة]**، ثم اضغط **OK**.

يتم تحديد القناة المختارة بعلامة نجمة.

لإزالة قناة من قائمة المفضلة، اختر **[إلغاء تحديد كمفضلة]**، ثم اضغط على **OK**.

اختبار قائمة القنوات.

1. اضغط **LIST**، ثم اضغط **OPTIONS**.

2. اختر **[تحديد قائمة] < [المفضلات]** لعرض قنوات

القائمة المفضلة، أو **[الكل]** لعرض كل القنوات.

3. اضغط **OK** للتأكيد.

• إدارة قوائم القنوات

بعد أن يتم تثبيت القنوات، يمكنك إدارتها:

• إعادة تسمية القنوات

• ترتيب القنوات

اختيار مصدر

يمكنك مشاهدة الجهاز المتصل بوابة من الطرق التالية:

- لإضافة الرمز إلى القائمة الرئيسية.

- آخر من قائمة المصدر.

ملاحظة: إذا قمت بتوصيل جهاز متافق مع HDMI- CEC بالטלוויזיה، يتم تلقائياً إضافته إلى القائمة الرئيسية.

إضافة جهاز جديد

- 1. قم بتوصيل الجهاز ثم شغله.

2. اضغط .

- 3. اختر [إضافة أجهزتك]، ثم اضغط OK.

4. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

إذا تمت مطالبتك باختيار طريقة توصيل التلفزيون، حدد المอصل الذي يستخدمه هذا الجهاز.

عرض من القائمة الرئيسية

بعد إضافة الجهاز الجديد إلى القائمة الرئيسية، يمكنك تحديد رمز الجهاز الجديد من القائمة الرئيسية لبدء استخدامه.

1. اضغط .

- 2. اختر رمز الجهاز من القائمة الرئيسية.

3. اضغط OK للتأكيد.

العرض من قائمة المصادر

يمكنك أيضاً الضغط على SOURCE  لعرض قائمة بأسماء الموصالت. قم بتحديد المอصل الذي تم توصيل الجهاز بالتلفزيون من خلاله.

1. اضغط على .

- 2. اضغط على أزرار التسفل لاختيار مอصل من القائمة.

3. اضغط OK للتأكيد.

استخدام الإعدادات الذكية

يأتي جهاز التلفزيون الخاص بك بإعدادات ذكية للصورة والصوت. يمكنك تطبيق هذه الإعدادات أو تخصيصها.

حدد إعداد الصورة المفضل لديك

- 1. أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط  ADJUST .

2. اختر [صورة ذكية].

- 3. اختر أحد الإعدادات التالية، ثم اضغط OK:

• [شخصي]: لتطبيق إعدادات الصورة المخصصة.

• [زاهي]: إعدادات ثرية وحيوية، وهي مثالية

للاستخدام أثناء ضوء النهار.

• [طبيعي]: إعدادات الصورة الطبيعية.

• [سينما]: إعدادات ملائمة للأفلام.

[ألعاب]: إعدادات ملائمة للألعاب.

[توفير الطاقة]: الإعدادات التي تحافظ على أكبر قدر من الطاقة.

[قياسي]: الإعدادات الافتراضية والتي تُعد ملائمة لمعظم البيئات ومعظم أنواع الفيديو.

[صورة فوتوغرافية]: إعدادات ملائمة للصور.

[شخص]: تخصيص وتخزين إعدادات الصور الخاصة بك.



حدد إعداد الصوت المفضل لديك

- 1. أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط  ADJUST .

2. اختر [صوت ذكي]

- 3. اختر أحد الإعدادات التالية، ثم اضغط OK:

• [شخص]: لتطبيق إعدادات الصوت المخصصة.

• [قياسي]: وهي إعدادات تُعد ملائمة لمعظم البيئات ومعظم أنواع الصوت.

• [أخبار]: إعدادات مثالية للصوت المنطوق، مثل الأخبار.

• [فيلم]: إعدادات ملائمة للأفلام.

• [ألعاب]: إعدادات ملائمة للألعاب.

• [دراما]: إعدادات مثالية لبرامج الدراما.

• [رياضة]: إعدادات مثالية للألعاب.

تغير تنسيق الصورة

يمكنك تغيير تنسيق الصورة ليتناسب مع مصدر الفيديو.

- 1. اضغط على  ADJUST .

2. اختر [تنسيق الصورة]، ثم اضغط OK.

- 3. اختر تنسيق صورة، ثم اضغط OK للتأكد.

تعتمد تنسيقات الصورة المتوفرة على مصدر الفيديو:

• [ملء تلقائي]: لضبط الصور لماء الشاشة (تظل الترجمة مرئية). يوصى به لتقليل تشوه الشاشة ولكن ليس مع HD أو الكمبيوتر.

• [تكبير/تصغير تلقائي]: لتكبير الصورة لماء الشاشة. يوصى به لتقليل تشوه الشاشة ولكن ليس مع HD أو الكمبيوتر.

• [تكبير/تصغير دائم]: لإزالة الأشرطة السوداء الموجودة على جانبي بث 4:3. غير موصى به للاستخدام مع HD والكمبيوتر.

• [تمديد الفيلم 16:9]: لتحويل التنسيق 4:3 إلى 16:9. غير موصى به للاستخدام مع HD والكمبيوتر.

• [شاشة عريضة]: لتمديد التنسيق 4:3 إلى 16:9.



- من شبكة الإنترنت**
- إذا كان التلفزيون الخاص بك متصلًا بالإنترنت، يمكنك الحصول على دليل البرامج من على شبكة الإنترنت.
- دليل البرامج على الانترنت يتضمن ما يلي:
- جداول المواعيد لقنوات
 - موجز عن البرامج
- ملاحظة: توفر أدلة البرامج عبر الإنترت يعتمد على جهة البث الخاصة بك.
- ضبط دليل البرامج**
- قبل استخدام دليل البرامج، تحقق من الإعدادات التالية:
1. اضغط
 2. اختر [إعدادات] > [إعدادات التلفزيون] > [التفصيلات] > [دليل البرامج]
 3. اختر [من الشبكة] ثم اضغط OK.
 4. الوصول إلى دليل البرامج الإلكتروني
 5. اضغط
 6. اختر [دليل البرامج]، ثم اضغط OK.
- ملاحظة: إذا كنت تقوم بعرض دليل البرامج للمرة الأولى، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتحديث الدليل.
- استخدام خيارات دليل البرامج التلفزيونية**
- يمكنك تخصيص المعلومات المعروضة لـ
- تحديد وقت تسجيل البرامج
 - تحديد القنوات
 - تمكين الترجمة عند توفرها
 - عرض وحدة التحكم عن بعد على الشاشة
1. في دليل البرامج، اضغط
 2. حدد خيار، ثم اضغط OK.
- [تسجيل]: ضبط تسجيل مجدول.
- [Identify channel]: تحديث معلومات القناة يدويًا.
- [تغير اليوم]: لتغيير اليوم المعروض.
- [Manual record]: ضبط تسجيل مجدول.
- [إظهار جهاز التحكم عن بعد]: لعرض وحدة التحكم عن بعد على الشاشة.
- [إعادة تحميل الصفحة]: لتحديث عرض الصفحة.
- [تكبير/تصغير الصفحة]: لتغيير مستوى تكبير/تصغير الصفحة.
- [معلومات الأمان]: لعرض معلومات الأمان للبرامج.
- [ترجمات الأفلام]: لتمكين أو تعطيل الترجمات عند توفرها.

[بلا مقياس]: لتقديم التفاصيل القصوى للكمبيوتر لا يتوفّر إلا عند تحديد وضع الكمبيوتر في القائمة صورة.

عرض دليل البرامج

- من جهة البث**
- يمكنك عرض معلومات حول القنوات التلفزيونية الرقمية باستخدام دليل البرامج من جهات البث. يمكن أن تتضمن هذه المعلومات:
- الجداول الزمنية لقناة لهذا اليوم ('الآن وبعد') أو ما يصل إلى 8 أيام، إذا كان ذلك مدعاوماً من قبل جهة البث
 - موجز عن البرامج
- ملاحظة: يتوفّر دليل البرامج في بلدان معينة فقط.
- ضبط دليل البرامج**
- قبل استخدام دليل البرامج، تحقق من الإعدادات التالية:
1. اضغط
 2. اختر [إعدادات] > [إعدادات التلفزيون] > [التفصيلات] > [دليل البرامج]
 3. اختر [من جهة البث]، ثم اضغط OK.
 4. الوصول إلى دليل البرامج الإلكتروني
 5. اضغط
 6. اختر [دليل البرامج]، ثم اضغط OK.
- استخدام خيارات دليل البرامج التلفزيونية
- يمكنك تخصيص المعلومات المعروضة لـ
- تذكيرك عندما تبدأ البرامج
 - عرض القنوات المفضلة فقط
1. في دليل البرامج، اضغط
 2. حدد خيار، ثم اضغط OK.
- [ضبط تذكير]: لضبط تذكيرات البرامج.
- [مسح تذكير]: لمسح تذكيرات البرامج.
- [تغير اليوم]: لتغيير اليوم المعروض.
- [معلومات إضافية]: لعرض معلومات البرنامج.
- [البحث بال النوع]: للبحث في برامج التلفزيون حسب النوع.
- [التذكيرات المجدولة]: لسرد تذكيرات البرامج.

عرض الوسائل

الإمكانيات

يمكنك تشغيل ملفات الفيديو والصور والموسيقى على جهاز التلفزيون من:

- جهاز الكمبيوتر الخاص بك، المتصل من خلال الشبكة المنزلية
- جهاز USB متصل بالتلفزيون

تشغيل الملفات من الكمبيوتر

ما تحتاج إليه

- شبكة منزلية سلكية أو لاسلكية، متعلقة مع راوتر (UPnP) Universal Plug and Play به ميزة PTA01 USB
- مهابي Philips لاسلكي بتوصيل WiFi أو كابل للطرازات المجهزة لتعمل باتصال LAN لربط جهاز التلفزيون بشبكة منزل.

- برنامج خادم وسائط يعمل على الكمبيوتر
- الإعدادات المناسبة في جدار الحماية لجهاز الكمبيوتر الخاص بك للسماع لك لتشغيل برنامج خادم الوسائل

ضبط الشبكة

1. توصيل جهاز التلفزيون والكمبيوتر لشبكة المنزل نفسها. انظر **توصيل التلفاز** أجهزة الكمبيوتر والإنترنت (المصفحة 51).

2. شغل الكمبيوتر والموجلة.

- 1. قم بتنشيط برنامج ملقم وسائط على الكمبيوتر لمشاركة محتوى الكمبيوتر على التلفزيون. بعض برامج خادم الوسائط المتاحة تتضمن:

- لأجهزة Windows Media Player 11:PC أعلى) أو TVersity أو Twonky:Mac لأجهزة Mac

- 2. قم بتنشيط مشاركة الوسائط على جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام برنامج خادم الوسائط. لمزيد من المعلومات حول كيفية إعداد خادم الوسائط، يرجى الرجوع إلى الموقع الإلكتروني لخادم الوسائط.

تشغيل الملفات

1. اضغط على وحدة التحكم عن بعد.

2. اختر [الشبكة]، ثم اضغط OK، إذا بدأت عملية تنشيط الشبكة، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

3. حدد ملف من مستعرض المحتوى، ثم اضغط OK لبدء التشغيل.
4. اضغط على أزرار التشغيل على وحدة التحكم عن بعد للتحكم في التشغيل.

تشغيل الملفات من وحدة USB

إذا كانت لديك صور، أو ملفات فيديو أو ملفات موسيقى على جهاز تخزين USB، فيمكنك تشغيل الملفات على شاشة التلفزيون.

تبيبة:

- لا تتحمل شركة TP Vision المسؤولية إذا لم تكن وحدة تخزين USB مدعومة، ولا تتحمل المسؤولية عن التلف أو فقدان البيانات من الجهاز.
- لا تقم بتحميل منفذ USB كهربائياً بشكل زائد. إذا قمت بتوصيل جهاز تخزين USB بستهلك أكثر من 500 مللي أمبير من الطاقة، تأكد من أن يتم ربطه بمصدر طاقة خارجي خاص به.

عرض محتوى USB

1. قم بتوصيل جهاز USB بموضع USB على التلفزيون.
2. اضغط ، واختر [استعراض USB]، ثم اضغط OK.
3. حدد ملف من مستعرض المحتوى، ثم اضغط OK لبدء التشغيل.
4. اضغط على أزرار التشغيل على وحدة التحكم عن بعد للتحكم في التشغيل.

خيارات التشغيل

مشاهدة الفيديو

- اضغط أزرار التنقل لاختيار ملف فيديو، ثم اضغط OK.
- اضغط لإيقاف الفيديو مؤقتاً.
- اضغط على لإيقاف الفيديو.
- اضغط أو للبحث إلى الأمام أو الخلف في ملف الفيديو.
- اضغط على + / CH + - لانتقال إلى الفيديو التالي أو السابق.
- اضغط مع الاستمرار في الضغط على للخروج من مستعرض المحتويات.

خيارات تشغيل الفيديو

- OPTIONS أثناء تشغيل الفيديو، اضغط على **OPTIONS** للوصول إلى خيارات الفيديو التالية:
- [إيقاف]: لإيقاف التشغيل.

- [تكرار]: لتكرار عرض الشرائط.
- [تشغيل مرة واحدة]: لتشغيل الملف مرة واحدة.
- [إيقاف خلط] / [تشغيل خلط]: لتمكين أو تعطيل عرض الصور عشوائياً في عرض الشرائط.
- [سرعة عرض الشرائط]: لضبط فترة العرض لكل صورة في عرض الشرائط.
- [تأثير الانتقال] [عرض الشرائط]: لضبط مؤثر الانتقال من صورة إلى الصورة التالية.
- [تعيين كـ Scena]: لضبط الصورة المختارة كخلفية على التلفزيون. انظر استبدال التلفزيون أكثر > عرض Scena > تحميل خلفية التلفزيون (الصفحة 31).

استعراض Smart TV

الإمكانيات

مع تطبيقات الإنترنت (Apps)، والتي يتم تخصيصها لموقع الانترنت لعرضها على التلفزيون الخاص بك، يمكنك أن تتمتع بهذه الميزات وأكثر:

- يمكنك قراءة عنوانين الصحف
- مشاهدة واستئجار الفيديو
- معرفة تقويمات الطقس
- الدخالق بالبرامج التلفزيونية التي تتوافق

يمكنك معرفة المزيد عن خدمات Smart TV في موقع منتديات Smart TV، على www.supportforum.philips.com.

ملاحظة:

- خدمات Smart TV وتطبيقاتها تختلف من بلد إلى أخرى.
- إن توفر تطبيقات التلفزيون الخاصة بمتابعة ما فات دليل البرامج الخاص بهم يخص لإعداد البلد بالتلفزيون الخاص بك. لمعرفة البرامج التلفزيونية المتاحة، استخدم دليل البرامج التلفزيونية ضمن البرنامج.
- تعرّض خدمة Smart TV صفحة واحدة في الوقت الواحد وبوضع ملء الشاشة.
- قد لا يتم عرض بعض المواقع بشكل تام. الوظائف التي تتطلب مكونات إضافية قد لا تتوفر.
- لا تتحمل TP Vision Netherlands B.V. أية مسؤولية فيما يتعلق بالمحتوى و جودة المحتوى المقدم من مقدمي خدمة المحتوى.

- [تكرار]: لتكرار الفيديو.
- [تشغيل خلط] / [إيقاف خلط]: لتمكين أو تعطيل التشغيل العشوائي للفيديو.
- [إظهار المعلومات]: عرض معلومات الملف.
- لسماع الموسيقى اضغط أزرار التنقل لاختيار ملف موسيقي، ثم اضغط OK.
- اضغط على ▶ للإيقاف المؤقت.
- اضغط على ■ للإيقاف.
- اضغط ▶ أو ◀ للتقدم إلى الأمام أو الخلف في ملف الموسيقى.
- اضغط على CH + - / CH للانتقال إلى الفيديو التالي أو السابق.
- اضغط مع الاستمرار في الضغط على ⏎ للخروج من مستعرض المحتويات.

خيارات تشغيل الموسيقى
اضغط  OPTIONS للوصول أو للخروج من خيارات الموسيقى التالية:

- [إيقاف]: لإيقاف تشغيل المواد الصوتية.
- [تكرار]: لتكرار ملف صوتي أو ألبوم.
- [تشغيل مرة واحدة]: لتشغيل الملف الصوتي مرة واحدة.
- [تشغيل خلط] / [إيقاف خلط]: لتمكين أو تعطيل التشغيل العشوائي للملفات.
- [إظهار المعلومات]: عرض معلومات الملف.

عرض الصور
اضغط أزرار التنقل لاختيار صورة، ثم اضغط OK لبدء عرض الشرائط.

- اضغط على ▶ للإيقاف المؤقت.
- اضغط على ■ للإيقاف.
- لإيقاف عرض الشرائط مؤقتاً أو إيقاف تشغيله، اضغط OK.
- للانتقال إلى الملف السابق أو التالي؛ اضغط CH - أو + CH.
- اضغط مع الاستمرار في الضغط على ⏎ للخروج من مستعرض المحتويات.

خيارات عرض شرائط الصور
اضغط  OPTIONS للوصول أو للخروج من خيارات الصور التالية:

- [إظهار المعلومات]: عرض معلومات الملف.
- [إيقاف]: لإيقاف عرض الشرائط.
- [تدوير]: لتدوير الملف.

ما تحتاج إليه


- قم بتوصيل جهاز التلفزيون بالإنترنت في الشبكة المنزلية الخاصة بك.
- على التلفزيون الخاص بك، قم بتهيئة خدمة Smart TV.

3. (اختياري) على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، قم بالتسجيل مع شركة Philips للتمتع بالمزايا الحصرية ونلقى تحديات عن معلومات المنتج. يمكنك التسجيل في أي وقت.

توصيل التلفزيون بالإنترنت

- في الشبكة المنزلية الخاصة بك، قم بتوصيل جهاز راوتر به اتصال عالي السرعة بشبكة الإنترنت.
- شغل الرواتر.

3. قم بإعداد الشبكة. انظر **توصيل التلفاز > أجهزة الكمبيوتر والإنترنت** (صفحة 51).

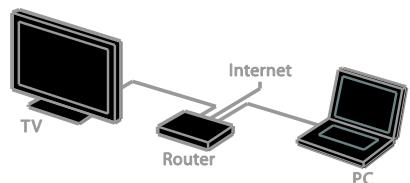

بعد خدمة Smart TV

- اضغط ، اختر [Smart TV]، ثم اضغط OK. يتم عرض بنود وشروط الاستخدام.
- انج الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال التسجيل.

يمكنك الضغط على زر **SMART TV** على جهاز التحكم عن بعد للوصول إلى ميزة **Smart TV**. ملاحظة: إن أول مرة تقوم فيها بتشغيل ميزة التلفزيون الذكي Smart TV، يتم فيها سؤالك إذا كنت تريد تمكين التحكم الأبوى للفل تطبيقات الكبار إذا قمت بعقل تطبيقات الكبار، فإن الإعلانات، وصفحات الويب التي لم يتم تخصيصها لخدمة Smart TV لا يزال متاحاً.

الوصول لتطبيقات Smart TV (Apps)

يمكنك الوصول إلى التطبيقات من خلال الصفحة الرئيسية لخدمة Smart TV. الرمز في هذه الصفحة تمثل تطبيقات مثبتة على جهاز التلفزيون.

- اضغط على أزرار التنقل لاختيار تطبيق المراد الوصول إليه، ثم اضغط OK.

اختر **[App Gallery]** لإضافة المزيد من التطبيقات إلى الشاشة الرئيسية.
تصفح مواقع الإنترت باستخدام تطبيقات الإنترت.
يمكنك قراءة الدليل السريع لخدمة Smart TV على الصفحة الرئيسية لخدمة Smart TV للحصول على المزيد من المعلومات.

إضافة التطبيقات

- اختر **[App Gallery]**، ثم اضغط OK.
 - استخدم أزرار التنقل للبحث عن تطبيقات.
 - اختر تطبيقاً، ثم اضغط OK لإضافته إلى الشاشة الرئيسية.
- تلميحات:
- يمكنك البحث عن التطبيقات المتوفرة في بلدان أخرى.
 - للعودة إلى الصفحة الرئيسية لخدمة Smart TV، اضغط .

ملاحظة: يتم تحديث خدمات Smart TV تلقائياً. لعرض التحديثات الأخيرة، قم بتحديث **[كل]** إلى **[جديد]** في **[App Gallery]**.

الوصول لموقع الويب

- اختر أحد تطبيقات الإنترت، ثم اضغط OK.
- حدد حقل إدخال عنوان الويب، ثم اضغط OK. تظهر لوحة مفاتيح على الشاشة.
- اضغط على أزرار التنقل و OK لإدخال كل حرف من عنوان موقع الإنترت.

تلميح: يمكنك أيضاً استخدام أزرار الأرقام على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون لإدخال عنوان الويب.

تكبير/صغر الصفحة

لتغيير/تكبير صفحة إنترنت، قم بما يلي:

- اضغط ، ثم اختر **[تكبير/صغر الصفحة]**.
- استخدام شريط التمرير لضبط مستوى التكبير/الصغر.
- استخدم أزرار التنقل للتنقل بين العناصر المحددة والتمرير خلال صفحة الإنترت.

التمرير في الصفحات

- اختر **P+** و **P-** للتمرير إلى أعلى وأسفل في صفحة الويب.
إعادة تحميل الصفحة إذا لم يتم تحميل الصفحة بشكل صحيح، اضغط ، ثم اضغط **[إعادة تحميل الصفحة]**.

إعادة تحميل الصفحة

إذا لم يتم تحميل الصفحة بشكل صحيح، اضغط

الوصول إلى **[إعادة تحميل الصفحة]**.

عرض معلومات الأمان

عرض معلومات الأمان الخاصة بصفحة ما، اضغط **OPTIONS** و اختر [معلومات الأمان].

قم بتوصيل وحدة تخزين USB بسعة لا تقل عن 4 جيجابايت إلى التلفزيون، بالنسبة لأشرطة الفيديو عالية الوضوح، قم باستخدام محرك أقراص محمول به ما لا يقل عن 8 جيجابايت من سعة التخزين.

ملحوظة: يمكنك أيضًا استخدام جهاز تخزين واحد لتسجيل، إيقاف، واستئجار مقاطع الفيديو قم بتوصيل قرص صلب متواافق مع USB 2.0 بسعة لا تقل عن 250 جيجابايت وسرعة تقل بحد أدنى 30 جيجابايت في الثانية الواحدة. انظر استغلال التلفزيون أكثر > تسجيل البرامج التلفزيونية > تثبيت قرص صلب USB.

مسح وتهيئة وحدة USB

قبل أن تقوم بتحميل مقاطع الفيديو المستأجرة، لابد من مسح وتهيئة وحدة USB الخاصة بك. يتم مسح جميع المحتويات الموجودة على وحدة USB.

1. شغل التلفزيون.

2. قم بتوصيل وحدة USB بمنفذ USB بجهاز التلفزيون.

3. اضغط **OK** لبدء مسح وتهيئة القرص.

4. بعد المسح والتهيئة، اترك وحدة USB متصلة بالتلفاز الوصول لمتجر الفيديو

1. اضغط **OK** > **Smart TV**، ثم اضغط **OK**. يمكنك

أيضاً الضغط على زر **SMART TV** من جهاز التحكم

بعد

2. يمكنك الوصول لـ **App Gallery** للبحث عن

تطبيقات متجر الفيديو المتاحة في بلدكم.

3. اضغط على أزرار التنقل لاختيار متجر، ثم اضغط **OK** للتأكيد.

يتم إضافة رمز متجر الفيديو في الصفحة الرئيسية.

4. لفتح وعرض متجر ما، اختر الرمز الخاص به و اضغط **OK**.

استئجار فيديو

لاستئجار الفيديو، افتح تطبيق متجر الفيديو، وحدد

الفيديو. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة

للاستئجار، وادفع ثم قم بتحميل الفيديو.

ملحوظة: طريقة اختيار واستئجار الفيديو تختلف من متجر

إلى متجر. قم باستشارة الموقع الإلكتروني لمتجر الفيديو

للحصول على المزيد من المعلومات.

عملية الدفع

يطبع منك المتجر تسجيل الدخول أو فتح حساب جديد

إذا لم يكن لديك واحد. ويمكن أن يكون حساب

الدخول من عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك ورمز

PIN شخصي. عند تسجيل دخولك، يمكنك تحديد وسيلة

Smart TV خيارات

اضغط **OPTIONS** بعدها يمكنك الوصول إلى أي من العناصر التالية لتعديل التطبيقات من الشاشة الرئيسية لخدمة Smart TV:

- [Remove App] •
- [Lock App] •
- [Unlock App] •
- [Move App] •

مسح ذاكرة Smart TV

يمكنك مسح ذاكرة Smart TV بالكامل، بما في ذلك المفضلة، ورمز الرقاقة الأبوية، وكلمات المرور، وملفات التعريف (الكوكيز) وسجل المحفوظات.

تحذير: هذا الخيار يؤدي إلى إعادة ضبط ذاكرة Smart TV تماماً. يؤدي ذلك أيضًا إلى حذف إعدادات التطبيقات التفاعلية الأخرى مثل HbbTV، MHEG، و MHP.

1. اضغط **OK**.

2. اختر [إعدادات] > [إعدادات الشبكة].

3. اختر [مسح ذاكرة Apps]، ثم اضغط **OK**.

استئجار مقاطع الفيديو عبر الإنترنت الإمكانات

باستخدام هذا التلفزيون، يمكنك استئجار مقاطع الفيديو من تطبيقات متجر الفيديو على الانترنت في Smart TV.

يمكنك استئجار الفيديو باستخدام الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق متجر الفيديو. قد تحتاج للتسجيل أو إدخال بيانات المخول الخاصة بك.

2. حدد فيديو.

3. قم بالدفع عبر الإنترنت.

4. تحميل الفيديو لمشاهدته.

5. بدء مشاهدة الفيديو.

ما تحتاج إليه

- تأكد من اتصال التلفزيون الخاص بك بشبكة الإنترنت باستخدام اتصال ناطق عريض فائق السرعة. انظر توصيل التلفاز > أجهزة الكمبيوتر والإنترنت (الصفحة 51).

- تشغيل الألعاب
- التسويق عبر الإنترنت
- الدفع مقابل برامح الفيديو عند الطلب (VOD)
- تصويت
- الدردشة

ما تحتاج إليه

للتتمكن بهذه الخدمة، تحتاج إلى ما يلي:

- قنوات رقمية بها خدمات تفاعلية
- شبكة منزلية سلكية أو لاسلكية، متصلة مع راوتر به ميزة (uPnP) Universal Plug and Play
- معلومات حول اتصال الشبكة، انظر توصيل التلفاز **< الشبكة والإنترن特** (الصفحة 51).

الوصول إلى التلفزيون التفاعلي

معظم القنوات التي تقدم خدمات تفاعلية تطلب منك الضغط على الزر الأحمر أو **OK** لفتح برامجه التفاعلية.

1. قم بالتحول إلى قناة رقمية بها خدمات تفاعلية.
2. أثناء تحميل التطبيق، يتم عرض رمز ر Mayer. من تحميل التطبيق، يتم عرض الرمز.
3. اتبع الإرشادات المرئية على الشاشة.
4. اضغط على **OK** أو الزر الظاهر على الشاشة لإغلاق الصفحة التفاعلية.

للتنقل في الصفحات التفاعلية، استخدم:

- أزرار التنقل
- الأزرار الملونة
- أزرار الأرقام
- ↪

الدفع، وهو ما يكون عبر بطاقة ائتمان أو رموز القيمة في معظم الحالات.

تنزيل مقطع الفيديو

عندما تنتهي من عملية الدفع، يمكنك تنزيل مقطع الفيديو على ذاكرة الفيديو. أثناء عملية تحميل الفيديو، يمكنك الاستمرار في مشاهدة البرنامج التلفزيوني حتى يُعطرك التلفزيون بأن مقطع الفيديو جاهز للتشغيل.

إذا قمت بإلغاء التنزيل، لا يزال بإمكانك تحميل مقطع الفيديو قبل انتهاء فترة الاستئجار.

مشاهدة الفيديو

1. اضغط **SMART TV** على وحدة التحكم عن بعد للوصول لميزة **Smart TV**.
2. يتم عرض متاجر الفيديو المثبتة على الشاشة الرئيسية.
3. حدد متجر الفيديو الذي قمت باستئجار الفيديو منه، ثم اضغط **OK**.
4. باستخدام بيانات الدخول الخاصة بك، قم بالدخول لمتجر الفيديو.
5. اختر الفيديو من قائمة مقاطع الفيديو، ثم اضغط **OK** للتشغيل.

التلفزيون التفاعلي

الإمكانيات

مع ميزة التلفزيون التفاعلي، يمكنك عرض معلومات إضافية أو صفحات ترفيهية توفرها محطات بث التلفزيوني الرقمي. يمكنك تجربة التفاعل الحقيقي من خلال الاستجابة مباشرةً إلى المحتوى الرقمي.

ملاحظة: لا يمكنك تحميل الملفات إلى جهاز التلفزيون الخاص بك باستخدام هذه الميزة.

جهات البث تستخدم أنظمة تلفزيون تفاعلية متعددة مثل:

- HbbTV (تلفزيون بث النطاق العريض المختلط)
- iTV (التلفزيون التفاعلي - MHEG)
- نظام الوسائل المتعددة المنزلي (MHP)
- DTVi (التلفزيون الرقمي التفاعلي)

قم بزيارة الموقع الإلكتروني لجهة البث لمزيد من المعلومات لمعرفة أي النظم التفاعلية متاحة في بلدك. وهنا بعض الأمثلة من الأنشطة التفاعلية التي يمكنك التمتع بها:

- عرض معلومات حول برامح التلفزيون
- المشاركة في مسابقة أو منافسة

للتحكم في تشغيل الفيديو بالصفحات التفاعلية، اضغط على:

- ▶ للتشغيل
- ■ لإنقاف المؤقت
- ■ لإنقاف

لمنع ميزة HbbTV على أحد القنوات:

1. اضغط على  OPTIONS.
 2. اختر [HbbTV على هذه القناة] > [إنقاف].
- لمنع ميزة HbbTV على جميع القنوات:
1. اضغط .
 2. اختر [إعداد] > [إعدادات التلفزيون] > [التفصيلات] > [HbbTV] > [إنقاف].

3 استغلال التلفزيون

أكثر


Pause TV

الإمكانيات

أثناء مشاهدة قناة رقمية، يمكنك إيقاف البرنامج مؤقتاً للرد على مكالمة هاتفية أو لأخذ استراحة. يتم تخزين البث على وحدة تخزين USB متصلة بالتلفزيون. يمكنك استئناف تشغيل البرنامج في أي وقت.

ملاحظة:

يمكنك إيقاف البرنامج مؤقتاً لمدة أقصاها 90 دقيقة.

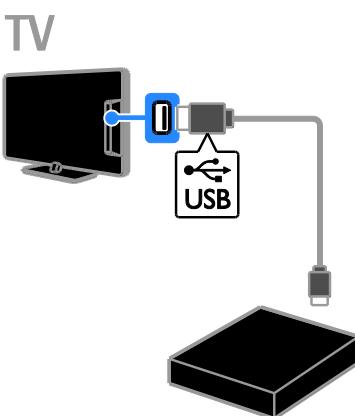

4. قم بتشغيل جهاز التلفزيون وقرص USB الصلب، إذا كان به مصدر طاقة خارجي.

5. قم بالتحول إلى قناة التلفزيون الرقمية.

6. اضغط على لبدء عملية المسح والتهيئة.

7. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية المسح والتهيئة.

تحذير: قد تستغرق عملية المسح والتهيئة بعض الوقت. لا تقم بإيقاف تشغيل التلفزيون أو فصل القرص الصلب USB حتى تكتمل هذه العملية.

ما تحتاج إليه

قم بضبط جهاز التلفزيون الخاص بك لاستقبال القنوات الرقمية. انظر إعداد التلفزيون الخاص بك > إعدادات القنوات > الشيست التلقائي (صفحة 33). قم بتوصيل قرص صلب متوافق مع USB 2.0 بسرعة لا تقل عن 32 جيجابايت وسرعة نقل بحد أدنى 30 ميجابايت في الثانية الواحدة.

تثبيت قرص صلب USB

إيقاف التلفزيون مؤقتاً، يجب بتوصيل محرك أقراص USB بالتلفزيون ومسجحها وتهيئتها.

إذا لم يعترف التلفزيون على القرص الثابت USB، قم باستخدام جهاز كمبيوتر لتهيئته على نظام الملفات NTFS، ثم حاول مرة أخرى.

تنبيه:

- لا تتحمل شركة TP Vision المسؤلية إذا لم تكن وحدة تخزين USB مدعومة، ولا تتتحمل المسؤلية عن التلف أو فقدان البيانات من الجهاز.
- تقوم عملية المسح والتهيئة بإزالة كافة البيانات من جهاز القرص الصلب USB المتصل.

تم تهيئه قرص USB الصلب هذا بشكل حصري لهذا التلفزيون. أبقيه متصلة بشكل دائم بالتلفزيون.

لا يمكنك الوصول إلى محتويات قرص USB الصلب من تلفزيون آخر أو كمبيوتر شخصي.

تسجيل البرامج التلفزيونية

الإمكانات

إذا كان التلفزيون الخاص بك متصلًا بشبكة الإنترنت، يمكنك تسجيل البرامج التلفزيونية على وحدة تخزين USB. يمكنك إما تسجيل البرامج التلفزيونية الحالية، أو برامج تلفزيونية في المستقبل.

يمكنك بده وإدارة التسجيلات التي تقوم بها من دليل البرامج الإلكتروني على التلفزيون. انظر استخدام التلفزيون > عرض دليل البرامج > من شبكة الإنترنت (الصفحة 15).


ملاحظة:

- إن عملية التسجيل تدعم فقط في الدول التي يتتوفر بها دليل البرامج وعندما يكون التلفزيون الخاص بك متصلًا بشبكة الإنترنت.
- في بلدان الشمال الأوروبي، التلفزيون يوفر دعمًا محدودًا للنص المترجم عند تسجيل البرامج التلفزيونية.

ما تحتاج إليه

لتسمية البرنامج التلفزيونية، قم بإجراء ما يلي:

- قم بموافقة جهاز التلفزيون لاستقبال قنوات التلفزيون الرقمية (بث DVB أو ما شابه). انظر إعداد التلفزيون الخاص بك > إعدادات القنوات > الشبكة التلقائي (الصفحة 33).
- تأكد من اتصال التلفزيون الخاص بك بشبكة الإنترنت باستخدام اتصال نطاق عريض فائق السرعة. انظر توصيل التلفاز > أجهزة الكمبيوتر والإنترنت (الصفحة 51).
- قم بتوصيل قرص صلب متواافق مع USB 2.0 بسرعة لا تقل عن 250 جيجابايت وسرعة نقل بحد أدنى 30 ميجابايت في الثانية الواحدة.
- ملاحظة:** يمكنك استخدام نفس القرص الصلب لتسجيل البرنامج التلفزيونية وإيقافها مؤقتًا.
- للحصول على إمكانية التسجيل: اضغط **▶ واختر [دليل البرامج]**.
- إذا وجدت زر **[TV Recording]** على صفحة دليل البرنامج، ف يمكنك إنشاء وإدارة التسجيلات.
- إذا كنت لا ترى زر **[TV Recording]** على صفحة دليل البرنامج، ضبط بيانات دليل البرنامج ليتم تحديتها من خلال الشبكة.

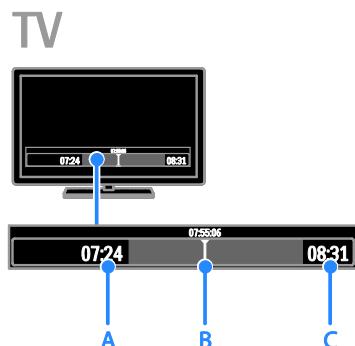

1. على أحد القنوات الرقمية، اضغط على **■** لإيقاف البرنامج التلفزيوني مؤقتًا.

2. اضغط **▶▶▶** للاستمرار في المشاهدة.

يعرض شريط الحالة المؤشرات الزمنية التالية:

أ. عندما يتم إيقاف البرنامج مؤقتًا لأول مرة.

ب. عندما يتم تشغيل البرنامج الذي تم إيقافه مؤقتًا.

ج. حيث يتم بث البرنامج على الهواء حالياً.

- لمشاهدة البث المخزن، اضغط **◀◀** أو **▶▶** للتقدم للخلف أو للأمام.

لتغيير سرعة التشغيل، اضغط على **◀◀** أو **▶▶** بشكل متكرر.

لإيقاف البث التلفزيوني الحي مؤقتًا، اضغط **■**.

ملاحظة: لا يمكنك إيقاف البث التلفزيوني مؤقتًا في حال كنت تقوم بالتسجيل.

يتم مسح البث الذي تم تغزيله على قرص USB الصلب

إذا قمت بأي من الإجراءات التالية:

• فصل قرص USB الصلب.

• بدء تسجيل برنامج تلفزيوني.


• الوصول لخدمة Smart TV

• تحويل التلفزيون لوضع الاستعداد.

• التدليل إلى قناة أخرى.

عند تغيير المصدر للمشاهدة من جهاز متصل -

تشغيل أقراص Blu-ray أو جهاز استقبال رقمي أو وحدة تخزين USB.

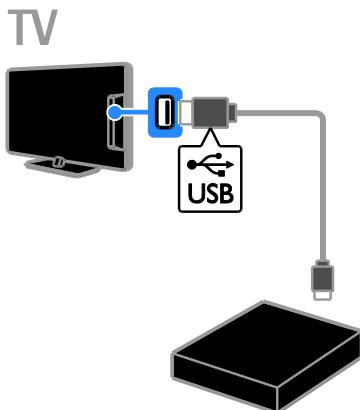

4. قم بتشغيل جهاز التلفزيون وقرص USB الصلب، إذا كان به مصدر طاقة خارجي.
 5. قم بالتحول إلى قناة التلفزيون الرقمية.
 6. اضغط لبدء عملية المسح والتهيئة.
 7. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية المسح والتهيئة.
- تحذير:** قد تستغرق تشغيل التلفزيون أو فصل القرص الصلب USB حتى تكمل هذه العملية.

بعد التسجيل

التسجيل بسلسة واحدة

- لتجميع البرنامج الذي تشاهده حالياً، يمكنك استخدام زر ● على وحدة التحكم عن بعد:
1. أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط ●.
 2. التسجيل يبدأ على الفور، يتم عرض نافذة منبثقة، حيث يمكنك تحديد الوقت الذي يتنهى فيه التسجيل.
 2. اختر **Schedule**، ثم اضغط **OK** للتأكيد على وقت الانتهاء.



لإيقاف التسجيل في أي وقت، اضغط .

ملاحظة:

- أثناء التسجيل، لا يمكنك تغيير قنوات التلفزيون.

تثبيت قرص صلب USB

لتجميع البرنامج التلفزيوني، يجب عليك توصيل قرص USB الصلب بجهاز التلفزيون ومسحه وتهيئته. إذا لم يتمتع جهاز كمبيوتر لتهيئته على نظام الملفات NTFS، ثم حاول مرة أخرى.

تنبيه:

- لا تتحمل شركة TP Vision المسؤولية إذا لم يكن القرص الصلب مدعوماً، ولا تتحمل المسؤولية عن التلف أو فقدان البيانات من الجهاز.
- تقوم عملية المسح والتهيئة بإزالة كافة البيانات من جهاز القرص الصلب المتصل.
- تم تهيئه قرص USB الصلب هذا بشكل حصري لهذا التلفزيون. أبقه متصلة بشكل دائم بالتلفزيون.
- لا يمكنك الوصول إلى محتويات قرص USB الصلب من تلفزيون آخر أو كمبيوتر شخصي.
- لا تقم بتحميم منفذ USB كهربائياً بشكل زائد. إذا قمت بتوصيل قرص صلب USB بستهلك أكثر من 500 ملي أمبير من الطاقة، تأكد من أن يتم توصيله بمصدر طاقة خارجي خاص به.

- 1. تأكد من إيقاف تشغيل التلفزيون ومحرك أقراص USB.
 - 2. تأكد من عدم وجود أجهزة USB أخرى متصلة بالتلفزيون.
 - 3. قم بتوصيل محرك أقراص USB مباشرة بجهاز التلفزيون، أو إذا كنت تنويع توصيل USB أخرى في المستقبل، قم بتوصيل محرك أقراص USB من خلال مشترك USB.
- ملاحظة:** أثناء عملية مسح وتهيئة محرك أقراص USB، لا تقم بتوصيل أجهزة USB أخرى إلى التلفزيون.

- أثناء التسجيل، لا يمكنك إيقاف البث مؤقتاً.
- تحديد موعد لتسجيل برنامج تلفزيوني يمكنك تحديد موعد لتسجيل برنامج قادمة تبث في نفس اليوم أو في وقت ما بعده بما يصل إلى ثمانية أيام.
1. اضغط ، ثم اضغط [دليل البرامج] .
 2. حدد القناة والبرنامج المراد تسجيله.
 3. للتمرير عبر البرنامج، استخدم أزرار أزواج التنقل.
 4. لا اختيار قناة، قم بإدخال رقم القناة.
 5. لتغيير التاريخ، حدد التاريخ في أعلى الصفحة
 6. واضغط OK. حدد تاريخاً من النافذة المنبثقة، ثم اضغط OK.
 7. قم بتحديث البرنامج، واضغط  OPTIONS و اختر [تسجيل].
 8. للتوجه بعد الوقت المقرر فيه نهاية البرنامج قم بتغيير وقت التسجيل.
 9. اختر [Schedule]، ثم اضغط على OK. من المقرر تسجيل البرنامج.
 10. إذا كنت قد جددت تسلیفات متداخلة، يتم عرض تحذير.
 11. إذا كنت تقوم بجدولة التسجيلات أثناء وجودك بعيداً، تأكد من ترك التلفزيون في وضع الاستعداد والحفاظ على محرك أقراص USB في وضع التشغيل.
 12. تجديد تسجيل وقتى
 13. لفسيط تسجيل وقتى لا يرتبط ببرنامج في حد ذاته:
 1. اضغط ، ثم اختر [دليل البرامج] .
 2. اضغط  OPTIONS، اختر [Manual record]، ثم اضغط على OK.
 3. اختر القناة، والتاريخ والفترات الزمنية في مربع الحوار.
 4. اختر [Schedule]، واضغط على OK.

معلومات عن البرنامج

عرض المزيد من المعلومات حول البرنامج، اختر البرنامج من دليل البرنامج واضغط OK. اعتماداً على وضع هذا البرنامج، يمكنك البدء في مشاهدته، وتحديد موعد التسجيل، أو تشغيل التسجيل، أو حذف تسجيل من هذه الصفحة.

مشاهدة التسجيلات

بعد القيام بتسجيل برنامج تلفزيوني، يمكنك مشاهدته.

 1. اضغط ، ثم اختر [دليل البرامج] .
 2. اضغط OK.

حذف التسجيل

 1. اختر التسجيل، ثم اضغط  OPTIONS.
 2. اختر [Delete recording]، ثم اضغط OK.

إلغاء تسجيل مجدول.

 1. اختر التسجيل، ثم اضغط  OPTIONS.
 2. اختر [Cancel recording]، ثم اضغط OK.

• لإدارة التسجيلات الخاصة بك، قم بعرض قائمة من تسجيلات الكاملة والمجدولة.

 1. اضغط ، ثم اختر [دليل البرامج] .
 2. اضغط OK.

يتم عرض قائمة التسجيلات.

• ملاحظة: في [0]، الرقم الموجود بين الأقواس يعرض عدد التسجيلات المكتملة. إذا رأيت [TV Recording] بدلاً من ذلك، فلم تكتمل أي تسجيلات.

في هذه الصفحة، يمكنك:

 - اختيار أحد التسجيلات لمشاهدتها
 - حذف التسجيل
 - تحديد تسجيل وقتى
 - إلغاء تسجيل مجدول.

التحقق من مساحة القرص الصلب المتبقية

إلغاء تسجيل مجدول.

 1. اختر التسجيل، ثم اضغط  OPTIONS.
 2. اختر [Delete recording]، ثم اضغط OK.

• ملاحظة: في [0]، الرقم الموجود بين الأقواس يتغير حسب عدد التسجيلات المكتملة المتاحة.

إذا رأيت [TV Recording] بدلاً من ذلك، فلم تكتمل أي تسجيلات.

يمكنك التحكم في التشغيل باستخدام أزرار التشغيل على وحدة التحكم عن بعد:

 - لتشغيل وإيقاف تشغيل العرض مؤقتاً، اضغط OKII.
 - للتقدم إلى الأمام أو الخلف، اضغط ►► أو ◀◀.
 - للإيقاف، اضغط ■.

ملاحظة:

 - إذا كانت جهة البث تحد من عدد الأيام التي يمكنك خلالها مشاهدة التسجيل بعد أن يتم بث هذا البرنامج، فإن قائمة التسجيلات تبين عدد الأيام المتبقية قبل انتهاء صلاحية التسجيل.
 - إذا انتهت صلاحية التسجيل أو إذا كان المذيع يقيد عملية التشغيل، لا يمكن تشغيل التسجيل.

التسجيلات التي فشلت

إذا تم منع أحد التسجيلات من قبل جهة البث أو إذا لم تتم عملية التسجيل كما هو محدد في الجدول الزمني، يتم وضع علامة [Failed] عليه في قائمة التسجيلات.

عرض النصوص

اختر صفة

أثناء مشاهدة القنوات التي تبث نصوص المعلومات، يمكنك الاطلاع على نصوص المعلومات.

1. اختر قناتك بها ميزة نصوص المعلومات، ثم اضغط .TEXT

2. اختر الصفحة باستخدام أحد الطرق التالية:

- أدخل رقم الصفحة باستخدام أزرار الأرقام.

- ضغط + CH أو - CH لعرض الصفحة التالية أو السابقة.

- ضغط الأزرار الملونة لاختيار عنصر ذي لون محدد.

3. اضغط على ↪ للخروج.

خيارات نصوص المعلومات

1. عند عرض نصوص المعلومات، اضغط □

.OPTIONS

2. تحديد خيار:

- [تثبيت الصفحة] / [إلغاء تثبيت الصفحة]: لتثبيت الصفحة الحالية أو إلغاء تثبيتها.

- [شاشة ثانية] / [إلغاء الشاشة]: لتمكين و تعطيل خاصية النص التلفزيوني الثنائي الشاشة. إن ميزة الشاشة المزدوجة تعرض كل من القناة الحالية والبث النصي على نصف شاشة التلفزيون.

- [T.O.P.]: بث نصوص معلومات قائمة الصفحات (T.O.P.)، مما يتيح لك الانتقال من موضوع آخر دون إدخال أرقام الصفحات.

- [تكبير] / [عرض عادي]: لتكبير الصفحة، اضغط أزرار التنقل للتنقل حول الشاشة المكبرة.

- [إظهار]: لإخفاء أو كشف المعلومات المخفية في الصفحة، مثل حلول الأنوار أو الأحاجي.

- [تعقب الصفحات الفرعية]: في حال توفر الصفحات الفرعية، يتم عرض كل واحدة تلقائياً.

- [اللغة]: للتبديل إلى مجموعة لغة مختلفة لعرضمجموعات الأحرف بشكل صحيح.

3. اضغط □ OPTIONS للخروج.

لغة نصوص المعلومات

بالنسبة للقنوات التلفزيونية الرقمية حيث تقدم جهات

البث لغات مختلفة لنصوص المعلومات، يمكنك اختيار

اللغة الأساسية والثانوية المفضلتين لديك.

تشغيل الألعاب

إضافة وحدة ألعاب

يمكنك أن تشغّل الألعاب على جهاز التلفزيون. قبل أن تبدأ، قم بتنصيب وحدة الألعاب الخاصة بك بهذه التلفزيون. أقرأ توصيل التلفاز > توصيل الأجهزة > وحدة الألعاب (الصفحة 45).

لتسهيل الوصول إلى وحدة الألعاب، قم بإضافتها إلى القائمة الرئيسية.

1. اضغط على ▶.

2. اختر [إضافة أجهزتك] > [وحدة تحكم بالألعاب]، ثم اضغط OK.

3. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإضافة وحدة الألعاب.

إعداد الألعاب

يمكنك تحسين شاشة التلفزيون لتشغيل الألعاب بدون تأخير الصورة باستخدام خيار [ألعاب] في إعدادات [صورة ذكية].

• إذا قمت بإضافة وحدة ألعاب في القائمة الرئيسية بوضع [وحدة تحكم بالألعاب] يقوم التلفزيون بالتبديل إلى إعدادات الألعاب تلقائياً.

• إذا تمت إضافة وحدة الألعاب تلقائياً إلى القائمة الرئيسية كمشغل أقراص Blu-ray أو كمشغل DVD، قم بضبط الإعداد [صورة ذكية] إلى وضع [ألعاب] قبل أن تبدأ اللعب.

التحول إلى إعداد الألعاب

1. اضغط ⌂ ADJUST.

2. اختر [صورة ذكية] > [ألعاب] ثم اضغط OK. يصبح بعد ذلك التلفاز جاهزاً لتشغيل الألعاب.

ملاحظة: عندما تنتهي من اللعب، عد مرة أخرى إلى إعداد [صورة ذكية] المعتمد الخاص بك.

حالات بث نصوص المعلومات 2,5 من قناة؛ يتم تشغيلها بشكل افتراضي.
تشغيل نصوص معلومات 2.5 أو إنهاؤها

1. اضغط .
2. اختر [إعداد] > [إعدادات التلفزيون] > [التفضيلات].
3. اختر [نصوص معلومات 2,5] > [تشغيل] أو [إنهاؤ].
ثم اضغط OK.

ضبط المؤقتات والأقوال

الساعة

يمكنك عرض الساعة على شاشة التلفزيون. تعرض الساعة الوقت الذي يبغي مشغل خدمة التلفزيون.

عرض ساعة التلفزيون

1. أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط .
 2. اختر [الحالة]، ثم اضغط OK.
- تظهر الساعة في الركن السفلي الأيمن من شاشة التلفزيون.

تغيير وضع الساعة

يمكنك تغيير وضع عقارب الساعة إلى وضع تلقائي أو يدوى. افتراضياً، يتم ضبطها على الوضع التلقائي، والذي يتزامن مع التوقيت العالمي (UTC). إذا لم يكن التلفزيون يستطع استقبال بث UTC؛ اضبط وضع الساعة على [يدوي].

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .
2. اختر [إعداد] > [إعدادات التلفزيون] > [التفضيلات].
3. اختر [الساعة] > [الوضع التلقائي للساعة].
4. اختر [تلقائي]، [يدوي] أو [حسب البلد]، ثم اضغط OK.

تمكين التوقيت الصيفي أو تعطيله

يمكنك تمكين أو تعطيل التوقيت الصيفي تبعاً للمنطقة الخاصة بك. قبل تمكين / تعطيل التوقيت الصيفي، قم بضبط وضع الساعة إلى وضع [حسب البلد].

1. في القائمة [الساعة]؛ اختر [التوقيت الصيفي] > [التوقيت الصيفي] أو [التوقيت الشتوي]، ثم اضغط OK. يتم تمكين التوقيت الصيفي أو إنهاؤه.
ضبط الساعة يدوياً

يمكنك ضبط التاريخ والوقت يدوياً. قبل البدء، قم بضبط وضع الساعة إلى وضع [يدوي].

1. في قائمة [الساعة]، اختر [التاريخ] أو [الوقت]، ثم اضغط OK.

1. اضغط .
2. اضغط [إعداد] > [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر الصناعي].
3. اختر [اللغات] > [نص رئيسي] أو [نص ثانوي].
4. اختر لغة، ثم اضغط OK.

الصفحات الفرعية

إذاً كانت الصفحة تحتوي على عدة صفحات فرعية، يمكنك عرض كل صفحة فرعية على التوالي. وتلك الصفحات الفرعية تظهر على شريط بجوار رقم الصفحة الرئيسية.

في حال توفر الصفحات الفرعية ▲ أو ▷ لا اختيارها.

البحث

يمكنك البحث عن كلمة أو رقم موجود في صفحة النصوص الحالية.

1. عند عرض نصوص المعلومات، اضغط OK لتنظيل الكلمة الأولى أو الرقم.
2. اضغط أزرار التنقل للتخطي إلى الكلمة أو الرقم المراد البحث عنه.
3. اضغط على OK لبدء البحث.
4. الخروج من البحث، اضغط ▲ إلى أن تصبح الكلمات والأرقام غير مطللة.

نصوص المعلومات الرقمية

إذاً كانت جهة بث القناة التلفزيونية توفر نصوص رقمية مخصصة أو خدمات تفاعلية، يمكنك عرض النصوص الرقمية. إن مثل هذه القنوات، مثل BBC1، قد يكون بها نصوص رقمية مع المزيد من الميزات التفاعلية.

ملاحظة: يتم مع الخدمات التنشيطية الرقمية عند بث الترجمات وتنشيفها. قم بقراءة إعداد التلفزيون الخاص بك > إعدادات اللغة > الترجمات في القنوات الرقمية (الصفحة .37).

- عندما تكون في وضع النصوص الرقمية:
- اضغط أزرار التنقل لاختيار عناصر أو تطبيقها.
 - استخدم الأزرار الملونة لتحديد خيار، ثم اضغط OK للتأكيد أو التنشيط.

نصوص المعلومات 2.5

مع ميزة نصوص المعلومات 2.5، يمكنك عرض النص مع مزيد من الألوان ورسومات أفضل من النص العادي. وفي

1. اضغط .
2. اضغط [إعدادات] > [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر الصناعي].
3. اختر [قفل الأطفال] > [تصنيف الأبوين].
- تظهر رسالة تطلب منك إدخال رمز قفل الأطفال.
4. أدخل رمز قفل الأطفال باستخدام أزرار الأرقام.
5. اختر فئة عمرية، ثم اضغط OK.
- يتم حظر كل البرامج الأعلى من تلك الفئة العمرية.
- للحصول على معلومات عن رمز قفل الأطفال، انظر استغلال التلفزيون أكثر > ضبط المؤقتات والأطفال > قفل الأطفال (الصفحة 28).

استخدام EasyLink

الإمكانيات

يمكنك الحصول على أقصى استفادة من الأجهزة المتواقة مع HDMI-CEC باستخدام مميزات التحكم المحسنة من Philips. إذا تم توصيل الأجهزة المتواقة مع HDMI-CEC عبر اتصال HDMI بالטלוויזיה، يمكنك التحكم فيها في الوقت نفسه باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بجهاز التلفزيون.

ملاحظة: قد يختلف مفهوم HDMI-CEC حسب ماركة الجهاز مثل Aquos Link (سامسونج) أو BRAVIA Sync (سوني)، وليس كل الماركات متواقة تماماً مع Philips EasyLink.

بعد تشغيل Philips EasyLink، ستتوفر هذه الميزات:

التشغيل بلمسة واحدة

عند تشغيل محتوى متواافق مع HDMI-CEC، سيعمل التلفزيون من وضع الاستعداد وينتقل إلى المصدر الصحيح.

الاستعداد بلمسة واحدة

عندما تقوم بالضغط على  على وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون، سينتقل التلفزيون وجميع الأجهزة المتواقة مع HDMI-CEC إلى وضع الاستعداد.

وحدة التحكم عن بعد EasyLink

يمكنك التحكم في الأجهزة المتواقة مع HDMI-CEC باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بجهاز التلفزيون.

التحكم بصوت النظام

إذا قمت بتوصيل جهاز متواافق مع HDMI-CEC، HDMI ARC يتضمن سماعات عبر موصل HDMI ARC، فيمكنك اختيار

2. استخدم أزرار التنقل لتحديد اختيارك.
3. اختر [تم]، ثم اضغط OK.

مؤقت النوم

يمكنك تحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد مدة محددة. خلال العد التنازلي إلى الوقت المحدد، يمكنك إيقاف تشغيل جهاز التلفزيون في وقت مبكر أو إعادة ضبط مؤقت النوم.

1. اضغط .
2. اختر [إعدادات] > [إعدادات التلفزيون] > [تفصيلات] > [مؤقت النوم].

3. اضغط على أزرار التنقل لضبط مؤقت النوم.
- يمكن أن يصل مؤقت النوم إلى 180 دقيقة بخطوات مقدارها شر دقات. لإيقاف مؤقت النوم، قم بضبطه على عدد صفر دقيقة.
4. اضغط OK لتنشيط مؤقت النوم. بعد الوقت المحدد، يقوم التلفزيون بالتبديل إلى وضع الاستعداد.

قفل الأطفال

لمنع الأطفال من مشاهدة برامج التلفزيون غير المناسبة، يمكنك قفل التلفزيون أو حظر البرنامج التي لا تتوافق معهم.

1. اضغط .
2. اختر [إعدادات] > [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر الصناعي] > [قفل الأطفال].

3. اختر [تعيين رمز] أو [تغيير الرمز].
4. أدخل الرمز بأزرار الأرقام.
- تمييز: إذا نسيت الرمز، فادخل "8888" لتجاوز أي رمز موجودة.

قفل القنوات أو فحصها

1. في قائمة قفل الأطفال، اختر [قفل القناة].
2. أدخل رمز قفل الأطفال بأزرار الأرقام. تظهر قائمة [قفل القناة].
3. اختر القنوات التي ستتغلل أو تفتح.

التصنيفالأبوي

يمكنك ضبط التلفزيون الخاص بك ليقدم بعرض البرامج التي لها درجات تصنيف أقل من عمر طفلك فقط. هذا التقسيم ينطبق فقط على القنوات الرقمية من جهات البث التي تقوم بتصنيف برامجها وفقاً للسن.

1. اضغط .
2. اختر [إعدادات] > [إعدادات التلفزيون] > [EasyLink].
3. اختر [جهاز التحكم عن بعد] بعد [EasyLink] > [تشغيل] أو [إيقاف].
4. اضغط **OK** للتنشيط.

تلميحات:

- للعودة إلى التحكم بالتلفزيون، اضغط  واختر [مشاهدة التلفزيون].
- للحكم في جهاز آخر، اضغط ، ثم اختر الجهاز من القائمة الرئيسية.
- اضغط على  للخروج.

أزرار EasyLink

يمكنك التحكم في الأجهزة المتوقعة مع HDMI-CEC باستخدام الأزرار التالية في وحدة تحكم التلفزيون:

-  : لتشغيل أو تغيير وضع التلفزيون والجهاز المتصل إلى وضع الاستعداد.
- أزرار التشغيل: للتحكم في تشغيل الفيديو أو الموسيقى.
- أزرار الأرقام: لاختيار عنوان، أو فصل أو مسار.
-  : لبدء التشغيل، إيقافه مؤقتاً أو استئناف التشغيل على جهاز متصل، أو لتنشيط الاختيار، أو للوصول إلى قائمة الجهاز.
-  : للبحث للخلف والأمام على الجهاز المتصل.
-  : لعرض القائمة الرئيسية للتلفزيون.

يمكنك أيضاً التحكم في الأجهزة عن طريق أزرار الأخرى التي توفر من خلال وحدة التحكم EasyLink عن بعد الظاهرة على الشاشة (OSRC).

الوصول لوحدة التحكم على الشاشة OSRC

1. بينما تقوم بعرض يحتوي من جهاز متصل، اضغط على  **OPTIONS**.

2. اختر [إظهار مفاتيح الجهاز]، ثم اضغط **OK**.
3. اختر زر من الأزرار الظاهرة على الشاشة، ثم اضغط **OK**.

4. اضغط على  للخروج.

اختبار إخراج السماعة

إذا كان الجهاز المتصل متواافق مع HDMI CEC، يمكنك إخراج صوت التلفزيون من خلال كابل HDMI ولا يتطلب ذلك كابل صوت إضافي. تأكد من توصيل

سماع صوت التلفزيون من هذه السماعات بدلاً من سماعات التلفزيون.
مزاومة الصوت
إذا قمت بتوصيل جهاز التلفزيون إلى المسرح المنزلي، يمكنك مزاومة الصوت والفيديو لتتجنب التأخير بين الصورة والصوت.

البقاء على جودة الصورة

إذا ثارت جودة صورة التلفزيون الخاص بك بسبب خصائص معالجة الصور في الأجهزة الأخرى، يمكنك تشغيل Pixel Plus Link للحفاظ على جودة الصورة.

زيادة مساحة العرض للفيديو المترجم يمكن لبعض الترجمات إنشاء شريط منفصل للترجمة تحت الفيديو، مما يهدى من مساحة عرض الفيديو، يمكنك تشغيل ميزة نقل الترجمة تلقائياً وعرض الترجمات فوق الفيديو.

الاستماع إلى جهاز آخر عند وجود التلفزيون في وضع الاستعداد

يمكنك الاستماع إلى جهاز متصل متواافق مع HDMI-CEC من خلال مكبرات صوت التلفزيون، حتى عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد.

ما تحتاج إليه

- قم بتوصيل جهازين على الأقل متواافقين مع HDMI-CEC عبر توصيل HDMI انظر توصيل التلفاز > معلومات الكابلات > HDMI (الصفحة 41).
- قم بتوصيل كل جهاز متواافق مع HDMI-CEC بشكل صحيح.
- قم بتشغيل EasyLink
- قم بتشغيل EasyLink .
- اختر [إعدادات] > [إعدادات التلفزيون] > [EasyLink].
- اختر [تشغيل] أو [إيقاف]، ثم اضغط **OK**.

التحكم بالأجهزة في نفس الوقت

في حال توصيل عدد من الأجهزة المتوقعة مع HDMI-CEC التي تدعم هذا الإعداد، فسيتمكنك التحكم في كافة الأجهزة بوحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفاز ملاحظة: هنا إعداد متقدم، والأجهزة التي لا تدعم هذا الإعداد لن تستجيب للأوامر من وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون.

1. اضغط .
 2. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [EasyLink] < [HDMI 1 - ARC].
 3. اختر [HDMI 1 - ARC].
 4. حدد أحد الخيارات التالية، ثم اضغط OK.
 - [تشغيل]: بعد ذلك؛ يبث صوت التلفزيون عبر الجهاز المتصل المتوافق مع ARC.
 - [إيقاف]: بث صوت التلفزيون عبر مكبرات صوت التلفزيون أو عبر جهاز صوت رقمي متصل بموصل إخراج الصوت الرقمي.
 - 5. التحكم بتشغيل الصوت باستخدام أزرار التشغيل لوحدة التحكم الخاصة بالتلفزيون.
-

لزامنة الصوت

إذا كان جهاز التلفزيون متصلًا بنظام المسرح المنزلي (HTS)، وكان هناك فارقًا بين الصورة والصوت، فيمكنك مزامنته.

- إذا كنت تستخدم HTS Philips، يتم تلقائيًا مزامنة الصوت والفيديو.
 - بالنسبة لأنظمة المسرح المنزلي HTS الأخرى، ستحتاج إلى تشغيل خيار تأخير المزامنة الصوتية على جهاز التلفزيون لمزامنة الصوت والفيديو.
- ضبط التأخير عند إخراج الصوت.**
1. اضغط .
 2. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [التفضلات].
 3. اختر [تأخير خرج الصوت] أو [تشغيل]، ثم اضغط OK.
-

المحافظة على جودة الصورة

إذا تأثرت جودة صورة التلفزيون الخاص بك بسبب خصائص معالجة الصور في الأجهزة الأخرى، قم بتشغيل Pixel Plus Link.

- Pixel Plus Link تشغيل**
1. اضغط .
 2. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [EasyLink] < [Pixel Plus Link].
 3. اختر [ارتباط Pixel Plus] < [تشغيل]، ثم اضغط OK.
-

زيادة مساحة عرض الفيديو

يمكن لبعض الترجمات إنشاء شريط منفصل للترجمة تحت الفيديو، مما يحد من مساحة عرض الفيديو لتكبير منطقة عرض الفيديو، يمكنك تشغيل خيار تقل الترجمات تلقائيًا. يتم بعد ذلك عرض الترجمة فوق صورة الفيديو.

الجهاز بموصى HDMI على جهاز التلفزيون. انظر توصيل التلفاز > معلومات الكابلات > HDMI (الصفحة 41). ضبط مكبرات صوت التلفزيون

1. اضغط .
2. اختر [إعدادات] < [إعدادات التلفزيون] < [EasyLink] < [مكبرات صوت التلفزيون].
3. حدد خيار، ثم اضغط OK:
 - [إيقاف]: لإيقاف تشغيل سماعات التلفزيون.
 - [تشغيل]: لتشغيل سماعات التلفزيون.
4. [EasyLink]: ليث صوت التلفزيون عبر جهاز HDMI-CEC متصل. ولنقل صوت التلفزيون إلى جهاز صوتي HDMI-CEC متصل عبر قائمة Adjust التعديل.
- [تشغيل EasyLink تلقائيًا]: إطفاء مكبرات صوت التلفزيون تلقائيًا ويث صوت التلفزيون إلى جهاز صوت HDMI-CEC المتصل.

اختبار مخرج السماعة من قائمة الضبط في حالة اختبار [EasyLink] أو [تشغيل EasyLink] تلقائيًا يمكن الدخول لقائمة الضبط لتبديل صوت التلفزيون.

1. أثناء مشاهدة التلفاز، اضغط على **III ADJUST**.
 2. اختر [مكبرات الصوت]، ثم اضغط OK.
 3. اختر واحدًا مما يلي، ثم اضغط OK:
 - [تلفزيون]: يتم تشغيله بشكل افتراضي.
- يتم بث صوت التلفزيون عبر التلفزيون وعبر جهاز HDMI-CEC الصوتي المتصل حتى ينتقل الجهاز المتصل إلى وضع التحكم بالصوت الخاص بالنظام. بعد ذلك؛ يتم بث صوت التلفزيون عبر الجهاز المتصل.

[المكبّ]: ليث الصوت عبر جهاز HDMI-CEC المتصل. في حالة تمكين وضع الصوت الخاص بالنظام في الجهاز؛ يستمر بث الصوت من مكبرات صوت التلفزيون. في حالة تمكين [تشغيل EasyLink تلقائيًا]، يطلب التلفزيون من الجهاز المتصل الانتقال إلى وضع صوت النظام.

HDMI ARC بالنسبة للأجهزة المتوافقة مع تقنية HDMI ARC، إذا تم توصيل جهاز متافق مع HDMI-ARC من خلال موصل HDMI ARC بالتلفزيون، يمكنك إخراج صوت التلفزيون من خلال كابل HDMI. لن تحتاج كابل صوت إضافي.

- ملاحظة: إن تحميل صورة جديدة سيتجاوز الصورة الموجودة حالياً.
1. قم بتوصيل جهاز تخزين USB بالטלוויזיהين أو اتصل بالشبكة.
 2. اضغط على .
 3. اختر [استعراض USB] أو [الشبكة]، ثم اضغط OK.
 4. اختر الصورة، ثم اضغط OK.
 5. اختر [تعيين كـScenea]، ثم اضغط OK.
 6. اختر [نعم]، ثم اضغط OK.
 7. اضغط على أي زر للخروج من Scenea.

- تبديل الترجمة تلقائياً
1. اضغط .
 2. اختر [إعدادات] > [إعدادات التلفزيون] < [EasyLink] < [تبديل الترجمة تلقائياً].
 3. اختر [تشغيل]، ثم اضغط OK للتنشيط.
- ملاحظة: تأكد من ضبط تنسيق الصورة الخاصة بالتلفزيون إلى [تهيئة تلقائية] أو [تمديد الفيلم 16:9].

الاستماع إلى جهاز آخر عند وجود التلفزيون في وضع الاستعداد

يمكنك سماع جهاز متواافق مع HDMI-CEC من خلال ساعات التلفزيون، حتى عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد.

1. اضغط  لاستقبال الصوت من جهاز Philips EasyLink متصل.
- إذا كان ذلك متاحاً سيتم تمكين وضع الصوت فقط.
2. قم بقبول المطالبة الموجودة على شاشة التلفزيون لإيقاف شاشة التلفزيون.
3. تحكم بتشغيل الصوت باستخدام وحدة التحكم الخاصة بالتلفزيون.

عرض Scenea

الإمكانيات

باستخدام ميزة Scenea، يمكنك عرض صورة ليكون خلفية لجهاز التلفزيون. عرض الصورة الافتراضية أو تحميل صورة خاصة بك كخلفية. سوف تعرض الخلفية لمدة 240 دقيقة أو للمدة الخاصة بمؤقت النوم.

التشغيل

1. اضغط .
 2. اختر [Scenea]، ثم اضغط OK.
- يتم عرض الصورة الافتراضية.
- ملاحظة: سوف تعرض الخلفية لمدة 240 دقيقة أو للمدة الخاصة بمؤقت النوم. لمزيد من المعلومات حول مؤقت النوم؛ انظر استغلال التلفزيون أكثر > ضبط المؤقتات والأقلال > مؤقت النوم (الصفحة 28).

تحميل خلفية التلفزيون

يمكنك أيضاً تحميل صورة الخلفية الخاصة بك من جهاز تخزين USB متصل أو جهاز كمبيوتر متصل.

٤ إعدادات التلفزيون

الخاص بك

الصورة والصوت

مساعد الإعدادات

يمكنك اختيار إعدادات الصورة والصوت بمساعدة تطبيق مساعد الإعدادات، فهو يوضح تأثير الإعداد الذي اخترته على الفور.

١. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .

٢. اختر [إعدادات] > [إعدادات الصورة والصوت السريعة]،

ثم اضغط **OK**.

٣. اختر [يد]، ثم اضغط **OK**.

٤. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لاختبار إعداداتك المفضلة.

إعدادات أكثر للصورة

يمكنك تغيير الإعدادات في قائمة الصورة.

١. اضغط .

٢. اختر [إعدادات] > [إعدادات التلفزيون] > [الصورة]، ثم

اضغط **OK**.

٣. حدد الإعداد المراد ضبطه واضغط **OK**.

ملاحظة: إن الخيارات المشار إليها بعلامة * متوفرة في طرازات معينة فقط.

• [صورة ذكية]: الوصول إلى إعدادات الصورة الذكية المحددة مسبقاً.

• [إعادة تعيين]: إعادة الضبط إلى الإعدادات الافتراضية.

• [تبابين الإضاءة الخلفية]: ضبط التباين والإضاءة الخلفية للتلفزيون.

• [السطوع]: الضبط كثافة وتفاصيل المناطق الداكنة.

• [لون]: ضبط مستوى تشبع اللون.

• [درجة اللون]: لتعويض تغيرات الألوان في إرسال NTSC.

• [الجدة]: ضبط وضوح الصورة.

• [تقليل الضجيج]: لتصفية وتقليل التشويش في الصورة.

- [درجة اللون]: لضبط توازن اللون في الصورة.
- [درجة لونية مخصصة]: لتخصيص ضبط درجة اللون.

*[Pixel Precise HD] / [Pixel Plus HD]

للتحكم في الإعدادات المتقدمة لضبط كل بيكسيل لمطابقة وحدات البكسل المحيطة به. يؤدي هذا الإعداد إلى عرض صور لامعة وفائقة الدقة.

- [HD Natural Motion]: لتقليل تأثير حركة الاهتزاز وإنشاء حركة سلسة.

- [Clear LCD]: لتوفير وضوح شديد للحركة، ويستوى أفضل لون الأسود، ويستوى عال من التباين، مع صورة هادئة خالية من الوميض وزاوية عرض أوسع.

- [دقة فائقة]: لتكمين دقة فائقة، خصوصاً على الخطوط والحدود في الصورة.

- [تبابين حركي]: لضبط المستوى الذي يقوّم عنده التلفزيون تلقائياً بتحسين عرض التفاصيل في المناطق المظلمة والمتوسطة والخفيفة من الصورة.

- [إضاءةخلفية ديناميكية]: تقليل استهلاك الطاقة بتخصيص الإضاءة الخلفية للتلفزيون لمطابقة ظروف إضاءة الغرفة.

- [تقليل الشووه في MPEG]: لجعل الانتقالات الرقمية في الصور سلسة.

- [تحسين اللون]: لضبط الألوان لتكون أكثر وضوحاً وتحسين دقة التفاصيل في الألوان الزاهية.

- [جاما]: لإعداد غير الخططي لإضاءة وتبابين الصورة.

- [تبابين الفيديو]: لضبط كثافة المناطق المضيئة والحفاظ على المناطق الداكنة دون تغيير.

[وضع PC]: للسماح بتغيير إعدادات الصورة عند توصيل جهاز كمبيوتر إلى التلفزيون من خلال HDMI.

في حالة التحكم؛ يمكن اختيار [تنسيق الصورة] > [بلا مقياس] والتي توفر أقصى دقة تفاصيل لعرض محتوى الكمبيوتر.

- [مستشعر الضوء]: لضبط الإعدادات بشكل ديناميكي لمطابقة أحوال الإضاءة.

- [تنسيق الصورة]: للتغيير تنسيق الصورة.

- [حوار الشاشة]: للتغيير حجم الصورة.

- [أحادي/استريو]: في حال توفر البث بتنسيق الاستيريو، يمكنك اختيار الصوت الأحادي أو صوت الاستيريو.

- [تبديل الصورة]: لضييف موضع الصورة. لا يمكنك تحديد هذا الإعداد إذاً كان تنسيق الصورة المحدد هو [ملء تلقائي]، [تكبير/صغر تلقائي] أو [شاشة عرضة].

إعادة ضبط الصورة والصوت

يمكنك إعادة ضبط إعدادات الصورة والصوت للوضع الافتراضي، في حين تبقى إعدادات تثبيت القنوات كما هي.

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .
2. اختر [إعداد] > [إعدادات التلفزيون] > [إعدادات صنع]، ثم اضغط OK.
3. اجمع إعدادات التلفاز (باستثناء إعدادات القناة) يتم إعادة ضبطها إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

إعدادات القناة

الشتت التلقائي

عند تشغيل التلفزيون لأول مرة؛ يتم القيام بثبيت كامل للقنوات. لتغيير اللغة، الدولة، وإعادة تثبيت كافة قنوات التلفاز المتاحة، يمكنك القيام بعملية الشتت الشاملة مرة أخرى.

بدء الشتت
.
اضغط .

1. اختر [إعداد] > [البحث عن قنوات] > [إعادة تثبيت القنوات]، ثم اضغط OK.
2. تظهر قائمة الدول.
OK.
3. اختر الدولة الخاصة بك، ثم اضغط OK.
4. اختر الشبكة الخاصة بك، ثم اضغط OK.
- [هواي (DVB-T)]: للوصول إلى القنوات المفتوحة عبر الهواي أو قنوات DVB-T الرقمية.
- [كبل (DVB-C)]: الوصول لقنوات الكابل أو قنوات DVB-C الرقمية.

5. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتحديد خيارات أخرى، إن وجدت.

يتم عرض قائمة البدء الخاصة بالبحث عن القناة.

6. بدء البحث عن القنوات:
إذاً أخبرتك جهة بث القناة التلفزيونية أن تقوم بتغيير الإعدادات، اختر [إعدادات]، ثم اضغط OK.
7. اتبع تعليمات جهة البث لتحديث الإعدادات. يختلف ذلك، اختر [بناء]، ثم اضغط OK.

إعدادات أكثر للصوت

يمكنك تغيير الإعدادات في قائمة الصوت.

1. اضغط .
2. اختر [إعداد] > [إعدادات التلفزيون] > [الصوت]، ثم اضغط OK.
3. اختر إعداداً أفضله:

- [صوت ذكي]: للوصول لإعدادات الصوت الذكي المحددة مسبقاً.
- [إعادة تعيين]: إعادة الضبط إلى الإعدادات الافتراضية.
- [الجهير]: لضييف مستوى الجهير.
- [صوت حاد]: لضييف مستوى علو الطقة.
- [معيطي]: لتمكين الصوت الفقائي.
- [مستوى صوت سماعات الرأس]: لضييف مستوى صوت سماعة الرأس.
- [ضبط مستوى الصوت تلقائياً]: للحد تلقائياً من تغيرات مستوى الصوت المفاجئة، على سبيل المثال، عند تغيير القنوات.
- [التوازن]: لضبط توازن السماعتين اليمنى واليسرى.
- [تنسيق إخراج رقمي]: حدد نوع إخراج الصوت الخاص بموقف إخراج الصوت الرقمي. اختر [استريو] للحصول على صوت استريو [متعدد القنوات] لإخراج الصوت إلى وحدة سرح متزلي

تحديد تنسيق الصوت

إذاً كانت جهة بث قناة التلفزيون الرقمية تقوم ببث الصوت بتنسيقات متعددة، يمكنك تحديد تنسيق الصوت.

1. اضغط .
 2. اختر [إعداد] > [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر الصناعي] > [اللغات].
 3. حدد إعداد، ثم اضغط OK.
- [تنسيق الصوت المفضل]: لتحديد تنسيق الصوت القياسي (MPEG) أو التنسيقات المتقدمة (AAC)، إذاً كان ذلك متوفراً.

- للحصول على أفضل النتائج؛ اتصل بجهة البث أو ببني تركيب محترف.
1. اضغط .
 2. اختر **[إعداد]** > **[إعدادات القناة]** > **[تشييت القناة]**.
 3. اختر رقمي: اخبار الاستقبال > [بحث]، ثم اضغط **OK**.
 4. اضغط على أزرار الأرقام لإدخال تردد القناة.
 5. اختر **[بحث]**، ثم اضغط **OK**.
 6. عند العثور على القناة، اختر **[تخزين]**، ثم اضغط **OK**.
 7. اضغط على  للخروج.
- ملاحظة: إذا لم يوفر لك مزود خدمة الكابل قيمة معدل الترميز لقنوات DVB-C، حدد **[تلقيائي]** في **[وضع معدل الموز]**.
-

الموافقة الدقيقة لقنوات

إذا كان الاستقبال سيئاً في قناة تلفزيونية تمايزية، فيمكنك إجراء ضبط دقيق لهذه القناة.

اضغط .

1. اختر **[إعداد]** > **[إعدادات القناة]** > **[تشييت القناة]**.
 2. اختر **[تلقيائي]**: **[تشييت يدوى]** > **[موافقة دقيقة]**، ثم اضغط **OK**.
 3. اضغط  أو  لإجراء موافقة دقيقة للقناة.
 4. بعد اختيار تردد القناة الصحيح، اختر **[إتمام]**، ثم اضغط .
 5. حدد خيار، ثم اضغط **OK**.
 6. **[تخزين القناة الحالية]**: لتخزين القناة برقم القناة الحالية.
 7. **[تخزين قناة جديدة]**: لتخزين القناة برقم قناة جديدة.
-

تحديث قائمة القنوات

عندما تم تشغيل التلفزيون للمرة الأولى، تم القيام بعملية تثبيت كاملة للقنوات.

بشكل افتراضي، عندما يكون هناك تغييرات في قوائم القنوات تلك، يقوم التلفزيون بتحديثها تلقائياً. يمكنك أيضاً إيقاف التحديث التلقائي أو تحديد القنوات يدوياً.

ملاحظة: إذا تمت مطالبتك بإدخال رمز، فادخل "8888".

التحديث التلقائي

لإضافة أو إزالة القنوات الرقمية تلقائياً، اترك التلفزيون في وضع الاستعداد. يقوم التلفزيون بتحديث القنوات وت تخزين القنوات الجديدة يومياً. تتم إزالة القنوات الفارغة من قائمة القنوات.

7. بمجرد انتهاء عملية البحث عن القنوات، حدد **[إنهاء]**، ثم اضغط **OK**.
 8. بمجرد انتهاء عملية البحث عن القنوات، حدد **[إنهاء]**، ثم اضغط **OK**.
- LIST** تليبيح: اضغط لرؤية قائمة القنوات.
- ملاحظة: عند العثور على قنوات تلفزيونية رقمية، قد تعرض قائمة القنوات المثبتة أرقام قنوات خالية. يمكنك إعادة تسمية هذه القنوات أو ترتيبها أو إزالتها.
-

تحديث قائمة القنوات التمايزية

يمكنك البحث وتخزين القنوات التلفزيونية التمايزية واحدة تلو الأخرى.

الخطوة 1:

اختيار النظام باللحظة: تجاوز هذه الخطوة إذا كانت إعدادات النظام يتوافق بها مع الخاص بك صحيحة.

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .

2. اختر **[إعداد]** > **[إعدادات القناة]** > **[تشييت القناة]**.
3. اختر **[تمايزري]**: **[تشييت يدوى]** > **[النظام]**، ثم اضغط **OK**.
4. اختر النظام الصحيح بالنسبة لبلدك أو منطقتك، ثم اضغط **OK**.

الخطوة 2: البحث عن قنوات تلفزيونية جديدة وحفظها

1. في قائمة **[تمايزري]**: **[تشييت يدوى]**، اختر **[بحث عن قناة]**، ثم اضغط **OK**.

2. البحث عن قناة:
 - إذا كنت تعرف تردد القناة، أدخله باستخدام أزرار التسفلق أو أزرار الأرقام.
 - إذا كنت لا تعرف تردد القناة، ابحث عن التردد التالي الذي يحتوي على إشارة قوية: اختر **[بحث]**، ثم اضغط **OK**.

3. بعد العثور على القناة الصحيحة، اختر **[إتمام]**، ثم اضغط **OK**.

4. اختر **[حفظ كقناة جديدة]**، ثم اضغط **OK** لتخزين القناة الجديدة.

ملاحظة: إذا كان الاستقبال سيئاً، فيمكن تغيير موضع الهوائي وتكرار العملية.

تحديث القنوات الرقمية

إذا كنت تعرف تردد القنوات التي تريده تثبيتها، يمكنك البحث وت تخزين القنوات الرقمية واحدة تلو الأخرى.

إيقاف رسالة تحديث القناة

إذا تم تحديث القنوات، يتم عرض رسالة عند بدء التشغيل. يمكنك إيقاف هذه الرسالة.

1. اضغط .

2. اضغط [إعداد] > [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر الصناعي].

3. اختر [تثبيت القناة] > [رسالة تحديث القناة].

4. اختر [إيقاف]، ثم اضغط OK.

إيقاف التحديثات التلقائية

في قائمة [تثبيت القناة]، اختر [تحديث القناة تلقائياً] > [إيقاف].

تحديث القنوات بدوايا

1. اضغط .

2. اختر [إعداد] > [البحث عن قنوات] > [تحميل القنوات]. ثم اضغط OK.

3. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لبدء عملية التحديث.

نسخ القنوات

تنبيه: هذه الميزة موجهة للتجار والعاملين بالصيانة.
يمكنك نسخ قوائم القنوات من تلفاز Philips إلى آخر عبر وحدة تخزين USB. لن تكون بحاجة للبحث عن القنوات أو تثبيتها مرة أخرى على التلفزيون الثاني. ملف قائمة القنوات صغير بما يكفي ليناسب أي وحدة تخزين USB.

ما تحتاج إليه

يجب أن يتتوفر جهاز تلفزيون Philips بهما ما يلي:

• نفس إعداد الدولة

• نفس المدى السنوي

• نفس نوع DVB، كما هو موضح حسب النهاية (H, K, و T, أو D/00) في اسم الطراز

• نفس الإعدادات الخاصة بالقنوات الفضائية، بما في ذلك عدد وحدات الاستقبال من الأقمار الصناعية

• نفس نوع الجهاز، كما هو موضح على الملصق الموجود بالجانب الخلفي من التلفاز، (على سبيل المثال LX.QXXXX.XXX)

• إصدارات متواقة للبرامج

إذا لم يكن ممكناً نسخ قائمة القنوات إلى جهاز التلفزيون الثاني، يتم عرض رسالة.

ملاحظة: إذا تمت مطالبتك بإدخال رمز، فأدخل "8888".

الخطوة 1:تحقق من إعدادات الدولة

1. قم بتشغيل جهاز التلفزيون الأول (الذي تريد نسخ قائمة القنوات منه إلى الجهاز الثاني).

2. اضغط .

3. اختر [إعداد] > [البحث عن قنوات] > [إعادة تثبيت

القنوات]، ثم اضغط OK.

تظهر قائمة الدولة.

4. لاحظ الإعداد الحالي.

5. اضغط على .

6. اضغط [إلغاء] للخروج.

الخطوة 2: نسخ قائمة القنوات إلى وحدة USB

1. قم بتوسيع جهاز تخزين USB بالتلفزيون الأول (الموجود به القنوات المشتبة).

2. اضغط على .

3. اختر [إعداد] > [إعدادات التلفزيون] > [تضفيلات] >

[نسخ قائمة القنوات] > [نسخ إلى USB] ثم اضغط OK.

يتم نسخ قائمة القنوات إلى وحدة تخزين USB.

4. افصل جهاز تخزين USB.

الخطوة 3: إذا لم يكن مثبتاً بالتلفزيون الثاني أي قنوات

1. قم بتشغيل جهاز التلفزيون الثاني (الذي تريد نسخ قائمة القنوات إليه).

تبدأ عملية التثبيت الأولى.

2. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة وقم باختيار نفس البلد المحدد بالتلفزيون الموجود به قائمة القنوات التي تريد نسخها.

3. قم بتحريك عملية البحث عن القنوات.

4. قم بتوسيع جهاز تخزين USB.

5. اضغط .

6. اختر [إعداد] > [إعدادات التلفزيون] > [تضفيلات] >

[نسخ قائمة القنوات] > [نسخ إلى التلفزيون]، ثم اضغط OK.

يتم نسخ قائمة القنوات إلى جهاز التخزين الخاص بالتلفزيون.

7. افصل جهاز تخزين USB.

3. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال التحديث.
4. عند الانتهاء، اختر [إنهاء]، ثم اضغط OK.

اختر نوع الاتصال

عند تثبيت القنوات الفضائية، ستحتاج إلى ضبط نوع الاتصال. إن نوع الاتصال يحدد عدد وحدات LNB على طبق هوائي الخاص بك وعدد القنوات الفضائية التي يمكن تشبيتها.

1. بعد اختيارك [إعادة تثبيت القنوات]، اختر [إعدادات]، ثم اضغط OK.

2. اختر [Connection type].
3. حدد إعداد، ثم اضغط OK.

- [One LNB]: حدد ذلك إذا كان لديك وحدة LNB واحدة.
- [DiSeqC Mini (2 LNBs)]: حدد ذلك إذا كان لديك 2 وحدة LNB.
- [DiSeqC 1.0 (3-4 LNBs)]: حدد ذلك إذا كان لديك 3 أو 4 وحدة LNB.

اختبار قوة الإشارة

إذا تم تقطيع قناة أو باقة أثناء التشبيت، يمكنك اختبار قوة إشارة القمر الصناعي أو إضافة قناة جديدة.

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .
2. اختر [إعداد] > [البحث عن قمر صناعي] > [تشبيت يدوي]، ثم اضغط OK.
3. اختبار وحدة LNB.

4. إذا كنت تعرف تردد الباقية (والتي يمكن أن تشمل عدة قنوات)، حدد [Frequency] واتكتب التردد.

5. اختر [بحث]، ثم اضغط OK.

6. عند العثور على تردد جديد، اضغط [تغزير] لإضافة الباقية الجديدة مع قنواتها.

تحديث قنوات القمر الصناعي

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .
2. اختر [إعداد] > [البحث عن قمر صناعي] > [تحميل القنوات].

3. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال التحديث.
4. عند الانتهاء، اختر [إنهاء]، ثم اضغط OK.

الخطوة 3: إذا لم يكن مثبتاً بالتلفزيون الثاني أي قنوات قائمته، قم بتشغيل جهاز التلفزيون الثاني (الذي تريد نسخ قائمة القنوات إليه).

2. اضغط .

3. اختر [إعداد] > [البحث عن قنوات] > [إعادة تثبيت القنوات]، ثم اضغط OK.

4. تأكد من أن إعداد البلد هو نفس الإعداد المحدد في التلفزيون الأول.

5. اضغط على .

6. اضغط [لغاء] للخروج.

7. إذا كان إعداد البلد مختلفاً، قم بإعادة تثبيت التلفزيون الثاني لستطابق إعداد البلد الخاصة به مع التلفزيون الأول. انظر إعدادات التلفزيون الخاص بك > استعادة الإعدادات الافتراضية (الصفحة 40).

8. قم بتوصيل جهاز تخزين USB بالتلفزيون الثاني.

9. اضغط .

10. اختر [إعداد] > [إعدادات التلفزيون] > [التفصيلات] > [نسخ قائمة القنوات] > [نسخ إلى التلفزيون] ثم اضغط OK.

يتم نسخ قائمة القنوات إلى التلفزيون الثاني.

11. افصل جهاز تخزين USB.

إعدادات القمر الصناعي

الإمكانيات

عرض قنوات القمر الصناعي
ملاحظة: متوفّر في طرازات معينة وحسب. [البحث عن

قمر صناعي] لا يتوفّر إلا إذا كان التلفزيون يدعم DVB-S. لاستقبال القنوات الفضائية، قم بتوصيل موصل SAT بجهاز التلفزيون بهوائي طبق الأقمار الصناعية.

وحدات الاستقبال من الأقمار الصناعية يمكن لها استقبال إشارات من 4 وحدات استقبال من الأقمار الصناعية (LNB). يتم تثبيت وحدة LNB في نهاية القطب على طبق الهوائي ويلتقط الإشارات من الأقمار الصناعية.

تثبيت قنوات القمر الصناعي

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .

2. اختر [إعداد] > [البحث عن قمر صناعي] > [إعادة تثبيت القنوات].

لغة الصوت

إذا كانت القناة التلفزيونية تبث لغات صوتية متعددة، يمكنك اختيار اللغة المفضلة للصوت.

- عند مشاهدة التلفزيون، اضغط على **OPTIONS**.

2. حدد خيار، ثم اضغط **OK**.

- [اللغة الصوت]**: اختر لغة الصوت للقنوات الرقمية.
- [ثاني [-ا-]]**: اختر لغة الصوت للقنوات التمازجية.

لغات الصوت للقنوات الرقمية
بالنسبة للقنوات الرقمية التي بها لغات صوتية متعددة، يمكنك اختيار لغة الصوت الافتراضية التي يتم بثها.

1. اضغط **▶**.

- اختر **[إعداد]** > **[إعدادات القناة]** أو **[إعدادات القمر الصناعي]** > **[اللغات]**.

3. حدد إعداد، ثم اضغط **OK**.

- [الصوت الرئيسي]**: إذا تم بث هذه اللغة، يتم تحديدها بشكل افتراضي.
- [الصوت الثانوي]**: إذا لم يتم بث لغة الصوت الأساسية، يتم تحديد هذه اللغة.

الترجمات في القنوات التمازجية

1. أثناء مشاهدة القناة التمازجية، اضغط **TEXT**.

2. أدخل رقم الصفحة المكون من ثلاثة أرقام لصفحة الترجمات (عادةً 888).

في حال توفر الترجمات سبتم عرضها.

3. اضغط **▶** للخروج من نصوص المعلومات.

الترجمات في القنوات الرقمية

1. أثناء مشاهدة أحد القنوات الرقمية، اضغط **▶**.

.OPTIONS

2. اختر **[الترجمات]**، ثم اضغط **OK**.

- اختر **[يقاف الترجمات]**، أو **[تشغيل الترجمات]** أو **[التشغيل أثناء كتم الصوت]**، ثم اضغط **OK**.

إذا قمت باختيار **[التشغيل أثناء كتم الصوت]**، يتم عرض

الترجمات فقط عندما تضغط على **◀** لإسكات الصوت.

ملاحظة: إذا تم تشغيل تطبيق MHEG، لا يتم عرض الترجمات.

إضافة وإزالة الأقمار الصناعية

يمكنك إضافة أو إزالة الأقمار الصناعية في أي وقت، وثبتت القنوات من أقمار صناعية جديدة.

ملاحظة: قبل إضافة الأقمار الصناعية، تأكد من أن نوع الاتصال صحيح. انظر **إعدادات التلفزيون الخاص بك** >

إعدادات القمر الصناعي > ثبات قنوات القمر الصناعي (الصفحة 36).

- اضغط **▶** > **[إعداد]** > **[البحث عن قمر صناعي]**، اضغط **OK**.

2. اختر **[Add satellite]**، ثم اضغط **OK**.

يقوم التلفزيون بالبحث عن القمر الصناعي على أول وحدة LNB غير مشغولة. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق.

إذا لم يتم العثور على أقمار صناعية، تحقق من وصلات الهوائي واتجاه طبق الهوائي.

- إذا لم يتم العثور على أي فضائية، حدد **[بحث]** للبحث مرة أخرى أو **[Next LNB]** للنطحي إلى وحدة LNB التالية.

إذا لم تكن هناك وحدات LNB متوفرة، قم بإزالة القمر الصناعي أولًا.

إذا كنت راضياً عن الأقمار الصناعية المضافة، قم بشطب القنوات.

- ل بشطب كافة القنوات، اختر **[Install]**. قد تستغرق عملية التثبيت بضع دقائق.

إزالة قمر صناعي

- اضغط **▶** > **[إعداد]** > **[البحث عن قمر صناعي]**.

2. اختر **[Remove satellite]**، ثم اضغط **OK**.

- قم باختيار القمر الصناعي الذي تريد إزالته واضغط على **OK**.

تم إزالة القمر الصناعي وقنواته من التثبيت.

إعدادات اللغة

لغة القائمة

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط **▶**.

2. اختر **[إعداد]** > **[إعدادات التلفزيون]** > **[تقديرات]** > **[لغة القائمة]**.

- اختر لغة قائمة، ثم اضغط **OK**.

لغة الترجمات

بالنسبة لبعض القنوات الرقمية، يمكنك تغيير لغة الترجمات.

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .

2. اختر [إعداد] > [إعدادات القناة] أو [إعدادات القمر الصناعي] > [لغة الترجمة].

3. اختر [ترجمات أفلام رئيسية] أو [ترجمات أفلام ثانوية] لاختيار اللغة المفضلة.

4. اضغط **OK** للتأكيد.

للمزيد: اضغط  [لغة الترجمة] لتغيير لغة الترجمة لقناة معينة.

إعدادات الوصول العالمي

التشغيل

بعض مزودي خدمات التلفزيون الرقمية يقوموا ببث صوتاً وترجمات خاصة متوافقة مع الأشخاص ضعاف السمع أو البصر. يمكنك تشغيل هذه الميزة أو إيقاف تشغيلها.

1. اضغط .

2. اختر [إعداد] > [إعدادات التلفزيون] > [التفصيلات].

3. اختر [الوصول العمومي] > [تشغيل] أو [إيقاف]، ثم اضغط **OK**.

الوصول الخاص بضعف السمع

للمزيد: للتأكد من توفر لغة الصوت الخاصة بضعف السمع، اضغط  [لغة الصوت]. اللغات التي بها رمز الأذن تشير إلى دعم الصوت الخاص بضعف السمع.

لتشغيل صوت وترجمات ضعاف السمع

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .

2. اختر [الوصول العمومي] > [ضعف السمع].

3. اضغط أحد الأزرار لاختيار أحد الخيارات:

• **الزر الأحمر - [إيقاف]:** إيقاف الموارد المتعلقة

بضعف السمع.

• **الزر الأخضر - [تشغيل]:** لتشغيل الصوت والترجمات الخاصة بضعف السمع.

4. اضغط على  للخروج.

الوصول الخاص بضعف البصر

نصيحة: للتأكد من توفر لغة الصوت الخاصة بضعف البصر، اضغط  [لغة الصوت].

اللغات التي بها رمز الأذن تشير إلى دعم الصوت الخاص بضعف البصر.

لتشغيل صوت ضعاف السمع

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .

2. اختر [الوصول العمومي].

3. اضغط على الزر الأخضر لاختيار [ضعيف البصر].

4. اضغط أحد الأزرار لاختيار أحد الخيارات:

• **الزر الأحمر - [إيقاف]:** لإنهاء صوت ضعاف البصر.

• **الزر الأخضر - [تشغيل]:** لتشغيل صوت ضعاف

البصر.

5. اضغط على  للخروج.

ملاحظة: إذا تم تشغيل وحدة التحكم عن بعد EasyLink، لا يمكنك تحديد الزر الأخضر. لإيقاف تشغيل EasyLink، انظر استغلال التلفزيون أكثر > استخدام EasyLink < ما تحتاج إليه (صفحة 29).

اختيار مصدر الصوت ليكون سماعات التفلاز أو سماعات الرأس

يمكنك اختيار سماع الصوت الخاص بضعف البصر من خلال سماعات التفلاز أو سماعات الرأس أو كلاهما.

1. اضغط .

2. اختر [إعداد] > [إعدادات القناة] > [اللغات] > [ضعيف البصر] > [مكبرات الصوت/سماعات الرأس].

3. حدد إعداد، ثم اضغط **OK**.

• **[مكبرات الصوت]:** سماع صوت ضعاف البصر من مكبرات الصوت فقط.

• **[سماعات الرأس]:** سماع صوت ضعاف البصر من سماعات الرأس فقط.

• **[مكبرات الصوت + سماعات الرأس]:** لسماع صوت ضعاف البصر من مكبرات الصوت وسماعات الرأس أيضاً.

ضبط مستوى الصوت لضعف البصر

1. في قائمة [الوصول العمومي]: اضغط الزر الأصفر لاختيار [مستوى الصوت المختلط].

2. اضغط على أزرار التقلل لتغيير مستوى الصوت، ثم اضغط **OK**.

3. اضغط على  للخروج.

التعليق الصوتي لضعف البصر

عند الضغط على زر على جهاز التحكم عن بعد أو التلفزيون، يمكنك ضبط التلفزيون لتشغيل نغمة.

1. في قائمة [الوصول العمومي]: اضغط على الزر الأزرق لاختيار [صوت المفتاح].

في وضع [المتغير]، يمكنك الوصول إلى إعدادات محدودة فقط.

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .

2. اختر [إعدادات] > [إعدادات التلفزيون] > [التفصيلات].

3. اختر [الموقع] > [الرئيسية] أو [المتغير]، ثم اضغط

OK.

4. أعد تشغيل التلفاز.

تحديد الوضع

قبل وضع التلفزيون؛ اقرأ كل احتياطات السلامة.

انظر البدء > هام > السلامة (صفحة 5).

ضع التلفزيون بحيث لا يسطع الضوء على الشاشة مباشرة.

مسافة الرؤية المثالية لمشاهدة هذا التلفزيون هي

ثلاثة أمثال قطر حجم الشاشة. مثلاً: إذا كان الحجم القطري لشاشة التلفزيون هو 81 سم

بوصة، فإن مسافة المشاهدة المثالية هي ~2,5 مـ 92/92 بوصة من مقدمة الشاشة.

أثناء الجلوس؛ يجب أن تكون عيناك في نفس مستوى منتصف الشاشة.

التشييت على حامل أو على العائط

يمكنك تطبيق أفضل إعدادات للتلفزيون الخاص بك عن طريق اختيار وضع التشييت على العائط أو على حامل.

في قائمة [التفاصيلات]، اختر [مكان التلفزيون].

2. اختر [على حامل تلفزيون] أو [مثبت على العائط]، ثم اضغط OK.

تحديث البرنامج

التحقق من الإصدار

1. اضغط .

2. اختر [إعدادات] > [إعدادات البرنامج] > [معلومات

البرنامج الحالي]، ثم اضغط OK.

يظهر إصدار البرنامج الحالي.

تبيه: لا تقم بتنشيط إصدار البرنامج أقل من الإصدار

الحالي المثبت على المنتج الخاص بك. لا تتحمل شركة

TP Vision أية مسؤولية أو تكون مسؤولة عن

المشكلات الناجمة عن تنشيط إصدار أقل من البرنامج.

يمكنك تحديث البرنامج من خلال واحدة من هذه الطرق:

التحديث باستخدام جهاز تخزين USB

2. اضغط على الزر الأخضر لتشغيل ميزة الاستجابة الصوتية أو اضغط الزر الأحمر لإيقافها.

3. اضغط على  للخروج.

تمكين التأثيرات الصوتية

1. اضغط .

2. اختر [إعدادات] > [إعدادات القناة] > [اللغات] > [ضعيفو

البصر] > [تأثيرات الصوت].

3. حدد إعداد، ثم اضغط OK.

• [تشغيل]: تمكين تأثيرات الصوت في صوت ضعاف البصر.

• [إيقاف]: تعطيل تأثيرات الصوت في صوت ضعاف البصر.

اختيار نوع المحتوى الصوتي

1. اضغط .

2. اختر [إعدادات] > [إعدادات القناة] > [اللغات] > [ضعيفو

البصر] > [الكلام].

3. حدد إعداد، ثم اضغط OK.

• [وصف]: سمع الكلام الوصفي بالنسبة لصوت ضعاف البصر.

• [ترجمات الأفلام]: سمع الترجمات مع صوت

ضعاف البصر.

إعدادات أخرى

عرض التلفزيون التوضيحية

يمكنك بدء عرض توضيحي لمعرفة المزيد حول ميزات هذا التلفزيون.

ملاحظة: العروض التوضيحية لا تدعمها قنوات MHEG.

1. أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط .

2. اختر [إعدادات] > [مشاهدة العروض التوضيحية]، واضغط OK.

3. اختر عرضاً ثم اضغط OK.

4. اضغط على  للخروج.

الموقع

للتتأكد من تطبيق إعدادات التلفزيون الصحيحة، يمكنك تحديد أين يتم استخدام التلفزيون.

وضع المتجر أو المنزل

حدد [الرئيسية] للوصول إلى كافة إعدادات التلفزيون.

ملاحظة: إذا كان التلفزيون متصلًا بالإنترنت؛ يعرض التلفزيون رسالة عن توفر برنامج جديد عند البدء.

- التحديث عبر البث الرقمي
- التحديث عبر الإنترت

استعادة الإعدادات الافتراضية

- يمكنك إعادة ضبط كل إعدادات الصوت والصورة وإعادة تثبيت كل القنوات التلفزيونية.
1. اضغط .
 2. اختر [إعداد] > [إعدادات التلفزيون] > [أعد تثبيت تلفاز]، ثم اضغط OK.
 3. اتبع الإرشادات المرئية على الشاشة.

- التحديث باستخدام USB
- قبل تحديث البرنامج، تأكد من أن لديك وحدة تخزين USB بها ما لا يقل عن 256 ميجابايت من مساحة التخزين، وأن يتم تهيئتها بتنسيق FAT أو DOS، وأن يتم تعطيل خيار الحماية من الكتابة بها.
- كمبيوتر به منفذ USB واتصال بشبكة الانترنت.
- ملاحظة: لا تستخدم محرك قرص ثابت USB.
1. اضغط .
 2. اختر [إعداد] > [تحديث البرنامج]، ثم اضغط OK.
 3. اختر [USB]، ثم اضغط OK.
 4. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لبدء عملية التحديث.

ملاحظة: يوجهك مساعد التحديث إلى موقع دعم شركة Philips. يرجى الرجوع إلى إرشادات التثبيت على موقع الويب لإكمال عملية التحديث.

- التحديث عبر البث الرقمي
- إن توفر، يمكن للتلفيزيون استقبال تحديث البرامج من خلال البث الرقمي. عند تلقي تحديث البرنامج، تتم مطالبك بتحديث البرنامج ونوصي بشدة بتحديث البرنامج عند الطلب.
- اتبع الإرشادات المرئية على الشاشة.
- ملاحظة: لتحديث البرنامج في وقت لاحق، حدد .
- [إعداد] > [إعدادات البرنامج] > [التحديثات المحلية]

من الإنترت


يمكنك تحديث برامج التلفزيون مباشرةً من الإنترت من خلال توصيل التلفزيون بشبكة الإنترت. انتظر توصيل التلفاز > أجهزة الكمبيوتر والإنترنت (الصفحة 51).

1. اختر  > [إعداد] > [تحديث البرنامج]، ثم اضغط OK.
 2. اختر [الإنترنت]، ثم اضغط OK.
 3. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لبدء عملية التحديث.
- بعد آكتمال عملية التحديث؛ ينتقل التلفزيون لوضع الاستعداد ثم يعمل ثانية بشكل تلقائي. انتظر حتى يتم تشغيل التلفزيون مرة أخرى. لا تقم بتشغيل التلفزيون بنفسك.



★★★★★

5 توصيل التلفزيون

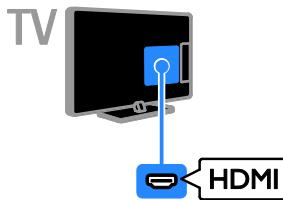


Y Pb Pr

فيديو مركب (Y Pb Pr) ينقل الفيديو فقط. استخدم مهابئ Y Pb Pr المزود لتوصيل الأجهزة. للحصول على الصوت، استخدم كابل صوتي (غير متواافق) لتوصيله بمنفذ AUDIO IN.

نصيحة: ننصح باستخدام كابل صوتي قائم الزاوية. يستطيع توصيل Y Pb Pr Y التعامل مع إشارات التلفزيون عالية التحديد (HD).



★★★★★

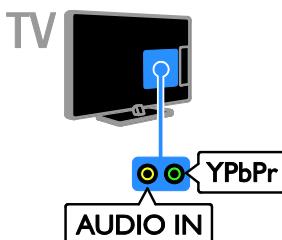

الكابلات

جودة الكابل

نظرة عامة

قبل توصيل الأجهزة بالتلفزيون، تأكد من الموصلات المتوفرة في الجهاز. قم بتوصيل الجهاز بالتلفزيون بأعلى التوصيلات المتوفرة جودة. الموصلات ذات الجودة الجيدة تؤدي إلى نقل الصورة والصوت بجودة أفضل. إن التوصيات الموضحة في هذا الدليل هي للتوصية وحسب. ويمكن إتباع حلول أخرى.

نصيحة: إذا كان الجهاز يحتوي فقط على موصلات مركبة أو RCA، فاستخدم الكابل المركب (CVBS) لتوصيل الجهاز بموصل Y Pb Pr في التلفزيون.

توصيل HDMI

توصيلة HDMI تتمتع بأفضل جودة في الصوت والصورة.

- يحتوي كابل HDMI على إشارات الصوت والفيديو. استخدم HDMI مع إشارات التلفزيون عالية التحديد (HD) ولتنمية EasyLink (ARC).

- موصل قناة عودة صوت HDMI (ARC) يسمح لك بإخراج صوت التلفزيون إلى جهاز متوافق HDMI ARC.

- قم بتوصيل كابلات HDMI أقصر من 5 متر، 16,4 قدم.

VGA

يمكنك توصيل VGA لعرض محتوى أجهزة الكمبيوتر على شاشة التلفزيون. إن توصيل VGA يقلل الفيديو فقط، للحصول على الصوت، قم بالتوصيل بمنفذ AUDIO IN.




SCART


إن اتصال SCART يدمج إشارات الصوت والفيديو. استخدم مهابي SCART المزود لتوصيل الأجهزة. تستطيع موصلات SCART التعامل مع إشارات فيديو HD ولكن ليس إشارات التلفزيون عالية الدقة RGB.



TV

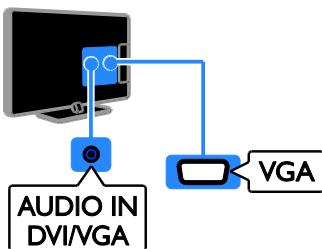

TV

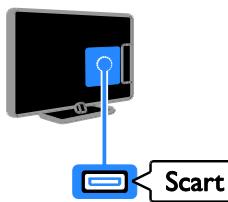


الأجهزة

DVD أو Blu-ray مشغل أفلام


يمكنك توصيل مشغل القرص بالטלוויזיה بكابل HDMI.



TV

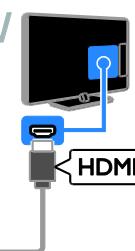


استخدم كابل صوت مع كابل المهابات المتوفّر مع كابل الفيديو المكوّن (Y Pb Pr) لتوصيل مشغل الأقراص بجهاز التلفزيون.

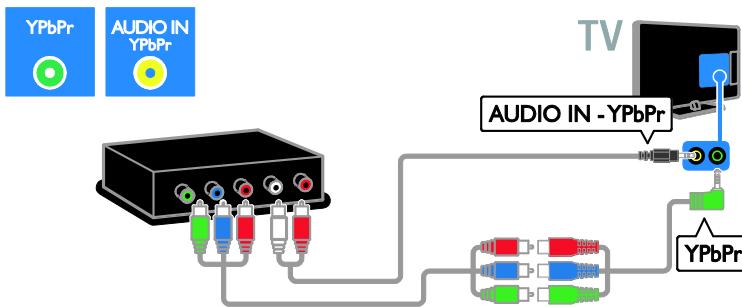

جهاز مستقبل التلفزيون


يمكنك توصيل مُستقبل القمر الصناعي أو مُستقبل التلفزيون الرقمي بكابل هوائي مع التلفزيون. (موصل SAT متوفّر في طرازات معينة وحسب).

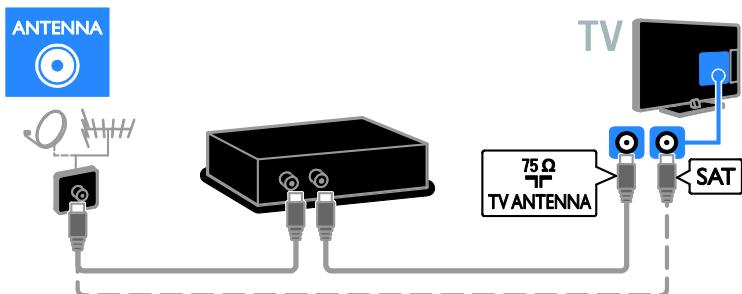


يمكنك توصيل مُستقبل القمر الصناعي أو مُستقبل التلفزيون الرقمي بالتلفزيون بكابل HDMI.



يمكنك استخدام كابل المهايئ المتوفر مع كابل SCART لتوصيل جهاز مستقبل القمر الصناعي أو التلفزيون الرقمي بالטלוויזיה.

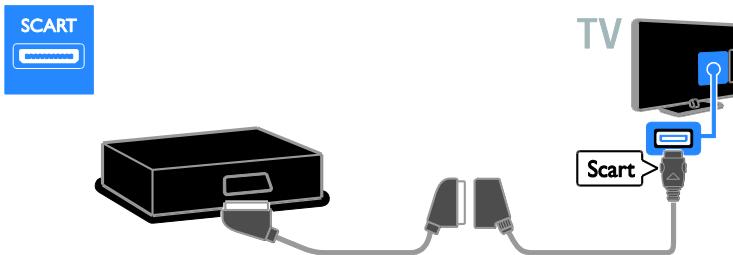


استخدم كابل صوت مع كابل المهايئ المتوفر مع كابل الفيديو المكون (YPbPr) لتوصيل مشغل الأقراص بجهاز التلفزيون.

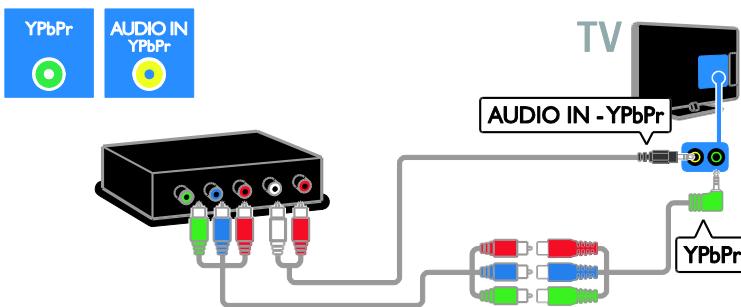


مسجل الفيديو


يمكنك توصيل المسجل بالטלוויזיה باستخدام كابل هوائي. (موقن SAT متوفّر في طرازات معينة وحسب.)

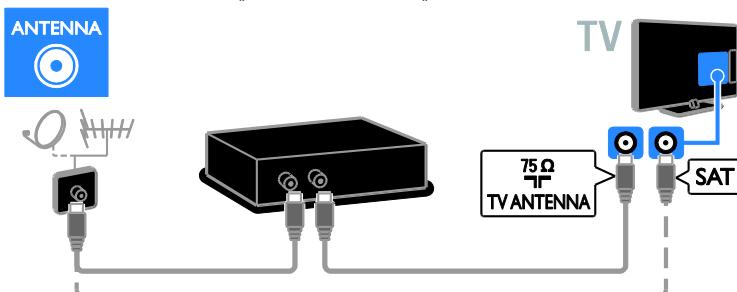

يمكنك استخدام كابل المهايئ المتوفر مع كابل SCART لتوصيل جهاز المسجل بالتلفزيون.

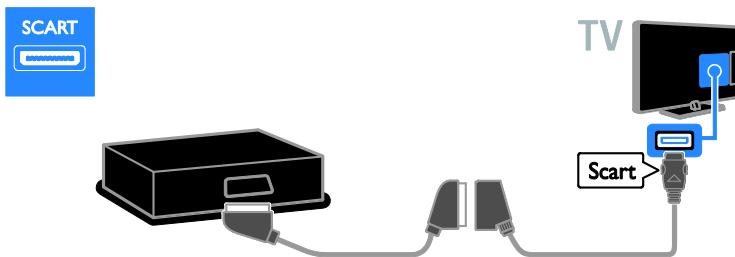


استخدم كابل صوت مع كابل المهايئ المتوفر مع كابل الفيديو المكون (YPbPr) لتوصيل مشغل الأقراص بجهاز التلفزيون.

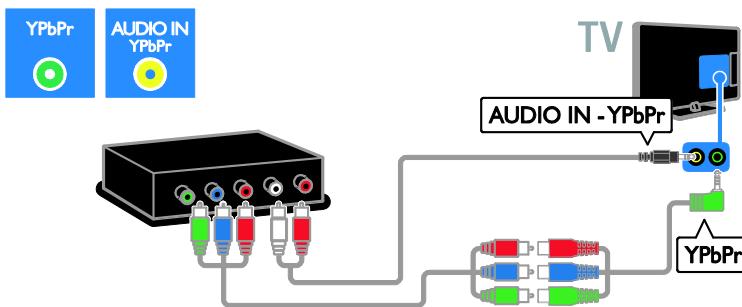


وحدة الألعاب

يمكنك توصيل وحدة الألعاب بالتلفزيون باستخدام كابل HDMI.

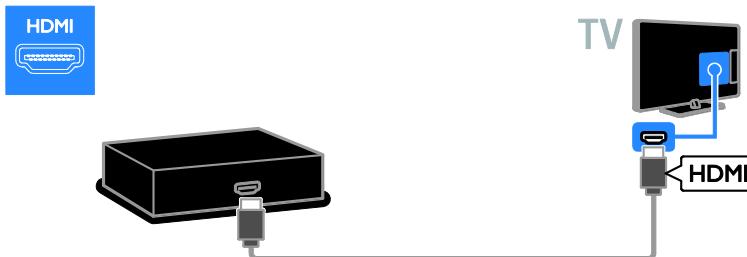


استخدم كابل صوت مع كابل المهايئ المتوفر مع كابل الفيديو المكون (Y Pb Pr) لتوصيل مشغل الأقراص بجهاز التلفزيون.

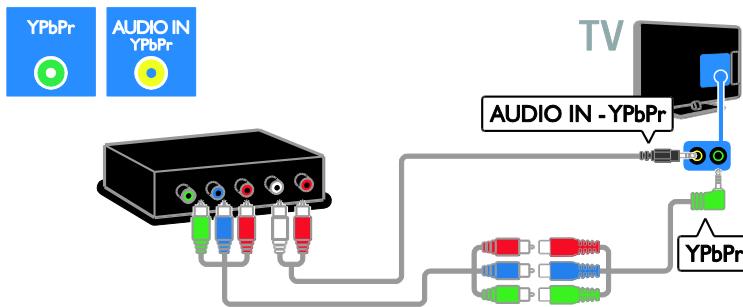


المسرح المنزلي


يمكنك توصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون باستخدام كابل HDMI وكابل بصري.

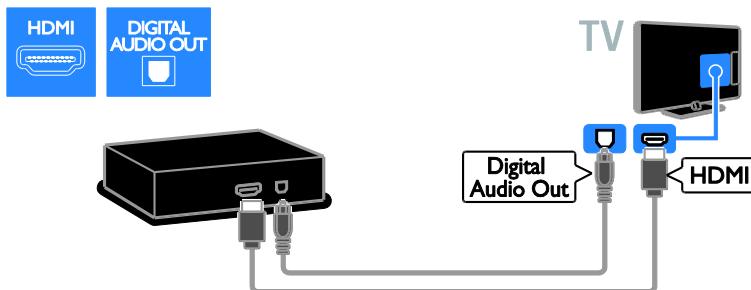

يمكنك استخدام كابل المهايئ المتوفر مع كابل SCART لتوصيل جهاز المسرح المنزلي بالتلفزيون.

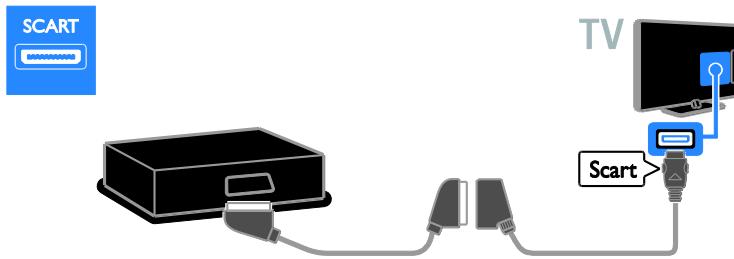


استخدم كابل صوت مع كابل المهابات المتوفّر مع كابل الفيديو المكوّن (Y Pb Pr) لتوصيل مشغل الأقراص بجهاز التلفزيون.

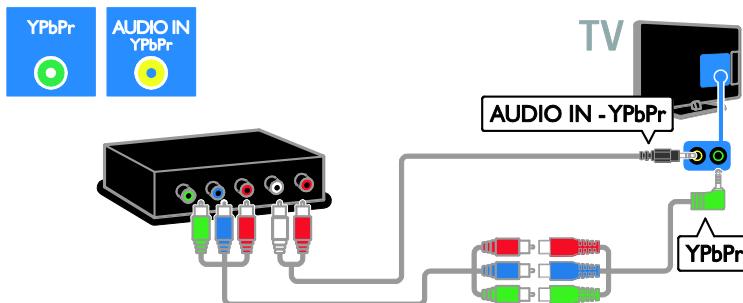


كاميرا رقمية

يمكنك توصيل الكاميرا الرقمية بالטלוויזיה باستخدام كابل USB.

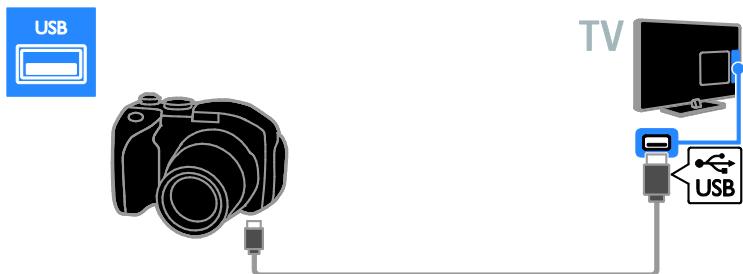


كاميرا فيديو رقمية

قم بتوصيل كاميرا الفيديو الرقمية بالتلفزيون باستخدام كابل HDMI.

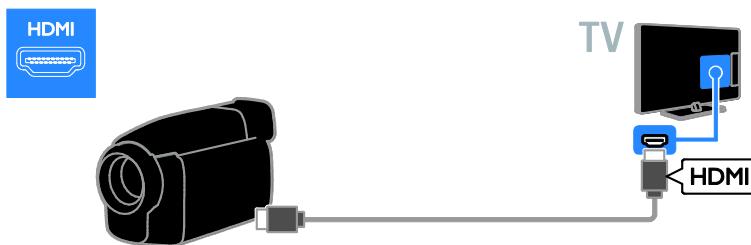

استخدم كابل صوت مع كابل المهابات المتوفّر مع كابل الفيديو المكوّن (Y Pb Pr) لتوصيل مشغل الأقراص بجهاز التلفزيون.

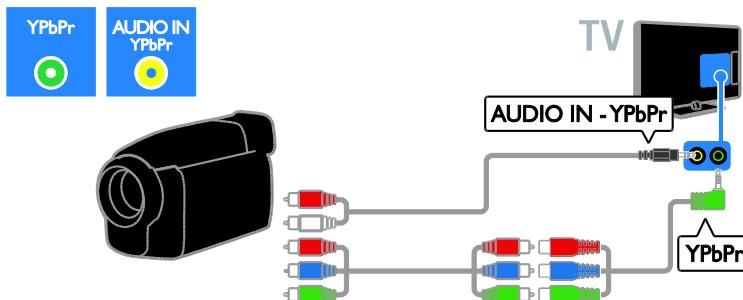

توصيل أجهزة أكثر


قرص USB الصلب

يمكنك توصيل قرص USB الصلب بالטלוויזיה باستخدام كابل USB.




الكمبيوتر


يمكنك توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون باستخدام كابل HDMI.

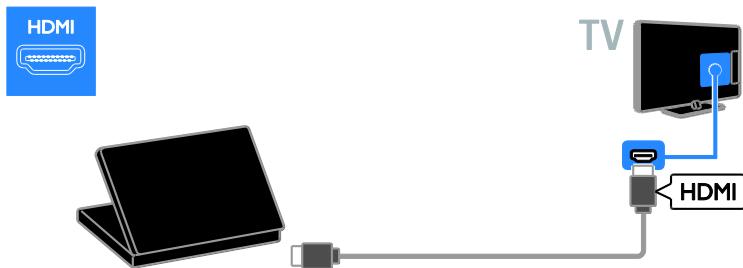

يمكنك توصيل الكمبيوتر للتلفزيون باستخدام كابل DVI-HDMI وكابل صوت.

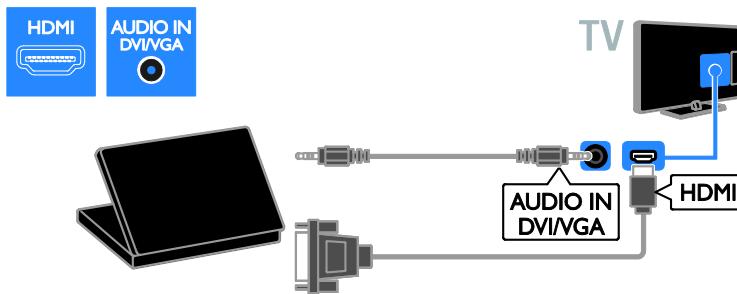

يمكنك توصيل الكمبيوتر للتلفزيون باستخدام كابل VGA وكابل صوت.

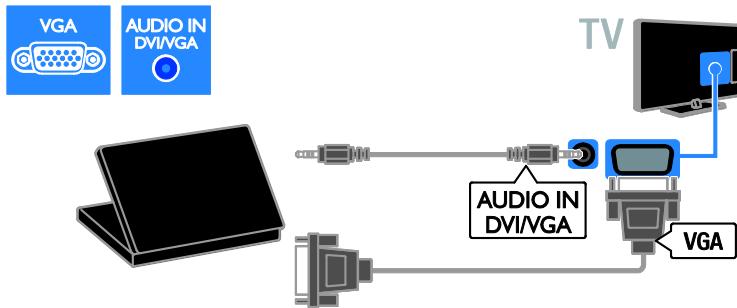

ملاحظة:

- إذا كنت في حاجة لموصلات USB إضافية، استخدم محور أو مشترك USB. يمكنك أيضاً توصيل الماوس USB بلوحة مفاتيح USB متصلة.
- يمكنك أيضاً توصيل الماوس USB بلوحة مفاتيح USB متصلة.

لوحة المفاتيح والماوس


لوحة مفاتيح USB

يمكنك توصيل لوحة مفاتيح USB لإدخال النص مثل أسماء الأجهزة على التلفزيون أو نصوص تطبيقات Smart TV.

ماوس USB

يمكنك توصيل ماوس USB للتنقل بين الصفحات على شبكة الإنترنت بسهولة.

يمكن توصيل لوحة المفاتيح والماوس بالتلفاز باستخدام كابل USB.

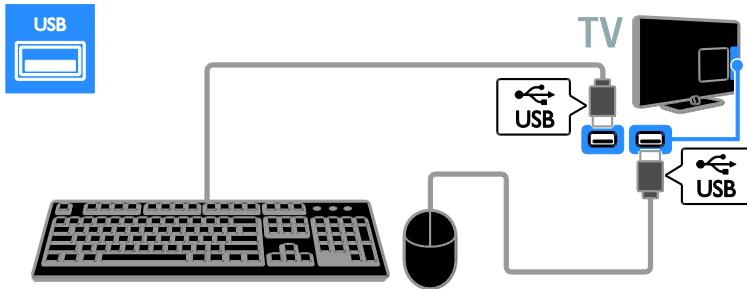

- زر الماوس الأيسر (النقر بالزر الأيسر): **OK**
- زر الماوس الأيمن (النقر بالزر الأيمن) : **↶ (العودة)**
- عجلة التمرير: للتمرير لأعلى ولأسفل في صفحة الإنترنت.
- ملاحظة: لا يمكن لماوس USB الانتقال في تطبيقات TV أو قوائم التلفزيون.

مشاهدة جهاز متصل

إضافة جهاز جديد

- يمكنك مشاهدة الجهاز المتصل بواحدة من الطرق التالية:
- لإضافة الرمز إلى القائمة الرئيسية لسهولة الوصول.
- أختر من قائمة المصدر.

ملاحظة: إذا قمت بتوصيل جهاز متوافق مع HDMI- CEC بالتلفزيون من خلال موصل HDMI وقمت

بتشغيله، فسيتم تلقائياً إضافة الجهاز إلى القائمة الرئيسية.

إضافة جهاز جديد

1. قم بتوصيل الجهاز ثم شغله.
2. اضغط **⬆️**.

3. اختر **[إضافة أجهزتك]**، ثم اضغط **OK**.

4. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

إذا تمت مطالبتك باختيار طريقة توصيل التلفزيون، حدد الموصل الذي يستخدمه هذا الجهاز.

بمجرد أن يكتشف التلفزيون لوحة المفاتيح، يمكنك اختيار تخطيط لوحة المفاتيح واختبار اختيارك. إذا قمت باختيار تخطيط لوحة مفاتيح Cyrillic أو Greek في البداية، يمكنك أيضاً إضافة تخطيط لوحة مفاتيح إضافي Latin.

لتغيير تخطيط لوحة المفاتيح، اضغط **⬆️** > **[إعدادات]** > **[إعدادات التلفزيون]** > **[التفصيات]** > **[لوحة مفاتيح/ماوس USB]** > **[إعدادات لوحة المفاتيح]** واضغط **OK**.

- مفاتيح التلقيز على لوحة المفاتيح: لعمل إدخال نصي، يمكنك استخدام هذه المفاتيح:
 - **← Enter**: للتأكيد على إدخال
 - **← Backspace**: لحذف حرف قبل المؤشر
 - أزرار التنقل: للتنقل خلال الحقل النصي
 - **Alt + Shift**: للتبديل بين تخطيطات لوحة المفاتيح متعددة

مفاتيح خدمة Smart TV على لوحة المفاتيح

- **← Enter**: للتأكيد على إدخال
- **← Backspace**: للعودة للصفحة السابقة
- أزرار التنقل: للتنقل إلى الحقل التالي
- **Tab**: التالي
- **Shift Tab**: السابق
- الشاشة الرئيسية: للتمرير إلى أعلى الصفحة
- **End**: للتمرير إلى أسفل الصفحة
- **Page Up**: للانتقال صفحة إلى أعلى
- **Page Down**: للانتقال صفحة إلى أسفل
- **/+**: للتكبير أو التصغير بمعدل خطوة واحدة.
- *****: ضبط لمناسبة العرض

بمجرد أن يكتشف التلفزيون الماوس، قم بضبط سرعة التعقب. انتقل إلى مساحة الاختبار للتحقق من السرعة. لاستخدام ماوس USB مع التلقيز الخاص بك

الشبكة والإنترنت

الإمكانيات

عرض الوسائط

إذا قمت بتوسيع التلفزيون بالشبكة الموجودة بالمنزل، يمكنك عرض الصور والأفلام من الكمبيوتر الخاص بك. انظر استخدام التلفزيون > عرض الوسائط (الصفحة 16).

خدمة Smart TV

إذا قمت بتوسيع التلفزيون الخاص بك بالشبكة الموجودة بالمنزل مع وجود اتصال بالإنترنت، يمكنك تصفح خدمة Smart TV خدمات Internet وموقع إلكترونية مخصصة للتلفزيون. يمكنك تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو، وقراءة المعلومات الترفيهية، واستئجار الأفلام والكثير. انظر استخدام التلفزيون > استعراض Smart TV (الصفحة 17).

التلفزيون التفاعلي

إذا قمت بتوسيع التلفزيون بالإنترنت، يمكنك التمتع بالعمراء الكاملة للتلفزيون التفاعلي. بعض الأنظمة مثل DTVi، HbbTV، MHP، و Vi، تتضمن الإنترنت للاتصال بالتلفاز. يختلف توفر هذه الأنظمة حسب مزود الخدمة المحلي.

ما تحتاج إليه

تحذير: يتوافق هذا التلفزيون مع توجيه EMC فقط عند استخدام كابل إثربت معزول Cat5.

• كابل إثربت

شبكة كمبيوتر بها:

- (أ) راوتر به ميزة Universal Plug and Play (UPnP)
- (ب) جهاز كمبيوتر به أحد أنظمة التشغيل التالية: Microsoft Windows XP، Microsoft Windows Vista، Linux، Mac OS X، أو Windows Vista.

لتوصيل جهاز التلفزيون بأجهزة الكمبيوتر، فستحتاج أيضاً إلى برنامج خادم الوسائط والذي قد تم ضبطه لمشاركة الملفات مع جهاز التلفزيون. انظر استخدام التلفزيون > عرض الوسائط (الصفحة 16).

لتوصيل التلفزيون الخاص بك على الإنترنت، فستحتاج أيضاً إلى اتصال عالي السرعة بشبكة الإنترنت.

تسمية الجهاز

بعد إضافة جهاز جديد إلى القائمة الرئيسية، يمكنك تسميتها.

1. اضغط

2. اختر رمز الجهاز من القائمة الرئيسية.

3. اضغط على

4. اختر [إعادة تسمية]، ثم اضغط OK.

يظهر صندوق إدخال النص.

5. اضغط أزرار الأرقام وأزرار التنقل لاختيار وإدخال الاسم.

6. عند الاتمام، اختر [تم]، ثم اضغط OK.

اختيار المصدر

من القائمة الرئيسية

بعد إضافة الجهاز الجديد إلى القائمة الرئيسية، يمكنك تحديد رمز الجهاز الجديد لعرض محتواه.

1. اضغط

2. اختر رمز الجهاز من القائمة الرئيسية.

3. اضغط OK للتأكيد.

من قائمة المصادر

يمكنك أيضاً الضغط على لعرض قائمة بأسماء الموصلات. قم بتحديد الموصل الذي تم توصيل الجهاز بالتلفزيون من خلاله.

1. اضغط

2. اضغط على أزرار التنقل لاختيار موصل من القائمة.

3. اضغط OK للتأكيد.

إزالة الجهاز

إذا لم يعد الجهاز متصلاً بالتلفزيون، قم بإزالته من القائمة الرئيسية.

1. اضغط

2. اختر رمز الجهاز من القائمة الرئيسية.

3. اضغط على

4. اختر [إزالة هذا الجهاز]، ثم اضغط OK.

يتم إزالة الجهاز المحدد من القائمة الرئيسية.

ملاحظة:

إن الشبكة اللاسلكية تعمل في نفس نطاق التردد 2.4 GHz مثل الأجهزة المنزلية الشائعة، مثل هواتف DECT، وأفران الميكروويف وأجهزة Bluetooth، Wi-Fi. حرك هذه الأجهزة بعيداً عن التلفزيون.

- لتنقيل معدل مرور بيانات الشبكة، قم بإيقاف الأجهزة غير المستخدمة في الشبكة المنزلية.
- جودة الاستقبال تعتمد على مكان وجود جهاز الراوتر اللاسلكي، ومزود خدمة الإنترنت المحلية.
- عند تضييق ملفات الفيديو عبر الشبكة اللاسلكية المنزلية التي تستخدمها، يوصى باستخدام راوتر IEEE 802.11 N قد تختلف سرعة الاتصال حسب ظروف التشغيل للشبكة اللاسلكية المنزلية الخاصة بك.

بعد عملية الإعداد اللاسلكي


1. شغل جهاز الراوتر الخاص بالشبكة اللاسلكية.
2. قم بتوصيل مهابئ Philips USB adapter PTA01 بموصل USB على التلفاز.
3. اتبع عملية الاتصال اللاسلكي تلقائياً.
4. اتبع الإرشادات المرئية على الشاشة.
5. تلبيح: حافظ على مهابئ USB اللاسلكي متصلة بالتلفزيون.

WPS - Wi-Fi Protected Setup

1. إذا كان جهاز الراوتر الخاص بك يدعم نظام WPS (Wi-Fi Protected Setup)، اضغط على زر WPS على جهاز الراوتر.
2. بعد دقيقة، اختر [WPS] من على التلفاز، ثم اضغط .OK


ينصل التلفزيون بالشبكة الخاصة بك. يستغرق ذلك حوالي دقيقتين.

معظم أجهزة الراوتر اللاسلكية الجديدة لديها نظام WPS وتتحمل شعار WPS. نظام WPS يستخدم نظام التشفير WPS ولا يمكن استخدامه مع الأجهزة الموجودة على الشبكة التي تستخدم نظام تشفير WEP. إذا كنت لا تزال بحاجة إلى استخدام أجهزة تعمل بنظام WEP في الشبكة الخاصة بك، قم بالتبديل بأفضل ما [مسح] < [مخصص].

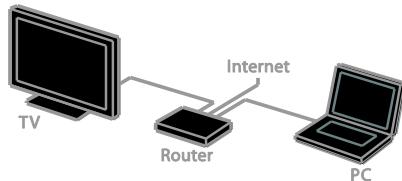

يمكنك توصيل هذا التلفزيون بالشبكة المنزلية الخاصة بك من خلال اتصال سلكي أو لاسلكي.

- لمعلومات حول الاتصال السلكي، انظر توصيل التلفاز > الشبكة وإنترنت > الاتصال السلكي (الصفحة 52).

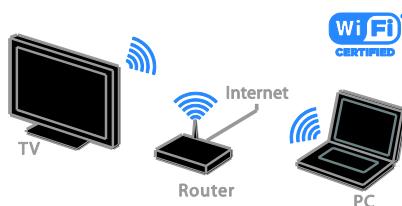

- لمعلومات حول الاتصال اللاسلكي Wi-Fi، انظر توصيل التلفاز > الشبكة وإنترنت > الاتصال اللاسلكي Wi-Fi (الصفحة 52).

اتصال سلكي

1. شغل الراوتر وشغل إعداد DHCP به.
2. قم بتوصيل الراوتر بالتلفزيون بكابل شبكة (إنترنت).
3. اضغط ، ثم اختر [إعدادات].
4. اختر [اتصال بالشبكة]، ثم اضغط OK.
5. اتبع الإرشادات على الشاشة لتبسيط الشبكة.
6. انتظر حتى يعثر التلفزيون على اتصال الشبكة.
7. عند الطلب؛ وافق على اتفاقية ترخيص المستخدم.

جاهز لاتصال اللاسلكي

هذا القسم يخص فقط التلفزيونات المجهزة بالاتصال اللاسلكي Wi-Fi.

باستخدام مهابئ USB اللاسلكي من Philips PTA01 (بياع مفصلاً)، يمكنك توصيل التلفزيون الخاص بك بالشبكة اللاسلكية في المنزل. يمكنك التمتع بأفضل ما في شبكة الانترنت من خدمات Smart TV ومشاركة SimplyShare. المحتوى بين الأجهزة المتصلة باستخدام

3. عند الطلب؛ وافق على اتفاقية ترخيص المستخدم.

اسم الشبكة للتلفاز الخاص بك

إذا كان لديك أكثر من تلفزيون في الشبكة المنزلية الخاصة بك، يمكنك إعادة تسمية هذا التلفزيون ليكون له اسم فريد.

1. اضغط  [إعدادات] > [إعدادات الشبكة]، واختر [اسم شبكة التلفزيون].

2. لإدخال الاسم، اضغط **OK** لفتح لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة أو استخدام لوحة المفاتيح بوحدة التحكم عن بعد.

واجهة مشتركة

الإمكانيات


يمكنك مشاهدة القنوات التلفزيونية الرقمية المشفرة باستخدام وحدة الوصول المشروط (CAM). بعد إدخال الكامنة ودفع مصاريف الاشتراك، ستتمكن من عرض القناة. هذا التلفزيون يدعم CI+ و CI. إن نظام CI+ يدعم البرامج الرقمية عالية الدقة HD مع مستوى عالٍ من الحماية من النسخ.

ملاحظة: إن التطبيقات، والوظائف، والمحتوى والرسائل التي تظهر على الشاشة تعتمد على مزود خدمة CAM.

ما تحتاج إليه

تنبيه: لحماية الكامنة من الفرار، أدخل الكامنة وفقاً للتutorials.

ملاحظة: راجع الوثائق من مشغل الخدمة بشأن كيفية إدخال بطاقة ذكية في الكامنة.

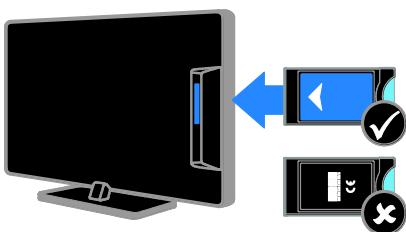

1. أطفئ التلفزيون.

2. اتبع التوجيهات المطبوعة على الكامنة؛ وأدخل الكامنة برفق في الواجهة المشتركة على جانب التلفزيون. اضغط الكامنة للداخل بمقدار ما يمكنها الدخول.

البحث عن أجهزة الرووتر

إذا كان لديك عدة أجهزة رووتر في الشبكة الخاصة بك، يمكنك تحديد الشبكة التي تحتاجها.

1. تحديد جهاز رووتر بشبكة محددة، اضغط [مسح] في الصفحة الأولى من عملية الشبكة.

ترد أجهزة الرووتر التي بها ميزة WPS وتلك التي لها أقوى إشارة أولى في القائمة التي تظهر على الشاشة.

2. اختر جهاز الرووتر الذي تريده، ثم اضغط **OK**.

• إذا كنت تتصل برووتر [WPS] على التلفاز.

• إذا كنت ترغب في ضبط رمز PIN في برنامج جهاز الرووتر الخاص بك للاتصال، حدد [رمز pin] لـ

[WPS] ولاحظ الرمز: لإدخال مفتاح التشفير يدوياً، حدد [قياسي] وأدخل المفتاح.

ضبط الاتصال المشفر بتشифر WPS

1. لضبط اتصال آمن مع رمز PIN، حدد [رمز pin] لـ

[WPS] وانضغط **OK**.

2. قم بكتابية الرقم السري المكون من 8 أرقام الذي يظهر على التلفزيون، وقم بإدخاله في برنامج الرووتر على جهاز الكمبيوتر.

راجع دليل جهاز الرووتر لمعرفة كيفية إدخال رمز PIN.

ضبط الاتصال المشفر باستخدام تشفير WPA

إذا كان جهاز الرووتر الخاص بك به نظام حماية WPA (الوصول اللاسلكي المحمي)، أدخل عبارة مرور من جهاز التحكم عن بعد.

1. لإدخال مفتاح التشفير (مفتاح الحماية) يدوياً، حدد [قياسي] وانضغط **OK**.

2. للوصول إلى لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، حدد حقل إدخال النص، ثم انضغط **OK**.

ضبط الاتصال المشفر باستخدام تشفير WEP

إذا كان جهاز الرووتر الخاص بك به نظام الحماية WEP، سيسأل التلفزيون عن مفتاح تشفير WEP المكون من أرقام ست عشرية.

1. حدد موقع المفتاح السادس عشر في برنامج جهاز الرووتر على الكمبيوتر الخاص بك ولاحظ المفتاح الأول في قائمة مفاتيح WEP.

2. أدخل مفتاح الأمان في التلفزيون من جهاز التحكم عن بعد للاتصال بجهاز الرووتر.

3. شغل التلفزيون وانتظر تنشيط الكامة. يستغرق ذلك بضعة دقائق.

للحفاظ على إمكانية الوصول إلى القنوات التلفزيونية الرقمية المشفرة، أترك الكامة في الفتاحة.

مشاهدة خدمات الكامة

1. بعد إدخال الكامة وتنشيطها؛ اضغط  .OPTIONS

2. اختر [واجهة توصيل مشتركة]، ثم اضغط OK.
3. اختر مزود الكامة واضغط OK.

لقد نسيت الرمز المكون من 4 أرقام لإلغاء قفل ميزة قفل الأطفال:
ادخل ".8888".

قائمة التلفزيون أو Smart TV تظهر بلغة غير صحيحة: قم بتغيير قائمة التلفزيون إلى لغتك المفضلة. انظر إعداد التلفزيون الخاص بك > إعدادات اللغة > لغة القائمة (الصفحة 37).

ترغب في تحديث برنامج التلفزيون
تفضل بزيارة www.philips.com/support وقم بتحميل أحدث نسخة من البرنامج للتلفاز الخاص بك، كما يتوفر أيضاً على الموقع تعليمات تثبيت البرنامج وللإطلاعات الإصدار تشير إلى ما تم تديثه. توفر أيضاً التعليمات الكاملة حول كيفية ترقية برنامج التلفزيون في إعداد التلفزيون الخاص بك > تحديث البرنامج.

مسائل متعلقة بالقنوات

في حال الرغبة في تثبيت قنوات التلفزيون:
انظر إعداد التلفزيون الخاص بك > إعدادات القناة (الصفحة 33) للحصول على تعليمات حول تثبيت القنوات التمازجية أو الرقمية. إذا كنت تزيد تثبيت القنوات التلفزيونية الفضائية، انظر إعداد التلفزيون الخاص بك > إعدادات القمر الصناعي (الصفحة 36).
لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت:

- تأكد من دعم التلفزيون لخدمات T-DVB أو DVB-C أو DVB-S في بلدك.
- تأكد من أن كافة الكابلات متصلة بشكل صحيح وأنه تم تحديد الشبكة الصحيحة.

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في قائمة القنوات:
تأكد من اختيار قائمة القنوات الصحيحة.
في حال الرغبة في إعادة ترتيب قائمة القنوات:
بعد أن تم تثبيت القنوات، فإنها تظهر في قائمة القنوات. للحصول على معلومات حول إدارة قوائم القنوات، بما في ذلك إعادة ترتيب القنوات، انظر مشاهدة التلفزيون > إدارة قوائم القنوات.

6 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

مسائل عامة

التلفزيون لا يعمل:

- أفضل كابل الكهرباء عن مأخذ الكهرباء. انتظر لمدة دقيقة ثم أعد توصيله.

تأكد من أن كابل الكهرباء متصل بإحكام.

التلفزيون لا يستجيب لوحدة التحكم عن بعد أو للأزرار الجانية عند تشغيله:

يسافر بدء التلفزيون بعض الوقت. خلال هذا الوقت، لن يستجب التلفزيون إلى وحدة التحكم أو لعناصر التحكم الأساسية. وهذا تصرف عادي.

عند تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو تحويله إلى وضع الاستعداد، ستسمع صوت صفير من هيكل التلفزيون: لا يلزم اتخاذ أي إجراء. صوت الصفير هو صوت تمدد وانكماش عادي للتلفزيون عندما يبرد أو يتم إحماؤه. ولا يؤثر ذلك على الأداء.

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد؛ تظهر شاشة الشعار، ثم يعود إلى وضع الاستعداد:

وهذا تصرف عادي. عندما يتم فصل التلفزيون وإعادة توصيله إلى مصدر الطاقة، يتم عرض شاشة بدء التشغيل بعد عملية بدء التشغيل التالية.

لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط من على جهاز التحكم أو اضغط أي زر على التلفزيون.

ضوء الاستعداد في التلفزيون يومض بالأحمر:

افضل كابل الكهرباء عن مقبس الكهرباء. انتظر حتى يبرد التلفزيون قبل إعادة توصيل كابل الكهرباء. إذا عاد حدوث الو溟ض، فاتصل بخدمة عملاء Philips.

مسائل متعلقة بالصورة

وضع الصورة غير صحيح:
قد لا تلائم إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة
مع الشاشة بشكل صحيح. افحص خرج إشارة الجهاز.
صورة محطات البث مشفرة:

قد تحتاج لاستخدام وحدة للوصول المشروط (كاميرا) لرؤية
المحتوى. راجع مع مشغل الخدمة.

يظهر في التلفزيون إعلان "e-sticker" يعرض معلومات
عن التلفزيون:

التلفزيون في وضع [المتجر]. للتخلص من هذا الإعلان،
اضبط التلفزيون على وضع [المنزل]، ثم أعد تشغيل
التلفزيون. انظر إعداد التلفزيون الخاص بك > إعدادات
أخرى > الموقع (الصفحة 39).

شاشة الكمبيوتر على التلفزيون غير مستقرة:

- تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة و
معدل التحديث المدعومين. انظر مواصفات المنتج
> دقة العرض (الصفحة 59).
- اضبط تنسيق صورة التلفزيون على [بلا مقياس].

مسائل متعلقة بالصوت

توجد صورة ولكن جودة الصوت سيئة:

إذا لم يكتشف التلفزيون أي إشارة صوتية؛ فسيقوم
التلفزيون بإيقاف خرج الصوت - ولا يشير ذلك إلى عطل.
تأكّد من صحة توصيل كل الكابلات.

تأكّد من أنه لم يتم إسكات الصوت أو ضبط
مستوى الصوت على صفر.

تأكّد من اختيار إعداد سماعات التلفزيون. اضغط
[ADJUST III]، اختر [مكبرات الصوت]، ثم اختر
[TV].

تأكّد أن خرج صوت التلفزيون متصل بدخل
الصوت في جهاز المسرح المنزلي الذي يدعم
HDMI-CEC أو المتوافق مع EasyLink. يجب
سماع الصوت من مكبرات صوت نظام المسرح
المنزلي.

- التلفزيون قيد التشغيل، لكن ليس هناك أي صورة أو
الصورة مشوهة: تأكّد من صحة توصيل الهوائي بالتلفزيون.
- تأكّد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر
العرض.
- تأكّد أن الجهاز أو المصدر الخارجي صحيح
التوصيل.

هناك صوت لكن ليس هناك صورة:
تأكد من صحة ضبط إعدادات الصورة:
هناك استقبال تلفزيون سيء من وصلة الهوائي:
• تأكّد من صحة توصيل الهوائي بالتلفزيون.

يمكن أن تؤثّر سماعات العالية وأجهزة الصوت
غير الموصولة أرضيًّا ومصابيح البايون والمباتي
العلية والأشياء الكبيرة الأخرى على جودة
الاستقبال. إن أمكن، حاول تحسين جودة
الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو بتحريك الأجهزة
بعيًّا عن التلفزيون.

إذا كان الاستقبال سيئًا على قناة واحدة فقط؛ فقم
بالضبط الدقيق لهذه القناة.

- هناك جودة صورة سيئة من الأجهزة المتصلة:
 - تأكّد من توصيل الأجهزة بشكل صحيح.
 - تأكّد من صحة ضبط إعدادات الصورة:
 - لم يحفظ التلفزيون إعدادات الصورة:
 - تأكّد من ضبط موقع التلفزيون على إعداد [الرئيسية].
 - يمكنك تغيير وحفظ الإعدادات في هذا الوضع.
 - لا تتناسب الصورة الشاشة؛ فهي كبيرة جدًّا أو صغيرة جدًّا:
 - جرب استخدام تنسيق صورة مختلف.
 - تنسيق الصورة يتغير على نحو مستمر مع القنوات المختلفة:
 - حاول تطبيق تنسيق معين للصورة بدلاً من [تكبير/تصغير
تلائي].

في حالة توصيل جهاز صوت متواافق مع HDMI-CEC بالتلفزيون والتلفزيون لا يعرض أي رمز للإسكات أو للصوت عند كتم الصوت أو رفعه أو خفضه: هذا التصرف عادي في حالة توصيل جهاز صوت-HDMI-CEC.

لن يتم عرض محتويات جهاز USB:

- تأكيد من إعداد جهاز تخزين USB على التوافق مع Mass Storage Class، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.
- تأكيد أن جهاز تخزين USB متواافق مع التلفزيون.
- تأكيد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات ملفات الصور والصوت.

لا تعمل ملفات الصور والصوت الموجودة على جهاز تخزين USB أو لا يتم عرضها بسلامة:

قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى التشغيل بشكل روبيء.

مسائل متعلقة بالشبكة

ترغب في إنشاء اتصال لاسلكي بين التلفزيون والشبكة المنزلية:

راجع توصيل التلفاز > الشبكة والإنترنت > جاهز للاتصال اللاسلكي Wi-Fi (الصفحة 52) للحصول على تعليمات حول كيفية توصيل جهاز التلفزيون لاسلكياً بشبكة منزلتك.

Smart TV لا يعمل:

تأكد من توصيل جهاز الروتر بشكل صحيح مع التلفزيون، وأن جهاز الروتر لديه إمكانية الوصول المفتوح إلى الإنترن特. إذا كان جهاز الروتر الخاص بك يحتوي على إعدادات لجدار الحماية أو إعدادات أخرى للحماية، فتأكد من أنها تتبع لبيانات Smart TV المرور - راجع وثائق جهاز الروتر للحصول على التفاصيل.

الوصول إلى الإنترنط عبر Smart TV بطيء:

- حاول تحسين جودة الإشارة بين جهاز الروتر والتلفزيون إذا كنت تحاول الوصول إلى الإنترنط من خلال اتصال لاسلكي. راجع وثائق جهاز الروتر للحصول على التفاصيل.

قد تتطلب بعض الأجهزة القيام بتمكين إخراج الصوت HDMI يدويًا. إذا تم بالفعل تسمكين إخراج الصوت HDMI ولكن لا تزال لا يمكنك سماع الصوت، حاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي من الجهاز إلى PCM (تعديل الشفرة النصبية). يرجى الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز للحصول على تعليمات.

توجد صورة ولكن الصوت سlient:
تأكيد من صحة ضبط إعدادات الصوت.
توجد صورة ولكن الصوت يأتي من سماعة واحدة فقط:
تأكد أن موازنة الصوت مضبوطة في المنتصف.

مسائل متعلقة بالاتصال

هناك مشاكل في أجهزة HDMI:

- لاحظ أن دعم HDCP (حماية محتوى رقمي ذي عرض نطاق عال) يمكن أن يؤخر الوقت المستغرق للتلذيزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI. إذا لم يعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم يتم عرض أي صورة، قم بتغيير المصدر من جهاز إلى آخر ثم أرجعه.
- في حال حدوث تشويش صوتي متقطع، تأكيد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.
- في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كابل HDMI إلى DVI، تأكيد من توصيل كابل صوت إضافي بمقبس الصوت - AUDIO IN - AUDIO IN - DVI/VGA أو Y/Pb/Pr (قابل صغير فقط).

لا يمكنك استخدام وظائف EasyLink
تأكد أن أجهزة HDMI متواقة مع HDMI-CEC.
تعمل وظائف EasyLink إلا مع الأجهزة المتواقة مع HDMI-CEC.

•

استخدم دائمًا اتصال واسع النطاق سريع كلامًا كان ذلك ممكناً.

•

قم بتحديث جهاز التلفزيون بأحدث البرامج لضمان سرعة التصفح القصوى.

الشبكة الخاصة بك بطيئة:

إذا كنت تقوم بالوصول إلى جهاز الكمبيوتر من خلال اتصال لاسلكي، راجع وثائق جهاز الرواتر لتحسين جودة الإشارة بين جهاز الرواتر والتلفزيون.

•

الشبكة اللاسلكية مشوشاً أو لم يتم العثور عليها:

تأكد من أنه لا يتم التشويش على الشبكة اللاسلكية بواسطة أفران الميكرويف أو هواتف DECT، أو غيرها من أجهزة Wi-Fi اللاسلكية المجاورة.

•

إذا كانت الشبكة اللاسلكية لا تعمل، حاول استخدام اتصال شبكة سلكي.

•

تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة الخاصة بك تسمح إلى بالاتصال اللاسلكي للتلفزيون بالوصول.

الاتصال بشركة Philips

تحذير: لا تجرب إصلاح التلفزيون بنفسك. فقد يتسبب ذلك في إصابة خطيرة أو ثلثًا لا يمكن إصلاحه في التلفزيون أو إبطال الضمان.

إذا لم تتمكن من حل مشكلتك، فارجع إلى الأسئلة المتداولة لهذا التلفزيون (FAQs) على www.philips.com/support. يمكنك أيضًا استشارة مجتمع مستخدمي أجهزة تلفزيون Philips على www.supportforum.philips.com.

إذا كنت ترغب في التحدث مع أحد ممثلي شركة Philips عبر البريد الإلكتروني، اتصل بخدمة دعم عملاء Philips في بلدكم. يمكنك العثور على تفاصيل الاتصال في النشرة المصاحبة لهذا التلفزيون أو على www.philips.com/support.

اكتب طراز التلفزيون والرقم المسارسل قبل الاتصال بشركـة Philips. تتم طباعة هذه الأرقـام على الجانب الخلفـي من التلفـزيـون وعـلـى العـبـوة.

7 مواصفات المنتج

الطاقة والاستقبال

مواصفات المنتج عرضة للتغيير دون إخطار
الطاقة

- قدرة الكهرباء: تيار متعدد 220 - 240 فولت ~، 50 - 60 هرتز
- الكهرباء أثناء وضع الاستعداد: < 0,15 وات
- درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 40 درجة مئوية
- معرفة استهلاك الطاقة؛ انظر مواصفات المنتج في www.philips.com/support

يعد معدل الطاقة المصرح به على لوحة نوع المنتج استهلاك هذا المنتج للطاقة أثناء الاستخدام المنزلي (IEC 62087 Ed.2) يتم استخدام أقصى معدل للطاقة، والمصرح به بين القوسين، لغرض السلامة الكهربائية (IEC 60065 Ed. 7.2).

الاستقبال

- دخل الهوائي: 75 أو 75 متر دوج المحور (IEC75)
- نظام التلفزيون: DVB COFDM 2K/8 K
- تشغيل الفيديو: SECAM, PAL, NTSC
- التلفزيون الرقمي: DVB-T, MPEG-4 (أرضي)، DVB-S/S2، و DVB-C و DVB-T2 و (قمر صناعي).
- موجات الماوف: VHF، UHF، و S-Channel
- و Hyperband

* متوفّر في طرازات معينة فقط.

شاشة العرض والصوت

الصورة/شاشة العرض

نوع الشاشة: إضاءة خلفية LED

الحجم القطري:

- 81 سم / 32 بوصة
- 94 سم / 37 بوصة
- 107 سم / 42 بوصة
- 119 سم / 47 بوصة

النسبة البعانية: 16:9 (شاشة عريضة)

دقة اللوحة: 1920 × 1080

- تحسين الصورة: Pixel Plus HD
- معدل الحركة التامة (PMR): 200 هرتز
- HD Natural Motion
-
-
-
-
- الصوت
- طاقة الخرج (RMS) THD عند 10%: PFL4007، و PFL4047، و PFL4017، و PFL4027، و PFL4037
- مجسم رائع
- صوت واضح
- تحسين جهير ديناميكي
- أحادي / ستريو / NICAM

قيم دقة العرض

تنسيقات الكمبيوتر - HDMI

(الدقة - معدل التحديث)

- 60 - 640 × 480 هرتز
- 60 - 800 × 600 هرتز
- 60 - 1024 × 768 هرتز
- 60 - 1280 × 1024 هرتز
- 60 - 1360 × 768 هرتز
- 60 - 1600 × 1200 هرتز
- 60 - 1920 × 1080 هرتز

تنسيقات الكمبيوتر - VGA

(الدقة - معدل التحديث)

- 60 - 640 × 480 هرتز
- 60 - 800 × 600 هرتز
- 60 - 1024 × 768 هرتز
- 60 - 1280 × 1024 هرتز
- 60 - 1360 × 768 هرتز
- 60 - 1600 × 1200 هرتز
- 60 - 1920 × 1080 هرتز

تنسيقات الفيديو

(الدقة - معدل التحديث)

- 60 - i480 هرتز
- 60 - p480 هرتز
- 50 - i576 هرتز
- 50 - p576 هرتز
- 50 - p720 هرتز، 60 هرتز

- .FAT 32, FAT 16, USB: NTFS
- قم بتوصيل أجهزة USB التي تستهلك فقط 500 mA أو أقل من الطاقة.
- Ethernet LAN RJ-45
- ملفات الصور المدعومة (jpg) JPEG

i1080 - 50 هرتز، 60 هرتز
p1080 - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

الوسائل المتعددة

وصلات الوسائل المتعددة المدعومة
ملفات الصوت/الفيديو المدعومة
يجب ألا تتجاوز أسماء ملفات الوسائل المتعددة 128 حرفاً.

AV CLASS													
File Extensions	Container	Video codec	Minimum Resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Simply Share	CE-HTML	HTML5	HbbTV/MPEG-MHP	Video Store	YTLD
.mpg .mpeg .m2v	PS	MPEG1	1920x1088	25p,30p,50p,60p	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(V1&V2), DVD-PCM, AC3	YES	YES	YES	YES	NO	NO	NO
		MPEG-2	1920x1088	25p,30p,50p,60p	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(V1&V2), AC3, E-AC3, Dolby Pulse	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO
		H.264	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	AAC/HE-AAC (V1&V2), AC3, E-AC3	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO
.ts	TS	MPEG-2	1920x1088	25p,30p,50p,60p	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(V1&V2), AC3, E-AC3	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50p,60p	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(V1&V2), AC3, E-AC3	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO
		H.264	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	AAC/HE-AAC (V1&V2), AC3, E-AC3	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO
.mp4	MP4	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50p,60p	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(V1&V2), AC3, E-AC3	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO
		H.264 HP	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	AAC/HE-AAC (V1&V2), AC3, E-AC3	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO
		H.264 MP	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	AAC/HE-AAC (V1&V2), AC3, E-AC3	YES	YES	YES	YES	YES	YES	NO
.mkv	MKV	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50p,60p	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(V1&V2), AC3, E-AC3	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
		H.264 HP	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(V1&V2), AC3, E-AC3	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
		H.264 MP	1920x1088	25p,30p,50p,60p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(V1&V2), AC3, E-AC3	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO

ملفات الصوت/الفيديو المدعومة
يجب ألا تتجاوز أسماء ملفات الوسائل المتعددة 128 حرفاً.

AV CLASS													
File Extensions	Container	Video codec	Minimum Resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Simply Share	CE-HTML	HTML5	HbbTV/MPEG-MHP	Video Store	YTLD
.asf .wmv	ASF	MPEG-2	1920x1088	25p,30p,50p,60p	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(V1&V2), LPCM, AC3, WMA	YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50p,60p	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(V1&V2), LPCM, AC3, WMA	YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO
		WMV9/VC1 SP	1920x1088	30p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(V1&V2), LPCM, AC3, WMA	YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO
		WMV9/VC1 MP	1920x1088	30p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(V1&V2), LPCM, AC3, WMA	YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO
		WMV9/VC1 AP	1920x1088	30p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AAC/ HE-AAC(V1&V2), LPCM, AC3, WMA	YES	YES	YES	YES	NO	YES	NO
.avi .divx	AVI	MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50p,60p	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AC3, LPCM, WMA	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
		DivX 3.11	1920x1088	30p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AC3, LPCM, WMA	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
.flv	FLV	On2 VP6	-	-	-	MPEG-2 L3, AAC	NO	NO	YES	YES	NO	NO	YES
		Sorenson H.263	-	-	-	MPEG-2 L3, AAC	NO	NO	YES	YES	NO	NO	YES
.swf	SWF	Contains FLV	-	-	-	-	NO	NO	NO	NO	NO	NO	YES
		MPEG-4 ASP	1920x1088	25p,30p,50p,60p	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AC3, LPCM, WMA	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
.divx	DMF (DIVX)	DIVX 3.11	1920x1088	30p,60i	20 Mbps	MPEG-1(L1&L2), MPEG-2 L3, AC3, LPCM, WMA	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO

ملفات الصوت/الفيديو المدعومة

يجب ألا تتجاوز أسماء ملفات الوسائط المتعددة 128 حرفاً.

AUDIO ONLY CLASS

File Extensions	Container	Video codec	Maximum Resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Simply Share	CE-HTML	HTML5	HbbTV/MPEG/ MHP	Video Store	YTLB
.mp3	MP3	-	-	-	384 kbps	MPEG-2 L3	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO
.wma .asf	WMA (V2 upto V9.2)	-	-	-	192-768 kbps	WMA	YES	YES	YES	YES	NO	NO	NO
.pcm (PC) .pcm (.pc)	LPCM	-	-	-	768 kbps	LPCM	NO	YES	NO	NO	NO	NO	NO
.wav (PC)	LPCM	-	-	-	768 kbps	LPCM	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO
.aac .mp4 .m4a	AAC	-	-	-	384 kbps 512 kbps 640 kbps 1024 kbps 3200 kbps	AAC HE-AAC (M4v2), AC3, E-AAC	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO

تنسيقات الترجمة المدعومة

يجب ألا تتجاوز أسماء ملفات الوسائط المتعددة 128 حرفاً.

SUBTITLE FORMATS

File Extension	Format	USB	Simply Share	CE-HTML	HTML5	HbbTV/MPEG/ MHP	Video Store		YTLB	Character encoding
							Downloading	Streaming		
.art	SRT	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	Windows-1252 (CP-1252) -Superset of ISO 8859-1 -Western Europe (Latin script or alphabet)
.sub	SUB	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
.smi .sami	SAMI	YES	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO	
.avi .dvhx	XSUB, XSUB+	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO	

إمكانية الاتصال

الجانب الخالي

- Ethernet LAN RJ-45
- (DVI/VGA) AUDIO IN : قابس ستريو صغير 3,5 ملم
- Y/Pb/Pr AUDIO IN و Y/Pb/Pr : المهايات الصغيرة للفيديو المكون والصوت L/R
- SERV.U : منفذ الخدمة
- VGA: دخل كمبيوتر
- SCART : مهابي (RGB/CVBS) SCART الصغير
- HDMI 1 ARC : قناة عودة صوت HDMI 2/3
- هواي التلفاز: 75 أو 90 مزدوج المحور
- F-pin : SAT قمر صناعي (متوفّر في طرازات معينة فقط)
- USB
- الجانب CI (واجهة المشتركة): واجهة مشتركة سماعات الرأس: قابس ستريو صغير 3,5 ملم

البرامج المدعومة لملقم الوسائط المتغّرفة

- Microsoft Twonky Media (نظام Mac OS X و Windows)
- Microsoft Windows Media Player (Windows)
- Microsoft Sony Vaio Media Server (نظام Windows)
- (Microsoft Windows) TVSerty
- Nero MediaHome
- (Microsoft Windows XP) DiXiM
- (Microsoft Windows) Macrovision Network Media Server
- (Microsoft Windows) Fuppes (نظام Linux)
- (Linux) uShare (نظام AwoX)
- CyberLink
- خادم وسائط JVC
- MediaTomb
- Buffalo LinkStation Live

حوامل التلفزيون المدعومة

يمكنك تحميل جهاز التلفزيون الخاص بك على الجدار مع حامل تلفزيون متافق (بياع منفصل). حدد نوع حامل التلفزيون لحجم شاشة التلفزيون الخاص بك:

81 سم / 32 بوصة: 200 ملم × 200 ملم، M6

94 سم / 37 بوصة: 200 ملم × 200 ملم، M6

42 بوصة / 107 سم: 400 ملم × 400 ملم، M6

119 سم / 47 بوصة: 400 ملم × 400 ملم، M6


تحذير: اتبع كافة الإرشادات المرفقة مع حامل التلفزيون. لا تتحمل شركة TP Vision Netherlands B.V. مسؤولية أي حادث أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت المنتج بطريقة غير صحيحة. لمنع إلهاق الفرر بالكابلات والموصلات، تأكد من ترك مسافة قدرها 5,5 سم / 2,2 بوصة على الأقل من ظهر التلفزيون.

قبل القيام بثبيت التلفاز على الجدار، ابحث عن الطول الصحيح للمسمار.

يمكن تحديد طول المسمار بإضافة سmek حامل التثبيت على الجدار إلى طول المسمار (7) كما هو موضح في الرسم.

بالنسبة للطرازات 32 بوصة: 18 ملم

بالنسبة للطرازات 37 إلى 47 بوصة: 17 ملم

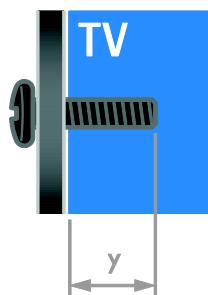


8 الفهرس

40	البرنامج، USB	
40	البرنامج، الإنترنت	
39	البرنامج، التحقق من الإصدار	
5	التحكم عبر الهاتف الذكي	
38	الترجمات، اللغة	
37	الترجمات، قنوات تناظرية	
37	الترجمة، رقمية	
23	التسجيل، برامج التلفاز	
23	التسجيل، جهاز USB	
25	التسجيلات، إدارة	
24	التسجيلات، المجدولة زمنياً	
25	التسجيلات، مشاهدة	
28	التصنيف الأبوي	
20	التلفزيون التفاعلي	
47	التوصيل، الكاميرا الرقمية	
44	التوصيل، المسجل	
43	التوصيل، جهاز مستقبل التلفزيون	
48	التوصيل، قرص صلب خارجي	
47	التوصيل، كاميرا الفيديو الرقمية	
49	التوصيل، لوحة المفاتيح	
49	التوصيل، ماوس	
42	التوصيل، مشغل الأقراص	
46	التوصيل، نظام المسرح المنزلي	
45	التوصيل، وحدة ألعاب	
51	الجهاز المتصل، إزالة	
50	الجهاز المتصل، إضافة	
51	الجهاز المتصل، تسمية	
13	الراديو الرقمي	
27	الساعة	
50	أجهزة، إضافة	
51	أجهزة، مشاهدة	
30	ارتباط Pixel Plus	
	إزالءة، الجهاز المتصل	
40	إعادة التثبيت	
10	إعادة التدوير	
13	إعادة تسمية القنوات	
33	إعدادات الصوت، إعادة ضبط	
32	إعدادات الصورة	
33	إعدادات الصورة، إعادة ضبط	
33	إعدادات، صوت	
32	إعدادات، صورة	
	الاتصال بشركة Philips	
11	الأجهزة	
42	الاستدامة	
10	الاستعداد	
12	الإعدادات الذكية	
14	الإعدادات، تنسيق الصوت	
33	الإعدادات، الألعاب	
26	الإعدادات، مساعد	

11	المساعدة، الظاهرة على الشاشة	6	السلامة
44	المسجل، التوصيل	51	الشبكة المنزلية
39	المكان، منزل أو متجر	53	الشبكة، اسم التلفاز
41	الموصلات	51	الشبكة، الاتصال
27	النصوص، الصفحات الفرعية	12	الصوت
27	النصوص، النص الرقمي	59	الطاقة
26	النصوص، تكبير		أ
60	الوسائل المتعددة، التنسيقات المدعومة		
38	الوصول العمومي، تمكين	26	ألعاب
38	الوصول العمومي، ضعاف البصر		ا
38	الوصول العمومي، ضعاف السمع		عرض
39	الوضع، تثبيت على الحامل أو على الجدار		العلامات التجارية وحقوق النشر
39	الوضع، منزل أو متجر		العناية بالشاشة
		37	القمر الصناعي، إضافة وإزالة
16	برنامج خادم الوسائل	36	القمر الصناعي، (ثبت القنوات)
40	برنامج، تحديث رقمي	36	القمر الصناعي، إعدادات
		34	القنوات الرقمية، تثبيت
		13	القنوات المفضلة، قائمة
33	ثبت القنوات، تلائفي	13	القنوات، إعادة تسمية
62	تركيب على الجدار	13	القنوات، التبديل
51	تسمية، الجهاز المتصل	36	القنوات، تثبيت (القمر الصناعي)
12	تشغيل أو إيقاف تشغيل التلفزيون	34	القنوات، تثبيت (رقمية)
28	تصنيف العمر	13	القنوات، ترتيب
62	تعليمات المساعدة، الإصدار	53	الكاميرا، إدخال
20	تقنية DTVi	54	الكاميرا، تمكين
28	تقنية EasyLink	16	الكمبيوتر، تشغيل ملفات
29	تقنية EasyLink، أزرار وحدة التحكم عن بعد	52	اللاسلكي، وحدة توصيل USB
5	تقنية EasyLink، مفاتيح التحكم الظاهرة على الشاشة	38	اللغة، الترجمات

18	خدمة YouTube	29	تقنية EasyLink، التحكم
31	خلفية	29	تقنية EasyLink، تمكين
د			
11	دعم المنتج	28	تقنية EasyLink، مميزات
59	دقة العرض	20	HbbTV
3	دقة شديدة (HD)، المحتوى	22	تقنية Pause TV
3	دليل البرامج الإلكتروني EPG	31	تقنية Scenea، تحميل الخلفية
15	دليل البرامج، جهة البث	31	تقنية Scenea، تمكين
15	دليل البرامج، شبكة الإنترنت	3	Smart TV
س			
12	سماعات التلفزيون، إسكات	41	تنسيق الصورة
ش			
31	شاشة التوقف	41	توصيل HDMI
10	شعار الطاقة	42	توصيل ARC HDMI
ض			
38	ضعاف البصر	42	توصيل SCART
38	ضعاف السمع	42	توصيل VGA
ع			
39	عرض	41	توصيل YPbPr، فيديو مركب
ق			
13	قائمة القنوات	41	توصيل الأجهزة
35	قائمة القنوات، نسخ	16	توصيل USB
48	قرص صلب خارجي	52	توصيل، شبكة منزلية
8	Kensington قفل	48	توصيل، كمبيوتر
28	قفل الأطفال	10	توفير الطاقة، إعدادات
ج			
39	عرض	59	جهاز الكمبيوتر، قيم دقة العرض
خ			
35	قائمة القنوات، نسخ	43	جهاز مستقل التلفزيون، التوصيل
48	قرص صلب خارجي	17	خدمة Smart TV، استعراض
8	Kensington قفل	51	خدمة Smart TV، الشبكة
28	قفل الأطفال	18	خدمة Smart TV، تطبيقات

28	مؤقت اليوم	13	قنوات
	ن	34	قنوات تناظرية، الموافقة الدقيقة
	نصوص المعلومات 2.5	34	قنوات تناظرية، تثبيت
27	نصوص المعلومات، بحث	34	قنوات رقمية
27	نصوص المعلومات، شاشة مزدوجة	37	قنوات رقمية، ترجمات
26	نصوص المعلومات، قائمة الصفحات	40	قنوات، إعادة التثبيت
26	نصوص المعلومات، لغة	34	قنوات، الموافقة الدقيقة (تناظرية)
46	نظام المسرح المنزلي، التوصيل	33	قنوات، تثبيت (آلي)
20	نظام الوسائط المتعددة المنزلي (MHP)	34	قنوات، تثبيت (يدوي)
10	نهاية الاستخدام	34	قنوات، تحديث
	و	13	قنوات، مفضلة
			ك
53	واجهة مشتركة	47	كاميرا الفيديو الرقمية
4	وحدات الاستشعار	47	كاميرا رقمية
53	وحدة CAM، انظر وحدة الوصول المشروط	48	كمبيوتر، توصيل
45	وحدة الألعاب		ل
4	وحدة التحكم عن بعد		ل
53	وحدة الوصول المشروط	37	لغة الصوت
16	وسائل متعددة؛ عرض ملفات	37	لغة، قائمة
39	وضع المتجر	49	لوحة المفاتيح USB
39	وضع المنزل		م
		49	ماوس USB
		30	مراقبة الصوت
		42	مشغل الأقراص، التوصيل
		11	معلومات الاتصال، على الإنترنت
		4	مفاتيح التحكم الخلفية
		29	مكبر الصوت، اختر المخرج
		39	موضوع

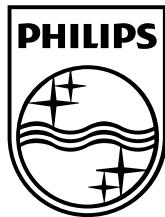

© 2012 TP Vision Netherlands B.V.

جميع الحقوق محفوظة.

رقم طلب المستند: 313913705185