

المحتويات

14	7. توصيل الأجهزة	1. إعلان
14	الواجهات على الجانب الخلفي	2. معلومات مهمة
16	الواجهة الجانبية	3. تقدير المنتج
17	التوصيل إلى الحاسوب الشخصي (PC)	4. لوحة التحكم
17	استخدام ميزة Philips EasyLink	جهاز التحكم عن بعد
18	8. معلومات المنتج	استخدام جهاز التحكم عن بعد
18	تحليلات العرض المدعومة	4. استخدام شاشة التلفاز
18	الوسائل المتعددة	التبديل إلى وضع الاستعداد
18	المواالف/المستقبل/المرسل	تغيير القناة
19	جهاز التحكم عن بعد	اختيار مصدر الإشارة
19	إمدادات الطاقة	تعديل حجم الصوت
19	الحامل المعلق لشاشة التلفاز	
19	المواصفات	
20	9. كشف المشاكل وحلها	5. وظائف أخرى
20	المشاكل الشائعة	عرض قائمة شاشة التلفاز
20	مشاكل القنوات	تغيير اللغة
20	مشاكل الصورة	تغيير إعدادات الصورة والصوت
21	مشاكل الصوت	استخدام وضع الصورة الذكية
21	HDMI	تغيير إعدادات الصورة يدوياً
21	وصلة الحاسوب	نسبة العرض إلى الارتفاع
21	اتصل بنا	استخدام الصوت الذكي
		تغيير الإعدادات الأخرى
		استخدام مؤقت النوم
		سخنخدام وظيفة القفل
		ضبط أو تغيير كلمة المرور
		قفل/فتح القنوات
		تشغيل الوسائط من USB
14	6. ضبط القنوات	
14	البحث التلقائي	
14	البحث اليدوي	
14	تحرير القناة	

1. اعلان

حقوق الطبع والنشر © 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
جميع الحقوق محفوظة.

لكشف ما بداخلها. ينبغي الرجوع إلى مركز
فيليبيس لخدمة العملاء ومتجر الإصلاح الرسمي،
وإلا سيتم إلغاء كل من الضمان المحدد والضمني.
تسقط جميع العمليات الممنوعة تحديداً وجميع
خطوات التعديل والتجميل غير الموصى أو
المصرح بها من نطاق الضمان.

حقوق الطبع والنشر

تظل جميع العلامات التجارية المسجلة وغير
المسجلة الأخرى ملكاً ل أصحابها.

Micro Saver® Kensington هي العلامات
التجارية المسجلة في أمريكا، والمسجلة أو
الجارى تسجيلها في بلدان ومناطق أخرى من قبل
شركة ACCO World Corporation.

حقوق طبع ونشر براجح هذا المنتج: © The Free Type Project
(www.freetyp.org)



إن الاسم "HDMI" وشعار HDMI وواجهة
الوسائط المتعددة عالية الدقة هي علامات تجارية
أو علامات تجارية مسجلة لصالح شركة HDMI
. Licensing LLC

تعتبر "Philips" وعلامة درع Philips علامة
تجارية مسجلة لشركة Koninklijke Philips
Electronics N.V. ويُنصح ألا يتم استخدامها من
قبل أي شخص أو شركة دون الحصول على إذن
من شركة Koninklijke Philips Electronics
. N.V

تخضع مواصفات المنتج للتغيير دون إشعار. تظل
جميع العلامات التجارية ملكاً لشركة Koninklijke Philips Electronics N.V. أو أصحابها. تحافظ
شركة TP VISION NETHERLANDS B.V. بالحق في
تغيير مواصفات المنتج في أي وقت دون الالتزام
بتطبيق هذه التغييرات على المنتج الذي تم شحنه
بالفعل.

تعتبر المعلومات الواردة في هذا الدليل كافية
لشرح الغرض من تصميم هذا المنتج. إذا أردت
استخدام هذا المنتج أو أي من وحداته أو برامجه
لأي غرض آخر غير الذي صُمم من أجله، يرجى
تأكيد فعاليته ولائحته أولاً. تكفل شركة TP
VISION NETHERLANDS في هذا الدليل أن المعلومات الواردة
فيه لا تخرق أي براءة اختراع
أمريكية، دون أي كفالة محددة أو ضمنية أخرى.
لا تتحمل شركة TP VISION NETHERLANDS B.V. مسؤولية أي خطأ في هذا الدليل أو أية مشكلة
تشاء من هذا الدليل. تصحح شركة TP
VISION NETHERLANDS الأخطاء المُبلغ عنها
من قبل المستخدمين خلال أقصر وقت ممكن
وتنشرها على الموقع الإلكتروني الخاص بالدعم
لديها.

بكس

توفر شاشة التلفاز LED هذه بكس عالي، حيث
تصل البكس الفعالة لديها إلى 99.999% أو
أعلى، ولكن قد لا تزال تظهر البقع الداكنة أو
النقاط المضيئة (الحمراء أو الخضراء أو الزرقاء)
على الشاشة. إنها خاصية هيكيلية في شاشة LED
(في حدود المعايير الصناعية العامة)، وليس
خطأ.

الكافلة

لا يُسمح لأي مستخدم استبدال أي من المكونات.
لا تفتح أو تزعزع الغطاء الخلفي لشاشة التلفاز

2. معلومات مهمة

لشخصين لحملها.
لثبت شاشة التلفاز على القاعدة، يرجى استخدام القاعدة الملحة فقط. ينبغي تثبيت القاعدة بشاشة التلفاز بشكل موثق به. كما ينبغي وضع شاشة التلفاز على سطح أفقى مستو يمكنه تحمل الوزن الإجمالي لشاشة التلفاز والقاعدة.

لثبت شاشة التلفاز على الحائط، يرجى استخدام حامل معلق يمكنه تحمل وزن التلفاز. قم بثبيت الحامل المعلق على حائط يمكنه تحمل الوزن الإجمالي لشاشة التلفاز والحامل المعلق.
لا تتحمل شركة

TP VISION NETHERLANDS B.V
Ltd. مسؤولية أي حادثة أو إصابة شخصية أو خسارة ناتجة عن التثبيت غير المناسب.

خطر! إصابة الأطفال!
يرجى اتباع التعليمات أدناه لتجنب سقوط شاشة التلفاز وإصابة طفلك:
لا تضع شاشة التلفاز على سطح مغطى بقمash غير مضمون أو اي مادة أخرى.
تأكد من وضع شاشة التلفاز داخل حواف السطح.

إذا وضعت شاشة التلفاز على أثاث مرتفع (مثل خزانة الكتب)، يرجى تثبيت كل من شاشة التلفاز وقطعة الأثاث في حائط أو أي مصدر دعم آخر مناسب.
دع طفلك يعرف الأخطار المحتملة الناجمة عن تسليق الأثاث للمس شاشة التلفاز.

خطر! لا تأكل البطارية!
تحتوي شاشة التلفاز وجهاز التحكم عن بعد على بطاريات بحجم العملة المعدنية والتي يمكن بلعها عن طريق الخطأ. يرجى التأكد من إبعاد البطاريات عن متناول طفلك.

خطر! فرط السخونة!
لا ثبت شاشة التلفاز في مساحة ضيقة.
اترك ما لا يقل عن 4 بوصات أو 10 سم حول شاشة التلفاز بغرض التهوية. تأكد من عدم تغطية الستائر أو اي أجسام اخرى

يرجى قراءة وفهم هذا الدليل جيداً قبل استخدام شاشة التلفاز. تسقط الأضرار الناتجة عن عدم اتباع تعليمات هذا الدليل من نطاق الكفالة.

السلامة

خطر! الصدمة الكهربائية أو الحرائق!

- غير مسموح بتعرض هذه الشاشة للمياه أو الأمطار. لا تضع اي وعاء للسوائل (مثل الزهرية) بجانب شاشة التلفاز. إذا تم رش أي سائل داخل شاشة التلفاز أو على سطحها، يرجى فصل الكهرباء فوراً والاتصال بمركز Philips لخدمة العملاء لفصها.
- لا تضع شاشة التلفاز أو جهاز التحكم عن بعد أو البطارية بجانب مصدر للنيران أو أي مصادر حرارية أخرى (بما في ذلك أشعة الشمس المباشرة). يرجى إبعاد الشموع المضيئة وأي مصادر النيران بعيداً عن شاشة التلفاز وجهاز التحكم عن بعد والبطارية دوماً لمنع انتشار اللهب.



- لا تدخل أي جسم في فتحة التهوية أو آية فتحة أخرى في شاشة التلفاز.
- تأكد من أن سلك الكهرباء ليس مشدوداً عند تشغيل شاشة التلفاز، وإلا قد تنفصل وصلة الكهرباء ما قد ينتج عنه الشر.

خطر! انقطاع التيار أو الحرائق!

- لا تعرض جهاز التحكم عن بعد أو البطارية للمياه أو الأمطار أو بيئه مرتفعة الحرارة.
- لا تشد قابس التيار الكهربائي الموصى، وإلا قد ينفصل ما قد ينتج عنه الشر أو يتسبب في حريق.

خطر! الإصابة الشخصية أو الإضرار بالمنتج!
تنز شاشة التلفاز أكثر من 25 كجم وتحتاج

وسطو عنها لمنع تلفها.
فُم بازالة قابس الكهرباء قبل تنظيف شاشة التلفاز.

امسح شاشة التلفاز والإطار بقطعة من القماش الناعم الرطب بدلاً من الكحول أو الكيماويات أو المنظفات المنزلية.
احرص على عدم إتلاف الشاشة! لا تستخدم أي جسم للمس الشاشة أو دفعها أو فركها أو نقرها.

امسح قطرات المياه (إن وجدت) فوراً
لتجنب تشويه الصورة وبهود الألوان.

التخلص من شاشة التلفاز والبطاريات المستعملة



تم تصنيع شاشة التلفاز هذه من مواد ومكونات
عالية الأداء وقابلة لإعادة التدوير.



إذا احتوت شاشة التلفاز على علامة سلة
المهملات ذات العجلات مع شطتها، فإنها تتتوافق
مع المعايير الأوروبية (EU Directive
2002/96/EC).

يرجى معرفة نظام الجمع المنفصل المحلي
لديك للمنتجات الإلكترونية والكهربائية.
الترم بالقواعد التنظيمية المحلية لديك بـألا ترمي
شاشة التلفاز المستعملة في نفايات المنزل العامة.
يمكن أن يجب التخلص الصحيح من شاشة التلفاز
المستعملة التسبب في التأثيرات السلبية على البيئة
وصحة الإنسان.



كما هو محدد في المعيار الأوروبي (EU Directive 2006/66/EC)
التخلص من البطاريات باعتبارها من نفايات المنزل
العامة في أوروبا.

الترم دوماً بالقواعد التنظيمية المحلية لديك بشأن
التخلص من البطاريات. يمكن أن تمنع إعادة
تدوير البطاريات المستعملة التأثيرات السلبية على

لفتحة التهوية الخاصة بشاشة التلفاز.

خطر! لا تتلف شاشة التلفاز!

- قبل توصيل شاشة التلفاز بمقبس الكهرباء،
يرجى التأكد من توافق الجهد الكهربائي مع
قيم الجهد المطبوعة على الجزء الخلفي من
شاشة التلفاز. وفي حالة وجود أي فرق، لا
توصيل شاشة التلفاز بهذا المقبس الكهربائي.
- **خطر! إصابة شهادية أو حريق أو تلف في السلك**
الكهربائي!
- لا تسمح بوجود شاشة التلفاز أو أي جسم
آخر على السلك الكهربائي.
- تأكّد من أنك يمكنك لمس السلك الكهربائي
دونما جتّي يمكنك فصله بسهولة من شاشة
التلفزيون إذا لزم الأمر.
- عند فصل السلك الكهربائي، يرجى مسك
القابس الكهربائي بدلاً من سحب سلك
الكهرباء.
- افصل شاشة التلفاز عن مقبس الكهرباء
والهوائي قبل وقوع العواصف الرعدية. في
حالة حدوث العواصف الرعدية، يرجى عدم
لمس أي جزء من شاشة التلفاز أو سلك
الكهرباء أو الهوائي.

خطر! ضعف السمع!

- لا تستخدم سماعة الأذن أو سماعة الرأس
بحجم صوت مرتفع أو لمدة طويلة.

حرارة منخفضة!


- إذا تم نقل شاشة التلفاز في درجة حرارة
أقل من 5 درجات مئوية، يرجى فتح
صندوقها، ومن ثم عدم توصيل شاشة
التلفزيون بمقبس الكهرباء حتى تعاد درجة
حرارة الغرفة.

صيانة الشاشة


- تحجب استخدام الصور الثابتة. سوف تظل
الصورة الثابتة على الشاشة لمدة طويلة،
مثل قائمة الشاشة، والشرط الأسود، وشاشة
الوقت. إذا اضطررت إلى استخدام أي
صورة ثابتة، يرجى تقليل تباين الشاشة
البيئة وصحة الإنسان الناجمة عن المواد الخطيرة
التي تحتويها البطاريات.

3. تقديم المنتج

شكراً على شراءك لشاشة تلفاز Philips! للحصول على أفضل دعم فني، يرجى تسجيل شاشة التلفاز الخاصة بكم على الموقع الإلكتروني التالي: www.philips.com/welcome

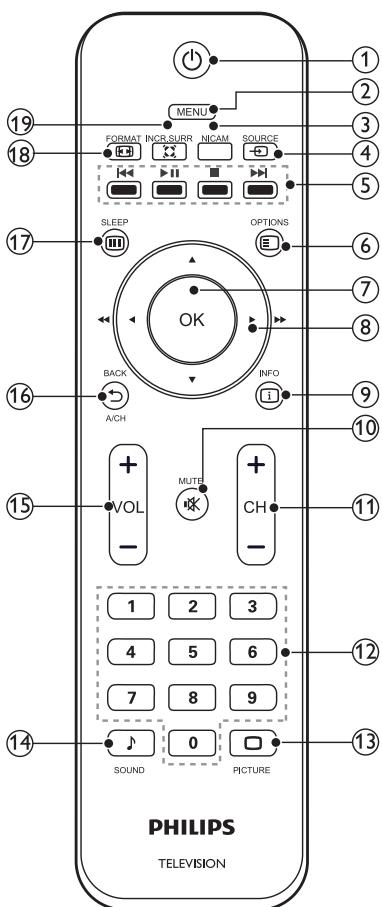

لوحة التحكم

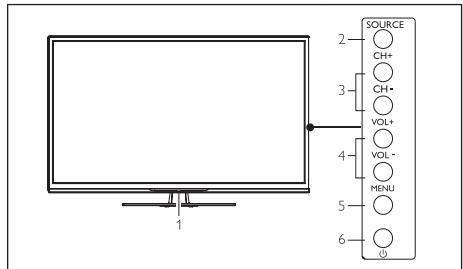

1. المؤشر / جهاز استشعار وحدة التحكم عن بعد.
2. المصدر: عرض قائمة لمصادر الإشارات.
3. القناة +/-: الانتقال إلى القناة السابقة / التالية.
4. حجم الصوت: يزيد / يخفض حجم الصوت.
5. القائمة: تشغيل/إيقاف القائمة الرئيسية.
6. الطاقة: تشغيل/إيقاف شاشة التلفاز؛ فصل التيار الكهربائي، يرجى فصل كابل الكهرباء.

1. (زر الاستعداد/الطاقة)

بعد توصيل التيار الكهربائي، اضغط عليه لتشغيل شاشة التلفاز؛ اضغط عليه مجدداً للانتقال إلى وضع الاستعداد.

2. القائمة

تشغيل/إيقاف القائمة.


3. NICAM

الانتقال بين التأثيرات الصوتية (متوفّر فقط في مصادر الإشارات بشاشة التلفاز التي تدعى وظيفة NICAM).

- تغيير وضع شاشة التلفاز إلى وضع الاستعداد عندما ينفذ الوقت المحدد سابقاً.
- 18. نسبة العرض إلى الارتفاع** اختيار نسبة العرض إلى الارتفاع للصورة.
- 19. المحيط المذهل** تشغيل أو تعطيل التأثير الصوتي للمحيط الظاهري.

استخدام جهاز التحكم عن بعد

عند استخدام جهاز التحكم عن بعد، يرجى استهداف ناقل جهاز التحكم عن بعد في جهاز الاستشعار الخاص به على شاشة التلفاز. تأكيد من عدم وجود عائق بين جهاز التحكم عن بعد وشاشة التلفاز.

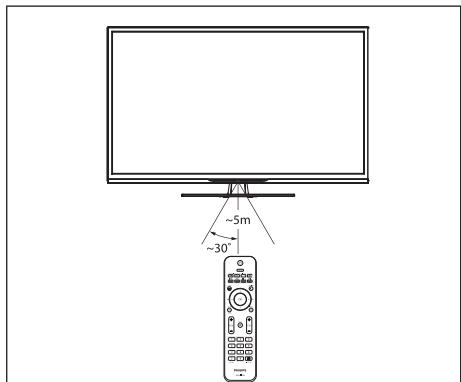

- 4. مصدر** اختيار مصدر إدخال لشاشة التلفاز.
- 5. أزرار مختصرة** في وضع USB: السايف، بدء/توقف، إيقاف، التالي..
- 6. خيارات** دخول الخيارات المرتبطة بالنشاط الحالي.
- OK .7** في وضع القائمة: تأكيد المدخل أو الاختيار. في وضع USB: التشغيل/التوقف.
- 8. أزرار التنقل** في وضع القائمة: التنقل في القائمة.
- في وضع USB: اضغط ▶▶▶ للبحث إلى الأمام أو الخلف أثناء تشغيل ملفات الموسيقى أو الفيديو.

- 9. معلومات** عرض معلومات البرامج عندما تتوفر.
- 10. كتم الصوت** كتم الصوت أو إلغاءه.
- 11. القناة +/-** الانتقال إلى القناة السابقة/التالية في وضع شاشة التلفاز.
- 12. الأزرار الرقمية (0-9)** اختيار قناة أو قيمة.
- 13. الصورة الذكية** الانتقال إلى وضع الصورة المعد مسبقاً.
- 14. الصوت الذكي** الانتقال إلى وضع الصوت المعد مسبقاً.
- 15. حجم الصوت -/+** زيادة/خفض حجم الصوت.
- 16. العودة/تغيير القناة ↪** العودة إلى القناة السابقة.
- 17. التوأم**





4. استخدام شاشة التلفاز

نصائح:

- ما زالت شاشة التلفاز تستهلك القليل من الطاقة الكهربائية في وضع الاستعداد. إذا لم تكن تستخدم شاشة التلفاز لمدة طويلة، يرجى فصل سلك الكهرباء الخاص بشاشة التلفاز.

يتم وصف العمليات الأساسية في هذا القسم.

التبديل إلى وضع الاستعداد

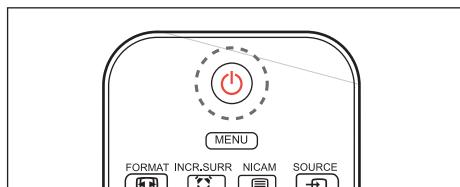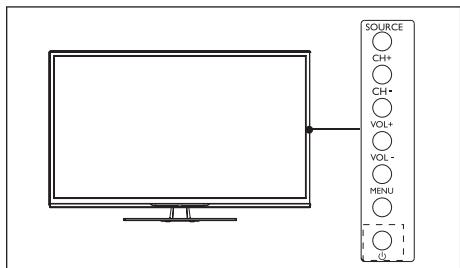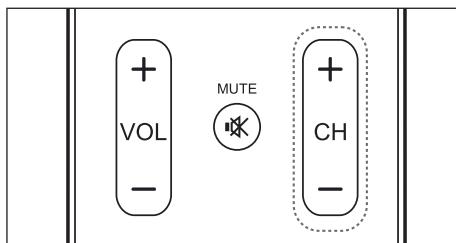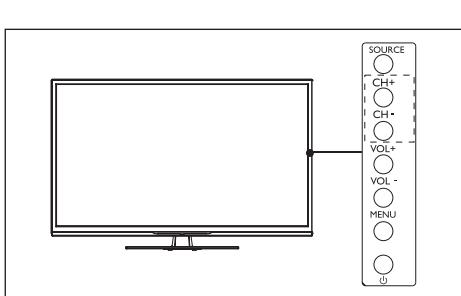

تشغيل التلفزيون

- اضغط زر القناة -/+ على جهاز التحكم عن بعد أو زر ▲/▼ على اللوحة الجانبية

- إذا لم يضيء المؤشر، فالرجاء إدخال سلك التيار الكهربائي في مقبس الطاقة.
- اضغط على مفتاح (الطاقة/وضع الاستعداد) من جهاز التحكم عن بعد أو مفتاح الطاقة على اللوحة الجانبية للتلفزيون


تبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد

- اضغط على مفتاح (الطاقة/وضع الاستعداد) من جهاز التحكم عن بعد

الخاصة بشاشة التلفاز.

- اختر قناة باستخدام الأزرار الرقمية على جهاز التحكم عن بعد.

تعديل حجم الصوت


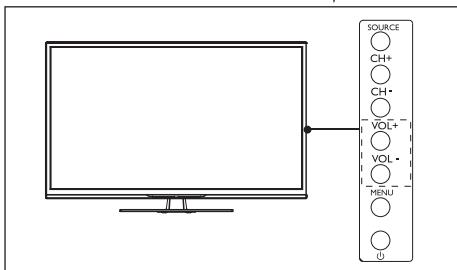


اختيار مصدر الإشارة

ملاحظة:

- يرجى تشغيل الجهاز الخارجي الموصى بشاشة التلفاز قبل اختيار مصدر الإشارة.

استخدام زر المصدر

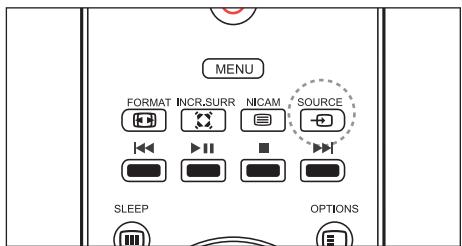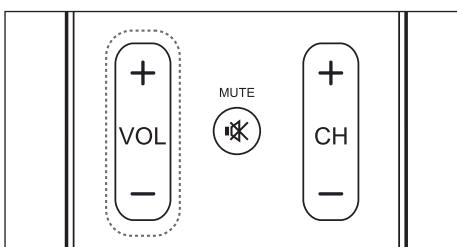

1. اضغط زر

← تظهر قائمة مصادر الإشارة

2. اضغط ▲▼ لاختيار الجهاز.

3. اضغط زر "OK" لاختياره.

← يتم تحويل شاشة التلفاز إلى مصدر الإشارة المختار.

- زيادة أو خفض حجم الصوت:
 - اضغط زر حجم الصوت +/-. على لوحة الجانبية الخاصة بشاشة التلفاز أو على جهاز التحكم عن بعد.
 - كتم الصوت أو إلغاءه:
 - اضغط زر لتعطيل مخرج الصوت.
 - اضغط زر مرة أخرى لإلغاء كتم الصوت عن مخرج الصوت.

•

•

5. وظائف أخرى

عرض قائمة شاشة التلفاز

يمكنك دخول القائمة لضبط القناة، وتغيير الإعدادات على الصورة والصوت، ودخول الوظائف الأخرى.

- اضغط زر "القائمة".
← يتم عرض القائمة.



استخدام وضع الصورة الذكية

يمكنك استخدام إعدادات الصورة المحددة مسبقاً.

- اضغط زر □.
- اختر أحد الخيارات التالية ومن ثم اضغط على زر "OK".
 - [السطوع]: زيادة/خفض تباين ودقة الصورة.
 - [قياسي]: ضبط إعدادات الصورة لتلائم معظم مصادر وأنواع الفيديو.
 - [معدل]: ضبط اعتدال الصورة.
 - [المستخدم]: استخدام إعدادات الثورة التي يحددها المستخدم.

تغيير إعدادات الصورة يدوياً

- اضغط زر "القائمة".
- اختر [الإعداد] ← [الصورة]، ومن ثم اضغط على زر ▶ للدخول.
 - اختر أحد الخيارات التالية ومن ثم اضغط زر▶ للدخول:
 - [الصورة الذكية]: اختر إعدادات الصورة المحددة مسبقاً.
 - [التبابن]: ضبط الضوء الخلفي وزيادة الفرق في كثافة الضوء الخلفي بين المنطقة الساطعة والمنطقة الداكنة (0~100).
 - [السطوع]: ضبط كثافة الضوء ووضوح المنطقة الداكنة (0~100).

تغيير اللغة

يمكنك تغيير قائمة اللغة.

تغيير قائمة اللغة:

- اضغط زر "القائمة".
- اختر [الإعداد] ← [الخيارات] ← [قائمة اللغة]، ومن ثم اضغط على زر ▶ للدخول.
 - اختر اللغة.

- استخدام الصوت الذكي**
- يمكنك استخدام إعدادات الصوت المحددة مسبقاً.
 - 1. اضغط زر .
 - 2. اختر أحد الخيارات التالية ومن ثم اضغط على زر "OK".
 - [قياسي]: مناسب لمعظم البيئات ومصادر الإشارة.
 - [موسيقى]: مناسب لملفات الموسيقى.
 - [فيلم]: مناسب لملفات الفيديو.
 - [المستخدم]: يستخدم إعدادات الصوت التي حددتها المستخدم.
- ضبط إعدادات الصوت يدوياً
1. اضغط زر "القائمة" (Menu).
 2. اختر [إعداد] ← [صوت]، ومن ثم اضغط على زر ▶ للدخول.
 3. اختر أحد الخيارات التالية ومن ثم اضغط زر ▶:
 - [الصوت الذكي]: اختر إعدادات الصوت المحددة مسبقاً.
 - [باس]: ضبط الباس (0~100%).
 - [تريل]: ضبط التريل (0~100%).
 - [ضبط تلقائي]: إجراء تغيير مفاجئ في حجم الصوت عند تغيير القناة.
 - [توازن]: ضبط التوازن بين السماعة اليمني والسماعة اليسرى.
 - [المحيط الظاهري]: تشغيل أو تعطيل تأثير المحيط الظاهري.
-
- ### تغيير الإعدادات الأخرى
1. اضغط زر "القائمة" (Menu).
 2. اختر [إعداد] ← [خيارات]، ومن ثم اضغط زر ▶.
 3. اختر أحد الخيارات التالية ومن ثم اضغط زر ▶:
 - [لغة القائمة]: تغيير لغة القائمة.
 - [توقيت القائمة]: ضبط وقت عرض القائمة إلى 15 ثانية / 30 ثانية / 45 ثانية / 60 ثانية.
 - [شفافية القائمة]: تغيير شفافية القائمة (0~100%).
- [صفاء اللون]: ضبط صفاء اللون (100~0).
- [نسبة العرض إلى الارتفاع]: ضبط نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بالصورة.
- [حرارة الألوان]: ضبط الحرارة الإجمالية للألوان بالصورة.
- [الدقة]: ضبط دقة الصورة (100~0).
- [خفض الضوضاء]: ترشيح وخفض الضوضاء في الصورة.
-
- ### تغير نسبة العرض إلى الارتفاع
1. اضغط زر .
 2. اضغط زر ▲▼ لاختيار تصميم الصورة ومن ثم اضغط على زر "OK".
-
- ### نسبة العرض إلى الارتفاع
- يمكن الاختيار من تصميمات الصورة التالية:
- ملاحظة:** قد لا تتوفر بعد تصميمات الصورة لبعض مصادر الإشارة.
- [شاشة العريضة]: ضبط نسبة العرض إلى الارتفاع من القياسية إلى الشاشة العريضة.
- [4:3]: الانتقال إلى نسبة العرض إلى الارتفاع 4:3.
- [تكبير الترجمة]: عرض الصورة في تصميم 4:3، تكبير الترجمة لتتناسب عرض الشاشة، ولكن سيتم اقتطاع جزء من الجزء العلوي.
- [16:9]: ضبط نسبة العرض إلى الارتفاع من 4:3 إلى 16:9.

← ستدخل شاشة التلفاز في وضع الاستعداد عندما ينفذ الوقت المحدد مسبقاً.

ستخدام وظيفة القفل

يمكن لهذه الوظيفة منع طفلك من مشاهدة برامج أو قنوات محددة.

ضبط أو تغيير كلمة المرور

- اضغط زر "القائمة" (Menu).
- اختر [إعداد] ← [قفل الأطفال].
- اضغط على الأزرار الرقمية على جهاز التحكم عن بعد لإدخال كلمة المرور الخاصة بك.

← اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة لضبط أو تغيير كلمة المرور الخاصة بك.



نصائح:

- إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك، يرجى إدخال "3448" لكتابه فرقها.
- بعد إعداد كلمة مرور جديدة، قد تحتاجها عند ضبط بعض الإعدادات.

قفل القنوات

- اضغط زر "القائمة" (Menu).
- اختر [إعداد] ← [قفل الأطفال] ← [قفل القنوات] ومن ثم أدخل كلمة المرور الخاصة بك.
- سيتم عرض قائمة القنوات.
- اختر القناة التي تود قفلها أو فتحها ومن ثم اضغط على زر "OK".
- مطلوب منك إدخال كلمة المرور عند مشاهدتك للقناة المقفلة لأول مرة.
- أخرج من القائمة الرئيسية، وسيتم تفعيل إعدادات القفل فوراً.



ملاحظة:

- تعمل وظيفة قفل الأطفال في وضع التلفاز (TV) فقط.

[الشاشة الزرقاء]: تشغيل أو تعطيل وظيفة عرض الشاشة الزرقاء.

[موقت النوم]: ضبط الفترة قبل انتقال شاشة التلفاز إلى وضع الاستعداد (0~180 دقيقة).

[الضوء الخلفي الفعال]: تشغيل/إيقاف الضوء الخلفي الفعال (تختلف هذه الوظيفة الاختيارية وفقاً للمنتجات الفعلية).

[إعادة ضبط النظام]: إعادة إعدادات الصورة والصوت إلى إعدادات المصنع الأولية (لن يتم إعادة ضبط إعدادات القنوات).

استخدام موقت النوم

يمكنك تغيير وضع شاشة التلفاز إلى وضع الاستعداد بعد ضبط الوقت مسبقاً.

الانتقال التلقائي إلى وضع الاستعداد (موقت النوم)

يمكنك استخدام موقت النوم لنقل شاشة التلفاز إلى وضع الاستعداد عندما ينفذ الوقت المحدد مسبقاً.



نصائح:

يمكنك إيقاف شاشة التلفاز قبل الوقت المحدد مسبقاً أو إعادة ضبط موقت النوم في عملية العد التنازلي.

- اضغط زر "القائمة" (Menu).
- اختر [إعداد] ← [خيارات] ← [موقت النوم].
- سيظهر موقت النوم.

← يتوفر الوقت المحدد مسبقاً في تعدد من 10 دقائق. إذا قمت بضبطه على "0" دقيقة،

- سوف يتم تعطيل موقت النوم.
- يمكنك أيضاً الضغط على زر "النوم" (Sleep) على جهاز التحكم عن بعد لضبط وقت النوم.
 - اضغط زر "OK" لبدء موقت النوم.

2. استخدم الأزرار التالية للتحكم في عرض الشرائح:

OK: تشغيل/توقف

◀▶: عرض الصورة السابقة أو التالية.

◀▶ الخروج من عرض الشرائح.

تغيير إعدادات عرض الشرائح

- اضغط على زر □ أثناء عرض الشرائح.
- اختر أحد الخيارات التالية ومن ثم اضغط على زر "OK".

[تشغيل/إيقاف]: تشغيل أو إيقاف عرض الشرائح.

[تأثير الانتقال]: ضبط تأثيرات الانتقال بين الصور.

[التردد]: ضبط وقت عرض كل صورة.

[التشغيل العشوائي]: اختيار تشغيل الصور بسلسل أو عشوائياً.

[التشغيل مرة واحدة/النكرار]: اختيار تشغيل الصور مرة واحدة أو تكرار تشغيلها.

[التدوير]: تدوير الصورة.

[اللقطة]: ضبط الصورة كصورة بداية لشاشة التلفاز أو إعادة ضبط صورة البداية.

[تفاصيل]: عرض المعلومات التفصيلية

الاستماع إلى الموسيقى

1. اختر [موسيقى] على متصفح USB ومن ثم اضغط على زر "OK".

2. اختر أغنية أو البوم ومن ثم اضغط على زر "OK" لتشغيلها/تشغيله.

تغيير إعدادات الموسيقى

اضغط على زر □ أثناء تشغيل الموسيقى، واختر أحد الخيارات التالية ومن ثم اضغط على زر "OK".

[بدء/إيقاف]: بدء أو إيقاف التشغيل.

[تشغيل مرة واحدة / تكرار]: اختيار تشغيل

تشغيل الوسائط من USB

تصميمات الفيديو التي تدعمها USB:

- جهاز التخزين: تخزين USB (تدعم أجهزة التخزين FAT32 USB أو FAT32 فقط).

ملفات الوسائط المتعددة:

ملف الصورة؛

ملف الصوت؛

ملف الفيديو

! ملاحظة:

لا تكفل Philips توافق الجهاز مع أجهزة التخزين USB، ولا تتحمل مسؤولية أي تلف أو فقدان للبيانات بسبب اتصال مثل هذه الأجهزة بشاشة التلفاز.

عرض الصور أو تشغيل الموسيقى والفيديو من جهاز التخزين USB

قم بتشغيل شاشة التلفاز.

1. أدخل جهاز التخزين USB في مدخل USB في الجزء الجانبي من شاشة التلفاز.

اضغط زر "القائمة" (Menu).

2. اختر [تصفح USB] ومن ثم اضغط على زر "OK".

اختر جهاز USB الذي أدخلته ومن ثم اضغط على زر "OK".

3. اضغط على زر "OK" (USB) (USB) (Browser).

عرض الصور

1. اختر [صورة] على متصفح USB ومن ثم اضغط على زر "OK".

2. اختر صورة أو مجلد ومن ثم اضغط على زر "OK". سيمت تشغيل الصورة تلقائياً ملء الشاشة..

عرض الصور كعرض شرائح

1. عندما يتم تشغيل صورة ملء الشاشة، يمكنك الضغط على زر "OK":

2. لعرض الصور كعرض شرائح بدءاً من الصورة الحالية.

- الأغاني مرة واحدة أو تكرار تشغيلها.
 - [تشغيل عشوائي]: اختيار تشغيل الأغاني بمتسلسل أو عشوائياً.
 - [تفاصيل]: عرض المعلومات التفصيلية.
- [بدء/إيقاف]: بدء أو إيقاف التشغيل.
- [تشغيل مرة واحدة / تكرار]: اختيار تشغيل مقاطع الفيديو مرة واحدة أو تكرار تشغيلها.
 - [تشغيل عشوائي]: اختيار تشغيل مقاطع الفيديو بمتسلسل أو عشوائياً.
 - [نسبة العرض إلى الارتفاع]: اختيار تصميم الصورة لتشغيل الفيديو.
 - [تفاصيل]: عرض المعلومات التفصيلية.
- تشغيل الموسيقى لعرض الشرائح يمكنك تشغيل موسيقى خلية لعرض الشرائح.
1. اختر ألبوم موسيقي.
 2. اضغط على زر "OK".
 3. اضغط على زر ↺ للعودة إلى متصفح USB.
 4. اختر ألبوم الصور.
 5. اضغط على زر "OK" لبدء عرض الشرائح.

نزع جهاز التخزين USB



ملاحظة:

- يرجى اتباع الخطوات أدناه لنزع جهاز التخزين USB، وإلا قد يتلف.
1. اضغط زر ↺ للخروج من متصفح USB.
 2. انزع جهاز التخزين USB بعد حوالي 5 ثوان.

- مشاهدة مقاطع الفيديو**
1. اختر [فيديو] على متصفح USB ومن ثم اضغط على زر "OK".
 2. اختر مقطع فيديو ومن ثم اضغط على زر "OK" لتشغيله.
 3. استخدم الأزرار التالية للتحكم في تشغيل مقطع الفيديو:
OK: تشغيل/توقف
◀/▶: البحث للأمام أو للخلف.

6. ضبط القنوات

عند ضبط إعدادات شاشة التلفاز للمرة الأولى، ينبع عليك اختيار لغة القائمة والبحث عن القنوات التلفزيونية. يشرح هذا الفصل كيفية البحث والموافقة الدقيقة للقنوات.

البحث التلقائي

- اختر [بحث] ومن ثم اضغط ▲▼ لبدء البحث.
- عند انتهاء البحث:
 - اختر [تم] لحفظ القناة التي تم البحث عنها بوصفها القناة الحالية.
 - الخطوة 3: الموافقة الدقيقة للقنوات التلفزيونية.
 1. اضغط زر "القائمة" (Menu).
 2. اختر [[إعداد] ← [قناة] ← [موافقة دقيقة]].
 3. اضغط زر ▲▼ لضبط تردد القناة.
 4. اختر [تم] للخروج من الموافقة الدقيقة.

تحرير القناة

- اضغط زر "القائمة" (Menu).
- اختر [[إعداد] ← [قناة] ← [تحرير قناة]].
- ◀ 3. اضغط ▲▼ لاختيار قناة واضغط ▶ لاختيار [مشاهدة] أو [حذف] أو [تخطي].

7. توصيل الأجهزة


يمكنك توصيل الأجهزة ذات الواجهات المختلفة لشاشة التلفاز هذه.

ملاحظة:

يمكنك توصيل الجهاز لشاشة التلفاز عبر واجهات ذات أنواع مختلفة.

الواجهات على الجانب الخلفي

- ① مدخل الصوت والفيديو الخاص بالحاسوب الشخصي

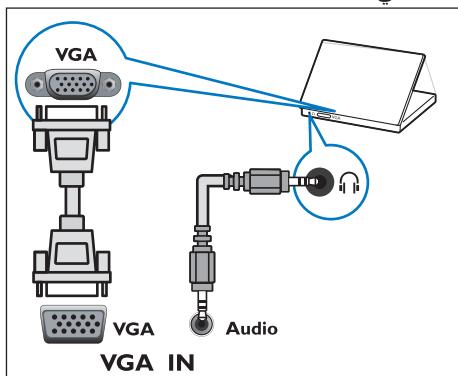

البحث اليدوي

الخطوة 1: اختر نظام التلفاز الخاص بك.

ملاحظة:


إذا كان قد تم ضبط نظامك بشكل صحيح، يمكنك تجاوز هذه الخطوة.

- اضغط زر "القائمة" (Menu).
- 1. اختر [[إعداد] ← [قناة]].
- 2. اختر [نظام الألوان] و[نظام الصوت]
- 3. اختر [الخاص بك].


الخطوة 2: البحث عن وحفظ القنوات الجديدة.

- 1. اضغط زر "القائمة" (Menu).
- 2. اختر [[إعداد] ← [قناة] ← [بحث يدوي]].
- اختر [قناة] ومن ثم اضغط ▲▼ لاختيار رقم القناة.


HDMI ④
مدخل صوت وفيديو رقمي للأجهزة الرقمية عالية الدقة مثل مشغل البلوراي (Blu-ray) (Blu-ray)

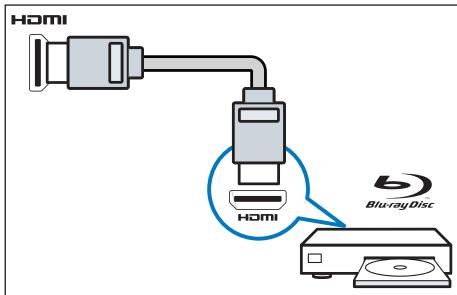

⑤ خارج AV
مخرج الفيديو المركب للأجهزة التلفزيونية مثل جهاز التسجيل التلفزيوني (VCR).

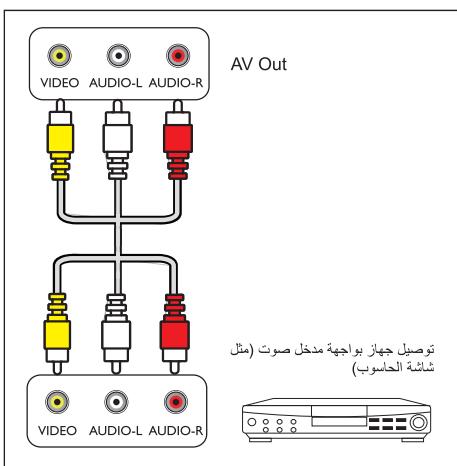


② مدخل مكون/مدخل AV 2 (فيديو Pb Pr 2/Y)
صوت/أيسر صوت/أيمن)
يمكنك توصيل مدخل صوت وفيديو تناطري من الأجهزة التلفزيونية/الرقمية مثل مشغلات الدي في دي أو منصة الألعاب.

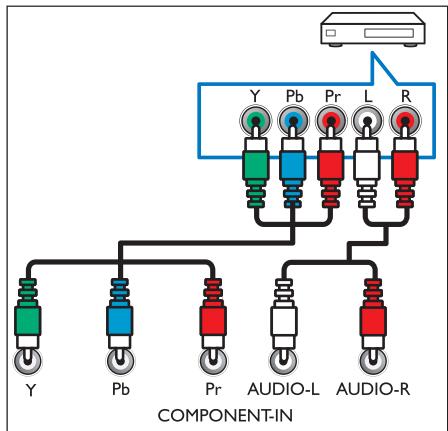

ملاحظة:

يشترک الفیدیو 2 بنفس واجهة المدخل مع إشارة المكون 2، كما يشتراك صوت الفیدیو 2 بنفس واجهة المدخل مع صوت المكون.

③ مدخل AV
مدخل الفيديو المركب للأجهزة التلفزيونية مثل جهاز التسجيل التلفزيوني (VCR).

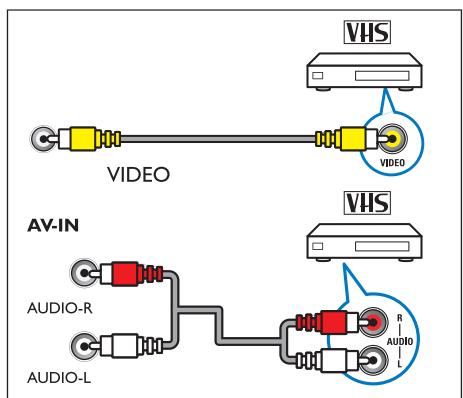

الواجهة الجانبية


USB ①

التوصيل بجهاز تخزين USB

USB




الهوائي/تلفاز الكابل

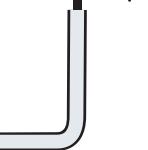

HDMI ⑤

مدخل صوت وفيديو رقمي للأجهزة الرقمية عالية الدقة مثل مشغل البلاوراي (Blu-ray)

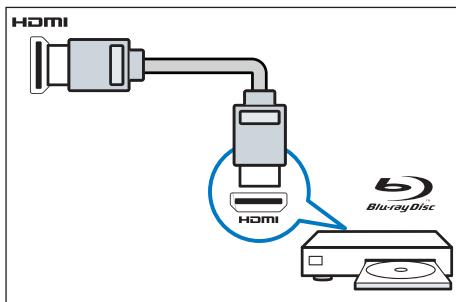

② مخرج صوتي بصري SPDIF
مخرج صوت رقمي للمسرح المنزلي أو أي نظام صوت رقمي آخر




مخرج صوتي بصري SPDIF

③ سماعات الرأس
مخرج صوت ستريو لسماعات الرأس

ملاحظة

عندما تقوم بتوصيل سماعات الرأي، سيتم كتم صوت شاشة التلفاز تلقائياً.

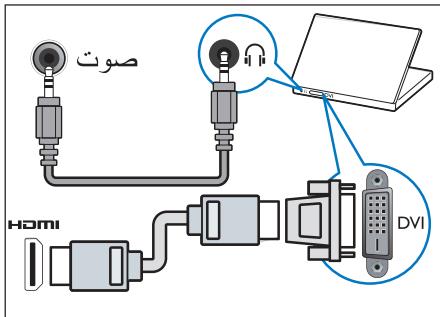


التوصيل إلى الحاسوب الشخصي (PC)

توصيل شاشة التلفاز بحاسوب شخصي.


- أضيّط معدل التحديث إلى 60 هيرتز على الحاسوب الشخصي.
- اختر تخليل مدعم.
- قم بالتوصيل إلى الحاسوب الشخصي عبر إحدى الواجهات التالية:




- مطلوب كابل صوتي إضافي عند التوصيل عبر الواجهة الرقمية المرئية (DVI) أو منظومة العرض المرئي (VGA).

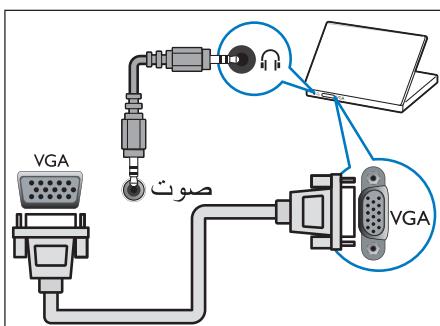

• كابل HDMI

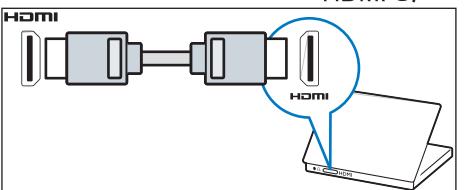

• كابل DVI-HDMI

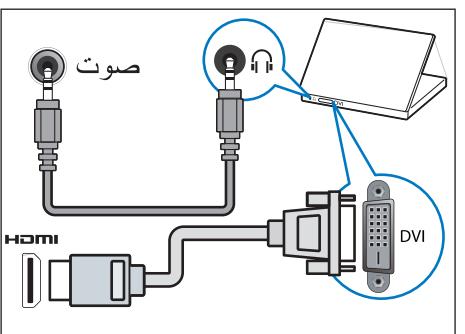

• كابل HDMI-DVI ومحول HDMI

استخدام ميزة Philips EasyLink

للحصول على أفضل أداء، يُنصح باستخدام

الأجهزة التي تتوافق مع ميزة Philips EasyLink HDMI-CEC، والتي يمكن أن تعزز من وظائف التحكم. يمكن التحكم في الجهاز المتואقة مع ميزة HDMI- CEC عبر واجهة HDMI من خلال جهاز التحكم عن بعد الخاص بشاشة التلفاز.

لتشغيل ميزة Philips EasyLink، ينبغي عليك القيام بما يلي:

- توصيل جهازين أو أكثر بالتوافق مع ميزة HDMI-CEC عبر واجهات HDMI.
- التأكد من أن كل جهاز متواافق مع ميزة HDMI-CEC يعمل بشكل طبيعي.
- الانقلال إلى EasyLink



تحليلات العرض المدعومة

تصميم الحاسوب الشخصي
• التحليل - معدل التحديث:

- 60 رت zie 480×640
- 60 رت zie 600×800
- 60 رت zie 768×1024
- 60 رت zie 768×1360
- 60 رت zie 900×1600
- 60 رت zie 1080×1920

تصميم الفيديو
• التحليل - معدل التحديث:

- أي-60 هيرتز 480
- بي-60 هيرتز 480
- أي-50 هيرتز 576
- بي-50 هيرتز 576
- بي-50 هيرتز 720
- أي-50 هيرتز، 60 هيرتز 1080
- بي-50 هيرتز، 60 هيرتز 1080

الوسائط المتعددة

• أجهزة التخزين المدعومة: تخزين USB (يدعم أجهزة تخزين FAT أو 32 FAT فقط).

ملفات الوسائط المتعددة المدعومة:

- الصور: JPEG
- الصوت: Mp3
- الفيديو: MPEG 2/MPEG 4,H.264

المواالف/المستقبل/المرسل

- مدخل الهوائي: كابل محوري 75 أوم (IECT75)
- نظام التلفاز: PAL, NTSC
- تشغيل الفيديو: SECAM, NTSC, PAL

- يجب تشغيل و اختيار الجهاز المتفاوف مع ميزة EasyLink بوصفه مصدرًا للإشارة.
- لا تكفل Philips تحقيق التشغيل البيني لجميع أجهزة HDMI-CEC.

تشغيل أو تعطيل ميزة EasyLink

عند تشغيل جهاز متفاوف مع ميزة HDMI-CEC، سيبدأ تشغيل شاشة التلفاز تلقائيًا والانتقال إلى مصدر إشارة صحيح.



- إذا لم ترغب في استخدام ميزة Philips EasyLink، يرجى تعطيلها.

1. اضغط على زر "القائمة" (Menu).

2. اختر [إعدادات] < > [EasyLink]

3. اختر [تشغيل] أو [إيقاف]، واضغط زر "OK".

استخدام ميزة التشغيل السريع (Fast Play)

عند تشغيل ميزة EasyLink، اضغط زر "تشغيل" (Play) على الجهاز.

← ستنقل شاشة التلفاز إلى مصدر الإشارة الصحيح تلقائيًا.

استخدام ميزة الاستعداد السريع (Standby Fast)

اضغط زر (الطاقة/الاستعداد) على جهاز التحكم عن بعد.

← ستنقل شاشة التلفاز وأجهزة HDMI المتصلة إلى وضع الاستعداد.

8. معلومات المنتج

إن معلومات المنتج عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. للحصول على معلومات المنتج التفصيلية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.philips.com/support.

جهاز التحكم عن بعد

البطارية 2×AAA

-

إمدادات الطاقة

- إمداد الطاقة الرئيسي: 100-240 فولت~ 50/60 هيرتز
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد: ≤ 0.5 وات
- درجة حرارة البيئة: 5-40 درجة مئوية
- استهلاك الطاقة: 98 وات

المواصفات

إن التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق حيث سيتم تحديد المنتج على الفور.

- يستثناء قاعدة شاشة التلفاز
- الحجم (عرض × طول × قطر):
72 × 583 × 973 (مم)
- الوزن: 11.0 كجم
- تشمل قاعدة شاشة التلفاز
- الحجم (عرض × طول × قطر):
235 × 635 × 973 (مم)
- الوزن: 13.5 كجم

الحامل المعلق لشاشة التلفاز

يرجى شراء الحامل المعلق الخاص بشاشة تلفاز Phillips أو ما يعادله بحيث يكون متوافقاً مع معيار VESA لثبيت شاشة التلفاز الخاصة بك. أبق حد أدنى من المساحة خلف شاشة التلفاز قدره 2.2 بوصة (5.5 سم) لتجنب الإضرار بالكابلات والقوابس.



تحذير

يرجى تثبيت الحامل المعلق لشاشة التلفاز وفقاً لتعليمات المستخدم الواردة معه. لا تتحمل شركة Koninklijke Philips Electronics N.V أي مسؤولية عن أية حادثة أو إصابة شخصية أو خسارة ناجمة عن التثبيت غير المناسب.

برги التعليق	الخطوة النقطية (مم)	حجم الشاشة (بوصة)
6×4 سم	200×300	42

9. كشف المشاكل وحلها

في حالة حدوث مشاكل، قبل أن تطلب الخدمة، يرجى إجراء كشف بسيط على المشاكل كما هو موضح أدناه.

المشاكل الشائعة

فشل تشغيل الطاقة:

- افصل سلك الكهرباء عن المقبس. ثم أعد وصله بعد دقيقة واحدة.
- تحقق مما إذا كان التيار الكهربائي متصل بشكل ثابت.

التشغيل المختل لجهاز التحكم عن بعد:

- تأكد من أن الأقطاب الكهربائية الخاصة بالبطاريات (+/-) في جهاز التحكم عن بعد صحيحة.

- إذا تم استهلاك البطارية أو إذا كانت تتسرب، قم باستبدالها.

- قم بتنظيف جهاز التحكم عن بعد وجهاز الاستشعار على شاشة التلفاز.

مؤشر وضع الاستعداد يومض بالضوء الأحمر:

- افصل سلك الكهرباء من المقبس، وأعد وصله عندما تبرد شاشة التلفاز. إذا استمر هذا العطل، يرجى الاتصال بخدمة العملاء شركة Philips.

نسبيت كلمة المرور الخاصة بالفتح:

- اختر [قفل الأطفال] > [تغيير كلمة المرور]، وأدخل 3448 للكتابة فوق كلمة المرور الحالية.

عرض القائمة بلغة أجنبية:

- اضبط القائمة باللغة التي تفضلها. عندما تبدأ شاشة التلفاز التشغيل أو تنتقل إلى وضع الاستعداد، تُصدر صوت صرير: • غير مطلوب القيام بأي شيء. هذا طبيعي عندما تبرد شاشة التلفاز أو تبدأ بالتسخين.

مشاكل القنوات

مشاكل الصورة

لا توجد صورة بعد تشغيل شاشة التلفاز:

- تأكد ما إذا كان الهوائي متصل بشكل صحيح.

- تأكد من اختيار جهاز مناسب كمصدر للإشارة.

الصورة بدون صوت:

- تأكد من إعداد الصورة بشكل صحيح.

قد ينجم استقبال الإشارة الضعيفة عن توصيل الهوائي بشكل خاطئ:

- تأكد ما إذا كان الهوائي متصل بشاشة التلفاز بشكل صحيح.

قد تتأثر جودة الاستقبال بالسماعات العالية، وجوهر الصوت تأريض، وضوء النيون، والمباني العالية، والأحجام الكبيرة الأخرى. يرجى محاولة تغيير اتجاه الهوائي، إذا أمكن، أو إبعاد الأجهزة المذكورة عن شاشة التلفاز لتحسين جودة الاستقبال.

في حالة ضعف جودة الاستقبال في قناة واحدة فقط، يرجى إجراء المعايرة الدقيقة لهذه القناة.

ضعف جودة الصورة للأجهزة المتصلة:

- تأكد من أن الجهاز متصل بشكل صحيح.

- تأكد من أن إعداد الصورة صحيح.

إعداد الصورة لم يتم حفظه:

تأكد من ضبط إعداد شاشة التلفاز على وضع المنزل. يمكنك تغيير وحفظ الإعدادات بشكل منرن في هذا الوضع.

لا يتتناسب حجم الصورة مع الشاشة:

حاول استخدام نسبة عرض إلى ارتفاع أخرى للصورة.

وضع الصورة غير مناسب:

قد لا تتناسب إشارة الصورة من بعض الأجهزة مع الشاشة. يرجى التحقق من مدخل الإشارة بالجهاز.

وصلة الكمبيوتر

- عرض غير ثابت على شاشة التلفاز
- تأكد من أن التحليل ومعدل التحديث مدعومين من قبل حاسوبك الشخصي.
- اضبط تصميم الصورة ليكون غير مضغوط.

اتصل بنا

إذا لم تستطع حل المشاكل، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.philips.com/support للاطلاع على الأسئلة المكررة.

إذا لم يكن ذلك مفيداً كذلك، يرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء المحلي الخاص بشركتك Philips لديك.



- لا تحاول إصلاح شاشة التلفاز بنفسك. قد ينجم عن ذلك الإصابة الشخصية، والضرر البالغ لشاشة التلفزيون، وإبطال الكفالة.

ملاحظة

- قبل الاتصال بمركز خدمة العملاء التابع لشركة Philips، يرجى كتابة معلومات شاشة التلفاز الخاصة بك بما في ذلك الموديل والرقم المسلسل المطبوع على الجزء الخلفي من غطاء شاشة التلفاز وعلى الصندوق.

مشاكل الصوت

صورة بدون صوت:

ملحوظة

- إذا لم يكن بالإمكان الكشف عن إشارة الثوت، ستقوم شاشة التلفاز بتعطيل مخرج الصوت تلقائياً، ما لا يعني وجود عطل.
 - تأكد من أن جميع الكابلات موصولة بشكل صحيح.
 - تأكد من أن حجم الصوت غير مضبوط على 0.
 - تأكد من أن الصوت غير مكتوم.
- صورة مع ضعف جودة الصوت:
- تأكد من أن إعداد الصوت صحيح.
 - سماuga واحدة فقط تعمل:
 - تأكد من ضبط توازن الصوت على وضع الوسط.

وصلة HDMI

مشاكل في أجهزة HDMI:

- يرجى ملاحظة أن دعم HDCP قد يتسبب في تأخير عرض محتوى أجهزة HDMI.
- إذا لم تعرف شاشة التلفاز على جهاز HDMI ولم ت تعرض صورة، يرجى محاولة تغيير مصدر الإشارة إلى جهاز آخر، ومن ثم العودة مرة أخرى.
- في حالة تقطيع الصوت، يرجى التأكد من صحة إعداد مخرج جهاز HDMI.
- إذا استخدمت محول HDMI-DVI أو كابل HDMI-DVI، يرجى التأكد من توصيل كابل الصوت الإضافي لمدخل الصوت (للجاك الصغير فقط).