

Register your product and get support at

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

26PFL2908H/12

Руководство пользователя

Εγχειρίδιο χρήσης

Ръководство на потребителя

Priročnik za uporabo

Manual de utilizare


Kullanıcı kılavuzu

**PHILIPS**

## İçindekiler

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| TV Kontrol Tuşu ve Çalıştırma.....     | 1  |
| Genel Kullanım .....                   | 1  |
| TV Menü Özellikleri ve İşlevleri ..... | 7  |
| Özellikler .....                       | 14 |

## TV Kontrol Tuşu ve Çalıştırma

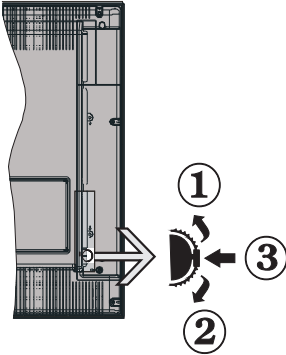

1. **Yukarı**
2. **Aşağı**
3. **Program/Ses / AV / Bekleme-Açık seçim düğmesi**

**Not:** Düğmeyi yukarı veya aşağı alarak ses seviyesini değiştirebilirsiniz. Kanal değiştirmek istediğinizde, düğmenin orta kısmına bir kez basın (konum 3) ve sonra düğmeyi yukarı veya aşağı hareket ettirin. Eğer düğmenin orta kısmına bir kez daha basarsanız kaynak menüsü görüntülenir. Eğer düğmenin orta kısmına birkaç saniye boyunca basılı tutarsanız, televizyon bekleme moduna geçecektir. Ana menü OSD' si kontrol tuşları ile görüntülenemez.


### Uzaktan Kumandayla İşletim

- Ana menü ekranını görmek için, uzaktan kumandadaki **Home** tuşuna basınız. Bir menü sekmesi seçmek için **Sol** veya **Sağ** tuşlarını kullanın ve girmek için **OK** tuşuna basınız. Bir öğeyi seçmek veya kaydetmek için **Sol / Sağ / Yukarı / Aşağı** tuşlarını kullanınız. Bir menü ekranından çıkmak için **Back** veya **Home** tuşlarını kullanın.
- Harici sistemleri TV'nize bağladıktan sonra farklı giriş kaynaklarına geçebilirsiniz. Farklı kaynaklar seçmek için, uzaktan kumandanızdaki **SOURCE** tuşuna arka arkaya basınız.
- Uzaktan kumandadaki **+/ -** tuşları ile ses seviyesini, **CH+/ -** tuşları ile de kanalı değiştirebilirsiniz.

## Genel Kullanım


### Uzaktan kumandaya pil yerleştirilmesi

Kumandanın arkasındaki kapakçığı nazikçe yukarı doğru kaldırınız. İki adet **AAA** pil yerleştiriniz. Pilin + ve - uçları ile pil bölmesindekilerin eşleştiğinden emin olunuz (doğru kutuplara dikkat ediniz). Kapağı yerine takınız.

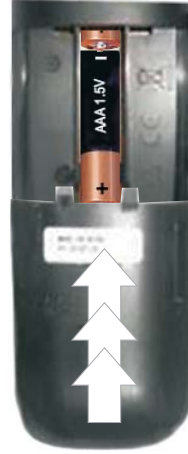

### Güç ve Anten/Kablo/Uydu Bağlanması

**ÖNEMLİ:** Bu TV, 220-240V AC, 50 Hz yuvası ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kutuyu açtıktan sonra elektrik şebekesine bağlamadan önce TV'nin oda sıcaklığına kadar çıkmasını bekleyiniz. Güç kablosunu, ana soket çıkışına takınız.

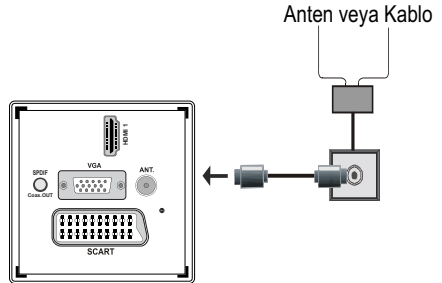


### Dahil olan aksesuarlar


- Uzaktan Kumanda
- Piller: 2 x AAA
- Kullanma Kılavuzu
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- Yan AV Bağlantı Kablosu

## Ayrılabilir Stant Kurulum Yöntemi (vidasız)

1. Stant düz bir yüzeye yerleştirilir.

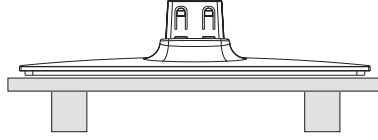


2. Ürün, stant montaj noktasına denk gelecek şekilde stant üzerinde tutulur ve sonra kendi ağırlığı kullanılarak yerine takılır.

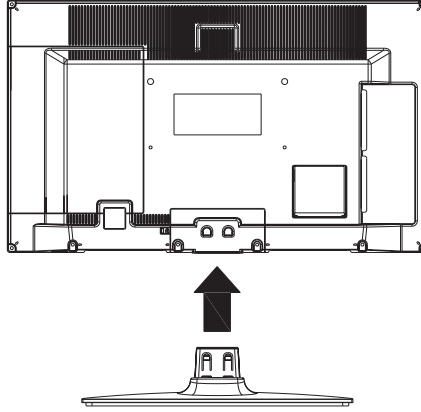

## Ayrılabilir Standın Çıkartılma Yöntemi


1. TV, düz bir masaya yatırılır
2. Stant üzerindeki kelepçeler itilir.

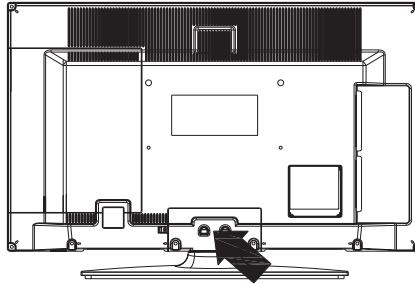

3. Stant geri çekilir.
4. Stant çıkartılır.

## Uzaktan kumandanın görüntülenmesi

1. Bekleme
2. Durdur (Ortam Tarayıcı video modunda)
3. Oynat (Ortam Tarayıcısı modundayken) / Slayt Gösterisi Oynat (Ortam Tarayıcısında)
4. Hızlı geri sarma (Ortam Tarayıcı video modunda)
5. AV / Kaynak seçimi
6. TV
7. Elektronik program rehberi (DVB kanallarında)
8. Gezinme düğmeleri (Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ)
9. Program Kaydı
10. Program aşağı / Sayfa yukarı
11. Sessiz
12. Ses Seviyesini Azaltma
13. Yeşil tuş / Program Listesi (EPG) / İşaretle/ İşareti Kaldır (favoriler listesi)
14. Kırmızı tuş
15. Rakam tuşları
16. Altyazı açık-kapalı (DVB kanallarında)
17. Teleteks /Mix (TXT modunda)
18. Mavi düğme / Kanal Listesini Düzenle / Filtre (Favori Listesi&EPG)
19. Sarı tuş / Zaman çizelgesi Programı (EPG)
20. Ses Seviyesini Artırma
21. Program Yukarı / Sayfa Aşağı
22. Geri /Geri Dön/Dizin Sayfaları (TXT modunda)
23. Mono-Stereo /Dual I-II / Mevcut dil (\*) (DVB kanallarında)
24. Tamam (Onayla)/ Tutma (TXT modunda) / Kanal Listesi
25. Bilgi/Göster (TXT modunda)
26. Menü açık-kapalı / Çıkış (Ortam Tarayıcı video modunda)
27. Görüntü Büyütme
28. Hızlı ileri sarma (Ortam Tarayıcı video modunda)
29. Duraklat (Ortam Tarayıcı video modunda) / Süre değişim kaydı

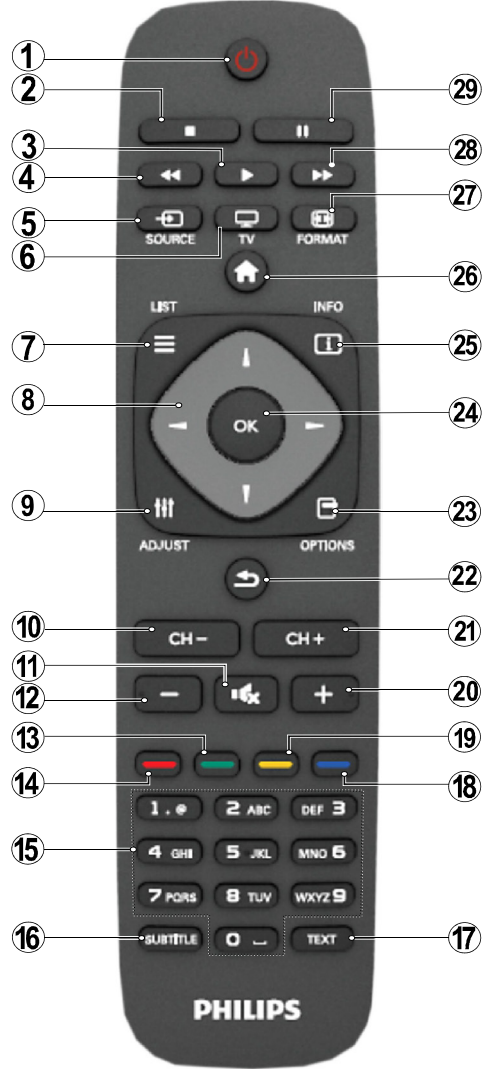

### Teleteks

Girmek için, **TEXT** tuşuna basınız. Karışık modunu aktive etmek için tekrar basınız. Çıkmak için bir kez daha basınız. Dijital teleteks ekranında görüntülenen talimatları takip ediniz.

### Dijital Teleteks (sadece İngiltere için)

Dijital teleteks bilgisini görmek için **TEXT** tuşuna basınız. Renkli tuşları, imleç tuşlarını ve **OK** tuşunu kullanınız. Kullanım yöntemi, dijital teletekstin içeriğine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Dijital teleteks ekranında görüntülenen talimatları takip ediniz.

## Bağlantılara Bakış

| Konektör | Tip                         | Kablolar | Cihaz |
|----------|-----------------------------|----------|-------|
|          | Skart Bağlantı (arka)       |          |       |
|          | VGA Bağlantı (arka)         |          |       |
|          | PC/YPbPr Ses Bağlantı (yan) |          |       |
|          | HDMI Bağlantı (arka)        |          |       |
|          | SPDIF Bağlantı (arka)       |          |       |
|          | YAN AV Bağlantı (yan)       |          |       |
|          | Kulaklık Bağlantı (yan)     |          |       |
|          | USB Bağlantı (yan)          |          |       |
|          | CI Bağlantı (yan)           |          |       |

**NOT:** Yan AV girişi yoluyla bir cihaz bağlarken, bağlantıyı gerçekleştirebilmek için, verilen bağlantı kablolarını kullanmalısınız. Yukarıdaki çizimlere bakınız. | PC sesini devreye sokmak için, YAN AV BAĞLANTISI kablosunun BEYAZ ve KIRMIZI girişlerini kullanmalısınız. | SCART soketi yoluyla harici bir cihaz bağlanmışsa, TV otomatik olarak AV moduna geçer. | DTV kanalları (Mpeg4 H.264) alırken veya Ortam Tarayıcı modundayken, çıkış skart soketinden mümkün olmayacaktır. | Duvara montaj kiti (opsiyonel) kullanılırken, duvara montaj yapmadan önce tüm kablolarınızı TV'nin arkasına takmanızı öneririz. | CI modülünü sadece TV KAPALI konumdayken takınız veya çıkartınız. Ayarlarla ilgili ayrıntılar için modül talimatları kılavuzuna başvurunuz.

**Not :** VGA girişi aracılığıyla YPbPr sinyalini etkinleştirmek için YPbPr – VGA kablosunu (cihazla birlikte verilmez) kullanabilirsiniz.

**UYARI:** Aynı anda VGA ile YPbPr kullanılamaz.

## Açma/Kapatma

### TV'yi Açmak için

- Güç kablosunu 220-240V AC 50 Hz'e bağlayınız.
- Bekleme LED'i yanacaktır.
- Bekleme konumundan çıkıp TV'yi açabilmek için aşağıdakilerden birini yapınız:
- Uzaktan kumanda üzerinde bulunan "⏻" tuşuna, **CH-** veya **CH+** veya sayısal bir tuşa basınız.
- TV'nin sağ tarafındaki kontrol düğmesine basın. Televizyon açılacaktır.

*Not: TV'nizi kumanda ya da TV üzerinde bulunan **CH-** veya **CH+** tuşlarından birini kullanarak açarsanız, en son izlediğiniz kanal ekrana gelecektir.*

Her iki yöntem ile de TV açılacaktır.

### Televizyonu kapatmak için

- TV'nin kapanması için uzaktan kumanda üzerindeki "⏻" tuşuna veya TV üzerindeki kontrol düğmesine basılı tutunuz. Böylece TC bekleme moduna geçer.
- Televizyonu tamamen kapatmak için elektrik fişini prizden çekiniz.

*Not: TV bekleme moduna getirildiğinde, bekleme LED'i Bekleme Modunda Arama, Uydudan Otomatik Yazılım İndirme ya da Zamanlayıcı gibi özelliklerin aktif olduğunu belirtmek için yanıp söner.*

## İlk Kurulum

TV ilk kez açıldığında, dil seçimi ile ilgili menü alfabetik olarak sıralanmış bütün dil seçeneklerinde ekranda görünecektir. İstenen dili belirgin hale getirmek için "▼" veya "▲" tuşlarına basınız; seçmek için **OK** tuşuna basınız. "İlk Kurulum" görüntülenir. İstenen ülkeyi ayarlamak için "◀" veya "▶" tuşlarını kullanın ve Arama Türü'nü seçmek için "▼" tuşuna basın. İstenen arama türünü ayarlamak için "◀" veya "▶" kullanın. Mevcut arama türleri Dijital ve Analog, sadece dijital ve sadece analog'dur. Ayarladıktan sonra, Teletex dilini seçin ve "▼" basın. "◀" veya "▶" tuşuyla Teletex Dilini seçiniz. Şifreli kanalları taramak istiyorsanız, "Şifreli Tarama" seçeneğini Evet olarak seçiniz. Lütfen uzaktan kumanda üzerinde **OK** tuşuna basınız, arama tipi ekranı görünecektir: İstenen kaynaktan yayın almak ve saklamak için bir arama türü seçmelisiniz.

**ÖNEMLİ:** Ülke seçeneğini Fransa veya İtalya seçerseniz, sizden bir PIN numarası seçmeniz ve bunu onaylamanız istenir. Seçilen PIN numarası 0000 olamaz. Bir PIN numarası girin, sonra aynı PIN numarasını tekrar girerek onaylayın. Devam etmek için, **OK** tuşuna basınız. Eğer girdiğiniz iki PIN numarası eşleşirse, ana PIN numaranız ayarlanmış olur.

**UYARI:** Herhangi bir menü işlemi için PIN numarası girmeniz gerektiğinde, bu ilk kurulumda tanımlanmış olduğunuz PIN numaranızı girmeniz gerekir. Eğer ilk kurulumda belirlediğiniz PIN numarasını unutursanız, ana PIN kodu olarak 4725 girmelisiniz.

### Anten kurulumu

Arama Tipinden **ANTEN** seçeneğini seçerseniz dijital televizyon, dijital karasal televizyon yayını arayacaktır.

 **NOT:** İptal etmek için "⏻" tuşuna basabilirsiniz.

Tüm mevcut kanallar kaydedildikten sonra, ekranda Kanal Listesi görüntülenecektir. Eğer kanalları LCN'ye (\*) göre sıralamak isterseniz "Evet" seçeneğini seçiniz ve sonra **OK** tuşuna basınız.

Kanal listesinden çıkmak ve TV'yi seyretmek için "⏻" tuşuna basınız.

(\*) LCN, mevcut yayınları tanımlanabilir bir kanal sırasına göre düzenleyen Mantıklı Kanal Sayı sistemidir (mevcutsa).

### Kablo Kurulumu

Devam etmek için **KABLO** seçeneğini seçin uzaktan kumanda üzerindeki **OK** tuşuna basınız, Devam etmek için lütfen **EVET** seçimini yapıp **OK** tuşuna basınız. İşlemi iptal etmek için **HAYIR** seçimini yapıp

**OK** tuşuna basınız. Frekans aralığını bu ekrandan seçebilirsiniz. Gördüğünüz satırları vurgulamak için "▼" veya "▲" düğmesini kullanınız. Uzaktan kumanda üzerinde bulunan rakam tuşlarını kullanarak da frekans aralığını manuel olarak girebilirsiniz. **Başlangıç** ve **Bitiş frekansını** uzaktan kumanda üzerinde bulunan rakam tuşlarını kullanarak ayarlayabilirsiniz. Bu uygulamadan sonra **Arama Aşamasını** 8000 kHz ya da 1000 kHz olarak ayarlayabilirsiniz. 1.000 KHz'i seçerseniz televizyon arama işlemini detaylı olarak yapacaktır. Bu nedenle arama süresi de bu doğrultuda artacaktır. İlk kurulumdaki ülke seçimine bağlı olarak, 250KHz arama aşaması seçeneği Ağ Kanallarını Tarama ekranında mevcut olabilir. 250KHz ile arama yaparsanız arama süreci daha uzun süreceğini unutmayınız.

Buna ek olarak, bazı ülkeler için Network ID seçeneğimevcut olacaktır. Network ID özelliği Ağ Bilgi Tablosuna sahiptir. Bu tablo seçili ağda bilgi sağlar. Operatöre ve operatörün aktif yayın yaptığı yere göre değişebilir. TV mevcut yayınları arar ve saklar.

## USB Giriş yoluyla Medya Oynatma

TV'nizin USB girişlerini kullanarak, bir USB hard disk sürücüsü veya USB hafıza kartı bağlayabilirsiniz. Bu özellik , USB sürücüsünde saklanan dosyaları oynatmanızı sağlar. 2.5" ve 3.5" inç (haricigüç kaynağı olan hdd) harici disk sürücülerini desteklenir.

**ÖNEMLİ!!**Herhangi bir olası veri kaybını önlemek amacıyla TV setine bir bağlantı yapmadan önce dosyalarınızı yedekleyiniz. Üretici herhangi bir dosya hasarından veya veri kaybından sorumlu tutulamaz. Belirli USB cihazı türlerinin bu TV ile uyumlu olmaması olası bir durumdur (ör. MP3 Çalarlar). TV FAT32 ve NTFS disk formatlarını destekler fakat **NTFS formatlı disklerle kayıt mümkün olmayacaktır**. Not : 1TB (Terabayt) ya da daha fazla dosya kapasitesine sahip bir USB hard disk formatlarken, formatlama süreci ile ilgili problemler yaşayabilirsiniz. USB cihazların hızlı bir şekilde takılması ve çıkarılması çok zararlı bir işlemdir. Tekrar tekrar hızlı bir şekilde sürücüyü takip çıkarmayınız. Bu USB oynatıcıda ve USB cihazın kendisinde fiziksel hasara yol açar. Bir dosyayı oynatırken USB kartını çekip çıkarmayınız.

### Ortam Tarayıcı Menüsü

USB diski TV'nize bağlayıp Ortam Tarayıcısı ekranını kullanarak, USB içinde saklanan fotoğraf, müzik ve film dosyalarını oynatabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin: TV'nin yanındaki USB girişlerinden birine bir USB disk takın. Seçmek için "🏠" tuşuna basınız ve **Sol/Sağ** veya **OK** tuşunu kullanarak Ortam Tarayıcısı sekmesini seçiniz. Ortam tarayıcısı ana ekranı görüntülenecektir. Video, Müzik veya Resim sekmesini seçerek ilgili içeriği görüntüleyebilirsiniz. Her bir ortam oynatma özellikleri ekran menüsü altındaki tuş göstergelerini izleyiniz. Ayarlar iletişim kutusunu kullanarak Ortam Tarayıcısı tercihlerini ayarlayabilirsiniz.

| Döngü/Karma Modu Kullanımı                                                                                                             |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ▶ tuşuyla oynatmayı başlatınız ve aktive ediniz     | Tv bir sonraki dosyayı oynatır ve listeyi tekrarlar.             |
| OK tuşuyla oynatmayı aşılatınız ve aktive ediniz    | aynı dosya döngüde (tekrar) oynatılacaktır.                      |
| OK/▶ tuşuyla oynatmayı aşılatınız ve aktive ediniz  | dosya karma moda oynatılacaktır.                                 |
| OK/▶ tuşuyla oynatmayı aşılatınız ve aktive ediniz  | dosya oynatma rastgele devam eder ve rastgele oynatma devam eder |

## TV Menü Özellikleri ve İşlevleri

| Resim Menüsü İçeriği                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mod</b>                                                                                                                                   | Görüntüleme gereksinimleriniz için, ilgili mod seçeneğini girebilirsiniz. Resim modu aşağıdaki seçeneklerden herhangi birisine ayarlanabilir: <b>Sinema,Oyun,Dinamik</b> ve <b>Doğal</b> .                                                                                              |
| <b>Kontrast</b>                                                                                                                              | Ekranın aydınlık ve karanlık değerlerini ayarlar.                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Parlaklık</b>                                                                                                                             | Ekranın parlaklık değerini ayarlar.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Keskinlik</b>                                                                                                                             | Ekranda görüntülenen cisimlerin keskinlik değerini ayarlar.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Renk</b>                                                                                                                                  | Renk değerini girer, renkleri ayarlar.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Güç Tasarrufu Modu</b>                                                                                                                    | Güç Tasarrufu Modunu Echo, Resim Kapalı veya Devre dışı olarak ayarlar. .                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Arka Işığı (Opsiyonel)</b>                                                                                                                | Bu ayar, arka ışık seviyesini kontrol eder ve Otomatik, Maksimum, Minimum ve Ekonomik olarak ayarlanabilir. Arkadan aydınlatma fonksiyonu Güç Tasarruf Modu açıksa etkin olmaz. Arka ışık VGA veya Ortam Tarayıcısı modunda veya resim modu Oyun olarak ayarlanmışsa etkinleştirilemez. |
| <b>Gürültü Azaltma</b>                                                                                                                       | Eğer yayın sinyali zayıfsa ve görüntü karlı ise, düzeltmek için, “ <b>Gürültü Azaltma</b> ” ayarını kullanınız. Gürültü Azaltma aşağıdaki seçeneklerden herhangi birisine ayarlanabilir: <b>Düşük, Orta, Yüksek</b> ya da <b>Kapalı</b> .                                               |
| Gelişmiş Ayarlar                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Renk Sıcaklığı</b>                                                                                                                        | İstenen renk tonunu ayarlar.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Görüntü Yakınlaştırma</b>                                                                                                                 | Görüntü boyutunu <b>Otomatik,16:9, Altyazı,14:9, 14:9 Zoom, 4:3</b> ya da <b>Sinema</b> .                                                                                                                                                                                               |
| <b>HDMI Gerçek Siyah</b>                                                                                                                     | HDMI kaynağından izlerken bu özellik Görüntü Ayarları menüsünde gösterilecektir. Görüntüdeki siyahlığı iyileştirmek için bu özelliği kullanabilirsiniz.                                                                                                                                 |
| <b>Sinema Konumu (opsiyonel)</b>                                                                                                             | Filmler normal televizyon programlarından farklı sayıda saniye başına düşen kare miktarına sahiptir. Bu özelliği, hızlı hareketleri net bir şekilde görmek istediğiniz filmleri izlerken açınız.                                                                                        |
| <b>Renk Geçişi</b>                                                                                                                           | İstenen renk tonunu ayarlar.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Sıfırlama</b>                                                                                                                             | Resim ayarlarını fabrika ayarlarına sıfırlar.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Otomatik Konumlandırma (PC modunda)</b>                                                                                                   | Ekranı otomatik olarak en uygun hale getirir. En uygun hale getirmek için OK tuşuna basınız.                                                                                                                                                                                            |
| <b>H Konumu (PC modunda)</b>                                                                                                                 | Bu özellik, görüntüyü ekranın sağ veya sol tarafına yatay olarak kaydırır.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>V Konumu (PC modunda)</b>                                                                                                                 | Bu özellik, görüntüyü ekranın üstüne veya altına doğru dikey olarak kaydırır.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Nokta Saati (PC modunda)</b>                                                                                                              | Nokta Saati ayarlamaları, hesap çizelgesi gibi yoğun nokta içeren sunumlar veya küçük karakterlerin kullanıldığı paragraflar ya da metinlerde dikey şerit olarak görünen paraziti düzeltir.                                                                                             |
| <b>Faz (PC modunda)</b>                                                                                                                      | TV setine girdiğiniz çözünürlüğe ve tarama sıklığına bağlı olarak ekranda bulanık veya gürültülü bir görüntü görebilirsiniz. Böyle bir durumda, deneme yanılma yöntemiyle daha net bir görüntü almak için bu özelliği kullanabilirsiniz.                                                |
| VGA (PC) modunda, Görüntü menüsündeki bazı öğeler kullanılmaz. Bunun yerine, VGA mod ayarları, PC moddayken Görüntü Ayarlarına eklenecektir. |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## TV Menü Özellikleri ve İşlevleri

| Ses Menüsü İçeriği |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ses                | Sesi seviyesini ayarlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ekolayzır          | Ekolayzır menüsünde önceki ayar <b>Müzik, Film, Konuşma, Bemol, Klasik</b> veya <b>Kullanıcı</b> olarak değiştirilebilir. Önceki menüye geri dönmek için “  ” tuşlarına basınız. <i>Ekolayzır menüsü ayarları sadece Ekolayzır, Kullanıcı Konumunda olduğu zaman manuel olarak değiştirilebilir.</i> |
| Balans             | Bu ayar, sol veya sağ hoparlör dengesini belirtmek için kullanılır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kulaklık           | Kulaklık sesini ayarlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ses Modu           | Seçilen kanalın o modu desteklemesi halinde Mono, Stereo, Dual I veya Dual II modlarını seçebilirsiniz.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AVL                | Otomatik Ses Sınırlama (AVL) işlevi, programlar arasında sabit bir çıkış seviyesi elde etmek için sesi ayarlar (Örneğin reklamların ses seviyesi, genellikle programlardan daha yüksektir).                                                                                                                                                                                           |
| Dinamik Bas:       | “◀” veya “▶” tuşuna basarak Dinamik Bası Açık veya Kapalı olarak ayarlayabilirsiniz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dijital Çıkış      | Dijital çıkış ses türünü ayarlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Kanal Listesinin Kullanılması

TV, Kanal Listesinde yer alan tüm kaydedilmiş istasyonları sıralar. Kanal Listesi seçeneklerini kullanarak bu kanal listesini düzenleyebilirsiniz, favorileri ayarlayabilirsiniz veya listelenecek etkin istasyonlar ayarlayabilirsiniz.

- Ana menüden Kanal Listesi'ni seçiniz.
- Tüm kayıtlı kanalları yönetmek için **Kanal Listesini Düzenle** seçeneğini seçiniz. BU ekranı kullanarak kanalları taşıyabilir, silebilir, isimlerini düzenleyebilir ve kilitleyebilirsiniz.
- Favori programların bir listeisi oluşturmak için **Favoriler** seçiniz.
- Kanal listesini ayırmak için **Aktif Kanal Listesini** seçiniz. “▼” / “▲” ve **OK** tuşlarını kullanarak, görüntülenen listeden bir yayın tipi seçeneği seçebilirsiniz.

### Ebeveyn Ayarlarını Yapılandırma

Belli programların görüntülenmesini engellemek için kanallar ve menüler ebeveyn kontrol sistemiyle kilitlenebilir.

Ayarlar menüsünden **Ebeveyn** seçeneğini seçiniz ve devam etmek için **OK** tuşuna basınız. Ebeveyn kilit menü seçeneklerini göstermek için PIN numarası girilmelidir. Fabrika varsayılan PIN kodu **0000**'dir; Doğru PIN numarası girildikten sonra, ebeveyn ayarları menüsü görüntülenecektir.

**Menü Kilidi:** Menü kilit ayarı menü erişimini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

**Ergenlik Kilidi:** Bu seçenek ayarlandığında, yayından erişkin bilgisi alınır ve erişkin seviyesinin devre dışı bırakılması halinde görüntü ve ses alınmaz.

**Çocuk Kilidi:** Çocuk kilidi ayarlandığında, televizyonunuz yalnızca uzaktan kumanda aleti ile kumanda edilebilir. Bu durumda, kumanda paneli tuşları işlemez.

**PIN ayarlama:** Yeni bir PIN numarası tanımlar.

**ÖNEMLİ:** Fabrika varsayılan PIN kodu 0000'dır; PIN kodunu değiştirmeniz halinde bunu bir yere yazdığınızdan ve güvenli bir şekilde muhafaza ettiğinizden emin olunuz.

**Not:** Ülke seçeneği olarak Fransa veya İtalya seçilmişse, varsayılan kod olarak 4725'i kullanınız.

## TV Menü Özellikleri ve İşlevleri

| Ayarlar Menüsü İçeriği                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koşullu Erişim                                                 | Mevcut olması halinde koşullu erişim modüllerini kontrol eder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dil                                                            | Dil ayarlarını yapılandırır (seçilen ülkeye göre değişebilir). Tercih edilen ve mevcut ayarlar kullanılır. Mevut ayarlar sadece yayıncı desteklerse değiştirilebilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ebeveyn                                                        | Ebeveyn ayarlarını yapılandırır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zamanlayıcılar                                                 | Seçilen programlar için zamanlayıcıları ayarlar. / Belli bir süre sonra uyku zamanlayıcı televizyonu kapatır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kayıt Yapılandırma                                             | Kayıt yapılandırma menüsünü görüntüler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tarih/Saat                                                     | <p>Tarih ve zamanı ayarlar.</p> <p>Not:</p> <p>* TV, zaman verilerini yayından alır. Eğer bilgiler yayından sağlanırsa, doğru zaman, Tarih/Saat Ayarlarında çıkar.</p> <p>Eğer TV kanal modunda değilse Tarih/Saat ayarları değiştirilebilir. Ancak eğer bir kanal ön ayarı varsa, sadece "Saat Ayarları modu" değiştirilebilir ve eğer bu Manüel olarak ayarlanmıyorsa, Saat Dilimi etkinleştirilir.</p> <p>* Eğer TV bekleme moduna alınmış ve daha sonra açılmışsa ve açıldığında hiçbir yayın yoksa, zaman bilgileri güncellenmeyecektir. Eğer mevcut bir yayın varsa, zaman bilgileri yayından alınacaktır. Başka bir deyişle, bilgiler şu önceliklere göre kullanılacaktır: TV, zaman bilgileri için önce yayına, sonra kullanıcı tercihin ve son olarak da teleteks zaman bilgilerine bakar.</p> |
| Kaynaklar                                                      | Seçilen kaynak seçeneklerini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kurulum ve Geri Dönüş Menüsü İçeriği                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Otomatik Kanal Arama                                           | <p>Otomatik kanal arama seçeneklerini görüntüler.</p> <p><b>Dijital Anten:</b> Havadan yayınlanan DVB kanallarını arar ve hafızaya alır.</p> <p><b>Dijital Kablo:</b> Kablodan yayınlanan DVB kanallarını arar ve hafızaya alır.</p> <p><b>Analog:</b> Analog kanalları arar ve hafızaya alır.</p> <p><b>Dijital Anten ve Analog:</b>Havadan yayınlanan DVB kanallarını ve analog kanalları arar ve hafızaya alır.</p> <p><b>Dijital Kablo ve Analog:</b> Kablolulu DVB kanallarını ve analog kanalları arar ve hafızaya alır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| El ile Kanal Tarama                                            | Bu özellik doğrudan yayın girişi için kullanılabilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ağ Kanallarını Tarama                                          | Yayın sistemindeki bağlantılı kanalları arar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Analog İnce Ayar                                               | Bu ayarı, analog kanalların ince ayarını yapmak için kullanabilirsiniz. Bu özellik, kaydedilen analog kanal yoksa mevcut değildir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| İlk Kurulum                                                    | Kaydedilen tüm kanalları ve ayarları siler, TV'yi fabrika ayarlarına geri döndürür ve ilk kurulumu başlatır. Bu süreçle ilgili daha fazla bilgi için İlk Kurulum bölümündeki talimatları takip edebilirsiniz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Servis listesini silme                                         | (*) Danimarka, İsveç, Norveç veya Finlandiya için görüntülenebilir. Servis Listesini siliniz ve OK tuşuna basınız. Sıradaki OSD görüntülenecektir: EVET'i seçin ve devam etmek için OK tuşuna basın ya da HAYIR'ı seçin iptal etmek için OK tuşuna basın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Diğer Ayarlar: TV setinin diğer ayar seçeneklerini görüntüler: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Menü Zaman Aşımı                                               | Menü ekranlarının zaman aşımı süresini değiştirir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Şifreli Tarama                                                 | Bu ayardayken, arama işlemi şifreli kanalları da tespit edecektir. Kapalı olarak ayarlanırsa, şifreli kanallar otomatik ya da manüel tarama esnasında tespit edilemeyecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## TV Menü Özellikleri ve İşlevleri

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mavi Arka plan(opsiyonel)</b>         | Sinyal zayıfsa veya yoksa mavi arka plan sistemini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Yazılım Yükseltme</b>                 | TV'nizin daima en son güncelleme bilgisine sahip olmasını temin etmek üzere, bu ayarı kullanabilirsiniz. Doğru işlem için, TV'nin bekleme modunda olduğuna emin olunuz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Uygulama sürümü:</b>                  | Uygulama sürümünü görüntüler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>İşitme Zorluğu</b>                    | Yayından sesi de içeren bir takım özel sinyaller geliyorsa, bu tür sinyalleri alabilmek için ayarı Açık konuma getiriniz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Sesli Açıklama</b>                    | Sesli açıklama, televizyon ve filmleri de içeren görsel medyada kör ve görme engelli izleyiciler için ek bir anlatımı ifade eder. Bu özelliği yalnızca yayıncının ek anlatımı desteklemesi halinde kullanabilirsiniz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Otomatik TV Kapama</b>                | Otomatik kapanma özelliğinin zaman aşımı değerini belirleyebilirsiniz. Zaman aşımı değerine ulaşıldığında ve TV belirtilen süre boyunca kullanılmadığında, TV kapanacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Yayın Tipi</b>                        | İstenilen yayın tipini seçer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Bekleme Modunda Arama (opsiyonel)</b> | Eğer Bekleme Modunda Arama kapalı konuma getirilirse, bu işlev kullanılamaz. Bekleme araması yapmak için lütfen Bekleme Aramasını Açık olarak seçiniz. Eğer TV bekleme modunda iken Bekleme Konumda Arama açık olarak ayarlanmışsa, mevcut yayınlar aranacaktır. TV yeni veya eksik yayınları bulursa, bu değişiklikleri uygulamak isteyip istemediğinizi soran bir menu ekranı görüntülenecektir. Bu süreçten sonra kanal listesi güncellenecek ve değiştirilecektir. Yayıncının yayın frekansını, yayın tanımını ve benzerdeğişiklikleri otomatik olarak güncellemek için TV'nizi açtığınızda Bekleme modunda arama ayarını aktif hale getiriniz. |

## Elektronik Program Rehberi (EPG)

Kanalların bazıları, o andaki ve sıradaki programlarla ilgili bilgileri gönderirler. EPG menüsünü görüntülemek için  tuşuna basınız.

**Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ:** EPG'de gezinme.

**OK:** Program seçeneklerini görüntüler;

**BİLGİ:** Seçilen programla ilgili detaylı bilgi görüntüler.

**YEŞİL:** Program Listesi EPG'ye geçer.

**SARI:** Zaman Çizelgesi EPG'ye geçer.

**MAVİ:** filtreleme seçeneklerini gösterir.

 : TV seçilen programı kaydedecektir. Kaydı durdurmak için bir kez daha basabilirsiniz.

**ÖNEMLİ:** Bir program kaydetmek için, TV'nize , kapalı durumdayken, bir USB diski bağlamalısınız. Sonra, kayıt özelliğini etkinleştirmek için TV'nizi açmalısınız. Aksi takdirde, kayıt özelliği etkin olmayacaktır.

**Not:** Kayıt sırasında farklı yayın veya kaynağı açmak uygun değildir.

### Program Seçenekleri

EPG menüsünde, **Program Seçenekleri** menüsüne geçmek için **OK** tuşuna basınız.

#### Kanal Seçimi

EPG menüde, bu seçeneği kullanarak, seçilen kanalı açabilirsiniz.

#### Kayıt/ Kayıt Zamanlayıcıyı Sil

EPG menüde bir program seçtikten sonra, **OK** tuşuna basınız; **Seçenekler** ekranı görüntülenecektir. "**Kayıt**" seçeneğini seçiniz ve **OK** tuşuna basınız. Bu işlemden sonra, kayıt seçilen programa ayarlanmış olur.

Önceden ayarlanan kaydı iptal etmek için, programı işaretleyiniz, **OK** tuşuna basınız ve "**Kayıt Sil**" seçeneğini seçiniz. **Zamanlayıcı**". Kayıt iptal olacaktır.

#### Zamanlayıcı Ayarı / Zamanlayıcıyı Sil

EPG menüde bir program seçtikten sonra, **OK** tuşuna basınız; **Seçenekler** ekranı görüntülenecektir. "**Zaman veya Program Ayarlayıcı**" seçeneğini seçiniz ve **OK** tuşuna basınız. Gelecek programlar için bir zamanlayıcı ayarlayabilirsiniz. Önceden ayarlanmış zamanlayıcıyı iptal etmek için, programı işaretleyip **OK** tuşuna basınız. Sonra "**Zamanlayıcı Sil**" seçeneğini seçiniz. Zamanlayıcı iptal olacaktır.

**Not:** Aynı zaman aralığındaki iki veya daha fazla farklı programı kaydetmek veya zamanlayıcı ayarlamak mümkün değildir.

## Program Kaydetme

**ÖNEMLİ:** Yeni bir USB hard disk sürücüsü kullanırken, öncelikle TV'nizin "Disk Formatı" seçeneğini kullanarak yapmanız tavsiye edilir.

Bir program kaydetmek için, TV'nize , kapalı durumdayken, bir USB diski bağlamalısınız. Sonra, kayıt özelliğini etkinleştirmek için TV'nizi açmalısınız.

Kayıt fonksiyonunu kullanmak için, TV'ye USB diski veya bir harici hard disk sürücüsü bağlamalısınız ;bağlanan USB diski en az 1GB kapasitesinde ve 2.0 hızına uygun olmalıdır. Bağlanan USB cihazı 2.0 hızını desteklemiyorsa, bir hata mesajı belirir.

**Not:** Kaydedilen programlar bağlı USB disk içine kaydedilirler. İsterseniz kayıtları bir bilgisayara depolayabilir/ kopyalayabilirsiniz ama bu dosyalar bilgisayarda gösterilemez. Kayıtları sadece TV'nizden oynatabilirsiniz.

**Not:** Lip Sync gecikmesi zaman değişmesi sırasında meydana gelebilir. Radyo kaydı desteklenmez. TV on saate kadar program kaydı yapabilir.

Kaydedilen programlar 4 GB boyutundaki bölümlere ayrılır.

Bağlı USB diskin yazma hızı yeterli değilse, kayıt başarısız olabilir ve süre değişimi özelliği kullanılamayabilir.

HD programların kayıtları, yayının çözünürlüğüne bağlı olarak, USB diskte daha büyük bir yer kaplayabilir. Bu nedenle, HD programların kaydı için USB hard disk sürücülerini kullanılması önerilir.

USB ya da HDD'yi kayıt esnasında çıkarmayınız. Bu işlem bağlı USB ya da HDD'ye zarar verebilir.

Çoklu bölme desteği vardır. Maksimum iki farklı bölme desteklenir. Diskin ikiden fazla bölmesi varsa çıkışma olabilir. PVR hazır özellikleri için USB diskin ilk bölmesi kullanılır. PVR hazır özellikleri için kullanılmak üzere birincil bölme olarak da desteklenmelidir.

Bazı akış paketleri sinyal problemlerinden dolayı kaydedilmeyebilir, yani oynatma sırasında video donabilir.

Kaydet, Oynat, Duraklat, Göster (PlaylistDialog için) tuşları teleteks açıkken (ON) kullanılamaz. Teleteks açıkken zamanlayıcıdan kayıt başlarsa, teleteks otomatik olarak kapatılır. Ayrıca, bir kayıt ya da oynatma işlemi devam ediyorken teleteks kullanımı devre dışıdır.

## Zaman Kaydırmalı Kayıt

Bir yayını izlerken süre değişimi moduna geçmek için **II** (DURAKLAT) tuşuna basınız. Süre değişimi modunda, program duraklatılır ve aynı anda bağlı olan USB diske kaydedilir. Duraklatılan programı durdurulduğu yerden izlemek için **►** (OYNAT) tuşuna yeniden basınız. Bilgi çubuğunda, zaman kaydırması yapılan programla gerçek yayın arasındaki süre farkı görüntülenir.

## Anında Kayıt

Bir program izlerken ani bir durum kaydına başlamak için **III** tuşuna basınız. EPG üzerindeki bir sonra ki olayı kaydetmek için kumandanızda bulunan **III** düğmesine yeniden basınız. Bu durumda OSD kayıt için programlanmış olayları görüntüler. Kaydı iptal etmek için **■** (DURDURMA) tuşuna basınız.

**Not:** Kayıt sırasında farklı yayın veya kaynağı açmak ve Ortam tarayıcısını görüntülemek uygun değildir. Bir program kaydederken ya da zaman kaydırma sırasında, USB cihazınızın hızı yeterli değilse ekranda bir mesaj görüntülenir.

## Kayıtlı Programları İzleme

Ana menüde, Ortam Tarayıcısı'nı seçmek için **◀** veya **▶** tuşlarını kullanınız ve **OK** tuşuna basınız. **◀** veya **▶** tuşlarını kullanarak Kayıt Kütüphanesini işaretleyiniz ve giriş yapmak için **OK** tuşuna basınız. Kayıt Kütüphanesi görüntülenecektir. **▼** / **▲** tuşlarını kullanarak listeden bir kayıt ögesi seçiniz. (önceden kaydedilmişse) **Oynatma seçenekleri** görüntülemek için **OK** tuşuna basınız. **▼** / **▲** veya **OK** tuşlarını kullanarak bir seçenek seçiniz.

**Not:** Oynatım sırasında ana menü ve menü öğeleri görüntülenemez.

Oynatımı durdurmak için **■** (STOP) tuşuna basınız ve kayıt kütüphanesine dönünüz.

## Yavaş ileri oynatma

Kaydedilen programı izlerken **II** (DURAKLAT) tuşuna basarsanız yavaş ileri oynatma özelliği uygun olur. Yavaş ileri oynatım için **►►** tuşuna basınız. **►►** tuşuna basarak yavaş ileri oynatma hızını değiştirebilirsiniz.

## Kayıt Yapılandırma

Kaydetme ayarlarını yapılandırmak için Ayarlar menüsünden Kayıt Yapılandırma ögesini seçin.

**Disk Formatlama:** Bağlı olan USB diskini formatlamak için Disk Formatlama özelliğini kullanabilirsiniz.

**ÖNEMLİ:** Bu özelliği etkinleştirirseniz, USB diskinizde saklanan bütün verileri kaybedeceğinizi ve disk formatının FAT32' ye dönüşeceğini unutmayınız. USB diskiniz arızalanırsa, USB diskini formatlamayı da deneyebilirsiniz. Bir çok durumda USB disk normal

işletimde saklanacaktır ; ancak, bu durumda USB diskinde saklanan bütün veriler kaybolacaktır.

**Not:** Kayıt işlemine başlarken ekranda "USB çok yavaş" mesajı belirliyorsa, kaydı yeniden başlatmayı deneyiniz. Hala aynı mesajı alıyorsanız, USB diskinizin hız gerekliliklerini karşılamadığı olası bir ihtimaldir. Başka bir USB diskini bağlamayı deneyiniz.

## Yazılım Yükseltme

Televizyonunuz, yayınlar üzerinden yeni yazılım güncellemelerini bularak yükleyebilir (mevcutsa). Yayın kanallarını aramak için, TV ayarlarınızda bulunan kanalları arayacaktır. Yazılım yükseltme aramasından önce otomatik arama yapıp tüm geçerli kanalların güncellenmesi tavsiye edilir.

### 1) USB Girişi ile Yazılım Güncellemesi

#### Başlamadan önce..

Yeterli boş alana sahip bir USB flaş belleğe sahip olduğunuzdan emin olun. Yazılım güncelleme işlemi için bir USB sabit disk sürücüsü kullanmayın.

Yazılım güncellemelerini satıcınızdan veya [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresinden alın.

TV'nizin mevcut yazılım versiyonunu, **MENÜ>Ayarlar>Diğer Ayarlar>Yazılım Güncelleme** ögesini kullanarak kontrol edebilirsiniz. Eğer bulduğunuz versiyon TV'nizdeki versiyondan daha yüksek değilse, ürününüzü güncellenize gerek yoktur. Daha düşük bir yazılım versiyonunu yüklememeniz gerekir, çünkü bu işlem sorunlara neden olabilir.

- En son yazılımı aldıktan sonra, BIN dosyasını USB flaş belleğe kopyalayınız.
- Şimdi USB flaş belleği TV'nizin USB girişine bağlayınız.
- TV'nizi, TV'nin ana kontrol anahtarını kullanarak kapatınız ve güç kablosunu çekiniz.
- Uzaktan kumandayı TV'ye doğru tutunuz. Şimdi **OK** düğmesine basınız ve basılı tutunuz (**OK** düğmesini şimdilik bırakmayınız).
- TV'nin fişini takınız ve TV'yi açınız.
- **OK** düğmesine, TV açıldıktan sonra 5 saniye daha basılı tutmaya devam ediniz ve sonrasında bırakınız. Yazılım güncelleme işlemi başlar.
- TV, yazılım güncellemesi bittiğinde İlk Kurulum Moduna girecektir.

#### ÖNEMLİ

Yazılım güncellemesi sırasında TV veya uzaktan kumanda düğmelerine basmayınız.

İşlem sırasında USB flaş belleği, TV'den çıkarmayınız.

Yanlışlıkla güncelleme yapmama için, yazılım güncellemesi başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra lütfen USB flaş bellekteki BIN dosyasını silmek için bilgisayarınızı kullanınız.

## 2) 3 AM arama ve yükseltme modu

- Eğer **Yükseltme Seçenekleri** menüsünde **Otomatik Tarama** etkinse, TV 03:00 'de açılır ve yeni yazılım yükseltmeleri için yayın kanallarını arar. Yeni yazılım bulunursa ve indirme başarılı olursa TV sonraki açılmasında yeni yazılım sürümüyle açılacaktır.

**Yeniden başlatma işlemi için not:** Yeniden başlatma yeni yazılım başarılı bir şekilde indirildikten sonra yazılım yükseltme işleminin son adımıdır. Yeniden başlatma sırasında TV son başlatma hazırlıklarını yapar. Yeniden başlatmada sıra panel gücü kapatılır ve ön led yanıp sönerken işlemin yapıldığını gösterir. Yaklaşık 5 dakika sonra TV yeni yazılımı etkinleştirerek yeniden başlatılır. TV İlk Kurulum modunda açılabilir.

- Eğer TV'niz 10 dakika içinde açılmazsa, 10 dakikalığına TV'nin fişini çekin ve sonra tekrar takın. TV'ye yazılımı güvenli bir şekilde açmalıdır. TV'niz yine de çalışmıyorsa lütfen nazik bir şekilde birkaç defa fişini takıp çıkarınız. Eğer hala çalışmıyorsa, problemi çözmek için lütfen servis görevlisine haber verin.

**Dikkat:** Yeniden başlatma sırasında led yanıp sönerken TV'nin gücünü fişten çekmeyiniz. Böyle bir durumda TV tekrar açılmayabilir ve sorun sadece servis görevlisi tarafından giderilebilir.

## Sorun Giderme ve İpuçları

### Görüntü Sürekliliği - gölgelenme

Devamlı bir görüntüyü (durağan veya durdurulmuş görüntü) gösterirken gölgelenmenin meydana gelebileceğini lütfen unutmayınız. LED TV'lerinin görüntü sürekliliği kısa bir süre sonra yok olabilir. Bir süreliğine TV'yi kapatmayı deneyiniz. Bunu engellemek için, ekranı uzun süre boyunca hareketsiz görüntüde bırakmayınız.

### Güç yok

TV'ye güç gitmiyorsa, güç kablosunun prize takını olduğundan emin olunuz.

### Kötü görüntü

1. Doğru TV sisteminin seçtiniz mi?
2. TV satın aldığınız veya ev anteninin topraklanmamış bir ses ekipmanının veya neon ışıklarının, vb. yakınlara yerleştirilmiş?
3. Dağlar ve yüksek binalar çift resimlere veya gölgeli görüntülere neden olabilir. Bazen anten yönünü değiştirerek görüntü kalitesini arttırabilirsiniz. Görüntü veya teleteks fark ediliyor mu?
4. Doğru frekansı girip girmedığınızı kontrol ediniz.
5. Kanalları tekrar ayarlayınız.
6. İki cihazı televizyona aynı anda bağladığınızda görüntü kalitesi düşebilir. Böyle bir durumda cihazlardan birinin bağlantısını kesin.

## Görüntü yok

1. Görüntü Yok'un anlamı TV'nizin herhangi bir yayın almadığıdır. Uzaktan kumandada doğru tuşlara bastınız mı? Bir kez daha deneyiniz. Ayrıca, doğru giriş kaynağının seçili olduğundan emin olunuz.
2. Anten doğru takılmış mı?
3. Fişler anten girişine sıkıca bağlanmış mı?
4. Anten kablosu hasarlı mı?
5. Anteni bağlamak için doğru fişler kullanılmış mı?
6. Şüphenez varsa bayiinize danışınız.

## Ses yok

1. TV sessiz olarak mı ayarlandı? Sessiz seçeneğini iptal etmek için "X" tuşuna basın veya sesi yükseltin.
2. Ses, hoparlörlerin sadece birinden geliyor. Denge ayarı uçlardan birisine mi ayarlanmış? Ses Menüsü kısmına bakınız.

## Uzaktan kumanda aleti çalışmıyor.

TV uzaktan kumandaya artık yanıt vermiyor. Piller bitmiş olabilir; durum buysa, halen TV üzerindeki kontrol tuşlarını kullanabilirsiniz. (\* Yalnızca, ebeveyn kontrolü ile engellenmediğinde ve sizin modelinizde mevcutsa mümkündür.)

## Giriş kaynakları - seçilemez

1. Eğer bir giriş kaynağı seçemiyorsanız, hiçbir cihazın bağlı olmaması olasıdır.
2. Eğer bir cihaz bağlamayı denediyseniz, AV kablolarını ve bağlantıları kontrol ediniz.

## Kayıt Bulunmuyor

Bir program kaydetmek için, TV'nize , kapalı durumdayken, bir USB diski bağlamalısınız. Sonra, kayıt özelliğini etkinleştirmek için TV'nizi açmalısınız. Aksi takdirde, kayıt özelliği etkin olmayacaktır. Kayıt gerçekleştirilemiyorsanız, TV'yi kapatmayı deneyiniz ve TV kapalı durumdayken USB cihazını yeniden ekleyiniz.

## USB Çok Yavaş

Kayıt işlemine başlarken ekranda "USB çok yavaş" mesajı beliriyoorsa, kaydı yeniden başlatmayı deneyiniz. Hala aynı mesajı alıyorsanız, USB diskinizin hız gerekliliklerini karşılamadığı olası bir ihtimaldir. Başka bir USB diski bağlamayı deneyiniz.

**Dolby Laboratories'in lisansı ile  
üretilmiştir.**

## **TİCARİ MARKA BİLGİSİ**

"Dolby" ve çift D-sembolü, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.




## **Kullanıcılar için Eski Donatım ve Pillerin Atılması Üzerine Bilgi**

[Sadece Avrupa Birliği]

Bu sembolere sahip donanım sıradan ev atıklarıyla aynı şekilde bertaraf edilmemelidir. Ürünü veya pili bertaraf etmek istiyorsanız lütfen uygun geri dönüşüm için toplama sistemlerini veya tesislerini kullanınız.

**Dikkat:** Pillerde sembolün altındaki Pb işareti bu pilin kurşun içerdiğini gösterir.

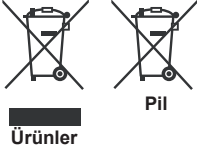

## **Özellikler**

### **TV YAYINI**

PAL/SECAM B/G D/K K' I/I' L/L'

### **DİJİTAL ALGILAMA**

DVB-T MPEG2 DVB-T MPEG4 HD

*DVB-T MHEG-5 Engine (yalnızca İngiltere için)*

DVB-C MPEG2 DVB-C MPEG4 HD

### **ALINAN KANALLAR**

VHF (BAND I/III) UHF (BAND U) HYPERBAND

### **ÖNCEDEN AYARLANABİLEN KANAL SAYISI**1000

(800 DVB-T / 200 Analog)

### **KANAL GÖSTERGESİ**

Ekran Görüntüsü

### **RF ANTEN GİRİŞİ**

75 Ohm (dengesiz)

### **ÇALIŞMA GERİLİMİ**

220-240V AC, 50 Hz.

**AUDIO** Alman + Nicam Stereo

### **SES ÇIKIŞ GÜCÜ(W<sub>RMS</sub>) (10% THD)**

2x6

### **GÜÇ TÜKETİMİ (W)**

65 W (maks)

### **PANEL**

16:9 ekran, 26" Ekran Boyutu

### **BOYUTLAR (mm)**

BxUxY (Ayaklı): 185 x 628 x 423

Ağırlık (Kg): 5,35

DxUxY (ayaksız): 37 x 628 x 384

Ağırlık (Kg): 4,85

## Desteklenen DVI Çözünürlükleri

Cihazları DVI ile HDMI kabloları (tedarik edilmemiştir) ile TV' nizin konektörüne bağladığınızda, aşağıdaki çözünürlük bilgilerine başvurabilirsiniz.

| Dizin | Çözünürlük | Frekans                   |
|-------|------------|---------------------------|
| 1     | 640x400    | 70Hz                      |
| 2     | 640x480    | 60Hz-66Hz-72Hz -75Hz      |
| 3     | 800x600    | 56Hz-60Hz-70Hz-72Hz -75Hz |
| 4     | 832x624    | 75 Hz                     |
| 5     | 1024x768   | 60Hz-66Hz-70Hz-72Hz -75Hz |
| 6     | 1152x864   | 60Hz-70Hz-75Hz            |
| 7     | 1152x870   | 75Hz                      |
| 8     | 1280x768   | 60 Hz - 75Hz              |
| 9     | 1280x960   | 60Hz -75Hz                |
| 10    | 1280x1024  | 60Hz -75Hz                |
| 11    | 1360x768   | 60 Hz                     |
| 12    | 1400x1050  | 60Hz -75Hz                |
| 13    | 1400x900   | 65Hz -75Hz                |
| 14    | 1600x1200  | 60 Hz                     |
| 15    | 1680x1050  | 60 Hz                     |
| 16    | 1920x1080  | 60 Hz                     |
| 17    | 1920x1200  | 60Hz                      |
| 18    | 480i-480p  | 60Hz                      |
| 19    | 576i-576p  | 50Hz                      |

## PC Tipik Ekran Modları

Aşağıdaki tablo bazı tipik video ekran konumlarının bir örneğidir. TV'niz tüm çözünürlükleri desteklemiyor olabilir. TV'niz 1920x1080'e kadar desteklemektedir.

| Dizin | Çözünürlük | Frekans |
|-------|------------|---------|
| 1     | 640x350p   | 60 Hz   |
| 2     | 640x400p   | 60 Hz   |
| 3     | 1024x768   | 60 Hz   |
| 4     | 1280x768   | 60 Hz   |
| 5     | 1360x768   | 60 Hz   |
| 6     | 720x400    | 60 Hz   |
| 7     | 800x600    | 56 Hz   |
| 8     | 800x600    | 60 Hz   |
| 9     | 1024x768   | 60 Hz   |
| 10    | 1024x768   | 66 Hz   |
| 11    | 1280x768   | 60 Hz   |
| 12    | 1360x768   | 60 Hz   |
| 13    | 1280x1024  | 60 Hz   |
| 14    | 1280x960   | 60 Hz   |
| 15    | 1280x1024  | 60 Hz   |
| 16    | 1400x1050  | 60 Hz   |
| 17    | 1600x1200  | 60 Hz   |
| 18    | 1920x1080  | 60 Hz   |

## USB Modunda Desteklenen Dosya Formatları

| Medya<br>(Ortam) | Dosya Uzantısı                                                               | Format                                                                                |                            | Açıklamalar:                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                              | Görüntü                                                                               | Ses                        | (Maksimum çözünürlük/Bit değeri vs.)                          |
| Film             | .mpg .mpeg                                                                   | MPEG1,2                                                                               | MPEG Katmanı 1/2/3         | MAKS 1920x1080 @ 30P 20Mbit/sn                                |
|                  | .dat                                                                         | MPEG1,2                                                                               | MPEG2                      |                                                               |
|                  | .vob                                                                         | MPEG2                                                                                 |                            |                                                               |
|                  | .mkv                                                                         | H.264, MPEG1,2,4                                                                      | EAC3/ AC3                  |                                                               |
|                  | .mp4                                                                         | MPEG4<br>Xvid 1.00,<br>Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03,<br>Xvid 1.10-beta1/2<br>H.264 | PCM/MP3                    |                                                               |
|                  |                                                                              | MPEG2, MPEG4                                                                          |                            |                                                               |
| .avi             | Xvid 1.00,<br>Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03,<br>Xvid 1.10-beta1/2<br>H.264 | PCM                                                                                   |                            |                                                               |
|                  |                                                                              |                                                                                       |                            |                                                               |
| Müzik            | .mp3                                                                         | -                                                                                     | MPEG 1 Katmanı 1 / 2 (MP3) | 32Kbps ~ 320Kbps(Bit oranı)<br>32KHz ~ 48KHz(Örnekleme oranı) |
| Fotoğraf         | .jpg .jpeg                                                                   | Temel JPEG                                                                            | -                          | maks GxY = 15360x8640 4147200bayt                             |
|                  | .                                                                            | İleri JPEG                                                                            | -                          | maks GxY = 9600x6400 3840000bayt                              |
|                  | .bmp                                                                         | -                                                                                     | -                          | maks GxY = 9600x6400 3840000bayt                              |
| Altyazı          | .sub .srt                                                                    | -                                                                                     | -                          | -                                                             |

## AV ve HDMI sinyal uyumu

| Kaynak                | Desteklenen Sinyaller |      | Mevcut |
|-----------------------|-----------------------|------|--------|
| <b>HARİCİ (SKART)</b> | PAL 50/60             |      | O      |
|                       | NTSC 60               |      | O      |
|                       | RGB 50                |      | O      |
|                       | RGB 60                |      | O      |
| <b>YAN AV</b>         | PAL 50/60             |      | O      |
|                       | NTSC 60               |      | O      |
| <b>YPbPr</b>          | 480I                  | 60Hz | O      |
|                       | 480P                  | 60Hz | O      |
|                       | 576I                  | 50Hz | O      |
|                       | 576P                  | 50Hz | O      |
|                       | 720P                  | 50Hz | O      |
|                       | 720P                  | 60Hz | O      |
|                       | 1080I                 | 50Hz | O      |
|                       | 1080I                 | 60Hz | O      |
|                       | 1080P                 | 50Hz | O      |
|                       | 1080P                 | 60Hz | O      |
| <b>HDMI 1</b>         | 480I                  | 60Hz | O      |
|                       | 480P                  | 60Hz | O      |
|                       | 576I                  | 50Hz | O      |
|                       | 576P                  | 50Hz | O      |
|                       | 720P                  | 50Hz | O      |
|                       | 720P                  | 60Hz | O      |
|                       | 1080I                 | 50Hz | O      |
|                       | 1080I                 | 60Hz | O      |
|                       | 1080P                 | 24Hz | O      |
|                       | 1080P                 | 25Hz | O      |
|                       | 1080P                 | 30Hz | O      |
|                       | 1080P                 | 50Hz | O      |
|                       | 1080P                 | 60Hz | O      |

(X: Mevcut değil, O: Mevcut)

Bazı durumlarda LED TV sinyali düzgün görüntülenemeyebilir. Sorun kaynak ekipmandaki standartlarla uyumsuzluk olabilir (DVD, Alıcı, vb.). Eğer böyle bir sorun yaşarsanız, satıcınızla ve de kaynak cihazın üretici firmasıyla irtibata geçiniz.



All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

2013© TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

