

PHILIPS

Television

OLED806 Series

دليل المستخدم

65OLED806

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

المحتويات

7.7 وحدة تحكم بالذئباب	24	4 الشاشة الرئيسية	4
8.7 محرك قرص ثابت USB	24	1.1 الشاشة الرئيسية والقنوات	4
9.7 لوحة مفاتيح USB	25	2.1 التطبيقات ومجموعة أجهزة تلفزيون Philips	4
10.7 محرك أقراص محمول USB	25	3.1 فتح الشاشة الرئيسية	4
11.7 كاميرا الصور	25	4.1 تحديث الشاشة الرئيسية	4
12.7 كاميرا الفيديو	26	2 الإعداد	6
13.7 كمبيوتر	26	1.2 اقرأ إرشادات السلامة	6
8 توصيل TV Android	27	2.2 حاول التلفزيون والتعليق على الجدار	6
1.8 الشبكة والإنترنت	27	3.2 تلميحات حول وضعية التلفزيون	6
2.8 حساب Google	28	4.2 كبل الطاقة	6
3.8 تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips	28	5.2 كبل الهوائي	6
9 التطبيقات	30	6.2 طبق الذقمار الصناعية	7
1.9 حول التطبيق	30	3 جهاز تحكم عن بُعد	8
9.2 Google Play	30	1.3 نظرة عامة على المفاتيح	8
3.9 بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله	31	2.3 إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون	9
4.9 قفل التطبيقات	31	3.3 البحث الصوتي	9
5.9 إدارة التطبيقات	32	4.3 مستشعر الأشعة تحت الحمراء	9
6.9 التخزين	32	5.3 بطاريات	9
10 إنترنت	33	6.3 تنظيف	9
10.1 بدء تصفح الإنترنت	33	4 تشغيل وإيقاف التشغيل	10
10.2 خيارات على الإنترنت	33	1.4 التشغيل أو الاستعداد	10
11 القائمة السريعة	34	2.4 المفاتيح على التلفزيون	10
12 المصادر	35	5 القنوات	11
12.1 التبديل إلى جهاز	35	1.5 تثبيت القنوات	11
12.2 خيارات للدخال التلفزيون	35	2.5 قوائم القنوات	11
12.3 اسم الجهاز ونوعه	35	3.5 فرز قائمة القنوات	11
12.4 إعادة مسح التوصيلات	35	4.5 ومشاهدة القنوات	11
13 الشبكات	36	5.5 قنوات مفضلة	13
13.1 الشبكة	36	6.5 نص / نص وملحوظات	14
13.2 Bluetooth	36	7.5 التلفزيون التفاعلي	15
14 الإعدادات	37	6 تثبيت القناة	17
14.1 الصورة	37	1.6 تثبيت القمر الصناعي	17
14.2 الصوت	40	2.6 تثبيت الهوائي	19
14.3 إعدادات Ambilight	42	3.6 نسخ قائمة القنوات	20
14.4 إعدادات بيئية	43	7 توصيل الأجهزة	22
14.5 الإعدادات العامة	43	1.7 حول التوصيلات	22
14.6 إعدادات الساعة والمنطقة واللغة	46	2.7 نظام المسرح الهولندي - HTS	22
14.7 إعدادات Android	47	3.7 الموائم الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي	23
14.8 إعدادات الوصول العام	47	4.7 مشغّل أقراص ray-Blu	23
14.9 إعدادات القفل	47	7.5 Bluetooth	23
15 مقاطع فيديو، صور وموسيقى	48	6.7 سماعات رأس	23

66	25 المواصفات	48	15.1 من كمبيوتر أو NAS
66	25.1 المواصفات البيئية	48	15.2 قائمة المفضلة
66	25.2 الطاقة	48	15.3 قائمة الأكثر رواجًا وقائمة آخر ما تم تشغيله
66	25.3 نظام التشغيل	48	15.4 من توصيلة USB
66	25.4 الاستقبال	48	15.5 تشغيل مقاطع الفيديو
66	25.5 Bluetooth ووحدة Wi-Fi	49	15.6 عرض الصور
66	25.6 نوع جهاز العرض	50	15.7 تشغيل الموسيقى
67	25.7 دقة إدخال الشاشة	51	16 دليل التلفزيون
67	25.8 إمكانية الاتصال	51	16.1 ما الذي تحتاج إليه
67	25.9 الصوت	51	16.2 بيانات دليل التلفزيون
67	25.10 الوسائط المتعددة	51	16.3 استخدام دليل التلفزيون
69	26 التعليقات والدعم	53	17 التسجيل وال إيقاف الوقت للتلفزيون
69	26.1 تسجيل التلفزيون	53	17.1 التسجيل
69	26.2 استخدام التعليقات	54	17.2 إيقاف التلفزيون مؤقتًا
69	26.3 استكشاف الأخطاء وإصلاحها	55	18 الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي
72	26.4 تعليمات عبر الإنترنت	55	Philips من 18.1 TV Remote App
72	26.5 الدعم والإصلاح	55	18.2 Google Cast
73	27 السلامة والعناية	56	19 الألعاب
73	27.1 أمان	56	19.1 ما الذي تحتاج إليه
74	27.2 العناية بالشاشة	56	19.2 أذرع الألعاب
74	27.3 العناية بالجلد وصيانته	56	19.3 تشغيل لعبة من وحدة التحكم بالألعاب
75	28 أحكام الاستخدام	57	20 Ambilight
75	28.1 شروط الاستخدام - التلفزيون	57	20.1 نمط Ambilight
75	28.2 شروط الاستخدام - التلفزيون الذكي	57	20.2 إيقاف تشغيل Ambilight
75	28.3 شروط الاستخدام - مجموعة أجهزة تلفزيون Philips	57	20.3 إعدادات Ambilight
76	29 حقوق الطبع والنشر	57	20.4 وضع Light Lounge
76	29.1 HDMI	58	20.5 متبّه شروق الشمس
76	29.2 Dolby Atmos وDolby Vision	58	20.6 Ambisleep
76	29.3 DTS-HD	58	20.7 تهديد Ambilight
76	29.4 DTS Play-Fi	60	21 أفضل الاختيارات
76	29.5 Wi-Fi Alliance	60	21.1 حول أفضل الاختيارات
76	29.6 Kensington	60	21.2 النن على التلفزيون
76	29.7 علاهات تجارية أخرى	60	21.3 فيديو عند الطلب
78	30 إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية	62	22 Netflix
	فهرس	63	23 Alexa
		63	23.1 حول Alexa
		63	23.2 استخدام Alexa
		64	24 البرنامج
		64	24.1 تحديث البرنامج
		64	24.2 إصدار البرنامج
		64	24.3 تحديث تلقائي للبرنامج
		64	24.4 عرض سجل تحديث البرنامج
		65	24.5 البرامج مفتوحة المصدر
		65	24.6 الترخيص مفتوح المصدر
		65	24.7 الإعلانات

قائمة تلفزيون Philips التي يمكن تشغيلها من جهاز التحكم عن بعد مباشرةً.

شريط النظام في الشاشة الرئيسية

يحتوي شريط النظام في أعلى الشاشة الرئيسية على الهيزات التالية.

- زر البحث: لتشغيل بحث Google بواسطة إدخال النص أو الصوت. ويتم تقديم نتيجة البحث وترتيبها وفقاً لاتفاقات العمل مع موفري خدمات المحتويات.
- مصدر الإدخال: لتشغيل لائحة مصدر الإدخال والتبديل إلى أي من الأجهزة المتصلة.

- الإعلانات: لتزويدك بالرسائل حول نظام Smart TV.

- الإعدادات: للوصول إلى قائمة كل الإعدادات وضبط إعدادات التلفزيون.

- الساعة: للإشارة إلى ساعة النظام.

راجع أيضاً www.support.google.com/androidtv

1.2

التطبيقات ومجموعة أجهزة تلفزيون Philips

التطبيقات

يمكنك إضافة المزيد من التطبيقات كتطبيقات مفضلة من صفحة التطبيقات.

ويكون فتح صفحة التطبيقات من خلال النقر فوق رمز التطبيقات في الطرف

اليسار من سطر التطبيقات. تحتوي هذه الصفحة على كل التطبيقات المثبتة

التي تأتي مع التلفزيون والتطبيقات التي قمت بتثبيتها بنفسك من مجموعة أجهزة

تلفزيون Philips أو متجر Google Play.

مجموعة أجهزة تلفزيون Philips

تتوفر كل التطبيقات الموثوقة ضمن تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips.

ويتمكن تشغيلها باستخدام الشعار في سطر التطبيقات. سيتم تطبيق

مجموعة أجهزة تلفزيون Philips أيضاً توصيات بتطبيقات جديدة والمزيد غير

ذلك.

1.3

فتح الشاشة الرئيسية

لفتح الشاشة الرئيسية وفتح عنصر

1- اضغط على HOME.

2- حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.

3- اضغط مع الاستمرار على ← عودة أو اضغط على HOME للعودة إلى

الشاشة الرئيسية.

عند فتح الشاشة الرئيسية، سيتوقف تشغيل التطبيق / المحتوي في الخلفية.

فيتعين عليك تحديد التطبيق أو المحتوي من الشاشة الرئيسية للمتابعة.

1.4

تحديث الشاشة الرئيسية

يمكنك تلقي إعلام التحديث من Google وتثبيت إصدار جديد من مشغل

الشاشة الرئيسية. مع مشغل الشاشة الرئيسية الجديد، سيكون لديك مظهر

جديد وميزات حديثة على الشاشة الرئيسية للتلفزيون.

مزايا جديدة على شاشتك الرئيسية

مع علاوات التويب المتعددة، مثل: الصفحة الرئيسية والكشف والتطبيقات و

البحث. يمكنك اكتشاف الأفلام والعروض من خدماتك وتطبيقاتك الشائعة. سجل

الدخول إلى حسابك على Google للحصول على توصيات مخصصة من خدمات

البث الخاصة بك استناداً إلى ما شاهدته وما يثير اهتمامك.

مظهر جديد، تنقل جديد

الشاشة الرئيسية

1.1

الشاشة الرئيسية والقنوات

للإستمتاع إلى أقصى حد بفوائد تلفزيون Android، اهد إلى توصيل التلفزيون

بالإنترنت. اضغط على HOME على وحدة التحكم عن بعد للحصول على

شاشة Android الرئيسية، على غرار هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي بنظام

Android، تعتبر الشاشة الرئيسية العنصر الأساسي في التلفزيون. فون

الشاشة الرئيسية، يمكنك أن تقرر ما ستشاهده من خلال تصفح خيارات الترفيه

في التطبيق وفي البث التلفزيوني المباشر.

تضم الصفحة الرئيسية قنوات تسمح لك باكتشاف ومحتويات رائعة من تطبيقاتك

المفضلة. يمكنك أيضاً إضافة قنوات أخرى أو العثور على تطبيقات جديدة للحصول

على مزيد من المحتويات.

يتم تنظيم الشاشة الرئيسية بحسب القنوات. وقد تضيف التطبيقات توصياتها

(في حال توفرها) وفقاً لاختيارها الخاص كقنوات فردية في الشاشة الرئيسية.

التطبيقات

يتم وضع تطبيقاتك المفضلة في السطر الأول. ويحتوي هذا السطر على عدد من

التطبيقات المثبتة مسبقاً. ويكون ترتيب هذه التطبيقات وفقاً لاتفاقات العمل مع

موفري خدمات المحتويات. وفي هذا السطر، ستعثر أيضاً على التطبيقات، مثل

مجموعة أجهزة تلفزيون Philips Collection وشاهد التلفزيون ودليل

التلفزيون والوسائط وغيرها.

تلفزيون مباشر

تعرض قناة التلفزيون المباشر البرامج التي يتم تشغيلها حالياً من القنوات المثبتة.

تشغيل القناة التالية

يمكنك دانها معرفة ما ستشاهده لاحقاً من خلال قناة تشغيل التالي في الشاشة

الرئيسية. ويمكنك بدء المشاهدة من حيث توقفت في المرة الأخيرة، والحصول

على إعلانات حول توفر حلقات جديدة في قناة تشغيل التالي. اضغط مع الاستمرار

على "تحديد"؛ في فيلم أو برنامج تلفزيوني للإضافته مباشرة إلى

قناة تشغيل التالي.

قناة Google Play Movies & TV

يمكنك استئجار الأفلام أو البرامج التلفزيونية على هذه القناة من Google

Play Movies & TV.

قناة التعليقات

تحتوي هذه القناة على مقاطع فيديو تعليمية حول كيفية بدء استخدام الجهاز

وكيفية توصيل أجهزة خارجية وكيفية تثبيت قناة، إلخ.

قناة YouTube

تحتوي هذه القناة على مقاطع فيديو موصى بها أو يمكنك الاشتراك فيها أو

مقاطع فيديو رانجة من YouTube.

تخصيص القنوات

انقر فوق زر CUSTOMIZE CHANNELS لإضافة القنوات إلى الشاشة

الرئيسية وإزالتها منها.

الوصول إلى الإعدادات من الصفحة الرئيسية

يمكنك الوصول إلى قائمة كل الإعدادات من خلال الرمز الموجود في الزاوية العلوية

اليمنى. يمكنك أيضاً العثور على قائمة الإعدادات المتكررة والعناصر الشائعة في

حُدِّدَ ما تشاهدهم بعد ذلك من خلال التنقل سهل الاستخدام. استعرض توصياتك المخصصة، أو التقط الهكأن الذي غادرتَ منه، أو ابحث بسرعة عن تطبيق معين باستخدام نظام علامات التبويب الجديد.

اكتشاف التوصيات المخصصة

استعرض العروض والنفلام التي ستحب عرضها على كل خدمات الوسائط المفضلة لديك. سجّل الدخول إلى حسابك على Google لبدء الاستخدام.

الحصول على توصيات عبر Google

تُحفظ خدماتك إلى حسابك على Google لكي تتوكن من الحصول على توصيات أفضل عبر Google.

الإعداد

2.1

اقرأ إرشادات السلامة

اقرأ كل إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.

لقراءة الإرشادات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن تعليمات السلامة.

2.2

حامل التلفزيون والتعليق على الجدار


حامل التلفزيون

يمكنك العثور على إرشادات تثبيت حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. في حال فقدان هذا الدليل، يمكنك تنزيله من www.philips.com/TVsupport.

استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع وتنزيله.

التعليق على الجدار

إن جهاز التلفزيون مهيأ للتثبيت على الحائط بواسطة دعامة التثبيت على الحائط المتوافقة مع معيار VESA (تُباع بشكل منفصل). استخدم رمز VESA التي عند شراء حامل التركيب على الحائط. . .

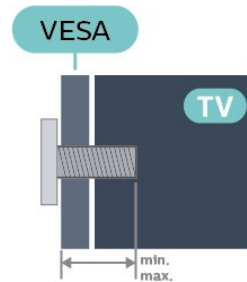

OLED806 □ 48

M6 VESA MIS-F 300x300 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 15 مم)

OLED806 □ 55

M6 VESA MIS-F 300x300 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 15 مم)

OLED806 □ 65

M6 VESA MIS-F 300x300 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 15 مم)

OLED806 □ 77

M6 VESA MIS-F 400x300 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 15 مم)

طريقة التحضير

تأكد من أن البراغي المعدنية المخصصة لتعليق التلفزيون على الحامل المتوافق مع VESA، تدخل إلى عمق 10 مم تقريباً داخل كومة النسلال الخاصة بالتلفزيون.


تتبيه

2.3

تلهيات حول وضعية التلفزيون

يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اقرأ أيضاً احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون. لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. إصابات أو حادث أي مسؤولية ناجمة عن تعليق التلفزيون على الجدار بطريقة غير صحيحة أو بأي طريقة أخرى.

- ضع التلفزيون في مكان لا يسقط فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
- خفف ظروف الإضاءة في الغرفة للحصول على تأثير Ambilight الأفضل.
- يجب أن تكون المسافة المثالية لمشاهدة التلفزيون بين ضعفي 5 أضعاف حجم الشاشة القطري. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.
- عند التركيب على الحائط، ضع التلفزيون على مسافة تصل إلى 15 سم بعيداً عن الحائط.

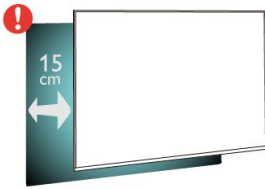


ملاحظة:

يُرجى إبقاء التلفزيون بعيداً عن المصادر المؤددة للغبار مثل الموقد. نوصي بتنظيف الغبار بصورة دورية لتجنب دخول الغبار إلى داخل التلفزيون.

2.4

كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.
- تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل آمن.
- تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في المتناول في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوماً ولا تسحب الكبل إطلاقاً.

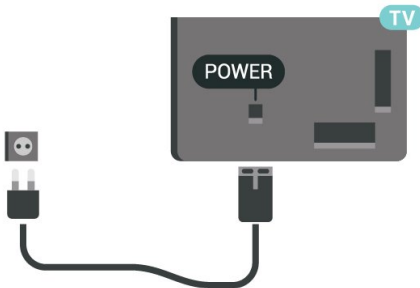


على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، أفضل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

لهزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن تشغيل للحصول على مزيد من المعلومات حول تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.


كبل الهوائي

أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.
 يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي.
 استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أو RF.
 استخدم توصيلة الهوائي هذه للإشارات إدخال DVB-T DVB-C.

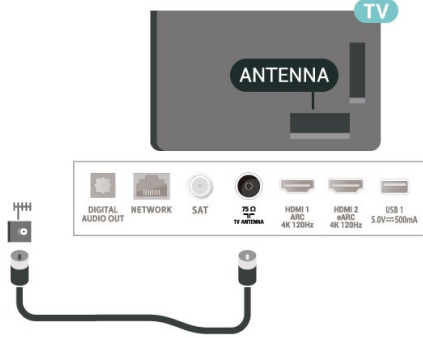

طبق الأقمار الصناعية

قم بتوصيل موصل الأقمار الصناعية من النوع F بتوصيلة الأقمار الصناعية SAT في جهة التلفزيون الخلفية.

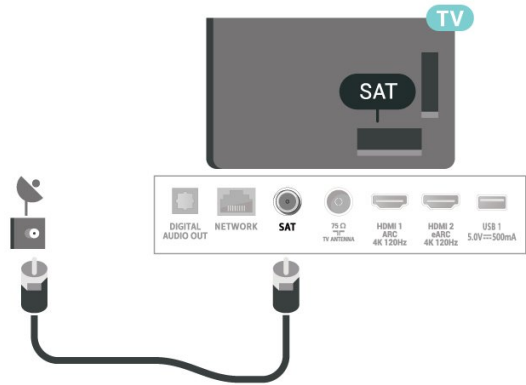


جهاز تحكم عن بعد

3.1

نظرة عامة على الهاتفج

أعلى

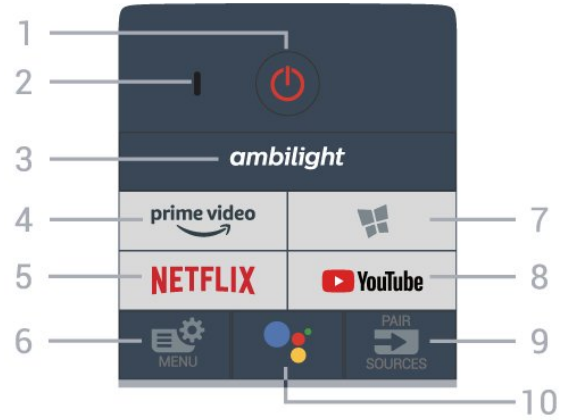

1- وضع الاستعداد / تشغيل
تشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.

2- ميكروفون VOICE

3- ambilight

لتحديد أحد أنماط Ambilight.

4- prime video

لتشغيل تطبيق Amazon Prime Video.

5- NETFLIX

افتح تطبيق Netflix مباشرة. عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل أو في وضع الاستعداد.

إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix يمكنك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

افتح Netflix، اضغط على NETFLIX لفتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

www.netflix.com

6- القائمة السريعة

افتح القائمة السريعة مع وظائف التلفزيون النموذجية.

7- مجموعة أجهزة تلفزيون Philips
لتشغيل تطبيق Philips TV Collection.

8- YouTube


لتشغيل تطبيق YouTube.

9- PAIR SOURCES

افتح قائمة المصادر أو إغلاقها.
للإقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون.

10- Google Assistant
لتشغيل Google Assistant.

وسط

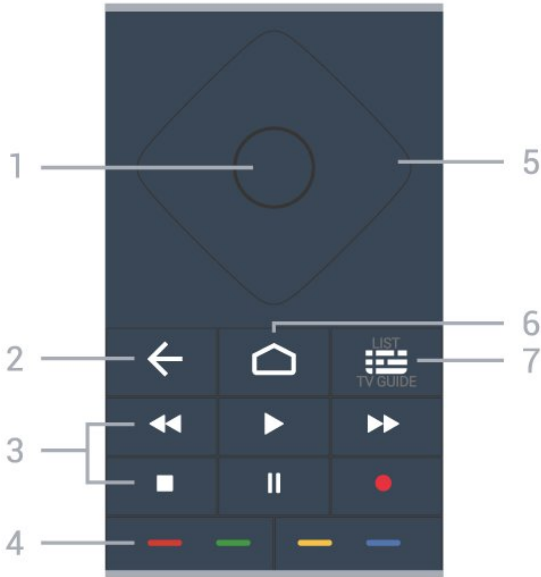

1- مفتاح OK

لتأكيد تحديد أو إعداد. لفتح قائمة القنوات أثناء مشاهدة التلفزيون.

2- الرجوع

للعودة إلى القناة السابقة التي حددتها.
للرجوع إلى القائمة السابقة.

للعودة إلى صفحة App/Internet السابقة.

3- التشغيل والتسجيل

تشغيل ▶، للتشغيل.

إيقاف مؤقت ⏸، لإيقاف التشغيل مؤقتاً

إيقاف ■، لإيقاف التشغيل

إرجاع ⏮، للإرجاع

تقديم إلى الأمام ⏭، للتقديم السريع إلى الأمام

تسجيل ●، لبدء التسجيل

4- المفاتيح الملونة

التحديد المباشر للخيارات. المفتاح الأزرق ■، يفتح التعليمات.

5- مفتاح النهم / التنقل

للتنقل لنعلى أو لاسفل أو لليمين أو لليسار.


6- HOME

لفتح القناة الرئيسية.

7- دليل التلفزيون / قائمة القنوات

لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه. اضغط مطولاً لفتح قائمة القنوات.

أسفل

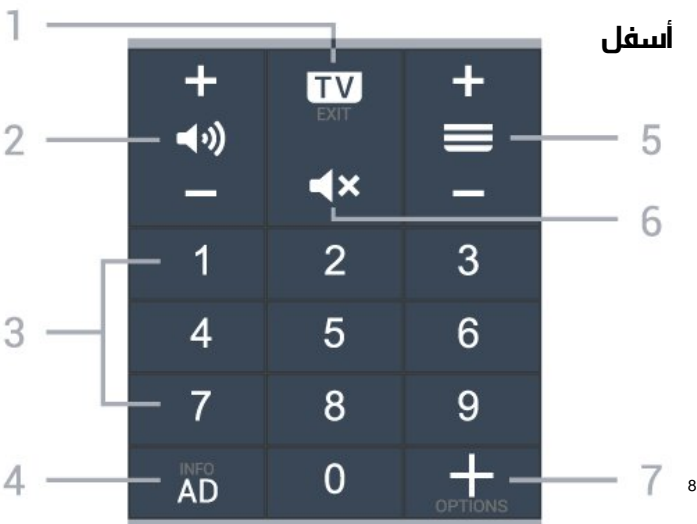

6- ✕ كتر الصوت
لكتر الصوت أو استعادته.

7- + OPTIONS
لفتح قائمة الخيارات أو إغلاقها.

- 1- اضغط على ⦿: في جهاز التحكم عن بُعد، وسيضيء المؤشر الأزرق في جهاز التحكم عن بُعد ويفتح حقل البحث، ويصبح الميكروفون نشطاً.
- 2- عبر بوضوح عما تبحث عنه. يمكنك التحدث لمدة 10 ثوانٍ قبل أن يتم إيقاف تشغيل الميكروفون. قد يستغرق ظهور النتائج بعض الوقت.
- 3- في لائحة نتائج البحث، يمكنك تحديد العنصر الذي تريده.

3.2

إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون

يستخدم جهاز التحكم عن بعد هذا تقنية IR Bluetooth (الاشعة تحت الحمراء) لإرسال النواهر إلى التلفزيون.

□ ويومك استخدام جهاز التحكم عن بعد هذا عبر IR (الاشعة تحت الحمراء) لتشغيل معظم العوليات.

□ لتشغيل وتطوير مثل البحث الصوتي ولوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، يجب إقران (ربط) التلفزيون بجهاز التحكم عن بعد.

عندما تبدأ عملية التثبيت النولية للتلفزيون، يُطلب منك الضغط مطوّلاً على مفتاح PAIR ليتم الإقران.

وملاحظة:

- 1- بعد دخول جهاز التحكم عن بُعد في وضع الإقران بنجاح، تبدأ حلقة مؤشر (مؤشر) للزرقة حول الميكروفون على الجانب الأمامي من جهاز التحكم عن بُعد
- 2- يجب الحفاظ على جهاز التحكم عن بُعد بالقرب من التلفزيون (على مسافة متر واحد) أثناء عملية الإقران لضمان نجاحها.
- 3- إذا لم يعرض التلفزيون حقل التحكم الصوتي عند الضغط على ⦿، فستكون

عملية الإقران قد فشلت.

- 4- يُنصح بالانتظار إلى أن يتم تشغيل الجهاز بالكامل وتشغيل كل عوليات الخلفية قبل الدخول في وضع الإقران، إذ قد تظهر الرسالة المبنقة التي تحتوي على مزيد من الإرشادات في وقت متأخر جداً، مما قد يؤثر سلباً على عملية الإقران.

الإقران أو تكرار الإقران

إذا تم فقدان الإقران مع جهاز التحكم عن بعد، يمكنك إقران التلفزيون مع جهاز التحكم عن بعد مرة أخرى.

يمكنك الضغط مطوّلاً على مفتاح PAIR (لحوالي 3 ثوانٍ) للإقران.

أو يمكنك الانتقال إلى ⚙ إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > جهاز التحكم عن بعد > إقران جهاز التحكم عن بعد، ومن ثم اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

تظهر رسالة عند نجاح الإقران.

برنامج جهاز التحكم عن بُعد

⚙ الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > وحدة التحكم عن بُعد > معلومات حول وحدة التحكم عن بُعد

عندما يتم إقران جهاز التحكم عن بُعد، يمكنك التحقق من الإصدار الحالي لبرنامج جهاز التحكم عن بعد.

⚙ الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > التحكم عن بعد > تحديث برنامج التحكم عن بعد

تحقق من برنامج جهاز التحكم عن بُعد المتوفر للحصول على التحديثات.

3.3

البحث الصوتي

يمكنك البحث عن مقاطع الفيديو، أو الموسيقى، أو أي شيء آخر على شبكة الإنترنت من خلال استخدام صوتك بكل بساطة. يمكنك التحدث عبر الميكروفون الموجود في جهاز التحكم عن بُعد.

يجب إقران جهاز التحكم عن بُعد بالتلفزيون قبل استخدام البحث الصوتي.

للاستخدام الصوت...

3.4

مستشعر الأشعة تحت الحمراء

يمكن للتلفزيون تلقي النواهر من جهاز تحكم عن بُعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء لإرسال النواهر. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بُعد من هذا النوع، فتأكد دائماً من توجيه جهاز التحكم عن بُعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون الأمامية.

⚠ تحذير

لا تضع أي أغراض أمام مستشعر الأشعة تحت الحمراء الخاص بالتلفزيون، إذ قد يعيق إشارة الأشعة تحت الحمراء.


3.5

بطاريات

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، فقد تكون البطاريات فارغة.

للاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية في الجهة الخلفية السفلية من وحدة التحكم عن بُعد.

- 1- اسحب باب البطارية في الاتجاه المبيّن بواسطة السهم.
- 2- استبدل البطاريات القديمة ببطاريات قلويتين، من النوع AAA-RO3، 1.5 فولت. تأكد من محاذاة طرفي البطارياتين + - بشكل صحيح.
- 3- اعد وضع باب البطارية في مكانه واسحبه إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطقة.

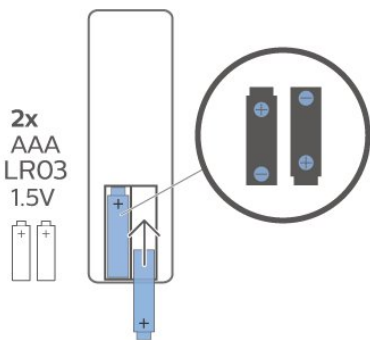

أخرج البطاريات إذا كنت ستتوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة.

تخلص من البطاريات القديمة وفقاً لتوجيهات نهاية الاستخدام.


للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، حدد الكلمات الرئيسية وابحث عن نهاية الاستخدام.

3.6

تنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.

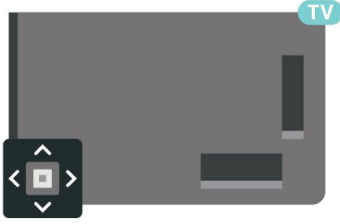



تشغيل وإيقاف التشغيل

4.1


التشغيل أو الاستعداد

تأكد من أن التلفزيون متصل بالتيار المتردد الرئيسي. قم بتوصيل سلك الطاقة المتوفر بهوصل إدخال التيار المتردد الموجود في جهة التلفزيون الخلفية. يضيء ضوء المؤشر في أسفل التلفزيون.

التشغيل

اضغط على  على جهاز التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون. أو اضغط على  HOME. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون الخلفية لتشغيل التلفزيون في حال لم تتمكن من العثور على جهاز التحكم عن بعد أو إذا كانت البطاريات فارغة.

التبديل إلى وضع الاستعداد

لإدخال التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على  على وحدة التحكم عن بعد. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون الخلفية.



في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلاً بالتيار الكهربائي الرئيسي لكنه يستهلك نسبة قليلة جداً من الطاقة.





للإيقاف تشغيل التلفزيون بشكل كامل، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب قابس الطاقة دائماً وليس السلك. تأكد دائماً من إمكانية الوصول الكامل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة والمأخذ في كل النواقيت.

4.2

المفاتيح على التلفزيون

إذا أضعت جهاز التحكم عن بعد أو فرغت بطارياته، تظل قادراً على تنفيذ بعض العمليات الأساسية على التلفزيون.

لفتح القائمة الأساسية...

- 1- عندئذ يكون التلفزيون قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الجويستيك على الجهة الخلفية من التلفزيون لإظهار القائمة الأساسية.
- 2- اضغط على اليسار أو اليمين لتحديد  مستوى الصوت أو  القناة أو  المصادر. حدد  عرض توضيحي، لتشغيل فيلم توضيحي.
- 3- اضغط للأعلى أو للأسفل لتعديل مستوى الصوت أو ضبط القناة التالية أو السابقة. اضغط للأعلى أو للأسفل لاستعراض لائحة المصادر، بها في ذلك تحديد الهوائيات. اضغط على مفتاح الجويستيك لتشغيل الفيلم التوضيحي.
- 4- وستحتفي القائمة تلقائياً.

القنوات

5.1

تثبيت القنوات

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية والبحث عن القناة، تثبيت الهوائي أو القناة، تثبيت .

5.2

قوائم القنوات

حول قوائم القنوات

بعد تثبيت إحدى القنوات، تظهر كل القنوات في قائمة كل القنوات. يتم إدراج القنوات المعروضة في قائمة كل القنوات بحسب نوعها* على سبيل المثال: القنوات المتميزة، والأخبار المتميزة، والقنوات المحلية المتميزة، والأطفال، والرياضة وغيرها. إن نوع "القنوات المتميزة"؛ يشمل أفضل قنوات البث التي تتمتع بحصة سوقية تتجاوز نسبة 3%. وتظهر القنوات بأسماؤها وشعاراتها في حال توفر هذه المعلومات.

بعد تحديد قائمة قنوات، اضغط على السهمين ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك مواءمة القنوات الموجودة فقط في تلك اللوحة عند استخدام المفاتيح + أو -.

* ملاحظة: لا يتم تطبيق وظيفة الإدراج حسب النوع سوى على ألمانيا.

رموز القنوات

بعد التحديث التلقائي للقنوات في إحدى قوائم القنوات، يتم وضع علامة * (نجم) على القنوات الجديدة التي تم العثور عليها. إذا قمت بفتح إحدى القنوات، فسيتم وضع علامة (قفل) عليها.

محطات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت. ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

يمكن لهذا التلفزيون استقبال DVB قياسي للتلفزيون الرقمي. قد لا يعمل التلفزيون بشكل صحيح مع بعض مشغلي التلفزيون الرقمي، وقد لا يتوافق مع متطلبات المعيار بالكامل.

فتح قائمة قنوات

إلى جانب القائمة التي تشتمل على كل القنوات، يمكنك تحديد قائمة تمت تصفيتها أو يمكنك تحديد إحدى قوائم المفصلة التي قمت بإنشائها.

لفتح قائمة القنوات الحالية...

1- اضغط على **TV**، للتبديل إلى التلفزيون.

2- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.

3- اضغط على ← عودة لإغلاق قائمة القنوات.

لاختيار إحدى لوائح القنوات...

1- عند فتح قائمة قنوات على الشاشة، اضغط على + أو **OPTIONS**.

2- حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.

3- في قائمة اللوائح، حدد إحدى لوائح القنوات المتاحة واضغط على OK.

عوضاً عن ذلك، يمكنك تحديد اسم اللوحة الموجود أعلى قائمة القنوات والضغط على OK لفتح قائمة اللوحة.

البحث عن قناة

يمكن البحث عن قناة للعثور عليها في قائمة قنوات طويلة.

يمكن أن يبحث التلفزيون عن قناة موجودة ضمن واحدة من قائمتي القنوات الرئيسية - وهي قائمة قنوات الهوائي أو الكبل.

للبحث عن قناة

1- اضغط على **TV**.

2- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.

3- اضغط على + **OPTIONS**.

4- حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.

5- حدد تصفية القنوات الهوائية أو تصفية قنوات الكبل واضغط على OK.

6- حدد البحث عن قناة واضغط على OK لفتح حقل نصي. يمكنك استخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد (في حال توفرها) أو لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لإدخال النص.

7- أدخل رقم أو اسم أو جزء من أحد الأسماء وحدد تطبيق واضغط على OK.

سيبحث التلفزيون عن أسماء القنوات المطابقة في القائمة التي حددتها.

يتم إدراج نتائج البحث كقائمة قنوات **□** راجع اسم القائمة في الأعلى. سيعيد البحث اسم القناة المطابقة مع تنظير النتيجة حسب الترتيب الأبجدي. وتختفي نتائج البحث حالما تحدد قائمة قنوات أخرى أو تغلق القائمة التي تحتوي نتائج البحث.

5.3

فرز قائمة القنوات

يمكنك إجراء فرز في قائمة القنوات مع كل القنوات. ويمكنك ضبط قائمة القنوات لإظهار قنوات التلفزيون فقط أو محطات الراديو فقط. في ما يتعلق بقنوات الهوائي / الكبل، فيمكنك ضبط القائمة لإظهار القنوات الهوائية أو القنوات المشفرة.

لتعيين عامل تصفية في قائمة تشتمل على كل القنوات...

1- اضغط على **TV**.

2- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.

3- اضغط على + **OPTIONS**.

4- حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.

5- حدد تصفية القنوات الهوائية أو تصفية قنوات الكبل وفقاً للقائمة التي تريد تصفيتها واضغط على OK.

6- في قائمة الخيارات حدد عامل التصفية الذي تريده واضغط

على OK للتنشيط. يظهر اسم عامل التصفية كجزء من اسم قائمة القنوات

الموجود أعلى قائمة القنوات.

7- اضغط على < (يسار) للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على < لإغلاق القائمة.

5.4

مشاهدة القنوات

ضبط إلى قناة

لبد مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على **TV**. يتم ضبط التلفزيون على آخر قناة شاهدها.

تدبير القنوات

لتدبير القنوات، اضغط على + أو -.

إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتب الرقم باستخدام مفاتيح النرقام. اضغط على

OK بعد إدخال الرقم للتبديل على الفور.

إذا كانت المعلومات متوفرة من الإنترنت، يُظهر التلفزيون اسم البرنامج الحالي وتفاصيله، يلي ذلك اسم البرنامج التالي وتفاصيله.

خيارات القنوات

للعودة إلى القناة التي قمت بتولييفها سابقاً، اضغط على ← عودة.

يؤكدك أيضاً ضبط القنوات من قائمة القنوات.

فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعيين بعض الخيارات.

تتوفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدها (تناظرية أو رقمية) أو بحسب إعدادات التلفزيون التي حددتها. على سبيل المثال، لا يتوافر خيار الشاشة متوقفة عن التشغيل إلا لقنوات الراديو. يُقترح إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون لتوفير استهلاك الطاقة وحماية الشاشة.

لفتح قائمة الخيارات...

- 1- أثناء مشاهدة قناة، اضغط على + OPTIONS.
- 2- اضغط على + OPTIONS مجدداً للإغلاق.

الترجمات

التشغيل

يمكن لعوامل البث الرقمية أن تتضمن الترجمات الخاصة ببرامجها.

لإظهار الترجمات...

اضغط على + OPTIONS وحدد الترجمات.

يؤكدك ضبط الترجمة على التشغيل أو إيقاف التشغيل. عوضاً عن ذلك، يمكنك تحديد تلقائي.

تلقائي

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتم بثه باللغة الخاصة بك (اللغة المصنوعة في التلفزيون)، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بإحدى لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءاً من البث.

يؤكدك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

الترجمات من النص

إذا قمت بضبط قناة تناظرية، يجب توفير الترجمات لكل قناة يدوياً.

- 1- بَدِّل إلى قناة واضغط على TEXT لفتح النص.
- 2- أدخل رقم الصفحة الخاص بالترجمات.
- 3- اضغط على TEXT مرة أخرى للإغلاق النص.

إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التناظرية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.


لمعرفة ما إذا كانت إحدى القنوات تناظرية أم رقمية، بَدِّل إلى القناة وافتح معلومات في + OPTIONS.

لغة الترجمة

لغات الترجمة المفضلة

بإمكان البث الرقمي تقديم الكثير من لغات الترجمات لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

لتعيين لغتي الترجمات الرئيسية والثانوية



- 1- انتقل إلى  المنطقة واللغة واضغط على OK.
- 2- حدد اللغات < الترجمات الرئيسية أو الترجمات الثانوية.
- 3- حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة للإغلاق.

قفل قناة


قفل قناة وإلغاء قفلها

لمنع الأطفال من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. لمشاهدة برنامج مقفل، يجب إدخال رمز قفل الأطفال أولاً. لا يمكنك إقفال البرامج من الأجهزة الموصولة.


لقفل قناة

- 1- اضغط على .
- 2- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. غير قائمة القنوات إذا لزم الأمر.
- 3- حدد القناة التي تريد قفلها.
- 4- اضغط على + OPTIONS وحدد قفل القناة واضغط على OK.
- 5- أدخل رمز PIN المكون من 4 أرقام إلى طالبك التلفزيون بذلك. يتم وضع علامة  lock).
- 6- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة للإغلاق القائمة.

لإلغاء تأمين قناة...

- 1- اضغط على .
- 2- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. غير قائمة القنوات إذا لزم الأمر.
- 3- حدد القناة التي تريد إلغاء قفلها.
- 4- اضغط على + OPTIONS وحدد إلغاء قفل القناة واضغط على OK.
- 5- أدخل رمز PIN المكون من 4 أرقام إلى طالبك التلفزيون بذلك.
- 6- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة للإغلاق القائمة.

في حال قفل أو إلغاء قفل قناة في قائمة قنوات، فيتعين عليك إدخال رمز PIN مرة واحدة فقط حتى تقوم بإغلاق قائمة القنوات.


للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن قفل الأطفال.

التصنيف الأبوي

لمنع الأطفال من مشاهدة برنامج لا يتناسب مع أعمارهم، يمكنك تعيين تصنيف عمري.

يمكن تعيين تصنيف عمري لبرامج القنوات الرقمية. عندها يساوي التصنيف العمري لبرنامج معين العمر الذي قمت بتعيينه كتصنيف عمري لطفاك أو يتخطاه، فسيتم قفل البرنامج. لمشاهدة برنامج مقفل، يجب عليك إدخال رمز التصنيف الأبوي (لا يتوافر إلا في بعض البلدان) أولاً.

لتعيين تصنيف عمري

- 1- حدد  إعدادات < قفل الأطفال < تصنيف أبوي ثم اضغط على OK.
- 2- أدخل رمز قفل أطفال مولفاً من أربعة أرقام. إذا لم تعين رمزاً بعد، فحدد تعيين رمز في قفل الأطفال. أدخل رمز قفل أطفال مولفاً من أربعة أرقام وقرم بالتأكيد عليه. أصبح بإمكانك الآن تعيين تصنيف عمري.
- 3- عدُ إلى التصنيف الأبوي، وحدد العمر واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

لإيقاف تشغيل التصنيف العمري الأبوي، حدد لا شيء. لكن في بعض البلدان يجب تعيين تصنيف عمري.

بالنسبة إلى بعض المشغلين/ جهات البث، يقوم التلفزيون بقفل برامج ذات تصنيف أعلى فقط. ويتم تعيين التصنيف العمري الأبوي لكل القنوات.

تحديد لغة الترجمة

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة للترجمة عندما لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك

1- اضغط على + OPTIONS.

2- حدد لغة الترجمة وحدد إحدى اللغات كترجمات مؤقتاً.

لغة الصوت

لغة الصوت المفضلة

يمكن أن يوفر البث الرقمي الكثير من اللغات الصوتية (اللغات المنطوقة) لأحد البرامج. ويمكن ضبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة. إذا كان الصوت متوفراً بأحدى هذه اللغات، فسيقوم التلفزيون بالتبديل إلى اللغة الصوتية.

لتعيين لغتي الصوت الرئيسية والثانوية

1- انتقل إلى  الهنطقة واللغة واضغط على OK.

2- حدد اللغات < الصوت الرئيسي أو الصوت الثانوي.

3- حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.

4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

تحديد لغة الصوت

إذا لم تكن أي من اللغات الصوتية المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوتية أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات صوتية متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة صوتية عندما لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك


1- اضغط على + OPTIONS.

2- حدد لغة صوتية وحدد إحدى اللغات كصوت مؤقت.

القناة هذه على HbbTV

إذا لم تكن تريد الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يمكنك منع صفحات HbbTV لهذه القناة فقط.

تشغيل HbbTV

حدد  إعدادات < الإعدادات العامة < متقدم < إعدادات HbbTV < HbbTV < تشغيل.

معلومات البرنامج

عرض تفاصيل البرامج


لعرض تفاصيل البرنامج المحدد

1- اضبط القناة.

2- اضغط على + OPTIONS، وحدد معلومات البرنامج واضغط على OK.

3- لإغلاق هذه الشاشة، اضغط على OK.

في معلومات البرنامج، اضغط على المفتاح الملون  SCHEDULED للدخول

إلى للوحة التسجيلات المجدولة، أو اضغط على المفتاح الملون  OVERVIEW للحصول على المعلومات المتعلقة بنظرة عامة عن القناة.

عرض معلومات البرامج من قائمة القنوات

لعرض معلومات البرامج من قائمة القنوات...

1- لضبط القناة، اضغط على OK أو  قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.

2- اضغط على + OPTIONS، وحدد معلومات البرنامج واضغط على OK لعرض معلومات عامة عن البرنامج.

3- لإغلاق هذه الشاشة، اضغط على < عودة للعودة إلى قائمة القنوات.

أحادي / استيريو

يمكنك تبديل صوت القناة التناظرية إلى الوضع أحادي أو استيريو.

للتبديل إلى أحادي أو استيريو...

1- لضبط على قناة تناظرية.

2- اضغط على + OPTIONS، وحدد أحادي / استيريو واضغط

على > (يمين).

3- حدد أحادي أو استيريو واضغط على OK.

4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

إعادة ترتيب القنوات

فقط في قائمة المفضلات يمكنك تغيير ترتيب القنوات (إعادة الترتيب).

لتغيير تسلسل القنوات...

1- افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة ترتيبها.

2- اضغط على + OPTIONS، وحدد إعادة ترتيب القنوات واضغط

على OK.

3- في قائمة المفضلات، حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط على OK.

4- باستخدام مفتاحي ^ (أعلى) أو v (أسفل)، حرك القناة إلى المكان الذي تريده.

5- اضغط على OK لتأكيد الموقع الجديد.

6- يمكنك إعادة ترتيب القنوات بالطريقة ذاتها إلى أن تغلق قائمة القنوات

المفضلة باستخدام المفتاح < عودة.

5.5

قنوات مفضلة


حول القنوات المفضلة

في قائمة القنوات المفضلة، يمكنك تجميع القنوات التي تريدها.

يمكنك إنشاء 4 قوائم مختلفة من القنوات المفضلة للتغيير السريع والسهل للقنوات. ويمكنك تسمية كل قائمة مفضلة فردياً. يمكنك إعادة ترتيب القنوات في قائمة مفضلات فقط.

بعد تحديد قائمة المفضلة، اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتحديد

قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك فقط الضبط إلى

القنوات في هذه القائمة عند استخدام المفاتيح  + أو  -.

* ملاحظة: لا تتوفر قائمة القنوات المفضلة عندما يكون البلد حيث يتم التثبيت هو المهلكة المتحدة أو إيطاليا.

إنشاء قائمة مفضلات

للإنشاء قائمة بالقنوات المفضلة...

- 1 اضغط على **OK**، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2 اضغط على **OK** لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3 اضغط على **+ OPTIONS**.
- 4 حدد إنشاء قائمة مفضلات واضغط على **OK**.
- 5 في القائمة الموجودة على اليسار حدد القناة التي تريد كفضلة واضغط على **OK**. تظهر القنوات في القائمة على اليمين بالترتيب الذي تم إضافتهم به. للتراجع، حدد القناة من القائمة الموجودة على اليسار واضغط على **OK** مرة أخرى.
- 6 عند الحاجة، يمكنك تحديد القنوات وإضافتها كفضلة.
- 7 للانتهاء من إضافة القنوات، اضغط على **←** عودة.

سيطلب التلفزيون إعادة تسمية قائمة المفضلات. يمكنك استخدام لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.

1 استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد.

2 عند الانتهاء، حدد إغلاق واضغط على **OK**.

سيتم تبديل التلفزيون إلى قائمة المفضلات التي تم إنشاؤها حديثاً.

يمكنك إضافة مجموعة من القنوات مرة واحدة أو بدء قائمة مفضلات عن طريق نسخ لائحة القنوات التي تشتهل على كل القنوات وإزالة القنوات التي لا تريدها.

تتم إعادة ترقيم القنوات الموجودة في قائمة المفضلات.

إضافة مجموعة قنوات

للإضافة مجموعة متتالية من القنوات إلى قائمة المفضلات مرة واحدة، يمكن استخدام تحديد المجموعة.

للإضافة مجموعة من القنوات...

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إضافة مجموعة قنوات إليها.
- 2 اضغط على **+ OPTIONS** وحدد تحديد المجموعة واضغط على **OK**.
- 3 في القائمة الموجودة على اليسار، حدد القناة الأولى من النطاق الذي تريده. ثم اضغط على **OK**.
- 4 اضغط على **▼** (أسفل) لتحديد القناة الأخيرة في النطاق الذي تريد إضافته. يتم وضع علامات على القنوات في اليسار.
- 5 اضغط على **OK** لإضافة هذه المجموعة من القنوات وقرم بالتأكيد.

يمكنك أيضاً بدء إنشاء قائمة المفضلات من تحديد المجموعة.

تحرير المفضلة

للإضافة مجموعة متتالية من القنوات إلى قائمة المفضلة دفعة واحدة، يمكنك استخدام تحرير المفضلة.

للإضافة مجموعة من القنوات...

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إضافة مجموعة قنوات إليها.
- 2 اضغط على **+ OPTIONS** ثم حدد تحرير المفضلة واضغط على **OK**.
- 3 في القائمة الموجودة على اليسار، حدد القناة الأولى من النطاق الذي تريد إضافته ثم اضغط على **OK**.
- 4 اضغط على **▼** (أسفل) لتحديد القناة الأخيرة في المجموعة التي تريد إضافتها. يتم وضع علامات على القنوات في الجهة اليمنى.
- 5 اضغط على **OK** لإضافة هذه المجموعة من القنوات وقرم بالتأكيد.

يمكنك أيضاً بدء إنشاء لائحة المفضلة من تحرير المفضلة.

إعادة تسمية قائمة المفضلات

للإعادة تسمية قائمة المفضلات...

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة تسميتها.
- 2 اضغط على **+ OPTIONS** وحدد إعادة تسمية قائمة المفضلات واضغط على **OK**.
- 3 استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد.
- 4 عند الانتهاء، حدد إغلاق واضغط على **OK**.
- 5 اضغط على **←** عودة لإغلاق قائمة القنوات.

إزالة قائمة المفضلات

للإزالة قائمة المفضلات...

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إزالتها.
- 2 اضغط على **+ OPTIONS** وحدد إزالة قائمة المفضلات واضغط على **OK**.
- 3 تأكيد إزالة القائمة.
- 4 اضغط على **←** عودة لإغلاق قائمة القنوات.

إعادة ترتيب القنوات

فقط في قائمة المفضلات يمكنك تغيير ترتيب القنوات (إعادة الترتيب).

لتغيير تسلسل القنوات...

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة ترتيبها.
- 2 اضغط على **+ OPTIONS** وحدد إعادة ترتيب القنوات واضغط على **OK**.
- 3 في قائمة المفضلات، حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط على **OK**.
- 4 باستخدام مفتاحي **^** (أعلى) أو **v** (أسفل)، حرك القناة إلى المكان الذي تريده.
- 5 اضغط على **OK** لتأكيد الموقع الجديد.
- 6 يمكنك إعادة ترتيب القنوات بالطريقة ذاتها إلى أن تغلق قائمة القنوات المفضلة باستخدام المفتاح **←** عودة.

قائمة المفضلة على دليل التلفزيون

يمكنك ربط دليل التلفزيون للحصول على قائمة المفضلة.

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط مطوّلاً على **⏏** لتحديد قائمة القنوات.
- 2 حدد قائمة المفضلة واضغط على **OK**.
- 3 اضغط على **⏏** TV GUIDE لفتحه.

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض قائمة برامج التلفزيون الحالية والمجدولة للقنوات المفضلة لديك. إلى جانب القنوات المفضلة، سيتم إضافة القنوات الـ 3 الأكثر استخداماً من القائمة الافتراضية لجهات البث بعد قنواتك المفضلة لهماينتك. يتعين عليك إضافة هذه القنوات إلى لائحة المفضلة لتوكين تشغيلها (ارجع إلى فصل "دليل التلفزيون").

في كل صفحة من دليل التلفزيون، هناك شبكة "هل تعلم"؛ هل تعلم "؛ ودرجة في قائمة القنوات المفضلة لديك، توفر قناة "هل كنت تعلم"؛ نصائح مفيدة لتحسين الطريقة التي تستخدم بها التلفزيون.

خيارات النص

في النص / نصوص المعلومات، اضغط على + OPTIONS لتحديد التالي

- تثبيت الصفحة / إلغاء تجميد الصفحة
- لبدء التدوير التلقائي للصفحات الفرعية أو إيقافه.
- شاشة ثنائية / ولاء الشاشة
- لإظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضها.
- نظرة عامة على T.O.P.
- لفتح T.O.P. أو T.O.P.
- تكبير / عرض عادي
- لتكبير صفحة النص لتأمين القراءة المريحة.
- إظهار
- لإظهار المعلومات المخفية على صفحة.
- لغة
- لتبديل مجموعة الأحرف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.
- النص 2.5
- لتنشيط نصوص معلومات 2.5 لزيادة من الألوان ولرسومات أفضل.

إعداد النص

لغة النص

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص. لتعيين لغة النص الأساسي والثانوي الخاصة بك. . .

- 1 - حدد إعدادات > المنطقة واللغة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 2 - حدد اللغة > النص الرئيسي أو النص الثانوي واضغط على OK.
- 3 - حدد لغات النص المفضلة.
- 4 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

النص 2.5

يقدم نص 2.5 أولاً إضافياً ورسومات أفضل، في حال توفره. يتم تنشيط نص 5.2 بوصفه إعداد التصنيع القياسي.

لايقاف تشغيل النص 2.5

- 1 - اضغط على TEXT.
- 2 - مع فتح النص / نصوص المعلومات على الشاشة، اضغط على + OPTIONS.
- 3 - حدد نص 2.5 > إيقاف تشغيل واضغط على OK.
- 4 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

5.7

التلفزيون التفاعلي

حول iTV

باستخدام التلفزيون التفاعلي، تقوم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية بدفع برامجها التلفزيونية العادية مع صفحات المعلومات أو الصفحات الترفيهية. وفي بعض الصفحات، يمكنك الاستجابة لبرنامج أو التصويت، أو التسوق عبر الإنترنت أو الدفع مقابل برنامج فيديو تحت الطلب.

MHEG, HbbTV, . . .

تستخدم جهات البث أنظمة تلفزيون تفاعلي مختلفة: Hybrid (HbbTV) Broadcast Broadband TV أو (iTV) - Interactive TV MHEG الزر أو الرقمي بالنص التفاعلي التلفزيون إلى النحيان بعض في شأري .) الذهر. غير أن كل نظام يتميز عن الآخر.

لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع ويب لجهة البث على الإنترنت.

صفحات النص

لفتح النص / نصوص المعلومات، اضغط على TEXT، أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية.

للإغلاق النص، اضغط على TEXT من جديد.

تحديد صفحة النص

لتحديد صفحة . . .

- 1 - أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الأرقام.
- 2 - استخدم مفاتيح النسخم للانتقل.
- 3 - اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع رمز بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

صفحات النص الفرعية

يكون لرقم صفحة نصية أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط بجوار رقم الصفحة الرئيسية. لتحديد صفحة فرعية، اضغط على < أو > .

T.O.P. صفحات النص

تعرض بعض جهات البث نص T.O.P. أو T.O.P. لفتح T.O.P. على اضغط، النص ضمن + OPTIONS وحدد نظرة عامة على T.O.P.

بحث عن نص

يمكنك تحديد كلمة ومسح النص بحثاً عن كل وثيلات موجودة لهذه الكلمة.

- 1 - افتح صفحة نص واضغط على OK.
- 2 - حدد كلمة أو رقماً باستخدام مفاتيح النسخم.
- 3 - اضغط على OK مرةً أخرى للانتقال على الفور إلى الحدوث التالي لهذه الكلمة أو هذا الرقم.
- 4 - اضغط على OK مرةً أخرى للانتقال على الفور إلى الحدوث التالي.
- 5 - للتوقف عن البحث، اضغط على < (أعلى) حتى لا يتم تحديد أي شيء.

نص من جهاز موصول

يكون لبعض الأجهزة الموصولة التي تتلقى القنوات التلفزيونية تقديم النص أيضاً. لفتح نص من جهاز متصل. . .

- 1 - اضغط على SOURCES وحدد الجهاز واضغط على OK.
- 2 - أثناء مشاهدة قناة على الجهاز، اضغط على + OPTIONS، وحدد إظهار مفاتيح الجهاز ثم حدد المفتاح > واضغط على OK.
- 3 - اضغط على < عودة لإخفاء مفاتيح الجهاز.
- 4 - للإغلاق النص، اضغط على < عودة مرةً أخرى.

النص الرقمي (الهولكة المتحدة فقط)

تقدم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية نصاً رقمياً مخصصاً أو التلفزيون التفاعلي على قنواتها التلفزيونية الرقمية. وهذا يشبه النص العادي باستخدام المفاتيح الملونة ومفاتيح الأرقام والتنقل للتحديد والتنقل.

للإغلاق النص الرقمي، اضغط على < عودة.

* لا يمكن الوصول إلى نص المعلومات إلا عندما تكون القنوات مثبتة مباشرةً على الموالف الداخلي للتلفزيون وتم تعيين إلى وضع التلفزيون. في حال استخدام جهاز استقبال الإشارات، فلن يكون نص المعلومات متوفراً عبر التلفزيون. في هذه الحالة، يمكن استخدام نص المعلومات الخاص بجهاز استقبال الإشارات بدلاً منه.

ما الذي تحتاج إليه

يتوفر التلفزيون التفاعلي على القنوات التلفزيونية الرقمية فقط. وللاستفادة من الميزات الكاملة للتلفزيون التفاعلي، تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) بالتلفزيون.

HbbTV

إذا وفرت قناة تلفزيونية صفحات HbbTV، عليك أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلفزيون لعرض الصفحات.

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة > متقدم > إعدادات HbbTV > تشغيل.

استخدام iTV

فتح صفحات iTV

تدعوك معظم القنوات التي تقدم HbbTV أو iTV إلى الضغط على المفتاح الملون (الأحمر) أو المفتاح OK لفتح البرنامج التفاعلي.

التنقل في صفحات iTV

يمكنك استخدام مفاتيح النسخم والنواون ومفاتيح الأرقام ومفتاح ← الرجوع للتنقل بين صفحات iTV.

يمكنك استخدام مفاتيح ▶ تشغيل) و || تعليق) و ■ إيقاف) لمشاهدة الفيديو ضمن صفحات iTV.

النص الرقمي (الهلاكة المتحددة فقط)

لفتح النص الرقمي، اضغط على TEXT. للإغلاق، اضغط على ← عودة.

إغلاق صفحات iTV

تُغلق معظم صفحات iTV بالمفتاح الذي عليك استخدامه للإغلاق الصفحة. لفرض إغلاق صفحة iTV، بَدِّل إلى القناة التلفزيونية التالية واضغط على ← الرجوع .

تثبيت القناة

6.1

تثبيت القمر الصناعي

حول تثبيت الأقمار الصناعية

ها يصل إلى 4 أقمار صناعية

يتم تثبيت 4 أقمار صناعية مختلفة (4 وحدات LNB) على هذا التلفزيون. حدد عدد الأقمار الصناعية الدقيق الذي تريد تثبيته في بداية عملية التثبيت. سيؤدي ذلك إلى تسريع التثبيت.

Unicable

يتم تثبيت 4 أقمار صناعية مختلفة (4 وحدات LNB) على هذا التلفزيون. يمكنك تحديد Unicable لها يصل إلى 4 أقمار صناعية في بداية التثبيت.

* ملاحظة: يدعى Unicable 1 (EN50494) و Unicable 2 (EN50607/JESS).

OpApp +HD

OpApp +HD* هو تطبيق توفره خدمة HD الذين ألمانيا في للمستخدمين. يمكنهم تشغيل جهاز فك التشفير الظاهري على التلفزيون. يحتوي التطبيق على التطبيقات والميزات التي كنت تحتاج إلى جهاز فك التشفير الفعلي سابقاً للوصول إليها.

أنت بحاجة إلى الاتصال بالإنترنت وقبول شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وشروط استخدام Smart TV التي تفرضها Philips لتثبيت HD + OpApp. يمكنك تثبيت التطبيق إما باستخدام شاشة التطبيقات أو خيار البحث عن الأقمار الصناعية في قائمة الإعدادات.

إذا تعذر تنزيل OpApp +HD أو تثبيته، يمكنك محاولة التنزيل مجدداً في وقت لاحق. إذا استمرت المشكلة، فيرجى الاتصال بخدمة HD.

بمجرد تثبيت OpApp +HD بنجاح، يمكنك بدء الفترة التجريبية. يرجى تعديل المصدر إلى مشاهدة القنوات الفضائية بعد التثبيت. إذا كنت تستخدم وحدة CAM في HD إدخال ثم إذا. لن إزالة تخطيط الإشارة عندها تشاهد قناة فضائية. التلفزيون، فلن يتم استخدامه للإزالة تخطيط الإشارة عندها تشاهد قناة فضائية.

* ملاحظة: لا يتوافر OpApp +HD إلا لمشتركي HD البلد إعداد ويكون. هو ألمانيا.

بدء عملية التثبيت

تأكد من توصيل طبق الأقمار الصناعية لديك بشكل صحيح ومن مصادته بشكل تام قبل بدء التثبيت.

ليبدأ تثبيت القمر الصناعي

1- حدد إعدادات قنوات تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

2- حدد البحث عن قمر صناعي واضغط على OK.

3- حدد بحث واضغط على OK. سيبحث التلفزيون عن أقمار صناعية.

4- حدد تثبيت واضغط على OK. يظهر على التلفزيون إعداد تثبيت القمر الصناعي الحالي.

إذا أردت تغيير هذا الإعداد، فحدد إعدادات.

إذا لم ترغب في تغيير الإعداد، فحدد بحث. انتقل إلى الخطوة 5.

- 5- في نظام التثبيت، حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها أو حدد أحد أنظمة Unicable. عندها تحدد Unicable. يمكنك اختيار أرقام نطاقات المستخدم وإدخال ترددات نطاقات المستخدم لكل موالف. في بعض البلدان، يمكنك ضبط بعض إعدادات الخبراء لكل LNB في الإعدادات الإضافية.
- 6- سيبحث التلفزيون عن الأقمار الصناعية المتوفرة على مصادته طبق الهوائي لديك. قد يحتاج هذا الأمر إلى بضع دقائق. إذا تم العثور على قمر صناعي، فسيظهر اسمه وقوة استقباله على الشاشة.
- 7- عندها يعثر التلفزيون على الأقمار الصناعية التي تحتاج إليها. حدد تثبيت.
- 8- إذا قدم قمر صناعي باقات القنوات، سيظهر التلفزيون الباقات المتوفرة لذلك القمر الصناعي. حدد الباقة التي تريدها. تقدم بعض الباقات تثبيتاً سريعاً أو كاملاً لقنواتها المتوفرة، حدد أحدها. وسيقوم التلفزيون بتثبيت محطات الراديو وقنوات القمر الصناعي.
- 9- لتخزين إعداد القمر الصناعي والقنوات ومحطات الراديو التي تم تثبيتها. حدد إنهاء.

إعدادات تثبيت القمر الصناعي

يتم تعيين إعدادات تثبيت القمر الصناعي مسبقاً وفقاً لبلدك. تحدد هذه الإعدادات كيف يبحث التلفزيون عن الأقمار الصناعية وقنواتها وكيف يقوم بتثبيتها. يمكنك تغيير هذه الإعدادات في أي وقت.

لتغيير إعدادات تثبيت القمر الصناعي

1- ابدأ عملية تثبيت القمر الصناعي.

2- على الشاشة التي يمكنك منها البحث عن أقمار صناعية.

حدد إعدادات واضغط على OK.

3- حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها أو حدد أحد أنظمة Unicable. عندها تحدد Unicable. يمكنك اختيار أرقام نطاقات المستخدم وإدخال ترددات نطاقات المستخدم لكل موالف.

4- عند الانتهاء، حدد التالي واضغط على OK.

5- في قائمة الإعدادات، اضغط على المفتاح الملون ثم للرجوع إلى الشاشة لبدء البحث عن الأقمار الصناعية.

جهاز الإرسال / الاستقبال LNB Homing

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخيرة لجهاز الإرسال / الاستقبال homing وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي فقط. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزودك بعض الموفرين ببعض قمر جهاز الإرسال / الاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.

حزم القنوات

بإمكان مشغل الأقمار الصناعية توفير باقات قنوات تجمع ما بين قنوات مجانية (بث غير مشفر) وتوفير ترتيب يلانر بلداً معيناً. توفر بعض الأقمار الصناعية باقات اشتراك - مجموعة من القنوات التي يمكنك مشاهدتها مقابل دفع مبلغ معين

إذا اخترت باقة اشتراك، فقد يطالبك التلفزيون بتحديد تثبيت سريع أو كامل. حدد سريع لتثبيت قنوات الحزمة فقط، أو حدد كامل لتثبيت الحزمة وكل القنوات الأخرى المتوفرة كذلك. ننصحك باختيار التثبيت السريع لحزم الاشتراك. وإذا كان لديك أقمار صناعية إضافية لا تشكل جزءاً من حزمة الاشتراك، فننصحك باختيار التثبيت الكامل. توضع كل القنوات المثبتة في لائحة القنوات " الكل ".

يُمكنك استخدام نظام الكبل النحادي أو نظام Unicable* لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يستخدم نظام الكبل النحادي كبلًا واحدًا لتوصيل طبق القمر الصناعي بجميع أجهزة هوائيات النظم الصناعية الموجودة في نظامه. عادةً ما يُستخدم نظام الكبل النحادي في الهوائي السكنية. في حال كنت تستخدم نظام Unicable، سيطلب منك التلفزيون تعيين رقم نطاق المستخدم والتردد المقابل أثناء التثبيت. يمكنك تثبيت ما يصل إلى 4 أقمار صناعية باستخدام نظام Unicable في هذا التلفزيون.

إذا لاحظت فقدان بعض القنوات بعد تثبيت Unicable، فمن الممكن أن يكون قد تم إجراء عملية تثبيت أخرى في الوقت نفسه على نظام Unicable. عاود تنفيذ عملية التثبيت لتثبيت القنوات المفقودة.

* ملاحظة: يدعم Unicable 1 (EN50494) و Unicable 2 (EN50607/JESS).

رقم نطاق المستخدم

في نظام Unicable، يجب ترقيم كل هوائيات صناعية متصل (على سبيل المثال، 0 أو 1 أو 2 أو 3 أو غير ذلك).

ويمكنك العثور على نطاقات المستخدم المتوفرة وأرقامها على صندوق تحويل Unicable. يُعرف نطاق المستخدم أحيانًا بالاختصار UB. توفر بعض صناديق تحويل Unicable 4 نطاقات مستخدم أو 8. إذا حددت Unicable في الإعدادات، فسيطلبك التلفزيون بتعيين رقم فريد لنطاق المستخدم لكل هوائيات صناعية مضمّن. لا يمكن أن يكون لهوائيات النظم الصناعية رقم نطاق المستخدم نفسه المتوفر لهوائيات صناعية أخرى في نظام Unicable.

تردد نطاق المستخدم

إلى جانب الرقم الفريد المعين لنطاق المستخدم، يحتاج جهاز استقبال النظم الصناعية المضمّن إلى التردد الخاص برقم نطاق المستخدم المحدد. تظهر هذه الترددات عادةً إلى جانب رقم النطاق المعين للمستخدم على صندوق تحويل Unicable.

التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك دائمًا أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

لبدء عملية تحديث يدوية للقنوات

- 1- حدد إعدادات < قنوات > تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK.
- 2- حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
- 3- حدد تحديث القنوات واضغط على OK. سيبدأ التلفزيون بعملية التحديث. قد يستغرق التحديث بضع دقائق.
- 4- اتبع الإرشادات على الشاشة. قد يستغرق التحديث بضع دقائق.
- 5- حدد إنهاء واضغط على OK.

تثبيت يدوي

إن التثبيت اليدوي مخصص للمستخدمين المهتمين.

يمكنك استخدام خيار التثبيت اليدوي لإضافة قنوات جديدة بسرعة من جهاز إرسال /استقبال للأقمار الصناعية. ستحتاج إلى معرفة تردد جهاز الإرسال /الاستقبال المستقبلي وقطبيته. وسيقوم التلفزيون بتثبيت جميع القنوات التابعة لجهاز الإرسال /الاستقبال هذا. إذا تم تثبيت الجهاز المرسل المستقبلي قبل ذلك، فسيتم نقل كل قنواته - السابقة والجديدة - إلى نهاية قائمة القنوات "الك" ".

لا يمكنك استخدام التثبيت اليدوي إذا كنت بحاجة إلى تغيير عدد النظم الصناعية. عند الحاجة إلى ذلك، يتعين عليك تنفيذ تثبيت كامل باستخدام " تثبيت النظم الصناعية ".

لتثبيت جهاز إرسال /استقبال

- 1- حدد إعدادات < قنوات > تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK.
- 2- حدد تثبيت يدوي واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- عند وجود أكثر من قمر صناعي واحد مثبت، حدد LNB الذي تريد إضافة قنوات إليه.
- 4- حدد القطبية التي تحتاجها. إذا قمت بتعيين وضع معدل الرموز إلى يدوي، فيمكنك إدخال معدل الرموز في معدل الرموز يدويًا.
- 5- اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط التردد ثم حدد تم.
- 6- حدد بحث واضغط على OK. تظهر قوة الإشارة على الشاشة.
- 7- إذا أردت تخزين قنوات جهاز إرسال /استقبال جديد، فحدد تخزين واضغط على OK.
- 8- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

جهاز الإرسال/الاستقبال Homing وLNB

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخبيرة لجهاز الإرسال /الاستقبال homing وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي فقط. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزودك بعض الموفرين ببعض قيم جهاز الإرسال /الاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.

طاقة LNB

بشكل افتراضي، يتم تعيين طاقة LNB إلى الإعداد التلقائي.

نغمة 22 كيلوهرتز

بشكل افتراضي، يتم تعيين النغمة إلى الإعداد التلقائي.

التردد المنخفض للمذبذب المحلي / التردد العالي للمذبذب المحلي

يتم تعيين ترددات المذبذب المحلي إلى القيم المعيارية. اضبط القيم فقط في حال توفر أجهزة استثنائية تحتاج إلى قيم مختلفة.

المشاكل

يتعذر على التلفزيون العثور على النظم الصناعية التي أريدها أو يقوم بتثبيت القمر الصناعي نفسه مرتين

تأكد من تعيين عدد الأقمار الصناعية الصحيح في الإعدادات في بداية عملية التثبيت. يمكنك تعيين التلفزيون بحيث يبحث عن قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين أو 43 / أقمار صناعية.

يتعذر على وحدة LNB ثنائية الرأس العثور على قمر صناعي ثانٍ

إذا تمكّن التلفزيون من العثور على قمر صناعي ولكن تعذر عليه العثور على قمر صناعي ثانٍ، فيمكنك تدوير الطبق بضع درجات. ويمكنك محاذاة الطبق للحصول على أقوى إشارة على القمر الصناعي النول. تحقق من مؤشر قوة الإشارة للقمر الصناعي النول على الشاشة. مع تعيين القمر الصناعي النول على الإشارة الأقوى، حدّد "بحث" "؛ وحدّد للعثور على القمر الصناعي الثاني. تأكد من تعيين الإعدادات إلى "قمران صناعيان ".

لم يؤدّ تغيير إعدادات التثبيت إلى حل مشكلتي

يتم تخزين جميع الإعدادات والأقمار الصناعية والقنوات فقط في نهاية عملية التثبيت عندها تنتهي.

اختفت جميع القنوات الفضائية

إذا كنت تستخدم نظام Unicable، فتأكد من تعيين رقمين فريدين لنطاق

المستخدم للموافقين المضمّنين كلاهما في إعدادات Unicable. من المحتمل أن جهاز استقبال أقمار صناعية آخر يستخدم رقم نطاق المستخدم نفسه.

يبدو أن بعض القنوات الفضائية قد اختفت من لائحة القنوات

□ إذا بدا أن بعض القنوات قد اختفت أو تغيّر مكانها، فمن المحتمل أن تكون جهة البث قد قامت بتغيير موقع الجهاز المرسل المستقبلي لهذه القنوات. للاستعادة مواضع القنوات في قائمة القنوات، يمكنك محاولة إجراء تحديث لباقة القنوات.

يتعدّر علي إزالة قمر صناعي

□ لا تسمح باقات الاشتراك بإزالة قمر صناعي. لإزالة القمر الصناعي، يجب تنفيذ عملية تثبيت كاملة مرة أخرى وتحديد باقة أخرى.

يكون الاستقبال ضعيفاً في بعض الأحيان

□ تأكد من تركيب القمر الصناعي بشكل ثابت. من الممكن أن تحرك الرياح القوية الصحن الهوائي من مكانه.
□ وقد تؤدي الثلوج والأمطار إلى خفض جودة الاستقبال.

6.2

تثبيت الهوائي

تحديث القنوات

تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدّث تلقائياً هذه القنوات.

يقوم التلفزيون مرة واحدة في اليوم، عند الساعة السابعة صباحاً بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. ويتم تخزين القنوات الجديدة في قائمة القنوات مع وضع علامة * عليها. تتم إزالة القنوات التي ليس لديها إشارة. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد ليتمكّن من تحديث القنوات تلقائياً. يمكنك إيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات.

للإيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات □

1 - حدد إعدادات ك قنوات ك تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK.
2 - أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
3 - حدد تحديث تلقائي للقنوات واضغط على OK.
4 - حدد إيقاف واضغط على OK.
5 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

للإيقاف تشغيل الرسائل...

1 - حدد إعدادات ك قنوات ك تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK.
2 - أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
3 - حدد رسالة تحديث القناة واضغط على OK.
4 - حدد إيقاف واضغط على OK.
5 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك دائماً أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

لبدء عملية تحديث يدوية للقنوات □

1 - حدد إعدادات ك قنوات ك تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK.
2 - أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
3 - حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
4 - حدد بدء واضغط على OK.
5 - حدد تحديث القنوات الرقمية وحدد التالي واضغط على OK.
6 - حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات الرقمية. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.
7 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

إعادة تثبيت القنوات

إعادة تثبيت كل القنوات

يمكنك إعادة تثبيت كل القنوات من دون إدخال أي تغيير على كل إعدادات التلفزيون الأخرى.

في حال تم تعيين رمز PIN، ستحتاج إلى إدخال هذا الرمز قبل أن تتوَكّن من إعادة تثبيت القنوات.

للإعادة تثبيت القنوات □

1 - حدد إعدادات ك قنوات ك تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK.
2 - أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
3 - حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
4 - حدد بدء واضغط على OK.
5 - حدد إعادة تثبيت القنوات وحدد التالي واضغط على OK.
6 - حدد البلد حيث تتواجد النن واضغط على OK.
7 - حدد التالي واضغط على OK.
8 - حدد نوع التثبيت الذي تريده هوائي (DVB-T) أو كبل (DVB-) واضغط على OK.
9 - حدد التالي واضغط على OK.
10 - حدد نوع القنوات التي تريدها، القنوات الرقمية والتناظرية أو القنوات الرقمية فقط واضغط على OK.
11 - حدد التالي واضغط على OK.
12 - حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات الرقمية. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.
13 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

إعادة تثبيت التلفزيون

يمكنك إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون. تتم إعادة تثبيت التلفزيون كلياً.

للإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون □

1 - حدد إعدادات ك الإعدادات العامة ك إعادة تثبيت التلفزيون واضغط على OK.
2 - أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
3 - حدد نعم واضغط على OK للتأكيد.
4 - ستتم إعادة تثبيت التلفزيون بشكل كامل. ستتم إعادة تعيين كل الإعدادات وسيتم استبدال القنوات المثبتة. قد يستغرق التثبيت بضع دقائق.
5 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق

- 6 يهونك أيضاً تغيير التردد بنفسك. حدد رقم التردد. واحداً تلو الآخر واستخدم المفاتيح < أعلى > أو < أسفل > لتغيير القيمة. حدد بحث واضغط على OK لاختبار الاستقبال مرة أخرى.
- 7 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

إعدادات DVB

وضع تردد الشبكة

إذا كنت تريد استخدام طريقة مسح سريع السريعة في مسح التردد للبحث عن القنوات، فحدد تلقائي. سيستخدم التلفزيون تردداً من ترددات الشبكة المحددة مسبقاً (أو - HC القناة الهضيفة) كما هو مستخدم من قبل معظم مشغلي الكبل في بلدك.

في حال تلقيت قيمة تردد شبكة معينة للبحث عن القنوات، فحدد يدوي.

تردد الشبكة

عند تعيين وضع تردد الشبكة إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة تردد الشبكة التي تلقيتها من مشغل الكبل هنا. للإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الأرقام.

مسح التردد

حدد طريقة البحث عن القنوات. يهونك تحديد طريقة مسح سريع الأسرع واستخدام الإعدادات المحددة مسبقاً التي يستخدمها معظم مشغلي الكبل في بلدك.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك تحديد طريقة مسح شامل الموسعة. ستستغرق هذه الطريقة وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

حجم خطوة التردد

يبحث التلفزيون عن القنوات بخطوات تبلغ 8 هيجاهرتز.

إذا أدى ذلك إلى عدم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات، يهونك إجراء البحث بخطوات أصغر حجماً تبلغ 1 هيجاهرتز. ستغرق استخدام الخطوات التي تبلغ 1 هيجاهرتز وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

القنوات الرقمية

إذا كنت على علم بأن مشغل الكبل لا يزودك بقنوات رقمية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات الرقمية.

قنوات تناظرية

إذا كنت على علم بأن مشغل الكبل لا يزودك بقنوات تناظرية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات التناظرية.

جودة الاستقبال

يهونك التحقق من جودة إشارة القناة الرقمية وقوتها. إذا كنت تستخدم هوائياً خاصاً بك، فيمكنك تغيير موضعه لتجربة الاستقبال وتحسينه.

للتحقق من جودة استقبال إحدى القنوات الرقمية:

- 1 اضبط القناة.

- 2 حدد إعدادات < قنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

- 3 حدد رقمي: اختبار الاستقبال واضغط على OK.

- 4 حدد بحث واضغط على OK. يتم عرض التردد الرقمي لهذه القناة.

- 5 حدد بحث مرة أخرى واضغط على OK للتحقق من جودة إشارة هذا

التردد. يتم عرض نتيجة الاختبار على الشاشة. يهونك تغيير موضع الهوائي أو

التحقق من التوصيلات لتحسين الاستقبال.

تثبيت يدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً. كل قناة على حدة.

لتثبيت القنوات التناظرية يدوياً:

- 1 حدد إعدادات < قنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

- 2 حدد تناظري: تثبيت يدوي واضغط على OK.

النظام

للإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام.

حدد البلد أو جزء العالم الذي تتواجد فيه حالياً واضغط على OK.

البحث عن قناة

للبحث عن قناة، حدد بحث عن قناة واضغط على OK. يهونك إدخال تردد بنفسك للبحث عن قناة أو السواج للتلفزيون بالبحث عن قناة. اضغط على > (يمين) لتحديد بحث واضغط على OK للبحث عن قناة تلقائياً. يتم عرض القناة التي تم العثور عليها على الشاشة وإذا كان الاستقبال ضعيفاً فاضغط على بحث مرة أخرى. إذا كنت ترغب في تخزين القناة، فحدد تم واضغط على OK.

تخزين

يهونك تخزين القناة على رقم القناة الحالية أو كرقم قناة جديدة.

حدد تخزين القناة الحالية أو تخزين كقناة جديدة واضغط على OK. يتم عرض رقم القناة الجديدة لفترة وجيزة.

ويهونك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية التناظرية المتوفرة.

6.3

نسخ قائمة القنوات

مقدمة

إن عملية نسخ قائمة القنوات مخصصة للبايعين والمستخدمين المهتمين.

تتيح لك عملية نسخ قائمة القنوات نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون Philips آخر ينتمي إلى المجموعة نفسها. كما تتيح لك توفير الوقت الذي يستغرقه البحث عن القنوات من خلال تحميل قائمة قنوات محددة مسبقاً على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB ممولاً سعته غيغابايت واحد على النقل.

الشروط

□ انتهاء جهازي التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.

□ يتم استخدام نوع الأجهزة نفسه في جهازي التلفزيون. تحقق من نوع الأجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية.

□ يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بإصدارات برامج متوافقة.

الإصدار الحالي للقناة

للتحقق من الإصدار الحالي لقائمة القنوات:

- 1 حدد إعدادات < قنوات > ثم حدد نسخ قائمة القنوات، وحدد الإصدار الحالي ثم اضغط على OK.

- 2 اضغط على OK للإغلاق.

إصدار البرنامج الحالي

للتحقق من الإصدار الحالي لبرنامج التلفزيون:

- 1 - حدد إعدادات > تحديث البرنامج واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 2 - حدد معلومات البرنامج الحالي واضغط على OK.
- 3 - يتم عرض الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء. كما يتم عرض رقم Netflix ESN في حال توفّره.
- 4 - اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

نسخ قائمة قنوات

نسخ لائحة قنوات

- 1 - شغّل التلفزيون. يجب تثبيت القنوات على هذا التلفزيون.
 - 2 - واصل محرك أقراص USB محمول.
 - 3 - حدد إعدادات > قنوات > نسخ قائمة القنوات واضغط على OK.
 - 4 - حدد نسخ إلى USB واضغط على OK. قد تتم مطالبتك بإدخال رمز PIN لقفّل الأطفال لنسخ قائمة القنوات.
 - 5 - عند إتمام عملية النسخ، افصل محرك أقراص USB المحمول.
 - 6 - اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.
- يمكنك الآن تحميل لائحة القنوات المنسوخة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.

إصدار قائمة القنوات

التحقق من الإصدار الحالي لقائمة القنوات

- 1 - حدد إعدادات > قنوات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 2 - حدد نسخ قائمة القنوات وحدد الإصدار الحالي ثم اضغط على OK.
- 3 - اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

تحميل قائمة قنوات إلى التلفزيون

إلى أجهزة التلفزيون غير المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

- 1 - قم بتوصيل قابس الطاقة لبدء عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات. قم بإنهاء عملية التثبيت.
- 2 - قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الأخر.
- 3 - لبدء تحميل قائمة القنوات، حدد إعدادات > قنوات > نسخ قائمة القنوات > نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4 - إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكلٍ ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

إلى أجهزة التلفزيون المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

في تلفزيون تم تثبيته

- 1 - تحقق من إعداد البلد الخاص بالتلفزيون. (للتحقق من هذا الإعداد، راجع الفصل إعادة تثبيت كل القنوات. ابدأ هذا الإجراء حتى الوصول إلى إعداد البلد. اضغط على < رجوع لإلغاء التثبيت).
- إذا كان البلد صحيحاً، فتابع تنفيذ الخطوة 2.
- إذا لم يكن البلد صحيحاً، فسيتعين عليك بدء إعادة التثبيت. راجع فصل إعادة تثبيت كل القنوات وأبدأ التثبيت. حدد البلد الصحيح وتخطّ البحث عن القنوات. قم بإنهاء عملية التثبيت. وعند الانتهاء، تابع إلى الخطوة 2.
- 2 - قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات

توصيل الأجهزة

7.1

حول التوصيلات

دليل إكمانية الاتصال

اعمل دائماً على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائماً كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

عند توصيل جهاز، يتعرّف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحاً. ويهكك تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندما تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

منفذ الهوائي

إذا كنت تستخدم جهاز استقبال الإشارات (جهاز استقبال رقمي) أو مسجلاً، فعليك توصيل كبلات الهوائي لتشغيل إشارة الهوائي عبر جهاز استقبال الإشارات و/أو المسجل أولاً قبل إدخاله في التلفزيون. وبهذه الطريقة، يكون لجهاز استقبال الإشارات والهوائي إرسال قنوات إضافية محتلة إلى المسجل للتسجيل.

منافذ HDMI

جودة HDMI

توفر وصلة HDMI أفضل جودة صورة وصوت. ويدمج كبل HDMI واحد بين إشارتي الفيديو والصوت. استخدم كبل HDMI للإشارات التلفزيون عالية الدقة (HD).

للحصول على أفضل نقل لجودة الإشارة، استخدم كابل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كابل HDMI أطول من 5 أمتار.

إذا كان أحد الأجهزة المتصلة بمنفذ HDMI لا يعمل بشكل صحيح، فتأكد مما إذا كان بإمكان إعداد HDMI Ultra HD مختلف حل هذه المشكلة. في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن HDMI Ultra HD.

الحماية من النسخ

تعمل منافذ HDMI على دعم HDCP 2.2 (حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي). HDCP هي إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليهما أيضاً باسم إدارة الحقوق الرقمية (DRM).

HDMI ARC وeARC

تتوفر توصيلة HDMI ARC (قناة إرجاع الصوت) على كل توصيلات HDMI.

إذا توفرت وصلة HDMI ARC أيضاً في الجهاز، عادةً ما يكون نظام المسرح المنزلي (HTS)، أو مكبرات صوت شريطية أو جهاز استقبال الصوت والصورة، فقم بتوصيلها بأي من وصلات HDMI في هذا التلفزيون. عند استخدام وصلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل الصوت الخاص بصورة التلفزيون إلى نظام HTS. إذ أن وصلة HDMI ARC تجمع كلتا الإشارتين.

يمكنك استخدام أي وصلة HDMI على هذا التلفزيون لتوصيل نظام المسرح المنزلي، غير أن قناة إرجاع الصوت (ARC) لا تتوافر إلا لجهاز واحد /وصلة واحدة في الوقت نفسه.

HDMI eARC (قناة رجوع الصوت المحسنة) هي نسخة متقدّمة عن توصيلة ARC السابقة. تدعم أحدث تنسيقات الصوت ذات معدل البت المرتفع والتي تصل لغاية 192 كيلوبترت و24 بت، والتنسيقات غير المضغوطة بمستوى 5.1 و7.1، والتنسيقات الصوتية غير المضغوطة المولدة من 32 قناة.

ملاحظة: لا تتوفر وصلة HDMI eARC إلا على HDMI 2. استخدم كبل HDMI مع Ethernet لـ eARC. لا يتوفر سوى جهاز eARC واحد في كل مرة.

HDMI CEC - EasyLink

عند توصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بالتلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون. يجب تشغيل HDMI CEC EasyLink على التلفزيون والجهاز المتصل.

تشغيل EasyLink

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة > EasyLink > EasyLink > تشغيل.

تشغيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بواسطة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة > EasyLink > EasyLink > جهاز التحكم عن بُعد > تشغيل.

ملاحظة:

□ قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.
□ تحول وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلامات تجارية وتوتعة. بعض النماذج لأسماء هذه العلامات: Bravia Aquos Link Anynet Viera Link Simplink Kuro Link Theatre Sync. ليست كل العلامات التجارية متوافقة تماماً مع EasyLink. أسماء العلامات التجارية لوظيفة HDMI CEC هي ملك لأصحابها المعيّنين.

7.2

نظام المسرح المنزلي - HTS

التوصيل باستخدام HDMI ARC/eARC

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بهشغل أقراص ومضون.

HDMI ARC

يمكن لكل وصلات HDMI في التلفزيون توفير إشارة قناة رجوع الصوت (ARC). ولكن بمجرد توصيل نظام المسرح المنزلي، يمكن للتلفزيون إرسال إشارة قناة إرجاع الصوت إلى توصيلة HDMI هذه فقط. إذا كان نظام المسرح المنزلي مزوداً بوصلة HDMI ARC، يمكنك استخدام أي وصلة HDMI على التلفزيون للاتصال. لا يتعين عليك، عند استخدام وصلة HDMI ARC، توصيل كابل صوت إضافي، إذ أن وصلة HDMI ARC تجمع كلتا الإشارتين.

HDMI eARC

HDMI eARC (قناة رجوع الصوت المحسنة) هي نسخة متقدّمة عن توصيلة ARC السابقة. تدعم أحدث تنسيقات الصوت ذات معدل البت المرتفع والتي تصل لغاية 192 كيلوبترت و24 بت، والتنسيقات غير المضغوطة بمستوى 5.1

7.1 و7.2 والتسبيقات الصوتية غير المضغوطة المولفة من 32 قناة. لا تتوفر وصلة HDMI eARC إلا على HDMI 2.

مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة؛ فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغّل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

التوصيل باستخدام HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بهشغّل أقراص مصغّر.

إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فعليك إضافة كبل صوت بصري (Toslink) لإرسال صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.

مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة؛ فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغّل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

مشاكل تتعلق بصوت نظام المسرح المنزلي

الصوت مع التشويش المرتفع

إذا شاهدت فيديو من محرك أقراص USB المدمج أو كميبيوتر متصل، فقد يصدر الصوت من نظام المسرح المنزلي هشوهاً. ستسمع هذا التشويش عندها يكون ملف الصوت أو ملف الفيديو مزوداً بنظام DTS في حين لم يتم تزويد نظام المسرح المنزلي بنظام معالجة صوت DTS. يمكنك إصلاح هذه المشكلة من خلال تعيين تسبيق إخراج القناة الرقمية الخاص بالتلفزيون إلى استيريو.

حدد إعدادات < صوت > متقدّم < تسبيق إخراج القناة الرقمية.

بدون صوت

إذا لم تتمكن من سماع الصوت من التلفزيون على نظام المسرح المنزلي، فتتحقق من توصيل كبل HDMI بتوصيلة HDMI ARC/eARC في نظام المسرح المنزلي. تُعتبر كل وصلات HDMI في التلفزيون وصلات HDMI ARC. لا تتوفر وصلة HDMI eARC إلا على HDMI 2.

7.3

الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

لتوصيل هاتف ذكي أو كميبيوتر لوحي بالتلفزيون، يمكنك استخدام اتصال لاسلكي. للاتصال لاسلكي، نزل تطبيق Philips TV Remote App على هاتفك الذكي أو كميبيوتر اللوحي من متجر التطبيقات المفضل لديك.

7.4

مشغّل أقراص Blu-ray

استخدم كبل HDMI عالي السرعة لتوصيل مشغّل أقراص Blu-ray بالتلفزيون.

إذا توفرت وظيفة EasyLink HDMI CEC في مشغّل أقراص Blu-ray، فيمكنك تشغيل المشغّل بواسطة جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون.

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن EasyLink HDMI CEC لمزيد من المعلومات.

7.5

Bluetooth

إقران جهاز

ضع مكبر الصوت اللاسلكي ضمن نطاق 5 أمتار من التلفزيون. اقرأ دليل مستخدم الجهاز للاطلاع على معلومات خاصة بالإقران والنطاق اللاسلكي. تأكد من أن إعداد Bluetooth على التلفزيون قيد التشغيل.

بمجرد إقران ذراع الألعاب اللاسلكي، يمكنك استخدامه. عند إقران مكبر صوت لاسلكي، يمكنك تحديده لتشغيل صوت التلفزيون. عند إقران جهاز، لا تحتاج إلى إقرانه مرة أخرى ما لم تقم بإزالة الجهاز.

للإقران جهاز مزود بتقنية Bluetooth بالتلفزيون

- 1- شغّل الجهاز المزود بتقنية Bluetooth وضعه ضمن نطاق التلفزيون.
- 2- حدد إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات > ثم اضغط على < (يمين) > للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد Bluetooth < بحث عن جهاز Bluetooth واضغط على OK.
- 4- حدد بحث واضغط على OK. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة. ستقوم بإقران الجهاز بالتلفزيون وسيخزن التلفزيون الاتصال. قد تحتاج إلى إلغاء اقتران جهاز مقترن أولاً إذا تم بلوغ العدد الأقصى للأجهزة المقترنة.
- 5- حدد نوع الجهاز، واضغط على OK.
- 6- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

تحديد جهاز

لتحديد جهاز لاسلكي

- 1- حدد إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات > ثم اضغط على OK.
- 2- حدد Bluetooth < بحث عن جهاز Bluetooth ثم اضغط على OK.
- 3- في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

إزالة جهاز

يمكنك توصيل الجهاز اللاسلكي المزود بتقنية Bluetooth أو فصله. كما يمكنك حذف جهاز لاسلكي مزود بتقنية Bluetooth. وإذا حذف جهازاً مزوداً بتقنية Bluetooth، لن يعود هذا الجهاز مقترناً.

للإزالة جهاز لاسلكي أو فصله

- 1- حدد إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات > ثم اضغط على OK.
- 2- حدد Bluetooth < إزالة جهاز Bluetooth واضغط على OK.
- 3- في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.
- 4- حدد قطع الاتصال أو إزالة واضغط على OK.
- 5- حدد OK واضغط على OK للتأكيد.
- 6- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

7.6

ساعات رأس

يمكنك توصيل مجموعة من ساعات الرأس بتوصيلة () على الجهة الخلفية من التلفزيون. إن التوصيلة هي عبارة عن مأخذ استيريو صغير مقاس 3,5 مم. يمكنك تعديل مستوى صوت ساعات الرأس بشكل منفصل.

لتعديل مستوى الصوت

- 1- اضغط على () مستوى الصوت، حدّد أيقونة ساعات الرأس بواسطة سهم < (اليسار) أو > (اليمين).


2- اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط مستوى الصوت.

التثبيت

قبل أن تتمكن من إيقاف البث مؤقتاً أو تسجيله، يجب عليك توصيل محرك القرص الثابت USB وتعيينه. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB.

- 1- قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. لا تقم بتوصيل جهاز USB آخر بهناك USB أخرى أثناء التهيئة.
 - 2- تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.
 - 3- عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على II (إيقاف مؤقت). ستؤدي محاولة التوقف مؤقتاً إلى بدء عملية التهيئة.
- اتبع الإرشادات على الشاشة.

عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

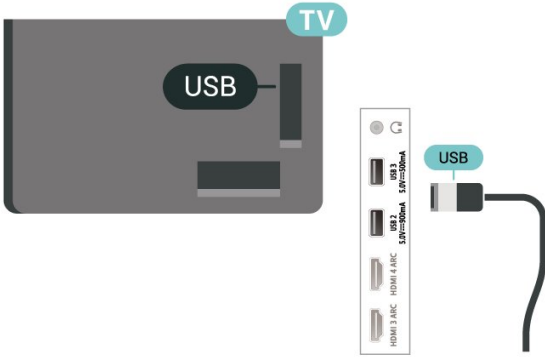

تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB وثبتت على التلفزيون لاستخدامه مع كمبيوتر.

التهيئة

قبل أن تتمكن من إيقاف البث مؤقتاً أو تسجيله أو تخزين التطبيقات، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتعيينه. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB.

تحذير


تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB وثبتت على التلفزيون لاستخدامه مع كمبيوتر.

* قم بتوصيل محرك الأقراص الثابت USB بحجم أقل من 2 تيرابايت.

تهيئة محرك قرص ثابت USB

- 1- قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. لا تقم بتوصيل جهاز USB آخر بهناك USB أخرى أثناء التهيئة.
- 2- تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.

Headphones

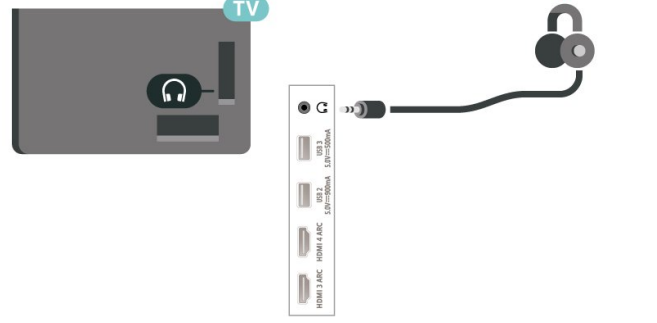


7.7

وحدة تحكم بالألعاب

HDMI

للحصول على أعلى مستويات الجودة، قم بتوصيل وحدة التحكم بالألعاب بواسطة كبل HDMI عالي السرعة بالتلفزيون.

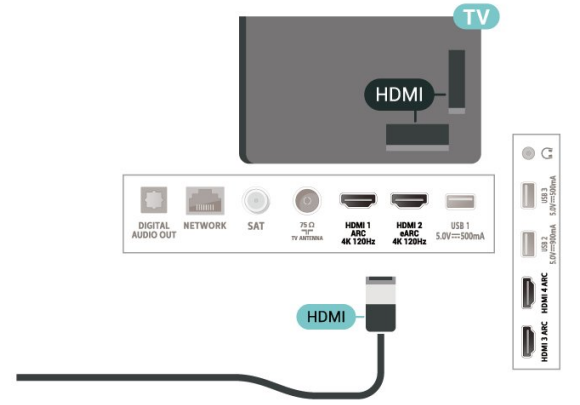

7.8

محرك قرص ثابت USB

ما الذي تحتاج إليه

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB، فيمكنك إيقاف عمليات البث التلفزيونية الرقمية مؤقتاً، أو تسجيلها (عمليات بث DVB أو بث هاتل).

الحد الأدنى لمساحة القرص


للإيقاف مؤقتاً

للإيقاف بث مؤقتاً، تحتاج إلى محرك أقراص ثابت يتوافق مع USB 2.0 تتوفر فيه مساحة قرص تبلغ 4 جيجابايت على الأقل.

للتنزيل

للإيقاف البث مؤقتاً وتسجيله، تحتاج إلى مساحة قرص تبلغ 250 جيجابايت على الأقل.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تثبيت محرك أقراص ثابت USB، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون ■ الكلمات الرئيسية وابحث عن محرك الأقراص الثابت USB.

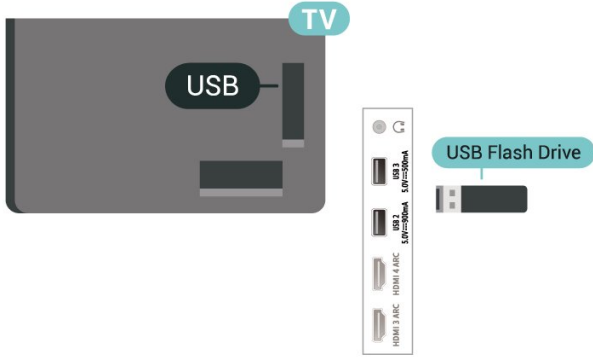

- 3- حدّد التسجيلات إذا كنت تريد تنفيذ الإيقاف المؤقت للتلفزيون والتسجيلات، أو حدّد التطبيقات لتخزين التطبيقات. اتبع الإرشادات على الشاشة.
- 4- سيتم حذف الملفات والبيانات كافة بعد التهيئة.
- 5- عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

لمزيد من المعلومات، في المساعدة، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن الإيقاف المؤقت للتلفزيون أو التسجيل، أو التطبيقات.

7.9

لوحة مفاتيح USB

التوصيل

وصّل لوحة مفاتيح USB (من النوع USB-HID) للإدخال النص على التلفزيون. استخدم إحدى توصيلات USB للتوصيل.

تكوين

تركيب لوحة المفاتيح

لتركيب لوحة مفاتيح USB، شغّل التلفزيون وقرم بتوصيل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على التلفزيون. عندها يكشف التلفزيون عن لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح الخاصة بك واختيار تحديدها. إذا اخترت مخطط لوحة المفاتيح السيريلية أو اليونانية أولاً، فيمكنك تحديد مخطط لوحة مفاتيح لاتينية بشكل ثانوي.

لتغيير إعداد مخطط لوحة المفاتيح عند تحديد مخطط مسبقاً

- 1- حدد **إعدادات** > **الإعدادات العامة** ثم اضغط على **>** (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 2- حدد إعدادات لوحة مفاتيح USB، واضغط على OK لبدء إعداد لوحة المفاتيح.

المفاتيح الخاصة

مفاتيح إدخال نص

□ مفتاح الإدخال = OK

□ Backspace = حذف حرف قبل المؤشر

□ مفاتيح النسخ = التنقل ضمن حقل نصي

□ للتبديل بين مخططات لوحة المفاتيح، في حال تعيين مخطط ثانوي، اضغط على المفاتيح Ctrl + Spacebar في الوقت نفسه.

مفاتيح للتطبيقات وصفحات الإنترنت

□ Tab + Shift = التالي والسابق

□ Home = التمرير إلى أعلى الصفحة

□ End = التمرير إلى نهاية الصفحة

□ Page Up = الانتقال صفحة واحدة للأعلى

□ Page Down = الانتقال صفحة واحدة للأسفل

□ * = ملاءمة صفحة الويب مع عرض الشاشة

7.10

محرك أقراص محمول USB

يمكن عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول.

أدخل محرك أقراص محمول USB موصول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون فيها يكون هذا الأخير قيد التشغيل.

يكشف التلفزيون عن وجود محرك الأقراص المحمول ويفتح لائحة تعرض محتواه. إذا لم تظهر لائحة المحتويات تلقائياً، فاضغط على **SOURCES** وحدّد USB.

للتوقف عن مشاهدة محتوى محرك أقراص USB المحمول، اضغط على **EXIT** أو حدّد نشاطاً آخر.

للإزالة محرك أقراص USB المحمول بأمان

- 1- اضغط على **HOME**.
- 2- حدّد أيقونة الإعلانات من الزاوية العلوية اليمنى، واضغط على OK.
- 3- حدّد محرك الأقراص المحمول الخاص بك، واضغط على OK.
- 4- حدّد إخراج، واضغط على OK.
- 5- انتظر حتى الانتهاء من إجراء الإخراج، ثم اسحب محرك الأقراص المحمول.

تقنية عرض Ultra HD على USB

يمكنك عرض الصور بدقة Ultra HD من جهاز USB أو محرك أقراص محمول متصل. سيخفض التلفزيون الدقة إلى Ultra HD في حال كانت دقة الصورة أعلى.

للحصول على مزيد من المعلومات حول مشاهدة محتوى أو تشغيله من محرك أقراص محمول USB، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن صور ومقاطع فيديو وموسيقى.

7.11

كاميرا الصور

لعرض الصور المخرّجة على كاميرا الصور الرقمية، يمكنك توصيل الكاميرا مباشرةً بالتلفزيون.

استخدم إحدى توصيلات USB على التلفزيون للتوصيل. اعد إلى تشغيل الكاميرا بعد إجراء التوصيلات.

إذا لم تظهر لائحة المحتويات تلقائياً، فاضغط على **SOURCES** وحدّد USB.


قد يلزم تعيين كاميرتك على نقل محتواها باستخدام PTP (بروتوكول نقل الصور). اقرأ دليل المستخدم الخاص بكاميرا الصور الرقمية.

تقنية عرض Ultra HD على USB

يمكنك عرض الصور بدقة Ultra HD من جهاز USB أو محرك أقراص محمول متصل. سيخفض التلفزيون الدقة إلى Ultra HD في حال كانت دقة الصورة أعلى. لا يمكنك تشغيل فيديو بدقة أصلية أعلى من Ultra HD على أي من توصيلات جهاز USB.

كاميرا الفيديو

للحصول على أفضل مستوى من الجودة، استخدم كبل HDMI لتوصيل كاميرا الفيديو بالتلفزيون.

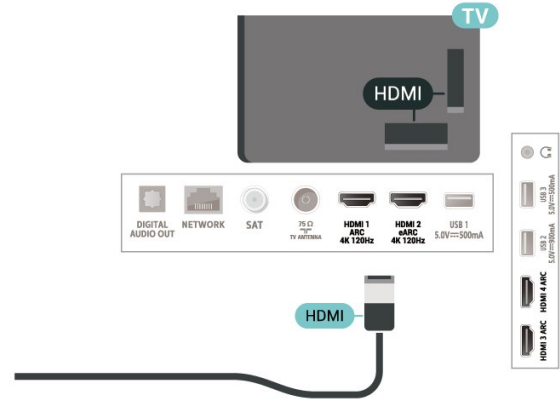

كمبيوتر

يمكنك توصيل الكمبيوتر الخاص بك بالتلفزيون باستخدام كبل HDMI عالي الجودة واستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر.

* ملحوظة لمستخدمي بطاقة الرسومات Nvidia:

إذا وصلت الكمبيوتر الخاص بك بالتلفزيون عبر HDMI، فقد تقوم بطاقة Nvidia بإخراج فيديو بهعدل تحديث متغير إلى التلفزيون تلقائياً عند تعيين HDMI Ultra HD الخاص بالتلفزيون على مثالي (وضع الألعاب التلقائي). يرجى التأكد دائماً من إيقاف تشغيل وظيفة معدل التحديث المتغير في بطاقة الرسومات قبل تغيير HDMI Ultra HD الخاص بالتلفزيون إلى مثالي أو قياسي. سيؤدي تحديد واجهة المستخدم في التلفزيون مثالي أو قياسي إلى إيقاف تشغيل دعرج معدل التحديث المتغير في التلفزيون.

* ملحوظة لمستخدمي بطاقة الرسومات AMD:

إذا وصلت الكمبيوتر الخاص بك بالتلفزيون عبر HDMI، فيرجى التأكد من استخدام الإعدادات التالية في بطاقة الرسومات للحصول على النداء المناسب.

- إذا كان فيديو الإخراج من بطاقة الرسومات يبلغ 4096p x 2160 أو 3840p x 2160، وتم استخدام تنسيق البكسل RGB، فيجب تعيين RGB 4:4:4 (pixel format studio) (محدود) في بطاقة الرسومات.
- إذا كان فيديو الإخراج من بطاقة الرسومات يبلغ 2560p x 1440 أو 1200p x 1440، وتم استخدام تنسيق البكسل RGB، فيجب تعيين RGB 4:4:4 (Pixel Format PC Standard) (كامل) في بطاقة الرسومات.

توصيل TV Android

8.1

الشبكة والإنترنت

الشبكة المنزلية

للاستفادة من القدرات الكاملة لهنصة Android TV من Philips، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون بصورة سلكية أو لاسلكية بهوجه الشبكة لديك.

الاتصال بالشبكة

الاتصال اللاسلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت لاسلكياً، أنت بحاجة إلى هجّ Wi-Fi مع اتصال بالإنترنت.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).



تشغيل Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها

الإعدادات كالاتصال اللاسلكي والشبكات كسلكي أو Wi-Fi كتشغيل / إيقاف Wi-Fi.

إنشاء الاتصال

إعدادات كالاتصال اللاسلكي والشبكات كسلكي أو Wi-Fi كالاتصال بالشبكة كلاسلكي.

1 في لائحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريدها. إذا لم تكن شبكتك ودرجة في اللائحة لنن اسم الشبكة وخفي (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للهجّ)، فحدد إضافة شبكة جديدة لإدخال اسم الشبكة بنفسك.

2 وفقاً لنوع الهجّ، أدخل مفتاح التشفير، WPA2 أو WPA3. إذا قوت بإدخال مفتاح التشفير لهذم الشبكة مسبقاً، فيمكنك تحديد OK لإنشاء الاتصال على الفور.

3 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلامك بذلك.

المشاكل

الشبكة اللاسلكية مشوهة أو لم يتم العثور عليها

قد تؤثر أفران المايكروويف أو الهواتف التي تعمل بتقنية DECT أو أجهزة Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى القريبة في عمل الشبكة اللاسلكية.

تأكد من أن جدران الحواية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

إذا تعذّر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذّر عمل إنترنت

إذا كانت التوصيلة بالهوجه صحيحة، فتتحقق من توصيلة الهوجه بالإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان

راجع دليل المستخدم المرفق بالهوجه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للهوجه.

DHCP

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للهوجه. يتعيّن تشغيل DHCP.

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن استكشاف الأخطاء وإصلاحها لمزيد من المعلومات.

الاتصال السلكي

إنشاء الاتصال

إعدادات كالاتصال اللاسلكي والشبكات كسلكي أو Wi-Fi كالاتصال بالشبكة كسلكي.

- 1 وصل الهوجه بالتلفزيون بواسطة كبل الشبكة (كابل إيثيرنت**).
- 2 تأكد من تشغيل الهوجه.
- 3 يبحث التلفزيون باستمرار عن الاتصال بالشبكة.
- 4 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلامك بذلك.

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP للهوجه. يتعيّن تشغيل DHCP.

**للالتزام بأنظمة EMC، استخدم كبل إيثيرنت FTP Cat. 5E وحرّج.

إعدادات الشبكة

عرض إعدادات الشبكة

إعدادات كالاتصال اللاسلكي والشبكات كسلكي أو Wi-Fi كعرض إعدادات الشبكة.

يمكنك عرض كل إعدادات الشبكة الحالية هنا، مثل عناوين IP و MAC وقوة الإشارة والسرعة وطريقة التشفير والعنوان /قناع الشبكة /العبارة /نظام اسم النطاق الخاص بالإصدار الرابع من بروتوكول الإنترنت (IPv4) أو الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6) أو غير ذلك.

تكوين الشبكة - IP ثابت

إعدادات كالاتصال اللاسلكي والشبكات كسلكي أو Wi-Fi كتكوين الشبكة ك IP ثابت.

إذا كنت من المستخدمين المتقدمين وتريد تثبيت شبكتك مع عنوان IP ثابت، فيمكنك تعيين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت.

تكوين الشبكة - تكوين IP ثابت

حساب Google

تسجيل الدخول

للاستفادة من القدرات الكاملة لهيئة Android TV من Philips، يمكنك تسجيل الدخول إلى Google باستخدام حساب Google التابع لك.

من خلال تسجيل الدخول، ستتوَكَّن من تشغيل الألعاب المفضلة لديك عبر الهاتف والكمبيوتر اللوحي والتلفزيون. وستحصل أيضاً على توصيات فيديو وموسيقى مخصصة على شاشة التلفزيون الرئيسية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى YouTube وGoogle Play وتطبيقات أخرى.

تسجيل الدخول

استخدم حساب Google لتسجيل الدخول إلى Google على التلفزيون التابع لك. يتألف حساب Google من عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور. إذا لم يكن لديك حساب Google بعد، فاستخدم الكمبيوتر أو الكمبيوتر اللوحي لإنشاء حساب (accounts.google.com). لتشغيل الألعاب باستخدام Google Play، تحتاج إلى ملف تعريف Google بتسجيل رقم إذا +. الدخول أثناء التثبيت الأولي للتلفزيون، فيمكنك تسجيل الدخول في وقت لاحق.

لتسجيل الدخول بعد تثبيت التلفزيون...

- 1- حدد إعدادات > إعدادات Android واضغط على OK.
- 2- د لحساب وتسجيل الدخول ثم اضغط على OK.
- 3- حدد تسجيل الدخول واضغط على OK.
- 4- حدد استخدام جهاز التحكم عن بُعد واضغط على OK.
- 5- باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة، أدخل عنوان البريد الإلكتروني واضغط على OK.
- 6- أدخل كلمة المرور واضغط على OK لتسجيل الدخول.
- 7- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

إعدادات Android

يمكنك تعيين أو عرض عدة إعدادات أو معلومات خاصة بـ Android. يمكنك العثور على قائمة بالتطبيقات المثبتة على التلفزيون ومساحة التخزين التي تحتاج إليها. يمكنك تعيين اللغة التي تريد استخدامها مع البحث الصوتي. يمكنك تكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة أو السماح للتطبيقات باستخدام موقعك. استكشف إعدادات Android المختلفة. يمكنك الانتقال إلى www.support.google.com/androidtv للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الإعدادات.

افتح هذه الإعدادات...

- 1- حدد إعدادات > إعدادات Android، واضغط على OK.
- 2- استكشف إعدادات Android المختلفة.
- 3- اضغط على < عودة لإغلاق القائمة، إذا لزم الأمر.

تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips

صفحة التطبيقات البارزة

تتوفر كل تطبيقاتك المميّزة ضمن تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips في قسم التطبيقات البارزة. ويومك تشغيلها باستخدام الشعار في سطر التطبيقات.

تم تصميم تطبيقات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips خصيصاً للتلفزيون. ويومك تنزيل تطبيقات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips وتثبيتها بطريقة مجانية. قد تختلف مجموعة أجهزة تلفزيون Philips للتطبيقات بحسب البلد أو المنطقة.

إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > تكوين الشبكة > تكوين IP ثابت.

- 1- حدد تكوين IP ثابت وقم بتكوين الاتصال.
- 2- يومك تعيين رقم لعنوان IP أو قناع الشبكة أو العبارة أو DNS 1 أو DNS 2.

التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN)

إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN).

يومك تشغيل هذا التلفزيون من هاتفك الذكي أو من الكمبيوتر اللوحي إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد. يجب تشغيل الإعداد التشغيل مع WoWLAN (Wi-Fi).

التشغيل مع Chromecast

إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > التشغيل مع Chromecast.

قم بتعيينه على تشغيل للسماح بتشغيل هذا التلفزيون من تطبيق Chromecast الموجود على جهازك المحمول. سيزيد معدل استهلاك طاقة التلفزيون في حالة الاستعداد عند تشغيل هذه الميزة. لذا يجب تشغيل إعداد WoWLAN (Wi-Fi) إعداد تغيير من تتمكن حتى أولاً (التشغيل مع Chromecast).

عارض الوسائط الرقمية - DMR

إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > عارض الوسائط الرقمية - DMR.

إذا تعذّر تشغيل ملفات الوسائط على التلفزيون، فتأكد من تشغيل عارض الوسائط الرقمية. يكون عارض الوسائط الرقمية قيد التشغيل، كإعداد مصنع.

تشغيل اتصال Wi-Fi

إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > تشغيل / إيقاف تشغيل Wi-Fi.

يومك تشغيل اتصال Wi-Fi أو إيقاف تشغيله على التلفزيون لديك.

مسح ذاكرة إنترنت



إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > مسح ذاكرة الإنترنت.

باستخدام مسح ذاكرة الإنترنت، تقوم بمسح إعدادات تسجيل خادرم Philips وإعدادات التصنيف الأبوي، وعهديات تسجيل الدخول إلى تطبيق متجر الفيديو، وكل تفضيلات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips، والعلامات المرجعية للإنترنت، والمحفوظات. كما يومك أيضاً لتطبيقات MHEG التفاعلية أن تحفظ ما يُعرف باسم "ملفات تعريف الارتباط "; في تلفزيونك. وسينم مسح هذه الملفات أيضاً.

وهي تحتوي على توصيات بتطبيقات جديدة والهز يد غير ذلك.

تم تثبيت بعض تطبيقات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips مسبقاً على التلفزيون الخاص بك. لتثبيت تطبيقات أخرى من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips، سيطلب منك الموافقة على شروط الاستخدام. يمكنك تعيين إعدادات الخصوصية وفقاً لتفضيلاتك.




لتثبيت تطبيق من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips..

- 1- اضغط على  HOME.
 - 2- حدد  مجموعة أجهزة تلفزيون Philips ثم اضغط على OK. سيتم بالتالي فتح قسم التطبيقات البارزة.
 - 3- حدد علامة التبويب " الكل "; واضغط على OK. ستظهر كل التطبيقات المتوفرة للمستخدم، بما فيها التطبيقات المثبتة.
 - 4- استعرض التطبيقات وحدد رمز التطبيق الذي تريد تثبيته، ثم اضغط على OK. سيتم فتح صفحة المعلومات الخاصة بالتطبيقات.
 - 5- حدد الزر تثبيت واضغط على OK لتثبيت التطبيق.
- يمكنك العثور على التطبيق الذي تم تثبيته في صفحة التطبيقات التي يمكن فتحها من شاشة Android الرئيسية من خلال الضغط على رمز التطبيقات في الطرف الأيسر من سطر التطبيقات.

أحكام الاستخدام




لتثبيت تطبيقات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips واستخدامها، يجب الموافقة على شروط الاستخدام. إذا لم توافق على هذه الشروط أثناء التثبيت النوي للتلفزيون، فيمكنك الموافقة عليها في وقت لاحق. ستتوفر بعض التطبيقات فور موافقتك على شروط الاستخدام ويمكنك استعراض مجموعة أجهزة تلفزيون Philips لتثبيت تطبيقات أخرى.

للموافقة على شروط الاستخدام بعد تثبيت التلفزيون...

- 1- اضغط على  HOME، ثم حدد  مجموعة أجهزة تلفزيون Philips واضغط على OK. اضغط على مفتاح الخيارات لفتح قائمة الخيارات.
- 2- يمكنك تحديد شروط الاستخدام، ثم اضغط على OK للقراءة.
- 3- حدد قبول واضغط على OK. لا يمكنك التراجع عن هذه الموافقة.
- 4- اضغط على  عودة لإغلاق القائمة.

إعدادات الخصوصية

يمكنك تعيين بعض إعدادات الخصوصية لتطبيقات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips.

- يمكنك السماح بإرسال الإحصائيات الفنية إلى Philips.
 - يمكنك السماح بالتوصيات الشخصية.
 - يمكنك السماح بملفات تعريف الارتباط.
 - يمكنك تشغيل قفل النطاق للتطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق.
- لتعيين إعدادات الخصوصية المتعلقة بمجموعة أجهزة تلفزيون Philips..
- 1- اضغط على  HOME، ثم حدد  مجموعة أجهزة تلفزيون Philips واضغط على OK. اضغط على مفتاح الخيارات لفتح قائمة الخيارات.
 - 2- يمكنك تحديد إعدادات الخصوصية، ثم اضغط على OK.
 - 3- حدد كل إعداد واضغط على OK لإتاحته أو رفضه. يمكنك قراءة المزيد حول كل إعداد بالتفصيل.
 - 4- اضغط على  عودة لإغلاق القائمة.

التطبيقات

9.1

حول التطبيق

يهنك العثور على تطبيقاتك المفضلة في سطر التطبيقات في القائمة الرئيسية.

على غرار التطبيقات المتوفرة على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، توفر التطبيقات الموجودة على التلفزيون وظائف محددة لتجربة تلفزيون غنية. التطبيقات مثل YouTube أو الألعاب أو متاجر الفيديو أو توقعات الأحوال الجوية (من بين غيرها). ويهك استخدام تطبيق مستعرض الإنترنت لتصفح الإنترنت.

يهك الحصول على التطبيقات من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips أو متجر Google Play على أسبقة العملية التطبيقات بعض تثبيت تم للبدء. للتلفزيون.

لتثبيت التطبيقات من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips أو متجر Google Play شروط على توافق أن يجب. بالإنترنت متصلاً بالتلفزيون يكون أن يجب. الاستخدام للاستخدام التطبيقات من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips. يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google Play للاستخدام تطبيقات Google Play و متجر Google Play.

9.2

Google Play

الفلما والتلفزيون

باستخدام Google Play Movies & TV، يهك استنار أفلام وبراهم تلفزيونية أو شراؤها لمشاهدتها على التلفزيون.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة انتهان إلى حساب Google لشراء الفلما والبراهم التلفزيونية

لتأجير أو شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني

- 1- اضغط على HOME.
- 2- حدد Google Play Movies & TV.
- 3- حدد فيلم أو برنامج تلفزيوني واضغط على OK.
- 4- حدد عملية الشراء التي تريدها واضغط على OK. سيتم إرشادك عبر إجراءات الشراء.

لمشاهدة فيلم أو برنامج تلفزيوني تم شراؤه أو تأجيره

- 1- اضغط على HOME.
- 2- حدد Google Play Movies & TV.
- 3- حدد الفيلم أو البرنامج التلفزيوني من مكتبك في التطبيق، وحدد العنوان، واضغط على OK.
- 4- يهك استخدام المفاتيح (إيقاف)، أو (إيقاف مؤقت)، أو (إرجاع)، أو (تقديم إلى النهار) على جهاز التحكم عن بعد.
- 5- للإيقاف تطبيق Google Play Movies & TV، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفرًا على شاشتك الرئيسية، فيهك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على

الموسيقى

باستخدام YouTube Music، يهك تشغيل الموسيقى المفضلة لديك على التلفزيون.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون

لتشغيل YouTube Music

- 1- اضغط على HOME.
- 2- حدد YouTube Music.
- 3- حدد الموسيقى التي تريدها واضغط على OK.
- 4- للإيقاف تطبيق الموسيقى، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفرًا على شاشتك الرئيسية، فيهك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات

على www.support.google.com/androidtv

الألعاب

باستخدام Google Play Games، يهك تشغيل الألعاب على التلفزيون أثناء الاتصال بالإنترنت أو بدون اتصال.

يهك مشاهدة ما يلعبه أصدقائك حاليًا أو يهك الانضمام إلى اللعبة والمنافسة. يهك تتبع إنجازاتك أو البدء من حيث توقفت.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة انتهان إلى حساب Google لشراء ألعاب جديدة

أبدأ بتشغيل تطبيق Google Play Games لتحديد تطبيقات ألعاب جديدة وتثبيتها على التلفزيون. إن بعض هذه الألعاب مجانية. تظهر رسالة في حال كانت هناك لعبة معينة تحتاج إلى ذراع ألعاب للعب.

لبدء تشغيل Google Play Game أو إيقاف تشغيله

- 1- اضغط على HOME.
- 2- حدد Google Play Games.
- 3- حدد لعبة لتشغيلها أو حدد لعبة جديدة للتثبيت واضغط على OK.
- 4- بعد الانتهاء، اضغط على عودة بشكل متكرر أو اضغط على EXIT أو أوقف التطبيق باستخدام الزر المخصص للخروج / الإيقاف.

إذا لم يكن التطبيق متوفرًا على شاشتك الرئيسية، فيهك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.




احصل على المزيد من المعلومات

على www.support.google.com/androidtv

بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله

يمكنك بدء تشغيل تطبيق من الشاشة الرئيسية.

لبدء تشغيل تطبيق

- 1- اضغط على  HOME.
- 2- انتقل إلى سطر التطبيقات، وحدد التطبيق الذي تريد ثم اضغط على OK.
- 3- لإيقاف تطبيق ما، اضغط على  عودة أو اضغط على  أو أوقف التطبيق باستخدام الزر المخصص للخروج / الإيقاف.

عند فتح الشاشة الرئيسية، سيتوقف تشغيل التطبيق / المحتوى في الخلفية. فيتعين عليك تحديد التطبيق أو المحتوى من الشاشة الرئيسية للمتابعة.

قفل التطبيقات

حول أقفال التطبيقات

يمكنك قفل التطبيقات غير المناسبة للأطفال. يمكنك قفل التطبيقات المصنفة لعمر 18 عاماً وما فوق من تطبيقات Philips أو إعداد ملف تعريف ومقيد من القائمة الرئيسية.

18 وما فوق

سيطالب قفل التطبيق المصنّف 18 عاماً وما فوق بإدخال رمز PIN عند محاولة بدء تشغيل تطبيق مصنّف 18 عاماً وما فوق. إنّ هذا القفل صالح فقط للتطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق من تطبيقات Philips.

ملف التعريف المقيد

يمكنك إعداد ملف تعريف ومقيد للقائمة الرئيسية حيث تتوفر التطبيقات التي تسمح بها فقط. تحتاج إلى إدخال رمز PIN للإعداد وتشغيل ملف التعريف المقيد.


متجر - Google Play النضج


في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً لنضج المستخدمين / المشترين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد أو تغيير مستوى النضج. سيحدد مستوى النضج التطبيقات المتوفرة للتثبيت.

قفل التطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق

يمكنك قفل التطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق من تطبيقات Philips. يتحكم هذا الإعداد في إعداد التصنيف 18 عاماً وما فوق من إعدادات الخصوصية الخاصة بتطبيقات Philips.

لقفل التطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق...

- 1- حدد  إعدادات > قفل الأطفال، ثم حدد قفل التطبيق واضغط على OK.
- 2- حدد تشغيل واضغط على OK.
- 3- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

للحصول على مزيد من المعلومات، في تعليقات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن قفل الأطفال، قفل التطبيق.




متجر Play Google

من متجر Google Play، يمكنك تنزيل تطبيقات جديدة وتثبيتها. إنّ بعض التطبيقات مجانية.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة الائتمان إلى حساب Google لشراء تطبيقات




لتثبيت تطبيق جديد

- 1- اضغط على  HOME.
- 2- حدد متجر Google Play واضغط على OK.
- 3- حدد التطبيق الذي تريد تثبيته واضغط على OK.
- 4- لإغلاق Google Play Store، اضغط على  عودة بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT.

أدوات الرقابة الأبوية

في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً لنضج المستخدمين / المشترين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد أو تغيير مستوى النضج.

لتعيين المراقبة الأبوية...

- 1- اضغط على  HOME.
- 2- حدد متجر Google Play واضغط على OK.
- 3- حدد إعدادات > الرقابة الأبوية.
- 4- حدد مستوى النضج الذي تريده.
- 5- أدخل رمز PIN عند الطلب.
- 6- لإغلاق Google Play Store، اضغط على  عودة بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفراً على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إنّ بعض منتجات ومنتجات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات

على www.support.google.com/androidtv

الهدفوعات

للدفع على Google Play على التلفزيون، يجب إضافة نموذج دفع - بطاقة الائتمان (خارج الولايات المتحدة) - لحساب Google. عند شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني، سيتم خصم المبلغ من بطاقة الائتمان هذه.

لإضافة بطاقة الائتمان...

- 1- على الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى accounts.google.com وقم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google الذي ستستخدمه مع Google Play على التلفزيون.
- 2- انتقل إلى wallet.google.com لإضافة بطاقة إلى حساب Google.
- 3- أدخل بيانات بطاقة الائتمان ووافق على النكاح والشروط.

ملف التعريف الهقيد

حول ملف التعريف الهقيد

يمكنك تقييد استخدام تطبيقات معينة عن طريق تبديل التلفزيون إلى ملف تعريف هقيد. ستعرض القائمة الرئيسية التطبيقات التي سمحت بها فقط. تحتاج إلى إدخال رمز PIN للخروج من ملف التعريف الهقيد.

بتحويل التلفزيون إلى ملف تعريف هقيد، لا يمكنك...

العثور على التطبيقات التي تم تمييزها على أنها غير مسموح بها أو فتحها

الوصول إلى متجر Google Play

الشراء من Google Play Movies & TV أو Google Play Games

استخدام تطبيقات جهات خارجية لا تستخدم تسجيل الدخول إلى Google

بتحويل التلفزيون إلى ملف تعريف هقيد، يمكنك...

مشاهدته ومحتوى قد تم تأجيله أو شراؤه من Google Play

TV & Movies

تشغيل ألعاب قد تم شراؤها وتثبيتها من Google Play Games

الوصول إلى الإعدادات التالية: شبكة Wi-Fi والكلام وإمكانية الوصول

إضافة وملحقات Bluetooth

سببى حساب Google على التلفزيون قيد تسجيل الدخول. ولا يؤدي استخدام ملف تعريف هقيد إلى تغيير حساب Google.

الإعداد

الإعداد ملف التعريف الهقيد

1- حدد إعدادات > إعدادات Android واضغط على OK.

2- اضغط على > (أسفل) وحدد تفضيلات الجهاز > الأمان والقيود واضغط على OK.

3- حدد ملف تعريف هقيد واضغط على OK.

4- حدد إعدادات واضغط على OK.

5- أدخل رمز PIN باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

6- حدد تطبيقات مسموح بها واضغط على OK.

7- في قائمة التطبيقات المتوفرة، حدد تطبيقاً واضغط على OK للسماح بهذا التطبيق أو عدم السماح به.

8- اضغط على < عودة للعودة خطوة واحدة أو اضغط على TV EXIT للإغلاق القائمة.

يمكنك الآن إدخال ملف التعريف الهقيد.

باستخدام رمز PIN، يمكنك تغيير رمز PIN أو تعديل قائمة التطبيقات المسموح بها أو غير المسموح بها.

يرجى إدخال

الإدخال (التبديل إلى) ملف التعريف الهقيد...

1- حدد إعدادات > إعدادات Android واضغط على OK.

2- اضغط على > (أسفل) وحدد تفضيلات الجهاز > الأمان والقيود واضغط على OK.

3- حدد إدخال ملف تعريف هقيد واضغط على OK.

4- أدخل رمز PIN باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

5- اضغط على < عودة للعودة خطوة واحدة أو اضغط على TV EXIT للإغلاق القائمة.

يمكنك المعرفة عندها يتم إدخال ملف تعريف هقيد في حال ظهور رمز على الشاشة الرئيسية. مرر إلى النصف إلى إعدادات وتمرر إلى أقصى اليمين.

حذف

لحذف ملف التعريف الهقيد

1- حدد إعدادات > إعدادات Android واضغط على OK.

2- اضغط على > (أسفل) وحدد تفضيلات الجهاز > الأمان والقيود واضغط على OK.

3- حدد حذف ملف التعريف الهقيد واضغط على OK.

4- أدخل رمز PIN. سيقوم التلفزيون بحذف ملف التعريف الهقيد.

9.5

إدارة التطبيقات

إذا قمت بإيقاف تشغيل تطبيق ما وعدت إلى القائمة الرئيسية، فلا يتم إيقاف التطبيق في الواقع. يظل التطبيق قيد التشغيل في الخلفية ليكون متوفراً في الحال عند بدءه مرة أخرى. للتشغيل بسرعة، تحتاج معظم التطبيقات إلى حفظ بعض البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت للتلفزيون. قد يكون من الجيد إيقاف تطبيق ما كلياً أو مسح بيانات ذاكرة التخزين المؤقت لتطبيق معين لتحسين الأداء العام للتطبيقات والحفاظ على مساحة كافية للاستخدام على Android TV. كذلك من الأفضل إزالة تثبيت التطبيقات التي لم تعد تستخدمها.

9.6

التخزين

يمكنك رؤية مساحة التخزين -ذاكرة التخزين الداخلية - التي تستخدمها للتطبيقات ومقاطع الفيديو والموسيقى، إلخ. يمكنك رؤية المساحة الفارغة التي لا تزال متوفرة لتثبيت التطبيقات الجديدة. تحقق من التخزين في حال حصل أي بطء في تشغيل التطبيقات أو في حالة حدوث مشاكل في التطبيق.

لرؤية مساحة التخزين التي تستخدمها...

1- حدد إعدادات > إعدادات Android واضغط على OK.

2- حدد تفضيلات الجهاز > التخزين واضغط على OK.

3- يمكنك عرض استخدام التخزين لذاكرة التلفزيون.

4- اضغط على < عودة للعودة خطوة واحدة أو اضغط على TV EXIT للإغلاق القائمة.

حرك قرص ثابت USB

في حالة توصيل محرك القرص الثابت USB، يمكنك استخدام محرك القرص لتوسيع ذاكرة التلفزيون لتخزين المزيد من التطبيقات. اسمح باستخدام محرك القرص الثابت USB كذاكرة تلفزيون إضافية أثناء عملية التهيئة. سيحاول التلفزيون تخزين التطبيقات الجديدة على محرك القرص الثابت USB أولاً. لا تسمح بعض التطبيقات بتخزينها على محرك القرص الثابت USB.

لترحيل البيانات المتوفرة لديك، انتقل إلى إعدادات > إعدادات Android > تفضيلات الجهاز > التخزين وحدد محرك الأقراص الثابت USB.

إنترنت

10.1

بدء تصفح الإنترنت

يُمكنك تصفح الإنترنت على التلفزيون. يمكنك عرض أي موقع إنترنت، إلا أن معظمها غير مُعدّ لشاشة التلفزيون.

□ لا تتوفر على التلفزيون بعض المكونات الإضافية (لعرض الصفحات أو مقاطع الفيديو مثلاً).

□ لا يمكنك إرسال الملفات أو تنزيلها.

□ تظهر صفحات إنترنت بهقدار صفحة واحدة في كل مرة، ويتم العرض في هذه الشاشة.

لبدء تشغيل مستعرض الإنترنت □

1- اضغط على  HOME.

2- حدد التطبيقات < مستعرض الإنترنت ثم اضغط على OK.

3- أدخل عنوان الإنترنت وحدد للتأكيد.

4- لإغلاق الإنترنت، اضغط على  HOME أو  EXIT.

* وملاحظة: إذا كان مستعرض الإنترنت لا يظهر في سطر التطبيقات، فيمكنك الضغط على رمز + في آخر السطر لإضافة التطبيق.

10.2

خيارات على الإنترنت

تتوفر بعض الخيارات الإضافية للإنترنت.

لفتح الخيارات الإضافية □

1- عند فتح موقع الويب، اضغط على + OPTIONS.

2- حدد أحد العناصر واضغط على OK.

□ إضافة إلى الطلب السريع: لإدخال عنوان إنترنت جديد.

□ إضافة إلى العلامات المرجعية: إضافة الصفحة كعلامة مرجعية

□ أمان الصفحة: لعرض مستوى أمان الصفحة الحالية.

□ علامة تبويب خاصة جديدة: فتح علامة تبويب خاصة جديدة والاستعراض بطريقة خاصة

□ الإعدادات: إعدادات للتكبير /التصغير وحجم النص ووضع إمكانية الوصول

□ وإظهار شريط القائمة دائماً ومسح محفوظات (الاستعراض)


□ حول: معلومات مستعرض الإنترنت

□ خروج من مستعرض الإنترنت: إغلاق مستعرض الإنترنت

القائمة السريعة

يمكنك استخدام القائمة السريعة كقائمة الرئيسية. يمكنك العثور في القائمة السريعة على طريقة للوصول سريعاً إلى وظائف التلفزيون.

افتح القائمة السريعة وفتح عنصر

- 1- اضغط على  لفتح القائمة السريعة.
- 2- حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
- 3- اضغط على ← عودة لإغلاق القائمة السريعة من دون تشغيل أي عنصر.



المصادر

12.1

التبديل إلى جهاز

من قائمة المصادر، يمكنك التبديل إلى أي من الأجهزة المتصلة. يمكنك التبديل إلى موالف لمشاهدة التلفزيون أو فتح محتوى محرك أقراص محمول USB ومتصل أو رؤية التسجيلات التي قمت بها على محرك أقراص محمول USB ومتصل. يمكنك التبديل إلى الأجهزة المتصلة لمشاهدة برامجها، أو جهاز استقبال رقمي أو مشغل أقراص Blu-ray .

للتبديل إلى جهاز متصل




- 1- اضغط على  SOURCES لفتح قائمة المصادر.
 - 2- حدد أحد العناصر في قائمة المصدر واضغط على OK. سيعرض التلفزيون برنامج أو محتوى الجهاز.
 - تشغيل بكبسة زر واحدة
- عند وجود التلفزيون في وضع الاستعداد، يمكنك تشغيل مشغل أقراص باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.
- لتنشغيل كل من مشغل الأقراص والتلفزيون من وضع الاستعداد وبدء تشغيل القرص على الفور، اضغط على  (تشغيل) الموجود على وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون. يجب أن يكون الجهاز موصولاً بكبل HDMI ويجب أن تكون وظيفة HDMI CEC قيد التشغيل على كل من التلفزيون والجهاز.

12.2

خيارات لإدخال التلفزيون

تقدم بعض أجهزة إدخال التلفزيون إعدادات خاصة.

لتعيين خيارات إدخال تلفزيون وحدد

- 1- اضغط على  SOURCES.
 - 2- حدد إدخال التلفزيون في القائمة واضغط على OK.
 - 3- اضغط على  + OPTIONS. يمكنك تعيين الخيارات لإدخال التلفزيون المحدد هنا.
 - 4- اضغط على  + OPTIONS مرة أخرى لإغلاق قائمة الخيارات.
- الخيارات المحتملة...

عناصر التحكم

باستخدام هذا الخيار، يمكنك تشغيل الجهاز المتصل بواسطة جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون. يجب أن يكون الجهاز موصولاً بكبل HDMI ويجب أن تكون وظيفة HDMI CEC قيد التشغيل على كل من التلفزيون والجهاز.

إيقاف تشغيل الشاشة

حدد الشاشة متوقفة عن التشغيل لإيقاف تشغيل شاشة التلفزيون. لإعادة تشغيل شاشة التلفزيون، اضغط على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بعد.

معلومات حول الجهاز

افتح هذا الخيار لعرض معلومات حول الجهاز المتصل.

اسم الجهاز ونوعه




عندما يتم توصيل جهاز جديد بالتلفزيون ويكتشف التلفزيون هذا الجهاز، يمكنك تعيين رمز يناسب نوع الجهاز. إذا قمت بتوصيل جهاز باستخدام كبل HDMI وهيئة HDMI CEC، فيكتشف التلفزيون نوع الجهاز تلقائياً ويحصل الجهاز على رمز مناسب.

يحدد نوع الجهاز أنماط الصوت والصورة أو قيم الدقة أو إعدادات معينة أو الموضوع ضمن قائمة المصادر. لا تقلق بشأن الإعدادات المثالية.




إعادة تسمية النوع أو تغييره

يمكنك دائماً تغيير اسم جهاز متصل أو نوعه. ابحث عن الرمز + على يمين اسم الجهاز في قائمة المصادر. لا تسمح بعض مصادر إدخال التلفزيون بتغيير الاسم.

لتغيير نوع الجهاز...

- 1- حدد الجهاز في قائمة المصادر، ثم اضغط على  OPTIONS.
- 2- اضغط على  عودة لإخفاء لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.
- 3- اضغط على  (أسفل) للعثور على كل أنواع الأجهزة المتاحة. حدد النوع الذي تريده واضغط على OK.
- 4- إذا كنت تريد إعادة تعيين نوع الجهاز إلى نوع الموصل الأصلي، فحدد إعادة تعيين واضغط على OK.
- 5- حدد إغلاق واضغط على OK لإغلاق هذه القائمة.

لتغيير اسم الجهاز




- 1- حدد الجهاز في قائمة المصادر، ثم اضغط على  OPTIONS.
- 2- استخدم لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد. اضغط على  للتأكيد.
- 3- اضغط على  عودة لإخفاء لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.
- 4- إذا كنت تريد إعادة تعيين اسم الجهاز إلى نوع الموصل الأصلي، فحدد إعادة تعيين واضغط على OK.
- 5- حدد إغلاق واضغط على OK لإغلاق هذه القائمة.

12.4

إعادة مسح التوصيلات

يمكنك إعادة مسح كل توصيلات التلفزيون لتحديث قائمة المصادر بالأجهزة المتصلة حديثاً.

لإعادة مسح التوصيلات...

- 1- اضغط على  SOURCES لفتح قائمة المصادر.
- 2- اضغط على  (أعلى) لتحديد الرمز  في الجزء العلوي الأيمن من قائمة المصادر.
- 3- اضغط على OK لبدء مسح التوصيلات. ستم إضافة الأجهزة المتصلة حديثاً إلى قائمة المصادر.

الشبكات

13.1

الشبكة

لمزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن الشبكة للحصول على مزيد من المعلومات حول اتصال التلفزيون بشبكة.

13.2

Bluetooth

إقران جهاز

لمزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth، إقران للحصول على مزيد من المعلومات حول إقران الأجهزة اللاسلكية.

تحديد جهاز

لمزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth، تحديد جهاز للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تحديد جهاز لاسلكي.

إزالة جهاز

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth، إزالة الجهاز للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية إلغاء إقران (إزالة) جهاز Bluetooth لاسلكي.

الإعدادات

14.1

الصورة

إعدادات الصورة

نمط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي

تحديد نمط

🔍 القائمة السريعة < الإعدادات المتكررة > نمط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي.

لتعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نمط صورة تم تعيينه مسبقاً.

☐ شخصي - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل الأولى.

☐ زاهي - خيار مثالي للمشاهدة في النهار

☐ السينما المنزلية - مثالية لتجربة الترفيه المنزلي للفلام اليومية.

☐ قياسي - الإعداد الأكثر توفيراً للطاقة - إعداد المصنع

☐ Filmmaker Mode - مثالي لمشاهدة الفلام بتأثير الاستوديو النصلي

☐ ألعاب* - مثالي لتشغيل الألعاب

☐ جهاز عرض** - مثالي لشاشة الكمبيوتر

☐ ISF نهار - لمعايرة ISF، يمكنك الضغط على المفتاح الملوّن 🟢 تطبيق الكل

لنسخ الإعدادات التي تهت معايرتها على كل المصادر.

☐ ISF ليل - لمعايرة ISF، يمكنك الضغط على المفتاح الملوّن 🟢 تطبيق الكل

لنسخ الإعدادات التي تهت معايرتها على كل المصادر.

☐ Calman - لمعايرة الألوان بأداة Calman

* نمط الصورة - لا تتوافر الألعاب إلا في تطبيقات مقاطع الفيديو ومقاطع الفيديو المتدفقة عبر HDMI.

** نمط الصورة: لا تتوفر الشاشة إلا عندها يكون فيديو مصدر HDMI قابلاً للاستخدام على تطبيقات الكمبيوتر الشخصي.

عندها يستقبل التلفزيون إشارة HDR (Hybrid Log)

HDR10Gamma HDR10:التالي الصورة نمط حدد (H).

☐ HDR للألوان شخصية

☐ HDR للألوان زاهية

☐ السينما المنزلية بتقنية HDR

☐ Filmmaker Mode بتقنية HDR

☐ HDR ألعاب

☐ شاشة HDR

☐ ISF نهار - لمعايرة ISF

☐ ISF ليل - لمعايرة ISF

☐ Calman HDR - لمعايرة الألوان بأداة Calman

عندها يستقبل التلفزيون إشارة Dolby Vision HDR. حدد نمط الصورة التالي:

☐ HDR للألوان شخصية

☐ HDR للألوان زاهية

☐ Dolby Vision ساطع

☐ Dolby Vision داكن

☐ Dolby Vision ألعاب

استعادة النمط

- 1 حدد نمط الصورة الذي ترغب في استعادته.

- 2 اضغط على المفتاح الملوّن 🟢 استعادة النمط، واضغط على OK. وستتم استعادة النمط.

تخصيص نمط

يتم تخزين أي إعداد صورة تقوم بضبطه، مثل اللون أو التباين، في نمط الصورة المحدد حالياً. يسهوك لك بتخصيص كل نمط. يهكن للنمط شخصي فقط حفظ إعداداته في قائمة المصادر لكل مصدر.

اللون، التباين، الحدة، السطوع

ضبط لون الصورة

⚙️ إعدادات < صورة > < اللون.

اضغط على السهم ⬆️ (أعلى) أو ⬇️ (أسفل) لضبط قيمة إشباع لون الصورة.

ضبط تباين الصورة

⚙️ الإعدادات < صورة > < تباين اللون الخلفي أو تباين OLED.

اضغط على السهم ⬆️ (أعلى) أو ⬇️ (أسفل) لضبط قيمة تباين الصورة.

يهكنك تقليل قيمة التباين لتقليل استهلاك الطاقة.

ضبط حدة الصورة

⚙️ إعدادات < صورة > < الحدة.

اضغط على السهم ⬆️ (أعلى) أو ⬇️ (أسفل) لضبط قيمة حدة الصورة.

ضبط السطوع

⚙️ إعدادات < صورة > < السطوع.

اضغط على السهم ⬆️ (أعلى) أو ⬇️ (أسفل) لتعيين مستوى سطوع إشارة الصورة.

ملاحظة: قد يؤدي تعيين السطوع على قيمة تزيد عن القيمة المرجعية (50) إلى انخفاض مستوى التباين.

إعدادات الصورة المتقدمة

الصورة نقية

تقليل التشويش

⚙️ إعدادات < صورة > < متقدّم > < الصورة نقية > < تقليل الفوضى.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين المستوى لإزالة الفوضى من محتوى الفيديو.

تظهر الفوضى في أغلب الأحيان كنقاط صغيرة وتحركة في صورة معروضة على الشاشة.

خفض عيوب MPEG

⚙️ إعدادات < صورة > < متقدّم > < الصورة نقية > < تخفيف تراجع جودة صور MPEG.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة من انسيابية التراجع في جودة الصور الموجودة في محتوى الفيديو الرقمي. تظهر حالات التراجع في جودة صور MPEG في أغلب الأحيان ككتل صغيرة أو حواف خشنة في الصور المعروضة على الشاشة.

⚙ إعدادات < صورة > < متقدّم > < التباين > < تباين الفيديو.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط مستوى تباين الفيديو.

⚙ إعدادات < صورة > < متقدّم > < التباين > < جاها.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتعيين الإعداد غير الخطي لنصوع الصورة وتباينها.

⚙ إعدادات < صورة > < متقدّم > < التباين > < مستشعر الضوء.

حدد " " لتشغيل " لضبط إعدادات الصورة تلقائياً على ظروف إضاءة الغرفة.

⚙ إعدادات < الصورة > < متقدّم > < حركة > < أنهات الحركة.

توفر أنهات الحركة أوضاعاً وحسنة للإعداد الحركة لمحتوى الفيديو المختلف.

حدد أحد أنهات الحركة للحصول على تجربة مشاهدة مختلفة لفيديو الحركة. (إيقاف التشغيل، صورة سينما نقية، فيلم، قياسي، سلس، شخصي)

غير متوفر للحالات التالية:

⚙ إعدادات < صورة > < نهط الصورة > < جهاز عرض

⚙ إعدادات < صورة > < نهط الصورة > < ألعاب

⚙ إعدادات < صورة > < متقدّم > < حركة > < Perfect Natural Motion.

تجعل ميزة الحركة المثالية الطبيعية أي حركة تبدو سلسلة وواضحة.

حدد من 0 إلى 10 للحصول على درجات مختلفة لتقليل اهتزاز الحركة الذي يظهر في الأفلام المعروضة على التلفزيون. وحدد 0 عندما يظهر التشويش في الصورة المتحركة التي يتم عرضها على الشاشة.

ملاحظة: تتوفر فقط عند تعيين أنهات الحركة إلى " " شخصي " .

⚙ إعدادات < صورة > < متقدّم > < حركة > < Perfect Clear Motion.

بفضل ميزة Perfect Clear Motion، بات بإمكانك اختبار حدة حركة فائقة ومستوى أفضل للون الأسود في الصورة.

حدد من 0 إلى 10 للحصول على درجات مختلفة لتقليل اهتزاز الحركة الذي يظهر في الأفلام المعروضة على التلفزيون. وحدد 0 عندما يظهر التشويش في الصورة المتحركة التي يتم عرضها على الشاشة.

ملاحظة: تتوفر فقط عند تعيين أنهات الحركة إلى " " شخصي " .

تقنية وضوح الحركة السريعة

⚙ الإعدادات < الصورة > < متقدّم > < الحركة > < تقنية وضوح الحركة السريعة.

قم بتعيين إيقاف التشغيل أو الحد الأدنى أو المتوسط أو الحد الأقصى لـ Fast Motion Clarity. قم بتشغيل مستوى Fast Motion Clarity أو تحديد لتقليل ضبابية الحركة في أثناء المشاهدة سريعة الحركة. قد تصبح الصورة أغمق.

ملاحظة:

□ يتوافر عند عدم الكشف عن مصدر الفيديو بهعدل التحديث المتغير.

□ لا يتوافر عندما يكون مصدر الإدخال الحالي هو HDMI، ويتم تعيين HDMI Ultra HD على مثالي (وضع الألعاب التلقائي).

□ لا يتوافر عندما يبلغ معدل إطار مصدر الفيديو المكتشف 60 هرتز ولكنه غير متداخل، ويكون نهط الصورة المحدد الحالي هو ألعاب / ألعاب / HDR / Dolby Vision.

تنسيق الصورة

إذا لم تهل الصورة الشاشة كاملةً، أو إذا ظهرت النشرطة السوداء في الأسفل أو الأعلى أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لهام الشاشة كلياً.

لتحديد أحد الإعدادات المناسبة لهام الشاشة □

1 - اضغط على ⚙ القائمة السريعة < الإعدادات المتكررة > < تنسيق الصورة > < هام الشاشة، والاحتواء ضمن الشاشة، وشاشة عريضة وأصلي، واضغط على OK.

2 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

□ هام الشاشة □ لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة. يكون تشويه الصورة في أدنى مستوى وتبقى التوجهات مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر. قد تعرض بعض محتويات الصور القصوى أشرطة سوداء. قد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.

□ الاحتواء ضمن الشاشة □ لتكبير / تصغير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة قدر المستطاع من دون أي تشويه. وقد تكون النشرطة السوداء مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر.

□ شاشة عريضة □ لتكبير الصورة إلى شاشة كاملة بنسبة 9:16 تلقائياً. قد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.

□ أصلي □ لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تناسب الشاشة مع نسبة العرض إلى الارتفاع الأصلية. لا يكون المحتوى المهفوق مرئياً.

لتنسيق الصورة يدوياً □

1 - اضغط على ⚙ القائمة السريعة < الإعدادات المتكررة > < تنسيق الصورة > < متقدم واضغط على OK.

2 - استخدم إعداد النقل، وتكبير / تصغير وتوسيع لضبط الصورة.

3 - أو حدد التراجع للعودة إلى الإعداد الذي كان مخصصاً للصورة عندما فتحت تنسيق الصورة.

□ النقل □ حدد النسبم لنقل الصورة. يمكنك نقل الصورة فقط عند تكبيرها.

□ تكبير / تصغير □ حدد النسبم للتكبير.

□ توسيع □ حدد النسبم لتوسيع الصورة أفقياً أو عمودياً.

□ تراجع □ حدد للعودة إلى تنسيق الصورة الذي بدأت به.

قد لا تتوافر بعض تحديدات إعداد تنسيق الصورة في بعض الحالات. على سبيل المثال، في أثناء تحق الفيديو، وتطبيقات Android، ووضع الألعاب، وغير ذلك

الذبعاد ونقله بدقة.

Clear dialogue

⚙️ إعدادات < صوت < إعدادات الوضع الشخصي < Clear dialogue < تشغيل.

حدد تشغيل للحصول على جودة صوت وُصنَّه لبرنامج الكلام.

المُعدل بتقنية الذكاء الاصطناعي

⚙️ الإعدادات < الصوت < إعدادات الوضع الشخصي < المُعدل بتقنية الذكاء الاصطناعي.

حدد التشغيل لتكوين ضبط المُعدل الذكي بالاستناد إلى المحتوى الصوتي والإعدادات المخصصة.

المُعدل المخصص الذي يعزل بالذكاء الاصطناعي

⚙️ الإعدادات < الصوت < إعدادات الوضع الشخصي < المُعدل المخصص الذي يعزل بالذكاء الاصطناعي.

اضغط على السهمين < (أعلى) أو > (أسفل) لضبط مستوى المُعدل بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وضعية التلفزيون

مكان التلفزيون

⚙️ الإعدادات < الصوت < وضعية التلفزيون.

حدد على حائل تلفزيون أو على الجدار لإعادة إنتاج أفضل صوت بحسب الإعداد.

DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

⚙️ الإعدادات < الصوت < DTS Play-Fi.

مع DTS Play-Fi على تلفزيون Philips، يمكنك الاتصال بوكبرات الصوت المتوافقة لبث الصوت لاسلكياً إلى غرف أخرى في المنزل.

ملاحظة: لا تتوفر إعدادات صوت تلفزيون الغرف المتعددة عند الاتصال بتطبيق سماعات الرأس DTS Play-Fi أو تشغيل الموسيقى من تطبيق DTS Play-Fi.

لتشغيل دفق الصوت لاسلكياً إلى مكبرات الصوت، ستحتاج إلى...

Android Smart TV من Philips يدعم DTS Play-Fi

جهاز متوافق مع DTS Play-Fi

تطبيق DTS Play-Fi على تلفزيون Philips

جهاز محمول مثل الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي

تطبيق DTS Play-Fi أو تطبيق سماعات الرأس DTS Play-Fi مثبت

على الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي

شبكة Wi-Fi

قم بالإعداد لتوصيل الجهاز المتوافق مع DTS Play-Fi

1- قم بتنزيل تطبيق DTS Play-Fi أو تطبيق سماعات الرأس DTS

Play-Fi وثبت التطبيق على الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي.

2- استخدم تطبيق DTS Play-Fi أو تطبيق سماعات الرأس DTS Play

إعلام Dolby Vision

⚙️ إعدادات < صورة < إعلام Dolby Vision.

قم بتشغيل إعلام Dolby Vision أو إيقاف تشغيله عندما يبدأ تشغيل محتوى Dolby Vision على التلفزيون.

إعداد الصورة السريع

أثناء التثبيت الأول، قمت بضبط بعض إعدادات الصورة في بضع خطوات سهلة. يمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات باستخدام إعداد الصورة السريع.

لتعيين الصورة من خلال بضع خطوات سهلة:

1- حدد ⚙️ إعدادات < صورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.

2- حدد إعداد الصورة السريع، واضغط على OK.

3- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد إعدادات السطوع والتباين واللون والحدة المفضلة لديك.

4- حدد إنهاء، أو اضغط على < (اليسار) بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

14.2

الصوت

نهد الصوت

تحديد نهد

⚙️ القائمة السريعة < الإعدادات المتكررة < نهد الصوت.

لتعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعيينه مسبقاً بواسطة نهد الصوت.

وضع AI - تتوفر أنماط مثالية لمشاهدة الأفلام، أو للاستماع إلى الموسيقى أو لممارسة لعبة. حدد وضع AI لتبديل ذكي في قاعدة نهد الصوت في المحتوى الصوتي.

أصلي - إعداد الصوت الأكثر حيادية

فيلم - مثالي لمشاهدة الأفلام

موسيقى - مثالي للاستماع إلى الموسيقى.

ألعاب - مثالي للألعاب

الحوار - مثالي للكلام

الوضع الشخصي - للوصول إلى إعدادات الصوت الأكثر تعقلاً.

استعادة الوضع الشخصي

1- قم بضبط نهد الصوت على الوضع الشخصي.

2- اضغط على المفتاح الملون - استعادة النهد، واضغط على OK. وستتم استعادة النهد.

تخصيص الوضع الشخصي

1- قم بضبط نهد الصوت على الوضع الشخصي.


2- اضغط على المفتاح الملون - تخصيص، ثم اضغط على OK لتغيير إعدادات الوضع الشخصي.

إعدادات الوضع الشخصي

أداة محاكاة ظاهرية لمكبر الصوت

⚙️ إعدادات < الصوت < إعدادات الوضع الشخصي < أداة محاكاة ظاهرية لمكبر الصوت.

حدد تشغيل أو إيقاف (Dolby Atmos) لتكوين Dolby Atmos الذي يمكنه إضافة بُعد الارتفاع إلى الصوت، ويمكن بالتالي وضع الصوت في حيز ثلاثي

- 3- سيتم تشغيل اختبار الصوت وقياسه من خلال جهاز التحكم عن بُعد. أمسك وحدة التحكم عن بُعد ووجهها نحو التلفزيون، يمكن أن يستغرق ذلك عدة ثوانٍ.
- 4- بمجرد معايرة مكبرات صوت التلفزيون بنجاح، حدد اختبار للاستماع إلى الصوت قبل معايرة مكبرات صوت التلفزيون وبعدها. حدد تطبيق لقبول الإعداد، أو حدد إعادة المحاولة لإعادة المعايرة.
- 5- عند نجاح إعداد معايرة الغرفة وتطبيقه، يعود التلفزيون إلى قائمة الإعدادات. انتقل الآن إلى  الإعدادات > الصوت > معايرة الغرفة، وحدد تطبيق المعايرة لهوالة إخراج الصوت من مكبرات صوت التلفزيون.

إعدادات الصوت المتقدمة

التحكم في مستوى الصوت

مستوى صوت تلقائي



 إعدادات > صوت > متقدم > مستوى صوت تلقائي.

حدد تشغيل أو إيقاف التشغيل لتشغيل أو إيقاف تشغيل ضبط مستوى الصوت التلقائي.

حدد الوضع الليلي للحصول على تجربة استماع أكثر راحة وهدوءاً.

صوت دلنا

 إعدادات > صوت > متقدم > مستوى صوت دلنا.

يمكن استخدام إعداد صوت دلنا لهوارة اختلاف مستوى الصوت بين قناة التلفزيون ومصدر الإدخال HDMI. اضغط على السم  (أعلى) أو  (أسفل) لضبط قيمة دلنا لمستوى صوت ومكبر صوت التلفزيون.

* ملاحظة: يتوفر مستوى صوت دلنا عند تعيين مصدر الإدخال على HDMI أو المصادر التناظرية وتعيين إخراج الصوت على مكبرات صوت التلفزيون أو نظام الصوت HDMI.

إعدادات إخراج الصوت

إخراج الصوت

 القائمة السريعة > الإعدادات المتكررة > إخراج الصوت.

عين التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.

ويمكنك تحديد الجهاز الذي تريد سماع صوت التلفزيون منه وكيفية التحكم فيه.

□ إذا حددت إيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون، فسيتم إيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون بشكل دائم.

□ إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون، فستكون مكبرات صوت التلفزيون قيد التشغيل دوماً.

عند استخدام جهاز صوت متصل بـ HDMI CEC، حدد نظام الصوت HDMI. وسيوقف التلفزيون تشغيل مكبرات صوت التلفزيون عندها يشغل الجهاز الصوت.

إذا كان هناك مكبر صوت يعمل بتقنية Bluetooth ومقرن بالفعل بتلفزيونك، فسيكون متوفراً في قائمة أجهزة إخراج الصوت مع اسم الجهاز الخاص به.

eARC

 الإعدادات > الصوت > متقدم > eARC.

عين وضع قناة الارتداد الصوتي المحسنة (eARC) إلى تلقائي أو إيقاف تشغيل.

- Fi للبحث عن جهاز متوافق مع DTS Play-Fi وإعداده. تأكد من توصيل جهاز DTS Play-Fi بشبكة Wi-Fi نفسها التي يتصل بها التلفزيون.
- 3- على تلفزيون Philips، افتح تطبيق DTS Play-Fi الموثب مسبقاً وحدد توصيل مكبرات الصوت للبحث عن الأجهزة المتوافقة مع DTS Play-Fi.
- 4- عند توصيل أجهزة DTS Play-Fi بنجاح بالتلفزيون، يمكنك تحديد الأجهزة من قائمة الأجهزة وضبط مستوى الصوت.
- 5- يمكنك الآن بدء دفع الصوت من التلفزيون إلى أجهزة DTS Play-Fi متعددة.

الصوت المحيطي اللاسلكي في تطبيق DTS Play-Fi

مع وجود تطبيق Play-Fi على تلفزيونك، يمكنك إعداد الصوت المحيطي مع مكبرات صوت التلفزيون ومكبر الصوت العمودي ومضخم الصوت.


1- تشغيل تطبيق DTS Play-Fi على التلفزيون

2- انتقل إلى علامة تبويب الصوت المحيطي اللاسلكي في تطبيق DTS Play-Fi، وحدد "بدء الإعداد...".

3- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتعيين مكبرات صوت التلفزيون والأجهزة المتوافقة مع تطبيق DTS Play-Fi كنظام صوت محيطي.

إعدادات Sound Mimi Personalization


إعدادات Mimi Sound Personalization

 الإعدادات > الصوت > إعدادات Mimi Sound Personalization.

Mimi Sound Personalization

Mimi Sound Personalization عبارة عن تقنية تتكيف مع إشارة الصوت في التلفزيون في الوقت الحقيقي حسب قدرة السمع لدى المستخدم. وهي تستعيد التفاصيل في إشارة الصوت التي سيتعذر على المستخدمين ضعاف السمع سماع هذه الإشارة من دونها. وذلك ليتمكنوا من سماع المزيد واختبار صوت أفضل، ومن ثمّ، تحسين تجربة مشاهدة التلفزيون.

كيف أختبر سمعي وأقوم بإعداد ملف تعريف السمع الخاص بي؟

افتح Mimi Sound Personalization ضمن  الإعدادات > الصوت > إعدادات Mimi Sound Personalization > التكوين. أنشئ معرف السمع الخاص بك بواسطة اختبار سمع قصير مع تطبيق Mimi Hearing Test، أو أنشئ ملف تعريف حسب عام الميلاد. يمكن إضافة معرف السمع إلى التلفزيون بواسطة رمز الاستجابة السريع، الذي سيقوم بهزأمنة تطبيق Hearing Test مع التلفزيون.

معايرة الغرفة

معايرة الغرفة

 الإعدادات > الصوت > معايرة الغرفة.

ستسمح هذه المعايرة للتلفزيون بتحديد الصوتيات في غرفتك وتوفير جودة صوت مُحسنة على مكبرات صوت التلفزيون التي تتناسب بشكل أفضل مع الصوتيات.

سيتم عليك إقران جهاز التحكم عن بُعد بالتلفزيون قبل بدء الإعداد، مع التأكد من أن إعداد إخراج الصوت في التلفزيون هو مكبرات صوت التلفزيون. للحصول على نتيجة أكثر دقة، يرجى المحافظة على هدوء الغرفة.

ليبدء معايرة الغرفة...

1- أمسك وحدة التحكم عن بُعد في وضعية الاستماع وتوجيهه نحو التلفزيون في أثناء عملية التوليف.

2- حدد المعايرة الآن أو المعايرة مجدداً لبدء المعايرة.

⚙️ إعدادات ك Ambientlight ك متقدّم ك ISF ضبط ISF.

يقوم خبير معايرة ISF بضبط لونك المفضل للإضاءة Ambientlight وإقفاله. وعند انتهاء معايرة ISF، حدد ⚙️ الإعدادات ك Ambientlight ك نهط Ambientlight ك اتباع الألوان ك ISF أبيض دافئ ISF / للاستخدام ضبط ISF للإضاءة Ambientlight.

14.4

إعدادات بيئية

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

⚙️ القائمة السريعة ك الإعدادات المتكررة ك الشاشة متوقفة عن التشغيل.

عند تحديد "إيقاف الشاشة " سيتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون، لتشغيل شاشة التلفزيون مرة أخرى، اضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بُعد.

تشغيل مستشعر الضوء المحيط المضمّن

⚙️ إعدادات ك إعدادات بيئية ك مستشعر الضوء.

عند تحديد مستشعر الضوء، يخفض مستشعر الضوء المحيط المضمّن سطوع شاشة التلفزيون عندما يتحول الضوء المحيط إلى داكن. ويضبط مستشعر الضوء المضمّن الصورة بشكل تلقائي وفق ظروف إضاءة الغرفة.

تعيين وقت إيقاف تشغيل التلفزيون

⚙️ إعدادات ك إعدادات بيئية ك موقت إيقاف التشغيل.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة. تعول (إيقاف) القيمة 0 على إلغاء تنشيط إيقاف التشغيل التلقائي.

عند تحديد "موقت إيقاف التشغيل "، يتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة.
* يتوقف تشغيل التلفزيون في حال تلقي إشارة تلفزيون من دون الضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بُعد لمدة 4 ساعات.

* يتوقف تشغيل التلفزيون في حال عدم تلقي إشارة تلفزيون أو عدم تلقي أمر من جهاز تحكم عن بُعد لمدة 10 دقائق.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لتعيين القيمة إلى 0.

14.5

الإعدادات العامة

حرك قرص ثابت USB

يلزم إعداد محرك قرص ثابت USB وتميئته قبل تسجيل قناة.

⚙️ إعدادات ك الإعدادات العامة ك محرك الأقراص الثابتة USB.

قبل أن تتوَكَّن من إيقاف البث مؤقتاً أو تسجيله أو تخزين التطبيقات، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتميئته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB.

تحذير

اتباع التطبيق

⚙️ القائمة السريعة ك الإعدادات المتكررة ك نهط Ambientlight ك اتباع التطبيق.
تتوفر هذه الوظيفة عندما تتحكم بنهط Ambientlight بواسطة تطبيق.

لون مخصص

لون مخصص

⚙️ الإعدادات ك Ambientlight ك لون مخصص.

لتعيين لون ضوء Ambientlight الثابت الذي تريده، يمكنك اختيار لون يعجبك من مجموعة الألوان.

إعدادات Ambientlight المتقدمة

السطوع

⚙️ الإعدادات ك Ambientlight ك متقدّم ك السطوع.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتعيين مستوى سطوع Ambientlight.

الإشباع

⚙️ الإعدادات ك Ambientlight ك متقدّم ك الإشباع.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتعبي مستوى إشباع Ambientlight.

الجانب السفلي من Ambientlight

⚙️ الإعدادات ك Ambientlight ك متقدّم ك الجانب السفلي ل Ambientlight.

تشغيل الجانب السفلي ل Ambientlight أو إيقاف تشغيله.

السطوع في الجهة السفلية

⚙️ الإعدادات ك Ambientlight ك متقدّم ك السطوع في الجهة السفلية.

إذا كان الجانب السفلي ل Ambientlight قيد التشغيل، اضغط على السهمين ^ (السهم المتجه للأعلى) أو v (السهم المتجه للأسفل) لضبط مستوى سطوع الجانب السفلي ل Ambientlight.

جعل تأثير لون الجدار في ألوان Ambientlight محايداً

⚙️ إعدادات ك Ambientlight ك متقدّم ك لون الجدار.

حدد لون الجدار خلف التلفزيون وسُجِّد التلفزيون ألوان Ambientlight لتظهر بالشكل المخصص لها.

تعيين Ambientlight للتوقف عن التشغيل على الفور أو للتلاشي ببطء عند إيقاف تشغيل التلفزيون

⚙️ الإعدادات ك Ambientlight ك متقدّم ك إيقاف تشغيل التلفزيون ك تلاشي حتى التوقف / إيقاف تشغيل فوري.

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB مثبت على التلفزيون لاستخدامه مع كمبيوتر.

* قم بتوصيل محرك الأقراص الثابت USB بحجم أقل من 2 تيرابايت.

تهيئة محرك قرص ثابت USB

- 1- قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. لا تقم بتوصيل جهاز USB آخر بهناك USB أخرى أثناء التهيئة.
- 2- تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.
- 3- حدد التسجيلات إذا كنت تريد تنفيذ إيقاف الوقت للتلفزيون والتسجيلات أو حدد التطبيقات لتخزين التطبيقات. اتبع الإرشادات على الشاشة.
- 4- سيتم حذف الملفات والبيانات كافة بعد التهيئة.
- 5- عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

إعدادات لوحة مفاتيح USB

تعيين مخطط لوحة المفاتيح للوحة مفاتيح USB المركبة

إعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات لوحة مفاتيح USB.

وصّل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB على هذا التلفزيون. عندها يكشف التلفزيون عن لوحة المفاتيح للوحة المفاتيح النوى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح الخاصة بك واختيار تحديك.

الهزل أو المتجر

تحديد موقع التلفزيون الخاص بك

إعدادات > الإعدادات العامة > الموقع.

عند تحديد "المتجر"، يعود نهط الصورة إلى زاوية ويومك ضبط إعدادات المتجر. إن وضع المتجر مخصص للترويج داخل المتجر.

إعداد المتجر

ضبط إعدادات المتجر

إعدادات > الإعدادات العامة > إعداد المتجر.

إذا تم تعيين التلفزيون إلى وضع المتجر، فيمكنك ضبط توفر عرض توضيحي محدد للاستخدام داخل المتجر.

ضبط الصورة والصوت

إعدادات > الإعدادات العامة > إعداد المتجر > الصورة والصوت.

حدد مُسنّة للمتجر أو مخصصة للإعدادات الصورة والصوت.

بدء Demo Me تلقائياً

إعدادات > الإعدادات العامة > إعداد المتجر > بدء Demo Me تلقائياً.

تشغيل / إيقاف تشغيل بدء Demo Me تلقائياً.

عملية تحديث OLED

الإعدادات > الإعدادات العامة > إعداد المتجر > عملية تحديث OLED.

حدد تحديث OLED (كل 4 ساعات) لتحديث شاشة تلفزيون OLED كل 4 ساعات. حددي إيقاف التشغيل عملية تحديث OLED. قد يؤدي إيقاف تشغيل هذه العملية إلى استبقاء الصورة، الأمر الذي قد يبطل الضمان الخاص بك.

البدء التلقائي للعرض التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي

الإعدادات > الإعدادات العامة > إعداد المتجر > البدء التلقائي للعرض التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي.

تشغيل / إيقاف تشغيل البدء التلقائي للعرض التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي.

في وضع العرض التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي، يمكنك رؤية مدى تحسين وضع صورة الذكاء الاصطناعي لجودة الصورة. يشهد وضع العرض التوضيحي الأجزاء الواردة أدناه.

- 1- تقسيم الشاشة لعرض التأثير المرئي المباشر، مع إيقاف تشغيل وظائف صورة الذكاء الاصطناعي في نصف الشاشة الأيسر، وتطبيق إعدادات صورة الذكاء الاصطناعي بالكامل في نصف الشاشة اليمين. تبرز الفوارق بعد تحسين التباين وتحسين اللون وتحسين الحدة وتقليل الفوضى / العيوب وتعويض الحركة.
- 2- شاشة صغيرة على مستوى الرسومات عالية الدقة بالكامل (FHD) لعرض عينات فرعية من الفيديو المباشر. سيتم عرض صورة العينة الفرعية وخريطة دلالتا الحدة والخريطة الحرارية للتكبير والفيديو المباشر لتهييزات PNR بتسلسل متكرر.
- 3- مقياس التباين: يتم تحديث مخطط المودج التكراري 4 مرات في الثانية.
- 4- مقياس شكل نصف القمر لعرض حالة الحدة والضجيج والحركة واللون.
- 5- تصنيف المشهد: فئة تصنيف المشهد المباشر للإخراج (من 0 إلى 100% للإشارة إلى مستوى الثقة في كل فئة). حيث سيتم تحديث كل عنصر من العناصر 3 مرات في الثانية.

EasyLink - HDMI CEC

عند توصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بالتلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون.

يجب تشغيل EasyLink HDMI CEC على التلفزيون والجهاز المتصل.

تشغيل EasyLink

إعدادات > الإعدادات العامة > EasyLink > EasyLink > تشغيل.

تشغيل الأجهزة المتوافقة مع CEC HDMI بواسطة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون

إعدادات > الإعدادات العامة > EasyLink > EasyLink > جهاز التحكم عن بُعد > تشغيل.

ملاحظة:

- قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.
- تحول وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلامات تجارية متنوعة. بعض النماذج لأسماء هذه العلامات: Bravia Aquos Link Anynet Viera Link Simplink Kuro Link Theatre Sync. ليست كل العلامات التجارية متوافقة تماماً مع EasyLink. أسماء العلامات التجارية لوظيفة HDMI CEC هي ملك لأصحابها المعنيين.

Ultra HD عرض بتقنية HDMI

يُمكن أن يعرض هذا التلفزيون إشارات Ultra HD. قد لا تتعرف بعض الأجهزة - المتصلة بـ HDMI - على تلفزيون مزود بـ Ultra HD وقد لا تعمل على نحو صحيح أو قد تعرض صورة مشوشة أو صوتاً مشوشاً.

لتجنب حدوث خلل في هذا الجهاز، يُمكنك ضبط إعداد HDMI Ultra HD عندما يكون التلفزيون متصلاً بمصدر HDMI. الإعداد الموصى به للجهاز القديم هو قياسي.

تعيين جودة الإشارة لكل موصل HDMI

⚙️ الإعدادات > الإعدادات العامة > HDMI Ultra HD > HDMI (منفذ) > قياسي، مثالي أو مثالي (وضع الألعاب التلقائي).

لتغيير الإعدادات، قم بالتبديل إلى مصدر HDMI أولاً. حدد مثالي لتوكين إشارة HDMI الأعلى جودة لمحتوى HDR K Ultra HD4 (4:4:4:K120 4 أو K120 104 HDR 12 بت).

□ يسمح الإعداد مثالي بإشارات 4:4:4:RGB أو YCbCr 2:0:4:2:2/4:2:0:2:0:4:4:4 (100 هرتز أو 120 هرتز) كحد أقصى.

□ يسمح الإعداد قياسي بإشارات 4:4:4:YCbCr 2:0:2:0:4:4:4 (تصل إلى Ultra HD (50 هرتز أو 60 هرتز) كحد أقصى).

الحد الأقصى لتنسيق توقيت الفيديو المدعوم لخيارات HDMI Ultra HD:

□ الدقة: 2160 × 3840

□ معدل الإطار (هرتز): 50 هرتز، 59,94 هرتز، 60 هرتز، 100 هرتز، 120 هرتز #

□ أخذ عينات فرعية من بيانات الفيديو (عوق البت)

- 8 بت: 4:4:4:YCbCr 2:0:2:0:4:4:4، 4:4:4:YCbCr 2:2:2:2:0:4:4:4، RGB 4:4*4

- 10 بت: 4:4:4:YCbCr 2:0:2:0:4:4:4، 4:4:4:YCbCr 2:2:2:2:0:4:4:4

- 12 بت: 4:4:4:YCbCr 2:0:2:0:4:4:4، 4:4:4:YCbCr 2:2:2:2:0:4:4:4

* معتمد فقط عند تعيين HDMI Ultra HD على مثالي.

لا يتم دعم سوى # 3840 x 2160p 100 هرتز عند تعيين HDMI Ultra HD على مثالي في HDMI 1.2. لا يتم دعم سوى 3840 x 2160p 120 هرتز عند تعيين HDMI Ultra HD على مثالي أو مثالي (وضع الألعاب التلقائي) في HDMI 1.2.

حدد قياسي في حال وجود تشوه في الصورة أو الصوت.

□ قم بتعيين مثالي (وضع الألعاب التلقائي) لتوكين التلفزيون من دعم فيديو بمعدل تحديث متغير في /Freesync Premium HDMI* (في بعض الطرز فقط وإعداد نهط الصورة ليس جهاز العرض). يساعد هذا الخيار التلفزيون على تعيين نهط الصورة /الصوت تلقائياً على وضع ألعاب كلها أعلاه جهاز HDMI المتصل بالتلفزيون بذلك.

* مع دعم معدل التحديث المتغير في /Freesync Premium HDMI. يُغير التلفزيون معدل التحديث في الوقت الحقيقي وفقاً للإشارة معدل الإطارات للمزامنة مع كل صورة. يتم تطبيقه لتقليل التأخر والتشويش وتشويش الإطار للحصول على تجربة ألعاب أفضل.

وملاحظة:

وملاحظة: لمشاهدة محتوى HDR10 أو Dolby Vision من مصدر HDMI، قد تحتاج إلى إيقاف تشغيل المشغل الخاص بك وتشغيله مجدداً عند اتصال المشغل بالتلفزيون الذي يُشغل هذا المحتوى للمرة الأولى. لا يتم دعم محتوى HDR10 تعيين عند إلا + HDMI Ultra HD على مثالي. لا يتم دعم محتوى Dolby Vision إلا عند تعيين HDMI Ultra HD على مثالي أو مثالي (وضع الألعاب التلقائي).

وضع الأنفلام التلقائي

الدخول إلى إعدادات وضع الأنفلام التلقائي

⚙️ الإعدادات > الإعدادات العامة > وضع الأنفلام التلقائي.

تعيين طريقة الاكتشاف

⚙️ الإعدادات > الإعدادات العامة > وضع الأنفلام التلقائي > اكتشاف الفيلم.

حدد إيقاف التشغيل أو من المحتوى أو من الكشف بالذكاء الاصطناعي لتعيين كيفية اكتشاف محتوى الأنفلام ثم تعيين نهط الصورة تلقائياً.

تعيين نهط الصورة المفضل

⚙️ الإعدادات > الإعدادات العامة > وضع الأنفلام التلقائي > نهط الصورة المفضل.

حدد Filmaker Mode أو السينما المهنية لنهط الصورة الذي يتم تعيينه تلقائياً عند اكتشاف محتويات الفيلم.

خيارات متقدمة

إعدادات HbbTV - TV Broadband Broadcast Hybrid

تشغيل HbbTV

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة > متقدم > إعدادات HbbTV > تشغيل HbbTV.

إيقاف تشغيل تعقب محفوظات HbbTV

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة > متقدم > إعدادات HbbTV > تعقب HbbTV إيقاف.

إزالة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بـ HbbTV

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة > متقدم > إعدادات HbbTV > ملفات تعريف الارتباط الخاصة بـ HbbTV > تشغيل.

مسح قائمة التطبيقات المعتمدة

⚙️ الإعدادات > الإعدادات العامة > متقدم > إعدادات HbbTV > مسح قائمة التطبيقات المعتمدة. لمسح كل تطبيقات HbbTV المعتمدة للمستخدم.

إعادة تعيين معرف جهاز HbbTV

⚙️ الإعدادات > الإعدادات العامة > متقدم > إعدادات HbbTV > إعادة تعيين معرف جهاز HbbTV.

يُمكنك إعادة تعيين معرف الجهاز الفريد في تلفزيونك. سيتم إنشاء معرف جديد. سيحل هذا المعرف الجديد محل معرف جهازك.

حماية الصور الهلالية

⚙️ الإعدادات > الإعدادات العامة > وتقدم > إعدادات شاشة OLED > حماية الصور الهلالية. عيّن مستوى الحماية عند عرض صورة محلية ثابتة. قد يتسبب عرض صورة ثابتة لفترة زمنية طويلة في حدوث التصاق للصورة. وهذه الظاهرة خاصة بطبيعية في لوحة OLED. تجنّب عرض صورة ثابتة على شاشة التلفزيون لفترة زمنية طويلة.

مسح الصورة المتبقية

⚙️ الإعدادات > الإعدادات العامة > وتقدم > إعدادات شاشة OLED > مسح الصورة المتبقية. عند ظهور صور متبقية على التلفزيون، يمكنك مسح استبقاء الصورة هذا على الشاشة من خلال تنشيط هذه الوظيفة.

- 1- حدد ⚙️ الإعدادات > الإعدادات العامة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 2- حدد وتقدم > إعدادات شاشة OLED > مسح الصورة المتبقية.
- 3- حدد تأكيد.

سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون حتى نكتهل العملية. إذا كنت تقوم بتسجيل شيء، فسيتم تعليق العملية ويُعاد تشغيلها حتى يكتهل التسجيل. قد يستغرق ذلك أكثر من ساعة. إذا قمت بتشغيل التلفزيون أثناء العملية، فسيتم إيقافه وإعادة تشغيله تلقائياً عندما ينتقل التلفزيون إلى وضع الاستعداد في وقت لاحق. أثناء المعالجة، قد يظهر خط أبيض على الشاشة. هذا أمر طبيعي عند مسح الصورة المستبقية التي تظهر على الشاشة. مسح الصورة المتبقية هي عملية تحديث عميقة، ولا تتعلق بمنع الصور المتبقية. لا يتم تشغيلها يدوياً إلا عند رؤية الصورة المتبقية على الشاشة حتى بعد أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لمدة 8 ساعات على الأقل.

إعادة تعيين إعدادات التلفزيون وإعادة تثبيت التلفزيون

إعادة تعيين قيمة كل الإعدادات إلى إعدادات التلفزيون النصية

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات المصنع.

للإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون وتعيين حالة التلفزيون مرة أخرى إلى المرة الأولى التي قمت بتشغيله فيها

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة > إعادة تثبيت التلفزيون.

عند إدخال رمز PIN وتحديد "نعم"; ستتم إعادة تثبيت التلفزيون بالكامل.

ستتم إعادة تعيين كل الإعدادات وسيتم استبدال القنوات المثبتة.

قد تستغرق عملية التثبيت بضع دقائق

14.6

إعدادات الساعة والمنطقة واللغة

لغة

⚙️ إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة.

تغيير لغة قائمة التلفزيونات الرسائل

⚙️ إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > لغة القائمة.

تعيين لغة الصوت المفضلة

⚙️ إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > الصوت الرئيسي، الصوت الثانوي.

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية أن تبث الصوت بواسطة لغات إضافية وحكية عند بث أحد البرامج. ويمكن ضبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات متوفراً، فسيبدّل التلفزيون إلى هذا الصوت.

تعيين لغة الترجمة المفضلة

⚙️ إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > الترجمة الرئيسية، الترجمة الثانوية.

بإمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات كثيرة لأحد البرامج. ويكون تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

تعيين لغة نصوص المعلومات المفضلة

⚙️ إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > النص الرئيسي، النص الثانوي.

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

الساعة

⚙️ إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة.

تصحيح الساعة تلقائياً

⚙️ إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > الوضع التلقائي للساعة.

□ إنَّ الأعداد القياسي لساعة التلفزيون هو تلقائي. تُستخدَم معلومات الوقت من معلومات التوقيت العالمي المنسق (UTC) الذي يتم بثه.
□ إذا كانت الساعة غير صحيحة، فيمكنك تعيين ساعة التلفزيون إلى يعتمد على البلد.

تصحيح الساعة يدوياً

⚙️ إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > الوضع التلقائي للساعة > يدوي.

⚙️ إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > التاريخ، الوقت.

انتقل إلى القائمة السابقة وحدد التاريخ والوقت لضبط القيمة.

ملاحظة :

□ إذا لم تكن أيّ من الإعدادات التلقائية تعرض الوقت بشكل صحيح، يمكنك تعيين الوقت يدوياً.

□ في حال جدولة تسجيلات من دليل التلفزيون، نوصي بعدم تغيير الوقت والتاريخ يدوياً.

تعيين المنطقة الزمنية أو تعيين توازن زمني لمنطقتك (متوفر فقط لبلدان معينة)

تحسين الحوار

إعدادات > الوصول العام > تحسين الحوار.

زيادة وضوح الحوار والتعليق، في حال توفرهما. يتوفر ذلك فقط عند تشغيل الحوار الواضح في إعدادات الصوت وعند تعيين بث الصوت إلى AC-4.

14.9

إعدادات القفل

تعيين رمز وتغيير الرمز

قم بتعيين الرمز الجديد أو بإعادة تعيين تغيير الرمز

إعدادات > قفل الأطفال > تعيين رمز / تغيير الرمز.

يُستخدم رمز قفل الأطفال لتأمين القنوات أو البرامج أو إلغاء تأمينها.

ملاحظة:

إذا نسيت رمز PIN، فيمكنك تجاوز الرمز الحالي باستخدام الرمز 8888 وإدخال رمز جديد.

قفل للبرامج

تعيين حد أدنى للعمر لمشاهدة البرامج المصنفة

إعدادات > قفل الأطفال > التصنيف الأبوي.

قفل للتطبيق

تعيين قفل على تطبيقات Philips

إعدادات > قفل الأطفال > قفل التطبيق.

يمكنك قفل التطبيقات غير المناسبة للأطفال. يمكنك قفل التطبيقات غير المناسبة للأطفال. يمكنك قفل التطبيقات المصنفة لعمر 18 عامًا وما فوق من تطبيقات Philips أو إعداد ملف تعريف ومقيّد من القائمة الرئيسية.

18 وما فوق

سيطالب قفل التطبيق المصنّف 18 عامًا وما فوق بإدخال رمز PIN عند محاولة بدء تشغيل تطبيق مصنّف 18 عامًا وما فوق. إن هذا القفل صالح فقط للتطبيقات المصنفة 18 عامًا وما فوق من تطبيقات Philips.

ملف التعريف المقيّد

يمكنك إعداد ملف تعريف ومقيّد للقائمة الرئيسية حيث تتوفر التطبيقات التي تسمح بها فقط. تحتاج إلى إدخال رمز PIN للإعداد وتشغيل ملف التعريف المقيّد.

متجر - Google Play النضج

في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً لنضج المستخدمين / المشتريين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد أو تغيير مستوى النضج. سيحدد مستوى النضج التطبيقات المتوفرة للتثبيت.

إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > المنطقة الزمنية.

لا يتوفر إعداد المنطقة الزمنية إلا عند تعيين الوضع التلقائي للساعة على تلقائي أو حسب البلد.

تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً

إعدادات > القائمة السريعة > الإعدادات المتكررة > مؤقت السكون.

14.7

إعدادات Android

إعدادات > إعدادات Android.

قم بعرض لائحة التطبيقات التي تم تثبيتها، أو تحقق من المساحة الفارغة لتنزيل المزيد من التطبيقات أو إلغاء تثبيتها.

14.8

إعدادات الوصول العام

إعدادات > الوصول العام.

مع تشغيل ميزة الوصول العام يصبح التلفزيون جاهزاً للاستخدام من قبل الأعمى أو ضعيف السمع أو النعوى أو صاحب الرؤية الجزئية.

تشغيل إعدادات الوصول العام

إعدادات > الوصول العام > الوصول العام > تشغيل.

الوصول العام للأشخاص ضعاف السمع

إعدادات > الوصول العام > ضعاف السمع > تشغيل.

تثبيت بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتاً خاصاً وترجمات تم تكييفها لضعاف السمع أو الصم.

عند تشغيل خيار ضعاف السمع، يتم تحويل التلفزيون تلقائياً إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها في حال توفرها.

الوصول العام للنعوى أو لحوي الرؤية الجزئية

إعدادات > الوصول العام > الوصول العام > الوصف الصوتي > تشغيل.

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة.

إعدادات > الوصول العام > الوصف الصوتي > مستوى الصوت المختلط، تأثيرات الصوت، الكلام.

عند تحديد "مستوى الصوت المختلط "; يمكنك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليقات الصوتية. اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.

عَيْن " تأثيرات

الصوت " إلى "تشغيل "; لتطبيق تأثيرات الصوت الإضافية في التعليقات الصوتية مثل استيريو أو صوت ثلاثي.

حدد "الكلام "; لتعيين الكلام المفضل أو الوصفي أو الترجمات.

مقاطع فيديو، صور و موسيقى

15.1






من كمبيوتر أو NAS

يهنك عرض صورك أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من كمبيوتر أو جهاز NAS (التخزين المرتبط بالشبكة) في الشبكة المنزلية لديك.

يجب أن يكون التلفزيون والكمبيوتر أو جهاز NAS على نفس الشبكة المنزلية. على الكمبيوتر أو جهاز NAS، تحتاج إلى تثبيت برامج خادم الوسائط. يجب تعيين خادم الوسائط لمشاركة ملفاتك مع التلفزيون. يعرض التلفزيون الملفات والمجلدات كما هي مرتبة من قبل خادم الوسائط أو كما توت هيكلتها على الكمبيوتر أو جهاز NAS.

لا يدعم التلفزيون الترجمات على بث ملفات الفيديو من كمبيوتر أو جهاز NAS. إذا كان خادم الوسائط يدعم البحث عن الملفات، ستجد حقل بحث وتوفرًا.





للاستعراض وتشغيل الملفات على الكمبيوتر

- 1 اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2 حدد  أجهزة SimplyShare واضغط على  (يمين) لتحديد الجهاز الذي تحتاجه.
- 3 لدى توصيل أحد أجهزة SimplyShare، سيتم استبدال عنصر أجهزة SimplyShare باسم الجهاز المتصل.
- 4 يهنك استعراض الملفات وتشغيلها.
- 5 للإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على  EXIT.




15.2

قائمة المفضلة

إضافة مجلد أو ملف إلى قائمة المفضلة

- 1 اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2 حدد  أجهزة USB وحدد مجلدًا أو ملفًا.
- 3 اضغط على  تمييز كفضلة (أخضر) لإضافة المجلد أو الملف المحدد إلى قائمة المفضلة.






عرض الملفات المفضلة

- 1 اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2 حدد  المفضلة.
- 3 يهنك عرض كل الملفات المفضلة في القائمة.






15.3

قائمة الأكثر رواجًا وقائمة آخر ما تم تشغيله

عرض الملفات الأكثر رواجًا أو مسح القائمة

- 1 اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2 حدد  أجهزة USB وحدد  الأكثر رواجًا.
- 3 حدد أحد الملفات واضغط على OK لعرض الملفات أو على  مسح الكل لمسح القائمة.

عرض آخر الملفات التي تم تشغيلها









- 1 اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2 حدد  أجهزة USB وحدد  آخر ما تم تشغيله.
- 3 حدد أحد الملفات واضغط على OK لعرض الملفات أو على  مسح الكل لمسح القائمة.

من توصيلة USB

يهنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB.

عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل، قم بتوصيل محرك الأقراص المحمول USB أو محرك الأقراص الثابت USB بإحدى توصيلات USB. يكشف التلفزيون عن الجهاز ويسرد ملفات الوسائط الخاصة بك.

في حالة عدم ظهور قائمة الملفات تلقائيًا...







- 1 اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
 - 2 حدد  أجهزة USB واضغط على  (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
 - 3 يهنك استعراض ملفاتك في هيكل المجلد الذي قمت بترتيبه على محرك الأقراص.
 - 4 اضغط على  لتشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها على مجلد USB أو اضغط على  للتمييز كفضلة وإضافة المجلد المحدد إلى قائمة المفضلة -  المفضلة.
 - 5 للإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على  EXIT.
- تحذير
- إذا حاولت إيقاف برنامج مؤقتًا أو تسجيله مع توصيل محرك قرص ثابت USB، فسيطالبك التلفزيون بتهيئة محرك القرص الثابت USB. ستؤدي هذه التهيئة إلى حذف كل الملفات الحالية على محرك القرص الثابت USB.

15.5








تشغيل مقاطع الفيديو

تشغيل مقاطع الفيديو

فتح مجلد الفيديو

- 1 اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2 حدد  أجهزة USB واضغط على  (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3 حدد مقاطع الفيديو، يهنك الضغط على  تمييز كفضلة لإضافة مجلد مقاطع الفيديو إلى قائمة المفضلة -  المفضلة.

تشغيل فيديو

- 1 اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2 حدد  أجهزة USB واضغط على  (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3 حدد مقاطع الفيديو وحدد فيديو، ثم اضغط على  لتشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو اضغط على  تمييز كفضلة لإضافة الفيديو المحدد إلى قائمة المفضلة -  المفضلة.

شريط التحكم

- 5- الترجمة: تشغيل الترجمة أو إيقاف تشغيلها أو تشغيلها أثناء كتم الصوت.
- 6- لغة الترجمة: تحديد لغة الترجمة.
- 7- لغة الصوت: تحديد لغة الصوت
- 8- تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- 9- تكرار: لتشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

خيارات الفيديو

استعراض ملفات الفيديو...

- لائحة / صور مصغرة □ طريقة عرض اللائحة أو الصور المصغرة
- خلط □ لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- تكرار □ لتشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

- معلومات □ لإظهار معلومات حول مقاطع الفيديو
- كل الإعدادات □ تشغيل قائمة الإعدادات

يتم الآن تشغيل ملفات الفيديو...

- تمييز كفضلة □ لتمييز الفيديو كفضلة
- إعدادات الترجمة □ تعيين حجم خط الترجمة ولونه ووضعيته وغير ذلك

- معلومات □ لإظهار معلومات الفيديو

15.6

عرض الصور

عرض الصور

فتح مجلد الصور

- 1- اضغط على SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.
- 2- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3- حدد الصور، يمكنك الضغط على لتحديد المفضلة لإضافة مجلد الصور إلى قائمة المفضلات.

عرض صورة

- 1- اضغط على SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.
- 2- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3- حدد صور وحدد صورة، يمكنك الضغط على عرض الشرائح لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو الضغط على تمييز كفضلة لإضافة الصورة المحددة إلى قائمة المفضلة - المفضلة.

شريط التحكم



- 1- شريط التحكم بالتشغيل
- : الانتقال إلى الصورة السابقة في مجلد
- : الانتقال إلى الصورة التالية في مجلد
- : إيقاف مؤقت لتشغيل عرض الشرائح

- 2- تمييز كفضلة
- 3- بدء تشغيل عرض شرائح
- 4- تدوير الصورة
- 5- تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- 6- تكرار: لتشغيل كل الصور في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار
- 7- إيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية
- 8- تعيين سرعة عرض الشرائح

خيارات الصور

استعراض ملفات الصور...

- لائحة / صور مصغرة □ طريقة عرض اللائحة أو الصور المصغرة
- خلط □ لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- تكرار □ لتشغيل عرض الشرائح مرة واحدة أو باستمرار

- إيقاف الموسيقى □ للإيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية
- سرعة عرض الشرائح السرعة □ لتعيين سرعة عرض الشرائح

- معلومات □ لإظهار معلومات حول الصورة
- كل الإعدادات □ تشغيل قائمة الإعدادات

يتم الآن تشغيل ملفات الصور...

- تمييز كفضلة □ لتمييز الصورة كفضلة

- معلومات □ لإظهار معلومات حول الصورة


عرض صور 360

فتح مجلد صور 360


- 1- اضغط على SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.
- 2- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3- حدد صور 360، يمكنك الضغط على لتحديد المفضلة لإضافة مجلد صور 360 إلى قائمة المفضلات.

عرض صورة 360

- 1- اضغط على SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.
- 2- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3- حدد صور 360 وحدد واحدة من الصور، يمكنك الضغط على تشغيل الكل لتشغيل كل الملفات في المجلد أو الضغط على تحديد المفضلة لإضافة الصورة المحددة إلى قائمة المفضلة - المفضلة.

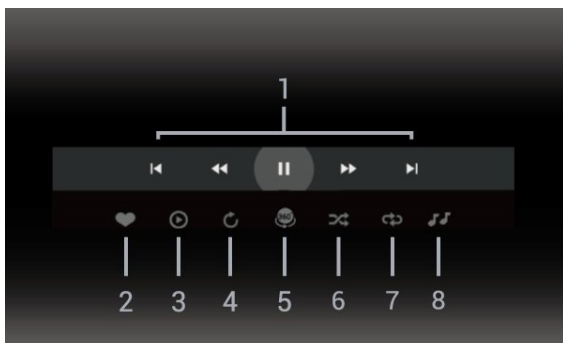

شريط التحكم

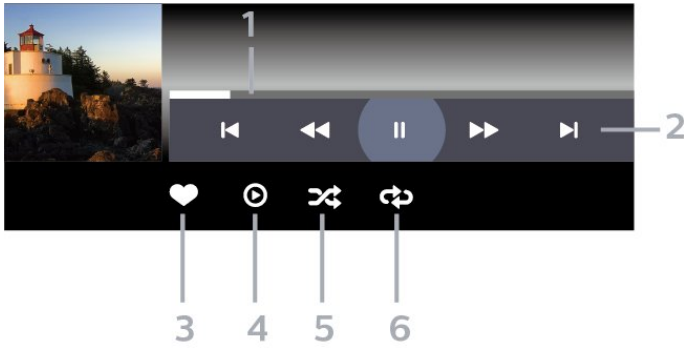

- 1- شريط التقدم
- 2- شريط التحكم بالتشغيل
- 3- الانتقال إلى الموسيقى السابقة في مجلد
- 4- الانتقال إلى الموسيقى التالية في مجلد
- 5- إرجاع
- 6- تقدير سريع
- 7- إيقاف التشغيل مؤقتاً

- 3- تمييز كفضلة
- 4- تشغيل كل الموسيقى
- 5- تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- 6- تكرار: لتشغيل كل الموسيقى في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

خيارات الموسيقى

- استعراض ملفات الموسيقى...
- خط لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي.
- تكرار لتشغيل كل الأغاني في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار.
- كل الإعدادات لتشغيل قائمة الإعدادات
- يتم الآن تشغيل ملفات الموسيقى...
- تمييز كفضلة لتشغيل الموسيقى كفضلة

الموجودة في هذا المجلد.

- 4- الوضع اليدوي / الوضع التلقائي: عند بدء تشغيل المشغل بنطاق 360 درجة، سيقوم تلقائياً بتدوير الصورة بنطاق 360 درجة المحددة من اليسار إلى اليمين (من 0 إلى 360 درجة) في طريقة عرض 360 درجة. أما لدى إدخال الوضع اليدوي، فسيتم إيقاف مشغل عرض صور 360 عن التدوير / التحريك التلقائي ليسمح بتدوير / تحريك الصور يدوياً بواسطة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد.
- 5- طريقة عرض الكوكب الصغير: الكوكب الصغير عبارة عن طريقة عرض بديلة ومهتعة لصور 360. عند بدء تشغيل طريقة عرض الكوكب الصغير، سيتم عرض صور 360 بطريقة عرض ملفوفة كالكوكب.
- 6- خط: لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي.
- 7- تكرار: لتشغيل كل الصور في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار.
- 8- إيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية.

* ملاحظة: عند استعراض ملف صور 360 أو عرضه في عارض الصور العادي، سيتم معالجته كصورة عادية وعرضه على شكل مستطيل متساوٍ (أو "مسطح") عند فتحه.

خيارات الصور بنطاق 360 درجة

استعراض ملفات الصور بنطاق 360 درجة...

- لائحة / صور مصغرة □ طريقة عرض اللائحة أو الصور المصغرة
- خط □ لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- تكرار □ لتشغيل ملفاتك مرة واحدة أو باستمرار
- إيقاف الموسيقى □ لإيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية
- كل الإعدادات □ تشغيل قائمة الإعدادات
- عرض ملفات صور 360...

- إعادة تعيين العرض □ لإعادة تعيين زاوية العرض
- معلومات □ لإظهار معلومات حول صور 360

15.7

تشغيل الموسيقى

تشغيل الموسيقى

فتح مجلد الموسيقى

- 1- اضغط على SOURCES وحدد USB واضغط على OK.
- 2- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3- حدد موسيقى، يمكنك الضغط على تمييز كفضلة لإضافة مجلد موسيقى إلى قائمة المفضلة - ♥ المفضلة.
- 4- يمكنك العثور على موسيقى بسرعة باستخدام التصنيف - الأنواع أو الفنانين أو الألبومات أو المسارات.

تشغيل الموسيقى

- 1- اضغط على SOURCES وحدد USB واضغط على OK.
- 2- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3- حدد موسيقى وحدد تصنيفاً لعرض ملفات الموسيقى.
- 4- حدد موسيقى ويؤكد الضغط على تشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو الضغط على تمييز كفضلة لإضافة الموسيقى المحددة إلى قائمة المفضلة - ♥ المفضلة.

شريط التحكم

تغيير اليوم

قد يُظهر دليل التلفزيون البرامج المجدولة للأيام القادمة (لغاية 8 أيام كحدٍ أقصى).

اضغط على المفتاح الملون — اليوم وحدد اليوم الذي تريده.

ضبط تذكير

يمكنك تعيين تذكير لبرنامج. ستظهر رسالة لتببئك عند بدء البرنامج. يمكنك التوليف إلى هذه القناة فوراً.

في برنامج دليل التلفزيون مع تذكير يحمل علامة Ⓜ (الساعة).

لتعيين تذكير

- 1- اضغط على TV GUIDE وحدد برنامجاً قادماً.
- 2- اضغط على + OPTIONS وحدد تعيين تذكير أو اضغط على المفتاح الملون — تعيين تذكير.
- 3- اضغط على ← عودة لإغلاق القناة.

لمسح تذكير

- 1- اضغط على TV GUIDE وحدد برنامجاً مع تذكير.
- 2- اضغط على + OPTIONS وحدد مسح التذكير أو اضغط على المفتاح الملون — مسح التذكير.
- 3- اضغط على ← عودة لإغلاق القناة.

قائمة التذكيرات

يمكنك عرض لائحة التذكيرات التي عيّنتها.

قائمة التذكيرات

لفتح قائمة التذكيرات

- 1- اضغط على TV GUIDE.
- 2- اضغط على الزر الملون — مجدولة.
- 3- في الجزء العلوي من الشاشة، حدد مجدولة واضغط على OK.
- 4- في لائحة التسجيلات والتذكيرات المجدولة، حدد علامة التوبيخ تذكيرات واضغط على OK لعرض التذكيرات فقط.
- 5- اضغط على المفتاح الملون — إزالة لإزالة التذكير المحدد. اضغط على المفتاح الملون — تسجيل لتسجيل البرنامج المحدد.
- 6- اضغط على ← عودة لإغلاق القناة.

تعيين تسجيل

يمكنك تعيين تسجيل في دليل التلفزيون*.

للاطلاع على قائمة التسجيلات، اضغط على تسجيلات، توضع علامة ● على الجهة الأمامية من اسم البرنامج الذي تم تعيينه للتسجيل (نقطة حمراء).

لتسجيل برنامج

- 1- اضغط على TV GUIDE وحدد برنامجاً لاحقاً أو حالياً.
- 2- اضغط على المفتاح الملون — تسجيل.
- 3- اضغط على ← عودة لإغلاق القناة.

لإلغاء تسجيل

- 1- اضغط على TV GUIDE وحدد البرنامج الذي تم تعيينه للتسجيل.
- 2- اضغط على المفتاح الملون — مسح التسجيل.
- 3- اضغط على ← عودة لإغلاق القناة.

دليل التلفزيون

16.1

ما الذي تحتاج إليه

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض لائحة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناظرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ولا يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

16.2

بيانات دليل التلفزيون

يتلقى دليل التلفزيون المعلومات (البيانات) من جهات البث. في بعض المناطق وفي ما يتعلق ببعض القنوات، قد لا تتوفر معلومات دليل التلفزيون. يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ولا يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

16.3

استخدام دليل التلفزيون

فتح دليل التلفزيون

لفتح دليل التلفزيون، اضغط على TV GUIDE. يُظهر دليل التلفزيون قنوات الموالي المحدد.

اضغط على TV GUIDE (دليل التلفزيون) مرة أخرى لإغلاق الدليل.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يُجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات حول البرامج. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة على التلفزيون.

ضبط برنامج

من دليل التلفزيون، يمكنك التوليف إلى برنامج حالي.

للتبديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج واضغط على OK (موافق).

عرض تفاصيل البرامج

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد

- 1- اضغط على + OPTIONS، وحدد معلومات البرنامج واضغط على OK.
- 2- اضغط على ← عودة للإغلاق.

* لتسجيل برنامج تلفزيوني أنت بحاجة إلى

- محرك قرص ثابت USB وتصل مهياً على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتلقي معلومات القناة لحليل التلفزيون على الشاشة
- إعداد ساعة موثوق فيه على التلفزيون. إذا قمت بإعادة تعيين ساعة التلفزيون يدوياً، قد تفشل التسجيلات.

التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون

17.1

التسجيل

ما الذي تحتاج إليه

يؤكد تسجيل بث تلفزيوني رقمي ومشاهدته لاحقاً.

لتسجيل برنامج تلفزيوني تحتاج إليه

- محرك قرص ثابت USB متصل مهياً على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- تلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة
- إعداد ساعة موثوق فيه على التلفزيون. إذا قمت بإعادة تعيين ساعة التلفزيون يدوياً، قد تفشل التسجيلات.

لا يمكنك التسجيل وأنت تستخدم إيقاف التلفزيون المؤقت.

يكون لبعض موفري DVB تطبيق قيود مختلفة باستخدام تقنية DRM (إدارة الحقوق الرقمية)، وذلك في تطبيق قانون حقوق النشر. في حال بث قنوات هدمية، قد يتم تقييد التسجيل أو صحته أو عدد المشاهدات. قد يتم حظر التسجيل بالكامل. يمكن أن تظهر رسالة خطأ في حال محاولة تسجيل بث وهمي أو تشغيل تسجيل منتهي الصلاحية مجدداً.

للحصول على مزيد من المعلومات حول تثبيت محرك أقراص ثابت USB ، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **■** الكلمات الرئيسية وابحث عن محرك الأقراص الثابت USB.

ملاحظة:

لا تتوفر وظيفة التسجيل إلا لبث التلفزيون الرقمي. لا يمكن تسجيل المحتوى من أجهزة خارجية (على سبيل المثال HDMI).

تسجيل برنامج

التسجيل الن

لتسجيل البرنامج الذي تشاهده، اضغط على **●** (تسجيل) على جهاز التحكم عن بعد. وسيبدأ التسجيل على الفور.

للإيقاف التسجيل، اضغط على **■** (إيقاف).

عند توفر بيانات دليل التلفزيون، سيتم تسجيل البرنامج الذي تشاهده من لحظة الضغط على مفتاح التسجيل حتى انتهاء البرنامج. في حالة عدم توفر بيانات دليل التلفزيون، سيستمر التسجيل لمدة 30 دقيقة فقط. يمكنك ضبط وقت انتهاء التسجيل في قائمة تسجيلات.

جدولة تسجيل

يمكنك جدولة تسجيل برنامج لاحق لليوم الحالي أو لبطعة أيام اعتباراً من اليوم (بعد 8 أيام كحد أقصى). سيستخدم التلفزيون البيانات من دليل التلفزيون لبدء التسجيل وإنهائه.

لتسجيل برنامج

1- اضغط على **⏏**: TV GUIDE.

2- في دليل التلفزيون، حدد القناة والبرنامج الذي ترغب في تسجيله. اضغط على **>** (يمين) أو **<** (يسار) للتمرير عبر برامج قناة ما. استخدم المفتاح الملون **■** اليوم لتحديد اليوم الذي تريده.

- 3- مع تحديد البرنامج، اضغط على المفتاح الملون **■** تسجيل. تتم جدولة البرنامج للتسجيل. وسيظهر تحذير بشكل تلقائي في حال جدولة تسجيلات متداخلة. إذا كنت تخطط لتسجيل برنامج أثناء غيابك، تذكر ضرورة ترك التلفزيون في وضع الاستعداد ومحرك القرص الثابت USB في وضع التشغيل.
- 4- يضيف التلفزيون هاشب وقت في نهاية البرنامج. يمكنك ضبط هذا الهاش باستخدام هاشب انتهاء تلقائي.
- 5- اضغط على **←** عودة لإغلاق القناة.

يمكنك أيضاً عرض قائمة التذكيرات التي عيّنتها.

افتح قائمة التذكيرات

- 1- اضغط على **⏏**: TV GUIDE.
- 2- اضغط على الزر الملون **■** وجدولة.
- 3- في الجزء العلوي من الشاشة، حدد **⌚** وجدولة واضغط على OK.
- 4- في لائحة التسجيلات والتذكيرات المجدولة، حدد علامة التويب تذكيرات واضغط على OK لعرض التذكيرات فقط.
- 5- اضغط على المفتاح الملون **■** إزالة لإزالة التذكير المحدد. اضغط على المفتاح الملون **■** تسجيل لتسجيل البرنامج المحدد.
- 6- اضغط على **←** عودة لإغلاق القناة.

لائحة التسجيلات

يمكنك عرض تسجيلاتك وإدارتها في قائمة التسجيلات. إلى جانب قائمة التسجيلات، هناك قائمة منفصلة للتسجيلات والتذكيرات المجدولة.

افتح القائمة أو التسجيلات

- 1- اضغط على **⏏**: TV GUIDE.
- 2- اضغط على المفتاح الملون **■** لتسجيلات.
- 3- في قائمة التسجيلات، حدد علامات التويب جديد أو تمت المشاهدة أو انتهت الصلاحية واضغط على OK لتصفية عرضك.
- 4- باستخدام تسجيل وحدد في القائمة، يمكنك إزالة التسجيل باستخدام المفتاح الملون **■** إزالة أو إيقاف تسجيل جاري باستخدام المفتاح الملون **■** إيقاف التسجيل. يمكنك إعادة تسمية تسجيل باستخدام المفتاح الملون **■** إعادة تسمية.
- 5- اضغط على **←** عودة لإغلاق القناة.

يمكن لجهات البث تقييد عدد الأيام التي يكون فيها عرض تسجيل ما. عند انتهاء هذه الفترة، سيتم تمييز التسجيل على أنه منتهي الصلاحية. ويمكن لأي تسجيل في القائمة إظهار عدد الأيام المتبقية له قبل انتهاء صلاحيته.

عندما تمنع جهة البث تسجيلاً مجدولاً أو عندما يتعرض البث للمقاطعة، توضع علامة على التسجيل تدل على فشله.

تعارضات التسجيل

عند تداخل تسجيلين مجدولين، يصبح هناك تعارض في التسجيل. لحل تعارض التسجيل، يمكنك ضبط تاريخ البدء والانهاء لتسجيل مجدول واحد أو تسجيلين.

لضبط وقت البدء أو الانتهاء لتسجيل مجدول...

- 1- اضغط على **⏏**: TV GUIDE.
- 2- اضغط على المفتاح الملون **■** لتسجيلات.
- 3- في الجزء العلوي من الشاشة، حدد **⌚** وجدولة واضغط على OK.
- 4- في قائمة التسجيلات والتذكيرات المجدولة، حدد علامة التويب تذكيرات واضغط على OK لعرض التذكيرات المجدولة فقط.
- 5- حدد التسجيل المجدول الذي يتعارض مع تسجيل مجدول آخر واضغط على المفتاح الملون **■** ضبط الوقت.
- 6- حدد وقت البدء أو الانتهاء وقر بتغيير الوقت باستخدام المفاتيح **⏏** (أعلى) أو **⏏** (أسفل). حدد تطبيق واضغط على OK.
- 7- اضغط على **←** عودة لإغلاق القناة.

يؤكد تعيين هاش الوقت الذي سيقوم التلفزيون بإضافته تلقائياً في نهاية كل تسجيل مجدول.

لتعيين هاش وقت الانتهاء التلقائي...

- 1- اضغط على **TV GUIDE**.
- 2- اضغط على المفتاح الملون **■** لتسجيلات.
- 3- اضغط على **OPTIONS +** وحدد هاش انتهاء تلقائي واضغط على **OK**.
- 4- اضغط على **^** (أعلى) أو **v** (أسفل) واضغط على **OK** لتعيين هاش الوقت الذي تهت إضافته إلى تسجيلها تلقائياً. يمكنك إضافة ما يصل إلى 45 دقيقة إلى أي تسجيل.
- 5- اضغط على **←** عودة للإغلاق القائمة.

تسجيل يدوي

يمكنك جدولة تسجيل غير مرتبط ببرامج تلفزيون. يمكنك تعيين نوع الموالم والقناة ووقت البدء والانتهاء بنفسك.

لجدولة تسجيل يدوياً...

- 1- اضغط على **TV GUIDE**.
 - 2- اضغط على المفتاح الملون **■** لتسجيلات.
 - 3- في الجزء العلوي من الشاشة، حدد **⌚** مجدولة واضغط على **OK**.
 - 4- اضغط على **OPTIONS +** وحدد الجدول واضغط على **OK**.
 - 5- حدد الموالم من المكان الذي تريد التسجيل منه واضغط على **OK**.
 - 6- حدد القناة التي تريد التسجيل منها واضغط على **OK**.
 - 7- حدد يوم التسجيل واضغط على **OK**.
 - 8- قم بتعيين وقت بدء وانتهاء التسجيل. حدد زر واستخدام المفاتيح **^** (أعلى) أو **v** (أسفل) لتعيين الساعات والدقائق.
 - 9- حدد تسجيل واضغط على **OK** لجدولة التسجيل اليدوي.
- سيظهر التسجيل في قائمة التسجيلات والتذكيرات المجدولة.

مشاهدة تسجيل

لمشاهدة تسجيل

- 1- اضغط على **TV GUIDE**.
- 2- اضغط على المفتاح الملون **■** لتسجيلات.
- 3- في قائمة التسجيلات، حدد التسجيل الذي تريده واضغط على **OK** لبدء المشاهدة.
- 4- يمكنك استخدام المفاتيح **||** (إيقاف مؤقت) أو **▶** (تشغيل) أو **◀** (إرجاع) أو **▶▶** (تقديم إلى النها) أو **■** (إيقاف).
- 5- للعودة إلى مشاهدة التلفزيون، اضغط على **EXIT**.

إيقاف التلفزيون مؤقتاً

ما الذي تحتاج إليه

يمكنك إيقاف بث تلفزيوني رقمي مؤقتاً واستئناف مشاهدته لاحقاً.

لإيقاف برنامج تلفزيوني تحتاج إليه مؤقتاً

- محرك قرص ثابت USB وتصل مهياً على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة

مع توصيل محرك قرص ثابت USB وتهينته، يقوم التلفزيون بتخزين البث

التلفزيوني الذي تشاهده بشكل متواصل. وعندها تقوم بالتبديل إلى قناة أخرى، يتم مسح بث القناة السابقة. أيضاً، عندما تقوم بتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، يتم مسح البث.

لا يمكنك استخدام إيقاف التلفزيون مؤقتاً أثناء التسجيل.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **■** الكلمات الرئيسية وابحث عن محرك الأقراص الثابت USB.

إيقاف برنامج مؤقتاً

للإيقاف بث مؤقتاً واستئنافه

- للإيقاف بث مؤقتاً، اضغط على **||** (إيقاف مؤقت). يظهر شريط التقدم في أسفل الشاشة بشكل مختصر.
- لإعادة إظهار شريط التقدم، اضغط على **||** (تعليق) مرةً أخرى.
- لاستئناف المشاهدة، اضغط على **▶** (تشغيل).

مع ظهور شريط التقدم على الشاشة، اضغط على **◀** (إرجاع) أو اضغط على **▶▶** (تقديم) لتحديد الموقع الذي تريد أن تبدأ منه ومشاهدة البث الذي تم إيقافه مؤقتاً. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة.

يمكنك إيقاف بث مؤقتاً لفترة زمنية لا تتعدى الـ 90 دقيقة.

للعودة إلى البث التلفزيوني المباشر، اضغط على **■** (إيقاف).

إعادة التشغيل

بما أن التلفزيون يقوم بتخزين البث الذي تشاهده، يمكنك في الغالب إعادة تشغيل البث لوضع توائي.

لإعادة تشغيل بث حالي

- 1- اضغط على **||** (إيقاف مؤقت)
- 2- اضغط على **◀** (إرجاع). يمكنك الضغط على **◀** بشكل متكرر لتحديد المكان الذي تريد منه بدء عرض البث الذي تم إيقافه مؤقتاً. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة. في وقتٍ من الأوقات، ستصل إلى بداية تخزين البث أو أقصى فترة زمنية.
- 3- اضغط على **▶** (تشغيل) لمشاهدة البث مرةً أخرى.
- 4- اضغط على **■** (إيقاف) لمشاهدة البث المباشر.

الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

18.1

Philips من TV Remote App

إن تطبيق TV Remote App من Philips على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي هو صديق التلفزيون الجديد.

باستخدام تطبيق TV Remote App، يمكنك التحكم في الوسائط من حولك. يمكنك إرسال الصور أو الموسيقى أو مقاطع الفيديو إلى شاشة التلفزيون الكبيرة لديك. كما يمكنك البحث عما تريد مشاهدته في دليل التلفزيون ومشاهدته على التلفزيون. باستخدام تطبيق TV Remote App، يمكنك استخدام هاتفك كجهاز تحكم عن بُعد، وتشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله عبر الهاتف.

يمكنك تنزيل TV Remote App من Philips من متجر التطبيقات المفضل لديك اليوم.

يتوفر تطبيق TV Remote App من Philips على Android و iOS مجاناً.

18.2

Google Cast

ما الذي تحتاج إليه

إذا كان هناك تطبيق على جهاز الهاتف المحمول يحتوي على Google Cast، فيمكنك إدارة التطبيق على هذا التلفزيون. على تطبيق الهاتف المحمول، ابحث عن رمز Google Cast. يمكنك استخدام جهاز الهاتف المحمول للتحكم فيها يتم عرضه على التلفزيون. يعمل Google Cast على Android و iOS.

يجب أن يكون جهاز الهاتف المحمول متصلاً بنفس شبكة Wi-Fi المنزلية المتصل بها التلفزيون.

التطبيقات مع Google Cast

تتوفر تطبيقات Google Cast جديدة كل يوم. يمكنك تجربتها بواسطة YouTube Chrome Netflix Photowall أو Big Web Quiz J Chromecast. راجع أيضاً google.com/cast

إن بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على

www.support.google.com/androidtv

نقل إلى التلفزيون

لنقل تطبيق إلى شاشة التلفزيون...

- 1- على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، افتح تطبيقاً يدعم Google Cast.
- 2- اضغط على رمز Google Cast.
- 3- حدد التلفزيون الذي تريد النقل إليه.
- 4- اضغط على تشغيل على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. سيتم تشغيل المحتوى الذي حددته على التلفزيون.

الألعاب

19.1

ما الذي تحتاج إليه

على هذا التلفزيون، يمكنك تشغيل الألعاب...

- من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips بالقائمة الرئيسية
- من متجر Google Play في القائمة الرئيسية
- من وحدة تحكم بالألعاب متصلة

يجب تنزيل الألعاب من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips أو متجر Google Play وتثبيتها على التلفزيون حتى تتمكن من تشغيلها. تحتاج بعض الألعاب إلى ذراع ألعاب لتشغيلها.

لتثبيت تطبيقات الألعاب من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips أو متجر Google Play، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. يجب أن توافق على شروط الاستخدام لاستخدام التطبيقات من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips. يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google لاستخدام تطبيقات Google Play و متجر Google Play.

19.2



أذرع الألعاب

للمشاركة في ألعاب على الإنترنت على هذا التلفزيون، يمكنك توصيل مجموعة محددة من أذرع الألعاب اللاسلكية. ويستطيع التلفزيون اعتقاد ذراع ألعاب متصليين في الوقت نفسه. يمكنك استخدام ذراع الألعاب فور توصيله.

19.3

تشغيل لعبة من وحدة التحكم بالألعاب

لبدء تشغيل لعبة من وحدة تحكم بالألعاب...

- 1- شغل وحدة التحكم بالألعاب.
- 2- اضغط على  SOURCES وحدد وحدة تحكم بالألعاب أو اسم الاتصال.
- 3- ابدأ اللعبة.
- 4- اضغط على  EXIT أو أوقف التطبيق باستخدام الزر المخصص للخروج / الإيقاف.

للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيل ذراع الألعاب، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن وحدة تحكم بالألعاب، توصيل.

Ambilight

20.1

نمط Ambilight

اتباع الفيديو

يمكنك تعيين Ambilight لاتباع الفيديو أو ديناوميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نمط ألوان محدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت اتباع الفيديو، فيمكنك تحديد أحد الأنماط التي تتبع ديناوميكيات الصورة على شاشة التلفزيون.

لتعيين نمط Ambilight

- 1- اضغط على *ambilight*.
- 2- حدد اتباع الفيديو واضغط على OK.
- 3- حدد النمط الذي تريده واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

أنماط اتباع الفيديو المتوفرة هي:

- قياسي - مثالي للمشاهدة التلفزيونية يوماً بعد يوم
- طبيعي - لاتباع الصورة أو الصوت بشكل حقيقي قدر الإمكان
- رياضة - مثالي للبرامج الرياضي
- زاهي - مثالي لظروف الإضاءة الساطعة

□ ألعاب - مثالي للألعاب

اتباع الصوت

يمكنك تعيين Ambilight لاتباع الفيديو أو ديناوميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نمط ألوان محدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت اتباع الصوت، فيمكنك تحديد أحد الأنماط التي تتبع ديناوميكيات الصوت.

لتعيين نمط Ambilight

- 1- اضغط على *ambilight*.
- 2- حدد اتباع الصوت واضغط على OK.
- 3- حدد النمط الذي تريده واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

أنماط اتباع الصوت المتوفرة هي:

- شعاع صوتي - مثالي لمشاهدة مقطع الفيديو الموسيقي
- قديم - مثالي للاستماع إلى الموسيقى القديمة الصاخبة
- إيقاع - مثالي للاستماع إلى الموسيقى الإيقاعية

Lounge Light

يمكنك تعيين Ambilight لاتباع الفيديو أو ديناوميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نمط ألوان محدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت إضاءة الاسترخاء، فيمكنك تحديد أحد أنماط الألوان المعينة مسبقاً.

لتعيين نمط Ambilight

- 1- اضغط على *ambilight*.
- 2- حدد إضاءة الاسترخاء واضغط على OK.
- 3- حدد النمط الذي تريده واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

أنماط إضاءة الاسترخاء المتوفرة هي:

- دهر بركانية - تدرجات اللون الأحمر
- ماء عميقة - تدرجات اللون الأزرق
- مناظر طبيعية - تدرجات اللون الأخضر
- USA أبيض دافئ / ISF - لون ثابت
- لون مخصص - لون ثابت من اختيارك. لتعيين لون إضاءة Ambilight الثابتة، انتقل إلى ⚙ الإعدادات > Ambilight > لون مخصص واختر اللون الذي يعجبك.

اتباع العلم

يمكنك تعيين Ambilight إلى تتبع علم البلد الذي حددته.

اتباع التطبيق

يتوفر إعداد اتباع التطبيق عند التحكم في Ambilight بواسطة تطبيق.

20.2

إيقاف تشغيل Ambilight

لإيقاف تشغيل Ambilight

- 1- اضغط على *ambilight*.
- 2- حدد إيقاف واضغط على OK.
- 3- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < عودة للإغلاق القائمة.

20.3

إعدادات Ambilight

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن إعدادات Ambilight للمزيد من المعلومات.

20.4

وضع Lounge Light

يتيح لك وضع Lounge Light في التلفزيون تشغيل Ambilight عندها يكون التلفزيون في وضع الاستعداد. وذلك حتى تتمكن من إضاءة غرفتك باستخدام Ambilight.

بعد تحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد والرغبة في تشغيل Ambilight lounge light، اتبع الخطوات التالية:

تشغيل Ambisleep

- 1 اضغط على **ambilight**.
- 2 بعد الضغط على **ambilight**، سيتم تشغيل **Ambilight lounge light**.
- 3 اضغط على **ambilight** مرة أخرى إذا كنت ترغب في التغيير إلى تأثير إضاءة آخر.
- 4 للإيقاف تشغيل **Ambilight lounge light**، اضغط على **ambilight** حتى تلاحظ انطفاء النضوء. قد تحتاج إلى الضغط على **ambilight** بضع مرات.

الهدئة

- الإعدادات **Ambilight** > **Ambisleep** > الهدئة.
- عيّن مدة تشغيل (في الدقائق) **Ambisleep**.

السطوع

- الإعدادات **Ambilight** > **Ambisleep** > السطوع.
- عيّن درجة السطوع عند بدء تشغيل **Ambisleep**.

اللون

- الإعدادات **Ambilight** > **Ambisleep** > اللون.
- حدد لون الإضاءة وفقاً لتفضيلاتك.

الصوت

- الإعدادات **Ambilight** > **Ambisleep** > الصوت.
- حدد صوت الطبيعة الذي تودّ استخدامه أثناء تشغيل **Ambisleep**.
- الاصوات الطبيعية المتوفرة هي...

- نار مخبّر
- رياح عاصفة
- مطر

- غابة مطرية
- ليلة صيف
- شاطئ استوائي
- شلال
- صاوت

20.7

تهديد Ambilight

Ambilight+Hue

تكوين

- الإعدادات **Ambilight** > تهديد **Ambilight** > **Ambilight** > **hue + Ambilight** > التكوين.

قم بإعداد مصابيح Philips Hue لاتباع ألوان **Ambilight**.

* ملاحظة: ستعمل وظيفة **Hue+Ambilight** مع مصباح **Hue** بالنوع **”ضوء الملون”** و **”الضوء الملون”** و **”الضوء الملون الموسّع”**؛

تشغيل / إيقاف تشغيل **hue + Ambilight**

- الإعدادات **Ambilight** > تهديد **Ambilight** >

1 اضغط على **ambilight**.

- 2 بعد الضغط على **ambilight**، سيتم تشغيل **Ambilight lounge light**.
- 3 اضغط على **ambilight** مرة أخرى إذا كنت ترغب في التغيير إلى تأثير إضاءة آخر.
- 4 للإيقاف تشغيل **Ambilight lounge light**، اضغط على **ambilight** حتى تلاحظ انطفاء النضوء. قد تحتاج إلى الضغط على **ambilight** بضع مرات.

20.5

منبه شروق الشمس

يستخدم منبه شروق الشمس معلومات **Ambilight** والموسيقى والطقس حتى تستمتع بتجربة استيقاظ جديدة.

- يتم تنشيط التلفزيون في الوقت واليوم اللذين قمت بتعيينهما.
- يضيء **Ambilight** بشاشة ملونة تظهر تدريجياً مصحوبة بالموسيقى.
- ينتقل بتهمل إلى توقعات الطقس عارضاً لك خلفية مطابقة.

للدخول إلى قائمة إعداد منبه شروق الشمس...

- 1 اضغط على **فتح القائمة السريعة**.
- 2 حدد منبه شروق الشمس ثم اضغط على **OK** لفتحه.

- المنبه: تعيين منبهات متعددة حتى 5 أيام مع إمكانية تكرار / تحديد الأيام، ضمن إعدادات التشغيل / إيقاف التشغيل.
- سمة ستار الخلفية: اتبع الطقس أو حدّد من فئات الصور.
- موسيقى: تشغيل مقطوعة الموسيقى في أثناء التنبه.
- تشغيل مستوى الصوت: مستوى صوت الموسيقى المطلوب تعيينه في أثناء التنبه.
- الطقس: إعدادات توقعات الطقس المحلية.
- معاينة: يمكنك معاينة تأثير التنبه.

إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد وتر الوصول إلى وقت المنبه، فسيخرج من وضع الاستعداد. تتلاشى شاشة التنبه، ويتم تشغيل **Ambilight**، وتتلاشى الموسيقى، ثم تظهر معلومات الطقس في سمة ستار الخلفية.

للخروج من منبه شروق الشمس، اضغط على مفتاح **وضع الاستعداد** / تشغيل أو **رجوع** أو **HOME** على وحدة التحكم عن بُعد.

- **وضع الاستعداد** / تشغيل: الخروج من تطبيق شروق الشمس وتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد.
- **الرجوع**: الخروج من تطبيق شروق الشمس والتبديل إلى آخر مصدر تم عرضه على التلفزيون.
- **HOME**: الخروج من تطبيق شروق الشمس والتبديل إلى بادئ التشغيل.
- إذا لم يتم الخروج من منبه شروق الشمس إلى تطبيق آخر بعد 30 دقيقة من تنشيط شروق الشمس، فسيتم إيقاف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً إلى وضع الاستعداد.

ملاحظة:

حافظ على الاتصال بالشبكة حتى يعمل منبه شروق الشمس بشكل صحيح. لا يمكن تشغيل منبه شروق الشمس عند تعيين وضع ساعة التلفزيون إلى يدوي. لذا انتقل إلى قائمة الإعدادات وقرم بتغيير وضع الساعة إلى تلقائي. لن يعمل المنبه إذا تم تعيين الموقع إلى المتجر.

20.6

Ambisleep

يحاكي **Ambisleep** إضاءة غروب الشمس لمساعدتك على الاسترخاء قبل الخلود إلى النوم. في نهاية المحاكاة، يتم تبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد تلقائياً.

- الإعدادات **Ambilight** > **Ambisleep**.

تشغيل / إيقاف التشغيل

الإعدادات > Ambilight > تهديد > Ambilight > التشغيل
Ambilight+هكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips > التشغيل
/ إيقاف التشغيل.

لتشغيل / إيقاف تشغيل Ambilight+هكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips.

أضواء الاسترخاء+هكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips

الإعدادات > Ambilight > تهديد > Ambilight > أضواء
Ambilight+هكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips > أضواء
الاسترخاء+هكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips.

قم بالتشغيل للسماح لهكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips بتتبع
ألوان أضواء الاسترخاء Ambilight. ستعمل هكبرات الصوت اللاسلكية
المنزلية من Philips على توسيع تأثير أضواء الاسترخاء في كل أرجاء الغرفة.

عرض التكوين

الإعدادات > Ambilight > تهديد
Ambilight+هكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips > عرض التكوين.

لعرض الإعداد الحالي لـ Ambilight+هكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips والشبكة وأضواء LED الخاصة بهكبر الصوت.

إعادة تعيين التكوين

الإعدادات > Ambilight > تهديد
Ambilight+هكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips > إعادة تعيين التكوين.

لإعادة تعيين الإعداد الحالي لـ Ambilight+هكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips.

الغمر

الإعدادات > Ambilight > تهديد > Ambilight > hue+Ambilight > الفوص.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط دقة ومتابعة مصابيح تدرج الألوان لـ Ambilight.

hue +Lounge Light

إذا قمت بتثبيت hue +Ambilight، فيمكنك السماح لمصابيح hue بمتابعة Lounge Light من Ambilight. ستوسع مصابيح Philips لتدرج الألوان تأثير Lounge Light في كل أنحاء الغرفة.

تشغيل / إيقاف تشغيل مصابيح hue

الإعدادات > Ambilight > تهديد > Ambilight > hue+Ambilight > hue +Lounge light.

عرض التكوين أو إعادة التعيين

عرض الإعداد الحالي لـ hue+Ambilight والشبكة وجهاز Bridge والمصابيح

الإعدادات > Ambilight > تهديد > Ambilight > hue +Ambilight > عرض التكوين.

إعادة تعيين الإعداد الحالي لـ hue +Ambilight

الإعدادات > Ambilight > تهديد > Ambilight > hue +Ambilight > إعادة تعيين التكوين.

من المنزلية اللاسلكية الصوت هكبرات+Ambilight Philips

الإعدادات > Ambilight > تهديد > Ambilight > Philips+هكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips.

قم بإعداد هكبرات الصوت المنزلية اللاسلكية من Philips لتتبع ألوان Ambilight عندها يكون التلفزيون في وضع الاستعداد. قبل بدء الإعداد، تأكد من توصيل التلفزيون وهكبرات الصوت المنزلية اللاسلكية من Philips بشبكة Wi-Fi نفسها.

تكوين

الإعدادات > Ambilight > تهديد
Ambilight+هكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips > التكوين.

قم بتكوين هكبرات الصوت المنزلية اللاسلكية من Philips +Ambilight. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لربط 10 أضواء LED خاصة بهكبرات الصوت بالتلفزيون كحد أقصى. بالنسبة إلى كل LED في هكبر الصوت المرتبط، يمكنك تحديد منطقة الألوان لاتباعها بالنسبة إلى التلفزيون وضبط سطوع الضوء.

ملاحظة: عندما يكون hue+Ambilight قيد التشغيل، سيتم إيقاف تشغيل هكبرات الصوت المنزلية اللاسلكية من Philips +Ambilight، والعكس صحيح.

أفضل الاختيارات


21.1


حول أفضل الاختيارات

باستخدام  أفضل الاختيارات يوصي التلفزيون بما يلي 

 البرامج التلفزيونية الحالية في الن على التلفزيون

 تأجير مقاطع الفيديو الأحدث في فيديو عند الطلب


 خدمات التلفزيون عبر الإنترنت (Catch Up TV) من شبكات

Freeview في Freeview 

للاستمتاع بأفضل الاختيارات، قم بتوصيل التلفزيون بالإنترنت. تأكد من الموافقة على شروط الاستخدام. تتوفر معلومات وخدمات أفضل الاختيارات في مجموعة محددة من البلدان.


أحكام الاستخدام

السماح للتلفزيون بتقديم هذه التوصيات، يجب أن توافق على شروط الاستخدام. للحصول على توصيات مخصصة بناءً على عادات المشاهدة الخاصة بك، تأكد من تحديد مربع اختيار الاشتراك في خدمة التوصيات المخصصة.

افتح شروط الاستخدام 

1 - اضغط على  لفتح القائمة السريعة.

2 - حدد  أفضل الاختيارات.

3 - اضغط على  +، OPTIONS، وحدد شروط الاستخدام واضغط على OK.

4 - حدد إعدادات الخصوصية واضغط على OK.

5 - حدد الاشتراك في خدمة التوصيات المخصصة واضغط على OK لتحديد

مربع الاختيار. اضغط على OK مرة أخرى للإلغاء التحديد.


6 - اضغط على  عودة لإغلاق القائمة.

* تتوفر Freeview Play لطرازات المهلكة المتحدة فقط.

21.2

الن على التلفزيون

حول الن على التلفزيون

يُفضل  الن على التلفزيون في القائمة الرئيسية، يوصي التلفزيون بالبرامج الـ 10 الأكثر شعبية التي يمكن مشاهدتها في الوقت الحالي.

يوصي التلفزيون بمشاهدة برامج تُعرض على التلفزيون الن أو يبدأ عرضها في غضون 15 دقيقة. ويتم تحديد البرامج الموصى بها من القنوات التي قمت بتثبيتها. يتم التحديد من بين القنوات الخاصة ببلدك. يمكنك أيضاً أن تسرح لهيئة الن على التلفزيون بتقديم بعض التوصيات المخصصة لك، بالاستناد إلى برامج تشاهدها بانتظام.


لتصبح معلومات الن على التلفزيون متوفرة 


 يجب أن تتوفر معلومات الن على التلفزيون في بلدك.

 يجب أن يكون هناك قنوات مثبتة على التلفزيون.

 يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

 يجب تعيين ساعة التلفزيون إلى تلقائي أو بحسب البلد.

 يجب أن توافق على شروط الاستخدام (ربما تكون قد وافقت عليها عند اتصالك بالإنترنت).

سيظهر الرمز  فقط في الجزء العلوي من الشاشة عندما يتوافر "الن على التلفزيون";


لا يخزن التلفزيون التوصيات السابقة.

استخدام الن على التلفزيون

افتح الن على التلفزيون 

1 - اضغط على  لفتح القائمة السريعة.

2 - حدد  أفضل الاختيارات لفتح قائمة أفضل الاختيارات.

3 - حدد  الن على التلفزيون في الجزء العلوي من الشاشة واضغط على OK.

4 - اضغط على  عودة للإغلاق.


عندما تفتح الن على التلفزيون، قد يحتاج التلفزيون إلى بضع ثوانٍ لتحديث المعلومات الموجودة في الصفحة.

في الن على التلفزيون يمكنك 

 حدد واضغط على OK من رمز البرنامج للضبط على البرنامج الحالي.

 حدد واضغط على OK على رمز البرنامج المجدول للضبط على القناة بالفعل.

يمكنك استخدام المفاتيح الملونة الموجودة على جهاز التحكم عن بُعد لبدء تسجيل مجدول، أو إيقاف تشغيله أو مسحه. يمكنك أيضاً تعيين تذكير يحذرك عند بدء عرض برنامج معين، أو يمكنك إزالته.

للخروج من الن على التلفزيون من دون الموافقة على قناة أخرى، اضغط على  عودة.

21.3

فيديو عند الطلب

حول الفيديو عند الطلب

مع  فيديو عند الطلب، يمكنك استئجار الأفلام من متجر تأجير فيديو متاح عبر الإنترنت.

يمكنك أن تجعل "فيديو عند الطلب"; يقدم بعض التوصيات المخصصة حول الأفلام، بحسب البلد الذي تتواجد فيه، وتثبيت التلفزيون، والبرامج التي تشاهدها بانتظام.

سيظهر الرمز  في الجزء العلوي من الشاشة فقط عندما تكون خدمة فيديو عند الطلب متاحة.

الدفع

عند استئجار أحد الأفلام أو شرائها، يمكنك الدفع إلى متجر الفيديو بصورة آمنة باستخدام بطاقة الائتمان الخاصة بك. إن معظم متاجر الفيديو تطلب إنشاء حساب لتسجيل الدخول في المرة الأولى التي تقوم فيها بتأجير فيلم.


حركة المرور على إنترنت

قد يؤدي بث الكثير من مقاطع الفيديو إلى تجاوز الحد المسموح لحرارة الشهرية على الإنترنت.

استخدام خدمة الفيديو عند الطلب


افتح خدمة الفيديو عند الطلب...

1 - اضغط على  لفتح القائمة السريعة.

2 - حدد  أفضل الاختيارات لفتح قائمة أفضل الاختيارات.

3 - حدد  فيديو عند الطلب في الجزء العلوي من الشاشة، واضغط على OK.

4 - استخدم مفاتيح التنقل لتحديد ملصق أحد الأفلام.

5 - اضغط على  عودة للإغلاق.

عند فتح فيديو عند الطلب، قد يحتاج التلفزيون إلى بضع ثوانٍ لتحديث المعلومات الموجودة في الصفحة.

يمكن تحديد متجر فيديو معين في حال توفر أكثر من متجر فيديو واحد.

لتأجير فيلم 

- 1 انتقل بالتمهيز إلى ملصق أحد الأفلام. ستظهر معلومات محدودة بعد بضع ثوانٍ.
- 2 اضغط على OK لفتح صفحة الفيلم في متجر الفيديو للحصول على هوجز عن الفيلم.
- 3 قم بالتأكيد على الأمر الذي أعطيته.
- 4 الدفع عبر التلفزيون.
- 5 ابدأ المشاهدة. يمكنك استخدام المفاتيح ► (تشغيل) و ◀ (إيقاف مؤقت).

Netflix

إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix، يمكنك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. في منطقتك، قد يصبح Netflix متوفرًا مع تحديثات مستقبلية للبرامج فقط.

افتح Netflix. اضغط على **NETFLIX** لفتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

www.netflix.com

Alexa

23.1

حول Alexa

يدعم التلفزيون لديك عمليات التحكم الصوتي عبر Alexa من Amazon.

حول Alexa

Alexa عبارة عن خدمة صوتية قائمة على السحابة ومتوفرة على أجهزة Alexa Echo من Amazon والجهاز الهنئة الأخرى للجهاز. عند تشغيل Alexa على التلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيل /إيقاف تشغيل التلفزيون وتغيير القنوات وتغيير مستوى الصوت والمزيد من الأمور الأخرى.

للتحكم بالتلفزيون الخاص بك باستخدام Alexa، ستحتاج إلى ما يلي...

Android Smart TV من Philips يدعم Alexa

جهاز Echo من Amazon

حساب Google

جهاز محمول مثل الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي

شبكة Wi-Fi

حول Alexa Skill

تقوم Alexa باستخدام Alexa Skills لتهديد عمليات التحكم الصوتي. تضيف Skills قدرات جديدة للاستمتاع بتجربة مخصصة أكثر باستخدام التلفزيون الذي يدعم Alexa. يمكنك العثور على مهارة " Philips Smart TV Voice Control " في متجر Alexa Skills، وهي توفر الكثير من أوامر التحكم الصوتي المتوافقة مع Android Smart TV من Philips.

* لا تتوفر خدمة Alexa بكل اللغات وفي كل البلدان. إن

AlexaAmazon و كل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc. لها التابعة الشركات أو

ملاحظة: قد تعتمد أنماط Ambilight المصممة على طرازات تلفزيون معينة. يرجى الاطلاع على دليل المستخدم الخاص بالتلفزيون لمعرفة أنماط Ambilight المصممة.

23.2

استخدام Alexa

للاستخدام Alexa، يتعين عليك أولاً إعداد خدمة وكيل Alexa على Android Smart TV من Philips. ابدأ الإعداد بتشغيل تطبيق " Amazon Alexa " من الشاشة الرئيسية للتلفزيون. اتبع التعليمات، وأكمل الخطوات التالية:

- حدّد اسماً لكي تتعرّف عليها Alexa في Smart TV لديك الذي يعمل بنظام التشغيل Android.
- حدّد حساباً على Google، وسجّل الدخول.
- ارجع إلى هذه المهارة في تطبيق Alexa على هاتفك لتكوينه وربط الحسابات والكشف عن أجهزتك.
- ارجع إلى التلفزيون الخاص بك لإكمال الإعداد.

إعداد Alexa على التلفزيون

1- اضغط على HOME واقتح تطبيق " Amazon

" Alexa

2- أنت بحاجة إلى جهاز Amazon Echo وتطبيق Alexa المرافق (على

الجهاز المحمول أو إصدار الويب) لبدء الإعداد.

3- اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة للموافقة على شروط سياسة

الخصوصية وتسوية تلفزيونك وتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص

بك. يجب توفر حساب Google للإقران بجهاز Alexa.

- 4 على جهازك المحمول، سجّل الدخول بواسطة حساب Google نفسه الموجود في تطبيق Amazon Alexa المرافق.
- 5 أكمل الخطوات التالية في تطبيق Amazon Alexa المرافق. تتبع الخطوة الأولى تكوين مهارة " Philips Smart TV Voice Control ". أما الخطوة الثانية فتتيح ربط حساب Google الخاص بك، وتعمل الخطوة الأخيرة على اكتشاف الأجهزة.
- 6 حدد تكوين أو تعطيل الإعداد تشغيل التلفزيون. يمكنك استخدام Alexa لتشغيل /إيقاف تشغيل التلفزيون بواسطة النهر الصوتي.
- 7 في نهاية شاشة الإعداد، يمكنك تحديد تم للبدء في استخدام Alexa. حدد إدارة أجهزة التلفزيون لإدارة أجهزة التلفزيون المقترنة بـ Alexa أو إلغاء اقتران التلفزيون بـ Alexa.

تفضل بزيارة موقع alexa.amazon.com، وانقر فوق Skills (المهارات)، وابحث عن " Philips Smart TV Voice Control " ; ستدرج المهارة في النتائج.

البرنامج

24.1


تحديث البرنامج


تحديث من إنترنت

إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فقد تتلقى رسالة لتحديث برنامج التلفزيون. تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض). إذا توقيت هذه الرسالة، فإننا ننصحك بتنفيذ عملية التحديث.

مع ظهور الرسالة على الشاشة، حدد تحديث واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

يُمكنك أيضاً البحث عن تحديث للبرنامج بنفسك.

أثناء تحديث البرنامج، لا توجد صورة وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله مرة أخرى. وقد يحدث ذلك عدة مرات. قد يستغرق التحديث بضع دقائق. انتظر إلى حين ظهور الصورة. لا تضغط على زر الطاقة  على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أثناء تحديث البرنامج.

البحث عن تحديث للبرنامج بنفسك 

1 - حدد  إعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن التحديثات واضغط على OK.

2 - حدد إنترنت (موصى به) واضغط على OK.

3 - سيبحث التلفزيون عن تحديث على الإنترنت.

4 - في حالة توفر تحديث، يُمكنك تحديث البرنامج في الحال.

5 - قد يستغرق تحديث البرنامج عدة دقائق. لا تضغط على المفتاح  على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد.

6 - عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.

تحديث من USB

قد يكون من الضروري تحديث برنامج التلفزيون.

أنت بحاجة إلى كمبيوتر يتميز باتصال إنترنت عالي السرعة ومحرك أقراص USB ومحمول لتحميل البرنامج على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB محمولاً يتضمّن مساحة فارغة لا تقل عن 2 جيجابايت. تأكد من إيقاف تشغيل ميزة الحماية ضد الكتابة.

لتحديث برنامج التلفزيون 

1 - حدد  إعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات واضغط على OK.

2 - حدد USB واضغط على OK.

تعريف التلفزيون

1 - أدخل محرك أقراص USB المحمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون.

2 - حدد كتابة إلى USB واضغط على OK. تتم كتابة ملف تعريف على محرك الأقراص المحمول USB.

تنزيل البرنامج

1 - أدخل محرك أقراص USB المحمول في الكمبيوتر لديك.

2 - على محرك أقراص USB المحمول، حدد موقع الملف update.htm وانقر نقراً مزدوجاً فوقه.


3 - انقر فوق إرسال المعرّف.

4 - في حال توفر برنامج جديد، قم بتنزيل ملف zip.

5 - بعد التنزيل، قم بإلغاء ضغط الملف وانسخ الملف autorun.upg إلى محرك أقراص USB المحمول. لا تضع هذا الملف في مجلد.

تحديث برنامج التلفزيون

1 - أدخل محرك الأقراص المحمول USB في التلفزيون مرة أخرى. تبدأ عملية التحديث تلقائياً.

2 - قد يستغرق تحديث البرنامج عدة دقائق. لا تضغط على المفتاح  على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد. لا تقم بإزالة محرك الأقراص المحمول USB.


3 - عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها. إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء عملية التحديث، لا تُخرج إطلائاً محرك أقراص USB المحمول من التلفزيون. وبعد عودة الطاقة، تتابع عملية التحديث عملها.

لتجنب أي تحديث غير مقصود لبرنامج التلفزيون، احذف ملف autorun.upg من محرك أقراص USB المحمول.

البحث عن تحديثات OAD

المسح بحثاً عن تحديث لبرنامج OAD (البث عبر النثير).

البحث عن تحديثات OAD.

1 - حدد  إعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات > البحث عن تحديثات OAD.


2 - اتبع الإرشادات على الشاشة.

* ملاحظة: لا يتوفر تحديث برنامج OAD إلا في بعض البلدان المحددة.

24.2

إصدار البرنامج

لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي 

1 - حدد  الإعدادات > تحديثات البرنامج > معلومات البرنامج الحالي، ثم اضغط على OK.


2 - يتم عرض الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء. كما يتم عرض رقم Netflix ESN في حال توفره.

3 - اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

24.3

تحديث تلقائي للبرنامج

شغل تحديث البرنامج التلقائي بهدف تحديث برنامج تلفزيونك تلقائياً. اترك التلفزيون في وضع الاستعداد.

1 - حدد  الإعدادات > تحديث البرنامج > تحديث البرنامج تلقائياً > تشغيل، واضغط على OK.

2 - اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

3 - اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

عند تمكين الإعداد، يتم تنزيل الترقية عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل وتثبيتها بعد 15 دقيقة من دخول التلفزيون في وضع الاستعداد (لطالما لا تتوفر تسجيلات أو تنبيهات أخرى هجولة).

عندما يكون الإعداد معطلاً، سيتم عرض رسالة "الترقية التلقائية التلقائية" /; " لاحقاً " على الشاشة.

عرض سجل تحديث البرنامج

لعرض قائمة إصدارات البرنامج التي تم تحديثها بنجاح على التلفزيون.

لعرض سجل تحديث البرنامج...

- 1 حدد الإعدادات > تحديث البرنامج > عرض سجل تحديث البرنامج واضغط على OK.
- 2 فيتم إدراج قائمة بسجل تحديث البرنامج التي نُهِت على هذا التلفزيون.

البرامج مفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقديم الطلب وعند هذا الكاولة الخاصة بحزم البرامج المفتوحة المصدر الهدمية بحقوق النشر والمستخدمه في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص الهمنية. يبقى هذا العرض صالحاً لمدة تصل لغاية السنوات الثلاث التي تلي شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه. للحصول على الرمز المصدر، يرجى الكتابة باللغة الإنجليزية إلى: . .

open.source@tpv-tech.com

الترخيص مفتوح المصدر

حول الترخيص مفتوح المصدر

README للتعليمات البرمجية المصدر لجزء برنامج تلفزيون TP Vision Netherlands B.V المصدر المفتوحة التراخيص ضمن تقع التي

يصف هذا المستند توزيع التعليمات البرمجية المصدر المستخدمة على تلفزيون TP Vision Netherlands B.V ترخيص ضمن أو يقع والذي، GNU العمومي العام (ترخيص GPL)، أو ترخيص GNU العمومي العام النصف (ترخيص LGPL)، أو أي ترخيص آخر مفتوح المصدر. يمكن العثور على إرشادات حول الحصول على نسخ من هذا البرنامج في إرشادات الاستخدام.

لا تقدم TP Vision Netherlands B.V ضمانات أي من ضمانات أي واضحة أو ضمنية، بما فيها أي ضمانات تتعلق بقبالية التسويق والملاءمة لغرض معين. في ما يتعلق بهذا البرنامج، لا تقدم TP Vision Netherlands B.V أي دعم لهذا البرنامج. لا يؤثر ما ورد سابقاً في الضمانات والحقوق القانونية المتوفرة لديك في ما يتعلق بأي من منتجات TP Vision Netherlands B.V التي اشتريتها. إنه ينطبق فقط على التعليمات البرمجية المصدر هذه التي تم توفيرها لك.

الإعلانات

يمكنك تلقي إعلان حول توفر برنامج تلفزيون جديد للتزليل أو أي مسائل أخرى متعلقة بالبرنامج.

لقراءة هذه الإعلانات

- 1 حدد الإعدادات > تحديث البرنامج > إعلانات، ثم اضغط على OK.
- 2 في حالة وجود إعلان، يمكنك قراءته أو تحديد أحد الإعلانات المتاحة.

الخواص

25.1

الخواص البيئية

نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات

تم تصميم منتج وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية الهدوية هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي 19/EU2012 / يشمل هذا المنتج.



يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يرجى احترام القوانين المحلية لديك وعدم التخلص من منتجاتك القديمة مع نفاياتك المنزلية العادية. يساعد التخلص بشكل صحيح من منتجاتك القديمة في تفادي العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد الأوروبي 2006/EC/66، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.



يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

25.2

الطاقة

مواصفات المنتج عرضة للتغيير من دون إشعار. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة الموقع www.philips.com/TVsupport

الطاقة

□ مأخذ الطاقة الكهربائية : تيار متناوب 220-240 فولت +10- / - بالهنة

□ درجة الحرارة المحيطة : من 5 إلى 35 درجة مئوية

□ ميزات توفير استهلاك الطاقة : الوضع البيئي وكم الصورة (بالنسبة إلى الراديو) وموقت إيقاف التشغيل التلقائي وقائمة الإعدادات البيئية.

25.3

نظام التشغيل

نظام التشغيل Android:

Android 10

25.4

الاستقبال

□ دخل الهوائي : 75 أوم كيل محوري (IEC75)

□ نطاقات جهاز الموائمة : S-Channel، UHF، VHF، Hyperband

□ DVB : DVB-T2 \ DVB-C \ QAM (كيل)

□ تشغيل الفيديو التناظري : SECAM \ PAL

□ تشغيل الفيديو الرقمي : MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2)

□ MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10) \ HEVC

□ تشغيل الصوت الرقمي (ISO/IEC 13818-3)

□ دخل هوائي الأقمار الصناعية : 75 أوم، النوع F

□ نطاق تردد الإدخال : 950 إلى 2150 ميجاهرتز

□ نطاق مستوى الإدخال : 25 إلى 65 ديسيبل وبي واط

□ DVB-S/S2 QPSK، معدل الرموز 2 إلى M45 رمز، MCPC SCPC

□ LNB \ DiSEqC 1.0، اعتماد 1 إلى 4 LNB، تحديد القطبية 13

□ 18/فولت، تحديد النطاق 22 كيلوهرتز، وضع تتابع النغمات، تيار LNB 300

ميلي أمبير كحد أقصى

25.5

Bluetooth ووحدة Wi-Fi

□ نطاق تردد جهاز الإرسال الذي يعمل بـ Bluetooth: من 2402 إلى 2480 ميجاهرتز

□ تعديل جهاز الإرسال الذي يعمل بـ Bluetooth : GFSK \ 1/4 DQPSK \ DPSK 8

□ طاقة جهاز الإرسال الذي يعمل بـ Bluetooth: أقل من 20 ديسيبل ميلي واط

□ الشبكة اللاسلكية: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 جيجاهرتز

5/جيجاهرتز)

□ نطاق تردد جهاز الإرسال المزود بـ G Wi-Fi 2.4: من 2400 إلى 2483,5 ميجاهرتز

ميجاهرتز

□ تعديل G Wi-Fi 2.4 : DBPSK \ DQPSK \ CCK \ QPSK \ BPSK

QAM 64 \ QAM 16

□ طاقة جهاز الإرسال المزود بـ G Wi-Fi 2.4: أقل من 20 ديسيبل ميلي واط

□ نطاق تردد جهاز الإرسال المزود بـ G Wi-Fi 5: من 5,15 إلى 5,25 جيجاهرتز، من 5,25 إلى 5,35 جيجاهرتز

□ تعديل G Wi-Fi 5 : QPSK \ BPSK \ QAM 64 \ QAM 256

QAM 256

□ طاقة جهاز الإرسال المزود بـ G Wi-Fi 5: أقل من 23 ديسيبل ميلي واط

□ نطاق تردد جهاز الإرسال المزود بـ G Wi-Fi 5: من 5,47 إلى 5,725 جيجاهرتز

ميجاهرتز

□ طاقة جهاز الإرسال المزود بـ G Wi-Fi 5: أقل من 30 ديسيبل ميلي واط

□ نطاق تردد جهاز الإرسال المزود بـ G Wi-Fi 5: من 5,725 إلى 5,825 جيجاهرتز

ميجاهرتز

□ طاقة جهاز الإرسال المزود بـ G Wi-Fi 5: أقل من 14 ديسيبل ميلي واط

نوع جهاز العرض

حجم الشاشة القطري
164 سم / بوصة

دقة الشاشة
3840 × 2160

دقة إدخال الشاشة

دقة الكمبيوتر / الفيديو المدعومة

الدقة □ سرعة التحديث

إدخالات الفيديو - أقصى معدل إطارات هو 120 هرتز (يُمكن أن يكون التلفزيون في وضع الفيديو / الألعاب / الكمبيوتر)

□ 640 × 480 - 60 هرتز

□ 576 p - 50 هرتز

□ 720 p - 50 هرتز، 60 هرتز

□ 1920 × 1080 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز، 100 هرتز، 120 هرتز

□ 2560 × 1440 - 60 هرتز، 120 هرتز

□ 3840 × 2160 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز، 100 هرتز، 120 هرتز

□ 4096 × 2160 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز، 100 هرتز، 120 هرتز

* ملاحظة: 100 هرتز و120 هرتز فقط في HDMI1 HDMI2

دقة الفيديو المدعومة فقط

الدقة □ سرعة التحديث

إدخالات الفيديو (يُمكن أن يكون التلفزيون في وضع الفيديو أو الألعاب)

□ 480 p - 60 هرتز (عند تعيين HDMI Ultra HD على قياسي)

□ 576 p - 50 هرتز (عند تعيين HDMI Ultra HD على قياسي)

□ 1080 p - 50 هرتز، 60 هرتز

□ فيديو بمعدل تحديث متغير p1080 و p1440 و p2160 بمعدل إطارات يصل إلى ما يتراوح بين 48 و120 هرتز عند تعيين HDMI Ultra HD على مثالي (وضع الألعاب التلقائي)

* ملاحظة:

□ قد لا يكون بعض من الدقة ومعدل الإطارات مدعومًا في كل مصادر الإدخال.

□ 100 هرتز و120 هرتز فقط في HDMI1 HDMI2

إمكانية الاتصال

جانب التلفزيون

□ سعات الرأس - وأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

□ USB 2.0 USB 3 -

□ USB 3.0 - USB 2

□ إدخال 4 HDMI - ARC - Ultra HD - HDR

□ إدخال 3 HDMI - ARC - Ultra HD - HDR

جهة التلفزيون السفلى

□ خرج الصوت الرقمي - وظيفة Toslink البصرية

□ شبكة LAN - RJ45

□ هوائ الأقمار الصناعية

□ هوائي (75 أوم)

□ HDMI 1 في - ARC معدل إطارات مرتفع Ultra HD - HDR

□ HDMI 2 في - ARC/eARC معدل إطارات مرتفع Ultra HD -

HDR

□ USB 1 - USB 2.0

الصوت

طاقة الإخراج (RMS): 50 واط

Dolby MS12 V2.5

Dolby Atmos □

DTS □ HD (M6)

DTS Play-Fi □

□ أداة إطلاق الصوت المحيطي الظاهري + أداة تعزيز بُعد الارتقاء

□ تحسين صوت الجهير من Dolby

□ تحسين صوت الحوار من Dolby

□ مستوى صوت Dolby (AVL وضع الليل)

□ صوت مع ميزة الذكاء الاصطناعي

□ معادل الصوت مع ميزة الذكاء الاصطناعي

□ Mimi Health Hearing □

الوسائط المتعددة

التوصيلات

□ USB 3.0 USB 2.0 /

□ Ethernet LAN RJ-45

□ Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac، نطاق مزدوج

□ BT 5.0

أنظمة ملفات USB المعتمدة

□ FAT 16 □ FAT 32 □ NTFS

تنسيقات التشغيل:

□ الحاويات: PS، TS، M2TS، TTS، AVCHD، MP4، M4V،

□ Quicktime، GP، AVI، ASF، MKV

□ برامج ترميز الفيديو: AVI، MKV، AVC، MPEG-4، H264

□ MPEG2، MPEG4، VP9، HEVC (H.265) و AV1

□ برامج ترميز الصوت: MP3، WAV، AAC، WMA (الإصدار الثاني حتى

الإصدار 9.2)، WMA-PRO (الإصداران 9 و10)

□ الترجمات:

□ التنسيقات: SRT، و SUB، و TXT، و SMI

□ ترميزات النحرف: UTF-8، أوروبا الوسطى وشرق

أوروبا (Windows-1250)، السيريلية (Windows-1251)، اليونانية

(Windows-1253)، التركية (Windows-1254)، غرب

أوروبا (Windows-1252)، العبرية (CP-1255)، العربية (CP-1256)،

البلطيقية (CP-1257)، الكورية (Windows-949)

□ الحد الأقصى لمعدل البيانات المدعوم:

□ (MPEG-4 AVC H.264) حتى مدعوم (L5.2 @ High Profile 80

ميجابايت في الثانية

□ (H.265 HEVC) مدعومة حتى ملف التعريف الرئيسي / الرئيسي 10 حتى

ملف التعريف العالي L5.1 @ 80 ميجابايت في الثانية

□ برامج ترميز الصور: JPEG، GIF، PNG، BMP، HEIF والصور بنطاق 360

درجة

برامج خادم الوسائط المعتمدة

□ يُمكنك استخدام أي برامج لخادم الوسائط المعتمدة من DLNA V1.5.

يمكنك استخدام تطبيق Philips TV Remote App (Android iOS) على أجهزة الهواتف المحمولة.
قد يختلف الأداء وفقاً للإمكانيات جهاز الهاتف المحمول والبرنامج المستخدم.

التعليقات والدعم

26.1

تسجيل التلفزيون

سجّل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكاوم (بها فيها التزيمات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في الأسواق.



انتقل إلى www.philips.com/TVsupport

26.2

استخدام التعليقات

يوفر هذا التلفزيون تعليقات على الشاشة .

فتح تعليقات

اضغط على المفتاح  (الزرقة) لفتح التعليقات على الفور. ستفتح التعليقات على الفصل الأكثر ملاءمة لها تقوم به أو لها هو وحدد على التلفزيون. للبحث عن الموضوعات بحسب الحرف الأبجدية، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية.

لقراءة التعليقات ككتاب، حدد كتاب.

يمكنك أيضاً فتح  التعليقات في القائمة السريعة.

أغلق التعليقات قبل تنفيذ إرشادات التعليقات.

لإغلاق Help (التعليقات)، اضغط على مفتاح اللون  أو Close (إغلاق).

بالنسبة إلى بعض الأنشطة، النص (نص ومعلومات) مثلاً، تتضمّن بعض المفاتيح الملونة وظائف خاصة ولا يمكنها فتح التعليقات.

تعليقات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر

لتنفيذ مجموعات الإرشادات الموسّعة بسهولة أكبر، يمكنك تنزيل تعليقات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. بدلاً من ذلك، يمكنك طباعة صفحة التعليقات ذات الصلة من الكمبيوتر لديك.

لتنزيل التعليقات (دليل المستخدم)، انتقل إلى

www.philips.com/support

  تعليقات



يمكنك استخدام المزيد من وظائف التعليقات لتشخيص حالة التلفزيون والحصول على مزيد من المعلومات.

معلومات حول التلفزيون - عرض اسم الطراز والرقم التسلسلي وإصدار البرنامج الخاص بالتلفزيون.

المعلومات الإرشادية - يمكنك الاطلاع على التعليقات حول كيفية تثبيت القنوات وفرزها وتحديث برنامج التلفزيون وتوصيل الأجهزة الخارجية واستخدام وظائف Smart على التلفزيون.

التحقق من التلفزيون - يمكنك التحقق مما إذا كان كل من الصورة والصوت و Ambilight* يعمل بشكل سليم.

التحقق من الشبكة - التحقق من اتصال الشبكة.

التحقق من جهاز التحكم عن بُعد - إجراء الاختبار للتحقق من وظيفة جهاز التحكم عن بُعد الهضون في التلفزيون.

عرض سجل الإشارات الضعيفة - عرض قائمة أرقام القنوات التي تم حفظها تلقائياً عندما كانت قوة الإشارة ضعيفة.

تحسين التخزين الداخلي - قم بتوفير مساحة في وحدة التخزين الداخلية في التلفزيون للحصول على أداء مثالي.

تحديث البرنامج - التحقق من تحديثات البرامج المتوفرة.

دليل المستخدم - قراءة دليل المستخدم للحصول على معلومات حول التلفزيون.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها - العثور على حل للنسلة المتداولة.

إعدادات المصنع - إعادة تعيين كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع.

إعادة تثبيت التلفزيون - إعادة تثبيت عملية تثبيت التلفزيون الكاملة وإعادة تثبيتها.

معلومات جهة الاتصال - لإظهار رقم الهاتف أو عنوان صفحة ويب لبلدك أو منطقتك.

* إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

26.3

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

التشغيل وجهاز التحكم عن بُعد

تعدّز بدء تشغيل التلفزيون

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل.

تأكد من أن كبل الطاقة موصول بإحكام.

صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

تسمع صوت صرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التهدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك في أداء التلفزيون.


لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بُعد

يحتاج التلفزيون إلى بعض الوقت لبدء التشغيل. أثناء هذا الوقت، لا يستجيب التلفزيون لوحدة التحكم عن بُعد أو مفاتيح التحكم في التلفزيون. وهذا سلوك عادي.

هذا أمر طبيعي. إذا استمر التلفزيون في عدم الاستجابة لوحدة التحكم عن بُعد، يمكنك التحقق من أن وحدة التحكم عن بُعد تعمل بشكل صحيح. من خلال كاهيرا الهاتف المحمول. عين الهاتف إلى وضع الكاهيرا ووجه وحدة التحكم عن بُعد إلى عدسة الكاهيرا. إذا ضغطت على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بُعد ولاحظت وهيب مصباح LED الخاص بالاشعة تحت الحمراء من خلال الكاهيرا، فهذا يعني أن وحدة التحكم عن بُعد تعمل. يجب التحقق من التلفزيون. إذا لم تلحظ الوهيب، فهذا يعني أن جهاز التحكم عن بُعد قد يكون مكسوراً أو أن طاقة بطاريته منخفضة.

لا يُعد هذا النمط المتبع لفحص جهاز التحكم عن بُعد هو كلاً مع أجهزة التحكم عن بُعد التي تم إقرانها لاسلكياً بالتلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من Philips

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، تظهر شاشة البدء من Philips. ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد، وهذا سلوك عادي. عند فصل التلفزيون عن مصدر الطاقة ثم إعادة توصيله به، تظهر شاشة البدء عند عملية بدء التشغيل التالية. لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على  على جهاز التحكم عن بُعد أو على التلفزيون.

يستمر وهيب ضوء وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل. إذا حدث الوهيب من جديد، فاتصل بقسم العناية بهستهلكي أجهزة تلفزيون Philips.

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

- راجع المواصفات التقنية للتأكد من دعم التلفزيون لخدمات DVB-T أو DVB-C في بلدك.
- تأكد من توصيل كافة الكبلات بشكل صحيح ومن تحديد الشبكة الصحيحة.

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في لائحة القنوات

تأكد من اختيار لائحة القنوات الصحيحة.

العناية بشاشة OLED

تُعد شاشة OLED أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا وتأتي مزودة بمحرك جودة الصور لدينا الحازم على عدد كبير من الجوائز. لضمان أن التلفزيون يوفر دائماً أفضل أداء ممكن، فإنه سيجري أحياناً عملية تنظيف للشاشة أثناء وضع الاستعداد.

إذا لم تضع التلفزيون في وضع الاستعداد مطلقاً، فسيتم إخطارك بانتظام عبر الرسائل التي تظهر على الشاشة والتي تحتاج إليها شاشة العرض لتنفيذ عملية التنظيف هذه. يُرجى اتباع هذه الإرشادات دائماً. قد يؤدي تكرار تأجيل هذه العملية إلى استبقاء الصورة، هذا ما قد يبطل الضمان.

ينبغي ترك تلفزيونك في وضع الاستعداد من أجل تنفيذ عملية التنظيف في الخلفية.

نوصي أيضاً بتجنب عرض الصور الثابتة باستمرار.

تحديث شاشة OLED

لحماية الشاشة، يستلزم تلفزيون OLED TV عملية تحديث بمرور الوقت.

يوجد نوعان لعملية التحديث:


□ التحديث العادي: تتم هذه العملية تلقائياً وتستغرق 10 دقائق تقريباً مع وجود التلفزيون في وضع الاستعداد.

□ التحديث العميق: يستغرق هذا حوالي 80 دقيقة ويلزم تشغيله من قبل المستخدم. أثناء سير العملية، سيظهر خط أفقي بلون أبيض على الشاشة لبعض الوقت. أثناء العملية، سيظهر خط أفقي باللون الأبيض على الشاشة لفترة محددة.

للسماح لتلفزيون OLED TV بإجراء التحديث بشكل صحيح، يُرجى الالتزام بها يلي:

□ لكي تتم عملية التحديث العادية تلقائياً، استخدم دائماً جهاز التحكم عن بُعد للإيقاف تشغيل التلفزيون والحفاظ على توصيل الطاقة للتلفزيون.

□ عند ظهور رسالة التحديث العادي على شاشة التلفزيون، اتبع الإرشادات الموصى بها على الشاشة.

□ لإجراء عملية التحديث العميق، يمكن تنشيطها يدوياً عبر  الإعدادات > الإعدادات العامة > متقدم > إعدادات شاشة OLED > مسح الصورة المتبقية. يمكن أيضاً أن تظهر رسالة تذكير على التلفزيون تطلب من المستخدم إجراء التحديث العميق، يُرجى اتباع الإرشادات وإبقاء مصدر الطاقة متصلاً للسماح بإكمال العملية بالكامل. وتستغرق 80 دقيقة. يجب إجراء عملية التحديث العميق فقط عند ظهور الصورة المتبقية على الشاشة حتى بعد 8 ساعات في وضع الاستعداد. يؤدي غالباً إجراء مسح الصورة المتبقية يدوياً إلى تقليل وقت العمر الافتراضي لشاشة OLED.

□ لا تلمس شاشة التلفزيون أو تضغط عليها بقوة أثناء عملية التحديث.

□ استخدم دائماً جهاز التحكم عن بُعد للإيقاف تشغيل التلفزيون وإبقائه موصولاً بمصدر الطاقة عند تشغيل عملية التحديث.

* وملاحظة: للاستمتاع بأفضل جودة صور، يجب إجراء هذه العملية. إذا كان من الواضح أن الوحدة لم تحصل على فرصة للإكمال عملية تحديث بشكلٍ منتظم، فلا يمكننا قبول إرجاع أي منتج بسبب ظاهرة بقايا الصورة. لا يشمل الضمان هذا

النهر.

العناية الخاصة بتلفزيون OLED TV

قد يحتفظ جهاز LED العضوي (OLED) بالصور على الشاشة (بسبب خصائص الهادة)، عندها يتم عرض صورة باستمرار لفترة طويلة من الوقت أو يتم عرض الصورة نفسها بشكل متكرر. لذا يُنصح بشدة باتباع الإرشادات للعناية بتلفزيون OLED TV:

□ لا تعرض أي صورة ثابتة بشكل مستمر أو تعرض نفس الصورة لأكثر من 10 دقائق.

□ نوصي باستخدام الوضع قياسي أو HDR لألوان طبيعية أو Dolby Vision داكن كنهط للصورة في حالة العرض المنزلي العادي.

□ يوصى باستخدام إعداد تباين OLED بقيمته 50 أو أقل في إعدادات الصورة عند تشغيل لعبة أو مشاهدة البرامج التلفزيونية أثناء عرض الشعارات أو الساعات على أي أجزاء من الشاشة.

□ أوقف تشغيل شاشة العرض (على سبيل المثال القوائم الرئيسية) الخاصة ببرامج تطبيق التلفزيون في حالة عدم استخدامها.

□ أوقف تشغيل شاشة العرض من أجهزة الفيديو الخارجية المتصلة (على سبيل المثال، مُشغِّل DVD). للحصول على التفاصيل، ارجع إلى أدلة الإرشادات الخاصة بالأجهزة المتصلة.

□ تجنب عرض الفيديو بألوان ساطعة (بها في ذلك الأبيض) أو النصوص أو الساعات أو الشعارات على أي أجزاء من الشاشة لفترة طويلة.

□ استخدم شاشة عريضة أو هاء الشاشة كخيار لتسيق الصورة (راجع إعدادات صورة التلفزيون).

□ شاهد الفيديو دائماً في وضع هاء الشاشة بدلاً من نافذة صغيرة على شاشة التلفزيون (على سبيل المثال، فيديو على صفحة مستعرض الإنترنت).

□ لا تضع أي ملصق على لوحة OLED، وذلك للحد من احتمال حدوث ظاهرة بقايا الصورة.

قد يتسبب عرض صورة ثابتة لفترة زمنية طويلة في حدوث التصاق للصورة. وهذه الظاهرة خاصة بطبيعية في لوحة OLED. تجنّب عرض صورة ثابتة على شاشة التلفزيون لفترة زمنية طويلة.

شاشة التوقف

لتقليل فرص ظهور الصور المتبقية على شاشة التلفزيون، سيتم تشغيل شاشة التوقف (مع تحريك شعار Philips) في مثل هذه الظروف.

- عند ظهور عناصر قائمة الإعداد الثابت على الشاشة لأكثر من دقيقتين.

- عند ظهور عناصر قائمة الإعداد الثابت للتطبيقات على الشاشة لأكثر من دقيقتين.

- عند عرض النص لأكثر من دقيقتين.

لن يتم تشغيل شاشة التوقف في مثل هذه الظروف.

- إيقاف التشغيل مؤقتاً على مصدر خارجي (على سبيل المثال، HDMI)، بما أن التلفزيون لا يعرض عناصر قائمة الإعداد الثابت.

بعد تنشيط شاشة التوقف، يمكن إغلاقها من خلال الضغط على أي زر على وحدة التحكم عن بُعد. سيتم تنفيذ الإجراءات الأخرى، مثل إدخال جهاز USB أو نقل المحتوى، في الخلفية، إلا أن هذه الأنشطة لن تقاطع عمل شاشة التوقف.

تم تزويد تلفزيون Philips بها يلي للعناية بشاشة OLED:

□ عملية التحديث التلقائي

□ قم بإجراء عملية تحديث الشاشة عند الضرورة.

□ التحكم التلقائي في سطوع الشاشة

□ قلل سطوع الشاشة تدريجياً عند عرض الصورة الثابتة لفترة طويلة.

□ شاشة التوقف

عرض شاشة التوقف عند عرض الصورة الثابتة على الشاشة على مدار فترة زمنية أطول.

HDMI

- لاحظ أنه بمقدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق ترددي عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.
- إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية.
- في حالة وجود تشويش في صورة الجهاز المتصل بمنفذ HDMI وصوته، قم بتوصيل الجهاز بمنفذ HDMI آخر في التلفزيون وأعد تشغيل جهاز المصدر.
- إذا كانت صورة الجهاز المتصل بـ HDMI أو صوته مشوشاً، فتتحقق من قدرة إعداد آخر من HDMI Ultra HD على حل هذه المشكلة. في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن HDMI Ultra HD.
- إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.
- في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كبل HDMI إلى DVI، تأكد من توصيل كبل صوت إضافي بمنفذ إدخال الصوت AUDIO IN (مأخذ صغير فقط)، إذا كان متوفراً.

تعدّر عمل HDMI EasyLink

- تأكد من توافق أجهزة HDMI مع HDMI-CEC. فمميزات EasyLink لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.
- لا يظهر رمز مستوى الصوت
- عند توصيل جهاز صوتي HDMI-CEC وأنت تستخدم جهاز التحكم عن بُعد لضبط مستوى الصوت من الجهاز، هذا سلوك عادي.
- عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB
- تأكد من إعداد جهاز تخزين USB بحيث يكون متوافقاً مع فئة التخزين كبير السعة، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.
- تأكد من أن جهاز تخزين USB متوافق مع التلفزيون.
- تأكد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات وملفات الصوت والصورة.

تشغيل وتقطع لملفات USB

- قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى رداءة في جودة التشغيل.

الشبكة

- شبكة Wi-Fi مشوشة أو لم يتم العثور عليها
- قد تؤثر أفران المايكروويف أو الهواتف التي تعمل بتقنية DECT أو أجهزة Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى القريبة في عمل الشبكة اللاسلكية.
- تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.
- إذا تعدّر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعدّر عمل إنترنت

- إذا كانت التوصيلة بالموجه صحيحة، فتتحقق من توصيلة الموجه بإنترنت.
- اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان
- راجع دليل المستخدم المرفق بالموجه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.
- استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للموجه.

DHCP

- إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للموجه. يتعيّن تشغيل DHCP.

لا صورة / الصورة مشوشة

- تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.
- تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.
- تأكد من توصيل الجهاز أو المصدر الخارجي بشكل صحيح.
- صوت بدون صورة
- يمكنك التغيير إلى مصادر فيديو أخرى، ثم العودة إلى المصدر الحالي واستعادة نمط الصورة في إعدادات الصورة أو إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع في خيار الإعدادات العامة.

استقبال هوائي ضعيف

- تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.
- يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت وأجهزة الصوت غير الموزعة ومصابيح النيون والهوائي العالية والنجاسات الكبيرة الحجم الأخرى على جودة الاستقبال. إن كان ذلك ممكنًا، حاول تحسين جودة الاستقبال من خلال تغيير اتجاه الهوائي أو إبعاد أجهزة عن التلفزيون.
- إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة باستخدام التثبيت اليدوي.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

- تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح. وتأكد من تعيين إعداد إخراج الفيديو في الجهاز إلى أعلى دقة ممكنة، إن كان ذلك ممكنًا.
- يمكنك استعادة نمط الصورة أو التغيير إلى أنماط صور أخرى.
- حدوث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة
- تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.

ظهور شعار تجاري

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل.

الصورة غير متلائمة مع الشاشة

- غير إلى تنسيق صورة آخر.
- يمكنك تغيير تنسيق الصورة إلى أصلي.

موضع الصورة غير صحيح

- قد لا تتسع إشارات الصورة التي ترسلها بعض الأجهزة على الشاشة بشكل صحيح. افحص إخراج إشارة الجهاز المتصل.
- يمكنك تغيير تنسيق الصورة إلى أصلي.

صورة الكمبيوتر غير ثابتة

تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المعتبرين.

الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

- إذا لم يتم اكتشاف أي إشارة صوتية، فسيقوم التلفزيون بإيقاف إخراج الصوت بشكل تلقائي - ولا يشير ذلك إلى عطل.
- تأكد من تعيين إعدادات الصوت بشكل صحيح.
- تأكد من توصيل كل الكبلات بشكل صحيح.
- تأكد من عدم كتم الصوت أو ضبطه على صفر.
- تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بهاذ إدخال الصوت في جهاز المسرح المنزلي.

يجب سماع الصوت من مكبرات صوت المسرح المنزلي.

- قد تتطلب بعض الأجهزة تكوين إخراج صوت HDMI يدوياً. إذا كان إخراج صوت HDMI ممكنًا، ولكنك مع ذلك لم تسمع أي صوت، فحاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي للجهاز إلى PCM (تعديل الشفرة النبضية). للحصول على الإرشادات، يمكنك الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز.

يتعدى الاقتران

- تأكد من أن الجهاز في وضع الاقتران وأقرأ دليل مستخدم الجهاز.
- أبقِ مكبر الصوت اللاسلكي على أقرب مسافة ممكنة من التلفزيون.
- قد تفشل محاولة إقران عدة أجهزة بالتلفزيون في الوقت نفسه.

فقدان الاتصال بـ Bluetooth

- ضع مكبر الصوت اللاسلكي ضمن مسافة تبلغ 5 أمتار بينه وبين التلفزيون.






مزامنة الصوت والفيديو عبر Bluetooth

- قبل شراء مكبر صوت Bluetooth لاسلكي، اطلع على جودة مزامنة الصوت إلى الفيديو، التي تُعرف بالمزامنة بين الشفاه والصوت. لا تعمل كل أجهزة Bluetooth بالشكل الصحيح. اطلب نصيحة الوكيل.

قائمة لغة غير صحيحة

قائمة لغة غير صحيحة

عاود تغيير اللغة إلى لغتك.

- 1- اضغط على  HOME للانتقال إلى الشاشة الرئيسية.
- 2- حدد رمز  (إعدادات) في شريط النظام في الجهة العلوية من الشاشة الرئيسية واضغط على OK.
- 3- اضغط 5 مرات على  (أسفل).
- 4- اضغط 3 مرات على  (يمين)، وحدد اللغة واضغط على OK.
- 5- اضغط على  عودة للإغلاق القائمة.

26.4

تعليمات عبر الإنترنت

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر الإنترنت. ويهكك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

انتقل إلى www.philips.com/TVsupport

للاتصال بنا، يهكك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك على موقع الدعم بالإضافة إلى أوجبة عن الأسئلة المتداولة. في بعض البلدان، يهكك التحدث إلى أحد المتعاونين لدينا وطرح سوآلك مباشرة أو إرسال سؤال عبر البريد الإلكتروني. يهكك تنزيل البرامج التلفزيونية الجديدة أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

26.5

الدعم والإصلاح

للحصول على الدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعناية بالمستهلك في بلدك. سيعتني مهندسو الخدمة بعلمية الإصلاح، إذا لزم الأمر.

ابحث عن رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة الواردة مع التلفزيون. أو راجع موقعنا على الويب www.philips.com/TVsupport وحدد بلدك إذا لزم الأمر.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. يهكك العثور على هذين الرقمين على ملصق الخدمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

⚠ تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك. فقد يؤدي ذلك إلى تعريضه لضرر خطيرة أو غير قابلة للإصلاح، أو إلى إبطال الضمان.

السلامة والعناية

27.1

أمان

مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا حدث تلف ناتج من عدم اتباع التعليمات، فلا يطبق الضمان.

خطر حدوث صدفة كهربائية أو نشوب حريق

لا تعرّض التلفزيون للهط أو المياه على الإطلاق. لا تضع حاويات السوائل، كالمهروبات، بالقرب من التلفزيون على الإطلاق.

إذا انسكبت السوائل على أو داخل التلفزيون، فافصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء على الفور.

اتصل بقسم العناية بهستهلكي أجهزة تلفزيون Philips لفحص التلفزيون قبل الاستخدام.

لا تعرّض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بها في ذلك أشعة الشمس المباشرة.

احرص ألا تُدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.

لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.

تفاد إدخال قوايس الطاقة بالقوة. فقد تتسبب قوايس الطاقة المرتخية بحدوث شرارة أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.

لفصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة في التلفزيون. عند فصل الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة وليس السلك. تأكد دائماً من إمكانية الوصول الكامل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة والمأخذ في كل النواقل.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.

إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزوّد فقط. ركّب الحامل على التلفزيون بإحكام.

وضع التلفزيون على سطح مستوٍ قادر على تحمّل وزن التلفزيون والحامل.

عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمّل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحوّل شركة TP Vision مسؤولة أي

حادثة أو إصابة أو تلف ناتج عن تركيب التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة. إنّ بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجروح أو تلف المنتج.

خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن جهد الطاقة يطابق القيمة المطلوبة على الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم بتوصيل التلفزيون على الإطلاق بمأخذ الطاقة إذا كان الجهد مختلفاً.

مخاطر الاستقرار

قد يقع التلفزيون ويتسبب بإصابة شخصية خطيرة أو بالوفاة. يمكن تفادي عدد كبير من الإصابات، لا سيّما تلك التي تلحق الأطفال، من خلال اتخاذ تدابير وقائية بسيطة، مثل:

□ تأكد دائماً من عدم تعليق التلفزيون على حافة النفاث الداعم له.

□ استخدم دائماً الخزائن أو الحوامل أو وسائل التثبيت الموصى بها من قبل الشركة المصنّعة لجهاز التلفزيون.

□ استخدم دائماً أثاثاً يمكنه تحمّل جهاز التلفزيون بأمان.

□ أخبر الأطفال دائماً عن مخاطر التسلق على النفاث للوصول إلى التلفزيون أو عناصر التحكم به.

□ قم دائماً بتوجيه الأسلاك والكابلات الممتصّة بالتلفزيون بحيث لا يمكن التعرّض بها أو سحبها أو إمساكها.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق في مكان غير مستقر.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قطع أثاث طويلة (مثل الخزائن العادية أو تلك المخصصة للكتب) بدون تثبيت كل من قطعة النفاث والتلفزيون بدعامة مناسبة.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قماش أو أي مواد أخرى قد تكون موجودة بين التلفزيون والنفاث الداعم.

□ لا تضع أبداً أي أغراض قد تعري الأطفال للتسلق، مثل الألعاب وأجهزة التحكم عن بُعد، أعلى التلفزيون أو قطعة النفاث التي يتواجد عليها التلفزيون.

إذا كان سيتم الاحتفاظ بالتلفزيون الحالي ونقله، فيجب تطبيق الاعتبارات نفسها المذكورة أعلاه.

خطر البطاريات

□ لا تبتلع البطارية. خطر التعرّض لحرق كيميائي.

□ قد يحتوي جهاز التحكم عن بُعد على بطارية خلية وستديرة / على شكل قطعة معدنية. في حال ابتلاعها، قد يتسبّب ذلك في حروق داخلية خطيرة في غضون ساعتين فقط وقد يؤدي إلى الموت.

□ احتفظ بالبطاريات المستخدمة والجديدة بعيداً عن النولاد.

□ في حال لم تستطع إغلاق حجرة البطارية بشكل محكم، توقف عن استخدام المنتج واحتفظ به في مكان بعيد عن النولاد.

□ إذا كنت تشك في أنه ربما تم ابتلاع البطاريات أو وضعها في أي مكان من الجسم، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.

□ قد يؤدي استبدال البطارية بنوع غير صحيح إلى خطر اندلاع حريق أو حدوث انفجار.

□ قد يؤدي استبدال بطارية بنوع غير صحيح إلى المساومة على السلامة (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم).

□ قد يؤدي التخلص من بطارية في النار أو فرن ساخن أو سحقها أو تقطيعها ميكانيكياً إلى خطر حدوث انفجار.

□ قد يؤدي ترك بطارية في بيئة حبيطة ذات درجة حرارة مرتفعة جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

□ قد يؤدي تعرض بطارية لضغط هواء منخفض جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

خطر الحرارة المفرطة

لا تركّب التلفزيون على الإطلاق في مساحة ضيقة. اترك دائماً مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة.

تأكد دائماً من عدم تغطية فتحات التهوية على التلفزيون بالستائر أو غيرها من النجسام.

العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء والهوائي قبل العواصف الرعدية. أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل الهوائي.

خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.

الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتفادي هذه الحالة، لا تعرض التلفزيون لشعاع الشمس المباشرة أو الحرارة أو الرطوبة الشديدة. في حال حدوث تكاثف، فسيختفي بطريقة طبيعية بعد تشغيل التلفزيون لوضع ساعات. لن تلحق رطوبة التكاثف أي ضرر بالتلفزيون، ولن تتسبب في حدوث قصور في أدائه.

27.2

العناية بالشاشة

- لا تلمس الشاشة أبداً أو تدفعاها أو تحكها أو تضربها بأي شيء.
- افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- احرص على تنظيف التلفزيون وإطاره بلطف باستخدام قطعة قماش رطبة ومسحه برفق. تجنّب هلامسة أضواء LED *Ambilight على جهة التلفزيون الخلفية. لا تستخدم أبداً المواد الكحول أو المواد الكيماوية أو مواد التنظيف المنزلية على التلفزيون.
- لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- تفاد الصور الثابتة قدر الإمكان. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والاشربة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفض درجة تباين الشاشة وسطوعها لتجنب إلحاق الضرر بها.
- * ضوء Ambilight LED مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة فقط.

27.3

العناية بالجلد وصيانتها

- لإجراء تنظيف منتظم للجلد كاهل الانتماء، ما عليك سوى تفرغ الهواء ثم أخذ قطعة قماش ناعمة وضعها في محلول صابون دافئ.
- ينبغي أن يكون ذلك صابوناً معتدلاً وليس منظفاً.
- امسح الجلد باستخدام حركة دائرية خفيفة، مع الحرص على عدم نزع الجلد.
- كرر ذلك باستخدام ماء نظيف.

لا تحاول إشباع الجلد بأي شكل من النشكال. وعلى وجه الخصوص، قد يؤدي استخدام مواد التلميع والرخاذ وصابون ساحل والشمع وما يسمى بأغذية الاختباء إلى تكوين سطح لزج يجذب الغبار ويسبب ضرراً لا يمكن إصلاحه في الوقت المناسب.

أحكام الاستخدام

28.1

شروط الاستخدام - التلفزيون

© TP Vision Europe B.V 2021. محفوظة الحقوق كل

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V أو إحدى الشركات التابعة لها، والمُشار إليها هنا فيها بعد بالاسم TP Vision ، الشركة المصنعة للمنتج. إن شركة TP Vision هي الضامن لهذا التلفزيون الذي يأتي مرودًا مع هذا الكتيّب. إن Philips وشعار الدرغ من Philips هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Koninklijke Philips N.V.

المواصفات عرضة للتغيير من دون إشعار. تعود ملكية العلامات التجارية إلى Koninklijke Philips N.V أو إلى مالكيها المعنيين. تحتفظ TP Vision بحق تغيير المنتجات في أي وقت بدون أن تكون مجبرة على تعديل المستلزمات السابقة وفقًا لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على الويب www.philips.com/TVsupport مناسبة للغرض المقصود من استخدام النظام.

تُعدّ المواد في هذا الدليل مناسبة لغراض استخدام النظام. إذا تم استخدام المنتج أو وحداته الفردية أو الإجراءات المتعلقة به لغراض غير تلك المحددة في هذا المستند، فيجب الحصول على تصديق بصلاحياتها وملاءمتها. تضمن شركة TP Vision أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. ليس هناك أي ضمانات أخرى. صريحة كانت أم ضمنية. لا تتحمل شركة TP Vision أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون أو إبطال الضمان! لا تحاول أبدًا إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون والملحقات للأغراض المحددة من قبل المصنّع فقط. تشير علامة التحذير المطبوعة على الجهة الخلفية من التلفزيون إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية. لا تقم بإزالة غطاء التلفزيون على الإطلاق. اتصل دائمًا بقسم العناية بهستهلكي أجهزة تلفزيون Philips للصيانة أو الإصلاحات. ابحث عن رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة الواردة مع التلفزيون. أو راجع الموقع الإلكتروني www.philips.com/support وحدد بلدك إذا لزم الأمر. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية حظورة صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط وإجراءات تجهيز المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

نقاط البيكسل

يتميز هذا التلفزيون بعدد كبير من وحدات البيكسل الخاصة بالوان. على الرغم من أن المنتج يحتوي على وحدات بيكسل فعلية بنسبة 99,999% أو أكثر، إلا أن النقاط السوداء أو النقاط الضوئية الساطعة (حمر أو أخضر أو زرقاء) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. يعد ذلك خاصية بنوية للشاشة (ضمن المقاييس الصناعية الشائعة) وليس عطلًا.

وتلتزم TP Vision بتطوير المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلبًا وإنتاجها وتسويقها. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمنًا وفقًا للندلة العلمية الصحيحة المتوفرة اليوم. تؤدي TP Vision دورًا حيويًا في تطوير معايير السلامة الدولية، بما يهكّن TP Vision من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير لإدراجها مبكرًا في منتجاتها.

شروط الاستخدام - التلفزيون الذكي

يمكن مراجعة شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وتعيين إعدادات الخصوصية أيضًا للتلفزيون الذكي.

افتح صفحة شروط استخدام التلفزيون الذكي

- 1- اضغط على أيقونة HOME لفتح القائمة الرئيسية.
- 2- حدد التطبيقات لفتح التطبيقات.

28.3

شروط الاستخدام- مجموعة أجهزة تلفزيون Philips

من التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن شروط الاستخدام، مجموعة أجهزة تلفزيون Philips للحصول على مزيد من المعلومات.

DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

لبراءات اختراع DTS، راجع <http://patents.dts.com>. تم التصنيع بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited. إنَّ DTS، الرمز، و DTS والرمز معاً، DTS-HD و DTS Play-Fi، وشعار DTS-HD، وشعار DTS Play-Fi هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لـ DTS، Inc. أو المتحدة الولايات في أ / أو غيرها من البلدان. © DTS، Inc. محفوظة الحقوق كل أ



Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

إنَّ شعار Wi-Fi CERTIFIED لشركة لتوسج تجارية علامة هو Wi-Fi Alliance.®



Kensington

Kensington

(عند الاقتضاء)

إنَّ Micro Saver Kensington عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين في الولايات المتحدة لشركة ACCO World مع التسجيلات الصادرة والتطبيقات المتعلقة في بلدان أخرى حول العالم.



علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لهالكيما المعنيين.

حقوق الطبع والنشر

HDMI

HDMI

HDMI High-Definition Multimedia Interface هو شعار HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator، Inc.



Dolby Vision و Dolby Atmos

Dolby Atmos Dolby Vision

إنَّ Dolby Audio Dolby Atmos Dolby Vision ورمز حرف D المزدوج هي علامات تجارية مسجلة لشركة Dolby Laboratories Licensing Corporation. تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. أعمال سرية غير منشورة. حقوق الطباعة والنشر © 2012-2021 لشركة Dolby Laboratories. كل الحقوق محفوظة.



DTS-HD

DTS-HD

لبراءات اختراع DTS، راجع <http://patents.dts.com>. تم التصنيع بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited. إنَّ DTS، الرمز، و DTS والرمز معاً، DTS-HD و DTS Play-Fi، وشعار DTS-HD، وشعار DTS Play-Fi هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لـ DTS، Inc. أو المتحدة الولايات في أ / أو غيرها من البلدان. © DTS، Inc. محفوظة الحقوق كل أ



إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية

قد تطرأ تغييرات على الخدمات و /أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية أو قد يتم تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار مسبق. لا تتحمل TP Vision أي مسؤولية عن أي نوع من الحالات هذه.

- A**
- 63 Alexa
 - 58 Ambilight+Hue
 - تكوين، 58 Ambilight+hue
 - تشغيل إيقاف أو تشغيل، 58 Ambilight+hue
 - غوص، 58 Ambilight+hue
 - Philips من المنزلية اللاسلكية الصوت وكبرات+Ambilight 59
 - إعدادات، 42 Ambilight
 - 58 Ambisleep
- B**
- الجهاز إزالة، 23 Bluetooth
 - جهاز تحديد، 23 Bluetooth
- D**
- 40 Dolby Atmos
 - 20 DVB (الرقمي المرئي البث)
- E**
- 44 EasyLink HDMI CEC
- H**
- 16 HbbTV
 - 58 Hue Bridge
- I**
- 15 iTV
- U**
- 18 Unicable 1
 - 18 Unicable 2
- ف**
- فيديو عند الطلب 60
- ق**
- قفل النطفال 47
 - قفل النطفال، قفل التطبيق 47
 - قفل التطبيق 31
 - 18 قمر صناعي، Unicable
 - قناة 11
 - قوائم القنوات 11
- ك**
- كبل الطاقة 6
- ل**
- لون مخصص 43
 - 25 لوحة مفاتيح USB
 - 25 لوحة مفاتيح USB، التوصيل
 - لائحة القنوات 11
 - لائحة القنوات، فتح 11
 - لائحة القنوات، البحث 11
 - لائحة القنوات، تصفية 11
 - لغة النص، النسائية 15
 - لغة النص، الثانوية 15
 - لغة الترجمة 12
 - لغة الترجمة، النسائية 12
 - لغة الترجمة، الثانوية 12
 - لغة الصوت 13
 - لغة الصوت، النسائية 13
 - لغة الصوت، الثانوية 13
- م**
- مفتاح على التلفزيون 10
 - مكان التلفزيون 6
 - ملف المنتج 66
 - ملفات الوسائط، من كمبيوتر أو جهاز NAS 48
 - ملفات الوسائط، من محرك USB 48
 - منبه شروق الشمس 58
 - 24 محرك قرص ثابت USB، مساحة القرص
 - محطة الراديو 11
 - مسافة المشاهدة 6
 - مسح التردد 20
 - مسح، ذاكرة إنترنت 27
 - مشاهدة التلفزيون 11
 - 23 مشغل أقراص ray-Blu، توصيل
 - 58 مصابيح Hue
- ن**
- 57 نمط Ambilight
 - نمط الصورة مع ميزة الذكاء الاصطناعي 37
 - نهاية الاستخدام 66
 - نسخ قائمة القنوات 20
 - نسخ قائمة القنوات، نسخ 21
 - نسخ قائمة القنوات، الإصدار الحالي 21
 - نسخ قائمة القنوات، تحميل 21
 - نظام المسرح المنزلي، مشاكل 23
- و**
- وحدة تحكم باللعاب، توصيل 24
 - وضع النفلار التلقائي 45
 - وضع تردد الشبكة 20
- W**
- 27 Wi-Fi
- أ**
- أجهزة اللعاب 56
 - أحكام الاستخدام 75
- إ**
- إيقاف التلفزيون مؤقتًا 54
 - إرشادات السلامة 73
 - 42 إشعار Dolby Atmos
 - 40 إعلام Dolby Vision
 - إعادة تثبيت التلفزيون 19
 - 28 إعدادات Android
 - 41 إعدادات Personalization Sound Mimi
 - إعدادات إخراج الصوت 41
 - إعدادات اللون المتقدمة 38
 - إعدادات الوصول العام 47
 - إعدادات بيئية 43
 - 46 إعدادات شاشة OLED
- ا**
- القمر الصناعي، التحديث اليدوي للقنوات 18
 - القمر الصناعي، باقات القنوات 17
 - القمر الصناعي، تثبيت يدوي 18
 - القنوات، الخيارات 12
 - القناة، إعادة التثبيت 19
 - القناة، التبديل إلى قناة 11
 - القناة، التحديث اليدوي للقنوات 19
 - القناة، التحديث التلقائي للقنوات 19
 - القناة، التصنيف العمري 12
 - القناة، تثبيت 19
 - القناة، تثبيت القمر الصناعي 17

تثبيت الشبكة 27	القناة، تثبيت الهوائي 19
تحديث تلقائي للقنوات 19	القناة، دليل التلفزيون 51
تحسين الحوار 47	القائمة السريعة 34
تردد الشبكة 20	الكمبيوتر، توصيل 26
تسجيل منتجك 69	اللون، نطاق الألوان 38
	المشاكل، لغة القائمة غير صحيحة 72
ح	المشاكل، القنوات 70
جهاز التحكم عن بُعد، البطارية 9	المشاكل، التوصيل، Fi-Wi 71
جودة الاستقبال 20	المشاكل، التوصيل، الإنترنت 71
	المشاكل، الصوت 71
خ	المشاكل، الصورة 71
حجر خطوة التردد 20	المشاكل، اتصال HDMI 71
	المشاكل، اتصال USB 71
د	المشاكل، جهاز التحكم عن بُعد 69
دليل إلكترونية الاتصال 22	النص 15
دليل التلفزيون 51	النص الرقمي 15
دليل التلفزيون، تذكيرات 51	الهوائي، تثبيت يدوي 20
دعم، عبر الإنترنت 72	الوسائط 48
	الوضع الشخصي، dialogue Clear 40
ر	الوضع الشخصي، الهوارن 40
رسالة تحديث القناة 19	الن على التلفزيون 60
	الإصلاح 72
ش	الإعلانات 65
شبكة، ساكية 27	الاتصال السلكي 27
شروط الاستخدام، مجموعة أجهزة تلفزيون Philips 29	الاتصال بشركة Philips 72
	البرنامج، تحديث 64
ع	البرامج مفتوحة المصدر 65
عرض سجل تحديث البرنامج 65	البرامج، التوصيات 60
	التلفزيون التفاعلي 16
	التلفزيون، وضع الاستعداد 10
	التباين، التباين المثالي 38
	التباين، تعزيز الإضاءة 38
	التخلص من التلفزيون أو البطاريات 66
	الترجمة 12
	التسجيل 53
	التشغيل 10
	التصنيف النبوي 12
	التصنيف العمري 12
	التطبيقات 30
	الحدة، خفض عيوب MPEG 37
	الخيارات على قناة 12
	الدعم عبر الإنترنت 72
	الشبكة اللاسلكية 27
	الشبكة، إعداد 27
	الشبكة، اللاسلكية 27
	الشبكة، التوصيل 27
	الصفحة الرئيسية 4
	الصوت، إعداد النقط 40
	الصور وملفات الفيديو والموسيقى 48
	الصورة، إعدادات سريعة 40
	الصورة، تنسيق الصورة 39
	العناية بالمستهلك 72
	العناية بالشاشة 74
	اختبار الاستقبال 20
	استكشاف الأخطاء وإصلاحها 69
	ب
	بيانات دليل التلفزيون 51
	ت
	تلفزيون تفاعلي، دول 15
	تلتيكست 15
	Ambilight 58
	تثبيت يدوي 20
	تثبيت القمر الصناعي 17
	تثبيت التلفزيون 19



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2021© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome