

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

40PFL6605H
32PFL6605H
40PFL6505H
32PFL6505H
40PFL6405H
32PFL6405H
46PFL5805H
40PFL5805H
52PFL5605H
46PFL5605H
40PFL5605H
40PFL5605K
32PFL5605H
42PFL5405H
37PFL5405H
32PFL5405H
32PFL3805H
32PFL3705H

SL Uporabniški priročnik

PHILIPS



Contact information

België/ Belgique

0800 80 190 Gratis / Gratuit

ЧАТ www.philips.com/support

България

00800 11 544 24

Česká republika

800142840 Bezplatný hovor

Danmark

3525 8759 Lokalt opkald

ЧАТ www.philips.com/support

Deutschland

0800 000 7520 gebührenfreier Anruf

ЧАТ www.philips.com/support

Ελλάδα

0 0800 3122 1280

Κλήση χωρίς χρέωση

España

900 800 655 Teléfono local gratuito solamente para clientes en España

ЧАТ www.philips.com/support

Estonia

6008600 kohalik kõne tariifi

France

0805 025 510 numéro sans frais

ЧАТ www.philips.com/support

Hrvatska

0800 222778 free

Ireland

01 601 1777

Italia

800 088774 Numero Verde

Қазақстан

+7 727 250 66 17 local

Latvia

52737691 local

Lithuania

67228896 local

Luxemburg/Luxembourg

40 6661 5644

Ortsgespräch/Appel local

Magyarország

0680018189 Ingyenes hívás

Nederland

0800 0230076 Gratis nummer

Norge

22 70 81 11 Lokalsamtale

Österreich

0800 180 016

Polska

00800-311-13-18

Pozostałe produkty RTV oraz AGD

Portugal

800780903 Chamada Grátis

Россия

(495) 961-1111

8-800-200-0880

(бесплатный звонок по России)

România

0800-894910 Apel gratuit

0318107125 Apel local

Србија

+381 114 440 841 Lokalni poziv

Slovensko

0800 004537 Bezplatný hovor

Slovenija

00386 12 80 95 00 lokalni klic

Sverige

08 5792 9100 Lokalsamtal

Suisse/Schweiz/Svizzera

0800 002 050

Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France

Suomi

09 2311 3415 paikallispuhelu

Türkiye

0800 261 3302 Şehiriçi arama

United Kingdom

General No: 0800 331 6015 free

General National Rate No:

0870 911 0036 National rate

Українська

0-800-500-697


This information is correct at the time of print. For updated information, see www.philips.com/support.

1	Začetek uporabe	4	6	Odpravljanje težav	59
	Predstavitve televizorja	4		Stik z nami	59
	Pomembno	9		Splošne težave s televizorjem	59
	Namestitev televizorja	13		Težave s TV-kanali	59
	Glavne značilnosti izdelka	14		Težave s sliko	60
	Dostop do več informacij	15		Težave z zvokom	60
2	Uporaba TV-sprejemnika	16		Težave pri povezavi HDMI	61
	Pregled	16		Težave pri povezavi USB	61
	Bočne tipke in indikatorji	16		Težave pri priključitvi osebnega računalnika	61
	Daljninski upravljalnik	16	7	Tehnični podatki	62
	Osnovni meniji televizorja	19		Pregled	62
	Gledanje televizije	20		Napajanje in sprejem	62
	Ogled iz priključene naprave	22		Zaslon in zvok	62
	Uporaba funkcije Ambilight	23		Ločljivosti zaslona	62
3	Uporaba naprednih funkcij televizorja	25		Večpredstavnost	63
	Uporaba teleteksta	25		Povezljivost	63
	Priljubljeni kanali	26		Dimenzije	64
	Uporaba elektronskega programskega vodnika	26	8	Kazalo	65
	Uporaba časovnikov in ključavnic	27			
	Uporaba podnapisov	27			
	Dostop do večpredstavnosti	28			
	Uporaba scenske funkcije	29			
	Univerzalni dostop	30			
4	Nastavitev televizorja	31			
	Spreminjanje nastavitev slike in zvoka	31			
	Sprememba nastavitev kanalov	33			
	Namestitev kanalov	34			
	Spremembe jezikovnih nastavitev	35			
	Sprememba drugih nastavitev	36			
	Posodobitev programske opreme	37			
	Ponovna nastavitve televizorja	39			
5	Priključitev televizorja	40			
	Prve priključitve	40			
	O kablji	40			
	Pregled priključkov televizorja	42			
	Priključitev naprav	44			
	Priključitev več naprav	50			
	Uporaba možnosti Philips Easylink	54			
	Uporaba modula CAM	57			


1 Začetek uporabe

Predstavitve televizorja


Daljinski upravljalnik

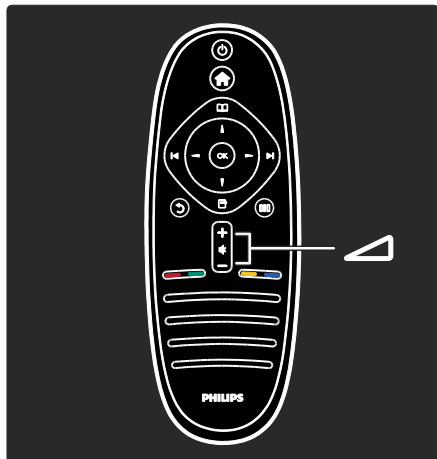

Za nastavitve glasnosti.

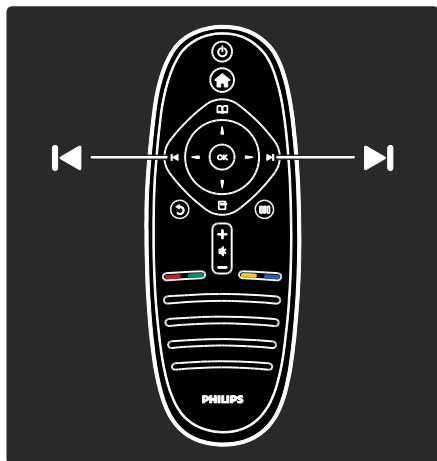


Za preklapljanje TV-kanalov.

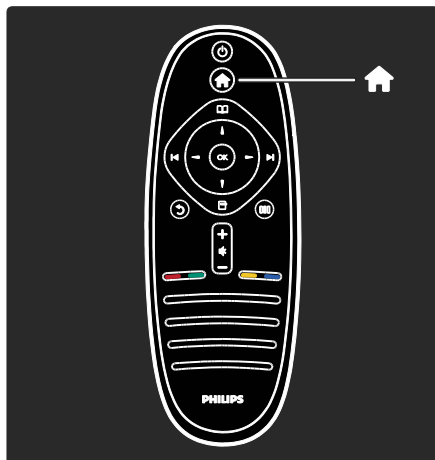

Za odpiranje ali zapiranje **menija Domov** 🏠.


V začetnem meniju lahko dostopite do priključenih naprav, nastavitve slike in zvoka ter drugih uporabnih funkcij.

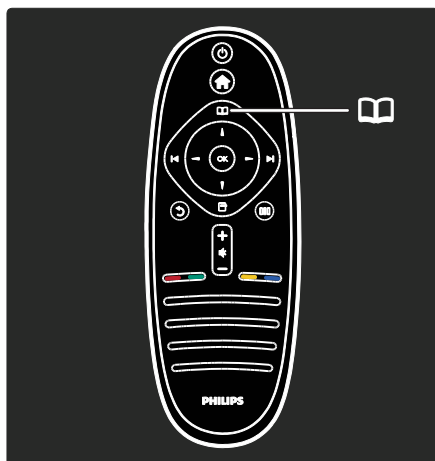

Za odpiranje ali zapiranje **menija Prebrskaj** 📖.


V meniju Prebrskaj lahko dostopite do teleteksta, seznama kanalov ali elektronskega programskega vodnika (EPG)*.

*EPG ni na voljo v vseh državah.

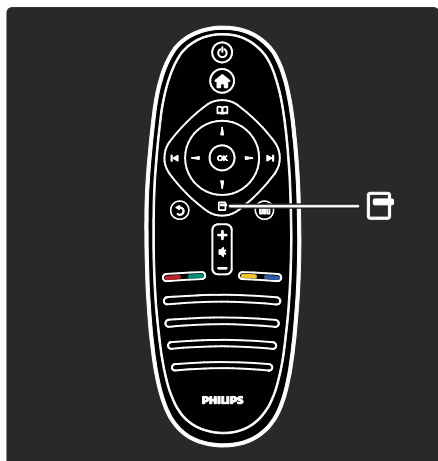


Za odpiranje ali zapiranje **menija Možnosti** .

Meniji z možnostmi nudijo priročne nastavitve slike, ki je prikazana na zaslonu.

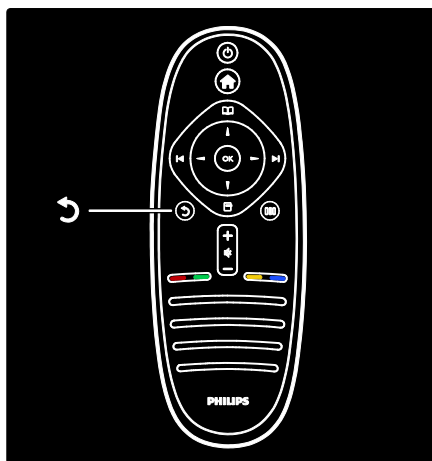


Nazaj .

Za vrnitev na prejšnji TV-kanal ali meni. Pridržite, da se vrnete na gledanje TV-programa.

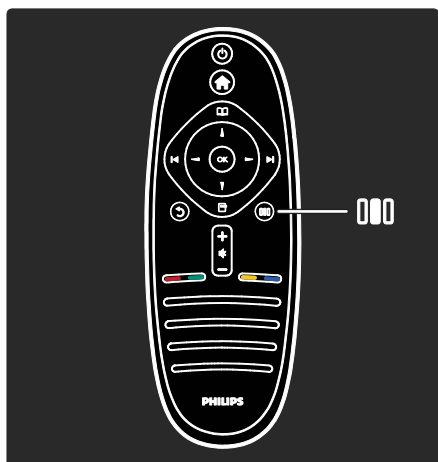

Za odpiranje ali zapiranje **menija Izkušnja** .


V meniju Izkušnja lahko dostopite do pogosto uporabljenih nastavitev.

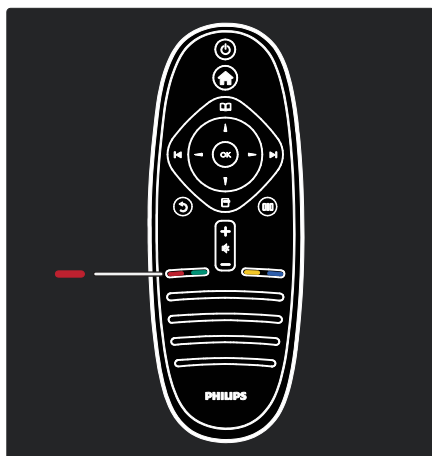

Rdeča


Za izbiro rdeče možnosti, dostop do digitalnih interaktivnih TV-storitev* ali gledanje TV-predstavitvev.

*Na voljo samo pri določenih modelih.

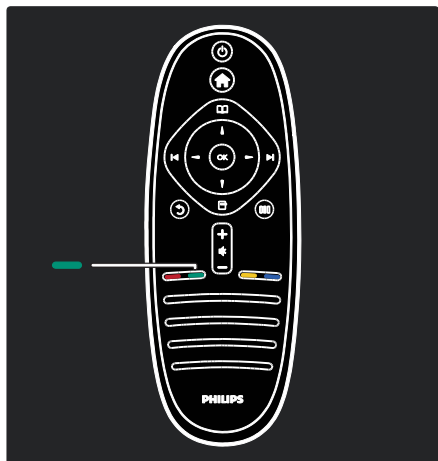


Zelena

Za izbiro zelene možnosti ali varčnih nastavitev.

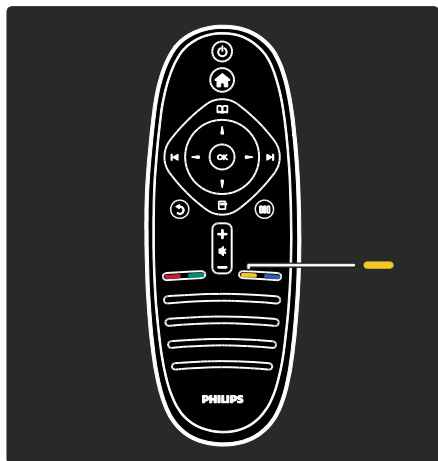

Rumena

Za izbiro rumene možnosti.

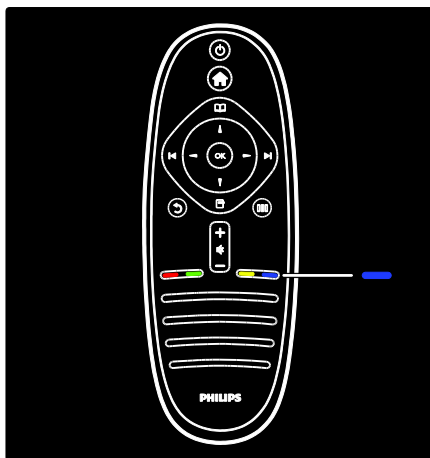

Modra


Za izbiro modre možnosti ali odprtje menija Pripomočki*.

*Na voljo samo pri določenih modelih.

Več o daljinskem upravljalniku preberite v poglavju **Pomoč > Uporaba televizorja > Daljinski upravljalnik > Pregled** (Stran 16). Ali pa odgovor poiščite v možnosti **Iskanje ...**

Pritisnite  da izberete naslednjo Predstavitev televizorja.


Meniji televizorja

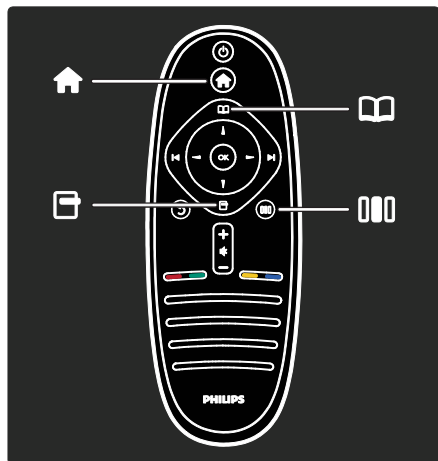

Več informacij o naslednjih pogosto uporabljeni menijih:



- meni Domov 🏠
- meni Prebrskaj 📖
- meni Možnosti ⚙️
- meni Izkušnja 📺

V meniju **Domov** 🏠 lahko izberete vir, ki ga želite gledati, na primer TV-kanal ali filme iz priključenega predvajalnika DVD ali pogona USB. Lahko tudi dodate novo napravo ali dostopite do menija **[Nastavitev]** za dodatne nastavitve.

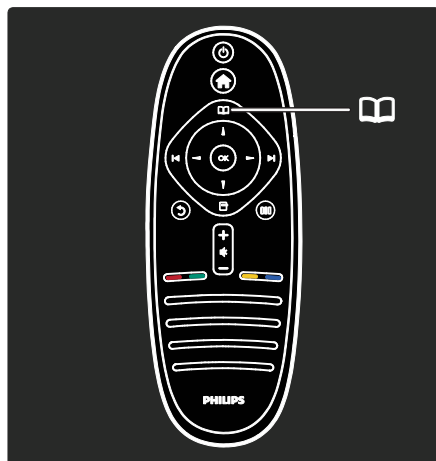


V meniju **Prebrskaj** 📖 lahko dostopite do teleteksta, seznama kanalov ali elektronskega programskega vodnika (EPG)*.

*EPG ni na voljo v vseh državah.

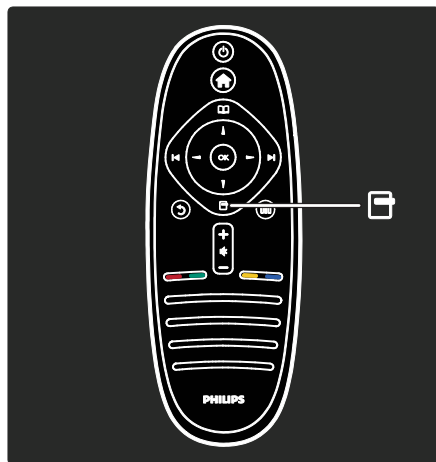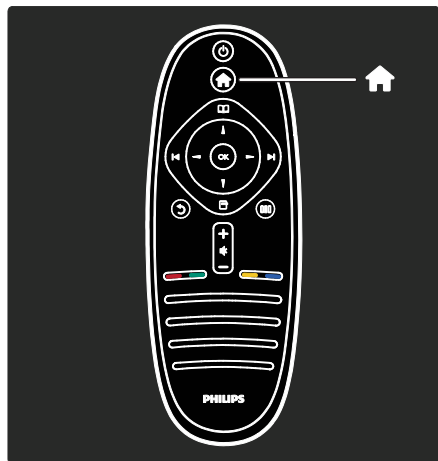

V **meniju Možnosti**  lahko izbirate nastavitve za vsebino, ki je prikazana na zaslonu.

Na primer, kanal lahko med gledanjem označite kot priljubljeni kanal.

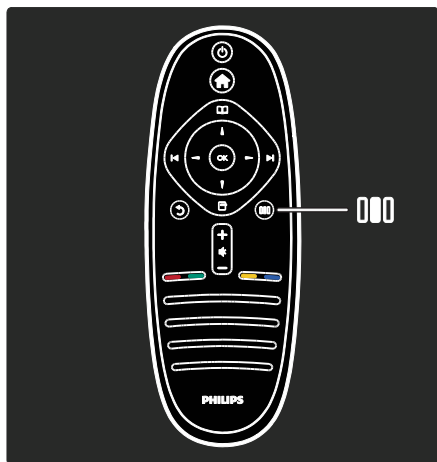

V **meniju Izkušnja**  lahko hitro prilagodite nastavitve funkcije Ambilight* ter slike in zvoka.


Izberete lahko najboljšo nastavitve slike za filme, igre in glasbo. Ali pa spremenite format slike na zaslonu. Spremenite lahko tudi nastavitve prostorskega zvoka za zvočnike televizorja.

*Na voljo samo pri določenih modelih.

Odgovor lahko poiščete tudi v možnosti **Iskanje ...**

Pritisnite , da izberete naslednjo Predstavitve televizorja.

Priključitev naprav

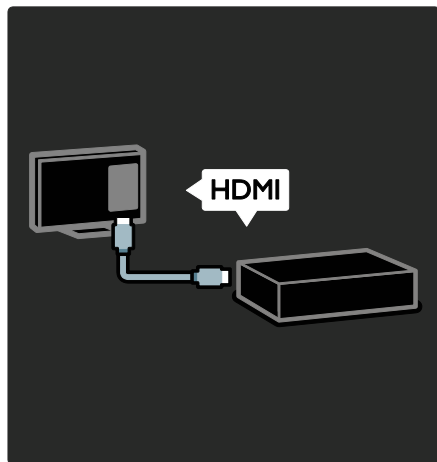

Predvajalnike DVD, Blu-ray ali igralne konzole priključite prek priključka HDMI.

Priključek HDMI zagotavlja najboljšo kakovost slike in zvoka.


Če ste na ta televizor priključili napravo, odprite glavni meni in jo dodajte.

Pritisnite  > **[Dodajanje naprav]** in sledite navodilom na zaslonu. Poskrbite, da ste izbrali pravi priključek televizorja, na katerega je priključena naprava. Več preberite v poglavju **Pomoč > Uporaba televizorja > Osnovni meniji televizorja > Dodajanje naprav** (Stran 20).

Če na televizor priključite napravo, ki je združljiva s standardom EasyLink (HDMI-CEC), se naprava samodejno doda v glavni meni.

Odprite glavni meni in izberite ikono na novo dodane naprave. Več preberite v poglavju **Pomoč > Priključitev televizorja > Uporaba funkcije Philips EasyLink** (Stran 54).

V poglavju **Pomoč > Priključitev televizorja** (Stran 40) je priklučitev najpogostejših naprav prikazana na slikah:

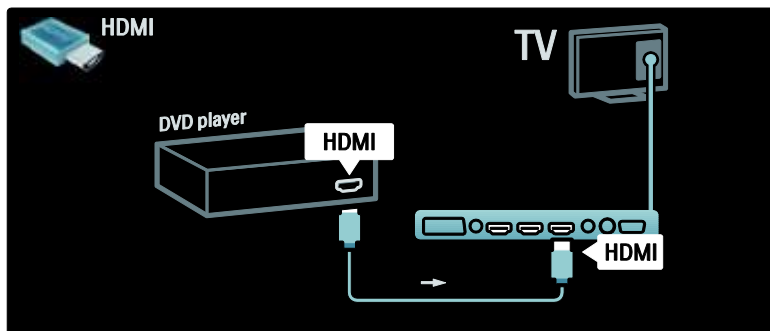

Televizija visoke ločljivosti

Programne visoke ločljivosti (HD) lahko gledate v slikah visoke ločljivosti.

Pri gledanju programov, ki niso visoke ločljivosti, bo kakovost slike podobna kot pri televizorjih, ki niso visoke ločljivosti.

Televizor lahko prikazuje vsebino v visoki ločljivosti iz:

- predvajalnika Blu-ray, priključenega s kablom HDMI, ki predvaja ploščo Blu-ray,
- predvajalnika DVD s povečano ločljivostjo, priključenega s kablom HDMI, ki predvaja ploščo DVD,
- ponudnika TV-vsebine v visoki ločljivosti (DVB-T MPEG4),
- digitalnega sprejemnika visoke ločljivosti, priključenega s kablom HDMI, ki predvaja vsebino kabelskega ali satelitskega operaterja v visoki ločljivosti,
- kanala visoke ločljivosti v omrežju DVB-C,
- igralne konzole visoke ločljivosti (na primer X-Box 360 ali PlayStation 3), priključene s kablom HDMI, ki predvaja igro visoke ločljivosti.

Videoposnetek visoke ločljivosti

Če želite doživeti osupljivo ostrino in kakovost slike televizije visoke ločljivosti, si lahko v meniju Domov ogledate sliko visoke ločljivosti. Pritisnite **🏠 > [Nastavitev] > [Ogled predstavitve]** (na drugi strani menija Nastavitev).

Za več informacij se obrnite na prodajalca. Pogosta vprašanja s seznamom kanalov visoke ločljivosti ali ponudnikov v vaši državi si ogledajte na spletni strani www.philips.com/support.

Pomembno

Čestitamo

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, televizor registrirajte na spletnem mestu www.philips.com/welcome.

Varnost

Pred uporabo televizorja preberite navodila. Če zaradi neupoštevanja teh navodil pride do poškodbe, garancija za izdelek ne velja.

Nevarnost električnega udara ali požara!

Televizorja ne izpostavljajte dežju ali vodi. V bližino televizorja ne postavljajte posod z vodo, kot so vaze. Če se tekočina razlije po televizorju, ga nemudoma odklopite iz električnega omrežja. Pred ponovno uporabo naj televizor pregleda Philipsova služba za pomoč uporabnikom.

- V prezračevalne reže ali druge odprtine televizorja ne potiskajte predmetov.

- Če je televizor nameščen na vrtljivo stojalo, poskrbite, da med vrtenjem napajalni kabel ne bo obremenjen. Obremenitev napajalnega kabla lahko zrahlja priključke in povzroči iskrenje.
- Televizorja, daljinskega upravljalnika ali baterij ne postavljajte v bližino plamenov ali drugih virov toplote, vključno z neposredno sončno svetlobo. Da bi preprečili požar, sveč in drugih virov plamena ne približujte televizorju, daljinskemu upravljalniku in baterijam.



Nevarnost kratkega stika ali požara!

- Daljinskega upravljalnika ali baterij ne izpostavljajte dežju, vodi ali prekomerni vročini.
- Napajalnega vtiča ne izpostavljajte fizičnim obremenitvam. Ohlapno priključen napajalni vtič lahko povzroči iskrenje ali požar.

Nevarnost osebnih poškodb ali poškodovanja televizorja!

- Televizor, ki tehta več kot 25 kg (55 lbs), morata dvigniti in premakniti dve osebi.
- Pri namestitvi TV-sprejemnika na stojalo uporabite samo priloženo stojalo. Stojalo trdno pritrdite na TV-sprejemnik. TV-sprejemnik namestite na vodoravno in ravno površino, ki vzdrži skupno težo TV-sprejemnika in stojala.
- Pri stenski namestitvi televizorja uporabite takšen stenski nosilec, ki zmore težo televizorja. Stenski nosilec pritrdite na steno, ki zmore skupno težo nosilca in televizorja. Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. ne prevzema odgovornosti v primeru nepravilne stenske namestitve, ki povzroči nesrečo, telesne poškodbe ali poškodovanje.

- Pred priključitvijo televizorja v električno vtičnico se prepričajte, da električna napetost v vašem domu ustreza električni napetosti, navedeni na hrbtni strani televizorja. Če se napetosti ne ujemata, televizorja ne priključite v električno vtičnico.

Nevarnost poškodb otrok!

Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, s katerimi boste preprečili, da bi se televizor premvil in poškodoval otroke:

- TV-sprejemnika ne postavljajte na površino, prekrito s tkanino ali drugim materialom, ki ga je mogoče povleči.
- Poskrbite, da noben del televizorja ne visi čez rob površine.
- Če televizor postavite na visoko pohištvo, kot je knjižna polica, televizor in pohištvo pritrdite na steno ali drug nosilni element.
- Otroke poučite glede nevarnosti plezanja na pohištvo, da bi dosegli TV-sprejemnik.

Nevarnost pregrevanja!

- TV-sprejemnika ne nameščajte v utesnjen prostor. Okrog televizorja pustite vsaj deset centimetrov prostora za prezračevanje. Poskrbite, da zavese ali drugi predmeti ne prekrivajo prezračevalnih rež TV-sprejemnika.

Nevarnost telesne poškodbe, požara ali poškodovanja napajalnega kabla!

- Televizorja ali drugih predmetov ne postavljajte na napajalni kabel.
- Poskrbite, da bo dostop do napajalnega kabla televizorja vedno neoviran, da ga boste lahko po potrebi hitro in preprosto izklopili iz električne vtičnice.
- Ko napajalni kabel želite izklopiti iz vtičnice, povlecite za vtič, ne za kabel.
- Pred nevihto izklopите napajalni in antenski kabel televizorja. Med nevihto se ne dotikajte nobenega dela televizorja in napajalnega ter antenskega kabla.

Nevarnost poškodb sluha!

Ne uporabljajte slušalk pri preveliki glasnosti daljši čas.

Nizke temperature


Če ste televizor prevažali pri temperaturi pod 5 °C (41 °F), ga vzemite iz embalaže in pred priključitvijo napajanja počakajte, da temperatura televizorja doseže sobno temperaturo.

Nega zaslona


- Nevarnost poškodb TV-zaslona! Zaslona se ne dotikajte, potiskajte, drgnite ali udarjajte s predmeti.
- Pred čiščenjem odklopite TV-sprejemnik iz električnega omrežja.
- Televizor in okvir očistite z mehko in vlažno krpo. Pri čiščenju TV-sprejemnika ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinjskih čistil.
- Vodne kapljice obrišite čim prej, s čimer preprečite deformacije izdelka in bledenje barv.
- Čim bolj se izogibajte prikazu nepremičnih slik. Nepremične slike so slike, ki ostanejo prikazane na zaslonu dalj časa. Nepremične slike so zaslonski meniji, črne proge, prikazan čas itd. Če se uporabi nepremičnih slik ne morete izogniti, zmanjšajte kontrast in svetlost zaslona, s čimer boste preprečili poškodbe zaslona.

Konec uporabe

Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.

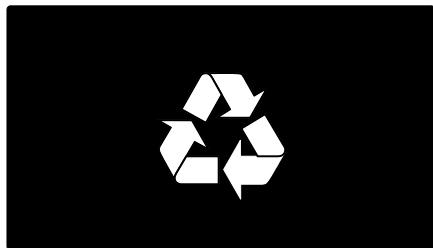


Če je na izdelku prečrtan simbol smetnjaka, je izdelek zajet v evropski direktivi 2002/96/ES. Poizvedite, kako je na vašem območju organizirano ločeno zbiranje odpadnih električnih in elektronskih izdelkov.

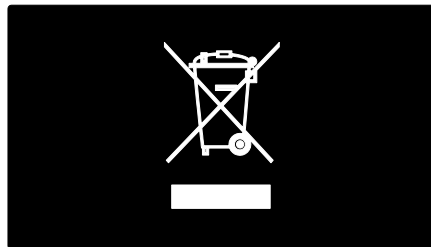

Upošteвайте lokalne predpise in izrabljenih izdelkov ne odlagajte z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Pravilna odstranitev starega izdelka pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

Izdelek vsebuje baterije, ki so zajete v evropski direktivi 2006/66/ES in jih ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Seznanimi se z lokalnimi predpisi glede ločenega zbiranja izrabljenih baterij, saj njihova pravilna odstranitev pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

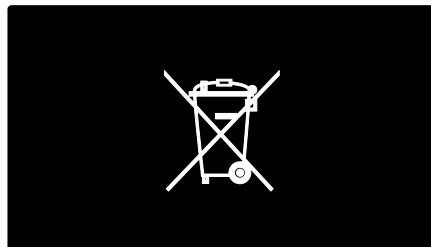

Prizadevanja za zaščito okolja

Televizor je bil zaradi svojih okolju prijaznih lastnosti nagrajen z evropskim znakom za okolje.

Televizorji z evropskim znakom za okolje imajo značilnosti in funkcije za energetske učinkovitost.

Do nastavitev za varčevanje energije med gledanjem televizije dostopite tako, da pritisnete **zeleni** gumb na daljinskem upravljalniku.

Nastavitve za energetska učinkovitost so:

- **Varčne nastavitve slike:** Za uporabo kombinacije nastavitv slike, ki zmanjšuje porabo energije, pritisnite **zeleni** gumb in izberite pametno nastavitve **[Varčevanje]**.
- **Senzor za okoliško svetlobo:** če je okoliška svetloba šibkejša, vgrajeni senzor za okoliško svetlobo zmanjša svetlost zaslona televizorja.
- **Izklop zaslona:** izklopi zaslon televizorja. Ostale funkcije, vključno z zvokom, delujejo normalno. Če želite poslušati samo zvok, z izklopom zaslona televizorja prihranite pri energiji.

Za več informacij si oglejte poglavje **Nastavitve televizorja > Sprememba drugih nastavitv > Nastavitve za energetska učinkovitost** (Stran 36).

Vgrajene nastavitve za energetska učinkovitost

- **Nizka poraba energije v stanju pripravljenosti:** napajalno vezje, ki je vodilno v svojem razredu in izjemno napredno, znižuje porabo energije televizorja na izjemno nizko raven, ne da bi zmanjšalo funkcionalnost stanja pripravljenosti.
- **Posebno stikalo za vklop:** s posebnim stikalom za vklop na spodnjem delu televizorja popolnoma izklopite napajanje.
- **Napredno upravljanje porabe:** zagotavlja najučinkovitejšo porabo energije televizorja. Če si želite ogledati, kako prilagojene nastavitve televizorja vplivajo na relativno porabo energije, pritisnite **🏠** in izberite **[Nastavitve] > [Ogled predstavitev] > [Active Control]**.

Z inovativnimi potrošniškimi izdelki si nenehno prizadevamo omejiti vpliv na okolje. Prizadevamo si za okolju prijazne izboljšave med proizvodnjo, vključno z manjšo porabo škodljivih snovi, energijsko učinkovito uporabo, navodili za odstranjevanje po prenehanju uporabe in recikliranje izdelkov.



Zaradi našega prizadevanja za varovanje okolja je bil ta televizor nagrajen z evropskim znakom za okolje.

Podrobne informacije o porabi energije v stanju pripravljenosti, garancijskih pogojih, rezervnih delih in recikliranju tega televizorja si oglejte na Philipsovem spletnem mestu za vašo državo na naslovu www.philips.com.

Informacije o koncu uporabe

Pravilni način odstranjevanja tega televizorja in baterij si oglejte v poglavju **Začetek uporabe > Pomembno > Konec uporabe** (Stran 11).

Uporaba ključavnice Kensington

Televizor ima na spodnji strani varnostno rezo Kensington.

Če želite zaščititi televizor proti kraji, kupite varnostno ključavnico Kensington (ni priložena).



Namestitev televizorja

Stenska namestitev

Za namestitev televizorja morate kupiti ustrezen nosilec za svoj model. Preverite velikost zaslona televizorja in s pomočjo spodnjega seznama izberite pravi stenski nosilec:

81 cm / 32 palcev: 200 mm x 200 mm, M6

81 cm / 32 palcev: 200 mm x 300 mm, M6
(samo za PFL6XX5)

94 cm / 37 palcev: 300 mm x 200 mm, M6

102 cm / 40 palcev: 200 mm x 200 mm, M6

107 cm / 42 palcev: 300 mm x 200 mm, M6

117 cm / 46 palcev: 300 mm x 300 mm, M8

132 cm / 52 palcev: 300 mm x 300 mm, M8


Opozorilo: sledite vsem navodilom, ki so priložena TV-nosilcu. Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. ne prevzema odgovornosti v primeru nepravilne namestitve TV-sprejemnika, zaradi katere pride do nesreče, telesnih poškodb ali materialne škode.

Za televizorjem pustite vsaj 5,5 cm (2,2 palca) prostora, da preprečite poškodovanje kablov in priključkov.

Za 81 do 102 cm televizorje (samo za PFL6XX5):


Preden televizor namestite na steno, zabeležite pravo dolžino vijaka.

Nato dolžino vijaka ugotovite tako, da vijaku prištejete debelino stenskega nosilca, kot je prikazano na sliki.

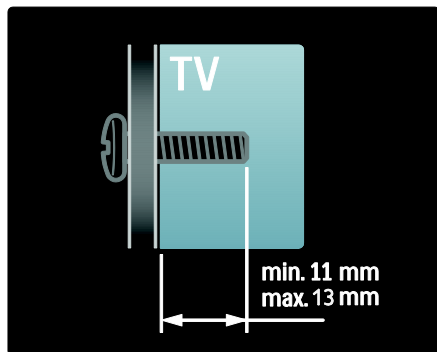


Za 81 in 102 cm televizorje

Preden televizor namestite na steno, zabeležite pravo dolžino vijaka. Nato dolžino vijaka ugotovite tako, da vijaku prištejete debelino stenskega nosilca, kot je prikazano na sliki.

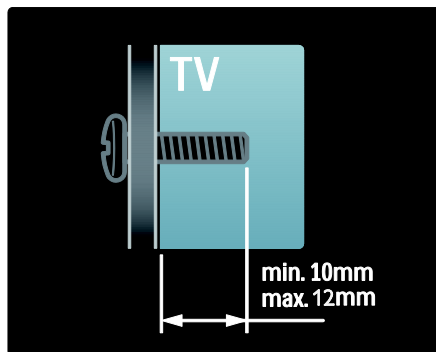


Za 94 do 107 cm televizorje

Preden televizor namestite na steno, zabeležite pravo dolžino vijaka. Nato dolžino vijaka ugotovite tako, da vijaku prištejete debelino stenskega nosilca, kot je prikazano na sliki.

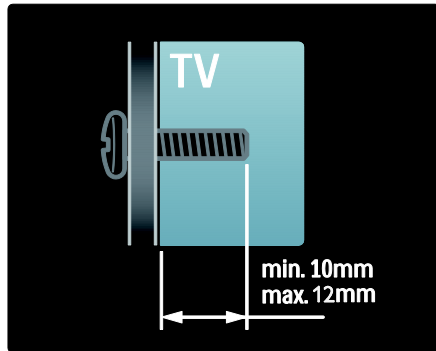

Za 117 in 132 cm televizorje

Preden televizor namestite na steno, zabeležite pravo dolžino vijaka. Nato dolžino vijaka ugotovite tako, da vijaku prištejete debelino stenskega nosilca, kot je prikazano na sliki.

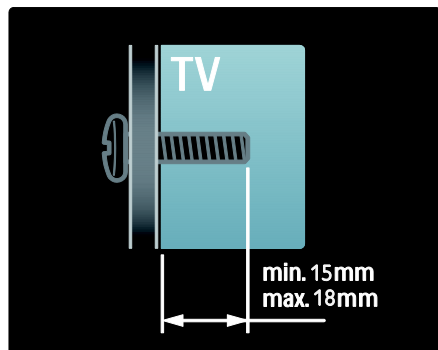

Namestitev

- Pred namestitvijo televizorja preberite vse varnostne ukrepe. Oglejte si poglavje **Začetek uporabe > Pomembno > Varnost** (Stran 9).
- Televizor namestite tako, da zaslon ne bo izpostavljen neposredni svetlobi.
- Idealno razdaljo za gledanje televizije lahko izračunate tako, da velikost diagonale zaslona pomnožite s tri. Na primer, če je velikost diagonale televizorja 116 cm (46 palcev), je idealna razdalja gledanja ~3,5 m (138 palcev) od zaslona.
- Sedeti morate tako, da so vaše oči v isti višini kot sredina zaslona.

Glavne značilnosti izdelka

Zaslon LCD polne visoke ločljivosti

Televizor ima zaslon LCD polne visoke ločljivosti (HD), ki podpira najvišjo visoko ločljivost 1920 x 1080p.

Zaslon s progresivnim izrisom nudi jasno sliko brez migetanja, z optimalno svetlostjo in čudovitimi barvami.

Osvetlitev iz ozadja LED* zaslona omogoča izjemen kontrast slike ob znatno manjši porabi energije.

***Opomba:** določeni modeli imajo samo zaslon z osvetlitvijo iz ozadja EEFL. Podrobne informacije o izdelku si oglejte na spletnem mestu www.philips.com/support.

Če želite gledati vsebino v polni visoki ločljivosti, najprej priključite predvajalnik vsebine v polni visoki ločljivosti, sicer bo kakovost slike takšna kot pri običajnih televizorjih. Oglejte si poglavje **Začetek uporabe > Uživate v televiziji visoke ločljivosti > Vsebina v polni visoki ločljivosti**.

Ambilight

Ambilight je tehnologija osvetlitve, pri kateri svetloba z zadnjega dela televizorja osvetljuje steno. Ta inovativna tehnologija samodejno prilagaja barve in svetlost tako, da se ujemajo s sliko na televizorju.

Tako se neverjetno izboljša doživetje pri gledanju. Svetloba hkrati tudi zmanjša obremenitev oči in omogoča veliko bolj sproščeno gledanje. Oglejte si poglavje **Uporaba televizorja > Uporaba funkcije Ambilight**.

Digitalna televizija

Televizor poleg običajnega analognega TV-signala lahko sprejema tudi digitalne zemeljske signale (DVB-T). Če so na voljo, lahko sprejema tudi digitalne kabelske (DVB-C), digitalne satelitske (DVB-S: **ni podprto pri vseh modelih**) in digitalne radijske signale.

Digitalna videoradiodifuzija (DVB) omogoča predvajanje kakovostnejše slike in zvoka. Nekateri digitalni signali vključujejo tudi več govornih jezikov in/ali jezikov teleteksta z DVB.

Elektronski programski vodnik (EPG)

Elektronski programski vodnik (EPG) je zaslonski vodnik, ki je na voljo za digitalne kanale. Elektronski programski vodnik omogoča naslednje:

- Ogled seznama oddajanih digitalnih programov
- Ogled prihajajočih programov
- Združevanje programov po zvrsti
- Nastavitev opomnikov ob začetku programov
- Nastavitev zelenih kanalov elektronskega vodnika po programih

Opombe:

- Elektronski programski vodnik ni na voljo v vseh državah.
- Za več informacij o elektronskem programskem vodniku si oglejte poglavje **Uporaba naprednih funkcij televizorja > Uporaba elektronskega programskega vodnika**. (Stran 26)

Večpredstavnost

Večpredstavnostne datoteke (kot so fotografije, glasba in videoposnetki) lahko gledate in predvajate prek povezave USB na stranskem delu televizorja.

Oglejte si poglavje **Naprednejša uporaba televizorja > Dostop do večpredstavnosti** (Stran 28).

Dostop do več informacij

Na zaslonu

Berete uporabniški priročnik na zaslonu. Ta priročnik vsebuje vse informacije, ki jih potrebujete za namestitve in uporabo tega televizorja.

Do uporabniškega priročnika dostopite tako, da v glavnem meniju izberete **[Pomoč]**.

Preden izvedete navodila, začasno zaprite uporabniški priročnik tako, da pritisnete  na daljinskem upravljalniku. Če želite odpreti uporabniški priročnik na isti strani, izberite **[Pomoč]** v glavnem meniju.

V internetu

V internetu je na voljo natisljiva različica PDF tega uporabniškega priročnika. Vsebuje najnovejšo informacije in podrobne razlage funkcij, ki niso zajete v tem uporabniškem priročniku na zaslonu.


Različica PDF in druge informacije o izdelku, vključno z odgovori na pogosta vprašanja in posodobitvami vdolane programske opreme, so vam na voljo na strani www.philips.com/support.

2 Uporaba TV-sprejemnika


Pregled

V tem poglavju najdete pregled pogosto uporabljenih tipk in funkcij televizorja.

Bočne tipke in indikatorji

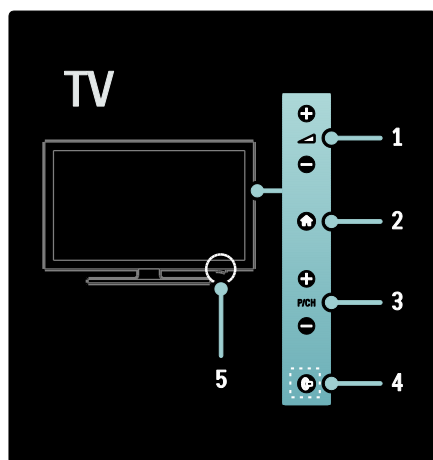


1. +/-: Poveča ali zmanjša glasnost. V začetnem meniju ta gumba pritisnite za vodoravno pomikanje.
2. (Začetni meni): Odpre začetni meni. Pritisnite znova, da zaženete dejanje v začetnem meniju.
3. +/-: Preklopi na naslednji ali prejšnji kanal. V začetnem meniju ta gumba pritisnite za navpično pomikanje.
4. (Ambilight): Vklupi ali izklupi funkcijo Ambilight. Ko je televizor v stanju pripravljenosti, vklupi ali izklupi salonsko svetlobo. Na voljo samo pri določenih modelih.
5. **Vklop/izklop**: Vklupi (" | ") ali izklupi (" o ") televizor.

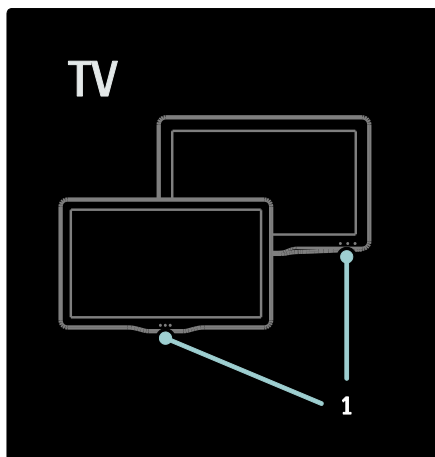

1. Indikator pripravljenosti/senzor daljinskega upravljalnika.

Daljinski upravljalnik

Pregled

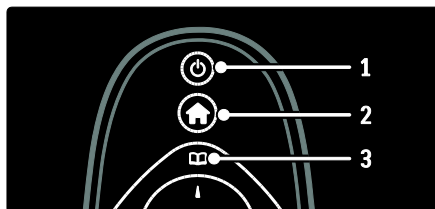


1. (Stanje pripravljenosti): Če je televizor vklopljen, preklopi v stanje pripravljenosti. Če je televizor v stanju pripravljenosti, ga vklopi.
2. (Začetni meni): Odpre glavni meni.
3. (Brskanje): Odpre meni za brskanje za izbiro seznama TV-kanalov, elektronskega programskega vodnika in teleteksta.



4. **▲▼◀▶** (tipkami za krmarjenje): Pomika se po menijih in izbira elemente.

5. **◀▶** (Prejšnji/naslednji): Preklaplja med kanali. Preklaplja tudi med stranmi v meniju in med skladbami, albumi ali mapami.


6. **OK**: Potrdi vnos ali izbiro.

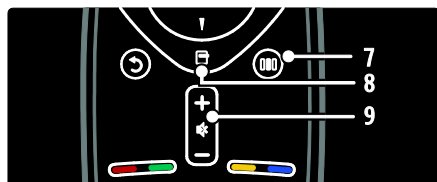

7. **■** (Izkušnja): Odpre meni Izkušnja.

8. **□** (Možnosti): Odpre možnosti za trenutno dejanje ali izbiro.


9. **+/-** (Glasnost) in **🔊** (Nemo): Poveča ali zmanjša glasnost; izklopi ali vklopi zvok.

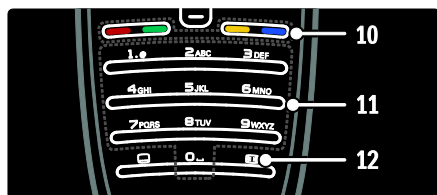

10. **Barvne tipke**: Izbere opravila ali možnosti. Ni podprto v načinu MHEG.

11. **0-9** (Številske tipke): Izbere kanal ali nastavev.

12. **🖼️** (Format slike): Izbere format slike.

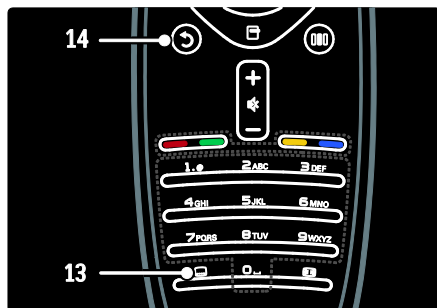

13. **📝** (Podnapis): *Omogoči ali onemogoči podnapise.

14. **↶** (Nazaj): *Vrne se na prejšnji zaslon menija. Pridržite, da se vrnete na gledanje TV-programa.

*Ni podprto v načinu MHEG.

Baterije


Odprite pokrov za baterije na hrbtnem delu daljinskega upravljalnika in vstavite baterije (AAA – LR03 – 1,5 V ali CR2032 – 3 V).

Poskrbite, da sta pola + in - baterij pravilno obrnjena (znaka + in - sta na notranji strani).


Če daljinskega upravljalnika ne uporabljate dlje časa, odstranite baterije. Baterije zavrzite v skladu z direktivami o odlaganju. Preberite poglavje **Začetek uporabe > Pomembno > Konec uporabe** (Stran 11).

Naslednje slike prikazuje različne lokacije prostora za baterije:


Pri daljinskem upravljalniku z baterijama AAA (od enega konca do drugega):

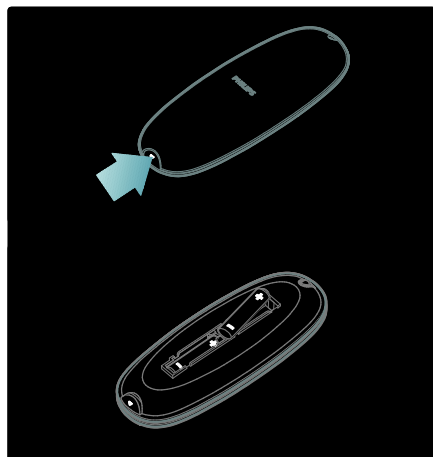

Pri daljinskem upravljalniku z baterijama AAA (druga zraven druge):

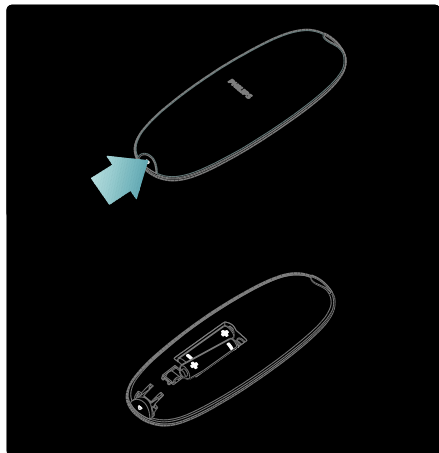


Pri daljinskem upravljalniku z gumbno baterijo:

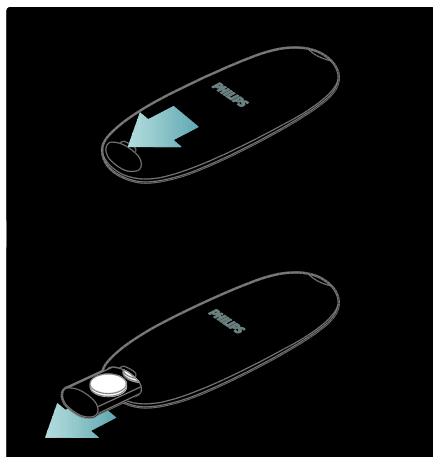

Uporaba

Če uporabljate daljinski upravljalnik, ga pridržite v neposredni bližini TV-sprejemnika in ga usmerite v senzor za daljinski upravljalnik.

Zagotovite, da med daljinskim upravljalnikom in televizorjem ni ovir, kot so pohištvo, stene ali drugi predmeti. Spodnja slika prikazuje zgolj primer – mesto senzorja za daljinski upravljalnik se lahko razlikuje od tistega na vašem TV-sprejemniku:

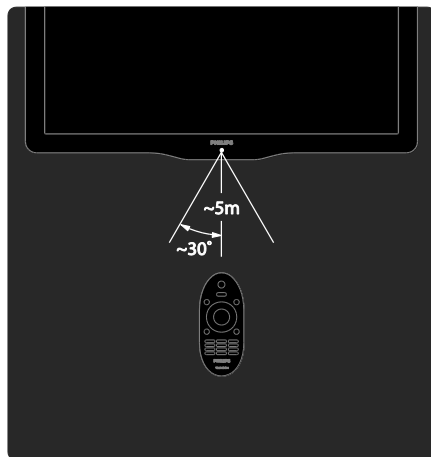

Daljinski upravljalnik na zaslonu

Opomba: Na voljo, če je priključna naprava združljiva s standardom HDMI-CEC. Daljinski upravljalnik na zaslonu (OSRC) vam omogoča enostaven dostop do pogosto uporabljenih funkcij. Razpoložljivost gumbov na zaslonu se razlikuje in je odvisna od nastavitve televizorja in funkcij priključene naprave HDMI-CEC.

Dostop do daljinskega upravljalnika na zaslonu

1. Med gledanjem TV-programa ali priključene naprave pritisnite .
2. Izberite **[Pokaži tipke naprave]** in pritisnite **OK**.
3. S pomočjo **tipkami za krmarjenje** in **OK** izberite in uporabite gumb na zaslonu.

Osnovni meniji televizorja

Začetni meni

Začetni meni vam omogoča preprost dostop do priključenih naprav, nastavitev slike in zvoka ter do drugih uporabnih funkcij.

1. Pritisnite .
2. V začetnem meniju izberite element in za dostop do menija pritisnite **OK**.
3. Za izhod iz začetnega menija pritisnite  ali .



Če želite zagnati dejanje, s pomočjo **tipkami za krmarjenje** izberite zeleni element in pritisnite **OK**:

- **[Pomoč]:** Odpre elektronski uporabniški priročnik.
- **[Gledanje televizije]:** Preklopi nazaj na antenski sprejem, če je izbran drug vir.
- **[Brskanje po USB-ju]:** Če je priključen pomnilnik USB, odpre brskalnik vsebine.
- **[Scenea]:** Preklop na ozadje Scenea.
- **[Dodajanje naprav]:** V glavni meni doda nove naprave. Če do naprave želite dostopiti, jo morate dodati v glavni meni.
- **[Nastavitve]:** Odpre menije, ki vam omogočajo spremembo nastavitev slike, zvoka in drugih funkcij televizorja.

Brskanje

V meniju za brskanje lahko na preprost način dostopate do naslednjih možnosti:

- elektronski programski vodnik
- seznam TV-kanalov
- teletekst

Če med gledanjem TV-programa želite odpreti meni za brskanje, pritisnite .




1. Pritisnite **tipkami za krmarjenje**, da izberete element:

- **[Programski vodnik]:** Odpre elektronski programski vodnik.
- **[Seznam kanalov]:** Odpre seznam TV-kanalov.
- **[Teletekst]:** Odpre teletekst.

2. Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.

Izkušnja

Pritisnite  in odprite meni Izkušnja, kjer najdete pogosto uporabljene nastavitve.

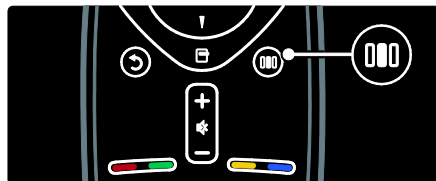

V meniju vrstice z izkušnjami lahko enostavno dostopate do:

- **[Format slike]:** Spremeni format slike.
- **[Smart slika]:** Pogosto uporabljene nastavitve slike.
- **[Smart zvok]:** Pogosto uporabljene nastavitve zvoka.
- **[Zvočniki]:** Konfiguriranje zvočnikov televizorja za Philips EasyLink.
- **[Premik slike]:** Prilagodi položaj slike.

Seznam kanalov

Na seznamu kanalov so navedeni TV-kanali in radijske postaje, ki so nameščeni v televizorju.

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite .
2. Izberite **[Seznam kanalov]** in pritisnite **OK**.
3. Izberite kanal in pritisnite **OK**, da dostopite do kanala.
4. Pritisnite , da zaprete seznam kanalov brez spremembe kanala.

Dodajanje naprav

Ko napravo priključite na televizor, jo za lažji dostop dodajte v začetni meni.

V začetnem meniju izberite **[Dodajanje naprav]** in pritisnite **OK**. Sledite navodilom na zaslonu za dodajanje naprave v začetni meni.

Če želite odstraniti napravo iz začetnega menija, izberite element, pritisnite  in izberite **[Odstranitev te naprave]**. Pritisnite **OK**.

Nastavitev

[Nastavitev] v glavnem meniju vam omogoča spremembo večine nastavitev televizorja, tudi:

- Nastavitve slike ali zvoka
- Namestitve ali posodobitev TV-kanalov
- Posodobitev programske opreme televizorja
- Druge posebne funkcije

1. V začetnem meniju izberite **[Nastavitev]** in pritisnite **OK**.
2. S pomočjo **tipkama za krmarjenje** izberite element in pritisnite **OK**:


- **[Hitra nastavitve slike in zvoka]**: Vodi vas po nastavitvah slike in zvoka.
- **[Nastavitve televizorja]**: Napredne nastavitve slike in zvoka.
- **[Iskanje kanalov]** ali **[Iskanje satelita]**: Vodi vas po namestitvi antenskih in satelitskih (če so na voljo) kanalov.
- **[Nastavitve kanalov]** ali **[Nastavitve satelita]**: Napredne nastavitve kanalov.

- **[Posodobitev programske opreme]**: Vodi vas po posodobitvi programske opreme televizorja.
- **[Nastavitve progr. opreme]**: Napredne nastavitve posodobitve televizorja.
- **[Ogled predstavitev]**: Predstavitev posebnih funkcij, ki so na voljo v televizorju.

Možnosti


Meniji z možnostmi nudijo priročne nastavitve slike, ki je prikazana na zaslonu.

1. Pritisnite , da si ogledate razpoložljive možnosti.
2. Ponovno pritisnite , da zaprete meni.

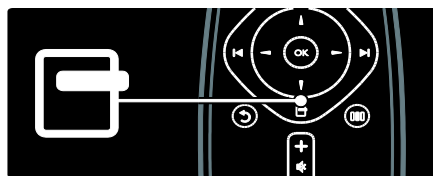

Gledanje televizije

Vklop/izklop televizorja ali preklop v stanje pripravljenosti

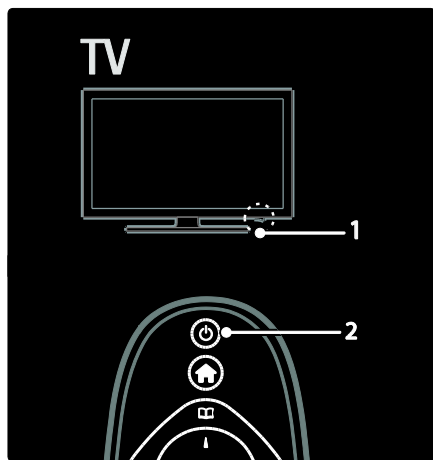

Vklop

- Če je sprednji indikator izklopljen, pomaknite stikalo za vklop/izklop (1) na spodnjem delu televizorja v položaj 'I'.

- Če sprednji indikator LED sveti rdeče, pritisnite  na daljinskem upravljalniku (2). Televizor lahko vklopite iz stanja pripravljenosti tudi s pritiskom tipke na bočni strani televizorja.

Opombe:

- sprednji indikator se ne vklopi pri vklopu televizorja.
- Televizor potrebuje za zagon nekaj časa. V tem času se televizor ne odziva na daljinski upravljalnik ali na pritisk stranskih tipk. To je običajno.

Preklop v stanje pripravljenosti

Pritisnite tipko  na daljinskem upravljalniku. Indikator LED na sprednji strani postane rdeč.


Izklop

Pomaknite stikalo za vklop/izklop na spodnji strani televizorja v položaj 'o'. Televizor se izklopi.

V stanju pripravljenosti televizor porabi zelo malo električne energije. Če televizor dlje časa ne uporabljate, ga izklopite s stikalom za vklop/izklop na spodnjem delu televizorja.

Preklop med kanali

- Pritisnite  na daljinskem upravljalniku ali **P/CH +/-** na bočni strani televizorja.

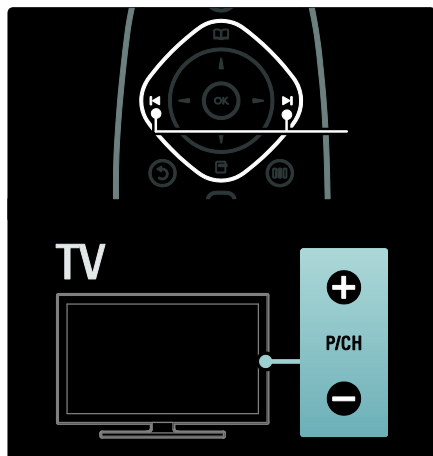

- Pritisnite  in izberite **[Seznam kanalov]**, če želite uporabiti seznam kanalov.

- Pritisnite , da se vrnete na kanal, ki ste ga prej gledali.
- S **Številске tipke** vnesite številko kanala.

Gledanje samo analognih ali digitalnih kanalov

Seznam filtrirajte tako, da lahko dostopite samo do analognih ali digitalnih kanalov.

1. Na seznamu kanalov pritisnite .


2. Izberite **[Seznam izbranih]** > **[Analogno]** ali **[Digitalno]** in pritisnite **OK**.

Glede na izbiro bodo na voljo samo digitalni ali analogni kanali.

Prilagoditev glasnosti

Povečanje ali zmanjšanje glasnosti

- Pritisnite **+/-** na daljinskem upravljalniku.
- Pritisnite  +/- ob strani televizorja.

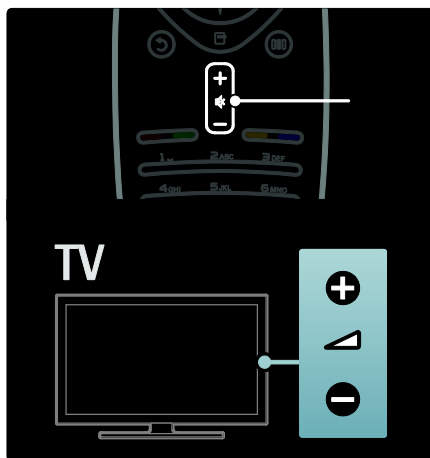

Utišanje ali ponovni vklop zvoka

- Za utišanje zvoka pritisnite tipko .
- Za ponovni vklop zvoka znova pritisnite .

Glasnost slušalk nastavljate v meniju **[Zvok]**.

Več informacij si oglejte v poglavju **Nastavitev televizorja > Sprememba nastavitve slike in zvoka > Dodatne nastavitve zvoka** (Stran 32).

Uporaba pametnih nastavitev slike

Z menijem Izkušnja **[Smart slika]** dostopite do pogosto uporabljenih nastavitev slike.

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite **[Slika]**.
2. Izberite **[Smart slika]** in izbirajte med naslednjimi nastavitvami:

- **[Oseбно]**: Televizor nastavi na osebne nastavitve, ki ste jih nastavili v menijih **[Slika]** v **[Nastavitve]**.
 - **[Živahno]**: Bogate in dinamične nastavitve, idealne za dnevno uporabo.
 - **[Naravno]**: Naravna nastavitve slike.
 - **[Kino]**: Idealne nastavitve za gledanje filmov.
 - **[Igre]**: Idealne nastavitve za igranje iger.
 - **[Varčevanje energije]**: Energijsko najvarčnejše nastavitve.
 - **[Standardno]**: Nastavitve slike prilagodi tako, da so primerne za večino okolij in vrst slike. Tovarniške privzete nastavitve.
 - **[Fotografija]**: Idealne nastavitve za gledanje fotografij.
 - **[Po meri]**: Omogoča vam prilagoditev in shranjevanje osebnih nastavitev slike.
3. Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
4. Pritisnite **↵**, da zaprete meni.

Uporaba pametnih nastavitev zvoka

Z menijem Izkušnja **[Smart zvok]** dostopite do pogosto uporabljenih nastavitev zvoka.

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite **[Zvok]**.
2. Izberite **[Smart zvok]** in izbirajte med naslednjimi nastavitvami:

- **[Oseбно]**: Televizor nastavi na osebne nastavitve, ki ste jih nastavili v menijih **[Zvok]** v **[Nastavitve]**.
- **[Standardno]**: Nastavitve zvoka prilagodi tako, da so primerne za večino okolij in vrst zvoka.
- **[Novice]**: Uporabi nastavitve zvoka, ki so idealne za govor, na primer pri novicah.
- **[Filmi]**: Uporabi nastavitve zvoka, ki so idealne za filme.
- **[Igre]**: Idealne nastavitve za igranje iger.
- **[Drama]**: Uporabi nastavitve zvoka, ki so idealne za dramo.

- **[Šport]**: Uporabi nastavitve zvoka, ki so idealne za šport.
3. Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
4. Pritisnite **↵**, da zaprete meni.

Sprememba formata slike

Format slike lahko prilagodite po lastnem okusu.

1. Pritisnite **[Slika]**.
2. Izberite format slike in za potrditev pritisnite **OK**.

Opomba: formate slike lahko poiščete v meniju Izkušnja **[Slika]** in meniju **[Nastavitve]**.

Izbirate lahko med naslednjimi formati slike:

- **[Samodejno]**: Samodejno poveča sliko in zapolni zaslon. Minimalno popačena slika, podnapisi ostanejo vidni. Ni primerno za sliko iz računalnika.
- **[Samodejna nast. povečave]**: Samodejno poveča sliko, da čim bolj zapolni zaslon brez popačenja. Vidne so lahko črne proge. Ni primerno za sliko iz računalnika.
- **[Super povečava]**: Odstrani črne proge ob straneh v formatu 4:3. Ni primerno za sliko visoke ločljivosti in sliko iz računalnika.
- **[Razširitev 16:9]**: Klasični format 4:3 pretvori v 16:9. Ni priporočeno za HD ali osebne računalnike.
- **[Širok zaslon]**: Klasični format 4:3 poveča v 16:9.
- **[Privzeti format]**: Omogoča največ podrobnosti za računalnik. Na voljo le, če v meniju **[Način PC]** vklopite način delovanja **[Slika]**.

Opombe:

- Nekateri formati slike morda ne bodo na voljo in ne bodo vidni na zaslonu, kar je odvisno od vira slike.

Ogled iz priključene naprave

Dodajanje nove naprave

Opombe:

- če želite gledati priključeno napravo, jo morate dodati v glavni meni.
- Naprave, ki so združljive s HDMI ARC in so priključene na priključek **HDMI ARC** televizorja, so samodejno dodane v glavni meni.

1. Napravo priključite in vklopите.
2. Pritisnite .
3. Izberite **[Dodajanje naprav]** in pritisnite **OK**. Sledite navodilom na zaslonu.

Gledanje priključene naprave

1. Pritisnite .
2. V glavnem meniju izberite napravo.
3. Pritisnite **OK**, da potrdite izbiro.

Uporaba funkcije Ambilight

Vklop funkcije Ambilight


(Na voljo samo pri določenih modelih.)
Uživajte v veliko bolj sproščujočem doživetju ob gledanju in boljši kakovosti zaznavanja slike. Za najboljši učinek funkcije Ambilight zatemnite osvetlitev v prostoru.

Pozor

Da preprečite slab infrardeči sprejem daljinskega upravljalnika, odstranite vse naprave iz neposredne bližine delovanja funkcije Ambilight.

1. Pritisnite  (**Izkušnja**).
2. Izberite **[Ambilight]** in pritisnite **OK**.
3. Za vklop ali izklop funkcije Ambilight izberite **[Vklop]** ali **[Izklop]**.

Za vklop ali izklop funkcije Ambilight lahko pritisnete tudi  na televizorju.

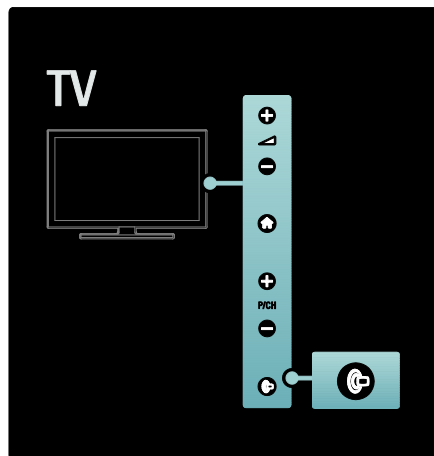

Nastavitev funkcije Ambilight

(Na voljo samo pri določenih modelih.)
V meniju Ambilight lahko dostopite do več nastavitev funkcije Ambilight.

Med gledanjem televizije pritisnite  > **[Nastavitve]** > **[Nastavitve televizorja]** > **[Ambilight]**.

Izberite nastavev, ki jo želite prilagoditi:

- **[Dinamika]**: Nastavi funkcijo Ambilight na vrednost med umirjenim in dinamičnim načinom. Na voljo samo, če je možnost Ambilight **[Barva]** nastavljena na **[Dinamika]**.
- **[Svetlost]**: Prilagodi svetlost funkcije Ambilight.
- **[Barva]**: Izbere vnaprej določeno barvo.
- **[Nastavitve barv po meri]**: Nastavite lastno barvo Ambilight. Če želite dostopiti do te možnosti, nastavite **[Ambilight]** > **[Barva]** > **[Po meri]**.
- **[Ločevanje]**: Prilagodi razliko med stopnjami barv na vseh straneh televizorja. Če želite dinamično in enotno barvo funkcije Ambilight, izklopite to funkcijo.
- **[Izklop televizorja]**: Izbere način izklopa funkcije Ambilight, ko izklopite televizor.

- **[Lounge light]:** Izbere način salonske svetlobe. Ta nastavitev se uporabi, ko je v stanju pripravljenosti omogočena salonska svetloba.
- **[Scenea lounge light]:** Vklopi ali izklopi salonsko svetlobo Scenea, ko je funkcija Scenea omogočena.
- **[Barva stene]:** Izbere barvo, ki se ujema z barvo stene. Ambilight barve prilagodi tako, da se najbolje ujemajo z barvno steno za televizorjem.

Nastavitev odziva funkcije

Ambilight

(Na voljo samo pri določenih modelih.)

Preden lahko prilagodite hitrost odziva funkcije Ambilight, pritisnite  >

[Nastavitev] > [Nastavitve televizorja] > [Ambilight] > [Barva] > [Dinamično].

Nastavite hitrost odzivanja funkcije Ambilight na slike na zaslonu.

1. Pritisnite  (Izkušnja).
2. Izberite **[Dinamični Ambilight]** in pritisnite **OK**.
3. Premaknite drsnik, da nastavite odzivnost funkcije Ambilight.
4. Pritisnite , da zaprete drsnik.
5. Pritisnite **OK**, da potrdite izbiro.

Uporaba salonske svetlobe

(Na voljo samo pri določenih modelih.)

Ko je televizor v stanju pripravljenosti, lahko vklopite funkcijo Ambilight in v prostoru ustvarite salonsko svetlobo.

Ko je televizor v stanju pripravljenosti, pritisnite  na bočni strani televizorja.

Opomba: vklop salonske svetlobe lahko traja več kot 5 sekund.

Če želite izbrati drugo barvo salonske svetlobe, si oglejte poglavje **Uporaba televizorja > Uporaba funkcije Ambilight > Nastavitev funkcije Ambilight**.

3 Uporaba naprednih funkcij televizorja

Uporaba teleteksta

Izbira strani

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Teletekst]** in pritisnite **OK**.
3. Za izbiro strani:
 - S **Številske tipke** vnesite številko strani.
 - Pritisnite **▲▼** ali **◀▶**, če si želite ogledati naslednjo ali prejšnjo stran.
 - Če si želite ogledati barvno označeni element, uporabite **Barvne tipke**.
4. Pritisnite **➔**, da zapustite teletekst.

Dostop do možnosti teleteksta

1. V teletekstu pritisnite .
2. Izberite možnost:
 - **[Zamrznitev strani] / [Odmrznitev strani]**: Zamrzne ali odmrzne trenutno stran.
 - **[Dvojni zaslon] / [Celoten zaslon]**: Omogoči ali onemogoči dvojni zaslon za teletekst, ki trenutni kanal ali vir prikazuje na levi strani, teletekst pa na desni strani zaslona.
 - **[T.O.P. pregled]**: Teletekst s seznamom strani (TOP) vam omogoča preskok med temami brez vnosa številke strani.
 - **[Povečaj] / [Navadni pogled]**: Za udobnejše branje lahko stran teleteksta povečate. Pritisnite **tipkami za krmarjenje** in se pomikajte po povečanem zaslonu.
 - **[Razkrij]**: Skrije ali razkrije skrite informacije na strani, kot so rešitve ugank.

- **[Menjava podstrani]**: Če so na voljo podstrani, se samodejno pomika po njih.
- **[Jezik]**: Če uporabljeni jezik vsebuje drugačen nabor znakov, preklopi na drugo jezikovno skupino, da jezik pravilno prikaže na zaslonu.

3. Pritisnite , da zaprete meni možnosti.

Izbira jezika teleteksta

Nekatere digitalne televizijske postaje nudijo več različnih jezikov teleteksta. Nastavite lahko glavni in dodatni jezik.

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitve] > [Nastavitve kanalov]** ali **[Nastavitve satelita] > [Jeziki] > [Glavni teletekst]** ali **[Dodatni teletekst]**.
3. Izberite zelene jezike teleteksta in pritisnite **OK**.

Izbira podstrani

Številka strani teleteksta lahko vsebuje več podstrani. Podstrani so prikazane v vrstici ob številki glavne strani.

Če so podstrani na voljo, pritisnite **◀** ali **▶**, da jih izberete.

Iskanje po teletekstu

1. V teletekstu pritisnite **OK**, da označite prvo besedo ali številko.
2. Pritisnite **tipkami za krmarjenje**, da skočite na besedo ali številko za iskanje.
3. Pritisnite **OK**, da začnete z iskanjem.
4. Pritiskajte **▲**, dokler ni označena nobena beseda ali številka, da zaprete iskanje.

Uporaba digitalnega teleteksta

Nekatere digitalne televizijske postaje nudijo digitalno besedilo ali interaktivne storitve na svojih televizijskih kanalih, npr. BBC1.

V digitalnem teletekstu:

- Pritisnite **tipkami za krmarjenje**, da izberete ali označite elemente.
- S pomočjo **Barvne tipke** izberite možnost in pritisnite **OK**, da jo potrdite ali vklopite.

Opomba: digitalne besedilne storitve so blokirane, če se predvajajo podnapisi in so [Podnapisi] omogočeni. Oglejte si del **Uporaba naprednih funkcij televizorja > Uporaba podnapisov** (Stran 27).

Uporaba teleteksta 2.5

Teletekst 2.5 ponuja več barv in boljšo grafiko od običajnega teleteksta. Če kanal prenaša teletekst 2.5, se ta privzeto vklopi.

Vklop ali izklop teleteksta 2.5

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitev]** > **[Nastavitve televizorja]** > **[Osebnе nastavitve]** > **[Teletekst 2.5]** > **[Vklop]** ali **[Izklop]** in pritisnite **OK**.

Priljubljeni kanali

Dodajanje ali odstranjevanje kanalov

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Seznam kanalov:]** in pritisnite **OK**.
3. Pritisnite .
4. Izberite **[Označi kot priljubljeno]** ali **[Odznači kot priljubljeno]** in pritisnite **OK**.

V razpredelnici kanalov se prikaže zvezdica, ki označuje, da je kanal dodan na seznam priljubljenih. Če kanal odstranite s seznama priljubljenih, zvezdica izgine.

Izbira seznama priljubljenih

Prikažejo se le kanali na seznamu priljubljenih, če pa je seznam priljubljenih pravkar izbran, se prikažejo vsi kanali.

1. Na seznamu kanalov pritisnite .
2. Izberite **[Seznam izbranih]** > **[Najljubši programi]**, da prikažete kanale na seznamu priljubljenih, ali pa izberite **[Vsi]**, da prikažete vse kanale.
3. Pritisnite **OK**, da potrdite izbiro.

Uporaba elektronskega programskega vodnika

Pregled

Elektronski programski vodnik (EPG) je zaslonski vodnik, ki je na voljo za digitalne kanale. Elektronski programski vodnik omogoča naslednje:

- Ogled seznama oddajanih digitalnih programov
- Ogled prihajajočih programov
- Združevanje programov po zvrsti
- Nastavitev opomnikov ob začetku programov
- Nastavitev želenih kanalov EPG

Opomba: elektronski programski vodnik ni na voljo v vseh državah.

Vklop elektronskega programskega vodnika

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Programski vodnik]** in pritisnite **OK**.

Možnosti elektronskega programskega vodnika

Meni možnosti EPG uporabite za nastavljanje in brisanje opomnikov, spreminjanje nastavitve dneva in za dostop do drugih uporabnih možnosti, ki jih ponuja EPG. Te možnosti so na voljo samo za sedem ali osem dni, odvisno od ponudnika TV-programa.

1. V elektronskem programskem vodniku pritisnite .
2. Pritisnite **tipkami za krmarjenje** in **OK**, da izberete in prilagodite eno od naslednjih nastavitev:

- **[Nastavi opomnik]:** Nastavi opomnike za programe.
- **[Počisti opomnik]:** Počisti opomnike za programe.
- **[Spremeni dan]:** Nastavi dan elektronskega programskega vodnika. Izberite **[Danes]**, **[Naslednji dan]** ali **[Prejšnji dan]**.

- **[Več informacij]:** Oglejte informacij o programu.
- **[Iskanje po vrsti]:** Poišče TV-programe po vrsti.
- **[Načrtovani opomniki]:** Navede opomnike za programe.
- **[Posodobi programski vodnik]:** Posodobi najnovejše informacije o programu.

Uporaba časovnikov in ključavnic

Izklopni časovnik

Izklopni časovnik po preteku določenega časa televizor preklopi v stanje pripravljenosti. Televizor lahko vedno izklopite že prej ali izklopni časovnik med odštevanjem časa ponastavite.

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitev] > [Nastavitve televizorja] > [Osebnostne nastavitve] > [Izklopni časovnik]**.
3. Pritisnite **tipkami za krmarjenje**, da nastavite izklopni časovnik. Izklopni časovnik lahko nastavite na največ 180 minut v korakih po pet minut. Če nastavite nič minut, se izklopni časovnik izklopi.
4. Pritisnite **OK**, da aktivirate spalni časovnik. Televizor bo po poteku nastavljenega časovnega obdobja preklopil v stanje pripravljenosti.

Otroška ključavnica

Otrokom gledanje televizije lahko preprečite tako, da zaklenete televizor.

Nastavitev ali sprememba kode otroške ključavnice

1. Pritisnite .
 2. Izberite **[Nastavitev] > [Nastavitve kanalov] ali [Nastavitve satelita] > [Otroška ključavnica] > [Nastavitev kode] ali [Sprememba kode]**.
 3. Vnesite kodo s pomočjo **Številskih tipke**.
- Namig:** če kodo pozabite, vnesite "8888", da prekličete obstoječe kodo.

Zaklepanje ali odklepanje kanalov

1. V meniju otroške ključavnice izberite **[Zaklep kanala]**.
2. S pomočjo **Številskih tipke** vnesite kodo otroške ključavnice. Prikaže se meni **[Zaklep kanala]**.
3. Izberite kanale, ki jih želite zakleniti ali odkleniti.

Starševska ocenitev

Nekatere digitalne TV-postaje program razvrščajo glede na starostno primernost. Televizor lahko nastavite tako, da prikazuje samo programe s starostno oceno, ki je nižja od starosti vašega otroka.

1. Pritisnite tipko .
2. Izberite **[Nastavitev] > [Nastavitve kanalov] ali [Nastavitve satelita] > [Otroška ključavnica] > [Starševska ocena]**. Pojavi se obvestilo, ki vas poziva, da vnesete kodo otroške ključavnice.
3. S **Številskih tipke** vnesite kodo otroške ključavnice.
4. Izberite starostno oceno in pritisnite **OK**. Blokirani so vsi programi s starostno ravniho, ki je višja od izbrane.

Informacije o kodah otroške ključavnice si oglejte v delu **Uporaba naprednih funkcij televizorja > Uporaba časovnikov in ključavnic > Otroška ključavnica** (Stran 27).

Uporaba podnapisov

Za analogne kanale


1. Televizor preklopite na analogni TV-kanal.
2. Pritisnite , izberite **[Teletekst]** in pritisnite **OK**.
3. Vnesite trimestno številko strani s podnapisi (ta je običajno "888").
4. Pritisnite , da zaprete teletekst. Prikaz podnapisov, če so na voljo.

Za digitalne kanale

Ni podprto pri kanalih MHEG.

1. Pritisnite .
2. V meniju, ki se prikaže, izberite **[Izklop]**, **[Vkllop]** ali **[Delovanje brez zvoka]** in pritisnite **OK**.

Opomba: pri **[Delovanje brez zvoka]** televizor podnapise prikaže samo, če je zvok izklopljen s pomočjo .

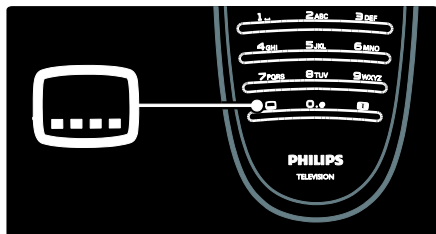

Jezik podnapisov

Ta funkcija je podprta samo pri izbranih digitalnih kanalih.

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite .
2. Izberite **[Jezik podnaslovov]**.
3. Na seznamu izberite jezik podnapisov in pritisnite **OK**.

Opomba: Več informacij o jezikovnih nastavitvah si oglejte v poglavju **Nastavitve televizorja > Spremembe jezikovnih nastavitvev > Jezik zvoka, podnapisov, teleteksta** (Stran 35).

Dostop do večpredstavnosti

Brskanje po USB-ju

Na televizorju si lahko ogledate fotografije ali predvajate glasbo in videoposnetke iz pomnilnika USB.

Pozor: družba Philips ni odgovorna v primeru, da pomnilnik USB ni podprt oziroma v primeru poškodovanja ali izgube podatkov naprave.

Do brskalnika po vsebini naprave USB lahko dostopate na naslednje načine:

- Med gledanjem televizije priključite napravo USB v vrata USB na bočni strani televizorja.
- Pritisnite . Izberite možnost **[Brskanje po USB-ju]** in pritisnite tipko **OK**.

Ogled diaproyekcije

Pritisnite **tipkami za krmarjenje**, da izberete sliko, in nato pritisnite **OK**.

- Če predvajanje želite prekiniti ali ustaviti, ponovno pritisnite **OK**.
- Če želite skočiti na prejšnjo ali naslednjo datoteko, pritisnite  ali .
- Pritisnite , da zaprete brskalnik vsebine.

Pritisnite , da odprete ali zaprete naslednje nastavitve:

- **[Prikaži informacije]:** Prikaže informacije o datoteki.
- **[Ustavi]:** Prekine diaproyekcijo.
- **[Vrtenje]:** Zavrti datoteko.
- **[Ponovitev]:** Ponovno predvaja diaproyekcijo.
- **[Predvajaj enkrat]:** Enkrat predvaja datoteko.
- **[Naklj. izklop] / [Naklj. vkllop]:** Omogoči ali onemogoči naključno predvajanje slik v diaproyekciji.
- **[Hitrost diaproyekcije]:** Nastavi čas prikaza vsake slike v diaproyekciji.
- **[Prehod diaproyekcije]:** Določi prehod med slikami.
- **[Nastavi kot Scenea]:** Izbrano sliko nastavi kot ozadje televizorja.

Poslušanje glasbe

Pritisnite **tipkami za krmarjenje**, da izberete skladbo, in nato pritisnite **OK**.

- Pritisnite  / , če skladbo želite hitro previjati nazaj ali naprej.
- Pritisnite , da zaprete brskalnik vsebine.

Pritisnite , da odprete ali zaprete naslednje nastavitve:

- **[Ustavi]:** Prekine predvajanje zvoka.
- **[Ponovitev]:** Ponovno predvaja skladbo ali album.
- **[Predvajaj enkrat]** Enkrat predvaja datoteko.
- **[Naklj. vklop] / [Naklj. izklop]:** Omogoči ali onemogoči naključno predvajanje skladb.

Ogled videa

Pritisnite **tipkami za krmarjenje**, da izberete videodatoteko, in nato pritisnite **OK**.

- Pritisnite  ali , če datoteko želite previjati naprej ali nazaj.
- Pritisnite tipko , s čimer zaprete brskalnik vsebine.

Med predvajanjem videa pritisnite , da odprete naslednje nastavitve:

- **[Ustavi]:** Prekine predvajanje.
- **[Ponovitev]:** Ponovno predvaja videoposnetek.
- **[Naklj. vklop] / [Naklj. izklop]:** Omogoči ali onemogoči naključno predvajanje videoposnetkov.

Poslušanje digitalnega radia

Če so na voljo digitalne oddaje, se med nastavitvijo samodejno namestijo digitalni radijski kanali.

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite .
2. Izberite **[Seznam kanalov:]** in pritisnite **OK**.
3. Na seznamu kanalov pritisnite .
4. Izberite **[Seznam izbranih] > [Radio]** in pritisnite **OK**.
5. Izberite radijski kanal in pritisnite **OK**.

Poslušate lahko oddaje satelitskega radia (če je na voljo).

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite .
2. Izberite **[Seznam kanalov:]** in pritisnite **OK**.
3. Na seznamu kanalov pritisnite .
4. Izberite **[TV/radio] > [Radio]** in pritisnite **OK**.

Uporaba scenske funkcije

Aktiviranje scenske funkcije

Možnost Scenea lahko uporabite za prikaz slike kot ozadja televizorja. Lokacija televizorja mora biti nastavljena na način **[Domače okolje]**.

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Scenea]** in pritisnite **OK**.
Prikazana je privzeta ali naložena slika.

Opomba: če je izklopni časovnik izklopljen, je ozadje prikazano 240 minut. Sicer je prikazano v času izklopnega časovnika. Več informacij o izklopnem časovniku si oglejte v delu **Uporaba naprednih funkcij televizorja > Uporaba časovnikov in ključavnic > Izklopni časovnik** (Stran 27).

Nastavitev slike za funkcijo Scenea

Opomba: velikost datoteke s sliko ne sme presežati 1 MB.

1. Na televizor priključite pomnilnik USB.
2. Pritisnite .
3. Izberite **[Brskanje po USB-ju]** in pritisnite **OK**.
4. Izberite sliko in pritisnite .
5. Izberite **[Nastavi kot Scenea]** in pritisnite **OK**.
6. Izberite **[Da]** in pritisnite **OK**.
7. Pritisnite katerokoli tipko, da zaprete funkcijo Scenea.

Univerzalni dostop

Omogočanje univerzalnega dostopa

Če digitalna televizijska postaja to podpira, vam ta televizor omogoča poseben zvok in podnapise za slušno prizadete ter poseben zvok za slepe in slabovidne.

Če te funkcije želite omogočiti, vklopite univerzalni dostop v meniju **[Osebnе nastavitve]**.

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitve] > [Nastavitve televizorja] > [Osebnе nastavitve] > [Univerzalni dostop] > [Vklop]** in pritisnite OK.

Slušno prizadeti

Nekateri digitalni televizijski kanali oddajajo poseben zvok in podnapise, ki so prilagojeni za slušno prizadete.

Vklop zvoka in podnapisov za slušno prizadete (če so na voljo)

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite .
2. Pritisnite rdeči gumb, da izberete **[Gluhi in naglušni]**.
3. Pritisnite zeleni gumb, da vklopite zvok in podnapise za slušno prizadete, izklopite pa jih s pritiskom na rdeči gumb.
4. Pritisnite , da zaprete meni.

Namig: da bi preverili, ali je zvok za slušno prizadete na voljo, pritisnite  in izberite **[Jezik zvoka]**. Ikona ušesa ob jeziku označuje, da podpira zvok za slušno prizadete.

Slepi in slabovidni

Nekateri digitalni televizijski kanali oddajajo poseben zvok in podnapise, ki so prilagojeni za slepe in slabovidne. Običajen zvok je pomešan z dodatnimi komentarji.

Vklop zvoka za slepe in slabovidne (če je na voljo)

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite .
2. Pritisnite zeleni gumb, da izberete **[Slepi in**

slabovidni].

3. Z naslednjimi gumbi izberite:

- **Rdeči - [Izklop]:** izklop zvoka za slepe in slabovidne.
- **Rumeni - [Slušalke]:** predvajanje zvoka za slepe in slabovidne samo prek slušalk.
- **Zeleni - [Zvočniki]:** predvajanje zvoka za slepe in slabovidne samo prek zvočnikov.
- **Modri - [Zvočniki + slušalke]:** predvajanje zvoka za slepe in slabovidne samo prek zvočnikov in slušalk.

4. Za izhod iz menija pritisnite .

Opomba: zeleni in rumeni gumb nista uporabna, če je omogočen daljinski upravljalnik EasyLink. Več informacij preberite v poglavju **Priključitev televizorja > Uporaba funkcije Philips EasyLink > Možnosti funkcije EasyLink** (Stran 54).

Namig: da bi preverili, ali je zvok za slepe in slabovidne na voljo, pritisnite  in izberite **[Jezik zvoka]**. Ikona očesa ob jeziku označuje, da podpira zvok za slepe in slabovidne.

Nastavitev glasnosti za slepe in slabovidne

1. V meniju **[Univerzalni dostop]** pritisnite rumeni gumb, da izberete **[Glasnost meš. kan.]**.
2. Pritisnite **tipkami za krmarjenje**, da drsnik premaknete navzgor ali navzdol, in pritisnite OK.
3. Pritisnite , da zaprete meni.

Predvajanje zvoka za slepe in slabovidne

Ta funkcija omogoča predvajanje zvoka, ko pritisnete gumb daljinskega upravljalnika ali televizorja.

1. V meniju **[Univerzalni dostop]** pritisnite modri gumb, da izberete **[Pisk tipk.]**.
2. Pritisnite zeleni gumb, da vklopite predvajanje zvoka, ali rdeči gumb, da predvajanje zvoka izklopite.
3. Pritisnite , da zaprete meni.

4 Nastavitev televizorja

Spreminjanje nastavitev slike in zvoka

Pomočnik za nastavitve

Pomočnik za nastavitve vas vodi skozi nastavitve slike in zvoka.

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite .
 2. Izberite **[Nastavitev]** > **[Hitra nastavitve slike in zvoka]** in pritisnite **OK**.
 3. Izberite **[Start]** in pritisnite **OK**.
- Sledite navodilom na zaslonu, da izberete zelene nastavitve.

Pametne nastavitve slike

Z menijem Izkušnja **[Smart slika]** dostopite do pogosto uporabljenih nastavitev slike.

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite .
2. Izberite **[Smart slika]** in izbirajte med naslednjimi nastavitvami:
 - **[Osebnost]**: Televizor nastavi na osebne nastavitve, ki ste jih nastavili v menijih **[Slika]** v **[Nastavitev]**.
 - **[Živahno]**: Bogate in dinamične nastavitve, idealne za dnevno uporabo.
 - **[Naravno]**: Naravna nastavitve slike.
 - **[Kino]**: Idealne nastavitve za gledanje filmov.
 - **[Igre]**: Idealne nastavitve za igranje iger.
 - **[Varčevanje energije]**: Energijsko najvarčnejše nastavitve.
 - **[Standardno]**: Nastavitve slike prilagodi tako, da so primerne za večino okolij in vrst slike. Tovarniške privzete nastavitve.
 - **[Fotografija]**: Idealne nastavitve za gledanje fotografij.
 - **[Po meri]**: Omogoča vam prilagoditev in shranjevanje osebnih nastavitev slike.
3. Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
4. Pritisnite , da zaprete meni.

Dodatne nastavitve slike

1. Pritisnite tipko .
2. Izberite **[Nastavitev]** > **[Nastavitve televizorja]** > **[Slika]** in pritisnite **OK**.
3. Izberite nastavitve, ki jo želite prilagoditi:
 - **[Smart slika]**: Uporabi določene pametne nastavitve slike.
 - **[Reset]**: Povrne tovarniške privzete nastavitve.
 - **[Kontrast]**: Prilagodi intenzivnost svetlih območij, temna območja pa ohrani nespremenjena.
 - **[Svetlost]**: Prilagodi intenzivnost in podrobnosti temnih območij.
 - **[Barva]**: Prilagodi barvno nasičenost.
 - **[Barvni odtonek]**: Odpravi barvna odstopanja pri prenosih, kodiranih s standardom NTSC.
 - **[Ostrina]**: Prilagodi ostrino slike.
 - **[Zmanjšanje šuma]**: Filtrira in zmanjša šume v sliki.
 - **[Barvni ton]**: Prilagodi ravnotežje barv v sliki.
 - **[Barvni ton po meri]**: Prilagodi nastavitve tona barve.
 - **[Pixel Plus HD]/[Pixel Precise HD]**: Odpre napredne nastavitve, kot so **[HD Natural Motion]**, **[100 Hz Clear LCD]**, **[Izboljšana ostrina]**, **[Dinamični kontrast]**, **[Dinamična osvetlitev ozadja]**, **[Odpravljanje artefaktov MPEG]**, **[Izboljšava barv]**, **[Gama]**.
 - **[Način PC]**: Omogoča prilagajanje nastavitev slike, če je na televizor prek priključka HDMI priključen računalnik. Če je ta možnost omogočena, lahko izberete **[Format slike]** > **[Privzeti format]**, ki zagotavlja največjo stopnjo podrobnosti pri predvajanju vsebine računalnika.
 - **[Svetlobno tipalo]**: Dinamično prilagodi nastavitve glede na osvetlitev v prostoru.
 - **[Format slike]**: Spremeni format slike.
 - **[Robovi zaslona]**: Spremeni velikost slike.

- **[Premik slike]:** Prilagodi položaj slike. Ni na voljo, če je izbran format slike **[Samodejna nast. povečave]** ali **[Širok zaslon]**.

Pametne nastavitve zvoka

Z menijem Izkušnja **[Smart zvok]** dostopite do pogosto uporabljenih nastavitvev zvoka.

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite **[OK]**.
 2. Izberite **[Smart zvok]** in izbirajte med naslednjimi nastavitvami:

- **[Oseбно]:** Televizor nastavi na osebne nastavitve, ki ste jih nastavili v menijih **[Zvok]** v **[Nastavitev]**.
 - **[Standardno]:** Nastavitve zvoka prilagodi tako, da so primerne za večino okolij in vrst zvoka.
 - **[Novice]:** Uporabi nastavitve zvoka, ki so idealne za govor, na primer pri novicah.
 - **[Filmi]:** Uporabi nastavitve zvoka, ki so idealne za filme.
 - **[Igre]:** Idealne nastavitve za igranje iger.
 - **[Drama]:** Uporabi nastavitve zvoka, ki so idealne za dramo.
 - **[Šport]:** Uporabi nastavitve zvoka, ki so idealne za šport.
3. Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
 4. Pritisnite **[↵]**, da zaprete meni.

Dodatne nastavitve zvoka

1. Pritisnite **[🏠]**.
2. Izberite **[Nastavitev] > [Nastavitve televizorja] > [Zvok]** in pritisnite **OK**.
3. Izberite nastavitve, ki jo želite prilagoditi:
 - **[Smart zvok]:** Uporabi določene pametne nastavitve zvoka.
 - **[Reset]:** Povrne tovarniške privzete nastavitve.
 - **[Nizki toni]:** Prilagodi raven nizkih tonov.
 - **[Visoki]:** Prilagodi raven visokih tonov.
 - **[Prostorski zvok]:** Omogoči prostorski zvok.
 - **[Glasnost slušalk]:** Prilagodi glasnost slušalk.

- **[Samodejna izravnava glasnosti]:** Samodejno zmanjša nenadne spremembe glasnosti, na primer pri preklapljanju med kanali.
- **[Ravnovesje]:** Porazdeli zvok na levi in desni zvočnik glede na položaj poslušanja.

Povrnitev tovarniških nastavitvev

S ponastavitvijo televizorja na tovarniške nastavitve povmete privzete nastavitve zvoka in slike.

Nastavitve kanalov se ne spremenijo.

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite **[🏠]**.
2. Izberite **[Nastavitev] > [Nastavitve televizorja] > [Tovarniške nastav.]** in pritisnite **OK**.

Povrnjene so privzete tovarniške nastavitve televizorja.

Prikaz predstavitve TV-sprejemnika

Zaženite predstavitev, če želite izvedeti več o funkcijah televizorja.

Opomba: predstavitve niso podprte pri kanalih MHEG.

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite **[🏠]**.
2. Izberite **[Nastavitev] > [Ogled predstavitev]** in pritisnite **OK**.
3. Izberite predstavitev in pritisnite **OK**.
4. Pritisnite **[↵]**, da zaprete predstavitev.

Sprememba nastavitvev kanalov

Spreminjanje vrstnega reda kanalov

Po namestitvi lahko seznam kanalov preuredite po lastni izbiri.

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite .
2. Izberite **[Seznam kanalov]** in pritisnite **OK**.
3. Na seznamu kanalov pritisnite .
4. Izberite **[Preureditev]** in pritisnite **OK**.
5. Izberite kanal, ki ga želite preurediti, ga premaknite na želeno mesto in pritisnite **OK**.
6. Izberite **[Vstavi]**, da kanal vstavite na želeno mesto, **[Zamenjaj]**, da zamenjate mesto z drugim kanalom ali **[Prekliči]**, da prekličete preurejanje.
7. S tipko **OK** aktivirajte.

Preimenovanje kanalov

Po namestitvi lahko kanale preimenujete po lastni izbiri.

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite .
2. Izberite **[Seznam kanalov]** in pritisnite **OK**.
3. Na seznamu kanalov pritisnite .
4. Izberite **[Preimenovanje]** in pritisnite **OK**.
5. Na seznamu za vnos, ki se prikaže, pritisnite **tipkami za krmarjenje** ali **Številске tipke**, da uredite ime, in pritisnite **OK**.
6. Ko je postopek končan, s **tipkami za krmarjenje** izberite možnost **[Opravljen]**.
 - Pritisnite **[Izbriši]**, da počistite vnos.
 - Za preklic izberite možnost **[Prekliči]**.
7. Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
8. Pritisnite , da zaprete meni.

Skrivanje ali prikaz kanalov

Skrivanje kanalov

Skrijte kanale na seznamu kanalov, da preprečite nepooblaščen dostop.

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite .
2. Izberite **[Seznam kanalov]** in pritisnite **OK**.
3. Na seznamu kanalov izberite kanal, ki ga želite skriti, in pritisnite .
4. Izberite **[Skrivanje kanala]** in pritisnite **OK**. Kanal je skrit.

Razkrivanje kanalov

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite .
2. Izberite **[Seznam kanalov]** in pritisnite **OK**.
3. Na seznamu kanalov pritisnite .
4. Izberite možnost **[Prikaz skritih kanalov]** in pritisnite tipko **OK**. Skriti kanali se prikažejo na seznamu kanalov, vendar brez informacij o kanalih.
5. Izberite kanal, ki ga želite razkriti, in pritisnite .
6. Izberite **[Prikaži kanala]** in pritisnite **OK**.

Če želite razkriti drug kanal, ponovite koraka 5 in 6.

Posodobitev seznama kanalov

Ob prvem vklopu televizorja se je izvedla popolna namestitev kanalov.

Televizor lahko nastavite tako, da samodejno dodaja ali odstranjuje digitalne kanale. Posodobitev kanalov lahko zaženete tudi ročno.

Samodejna posodobitev

Če želite televizor nastaviti tako, da digitalne televizijske kanale posodablja samodejno, ga pustite v stanju pripravljenosti. Televizor enkrat dnevno posodobi stare kanale in shrani nove. Prazni kanali so odstranjeni s seznama kanalov.

Po končani posodobitvi kanalov se ob vklopu izpiše sporočilo.

Če tega sporočila ne želite prikazati

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitve]** > **[Nastavitve kanalov]** ali **[Nastavitve satelita]** > **[Namestitev kanala]** > **[Sporočilo o posodobitvi programa]** > **[Izklop]** in pritisnite **OK**.

- Onemogočenje samodejnih posodobitev
V meniju **[Namestitev kanala]** izberite **[Samodejna posodobitev kanalov]** > **[Izklop]**.

Druge možnosti

Izbira jezika zvoka

Če TV-kanal predvaja dva ali več različnih zvokov, lahko izberete prednostni jezik zvoka.

1. Med gledanjem televizije pritisnite .
- **[Jezik zvoka]:** Izberite jezik zvoka za digitalne kanale.
- **[Dual I-II]:** Izberite jezik zvoka za analogni kanale.

Izbira video toka (samo za kanale DVBS)

Če je na voljo, lahko gledate različne video tokove kanala. (odvisno od ponudnika TV-programa)

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite .
2. Izberite **[Izbira videov]**, da si ogledate različno izbiro.

Namestitev kanalov

Samodejna namestitve

Ob prvem vklopu televizorja se je izvedla popolna namestitve kanalov. Popolno namestitve lahko izvedete ponovno, če želite nastaviti jezik, državo in namestiti vse razpoložljive TV-kanale.

Opomba:

Če morate vnesti kodo, vnesite "8888".

[Iskanje satelita] je na voljo samo, če televizor podpira DVB-S.

1. Pritisnite .
2. izberite **[Nastavitev]** > **[Iskanje kanalov]** ali **[Iskanje satelita]** in pritisnite **OK**.
3. Sledite navodilom na zaslonu, da opravite namestitve kanalov.
4. Ko je končano, izberite **[Zaključek]** in pritisnite **OK**.

Namig: pritisnite , če si želite ogledati seznam kanalov.

Opombe

- Med namestitvijo pustite možnost **[Nastavitve]** nespremenjeno, razen če vam ponudnik digitalnih storitev posreduje vrednosti, ki jih morate vnesti.

- Ko so najdeni digitalni TV-kanali, se na seznamu nameščenih kanalov lahko prikažejo prazne številke kanalov. Te kanale lahko preimenujete, preuredite ali odstranite.

Dostop do kanalov DVB-C ali DVB-T

Če ste namestili obe omrežji, DVB-C in DVB-T, morate preklopiti na ustrezno omrežje, da lahko gledate kanale v tem omrežju.

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitev]** > **[Nastavitve kanalov]**.
3. Izberite **[Namestitev kanala]** > **[Antenski / kabelski DVB]**.

4. Izberite eno od naslednjih nastavitev:

- **[Antena (DVB-T)]:** Dostopi do nekodiranih antenskih kanalov ali digitalnih kanalov DVB-T
- **[Kabel]:** Dostopi do kabelskih ali digitalnih kanalov DVB-C.

3. Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.

4. Pritisnite , da zaprete meni.

Televizor preklopi na izbrani seznam kanalov.

Dostop do kanalov DVB-S (samo za določene modele)

Če je satelit priključen na priključek SAT, lahko sprejemate satelitske kanale.

Pritisnite  > **[Gledanje satelit. televizije]**, če želite gledati satelitske kanale.

Namestitev analognih kanalov

V tem poglavju je opisano, kako lahko ročno iščete in shranjujete analogni TV-kanale.

Korak 1: Izberite sistem

Opomba: če so nastavitve sistema pravilne, preskočite ta korak.

Če morate vnesti kodo, vnesite "8888".

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitev]** > **[Nastavitve kanalov]** > **[Namestitev kanala]** > **[Analogno: Ročna namestitve]** > **[Sistem]** in pritisnite **OK**.
3. Izberite sistem za svojo državo ali regijo in pritisnite **OK**.

Korak 2: Poiščite in shranite nove TV-kanale

1. V meniju **[Analogno: Ročna namestitev]** izberite **[Iskanje kanala]** in pritisnite **OK**.

2. Uporabite naslednje tipke:

- Za ročni vnos frekvence kanala uporabite **tipkami za krmarjenje** ali **Številске tipke**.
- S pomočjo **tipkami za krmarjenje** izberite **[Iskanje]**. Pritisnite **OK**, da samodejno poiščete naslednji kanal.

3. Ko je vnešena pravilna frekvenca kanala, izberite **[Opravljeno]** in pritisnite **OK**.

4. Izberite **[Shrani trenutni kanal]**, da natančno nastavljeni kanal shranite pod trenutno številko kanala, ali izberite **[Shrani kot nov kanal]**, da ga shranite pod novo številko kanala.

Namestitev digitalnih kanalov

Sprejem lahko izboljšate tako, da prestavite anteno. Za iskanje kanalov morate uporabiti pravo frekvenco. Za najboljše rezultate se obrnite na ponudnika storitev ali strokovnjaka za montažo.

1. Pritisnite **⬆**.
2. Izberite **[Nastavitev] > [Nastavitve kanalov] > [Namestitev kanala] > [Digitalno: Preizkus sprejema] > [Iskanje]** in pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **Številске tipke** in vnesite frekvenco kanala.
4. Izberite **[Iskanje]** in pritisnite **OK**.
5. Ko najdete pravi kanal, izberite **[Shrani]** in pritisnite **OK**.
6. Pritisnite **⏏**, da zaprete meni.

Opombe

- Če je sprejem slab, prestavite anteno in ponovite postopek.
- Če kanal sprejemate z DVB-C, sta vam na voljo možnosti **[Izbira nabora znakov]** in **[Nabor znakov]**. V **[Izbira nabora znakov]** izberite **[Samodejno]**, če vam kabelski ponudnik ne posreduje določenih vrednosti nabora znakov.

Namestitev satelitskih kanalov

(Samo za določene modele)

Če je satelit priključen na priključek SAT, lahko sprejemate satelitske kanale.

Opomba: Če morate vnesti kodo, vnesite "8888".

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite **⬆**.
2. Izberite **[Nastavitev] > [Iskanje satelita] > [Ponovna nastavitev kanalov]**.
3. Sledite navodilom na zaslonu za dokončanje namestitve satelitskih kanalov.
4. Ko končate, izberite **[Zaključek]** in pritisnite **OK**.

Natančno nastavljanje analognih kanalov

Če je sprejem analognega TV-kanala slab, lahko TV-kanal poskušate natančneje nastaviti.

1. Pritisnite **⬆**.
2. Izberite **[Nastavitev] > [Nastavitve kanalov] > [Namestitev kanala] > [Analogno: Ročna namestitev] > [Fina nastavitev]** in pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **▲** ali **▼**, da natančno nastavite kanal.
4. Ko je izbrana pravilna frekvenca kanala, izberite **[Opravljeno]** in pritisnite **OK**.
5. Izberite **[Shrani trenutni kanal]**, da shranite natančno nastavljeni kanal pod trenutni kanal, ali izberite **[Shrani kot nov kanal]**, da ga shranite pod novo številko kanala.

Spremembe jezikovnih nastavitev

Jeziki govora, podnapisov, teleteksta

Digitalni TV-kanali lahko z oddajami pretakajo več jezikov zvoka, podnapisov in teleteksta. Če je na voljo več jezikov, nastavite prednostnega.

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitev]** > **[Nastavitve kanalov]** ali **[Nastavitve satelita]** > **[Jezik]**.
3. Izberite eno od naslednjih nastavitev in pritisnite **OK**:

- **[Glavni zvok]** / **[Dodatni zvok]**: izbere razpoložljivi jezik zvoka za digitalne kanale.
- **[Glavni podnapisi]** / **[Dodatni podnapisi]**: izbere razpoložljivi jezik podnapisov za digitalne kanale.
- **[Glavni teletekst]** / **[Dodatni teletekst]**: izbere razpoložljivi teletekst za digitalne kanale.
- **[Gluhi in naglušni]**: Omogoči ali onemogoči podnapise za slušno prizadete.
- **[Slepi in slabovidni]** (samo ZK): izbere napravo za avdio izhod.
- **[Glasnost - slepi in slabovidni]** (samo ZK): prilagodi glasnost zvoka za slepe in slabovidne.
- **[Prednostni avdio format]**: Izberite **[Standardno]**, če želite sprejemati standardni avdio format (MPEG). Izberite **[Napredno]**, če želite sprejemati napredne avdio formate (AAC, EAC-3 ali AC-3, če je na voljo).
- **[Mono/Stereo]**: Izberite **[Mono]** ali **[Stereo]**, če so na voljo stereo programi.

4. Za izhod iz menija pritisnite .

Namig: v istem meniju lahko nastavite tudi dodatni jezik. Ta jezik prejemate, če prednostni jezik ni na voljo.

Jezik menija

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitev]** > **[Nastavitve televizorja]** > **[Osebne nastavitve]** > **[Jezik menija]**.
3. Na seznamu izberite jezik menija in pritisnite **OK**.

Sprememba drugih nastavitev

Nastavitve za energetske učinkovitost

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite zeleni gumb.
2. Izberite eno od naslednjih nastavitev in nato pritisnite **OK**:
 - **[Varčevanje]**: Uporabi kombinacijo nastavitev slike za manjšo porabo energije.
 - **[Izklop zaslona]**: Izklopi zaslon televizorja. Če želite poslušati samo zvok, z izklopom zaslona televizorja prihranite pri energiji.
 - **[Svetlobno tipalo]**: Senzor osvetlitve prostora v temnejših prostorih zmanjša svetlost zaslona in tako varčuje z energijo.

Uskladitev zvoka in slike

Vklopite digitalno uskladitev zvoka in slike, da sliko televizorja samodejno uskladite z zvokom iz priključenega sistema za domače kino.

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitev]** > **[Nastavitve televizorja]** > **[Osebne nastavitve]** > **[Zapoznitev zvočnega izhoda]** > **[Vkllop]** in pritisnite **OK**.

TV-ura

Na zaslonu televizorja lahko prikazete uro. Ura za prikaz točnega časa uporablja podatke o času, ki jih prejme od ponudnika TV-storitev.

Prikaz ure na televizorju

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite .
2. Izberite **[Status]** in pritisnite **OK**.
Ura je prikazana v spodnjem desnem kotu TV-zaslona.

Spreminjanje načina delovanja ure

Privzeto je ura televizorja v načinu delovanja **[Samodejno]**, v katerem je čas sinhroniziran s časom UTC (Univerzalni koordinirani čas). Če televizor ne more sprejemati časa UTC, preklopite uro v način delovanja **[Ročno]**. **[Odvisno od države]** uporabi čas UTC in vam ponudi možnost nastavitve **[Poletni/zimski čas]**.

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitev]** > **[Nastavitve televizorja]** > **[Osebnostne nastavitve]** > **[Ura]** > **[Samodejni način ure]**.
3. Izberite **[Samodejno]**, **[Ročno]** ali **[Odvisno od države]** in pritisnite **OK**.

Vklop in izklop preklapljanja med zimskim in poletnim časom

Če je ura v načinu delovanja **[Odvisno od države]**, omogočite oz. onemogočite preklapljanje med zimskim in poletnim časom v skladu z zahtevami za vaš časovni pas.

1. V meniju **[Ura]** izberite **[Poletni/zimski čas]** > **[Poletni čas]** ali **[Zimski čas]** in pritisnite **OK**. Preklapljanje med zimskim in poletnim časom je za vaš časovni pas omogočeno oz. onemogočeno.

Ročna nastavitve ure

Če je način ure nastavljen na **[Ročno]**, ročno nastavite datum in čas.

1. V meniju **[Ura]** izberite **[Datum]** ali **[Čas]** in pritisnite **OK**.
2. Izberite z **tipkami za krmarjenje** in izberite **[Opravljenost]**.

Lokacija televizorja

Uporabljene so številne nastavitve televizorja glede na lokacijo televizorja.

Trgovinski ali domači način

Če je lokacija televizorja nastavljena na **[Trgovina]**, je spreminjanje nastavitve omejeno. Če želite dostopiti do vseh nastavitve televizorja, lokacijo televizorja nastavite na **[Domače okolje]**.

1. Med gledanjem TV-programa pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitev]** > **[Nastavitve televizorja]** > **[Osebnostne nastavitve]** > **[Lokacija]** > **[Domače okolje]** ali **[Trgovina]** in pritisnite **OK**.
3. Ponovno vklopite televizor.

Namestitev na stojalo ali steno

Uporabljene so določene nastavitve televizorja glede na lokacijo namestitve televizorja.

1. V meniju **[Osebnostne nastavitve]** izberite **[Namestitev televizorja]** > **[Na stojalu za televizor]** ali **[Nameščeno na steno]** in pritisnite **OK**.

Posodobitev programske opreme

Programska oprema televizorja

1. Pritisnite tipko .
2. Izberite **[Nastavitev]** > **[Nastavitve progr. opreme]** > **[Trenutna različica programa]** in pritisnite **OK**. Izpiše se različica trenutne programske opreme.

Programsko opremo posodobite z eno izmed naslednjih možnosti:

- a. posodobitev z digitalne postaje;
- b. posodobitev z USB-jem.

Več informacij najdete na naslednjih straneh.

Če so na voljo, televizor posodobitve programske opreme lahko prejema prek digitalnih oddaj.

Če je posodobitev na voljo, se izpiše sporočilo, ki vas poziva, da posodobite programsko opremo. Močno priporočamo, da posodobite programsko opremo, ko vas televizor k temu pozove.

Pred tem postopkom storite naslednje:

- Vzemite si nekaj časa, da opravite celotno posodobitev.
- Pripravite pomnilnik USB z vsaj 256 MB prostora.
- Zagotovite si dostop do računalnika z vrati USB in dostopom do interneta.

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitev]** > **[Posodobitev programske opreme]** in pritisnite **OK**.
Žažene se pomočnik za posodobitev. Sledite navodilom na zaslonu, da opravite posodobitev.

Opomba: če je datoteka za nadgradnjo že shranjena v pomnilniku USB, ga priključite na televizor. Nato izberite **[Nastavitev]** > **[Nastavitve progr. opreme]** > **[Lokalna posodobitev]**.

Pomoč na zaslonu

Pred posodobitvijo pomoči na zaslonu poskrbite, da imate naslednje:

- Prazen pogon USB. Pogon USB mora biti v formatu FAT ali DOS.
- Ne uporabite trdega diska USB.
- Računalnik z dostopom do interneta.
- Pripomoček za arhiviranje, ki podpira format datoteke ZIP (na primer WinZip za Microsoft Windows ali Stuffit za Macintosh).

Pred posodobitvijo pomoči preverite, katera različica je trenutno nameščena v televizorju. Če je različica pomoči v televizorju starejša od te, ki je na voljo na spletni strani www.philips.com/support, prenesite in namestite najnovejšo datoteko s pomočjo.

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Pomoč]** in pritisnite **OK**.
Prikaže se pomoč na zaslonu.

3. Izberite **Tehnični podatki > Dimenzije**.
Pomaknite se na zadnjo stran tega poglavja in si zabeležite številko različice.

Opomba: Številka različice je 12-mestno število, pri čemer zadnja številka označuje različico pomoči, nameščene v televizorju. Na primer, če je številka različice v televizorju "3139 137 03583", potem "3" predstavlja različico trenutno nameščene pomoči.

1. Vstavite prazen pogon USB v priključek USB v računalniku.
2. V računalniku v korenskem imeniku pogona USB ustvarite mapo z imenom "Nadgradnje".

3. V spletnem brskalniku se pomaknite na spletno stran www.philips.com/support.
4. Na Philipsovem mestu za podporo poiščite svoj televizor in datoteko s pomočjo zanj. Datoteka s pomočjo (datoteka *.upg) je stisnjena v arhiv *.zip.

5. Če je na Philipsovem mestu za podporo novejša različica datoteke s pomočjo kot v vašem računalniku, kliknite datoteko, da jo shranite v pogon USB.
6. S pripomočkom za arhiviranje ekstrahirajte datoteko *.zip v mapo "Nadgradnje" v pogonu USB.

7. Ekstrahira se datoteka s pomočjo *.upg.
8. Izključite pogon USB iz računalnika.
 - Med posodabljanjem ne izklaplajte televizorja ali odstranite pogona USB.
 - Če med posodabljanjem pride do prekinitve napajanja, ne odstranite pogona USB iz televizorja. Televizor bo nadaljeval s posodabljanjem takoj, ko bo napajanje obnovljeno.
 - Če med posodabljanjem pride do napake, poskusite znova izvesti postopek. Če znova pride do napake, se obrnite na Philipsov oddelek za pomoč uporabnikom.

1. Vključite televizor.
2. Priključite pogon USB, v katerem je datoteka s pomočjo *.upg, na priključek USB na televizorju. Iz televizorja izključite vse druge naprave USB.
3. Pritisnite .
4. Izberite **[Nastavitev]** > **[Nastavitve progr. opreme]** > **[Lokalna posodobitev]**.
Prikaže se zaslon s posodobitvami.

5. Izberite datoteko s pomočjo »*.upg« in pritisnite **OK**.

Prikaže se sporočilo o stanju posodobitve. Sledite navodilom na zaslonu za dokončanje posodobitve in znova zaženite televizor.

Ponovna nastavitve televizorja

Pri ponovni nastavitvi televizorja ponastavite vse nastavitve slike in zvoka ter znova nastavite televizijske kanale.

1. Pritisnite tipko .
2. Izberite **[Nastavitve]** > **[Nastavitve televizorja]** > **[Znova nastavi televizor]** in pritisnite **OK**.
3. Sledite navodilom na zaslonu.


5 Priključitev televizorja

Prve priključitve

Vklop/izklop

Zagotovite, da je napajalni vtič v stenski vtičnici vedno dostopen. Če želite napajalni kabel izključiti iz vtičnice, vlecite za vtič, ne za kabel.


Čeprav ta televizor v stanju pripravljenosti porabi izredno malo energije, ga izklopite s stikalom za vklop/izklop na spodnjem delu, če televizorja dlje časa ne boste uporabljali.

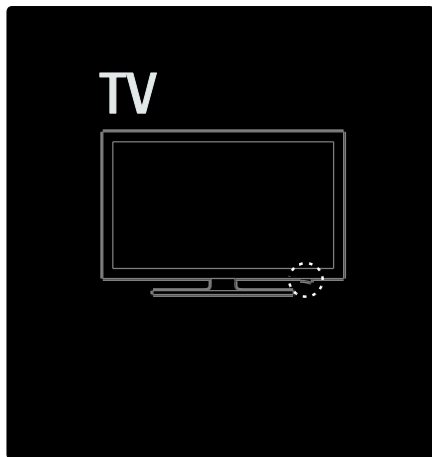

Antena

Poiščite priključek za anteno na hrbtnem delu televizorja. Antenski kabel trdno vstavite v antenski priključek.

Opomba: da boste lahko prejeli oddaje DVB-S, antenski kabel vstavite v priključek **SAT** (DVB-S) na stranskem delu televizorja. To je na voljo samo pri določenih modelih.

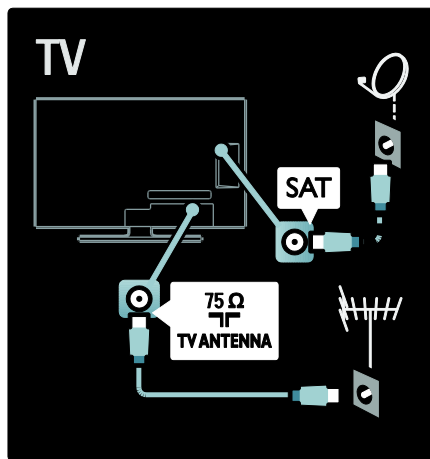

O kablih

Pregled

Preden na televizor priključite naprave, preverite, kateri priključki so na voljo na napravi. Napravo priključite na televizor z najkakovostnejšo povezavo, ki je na voljo. Kakovostni kabli zagotavljajo dober prenos slike in zvoka.

Povezave, prikazane v tem uporabniškem priročniku, so samo priporočila. Možne so tudi druge rešitve.

Namig: če ima naprava samo kompozitne priključke ali priključke RCA, z adapterjem SCART/činč napravo priključite na priključek SCART televizorja.

Dodajanje naprav


Ko je naprava priključena na televizor, jo dodajte kot element v glavnem meniju. Ko je naprava dodana v glavni meni, lahko pogled enostavno preklopite nanjo.

Če želite dodati novo napravo, pritisnite  in izberite **[Dodajanje naprav]**. Sledite navodilom na zaslonu.

HDMI

Povezava HDMI ima najboljšo kakovost slike in zvoka.


- En kabel HDMI združuje video in avdio signale. Uporabite priključek HDMI za televizijske signale visoke ločljivosti (HD) in za omogočanje možnosti EasyLink.
- Priključek **HDMI ARC** na televizorju omogoča funkcijo HDMI ARC. To pa omogoča predvajanje televizijskega zvoka na napravi, ki je združljiva s HDMI ARC.
- Ne uporabljajte kabla HDMI, ki je daljši kot 5 metrov (16,4 čevlja).

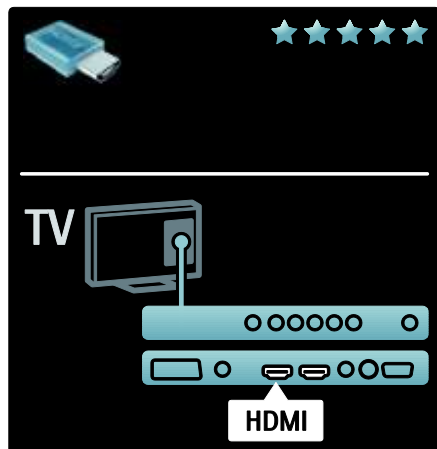

Y Pb Pr


Uporabite povezavo za komponentni video YPbPr z levim in desnim avdio priključkom za zvok.

Pri priključitvi upoštevajte barve priključkov YPbPr in kablskih vtikačev. YPbPr prenaša televizijske signale visoke ločljivosti (HD).

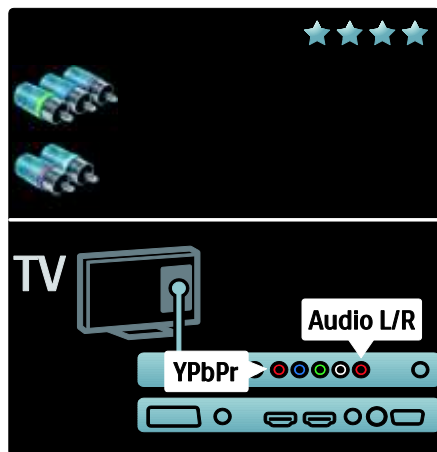


SCART

Kabel SCART združuje slikovne in zvočne signale. Priključki SCART prenašajo video signale RGB, ne pa tudi televizijskih signalov visoke ločljivosti (HD).

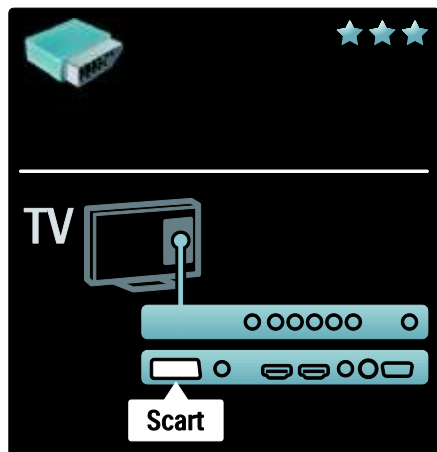

Pregled priključkov televizorja

Hrbtni del

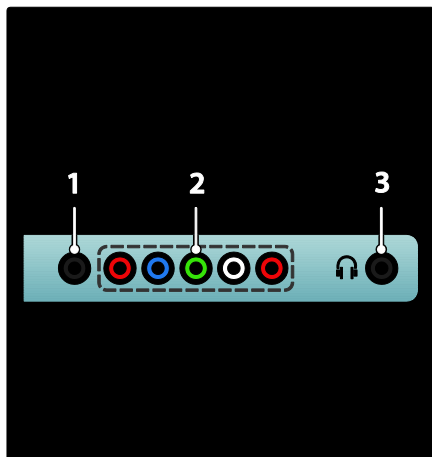


1.SERV. U: Uporablja lahko samo servisno osebje.

2.EXT 2 / EXT 3Component (YPbPr):

Analogni avdio in video vhod iz analognih ali digitalnih naprav, kot so DVD-predvajalniki ali igralne konzole.


3. 🎧: Stereo avdio izhod za slušalke.

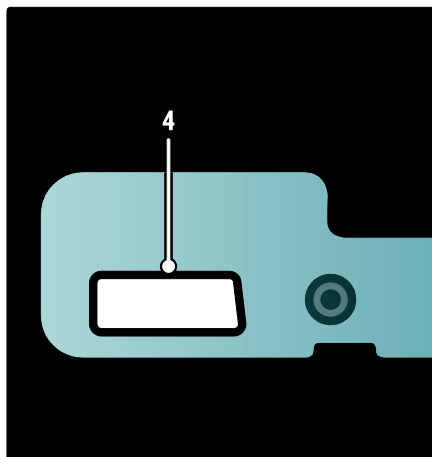

Na voljo samo pri določenih modelih:

4. EXT 2 (SCART): Analogni avdio in video vhod iz analognih ali digitalnih naprav, kot so DVD-predvajalniki ali igralne konzole.


Spodnji del

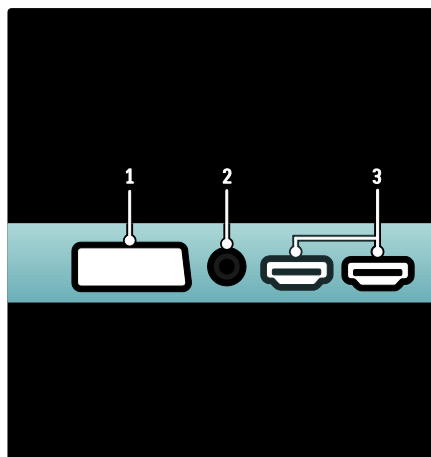

1.EXT 1 (SCART): Analogni avdio in video vhod iz analognih ali digitalnih naprav, kot so DVD-predvajalniki ali igralne konzole.

2.DIGITAL AUDIO OUT: Digitalni avdio izhod za sisteme za domači kino in druge digitalne avdio sisteme.

3.HDMI: Digitalni avdio in video vhod iz digitalnih naprav visoke ločljivosti, kot so predvajalniki Blu-ray. Drugi priključek je na voljo samo pri določenih modelih.

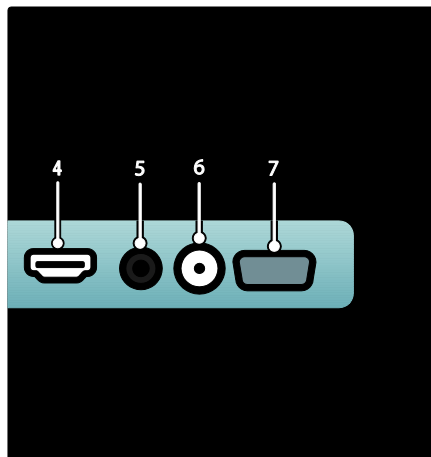


4.HDMI ARC: Poleg običajne povezave HDMI omogoča avdio izhod za naprave, ki so skladne s HDMI ARC, kot je sistem za domači kino.

5.AUDIO IN: Avdio vhod iz računalnika.

6. ANTENNA: Vhodni signal iz antene, kabla ali satelita.


7. VGA: Video vhod iz računalnika.

Bočni

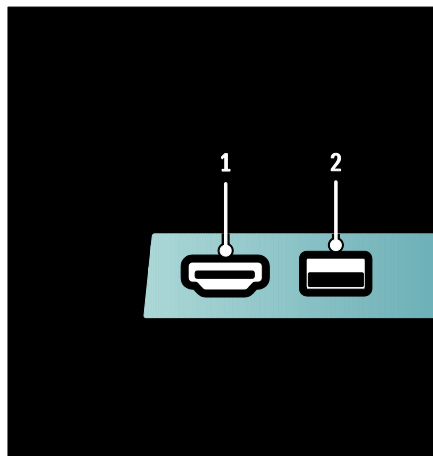

1.HDMI: Digitalni avdio in video vhod iz digitalnih naprav visoke ločljivosti, kot so predvajalniki Blu-ray.

2.USB: Podatkovni vhod iz pomnilniških naprav USB.

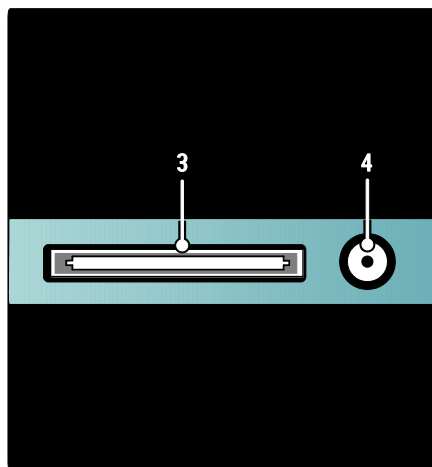


3. CI (Common Interface +): Reža za modul za pogojni dostop (CAM).

4. SAT (DVB-S): Digitalni signalni vhod iz oddaj DVB-S. Na voljo samo pri določenih modelih.

Priključitev naprav


Predvajalnik Blu-ray

S kablom HDMI priključite predvajalnik Blu-ray na priključek HDMI na hrbtnem delu televizorja.

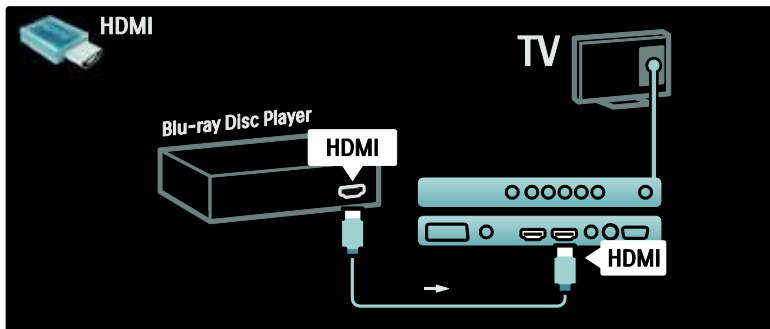


Predvajalnik DVD

Uporabite kabel HDMI za priključitev DVD-predvajalnika na priključek HDMI na hrbtnem delu televizorja.

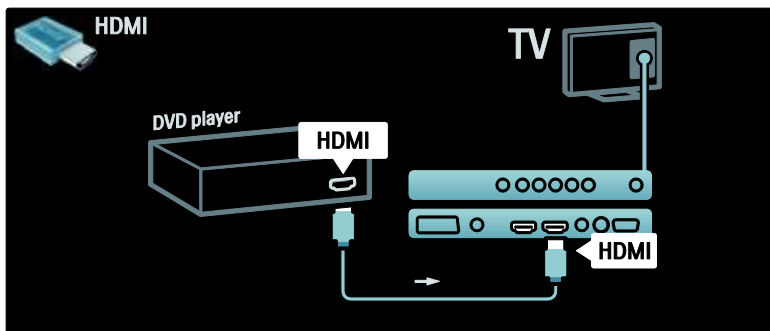


Snemalnik DVD

Najprej z antenskima kabloma anteno priključite na snemalnik DVD in televizor. (SAT je na voljo samo pri določenih modelih)

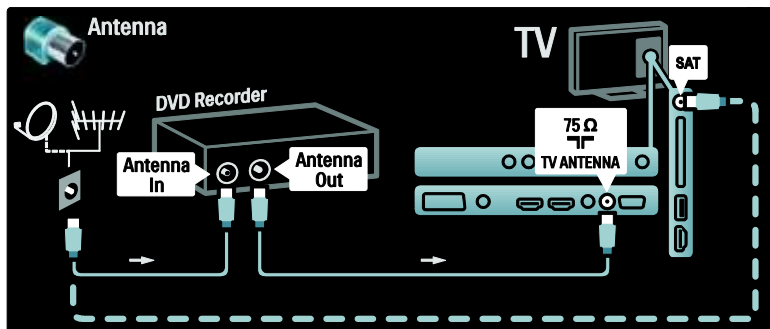


Na koncu uporabite kabel SCART, da priključite snemalnik DVD na priključek SCART na hrbtnem delu televizorja.

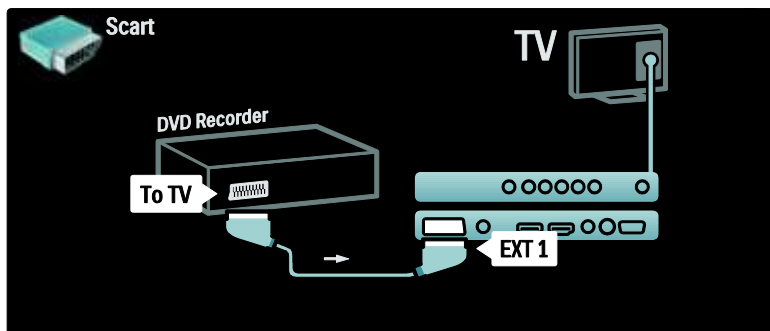


Domači kino

Najprej uporabite kabel HDMI, da napravo priključite na televizor.

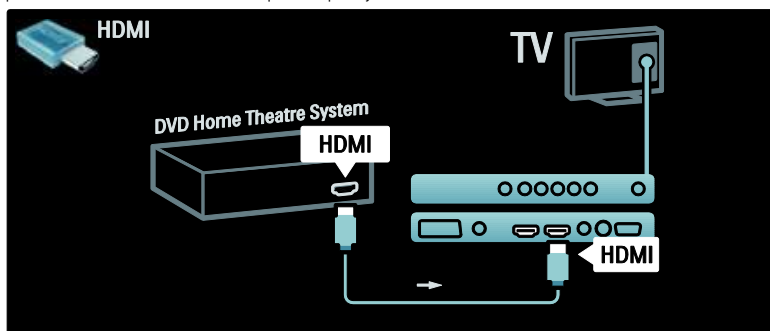

Na koncu pa za priključitev naprave na televizor uporabite digitalni zvočni činč kabel. (ni potreben za HDMI ARC)

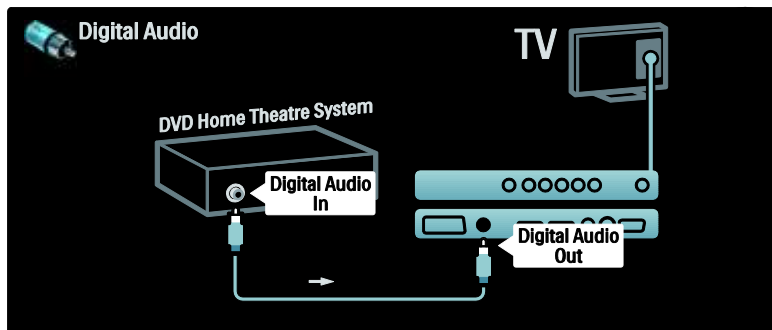

Sinhronizacija slike in zvoka


Če se zvok ne ujema s sliko na zaslonu, lahko na večini DVD-sistemov za domači kino nastavite časovni zamik, da se zvok in slika ujemata.

EasyLink


Za samodejni izklop zvočnikov televizorja pri predvajanju vsebine iz sistema za domači kino omogočite funkcijo EasyLink. Več informacij preberite v poglavju **Priključitev televizorja > Uporaba funkcije Philips EasyLink > Konfiguriranje zvočnikov televizorja** (Stran 56).

Digitalni/ satelitski sprejemnik

Najprej z antenskima kabloma anteno priključite na sprejemnik in televizor.

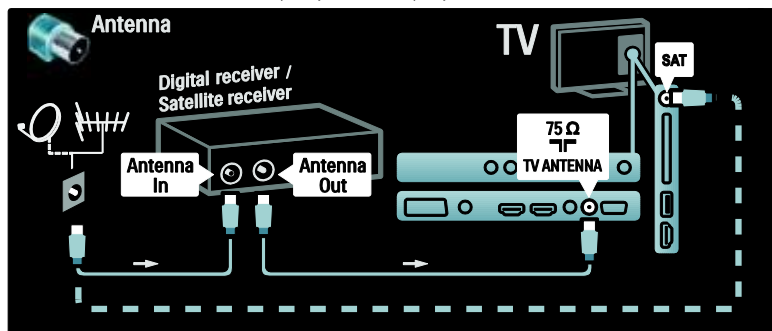


Na koncu s kablom SCART sprejemnik priključite na zadnjo stran televizorja.

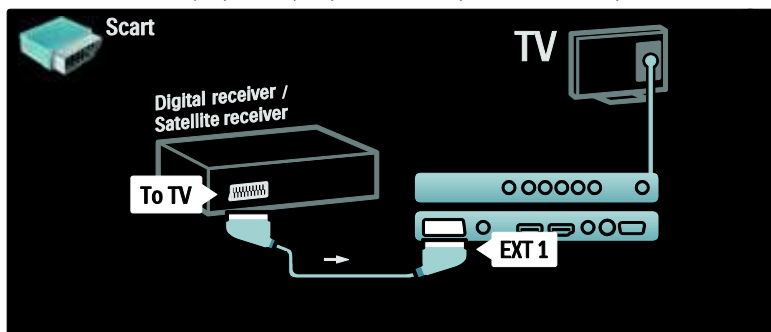


Digitalni sprejemnik in DVD-R


Najprej s tremi antenske kable digitalni sprejemnik in snemalnik DVD povežite s televizorjem.

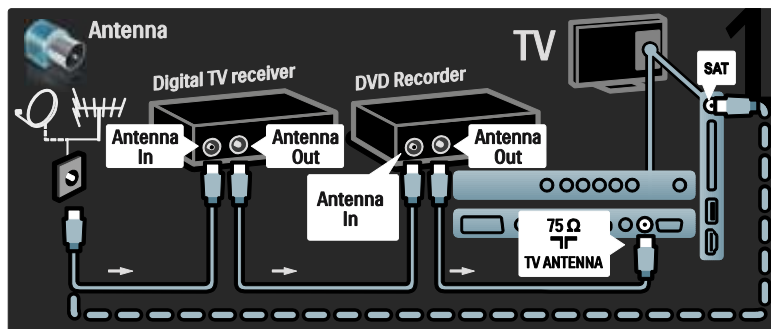

Nato s kablom SCART povežite digitalni sprejemnik in televizor.

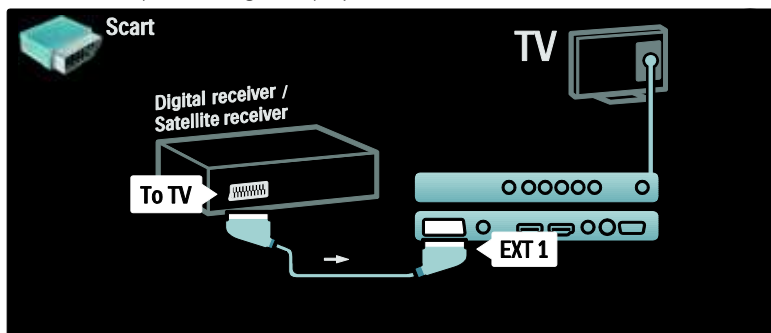


Na koncu uporabite s kabloma SCART povežite dve napravi in televizor.

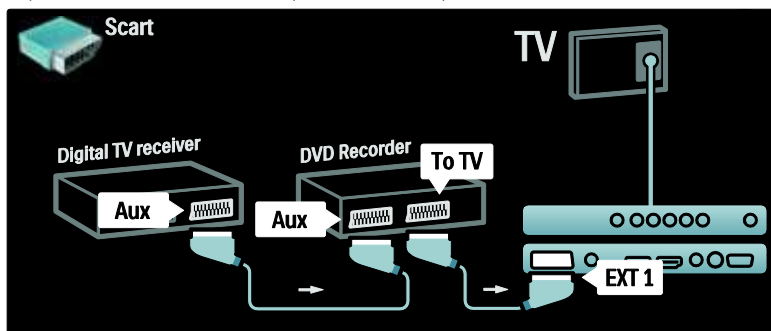


Digitalni sprejemnik, DVD-R in HTS


Najprej s tremi antenskimi kablji povežite napravi in televizor.

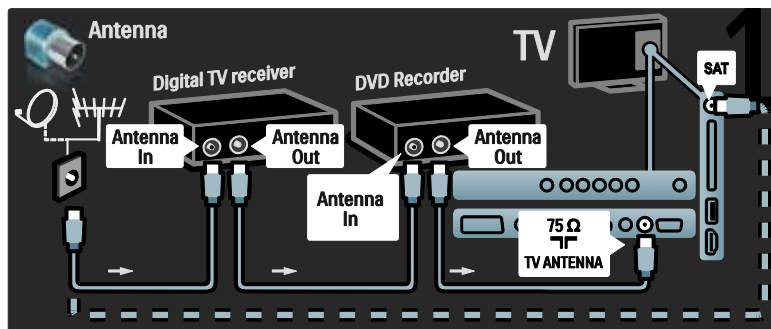


Nato s kabloma SCART povežite digitalni sprejemnik in snemalnik DVD ter snemalnik DVD in televizor.

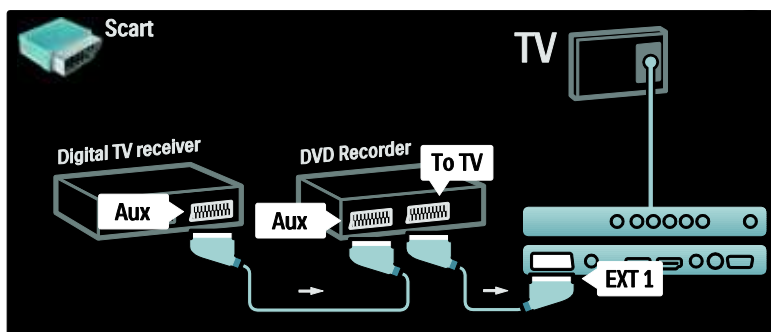

Nato s kablom HDMI povežite sistem za domači kino in televizor.

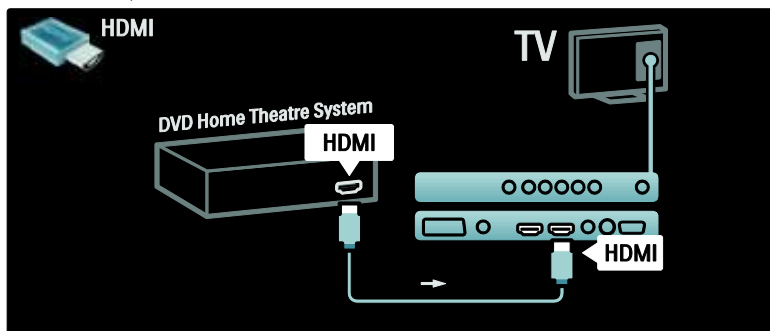


Na koncu z digitalnim avdio činč kablom povežite sistem za domači kino in televizor.

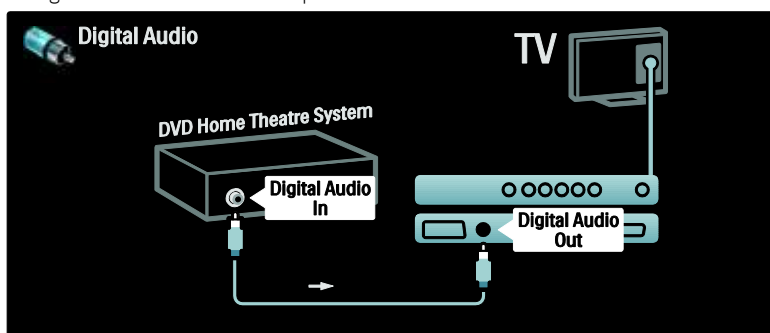


Digitalni sprejemnik HD

Najprej z antenskima kabloma povežite digitalni sprejemnik HD in televizor.

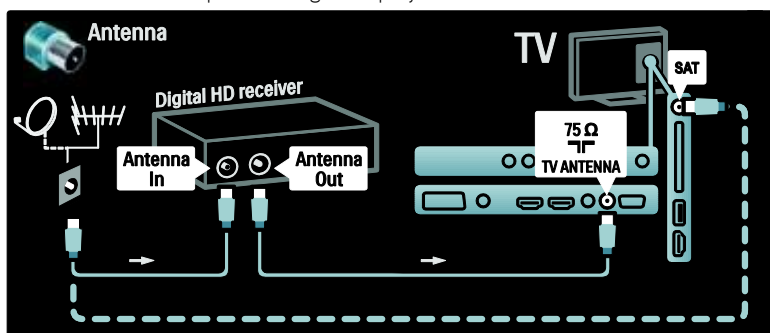

S kablom HDMI povežite digitalni sprejemnik HD in televizor.

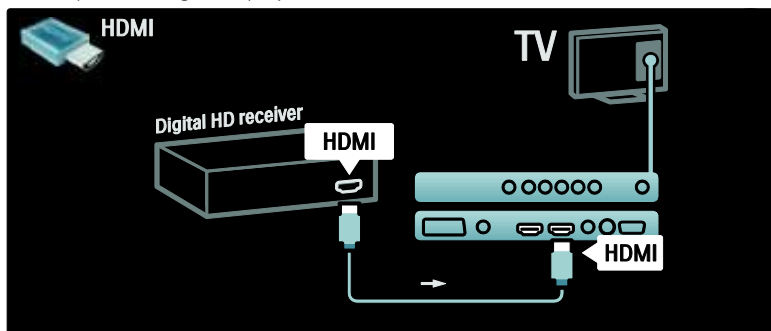

Priključitev več naprav

Igralna konzola


Najpogostejši priključki za igralno konzolo so na stranskem delu televizorja. Vendar pa ima televizor dodatne priključke tudi na hrbtnem delu.

Najpogostejši priključki za igralno konzolo so na stranskem delu televizorja.


Omogočanje igralnega načina

Da bi preprečili zaostajanje slike, televizor nastavite na način **[Igre]**.

1. Pritisnite **[Menu]**.
2. Izberite **[Smart slika] > [Igre]** in pritisnite **OK**.
3. Pritisnite **[Exit]**, da zaprete meni.

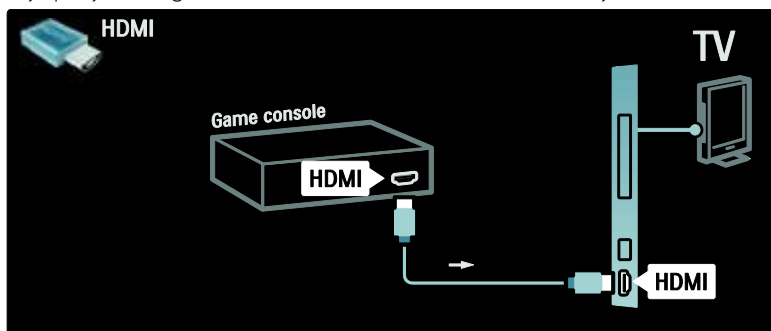


Če ne morete uporabiti stranskega priključka, s kablom HDMI ali EXT2 (YPbPr in avdio L/D) igralno konzolo priključite na hrbtni del televizorja. (Pri nekaterih modelih je EXT2 označen kot EXT3).

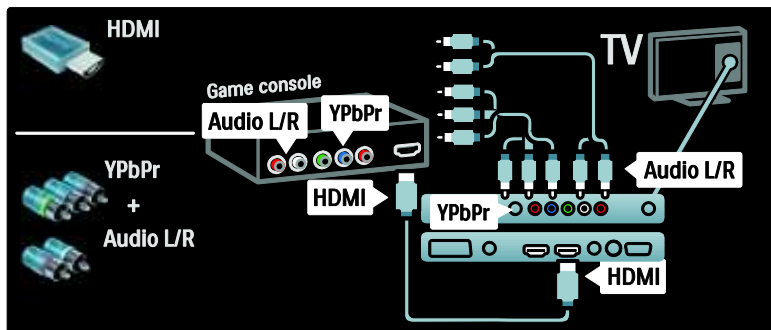


Digitalni fotoaparati

Če si želite ogledati slike na digitalnem fotoaparatu, ga priključite na priključek USB na stranskem delu televizorja in vklopite. Če se vsebina fotoaparata ne prikaže samodejno, boste mogoče morali omogočiti protokol PTP (Picture Transfer Protocol) na fotoaparatu. Navodila si oglejte v uporabniškem priročniku fotoaparata.

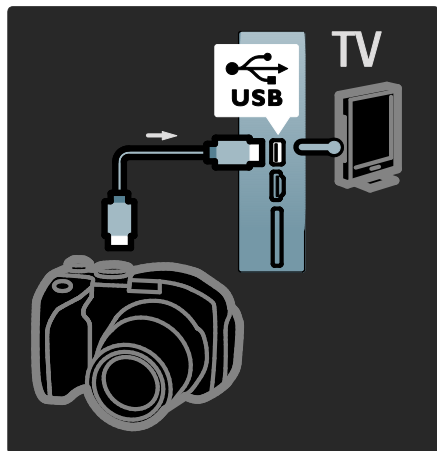


Digitalna videokamera

Najpriročnejši priključek za videokamero je na stranskem delu televizorja.

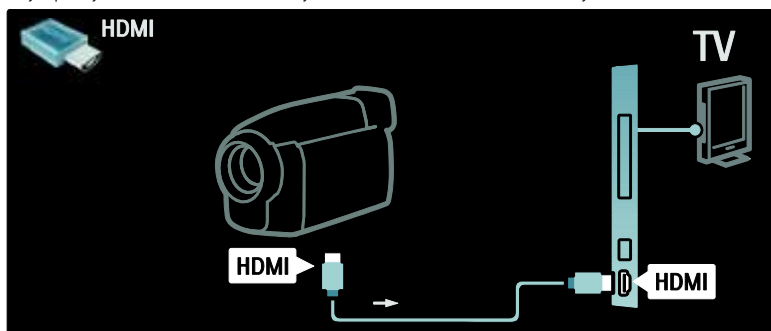

Če ne morete uporabiti bočnega priključka, priključite videokamero na zadnjo stran televizorja s kablom HDMI ali EXT2 (YPbPr in Audio L/R). (Pri nekaterih modelih je EXT2 označen kot EXT3).

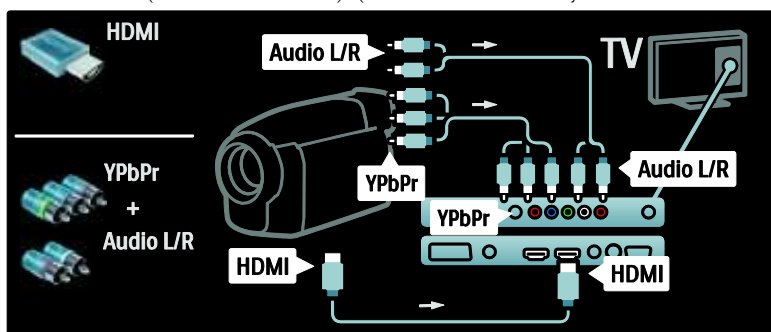

Odkodirnik kanala

Pred uporabo odkodimika digitalnih kanalov SCART izberite kanal, ki ga želite odkodirati in odkodimik dodelite priključku SCART.


1. Pritisnite **HOME**.
2. Izberite **[Nastavitev] > [Nastavitve kanalov] > [Odkodirnik] > [Kanal]**.

3. Nastavite kanal, ki ga želite odkodirati.
4. Izberite **[Status]** in nato lokacijo odkodimika.
5. Pritisnite **OK**.


Računalnik

Računalnik priključite z enim od naslednjih kablov:


Kabel HDMI

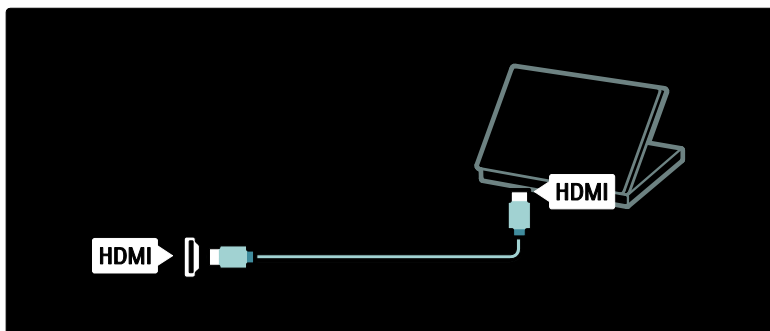


Kabel DVI-HDMI

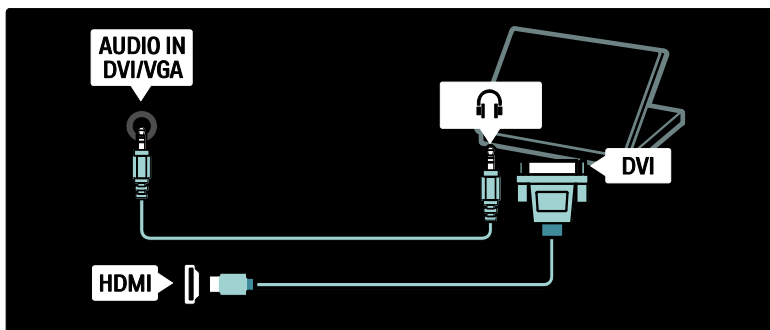

Kabel HDMI in prilagodilnik HDMI-DVI

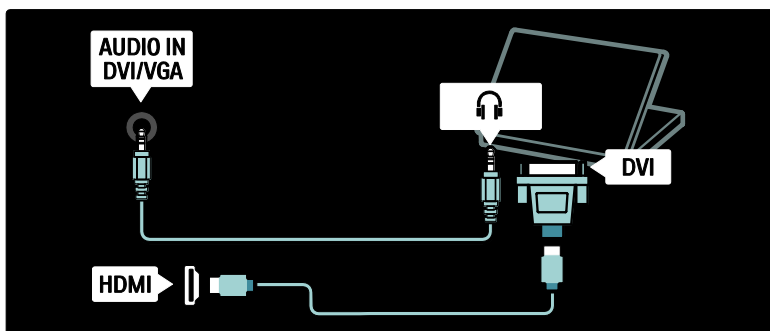

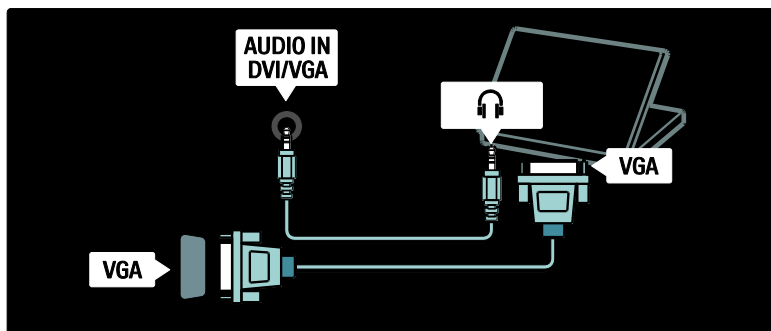

Uporaba možnosti Philips Easylink

Omogočanje ali onemogočanje možnosti EasyLink

Funkcija Philips EasyLink omogoča različne možnosti za nadzor naprav, ki so priključene s priključkom HDMI. Priključene naprave morajo podpirati standard HDMI-CEC in morajo biti ustrezno konfigurirane, da bo funkcija EasyLink delovala.

Opomba: Funkcija HDMI-CEC se pri drugih blagovnih znamkah drugače imenuje. Nekateri primeri so Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) ali BRAVIA Sync (Sony). Vse blagovne znamke niso popolnoma združljive s funkcijo Philips EasyLink.

Omogočanje ali onemogočanje možnosti EasyLink

Opomba: povezave Philips EasyLink ne omogočite, če je ne nameravate uporabljati.

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitve] > [Nastavitve televizorja] > [EasyLink] > [Vklop]** ali **[Izklop]** in pritisnite **OK**.

Funkcije možnosti EasyLink

Če je omogočena funkcija Philips EasyLink, so na voljo naslednje funkcije:

Predvajanje z enim dotikom

Pri predvajanju vsebine iz naprave, ki je združljiva s standardom HDMI-CEC, se televizor vklopi iz stanja pripravljenosti in se preklopi na ustrezen vir.

Stanje pripravljenosti z enim dotikom

Ko je televizor priključen na napravo, ki je združljiva s standardom HDMI-CEC, s pritiskom  na daljinskem upravljalniku televizorja vklopite televizor in vse priključene naprave HDMI v stanje pripravljenosti.

Sistemski nadzor zvoka

Ko televizor priključite na primer na sistem za domači kino, ki je združljiv s standardom HDMI-CEC, se bodo zvočniki televizorja samodejno izklopili in zvok s televizorja se bo predvajal na sistemu za domači kino.

Več informacij o nadzoru zvoka sistema in drugih nastavitvah zvočnikov televizorja poiščite v poglavju **Priključitev televizorja > Uporaba funkcije Philips EasyLink > Zvočniki televizorja** (Stran 56).

Daljinski upravljalnik EasyLink

Daljinski upravljalnik EasyLink omogoča nadzor naprav, ki so združljive s standardom HDMI-CEC, z uporabo daljinskega upravljalnika televizorja.

Za omogočanje daljinskega upravljalnika EasyLink si oglejte poglavje **Priključitev televizorja > Uporaba funkcije Philips EasyLink > Omogočanje ali onemogočanje daljinskega upravljalnika EasyLink** (Stran 55).

Povezava Pixel Plus

Priključene naprave Philips EasyLink lahko za videoposnetek uporabijo svojo lastno obdelavo kakovosti slike, preden ga prenesejo v televizor. To lahko moti obdelavo slike televizorja. Omogočite povezavo Pixel Plus, da zavržete obdelavo kakovosti slike priključenih naprav Philips EasyLink.

Omogočanje povezave Pixel Plus

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitev] > [Nastavitve televizorja] > [EasyLink] > [Povezava Pixel Plus] > [Vkllop]**.
3. S tipko **OK** aktivirajte.

Samodejni premik podnapisov

Samodejni premik podnapisov prikazuje podnapise sistema za domači kino, ki je združljiv z možnostjo Philips EasyLink preko slike na televizorju. Zaradi tega je slika raztegnjena po celotnem zaslonu televizorja in ni treba ustvariti posebnega roba za podnapise na dnu zaslona.

Omogočanje samodejnega premika podnapisov

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitev] > [Nastavitve televizorja] > [EasyLink] > [Samodejni premik podnapisov]**.
3. Izberite **[Vkllop]** in pritisnite **OK**, da funkcijo vklopite.

Način Samo zvok

Način Samo zvok omogoča predvajanje zvoka iz priključene naprave Philips EasyLink na zvočnikih televizorja, ko je televizor v stanju pripravljenosti.

Pritisnite , da začnete sprejemati zvok iz priključene naprave Philips EasyLink.

Če je na voljo, se omogoči način Samo zvok. Na televizorju potrdite poziv za omogočitev načina Samo zvok.

- Predvajanje zvoka upravljajte z daljinskim upravljalnikom televizorja.

Omogočanje ali onemogočanje daljinskega upravljalnika EasyLink

Pozor: To je napredna nastavev. Preverite, ali vse priključene naprave, ki so združljive s standardom HDMI-CEC, podpirajo to nastavev. Naprave, ki ne podpirajo te nastavitve, se ne bodo odzivale na ukaze daljinskega upravljalnika televizorja.

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitev] > [Nastavitve televizorja] > [EasyLink] > [Daljinski upravljalnik EasyLink] > [Vkllop] ali [Izklop]**.
3. S tipko **OK** aktivirajte.

Opombe:

- Če ne morete zapreti menija priključene naprave, pritisnite .
- Če želite preklopiti nazaj na upravljanje televizorja, pritisnite  in izberite **[Gledanje televizije]**.
- Za upravljanje druge naprave pritisnite  in izberite napravo iz glavnega menija.
- Povzetek gumbov EasyLink, ki jih lahko uporabljate z daljinskim upravljalnikom televizorja, je na voljo v poglavju **Priključitev televizorja > Uporaba funkcije Philips EasyLink > Gumbi EasyLink** (Stran 55).

Tipke možnosti EasyLink

Upravljajte naprave, ki so združljive s standardom HDMI-CEC, z naslednjimi gumbi na daljinskem upravljalniku televizorja.

- **OK:** Začne, zaustavi in nadaljuje predvajanje na priključeni napravi. Tudi aktivira izbiro ali odpre meni naprave.
-  **(Prejšnji)** /  **(Naslednji):** Vsebinsko priključene naprave previja nazaj in naprej.
- **Številске tipke:** Če je povezava EasyLink omogočena, izbere naslov, poglavje ali skladbo.
-  **(Možnosti):** Prikaže meni priključene naprave. Če pritisnete , se prikaže meni televizorja.

- **[Stanje pripravljenosti]:** Pritisnite in omogočite preklap v stanje pripravljenosti z enim dotikom. S to funkcijo televizor in priključeno napravo preklopite v stanje pripravljenosti.

Drugi gumbi EasyLink so na voljo prek daljinskega upravljalnika na zaslonu (OSRC).

Dostop do daljinskega upravljalnika na zaslonu

1. Med gledanjem priključene naprave pritisnite **[OK]**.
2. Izberite **[Pokaži daljinski upravljalnik]** in pritisnite **OK**.
3. S pomočjo **tipkami za krmarjenje** in **OK** izberite in uporabite gumb na zaslonu.
4. Pritisnite **[Zaprta menija]**, da zaprete meni.

Konfiguriranje zvočnikov televizorja

Običajno priključite televizor na napravo, ki je združljiva s standardom HDMI-CEC (na primer sistem za domači kino), z uporabo kabla HDMI za sliko in digitalnega avdio kabla za zvok. Zvok televizorja lahko predvajate samo po kablu HDMI, če sta televizor in naprava združljiva s HDMI ARC (oglejte si poglavje **Priključitev televizorja > Uporaba funkcije Philips EasyLink > Uporaba HDMI ARC** (Stran 56)).

Konfiguriranje zvočnikov televizorja

1. Pritisnite **[Gumb]**.
2. Izberite **[Nastavitve] > [Nastavitve televizorja] > [EasyLink] > [Zvočniki televizorja]**.
3. Izberite eno izmed naslednjih možnosti in nato pritisnite **OK**:
 - **[Vklap]:** Izklopite zvočnike televizorja.

- **[Vklap]:** Vklapite zvočnike televizorja.
- **[EasyLink]:** Zvok televizorja se še naprej predvaja na zvočnikih televizorja. V meniju vrstice z izkušnjami preklopite zvok televizorja na priključeno zvočno napravo HDMI-CEC.
- **[Samod. vklop EasyLink]:** Samodejni izklop zvočnikov televizorja in prenašanje zvoka televizorja v priključeno zvočno napravo HDMI-CEC.

Preklap zvoka televizorja v meniju vrstice z izkušnjami

Če je izbrana možnost **[EasyLink]** ali **[Samod. vklop EasyLink]**, odprite meni z izkušnjami in vklopite zvok televizorja.


1. Med gledanjem TV-programa pritisnite **[Gumb]**.
2. Izberite **[Zvočniki]** in pritisnite **OK**.

3. Izberite eno izmed naslednjih možnosti in nato pritisnite **OK**:

- **[TV]:** Privzeto vklopljeno. Predvaja zvok televizorja na zvočnikih televizorja, dokler priključena zvočna naprava HDMI-CEC ne preklopi na nadzor zvoka sistema. Takrat se zvok televizorja predvaja s priključeno napravo.
- **[Ojačevalnik]:** Predvaja zvok prek priključene naprave HDMI-CEC. Če na napravi ni omogočen nadzor zvoka sistema in je izbrana možnost **[EasyLink]**, bo zvok še naprej predvajan prek zvočnikov televizorja. Če je omogočena možnost **[Samod. vklop EasyLink]**, bo televizor pozval napravo, da preklopi na nadzor zvoka sistema.

Uporaba možnosti HDMI ARC

Priključek HDMI 1 je skladen z zvočnim povratnim kanalom (ARC) HDMI 1.4. Uporabite ga za predvajanje zvoka prek zvočne naprave, ki je skladna z HDMI ARC, kot je na primer sistem za domači kino.

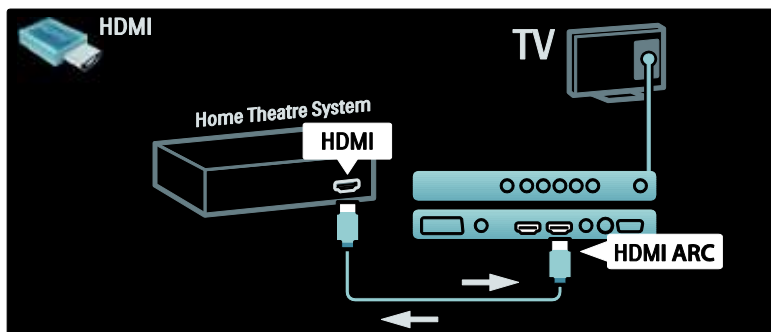

Funkcija HDMI ARC omogoča uporabo možnosti Philips EasyLink za neposredno predvajanje zvoka televizorja prek priključene naprave brez dodatnega digitalnega audio kabla.


Poskrbite, da je naprava združljiva s standardoma HDMI-CEC in ARC in da sta televizor ter naprava povezana s kablom HDMI in priključkoma HDMI ARC.

Omogočanje ali onemogočanje možnosti HDMI ARC

Opomba: Če omogočite možnost HDMI ARC, bo naprava samodejno dodana v glavni meni.

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitev] > [Nastavitve televizorja] > [EasyLink] > [HDMI 1 - ARC] > [Vklop]** ali **[Izklop]**.
3. S tipko **OK** aktivirajte.

- Ta televizor podpira CI in CI+. CI+ ponudnikom storitev omogoča, da nudijo vrhunske digitalne programe HD z visoko stopnjo zaščite pred kopiranjem.
- Preberite navodila TV-operaterja za vstavljanje kartice v modul za pogojni dostop.

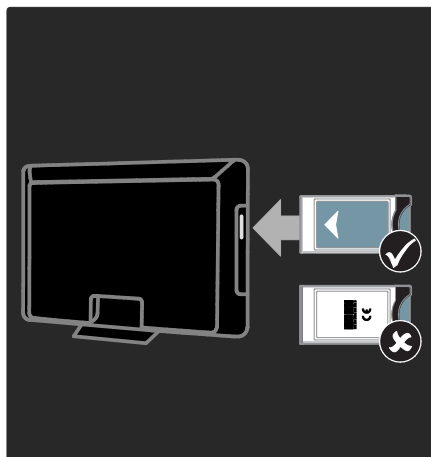

Uporaba modula CAM

Vstavljanje in vklop modula CAM

Pozor: sledite spodnjim navodilom. Če modul za pogojni dostop (CAM) vstavite nepravilno, lahko poškodujete modul CAM in televizor.

Opombe:

1. Izklopite televizor.
2. V skladu z navodili modul CAM vstavite v standardni vmesnik na bočni strani televizorja.
3. Modul CAM potisnite do konca in počakajte, da se aktivira. To lahko traja nekaj minut. Modula CAM med uporabo ne odstranite iz reže, ker bodo digitalne storitve izklopljene.

Dostop do storitev CAM

1. Ko modul CAM vstavite in ga aktivirate, pritisnite .
2. Izberite **[Splošni vmesnik]** in pritisnite **OK**.
3. Izberite ponudnika modula CAM in pritisnite **OK**.

Gledanje storitve z modulom CAM

Če je modul CAM vstavljen in je naročnina plačana, televizor prikazuje program ponudnika digitalnih TV-storitev. Aplikacije, funkcije, vsebina in sporočila na zaslonu se razlikujejo glede na storitev CAM.

6 Odpravljanje težav

Stik z nami

Če težave ne morete odpraviti, preberite odgovore na pogosta vprašanja na spletnem mestu www.philips.com/support.

Če težava ni odpravljena, se obrnite na Philipsovo službo za pomoč uporabnikom v vaši državi, ki je navedena v letaku, ki je priložen izdelku.

Preden se obrnete na Philips, zabeležite model in serijsko številko televizorja. Te številke so natisnjene na hrbtnem delu televizorja in na embalaži.

Opozorilo: televizorja ne poskušajte popraviti sami. S tem lahko povzročite hude poškodbe, nepopravljivo škodo televizorja ali razveljavite garancijo.

Splošne težave s televizorjem

Televizor se ne vklopi:

- Napajalni kabel izključite iz električne vtičnice. Počakajte eno minuto, nato napajalni kabel znova priključite v vtičnico.
- Preverite, ali je napajalni kabel čvrsto priključen.
- Preverite, ali je **stikalo za vklop/izklop** na spodnji/hrbteni strani televizorja vklopljeno.

Televizor se po vklopu ne odziva na daljinski upravljalnik ali na pritisk stranskih tipk

Televizor potrebuje za zagon nekaj časa. V tem času se televizor ne odziva na daljinski upravljalnik ali na pritisk stranskih tipk. To je povsem normalno.

Indikator pripravljenosti na televizorju utripa v rdeči barvi:

Iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice. Preden napajalni kabel znova priključite v električno vtičnico, počakajte, da se televizor ohladi. Če se utripanje nadaljuje, se obrnite na Philipsovo službo za pomoč strankam.

Pozabili ste kodo za odklepanje televizorja:

Vpišite »8888«.

TV-meni je v napačnem jeziku:

Izberite želeni jezik menija televizorja.

Več informacij si oglejte v poglavju

Nastavitve televizorja > Spremembe

jezikovnih nastavitev > Jezik menija (glejte "Jezik menija" na strani 36).

Pri vklopu, izklopu ali preklopu televizorja v stanje pripravljenosti se iz ohišja aparata sliši pokajoč zvok:

Ni treba storiti ničesar. Pokajoč zvok povzroča običajno širjenje in krčenje televizorja, ko se ta ohlaja ali segreva. To ne vpliva na delovanje.

Ko je televizor v stanju pripravljenosti, se prikaže zagonski zaslon, nato pa se televizor vrne v stanje pripravljenosti.

To je običajno. Zagonski zaslon se pojavi vsakič, ko televizor izključite z električnega napajanja in ga nato znova priključite.

Če televizor želite vklopiti iz stanja pripravljenosti, pritisnite  na daljinskem upravljalniku ali katerikoli tipko na bočni strani televizorja.

Težave s TV-kanali

Predhodno nameščeni kanali niso prikazani na seznamu kanalov:

Preverite, ali ste izbrali ustrezen seznam kanalov.

Med namestitvijo ni bilo mogoče najti nobenega digitalnega kanala:

Preverite, ali televizor podpira sistem DVB-T, DVB-C ali DVB-S, ki se uporablja v vaši državi. Oglejte si seznam držav na hrbtni strani televizorja.

Težave s sliko

Televizor je vklopljen, vendar ni slike:

- Preverite, ali je antena pravilno priključena na televizor.
- Preverite, ali ste kot vir televizorja izbrali ustrezno napravo.

Televizor predvaja zvok, slike pa ne:

Preverite nastavitve slike.

Televizor sprejema slab signal iz antenskega priključka:

- Preverite, ali je antena pravilno priključena na televizor.
- Zvočniki, neozemljene avdio naprave, neonske luči, visoke stavbe in drugi veliki predmeti lahko poslabšajo kakovost sprejema. Če je mogoče, kakovost sprejema poskušajte izboljšati tako, da spremenite usmeritev antene ali oddaljite druge naprave od televizorja.
- Če je sprejem slab le na enem kanalu, ta kanal natančno nastavite.

Slika s priključenih naprav je slabe kakovosti:

- Preverite, ali so naprave pravilno priključene.
- Preverite nastavitve slike.

Televizor ni shranil nastavitve slike:

Preverite, ali je lokacija televizorja nastavljena na dom. V domačem načinu delovanja lahko nastavitve spreminjate in shranjujete.

Slika ne ustreza velikost zaslona, je prevelika ali premajhna:

Spremenite format slike.

Položaj slike je napačen:

Slikovni signali iz nekaterih naprav morda ne ustrezajo zaslonu. Preverite izhodni signal naprave.

TV-kanal je kodiran:

Za dostop do vsebine boste morda morali uporabiti modul za pogojni dostop (CAM – Conditional Access Module). Obmite se na svojega TV-operaterja.

Na zaslonu televizorja se pojavi napis v obliki "e-nalepke", ki prikazuje informacije: TV je v načinu [Trgovina]. Če želite odstraniti e-nalepko, nastavite televizor na način [Domače okolje] in nato ponovno vklopite televizor. Več informacij si oglejte v delu **Nastavitve televizorja > Sprememba drugih nastavitvev > Lokacija televizorja** (Stran 37).

Težave z zvokom

Televizor predvaja sliko, zvoka pa ne:

Če televizor ne zazna avdio signala, samodejno izklopi zvok in ne javi napake v delovanju.

- Preverite, ali so vsi kabli pravilno priključeni.
- Preverite, da glasnost ni nastavljena na 0.
- Preverite, da zvok ni izklopljen.
- Preverite, ali so zvočniki v meniju televizorja za določanje nastavitve zvoka vklopljeni.
- Preverite, ali je zvočni izhod televizorja priključen na zvočni vhod naprave za domači kino, ki podpira standard HDMI CEC oz. je skladna s tehnologijo EasyLink. Iz zvočnikov sistema za domači kino bi morali slišati zvok.

Televizor predvaja sliko, zvok pa je slabe kakovosti:

Preverite nastavitve zvoka.

Televizor predvaja sliko, zvok pa oddaja samo en zvočnik:

Preverite, ali je ravnotežje zvoka nastavljeno na srednjo vrednost.

Težave pri povezavi HDMI

Pri priključevanju naprav HDMI prihaja do težav:

- Upoštevajte, da lahko podpora standardu HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine) podaljša čas, ki je potreben za prikaz vsebine z naprave HDMI na zaslonu televizorja.
- Če televizor ne zazna naprave HDMI in na zaslonu ni slike, poskusite prekllopiti na kakšno drugo napravo in nato nazaj na prvotno.
- Če prihaja do stalnih prekinitev zvoka, preverite, ali so nastavitve izhoda naprave HDMI pravilne.
- Če uporabljate adapter HDMI-DVI ali kabel HDMI-DVI, preverite, ali je dodatni avdio kabel priključen na vhod AUDIO L/R ali AUDIO IN (samo mini vtič).

Sistema EasyLink ne morete uporabljati:

Preverite, ali je vaša naprava HDMI skladna s protokolom HDMI-CEC. Sistem EasyLink deluje le z napravami, ki so skladne s protokolom HDMI-CEC.

Zvočna naprava, ki podpira standard HDMI CEC, je priključena na televizor, ki ob povečanju ali pomanjšanju glasnosti oz. ob popolnem izklopu zvoka na zaslonu ne prikaže ikone za glasnost ali izklop.

Če je priključena naprava, ki podpira standard HDMI CEC, je to običajno delovanje aparata.

Težave pri povezavi USB

Vsebinska naprave USB se ne prikaže:

- Preverite, ali je pomnilnik USB skladen razredom za pomnilniške naprave, kot je opisano v dokumentaciji pomnilnika.
- Preverite, ali je pomnilnik USB združljiv s televizorjem.
- Preverite, ali televizor podpira uporabljene oblike zapisov zvočnih in slikovnih datotek.

Zvočne in slikovne datoteke se ne prikažejo oziroma se ne predvajajo tekoče

Hitrost prenosa podatkov, ki jo omogoča pomnilnik USB, morda omejuje hitrost prenosa podatkov v televizor, kar povzroča nizko kakovost predvajanja.

Težave pri priključitvi osebne računalnika

Računalniška slika na televizorju ni stabilna:

- Preverite, ali vaš računalnik uporablja podprto ločljivost in frekvenco osveževanja zaslona.
- Izberite neprilagojeni format slike na televizorju .

7 Tehnični podatki

Pregled

Pridružujemo si pravico do sprememb informacij o izdelku brez vnaprejšnjega obvestila. Podrobne informacije o izdelku si oglejte na spletnem mestu www.philips.com/support.

Napajanje in sprejem

Napajanje

- Omrežno napajanje: AC 220-240 V~; 50-60 Hz
- Temperatura okolja: 5 °C do 35 °C
- Porabo energije med delovanjem in v stanju pripravljenosti si oglejte v specifikacijah izdelka na naslovu www.philips.com/support.

Sprejem

- Antenski vhod: 75-ohmski koaksialni (IEC75)
- TV-sistem: DVB COFDM 2K/8K,
- Predvajanje videa: NTSC, PAL, SECAM
- Digitalna televizija: MPEG-4, DVB-T (prizemna), DVB-C (kabelska), DVB-S (satelitska – samo pri določenih modelih), MHP (večpredstavnostna domača platforma – na voljo samo v Italiji).
- Območja kanalnika: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband

Zaslon in zvok

Slika/zaslon

- Vrsta zaslona: LCD polne visoke ločljivosti W-UXGA
- Velikost diagonale:
 - 81 cm / 32 palcev
 - 94 cm / 37 palcev
 - 102 cm / 40 palcev
 - 107 cm / 42 palcev
 - 117 cm / 46 palcev
 - 132 cm / 52 palcev
- Razmerje med višino in širino: široki zaslon 16:9
- Ločljivost zaslona: 1920 x 1080p, 100 Hz
- Izboljšava slike Pixel Plus HD
- Obdelava 1080p 24/25/30/50/60 Hz
- 100 Hz LCD

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 20 W
- Incredible Surround
- Clear Sound
- Virtualni 2.1
(ni na voljo pri vseh modelih)
- Mono/Stereo/NICAM
(analogni NICAM pri določenih modelih)

Ločljivosti zaslona

Računalniški formati – HDMI (ločljivost – hitrost osveževanja)

640 x 480 – 60 Hz
800 x 600 – 60 Hz
1024 x 768 – 60 Hz
1360 x 768 – 60 Hz
1280 x 1024 – 60 Hz
1600 x 1200 – 60 Hz
1920 x 1080 – 60 Hz

Računalniški formati – VGA (ločljivost – hitrost osveževanja)

640 x 480 – 60 Hz
800 x 600 – 60 Hz
1024 x 768 – 60 Hz

1360 × 768 – 60 Hz
 1280 × 1024 – 60 Hz
 1600 × 1200 – 60 Hz
 1920 × 1080 – 60 Hz

Video formati (ločljivost - hitrost osveževanja)

480i – 60 Hz
 480p – 60 Hz
 576i – 50 Hz
 576p – 50 Hz
 720p – 50 Hz, 60 Hz
 1080i – 50 Hz, 60 Hz
 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Večpredstavnost

Podprta pomnilniška naprava

USB (format FAT ali DOS; skladna s specifikacijo Mass Storage Class)

Podprte slikovne datoteke

JPEG (*.jpg, *.jpeg): EXIF, JFIF, SPIFF

Podprte video in zvočne datoteke

- AVI video (*.avi): MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP, MPEG-4 Part 2
- AVI audio (*.avi): AC3, MPEG-1 L3, MPEG L2, AAC_ADTS, AAC_ISO
- MPEG video (*.mpg, *.mpeg, *.vob, *.ts): MPEG-1, MPEG-2
- MPEG avdio (*.mp2, *.mp3, *.mpg, *.mpeg, *.vob): MPEG-1 Layer 2, MPEG-2 Layer 2, AC3
- MPEG-4 video (*.mp4): MPEG-4 AVC (H.264, L2-CIF), MPEG-4 AVC (H.264, L4-HD), MPEG-4 Part 2
- MPEG-4 avdio (*.mp4): AAC-LC, AC3, AAC_ADTS, AAC_ISO, HE-AAC (v1, v2)
- MKV video (*.mkv): H.264
- MKV avdio (*.mkv): HE-AAC, AC3

Podprte zvočne datoteke (brez videa)

- MPEG avdio (*.mp3): MPEG-1 Layer 3
- WMA avdio (*.wma, *.asf): WMA (v2 do v9.2)

- LPCM avdio (*.lpcm, *.pcm, *.wav, *.aif, *.aiff): *obliki .lpcm in *.pcm nista podprti pri vseh televizorjih.
- MPEG-4 avdio (*.aac, *.mp4, *.m4a): AAC-LC, HE-AAC (v1, v2)
- Sezname predvajanja (*.pls, *.m3u)

Opomba: imena večpredstavnostnih datotek ne smejo biti daljša od 128 znakov.

Povezljivost

Hrbtni del

- **EXT 2:** komponentni (Y Pb Pr), avdio L/D
- (za 40PFL6XX5) **EXT 2:** SCART (RGB/CVBS)
- (za 40PFL6XX5) **EXT 3:** komponentni (Y Pb Pr), avdio L/R. Na voljo samo pri določenih modelih.
- **Slušalke:** stereo mini vtič 3,5 mm
- **SERV. U:** storitvena vrata

Spodnji del

- **EXT 1:** SCART (RGB/CVBS)
- **HDMI ARC** (1): HDMI 1.4, skladen z zvočnim povratnim kanalom (ARC)
- **HDMI** (2): HDMI 1.3a
- (za 40PFL6XX5) **HDMI** (3): HDMI 1.3a
- **DIGITAL AUDIO OUT:** koaksialni
- **AUDIO IN:** stereo mini vtič DVI/VGA, 3,5 mm
- **ANTENNA:** koaksialni, 75 ohmov
- **VGA:** vhod za računalnik

Bočni

- **HDMI:** HDMI 1.3c
- **USB**
- **CI** (Common Interface +)

Dimenzije

Opomba: dimenzije in teže so samo približne. Zasnova in specifikacije se lahko spremenijo brez obvestila.

32PFL6XX5H

brez stojala
472 mm (višina) × 777 mm (širina) × 42 mm (globina); 9,5 kg (ocenjeno)
stojalom
540 mm (višina) × 777 mm (širina) × 221 mm (globina); 11,6 kg (ocenjeno)

40PFL6XX5H

...brez stojala
593 mm (višina) × 966 mm (širina) × 41,5 mm (globina); 13 kg (ocenjeno)
... s TV-stojalom
641 mm (višina) × 966 mm (širina) × 242 mm (globina); 16 kg (ocenjeno)

32PFL3705H/32PFL3805H/32PFL5405H

... brez stojala
513 mm (višina) × 796 mm (širina) × 90 mm (globina); 8,35 kg (ocenjeno)

... s stojalom
559 mm (višina) × 796 mm (širina) × 221 mm (globina); 9,67 kg (ocenjeno)

32PFL5605H/32PFL5625H

... brez stojala
501 mm (višina) × 790 mm (širina) × 92 mm (globina); 10 kg (ocenjeno)

... s stojalom
542 mm (višina) × 790 mm (širina) × 221 mm (globina); 11,5 kg (ocenjeno)

37PFL5405H

... brez stojala
582 mm (višina) × 912,5 mm (širina) × 84 mm (globina); 9,55 kg (ocenjeno)

... s stojalom
626 mm (višina) × 912,5 mm (širina) × 236 mm (globina); 11,55 kg (ocenjeno)

40PFL5605H/40PFL5625H/40PFL5605K/40PFL5705H/40PFL5805H

... brez stojala
605 mm (višina) × 977 mm (širina) × 86 mm (globina); 13,7 kg (ocenjeno)

... s stojalom
649 mm (višina) × 977 mm (širina) × 236 mm (globina); 16,1 kg (ocenjeno)

42PFL5405H

... brez stojala
640 mm (višina) × 1019 mm (širina) × 83 mm (globina); 11,38 kg (ocenjeno)

... s stojalom
683 mm (višina) × 1019 mm (širina) × 236 mm (globina); 13,38 kg (ocenjeno)

46PFL5605H/46PFL5805H

... brez stojala
685 mm (višina) × 1122 mm (širina) × 87 mm (globina); 17,9 kg (ocenjeno)

... s stojalom
731 mm (višina) × 1122 mm (širina) × 268 mm (globina); 21,3 kg (ocenjeno)

52PFL5605H

... brez stojala
764 mm (višina) × 1255 mm (širina) × 87 mm (globina); 20 kg (ocenjeno)

... s stojalom
813 mm (višina) × 1255 mm (širina) × 297 mm (globina); 24 kg (ocenjeno)

UMv 3139 137 03585 - 20110113

8 Kazalo

A

Ambilight - 14

C

CAM, omogočitev - 57

CAM, vstavljanje - 56

D

daljinski upravljalnik, na zaslonu - 18

daljinski upravljalnik, pregled - 16

daljinski upravljalnik, uporaba - 18

dekodirnik - 52

digitalna televizija - 14

digitalni kanali, fina nastavitve - 35

digitalni kanali, podnapisi - 28

digitalni kanali, pregled - 14

digitalni radio - 29

dimenzije - 63

domači način delovanja - 37

E

EasyLink, funkcije - 53

EasyLink, gumbi - 55

EasyLink, omogočitev - 53

EasyLink, upravljanje več naprav z enim
daljinskim upravljalnikom - 54

EasyLink, zvočniki televizorja - 55

EPG, meni - 26

EPG, omogočanje - 26

EPG, pregled - 26

F

format slike - 22

G

glasnost, nemo - 21

glasnost, prilagoditev - 21

glavni meni - 19

H

HDMI - 41

HDMI ARC - 56

I

informacije, na zaslonu - 15

informacije, v internetu - 15

izklop zvočnikov TV-sprejemnika - 21

J

jezik avdia - 35

jezik, drugi - 35

jezik, meni - 36

K

kanali, fina nastavitve (analogno) - 35

kanali, fina nastavitve (digitalno) - 35

kanali, namestitve (ročno) - 34

kanali, namestitve (samodejno) - 34

kanali, posodabljanje - 33

kanali, preimenovanje - 33

kanali, preklapljanje - 21

kanali, preureditev - 33

kanali, priključeni - 26

kanali, skrievanje ali prikaz - 33

ključavnica Kensington - 12

konec uporabe - 11

L

ločljivost zaslona - 61

lokacija, doma ali v trgovini - 37

lokacija, namestitev na stojalo ali steno - 37

M

meni z možnostmi - 20

meni, brskanje - 19
meni, dodaj napravo - 20
meni, glavni - 19
meni, jezik - 36
meni, možnosti - 20
meni, nastavitev - 20
meni, seznam kanalov - 20

N

namestitev kanalov (ročno) - 34
namestitev kanalov (samodejno) - 34
namestitev televizorja - 14
naprave, dodajanje - 23
naprave, ogled - 23
nastavitve slike - 31
nastavitve zvoka - 32
nastavitve, pomočnik - 31
nastavitve, slika - 31
nastavitve, zvok - 32
nega - 11
nega zaslona - 11

O

okolju prijazno, nastavitve - 11
okolju prijazno, pregled - 11
osebe s prizadetim vidom - 30
osebni računalnik, ločljivost zaslona - 61
osebni računalnik, priključitev - 52
otroška ključavnica, nastavitev kode - 27
otroška ključavnica, pregled - 27
otroška ključavnica, starostna ocena - 27

P

pametna kartica - 56
pametna slika - 22
pametni zvok - 22
podnapisi, analogni - 27
podnapisi, digitalni - 28

podnapisi, jezik - 28, 35
predstavitev - 32
preimenovanje kanalov - 33
preklapljanje med kanali - 21
priključevanje, USB - 28
priključitev naprave - 40
priključitev, antena - 40
priključitev, napajanje - 40
priključitev, odkodirnik kanalov - 52
priključitev, osebni računalnik - 52
priključki na hrbtnem delu - 42
priključki na spodnjem delu - 42
priključki, hrbtna stran - 42
priključki, spodaj - 42
pripravljenost - 21
privzete nastavitve - 32
prizadevanja za varovanje okolja - 11
programska oprema, digitalna posodobitev - 37
programska oprema, internetna posodobitev - 37

R

reciklaža - 11
registracija izdelka - 9

S

Scenea, nalaganje slike - 29
Scenea, omogočanje - 29
seznam kanalov - 20
seznam priljubljenih, dodajanje - 26
seznam priljubljenih, izbiranje - 26
Skupni vmesnik - 56
slušno prizadeti - 30
spalni časovnik - 27
specifikacije - 61
spreminjanje vrstnega reda kanalov - 33
starostna ocena - 27

stenska namestitve televizorja - 13

T

tehnične specifikacije - 61

teletekst 2.5 - 26

teletekst, digitalno besedilo - 25

teletekst, dvojni zaslon - 25

teletekst, iskanje - 25

teletekst, jezik - 35

teletekst, meni - 25

teletekst, omogočanje - 25

teletekst, podstrani - 25

teletekst, povečanje - 25

teletekst, seznam strani - 25

tovarniške nastavitve - 32

trgovinski način delovanja - 37

U

univerzalni dostop, omogočanje - 30

ura - 36

uskladitev zvoka in slike - 36

V

varnost - 9

večpredstavnost, predvajanje datotek - 28

večpredstavnost, pregled - 15

vklop/izklop - 61

