

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

6520 series

# دليل المستخدم

65PFT6520

**PHILIPS**

	<b>7 - القنوات</b>	<b>4 - جولة التلفزيون</b>
	29 - 7.1 تثبيت القنوات	4 - 1.1 منصة TV Android من Philips
	29 - 7.2 قوائم القنوات	4 - 1.2 استخدام التطبيقات
	29 - 7.3 مشاهدة القنوات	4 - 1.3 ممارسة الألعاب
	31 - 7.4 قنوات مفضلة	4 - 1.4 الأفلام والبرامج التي فانتك مشاهدتها
	32 - 7.5 نص / نص معلومات	4 - 1.5 إيقاف مؤقت للتلفزيون والتسجيلات
	33 - 7.6 التلفزيون التفاعلي	4 - 1.6 الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي
	<b>8 - دليل التلفزيون</b>	4 - 1.7 الشبكات الاجتماعية
	35 - 8.1 ما الذي تحتاج إليه	4 - 1.8 ثنائي البعد
	35 - 8.2 بيانات دليل التلفزيون	5 - 1.9 Ambilight
	35 - 8.3 استخدام دليل التلفزيون	5 - 1.10 Ambilight + Hue
		5 - 1.11 اتصال Bluetooth
<b>37</b>	<b>9 - التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون</b>	<b>6 - الإعداد</b>
	37 - 9.1 التسجيل	6 - 2.1 اقرأ إرشادات السلامة
	38 - 9.2 Pause TV	6 - 2.2 حاول التلفزيون والتعليق على الجدار
	<b>10 - أفضل الاختيارات</b>	6 - 2.3 تلميحات حول وضعية التلفزيون
	39 - 10.1 حول أفضل الاختيارات	6 - 2.4 كبل الطاقة
	39 - 10.2 النون على التلفزيون	6 - 2.5 كبل الهوائي
	39 - 10.3 TV on Demand	
	39 - 10.4 فيديو عند الطلب	<b>8 - توصيل TV Android</b>
	<b>11 - القائمة الرئيسية</b>	8 - 3.1 الشبكة والإنترنت
	41 - 11.1 حول القائمة الرئيسية	10 - 3.2 حساب Google
	41 - 11.2 فتح القائمة الرئيسية	10 - 3.3 معرض التطبيقات من Philips
	41 - 11.3 البحث والبحث الصوتي	<b>4 - توصيل الأجهزة</b>
	41 - 11.4 ملف التعريف المقيّد	12 - 4.1 حول التوصيلات
	<b>12 - قائمة التلفزيون</b>	14 - 4.2 - CI+ الذكية البطاقة مع
	42 - 12.1 حول قائمة التلفزيون	15 - 4.3 جهاز استقبال - جهاز استقبال الإشارات
	42 - 12.2 فتح قائمة التلفزيون	15 - 4.4 نظام المسرح المنزلي - HTS
	<b>13 - المصادر</b>	17 - 4.5 الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي
	43 - 13.1 التبديل إلى جهاز	17 - 4.6 مشغّل أقراص ray-Blu
	43 - 13.2 خيارات لإدخال التلفزيون	17 - 4.7 مشغّل DVD
	43 - 13.3 اسم الجهاز ونوعه	17 - 4.8 مشغّل DVD
	43 - 13.4 ألعاب أو كمبيوتر	18 - 4.9 - Bluetooth وأذرع الصوت مكبرات
	43 - 13.5 إعادة مسح التوصيلات	18 - 4.10 سؤالات رأسى
	<b>14 - التطبيقات</b>	18 - 4.11 وحدة تحكم بالألعاب
	45 - 14.1 حول التطبيق	19 - 4.12 ذراع الألعاب
	45 - 14.2 Google Play	20 - 4.13 محرك قرص ثابت USB
	46 - 14.3 معرض التطبيقات	21 - 4.14 لوحة مفاتيح USB
46	14.4 بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله	21 - 4.15 محرك أقراص محمول USB
	46 - 14.5 قفل التطبيقات	21 - 4.16 كاميرا الصور
	47 - 14.6 إدارة التطبيقات	21 - 4.17 كاميرا الفيديو
	47 - 14.7 التخزين	22 - 4.18 كمبيوتر
	<b>15 - الألعاب</b>	<b>5 - تشغيل وإيقاف التشغيل</b>
	49 - 15.1 ما الذي تحتاج إليه	23 - 5.1 التشغيل أو الاستعداد
	49 - 15.2 أذرع الألعاب	23 - 5.2 سطوع شعار Philips
	49 - 15.3 استخدام لعبة	23 - 5.3 المفاتيح على التلفزيون
	49 - 15.4 ألعاب الشاشة المنقسمة	23 - 5.4 مؤقت السكون
	49 - 15.5 إعدادات الألعاب المثالية	23 - 5.5 مؤقت إيقاف التشغيل
	<b>16 - إنترنت</b>	<b>6 - جهاز تحكم عن بُعد</b>
	50 - 16.1 بدء تصفّح الإنترنت	25 - 6.1 نظرة عامة على المفاتيح
	50 - 16.2 خيارات على الإنترنت	26 - 6.2 البحث الصوتي
		26 - 6.3 لوحة المفاتيح
		28 - 6.4 إقران جهاز التحكم عن بعد
		28 - 6.5 مستشعر الأشعة تحت الحمراء
		28 - 6.6 بطاريات
		28 - 6.7 تنظيف
<b>51</b>	<b>17 - مقاطع فيديو، صور وموسيقى</b>	

	27.9	- الصوت	80		17.1	- من توصيلة USB	51
	27.10	- الوسائط المتعددة	81		17.2	- من كبيوتر أو NAS	51
	28	- التعليقات والدعم	82		17.3	- من خدمة التخزين السحابي	51
	28.1	- تسجيل التلفزيون	82		17.4	- تشغيل مقاطع الفيديو	51
	28.2	- استخدام التعليقات	82		17.5	- عرض الصور	51
	28.3	- استكشاف الأخطاء وإصلاحها	82		17.6	- تشغيل الموسيقى	52
	28.4	- تعليمات عبر الإنترنت	83		18	- الموائمات الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي	53
	28.5	- الدعم والإصلاح	84		Philips	من TV Remote App - 18.1	53
	29	- السلامة والعناية	85		18.2	Google Cast	53
	29.1	- أمان	85		18.3	Miracast	53
	29.2	- العناية بالشاشة	85		18.4	Airplay	54
	30	- أحكام الاستخدام	87		18.5	MHL	54
	30.1	- شروط الاستخدام - التلفزيون	87		19	Ambilight	55
	30.2	- شروط الاستخدام - التلفزيون الذكي	87		19.1	نوط Ambilight	55
	30.3	- شروط الاستخدام، معرض التطبيقات من Philips	87		19.2	إيقاف تشغيل Ambilight	55
	31	- حقوق الطبع والنشر	88		19.3	إعدادات Ambilight	55
	31.1	- MHL	88		20	- ثلاثي الأبعاد	56
	31.2	- HDMI	88		20.1	- ما الذي تحتاج إليه	56
	31.3	- Dolby Digital Plus	88		20.2	- النظارات ثلاثية الأبعاد	56
	31.4	- DTS Premium Sound	88		20.3	- مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد	56
	31.5	- Microsoft	88		20.4	- العرض ثلاثي الأبعاد المثلى	57
	31.6	- Wi-Fi Alliance	88		20.5	- العناية بالنظارات ثلاثية الأبعاد	57
	31.7	- Kensington	89		20.6	- تحذير متعلق بالصحة	57
	31.8	- علامات تجارية أخرى	89		21	- العرض المتعدد	58
	90	- فهرس			21.1	- حول نظام العرض المتعدد	58
					21.2	- النصوص والتلفزيون	58
					21.3	- Netv - 21.3	58
					21.4	- HDMI - 21.4	58
						والتلفزيون	
					22	- الإعدادات	59
					22.1	- الصورة	59
					22.2	- الصوت	62
					22.3	- إعدادات Ambilight	65
					22.4	- إعدادات بيئية	66
					22.5	- الإعدادات العامة	67
					22.6	- الساعة والمنطقة واللغة	68
					22.7	- الوصول العام	70
					23	- الاتصال اللاسلكي والشبكات	73
					23.1	- الشبكة	73
					23.2	- Bluetooth	73
					24	- إعدادات Android	74
					25	- تثبيت القناة	75
					25.1	- تثبيت الهوائي/الكبل	75
					25.2	- نسخ قائمة القنوات	76
					26	- البرنامج	78
					26.1	- تحديث البرنامج	78
					26.2	- إصدار البرنامج	78
					26.3	- البرامج مفتوحة المصدر	78
					26.4	- الإعلانات	78
					27	- المواصفات	79
					27.1	- المواصفات البيئية	79
					27.2	- الطاقة	79
					27.3	- نظام التشغيل	79
					27.4	- الاستقبال	80
					27.5	- نوع جهاز العرض	80
					27.6	- دقة إدخال الشاشة	80
					27.7	- المقاييس والنوزان	80
					27.8	- إمكانية الاتصال	80

## جولة التلفزيون

1.1

### منصة Philips من TV Android

هذا هو Philips Android TV.

تقدّم منصة Android TV آلاف الأفلام والعروض والألعاب من متجر Google Play YouTube والتطبيقات المفضلة لديك\*. إن البحث الصوتي والتوصيات المخصصة تعني الاستمتاع بأوقات أكثر واستغراق وقت أقل للحصول على شيء جيد. وباستخدام Google Cast المضمن، يمكنك بسهولة تجميع الأفلام والعروض والصور من جهاز Chromebook أو Android إلى التلفزيون.\*\*

بفضل Philips TV Remote App من Philips على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، تصبح القنوات التلفزيونية بمثابة تناول يديك. أرسل صورة إلى شاشة التلفزيون الكبيرة أو تابع برنامج الطبخ المفضل لديك على الكمبيوتر اللوحي في المطبخ. سيصبح التلفزيون من الآن فصاعداً جزءاً من أدواتك المنزلية المفضلة.

قم بتوصيل التلفزيون بالشبكة المنزلية لديك وبالإنترنت.

\* يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. قد يُطلب إلى موفري محتوى معيّنين الاشتراك.

\*\* تر تحسين التجميع لخدمات محددة فقط. قد تختلف جودة البث لمنتجات أخرى. إن أنظمة التشغيل والأجهزة المعتمدة هي: Android 2.3 وأعلى و iOS 7 وأعلى و Windows 7 وأعلى و Mac OS 10.7 وأعلى و Chrome OS (الإصدار 38 أو أعلى).

إن Google Play Android Google والعلامات الأخرى هي علامات تجارية لصالح شركة Google Inc. وتتم إعادة إنتاج ريبوت Android أو تعديله من العمل الذي يتم إنشاؤه أو مشاركته بواسطة Google ويتم استخدامه وفقاً للشروط الواردة وصفها في الترخيص Creative Commons Attribution License 3.0.

<http://legalcode/3.0/by/licenses/creativecommons.org/>

1.2

## استخدام التطبيقات

للتمكن من بدء العمل، نرّ تثبيت بعض التطبيقات العملية مسبقاً على التلفزيون.

تظهر صفحة التطبيقات ومجموعة التطبيقات المتوفرة على التلفزيون لديك. تهاوياً مثل التطبيقات على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، تقدم التطبيقات الموجودة على التلفزيون وظائف محددة للاستمتاع بتجربة غنية أثناء مشاهدة التلفزيون. إنها التطبيقات مثل الألعاب التلفزيونية أو توقع أحوال الطقس (من بين غيرها). أو قم بتشغيل تطبيق لمستعرض الإنترنت مثل Google Chrome، لاستعراض الإنترنت.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليقات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن التطبيقات.

1.3

## ممارسة الألعاب

يمكنك ممارسة لعبة من وحدة تحكم بالألعاب متصلة، أو لعبة من تطبيق مثبت، أو ببساطة لعبة عبر الإنترنت على موقع ويب معين. يمكنك تعيين التلفزيون على الإعدادات المثالية للألعاب، للسماح بحدود موكدة وسريعة.

1.4

## الأفلام والبرامج التي فاتتك ومشاهدتها

للحصول على تأجير الفيديو، لست مضطراً إلى مغادرة المنزل.

افتح فيديو عند الطلب وشاهد أحدث الأفلام التي نر بثها مباشرةً على التلفزيون. افتح تطبيق متجر الفيديو، وقم بإنشاء حسابك الشخصي، وحدد الفيلم واضغط على تشغيل.

تتوفر ميزة &quot;فيديو عند الطلب&quot; في البلدان المحددة.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليقات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن فيديو عند الطلب.

1.5

## إيقاف مؤقت للتلفزيون والتسجيلات

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB، يمكنك إيقاف البث مؤقتاً وتسجيله من قناة تلفزيونية رقمية.

يمكنك إيقاف التلفزيون مؤقتاً والرد على تلك المكالمات الهاتفية العاجلة أو بكل بساطة أخذ قسط من الراحة أثناء مشاهدة مباراة رياضية، في الوقت الذي يقور فيه التلفزيون بتخزين البث على محرك القرص الثابت USB. ويمكنك مشاهدته من جديد في وقت لاحق.

عندما يكون محرك القرص الثابت USB متصلاً، يمكنك أيضاً تسجيل عمليات البث الرقمية. فيمكنك التسجيل أثناء مشاهدة برنامج أو جدولة عملية تسجيل لبرنامج سيعرض لاحقاً.

لمزيد من المعلومات، في التعليقات اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن الايقاف المؤقت للتلفزيون أو التسجيل.

1.6

## الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

إن Philips TV Remote App من Philips هو صديق التلفزيون الجديد.

بفضل TV Remote App على هاتفك الذكي أو جهاز الكمبيوتر اللوحي، يصبح باستطاعتك التحكم بالوسائط من حولك. أرسل الصور أو الموسيقى أو مقاطع الفيديو إلى شاشة التلفزيون الكبيرة لديك أو شاهد أيّاً من القنوات التلفزيونية في بث مباشر على الكمبيوتر اللوحي أو الهاتف. ما عليك سوى أن تفتح دليل التلفزيون وأن تحدد موعد تسجيل ليوم الغد، وسينجز التلفزيون الموجود في المنزل المهمة. قم بتشغيل hue + Ambilight وعين تأثيرات الألوان الأكثر دقة في غرفة الجلوس. يساعدك Philips TV Remote App على التحكم بالبيئة من حولك. ربما يتوجب عليك التفكير ببساطة في خفض صوت التلفزيون.

يمكنك تنزيل Philips TV Remote App من متجر التطبيقات المفضل لديك اليوم.

إنه تطبيق مجاني.

يتوفر Philips TV Remote App من Philips لـ iOS Android.

1.7

## الشبكات الاجتماعية

لست بحاجة إلى تشغيل الكمبيوتر لقراءة الرسائل التي وصلت من أصدقائك.

في هذا التلفزيون ستحصل على الرسائل من الشبكة الاجتماعية على شاشة التلفزيون. ويمكنك الرد على الرسائل من راحة منزلك.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليقات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن التطبيقات.

## ثلاثي الأبعاد

إن التلفزيون الجديد لديك هو تلفزيون ثلاثي الأبعاد.

استمتع بالتجربة الاستثنائية التي تكتسبها من مشاهدة فيلم بتقنية العرض الثلاثي الأبعاد. ويومك تشغيل فيلم بتقنية العرض الثلاثي الأبعاد على مشغل أقراص Blu-ray أو استأجر فيلمًا ثلاثي الأبعاد من متجر فيديو من القائمة الرئيسية، فيديو عند الطلب.

ويستخدم التلفزيون تقنية العرض الثلاثي الأبعاد النشطة لمشاهدة العروض ثلاثية الأبعاد مع المحافظة على دقتها الكاملة.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليقات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن الوضع الثلاثي الأبعاد.

## Ambilight

Ambilight هي الميزة الأكثر أناقة وهي متوفرة حصريًا في تلفزيون Philips الجديد لديك.

وهي توفر توهجًا دقيقًا للإضاءة الملونة التي تلمع من خلف الشاشة - وتعمل على توسيع تجربتك البصرية. باستخدام Ambilight ستوفر الراحة لعينيك، ولكن سيندهش عقلك تمامًا بها تراه.

باستخدام hue + Ambilight يمكنك زيادة إمكانيات Ambilight بصورة أكبر، بالإضافة إلى بصيالات Philips Hue\* التي يمكن التحكم بها لاسلكيًا. ويتر إعدادهما كلها لتوهل غرفتك باللون التي تتلاءم مع ما هو معروض على التلفزيون.

ستفتقد إلى ميزة Ambilight عندها تقوم بإيقافها.

\* تتوفر بصورة فردية.

## Ambilight + Hue

تلفزيون مزود بتقنية Ambilight

تتجاوز تقنية Ambilight الفريدة من Philips حدود المعقول. فهي تجعل الشاشة لديك تبدو أعرض، كما أنها تجوّل تجربة المشاهدة لديك إلى تجربة أكثر متعة، من خلال عرض توهج عريض جدًا من جانبي التلفزيون على الجدار المحيط. وبذلك تتجاوز الألوان والسطوع والإثارة حدود الشاشة لتصبح داخل غرفة المعيشة، وتجلب معها تجربة مشاهدة أكثر إثارة وقوة ومتعة.

Hue + Ambilight

إن تقنية Ambilight المذهلة ستؤهل المساحات الفارغة لديك وحياتك أيضًا. يتيح لك ميزة hue + Ambilight تجربة توسيع\* Ambilight لتشمل كل أنحاء غرفتك.

باستخدام hue + Ambilight يمكنك زيادة إمكانيات Ambilight بصورة أكبر، بالإضافة إلى بصيالات Philips Hue\* التي يمكن التحكم بها لاسلكيًا. ويتر إعدادهما كلها لتوهل غرفتك باللون التي تتلاءم مع ما هو معروض على التلفزيون.

يتواصل التلفزيون المزود بتقنية Ambilight مع بصيالات تدرج الألوان لاسلكيًا، لتكون محاطًا بالتأثيرات والقوة واللون التي توفرها Ambilight.

\* تتوفر مجموعة تدرج الألوان بصورة منفصلة.

## اتصال Bluetooth

يتضمن التلفزيون تقنية Bluetooth.

يمكنك توصيل مكبرات صوت لاسلكية إضافية أو سماعة رأس لاسلكية. كما يمكنك إقران الجهاز بالتلفزيون، من دون الحاجة إلى توصيل الكبلات.

لمزيد من المعلومات، في التعليقات اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth أو مكبرات الصوت اللاسلكية.

## الإعداد

2.1

### اقرأ إرشادات السلامة

اقرأ كل إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.

لقراءة الإرشادات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلاسات الرئيسية وابحث عن تعليمات السلامة.

2.2

### حامل التلفزيون والتعليق على الجدار

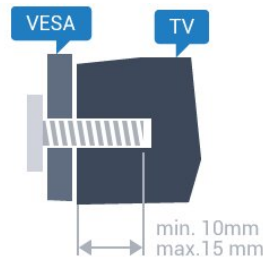
#### حامل التلفزيون

يمكنك العثور على إرشادات تركيب حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. إذا أضعت هذا الدليل، يمكنك تنزيله من الموقع [www.philips.com](http://www.philips.com).

استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع وتنزيله.

#### التعليق على الجدار

إن جهاز التلفزيون مهيأ للتثبيت على الحائط بواسطة دعامة التثبيت على الحائط المتوافقة مع معيار VESA (تباع بشكل منفصل). استخدم رمز VESA التالي عند شراء دعامة التثبيت على الجدار . . .



PFx6500 □ 32

M4 . VESA MIS-F 100x100

.PFx6510 □ 40

PFx6580 40 .PFx6560 40 .PFx6550 40 .PFx6540 40

M4 .VESA MIS-F 200x200

.PFx6510 □ 50

PFx6580 50 .PFx6560 50 .PFx6550 50 .PFx6540 50

M6 .VESA MIS-F 400x200

.PFx6510 □ 55

PFx6580 55 .PFx6560 55 .PFx6550 55 .PFx6540 55

M6 .VESA MIS-F 400x200

PFx6520 □ 65

M6 .VESA MIS-F 400x400

#### طريقة التحضير

قم أولاً بإزالة أغشية البراغي البلاستيكية الأربعة من كومة الأسلاك على الجهة الخلفية من التلفزيون.

تأكد من أن البراغي المعدنية المخصصة لتعليق التلفزيون على الحامل المتوافق مع VESA، تدخل إلى عمق 10 مم تقريباً داخل كومة الأسلاك الخاصة بالتلفزيون.

#### تنبيه

يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اطلع أيضاً على احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون. لا تتحول شركة TP Vision Europe B.V. إصابة أو حادث أي مسؤولية. ناهية عن تعليق التلفزيون على الجدار بطريقة غير صحيحة أو بأي طريقة أخرى.

2.3

### تلميحات حول وضعية التلفزيون

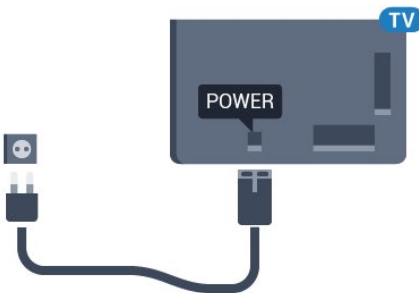
- ضع التلفزيون في مكان لا يسقط فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
- خفف ظروف الإضاءة في الغرفة للحصول على تأثير Ambilight الأفضل.
- ضع التلفزيون على مسافة تبعد لغاية 15 سم عن الحائط.
- إن المسافة المثالية التي يمكن مشاهدة التلفزيون منها توالي ثلاثة أضعاف حجم الشاشة القطري. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.



2.4

### كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.
- تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل آمن.
- تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في المتناول في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوماً ولا تسحب الكبل إطلاقاً.

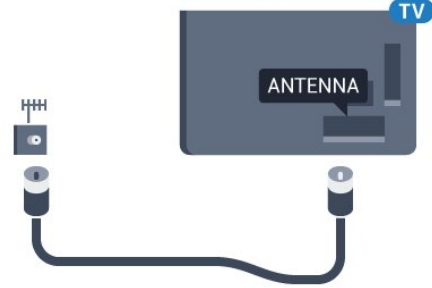


على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، افصل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

لهزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلاسات الرئيسية وابحث عن تشغيل للحصول على مزيد من المعلومات حول تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

## كبل الهوائي

أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.  
يؤكد توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي.  
استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أوم RF.  
استخدم توصيلة الهوائي هذه للإشارات إدخال DVB-C DVB-T.



# توصيل TV Android

3.1

## الشبكة والإنترنت

### الشبكة المنزلية

للاستفادة من القدرات الكاملة لهيئة Android TV من Philips، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون لاسلكياً أو سلكياً بهيئة الشبكة.

### الاتصال بالشبكة

#### الاتصال اللاسلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت لاسلكياً، أنت بحاجة إلى هجّـه Wi-Fi مع اتصال بالإنترنت.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).



#### إنشاء الاتصال

#### اللاسلكي

لإنشاء اتصال لاسلكي

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد سلكي أو Wi-Fi < الاتصال بالشبكة واضغط على OK.
- 4 حدد لاسلكي ثم اضغط على OK.
- 5 في لائحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريدها. إذا لم تكن شبكتك مدرجة في اللائحة لأن اسم الشبكة مخفي (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للهجّـه)، فحدد إضافة شبكة جديدة لإدخال اسم الشبكة بنفسك.
- 6 بالاستناد إلى نوع الهجّـه، أدخل مفتاح التشفير - WEP أو WPA أو WPA2. إذا سبق أن تم إدخال مفتاح التشفير لهذه الشبكة، يمكنك تحديد OK لإنشاء الاتصال على الفور.
- 7 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلام بذلك.

## WPS

إذا كان لديك هجّـه يتوفر فيه WPS، فيمكنك الاتصال مباشرةً بالهجّـه بدون عملية مسح بحتاً عن الشبكات. إذا كان لديك أجهزة في الشبكة اللاسلكية تستخدم نظام تشفير أمان WEP، فسيتمّ عليك استخدام WPS.

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد سلكي أو Wi-Fi < الاتصال بالشبكة واضغط على OK.
- 4 حدد WPS ثم اضغط على OK.
- 5 انتقل إلى الهجّـه، اضغط على زر WPS وعدّ إلى التلفزيون في غضون دقيقتين.
- 6 حدد اتصال لإنشاء الاتصال.
- 7 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلام بذلك.

## WPS مع رمز PIN

إذا كان لديك هجّـه يتوفر فيه WPS مع رمز PIN، فيمكنك الاتصال مباشرةً بالهجّـه بدون عملية مسح بحتاً عن الشبكات. إذا كان لديك أجهزة في الشبكة اللاسلكية تستخدم نظام تشفير أمان WEP، فسيتمّ عليك استخدام WPS.

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد سلكي أو Wi-Fi < الاتصال بالشبكة واضغط على OK.
- 4 حدد WPS مع رمز PIN واضغط على OK.
- 5 اكتب رمز PIN المولف من 8 أرقام والذي يظهر على الشاشة وأدخله في برنامج الهجّـه على جهاز الكمبيوتر الشخصي. راجع دليل الهجّـه لمعرفة أين يجب إدخال رمز PIN في برنامج الهجّـه.
- 6 حدد اتصال لإنشاء الاتصال.
- 7 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلام بذلك.

## المشاكل

الشبكة اللاسلكية وشوّهة أو لم يتم العثور عليها

□ قد تؤثر أفران الهايبروفيف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة n /g /Wi-Fi 802.11b الأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.

□ تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

□ إذا تعذّر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذّر عمل إنترنت

□ إذا كانت التوصيلة بالهجّـه صحيحة، فتتحقق من توصيلة الهجّـه بالإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان

□ راجع دليل المستخدم الهمرفق بالهجّـه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

□ استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للهجّـه.

## DHCP

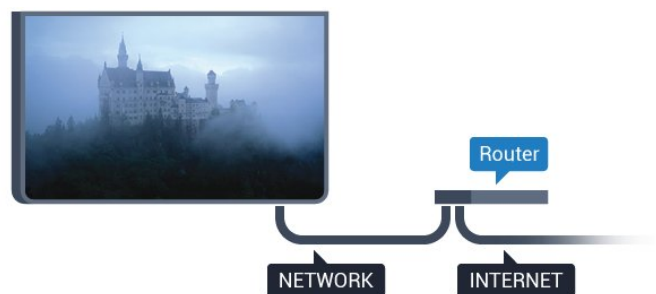
□ إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للهجّـه. يتعيّن تشغيل DHCP.

## الاتصال السلكي



ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى موجه شبكة مزود باتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).



إنشاء الاتصال

للإنشاء اتصال سلكي

- 1 وصل الموجه بالتلفزيون بواسطة كبل الشبكة (كابل إيثيرنت\*\*).
  - 2 تأكد من تشغيل الموجه.
  - 3 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
  - 4 حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
  - 5 حدد سلكي أو Wi-Fi < الاتصال بالشبكة واضغط على OK.
  - 6 حدد سلكي واضغط على OK. يبحث التلفزيون باستمرار عن الاتصال بالشبكة.
  - 7 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلان بذلك.
- إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP للموجه. يتعيّن تشغيل DHCP.
- \*\*للالتزام بأنظمة EMC، استخدم كبل إيثيرنت Cat. 5E FTP مودرّج.

إعدادات الشبكة

عرض إعدادات الشبكة

يمكنك عرض كل إعدادات الشبكة الحالية هنا. عنوان IP وعنوان MAC وقوة الإشارة والسرعة وأسلوب التشغيل وغير ذلك.

لعرض إعدادات الشبكة الحالية

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد سلكي أو Wi-Fi < عرض إعدادات الشبكة واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تكوين الشبكة

إذا كنت من المستخدمين المتقدمين وتريد تثبيت شبكتك مع عنوان IP ثابت، فيمكنك تعيين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت.

لتعيين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد سلكي أو Wi-Fi < تكوين الشبكة واضغط على OK.

4- حدد IP ثابت واضغط على OK لتكوين تكوين IP ثابت.

5- حدد تكوين IP ثابت وقرم بتكوين الاتصال.

6- يمكنك تعيين رقم لعنوان IP أو قناع الشبكة أو العبارة أو DNS 1 أو DNS 2.

7- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

التشغيل بواسطة Fi-Wi (WoWLAN)

يمكنك تشغيل هذا التلفزيون من هاتفك الذكي أو من الكمبيوتر اللوحي إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد. يجب تشغيل الإعداد التشغيل مع Wi-Fi (WoWLAN).

لتشغيل WoWLAN

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد سلكي أو Wi-Fi < التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN) واضغط على OK.
- 4 حدد تشغيل ثم اضغط على OK.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تشغيل اتصال Fi-Wi

يمكنك تشغيل اتصال Wi-Fi أو إيقاف تشغيله على التلفزيون لديك.

لتشغيل Wi-Fi

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد سلكي أو Wi-Fi < تشغيل/لإيقاف تشغيل Wi-Fi واضغط على OK.
- 4 حدد تشغيل ثم اضغط على OK.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

عارض الوسائط الرقمية - DMR

إذا تعدّر تشغيل ملفات الوسائط على التلفزيون، فتأكد من تشغيل عارض الوسائط الرقمية. يكون عارض الوسائط الرقمية قيد التشغيل، كإعداد مصنع.

لتشغيل DMR

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد سلكي أو Wi-Fi < عارض الوسائط الرقمية - DMR واضغط على OK.
- 4 حدد تشغيل ثم اضغط على OK.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تشغيل اتصال Miracast Fi-Wi

قم بتشغيل Wi-Fi Miracast لمشاركة شاشة الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر على التلفزيون.

لتشغيل Miracast

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد سلكي أو Wi-Fi < Wi-Fi Miracast واضغط على OK.
- 4 حدد تشغيل ثم اضغط على OK.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات ، اضغط على المفتاح الملون - الكلمات الرئيسية وابحث عن Miracast تشغيل ، .

مسح اتصال Miracast Fi-Wi

اوسح قائمة الأجهزة المتصلة والمهظورة التي تستخدمها Miracast.

اوسح اتصالات Miracast

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد سلكي أو Wi-Fi < اتصالات Wi-Fi Miracast واضغط على OK.
- 4- حدد مسح الكل واضغط على OK.
- 5- اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

Wi-Fi Smart Screen

لهشاهدة القنوات التلفزيونية الرقمية على هاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي بواسطة TV Remote App من Philips . يجب تشغيل Wi-Fi Smart Screen . قد لا تتوفر بعض القنوات المشفرة على الجهاز المحمول.

لتشغيل Wi-Fi Smart Screen..

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد سلكي أو Wi-Fi < Wi-Fi Smart Screen واضغط على OK.
- 4- حدد تشغيل ثم اضغط على OK.
- 5- اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

اسم شبكة التلفزيون

عند توفر أكثر من جهاز تلفزيون واحد على الشبكة المنزلية، يمكنك منح التلفزيون اسماً فريداً.

لتغيير اسم التلفزيون

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد سلكي أو Wi-Fi < اسم شبكة التلفزيون واضغط على OK.
- 4- أدخل الاسم باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة أو لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد (إن كانت متوفرة).
- 5- حدد ✓ لتأكيد التغيير.
- 6- اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

مسح ذاكرة إنترنت

باستخدام خيار مسح ذاكرة إنترنت، يمكنك مسح كل ملفات الإنترنت ومعلومات تسجيل الدخول المخزنة على التلفزيون، مثل كلمات المرور وملفات تعريف الارتباط والمحفوظات.

لمسح ذاكرة إنترنت

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد سلكي أو Wi-Fi < مسح ذاكرة إنترنت واضغط على OK.
- 4- حدد OK للتأكيد.
- 5- اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## مشاركة الملفات

بإمكان التلفزيون الاتصال بالأجهزة الأخرى الموجودة على شبكتك اللاسلكية، كالكمبيوتر أو الهاتف الذكي، ويمكنك استخدام كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Microsoft Windows أو Apple OS X .

على هذا التلفزيون، يمكنك فتح الصور والموسيقى ومقاطع الفيديو المخزنة على الكمبيوتر.

3.2

## حساب Google

### تسجيل الدخول

لاستفادة من القدرات الكاملة لمنصة Android TV من Philips ، يمكنك تسجيل الدخول إلى Google باستخدام حساب Google التابع لك.

من خلال تسجيل الدخول، ستتمكن من تشغيل الألعاب المفضلة لديك عبر الهاتف والكمبيوتر اللوحي والتلفزيون. وستحصل أيضاً على توصيات فيديو وموسيقى مخصصة على شاشة التلفزيون الرئيسية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى Google Play YouTube وتطبيقات أخرى.

تسجيل الدخول

استخدم حساب Google لتسجيل الدخول إلى Google على التلفزيون التابع لك. يتألف حساب Google من عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور. إذا لم يكن لديك حساب Google بعد، فاستخدم الكمبيوتر أو الكمبيوتر اللوحي لإنشاء حساب ( accounts.google.com ). لتشغيل الألعاب باستخدام Google Play ، تحتاج إلى ملف تعريف Google رقم لم إذا + . بتسجيل الدخول أثناء التثبيت النوي للتلفزيون، فيمكنك تسجيل الدخول في وقت لاحق.

لتسجيل الدخول بعد تثبيت التلفزيون...

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد إعدادات Android واضغط على OK.
- 3- اضغط على ▼ (أسفل) وحدد شخصي < إضافة حساب واضغط على OK.
- 4- اضغط على OK على SIGN IN.
- 5- باستخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد، أدخل عنوان البريد الإلكتروني واضغط على مفتاح OK الصغير على يمين لوحة المفاتيح.
- 6- أدخل كلمة المرور واضغط على مفتاح OK الصغير نفسه لتسجيل الدخول.
- 7- اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إذا كنت ترغب في تسجيل الدخول باستخدام حساب Google آخر، فقم بتسجيل الخروج أولاً ثم سجل دخولك باستخدام الحساب الآخر.

## إعدادات Android

يمكنك تعيين أو عرض عددٍ إعدادات أو معلومات خاصة بـ Android . يمكنك العثور على قائمة بالتطبيقات المثبتة على التلفزيون ومساحة التخزين التي تحتاجها. يمكنك تعيين اللغة التي ترغب في استخدامها مع البحث الصوتي. يمكنك تكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة أو السماح للتطبيقات باستخدام موقعك. استكشف إعدادات Android المختلفة. يمكنك الانتقال إلى [androidtv/www.support.google.com](http://androidtv/www.support.google.com) للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الإعدادات.

لفتح هذه الإعدادات...

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد إعدادات Android، واضغط على OK.
- 3- استكشف إعدادات Android المختلفة.
- 4- اضغط على ← BACK عند الحاجة لإغلاق القائمة.

## معرض التطبيقات من Philips

### تطبيقات Philips

قم بتوصيل التلفزيون بالإنترنت للاستمتاع بالتطبيقات المحددة من Philips . تم تصميم هذه التطبيقات خصيصاً للتلفزيون. يقدم معرض التطبيقات من Philips مجموعةً متنوعاً من التطبيقات. بالنسبة لبعض البلدان، يمكنك تثبيت تطبيقات Videostore المحلي أو تطبيقات من جهات بث القنوات التلفزيونية في بلدك. يمكن أن تقدم جهات بث القنوات التلفزيونية خدمات المشاهدة اللاحقة للبرامج التلفزيونية.



قد تختلف مجموعة التطبيقات المتوفرة في معرض التطبيقات من Philips بحسب البلد أو المنطقة.

تم تثبيت بعض تطبيقات معرض التطبيقات مسبقاً على التلفزيون التابع لك. لتثبيت تطبيقات أخرى من معرض التطبيقات، ستتم مطالبتك بالموافقة على شروط الاستخدام. يمكنك تعيين إعدادات الخصوصية وفقاً لتفضيلاتك.

### أحكام الاستخدام

لتثبيت تطبيقات معرض التطبيقات من Philips واستخدامها، يجب الموافقة على شروط الاستخدام. إذا لم توافق على هذه الشروط أثناء التثبيت الأولي للتلفزيون، فيمكنك الموافقة عليها في وقت لاحق. ستتوفر بعض التطبيقات فور موافقتك على شروط الاستخدام ويمكنك تصفح معرض التطبيقات من Philips لتثبيت تطبيقات أخرى.

للموافقة على شروط الاستخدام بعد تثبيت التلفزيون...



- 1 اضغط على  HOME وحدد مجموعة Philips < معرض التطبيقات واضغط على OK لفتح معرض التطبيقات.
- 2 يمكنك تحديد شروط الاستخدام ، ثم الضغط على OK للقراءة.
- 3 حدد قبول واضغط على OK. لا يمكنك التراجع عن هذه الموافقة.
- 4 اضغط على  BACK لإغلاق القائمة.

### إعدادات الخصوصية

يمكنك تعيين بعض إعدادات الخصوصية لتطبيقات معرض التطبيقات من Philips .

- يمكنك السماح بإرسال الإحصائيات الفنية إلى Philips.
- يمكنك السماح بالتوصيات الشخصية.
- يمكنك السماح بهلفات تعريف الارتباط.
- يمكنك تشغيل قفل النطفال للتطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق.

لتعيين إعدادات الخصوصية لمعرض التطبيقات من Philips..

- 1 اضغط على  HOME وحدد مجموعة Philips < معرض التطبيقات واضغط على OK لفتح معرض التطبيقات.
- 2 يمكنك تحديد سياسة الخصوصية ، ثم الضغط على OK للقراءة.
- 3 حدد قبول واضغط على OK. لا يمكنك التراجع عن هذه الموافقة.
- 4 اضغط على  BACK لإغلاق القائمة.

تتوفر توصيلة HDMI ARC (قناة إرجاع الصوت) على كل توصيلات HDMI.

إذا توفرت توصيلة HDMI ARC على الجهاز، عادةً نظام المسرح المنزلي (HTS)، فعليك توصيل الجهاز بأي من توصيلات HDMI على هذا التلفزيون. عند استخدام توصيلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي. تُضمّن توصيلة HDMI ARC إشارات الصوت والفيديو.

يمكن استخدام أي توصيلة HDMI على هذا التلفزيون لتوصيل نظام المسرح المنزلي، غير أن قناة إرجاع الصوت (ARC) تتوفر فقط لجهاز واحد/توصيلة واحدة في الوقت نفسه.

## HDMI MHL

باستخدام HDMI MHL، يمكنك إرسال ما تشاهده على هاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي الذي يعمل بنظام Android على شاشة التلفزيون.

يشتغل اتصال HDMI 4 الموجود في هذا التلفزيون على MHL (Mobile High-Definition Link) 2.0.

يوفر هذا الاتصال السلكي مستوى رائعاً من الثبات وعرض النطاق الترددي، وزمن وصول منخفضاً، وعدم وجود تشويش للسلكي، وإعادة إنتاج الصوت بجودة عالية. بالإضافة إلى ذلك، سيُشحن اتصال MHL بطارية الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. وعلى الرغم من توصيل الجهاز المحمول لديك، إلا أنه لن يتم شحنه عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد.

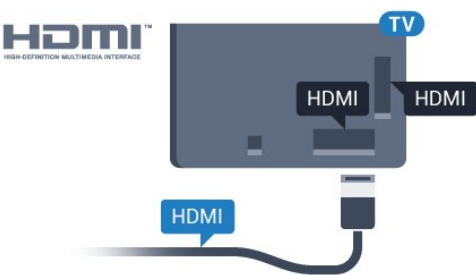
اطلع على ما يقدمه كابل MHL غير النشط من مزايا تتناسب مع جهازك المحمول. وبشكل خاص في ما يتعلق باتصال HDMI للتلفزيون من أحد الجانبين، ونوع الموصل الذي تحتاج إلى توصيله بهاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي.

إن MHL Mobile High-Definition Link وشعار MHL هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لصالح MHL, LLC.

## HDMI CEC - EasyLink

### EasyLink

توفّر توصيلة HDMI أفضل جودة للصورة والصوت. إذ يدمج كبل HDMI بين إشارات الفيديو والصوت. استخدم كبل HDMI للإشارات التلفزيون عالية الوضوح (HD). أما للحصول على نقل للإشارات بأفضل جودة، فاستخدم كبل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كبل HDMI أطول من 5 أمتار.



### EasyLink HDMI CEC

إذا كانت أجهزتك موصولة بواسطة HDMI وتتوفر فيها ميزة EasyLink، فيمكنك تشغيلها بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. يجب أن تكون ميزة EasyLink HDMI CEC قيد التشغيل على التلفزيون والجهاز الموصول.

باستخدام ميزة EasyLink، يمكنك تشغيل جهاز موصول باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. وتستخدم ميزة EasyLink وظيفة HDMI CEC (التحكم في إلكترونيات المستهلك) للتواصل مع الأجهزة الموصولة. يجب

# توصيل الأجهزة

4.1

## حول التوصيلات

### دليل إكمانية الاتصال

اعمل دائماً على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائماً كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

عند توصيل جهاز، يتعرّف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحاً. ويؤكد تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندما تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

إذا كنت تحتاج إلى توصيل عدة أجهزة بالتلفزيون، فيمكنك زيارة دليل توصيل تلفزيون Philips. يوفر الدليل معلومات حول كيفية توصيل الجهاز بالتلفزيون والكبلات التي يجب استخدامها.

تفضّل زيارة الموقع [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com)

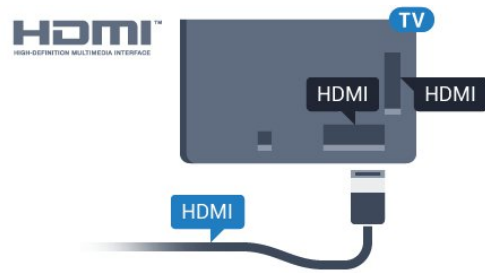
### منفذ الهوائي

إذا كنت تستخدم جهاز استقبال الإشارات (جهاز استقبال رقمي) أو مسجلاً، فعليك توصيل كبلات الهوائي لتشغيل إشارة الهوائي عبر جهاز استقبال الإشارات و/أو المسجل أولاً قبل إدخاله في التلفزيون. وبهذه الطريقة، يكون لجهاز استقبال الإشارات والهوائي إرسال قنوات إضافية محتلة إلى المسجل للتسجيل.

## HDMI منافذ

### جودة HDMI

تتميز توصيلة HDMI بأفضل جودة صوت وصورة. ويدهج كبل HDMI واحد بين إشارتي الفيديو والصوت. استخدم كبل HDMI للإشارة التلفزيون. للحصول على أفضل نقل لجودة الإشارة، استخدم كابل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كابل HDMI أطول من 5 أمتار.



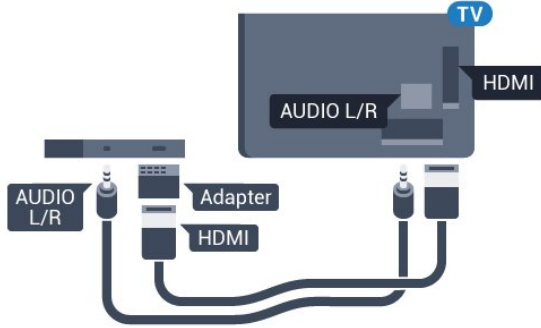
### الحماية من النسخ

تعول كبلات HDMI على دعم حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق التردد العالي (HDCP). إن HDCP عبارة عن إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً بإدارة الحقوق الرقمية (DRM).

## HDMI إلى DVI

إذا كنت ما زلت تملك جهازاً مزوداً بتوصيلة DVI فقط، يمكنك توصيل الجهاز بأي من توصيلات HDMI بواسطة محول DVI إلى HDMI.

استخدم محوّل DVI إلى HDMI إذا لم تتوفر لجهازك سوى توصيلة DVI واحدة. استخدم إحدى توصيلات HDMI واضف كبل صوت يسار/يمين (مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم) إلى مأخذ إدخال الصوت للصوت، في جهة التلفزيون الخلفية.



## الحماية من النسخ

تدعم كبلات HDMI DVI حماية المحتويات الرقمية ذات النطاق الترددي العالي - HDCP. إن HDCP عبارة عن إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً بإدارة الحقوق الرقمية (DRM).

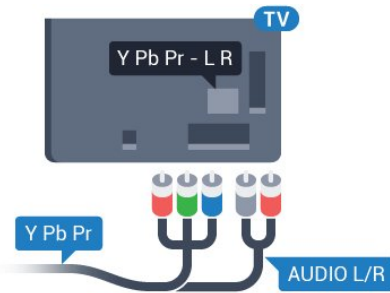
## نّالوكو - Y Pb Pr

Y Pb Pr إن الفيديو الكوّن هو عبارة عن توصيلة عالية الجودة.

يمكن استخدام توصيلة YPbPr لإشارات التلفزيون عالي الوضوح. إلى جانب إشارات Pr Pb Y اضف إشارات الصوت لليمين ولليسار.

قم بمطابقة ألوان الموصل YPbPr (أخضر، وأزرق، وأحمر) مع قوابس الكبلات عند التوصيل.

استخدم كبل صوت يمين/يسار الهجول إذا كان الجهاز يشتهل على صوت أيضاً.



أن تدعم الأجهزة وظيفة HDMI CEC، ويجب توصيلها باستخدام توصيلة HDMI.

## إعداد EasyLink

تكون ميزة EasyLink قيد التشغيل في التلفزيون. تأكد من تعيين إعدادات HDMI CEC بطريقة صحيحة على أجهزة EasyLink الموصولة. قد لا تعمل ميزة EasyLink مع أجهزة تحمل علامات تجارية أخرى.

## HDMI-CEC على علامات تجارية أخرى

تحمل الوظيفة HDMI CEC أسماء مختلفة تبعاً للاختلافات التجارية. بعض الأمثلة هي: Bravia Theatre Sync Aquos Link Anynet Viera Link Simplink Kuro Link. لا تُعد كل العلامات التجارية متوافقة بشكل كامل مع EasyLink.

أسماء العلامات التجارية لوظيفة HDMI CEC هي ملك لأصحابها المعيّنين.

## تشغيل الأجهزة

لتشغيل جهاز تم توصيله بتوصيلة HDMI وإعداده بواسطة ميزة EasyLink، حدد الجهاز أو نشاطه في لائحة توصيلات التلفزيون. اضغط على **SOURCES** ، وحدد جهازاً تم توصيله بتوصيلة HDMI واضغط على **OK**.

بعد تحديد الجهاز، سيتحوّل جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون من التحكم بالجهاز. ومع ذلك لن يتم توجيه المفاتيح **HOME** و **OPTIONS** وبعض المفاتيح الأخرى الخاصة بالتلفزيون.

إذا لم يكن المفتاح المطلوب موجوداً على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فيمكنك تحديده من قائمة خيارات.

اضغط على **OPTIONS** وحدد عناصر التحكم في شريط القوائم. حدد مفتاح الجهاز الذي تريده على الشاشة، ثم اضغط على **OK**. قد لا تتوفر بعض المفاتيح المحددة في قائمة عناصر التحكم.

الجهاز التي ستستجيب لجهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون هي فقط تلك الأجهزة التي تدعم وظيفة جهاز التحكم عن بعد EasyLink.

## تشغيل EasyLink أو إيقاف تشغيلها

يمكنك تشغيل ميزة EasyLink أو إيقاف تشغيلها. تكون ميزة EasyLink قيد التشغيل في التلفزيون.

لإيقاف تشغيل EasyLink بشكل كامل...

- 1- اضغط على **⚙️**، وحدد كل الإعدادات، واضغط على **OK**.
- 2- حدد الإعدادات العامة واضغط على **>** (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد EasyLink واضغط على **>** (يمين) وحدد EasyLink لخطوة إضافية.
- 4- حدد إيقاف.
- 5- اضغط على **<** (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

## التحكم عن بعد في EasyLink

إذا كنت ترغب في تمكين تواصل الأجهزة ولكنك لا ترغب في تشغيلها بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فيمكنك أن توقف تشغيل جهاز التحكم عن بعد EasyLink بشكل منفصل.

لتشغيل أو إيقاف تشغيل التحكم عن بعد في EasyLink..

- 1- اضغط على **⚙️**، وحدد كل الإعدادات، واضغط على **OK**.
- 2- حدد الإعدادات العامة واضغط على **>** (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد EasyLink < جهاز التحكم عن بعد Easylink، واضغط على **OK**.
- 4- حدد تشغيل أو إيقاف واضغط على **OK**.
- 5- اضغط على **<** (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

يكون هذا التلفزيون جاهزاً للتعامل مع الوصول المشروط لوحدة CI+.

تتيح لك وحدة CI والبرامج كالفلام الوضوح عالية متهيزة برامج مشاهدة + الرياضية، تقدمها جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية في المنطقة التي تتواجد فيها. تكون هذه البرامج مشفرة من قبل جهات تشغيل القنوات التلفزيونية ويمكن فك تشفيرها باستخدام وحدة CI. الدفع مسبقاً + توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI الوصول وحدة) + المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المتهيزة. تكون هذه البرامج محمية من النسخ بمستوى عالٍ.

للحصول على مزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يُرجى الاتصال بإحدى جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية.



### البطاقة الذكية

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI الوصول وحدة) + المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المتهيزة.

أدخل البطاقة الذكية في وحدة الوصول المشروط. وراجع التعليمات التي تلقينها من جهة التشغيل.

للإدخال وحدة الوصول المشروط في التلفزيون

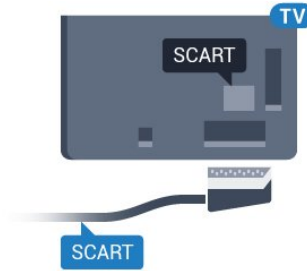
- 1 - انظر إلى وحدة CAM لمعرفة طريقة إدخالها بشكل صحيح. فقد يؤدي إدخال الوحدة بشكل غير صحيح إلى إلحاق الضرر بها والتلفزيون.
- 2 - انظر إلى الجهة الخلفية من التلفزيون، مع توجيه الجهة الأمامية لوحدة الوصول المشروط نحوك، وأدخل وحدة الوصول المشروط بتأنٍ في الفتحة COMMON INTERFACE.
- 3 - ادفع وحدة الوصول المشروط إلى أبعد حد ممكن أن تصل إليه. اتركها في الفتحة بشكل دائم.

عند تشغيل التلفزيون، قد يستغرق تنشيط وحدة الوصول المشروط بضع دقائق. إذا تم إدخال وحدة الوصول المشروط وتر دفع رسوم الاشتراك، (قد تختلف أساليب الاشتراك)، يمكنك مشاهدة القنوات المشفرة المعتادة من البطاقة الذكية لوحدة الوصول المشروط.

تُستخدم وحدة الوصول المشروط والبطاقة الذكية حصرياً للتلفزيون. إذا أزلت وحدة الوصول المشروط، لن تتمكن بعد ذلك من مشاهدة القنوات المشفرة المعتادة.

إن توصيلة SCART هي عبارة عن توصيلة عالية الجودة.

ويمكن استخدام توصيلة SCART للإشارات الفيديو RGB CVBS ولكن لا يمكن استخدامها للإشارات التلفزيون عالية الوضوح. تضم توصيلة SCART إشارات الصوت والفيديو، وتدعم توصيلة SCART أيضاً تشغيل NTSC.



### خرج الصوت - بصري

إخراج الصوت - إن التوصيلة البصرية هي عبارة عن توصيلة صوت عالية الجودة.

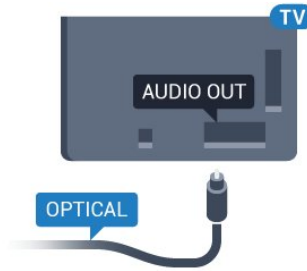
يُمكن لهذه التوصيلة البصرية أن تحول قنوات صوتية 5.1. إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC في جهازك، عادةً من نوع نظام المسرح المنزلي (HTS)، فيمكنك استخدام هذه التوصيلة مع توصيلة إدخال الصوت - التوصيلة البصرية على نظام المسرح المنزلي. وستقوم التوصيلة البصرية - توصيلة إخراج الصوت بإرسال صوت التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.

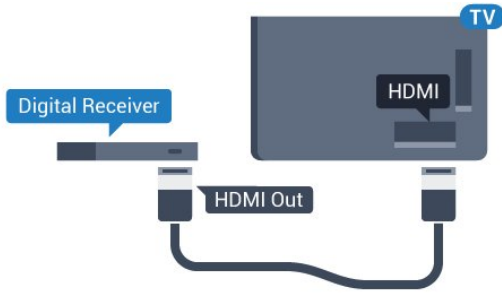
يُمكنك تعيين نوع خرج الصوت لملاءمة إكانيات الصوت في نظام المسرح المنزلي.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون - الكلمات الرئيسية وابحث عن إعدادات خرج الصوت.

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك ضبط مزامنة الصوت إلى الفيديو.

لمزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون - الكلمات الرئيسية وابحث عن مزامنة الصوت إلى الفيديو.





#### هوقت إيقاف التشغيل

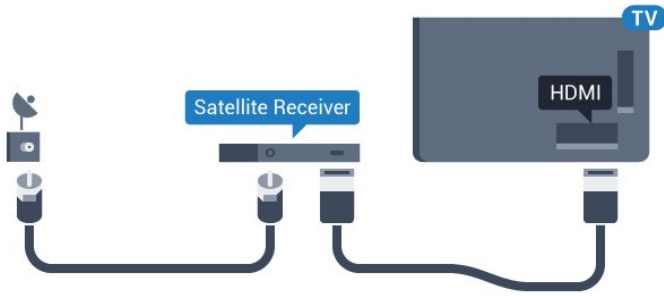
أوقف تشغيل هذا الهوقت التلقائي، إذا كنت لا تستخدم سوى جهاز التحكم عن بعد لجهاز استقبال الإشارات، يجب إيقاف تشغيل هذا الهوقت لمنع التلفزيون من التوقف عن التشغيل بشكل تلقائي بعد مرور مدة 4 ساعات لم يتم في خلالها الضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

لهزيد من المعلومات، في التعليقات، اضغط على المفتاح الملون - الكلمات الرئيسية وابحث عن هوقت إيقاف التشغيل للحصول على مزيد من المعلومات.

### هوالف الأقهار الصناعية

وصّل كبل هوائي الأقهار الصناعية بجهاز استقبال الأقهار الصناعية.

إلى جانب توصيلة الهوائي، أضف كبل HDMI لتوصيل الجهاز بالتلفزيون. أو، يمكنك استخدام كبل SCART إذا لم تتوفر توصيلة HDMI للجهاز.



#### هوقت إيقاف التشغيل

أوقف تشغيل هذا الهوقت التلقائي، إذا كنت لا تستخدم سوى جهاز التحكم عن بعد لجهاز استقبال الإشارات، يجب إيقاف تشغيل هذا الهوقت لمنع التلفزيون من التوقف عن التشغيل بشكل تلقائي بعد مرور مدة 4 ساعات لم يتم في خلالها الضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

لهزيد من المعلومات، في التعليقات، اضغط على المفتاح الملون - الكلمات الرئيسية وابحث عن هوقت إيقاف التشغيل للحصول على مزيد من المعلومات.

4.4

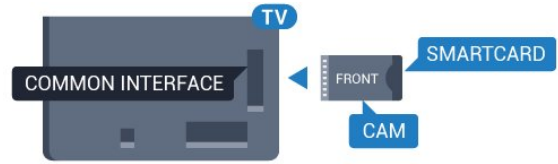
## نظام المسرح المنزلي - HTS

### التوصيل باستخدام HDMI ARC

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بهشغل أقراص هضون.

#### HDMI ARC

إذا توفرت توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فيمكنك استخدام أي توصيلة HDMI على التلفزيون للتوصيل. عند استخدام توصيلة HDMI ARC،



### كلمات المرور ورموز PIN

بالنسبة إلى بعض وحدات الوصول المشروط، يجب إدخال رمز PIN لمشاهدة قنواتها. عندها تعيّن رمز PIN لوحدة الوصول المشروط، نوصيك باستخدام الرمز نفسه الذي تستخدمه للإلغاء قفل التلفزيون.

لتعيين رمز PIN لوحدة الوصول المشروط

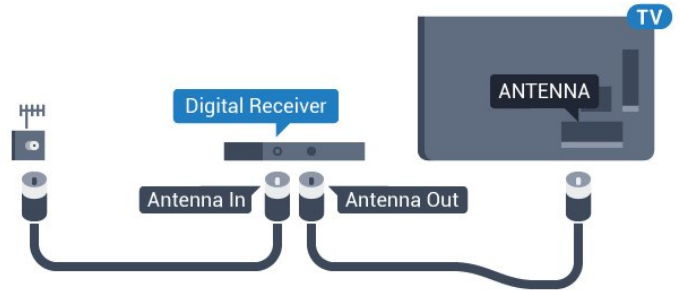
- 1- اضغط على SOURCES.
- 2- حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروط (CAM) لها.
- 3- اضغط على OPTIONS وحدد الواجهة المشتركة.
- 4- حدد مشغل تلفزيون الخاص بـ CAM. تظهر الشاشات التالية من مشغل التلفزيون. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للبحث عن إعداد رمز PIN.

4.3

## جهاز استقبال - جهاز استقبال الإشارات

### جهاز استقبال الأقهار الصناعية

استخدم كبل هوائي لتوصيل الهوائي بجهاز استقبال الإشارات (STB) (جهاز استقبال رقمي) والتلفزيون.



إلى جانب توصيلات الهوائي، أضف كبل HDMI لتوصيل جهاز استقبال الإشارات STB بالتلفزيون. أو، يمكنك استخدام كبل SCART إذا لم تتوفر توصيلة HDMI لجهاز استقبال الإشارات.




في أنظمة المسرح المنزلي الجديدة من Philips، تتم مزامنة الصوت إلى الفيديو بشكل تلقائي وتكون دائماً صحيحة.

تأخير في مزامنة الصوت

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى تعديل التأخير في مزامنة الصوت لتكوين مزامنة الصوت إلى الفيديو. على نظام المسرح المنزلي، يجب زيادة قيمة التأخير حتى تأمين التطابق بين الصوت والصورة. قد يكون تأخير قيمته 180 ميلي ثانية مطلوباً. اقرأ دليل المستخدم الخاص بنظام المسرح المنزلي. مع إعداد قيمة التأخير على نظام المسرح المنزلي، ستحتاج إلى إيقاف تشغيل تأخير إخراج الصوت على التلفزيون.

للإيقاف تشغيل تأخير إخراج الصوت...


- 1 اضغط على  وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصوت واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < تأخير إخراج الصوت واضغط على OK.
- 4 حدد إيقاف.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

توازن خرج الصوت

إذا لم تتهكّن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك تعيين التلفزيون لمزامنة الصوت. يمكنك تعيين توازن لتعويض الوقت المطلوب لكي يقوم نظام المسرح المنزلي بمعالجة صوت صورة التلفزيون. يمكنك تعيين القيمة بخطوات من 5 ميلي ثانية. الإعداد الأقصى هو -60 ميلي ثانية.

يجب أن يكون إعداد تأخير إخراج الصوت قيد التشغيل.


لمزامنة الصوت على التلفزيون

- 1 اضغط على  وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصوت واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < توازن إخراج الصوت واضغط على OK.
- 4 استخدم شريط التمرير لتعيين قيمة فرق الصوت واضغط على OK.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تنسيق إخراج الصوت

إذا توفر لديك نظام مسرح منزلي مزوّد بأهكانيات معالجة صوت متعدد القنوات مثل Dolby Digital أو أهكانيات هائلة، فعليك تعيين تنسيق إخراج الصوت إلى تعدد القنوات. باستخدام تعدد القنوات، سيتوكّن التلفزيون من إرسال إشارة الصوت المخفض وتعدد القنوات من قناة تلفزيونية أو مشغّل متصل إلى نظام المسرح المنزلي. إذا توفر لديك نظام مسرح منزلي غير مزوّد بأهكانيات معالجة الصوت وتعدد القنوات، فحدد استيريو.


لتعيين تنسيق إخراج الصوت

- 1 اضغط على  وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصوت واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < تنسيق إخراج الصوت واضغط على OK.
- 4 حدده متعدد القنوات أو استيريو (غير مضغوط)، ثم اضغط على OK.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

ضبط مستوى إخراج الصوت

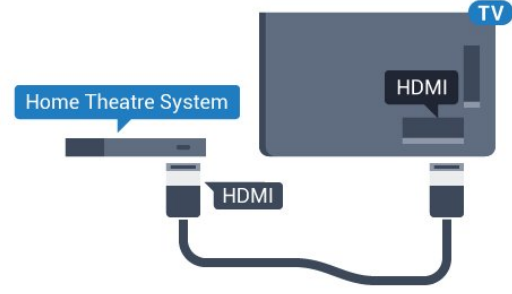
استخدم إعداد ضبط مستوى إخراج الصوت لضبط مستوى الصوت (الصوت المرتفع) في التلفزيون ونظام المسرح المنزلي عند التبديل من أحدهما إلى الآخر. قد يعود السبب في اختلافات مستويات الصوت إلى الاختلافات في معالجة الصوت.

لضبط مستوى الاختلاف في مستوى الصوت

- 1 اضغط على  وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصوت واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < ضبط مستوى إخراج الصوت واضغط على OK.


لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي. تدمج توصيلة HDMI ARC إشارات الصوت والفيديو.

يؤمن لكل توصيلات HDMI على التلفزيون توفير إشارة قناة إرجاع الصوت (ARC). ولكن بعد توصيل نظام المسرح المنزلي، سيكون بهقدور التلفزيون وحده إرسال إشارة قناة إرجاع الصوت (ARC) إلى توصيلة HDMI هذه.



لمزامنة الصوت إلى الفيديو

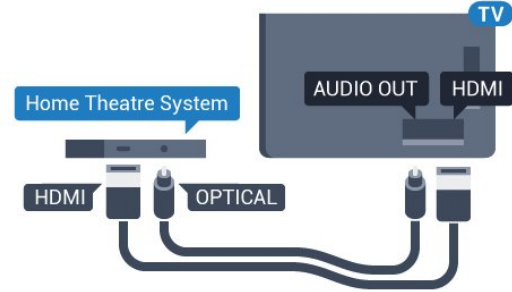
إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغّل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

لمزيد من المعلومات، في التعليقات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن مزامنة الصوت إلى الفيديو.

## التوصيل باستخدام HDMI


استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بمشغّل أقراص وضوّن.

إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فعليك إضافة كبل صوت بصري (Toslink) لإرسال صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.



لمزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغّل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

لمزيد من المعلومات، في التعليقات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن مزامنة الصوت إلى الفيديو.

## إعدادات خرج الصوت

تأخير إخراج الصوت

عندما يكون نظام المسرح المنزلي موصولاً بالتلفزيون، يجب أن تتم مزامنة الصورة على التلفزيون والصوت من نظام المسرح المنزلي.

لمزامنة الصوت إلى الفيديو بشكل تلقائي



4- حدد أكثر أو متوسط، أو أقل، ثم اضغط على OK.

- 5- إذا كان الاختلاف في مستوى الصوت كبيراً، فحدد أكثر . أما إذا كان الاختلاف في مستوى الصوت قليلاً، فحدد أقل.
  - 6- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.
- يؤثر ضبط مستوى إخراج الصوت في كل من إخراج الصوت - بصري وإشارات صوت HDMI ARC .

## مشاكل تتعلق بصوت نظام المسرح المنزلي

الصوت مع التشويش المرتفع

إذا كنت تشاهد فيديو من محرك أقراص USB محمول متصل أو من كمبيوتر متصل، فقد يخرج الصوت من نظام المسرح المنزلي مشوّشاً. ستسوع هذا التشويش عندما يكون ملف الصوت أو ملف الفيديو زوذاً بنظام صوت DTS في حين لم يتم ترميز نظام المسرح المنزلي بنظام معالجة الصوت DTS. يمكنك إصلاح هذه المشكلة بتعيين تنسيق إخراج الصوت الخاص بالتلفزيون إلى استيريو (غير مضغوط).

اضغط على  للحصول على كل الإعدادات < الصوت > متقدم < تنسيق إخراج الصوت.

بدون صوت

إذا لم تتوَكَّن من سماع الصوت من التلفزيون على نظام المسرح المنزلي، تحقق من توصيل كابل HDMI بتوصيلة HDMI ARC على نظام المسرح المنزلي. تُعتبر كل توصيلات HDMI على التلفزيون متوافقة مع توصيلات HDMI ARC.

4.5

## الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

لتوصيل هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي بالتلفزيون، يمكنك استخدام اتصال سلكي أو لاسلكي.

لاسلكي

للتصال لاسلكي، نزل تطبيق Philips TV Remote App على هاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي من متجر التطبيقات المفضل لديك.

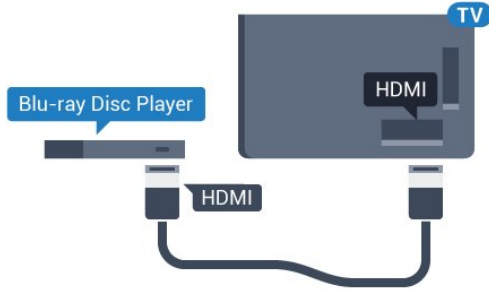
سلكية

في ما يتعلّق بالاتصال السلكي، استخدم توصيلة HDMI 4 MHL الموجودة في الجزء الخلفي من التلفزيون. مرر التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن HDMI MHL للحصول على مزيد من المعلومات.

4.6

## مشغل أقراص Blu-ray

استخدم كبل HDMI عالي السرعة لتوصيل مشغل أقراص Blu-ray بالتلفزيون.

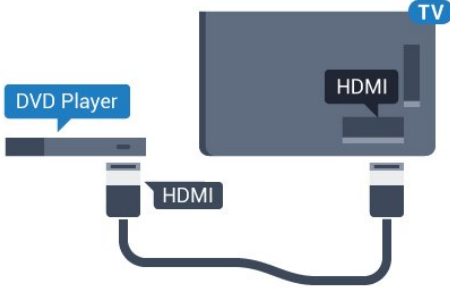


إذا توفرت وظيفة EasyLink HDMI CEC في مشغل أقراص Blu-ray، فيمكنك تشغيل المشغل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

4.7

## مشغل DVD

استخدم كبل HDMI لتوصيل مشغل DVD بالتلفزيون. أو، يمكنك استخدام كبل SCART، إذا لم تتوفر توصيلة HDMI للجهاز.



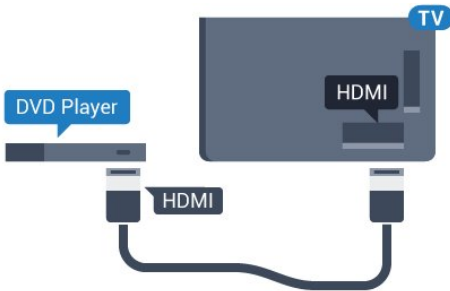
إذا كان مشغل DVD موصولاً بواسطة توصيلة HDMI وتتوفر فيه وظيفة EasyLink CEC، فيمكنك تشغيل المشغل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

للحصول على مزيد من المعلومات حول ميزة EasyLink، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن EasyLink HDMI CEC.

4.8

## مشغل DVD

استخدم كبل HDMI لتوصيل مشغل DVD بالتلفزيون.



إذا كان مشغل DVD موصولاً بواسطة توصيلة HDMI وتتوفر فيه وظيفة EasyLink CEC، فيمكنك تشغيل المشغل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

للحصول على مزيد من المعلومات حول ميزة EasyLink ، في التعليمات. اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن EasyLink HDMI .CEC

4.9

## الألعاب وأذرع الصوت وكبرات - Bluetooth

### ها الذي تحتاج إليه

يؤكد توصيل جهاز لاسلكي مزود بتقنية Bluetooth للتلفزيون بهذا ⑥  
وكبر صوت لاسلكي أو مضمخ الصوت أو جهاز sound bar أو سماعات الرأس.  
يؤكد أيضاً توصيل ذراع الألعاب اللاسلكي بـ Bluetooth LE.

لتشغيل صوت التلفزيون على كبر صوت لاسلكي، عليك إقران كبر الصوت  
اللاسلكي بالتلفزيون. يمكنك إقران بعض وكبرات الصوت اللاسلكية و4  
أجهزة Bluetooth LE (طاقة ومنخفضة) كحد أقصى. لا يمكن للتلفزيون  
تشغيل الصوت سوى على كبر صوت واحد في الوقت نفسه. إذا قمت بتوصيل  
مضمخ صوت، فيتم تشغيل الصوت على التلفزيون وعلى مضمخ الصوت. وإذا قمت  
بتوصيل جهاز sound bar ، فيتم تشغيل الصوت على جهاز sound bar فقط.

تتبيه - مزامنة الصوت إلى الفيديو

يتوقع عدد كبير من أنظمة وكبرات صوت Bluetooth بـ quot & زمن وصول  
مرتفع. يُقصد بزمن الوصول المرتفع أن الصوت متأخر بالنسبة للفيديو،  
مما يؤدي إلى عدم المزامنة بين الشغاه والصوت. قبل شراء نظام وكبرات  
صوت Bluetooth اللاسلكي، اطلع على أحدث الطرز وابحث عن جهاز ذي معدل  
زمن وصول ومنخفض. اطلب نصيحة الوكيل.

لمزيد من المعلومات حول كيفية إقران كبر صوت لاسلكي، في التعليمات. اضغط  
على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth. إقران.

### إقران جهاز

ضع كبر الصوت اللاسلكي ضمن نطاق 5 أمتار من التلفزيون. اقرأ دليل مستخدم  
الجهاز للاطلاع على معلومات خاصة بالإقران والنطاق اللاسلكي. تأكد من أن  
إعداد Bluetooth على التلفزيون قيد التشغيل.

بمجرد إقران ذراع الألعاب اللاسلكي، يمكنك استخدامه. عند إقران كبر صوت  
لاسلكي، يمكنك تحديده لتشغيل صوت التلفزيون. عند إقران جهاز، لا تحتاج إلى  
إقرانه مرة أخرى ما لم تقم بإزالة الجهاز.

للإقران كبر صوت لاسلكي بالتلفزيون ⑦

1- قم بتشغيل كبر الصوت اللاسلكي وضعه ضمن نطاق التلفزيون.

2- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.

3- حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على > (يمين) للدخول إلى  
القائمة.

4- حدد Bluetooth < بحث عن جهاز Bluetooth واضغط على OK.

5- حدد بحث واضغط على OK. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

ستقوم بإقران الجهاز بالتلفزيون وسيخزن التلفزيون الاتصال.

6- حدد نوع الجهاز (سماعة رأس، مضمخ صوت، ⑦)، وحدد التالي واضغط على  
OK.

7- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

لمزيد من المعلومات حول كيفية تحديد كبر صوت لاسلكي، في التعليمات. اضغط  
على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن وكبرات الصوت، تحديد .

لمزيد من المعلومات حول إعداد تشغيل أو إيقاف تشغيل Bluetooth ،

في التعليمات ، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث

عن Bluetooth، تشغيل أو إيقاف التشغيل.

## تحديد جهاز

بعد إقران كبر صوت Bluetooth لاسلكي، يمكنك تحديده لتشغيل صوت  
التلفزيون.

لتحديد كبر صوت لتشغيل صوت التلفزيون ⑧

1- اضغط على ⚙️، وحدد وكبرات الصوت، واضغط على OK.

2- حدد نظام وكبرات الصوت الذي تريده واضغط على OK.

3- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## إزالة جهاز

يؤكد توصيل جهاز Bluetooth لاسلكي أو فصله. عند توصيل  
جهاز Bluetooth ، يمكنك استخدام ذراع الألعاب أو سماعة صوت التلفزيون من  
خلال كبر الصوت اللاسلكي. يمكنك أيضاً إزالة جهاز Bluetooth لاسلكي.  
إذا قمت بإزالة جهاز Bluetooth لاسلكي، فسيتم إلغاء إقران الجهاز.

للإزالة جهاز لاسلكي أو فصله ⑨

1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.

2- حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على OK.

3- حدد Bluetooth < إزالة الجهاز واضغط على OK.

4- في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.

5- حدد قطع الاتصال أو إزالة واضغط على OK.

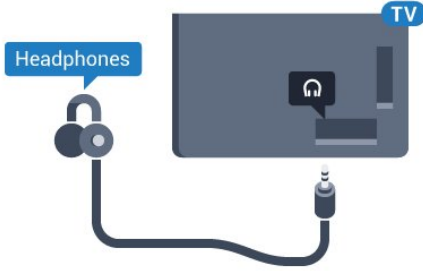
6- حدد OK واضغط على OK للتأكيد.

7- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

4.10

## سماعات رأس

يؤكد توصيل مجموعة من سماعات الرأس بتوصيلة ⑩ على الجهة الخلفية من  
التلفزيون. إن التوصيلة هي عبارة عن مأخذ استيريو صغير مقاس 3,5 مم. يمكنك  
تعديل مستوى صوت سماعات الرأس بشكل منفصل.



لتعديل مستوى الصوت ⑩

1- اضغط على ⚙️، وحدد مستوى صوت سماعة الرأس، واضغط على OK.

2- اضغط على سهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.

3- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

4.11


## وحدة تحكم بالألعاب

## الإعدادات الأفضل

قبل أن تبدأ بممارسة لعبة باستخدام وحدة التحكم باللعاب المتصلة، ننصحك بتعيين التلفزيون إلى الإعداد المثالي للعب.

عند الانتهاء من اللعب وبدء مشاهدة التلفزيون من جديد، تذكر تعيين إعدادات أو كيبوتر إلى إيقاف التشغيل .

لتعيين التلفزيون على الإعداد المثالي...

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد متقدم < ألعاب أو كيبوتر ، وحدد نوع الجهاز الذي ترغب في استخدامه. للتبديل مرة أخرى إلى التلفزيون، حدد إيقاف.
- 4- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

4.12

## ذراع الألعاب

### توصيل ذراع ألعاب

لتشغيل ألعاب من الإنترنت على هذا التلفزيون، يمكنك توصيل مجموعة محددة من أذرع الألعاب اللاسلكية. يمكنك استخدام أذرع الألعاب بواسطة جهاز استقبال USB مصغر أو أذرع ألعاب مزودة بتقنية Bluetooth.


لتوصيل ذراع ألعاب بجهاز استقبال USB مصغر...

1 - قم بتوصيل جهاز الاستقبال المصغر صغير الحجم بإحدى توصيلات USB على الجهة الجانبية للتلفزيون. يأتي جهاز الاستقبال المصغر صغير الحجم اللاسلكي مع ذراع الألعاب.

2 - يمكنك استخدام ذراع الألعاب إذا كان قيد التشغيل.

ويمكنك توصيل ذراع ألعاب ثانٍ بتوصيلة USB الثانية على الجهة الجانبية للتلفزيون.

Bluetooth

لتوصيل ذراع ألعاب لاسلكي باستخدام Bluetooth، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth. إقران.

### أذرع ألعاب لائنة

تتوافر مجموعة محددة من أذرع الألعاب اللاسلكية وتم اختبارها ليترو استخدامها في هذا التلفزيون. أما بعض أذرع الألعاب الأخرى فقد لا تكون متوافقة كلياً.

أذرع الألعاب المناسبة هي

Logitech F710

Logitech F510

Windows Xbox 360 Wireless Controller

ذراع الألعاب اللاسلكي Speedlink Strike FX

ذراع الألعاب اللاسلكي Sony PlayStation

ذراع ألعاب محمول Mad Catz C.T.R.L. لنظام التشغيل Android

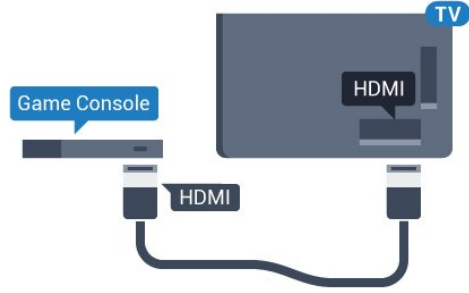
PG-9023 , Ipega

PG-9025 , Ipega

ذراع الألعاب PhoneJoy

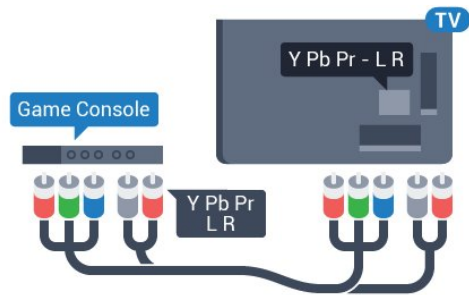
## HDMI

للحصول على أعلى مستويات الجودة، قم بتوصيل وحدة التحكم باللعاب بواسطة كبل HDMI عالي السرعة بالتلفزيون.



## Y Pb Pr

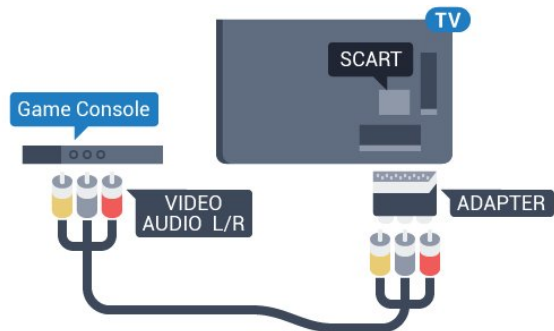
قم بتوصيل وحدة التحكم باللعاب باستخدام كبل فيديو مكون (Y Pb Pr) وكبل صوت يسار/يمين إلى التلفزيون.



## Scart

قم بتوصيل وحدة التحكم باللعاب بالتلفزيون باستخدام كبل مركب (CVBS) وكبل صوت يسار/يمين بالتلفزيون.

إذا كانت وحدة التحكم باللعاب مزودة بمخرج كبل فيديو (CVBS) ومخرج كبل صوت يسار/يمين فقط، استخدم حوّل فيديو وصوت يسار/يمين إلى SCART (يُباع بشكل منفصل) للتوصيل بتوصيلة SCART.



## المشاكل

لحل مشاكل تداخل محتلة مع أجهزة لاسلكية أخرى على التلفزيون...

- استخدم سلك توصيل USB وضع جهاز الاستقبال المصغر على مسافة متر واحد تقريباً من التلفزيون.
- أو، يمكنك استخدام لوحة وصل USB مزودة بالطاقة ومتصلة بالتلفزيون وتوصيل أجهزة الاستقبال المصغرة بلوحة وصل USB.

4.13

## محرك قرص ثابت USB

### ما الذي تحتاج إليه

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB، فيمكنك إيقاف البث التلفزيوني مؤقتاً أو تسجيله. يجب أن يكون البث التلفزيوني بتردد (بث DVB أو بث مماثل).

للإيقاف مؤقتاً

للإيقاف بث مؤقتاً، تحتاج إلى محرك أقراص ثابت يتوافق مع USB 2.0 تتوفر فيه مساحة قرص تبلغ 4 جيجابايت على الأقل.

للتسجيل

للإيقاف بث مؤقتاً وتسجيله، تحتاج إلى مساحة قرص تبلغ 250 جيجابايت على الأقل. إذا أردت تسجيل بث بواسطة بيانات دليل التلفزيون من الإنترنت، ستحتاج إلى تثبيت اتصال الإنترنت على التلفزيون قبل تثبيت محرك قرص ثابت USB.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تثبيت محرك قرص ثابت USB، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن محرك قرص ثابت USB، تثبيت.

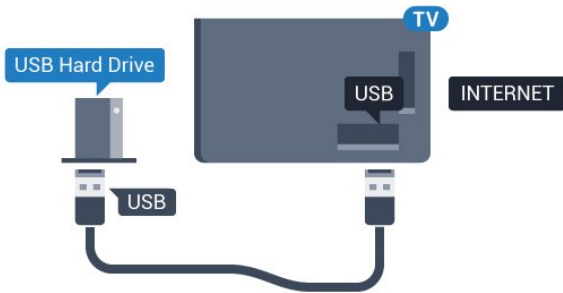
### التثبيت

قبل أن تتمكن من إيقاف بث مؤقتاً أو تسجيله، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتعيينه. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB.

- 1 - قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بمنفذ USB الأخرى عند التهيئة.
- 2 - تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.
- 3 - عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على II (إيقاف مؤقت). ستؤدي محاولة التوقف مؤقتاً إلى بدء عملية التهيئة.

اتبع الإرشادات على الشاشة.

عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.



تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB مثبت على التلفزيون لاستخدامه مع كمبيوتر.

### التهيئة

قبل أن تتمكن من إيقاف البث مؤقتاً أو تسجيله أو تخزين التطبيقات، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتعيينه. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB. إذا أردت تسجيل عمليات البث بواسطة بيانات دليل التلفزيون من الإنترنت، فيجب إعداد اتصال الإنترنت أولاً قبل تثبيت محرك القرص الثابت USB.

تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB مثبت على التلفزيون لاستخدامه مع كمبيوتر.

لتهيئة محرك قرص ثابت USB

- 1 - قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بمنفذ USB الأخرى عند التهيئة.
- 2 - تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.
- 3 - عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على II (إيقاف مؤقت). ستؤدي محاولة التوقف مؤقتاً إلى بدء عملية التهيئة. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
- 4 - سيسألك التلفزيون ما إذا كنت ترغب في استخدام محرك القرص الثابت USB لتخزين التطبيقات، وافق على السؤال إذا كنت ترغب في استخدامه.
- 5 - عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

- Home = التمرير إلى أعلى الصفحة
- End = التمرير إلى نهاية الصفحة
- Page Up = الانتقال صفحة واحدة للأعلى
- Page Down = الانتقال صفحة واحدة للأسفل
- + = التكبير بخطوة واحدة
- - = التصغير بخطوة واحدة
- \* = ملاءمة صفحة الويب مع عرض الشاشة

4.15

## محرك أقراص محمول USB

يمكن عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB وموصول.

أدخل محرك أقراص USB محمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون فيها يكون هذا الأخير قيد التشغيل.



يكشف التلفزيون عن وجود محرك الأقراص المحمول ويفتح للوحة تعرض محتواه. إذا لم تظهر اللوحة المحتويات بشكل تلقائي، فحدد **SOURCES** وحدد USB.

للتوقف عن مشاهدة محتويات محرك أقراص USB المحمول، اضغط على **EXIT** (الخروج) أو حدد نشاطاً آخر. لفصل محرك الأقراص المحمول USB، يمكنك سحبه في أي وقت.

للحصول على مزيد من المعلومات حول مشاهدة محتوي أو تشغيله من محرك أقراص محمول USB، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن صور ومقاطع فيديو وموسيقى.

4.16

## كاميرا الصور

لعرض الصور المخزنة على كاميرا الصور الرقمية، يمكنك توصيل الكاميرا مباشرةً بالتلفزيون.

استخدم إحدى توصيلات USB على التلفزيون للتوصيل. اعمد إلى تشغيل الكاميرا بعد إجراء التوصيلات.

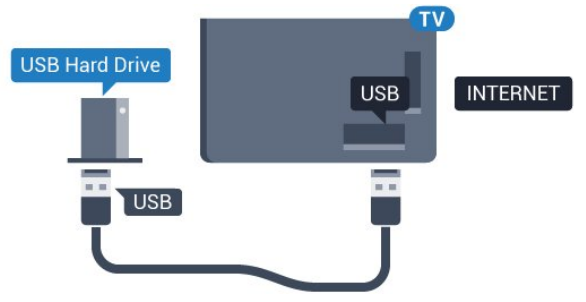
إذا لم تظهر اللوحة المحتويات بشكل تلقائي، فحدد **SOURCES** ، وحدد USB.

قد تحتاج الكاميرا إلى ضبطها بحيث تنقل محتواها بواسطة بروتوكول نقل الصور (PTT). يمكنك مراجعة دليل المستخدم الخاص بكاميرا الصور الرقمية.

للحصول على مزيد من المعلومات حول عرض الصور، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن صور ومقاطع فيديو وموسيقى.

4.17

## كاميرا الفيديو



4.14

## لوحة مفاتيح USB

### التوصيل

وصّل لوحة مفاتيح USB (من النوع USB-HID) لإدخال النص على التلفزيون. استخدم إحدى توصيلات USB للتوصيل.



### تكوين

لتركيب لوحة مفاتيح USB ، شغّل التلفزيون وقم بتوصيل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على التلفزيون. عندها يكشف التلفزيون عن وجود لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح واختبار تحديدها. إذا اخترت مخطط لوحة المفاتيح السيريلية أو اليونانية أولاً، فيمكنك تحديد مخطط لوحة مفاتيح لاتينية بشكل ثانوي.

لتغيير إعداد مخطط لوحة المفاتيح عند تحديد مخطط مسبقاً

- 1- اضغط على **⚙️**، وحدد كل الإعدادات، واضغط على **OK**.
- 2- حدد الإعدادات العامة واضغط على **>** (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد إعدادات لوحة مفاتيح USB ، واضغط على **OK** لبدء إعداد لوحة المفاتيح.

### المفاتيح الخاصة

مفاتيح إدخال نص

□ مفتاح الإدخال = **OK**

□ **Backspace** = حذف حرف قبل المؤشر

□ مفاتيح النسخ = التنقل ضمن حقل نصي

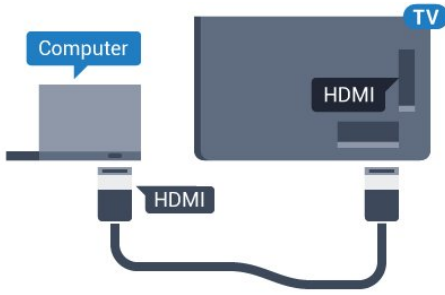
□ للتبديل بين مخططات لوحة المفاتيح، في حال تعيين مخطط ثانوي، اضغط على المفاتيح **Ctrl + Spacebar** في الوقت نفسه.

مفاتيح للتطبيقات وصفحات الإنترنت

□ **Tab + Shift Tab** = التالي والسابق

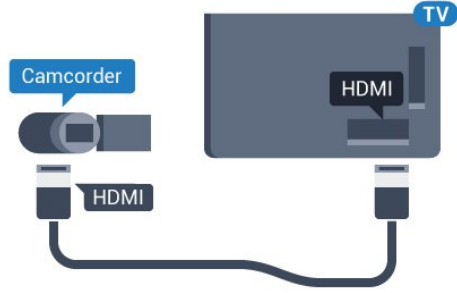
## HDMI

للحصول على أفضل مستوى من الجودة، استخدم كبل HDMI للتوصيل كالمبرأ الفيديو بالتلفزيون.



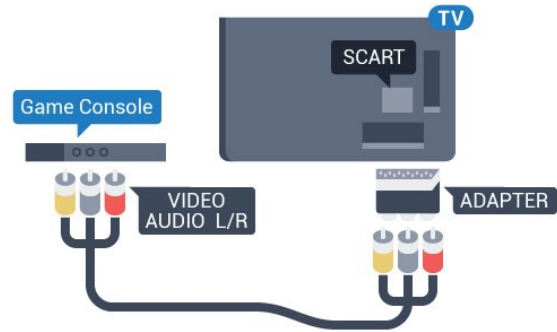
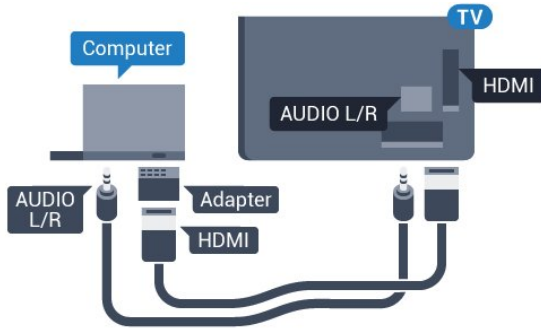
بواسطة DVI إلى HDMI

أو، يمكنك استخدام محول DVI إلى HDMI (يُباع بشكل منفصل) لتوصيل الكمبيوتر الشخصي بتوصيلة HDMI وكبل صوت يسار/يمين (مأخذ استيريو صغير بقياس 3.5 مم) بإدخال الصوت AUDIO IN يسار/يمين على جهة التلفزيون الخلفية.



## صوت فيديو يسار يمين / Scart

يمكنك استخدام توصيلة HDMI أو YPbPr أو SCART لتوصيل كالمبرأ الفيديو. إذا كانت كالمبرأ الفيديو لديك مزودة فقط بإخراج فيديو (CVBS) وإخراج صوت يسار/يمين، استخدم محول صوت فيديو يسار/يمين إلى SCART (يُباع بشكل منفصل) للتوصيل بتوصيلة SCART.



## الإعداد الهوائي

إذا قمت بتوصيل كمبيوتر، فننصحك بمنح الاتصال، المتصل به الكمبيوتر، اسم نوع الجهاز الصحيح في قائمة المصادر. إذا قمت بعد ذلك بالتبديل إلى كمبيوتر في قائمة المصادر، فسيتم تعيين التلفزيون إلى إعداد الكمبيوتر الهوائي تلقائياً.

يمكنك يدوياً إيقاف تشغيل الإعداد الهوائي لمشاهدة التلفزيون أو تعيينه إلى ألعاب لتشغيل لعبة من وحدة التحكم بالألعاب المتصلة (لا تنس إيقاف التشغيل مجدداً عند التوقف عن اللعب).

في حالة التبديل إلى مصدر وتغيير إعداد ألعاب أو كمبيوتر، سيتم تخزينه لهذا المصدر المحدد.

لتعيين التلفزيون على الإعداد الهوائي...

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد متقدم < ألعاب أو كمبيوتر واضغط على OK.
- 4- حدد ألعاب (للألعاب) أو حدد كمبيوتر (لمشاهدة فيلم).
- 5- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تذكر ضرورة تعيين إعداد ألعاب أو كمبيوتر إلى إيقاف عندها تتوقف عن تشغيل اللعبة.

4.18

## كمبيوتر

### التوصيل

يمكنك توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون واستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر شخصي.

بواسطة HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون.



5.3

## المفاتيح على التلفزيون

إذا أضعت جهاز التحكم عن بعد أو فرغت بطارياته، تظل قادراً على تنفيذ بعض العمليات الأساسية على التلفزيون.

افتح القناة الأساسية...

- 1 - عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الجويستيك على الجهة الخلفية من التلفزيون لإظهار القناة الأساسية.
  - 2 - اضغط على يسار أو يمين لتحديد (⏪) مستوى الصوت، أو القناة أو المصدر، حدد (⏩) عرض توضيحي، لتشغيل فيلم توضيحي.
  - 3 - اضغط للأعلى أو للأسفل لتعديل مستوى الصوت أو ضبط القناة التالية أو السابقة. اضغط للأعلى أو للأسفل لاستعراض لائحة المصادر، بها في ذلك تحديد الموالف. اضغط على مفتاح الجويستيك لتشغيل الفيلم التوضيحي.
  - 4 - وستختفي القناة تلقائياً.
- لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، حدد (⏻) واضغط على مفتاح الجويستيك.



5.4

## هوّت السكون

باستخدام هوّت السكون، يمكنك تعيين التلفزيون للتبديل تلقائياً إلى وضع الاستعداد بعد فترة زمنية محددة مسبقاً.

لتعيين هوّت السكون:

- 1 - اضغط على (⚙️)، وحدد هوّت السكون، واضغط على OK.
- 2 - باستخدام شريط التمرير، يمكنك ضبط الوقت لغاية 180 دقيقة مع زيادة 5 دقائق كل مرة. إذا تم ضبط الوقت إلى 0 دقيقة، فسيتم إيقاف هوّت السكون عن التشغيل. يمكنك دائماً إيقاف التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط هوّت السكون أثناء العد التنازلي.
- 3 - اضغط على (←) BACK لإغلاق القناة.

# تشغيل وإيقاف التشغيل

5.1

## التشغيل أو الاستعداد

تأكد من أن التلفزيون متصل بطاقة التيار الكهربائي الأساسي. قم بتوصيل سلك الكهرباء المتوفر بهوصل التيار المتردد في الجهة الخلفية من التلفزيون. سيضيء ضوء المؤشر في أسفل التلفزيون.

التشغيل

اضغط على (⏻) الموجود على جهاز التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون. بدلاً من ذلك، يمكنك الضغط على HOME (🏠). يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير الموجود على الجهة الخلفية من التلفزيون لتشغيله في حال لم تعثر على جهاز التحكم عن بعد أو كانت بطاريته فارغة.

التبديل إلى وضع الاستعداد

لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، اضغط على (⏻) على جهاز التحكم عن بعد. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير الموجود على الجهة الخلفية من التلفزيون.



في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلاً بالتيار الكهربائي لكنه يستهلك نسبة قليلة جداً من الطاقة.

لإيقاف تشغيل التلفزيون بشكل كامل، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة وتأخذ الطاقة في كل الذوات.

5.2

## سطوع شعار Philips

يمكنك إيقاف تشغيل سطوع شعار Philips أو ضبطه على الجهة الأمامية من التلفزيون.

للضبط أو إيقاف التشغيل:


- 1 - اضغط على (⚙️)، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 - حدد الإعدادات العامة واضغط على (➤) (يمين) للدخول إلى القناة.
- 3 - حدد سطوع شعار Philips واضغط على (➤) (يمين) للدخول إلى القناة.
- 4 - حدد الحد الأدنى أو متوسط أو الحد الأقصى أو إيقاف لإيقاف تشغيل إضاءة الشعار، ثم اضغط على OK.
- 5 - اضغط على (⏪) (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القناة.


## هؤقت إيقاف التشغيل

إذا تلقى التلفزيون إشارة تلفزيونية لكن لم تضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد في غضون 4 ساعات، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة. أيضاً، إذا لم يتلقَ التلفزيون أي إشارة تلفزيونية ولا أي أمر من جهاز التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو إذا كنت تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه.

للإلغاء تنشيط هؤقت إيقاف التشغيل □

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد إعدادات بيئية واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد هؤقت إيقاف التشغيل واضغط على OK.
- 4- اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة. تعول القيمة 0 على إلغاء تنشيط إيقاف التشغيل النوتوهاتيكي.
- 5- اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

للحصول على مزيد من المعلومات حول إعدادات التلفزيون الصديقة للبيئة، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن إعدادات بيئية .

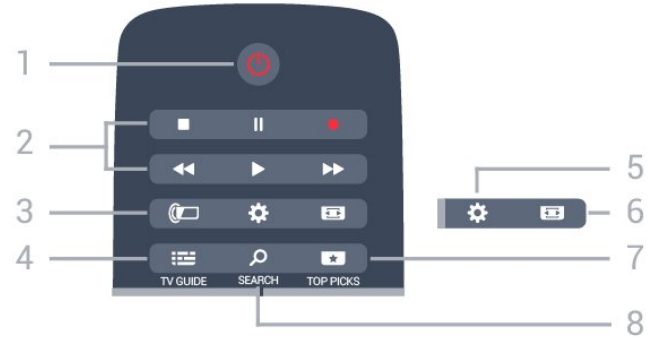


# جهاز تحكم عن بعد

6.1

## نظرة عامة على المفاتيح

أعلى



1 - وضع الاستعداد / تشغيل  
لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.

2 - التشغيل والتسجيل  
تشغيل ▶، للتسجيل.  
إيقاف مؤقت، للإيقاف التشغيل مؤقتاً  
إيقاف ■، للإيقاف التشغيل  
إرجاع ◀، للإرجاع  
تقديم إلى الأمام ▶▶، للتقديم السريع إلى الأمام  
تسجيل ●، لبدء التسجيل

3 - Ambilight  
لتحديد أحد أنماط Ambilight.

4 - TV GUIDE  
لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه.

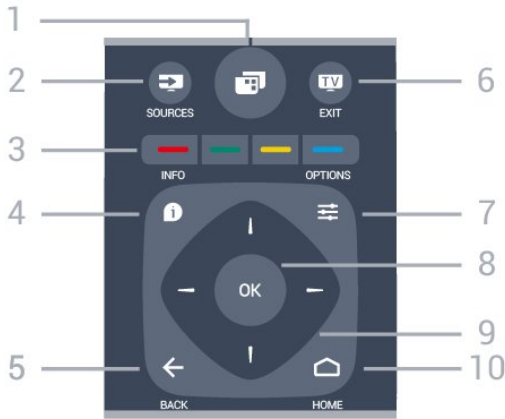
5 - الإعدادات  
لفتح قائمة الإعدادات المتكررة وكل الإعدادات.

6 - تنسيق الصورة  
لفتح قائمة تنسيق الصورة أو إغلاقها.

7 - TOP PICKS  
لفتح القائمة مع البرامج الموصى بها أو فيديو عند الطلب (تأجير الفيديو) أو التلفزيون عبر الإنترنت (المشاهدة اللاحقة للبرامج التلفزيونية).

8 - SEARCH  
لفتح صفحة عمليات البحث.

وسط



1 -  
لفتح قائمة التلفزيون مع وظائف التلفزيون النرويجية.

2 - SOURCES

لفتح قائمة المصادر أو إغلاقها.

3 - مفاتيح ملونة  
التحديد المباشر للخيارات. يؤدي الضغط على المفتاح الأزرق إلى فتح التعليمات.

4 - INFO

لفتح معلومات البرنامج أو إغلاقها.

5 - BACK

للعودة إلى القناة السابقة التي حددتها.

للإغلاق قائمة دون تغيير أي إعداد.

للعودة إلى صفحة App / Internet السابقة.

6 - EXIT

للعودة إلى مشاهدة التلفزيون. للخروج من تطبيق تلفزيون تفاعلي.

7 - OPTIONS

لفتح قائمة خيارات أو إغلاقها.

8 - مفتاح OK

لتأكيد تحديد أو إعداد.

9 - مفاتيح الأسهم/التنقل

للتنقل لأعلى أو لأسفل أو لليمين أو لليسار.

10 - HOME

لفتح القناة الرئيسية.

أسفل

## البحث الصوتي

### الاقتران مع التلفزيون

إنّ جهاز التحكم عن بُعد غير مزوّد بميكروفون، وإذا كنت ترغب في استخدام البحث الصوتي، فيجب تثبيت تطبيق Android TV Remote Control على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي الذي يعمل بنظام Android أولاً.

1 - على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي Android، ابحث عن &quot; Android TV Remote Control &quot; في متجر Google Play.

2 - قم بتنزيل وتثبيت تطبيق Android TV Remote Control \* على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي الذي يعمل بنظام Android.

3 - قم بتوصيل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي الذي يعمل بنظام Android بنفس شبكة جهاز Android TV.

4 - حدد &quot; PhilipsTv &quot; \*\* على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي الذي يعمل بنظام Android، وسيعرض Android TV رمزاً على الشاشة.

5 - أدخل الرمز على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي الذي يعمل بنظام Android للإقتران مع Android TV.

\* تحتاج إلى هاتف أو كمبيوتر لوحي يعمل بنظام التشغيل Android 4.3 أو أعلى لاستخدام تطبيق Android TV Remote Control.

\*\* يعتمد اسم Android TV على الاسم الذي حدّدته في اسم شبكة التلفزيون، ويشكّل الاسم المحدد مسبقاً اسم طراز هذا التلفزيون.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **■** الكلمات الرئيسية وابحث عن الشبكة، اسم شبكة التلفزيون.

### استخدام البحث الصوتي

يمكنك البحث عن مقاطع الفيديو أو الموسيقى أو أي شيء آخر على الإنترنت باستخدام الرمز **🔍** في الجزء العلوي من القائمة الرئيسية. يمكنك البدء في استخدام البحث الصوتي في أي وقت، وبدلاً من ذلك، يمكنك استخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد لإدخال نص.

لاستخدام البحث الصوتي...

- 1 - اضغط على الرمز **🔍** على الهاتف الذكي لبدء البحث الصوتي.
- 2 - يظهر الرمز **🔍** باللون الأحمر على الشاشة، الميكروفون نشط.
- 3 - عبر بوضوح عما تبحث عنه. قد يستغرق ظهور النتائج بعض الوقت.
- 4 - في شاشة نتائج البحث، يمكنك تحديد العنصر الذي تريده.

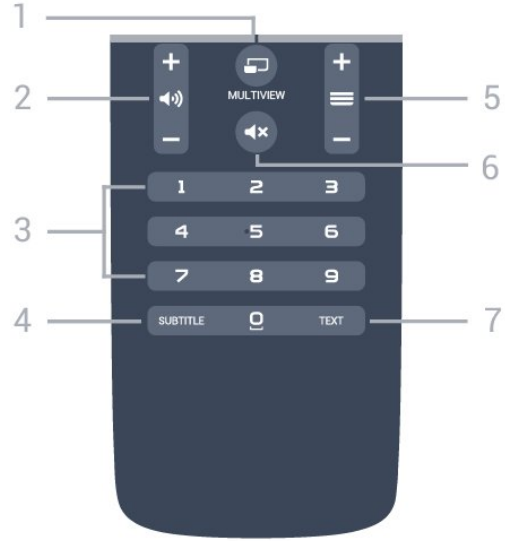
راجع أيضاً [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

### إعدادات البحث الصوتي

يمكنك تعيين اللغة التي تريد استخدامها مع البحث الصوتي.

لتعيين لغة البحث الصوتي...

- 1 - اضغط على **⚙️**، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 - حدد إعدادات Android واضغط على OK.
- 3 - حدد التفضيلات < **🔍** كلام واضغط على OK.
- 4 - حدد اللغة التي تريد استخدامها واضغط على OK.
- 5 - اضغط على **←** BACK للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على **EXIT** **📺** للإغلاق القائمة.



1 - MULTIVIEW **📺**

افتح شاشة صغيرة في الشاشة الكبيرة.

2 - **🔊** مستوى الصوت

لتعديل مستوى الصوت.

3 - مفاتيح الرقار

لتحديد قناة بشكل مباشر.

4 - SUBTITLE

لتشغيل الترجمات أو إيقاف تشغيلها أو تشغيلها أثناء كتم الصوت.

5 - القناة **☰**

للتبديل إلى القناة التالية أو السابقة في لائحة القنوات. لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص/نصوص المعلومات. لبدء الفصل التالي أو السابق على قرص.

6 - **🔊** كتم الصوت

لكتم الصوت أو استعادته.

7 - TEXT

لفتح النص/نصوص المعلومات أو إغلاقه.

6.2

## البحث الصوتي

### تنزيل تطبيق من متجر Google Play

استخدم الهاتف الذكي أو الكمبيوتر المحمول الذي يعمل بنظام Android كجهاز تحكم لهنصة Android TV. يمكنك التبديل بسهولة بين اللوحة التوجيهية ولوحة اللمس وأوضاع ذراع الألعاب للتنقل بين المحتوى وتشغيل الألعاب على جهاز Android TV. اضغط على الميكروفون لبدء البحث الصوتي أو استخدم لوحة المفاتيح لإدخال نص على Android TV.

للبدء، قم بتوصيل الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي الذي يعمل بنظام Android بنفس شبكة جهاز Android TV أو ابحث عن Android TV التابع لك عبر Bluetooth.

تعمل هذه التقنية مع كل أجهزة Android TV.

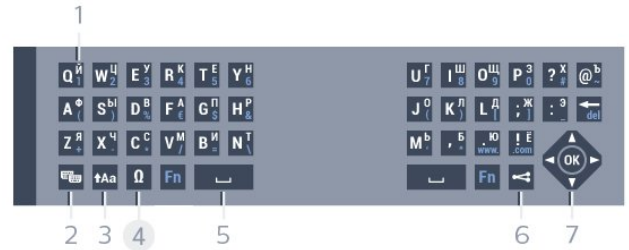
\* تحتاج إلى هاتف أو كمبيوتر لوحي يعمل بنظام التشغيل Android 4.3 أو أعلى لاستخدام تطبيق Android TV Remote Control.

## لوحة المفاتيح

### لوحة عامة

Qwerty وCyrillic

نظرة عامة على لوحة مفاتيح Cyrillic /Qwerty.\*



1 - الأزرار السيريلية

الأزرار المتوفرة عند تبديل لوحة المفاتيح إلى Cyrillic.

2 - تبديل لوحة المفاتيح السيريلية لتبديل لوحة المفاتيح إلى الأزرار السيريلية أو العودة إلى Qwerty.

3 - Shift ↑Aa

للكتابة بأحرف كبيرة.

4 - مفتاح Fn

للكتابة رقم أو حرف ترقيم

5 - Spacebar

6 - مشاركة هذا المكون

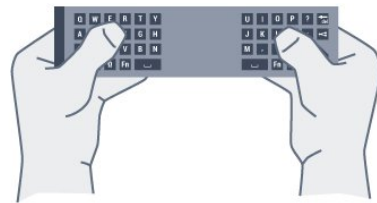
لمشاركة ما تشاهده حالياً عبر الإنترنت.

8 - التنقل و OK

\* يتضمّن جهاز التحكم عن بعد لوحة مفاتيح /Qwerty /Azerty أو لوحة مفاتيح Cyrillic /Qwerty. وهذا يتوقف على المنطقة التي تتواجد فيها.

### كتابة النص

باستخدام لوحة المفاتيح الموجودة على جهة جهاز التحكم عن بُعد الخلفية، يمكنك كتابة النص في أي حقل نصي على الشاشة. اقلب لوحة المفاتيح مع توجيهها للأعلى لتنشيط لوحة المفاتيح. أمسك جهاز التحكم عن بعد باستخدام يديك واكتب باستخدام إبهاميك.



كتابة نص

1 - حدد حقلًا نصيًا إذا لم يتم تحديده بعد.

2 - وجه لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد لأعلى لتنشيط لوحة المفاتيح. أمسك جهاز التحكم عن بعد بيديك واكتب باستخدام إبهاميك.

3 - لإلغاء لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة، اضغط على ← BACK. اضغط على OK لتأكيد النص.

لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة

إذا كنت تستخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لإدخال نص، فيمكنك تكوين مخطط لوحة المفاتيح إلى مخطط أنت معتاد عليه.

افتح هذه الإعدادات...

اضغط على HOME وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.

5 - حدد إعدادات Android واضغط على OK.

6 - حدد التفضيلات < لوحة المفاتيح واضغط على OK.

7 - حدد تكوين < اللغة واضغط على OK. يمكنك تعيين مخطط لوحة المفاتيح للفتك هنا.

8 - اضغط على ← BACK لإغلاق القائمة والرجوع خطوة واحدة.

### الأحرف الكبيرة والأحرف الصغيرة

كتابة حرف كبير. اضغط على المفتاح ↑Aa (Shift) قبل كتابة الحرف.

كتابة أحرف كبيرة وتعددة على التوالي، اضغط باستمرار على المفتاح ↑Aa أثناء الكتابة.

كتابة الأزرار الكبيرة بشكل مستمر. اضغط على المفتاح ↑Aa لتأنيث لتبديل لوحة المفاتيح إلى وضع الأزرار الكبيرة.

للإيقاف تشغيل وضع الأزرار الكبيرة، اضغط على المفتاح ↑Aa مرة أخرى. إذا لم يتم الضغط على أي مفتاح لمدة 20 ثانية، فسيتم إيقاف تشغيل وضع الأزرار الكبيرة بشكل تلقائي. كذلك الأمر، إذا قمت بالضغط على مفتاح معدل آخر، مثل Fn أو ⏏، فسيؤدي ذلك إلى إيقاف تشغيل وضع الأزرار الكبيرة.

### الأرقام وأحرف الترقيم

كتابة رقم أو حرف ترقيم. اضغط على المفتاح Fn تمامًا قبل كتابة الرقم أو حرف الترقيم الذي تحتاج إليه. يمكنك تشغيل وضع Fn أو إيقاف تشغيله تمامًا كما تفعل مع وضع الأزرار الكبيرة.

إنترنت

يمكنك استخدام المفتاح Fn لإدخال www. أو .com.

### الأحرف والرموز المعلمة

لا تتوفر الأزرار والرموز المعلمة بشكل مباشر على لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد. كتابة مثل هذا الحرف، يمكنك فتح لوحة المفاتيح على الشاشة.

### لوحة مفاتيح Qwerty وAzerty وCyrillic

إن المخطط القياسي للوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد هو Qwerty.

لوحة مفاتيح Azerty

يمكن تعيين لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد إلى Azerty. وهذا يتوقف على المنطقة التي تتواجد فيها. وتظهر أحرف Azerty في الجزء العلوي الأيمن من المفاتيح ذات الصلة.

لتعيين مخطط لوحة المفاتيح إلى Azerty

1 - اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.

2 - حدد المنطقة واللغة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.

3 - حدد لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد واضغط على OK.

4 - حدد AZERTY أو QWERTY واضغط على OK.



5 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

لوحة مفاتيح Cyrillic

يمكن تبديل لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد إلى الأزرار السيريلية، وهذا يتوقف على المنطقة التي تتواجد فيها.

تظهر النحرف السيريلية في الجزء العلوي اليميني من مفاتيح لوحة المفاتيح.

كتابة أحرف سيريلية

- 1 اضغط على  على جهاز التحكم عن بُعد.
- 2 اضغط على  مرة أخرى للعودة إلى Qwerty.

6.4

## إقران جهاز التحكم عن بعد

كما يستخدم جهاز التحكم عن بعد هذا تردد الراديو (RF) لإرسال أوامره إلى التلفزيون. بطريقة وخالفة لأجهزة التحكم عن بعد التي تستخدم إشارات الأشعة تحت الحمراء، لن تضطر إلى توجيه تردد الراديو نحو التلفزيون. لكي يتهكّن جهاز التحكم عن بعد من التواصل مع التلفزيون، يجب إقران (توصيل) كل من التلفزيون وجهاز التحكم عن بعد مع بعضهما. بعد الإقران، لن تتوكل من استخدام جهاز التحكم عن بعد للتحكم بجهاز تلفزيون آخر.




الإقران

عند بدء تنفيذ عملية التثبيت الأولية للتلفزيون، يدعوك التلفزيون إلى الضغط على المفتاح OK، وعند القيام بذلك، تتم عملية الإقران. إذا لم يستجيب التلفزيون بعد أي محاولة ضغط على مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، تكون عملية الإقران فاشلة.

الإقران مرة أخرى

إذا تم فقدان الإقران مع جهاز التحكم عن بعد، يمكنك إقران التلفزيون مع جهاز التحكم عن بعد مرة أخرى.

لبداء عملية الإقران...

- 1 إذا كنت واقفاً أمام التلفزيون من الجهة اليمنى، فاضغط على مفتاح تشغيل الجويستيك في جهة التلفزيون الخلفية  لهددة 3 ثوانٍ. ستظهر رسالة للإعلان بأن التلفزيون جاهز للإقران.
- 2 اضغط على المفاتيح الملونة  (أحمر) و  (أزرق) معاً لهددة ثانية واحدة. تظهر رسالة عند نجاح الإقران.

6.5

## هستشعر الأشعة تحت الحمراء

يستخدم جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون (Bluetooth (BT) لإرسال أوامره إلى التلفزيون. وباستخدام BT، لن تحتاج إلى توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو التلفزيون.

ومع ذلك، يمكن للتلفزيون أيضاً تلقي النواير من جهاز تحكم عن بعد يستخدم النشعة تحت الحمراء لإرسال النواير. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بعد من هذا النوع، فتأكد دائماً من توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو هستشعر النشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون الأمامية.

6.6

## بطاريات

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، فقد تكون البطاريات فارغة.


للاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية على جانب لوحة المفاتيح الخاصة بجهاز التحكم عن بعد.

- 1 اسحب باب البطارية في الاتجاه المبيّن بواسطة السهم.
- 2 استبدل البطاريات القديمة ببطاريتين من النوع 1-AAA-R03، 5 فولت. تأكد من محاذاة أطراف البطاريات + و- بشكل صحيح.
- 3 عاود وضع باب البطارية في مكانه واسحبه إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطقة.

أخرج البطاريتين إذا كنت ستتوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة

طويلة.

تخلص من البطاريات القديمة وفقاً لتوجيهات نهاية الاستخدام.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن نهاية الاستخدام.

6.7

## تنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.

## القنوات

7.1

### تثبيت القنوات

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات ، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن القناة، تثبيت الهوائي أو القناة، تثبيت الكبل .

7.2

### قوائم القنوات

#### حول قوائم القنوات

بعد تثبيت قناة، ستظهر كل القنوات في لائحة القنوات. تظهر القنوات مع الاسم والشعار إذا كانت هذه المعلومات متوفرة.

تتوفر قائمة بجميع القنوات المثبتة. يمكنك تصفية هذه القائمة لعرض قنوات التلفزيون أو الراديو فقط.

بعد تحديد قائمة القنوات، اضغط على النسم **^** (أعلى) أو **v** (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك فقط الضبط إلى القنوات في هذه القائمة عند استخدام المفاتيح **+** أو مفاتيح **-**.

#### رموز القنوات

بعد التحديث التلقائي للقنوات في إحدى قوائم القنوات، يتم وضع علامة **★** (نجمة) على القنوات الجديدة التي تم العثور عليها. إذا قمت بقفل إحدى القنوات، فسيتم وضع علامة **🔒** (قفل) عليها. يتم وضع علامة 1، أو 2 أو 3 على أكثر ثلاث قنوات تتم مشاهدتها بواسطة الأشخاص الآخرين في هذه اللحظة.

#### محطات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، يتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت، ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية. ويؤدي تثبيت قناة DVB-C (كبل) إلى وضع محطات الراديو عادةً في ترتيب يبدأ بالرقم 1001.

### فتح قائمة قنوات

إلى جانب القائمة التي تشتمل على كل القنوات، يمكنك تحديد قائمة تهت تصفيتها أو يمكنك تحديد إحدى قوائم المفضلة التي قمت بإنشائها.

لفتح قائمة القنوات الحالية...

- 1- اضغط على **TV**، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3- اضغط على **←** BACK لإغلاق قائمة القنوات.

لاختيار إحدى لوائح القنوات...

- 1- عند فتح قائمة قنوات على الشاشة، اضغط على **≡** OPTIONS.
- 2- حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.
- 3- في قائمة اللوائح، حدد إحدى لوائح القنوات المتاحة واضغط على OK.

عوضاً عن ذلك، يمكنك تحديد اسم اللائحة الموجود أعلى قائمة القنوات والضغط على OK لفتح قائمة اللائحة.

### تصفية قائمة قنوات

يمكن تصفية قائمة بكل القنوات. ويمكن ضبط قائمة القنوات لإظهار قنوات التلفزيون فقط أو محطات الراديو فقط. فيها يتعلّق بقنوات الهوائي/الكبل، يمكن ضبط القائمة لإظهار القنوات الجانبية أو القنوات المشفرة.

لتعيين عامل تصفية في قائمة تشتمل على كل القنوات...

- 1- اضغط على **TV**.
- 2- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3- اضغط على **≡** OPTIONS.
- 4- حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.
- 5- حدد تصفية القنوات الهوائية أو تصفية قنوات الكبل وفقاً للقائمة التي تريد تصفيتها.

- 6- في قائمة الخيارات حدد عامل التصفية الذي تريده و اضغط على OK للتنشيط. يظهر اسم عامل التصفية كجزء من اسم قائمة القنوات الموجود أعلى قائمة القنوات.
- 7- اضغط على **<** (يسار) للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على **<** لإغلاق القائمة.

### البحث عن قناة

يمكن البحث عن قناة للعثور عليها في قائمة قنوات طويلة.

يمكن أن يبحث التلفزيون عن قناة موجودة ضمن واحدة من قائمتي القنوات الرئيسية - وهي قائمة قنوات الهوائي أو الكبل.

للبحث عن قناة

- 1- اضغط على **TV**.
- 2- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3- اضغط على **≡** OPTIONS.
- 4- حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.
- 5- حدد تصفية القنوات الهوائية أو تصفية قنوات الكبل واضغط على OK.
- 6- حدد البحث عن قناة واضغط على OK لفتح حقل نصي. يمكنك استخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد (في حال توفرها) أو لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لإدخال النص.
- 7- أدخل رقم أو اسم أو جزء من أحد الأسماء وحدد تطبيق واضغط على OK . سيبحث التلفزيون عن أسماء القنوات المطابقة في القائمة التي حددتها.

يتر سرد نتائج البحث كقائمة قنوات - انظر اسم القائمة الموجود في الأعلى. ستختفي نتائج البحث بمجرد أن تحدد قائمة قنوات أخرى أو إغلاق القائمة التي تشتمل على نتائج البحث.

7.3

### مشاهدة القنوات

#### ضبط إلى قناة

لبدء مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على **TV**. يتم ضبط التلفزيون إلى آخر قناة شاهدتها.

#### تبديل القنوات

لتبديل القنوات، اضغط على **+** أو **≡** - . إذا كنت تعرف رقم القناة، اكتبه بواسطة مفاتيح الأرقام. اضغط على OK بعد إدخال الرقم للتبديل على الفور.

ما يُعرض الآن ولاحقاً

أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، يمكنك تمرير القنوات المتبقية بسرعة لرؤية ما يُعرض عليها.

اضغط على **^** (أعلى) أو **v** (أسفل) لفتح لائحة قنوات يتر التمرير في ما بينها. إذا كانت المعلومات متوفرة، فيُظهر التلفزيون اسم البرنامج الحالي وتفاصيله

يتبعها اسم البرنامج التالي وتفاصيله.

القناة السابقة

العودة إلى القناة التي قمت بضبطها سابقاً. اضغط على ← BACK.

## خيارات القنوات

فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعيين بعض الخيارات.

تتوفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدها (تناظرية أو رقمية) أو بحسب إعدادات التلفزيون التي حددتها.

افتح قائمة الخيارات...

- 1 أثناء مشاهدة قناة، اضغط على .OPTIONS
- 2 اضغط على .OPTIONS مرة أخرى للإغلاق.

الترجمات

تشغيل

لتشغيل الترجمات، اضغط على SUBTITLE.

يمكنك ضبط الترجمة على التشغيل أو إيقاف التشغيل: عوضاً عن ذلك، يمكنك تحديد تلقائي.

تلقائي

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتم بثه باللغة الخاصة بك (اللغة المضمومة في التلفزيون)، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بإحدى لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءاً من البث.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

الترجمات من النص

إذا قمت بضبط قناة تناظرية، يجب توفير الترجمات لكل قناة يدوياً.

- 1 بدّل إلى قناة واضغط على TEXT لفتح النص.
- 2 أدخل رقم الصفحة للترجمات، عادةً 888.
- 3 اضغط على TEXT مرة أخرى للإغلاق النص.

إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التناظرية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.

لمعرفة ما إذا كانت إحدى القنوات تناظرية أم رقمية، بدّل إلى القناة وافتح معلومات القناة في .OPTIONS.

لغة الترجمة

لغات الترجمة المفضلة

بإمكان البث الرقمي تقديم الكثير من لغات الترجمات لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

لتعيين لغتي الترجمات الرئيسية والثانوية

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد المنطقة واللغة < اللغات > الترجمات الرئيسية أو الترجمات الثانوية.
- 3 حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على < (إغلاق القناة).

## قفل قناة

قفل قناة وإلغاء قفلها

لمنع الأطفال من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. ولمشاهدة قناة مقفلة، يجب إدخال رمز PIN المكون من 4 أرقام الخاص بـ قفل الأطفال أولاً. لا يمكنك قفل البرامج من أجهزة متصلة.

لقفل قناة

- 1 اضغط على .
- 2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. عند الحاجة، غيّر قائمة القنوات.
- 3 حدد القناة التي تريد قفلها.
- 4 اضغط على .OPTIONS وحدد قفل القناة ثم اضغط على OK.
- 5 أدخل رمز PIN المكون من 4 أرقام إذا طالبك التلفزيون بذلك. يتم وضع علامة (قفل) على القناة المقفولة.
- 6 اضغط على < (يسار) للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على < (إغلاق القائمة).

للإلغاء تأمين قناة...

- 1 اضغط على .
- 2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. عند الحاجة، غيّر قائمة القنوات.
- 3 حدد القناة التي تريد إلغاء قفلها.
- 4 اضغط على .OPTIONS وحدد إلغاء قفل القناة ثم اضغط على OK.
- 5 أدخل رمز PIN المكون من 4 أرقام إلى طالبك التلفزيون بذلك.
- 6 اضغط على > (يسار) للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على < (إغلاق القائمة).

في حال قفل أو إلغاء قفل قناة في قائمة قنوات، فيتعين عليك إدخال رمز PIN مرة واحدة فقط حتى تقوم بإغلاق قائمة القنوات.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليقات، اضغط على المفتاح الملون < (يسار) الكلمات الرئيسية وابحث عن قفل الأطفال.

التصنيف الأبوي

لمنع الأطفال من مشاهدة برنامج لا يتناسب مع أعمارهم، يمكنك تعيين تصنيف عمري.

يمكن تعيين تصنيف عمري لبرامج القنوات الرقمية. عندها يساوي التصنيف العمري لبرنامج معين العمر الذي قمت بتعيينه كتصنيف عمري لطفاً أو يتخطاه، فسيتم إقفال البرنامج. لمشاهدة برنامج مقفل، يجب إدخال رمز التصنيف الأبوي أولاً.

لتعيين تصنيف عمري

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد قفل الأطفال < التصنيف الأبوي واضغط على OK.
- 3 أدخل رمز قفل أطفال مولفًا من أربعة أرقام. إذا لم تعين رمزاً بعد، فحدد تعيين رمز في قفل الأطفال. أدخل رمز قفل أطفال مولفًا من أربعة أرقام وقرم بالتأكيد عليه.
- 4 عد إلى التصنيف الأبوي، وحدد العمر واضغط على OK.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

لإيقاف تشغيل التصنيف العمري الأبوي، حدد لا شيء. لكن في بعض البلدان يجب تعيين تصنيف عمري.

بالنسبة إلى بعض جهات البث/مشغلي الخدمة، يقوم التلفزيون بقفل البرامج ذات التصنيف الأعلى فقط. ويتم تعيين التصنيف العمري الأبوي لكل القنوات.

## تحديد لغة الترجمة

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة للترجمة عندها لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك

1- اضغط على  .OPTIONS

2- حدد لغة الترجمة وحدد إحدى اللغات كترجمات مؤقتاً.

## لغة الصوت

### لغة الصوت المفضلة

يمكن أن يوفر البث الرقمي الكثير من اللغات الصوتية (اللغات المنطوقة) لعدد البرامج. ويمكن ضبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة. إذا كان الصوت متوفرًا بإحدى هذه اللغات، فسيقوم التلفزيون بالتبديل إلى اللغة الصوتية.

لتعيين لغتي الصوت الرئيسية والثانوية

1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.

2- حدد المنطقة واللغة وحدد اللغات < الصوت الرئيسية أو الصوت الثانوي.

3- حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.

4- اضغط على < (يسار) للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على < لإغلاق القناة.

### تحديد لغة الصوت

إذا لم تكن أي من اللغات الصوتية المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوتية أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات صوتية متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة صوتية عندها لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك

1- اضغط على  .OPTIONS

2- حدد لغة صوتية وحدد إحدى اللغات كصوت مؤقت.

## واجهة مشتركة

إذا قمت بتركيب CAM في إحدى فتحات الواجهة المشتركة، فيمكنك عرض معلومات CAM والمشفّل أو تنفيذ بعض الإعدادات المرتبطة بـ CAM .

لعرض معلومات CAM..

1- اضغط على  .SOURCES

2- حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروط (CAM) لمشاهدة التلفزيون.

3- اضغط على  OPTIONS وحدد الواجهة المشتركة.

4- حدد فتحة الواجهة المشتركة المناسبة واضغط على > (يمين).

5- حدد مشغل تلفزيون CAM واضغط على OK. تظهر القنوات التالية من مشغل التلفزيون.

## القناة هذه على HbbTV

إذا لم تكن تريد الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يمكنك منع صفحات HbbTV لهذه القناة فقط.

1- اضغط القناة التي تريد منع صفحات HbbTV الخاصة بها.

2- اضغط على  OPTIONS وحدد HbbTV على هذه القناة واضغط

على > (يمين).

3- حدد إيقاف واضغط OK.

4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK

لإغلاق القناة.

لمنع تشغيل HbbTV على التلفزيون بالكامل...

1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.

2- حدد الإعدادات العامة < متقدم < HbbTV.

3- حدد إيقاف واضغط OK.

4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط

على < BACK لإغلاق القناة.

## معلومات حول القناة

يمكن عرض الخصائص الفنية لقناة معينة، مثل الخصائص الرقمية أو التناظرية أو نوع الصوت، إلخ.

لعرض المعلومات الفنية على قناة...

1- اضبط القناة.

2- اضغط على  .OPTIONS، وحدد معلومات القناة واضغط على OK.

3- لإغلاق هذه الشاشة، اضغط على OK.

## أحادي / استيريو

يمكنك تبديل صوت القناة التناظرية إلى الوضع أحادي أو استيريو.

للتبديل إلى أحادي أو استيريو...

1- الضبط على قناة تناظرية.

2- اضغط على  .OPTIONS، وحدد أحادي / استيريو واضغط

على > (يمين).

3- حدد أحادي أو استيريو واضغط على OK.

4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK لإغلاق

القناة.

## اختيار الفيديو

توفر القنوات التلفزيونية الرقمية إشارات فيديو متعددة (عمليات بث متعددة الموجزات) أو نقاط مشاهدة أو زوايا مختلفة للكاميرا للحدث نفسه أو برامج مختلفة على قناة تلفزيونية واحدة. يعرض التلفزيون رسالة للإعلام بتوافر مثل هذه القنوات التلفزيونية.

## ثنائي | -1


إذا تَصَوَّهت إحدى الإشارات الصوتية لغتي صوت، ولكن تتوفر لغة واحدة، أو اللغتين معاً بدون إشارة لغة، فسيكون هذا الخيار متوفرًا.

## إعادة ترتيب القنوات

فقط في قائمة المفضلات يمكنك تغيير ترتيب القنوات (إعادة الترتيب).

لتغيير تسلسل القنوات...

1- افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة ترتيبها.

2- اضغط على  .OPTIONS، وحدد إعادة ترتيب القنوات واضغط

على OK.

3- في قائمة المفضلات، حدد القناة المراد إعادة ترتيبها واضغط على OK.

4- باستخدام مفتاحي ^ (أعلى) أو v (أسفل)، حرك القناة إلى المكان الذي تريده.

5- اضغط على OK لتأكيد الموقع الجديد.

6- يمكن إعادة ترتيب القنوات بنفس الطريقة حتى تقوم بإغلاق قائمة المفضلات باستخدام مفتاح < BACK.

## قنوات مفضلة

### حول القنوات المفضلة

في قائمة القنوات المفضلة، يمكنك توجيه القنوات التي تريدها.

يمكنك إنشاء 4 قوائم مختلفة لقنوات المفضلة لسهولة التنقل بين القنوات. ويملك تسمية كل قائمة مفضلة فردياً. يمكنك إعادة ترتيب القنوات في قائمة مفضلات فقط.

بعد تحديد قائمة القنوات المفضلة، اضغط على النسخة ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك فقط الضبط إلى القنوات في هذه القائمة عند استخدام المفاتيح + ≡ أو ≡ - مفاتيح.

### إنشاء قائمة مفضلات

للإنشاء قائمة بالقنوات المفضلة...

- 1 اضغط على ، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3 اضغط على .OPTIONS
- 4 حدد إنشاء قائمة مفضلات واضغط على OK.
- 5 في القائمة الموجودة على اليسار حدد القناة التي تريدها كمفضلة واضغط على OK. تظهر القنوات في القائمة على اليمين بالترتيب الذي تم إضافتهم به.
- 6 للتراجع، حدد القناة من القائمة الموجودة على اليسار واضغط على OK مرة أخرى.
- 7 عند الانتهاء من إضافة القنوات، اضغط على .BACK

سيطلب التلفزيون إعادة تسمية قائمة المفضلات. يمكن استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة أو استخدام لوحة المفاتيح الموجودة في الجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بُعد.

- 1 اضغط على BACK لإخفاء لوحة المفاتيح على الشاشة.
- 2 استخدام لوحة المفاتيح الموجودة في الجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بُعد لحذف الاسم الحالي وأدخل اسم جديد.
- 3 عند الانتهاء، قم بقلب جهاز التحكم عن بُعد، وحدد إغلاق واضغط على OK. سيتم تبديل التلفزيون إلى قائمة المفضلات الجديدة التي تم إنشاؤها.

يمكن إضافة مجموعة من القنوات مرة واحدة أو بدء قائمة مفضلة جديدة عن طريق نسخ لائحة القنوات التي تشتهل على كل القنوات وإزالة القنوات التي لا تريدها.

تتم إعادة ترقيم القنوات الموجودة في قائمة المفضلة.

### إضافة مجموعة قنوات

للإضافة مجموعة متتالية من القنوات إلى قائمة المفضلات مرة واحدة، يمكن استخدام تحديد المجموعة.

للإضافة مجموعة من القنوات...

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إضافة مجموعة قنوات إليها.
- 2 اضغط على .OPTIONS، وحدد تحديد المجموعة واضغط على OK.
- 3 في القائمة الموجودة على اليسار، حدد القناة الأولى من النطاق الذي تريد إضافته ثم اضغط على OK.
- 4 اضغط على v (أسفل) لتحديد القناة الأخيرة في النطاق الذي تريد إضافته.
- 5 اضغط على OK لإضافة هذه المجموعة من القنوات وقم بالتأكيد.

كما يمكنك بدء إنشاء قائمة مفضلات من تحديد المجموعة.

## إعادة تسمية قائمة المفضلات

يمكن إعادة تسمية قائمة المفضلات فقط.

للإعادة تسمية قائمة المفضلات...

- 1 افتح قائمة المفضلة التي تريد إعادة تسميتها.
- 2 اضغط على .OPTIONS، وحدد إعادة تسمية قائمة المفضلات واضغط على OK.
- 3 اضغط على BACK لإخفاء لوحة المفاتيح على الشاشة.
- 4 استخدام لوحة المفاتيح الموجودة في الجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بُعد لحذف الاسم الحالي وأدخل اسم جديد.
- 5 عند الانتهاء، قم بقلب جهاز التحكم عن بُعد، وحدد إغلاق واضغط على OK.
- 6 اضغط على BACK لإغلاق قائمة القنوات.

### إزالة قائمة المفضلات

يمكن إزالة قائمة المفضلات فقط.

للإزالة قائمة المفضلات...

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إزالتها.
- 2 اضغط على .OPTIONS، وحدد إزالة قائمة المفضلات واضغط على OK.
- 3 تأكيد إزالة القائمة.
- 4 اضغط على BACK لإغلاق قائمة القنوات.

### إعادة ترتيب القنوات

فقط في قائمة المفضلات يمكنك تغيير ترتيب القنوات (إعادة الترتيب).

لتغيير تسلسل القنوات...

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة ترتيبها.
- 2 اضغط على .OPTIONS، وحدد إعادة ترتيب القنوات واضغط على OK.
- 3 في قائمة المفضلات، حدد القناة المراد إعادة ترتيبها واضغط على OK.
- 4 باستخدام مفاتيح ^ (أعلى) أو v (أسفل)، حرك القناة إلى المكان الذي تريده.
- 5 اضغط على OK لتأكيد الموقع الجديد.
- 6 يمكن إعادة ترتيب القنوات بنفس الطريقة حتى تقوم بإغلاق قائمة المفضلات باستخدام مفتاح .BACK

7.5

## نص / نص معلومات

### صفحات النص

لفتح النص/نصوص المعلومات، اضغط على TEXT. أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية.

لإغلاق النص، اضغط على TEXT من جديد.

تحديد صفحة النص

لتحديد صفحة . . .

- 1 أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح النرقام.
- 2 استخدم مفاتيح النسخة للتقليل.
- 3 اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع مرزّ بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

صفحات النص الفرعية



يكون لرقم صفحة نص أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط بجوار رقم الصفحة الرئيسية. لتحديد صفحة فرعية، اضغط على < أو >.

صفحات نص T.O.P.

تقدم بعض جهات البث نص T.O.P.

لفتح صفحات نص T.O.P على اضغط ،النص ضمن .OPTIONS وحدد نظرة عامة على T.O.P..

الصفحات المفضلة

يُنشئ التلفزيون لائحة تضرّ صفحات النص العشرة الأخيرة التي فتحتها. ويؤكد إعادة فتح هذه الصفحات بسهولة في عهود صفحات النص المفضلة.

1 في النص، حدد النجمة في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة لإظهار عهود الصفحات المفضلة.

2 اضغط على (أسفل) أو (أعلى) لتحديد رقم صفحة واضغط على OK لفتح الصفحة.

يؤكد مسح القائمة باستخدام الخيار مسح الصفحات المفضلة.

بحث عن نص

يؤكد تحديد كلمة ومسح النص بحثاً عن كل مثيلات ووجودها لهذه الكلمة.

1 افتح صفحة نص واضغط على OK.

2 حدد كلمة أو رقماً باستخدام مفاتيح النهم.

3 اضغط على OK مرةً أخرى للانتقال على الفور إلى الحدث التالي لهذه الكلمة أو هذا الرقم.

4 اضغط على OK مرةً أخرى للانتقال على الفور إلى الحدث التالي.

5 للتوقف عن البحث، اضغط على (أعلى) حتى لا يتم تحديد أي شيء.

نص من جهاز موصول

يؤكد لبعض الأجهزة الموصولة التي تتلقى القنوات التلفزيونية تقديم النص أيضاً. لفتح نص من جهاز موصول . . .

1 اضغط على SOURCES وحدد الجهاز واضغط على OK.

2 أثناء مشاهدة قناة على الجهاز، اضغط على .OPTIONS وحدد إظهار مفاتيح الجهاز ثم حدد المفتاح واضغط على OK.

3 اضغط على BACK لإخفاء مفاتيح الجهاز.

4 لإغلاق النص، اضغط على BACK من جديد.

النص الرقمي (الهولكة المتحدة فقط)

تقدم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية نصاً رقمياً مخصصاً أو التلفزيون التفاعلي على قنواتها التلفزيونية الرقمية. وهذا يشبه النص العادي باستخدام المفاتيح الملونة ومفاتيح الزرّار والتنقل للتحديد والتنقل.

لإغلاق النص الرقمي، اضغط على BACK.

## خيارات النص

في النص/نصوص المعلومات، اضغط على .OPTIONS لتحديد التالي

تجهيد الصفحة

للإيقاف التدوير التلقائي للصفحات الفرعية.

شاشة ثنائية / هاء الشاشة

لإظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضها.

نظرة عامة على T.O.P.

لفتح نص T.O.P..

تكبير

لتكبير صفحة النص لتأمين القراءة الريحية.

إظهار

لإظهار المعلومات المخفية على صفحة.

تعاقب الصفحات الفرعية

لتكوين تعاقب الصفحات الفرعية عندها تكون متوفرة.

لغة

لتبديل مجموعة الأحرف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح. النص 2.5

لتشغيل نصوص معلومات 2.5 لوزيد من الألوان ولرسومات أفضل.

## إعداد النص

لغة النص

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص. لتعيين لغة النص الرئيسي والثانوي . . .

1 اضغط على . وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.

2 حددهنطقة واللغة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.

3 حدد اللغة < النص الرئيسي أو النص الثانوي واضغط على OK.

4 حدد لغات النص المفضلة.

5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

النص 2.5

يقدم النص 2.5 ألواناً إضافية ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تشغيل النص 5.2 كإعداد قياسي لجهة التصنيع.

للإيقاف تشغيل النص 2.5

1 اضغط على TEXT.

2 مع فتح النص/نصوص المعلومات على الشاشة، اضغط

على .OPTIONS

3 حدد نص 2.5 < إيقاف.

4 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

7.6

## التلفزيون التفاعلي

### حول iTV

باستخدام التلفزيون التفاعلي، تقوم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية بدمج برامجها التلفزيونية العادية مع صفحات المعلومات أو الصفحات الترفيهية. وفي بعض الصفحات، يمكنك الاستجابة لبرنامج أو التصويت، أو التسوّق عبر إنترنت أو الدفع مقابل برنامج فيديو تحت الطلب.

HbbTV, MHEG . . .

تستخدم جهات البث أنظمة تلفزيون تفاعلي مختلفة: Hybrid (HbbTV) Broadcast Broadband TV أو ( iTV ) Interactive TV

MHEG الزر أو الرقمي بالنص التفاعلي التلفزيون إلى النحيان بعض في شأري .) الأهر. غير أن كل نظام يتميز عن الآخر.

لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع ويب لجهة البث على الإنترنت.

### ها الذي تحتاج إليه

يتوفر التلفزيون التفاعلي على القنوات التلفزيونية الرقمية فقط. وللاستفادة من الميزات الكاملة للتلفزيون التفاعلي، تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) بالتلفزيون.

HbbTV

إذا وفرت قناة تلفزيونية صفحات HbbTV، عليك أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلفزيون لعرض الصفحات.


1 اضغط على . وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.

2 حددهإعدادات العامة <HbbTV واضغط على OK.

3 حدد تشغيل.


4 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إذا لم تكن تريد الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يمكنك منع صفحات HbbTV لهذه القناة فقط.





- 1 اضغط القناة التي تريد منع صفحات HbbTV الخاصة بها.
- 2 اضغط على  OPTIONS وحدد HbbTV على هذه القناة.
- 3 حدد إيقاف.

## استخدام iTV


فتح صفحات iTV

تدعوك معظم القنوات التي تقدم HbbTV أو iTV إلى الضغط على المفتاح الملون  (الأحمر) أو المفتاح OK لفتح البرنامج التفاعلي.


التنقل في صفحات iTV

يمكنك استخدام مفاتيح النسخم والمفاتيح الملونة ومفاتيح الزرقة والمفتاح  BACK للتنقل في صفحات iTV. يمكنك استخدام مفاتيح  (تشغيل) و  (تعليق) و  (إيقاف) لمشاهدة الفيديو ضمن صفحات iTV.

النص الرقمي (الهولكة المتحددة فقط)

لفتح النص الرقمي، اضغط على TEXT. للإغلاق، اضغط على  BACK.

إغلاق صفحات iTV

تُعلمك معظم صفحات iTV بالمفتاح الذي عليك استخدامه لإغلاق الصفحة. لفرض إغلاق صفحة iTV، بَدَل إلى القناة التلفزيونية التالية واضغط على  BACK.

## فتح دليل التلفزيون

افتح دليل التلفزيون، اضغط على . يُظهر دليل التلفزيون قنوات الموالي المحدد.

اضغط على (دليل التلفزيون) مرة أخرى للإغلاق الدليل.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يُجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات حول البرامج. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة على التلفزيون.

## ضبط برنامج

من دليل التلفزيون، يمكنك التوليف إلى برنامج حالي.

للتبديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج واضغط على OK (موافق).

عرض تفاصيل البرامج

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد

- 1- اضغط على .INFO
- 2- اضغط على BACK للإغلاق.

## تغيير اليوم

قد يُظهر دليل التلفزيون البرامج المجدولة للأيام القادمة (لغاية 8 أيام كحد أقصى).

اضغط على المفتاح الملون اليوم وحدد اليوم الذي تريده.

## ضبط تذكير

يمكنك تعيين تذكير لبرنامج. ستظهر رسالة لتبنيهاك عند بدء البرنامج. يمكنك التوليف إلى هذه القناة فوراً.

في برنامج دليل التلفزيون مع تذكير يحول علامة (الساعة).

لتعيين تذكير

- 1- اضغط على TV GUIDE وحدد برنامجاً قادماً.
- 2- اضغط على .OPTIONS
- 3- حدد تعيين تذكير واضغط على OK.
- 4- اضغط على BACK للإغلاق القناة.

لمسح تذكير

- 1- اضغط على TV GUIDE وحدد برنامجاً مع تذكير.
- 2- اضغط على .OPTIONS
- 3- حدد مسح التذكير واضغط على OK.
- 4- اضغط على BACK للإغلاق القناة.

## البحث حسب النوع

إذا كانت المعلومات متوفرة، فيمكنك البحث عن البرامج المجدولة بالنوع كالفيلم والبرامج الرياضية وغير ذلك.

للبحث عن برامج حسب النوع

- 1- اضغط على TV GUIDE
- 2- اضغط على .OPTIONS
- 3- حدد بحث حسب النوع واضغط على OK.
- 4- حدد النوع الذي تريده، واضغط على OK. تظهر لائحة تتضمن البرامج التي تر العثور عليها.

# دليل التلفزيون

8.1

## ما الذي تحتاج إليه

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض لائحة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناظرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يمكن للتلفزيون أن يجمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ويعجز التلفزيون عن جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

8.2

## بيانات دليل التلفزيون

يتلقى دليل التلفزيون المعلومات (البيانات) من جهات البث أو من الإنترنت. في بعض المناطق وفي ما يتعلق ببعض القنوات، قد لا تتوفر معلومات دليل التلفزيون. يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ويعجز التلفزيون عن جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

تكون المعلومات في التلفزيون معينة إلى من جهة البث.

إذا كان مصدر معلومات دليل التلفزيون هو الإنترنت، فسيُسرِد أيضاً دليل التلفزيون القنوات التناظرية إلى جانب القنوات الرقمية. وتُظهر قائمة دليل التلفزيون أيضاً شاشة صغيرة تُعرض عليها القناة الحالية.

من إنترنت

إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فيمكنك تعيين التلفزيون لتلقي معلومات دليل التلفزيون من الإنترنت.

لتعيين معلومات دليل التلفزيون

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الإعدادات العامة واضغط على (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد متقدم < دليل التلفزيون > من الإنترنت واضغط على OK.
- 4- اضغط على (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

تسجيلات غير موجودة

إذا بدا أن بعض التسجيلات قد اختفت من لائحة التسجيلات، فهذا يعني على الأرجح حدوث تغيير في معلومات (بيانات) دليل التلفزيون. عندها تجري تسجيلات باستخدام الأعداد من جهة البث، تصبح هذه التسجيلات مرئية في اللائحة إذا قمت بتعديل الأعداد إلى من الإنترنت أو العكس. من المحتمل أن يكون التلفزيون قد تبديل بشكل تلقائي إلى الأعداد من الإنترنت. لجعل التسجيلات متوفرة في لائحة التسجيلات، يجب التبديل إلى الأعداد الذي تم تحديثه عند إجراء التسجيلات.

8.3

## استخدام دليل التلفزيون

- 5 يهكنك تعيين تذكير أو جدولة تسجيل على برنامج وحدد.
- 6 اضغط على ← BACK لإغلاق القناة.

## لائحة التذكيرات

يهكنك عرض لائحة التذكيرات التي عيّنتها.

لائحة التذكيرات

افتح لائحة التذكيرات

- 1 اضغط على TV GUIDE.
- 2 اضغط على المفتاح الملون لتسجيلات.
- 3 في الجزء العلوي من الشاشة، حدد مجدولة واضغط على OK.
- 4 في لائحة التسجيلات والتذكيرات المجدولة، حدد علامة التويب تذكيرات واضغط على OK لعرض التذكيرات فقط.
- 5 اضغط على المفتاح الملون لإزالة التذكير المحدد. اضغط على المفتاح الملون لتسجيل لتسجيل البرنامج المحدد.
- 6 اضغط على ← BACK لإغلاق القناة.

## تعيين تسجيل

يهكنك تعيين تسجيل في دليل التلفزيون\*.

في دليل التلفزيون، توضع علامة على برنامج تم تعيينه للتسجيل.

للإطلاع على قائمة التسجيلات، اضغط على تسجيلات، توضع علامة على الجهة النهائية من اسم البرنامج الذي تم تعيينه للتسجيل (نقطة ذراء).

لتسجيل برنامج

- 1 اضغط على TV GUIDE وحدد برنامجاً لاحقاً أو حالياً.
- 2 اضغط على المفتاح الملون لتسجيل.
- 3 اضغط على ← BACK لإغلاق القناة.

لإلغاء تسجيل

- 1 اضغط على TV GUIDE وحدد البرنامج الذي تم تعيينه للتسجيل.
- 2 اضغط على المفتاح الملون لمسح التسجيل.
- 3 اضغط على ← BACK لإغلاق القناة.

\* راجع الفصل الإيقاف المؤقت للتلفزيون والتسجيلات للحصول على مزيد من المعلومات.

- 4 - يضيف التلفزيون هاش وقت في نهاية البرنامج. يمكنك ضبط هذا الهاش باستخدام هاش انتهاء تلقائي.  
5 - اضغط على ← BACK لإغلاق القناة.

### لائحة التسجيلات

يمكنك عرض تسجيلاتك وإدارتها في قائمة التسجيلات. إلى جانب قائمة التسجيلات، هناك قائمة منفصلة للتسجيلات والتذكيرات المجدولة.

افتح القائمة أو التسجيلات

- 1 - اضغط على TV GUIDE.  
2 - اضغط على المفتاح الملون لتسجيلات.  
3 - في قائمة التسجيلات، حدد علامات التبويب جديد أو تمت المشاهدة أو انتهت الصلاحية واضغط على OK لتصفية عرضك.  
4 - باستخدام تسجيل محدد في القائمة، يمكنك إزالة التسجيل باستخدام المفتاح الملون إزالة أو إيقاف تسجيل جاري باستخدام المفتاح الملون إيقاف التسجيل. يمكنك إعادة تسمية تسجيل باستخدام المفتاح الملون إعادة تسمية.  
5 - اضغط على ← BACK لإغلاق القائمة.

يمكن إجهات البث تقييد عدد الأيام التي يكون فيها عرض تسجيل ما. عند انتهاء هذه الفترة، سيتم تمييز التسجيل على أنه ونهية الصلاحية. ويمكن لني تسجيل في القائمة إظهار عدد الأيام المتبقية له قبل انتهاء صلاحيته.

عندما تمنع جهة البث تسجيلًا مجدولاً أو عندها يتعرض البث للمقاطعة، توضع علامة على التسجيل تحل على فشله.

### تعارضات التسجيل

عند تداخل تسجيلين مجدولين، يصبح هناك تعارض في التسجيل. لحل تعارض التسجيل، يمكنك ضبط تاريخ البدء والانتهاه لتسجيل مجدول واحد أو تسجيلين.

لضبط وقت البدء أو الانتهاء لتسجيل مجدول...

- 1 - اضغط على TV GUIDE.  
2 - اضغط على المفتاح الملون لتسجيلات.  
3 - في الجزء العلوي من الشاشة، حدد مجدولة واضغط على OK.  
4 - في قائمة التسجيلات والتذكيرات المجدولة، حدد علامة التبويب تذكيرات واضغط على OK لعرض التذكيرات المجدولة فقط.  
5 - حدد التسجيل المجدول الذي يتعارض مع تسجيل مجدول آخر واضغط على المفتاح الملون ضبط الوقت.  
6 - حدد وقت البدء أو الانتهاء وقر بتغيير الوقت باستخدام المفاتيح (أعلى) أو (أسفل). حدد تطبيق واضغط على OK.  
7 - اضغط على ← BACK لإغلاق القائمة.

### هاش انتهاء تلقائي

يمكنك تعيين هاش الوقت الذي سيقوم التلفزيون بإضافته تلقائياً في نهاية كل تسجيل مجدول.

لتعيين هاش وقت الانتهاء التلقائي...

- 1 - اضغط على TV GUIDE.  
2 - اضغط على OPTIONS وحدد هاش انتهاء تلقائي واضغط على OK.  
3 - اضغط على (أعلى) أو (أسفل) واضغط على OK لتعيين هاش الوقت الذي تمت إضافته إلى تسجيل ما تلقائياً. يمكنك إضافة ما يصل إلى 45 دقيقة إلى أي تسجيل.  
4 - اضغط على ← BACK لإغلاق القائمة.

# التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون

9.1

## التسجيل

### ما الذي تحتاج إليه

يمكنك تسجيل بث تلفزيوني رقمي ومشاهدته لاحقاً.

لتسجيل برنامج تلفزيوني تحتاج إليه

- محرك قرص ثابت USB ومتصل مهياً على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة
- إعداد ساعة موثوق فيه على التلفزيون. إذا قمت بإعادة تعيين ساعة التلفزيون يدوياً، قد تفشل التسجيلات.

لا يمكنك التسجيل وأنت تستخدم إيقاف التلفزيون المؤقت.

يمكن لبعض موفري DVB تطبيق قيود مختلفة باستخدام تقنية DRM (إدارة الحقوق الرقمية)، وذلك في تطبيق قانون حقوق النشر. في حال بث قنوات هدمية، قد يتم تقييد التسجيل أو صحته أو عدد المشاهدات. قد يتم حظر التسجيل بالكامل. يمكن أن تظهر رسالة خطأ في حال محاولة تسجيل بث وهمي أو تشغيل تسجيل ونهية الصلاحية مجدداً.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تثبيت محرك قرص ثابت USB، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون الكلمات الرئيسية وابحث عن محرك قرص ثابت USB، تثبيت.

## تسجيل برنامج

### التسجيل الن

لتسجيل البرنامج الذي تشاهده، اضغط على (تسجيل) على جهاز التحكم عن بعد. وسيبدأ التسجيل على الفور.

للإيقاف التسجيل، اضغط على (إيقاف).

عند توفر بيانات دليل التلفزيون، سيتم تسجيل البرنامج الذي تشاهده من لحظة الضغط على مفتاح التسجيل حتى انتهاء البرنامج. في حالة عدم توفر بيانات دليل التلفزيون، سيستمر التسجيل لمدة 30 دقيقة فقط. يمكنك ضبط وقت انتهاء التسجيل في قائمة تسجيلات.

### جدولة تسجيل

يمكنك جدولة تسجيل برنامج قادم اليوم أو بعد عدة أيام (8 أيام كحد أقصى). سيستخدم التلفزيون البيانات من دليل التلفزيون لبدء التسجيل وإنهائه.

لتسجيل برنامج

- 1 - اضغط على TV GUIDE.  
2 - في دليل التلفزيون، حدد القناة والبرنامج الذي ترغب في تسجيله. اضغط على (يمين) أو (يسار) للتورير عبر برامج قناة ما. استخدم المفتاح الملون اليوم لتحديد اليوم الذي تريده.  
3 - مع تحديد البرنامج، اضغط على المفتاح الملون تسجيل. تتم جدولة البرنامج للتسجيل. وسيظهر تحذير بشكل تلقائي في حال جدولة تسجيلات متداخلة. إذا كنت تخطط لتسجيل برنامج أثناء غيابك، تذكر ضرورة ترك التلفزيون في وضع الاستعداد ومحرك القرص الثابت USB في وضع التشغيل.

يؤكد جدول تسجيل غير مرتبط ببرامج تلفزيون. يمكنك تعيين نوع الموالب والقناة ووقت البدء والانتهاؤ بنفسك.

لجدولة تسجيل يدوياً...

1- اضغط على TV GUIDE.

2- اضغط على المفتاح الملون لتسجيلات.

3- في الجزء العلوي من الشاشة، حدد وجدولة واضغط على OK.

4- اضغط على OPTIONS. وحدد الجدول واضغط على OK.

5- حدد الموالب من المكان الذي تريد التسجيل منه واضغط على OK.

6- حدد القناة التي تريد التسجيل منها واضغط على OK.

7- حدد يوم التسجيل واضغط على OK.

8- قم بتعيين وقت بدء وانتهاء التسجيل. حدد زر واستخدام المفاتيح (أعلى)

أو (أسفل) لتعيين الساعات والدقائق.

9- حدد الجدول واضغط على OK لجدولة التسجيل اليدوي.

سيظهر التسجيل في قائمة التسجيلات والتذكيرات المجدولة.

## مشاهدة تسجيل

لمشاهدة تسجيل

1- اضغط على TV GUIDE.

2- اضغط على المفتاح الملون لتسجيلات.

3- في قائمة التسجيلات، حدد التسجيل الذي تريده واضغط على OK لبدء

المشاهدة.

4- يمكنك استخدام المفاتيح (إيقاف مؤقت) أو (تشغيل) أو (إرجاع) أو

(تقديم إلى الأمام) أو (إيقاف).

5- للعودة إلى مشاهدة التلفزيون، اضغط على EXIT.

9.2

## Pause TV

### ها الذي تحتاج إليه

يمكنك إيقاف بث تلفزيوني رقمي مؤقتاً واستئناف مشاهدته لاحقاً.

للإيقاف برنامج تلفزيوني تحتاج إليه مؤقتاً

محرك قرص ثابت USB متصل مهياً على هذا التلفزيون

القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون

لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة

مع توصيل محرك قرص ثابت USB وتهينته، يقوم التلفزيون بتخزين البث التلفزيوني الذي تشاهده بشكل متواصل. وعندما تقوم بالتبديل إلى قناة أخرى، يتم مسح بث القناة السابقة. أيضاً، عندما تقوم بتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، يتم مسح البث.

لا يمكنك استخدام إيقاف التلفزيون مؤقتاً أثناء التسجيل.

لمزيد من المعلومات، في التعليقات، اضغط على المفتاح الملون الكلمات

الرئيسية وابحث عن محرك قرص ثابت USB، تثبيت.

### إيقاف برنامج مؤقتاً

للإيقاف بث مؤقتاً واستئنافه

للإيقاف البث مؤقتاً، اضغط على (إيقاف مؤقت). يظهر شريط التقدم في أسفل

الشاشة بشكل مختصر.

للإعادة إظهار شريط التقدم، اضغط على (تعليق) مرةً أخرى.

للاستئناف المشاهدة، اضغط على (تشغيل).

مع ظهور شريط التقدم على الشاشة، اضغط على (إرجاع) أو اضغط على (تقديم) لتحديد الموقع الذي تريد أن تبدأ منه ومشاهدة البث الذي تم إيقافه مؤقتاً. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة.

يمكنك إيقاف بث مؤقتاً لفترة زمنية لا تتعدى الـ 90 دقيقة.

للعودة إلى البث التلفزيوني المباشر، اضغط على (إيقاف).

### إعادة التشغيل

بما أن التلفزيون يقوم بتخزين البث الذي تشاهده، يمكنك في الغالب إعادة تشغيل البث لوضع ثوابن.

للإعادة تشغيل بث حالي

1- اضغط على (إيقاف مؤقت)

2- اضغط على (إرجاع). يمكنك الضغط على بشكل متكرر لتحديد المكان

الذي تريد منه بدء عرض البث الذي تم إيقافه مؤقتاً. اضغط على هذه المفاتيح

بشكل متكرر لتغيير السرعة. في وقتٍ من النوبات، ستصل إلى بداية تخزين البث

أو أقصى فترة زمنية.

3- اضغط على (تشغيل) لمشاهدة البث مرةً أخرى.

4- اضغط على (إيقاف) لمشاهدة البث المباشر.

## أفضل الاختيارات

10.1

### حول أفضل الاختيارات

باستخدام **TOP PICKS** يوصي التلفزيون ببرامج التلفزيون الحالية وتأجير مقاطع الفيديو النحدث وخدمات التلفزيون المتوفرة عبر الإنترنت لكي تتمكن من مشاهدتها. احرص على الموافقة على شروط الاستخدام. للاستمتاع بأفضل الاختيارات، قم بتوصيل التلفزيون بالإنترنت.

تتوفر معلومات وخدمات أفضل الاختيارات في مجموعة محددة من البلدان.

#### أحكام الاستخدام

السماح للتلفزيون بالقيام بهذه التوصيات، يجب أن توافق على شروط الاستخدام. للحصول على توصيات مخصصة بناءً على أسلوب المشاهدة الخاص بك، تأكد من تحديد مربع اختيار الموافقة على التوصيات الشخصية.

للموافقة على شروط الاستخدام والموافقة على التوصيات الشخصية...

- 1- اضغط على **TOP PICKS**.
- 2- اضغط على **OPTIONS**. وحدد شروط الاستخدام واضغط على OK.
- 3- حدد (... ) واضغط على OK.
- 4- اضغط على **BACK**.

10.2

### النَّ على التلفزيون

#### حول النَّ على التلفزيون

بفضل **النَّ** النَّ على التلفزيون في القائمة الرئيسية، يوصي التلفزيون بالبرامج الـ 10 الأكثر شعبية التي يمكن مشاهدتها في الوقت الحالي.

يوصي التلفزيون بمشاهدة برامج تُعرض على التلفزيون النَّ أو يبدأ عرضها في غضون 15 دقيقة. ويتم تحديد البرامج الموصى بها من القنوات التي قوت بتثبيتها. يتم التحديد من بين القنوات الخاصة ببلدك. يمكنك أيضاً أن تسرح لهيئة النَّ على التلفزيون بتقدير بعض التوصيات المخصصة لك، بالاستناد إلى برامج تشاهدها بانتظام.

لتصبح معلومات النَّ على التلفزيون متوفرة

- يجب أن تتوفر معلومات النَّ على التلفزيون في بلدك.
- يجب أن يكون هناك قنوات مثبتة على التلفزيون.
- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.
- يجب تعيين ساعة التلفزيون إلى تلقائي أو بحسب البلد.
- يجب أن توافق على شروط الاستخدام (ربما تكون قد وافقت عليها عند اتصالك بالإنترنت).

سيظهر الرمز **▶** فقط في الجزء العلوي من الشاشة عندما يتوافر **النَّ** النَّ على التلفزيون &quot;

لا يخزن التلفزيون التوصيات السابقة.

#### استخدام النَّ على التلفزيون

لفتح النَّ على التلفزيون

- 1- اضغط **TOP PICKS** لفتح قائمة أفضل الاختيارات.
  - 2- حدد **النَّ** النَّ على التلفزيون في الجزء العلوي من الشاشة واضغط على OK.
  - 3- اضغط على **BACK** للإغلاق.
- عندما تفتح النَّ على التلفزيون، قد يحتاج التلفزيون إلى بضع ثوانٍ لتحديث المعلومات

الموجودة في الصفحة.

في النَّ على التلفزيون يمكنك

- حدد واضغط على OK من رمز البرنامج للضبط على البرنامج الحالي.
- حدد واضغط على OK على رمز البرنامج المجدول للضبط على القناة بالفعل.

يمكنك استخدام المفاتيح الملونة الموجودة على جهاز التحكم عن بُعد لبدء تسجيل مجدول، أو إيقاف تشغيله أو مسحه. يمكنك أيضاً تعيين تذكير يحذرك عند بدء عرض برنامج معين، أو يمكنك إزالته.

للخروج من النَّ على التلفزيون من دون ضبط قناة أخرى، اضغط على **BACK**.

10.3

### TV on Demand

#### حول التلفزيون عند الطلب

باستخدام **النَّ** تلفزيون عند الطلب، يمكن مشاهدة برامج التلفزيون التي فانتك أو مشاهدة البرامج المفضلة في الوقت الذي يناسبك. يطلق على هذه الخدمة أيضاً اسم **النَّ** المشاهدة اللاحقة للبرامج التلفزيونية &quot; أو **النَّ** إعادة تشغيل التلفزيون &quot; أو **النَّ** التلفزيون عبر الإنترنت &quot;. البرامج المتاحة على خدمة **النَّ** تلفزيون عند الطلب &quot; يمكن مشاهدتها مجاناً.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تلقي بعض التوصيات المخصصة حول البرامج من التلفزيون عند الطلب، بحسب تثبيت التلفزيون والبرامج التي تشاهدها بانتظام.

سيظهر الرمز **▶** في الجزء العلوي من الشاشة عندما تكون وظيفة **النَّ** تلفزيون عند الطلب &quot; متوفرة فقط.

#### استخدام التلفزيون عند الطلب

لفتح التلفزيون عند الطلب...

- 1- اضغط **TOP PICKS** لفتح قائمة أفضل الاختيارات.
- 2- حدد **النَّ** تلفزيون عند الطلب في الجزء العلوي من الشاشة، واضغط على OK.
- 3- اضغط على **▼** (أسفل) لفتح الصفحة بقاء الشاشة.
- 4- يمكن تحديد جهة بث محددة في حال توفرت أكثر من جهة واحدة.
- 5- حدد رمز البرنامج واضغط على OK لبدء المشاهدة.
- 6- اضغط على **BACK** للإغلاق.

عند فتح تلفزيون عند الطلب، قد يحتاج التلفزيون إلى بضع ثوانٍ لتحديث المعلومات الموجودة في الصفحة.

عند بدء البرنامج، يمكنك استخدام مفاتيح **▶** (تشغيل) و **||** (إيقاف مؤقت).

10.4

### فيديو عند الطلب

#### حول الفيديو عند الطلب

مع **النَّ** فيديو عند الطلب، يمكنك استئجار الأفلام من متجر تأجير فيديو متاح عبر الإنترنت.

يمكنك أن تجعل **النَّ** فيديو عند الطلب &quot; يقدم بعض التوصيات المخصصة حول الأفلام، بحسب البلد الذي تتواجد فيه، وتثبيت التلفزيون، والبرامج التي تشاهدها بانتظام.

سيظهر الرمز **▶** في الجزء العلوي من الشاشة عندما تكون خدمة **النَّ** فيديو عند الطلب &quot; متاحة فقط.




عند استئجار أحد الأفلام أو شرائها، يمكنك الدفع إلى متجر الفيديو بصورة آمنة باستخدام بطاقة الائتمان الخاصة بك. إن معظم متاجر الفيديو تطلب إنشاء حساب لتسجيل الدخول في المرة الأولى التي تقوم فيها بتأجير فيلم.

حركة المرور على إنترنت

قد يؤدي بث الكثير من مقاطع الفيديو إلى تجاوز الحد المسموح لحركة المرور الشهرية على الإنترنت.

## استخدام خدمة الفيديو عند الطلب



افتح خدمة الفيديو عند الطلب...

- 1- اضغط  TOP PICKS لفتح قائمة أفضل الاختيارات.
- 2- حدد  فيديو عند الطلب في الجزء العلوي من الشاشة، واضغط على OK.
- 3- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد ملصق أحد الأفلام.
- 4- اضغط على  BACK للإغلاق.

عند فتح فيديو عند الطلب، قد يحتاج التلفزيون إلى بضع ثوانٍ لتحديث المعلومات الموجودة في الصفحة.

يمكن تحديد متجر فيديو معين في حال توفر أكثر من متجر فيديو واحد.

لتأجير فيلم 

- 1- انتقل بالتمهيز إلى ملصق أحد الأفلام. ستظهر معلومات محدودة بعد بضع ثوانٍ.
- 2- اضغط على OK لفتح صفحة الفيلم في متجر الفيديو للحصول على هوجز عن الفيلم.
- 3- قم بالتأكيد على الأمر الذي أعطيته.
- 4- الدفع عبر التلفزيون.
- 5- ابدأ المشاهدة. يمكنك استخدام المفاتيح  (تشغيل) و  (إيقاف مؤقت).



## القائمة الرئيسية

11.1

### حول القائمة الرئيسية

للاستمتاع إلى أقصى حد بفوائد تلفزيون Android، اهد إلى توصيل التلفزيون بالإنترنت.

تماماً مثل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي من Android، فإن القائمة الرئيسية هي مركز التلفزيون. من القائمة الرئيسية يمكنك بدء تشغيل أي تطبيق أو التبديل إلى قناة تلفزيونية أو متجر فيلم أو فتح موقع ويب أو التبديل إلى جهاز متصل معين. قد تحتوي القائمة الرئيسية على عناصر مختلفة بحسب إعداد التلفزيون وبلدك.

تم تنظيم القائمة الرئيسية في شكل صفوف

التوصيات

يقترح الصف النول مقاطع الفيديو الرائجة أو مقاطع الفيديو الموسيقية أو أبرز مقاطع الفيديو على الإنترنت. يمكنك تعيين إعدادات الخصوصية في شروط الاستخدام للسماح بالاقتراعات بناءً على عاداتك الشخصية في المشاهدة.

مجموعة Philips

يتضمن هذا الصف اقتراحات من التطبيقات.

التطبيقات

يتضمن صف التطبيقات كل التطبيقات التي تأتي مع التلفزيون والتطبيقات التي تنزلها شخصياً من متجر Google Play. ستجد في هذا الصف أيضاً التطبيقات الخاصة بالتلفزيون، مثل Watch TV والمصادر الوسائط وغيرها. ستظهر التطبيقات التي شغلتها حديثاً في قمة الصف الأمامية.

الألعاب

من هنا، يمكنك تشغيل لعبة على التلفزيون. إذا نزلت لعبة، ستظهر في هذا الصف.

الإعدادات

من هنا، يمكنك فتح مجموعة من الإعدادات. ولكن للعثور على كل الإعدادات، اضغط على **SETTINGS** وحدد كل الإعدادات. يمكنك أيضاً فتح التعليقات هنا.

راجع أيضاً [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

11.2

### فتح القائمة الرئيسية

لفتح القائمة الرئيسية وفتح عنصر

1- اضغط على **HOME**

2- حدد عنصراً واضغط على **OK** لفتحه أو تشغيله.

3- اضغط على **BACK** لإغلاق القائمة الرئيسية بدون تشغيل أي عنصر.

## البحث والبحث الصوتي

يمكنك البحث عن مقاطع الفيديو أو الموسيقى أو أي شيء آخر على الإنترنت باستخدام الرمز في القائمة الرئيسية. يمكنك استخدام التحدث أو كتابة ما تبحث عنه.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **→** الكلمات الرئيسية وابحث عن البحث الصوتي لمزيد من المعلومات.

11.4

### ملف التعريف المقيد

يمكنك تقييد استخدام تطبيقات معينة عن طريق تحويل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيد. سيسمح ملف التعريف المقيد هذا باستخدام التطبيقات التي قمت بتحديدتها فقط. يمكنك الخروج من ملف التعريف هذا باستخدام رمز PIN.

بتحويل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيد، لا يمكنك...

العثور على التطبيقات التي تم تمييزها على أنها غير مسموح بها أو فتحها

الوصول إلى متجر Google Play

الشراء من Google Play Movies & TV أو Google Play Games

استخدام تطبيقات جهات خارجية لا تستخدم تسجيل الدخول إلى Google

بتحويل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيد، يمكنك...

مشاهدته ومحتوي قد تم تأجيله أو شراؤه من Google Play Movies & TV

تشغيل ألعاب قد تم شراؤها وتثبيتها من Google Play Games

الوصول إلى الإعدادات التالية: شبكة Wi-Fi والكلام وإمكانية الوصول

إضافة ملحقات Bluetooth

سببى حساب Google على التلفزيون قيد تسجيل الدخول. ولا يؤدي

استخدام ملف تعريف مقيد إلى تغيير حساب Google.

## قائمة التلفزيون

12.1

### حول قائمة التلفزيون


إذا تعدد على التلفزيون الاتصال بالإنترنت، فيمكنك استخدام قائمة التلفزيون كقائمة رئيسية.

في قائمة التلفزيون، ستجد كل وظائف التلفزيون.

12.2

### فتح قائمة التلفزيون

افتح قائمة التلفزيون وفتح عنصر

- اضغط على  لفتح قائمة التلفزيون.
- حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
- اضغط على ← BACK لإغلاق قائمة التلفزيون بدون تشغيل أي عنصر.

## المصادر

13.1

### التبديل إلى جهاز

من قائمة المصادر، يمكنك التبديل إلى أي من الأجهزة المتصلة. يمكنك التبديل إلى موالف لمشاهدة التلفزيون أو فتح محتوى محرك أقراص محمول USB ومتصل أو رؤية التسجيلات التي قمت بها على محرك أقراص محمول USB ومتصل. يمكنك التبديل إلى الأجهزة المتصلة لمشاهدة برامجها، أو جهاز استقبال رقمي أو مشغل أقراص Blu-ray .

للتبديل إلى جهاز متصل □


1- اضغط على  SOURCES لفتح قائمة المصادر.

2- حدد أحد العناصر في قائمة المصدر واضغط على OK. سيعرض التلفزيون برنامج أو محتوى الجهاز.

3- اضغط على  SOURCES مرة أخرى لإغلاق القائمة.

تشغيل بكبسة زر واحدة

عند وجود التلفزيون في وضع الاستعداد، يمكنك تشغيل مشغل أقراص باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

لتشغيل مشغل الأقراص والتلفزيون من وضع الاستعداد وبدء تشغيل الموسيقى فوراً، اضغط على  (تشغيل) على جهاز التحكم عن بعد للتلفزيون. يجب توصيل الجهاز باستخدام كبل HDMI كها ويجب أن تكون وظيفة HDMI CEC على التلفزيون والجهاز قيد التشغيل.

13.2


### خيارات لإدخال التلفزيون

تقدم بعض أجهزة إدخال التلفزيون إعدادات خاصة.

لتعيين خيارات إدخال تلفزيون محدد □

1- اضغط على  SOURCES.

2- حدد إدخال التلفزيون في القائمة واضغط على OK.

3- اضغط على  OPTIONS. يمكنك تعيين الخيارات لإدخال التلفزيون المحدد هنا.

4- اضغط على  OPTIONS مرة أخرى لإغلاق قائمة الخيارات.

الخيارات المحتملة...

عناصر التحكم

باستخدام هذا الخيار، يمكنك تشغيل الجهاز المتصل بواسطة جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون. يجب توصيل الجهاز باستخدام كبل HDMI ويجب أن تكون ميزة HDMI CEC على التلفزيون والجهاز قيد التشغيل.

معلومات حول الجهاز

افتح هذا الخيار لعرض معلومات حول الجهاز المتصل.


13.3

### اسم الجهاز ونوعه

عندما يتم توصيل جهاز جديد بالتلفزيون ويكتشف التلفزيون هذا الجهاز، يمكنك تعيين رمز يناسب نوع الجهاز. إذا قمت بتوصيل جهاز باستخدام كبل HDMI وميزة HDMI CEC، فيكتشف التلفزيون نوع الجهاز تلقائياً ويحصل الجهاز على رمز مناسب.

يحدد نوع الجهاز أنماط الصوت والصورة أو قيم الدقة أو إعدادات معينة أو الموضع ضمن قائمة المصادر. لا تقلق بشأن الإعدادات التالية.

إعادة تسمية النوع أو تغييره

يمكنك تغيير اسم جهاز متصل أو نوعه. ابحث عن الرمز  على يمين اسم الجهاز في قائمة المصادر. لا تسمح بعض مصادر إدخال التلفزيون بتغيير الاسم.

لتغيير نوع الجهاز...

1- حدد الجهاز في قائمة المصادر.

2- اضغط على  (يمين) لتحديد الرمز  واضغط على OK.

3- اضغط على  BACK لإخفاء لوحة المفاتيح على الشاشة.


4- اضغط على  (أسفل) للعثور على كل أنواع الأجهزة المتاحة. حدد النوع الذي تريده واضغط على OK.

5- إذا كنت تريد إعادة تعيين نوع الجهاز إلى نوع الموصل النصلي، فحدد إعادة تعيين واضغط على OK.

6- حدد إغلاق واضغط على OK لإغلاق هذه القائمة.

لتغيير اسم الجهاز □

1- حدد الجهاز في قائمة المصادر.

2- اضغط على  (يمين) لتحديد الرمز  واضغط على OK.

3- اضغط على  BACK لإخفاء لوحة المفاتيح على الشاشة.

4- استخدم لوحة المفاتيح الموجودة في الجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بعد لحذف الاسم الحالي وأدخل اسماً جديداً.

5- إذا كنت تريد إعادة تعيين اسم الجهاز إلى نوع الموصل النصلي، فحدد إعادة تعيين واضغط على OK.

6- حدد إغلاق واضغط على OK لإغلاق هذه القائمة.

13.4

### الالعاب أو كميوتر

يحدد نوع الجهاز أنماط الصوت والصورة وقيم الدقة و زتفاصيل أخرى. لا تقلق بشأن الإعدادات التالية.

بالنسبة لبعض الأجهزة، يكون نوع الجهاز غير واضح. يمكن لوحدة تحكم باللعاب أن تحتوي على مشغل أقراص Blu-ray ويتم تعيين النوع إلى مشغل نظراً لأنه يتم استخدامه كمشغل أقراص في معظم الوقت. بالنسبة لهذا النوع من الأجهزة، يمكنك التبديل إلى الإعدادات التالية لللعاب بشكل مؤقت. أو بدلاً من ذلك، قم بالتبديل إلى الإعدادات التالية لكمبيوتر متصل.

يمكنك استخدام الإعدادات ألعاب أو كميوتر فقط عند التبديل إلى جهاز متصل في قائمة المصادر. يتم تخزين إعدادات الألعاب أو الكميوتر للجهاز المحدد.

للتبديل إلى الإعدادات التالية لللعاب أو الكميوتر يدوياً...

1- اضغط على  SETTINGS، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.

2- حدد صورة < متقدم واضغط على OK.

3- حدد ألعاب أو كميوتر أو إيقاف التشغيل.

4- اضغط على  BACK لإغلاق القائمة.

تذكر أن تعيد تعيين هذا الإعداد إلى إيقاف عندها تتوقف عن ممارسة اللعبة.

13.5

### إعادة مسح التوصيلات

يمكنك إعادة مسح كل توصيلات التلفزيون لتحديث قائمة المصادر بالأجهزة المتصلة حديثاً.

لإعادة مسح التوصيلات...

1- اضغط على  SOURCES لفتح قائمة المصادر.

2- اضغط على  (أعلى) لتحديد الرمز  في الجزء العلوي اليمين من قائمة المصادر.

3- اضغط على OK للبدء بهمسح التوصيلات. ستتم إضافة الأجهزة المتصلة



## التطبيقات

14.1

### حول التطبيق

يؤكد العُثور على كل التطبيقات المثبتة في قسم **التطبيقات بالقائمة الرئيسية**.

وتتوافق مثل التطبيقات على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، توفر التطبيقات الموجودة على التلفزيون وظائف محددة لتجربة تلفزيون غنية. التطبيقات مثل YouTube أو الألعاب أو متاجر الفيديو أو توقع أحوال الطقس (من بين غيرها). يمكنك استخدام تطبيق الإنترنت لتصفح الإنترنت.

يمكن الحصول على التطبيقات من معرض التطبيقات من Philips أو متجر Google Play. لتتأكد من البدء، تم تثبيت بعض التطبيقات العملية سابقاً على التلفزيون.

لتثبيت التطبيقات من معرض التطبيقات من Philips أو متجر Google Play، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. يتعين عليك الموافقة على شروط الاستخدام لتتأكد من استخدام التطبيقات من معرض التطبيقات. يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google لاستخدام تطبيقات Google Play و متجر Google Play.

لمزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **الكلمات الرئيسية** وابحث عن معرض التطبيقات، شروط الاستخدام أو معرض التطبيقات، إعدادات الخصوصية للحصول على مزيد من المعلومات.

14.2

## Google Play

### الأفلام والتلفزيون

باستخدام Google Play Movies & TV، يمكنك تأجير أفلام وبرامج تلفزيونية أو شراؤها لمشاهدتها على التلفزيون.

ما الذي تحتاج إليه

□ يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت

□ يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون

□ أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء الأفلام والبرامج التلفزيونية

لتأجير أو شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني □

1- اضغط على **HOME**

2- مرر لليسف وحدد **التطبيقات < Google Play Movies**

3- حدد فيلم أو برنامج تلفزيوني واضغط على **OK**.

4- حدد عملية الشراء التي تريدها واضغط على **OK**. سيتم إرشادك عبر إجراءات الشراء.

5- أو بدلاً من ذلك، اضغط على **>** (يمين) وحدد إضافة إلى قائمة النهائي واضغط على **OK**. ستتم إضافة هذا الفيديو إلى قائمة النهائي.

لمشاهدة فيلم أو برنامج تلفزيوني تم شراؤه أو تأجيره □

1- اضغط على **HOME**

2- مرر لليسف وحدد **التطبيقات < Google Play Movies**

3- حدد مكتبي وحدد أفلامي أو برامجي التلفزيونية واضغط على **OK**.

4- حدد ما تريد مشاهدته واضغط على **OK**. يمكنك استخدام **المفتاح** (إيقاف) أو **||** (إيقاف مؤقت) أو **<<** (إرجاع) أو **>>** (تقديم إلى الأمام) على جهاز التحكم عن بعد.

5- لإيقاف تطبيق **Movies & TV**، اضغط على **← BACK** بشكل

متكرر أو اضغط على **EXIT TV**.

إن بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على [androidtv/support.google.com](http://androidtv/support.google.com)

### الموسيقى

باستخدام Google Play Music، يمكنك تشغيل الموسيقى المفضلة لديك على التلفزيون.

باستخدام Google Play Music، يمكنك شراء موسيقى جديدة على الكمبيوتر أو الجهاز المحمول لديك، أو من على التلفزيون. يمكنك التسجيل لـ All Access، وهو اشتراك Google Play Music، أو بدلاً من ذلك، يمكنك تشغيل الموسيقى التي تملكها والمخزنة على الكمبيوتر.

ما الذي تحتاج إليه

□ يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت

□ يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون

□ أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لأخذ اشتراك موسيقى

لبدء تشغيل Google Play Music..

1- اضغط على **HOME**

2- مرر لليسف وحدد **التطبيقات < Google Play Music** واضغط على **OK**.

3- حدد الموسيقى التي تريدها واضغط على **OK**.

4- لإيقاف تطبيق الموسيقى، اضغط على **← BACK** بشكل متكرر أو اضغط على **EXIT TV**.

إن بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على [androidtv/support.google.com](http://androidtv/support.google.com)

### الألعاب

باستخدام Google Play Games، يمكنك تشغيل الألعاب على التلفزيون أثناء الاتصال بالإنترنت أو بدون اتصال.

يمكنك مشاهدة ما يلعبه أصدقاؤك حالياً أو يمكنك الانضمام إلى اللعبة والمناقشة. يمكنك تتبع إنجازاتك أو البدء من حيث توقفت.

ما الذي تحتاج إليه

□ يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت

□ يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون

□ أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء ألعاب جديدة

ابدأ بتشغيل تطبيق Google Play Games لتحديد تطبيقات ألعاب جديدة وتثبيتها على التلفزيون. إن بعض هذه الألعاب مجانية. تظهر رسالة في حال كانت هناك لعبة معينة تحتاج إلى ذراع ألعاب للعب.

لبدء تشغيل Google Play Game أو إيقاف تشغيله □

1- اضغط على **HOME**

2- مرر لليسف وحدد **التطبيقات < Google Play Games** واضغط على **OK**.

3- حدد لعبة لتشغيلها أو حدد لعبة جديدة للتثبيت واضغط على **OK**.

4- عند الانتهاء، اضغط على **← BACK** بشكل متكرر أو اضغط على **EXIT TV** أو أوقف تشغيل التطبيق باستخدام زر الخروج/الإيقاف المخصص.

ستظهر الألعاب التي تقوم بتثبيتها في صف **ألعاب بالقائمة الرئيسية**

إن بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات




## معرض التطبيقات

قم بتوصيل التلفزيون بالإنترنت للاستمتاع بالتطبيقات المحددة من Philips . تم تصميم هذه التطبيقات خصيصاً للتلفزيون. يقدم معرض التطبيقات من Philips مجموعة متنوعة ومتنوعة من التطبيقات. بالنسبة لبعض البلدان، يمكنك تثبيت تطبيقات Videostore المحلي أو تطبيقات من جهات بث القنوات التلفزيونية في بلدك. يمكن أن تقدم جهات بث القنوات التلفزيونية خدمات المشاهدة اللاحقة للبرامج التلفزيونية. يمكن تنزيل تطبيقات معرض التطبيقات وتثبيتها مجاناً.

قد تختلف مجموعة التطبيقات المتوفرة في معرض التطبيقات من Philips بحسب البلد أو المنطقة.

تم تثبيت بعض تطبيقات معرض التطبيقات مسبقاً على التلفزيون التابع لك. لتثبيت تطبيقات أخرى من معرض التطبيقات، ستتم مطالبتك بالموافقة على شروط الاستخدام. يمكنك تعيين إعدادات الخصوصية وفقاً لتفضيلاتك.

لتثبيت تطبيق من معرض التطبيقات...





- 1- اضغط على  HOME.
- 2- مرر لليسف وحده  مجموعة Philips <  معرض التطبيقات واضغط على OK.
- 3- حدد رمز تطبيق واضغط على OK.
- 4- حدد تثبيت واضغط على OK.

14.4

## بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله

يمكنك بدء تشغيل تطبيق من القائمة الرئيسية.

لبدء تشغيل تطبيق

- 1- اضغط على  HOME.
- 2- مرر لليسف إلى  التطبيقات وحدد التطبيق الذي تريد واضغط على OK.
- 3- لإيقاف تشغيل تطبيق، اضغط على  BACK أو اضغط على  EXIT أو قم بإيقاف التطبيق باستخدام زر خروج/إيقاف المخصص.

14.5

## قفل التطبيقات

### حول أقفال التطبيقات

يمكنك قفل التطبيقات غير المناسبة للأطفال. يمكنك قفل التطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق من معرض التطبيقات أو إعداد ملف تعريف مقيد في القائمة الرئيسية.

18 وما فوق

سيطالب قفل التطبيق المصنّف 18 عاماً وما فوق بإدخال رمز PIN عند محاولة بدء تشغيل تطبيق مصنّف 18 عاماً وما فوق. إن هذا القفل صالح فقط للتطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق من معرض التطبيقات من Philips.

ملف التعريف المقيد

يمكنك إعداد ملف تعريف مقيد للقائمة الرئيسية حيث تتوفر التطبيقات التي تسمح بها فقط. تحتاج إلى إدخال رمز PIN للإعداد وتشغيل ملف التعريف المقيد.

متجر - Google Play النضج

في متجر Google Play ، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً للنضج. المستخدم/المشترين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد أو تغيير مستوى النضج. سيحدد مستوى النضج التطبيقات المتوفرة للتثبيت.





## متجر Play Google

من متجر Google Play، يمكنك تنزيل تطبيقات جديدة وتثبيتها. إن بعض التطبيقات مجانية.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء تطبيقات





لتثبيت تطبيق جديد

- 1- اضغط على  HOME.
- 2- مرر لليسف وحده  التطبيقات < متجر Google Play واضغط على OK.
- 3- حدد التطبيق الذي تريد تثبيته واضغط على OK.
- 4- للإغلاق متجر Google Play، اضغط على  BACK بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT.

تصفية المحتوى (المراقبة الأبوية)

في متجر Google Play ، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً للنضج المستخدم/المشترين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد مستوى النضج أو تغييره.

لتعيين المراقبة الأبوية...

- 1- اضغط على  HOME.
- 2- مرر لليسف وحده  التطبيقات < متجر Google Play واضغط على OK.
- 3- حدد إعدادات < تصفية المحتوى واضغط على OK.
- 4- حدد مستوى النضج الذي تريده.
- 5- أدخل رمز PIN عند الطلب.
- 6- للإغلاق متجر Google Play، اضغط على  BACK بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT.

إن بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات

على androidtv /support.google.com

## الهدفوعات

للدفع على Google Play على التلفزيون، يجب إضافة نموذج دفع - بطاقة ائتمان (خارج الولايات المتحدة) - لحساب Google. عند شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني، سيتم خصم المبلغ من بطاقة الائتمان هذه.

لإضافة بطاقة ائتمان ...

- 1- على الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى accounts.google.com وقر بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google الذي ستستخدمه مع Google Play على التلفزيون.
- 2- انتقل إلى wallet.google.com لإضافة بطاقة إلى حساب Google.
- 3- أدخل بيانات بطاقة الائتمان ووافق على النكاح والشروط.





## يرجى إدخال


للإدخال (التبديل إلى) ملف التعريف المقيّد...



## قفل التطبيقات المصنفة 18 عامًا وما فوق

يمكنك قفل التطبيقات المصنفة 18 عامًا وما فوق من معرض التطبيقات من Philips . يتحكم هذا الإعداد في إعداد التصنيف 18 عامًا وما فوق في إعدادات الخصوصية الخاصة بمعرض التطبيقات من Philips.

لقفل التطبيقات المصنفة 18 عامًا وما فوق...

- 1 اضغط على  وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد إعدادات Android واضغط على OK.
- 3 اضغط على  (أسفل) وحدد شخصي < أمان وقيود واضغط على OK.
- 4 حدد إدخال ملف تعريف مقيّد واضغط على OK.
- 5 أدخل رمز PIN باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
- 6 اضغط على  BACK للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على  EXIT للإغلاق القانمة.



يمكنك رؤية إدخال ملف تعريف مقيّد في حالة ظهور رمز على الشاشة الرئيسية. مرر لئسفل إلى  إعدادات و مرر إلى أقصى اليمين.

- 1 اضغط على  وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد قفل النطفال وحدد قفل التطبيق واضغط على OK.
- 3 حدد تشغيل واضغط على OK.
- 4 اضغط على  (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القانمة.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات ، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن قفل النطفال، تعيين رمز PIN.

## خروج

للخروج من ملف التعريف المقيّد




- 1 اضغط على  HOME و مرر لئسفل إلى  إعدادات ثم مرر إلى أقصى اليمين.
- 2 حدد ملف تعريف مقيّد واضغط على OK.
- 3 حدد خروج من ملف التعريف المقيّد واضغط على OK.
- 4 أدخل رمز PIN. سيخرج التلفزيون من ملف التعريف المقيّد.

14.6

## إدارة التطبيقات

إذا قمت بإيقاف تشغيل تطبيق ما وعدت إلى القانمة الرئيسية، فلا يتم إيقاف التطبيق في الواقع. يظل التطبيق قيد التشغيل في الخلفية ليكون متوفرًا في الحال عند بدنه مرة أخرى. للتشغيل بسرعة، تحتاج معظم التطبيقات إلى حفظ بعض البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت للتلفزيون. قد يكون من الجيد إيقاف تطبيق ما كليًا أو مسح بيانات ذاكرة التخزين المؤقت لتطبيق معين لتحسين الأداء العام للتطبيقات والحفاظ على مساحة كافية للاستخدام على Android TV. كذلك من الأفضل إزالة تثبيت التطبيقات التي لم تعد تستخدمها.

لفتح قانمة التطبيقات التي تم تنزيلها وتطبيقات النظام...

- 1 اضغط على  وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد إعدادات Android واضغط على OK.
- 3 حدد الجهاز < التطبيقات واضغط على OK.
- 4 حدد تطبيقًا واضغط على OK. إذا كان التطبيق لا يزال قيد التشغيل، فيمكنك إجباره على الإيقاف أو مسح بيانات ذاكرة التخزين المؤقت. يمكنك إزالة تثبيت التطبيقات التي قمت بتنزيلها.
- 5 اضغط على  BACK للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على  EXIT للإغلاق القانمة.

إذا كنت تستخدم محرك القرص الثابت USB لتخزين التطبيقات، فيمكنك نقل التطبيق من محرك القرص الثابت USB إلى ذاكرة التلفزيون أو العكس.

14.7

## التخزين

يمكنك رؤية مساحة التخزين -ذاكرة التخزين الداخلية - التي تستخدمها للتطبيقات ومقاطع الفيديو والموسيقى، إلخ. يمكنك رؤية المساحة الفارغة التي لا تزال متوفرة لتثبيت التطبيقات الجديدة. تحقق من التخزين في حال حصل أي بطء في تشغيل التطبيقات أو في حالة حدوث مشاكل في التطبيق.

لرؤية مساحة التخزين التي تستخدمها...

- 1 اضغط على  وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.

## ملف التعريف المقيّد

حول ملف التعريف المقيّد

يمكنك تقييد استخدام تطبيقات معينة عن طريق تبديل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيّد. ستعرض القانمة الرئيسية التطبيقات التي سمحت بها فقط. تحتاج إلى إدخال رمز PIN للخروج من ملف التعريف المقيّد.

بتحويل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيّد، لا يمكنك...

- العثور على التطبيقات التي تم تمييزها على أنها غير مسموح بها أو فتحها
- الوصول إلى متجر Google Play
- الشراء من Google Play Movies & TV أو Google Play Games
- استخدام تطبيقات جهات خارجية لا تستخدم تسجيل الدخول إلى Google





بتحويل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيّد، يمكنك...

- مشاهدتهم محتوى قد تم تأجيله أو شراؤه من Google Play Movies & TV
- تشغيل ألعاب قد تم شراؤها وتثبيتها من Google Play Games
- الوصول إلى الإعدادات التالية: شبكة Wi-Fi والكلام وإمكانية الوصول
- إضافة ملحقات Bluetooth

سيبقى حساب Google على التلفزيون قيد تسجيل الدخول. ولا يؤدي استخدام ملف تعريف مقيّد إلى تغيير حساب Google.


## الإعداد

للإعداد ملف التعريف المقيّد

- 1 اضغط على  وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد إعدادات Android واضغط على OK.
- 3 اضغط على  (أسفل) وحدد شخصي < أمان وقيود واضغط على OK.
- 4 حدد ملف تعريف مقيّد واضغط على OK.
- 5 حدد إعدادات واضغط على OK.
- 6 أدخل رمز PIN باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
- 7 حدد تطبيقات مسموح بها واضغط على OK.
- 8 في قانمة التطبيقات المتوفرة، حدد تطبيقًا واضغط على OK للسماح بهذا التطبيق أو عدم السماح به.
- 9 اضغط على  BACK للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على  EXIT للإغلاق القانمة.

يمكنك النن إدخال ملف التعريف المقيّد.

باستخدام رمز PIN ، يمكنك تغيير رمز PIN أو تعديل قانمة التطبيقات المسموح

- 2 حدد إعدادات Android واضغط على OK.
  - 3 حدد الجهاز > التخزين وإعادة التعيين واضغط على OK .
  - 4 يمكنك عرض استخدام التخزين لذاكرة التلفزيون.
  - 5 اضغط على ← BACK للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على  EXIT للإغلاق القانحة.
- حرك قرص ثابت USB

في حالة توصيل محرك القرص الثابت USB ، يمكنك استخدام محرك القرص لتوسيع ذاكرة التلفزيون لتخزين المزيد من التطبيقات. اسمح باستخدام محرك القرص الثابت USB كذاكرة تلفزيون إضافية أثناء عملية التهيئة. سيحاول التلفزيون تخزين التطبيقات الجديدة على محرك القرص الثابت USB أولاً. لا تسمح بعض التطبيقات بتخزينها على محرك القرص الثابت USB.



## الألعاب

15.1

### ما الذي تحتاج إليه

على هذا التلفزيون، يمكنك تشغيل الألعاب...

- من معرض التطبيقات في القائمة الرئيسية
- من متجر Google Play في القائمة الرئيسية
- من وحدة تحكم بالألعاب متصلة

يجب تنزيل الألعاب من معرض التطبيقات أو متجر Google Play وتثبيتها على التلفزيون قبل تشغيلها. تحتاج بعض الألعاب إلى ذراع ألعاب لتشغيلها.

لتثبيت التطبيقات من معرض التطبيقات من Philips أو متجر Google Play، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. يتعين عليك الموافقة على شروط الاستخدام لتتمكن من استخدام التطبيقات من معرض التطبيقات. يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google لاستخدام تطبيقات Google Play و متجر Google Play.

لمزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن معرض التطبيقات، شروط الاستخدام أو معرض التطبيقات، إعدادات الخصوصية للحصول على مزيد من المعلومات.

لمزيد من المعلومات حول الاتصال بالإنترنت، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن تثبيت الشبكة.

15.2

### أذرع الألعاب

للمشاركة في ألعاب على الإنترنت على هذا التلفزيون، يمكنك توصيل مجموعة محددة من أذرع الألعاب اللاسلكية. ويستطيع التلفزيون اعتماد ذراعي ألعاب متصلين في الوقت نفسه. يمكنك استخدام ذراع الألعاب فور توصيله.





للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيل ذراع الألعاب، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن ذراع ألعاب، توصيل.

15.3

### استخدام لعبة




#### من القائمة الرئيسية

لبدء تشغيل لعبة من القائمة الرئيسية □

- 1- اضغط على  HOME.
- 2- مرر لليسفلى إلى  ألعاب وحدد لعبة واضغط على OK.
- 3- اضغط على  BACK بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT أو أوقف تشغيل التطبيق باستخدام زر الخروج/الإيقاف المخصص..

#### من وحدة تحكم بالألعاب

لبدء تشغيل لعبة من وحدة تحكم بالألعاب...

- 1- شغل وحدة التحكم بالألعاب.
- 2- اضغط على  SOURCES وحدد وحدة تحكم بالألعاب أو اسم الاتصال.
- 3- ابدأ اللعبة.
- 4- اضغط على  BACK بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT أو أوقف تشغيل التطبيق باستخدام زر الخروج/الإيقاف المخصص..

للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيل ذراع الألعاب،

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن وحدة تحكم بالألعاب، توصيل.

15.4

### ألعاب الشاشة المنقسمة

#### حول ألعاب الشاشة المنقسمة

إذا كنت تستخدم لعبة ذات لاعبين مع شاشتين منقسمتين من وحدة تحكم بالألعاب متصلة، فيمكنك تعيين التلفزيون لعرض كل شاشة كشاشة كاملة. ويشاهد كل لاعب الجزء الخاص به من اللعبة، في هذ الشاشة. يستخدم التلفزيون تقنية العرض الثلاثي الأبعاد لعرض الشاشتين.



ما تحتاج إليه

يجب أن تكون وحدة التحكم بالألعاب متصلة بواسطة HDMI.



لتشغيل لعبة ذات لاعبين باستخدام هذا التلفزيون، تحتاج إلى نظارتين ثلاثية الأبعاد نشطتين. راجع قائمة النظارات ثلاثية الأبعاد النشطة من Philips المتوافقة، لمزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن الوضع الثلاثي الأبعاد، ما الذي تحتاج إليه، الوضع الثلاثي الأبعاد النشط.

#### ممارسة لعبة شاشة منقسمة

لبدء لعبة ذات لاعبين □

- 1- اضغط على  SOURCES، وحدد وحدة الألعاب واضغط على OK.
- 2- من وحدة التحكم بالألعاب، ابدأ بتشغيل اللعبة وحدد وضع اللاعبين. حدد الوضع الخاص بعرض الشاشة المنقسمة.
- 3- على التلفزيون، اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 4- حدد صورة < الوضع الثلاثي الأبعاد > ألعاب واضغط على OK.
- 5- حدد شاشة منقسمة، يوي/يسار أو الشاشة المنقسمة، أعلى/أسفل بحسب التنسيق الذي تظهر فيه لعبة الشاشة المنقسمة على الشاشة. ويظهر التلفزيون الآن الشاشتين كشاشتين كاملتين متداخلتين.
- 6- لمشاهدة كل شاشة فردية، ارتد النظارات ثلاثية الأبعاد.
- 7- لتبديل النظارات لمشاهدة شاشة اللاعب الأول أو شاشة اللاعب الثاني، اضغط على مفتاح تحديد اللاعب 1/2 على النظارات.

للإيقاف لعبة ذات لاعبين □

اضغط على  BACK بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT أو أوقف تشغيل اللعبة باستخدام زر الخروج/الإيقاف المخصص..

15.5

### إعدادات الألعاب المثالية

في حالة بدء تشغيل تطبيق ألعاب من القائمة الرئيسية، سينتقل التلفزيون إلى إعدادات الألعاب المثالية تلقائياً. في حالة بدء لعبة من وحدة تحكم بالألعاب متصلة مع تعيين نوع الجهاز إلى " & quot; وحدة تحكم بالألعاب"؛ سينتقل التلفزيون أيضاً إلى إعدادات الألعاب المثالية تلقائياً. يمكنك تبديل التلفزيون إلى إعدادات الألعاب المثالية يدوياً في أي وقت.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن ألعاب أو كمبيوتر.





# إنترنت

16.1

## بدء تصفح الإنترنت

- يمكنك تصفح الإنترنت على التلفزيون. يمكنك عرض أي موقع إنترنت، إلا أن معظمها غير معدّ لشاشة التلفزيون.
- لا تتوفر على التلفزيون بعض المكونات الإضافية (لعرض الصفحات أو مقاطع الفيديو مثلاً).
- لا يمكنك إرسال الملفات أو تنزيلها.
- تظهر صفحات إنترنت بهقدار صفحة واحدة في كل مرة، ويتم العرض في هذه الشاشة.

لبدء تشغيل واستعراض الإنترنت



- 1 اضغط على  HOME.
- 2 مرر لليسفّل وحدد التطبيقات <  إنترنت واضغط على OK.
- 3 أدخل عنوان الإنترنت وحدد ✓، واضغط على OK.
- 4 للإغلاق الإنترنت، اضغط على  HOME أو  EXIT.

16.2

## خيارات على الإنترنت

تتوفر بعض الخيارات الإضافية للإنترنت.

افتح الخيارات الإضافية

- 1 عند فتح موقع الويب، اضغط على  OPTIONS.
- 2 حدد أحد العناصر واضغط على OK.
- 3 اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

إدخال العنوان

للإدخال عنوان إنترنت جديد.

إظهار المفضلة

لعرض الصفحات التي حددتها كمفضلة.

إعادة تحميل الصفحة

لتحميل صفحة الإنترنت مرة أخرى.

تكبير/تصغير الصفحة

استخدم شريط التمرير لتعيين نسبة التكبير/التصغير.

معلومات الأمان

لعرض مستوى أمان الصفحة الحالية.

تهيئة كفضلة

لتهيئة الصفحة الحالية كمفضلة.

الترجمات

لتحديد الترجمات في حال توفرها.

## مقاطع فيديو، صور و موسيقى





17.1

### من توصيلة USB

يؤكدك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB.

أثناء تشغيل التلفزيون، قم بتوصيل محرك قرص USB محمول أو محرك قرص ثابت USB بإحدى توصيلات USB. يكشف التلفزيون عن الجهاز ويسرد ملفات الوسائط الخاصة بك.

في حالة عدم ظهور قائمة الملفات تلقائياً...

- 1 اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2 حدد  أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3 يؤكدك استعراض ملفاتك في هيكل المجلد الذي قمت بترتيبه على محرك الأقراص.
- 4 للإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على  EXIT.

تصدير

إذا حاولت إيقاف برنامج مؤقتاً أو تسجيله مع توصيل محرك قرص ثابت USB، فسيطالبك التلفزيون بتهيئة محرك القرص الثابت USB. ستؤدي هذه التهيئة إلى حذف كل الملفات الحالية على محرك القرص الثابت USB.

17.2





### من كهيوتز أو NAS

يؤكدك عرض صورك أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من كهيوتز أو جهاز NAS (التخزين المرتبط بالشبكة) في الشبكة المنزلية لديك.

يجب أن يكون التلفزيون والكهيوتز أو جهاز NAS على نفس الشبكة المنزلية. على الكهيوتز أو جهاز NAS، تحتاج إلى تثبيت برامج خادم الوسائط. يجب تعيين خادم الوسائط لمشاركة ملفاتك مع التلفزيون. يعرض التلفزيون الملفات والمجلدات كما هي مرتبة من قبل خادم الوسائط أو كما توت هيكلتها على الكهيوتز أو جهاز NAS.

لا يدعم التلفزيون الترجمات على بث ملفات الفيديو من كهيوتز أو جهاز NAS. إذا كان خادم الوسائط يدعم البحث عن الملفات، ستجد حقل بحث متوفرًا.


لاستعراض وتشغيل الملفات على الكهيوتز




- 1 اضغط على  SOURCES، وحدد  الشبكة واضغط على OK.
- 2 حدد  أجهزة SimplyShare واضغط على > (يمين) لتحديد الجهاز الذي تحتاجه.
- 3 يؤكدك استعراض الملفات وتشغيلها.
- 4 للإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على  EXIT.

17.3

### من خدمة التخزين السحابي

يؤكدك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو التي قمت بتحميلها على خدمة تخزين في السحابة عبر الإنترنت.\*

وباستخدام تطبيق  ستكشف سحابي يهكك الاتصال بخدمات الاستضافة السحابية. يهكك استخدام معلومات تسجيل الدخول وكلمة المرور للاتصال.

- 1 اضغط على  HOME.
- 2 مرر لليسف وحدد  التطبيقات <  ستكشف سحابي واضغط

على OK.

- 3 حدد خدمة الاستضافة التي تحتاجها.

- 4 قم بالاتصال وتسجيل الدخول إلى خدمة الاستضافة باستخدام معلومات تسجيل الدخول وكلمة المرور.

- 5 حدد الصورة أو الفيديو الذي تريد تشغيله واضغط على OK.

- 6 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

\* خدمة تخزين مثل Dropbox. □

17.4

### تشغيل مقاطع الفيديو

#### تشغيل مقاطع الفيديو

إنّ طريقة فتح قائمة ملفات الوسائط على التلفزيون تعتمد على نوع الجهاز الذي تر تخزين الملفات عليه. راجع الفصول أعلاه.

للتشغيل مقطع فيديو على التلفزيون...

حدد  مقاطع الفيديو، وحدد اسم الملف واضغط على OK.

□ للإيقاف الفيديو مؤقتًا، اضغط على OK. اضغط على OK مرة أخرى للمتابعة.


□ للإرجاع أو التقديم إلى الأمام، اضغط على << أو >>. اضغط على المفاتيح عدة مرات للتسريع بمقدار مرتين أو 4 مرات أو 8 مرات أو 16 مرة أو 32 مرة.

□ للانتقال إلى الفيديو التالي في مجلد، اضغط على OK للإيقاف المؤقت وحدد ▶ على الشاشة واضغط على OK.


□ للإيقاف تشغيل الفيديو، اضغط على ■ (إيقاف).

□ للعودة إلى المجلد، اضغط على ← BACK.

شريط التقدم

لإظهار شريط التقدم عند تشغيل فيديو (موضع رأس التسجيل والهدمة والعنوان والتاريخ)، اضغط على  INFO. اضغط مرةً أخرى لإخفاء المعلومات.

#### خيارات الفيديو

أثناء تشغيل الفيديو، اضغط على  OPTIONS...

□ تمييز كفضلة □ تمييز الفيديو المحدد كفضلة.

□ تشغيل الكل □ تشغيل كل ملفات الفيديو في هذا المجلد.

□ تشغيل واحد □ تشغيل هذا الفيديو فقط.

□ الترجمات □ في حالة توفرها، يهكك تبديل الترجمات ما بين تشغيل أو إيقاف أو تشغيل أثناء كتم الصوت.

□ لغة الصوت □ حدد لغةً للصوت، عند توفرها.

□ تبديل □ تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي.

□ تكرار □ تشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار.

17.5

### عرض الصور

#### عرض الصور

إنّ طريقة فتح قائمة ملفات الوسائط على التلفزيون تعتمد على نوع الجهاز الذي تر تخزين الملفات عليه. راجع الفصول أعلاه.

لعرض جميع الصور على التلفزيون...

حدد  صور وحدد الكل واضغط على OK.

لعرض صورة على التلفزيون □

حدد  صور، وحدد اسم الملف واضغط على OK.

لبد عرض شرائح على التلفزيون...

في حال وجود عدة صور في مجلد معين، يمكنك بدء عرض شرائح.

لبد عرض شرائح

- 1 حدد المجلد الذي يحتوي على الصور.

- 2 اضغط على المفتاح الملون  عرض الشرائح.

للانتقال إلى الصورة التالية أو السابقة، اضغط على > (يمين - التالي)

أو < (يسار - السابق).

للإيقاف عرض الشرائح مؤقتًا، اضغط على OK. للبدء من جديد، اضغط

على OK مرة أخرى.

للإيقاف عرض الشرائح، اضغط على OK واضغط على < BACK.

المعلومات

لعرض معلومات حول الصورة (الحجم وتاريخ الإنشاء ومسار الملف وغير ذلك)، حدد

صورة واضغط على  INFO.

اضغط مرةً أخرى لإخفاء المعلومات.

## عرض الشرائح مع الموسيقى

يوكنك مشاهدة عرض شرائح الصور والاستماع إلى الموسيقى في نفس الوقت.

يجب بدء تشغيل الموسيقى قبل بدء عرض شرائح الصور.

لتشغيل الموسيقى مع عرض الشرائح

- 1 حدد أغنية أو مجلدًا يحتوي على أغانٍ واضغط على OK.

- 2 اضغط على  INFO لإخفاء معلومات الملف وشريط التقدم.

- 3 اضغط على < BACK.

- 4 الآن، استخدم أسهم التنقل لتحديد المجلد الذي يحتوي على صور.

- 5 حدد المجلد الذي يحتوي على صور واضغط على  عرض الشرائح.

- 6 للإيقاف عرض الشرائح، اضغط على < BACK.

## خيارات الصور

أثناء عرض صورة على الشاشة، اضغط على  OPTIONS...

تمييز كفضلة  تعيين الأغنية المحددة كفضلة.

عرض شرائح  إظهار الصور الواحدة تلو الأخرى.

تحويل  تحويل الصورة إلى التنسيق النقي أو العمودي.

تبديل  تشغيل ملفات بترتيب عشوائي.

تكرار  تشغيل عرض الشرائح مرة واحدة أو باستمرار.

إيقاف الموسيقى  إيقاف الموسيقى التي يتم تشغيلها في الخلفية.

سرعة عرض الشرائح  لتعيين سرعة عرض الشرائح.

انتقال عرض الشرائح  لتعيين نهج حركات انتقال الصور.

17.6

## تشغيل الموسيقى

### تشغيل الموسيقى

إنَّ طريقة فتح قائمة ملفات الوسائط على التلفزيون تعتمد على نوع الجهاز الذي تم

تخزين الملفات عليه. راجع الفصول أعلاه.

لتشغيل أغنية على التلفزيون...

حدد  موسيقى، وحدد اسم الملف واضغط على OK

في حال وجود عدة أغاني في مجلد معين، يمكنك الاستماع إليها الواحدة تلو

الأخرى.

للإيقاف الأغنية مؤقتًا، اضغط على OK. اضغط على OK مرة أخرى للمتابعة.


للإرجاع أو التقدم إلى الأمام، اضغط على << أو >> أو <<< أو >>>. اضغط على المفاتيح عدة

مرات للتسريع بمقدار مرتين أو 4 مرات أو 8 مرات أو 16 مرة أو 32 مرة.

للانتقال إلى الأغنية التالية في مجلد، اضغط على OK للإيقاف المؤقت


وحدد > على الشاشة واضغط على OK.

للرجوع إلى المجلد، اضغط على < BACK، ستبقى الموسيقى قيد التشغيل.

للإيقاف تشغيل الموسيقى، اضغط على  (إيقاف).

شريط التقدم

للإظهار شريط التقدم عند تشغيل أغنية (موضع رأس التسجيل والهدية والعنوان

والتاريخ، إلخ.)، اضغط على  INFO.

اضغط مرةً أخرى لإخفاء المعلومات.

## خيارات الموسيقى

خيارات لتشغيل الموسيقى...

تحديد كفضلة  تعيين الأغنية المحددة كفضلة.

تشغيل الكل  تشغيل كل الأغاني في هذا المجلد.

تشغيل واحد  تشغيل هذه الأغنية فقط.

تبديل  تشغيل ملفات بترتيب عشوائي.

تكرار  تشغيل كل الأغاني في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار.

# الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

18.1

## Philips من TV Remote App

إن تطبيق TV Remote App من Philips على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي هو صديق التلفزيون الجديد.

باستخدام تطبيق TV Remote App ، يمكنك التحكم بالوسائط من حولك. قم بإرسال الصور أو الموسيقى أو مقاطع الفيديو إلى شاشة التلفزيون الكبيرة أو شاهد أي من القنوات التلفزيونية مباشرةً على الكمبيوتر اللوحي أو الهاتف. ابحث عما تريد مشاهدته في دليل التلفزيون وشاهده على الهاتف أو التلفزيون. وباستخدام تطبيق TV Remote App يمكنك استخدام هاتفك كجهاز تحكم عن بُعد.

يمكنك تنزيل TV Remote App من Philips من متجر التطبيقات المفضل لديك اليوم.

يتوفر تطبيق TV Remote App من Philips لـ iOS و Android مجاناً.

Wi-Fi Smart Screen

لمشاهدة القنوات التلفزيونية الرقمية على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي باستخدام تطبيق TV Remote App من Philips ، يجب تشغيل Wi-Fi Smart Screen. لمزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Wi-Fi Smart Screen.

18.2

## Google Cast

### ما الذي تحتاج إليه

إذا كان هناك تطبيق على جهاز الهاتف المحمول يحتوي على Google Cast ، فيمكنك إدارة التطبيق على هذا التلفزيون. على تطبيق الهاتف المحمول، ابحث عن رمز Google Cast . يمكنك استخدام جهاز الهاتف المحمول للتحكم فيها بتمر عرضه على التلفزيون. يعمل Google Cast على Android و iOS.

يجب أن يكون جهاز الهاتف المحمول متصلاً بنفس شبكة Wi-Fi المنزلية المتصل بها التلفزيون.

التطبيقات مع Google Cast

تتوفر تطبيقات Google Cast جديدة كل يوم. يمكنك تجربتها بواسطة Photowall Netflix Chrome YouTube أو Big Web Quiz لـ Chromecast . راجع أيضاً [cast/google.com](http://cast/google.com)

إن بعض منتجات ومنتجات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على [androidtv/support.google.com](http://androidtv/support.google.com)

## نقل إلى التلفزيون

نقل تطبيق إلى شاشة التلفزيون...

- 1 - على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، افتح تطبيقاً يدعم Google Cast.
- 2 - اضغط على رمز Google Cast.
- 3 - حدد التلفزيون الذي تريد النقل إليه.
- 4 - اضغط على تشغيل على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. سيتم تشغيل المحتوى الذي حددته على التلفزيون.

18.3

## Miracast

### حول Miracast Fi-Wi

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من جهاز الهاتف المحمول على التلفزيون باستخدام Wi-Fi Miracast جهاز يكون أن يجب . الهاتف المحمول والتلفزيون ضمن نفس النطاق، أي التواجد في نفس الغرفة.

تحقق ما إذا كان جهاز الهاتف المحمول جاهزاً لـ Miracast.

- إن التلفزيون لديك هو عبارة عن جهاز Wi-Fi CERTIFIED Miracast .
- باستخدام Miracast اللوحي الجهاز أو الذكي الهاتف شاشة مشاهدة يمكنك ، أو الكمبيوتر على شاشة التلفزيون ومشاركة الشاشة لاسلكياً. ويمكنك تشغيل مقاطع الفيديو (صوت وفيديو) ومشاركة الصور أو أي شيء آخر موجود على شاشة الجهاز. لست بحاجة إلى توصيل الجهاز بشبكتك المنزلية. يجب حصول كل من التلفزيون والجهاز على ترخيص Wi-Fi CERTIFIED Miracast . ويجب تشغيل Miracast عليهما.


تخضع Miracast على هذا التلفزيون لبروتوكول HDCP ولا يمكنها عرض محتوى ممتاز محمي من النسخ أرسله جهاز. وتبلغ دقة الفيديو القسوى المعتادة 720 p 2.4 جيجاهرتز أو 1080 p 5 جيجاهرتز Wi-Fi.

- لمزيد من المعلومات حول Wi-Fi CERTIFIED Miracast زيارة يمكنك ، الموقع [www.wi-fi.org](http://www.wi-fi.org)

إن Wi-Fi @ وشعار Wi-Fi CERTIFIED وشعار Wi-Fi هي عبارة عن علامات تجارية مسجلة للاتحاد Wi-Fi Alliance . كما أن Wi-Fi CERTIFIED Miracast و Miracast تجاريتين علامتين عن عبارة هما للاتحاد Wi-Fi Alliance.

### تشغيل Miracast

احرص على تشغيل Wi-Fi Miracast.

- 1 - اضغط على  وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 - حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على ► (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 - حدد سلكي أو Wi-Fi < Wi-Fi Miracast واضغط على OK.
- 4 - حدد تشغيل ثم اضغط على OK.
- 5 - اضغط على ◀ (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

### مشاركة شاشة على التلفزيون

لمشاركة شاشة هاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي أو الكمبيوتر على التلفزيون

- 1 - شغل التلفزيون.
- 2 - على الجهاز، في قائمة الإعدادات قم بتعيين الجهاز لنقل أو عكس العرض الخاص به. يقور Miracast باستخدام Wi-Fi Direct .
- 3 - على الجهاز، قم باللمس لمعرفة أجهزة Miracast المتوفرة وحدد التلفزيون للاتصال.
- 4 - على التلفزيون، وافق على طلب الاتصال. قد تتم مطالبتك بإدخال رمز PIN

## تأخير الشاشة

تبلغ مدة التأخير العادي عند مشاركة شاشة باستخدام Miracast حوالي ثانية واحدة. قد تطول مدة التأخير هذه إذا كنت تستخدم أجهزة أكثر قديمًا وأقل معالجة للطاقة.

18.4

## Airplay

بالإضافة وظيفة AirPlay إلى Android TV، يمكنك تنزيل وتثبيت أحد تطبيقات Android التي يمكنها فعل ذلك. يمكنك العثور على عدد كبير من تلك التطبيقات في متجر Google Play.

18.5

## MHL

إنّ هذا التلفزيون متوافق مع MHL.

إذا كان جهاز الهاتف المحمول متوافقًا أيضًا مع MHL، فيمكنك توصيل جهاز الهاتف المحمول بالتلفزيون باستخدام كبل MHL. وأثناء اتصال كبل MHL، يمكنك مشاركة المحتوى الموجود على جهاز الهاتف المحمول على شاشة التلفزيون. ويتم شحن بطارية الهاتف المحمول في نفس الوقت. تُعدّ توصيلة MHL مثالية لمشاهدة الأفلام أو تشغيل الألعاب من جهاز الهاتف المحمول على التلفزيون لفترة زمنية طويلة.

الشحن

بتوصيل كبل MHL، سيتم شحن الجهاز أثناء تشغيل التلفزيون (ليس في وضع الاستعداد).

كبل MHL

تحتاج إلى كبل MHL غير نشط (HDMI بـ Micro USB) لتوصيل جهاز الهاتف المحمول بالتلفزيون. قد تحتاج إلى محول إضافي للتوصيل بجهاز الهاتف المحمول. لتوصيل كبل MHL بالتلفزيون، استخدم توصيلة HDMI 4 MHL.



إن MHL Mobile High-Definition Link وشعار MHL هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لصالح MHL, LLC.

من الجهاز على التلفزيون - أدخل الرقم باستخدام مفاتيح الرقم على جهاز التحكم عن بُعد. أو، قد تتم مطالبتك بإدخال رمز PIN على الجهاز. إذا تم الاتصال، فسيعرض التلفزيون شاشة الجهاز.  
- 5 على الجهاز، حدد ملفات الفيديو أو الصور أو الملفات التي تريد مشاهدتها على التلفزيون.

\* إن ميزة Miracast معتمدة من WiDi 3.5 والإصدارات اللاحقة.

قد تجد اتصال Wi-Fi (على سبيل المثال & quot; DIRECT \_tvname & quot;) أيضًا في لوحات الشبكات المتوفرة على أجهزة الشبكات الأخرى، على سبيل المثال الكمبيوتر المحمول لديك. لكن لا يمكن إلا لجهاز Miracast Wi-Fi استخدام هذا الاتصال.

## إيقاف المشاركة

يمكنك التوقف عن مشاركة شاشة من التلفزيون أو من جهاز محمول.

من الجهاز

بواسطة التطبيق الذي تستخدمه لبدء تشغيل Miracast، يمكنك قطع الاتصال والتوقف عن مشاهدة شاشة الجهاز على التلفزيون. سيعود التلفزيون إلى البرنامج الأخير المحدد.

من التلفزيون

للتوقف عن مشاهدة شاشة الجهاز على التلفزيون، يمكنك . . .

⏏ اضغط على EXIT لمشاهدة بث تلفزيوني

🏠 اضغط على HOME لبدء نشاط آخر على التلفزيون

📺 اضغط على SOURCES لفتح قائمة المصادر وتحديد جهاز موصول.

## منع جهاز

في المرة الأولى التي تتلقى فيها طلب اتصال من جهاز، يمكنك منع الجهاز. وسيتم تجاهل الطلب وجهيب الطلبات اللاحقة الصادرة عن هذا الجهاز.

لمنع جهاز

حدد منع ⏏ واضغط على OK.

إلغاء منع جميع الأجهزة

يتم تخزين جميع الأجهزة التي سبق توصيلها ومنعها أيضًا في لائحة اتصالات Wi-Fi Miracast. إذا قمت بإسح هذه اللائحة، فسيتم إلغاء منع جميع الأجهزة الممنوعة.

لإلغاء منع جميع الأجهزة الممنوعة

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi واضغط على OK.
- 3- حدد اتصالات Wi-Fi Miracast واضغط على OK. يتم مسح القائمة.
- 4- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

منع جهاز تم توصيله مسبقًا

إذا كنت تريد منع جهاز قمت توصيله مسبقًا، فستحتاج إلى مسح لائحة اتصالات Wi-Fi Miracast أولاً. إذا قمت بإسح هذه اللائحة، فسيتم تعيين عليك أن تقور مرة أخرى بتأكيد الاتصال أو منعه لكل جهاز.

# Ambilight

19.1


## نهط Ambilight

### اتباع الفيديو

يُمكنك تعيين Ambilight لاتباع ديناميكيات الفيديو أو لعرض نهط اللون المهيمن مسبقاً. أو بدلاً من ذلك، يُمكنك إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت اتباع الفيديو، فيمكنك تحديد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصورة على شاشة التلفزيون.

لتعيين نهط Ambilight

- 1- اضغط على  .AMBILIGHT.
- 2- حدد اتباع الفيديو واضغط على OK.
- 3- حدد النهط الذي تريده واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للإغلاق القانمة.

أنماط اتباع الفيديو المتوفرة هي...


- قياسي - مثالي للمشاهدة التلفزيونية يوماً بعد يوم
- طبيعي - لاتباع الصورة أو الصوت بشكل حقيقي قدر الإمكان
- استثنائي - مثالي لنقل الحركة
- حيوي - مثالي لظروف الإضاءة الساطعة
- لعبة - مثالي للالعاب
- هريج - مثالي لسهرة هادئة
- استرخاء - مثالي للشعور بالاسترخاء

### اتباع الألوان

يُمكنك تعيين Ambilight لاتباع ديناميكيات الفيديو أو لعرض نهط اللون المهيمن مسبقاً. أو بدلاً من ذلك، يُمكنك إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت اتباع الألوان، فيمكنك تحديد أحد أنماط الألوان المحددة مسبقاً.

لتعيين نهط Ambilight


- 1- اضغط على  .AMBILIGHT.
- 2- حدد اتباع الألوان واضغط على OK.
- 3- حدد النهط الذي تريده واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للإغلاق القانمة.

أنماط اتباع الألوان المتوفرة هي...

- دهر بركانية- تغييرات اللون النحمر
- ماء عويقة- تغييرات اللون الأزرق
- مناظر طبيعية- تغييرات اللون الأخضر
- أبيض دافئ ISF- لون ثابت
- أبيض هادئ- لون ثابت

## إيقاف تشغيل Ambilight

لإيقاف تشغيل Ambilight

- 1- اضغط على  .AMBILIGHT.
- 2- حدد إيقاف واضغط على OK.
- 3- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للإغلاق القانمة.

## إعدادات Ambilight

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Ambilight، إعدادات للمزيد من المعلومات.

## ثلاثي الأبعاد

20.1

### ما الذي تحتاج إليه

إن هذا التلفزيون مزود بميزة 3D active. ويفضل هذه الميزة، يمكنك أن تشاهد عليه برامج وأفلام ثلاثية الأبعاد بدقة شديدة عالية الوضوح.

لمشاهدة العروض ثلاثية الأبعاد

- اضبط قناة تلفزيونية تبث البرامج بالعرض الثلاثي الأبعاد.
- قم بتأجير فيلم بالعرض الثلاثي الأبعاد من متجر فيديو عبر الإنترنت.
- قم بتشغيل فيلم بعرض ثلاثي الأبعاد من قرص 3 Blu-ray أو جهاز USB أو كمبيوتر.

كذلك الأمر، إذا أردت مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد على هذا التلفزيون، فعليك الحصول على أحد هذه الأنواع من النظارات ثلاثية الأبعاد النشطة 3D Active من Philips.

PTA509 ▫ P

PTA519 ▫ P

PTA529 ▫ P

تُباع كل هذه الأنواع بشكل منفصل. وقد لا تكون الأنواع الأخرى من النظارات النشطة ثلاثية الأبعاد 3D A #1605; عتودة.

20.2

### النظارات ثلاثية الأبعاد

#### لهذة عاهة

- 1 Ⓞ ، مفتاح التشغيل أو إيقاف التشغيل، ضوء LED
- 2 اللاعب 1/2، تحديد اللاعب رقم 1 أو اللاعب رقم 2.
- 3 عدسة جهاز الاستقبال
- 4 حجرة البطارية

عند فك حزمة النظارات ثلاثية الأبعاد، قم أيضاً بإزالة الورقة البلاستيكية الصغيرة من حجرة البطارية.

### التشغيل وإيقاف التشغيل

لتشغيل النظارات ثلاثية الأبعاد، اضغط على Ⓞ.

تحتاج هذه النظارات إلى وضع ثوانٍ لكي تتكيف مع الإشارة الثلاثية الأبعاد الصادرة عن جهاز الإرسال الثلاثي الأبعاد على التلفزيون. قد يستغرق ذلك لغاية 15 ثانية عند استخدام النظارات للمرة الأولى.

مستوى البطارية

يمكنك التحقق من مستوى البطارية عند تشغيل النظارات ثلاثية الأبعاد.

- إذا أومض ضوء LED باللون الأخضر، يمكنك استخدام النظارات لمدة 4 ساعات أو أكثر.
- إذا بدأ ضوء LED باللون البرتقالي، يمكنك استخدام النظارات لمدة ساعتين على الأقل ولكن لمدة أقل من 4 ساعات.
- إذا أومض ضوء LED باللون الأحمر، تكون طاقة البطارية شبه فارغة والمدة المتبقية منها للمشاهدة الثلاثية الأبعاد تقل عن ساعتين.

إيقاف التشغيل

لإيقاف تشغيل النظارات ثلاثية الأبعاد، اضغط على Ⓞ. يوهض ضوء LED باللون الأحمر أربع مرات. وعند انقضاء دقيقتين من دون أن تتلقى النظارات ثلاثية

### جهاز إرسال ثلاثي الأبعاد

تأكد من أن عدسة جهاز الاستقبال في وسط النظارات قادرة على استقبال الإشارات الثلاثية الأبعاد.

أبعد أيضاً الأغراض عن جهاز الإرسال الثلاثي الأبعاد على التلفزيون.

### ألعاب الشاشة المنقسمة

يمكنك استخدام هذه النظارات للعب ألعاب الشاشة المنقسمة. يستطيع للعب مشاهدة التلفزيون نفسه ولكنها يريان شاشتين مختلفتين للعب لعبة.

لتبديل النظارات لمشاهدة شاشة اللاعب رقم 1 أو اللاعب رقم 2، قم بتشغيل النظارات ثم اضغط على مفتاح اللاعب 1/2.

▫ إذا كان ضوء LED باللون البرتقالي ويضيء باستمرار لمدة ثانيتين، تكون النظارات معينة إلى اللاعب رقم 1.

▫ إذا أومض ضوء LED باللون البرتقالي، تكون النظارات معينة إلى اللاعب رقم 2.

### استبدال البطاريات

لاستبدال البطارية، اضغط على المفتاح الصغير الموجود على غطاء البطارية وهرز الغطاء للأعلى لفتحه. استبدال البطارية: النوع CR2032 (3 فولت). احرص على أن تكون الجهة + من البطارية مرنية. ضع الغطاء وهرزه للسفل حتى يستقر في مكانه.

تحذير

يوجد خطر انفجار إذا استبدلت البطارية بشكل خاطئ. عليك استبدالها ببطارية من النوع نفسه أو من نوع متطابق فقط.

خطر

- لا تضع البطارية في فوهك. خطر التسبب بحروق بفعل المواد الكيميائية.
- يحتوي هذا المنتج على بطارية خلووية على شكل قطعة نقدية/زر. في حال ابتلاع هذه الخلية، قد يتسبب ذلك في حروق داخلية خطيرة في غضون ساعتين فقط وقد يؤدي إلى الموت.
- احتفظ بالبطاريات المستخدمة والجديدة بعيداً عن النولاد.
- في حال لم تستطع إغلاق حجرة البطارية بشكل محكم، توقف عن استخدام المنتج واحتفظ به في مكان بعيد عن النولاد.
- إذا كنت تشك في أنه ربما تم ابتلاع البطاريات أو وضعها في أي مكان من الجسم، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.

20.3

### مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد

#### ابدأ بهشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد

عندما يقوم التلفزيون بالتبديل إلى العرض ثلاثي الأبعاد أو لدى ظهور إعلام حول توفر العرض ثلاثي الأبعاد، يرجى وضع النظارات ثلاثية الأبعاد.

إذا لم يتوهن التلفزيون من الكشف عن إشارة العرض ثلاثي الأبعاد (علامة هذه الإشارة مفقودة)، يظهر البرنامج ثلاثي الأبعاد على شكل صورة مزدوجة على الشاشة. عليك تشغيل العرض ثلاثي الأبعاد يدوياً

لتشغيل العرض ثلاثي الأبعاد يدوياً

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد تنسيق ثلاثي الأبعاد، واضغط على OK.
- 2 حدد الإعداد المناسب للحصول على صورة ثلاثية الأبعاد صحيحة. يمكنك تحديد الوضع الثلاثي الأبعاد - جنباً إلى جنب أو الوضع الثلاثي الأبعاد - أعلى / أسفل أو الوضع الثلاثي الأبعاد - جنباً إلى جنب مقلوب أو الوضع الثلاثي الأبعاد -




## العناية بالنظارات ثلاثية الأبعاد

- لا تستخدم مواد التنظيف الكيميائية التي تحتوي على كحول أو مواد هذبية أو شمع أو بنزين أو تتر أو مبيدات البعوض أو مواد تشحيم. قد يتسبب استخدام هذه المواد الكيميائية بإزالة اللون أو ظهور تشققات.
- لا تعرض النظارات ثلاثية الأبعاد لنسجة الشمس المباشرة، أو الحرارة المرتفعة، أو النار أو الهياح. فقد يتسبب هذا في عطل في المنتج أو اندلاع حريق.
- تجنب إسقاط عدسات النظارات الثلاثية الأبعاد أو ثيها أو تعريضها لأي ضغط مفرط.
- استخدم قطعة قماش نظيفة ناعمة (مصنوعة من الألياف الدقيقة أو القطن) لتنظيف العدسات وتقادي خدشها. لا تستخدم أبداً رذاذ التنظيف مباشرة على النظارات الثلاثية الأبعاد. إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالإلكترونيات (للنظارات الثلاثية الأبعاد النشطة).
- لا تستخدم مواد التنظيف الكيميائية التي تحتوي على كحول أو مواد هذبية أو شمع أو بنزين أو تتر أو مبيدات البعوض أو مواد تشحيم. قد يتسبب استخدام هذه المواد الكيميائية بإزالة اللون أو ظهور تشققات.

## تحذير متعلق بالصحة

- لا يُنصح الأطفال ما دون السادسة من العمر بمشاهدة العروض الثلاثية الأبعاد □ إذا كنت تعاني أنت أو أحد أفراد عائلتك داء الصرع أو نوبات من جراء التحسس للضوء، فيرجى استشارة طبيب متخصص قبل التعرض لمصادر إنارة وامضة أو تسلسل صور سريع أو مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد.
- إذا شعرت بأي انزعاج، فتوقف عن مشاهدة العرض الثلاثي الأبعاد ولا تقم بأي نشاط يشكل خطراً محتملاً (كقيادة السيارة) إلى حين زوال هذه الأعراض تماماً. إذا استمرت هذه الأخيرة، فلا تشاهد أي عرض ثلاثي الأبعاد مجدداً قبل استشارة طبيب مختص أولاً.
- لتفادي أي انزعاج كالشعور بحوار أو صداع أو اضطراب، ننصح بعدم مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد لفترات وقت طويلة.
- لا تستخدم النظارات الثلاثية الأبعاد لأي غرض آخر غير مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد على التلفزيون.
- إذا كنت تستخدم نظارات طبية أو عدسات لاصقة، فاستخدم النظارات الثلاثية الأبعاد مع هذه النظارات أو العدسات اللاصقة.
- لا تضع النظارات بهتاول الأطفال لتفادي ابتلاع الأجزاء الصغيرة أو البطاريات.
- يترتب على الوالدين مراقبة أطفالهم أثناء مشاهدة أي عرض ثلاثي الأبعاد والتأكد من عدم شعورهم بأي انزعاج مذكور أعلاه. لا نحبذ مشاهدة النطقال دون السادسة من العمر أي عرض ثلاثي الأبعاد بسبب عدم اكتمال جهازهم البصري بعد.
- تجنب استخدام النظارات الثلاثية الأبعاد في حال التهاب العين أو إصابتها بأمراض أخرى تنتقل بالاحتكاك (على سبيل المثال، الرمد والقمل، إلخ). ولا تستخدم هذه النظارات مجدداً إلا بعد زوال الالتهاب تماماً.

- 1 اضغط على ، وحدد تنسيق ثلاثي الأبعاد، واضغط على OK.
- 2 حدد D 2 واضغط على OK.


ويتم التبديل من الوضع الثلاثي الأبعاد إلى الوضع الثنائي الأبعاد عند التبديل إلى قناة أخرى أو جهاز متصل آخر.

## التشغيل التلقائي

في المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن إشارة عرض ثلاثي الأبعاد، يمكنك تعيين تفضيلك المتعلق بكيفية بدء العرض ثلاثي الأبعاد في المستقبل. يمكنك تغيير هذا الإعداد في قائمة الإعدادات لاحقاً.

- للتبديل إلى العرض ثلاثي الأبعاد تلقائياً، حدد تلقائي.
- للإظهار إشعار أولاً، حدد الإشعار فقط.
- لعدم التبديل أبداً إلى العرض ثلاثي الأبعاد، حدد أبداً.


لتغيير هذا الإعداد □

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد وضع ثلاثي الأبعاد < تبديل إلى الوضع الثلاثي الأبعاد وحدد تلقائي أو الإلزام فقط أو أبداً.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.


## إنشاء عرض ثلاثي الأبعاد من عرض ثنائي الأبعاد

مع التحويل من ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد، يمكنك مشاهدة عرضاً ثلاثي الأبعاد طيلة الوقت. وينشئ التلفزيون عرضاً ثلاثي الأبعاد بشكل صناعي من إشارة ثنائية الأبعاد.

لمشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد من إشارة ثنائية الأبعاد □

- 1 اضغط على ، وحدد تنسيق ثلاثي الأبعاد، واضغط على OK.
- 2 حدد تحويل من وضع 2 D إلى وضع 3 D ثم اضغط على OK. ارتدِ النظارات ثلاثية الأبعاد.
- 3 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

للإيقاف تشغيل التحويل من 2 D إلى 3 D.. □

- 1 اضغط على .
- 2 حدد تنسيق ثلاثي الأبعاد < ثنائي الأبعاد ثم اضغط على OK.

## العرض ثلاثي الأبعاد الأوتل

للتمتع بتجربة عرض ثلاثي الأبعاد مثالي، ننصحك بالتالي:

- اجلس بعيداً عن التلفزيون بوضعية تفوق ثلاث مرات ارتفاع التلفزيون على النقل، ولكن ليس أكثر من 6 أمتار.
- تجنب الإضاءة الفلورسنت (شأن إضاءة TL أو بعض مصابيح توفير الطاقة التي تعمل بتردد منخفض) وأشعة الشمس المباشرة لمنع أي تداخل مع التجربة الثلاثية الأبعاد.

## العرض المتعدد

21.1

### حول نظام العرض المتعدد

لا يمكن لشاشة العرض المتعدد عرض الفيديو بتقنية الابعاد الثلاثية أو بتقنية Ultra HD. لا يتوفر العرض المتعدد لقنوات التلفزيون التناظري. لا تدعم كل التطبيقات العرض المتعدد.

21.2


### النصوص والتلفزيون

يمكنك مشاهدة قناة تلفزيونية في الشاشة الصغيرة بوضع العرض المتعدد عند مشاهدة النصوص.

لمشاهدة قناة تلفزيونية أثناء مشاهدة النصوص

1- اضغط على  MULTI VIEW.

2- حدد Multi View: تشغيل على الشاشة. ستظهر القناة التي كنت تشاهدها على الشاشة الصغيرة.

للإخفاء الشاشة الصغيرة، اضغط على  MULTI VIEW مرة أخرى وحدد Multi View: إيقاف التشغيل على الشاشة.

21.3



### التلفزيون Netv


يمكنك مشاهدة قناة تلفزيونية على شاشة صغيرة في وضع Multi View أثناء مشاهدة تطبيق Netv في معرض التطبيقات.

لمشاهدة قناة تلفزيونية أثناء مشاهدة تطبيق Netv في معرض التطبيقات\*

1- اضغط على  MULTI VIEW.

2- حدد Multi View: تشغيل على الشاشة. ستظهر القناة التي كنت تشاهدها في الشاشة الصغيرة.

3- اضغط على  + أو  - للتبديل بين القنوات في الشاشة الصغيرة

للإخفاء الشاشة الصغيرة، اضغط على  MULTI VIEW مرة أخرى وحدد Multi View: إيقاف التشغيل على الشاشة.


\* لا يمكن لكل تطبيقات Netv دعم وضع Multi View مع قناة تلفزيونية، إذا تعذر على التطبيق دعم وضع Multi View. سيعرض التلفزيون الرسالة: وضع Multi View غير مدعوم.

21.4


### التلفزيون HDMI

يمكنك مشاهدة قناة تلفزيونية على شاشة Multi View الصغيرة أثناء مشاهدة فيديو من جهاز HDMI وتصل.

لمشاهدة قناة تلفزيونية أثناء مشاهدة فيديو من جهاز HDMI وتصل\*

1- اضغط على  MULTI VIEW.

2- حدد Multi View: تشغيل على الشاشة. ستظهر القناة التي كنت تشاهدها في الشاشة الصغيرة.

للإخفاء الشاشة الصغيرة، اضغط على  MULTI VIEW مرة أخرى وحدد Multi View: إيقاف التشغيل على الشاشة.

\* يمكنك فقط مشاهدة صورة قناة تلفزيونية في وضع Multi view. وسيتم كتم صوت القناة التلفزيونية.

## الإعدادات



22.1

### الصورة

#### نهط الصورة

##### تحديد نهط

لكي تتهكّن من تعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نهط صورة تم تعيينه مسبقاً.

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على .
- 2 حدد نهط الصورة، وحدد أحد النهط الواردة في اللوحة.
- 3 اضغط على  (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

##### النهط المتوفرة هي

☐ شخصي - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل النولي.

☐ حيوي - خيار مثالي لعرض ضوء النهار

☐ طبيعي - إعدادات صورة طبيعية

☐ قياسي - الإعداد الأكثر توفيراً للطاقة - إعداد المصنع

☐ سينما - مثالي لمشاهدة الأفلام

☐ صورة - خيار مثالي لعرض الصور

☐ ISF النهار - لمعايرة ISF

☐ ISF الليل - لمعايرة ISF

##### تخصيص نهط




يتم تخزين أي إعداد لصورة تقوم بضبطه، مثل اللون أو التباين في نهط الصورة المحدد حالياً، وهو يسمح لك بتخصيص كل نهط. يمكن للنهط شخصي فقط حفظ الإعدادات في قائمة المصادر لكل جهاز متصل.

##### استعادة النهط

مع تحديد نهط الصورة، يمكنك ضبط أي إعداد للصورة في كل الإعدادات < صورة ☐

سيقوم النهط المحدد بتخزين التغييرات التي أجريتها. نوصي بضبط إعدادات الصورة للنهط شخصي فقط. يستطيع نهط الصورة - شخصي حفظ إعداداته لكل جهاز متصل فردي في قائمة المصادر.

##### للاستعادة النهط إلى إعداد المصنعي



- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على .
- 2 حدد نهط الصورة، وحدد نهط الصورة الذي تريد استعادته.
- 3 اضغط على المفتاح الملون  استعادة النهط، واضغط على OK. وستتم استعادة النهط.
- 4 اضغط على  (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

##### الهزل أو الهجر

إذا تمت إعادة تبديل نهط الصورة إلى زاهي في كل مرة تقوم فيها بتشغيل التلفزيون، فسيتم تعيين موقع التلفزيون إلى الهجر. إنه إعداد مخصص للترويج في الهجر.

##### لتعيين التلفزيون للاستخدام في المنزل

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.







- 2 حدد الإعدادات العامة واضغط على  (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد الموقع < الشاشة الرئيسية واضغط على OK.
- 4 اضغط على  (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

#### إعدادات الصورة

##### اللون

بواسطة اللون، يمكنك ضبط تشبع اللون في الصورة.







##### لضبط اللون

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد صورة واضغط على  (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد اللون واضغط على  (يمين).
- 4 اضغط على السهم  (أعلى) أو  (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على  (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

##### التباين

باستخدام التباين، يمكنك ضبط تباين الصورة.







##### لضبط التباين

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على  (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد التباين واضغط على  (يمين).
- 4 اضغط على السهم  (أعلى) أو  (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على  (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

##### الوضوح

بواسطة الحدة، يمكنك ضبط مستوى الوضوح في التفاصيل الدقيقة في الصورة.

##### لضبط الحدة







- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على  (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد الحدة واضغط على  (يمين).
- 4 اضغط على السهم  (أعلى) أو  (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على  (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

#### إعدادات الصورة الثلاثية الأبعاد

##### تباين الوضع الثلاثي الأبعاد

إذا كنت تشاهد صوراً ثلاثية الأبعاد، يمكنك ضبط تباين الصور ثلاثية الأبعاد باستخدام تباين الوضع الثلاثي الأبعاد.


##### لضبط تباين الوضع الثلاثي الأبعاد...

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على  (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد تباين الوضع الثلاثي الأبعاد واضغط على  (يمين).
- 4 اضغط على السهم  (أعلى) أو  (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على  (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

##### تباين الفيديو الثلاثي الأبعاد

إذا كنت تشاهد صوراً ثلاثية الأبعاد، يمكنك تقليل نطاق تباين الفيديو باستخدام تباين الفيديو الثلاثي الأبعاد تباين الفيديو الثلاثي الأبعاد عبارة عن إعدادات مخصصة للمستخدمين المهتمين.

##### لضبط المستوى

1 - اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.  
2 - حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.  
3 - حدد متقدم < التباين > تباين الفيديو الثلاثي الأبعاد، واضغط على OK.  
4 - اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.  
5 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.


## إعدادات الصورة المتقدمة

ألعاب أو كميبيوتر

عند توصيل جهاز، يتعرّف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحاً. ويهكك تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندها تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

إذا كان لديك وحدة تحكم بالنلعاب مزودة بشغّل أقراص Blu-ray مضمون، ربما تكون قد قمت بتعيين اسم النوع إلى Blu-ray Disc (قرص Blu-ray). مع إعداد Game or Computer (اللعبة أو الكميبيوتر)، يمكنك الانتقال إلى الإعدادات المثالية للنلعاب يدوياً. لا تتس إيقاف تشغيل إعداد Game or Computer (اللعبة أو الكميبيوتر)، عندها تعود لمشاهدة التلفزيون.

لتبديل الإعداد يدوياً


- 1 - اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 - حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 - حدد متقدم < ألعاب أو كميبيوتر >، وحدد نوع الجهاز الذي ترغب في استخدامه. للتبديل مرة أخرى إلى التلفزيون، حدد إيقاف.
- 4 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعدادات اللون

تحسين اللون

بواسطة تحسين اللون، يهكك تحسين شدة إضاءة الألوان والتفاصيل في الألوان الساطعة.


لضبط المستوى

- 1 - اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 - حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 - حدد متقدم < اللون > تحسين اللون واضغط على OK.
- 4 - حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى أو إيقاف.
- 5 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

درجة حرارة ملونة

بواسطة درجة حرارة اللون، يهكك تعيين الصورة إلى درجة حرارة ألوان معينة مسبقاً أو يهكك تحديد مخصص لتعيين إعداد درجة حرارة بنفسك بواسطة درجة حرارة اللون المخصصة. إن الإعدادين درجة حرارة اللون ودرجة حرارة اللون المخصصة مخصصان للمستخدمين المهترسين.


لتحديد إعداد معين مسبقاً

- 1 - اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 - حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 - حدد متقدم < اللون > درجة حرارة اللون واضغط على OK.
- 4 - حدد عادي أو دافئ أو بارد. أو حدد مخصص إذا كنت ترغب في تخصيص درجة حرارة اللون بنفسك.
- 5 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

درجة حرارة لون مخصصة

بواسطة درجة حرارة اللون المخصصة، يهكك تعيين درجة حرارة اللون بنفسك. لتعيين درجة حرارة ألوان مخصصة، حدد أولاً الإعداد المخصص في قائمة درجة حرارة اللون. إن الإعداد درجة حرارة اللون المخصصة مخصص للمستخدمين المهترسين.

لتعيين درجة حرارة ألوان مخصصة

- 1 - اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 - حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 - حدد متقدم < اللون > درجة حرارة اللون المخصصة واضغط على OK.
- 4 - اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعدادات التحكم باللون


التحكم في الألوان ISF

بواسطة التحكم باللون ISF، يهكك لضبط ISF معايرة إعادة إنتاج ألوان التلفزيون. إن التحكم في اللون هو عبارة عن إعداد خاص بخبراء ISF.

استند إلى أقصى حد من شاشة التلفزيون بواسطة معايرة ISF®. بإمكانك أن تطلب من خبراء معايرة ISF الحضور إلى منزلك وتعيين التلفزيون إلى إعداد الصورة النهل. إضافة إلى ذلك، يهكك لهذا الخبراء تعيين معايرة ISF لتأثير Ambilight. اطلب من الوكيل معايرة ISF.


إن فوائد المعايرة هي

- وضوح وحدة أفضل في الصورة
- تفاصيل أفضل في الأجزاء الساطعة والداكنة
- ألوان أسود غامقة وداكنة أكثر
- نقاوة وجودة أفضل للألوان
- استهلاك طاقة أقل

يقوم خبراء معايرة ISF بتخزين إعدادات ISF وتأهينها كإعدادين للصورة. بعد إنجاز معايرة ISF، اضغط على  وحدد نهط الصورة وحدد ISF النهار أو ISF الليل. حدد ISF النهار لمشاهدة التلفزيون في ظل ظروف الإضاءة الساطعة أو حدد ISF الليل لمشاهدة التلفزيون في ظل ظروف الإضاءة الداكنة.


تدرج اللون

لضبط قيمة تدرج اللون

- 1 - اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 - حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 - حدد متقدم < اللون > التحكم باللون واضغط على OK.
- 4 - حدد تدرج اللون واضغط على > (يمين).
- 5 - اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 6 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

الإشباع


لضبط قيمة الإشباع

- 1 - اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 - حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 - حدد متقدم < اللون > التحكم باللون واضغط على OK.
- 4 - حدد الإشباع واضغط على > (يمين).
- 5 - اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 6 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## إعادة تعيين الكل

باستخدام إعادة تعيين الكل، يمكنك إعادة تعيين القيمة بالكامل إلى الوضع الافتراضي.


لإعادة تعيين القيمة بالكامل في قائمتك باللون

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < اللون > التحكم بالون واضغط على OK.
- 4 حدد إعادة تعيين الكل ثم اضغط على OK.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## وضع RGB فقط J ISF

إن وضع RGB فقط هو إعداد خاص بخبراء ISF للتبديل إلى ألوان RGB فقط. لضبط القيم في قائمة وضع RGB فقط، عيّن أولاً ISF النهار أو الليل في قائمة نهط الصورة.

لضبط قيمة وضع RGB فقط


- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < اللون > وضع RGB فقط واضغط على OK.
- 4 حدد أحمر أو أخضر أو أزرق أو إيقاف للإيقاف تشغيل وضع RGB فقط.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## إعدادات التباين

### أوضاع التباين

بواسطة وضع التباين، يمكنك تعيين المستوى الذي يكون عنده تخفيف استهلاك الطاقة من خلال خفت شدة إضاءة الشاشة. اختر ما بين أفضل استهلاك للطاقة أو الصورة التي تتميز بأفضل شدة إضاءة.


لضبط المستوى

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < التباين > وضع التباين واضغط على OK.
- 4 حدد قياسي أو أعلى مستوى من الطاقة أو أفضل صورة أو إيقاف تشغيل.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## التباين الديناميكي

بواسطة التباين الديناميكي، يمكنك تعيين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائياً بتحسين التفاصيل في المناطق الداكنة والمتوسطة والفاتحة في الصورة.


لضبط المستوى

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < التباين > التباين الديناميكي واضغط على OK.
- 4 حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى أو إيقاف.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## التباين المثالي

بواسطة التباين المثالي، يمكنك تعيين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائياً بتحسين التفاصيل في مناطق الصورة الداكنة والمتوسطة والفاتحة.

لضبط المستوى

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.

3 حدد متقدم < التباين > التباين المثالي واضغط على OK.


4 حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى أو إيقاف.

5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## السطوع

بواسطة السطوع، يمكنك تعيين مستوى السطوع في إشارة الصورة. إن السطوع هو إعداد مخصص للمستخدمين الهواة. ونحن ننصح المستخدمين غير الهواة بتعديل السطوع بواسطة إعداد التباين.


لضبط المستوى

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < التباين > السطوع واضغط على OK.
- 4 اضغط على سهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## تباين الفيديو

بواسطة تباين الفيديو، يمكنك تقليل نطاق تباين الفيديو.


لضبط المستوى

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < التباين > تباين الفيديو واضغط على OK.
- 4 اضغط على سهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## تباين الفيديو الثلاثي الأبعاد

إذا كنت تشاهد صوراً ثلاثية الأبعاد، يمكنك تقليل نطاق تباين الفيديو باستخدام تباين الفيديو الثلاثي الأبعاد. تباين الفيديو الثلاثي الأبعاد عبارة عن إعدادات مخصصة للمستخدمين الهواة.


لضبط المستوى

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < التباين > تباين الفيديو الثلاثي الأبعاد، واضغط على OK.
- 4 اضغط على سهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## جاها

بواسطة جاها، يمكنك تعيين إعداد غير خطي لإضاءة الصورة وتباينها. وقد تم وضع إعداد جاها للمستخدمين الهواة.

لضبط المستوى

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < التباين > جاها واضغط على OK.
- 4 اضغط على سهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## إعدادات الحدة

### دقة فائقة

بفضل ميزة دقة فائقة، ستقوم بتشغيل حدة وضوح فائقة في حواف الخطوط والحدود الخارجية للصورة.

للتشغيل أو إيقاف التشغيل

## تنسيق الصورة

### أساسي

إذا لم تملأ الصورة الشاشة كاملةً، أو إذا ظهرت النشرة السوداء في النصف أو الأعلى أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لملء الشاشة كلياً.

لتحديد أحد الإعدادات الأساسية لملء الشاشة □

- 1 اضغط على (تنسيق الصورة).
  - 2 حدد ملء الشاشة أو ولاءة الشاشة، واضغط على OK.
  - 3 اضغط على لإغلاق القائمة.
- ملء الشاشة □ لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة. وتكون تشوهات الصورة بسيطة وتبقى التوجهات مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكهبيوتر. باستطاعة بعض تنسيقات الصور القصوى عرض النشرة السوداء.
- ولاءة الشاشة □ لتكبير/تصغير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة قدر المستطاع من دون أي تشويه. وقد تكون النشرة السوداء مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكهبيوتر.

### خيارات متقدمة

إذا لم يكن الإعدادان الأساسيان مناسبين لتنسيق الصورة الذي تريده، يمكنك استخدام الإعدادات المتقدمة. بفضل الإعدادات المتقدمة تقوم بتنسيق الصورة يدوياً على الشاشة لديك.

يمكنك تكبير/تصغير الصورة وتوسيعها ونقلها إلى أن تُظهر ما تريد - مثلاً التوجهات غير المرئية أو الشعارات النصية التي يترهقها. في حال قمت بتنسيق الصورة لمصدر محدد - مثل وحدة ألعاب متصلة - يمكنك العودة إلى هذا الإعداد في المرة القادمة التي تستخدم فيها وحدة الألعاب. ويقوم التلفزيون بتخزين الإعداد الأخير الذي اخترته لكل اتصال.

لتنسيق الصورة يدوياً □

- 1 اضغط على (تنسيق الصورة).
  - 2 حدد متقدم واضغط على OK.
  - 3 استخدم النقل، أو تكبير/تصغير، أو توسيع أو أصلي لضبط الصورة. حدد التراجع للعودة إلى الإعداد الذي كانت عليه الصورة عند فتح تنسيق الصورة.
- النقل □ حدد النسب لنقل الصورة. يمكنك نقل الصورة فقط عند تكبيرها.
- تكبير/تصغير □ حدد النسب للتكبير.
- توسيع □ حدد النسب لتوسيع الصورة أفقياً أو عمودياً.
- تراجع □ حدد للعودة إلى تنسيق الصورة الذي بدأت به.
- أصلي □ لإظهار التنسيق الأصلي للصورة الواردة. إنه تنسيق 1:1 بكسل على بكسل. الوضع المثالي لـ HD وإدخال الكهبيوتر.

## إعداد الصورة السريع

أثناء عملية التثبيت الأولى، قمت بتحديد بعض إعدادات الصورة من خلال بضع خطوات سهلة. يمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات بواسطة إعداد الصورة السريع. لتنفيذ هذه الخطوات، تأكد من ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية أو من أنه يعرض برنامجاً من جهاز متصل.

لتعيين الصورة من خلال بضع خطوات سهلة □

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < إعداد الصورة السريع واضغط على OK.
- 4 حدد بدء.
- 5 حدد إعداد الصورة الذي تفضله وانتقل إلى الإعداد التالي.
- 6 أخيراً حدد إنهاء.
- 7 اضغط على بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < الحدة < دقة فائقة، واضغط على OK.
- 4 حدد تشغيل أو إيقاف تشغيل.
- 5 اضغط على بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### تقليل الفوضى

بفضل تقليل الفوضى، يمكنك تصفية مستوى الضجيج في الصورة وتخفيفه.

لضبط تقليل الفوضى □

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < الحدة < تقليل الفوضى، واضغط على للدخول إلى القائمة.
- 4 حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى أو إيقاف.
- 5 اضغط على بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### تخفيف تراجع جودة صور MPEG

بواسطة تخفيف تراجع جودة صور MPEG، يمكنك جعل المراحل الانتقالية الرقمية في الصورة تهر بطريقة سلسة. وتظهر حالات تراجع جودة صور MPEG على شكل كتل صغيرة أو حواف مهززة في الصور.

لتخفيف تراجع جودة صور MPEG □

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < الحدة < تخفيف تراجع جودة صور MPEG، واضغط على للدخول إلى القائمة.
- 4 حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى أو إيقاف.
- 5 اضغط على بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### إعدادات الحركة

#### الحركة المثالية الطبيعية

باستخدام ميزة Perfect Natural Motion، يمكنك تخفيف اهتزاز الحركة، الذي يظهر في النفاث على التلفزيون. بفضل ميزة Perfect Natural Motion ستكون أي حركة سلسة ورشيقة.

لضبط اهتزاز الحركة □

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < حركة < Perfect Natural Motion، واضغط على OK.
- 4 حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى أو إيقاف.
- 5 اضغط على بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

#### شاشة LCD واضحة

بواسطة ميزة Clear LCD، ستقوم بتشغيل حدة حركة فائقة ومستوى لون أسود أفضل وتباين عالٍ بدون وهيب وصورة هادئة وزاوية عرض أكبر.

للتشغيل أو إيقاف التشغيل □




- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصورة واضغط على للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < حركة < Clear LCD، واضغط على OK.
- 4 حدد تشغيل أو إيقاف تشغيل.
- 5 اضغط على بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## الصوت

### نهد الصوت

#### تحديد نهط

لكي تتوهن من تعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعيينه مسبقاً بواسطة نهط الصوت.

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على .
- 2 حدد الصوت واضغط على  (يمين) للدخول إلى القناة.
- 3 حدد نهط الصوت، وحدد أحد النهط الواردة في اللوحة.
- 4 اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القناة.

#### النهط المتوفرة هي

شخصي - تفضيلات الصوت التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل الأولى.

أصلي - إعداد الصوت الأكثر حيادية

سينما - مثالي لمشاهدة الأفلام

موسيقى - مثالي للاستماع إلى الموسيقى.

لعبة - مثالي للالعاب





أخبار - مثالي للكلام

#### استعادة النهط

مع تحديد نهط الصوت، يمكنك ضبط أي إعداد للصوت في إعداد < صوت >

سيقوم النهط المحدد بتخزين التغييرات التي أجريتها. نوصي بضغط إعدادات الصوت للنهط شخصي فقط. يستطيع نهط الصوت - شخصي حفظ إعداداته لكل جهاز متصل فردي في قائمة المصادر.

#### للاستعادة النهط إلى إعدادم الأصلي







- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على .
- 2 حدد الصوت واضغط على  (يمين) للدخول إلى القناة.
- 3 حدد نهط الصوت، وحدد نهط الصوت الذي تريد استعادته.
- 4 اضغط على المفتاح الملون  استعادة النهط. وتتم استعادة النهط
- 5 اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القناة.

## إعدادات الصوت

### الجهير

بواسطة الجهير، يمكنك تعديل مستوى النغمات المنخفضة في الصوت.



#### لضبط المستوى





- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصوت واضغط على  (يمين) للدخول إلى القناة.
- 3 حدد الجهير واضغط على  (يمين).
- 4 اضغط على سهم  (أعلى) أو  (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القناة.

### الطنين الثلاثي

بواسطة الطنين الثلاثي، يمكنك تعديل مستوى النغمات المرتفعة في الصوت.

#### لضبط المستوى





- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصوت واضغط على  (يمين) للدخول إلى القناة.

- 3 حدد الطنين الثلاثي واضغط على  (يمين).
- 4 اضغط على سهم  (أعلى) أو  (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القناة.

### وضع الصوت المحيط

باستخدام وضع الصوت المحيط، يمكنك تعيين تأثير الصوت لساعات التلفزيون.

#### لتعيين وضع الصوت المحيط




- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصوت واضغط على  (يمين) للدخول إلى القناة.
- 3 حدد وضع الصوت المحيط واضغط على  (يمين) للدخول إلى القناة.
- 4 حدد استيريو أو صوت محيطي هذيل.
- 5 اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القناة.

### إعدادات الصوت لمشاهدة العرض الثلاثي الأبعاد

#### صوت محيطي هذيل ثلاثي الأبعاد

باستخدام وضع الصوت المحيط، يمكنك تعيين تأثير الصوت لمكبرات صوت التلفزيون. إذا حددت صوت محيطي هذيل للعرض الثلاثي الأبعاد، فسينتقل التلفزيون تلقائياً إلى صوت محيطي هذيل ثلاثي الأبعاد عندما تبدأ بمشاهدة العرض الثلاثي الأبعاد. إذا لم تكن تريد أن ينتقل التلفزيون بشكل تلقائي إلى هذا الوضع، فحدد إيقاف في صوت محيطي تلقائي ثلاثي الأبعاد.




#### لتعيين وضع الصوت المحيط

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصوت واضغط على  (يمين) للدخول إلى القناة.
- 3 حدد وضع الصوت المحيط ثم اضغط على OK.
- 4 حدد استيريو أو صوت محيطي هذيل ثلاثي الأبعاد.
- 5 اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القناة.

#### صوت محيطي تلقائي ثلاثي الأبعاد

بواسطة صوت محيطي تلقائي ثلاثي الأبعاد، يمكنك منع التلفزيون من التبديل تلقائياً إلى الصوت المحيطي الهذيل الثلاثي الأبعاد عندما يتم تبديل التلفزيون إلى العرض الثلاثي الأبعاد.

#### للتشغيل أو إيقاف التشغيل






- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصوت واضغط على  (يمين) للدخول إلى القناة.
- 3 حدد صوت محيطي تلقائي ثلاثي الأبعاد واضغط على OK.
- 4 حدد تشغيل أو إيقاف تشغيل.
- 5 اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القناة.

## إعدادات الصوت المتقدمة

#### ضبط مستوى الصوت تلقائياً


بواسطة ضبط مستوى الصوت تلقائياً، يمكنك تعيين التلفزيون بحيث يضبط تلقائياً مستوى الاختلافات المفاجئة في مستوى الصوت. تحدث هذه الاختلافات عادةً في بداية الإعلانات أو عند تبديل القنوات.

#### للتشغيل أو إيقاف التشغيل


- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصوت واضغط على  (يمين) للدخول إلى القناة.
- 3 حدد متقدم واضغط على  (يمين) للدخول إلى القناة.
- 4 حدد ضبط مستوى الصوت تلقائياً واضغط على  (يمين) للدخول إلى القناة.
- 5 حدد تشغيل أو إيقاف تشغيل.
- 6 اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القناة.

بواسطة Clear Sound. يمكنك تحسين الصوت للكلام. إنه إعداد مثالي لبرامج الأخبار. ويهيك تشغيل تحسين الكلام أو إيقاف تشغيله.


للتشغيل أو إيقاف التشغيل

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الصوت واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد متقدم < Clear sound واضغط على OK.
- 4- حدد تشغيل أو إيقاف، ثم اضغط على OK.
- 5- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تنسيق إخراج الصوت

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن تنسيق إخراج الصوت.


ضبط مستوى إخراج الصوت


للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن ضبط مستوى إخراج الصوت.

تأخير إخراج الصوت

إذا قمت بتعيين تأخير في مزامنة الصوت على نظام المسرح المنزلي، لمزامنة الصوت مع الصورة، يجب إيقاف تشغيل تأخير إخراج الصوت على التلفزيون.

للإيقاف تشغيل تأخير إخراج الصوت...


- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الصوت واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد متقدم < تأخير إخراج الصوت واضغط على OK.
- 4- حدد إيقاف.
- 5- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.


للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن تأخير إخراج الصوت.

توازن خرج الصوت

إذا لم تتأكد من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك تعيين تأخير على التلفزيون بواسطة توازن إخراج الصوت.

لمزامنة الصوت على التلفزيون


- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الصوت واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد متقدم < توازن إخراج الصوت واضغط على OK.
- 4- استخدم شريط التمرير لتعيين قيمة فرق الصوت واضغط على OK.
- 5- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.



للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن توازن إخراج الصوت.

## مستوى صوت سماعة الرأس

بواسطة مستوى صوت سماعات الرأس، يمكنك تعيين مستوى صوت سماعة رأس موصولة بشكل منفصل.

لتعديل مستوى الصوت

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الصوت واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد مستوى صوت سماعات الرأس ثم اضغط على OK.

- 4- اضغط على السهم  (أعلى) أو  (أسفل) لضبط القيمة.
- 5- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## مكبرات صوت

مكبرات صوت التلفزيون

يمكنك إرسال صوت التلفزيون إلى جهاز صوتي موصول - نظام مسرح منزلي نظام الصوت.


ويهيك تحديد الجهاز الذي تريد سماع صوت التلفزيون منه وكيفية التحكم فيه.   
 □ إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون متوقفة عن التشغيل، فسيتم إيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون بشكل دائم.   
 □ إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون قيد التشغيل، فستكون سماعات التلفزيون دائماً قيد التشغيل.

عند استخدام جهاز صوتي موصول بواسطة HDMI CEC، يمكنك استخدام أحد إعدادات EasyLink.


□ إذا حددت EasyLink، فسيُرسل التلفزيون صوت التلفزيون إلى الجهاز الصوتي. وسيوقف التلفزيون تشغيل سماعات التلفزيون عندما يقوم الجهاز بتشغيل للصوت.

□ إذا حددت بدء EasyLink تلقائياً، فسيقوم التلفزيون بتشغيل الجهاز الصوتي ويرسل صوت التلفزيون إلى الجهاز ويوقف تشغيل سماعات التلفزيون. مع تحديد EasyLink أو EasyLink Autostart، ستظل قادراً على التبديل إلى مكبرات صوت التلفزيون، إذا لزم الأمر.

لتعيين مكبرات صوت التلفزيون

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الصوت واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد متقدم واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 4- حدد مكبرات صوت التلفزيون واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 5- حدد مكبرات صوت التلفزيون قيد التشغيل أو مكبرات صوت التلفزيون متوقفة عن التشغيل أو EasyLink أو بدء EasyLink تلقائياً.
- 6- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

للتبديل مباشرة إلى مكبرات الصوت

- 1- أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على .
- 2- حدد مكبرات الصوت وحدد التلفزيون أو نظام الصوت.
- 3- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

سماعات لاسلكية

ما الذي تحتاج إليه


يمكنك توصيل مكبر صوت لاسلكي (مضخم صوت أو جهاز sound bar) بهذا التلفزيون.

يمكن أن يتم توصيل مجموعة متنوعة من منتجات مكبرات الصوت اللاسلكية من Philips وأن تقوم بتشغيل صوت التلفزيون. استشر موقع Philips على ويب لمعرفة منتجات الصوت اللاسلكية المناسبة لهذا التلفزيون [www.philips.com/tv](http://www.philips.com/tv)

لتشغيل صوت التلفزيون على مكبر صوت لاسلكي، عليك إقران مكبر الصوت اللاسلكي بالتلفزيون. يمكنك إقران لغاية 10 مكبرات صوت لاسلكية لكن لا يمكنك تشغيل الصوت سوى على مكبر صوت لاسلكي واحد في الوقت نفسه. إذا قمت بتوصيل مضخم صوت، يتم تشغيل الصوت على التلفزيون وعلى مضخم الصوت. وإذا قمت بتوصيل جهاز sound bar، يتم تشغيل الصوت على جهاز sound bar فقط.




## توصيل هكبر صوت لاسلكي

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصوت واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد هكبرات الصوت اللاسلكية < توصيل هكبر صوت واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.


## إزالة هكبر صوت

## إزالة هكبر صوت لاسلكي

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصوت واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد هكبرات الصوت اللاسلكية < إزالة هكبر الصوت واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## مستوى صوت ومضخم الصوت

## ضبط مستوى صوت هكبر الصوت لاسلكي

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الصوت واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد هكبرات الصوت اللاسلكية < مستوى صوت مضخم الصوت واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## المشاكل

## تم فقدان الاتصال

- ضع هكبر الصوت اللاسلكي ضمن نطاق يبعد 5 أمتار عن التلفزيون.
- تستطيع النواكن التي تعكس نشاطًا لاسلكيًا عالي، والشقق التي تضم الكثير من الهوجمات اللاسلكية أن تعرقل الاتصال اللاسلكي. حاول إبقاء الهوجم وهكبر الصوت اللاسلكي في أقرب مسافة ممكنة إلى التلفزيون.


## عدم تطابق الصوت والفيديو

- قد تواجه بعض أنظمة هكبرات الصوت اللاسلكية مشاكل في مزامنة الفيديو والصوت. ننصح باستخدام منتجات الصوت اللاسلكية من Philips.

22.3

## إعدادات Ambilight

## نوط Ambilight




- للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على اللفتح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن نوط Ambilight.

## إعدادات Ambilight

## سطوع Ambilight




- بواسطة سطوع Ambilight، يمكنك تعيين مستوى سطوع Ambilight.

## ضبط المستوى

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد Ambilight واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد السطوع ثم اضغط على OK.
- 4 اضغط على السهم  (أعلى) أو  (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## سطوع Ambilight، في الجهة السفلية




## ضبط مستوى سطوع Ambilight في الجهة السفلية...

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد Ambilight واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد السطوع في الجهة السفلية واضغط على OK.
- 4 اضغط على السهم  (أعلى) أو  (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## تشبع Ambilight




- بواسطة تشبع Ambilight، يمكنك تعيين مستوى تشبع لون Ambilight.

## ضبط المستوى

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد Ambilight واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد الإشباع ثم اضغط على OK.
- 4 اضغط على السهم  (أعلى) أو  (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## لون Ambilight ثابت

## ضبط المستوى


- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد Ambilight واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد لون Ambilight ثابت واضغط على OK.
- 4 اضغط على السهم  (أعلى) أو  (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## إعدادات Ambilight المتقدمة

## لون الجدار

- بواسطة لون الجدار، يمكنك تحييد تأثير جدار ملون على ألوان Ambilight. حدد لون الجدار الموجود خلف التلفزيون، وسيقوم التلفزيون بتعديل ألوان Ambilight بحيث تظهر كما هو مخطط لها.


## لتحديد لون الجدار . . .

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد Ambilight واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < لون الجدار واضغط على OK.
- 4 في لوحة الألوان، حدد اللون الذي يناسب لون الجدار خلف التلفزيون.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## إيقاف تشغيل التلفزيون


- بواسطة إيقاف تشغيل التلفزيون، يمكنك تعيين Ambilight بحيث يتوقف عن التشغيل على الفور أو يتلاشى ببطء عند إيقاف تشغيل التلفزيون. يمنحك التلاشي البطيء بعض الوقت لتشغيل النضواء في غرفة المعيشة.

## لتحديد كيفية إيقاف تشغيل Ambilight

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد Ambilight واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد متقدم < إيقاف تشغيل التلفزيون واضغط على OK.
- 4 حدد تلاشي حتى التوقف أو إيقاف تشغيل فوري.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

عندما يقوم أحد خبراء ISF بمعايرة التلفزيون، يمكن معايرة لون Ambilight ثابت. يمكنك تحديد أي لون تريده معايرته. بعد إتمام معايرة ISF، يمكنك تحديد لون ISF الثابت.

لتحديد لون ISF الثابت


- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد Ambilight واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد متقدم < ضبط ISF واضغط على OK.
- 4- اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 5- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## Ambilight + Hue

تكوين


باستخدام التكوين، يمكنك إعداد مصابيح Philips Hue للاتباع ألوان Ambilight.

للإعداد مصابيح Philips Hue..

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد Ambilight واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد hue + Ambilight < تكوين، واضغط على OK.
- 4- حدد بدء.
- 5- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إيقاف التشغيل


للإيقاف تشغيل hue.. + Ambilight.

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد Ambilight واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد hue + Ambilight < إيقاف تشغيل، واضغط على OK.
- 4- حدد إيقاف، ثم اضغط على OK.
- 5- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

الغمر

باستخدام غوص، يمكن ضبط دقة ومتابعة مصابيح Hue Ambilight.


لضبط غوص hue + Ambilight

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد Ambilight واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد hue + Ambilight < غوص، واضغط على OK.
- 4- اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.
- 5- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

عرض التكوين


باستخدام عرض التكوين، يمكن عرض الإعداد الحالي hue + Ambilight، والشبكة، وجهاز Bridge، والمصابيح.

لعرض تكوين hue.. + Ambilight.

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد Ambilight واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد hue + Ambilight < عرض التكوين، واضغط على OK.
- 4- حدد إيقاف، ثم اضغط على OK.
- 5- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعادة تعيين التكوين

للإعادة تعيين hue.. + Ambilight.

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد Ambilight واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد hue + Ambilight < إعادة تعيين التكوين، واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

22.4

## إعدادات بيئية


توفير الطاقة

الإعدادات البيئية  تجمع الإعدادات التي تساعد البيئة.

توفير الطاقة

إذا حددت توفير الطاقة، يتم تبديل التلفزيون إلى نمط الصورة - معياري تلقائيًا. الإعداد المثالي الذي يدرك أهمية الطاقة للصورة.


لتعيين التلفزيون في توفير الطاقة

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد إعدادات بيئية واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد توفير استهلاك الطاقة، فيتم تعيين نمط الصورة إلى معياري تلقائيًا.
- 4- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## الشاشة متوقفة عن التشغيل

إذا أردت الاستماع إلى الموسيقى فقط، فيمكنك إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون لتوفير الطاقة.

للإيقاف تشغيل شاشة التلفزيون فقط



- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد إعدادات بيئية واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد إيقاف الشاشة.
- 4- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

للإعادة تشغيل الشاشة، اضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد.

## مستشعر الضوء

لتوفير الطاقة، يقوم مستشعر الضوء المحيط بالهاتف بتخفيض السطوع على شاشة التلفزيون عندما يتحول الضوء المحيط إلى داكن. ويضبط مستشعر الضوء المحيط، إلى جانب Ambilight، الصورة بشكل تلقائي وفق ظروف الإنارة في الغرفة.

لتنشيط مستشعر الضوء

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد إعدادات بيئية واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد مستشعر الضوء. يظهر الرمز  أواخر مستشعر الضوء عند تنشيطه.
- 4- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

- 3 استكشف إعدادات Android المختلفة.
- 4 اضغط على ← BACK عند الحاجة لإغلاق القناة.

## حرك قرص ثابت USB

للإعداد محرك أقراص ثابت USB وتهيئته...

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القناة.
- 3 حدد محرك الأقراص الثابت USB، واضغط على OK.
- 4 حدد بدء، ثم اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القناة.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تثبيت محرك قرص ثابت USB، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون → الكلمات الرئيسية وابحث عن محرك قرص ثابت USB، تثبيت.

## سطوع شعار Philips

يمكنك إيقاف تشغيل سطوع شعار Philips أو ضبطه على الجهة النمامية من التلفزيون.

للضبط أو إيقاف التشغيل

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القناة.
- 3 حدد سطوع شعار Philips واضغط على > (يمين) للدخول إلى القناة.
- 4 حدد الحد الأدنى أو متوسط أو الحد الأقصى أو إيقاف للإيقاف تشغيل إضاءة الشعار، ثم اضغط على OK.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القناة.

## إعدادات لوحة مفاتيح USB

لتركيب لوحة مفاتيح USB، شغل التلفزيون وقرم بتوصيل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على التلفزيون. عندها يكشف التلفزيون عن وجود لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح واختبار تحديدها. إذا اخترت مخطط لوحة المفاتيح السيريلية أو اليونانية أولاً، فيمكنك تحديد مخطط لوحة مفاتيح لاتينية بشكل ثانوي.

لتغيير إعداد مخطط لوحة المفاتيح عند تحديد مخطط مسبقاً

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القناة.
- 3 حدد إعدادات لوحة مفاتيح USB، واضغط على OK لبدء إعداد لوحة المفاتيح.

## HbbTV

إذا وفرت قناة تلفزيونية صفحات HbbTV، عليك أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلفزيون لعرض الصفحات.

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القناة.
- 3 حدد متقدم < HbbTV واضغط على OK.
- 4 حدد On (تشغيل) أو Off (إيقاف تشغيل).
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القناة.

إذا لم تكن تريد الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يمكنك منع صفحات HbbTV لهذه القناة فقط.

- 1 اضغط القناة التي تريد منع صفحات HbbTV الخاصة بها.
- 2 اضغط على ⚙️ OPTIONS وحدد HBB TV على هذه القناة واضغط على OK.

## هوقت إيقاف التشغيل

إذا تلقى التلفزيون إشارة تلفزيونية لكن لم تضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد في غضون 4 ساعات، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة. أيضاً، إذا لم يتلق التلفزيون أي إشارة تلفزيونية ولا أي أمر من جهاز التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو إذا كنت تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه.

للإلغاء تنشيط هوقت إيقاف التشغيل

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد إعدادات بينية واضغط على > (يمين) للدخول إلى القناة.
- 3 حدد هوقت إيقاف التشغيل، حدد داخل شريط التمرير لتعديل القيمة. عند تحديد القيمة 0 (إيقاف تشغيل) يتم إلغاء تنشيط إيقاف التشغيل التلقائي.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القناة.

22.5

## الإعدادات العامة

### EasyLink

EasyLink

للإيقاف تشغيل EasyLink بشكل كامل...

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القناة.
- 3 حدد EasyLink واضغط على > (يمين) وحدد EasyLink لخطوة إضافية.
- 4 حدد إيقاف.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القناة.

التحكم عن بعد في EasyLink

للإيقاف تشغيل جهاز التحكم عن بعد EasyLink..

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القناة.
- 3 حدد EasyLink < جهاز التحكم عن بعد Easylink، واضغط على OK.
- 4 حدد إيقاف.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القناة.

## إعدادات Android

يمكنك تعيين أو عرض عدة إعدادات أو معلومات خاصة بـ Android. يمكنك العثور على قائمة بالتطبيقات المثبتة على التلفزيون ومساحة التخزين التي تحتاجها. يمكنك تعيين اللغة التي ترغب في استخدامها مع البحث الصوتي. يمكنك تكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة أو السماح للتطبيقات باستخدام موقعك.

استكشف إعدادات Android المختلفة، يمكنك الانتقال إلى [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv) للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الإعدادات.


لفتح هذه الإعدادات...

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد إعدادات Android، واضغط على OK.

## قفل الأطفال

### التصنيف الذبوي

لتعيين حد أدنى للعمر لمشاهدة البرامج المصنفة...

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد قفل الأطفال واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد التصنيف الذبوي، وحدد أحد النعاه الواردة في القائمة.
- 4- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.


### قفل التطبيق

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن قفل التطبيق.

### تعيين الرمز / تغيير الرمز

يُستخدم رمز PIN الخاص بقفل الأطفال لقفل القنوات أو البرامج أو إلغاء قفلها.


لتعيين رمز القفل أو لتغيير الرمز الحالي

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد قفل الأطفال واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد تعيين رمز أو تغيير الرمز واضغط على OK.
- 4- أدخل رمزًا موقتًا من 4 أرقام من اختيارك. في حال سبق وتم تعيين رمز، أدخل رمز قفل الأطفال الحالي ثم أدخل الرمز الجديد مرتين.
- 5- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

ثم الن تعيين الرمز الجديد.

هل نسيت رمز PIN الخاص بقفل الأطفال؟

إذا نسيت رمز PIN، فيمكنك تجاوز الرمز الحالي وإدخال رمز جديد.


- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد قفل الأطفال واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد تغيير الرمز واضغط على OK.
- 4- أدخل الرقم السري الذي تريد تجاوزه 8888.
- 5- أدخل الن رمز PIN جديدًا لقفل الأطفال وأدخله مرة أخرى لتأكيد.
- 6- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

ثم الن تعيين الرمز الجديد.

## إعادة تثبيت التلفزيون

يمكنك إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون. تتم إعادة تثبيت التلفزيون كليًا.

للإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الإعدادات العامة وحدد إعادة تثبيت التلفزيون.
- 3- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. قد تستغرق عملية التثبيت بضع دقائق.


22.6

## الساعة والمنطقة واللغة

## المنزل أو المتجر


إذا كان التلفزيون مركبًا في متجر، فيمكنك تعيينه بحيث يعرض شعار ترويج خاص بالمتجر. يتم تعيين نهط الصورة إلى زاوية بشكل تلقائي. ويتم إيقاف تشغيل مؤقت إيقاف التشغيل.

لتعيين التلفزيون إلى موقع المتجر

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
  - 2- حدد الإعدادات العامة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
  - 3- حدد الموقع < المتجر واضغط على OK.
  - 4- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.
- إذا كنت تستخدم التلفزيون في المنزل، فلتعيين التلفزيون إلى موقع المنزل.

## إعداد المتجر

إذا كان التلفزيون مضبوطًا على وضع المتجر، يمكنك تعيين توفر عرض توضيحي محدد للاستخدام داخل المتجر.

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الإعدادات العامة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد إعداد المتجر واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 4- حدد إيقاف أو شعار الترويج للميزات كعرض توضيحي داخل المتجر.
- 5- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.


## دليل التلفزيون

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن دليل التلفزيون، بيانات ومعلومات.

## شعارات القنوات

في بعض البلدان، يمكن أن يظهر التلفزيون شعارات القنوات. إذا كنت لا تريد ظهور هذه الشعارات، فيمكنك إيقاف تشغيلها.


للإيقاف تشغيل الشعارات...

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الإعدادات العامة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد متقدم < شعارات القنوات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 4- حدد إيقاف واضغط على OK.
- 5- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

## إعدادات التصنع


يمكنك إعادة التلفزيون إلى إعدادات التلفزيون النصلية (إعدادات التصنع).

للعودة إلى الإعدادات النصلية

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد الإعدادات العامة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد إعدادات التصنع ثم اضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

## لغة القائمة

لتغيير لغة قوائم التلفزيون والرسائل


- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد المنطقة واللغة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد اللغة < لغة القائمة واضغط على OK.
- 4 حدد اللغة التي تريدها.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

## تفضيلات اللغة

إعدادات لغة الصوت

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية أن تبث الصوت بواسطة لغات إضافية وحكية عند بث أحد البرامج. ويؤكد تعيين لغة الصوت الرئيسية ولغة الصوت الثانوية. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات متوفرًا، فسيبدّل التلفزيون إلى هذا الصوت. إذا لم تكن هناك أي لغة من لغات الصوت المفضّلة متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوت أخرى تكون متوفرة.

لتعيين لغتي الصوت الرئيسية والثانوية

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد المنطقة واللغة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد اللغات < الصوت الرئيسي أو الصوت الثانوي واضغط على OK.
- 4 حدد اللغة التي تريدها.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.



لتحديد لغة صوت إذا لم تكن أي لغة من لغات الصوت المفضّلة متوفرة

- 1 اضغط على ، واضغط على OPTIONS.
- 2 حدد لغة الصوت وحدد لغة الصوت التي تريدها مؤقتًا.

## الترجمات

تشغيل

لتشغيل الترجمات، اضغط على SUBTITLE.


يمكنك تبديل الترجمات ما بين تشغيل أو إيقاف أو تشغيل أثناء كتم الصوت. أو لإظهار الترجمات تلقائيًا عندما لا يتم بث البرنامج باللغة المطلوبة  اللغة التي تم تعيينها للتلفزيون  حدد تلقائي. وسيظهر هذا الإعداد أيضًا الترجمات تلقائيًا عندما تقوم بكتم الصوت.

إعدادات لغة الترجمة

بإمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات كثيرة لنحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضّلة رئيسية ولغة ترجمة مفضّلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

إذا لم تكن هناك أي لغة من لغات الترجمة المفضّلة متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى تكون متوفرة.

لتعيين لغتي الترجمات الرئيسية والثانوية

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد المنطقة واللغة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد اللغات < لغة الترجمة الرئيسية أو لغة الترجمة الثانوية واضغط على OK.
- 4 حدد اللغة التي تريدها.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

لتحديد لغة للترجمة عندما لا تتوفر أي من اللغات المفضّلة لديك

- 1 اضغط على ، واضغط على OPTIONS.

2- حدد لغة الترجمة وحدد اللغة التي تريدها مؤقتًا.

الترجمات من النص

إذا قمت بضبط قناة تناظرية، يجب توفير الترجمات لكل قناة يدويًا.

1- بدّل إلى قناة واضغط على TEXT لفتح النص.

2- أدخل رقم الصفحة للترجمات، عادةً 888.

3- اضغط على TEXT مرة أخرى للإغلاق النص.

إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التناظرية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.

لمعرفة ما إذا كانت إحدى القنوات تناظرية أم رقمية، بدّل إلى القناة وافتح معلومات القناة في  .

لغات النص / نص المعلومات

صفحات النص

افتح النص/نصوص المعلومات، اضغط على TEXT، أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية.

للإغلاق النص، اضغط على TEXT من جديد.

تحديد صفحة النص

لتحديد صفحة . . .

1- أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الأرقام.

2- استخدم مفاتيح الأسهم للتنقل.


3- اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع مرر بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

صفحات النص الفرعية

يمكن لرقم صفحة نص أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط بجوار رقم الصفحة الرئيسية. لتحديد صفحة فرعية، اضغط على < أو >.

صفحات نص T.O.P.

تقدم بعض جهات البث نص T.O.P.

افتح صفحات نص T.O.P على اضغط، النص ضمن  .

الصفحات المفضّلة

يُنشئ التلفزيون لائحة تضمّ صفحات النص العشرة الأخيرة التي فتحتها. ويمكن إعادة فتح هذه الصفحات بسهولة في عهود صفحات النص المفضّلة.

1- في النص، حدد النجمة في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة لإظهار عهود الصفحات المفضّلة.

2- اضغط على < (أسفل) أو > (أعلى) لتحديد رقم صفحة واضغط على OK لفتح الصفحة.

يمكنك مسح القائمة باستخدام الخيار مسح الصفحات المفضّلة.

بحث عن نص

يمكنك تحديد كلمة ومسح النص بحثًا عن كل مثيلات موجودة لهذه الكلمة.

1- افتح صفحة نص واضغط على OK.

2- حدد كلمة أو رقمًا باستخدام مفاتيح الأسهم.

3- اضغط على OK مرةً أخرى للانتقال على الفور إلى الحدوث التالي لهذه الكلمة أو هذا الرقم.

4- اضغط على OK مرةً أخرى للانتقال على الفور إلى الحدوث التالي.

5- للتوقف عن البحث، اضغط على > (أعلى) حتى لا يتم تحديد أي شيء.

نص من جهاز موصول

يمكن لبعض الأجهزة الموصولة التي تتلقى القنوات التلفزيونية تقديم النص أيضًا.

افتح نص من جهاز موصول . . .

## الساعة

### التاريخ والوقت

#### تلقاني

لمعرفة الوقت، اضغط على . تُظهر القائمة الرئيسية دائمًا الوقت.

في بعض البلدان، لا تُرسل عمليات البث الرقمية ومعلومات عن (UTC) - التوقيت العالمي المنسق. وقد يتم تجاهل التغيير في التوقيت الصيفي، وقد يعرض التلفزيون توقيتًا غير صحيح.

عندما تسجّل البرامج - المجدولة في دليل التلفزيون، ننصح بعدم تغيير الوقت والتاريخ يدويًا. في بعض البلدان، بالنسبة إلى بعض مشغلي الشبكة، يكون إعداد الساعة وخفيًا لتفادي إعداد ساعة غير صحيح.

لتصحيح ساعة التلفزيون تلقائيًا...

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد المنطقة واللغة واضغط على (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد الساعة < الوضع التلقائي للساعة، وحدد بحسب البلد.
- 4 حدد التوقيت الصيفي وحدد الإعداد المناسب.
- 5 اضغط على (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### دليل المستخدم

لضبط ساعة التلفزيون يدويًا...

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد المنطقة واللغة واضغط على (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد الساعة < الوضع التلقائي للساعة وحدد يدوي.
- 4 حدد التاريخ والوقت لضبطهما.
- 5 اضغط على (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### المنطقة الزمنية

لتعيين المنطقة الزمنية...

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد المنطقة واللغة واضغط على (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد الساعة < المنطقة الزمنية، واضغط على OK.
- 4 حدد إحدى المناطق الزمنية.
- 5 اضغط على (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد

لتعيين مخطط لوحة المفاتيح إلى Azerty

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد المنطقة واللغة واضغط على (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد واضغط على OK.
- 4 حدد Azerty أو Qwerty واضغط على OK.
- 5 اضغط على (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

22.7

## الوصول العام

- 1 اضغط على وحدد الجهاز واضغط على OK.
  - 2 أثناء مشاهدة قناة على الجهاز، اضغط على وOPTIONS وحدد إظهار مفاتيح الجهاز ثم حدد المفتاح واضغط على OK.
  - 3 اضغط على BACK لإخفاء مفاتيح الجهاز.
  - 4 لإغلاق النص، اضغط على BACK من جديد.
- النص الرقمي (المهلكة المتحدة فقط)

تقدم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية نصًا رقميًا مخصصًا أو التلفزيون التفاعلي على قنواتها التلفزيونية الرقمية. وهذا يشمل النص العادي باستخدام المفاتيح الملونة ومفاتيح الأرقام والتنقل للتحديد والتنقل.

لإغلاق النص الرقمي، اضغط على BACK.

### خيارات النص

في النص/نصوص المعلومات، اضغط على وOPTIONS لتحديد التالي

□ تجميد الصفحة

□ إيقاف التدوير التلقائي للصفحات الفرعية.

□ شاشة ثانية / وراء الشاشة

□ لإظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضهما.

□ نظرة عامة على T.O.P.

□ افتح نص T.O.P..

□ تكبير

□ تكبير صفحة النص لتأمين القراءة المريحة.

□ إظهار

□ لإظهار المعلومات المخفية على صفحة.

□ تعاقب الصفحات الفرعية

□ لتكوين تعاقب الصفحات الفرعية عندما تكون متوفرة.

□ لغة

□ لتبديل مجموعة الحروف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.

□ النص 2.5

□ لتنشيط نصوص ومعلومات 2.5 لزيادة من الألوان ورسومات أفضل.

### إعداد النص

#### لغة النص

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

لتعيين لغة النص الرئيسي والثانوي . . .

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد المنطقة واللغة واضغط على (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد اللغة < النص الرئيسي أو النص الثانوي واضغط على OK.
- 4 حدد لغات النص المفضلة.
- 5 اضغط على (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

النص 2.5

يقدم النص 2.5 ألوًا إضافية ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تنشيط النص

5.2 كإعداد قياسي لجهة التصنيع.

□ لإيقاف تشغيل النص 2.5

1 اضغط على TEXT.

2 مع فتح النص/نصوص المعلومات على الشاشة، اضغط

على وOPTIONS.

3 حدد نص 2.5 < إيقاف.

4 اضغط على (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## تشغيل

مع تشغيل ميزة الوصول العام يصبح التلفزيون جاهزاً للاستخدام من قبل الناصر أو ضعيف السمع أو النعوى أو صاحب الرؤية الجزئية.

### التشغيل

إذا لم يتم تشغيل الوصول العام أثناء التثبيت، يمكنك مع ذلك تشغيله من قائمة الوصول العام.

### لتشغيل إمكانية الوصول

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الوصول العام واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد الوصول العام لخطوة إضافية.
- 4 حدد تشغيل ثم اضغط على OK.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

عند تشغيل الوصول العام تتم إضافة خيار الوصول العام في قائمة الخيارات.

## ضعيف السمع

بعض قنوات التلفزيون الرقمية تبث صوتاً وترجمات خاصة وكيفية للنشخص ضعاف السمع والصر. مع تشغيل الخيار ضعاف السمع، يبدل التلفزيون تلقائياً إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها، في حال توفرها. قبل أن تتوكل من تشغيل الخيار ضعاف السمع، يجب تشغيل الوصول العام.

### لتشغيل خيار ضعاف السمع...

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الوصول العام واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد ضعاف السمع واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 4 حدد تشغيل ثم اضغط على OK.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### لتشغيل ضعاف السمع أثناء مشاهدة التلفزيون...

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على ، OPTIONS.
- 2 وحدد الوصول العام واضغط على OK.
- 3 حدد ضعاف السمع وحدد تشغيل.

للتحقق من توفر لغة صوت لضعاف السمع، اضغط على ، OPTIONS (الخيارات)، وحدد لغة الصوت وابحث عن لغة صوت تحول العلامة +.

إذا لم تظهر إمكانية الوصول في قائمة الخيارات، فيجب تشغيل الوصول العام في قائمة الإعدادات.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون الكلمات الرئيسية وابحث عن الوصول العام.

## وصف الصوت

### تشغيل

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة.

بهدف أن تتوكل من تعيين الصوت والهوثرات الخاصة بالنشخص ضعيفي البصر، يجب تشغيل الوصف الصوتي أولاً.

ويجب أيضاً تشغيل الوصول العام من قائمة الإعدادات قبل أن تتوكل من تشغيل الوصف الصوتي.

بفضل الوصف الصوتي، يُضاف تعليق الراوي إلى الصوت العادي. لتشغيل التعليق (عند توفره)

### لتشغيل الوصف الصوتي...

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.

- 2 حدد الوصول العام واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد الوصف الصوتي واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 4 حدد الوصف الصوتي لخطوة إضافية.
- 5 حدد تشغيل ثم اضغط على OK.
- 6 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### لتشغيل الوصف الصوتي أثناء مشاهدة التلفزيون...

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على ، OPTIONS، وحدد الوصول العام واضغط على OK.
- 2 حدد الوصف الصوتي وحدد تشغيل.

يمكنك التحقق من توفر تعليق صوتي.

في قائمة الخيارات، حدد لغة الصوت وابحث عن لغة صوت تحول علامة +.

### مكبرات الصوت/سماعات الرأس

باستخدام مكبرات الصوت/سماعات الرأس، يمكنك تحديد الجهاز الذي تريد سماع التعليق الصوتي منه.

على مكبرات صوت التلفزيون فقط، أو على سماعات الرأس فقط أو كلاهما.

### لتعيين مكبرات الصوت/سماعات الرأس

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الوصول العام واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد الوصف الصوتي < مكبرات الصوت/سماعات الرأس واضغط على OK.
- 4 حدد مكبرات الصوت أو سماعات الرأس أو مكبرات الصوت + سماعات الرأس واضغط على OK.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### مستوى الصوت المختلط

يمكنك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليق الصوتي.

### لخلط مستوى الصوت

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الوصول العام واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد الوصف الصوتي > مستوى الصوت المختلط واضغط على OK.
- 4 اضغط على السم (أعلى) أو (أسفل) لضبط القيمة.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

في حال توفر لغة صوت مع تعليق صوتي، يمكنك أيضاً أن تجد هذا الإعداد في ، OPTIONS < الوصول العام < مستوى الصوت المختلط.

### تأثير الصوت

قد تتضمن بعض التعليقات الصوتية تأثيرات صوتية إضافية، مثل الاستيريو أو الصوت المتلاشي.

### لتشغيل تأثيرات الصوت (عند توفرها)

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الوصول العام واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد الوصف الصوتي > تأثيرات الصوت واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### الكلام

بإمكان التعليق الصوتي أن يتضمن أيضاً ترجمات للكلمات التي يتم نطقها.

لتشغيل هذه الترجمات (في حال كانت متوفرة) . . .

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد الوصول العام واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد الوصف الصوتي > الكلام واضغط على OK.

- 4 حدد وصفي أو التجهات واضغط على OK.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.



## إزالة جهاز

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات ، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth، إزالة الجهاز للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية إلغاء إقران (إزالة) جهاز Bluetooth لاسلكي.

# الاتصال اللاسلكي والشبكات

23.1

## الشبكة

لمزيد من المعلومات، في التعليمات ، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن الشبكة للحصول على مزيد من المعلومات حول اتصال التلفزيون بشبكة.

23.2

## Bluetooth

### ما الذي تحتاج إليه

يمكنك توصيل جهاز لاسلكي مزود بتقنية Bluetooth ™ التلفزيون بهذا ⑥ وكبير صوت لاسلكي أو مضخم الصوت أو جهاز sound bar أو سهات الرأس. يمكنك أيضاً توصيل ذراع الألعاب اللاسلكي بـ Bluetooth LE.

لتشغيل صوت التلفزيون على مكبر صوت لاسلكي، عليك إقران مكبر الصوت اللاسلكي بالتلفزيون. يمكنك إقران بعض مكبرات الصوت اللاسلكية و4 أجهزة Bluetooth LE (طاقة ومنخفضة) كحد أقصى. لا يمكن للتلفزيون تشغيل الصوت سوى على مكبر صوت واحد في الوقت نفسه. إذا قمت بتوصيل مضخم صوت، فيتم تشغيل الصوت على التلفزيون وعلى مضخم الصوت. وإذا قمت بتوصيل جهاز sound bar ، فيتم تشغيل الصوت على جهاز sound bar فقط.

تنبيه - مزامنة الصوت إلى الفيديو

يتوقع عدد كبير من أنظمة مكبرات صوت Bluetooth بـ &quot; زمن وصول &quot; مرتفع. يُقصد بزمن الوصول المرتفع أن الصوت متأخر بالنسبة للفيديو، مما يؤدي إلى عدم المزامنة بين الشفاه والصوت. قبل شراء نظام مكبرات صوت Bluetooth اللاسلكي، اطلع على أحدث الطرز وابحث عن جهاز ذي معدل زمن وصول ومنخفض. اطلب نصيحة الوكيل.

لمزيد من المعلومات حول كيفية إقران مكبر صوت لاسلكي، في التعليمات اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth، إقران.

### إقران جهاز

لمزيد من المعلومات، في التعليمات ، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth، إقران للحصول على مزيد من المعلومات حول إقران الأجهزة اللاسلكية.


### تحديد جهاز

لمزيد من المعلومات، في التعليمات ، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth، تحديد جهاز للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تحديد مكبر صوت لاسلكي.

# إعدادات Android

يمكنك تعيين أو عرض عدّة إعدادات أو معلومات خاصة بـ Android . يمكنك العثور على قائمة بالتطبيقات المثبتة على التلفزيون ومساحة التخزين التي تحتاجها. يمكنك تعيين اللغة التي ترغب في استخدامها مع البحث الصوتي. يمكنك تكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة أو السواج للتطبيقات باستخدام موقعك. استكشف إعدادات Android المختلفة. يمكنك الانتقال إلى [androidtv/www.support.google.com](http://androidtv/www.support.google.com) للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الإعدادات.

افتح هذه الإعدادات...

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2 حدد إعدادات Android، واضغط على OK.
- 3 استكشف إعدادات Android المختلفة.
- 4 اضغط على ← BACK عند الحاجة لإغلاق القائمة.



## إعادة تثبيت القنوات

### إعادة تثبيت كل القنوات

يمكنك إعادة تثبيت كل القنوات من دون إدخال أي تغيير على كل إعدادات التلفزيون الأخرى.

في حال تم تعيين رمز PIN، ستحتاج إلى إدخال هذا الرمز قبل أن تتوَكَّن من إعادة تثبيت القنوات.



### للإعادة تثبيت القنوات

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد قنوات < تثبيت الهوائي/الكبل واضغط على OK.
- 3- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4- حدّد البحث عن قنوات واضغط على OK.
- 5- حدّد بدء واضغط على OK.
- 6- حدّد إعادة تثبيت القنوات وحدد التالي واضغط على OK.
- 7- حدّد البلد المتواجد فيه النّ واضغط على OK.
- 8- حدّد التالي واضغط على OK.
- 9- حدّد نوع التثبيت الذي تريده هوائي (DVB-T) أو كبل (-DVB) واضغط على OK.
- 8- حدّد التالي واضغط على OK.
- 11- حدّد نوع القنوات التي تريدها، القنوات الرقمية والتناظرية أو القنوات الرقمية فقط واضغط على OK.
- 8- حدّد التالي واضغط على OK.
- 13- حدّد بدعواضغط على OK لتحديث القنوات الرقمية. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.
- 14- اضغط على  BACK لإغلاق القناة.

### إعادة تثبيت التلفزيون

يمكنك إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون. تتم إعادة تثبيت التلفزيون كإجراء.

### للإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدّد الإعدادات العامة < إعادة تثبيت التلفزيون واضغط على OK.
- 3- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4- حدّد نعم واضغط على OK للتأكيد.
- 5- ستتم إعادة تثبيت التلفزيون بشكل كامل. ستتم إعادة تعيين كل الإعدادات وسيتم استبدال القنوات المثبتة. قد يستغرق التثبيت بضع دقائق.
- 6- اضغط على  BACK لإغلاق القناة.

## DVB-T أو DVB-C

### استقبال T-DVB أو C-DVB

أثناء تثبيت القناة، مباشرةً قبل أن تبحث عن القنوات، حدّد الهوائي (DVB-T / T2) أو الكبل (DVB-C). يبحث هوائي DVB-T عن القنوات التناظرية الأرضية وقنوات DVB-T الرقمية. ويبحث كبل DVB-C عن القنوات الرقمية والتناظرية المتوفرة من مشغّل كبل DVB-C.

### تثبيت قناة DVB-C

من أجل تأمين سهولة الاستخدام، تكون كل إعدادات DVB-C مهيّئة إلى تلقائية.

إذا قدم لك مشغّل DVB-C قير DVB-C محددة، مثل معرف الشبكة أو تردد الشبكة، فعليك إدخال هذه القير عندما يطالبك بها التلفزيون أثناء التثبيت.

### تعارض أرقام القنوات

## تثبيت القناة

25.1

### تثبيت الهوائي/الكبل



### تحديث القنوات

#### تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدّث تلقائياً هذه القنوات.



يقوم التلفزيون مرةً واحدةً في اليوم، عند الساعة السادسة صباحاً، بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. ويتم تخزين القنوات الجديدة في لائحة القنوات ويتم وضع علامة \* عليها. تتم إزالة القنوات التي ليس لديها إشارة. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لكي يتوَكَّن من تحديث القنوات تلقائياً. يمكنك إيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات.

#### للإيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد قنوات < تثبيت الهوائي/الكبل واضغط على OK.
- 3- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4- حدّد تحديث تلقائي للقنوات واضغط على OK.
- 5- حدّد إيقاف واضغط على OK.
- 6- اضغط على  BACK لإغلاق القناة.

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

#### للإيقاف تشغيل الرسائل...



- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد قنوات < تثبيت الهوائي/الكبل واضغط على OK.
- 3- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4- حدّد رسالة تحديث القناة واضغط على OK.
- 5- حدّد إيقاف واضغط على OK.
- 6- اضغط على  BACK لإغلاق القناة.

في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

#### التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك دائماً أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

#### لبدء عملية تحديث يدوية للقنوات

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد قنوات < تثبيت الهوائي/الكبل واضغط على OK.
- 3- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4- حدّد البحث عن قنوات واضغط على OK.
- 5- حدّد بدء واضغط على OK.
- 6- حدّد تحديث القنوات الرقمية وحدد التالي واضغط على OK.
- 7- حدّد بدعواضغط على OK لتحديث القنوات الرقمية. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.
- 8- اضغط على  BACK لإغلاق القناة.

في بعض البلدان، قد تحول قنوات تلفزيونية مختلفة (جهات البث) رقم القناة نفسه. أثناء التثبيت، يعرض التلفزيون لائحة تتعارض فيها أرقام القنوات. ستحتاج إلى تحديد القناة التي تريد تثبيتها على رقم قناة له قنوات تلفزيونية متعددة.

## إعدادات DVB

وضع تردد الشبكة

إذا كنت تريد استخدام طريقة مسح سريع السريعة في مسح التردد للبحث عن القنوات، فحدد تلقائي. سيستخدم التلفزيون تردداً من ترددات الشبكة المحددة مسبقاً (أو - HC القناة المضيفة) كما هو مستخدم من قبل معظم مشغلي الكبل في بلدك.

في حال تليفيت قيمة تردد شبكة معينة للبحث عن القنوات، فحدد يدوي.

تردد الشبكة

عند تعيين وضع تردد الشبكة إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة تردد الشبكة التي تليفيتها من مشغل الكبل هنا. لإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الأرقام.

مسح التردد

حدد طريقة البحث عن القنوات. يمكنك تحديد طريقة مسح سريع الأسرع واستخدام الإعدادات المحددة مسبقاً التي يستخدمها معظم مشغلي الكبل في بلدك.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك تحديد طريقة مسح شامل الموسعة. ستستغرق هذه الطريقة وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

حجم خطوة التردد

يبحث التلفزيون عن القنوات بخطوات تبلغ ويجهز.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك إجراء البحث بخطوات أصغر حجماً تبلغ 1 ويجهز. يستغرق استخدام الخطوات التي تبلغ 1 ويجهز وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

القنوات الرقمية

إذا كنت على علم بأن مشغل الكبل لا يزودك بقنوات رقمية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات الرقمية.

قنوات تناظرية

إذا كنت على علم بأن مشغل الكبل لا يزودك بقنوات تناظرية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات التناظرية.

جانبية / مشفرة

إذا كنت مشتركاً وتتوفر لديك وحدة الوصول المشروط - CAM للخدمات التلفزيونية المدفوعة، فحدد جانبية + مشفرة. وفي حال لم تكن مشتركاً في القنوات أو الخدمات التلفزيونية المدفوعة، فيمكنك تحديد القنوات الجانبية فقط.

لمزيد من المعلومات، في التعليقات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن CAM، وحدة الوصول المشروط.

جودة الاستقبال

يمكنك التحقق من جودة إشارة القناة الرقمية وقوتها. إذا كنت تستخدم هوائياً خاصاً بك، فيمكنك تغيير موضعه لتجربة الاستقبال وتحسينه.

للتحقق من جودة استقبال إحدى القنوات الرقمية

1 - اضبط القناة.

2 - اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.

3 - حدد قنوات < تثبيت الهوائي/الكبل واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

4 - حدد رقمي: اختبار الاستقبال واضغط على OK.

5 - حدد بحث واضغط على OK. يتم عرض التردد الرقمي لهذه القناة.

6 - حدد بحث مرة أخرى واضغط على OK للتحقق من جودة إشارة هذا التردد. يتم عرض نتيجة الاختبار على الشاشة. يمكنك تغيير موضع الهوائي أو التحقق من التوصيلات لتحسين الاستقبال.

7 - يمكنك أيضاً تغيير التردد بنفسك. حدد رقم التردد، واحداً تلو الآخر واستخدم المفاتيح ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتغيير القيمة. حدد بحث واضغط على OK للاختبار والاستقبال مرة أخرى.

8 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## تثبيت يدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً، كل قناة على حدة.

لتثبيت القنوات التناظرية يدوياً

1 - اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.

2 - حدد قنوات < تثبيت الهوائي/الكبل واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

3 - حدد تناظري: تثبيت يدوي واضغط على OK.

النظام

لإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام.

حدد البلد أو جزء العالم الذي تتواجد فيه حالياً واضغط على OK.

البحث عن قناة

للبحث عن قناة، حدد البحث عن قناة واضغط على OK. يمكنك إدخال التردد

بنفسك للبحث عن قناة أو السماح للتلفزيون بالبحث عن قناة. اضغط

على > (يمين) لتحديد بحث واضغط على OK للبحث عن قناة تلقائياً. يتم عرض القناة التي تم العثور عليها على الشاشة وإذا كان الاستقبال ضعيفاً فاضغط على بحث مرة أخرى. إذا كنت ترغب في تخزين القناة، فحدد تم واضغط على OK.

التخزين

يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالية أو كرقم قناة جديدة.

حدد تخزين القناة الحالية أو تخزين كقناة جديدة واضغط على OK. يتم عرض رقم القناة الجديدة لوقت قصير.

ويمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية التناظرية المتوفرة.

25.2

## نسخ قائمة القنوات

مقدّم

إن عملية نسخ قائمة القنوات مخصصة للبائعين والمستخدمين المهتمين.

تتيح لك عملية نسخ لائحة القنوات نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون Philips آخر ينتمي إلى المجموعة نفسها. كما تتيح لك توفير الوقت الذي يستغرقه البحث عن القنوات من خلال تحميل لائحة قنوات محددة مسبقاً على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB محمولاً سعته غيغابايت واحد على النقل.

يجب استخدام طريقة أخرى لتحويل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

في تلفزيون تر تثبيتته

- 1تحقق من إعداد البلد الخاص بالتلفزيون. (للتحقق من هذا الإعداد، راجع الفصل &quot;إعادة تثبيت كل القنوات &quot;؛ ابدأ هذا الإجراء حتى الوصول إلى إعداد البلد، اضغط على < BACK لإلغاء التثبيت).

إذا كان البلد صحيحاً، فتابع تنفيذ الخطوة 2.

إذا كان البلد غير صحيح، ستحتاج إلى بدء عملية إعادة التثبيت. راجع الفصل &quot;إعادة تثبيت كل القنوات &quot;؛ وابدأ عملية التثبيت. حدد البلد الصحيح وتجاوز البحث عن قنوات. قم بإنهاء التثبيت. عند الانتهاء، تابع مع الخطوة 2.

- 2 قم بتوصيل محرك أقراص USBمحمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون النخر.

- 3لبعد تحويل قائمة القنوات، اضغط على < OK، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.

- 4حدد قنوات < نسخ قائمة القنوات > نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK. أدخل رمز PINإذا لزم الأمر.

- 5 إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USBالمحمول.

□ انتهاء جهازي التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.

□ يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بنوع الأجهزة نفسه. تحقق من نوع الأجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية. وتتم الإشارة إليه عادةً على الشكل LA . . . Q

□ يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بإصدارات برامج متوافقة.

إصدار البرنامج الحالي

للتحقق من الإصدار الحالي لبرنامج التلفزيون □

- 1- اضغط على < OK، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد تحديث البرنامج واضغط على < (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد معلومات البرنامج الحالي واضغط على OK.
- 4- يتم عرض الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء.
- 5- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## نسخ قائمة قنوات

لنسخ لائحة قنوات □

- 1- قم بتشغيل التلفزيون. يجب تثبيت القنوات على هذا التلفزيون.
  - 2- وصل محرك أقراص USBمحمول.
  - 3- اضغط على < OK، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
  - 4- حدد قنوات < نسخ قائمة القنوات > واضغط على OK.
  - 5- حدد نسخ إلى USB واضغط على OK . قد تتم مطالبتك بإدخال رمز PIN لقفل النطاق لنسخ قائمة القنوات.
  - 6- عند إتمام عملية النسخ، افصل محرك أقراص USBالمحمول.
  - 7- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.
- يؤكدك الآن تحويل لائحة القنوات المنسوخة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.

## إصدار قائمة القنوات

للتحقق من الإصدار الحالي لقائمة القنوات □

- 1- اضغط على < OK، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 2- حدد قنوات واضغط على < (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد نسخ قائمة القنوات وحدد الإصدار الحالي ثم اضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## تحويل قائمة قنوات

إلى أجهزة التلفزيون غير المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحويل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

- 1- قم بتوصيل قابس الطاقة لبدء عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات، استكمل عملية التثبيت.
- 2- قم بتوصيل محرك أقراص USBمحمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الأخر.
- 3- لبعد تحويل قائمة القنوات، اضغط على < OK، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 4- حدد قنوات < نسخ قائمة القنوات > نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK. أدخل رمز PINإذا لزم الأمر.
- 5- إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USBالمحمول.

## البرنامج

26.1

### تحديث البرنامج

#### تحديث من إنترنت

إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فقد تتلقى رسالة لتحديث برنامج التلفزيون. تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض). إذا تلقيت هذه الرسالة، فإننا ننصحك بتنفيذ عملية التحديث.

مع ظهور الرسالة على الشاشة، حدد تحديث واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

ي يمكنك أيضاً البحث عن تحديث برنامج بنفسك.

أثناء تحديث البرنامج، لا توجد صورة وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله مرة أخرى. وقد يحدث ذلك عدة مرات. قد يستغرق التحديث بضع دقائق. انتظر إلى حين ظهور الصورة. لا تضغط على زر الطاقة ❶ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أثناء تحديث البرنامج.

للبحث عن تحديث للبرنامج بنفسك

1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.

2- حدد تحديث البرنامج < البحث عن تحديثات واضغط على OK.

3- حدد إنترنت واضغط على OK.

4- سيبحث التلفزيون عن تحديث على الإنترنت.

5- في حالة توفر تحديث، يمكنك تحديث البرنامج في الحال.

6- قد يستغرق تحديث البرنامج عدة دقائق. لا تضغط على المفتاح ❶ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد.

7- عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.

#### تحديث من USB

قد يكون من الضروري تحديث برنامج التلفزيون. ستحتاج إلى كمبروتر مزود باتصال عالي السرعة بإنترنت ومحرك أقراص USB موصول لتحديث البرنامج على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB موصول تتوفر فيه مساحة 500 ميجابايت على الأقل. تأكد من إيقاف تشغيل الحماية ضد الكتابة.

لتحديث برنامج التلفزيون

1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.

2- حدد تحديث البرنامج < البحث عن تحديثات واضغط على OK.

3- حدد USB واضغط على OK.

تعريف التلفزيون

1- أدخل محرك أقراص USB الموصول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون.

2- حدد كتابة إلى USB واضغط على OK. تتم كتابة ملف تعريف على محرك الأقراص الموصول USB.

تنزيل البرنامج

1- أدخل محرك أقراص USB الموصول في الكمبيوتر لديك.

2- على محرك أقراص USB الموصول، حدد موقع الملف update.htm وانقر نقراً مزدوجاً فوقه.

3- انقر فوق إرسال المعرفة.

4- في حال توفر برنامج جديد، قم بتنزيل ملف zip.

5- بعد التنزيل، قم بإلغاء ضغط الملف وانسخ الملف autorun.upg إلى محرك أقراص USB الموصول. ولا تضع هذا الملف في مجلد.

تحديث برنامج التلفزيون

1- أدخل محرك الأقراص الموصول USB في التلفزيون مرة أخرى. تبدأ عملية

التحديث تلقائياً.

2- قد يستغرق تحديث البرنامج عدة دقائق. لا تضغط على المفتاح ❶ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد. لا تقم بإزالة محرك الأقراص الموصول USB.

3- عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.

إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء عملية التحديث، لا تُخرج إطلاقاً محرك أقراص USB الموصول من التلفزيون. وبعد عودة الطاقة، تتابع عملية التحديث عملها.

لتجنب أي تحديث غير مقصود لبرنامج التلفزيون، احذف ملف autorun.upg من محرك أقراص USB الموصول.

26.2

### إصدار البرنامج

لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي

1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.

2- حدد تحديث البرنامج < معلومات البرنامج الحالي واضغط على OK.

3- يتم عرض الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء.

4- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

26.3

### البرامج مفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقدير الطلب وعند هنا. الكاولة الخاصة بجزر البرامج المفتوحة المصدر المحمية بحقوق النشر والمستخدمه في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية.

يبقى هذا العرض صالحاً لمدة تصل لغاية السنوات الثلاث التي تلي شراء المنتج. ويهكن لني شخص يتلقى هذه المعلومات للاستفادة منه.

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على . . .

Intellectual Property Dept

TP Vision Europe B.V

Prins Bernhardplein 200

JB Amsterdam 1097

The Netherlands

26.4

### الإعلانات

ي يمكنك تلقّي إعلان حول توفر برنامج تلفزيون جديد للتنزيل أو أي مسائل أخرى متعلقة بالبرنامج.

لقراءة هذه الإعلانات

1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.

2- حدد تحديث البرنامج < الإعلانات واضغط على OK.

3- في حالة وجود إعلان، يمكنك قراءته أو تحديد أحد الإعلانات المتاحة.

4- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات

تم تصميم منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية الهدولية هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي EU 2012/19 يشمل هذا المنتج.



يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتلة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشهلهما الإرشاد الأوروبي EC/2006/66، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.



يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتلة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

27.2

## الطاقة

إن مواصفات المنتج عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة الموقع [support/www.philips.com](http://support/www.philips.com)

الطاقة

- مأخذ الطاقة الكهربائية: تيار متناوب 220-240 فولت +/- 10 بالهنة
- درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 35 درجة مئوية
- ميزات توفير استهلاك الطاقة: الوضع البيئي وكتم الصورة (بالنسبة إلى الراديو) ووقت إيقاف التشغيل التلقائي وقائمة الإعدادات البيئية.

للحصول على معلومات حول استهلاك الطاقة، راجع فصل ملف المنتج.

يُمثل الجهد الكهربائي للطاقة المذكور على لوحة نوع المنتج استهلاك الطاقة أثناء الاستخدام المنزلي العادي ( IEC 62087 Ed.2 ). يُستخدم الجهد الكهربائي الأقصى للطاقة المذكور بين قوسين، للسلامة الكهربائية ( IEC 60065 Ed. 2 ).

## المواصفات

27.1

## المواصفات البيئية

### ملصق الطاقة الأوروبي

إن هدف ملصق الطاقة الأوروبي هو إعلامك بفترة توفير استهلاك الطاقة التي ينتهي إليها هذا المنتج. كلما كانت فترة توفير استهلاك الطاقة لهذا المنتج خضراء يكون مستوى الطاقة التي يستهلكها هذا المنتج ونخفضة أكثر. يمكنك العثور في هذا الملصق على فترة توفير استهلاك الطاقة ومتوسط استهلاك الطاقة في هذا المنتج عند الاستخدام ومتوسط استهلاك الطاقة لمدة سنة واحدة. كما ستعثر على قيم استهلاك الطاقة لهذا المنتج في موقع Philips على ويب لبلدك على العنوان [www.philips.com](http://www.philips.com) / TV

### ملف المنتج

PFx65x0 40

- كفاءة استهلاك الطاقة من الفئة : أ+
- حجم الشاشة الهرنية : 102 سم / 40 بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع قيد التشغيل (واط) : 39 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) \* : 57 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) \*\*: 0,50 واط
- دقة الشاشة (بكسل) : 1920 x 1080p

PFx65x0 50

- كفاءة استهلاك الطاقة من الفئة : أ+
- حجم الشاشة الهرنية : 126 سم / 50 بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع قيد التشغيل (واط) : 56 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) \* : 82 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) \*\*: 0,50 واط
- دقة الشاشة (بكسل) : 1920 x 1080p

PFx65x0 55

- كفاءة استهلاك الطاقة من الفئة : أ++
- حجم الشاشة الهرنية : 139 سم / 55 بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع قيد التشغيل (واط) : 61 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) \* : 88 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) \*\*: 0,50 واط
- دقة الشاشة (بكسل) : 1920 x 1080p

PFx6520 65

- كفاءة استهلاك الطاقة من الفئة : أ++
- حجم الشاشة الهرنية : 164 سم / 65 بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع قيد التشغيل (واط) : 56 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) \* : 81 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) \*\*: 0,50 واط
- دقة الشاشة (بكسل) : 1920 x 1080p
- \* استهلاك الطاقة بالكيلوواط في السنة، بناءً على استهلاك طاقة التلفزيون الذي يبقى قيد التشغيل 45 ساعات يومياً لمدة 365 يوماً. يعتد استهلاك الطاقة الفعلي على طريقة استخدام التلفزيون.

\*\* عندما يتم إيقاف تشغيل التلفزيون بواسطة جهاز التحكم عن بعد وما من وظيفة نشطة.

## نظام التشغيل

نظام التشغيل Android:

Android Lollipop 5.1

## الاستقبال

□ دخل الهوائي: 75 أوم كيل محوري (IEC75)

□ نطاقات الموجات: VHF ؛ UHF ؛ S-Channel ؛ Hyperband

□ DVB : DVB-T2 ؛ DVB-C (كيل) QAM

□ تشغيل الفيديو التناظري: PAL ، SECAM

□ تشغيل الفيديو الرقمي: IEC 13818-2 /ISO (HD /MPEG2 SD

) IEC 14496-10 /ISO (HD /MPEG4 SD )

□ تشغيل الصوت الرقمي ( IEC 13818-3 /ISO )

## نوع جهاز العرض

حجم الشاشة القطري

□ 32 PFx6500 : 80 سنتيمتر / 32 بوصة

□ 40 PFx65x0 : 102 سم / 40 بوصة

□ 50 PFx65x0 : 126 سم / 50 بوصة

□ 55 PFx65x0 : 139 سم / 55 بوصة

□ 65 PFx6520 : 164 سم / 65 بوصة

دقة الشاشة

□ 1920 x 1080 p

## دقة إدخال الشاشة

تنسيقات الفيديو

الدقة □ سرعة التحديث

□ 480 i - 60 هرتز

□ 480 p - 60 هرتز

□ 576 i - 50 هرتز

□ 576 p - 50 هرتز

□ 720 p - 50 هرتز، 60 هرتز

□ 1080 i - 50 هرتز، 60 هرتز

□ 1080 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز

تنسيقات الكمبيوتر

الدقة (من ضمن إعدادات أخرى)

□ 640 x 480 p - 60 هرتز

□ 800 x 600 p - 60 هرتز

□ 1024 x 768 p - 60 هرتز

□ 1280 x 768 p - 60 هرتز

□ 1360 x 768 p - 60 هرتز

□ 1280 x 1024 p - 60 هرتز

□ 1600 x 1200 بكسل - 60 هرتز

□ 1920 x 1080 p - 60 هرتز

## المقاييس والأوزان

PFx6500 32

□ بدون حامل للتلفزيون:

العرض 726.5 مم - الارتفاع 425.4 مم - العمق 76.8 مم - الوزن  $5.3 \pm$  كجم

□ مع حامل للتلفزيون:

العرض 726.5 مم - الارتفاع 487.7 مم - العمق 198 مم - الوزن  $6.82 \pm$  كجم

PFx6510 40

PFx6580 40 .PFx6560 40 .PFx6550 40 .PFx6540 40

□ بدون حامل للتلفزيون:

العرض 918 مم - الارتفاع 531,5 مم - العمق 63,6 مم - الوزن  $8,81 \pm$  كجم

□ مع حامل للتلفزيون:

العرض 918 مم - الارتفاع 594 مم - العمق 221,5 مم - الوزن  $11,51 \pm$  كجم

PFx6510 50

PFx6580 50 .PFx6560 50 .PFx6550 50 .PFx6540 50

□ بدون حامل للتلفزيون:

العرض 1123,6 مم - الارتفاع 646,7 مم - العمق 77 مم - الوزن  $13,3 \pm$  كجم

□ مع حامل للتلفزيون:

العرض 1123,6 مم - الارتفاع 709 مم - العمق 263,6 مم - الوزن  $17,2 \pm$  كجم

كجم

PFx6510 55

PFx6580 55 .PFx6560 55 .PFx6550 55 .PFx6540 55

□ بدون حامل للتلفزيون:

العرض 1239,2 مم - الارتفاع 726 مم - العمق 79,2 مم - الوزن  $15,1 \pm$  كجم

□ مع حامل للتلفزيون:

العرض 1239,2 مم - الارتفاع 773,6 مم - العمق 279 مم - الوزن  $18,5 \pm$  كجم

كجم

PFx6520 65

□ بدون حامل للتلفزيون:

العرض 1457,8 مم - الارتفاع 835,7 مم - العمق 55,3 مم - الوزن  $32,5 \pm$  كجم

كجم

□ مع حامل للتلفزيون:

العرض 1503,7 مم - الارتفاع 898,2 مم - العمق 293 مم - الوزن  $31,5 \pm$  كجم

كجم

## إمكانية الاتصال

جانب التلفزيون

□ HDMI 3 in - ARC

□ HDMI 4 in - MHL - ARC

□ USB 2 - USB 3.0 (أزرق)

□ USB 2.0 USB 3 -

□ فتحة واجهة مشتركة واحدة: CAM +/CI

□ سماعات الرأس - مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

جهة التلفزيون الخلفية

□ إدخال الصوت ( DVI إلى HDMI ) - مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

□ SCART : صوت يسار/يمين، مدخل CVBS . RGB

□ YPbPr : Y Pb Pr ، صوت يسار/يمين

جهة التلفزيون السفلى

□ HDMI 1 in - ARC

□ HDMI 2 in - ARC

□ USB 1 - USB 2.0

□ خرج الصوت - بصري Toslink

□ شبكة LAN - RJ45

□ هوائي (75 أوم)



## الصوت

- تقنية wOOx ثلاثية الأبعاد
- استيريو HD
- طاقة الإخراج (RMS): 20 واط
- Digital Plus @Dolby
- DTS Premium Sound

27.10

## الوسائط المتعددة

### التوصيلات

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- ac /n /g /b /Wi-Fi 802.11a (مضمّنة)
- BT2.1 مع BT4.0 EDR مع BLE

### أنظمة ملفات USB المعتمدة

- FAT 16 . FAT 32 . NTFS

### تنسيقات التشغيل:

- الحاويات: 3 GP . AVCHD . AVI . MPEG-PS . MPEG-TS
- . MKV (Matroska) . MPEG-4 . MOV (Quicktime) . M4V . M4A . WMA /WMV /ASF (Windows Media)
- ضغط/فك ضغط الفيديو: MPEG-1 , MPEG-2 , MPEG-4 Part 2 , VC-1 , H.264 (MPEG-4 Part 10 AVC) , HEVC (H.265) , WMV9 ,
- ضغط/فك ضغط الإشارات الصوتية: AAC . HE-AAC (v1 /v2) . DTS . Dolby Digital Plus . Dolby Digital . AMR-NB . (Premium Sound) . MPEG-1 /2/2.5 /Layer I /II /III
- (تشمل MP3) . WMA (v2 إلى v9.2) . WMA Pro (v9/v10)

### الترجمات

- التنسيقات: SRT (SubRip) . SAMI . SUB (SubViewer)
- .TXT (mplayer2) .TXT (MicroDVD) .TXT (TMPlayer)
- ترميز النحرف: UTF-8 . أوروبا الوسطى والشرقية (Windows-1250) . السيريلية (Windows-1251) . اليونانية (Windows-1253) . التركية (Windows-1254) . أوروبا الغربية (Windows-1252)
- ضغط/فك ضغط الصور: JPEG . JPS . MPO

### القيود:

- الحد الأقصى للجهازي معدل البت المعتمد لهلف وسائط هو 30 ميجابايت بالثانية.
- الحد الأقصى للجهازي معدل البت المعتمد لهلف وسائط هو 20 ميجابايت بالثانية.
- H.264 (MPEG-4 AVC) إلى وصولاً معتمد (High Profile) .L5.1 @
- يُعتمد HEVC (H.265) وصولاً إلى Main 10 Profile /Main
- وصولاً إلى Level 5.1
- VC-1 معتمد وصولاً إلى @Advanced Profile L3 .
- Wi-Fi Certified

يدعم هذا التلفزيون الأجهزة المرخّصة من Miracast.

براهج خادم الوسائط المعتمدة (DMS)

- يمكنك استخدام أي براهج لخادم الوسائط المرخّصة من DLNA V1.5 (فئة DMS)

□ يمكنك استخدام تطبيق Philips TV Remote App (iOS)

□ Android (على أجهزة الهواتف المحمولة).

قد يختلف الأداء وفقاً للإمكانيات جهاز الهاتف المحمول والبراهج المستخدم.

### أنظمة ESD

يفي هذا الجهاز بمتطلبات الأداء B الخاصة بـ ESD. إذا تعرّبت إعادة تشغيل

## التعليقات والدعم

28.1

### تسجيل التلفزيون

سجّل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكاوم (بها فيها التزيلات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في الأسواق.

انتقل إلى [welcome/www.philips.com](http://welcome/www.philips.com)

28.2

### استخدام التعليقات

يوفر هذا التلفزيون تعليمات على الشاشة 2.

فتح تعليمات

اضغط على المفتاح **➡** (الزرقة) لفتح التعليمات على الفور. ستفتح التعليمات على الفصل الأكثر ملاءمة لها تقوم به أو لها هو وحدد على التلفزيون. للبحث عن الموضوعات بحسب الأحرف الأبجدية، اضغط على المفتاح الملون **➡** الكلمات الرئيسية.

لقراءة التعليمات ككتاب، حدد كتاب.

يملك أيضاً فتح 2 التعليمات في القائمة الرئيسية أو قائمة التلفزيون.

أغلق التعليمات قبل تنفيذ إرشادات التعليمات.

للإغلاق (التعليمات)، اضغط على مفتاح اللون **➡** Close (إغلاق).

بالنسبة إلى بعض النشطة، النص (نص معلومات) مثلاً، تتضمّن بعض المفاتيح الملونة وظائف خاصة ولا يمكنها فتح التعليمات.

تعليمات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر

لتنفيذ مجموعات الإرشادات الموسّعة بسهولة أكبر، يمكنك تنزيل تعليمات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. أو، يمكنك طباعة صفحة تعليمات ذات صلة من الكمبيوتر.

لتنزيل التعليمات (دليل المستخدم)، انتقل

إلى [support/www.philips.com](http://support/www.philips.com)

\_20170329v52\_MTK

28.3

### استكشاف الأخطاء وإصلاحها

#### التشغيل وجهاز التحكم عن بُعد

تعدّد بدء تشغيل التلفزيون

❑ افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل.

❑ تأكد من أن كبل الطاقة موصول بإحكام.

صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

تسمع صوت صرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التهدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك في أداء التلفزيون.

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد

يتطلب بدء تشغيل التلفزيون بعض الوقت. خلال هذا الوقت، لن يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد أو عناصر تحكم التلفزيون. وهذا سلوك عادي. إذا استمر التلفزيون في عدم الاستجابة لجهاز التحكم عن بعد، فيمكنك التحقق من عمل جهاز التحكم عن بعد بواسطة كاهيرا هاتف محمول. ضع الهاتف في وضع الكاهيرا ووجه جهاز التحكم عن بعد نحو عدسة الكاهيرا. إذا ضغطت على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد ولاحظت وهيض ضوء LED بالاشعة تحت الحمراء عبر الكاهيرا، فهذا يعني أن جهاز التحكم عن بعد يعمل. يجب فحص التلفزيون. إذا لم تلحظ الوهيض، فهذا يعني أن جهاز التحكم عن بعد قد يكون مكسوراً أو أن طاقة بطاريته منخفضة.

لا يُعد هذا الأسلوب المتبع لفحص جهاز التحكم عن بعد هو كلاً مع أجهزة التحكم عن بعد التي تم إقرانها لاسلكياً بالتلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من Philips

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، تظهر شاشة البدء من Philips. ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد. وهذا سلوك عادي. عند فصل التلفزيون عن مصدر الطاقة ثم إعادة توصيله به، تظهر شاشة البدء عند عملية بدء التشغيل التالية. لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على **⏻** على جهاز التحكم عن بعد أو على التلفزيون.

يستمر وهيض ضوء وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل. إذ حدث الوهيض من جيد، فانتصل بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips.

#### القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

راجع المواصفات التقنية للتأكد من دعم التلفزيون لأجهزة DVB-T أو DVB-C في بلدك.

تأكد من توصيل كافة الكبلات بشكل صحيح ومن تحديد الشبكة الصحيحة.

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في لائحة القنوات

تأكد من اختيار لائحة القنوات الصحيحة.

#### الصورة

لا صورة / الصورة مشوهة

❑ تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

❑ تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.

❑ تأكد من توصيل الجهاز أو المصدر الخارجي بشكل صحيح.

صوت بدون صورة

❑ تأكد من تعيين إعدادات الصورة بشكل صحيح.

استقبال هوائي ضعيف

❑ تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

❑ يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت وأجهزة الصوت غير الموزعة وهصايح النيون والهوائي العالية والنجسام الكبيرة الحجم الأخرى على جودة الاستقبال. إن أوكن، حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو بتدريك الأجهزة بعيداً عن التلفزيون.

❑ إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة باستخدام التثبيت اليدوي.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

❑ تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح.

❑ تأكد من تعيين إعدادات الصورة بشكل صحيح.

حدث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.

ظهور شعار تجاري

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل.

الصورة غير متلائمة مع الشاشة

غير إلى تنسيق صورة آخر.

تنسيق الصورة يتغير على نحو مستمر مع القنوات المختلفة

حدد تنسيق صورة غير &quot;تلقائي&quot; ;

موضع الصورة غير صحيح

قد لا تكون بعض إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة متلائمة مع الشاشة بشكل صحيح. افحص إخراج إشارة الجهاز المتصل.

صورة الكهبيوتر غير ثابتة

تأكد من أن الكهبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المهيمنين.

## الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

إذا لم يتم اكتشاف أي إشارة صوتية، فسيقوم التلفزيون بإيقاف إخراج الصوت بشكل تلقائي - ولا يشير ذلك إلى عطل.

تأكد من تعيين إعدادات الصوت بشكل صحيح.

تأكد من توصيل كل الكبلات بشكل صحيح.

تأكد من عدم كتم الصوت أو ضبطه على صفر.

تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بهاد إدخال الصوت في جهاز المسرح المنزلي.

يجب سماع الصوت من مكبرات صوت المسرح المنزلي.

قد تتطلب بعض الأجهزة تكوين إخراج صوت HDMI يدوياً. إذا كان إخراج

صوت HDMI مهكناً، ولكنك مع ذلك لم تسمع أي صوت، فحاول تغيير تنسيق

الصوت الرقمي للجهاز إلى PCM (تعديل الشفرة النبضية). للحصول على

الإرشادات، يمكنك الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز.

## USB وHDMI

HDMI

لاحظ أنه بمقدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق ترددي عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.

إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية.

إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.

في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كبل HDMI إلى DVI، تأكد من توصيل كبل صوت إضافي بهنفذ إدخال الصوت AUDIO IN (مأخذ صغير فقط). إذا كان متوفرًا.

تعذر عمل HDMI EasyLink

تأكد من توافق أجهزة HDMI مع HDMI-CEC. مميزات EasyLink

لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

لا يظهر رمز مستوى الصوت

عند توصيل جهاز صوتي HDMI-CEC وأنت تستخدم جهاز التحكم عن بُعد لضبط مستوى الصوت من الجهاز، هذا سلوك عادي.

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

تأكد من إعداد جهاز تخزين USB بحيث يكون متوافقاً مع فئة التخزين كبير السعة، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.

تأكد من أن جهاز تخزين USB متوافق مع التلفزيون.

تأكد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات وملفات الصوت والصورة.

تشغيل متقطع لملفات USB

قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى رداءة في جودة التشغيل.

## Bluetooth وWi-Fi، إنترنت

شبكة Wi-Fi مشوشة أو لم يتم العثور عليها

قد تؤثر أفران المايكرويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة n /g /Wi-Fi 802.11b الأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.

تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

إذا تعذر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذر عمل إنترنت

إذا كانت التوصيلة بالموجه صحيحة، فتحقق من توصيلة الموجه بإنترنت.

اتصال الكهبيوتر وإنترنت بطيئان

راجع دليل المستخدم المرفق بالموجه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للموجه.

DHCP

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للموجه. يتعين تشغيل DHCP.

فقدان الاتصال بـ Bluetooth

ضع مكبر الصوت اللاسلكي ضمن نطاق يبعد 5 أمتار عن التلفزيون.

تستطيع الأثاث التي تعكس نشاطاً لاسلكياً عالي، والشقق التي تضم الكثير من الموجهات اللاسلكية أن تعرقل الاتصال اللاسلكي. حاول إبقاء الموجه ومكبر الصوت اللاسلكي في أقرب مسافة ممكنة إلى التلفزيون.






مزامنة الصوت والفيديو عبر Bluetooth

قبل شراء مكبر صوت Bluetooth لاسلكي، اطلع على جودة مزامنة الصوت إلى الفيديو، التي تُعرف بالمزامنة بين الشفاه والصوت. لا تعمل كل أجهزة Bluetooth بالشكل الصحيح. اطلب نصيحة الوكيل.

## قائمة لغة غير صحيحة

قائمة لغة غير صحيحة

عاود تغيير اللغة إلى لغتك.

- 1 اضغط على  (الفتحاح المستدير فوق المفتاح OK).
- 2 حدد الرمز  (إعدادات) واضغط على OK.
- 3 اضغط 5 مرات على  (أسفل).
- 4 اضغط 3 مرات على  (يمين)، وحدد اللغة واضغط على OK.
- 5 اضغط على  BACK لإغلاق القائمة.

28.4

## تعليمات عبر إنترنت

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر إنترنت، ويمكنك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

انتقل إلى [support/www.philips.com](http://support/www.philips.com).

على موقع الدعم، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك للاتصال بنا، كما يمكنك العثور على الإجابات على الأسئلة المتداولة، في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني.

## الدعم والإصلاح

للدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعباية بالمستهلكين في بلدك. سيعتني مهندسو الخدمة بعملية الإصلاح، إذا لزم الأمر.

ابحث عن رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة الواردة مع التلفزيون.  
أو تصفح موقع الويب [support/www.philips.com](http://support/www.philips.com) وحدد بلدك إذا لزم الأمر.

### الدعم

يُمكنك أيضاً البحث عن تطبيق الدعم في صف التطبيقات بالقائمة الرئيسية.  
افتح هذا التطبيق للعثور على رقم الهاتف للاتصال بنا.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. ويُمكنك العثور عليها على ملصق الخدمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

### ⚠️ تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك، فقد يؤدي ذلك إلى تعريضه لاضرار خطيرة أو غير قابلة للإصلاح، أو إلى إبطال الضمان.

## السلامة والعناية

29.1

### أمان

#### مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا تسبب عدم اتباع الإرشادات في حدوث أي ضرر، فلن تنطبق بنود الضمان.

### خطر حدوث صدفة كهربائية أو نشوب حريق

لا تعرض أبداً التلفزيون للمطر أو المياه. لا تضع أبداً حاويات سوائل، مثل أواني الزهور بالقرب من التلفزيون.

إذا انسكبت السوائل على أو داخل التلفزيون، فافصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء على الفور.

اتصل بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips لفحص التلفزيون قبل الاستخدام.

لا تعرض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بها في ذلك أشعة الشمس المباشرة.

احرص ألا تدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.

لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.

تفادّ فرض أي قوة على قوابس الطاقة. فقد تتسبب قوابس الطاقة غير محكمة التثبيت في حدوث تقوس كهربائي أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.

لفصل التلفزيون عن طاقة المأخذ الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. وعند فصل الطاقة، قم دائماً بسحب قابس الطاقة وليس السلك.

احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة ومأخذ الطاقة في كل المنوبات.

### خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.

إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزوّد فقط. قم بتثبيت التلفزيون على الحامل بإحكام.

وضع التلفزيون على سطح مستوي قادر على تحمّل وزن التلفزيون والحامل.

عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمّل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحوّل شركة TP Vision حادث أي مسؤولية أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة.

إنّ بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجروح أو تلف المنتج.

خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة في الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم أبداً بتوصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة إذا كان الجهد الكهربائي مختلفاً.

### خطر إصابة الأطفال

اتبع هذه الاحتياطات لمنع انقلاب التلفزيون وتعرض الأطفال للإصابة:

لا تضع التلفزيون أبداً على سطح مغطى بقطعة قماش أو مادة أخرى يمكن سحبها بعيداً.

تأكد من عدم وجود أي شيء من التلفزيون معلق على حافة سطح التركيب.

لا تضع التلفزيون أبداً على قطع أثاث طويلة (مثل خزائن الكتب) بدون تثبيت كل من قطع الأثاث والتلفزيون على الحائط أو استخدام دعامة مناسبة.

أخبر الأطفال بأخطار التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون.

خطر ابتلاع البطاريات!

قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطاريات على شكل قطع نقدية معدنية. يهون للأطفال الصغار ابتلاعها بسهولة. يرجى حفظ هذا البطاريات بعيداً عن وتناول الأطفال بشكل دائم.

### خطر الحرارة المفرطة

لا تثبّت التلفزيون أبداً في مكان محصور. اترك دائماً مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. احرص على ألا تؤدي الستائر أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية التلفزيون.

### العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء والهوائي قبل العواصف الرعدية.

أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل الهوائي.

### خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

### درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.

### الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتجنب حدوث ذلك، لا تعرض التلفزيون لنسبة الرطوبة العالية أو السخونة أو الرطوبة المرتفعة. وسيختفي التكاثف تلقائياً في حال حدوثه بعد بضع ساعات من تشغيل التلفزيون. لن تلحق رطوبة التكاثف أي ضرر بالتلفزيون، ولن تتسبب في حدوث قصور في أدائه.

29.2

### العناية بالشاشة

لا تلمس الشاشة أبداً أو تدفّعها أو تحكها أو تضربها بأي شيء.

افصل التلفزيون قبل التنظيف.

احرص على تنظيف التلفزيون بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة قليلاً.

تجنّب ملامسة أضواء Ambientlight LED على جهة التلفزيون الخلفية. لا

تستخدم أبداً مواداً كالكحول أو الهواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفزيون.

□ لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.  
□ تجنب عرض الصور الثابتة. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والنشرة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفض درجة تباين الشاشة وسطوعها لتجنب إلحاق الضرر بها.

# أحكام الاستخدام

30.1

## شروط الاستخدام - التلفزيون

© 2015 TP Vision Europe B.V. محفوظة الحقوق كل .

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V. أو إحدى الشركات التابعة لها، والشار إليها هنا فيما بعد بالاسم TP Vision ، الشركة المصنعة للمنتج. إن شركة TP Vision هي الضامن بالنسبة للتلفزيون الذي تم حزم هذا الكتيب معه. إن Philips Shield Emblem Philips Koninklijke Philips لها عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة Philips N.V.

إن المواصفات عرضة للتغيير من دون أي إشعار. وتُعد العلامات التجارية ملك شركة Koninklijke Philips N.V أو مالكها المعنيين. وتحتفظ TP Vision بحقوقها في تغيير المنتجات في أي وقت دون أن تكون ملزمة بضبط المعدات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على ويب [support/www.philips.com](http://support/www.philips.com) مناسبة للغرض المقصود من استخدام النظام.

إن المواد الموجودة في هذا الدليل مناسبة للاستخدام النظام ضمن الهدف المنشود. في حال تم استخدام المنتج، أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لغرض غير تلك المحددة هنا، يجب الحصول على تأكيد بصلاحياتها وملاءمتها لتلك الغرض. تضمن شركة TP Vision أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية. لا تتحمل شركة TP Vision أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون أو إبطال الضمان! لا تحاول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون وولحقاته فقط بما يتلاءم مع الغرض المقصود من استخدامها والذي حددته الشركة المصنعة. تشير إشارة التنبه المطبوعة في جهة التلفزيون الخلفية إلى خطر حدوث صدفة كهربائية. لا تنزع أبداً غطاء التلفزيون. اتصل دائماً بقسم العناية بهستهلكي أجهزة تلفزيون Philips للحصول على خدمات أو إصلاحات. يتوفر رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المتوفرة مع التلفزيون. أو راجع موقع الويب [support/www.philips.com](http://support/www.philips.com) وحدد بلدك إذا لزم الأمر. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية محظورة صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط وإجراءات توجيه المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

### نقاط البيكسل

إن منتج LED / LCD هذا مزود بعدد كبير من نقاط البيكسل الملونة. وعلى الرغم من وجود 99,999% من نقاط البيكسل الفعالة أو أكثر. إلا أن النقاط السوداء أو نقاط الضوء الساطع (أحمر أو أخضر أو أزرق) قد تظهر بشكلٍ مستمر على الشاشة. ويُعد هذا الأمر من خصائص بنية الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) وليس بهتابة عطل في المنتج.

التوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي (CE) يتوافق هذا المنتج مع المتطلبات الأساسية ومع أي أحكام أخرى ذات صلة بالتوجيه EC 2006/95/ (الجهود الكهربائية المخفض) والتوجيه EC /2004/108 (EMC) و (ROHS EU /2011/65).

### التوافق مع EMF

تقوم شركة TP Vision بتصنيع وبيع الكثير من المنتجات الموجهة للمستهلكين، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي تنتهجها شركة TP Vision اتخاذ كل تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات

الخاصة بنا، للائتمان لكل المتطلبات القانونية السارية وللالتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.




وتلتزم TP Vision بتطوير المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً وإنتاجها وتسويقها. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفقاً للأدلة العلمية الصحيحة المتوفرة اليوم. تؤدي TP Vision دوراً حيوياً في تطوير معايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) ومعايير السلامة الدولية، بما يمكن TP Vision من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير لإدراجها مبكراً في منتجاتها.

30.2

## شروط الاستخدام - التلفزيون الذكي


يمكن مراجعة شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وتعيين إعدادات الخصوصية أيضاً للتلفزيون الذكي.

افتح صفحة شروط استخدام التلفزيون الذكي

- اضغط على  HOME لفتح القائمة الرئيسية.
- حدد  التطبيقات لفتح التطبيقات.
- حدد  إعدادات.

30.3

## شروط الاستخدام، معرض التطبيقات من Philips

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن شروط الاستخدام، معرض التطبيقات للحصول على مزيد من المعلومات.

## DTS Premium Sound



### DTS Premium Sound

من أجل براءات اختراع DTS ، راجع <http://patents.dts.com> . تم التصنيع  
بترخيص من DTS Licensing Limited ، DTS ، والرهن، و DTS والرهن معاً  
هي علامات مسجلة، وقناة DTS 2.0 هي علامة مسجلة لشركة DTS ، Inc .  
© DTS ، Inc . جميع الحقوق محفوظة.

## Microsoft



### Windows Media

تعتبر Windows Media إرثاً علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية  
لشركة Microsoft في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى.

### Microsoft PlayReady

يستخدم مالكو المحتوى تقنية الوصول إلى المحتوى Microsoft  
PlayReady بحقوق المحمي المحتوى ذلك في بها . الفكرية ملكية لحماية  
النشر.

يستخدم هذا الجهاز تقنية PlayReady للوصول إلى المحتوى المحمي  
بواسطة PlayReady و/أو المحتوى المحمي بواسطة WMDRM . إذا لم  
يطبق الجهاز بطريقة صحيحة القيود المتعلقة باستخدام المحتوى، فقد تتر  
مطالبة Microsoft من قبل مالكي المحتوى بإبطال قدر الجهاز على استخدام  
المحتوى المحمي بواسطة PlayReady . يجب ألا يؤثر الإبطال في المحتوى غير  
المحمي أو المحتوى المحمي بواسطة تقنيات وصول أخرى. قد يطالبك مالكو المحتوى  
بترقية PlayReady للوصول إلى محتواهم. إذا رفضت الترقية، فلن تكون قادراً  
على الوصول إلى المحتوى الذي يحتاج إلى الترقية.

## Wi-Fi Alliance

## حقوق الطبع والنشر

### MHL

إن MHL Mobile High-Definition Link وشعار MHL هي علامات  
تجارية أو علامات تجارية مسجلة لصالح MHL ، LLC .



### HDMI



### ®HDMI

إن HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI  
وشعار HDMI عبارة عن علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لـ  
HDMI Licensing LLC في الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى.

## Dolby Digital Plus



### ®Dolby

تم التصنيع بموجب ترخيص من قبل Dolby Laboratories .  
Dolby Laboratories ، D المزدوج هما علامتان تجاريتان لـ Dolby Laboratories .





Wi-Fi CERTIFIED ، وشعار Wi-Fi CERTIFIED ، وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance.

31.7

## Kensington

(عند الاقتضاء)



إن Micro Saver Kensington عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين في الولايات المتحدة لشركة ACCO World مع التسجيلات الصادرة والتطبيقات المتعلقة في بلدان أخرى حول العالم.

31.8

## علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لملكها المعنيين.

- A**
- الجار لون. Ambilight. 65
  - التلفزيون تشغيل إيقاف. Ambilight. 65
  - إعدادات. Ambilight. 65
- B**
- 18 Bluetooth
  - إقران. Bluetooth. 18
  - الجهاز إزالة. Bluetooth. 18
  - الأجهزة. Bluetooth. 18
  - جهاز تحديد. Bluetooth. 18
- C**
- المشروط الوصول وحدة. CAM. 14
  - 14 CI+
  - 64 Clear Sound
- D**
- الرقمية الوسائط عارض. DMR. 9
  - (الرقمي المرئي البث). DVB. 75
- E**
- 12 EasyLink
  - التشغيل إيقاف أو التشغيل. EasyLink. 13
  - بعد عن التحكم جهاز. EasyLink. 13
- H**
- 33 HbbTV
  - 12 HDMI MHL
  - 12 HDMI. ARC
- I**
- 33 iTV
- M**
- تشغيل. Miracast. 53
- T**
- 39 TV on Demand
- ف**
- فيديو عند الطلب. 39
  - فتحة الواجهة المشتركة. 14
- ق**
- قفل النطفال. 68
  - قفل التطبيق. 46
  - قناة. 29
- ك**
- كاميرا الفيديو. توصيل. 21
  - كاميرا الصور. توصيل. 21
- ل**
- 21 لوحة مفاتيح USB
  - 21 لوحة مفاتيح USB. التوصيل
  - لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد. 27
  - لائحة القنوات. 29
  - لائحة القنوات. فتح. 29
  - لائحة القنوات. البحث. 29
  - لائحة القنوات. تصفية. 29
  - لائحة القنوات. حول. 29
  - لغة النص. النسائية. 33
  - لغة النص. الثانوية. 33
  - لغة الترجمة. 30
- لغة الترجمة. النسائية. 30**
- لغة الترجمة. الثانوية. 30**
- لغة الصوت. 31**
- لغة الصوت. الثانوية. 31**
- مكان التلفزيون. 6**
- مكبرات الصوت اللاسلكية. حول. 64**
- مكبرات صوت لاسلكية. تحديد. 65**
- مكبرات صوت التلفزيون. 64**
- مكبرات صوت. لاسلكية. 64**
- ملف المنتج. 79**
- ملفات الوسائط. من كمبيوتر أو جهاز NAS. 51**
- ملفات الوسائط. من محرك USB. 51**
- ملفات الوسائط. من تخزين سحابي. 51**
- موقت إيقاف التشغيل. 24**
- موقت السكون. 23**
- متجر Play Google. 46**
- محرك قرص ثابت USB. مساحة القرص. 20**
- محرك قرص ثابت USB. تثبيت. 20**
- محرك أقراص محمول USB. توصيل. 21**
- محطات الراديو. 29**
- مزامنة الصوت والفيديو. 16**
- مزامنة الصوت إلى الفيديو. 16**
- مسافة المشاهدة. 6**
- مستوى صوت سماعات الرأس. 64**
- مستشعر الضوء. 66**
- مسخ التردد. 76**
- مسح اتصال Miracast. 10**
- مسح ذاكرة إنترنت. 10**
- مشاهدة التلفزيون. 29**
- مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد. 56**
- مشغل أقراص ray-Blu. توصيل. 17**
- مشغل أقراص DVD. 17**
- ن**
- نهط Ambilight. 55**
- نهط الصوت. 63**
- نهط الصورة. 59**
- نهاية الاستدحار. 79**
- نسخ قائمة القنوات. 76**
- نسخ قائمة القنوات. نسخ. 77**
- نسخ قائمة القنوات. الإصدار الحالي. 77**
- نسخ قائمة القنوات. تحميل. 77**
- نظام مسرح منزلي. متعدد القنوات. 16**
- نظام مسرح منزلي. ضبط مستوى الصوت. 16**
- نظام المسرح المنزلي. مشاكل. 17**
- نظام المسرح المنزلي. الصوت. 64**
- و**
- وحدة تحكم باللعاب. توصيل. 18**
- وصف الصوت. 71**
- وضع الاستعداد. 23**
- وضع الصوت المحيط. 63**
- وضع تردد الشبكة. 76**
- W**
- 8 Wi-Fi**
- 9 WoWLAN**
- أ**
- العب أو كمبيوتر. 43**



59 صورة، تباين الإضاءة الخلفية  
صاحب الرؤية الجزئية 70

## ض

ضبط مستوى إخراج الصوت 16  
ضبط مستوى الصوت تلقائياً 63  
ضعيف السمع 70  
ضعيفو البصر 71  
ضعيفو السمع 71

13 توصيلة YPbPr، تلهيدات  
14 توصيلة إخراج الصوت - توصيلة بصرية، تلهيدات  
توصيلة المواي 7  
تأخير إخراج الصوت 16  
تباين الإضاءة الخلفية 59  
تباين الإضاءة الخلفية ثلاثية الأبعاد 59  
تثبيت التلفزيون 75  
تثبيت الشبكة 8  
تحديث تلقائي للقنوات 75  
62 تخفيف تراجع جودة صور MPEG  
تردد الشبكة 76  
تسجيل ومنتجك 82  
تسجيل، بيانات دليل التلفزيون 35

## ث

ثلاثي الأبعاد 56  
ثلاثي الأبعاد، تحويل من ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد 56  
ثلاثي الأبعاد، تحذير متعلق بالصحة 57  
ثلاثي الأبعاد، عرض مثالي 57

## ج

27 جهاز التحكم عن بعد، Azerty  
27 جهاز التحكم عن بعد، Qwerty  
27 جهاز التحكم عن بعد، Cyrillic و Qwerty  
جهاز التحكم عن بعد، لوحة مفاتيح 27  
جهاز التحكم عن بعد، أحرف كبيرة 27  
جهاز التحكم عن بعد، النحرف المعلّمة والرموز 27  
جهاز التحكم عن بعد، السيريلية 27  
جودة الاستقبال 76  
جاها 61

## ح

حجر خطوة التردد 76

## د

دليل إمكانية الاتصال 12  
دليل التلفزيون 35  
دليل التلفزيون، بيانات ومعلومات 35  
دليل التلفزيون، تذكير 35  
دعم، عبر إنترنت 83

## ذ

ذاكرة إنترنت، مسح 9  
ذراع الألعاب، توصيل 19

## ر

رسالة تحديث القناة 75

## لس

سهاعات الرأس، توصيل 18

## ش

62 شاشة LCD واضحة  
9 شبكة، IP ثابت  
9 شبكة، WoWLAN  
8 شبكة، WPS  
شبكة، إعدادات 9  
شبكة، ساكية 8  
شروط الاستخدام، وعرض التطبيقات 11  
23 شعار Philips، السطوع  
شعارات القنوات 68

## ص

صوت لاسلكي 64  
صوت محيطي مذهل 63  
صوت محيطي مذهل ثلاثي الأبعاد 63  
صوت محيطي تلقائي ثلاثي الأبعاد 63  
صورة داخل صورة 58  
صورة، لون 59



[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

**България**

Грижа за клиента  
**02 4916 273**  
(Национален номер)

**België/Belgique**

Klantenservice/  
Service Consommateurs  
**02 700 72 62**  
(0.15€/min.)

**Bosna i Hercegovina**

Potpora potrošačima  
**033 941 251**  
(Lokalni poziv)

**Republika Srbija**

Potpora potrošačima  
**011 321 6840**  
(Lokalni poziv)

**Česká republika**

Zákaznická podpora  
**228 880 895**  
(Místní tarif)

**Danmark**

Kundeservice  
**3525 8314**

**Deutschland**

Kundendienst  
**069 66 80 10 10**  
(Zum Festnetzтариф ihres  
Anbieters)

**Ελλάδα**

Τμήμα καταναλωτών  
**2111983028**  
(Διεθνής κλήση)

**Eesti**

Klienditugi  
**668 30 61**  
(Kohalikul kõned)

**España**

Atención al consumidor  
**913 496 582**  
(0.10€ + 0.08€/min.)

**France**

Service Consommateurs  
**01 57 32 40 50**  
(coût d'un appel local sauf  
surcoût éventuel selon  
opérateur réseau)

**Hrvatska**

Potpora potrošačima  
**01 777 66 01**  
(Lokalni poziv)

**Indonesia**

Consumer Care  
**0800 133 3000**

**Ireland**

Consumer Care  
**015 24 54 45**  
(National Call)

**Italia**

Servizio Consumatori  
**0245 28 70 14**  
(Chiamata nazionale)

**Қазақстан Республикасы**

байланыс орталығы  
**810 800 2000 00 04**  
(стационарлық нөмірлерден  
Қазақстан Республикасы  
бойынша қоңырау шалу тегін)

**Latvija**

Klientu atbalsts  
**6616 32 63**  
(Vietēiais tarifs)

**Lietuva**

Klientų palaikymo tarnyba  
**8 521 402 93**  
(Vietiniais tarifais)

**Luxembourg**

Service Consommateurs  
**2487 11 00**  
(Appel nat./Nationale Ruf)

**Magyarország**

Ügyfélszolgálat  
**(061) 700 81 51**  
(Belföldi hívás)

**Malaysia**

Consumer Care  
**1800 220 180**

**Nederland**

Klantenservice  
**0900 202 08 71**  
(1€/gesprek)

**Norge**

Forbrukerstøtte  
**22 97 19 14**

**Österreich**

Kundendienst  
**0150 284 21 40**  
(0,05€/Min)

**Республика Беларусь**

Контакт Центр  
**8 10 (800) 2000 00 04**  
(бесплатный звонок по  
Республике Беларусь со  
стационарных номеров)

**Российская Федерация**

Контакт Центр  
**8 (800) 220 00 04**  
(бесплатный звонок по  
России)

**Polska**

Wsparcie Klienta  
**22 397 15 04**  
(Połączenie lokalne)

**Portugal**

Assistência a clientes  
**800 780 068**  
(0,03€/min. – Móvel  
0,28€/min.)

**România**

Serviciul Clienți  
**031 630 00 42**  
(Tarif local)

**Schweiz/Suisse/Svizzera**

Kundendienst/ Service  
Consommateurs/Servizio  
Consumatori  
**0848 000 291**  
(0,04 CHF/Min)

**Slovenija**

Skrb za potrošnike  
**01 88 88 312**  
(Lokalni klic)

**Slovensko**

Zákaznická podpora  
**02 332 154 93**  
(vnútroštátny hovor)

**Suomi**

Finland Kuluttajapalvelu  
**09 88 62 50 40**

**Sverige**

Kundtjänst  
**08 57 92 90 96**

**Türkiye**

Tüketici Hizmetleri  
**0 850 222 44 66**

**Україна**

Служба підтримки  
споживачів  
**0-800-500-480**  
(дзвінки зі стаціонарних  
телефонів безкоштовні)

**United Kingdom**

Consumer Care  
**020 79 49 03 19**  
(5p/min BT landline)

**Argentina**

Consumer Care  
**0800 444 77 49**  
- Buenos Aires  
**0810 444 7782**

**Brasil**

Suporte ao Consumidor  
**0800 701 02 45**  
- São Paulo  
**29 38 02 45**



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V. 2015 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved. philips.com