

Register your product and get support at  
[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

OLED935 series

# دليل المستخدم

55OLED935  
65OLED935

**PHILIPS**

# المحتويات

28	- 9.4	ففل التطبيقات	4	- 1	ما الجديد
29	- 9.5	إدارة التطبيقات	4	- 1.1	الصفحة الرئيسية والقنوات
29	- 9.6	التخزين	4	- 1.2	التطبيقات ومجموعة أجهزة تلفزيون Philips
30	- 10	إنترنت	5	- 2	الإعداد
30	- 10.1	بدء تصفح الإنترنت	5	- 2.1	اقرأ إرشادات السلامة
30	- 10.2	خيارات على الإنترنت	5	- 2.2	حاول التلفزيون والتعليق على الجدار
31	- 11	القائمة السريعة	5	- 2.3	تلميحات حول وضعية التلفزيون
32	- 12	المصادر	5	- 2.4	كبل الطاقة
32	- 12.1	التبديل إلى جهاز	5	- 2.5	كبل الهوائي
32	- 12.2	خيارات لإدخال التلفزيون	6	- 3	جهاز تحرك عن بُعد
32	- 12.3	اسم الجهاز ونوعه	6	- 3.1	نظرة عامة على المفاتيح
32	- 12.4	إعادة مسح التوصيلات	7	- 3.2	إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون
33	- 13	الشبكات	7	- 3.3	البحث الصوتي
33	- 13.1	الشبكة	7	- 3.4	مستشعر الأشعة تحت الحمراء
33	- 13.2	Bluetooth	7	- 3.5	بطاريات
34	- 14	الإعدادات	7	- 3.6	تنظيف
34	- 14.1	الصورة	8	- 4	تشغيل وإيقاف التشغيل
37	- 14.2	الصوت	8	- 4.1	التشغيل أو الاستعداد
39	- 14.3	إعدادات Ambilight	8	- 4.2	المفاتيح على التلفزيون
40	- 14.4	إعدادات بيئية	9	- 5	القنوات
40	- 14.5	الإعدادات العامة	9	- 5.1	قوائم القنوات
42	- 14.6	إعدادات السعة والمنطقة واللغة	9	- 5.2	فرز قائمة القنوات
43	- 14.7	إعدادات Android	9	- 5.3	مشاهدة القنوات
43	- 14.8	إعدادات الوصول العام	11	- 5.4	قنوات مفضلة
43	- 14.9	إعدادات القفل	12	- 5.5	نص / نص معلومات
45	- 15	مقاطع فيديو، صور وموسيقى	13	- 5.6	التلفزيون التفاعلي
45	- 15.1	من كمبيوتر أو NAS	15	- 6	تثبيت القناة
45	- 15.2	قائمة المفضلة	15	- 6.1	تثبيت الهوائي
45	- 15.3	قائمة الأكثر رواجاً وقائمة آخر ما تم تشغيله	16	- 6.2	نسخ قائمة القنوات
45	- 15.4	من توصيلة USB	18	- 7	توصيل الأجهزة
45	- 15.5	تشغيل مقاطع الفيديو	18	- 7.1	حول التوصيلات
46	- 15.6	عرض الصور	18	- 7.2	نظام المسرح المنزلي - HTS
47	- 15.7	تشغيل الموسيقى	18	- 7.3	الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي
48	- 16	دليل التلفزيون	19	- 7.4	مشغل أقراص ray-Blu
48	- 16.1	ما الذي تحتاج إليه	19	- 7.5	Bluetooth
48	- 16.2	بيانات دليل التلفزيون	19	- 7.6	سهّاعات رأس
48	- 16.3	استخدام دليل التلفزيون	20	- 7.7	وحدة تحكم باللعاب
50	- 17	التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون	20	- 7.8	محرك قرص ثابت USB
50	- 17.1	التسجيل	20	- 7.9	لوحة مفاتيح USB
51	- 17.2	إيقاف التلفزيون مؤقتاً	21	- 7.10	محرك أقراص محمول USB
52	- 18	الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي	21	- 7.11	كاميرا الصور
52	- 18.1	Philips TV Remote App	22	- 7.12	كاميرا الفيديو
52	- 18.2	Google Cast	22	- 7.13	مضخم الصوت
53	- 19	اللعاب	22	- 7.14	كمبيوتر
53	- 19.1	ما الذي تحتاج إليه	23	- 8	توصيل TV Android
53	- 19.2	أذرع اللعاب	23	- 8.1	الشبكة والإنترنت
53	- 19.3	تشغيل لعبة من وحدة التحكم باللعاب	24	- 8.2	حساب Google
54	- 20	Ambilight	25	- 8.3	الشاشة الرئيسية
54	- 20.1	نمط Ambilight	25	- 8.4	تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips
54	- 20.2	إيقاف تشغيل Ambilight	27	- 9	التطبيقات
54	- 20.3	إعدادات Ambilight	27	- 9.1	حول التطبيق
			27	- 9.2	Google Play
			28	- 9.3	بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله


74	DTS Play-Fi	- 31.5	54	Light Lounge وضع	- 20.4
74	Wi-Fi Alliance	- 31.6	55	منبه شروق الشمس	- 20.5
74	Kensington	- 31.7	55	Ambisleep	- 20.6
75	علامات تجارية أخرى	- 31.8	55	Ambilight توحيد	- 20.7
<b>إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية</b>		<b>- 32</b>	<b>57</b>	<b>أفضل الاختيارات</b>	<b>- 21</b>
			57	حول أفضل الاختيارات	- 21.1
			57	الن على التلفزيون	- 21.2
			57	TV on Demand	- 21.3
			57	فيديو عند الطلب	- 21.4
			<b>59</b>	<b>Freeview Plus</b>	<b>- 22</b>
			59	حول Plus Freeview	- 22.1
			59	تشغيل Plus Freeview	- 22.2
<b>60</b>			<b>60</b>	<b>Freeview On Demand</b>	<b>- 23</b>
60			60	نبذة عن Demand On Freeview	- 23.1
60			60	تشغيل Demand On Freeview	- 23.2
			<b>61</b>	<b>Netflix</b>	<b>- 24</b>
			<b>62</b>	<b>Alexa</b>	<b>- 25</b>
			62	حول Alexa	- 25.1
			62	استخدام Alexa	- 25.2
			<b>63</b>	<b>البرنامج</b>	<b>- 26</b>
			63	تحديث البرنامج	- 26.1
			63	إصدار البرنامج	- 26.2
			63	تحديث تلقائي للبرنامج	- 26.3
			63	عرض سجل تحديث البرنامج	- 26.4
			63	البرامج مفتوحة المصدر	- 26.5
			64	الترخيص مفتوح المصدر	- 26.6
			64	الإعلانات	- 26.7
			<b>65</b>	<b>الخواص</b>	<b>- 27</b>
			65	الخواص البيئية	- 27.1
			65	الطاقة	- 27.2
			65	نظام التشغيل	- 27.3
			65	الاستقبال	- 27.4
			65	نوع جهاز العرض	- 27.5
			65	دقة إدخال الشاشة	- 27.6
			66	إمكانية الاتصال	- 27.7
			66	الصوت	- 27.8
			66	الوسائط المتعددة	- 27.9
			<b>67</b>	<b>التعليقات والدعم</b>	<b>- 28</b>
			67	تسجيل التلفزيون	- 28.1
			67	استخدام التعليقات	- 28.2
			67	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	- 28.3
			70	تعليقات عبر إنترنت	- 28.4
			70	الدعم والإصلاح	- 28.5
			<b>71</b>	<b>السلامة والعناية</b>	<b>- 29</b>
			71	أمان	- 29.1
			72	العناية بالشاشة	- 29.2
			72	العناية بالجدد وصيانتهم	- 29.3
			<b>73</b>	<b>أحكام الاستخدام</b>	<b>- 30</b>
			73	شروط الاستخدام - التلفزيون	- 30.1
			73	شروط الاستخدام - التلفزيون الذكي	- 30.2
73			73	شروط الاستخدام - مجموعة أجهزة تلفزيون Philips	- 30.3
			<b>74</b>	<b>حقوق الطبع والنشر</b>	<b>- 31</b>
			74	HDMI	- 31.1
			74	Dolby Audio	- 31.2
74			74	Dolby Vision و Dolby Atmos	- 31.3
74			74	DTS-HD (هائلة أحرف)	- 31.4

# ها الجديد

1.1

## الصفحة الرئيسية والقنوات

مشغل الصفحة الرئيسية الجديد

اضغط على HOME  في جهاز التحكم عن بُعد للحصول على شاشة Android الرئيسية الجديدة. عندها يمكنك أن تقرر ما ستشاهده من خلال تصفح خيارات الترفيه في التطبيق وفي البث التلفزيوني المباشر. فتضم الصفحة الرئيسية قنوات تسمح لك باكتشاف محتويات رائعة من تطبيقاتك المفضلة. يمكنك أيضاً إضافة قنوات أخرى أو العثور على تطبيقات جديدة للحصول على مزيد من المحتويات.

قناة &quot;تشغيل التالي&quot;;

يمكنك دائماً معرفة ما ستشاهده لاحقاً من خلال قناة تشغيل التالي في الشاشة الرئيسية. ويمكنك بدء المشاهدة من حيث توقفت في المرة الأخيرة، والحصول على إعلانات حول توفر حلقات جديدة في قناة تشغيل التالي. اضغط مع الاستمرار على &quot;تحديد&quot; ; في فيلم أو برنامج تلفزيوني لإضافته مباشرة إلى قناة تشغيل التالي.

الوصول إلى الإعدادات من الصفحة الرئيسية

يمكنك الوصول إلى قائمة كل الإعدادات من خلال الرمز الموجود في الزاوية العلوية اليمنى. يمكنك أيضاً العثور على قائمة الإعدادات المتكررة والعناصر الشائعة في قائمة تلفزيون Philips التي يمكن تشغيلها من جهاز التحكم عن بعد مباشرة.

شريط النظام في الشاشة الرئيسية

يحتوي شريط النظام في الجهة العلوية من الشاشة الرئيسية على الميزات التالية.  
- زر البحث: لتشغيل البحث على موقع Google من خلال النقر الصوتي أو إدخال نصي.

- مصدر الإدخال: لتشغيل لائحة مصادر الإدخال والتبديل إلى أي جهاز متصل.
- الإعلانات: لتزويدك برسائل حول نظام Smart TV لديك.
- الإعدادات: للوصول إلى كل قائمة الإعدادات وضبط إعدادات التلفزيون.
- الساعة: للإشارة إلى ساعة النظام.

1.2

## التطبيقات ومجموعة أجهزة تلفزيون Philips

التطبيقات المفضلة على السطر النول

يمكنك اكتشاف المزيد من التطبيقات في صفحة التطبيقات التي يمكن فتحها من خلال النقر فوق رمز التطبيقات في الطرف الأيسر من سطر التطبيقات. يمكنك أيضاً إضافة المزيد من التطبيقات كتطبيقات مفضلة من صفحة التطبيقات.

مجموعة أجهزة تلفزيون Philips

تتوفر كل التطبيقات المتميزة ضمن تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips . ويمكنك تشغيله من خلال استخدام الشعار في سطر التطبيقات . سيتضمن تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips أيضاً توصيات بتطبيقات جديدة والمزيد غير ذلك.

## الإعداد

2.1

### اقرأ إرشادات السلامة

اقرأ كل إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.

لقراءة الإرشادات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلاسات الرئيسية وابحث عن تعليمات السلامة.

2.2

### حامل التلفزيون والتعليق على الجدار


#### حامل التلفزيون

يمكنك العثور على إرشادات تركيب حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. إذا أضعت هذا الدليل، يمكنك تنزيله من الموقع [www.philips.com](http://www.philips.com).

استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع وتنزيله.

#### التعليق على الجدار

إن جهاز التلفزيون لديك مهيأ أيضاً للتركيب على الحائط بواسطة دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA (تباع بشكل منفصل).  
استخدم رمز VESA التالي عند شراء دعامة التثبيت بالحائط . . .

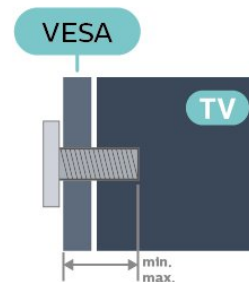

OLED935 □ 55

VESA MIS-F حجم 300 × 300 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى:

15 مم)

OLED935 □ 65

VESA MIS-F حجم 300 × 300 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى:

15 مم)

طريقة التحضير

تأكد من أن البراغى المعدنية المخصصة لتعليق التلفزيون على الحامل المتوافق مع VESA، تدخل إلى عمق 10 مم تقريباً داخل كومة الأسلاك الخاصة بالتلفزيون.

تنبيه

يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اقرأ أيضاً احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون.

لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V غير التركيب عن مسؤولية أي .  
الملائم أو أي تركيب ينجم عنه حادث أو إصابة.

2.3

### تلميحات حول وضعية التلفزيون

□ ضع التلفزيون في مكان لا يسقط فيه الضوء على الشاشة مباشرة.

□ خفف ظروف الإضاءة في الغرفة للحصول على تأثير Ambilight الأفضل.


□ يجب أن تكون المسافة المثالية لمشاهدة التلفزيون بين ضعفي أو 5 أضعاف

حجم الشاشة القطري. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى

وسط الشاشة.

□ عند التركيب على الحائط، ضع التلفزيون على مسافة تصل إلى 15 سم بعيداً عن

الحائط.

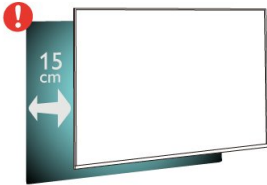

ملاحظة:

يُرجى إبقاء التلفزيون بعيداً عن المصادر المؤددة للغبار مثل المواقد. نوصي بتنظيف الغبار بصورة دورية لتجنب دخول الغبار إلى داخل التلفزيون.

2.4


### كبل الطاقة

□ أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.

□ تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل آمن.

□ تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في המתناول في أي وقت.

□ عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوماً ولا تسحب الكبل إطلاقاً.

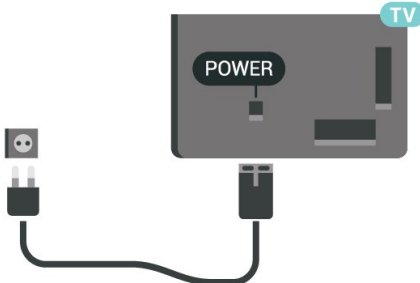

على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، أفضل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

لمزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلاسات الرئيسية وابحث عن تشغيل للحصول على مزيد من المعلومات حول تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

2.5

### كبل الهوائي

□ أدخل قابس الهوائي بإحكام في جهة الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.

يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي.


استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أو RF.

# جهاز تحكم عن بعد

3.1

## نظرة عامة على المفاتيح

أعلى

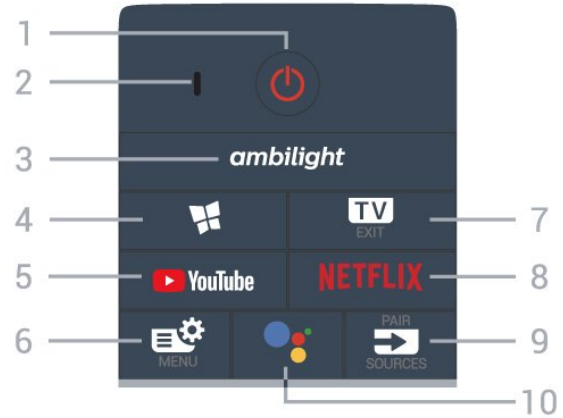

1 - وضع الاستعداد / تشغيل  
لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.

2 - ميكروفون VOICE

3- ambilight

لتحديد أحد أنماط Ambilight.

4 - مجموعة أجهزة تلفزيون Philips  
لتشغيل تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips.

5 - YouTube  
افتح تطبيق YouTube مباشرةً.

6 - القائمة السريعة  
افتح القائمة السريعة مع وظائف التلفزيون النموذجية.

7 - TV - EXIT  
للعودة إلى مشاهدة التلفزيون أو لإيقاف تطبيق تلفزيون تفاعلي.

8 - NETFLIX  
افتح تطبيق Netflix مباشرةً. عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل أو من وضع الاستعداد.

□ إذا كان لديك اشتراك عضوية في Netflix ، فيمكنك استخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.  
□ لفتح Netflix ، اضغط على NETFLIX لفتح تطبيق Netflix . يهيكلك  
فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.  
www.netflix.com


9 - PAIR SOURCES

□ لفتح قائمة المصادر أو إغلاقها.  
□ للإقران وحدة التحكم عن بعد بالتلفزيون.

10 - Google Assistant

□ تشغيل Google Assistant

وسط

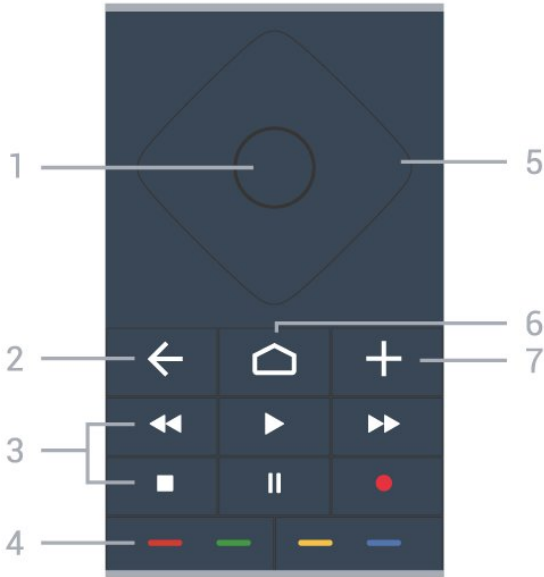

1 - مفتاح OK  
لتأكيد تحديد أو إعداد. لفتح قائمة القنوات أثناء مشاهدة التلفزيون.

2- BACK  
للعودة إلى القناة السابقة التي حددتها.  
للعودة إلى القناة السابقة.  
للعودة إلى صفحة التطبيق / الإنترنت السابقة.

3- التشغيل والتسجيل  
□ تشغيل ▶، للتشغيل.  
□ إيقاف مؤقت ⏸، لإيقاف التشغيل مؤقتاً  
□ إيقاف ■، لإيقاف التشغيل  
□ إرجاع ⏮، للإرجاع  
□ تقديم إلى الأمام ▶، للتقديم إلى الأمام  
□ تسجيل ●، لبدء التسجيل

4 - المفاتيح الملونة  
التحديد المباشر للخيارات. المفتاح الأزرق ، يفتح التعليمات.

5 - مفاتيح النسخم / التنقل  
للتنقل إلى الأعلى أو النسخم أو إلى اليسار أو اليمين.

6 - HOME  
لفتح القائمة الرئيسية.

7 - OPTIONS  
لفتح قائمة الخيارات أو إغلاقها.

أسفل

6 - كتم الصوت  
لكتم الصوت أو استعادته.

AD - 7

للوصول إلى الوصف الصوتي والتبديل بين تشغيله وإيقاف تشغيله.

3.2

## إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون

يستخدم جهاز التحكم عن بعد هذا تقنية IR Bluetooth (الاشعة تحت الحمراء) لإرسال النواهر إلى التلفزيون.

□ ويهكك استخدام جهاز التحكم عن بعد هذا عبر IR (الاشعة تحت الحمراء) لتشغيل معظم العمليات.

□ لتشغيل متطور مثل البحث الصوتي و لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، يجب إقران (ربط) التلفزيون بجهاز التحكم عن بعد.

عندما تبدأ عملية التثبيت النولية للتلفزيون، يُطلب منك الضغط مطوًلاً على مفتاح PAIR ليتم الإقران.

وملاحظة:

1 - بعد دخول جهاز التحكم عن بعد في وضع الإقران بنجاح، تبدأ حلقة مؤشر LED الزرقاء حول الميكروفون على الجانب الأمامي من جهاز التحكم عن بعد بالوميض.

2 - يجب الحفاظ على جهاز التحكم عن بعد بالقرب من التلفزيون (على مسافة متر واحد) أثناء عملية الإقران لضمان نجاحها.

3 - إذا لم يعرض التلفزيون حقل التحكم الصوتي عند الضغط على ●، فستكون عملية الإقران قد فشلت.

4 - يُنصح بالانتظار إلى أن يتم تشغيل الجهاز بالكامل وتشغيل كل عمليات الخلفية قبل الدخول في وضع الإقران، إذ قد تظهر الرسالة المبنثقة التي تحتوي على مزيد من الإرشادات في وقت متأخر جداً، مما قد يؤثر سلباً على عملية الإقران.

إذا تم فقدان الإقران مع جهاز التحكم عن بعد، يهكك إقران التلفزيون مع جهاز التحكم عن بعد مرة أخرى.

يهكك الضغط مطوًلاً على مفتاح PAIR (لحوالي 3 ثوان) للإقران.

أو يهكك الانتقال إلى إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات > جهاز التحكم عن بعد < إقران جهاز التحكم عن بعد، ومن ثم اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

تظهر رسالة عند نجاح الإقران.

برنامج جهاز التحكم عن بعد

⚙️ الإعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات > وحدة التحكم عن بعد < معلومات حول وحدة التحكم عن بعد

عندما يتم إقران جهاز التحكم عن بعد، يهكك التحقق من الإصدار الحالي لبرنامج جهاز التحكم عن بعد.

⚙️ إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات > جهاز التحكم عن بعد < تحديث برنامج جهاز التحكم عن بعد

تحقق من برنامج جهاز التحكم عن بعد المتوفر للحصول على التحديثات.

3.3

## البحث الصوتي

يهكك البحث عن مقاطع الفيديو، أو الموسيقى، أو أي شيء آخر على شبكة الإنترنت من خلال استخدام صوتك بكل بساطة. يهكك التحدث عبر الميكروفون الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

يجب إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون قبل استخدام البحث الصوتي.

للاستخدام الصوت...

3.4

## مستشعر الأشعة تحت الحمراء

يهكك للتلفزيون تلقي النواهر من جهاز تحكم عن بعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء لإرسال النواهر. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بعد من هذا النوع، فتأكد دائماً من توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون الأمامية.

⚠️ تحذير

لا تضع أي أغراض أمام مستشعر الأشعة تحت الحمراء الخاص بالتلفزيون، إذ قد يعيق إشارة الأشعة تحت الحمراء.

3.5

## بطاريات

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، فقد تكون البطاريات فارغة.


للاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية في الجهة الخلفية السفلية من وحدة التحكم عن بعد.

1 - اسحب باب البطارية في الاتجاه المبيّن بواسطة السهم.

2 - استبدل البطاريتين القديمتين ببطاريتين قلوئيتين، من النوع -LR03-AAA-1,5 فولت . تأكد من محاذاة طرفي

البطاريتين + و - بشكل صحيح.

3 - اعود وضع باب البطارية في مكانه واسحبها إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطقة.

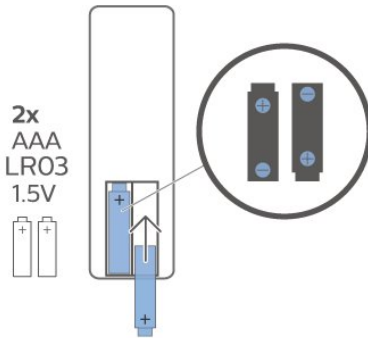

قم بإزالة البطاريات إذا كنت لن تستخدم وحدة التحكم عن بعد لفترة طويلة. تخلص من البطاريات القديمة بأمان وفقاً لتوجيهات إنهاء الاستخدام.


للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، حدد الكلمات الرئيسية وابحث عن نهاية الاستخدام.

3.6

## تنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيماوية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.

لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، حدد  واضغط على مفتاح الجويستيك.





## تشغيل وإيقاف التشغيل

4.1


### التشغيل أو الاستعداد

تأكد من أن التلفزيون متصل بالتيار المتردد الرئيسي. قم بتوصيل سلك الطاقة المتوفر بهووصل إدخال التيار المتردد الموجود في جهة التلفزيون الخلفية. يضيء ضوء المؤشر في أسفل التلفزيون.

#### التشغيل

اضغط على  على جهاز التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون. أو، اضغط على  HOME. يهكك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون الخلفية لتشغيل التلفزيون في حال لم تتمكن من العثور على جهاز التحكم عن بعد أو إذا كانت البطاريات فارغة.

#### التبديل إلى وضع الاستعداد

لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، اضغط على  على جهاز التحكم عن بعد. يهكك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون الخلفية.



في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلاً بالتيار الكهربائي الرئيسي لكنه يستهلك نسبة قليلة جداً من الطاقة.




لإيقاف تشغيل التلفزيون تماماً، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دانهاً قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة وتأخذ الطاقة في كل الأوقات.

4.2

### المفاتيح على التلفزيون

إذا أضعت جهاز التحكم عن بعد أو فرغت بطارياته، تظل قادراً على تنفيذ بعض العمليات الأساسية على التلفزيون.

#### افتح القائمة الأساسية...

- 1 - عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الجويستيك على الجهة الخلفية من التلفزيون لإظهار القائمة الأساسية.
- 2 - اضغط على اليسار أو اليمين لتحديد  ومستوى الصوت، أو  القناة أو المصادر. حدد  عرض توضيحي، لتشغيل فيلم توضيحي.
- 3 - اضغط للأعلى أو للأسفل لتعديل مستوى الصوت أو ضبط القناة التالية أو السابقة. اضغط للأعلى أو للأسفل لاستعراض لائحة المصادر، بها في ذلك تحديد الموالف. اضغط على مفتاح الجويستيك لتشغيل الفيلم التوضيحي.
- 4 - وستختفي القائمة تلقائياً.



## القنوات

5.1

### قوائم القنوات

#### حول قوائم القنوات

بعد تثبيت قناة، ستظهر كل القنوات في لائحة القنوات. تظهر القنوات مع الاسم والشعار إذا كانت هذه المعلومات متوفرة.

بعد تحديد قائمة قنوات، اضغط على السهمين ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك فقط الضبط إلى القنوات في هذه القائمة عند استخدام المفاتيح **TV** + أو **TV** -.

رموز القنوات

بعد التحديث التلقائي للقنوات في قائمة القنوات، يتم تمييز القنوات التي تم العثور عليها حديثاً بعلامة \* (نجمة). إذا قمت بقفل قناة، فسيتم تمييزها بعلامة قفل (قفل).

محطات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت. ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

يكون لهذا التلفزيون استقبال DVB قياسي للتلفزيون الرقمي. قد لا يعمل التلفزيون بشكل صحيح مع بعض وشغلي التلفزيون الرقمي غير المتوافقين مع المتطلبات بشكل كامل.

#### فتح قائمة قنوات

إلى جانب القائمة التي تشتمل على كل القنوات، يمكنك تحديد قائمة تهت تصنيفها أو يمكنك تحديد إحدى قوائم المفضلة التي قمت بإنشائها.

لفتح قائمة القنوات الحالية...

- 1 - اضغط على **TV**، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2 - اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3 - اضغط على **BACK** للإغلاق قائمة القنوات.

لاختيار إحدى لوائح القنوات...

- 1 - عند فتح قائمة قنوات على الشاشة، اضغط على **OPTIONS** +.
- 2 - حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.
- 3 - في قائمة اللوائح، حدد إحدى لوائح القنوات المتاحة واضغط على OK.

عوضاً عن ذلك، يمكنك تحديد اسم اللائحة الموجود أعلى قائمة القنوات والضغط على OK لفتح قائمة اللائحة.

#### البحث عن قناة

يمكن البحث عن قناة للعثور عليها في قائمة قنوات طويلة.

البحث عن قناة

- 1 - اضغط على **TV**.
- 2 - اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3 - اضغط على **OPTIONS** +.
- 4 - حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.
- 5 - حدد تصفية القنوات الهوائية واضغط على OK.
- 6 - حدد البحث عن قناة واضغط على OK لفتح حقل نصي. يمكنك استخدام

لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد (في حال توفرها) أو لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لإدخال النص.

7 - أدخل رقم أو اسم أو جزء من أحد الأسماء وحدد تطبيق واضغط على OK. سيبحث التلفزيون عن أسماء القنوات المطابقة في القائمة التي حددتها.

يتم سرد نتائج البحث كقائمة قنوات - انظر اسم القائمة الموجود في الأعلى. ستختفي نتائج البحث بمجرد أن تحدد قائمة قنوات أخرى أو إغلاق القائمة التي تشتمل على نتائج البحث.

5.2

### فرز قائمة القنوات

يمكنك فرز قائمة القنوات بكل القنوات. ويمكنك ضبط قائمة القنوات لإظهار قنوات التلفزيون فقط أو محطات الراديو فقط. وفيها يتعلّق بقنوات الهوائي، فيمكنك ضبط القائمة لإظهار القنوات الهوائية أو القنوات المشفرة.

لتعيين عامل تصفية في قائمة تشتمل على كل القنوات...

- 1 - اضغط على **TV**.
- 2 - اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3 - اضغط على **OPTIONS** +.
- 4 - حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على OK.
- 5 - حدد تصفية القنوات الهوائية واضغط على OK.
- 6 - في قائمة الخيارات حدد عامل التصفية الذي تريده واضغط على OK للتنشيط. يظهر اسم عامل التصفية كجزء من اسم قائمة القنوات الموجود أعلى القائمة.
- 7 - اضغط على **←** (يسار) للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على **←** للإغلاق القائمة.

5.3

### مشاهدة القنوات

#### ضبط إلى قناة

لبدء مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على **TV**. يتم ضبط التلفزيون على آخر قناة شاهدتها.

تبديل القنوات

لتبديل القنوات، اضغط على **TV** + أو **TV** -.

إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتب الرقم باستخدام مفاتيح الأرقام. اضغط على OK بعد إدخال الرقم للتبديل على الفور.

إذا كانت المعلومات متوفرة من الإنترنت، يُظهر التلفزيون اسم البرنامج الحالي وتفاصيله، يلي ذلك اسم البرنامج التالي وتفاصيله.

القناة السابقة

للمرجع إلى القناة التي قمت بضبطها سابقاً، اضغط على **BACK**.

يمكنك أيضاً ضبط القنوات من قائمة القنوات.

#### قفل قناة

قفل قناة وإلغاء قفلها

لمنع الأطفال من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. ولمشاهدة قناة مقفلة، يجب إدخال رمز PIN المكون من 4 أرقام الخاص بـ قفل الأطفال أولاً. لا يمكنك قفل البرامج من أجهزة متصلة.

لقفل قناة

- 1 - اضغط على **TV**.
- 2 - اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. عند الحاجة، غير قائمة القنوات.

## التشغيل

يمكن لعمليات البث الرقمية أن تتضمن الترجمات الخاصة ببرامجها.  
لإظهار الترجمات...

اضغط على + OPTIONS وحدد الترجمات.

يمكنك ضبط الترجمة على التشغيل أو إيقاف التشغيل: عوضاً عن ذلك، يمكنك تحديد تلقائي.

## تلقائي

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتم بثه باللغة الخاصة بك (اللغة المضمومة في التلفزيون)، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بإحدى لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءاً من البث.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

## الترجمات من النص

إذا قمت بضبط قناة تناظرية، يجب توفير الترجمات لكل قناة يدوياً.

- 1 - بدّل إلى قناة واضغط على TEXT لفتح النص.
- 2 - أدخل رقم الصفحة للترجمات، يكون عادةً 888.
- 3 - اضغط على TEXT مرة أخرى لإغلاق النص.

إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التناظرية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.


لمعرفة ما إذا كانت إحدى القنوات تناظرية أم رقمية، بدّل إلى القناة وافتح معلومات في + OPTIONS .

## لغة الترجمة

### لغات الترجمة المفضلة

بإمكان البث الرقمي تقديم الكثير من لغات الترجمات لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

لتعيين لغتي الترجمات الرئيسية والثانوية

- 1 - انتقل إلى  المنطقة واللغة واضغط على OK.
- 2 - حدد اللغات < الترجمات الرئيسية أو الترجمات الثانوية.
- 3 - حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.
- 4 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK لإغلاق القائمة.

## تحديد لغة الترجمة

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.


لتحديد لغة للترجمة عندها لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك

- 1 - اضغط على + OPTIONS.
- 2 - حدد لغة الترجمة وحدد إحدى اللغات كترجمات مؤقتاً.

## لغة الصوت

3 - حدد القناة التي تريد قفلها.

4 - اضغط على + OPTIONS وحدد قفل القناة واضغط على OK.

5 - أدخل رمز PIN الهكون من 4 أرقام إذا طالبك التلفزيون بذلك. يتم وضع علامة  (قفل) على القناة المقفولة.

6 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK لإغلاق القائمة.

للإلغاء تأمين قناة...

1 - اضغط على .

2 - اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. عند الحاجة، غير قائمة القنوات.

3 - حدد القناة التي تريد إلغاء قفلها.


4 - اضغط على + OPTIONS وحدد إلغاء قفل القناة واضغط على OK.

5 - أدخل رمز PIN الهكون من 4 أرقام إلى طالبك التلفزيون بذلك.

6 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط

على < BACK لإغلاق القائمة.

في حال قفل أو إلغاء قفل قناة في قائمة قنوات، فيتعين عليك إدخال رمز PIN مرة واحدة فقط حتى تقوم بإغلاق قائمة القنوات.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليقات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن قفل الأطفال.

## التصنيف الأبوي

لمنع الأطفال من مشاهدة برنامج لا يتناسب مع أعمارهم، يمكنك تعيين تصنيف عمري.

يمكن تعيين تصنيف عمري لبرامج القنوات الرقمية. عندها يساوي التصنيف العمري لبرنامج معين العمر الذي قمت بتعيينه كتصنيف عمري لطفاً أو يتخطاه، فسيتم إقفال البرنامج. لمشاهدة برنامج مقفل، يجب إدخال رمز التصنيف الأبوي أولاً.

لتعيين تصنيف عمري

1 - حدد  إعدادات < قفل الأطفال < تصنيف أبوي ثم اضغط على OK.

2 - أدخل رمز قفل أطفال مولفاً من أربعة أرقام. إذا لم تعين رمزاً بعد، فحدد تعيين رمز في قفل الأطفال. أدخل رمز قفل أطفال مولفاً من أربعة أرقام وقرم بالتأكيد عليه. أصبح بإمكانك الآن تعيين تصنيف عمري.

3 - عد إلى التصنيف الأبوي، وحدد العمر واضغط على OK.

4 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

للإيقاف تشغيل التصنيف العمري الأبوي، حدد لا شيء. لكن في بعض البلدان يجب تعيين تصنيف عمري.

بالنسبة إلى بعض جهات البث / مشغلي الخدمة، يقوم التلفزيون بقفل البرامج ذات التصنيف الأعلى فقط. ويتم تعيين التصنيف العمري الأبوي لكل القنوات.

## خيارات القنوات

### فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعيين بعض الخيارات.

تتوفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدها (تناظرية أو رقمية) أو بحسب إعدادات التلفزيون التي حددتها.

لفتح قائمة الخيارات...


1 - أثناء مشاهدة قناة، اضغط على + OPTIONS.

2 - اضغط على + OPTIONS مجدداً للإغلاق.

## الترجمات

يؤكد أن يوفر البث الرقمي الكثير من اللغات الصوتية (اللغات المنطوقة) لأحد البرامج. ويمكن ضبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة. إذا كان الصوت متوفرًا بإحدى هذه اللغات، فسيقوم التلفزيون بالتبديل إلى اللغة الصوتية.

لتعيين لغتي الصوت الرئيسية والثانوية:

- 1 - انتقل إلى  الهنطقة واللغة واضغط على OK.
- 2 - حدد اللغات < الصوت الرئيسي أو الصوت الثانوي.
- 3 - حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.
- 4 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK لإغلاق القائمة.

#### تحديد لغة الصوت

إذا لم تكن أي من اللغات الصوتية المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوتية أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات صوتية متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة صوتية عندما لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك:



- 1 - اضغط على + OPTIONS.
- 2 - حدد لغة صوتية وحدد إحدى اللغات كصوت هوقت.

#### معلومات البرنامج

عرض تفاصيل البرامج


لعرض تفاصيل البرنامج المحدد:

- 1 - اضغط القناة.
- 2 - اضغط على + OPTIONS. وحدد معلومات البرنامج واضغط على OK.
- 3 - لإغلاق هذه الشاشة، اضغط على OK.

في معلومات البرنامج، اضغط على المفتاح الملون  SCHEDULED للدخول إلى لائحة التسجيل المجدول أو اضغط على المفتاح الملون  OVERVIEW للوصول إلى المعلومات حول نظرة عامة عن القناة.

عرض معلومات البرنامج من قائمة القنوات

لعرض معلومات البرنامج من قائمة القنوات...

- 1 - لضبط القناة، اضغط على OK أو  قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- 2 - اضغط على + OPTIONS. وحدد معلومات البرنامج واضغط على OK لعرض معلومات عامة عن البرنامج.
- 3 - لإغلاق هذه الشاشة، اضغط على < BACK للعودة إلى قائمة القنوات.

أحادي / استيريو

يمكنك تبديل صوت القناة التناظرية إلى الوضع أحادي أو استيريو.

للتبديل إلى أحادي أو استيريو...

- 1 - الضبط على قناة تناظرية.
- 2 - اضغط على + OPTIONS. وحدد أحادي / استيريو واضغط على > (يمين).
- 3 - حدد أحادي أو استيريو واضغط على OK.
- 4 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK لإغلاق القائمة.

#### صورة داخل صورة

أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية أو فيديو من جهاز HDMI وتصل، يمكنك تصغير الفيديو إلى زاوية ثم استعراض الشاشة الرئيسية أو التطبيقات.

لتشغيل إطار صورة داخل صورة...

- 1 - لمشاهدة قناة تلفزيونية أو مشاهدة فيديو من جهاز HDMI وتصل.
- 2 - اضغط على + OPTIONS. وحدد صورة داخل صورة، واضغط على OK.
- 3 - تظهر القناة التي تشاهدها أو الفيديو الذي تشاهده في نافذة صغيرة في زاوية الشاشة التي يختارها النظام.
- 4 - يمكنك مواصلة مشاهدة التلفزيون أو الفيديو أثناء استخدام تطبيقات أخرى.
- 5 - في الصف العلوي من الشاشة الرئيسية، يمكنك تحديد فتح أو إيقاف للعودة إلى الشاشة الصغيرة أو لإغلاقها.

ملاحظة:

بسبب المتطلبات التنظيمية، تمت إزالة وظيفة " " صورة داخل صورة"؛ لانهانيا.

يمكنك فقط مشاهدة فيديو، على سبيل المثال لقناة تلفزيونية، في وضع " " صورة داخل صورة"؛ وسيتم كتم الصوت تحديداً.

سيتم إغلاق إطار " " صورة داخل صورة" عند بدء تشغيل محتوى فيديو آخر إذ لا يمكن القيام إلا بتشغيل واحد في الوقت نفسه. قد تقوم بعض التطبيقات أيضاً بإغلاق إطار " " صورة داخل صورة" من تلقاء نفسها في الحالات التي قد يؤدي فيها وجود الإطار إلى إعاقة استخدامك للتطبيقات.

لا يمكن تنشيط خيار قائمة " " صورة داخل صورة"؛ إلا إذا كانت الشاشة الرئيسية قيد التشغيل في الخلفية. إذا رأيت الخيار معطلاً، فيرجى الانتقال إلى الشاشة الرئيسية أولاً.

#### إعادة ترتيب القنوات

فقط في قائمة المفضلات يمكنك تغيير ترتيب القنوات (إعادة الترتيب).

لتغيير تسلسل القنوات...

- 1 - افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة ترتيبها.
- 2 - اضغط على + OPTIONS. وحدد إعادة ترتيب القنوات واضغط على OK.
- 3 - في قائمة المفضلات، حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط على OK.
- 4 - باستخدام مفتاحي ^ (أعلى) أو v (أسفل)، حرك القناة إلى المكان الذي تريده.
- 5 - اضغط على OK لتأكيد الموقع الجديد.
- 6 - يمكنك إعادة ترتيب القنوات بالطريقة نفسها إلى أن تقوم بإغلاق قائمة المفضلات باستخدام مفتاح < BACK.



5.4

#### قنوات مفضلة

##### حول القنوات المفضلة

في قائمة القنوات المفضلة، يمكنك توجيه القنوات التي تريدها.

يمكنك إنشاء 4 قوائم مختلفة لقنوات المفضلة لسهولة التنقل بين القنوات. ويمكنك تسمية كل قائمة مفضلة فردياً. يمكنك إعادة ترتيب القنوات في قائمة مفضلات فقط.

بعد تحديد قائمة المفضلة، اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك فقط الضبط إلى القنوات في هذه القائمة عند استخدام المفاتيح  + أو  -.

\* ملاحظة: لا تتوفر قائمة القنوات المفضلة عندما يكون البلد حيث يتم التثبيت هو

## إزالة قائمة المفضلات

للإزالة قائمة المفضلات...

- 1 - افتح قائمة المفضلات التي تريد إزالتها.
- 2 - اضغط على + OPTIONS. وحدد إزالة قائمة المفضلات واضغط على OK.
- 3 - تأكيد إزالة القائمة.
- 4 - اضغط على ← BACK لإغلاق قائمة القنوات.



## إعادة ترتيب القنوات

فقط في قائمة المفضلات يمكنك تغيير ترتيب القنوات (إعادة الترتيب).  
لتغيير تسلسل القنوات...

- 1 - افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة ترتيبها.
- 2 - اضغط على + OPTIONS. وحدد إعادة ترتيب القنوات واضغط على OK.
- 3 - في قائمة المفضلات، حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط على OK.
- 4 - باستخدام مفاتيح ^ (أعلى) أو v (أسفل)، حرك القناة إلى المكان الذي تريده.
- 5 - اضغط على OK لتأكيد الموقع الجديد.
- 6 - يمكنك إعادة ترتيب القنوات بالطريقة نفسها إلى أن تقوم بإغلاق قائمة المفضلات باستخدام مفتاح ← BACK.

## قائمة المفضلة على دليل التلفزيون

يمكنك ربط دليل التلفزيون للحصول على قائمة المفضلة.

- 1 - أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط مطوئاً على  > تحديد قائمة القنوات.
- 2 - حدد قائمة المفضلة واضغط على OK.
- 3 - اضغط على  TV GUIDE لفتحه.

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض قائمة برامج التلفزيون الحالية والمجدولة للقنوات المفضلة لديك. إلى جانب القنوات المفضلة، ستتم إضافة القنوات الـ 3 الأكثر استخداماً من القائمة الافتراضية لأجهات البث بعد قنواتك المفضلة لوعاينتك. تحتاج إلى إضافة هذه القنوات إلى قائمة المفضلة لتكوين تشغيلها (راجع فصل &quot; دليل التلفزيون &quot;).

على كل صفحة من دليل التلفزيون، توجد شبكة &quot; هل كنت تعلم &quot; تم إدخالها على قائمة القنوات المفضلة. توفر قناة &quot; هل كنت تعلم &quot; نصائح مفيدة لتحسين الطريقة التي تستخدم بها التلفزيون.

5.5

## نص / نص معلومات

### صفحات النص

افتح النص / نص المعلومات، اضغط على TEXT، أثناء مشاهدة قنوات التلفزيون.  
لإغلاق النص، اضغط على TEXT مجدداً.


تحديد صفحة النص

لتحديد صفحة . . .

- 1 - أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الأرقام.
- 2 - استخدم مفاتيح النهم للتنقل.
- 3 - اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع رمز بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

## إنشاء قائمة مفضلات

لإنشاء قائمة بالقنوات المفضلة...

- 1 - اضغط على ، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2 - اضغط على OK لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3 - اضغط على + OPTIONS.
- 4 - حدد إنشاء قائمة مفضلات واضغط على OK.
- 5 - في القائمة الموجودة على اليسار حدد القناة التي تريدها كفضلة واضغط على OK. تظهر القنوات في القائمة على اليمين بالترتيب الذي تم إضافتهم به. للتراجع، حدد القناة من القائمة الموجودة على اليسار واضغط على OK مرة أخرى.
- 6 - عند الحاجة، يمكنك تحديد القنوات وإضافتها كفضلة.
- 7 - للانتهاء من إضافة القنوات، اضغط على ← BACK.

سيطلب التلفزيون إعادة تسمية قائمة المفضلات. يمكنك استخدام لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.

- 1 - استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد.
- 2 - عند الانتهاء، حدد إغلاق واضغط على OK.

سيتم تبديل التلفزيون إلى قائمة المفضلات التي تم إنشاؤها حديثاً.

يمكنك إضافة مجموعة من القنوات مرة واحدة أو بدعائمة مفضلات عن طريق نسخ لائحة القنوات التي تشتمل على كل القنوات وإزالة القنوات التي لا تريدها.

تتم إعادة ترتيب القنوات الموجودة في قائمة المفضلات.

## تحرير المفضلة

للإضافة مجموعة متتالية من القنوات إلى قائمة المفضلة دفعة واحدة، يمكنك استخدام تحرير المفضلة.

للإضافة مجموعة من القنوات...

- 1 - افتح قائمة المفضلات التي تريد إضافة مجموعة قنوات إليها.
  - 2 - اضغط على + OPTIONS، ثم حدد تحرير المفضلة واضغط على OK.
  - 3 - في القائمة الموجودة على اليسار، حدد القناة الأولى من النطاق الذي تريد إضافته ثم اضغط على OK.
  - 4 - اضغط على v (أسفل) لتحديد القناة الأخيرة في المجموعة التي تريد إضافتها. يتم وضع علامات على القنوات في الجهة اليمنى.
  - 5 - اضغط على OK لإضافة هذه المجموعة من القنوات وقرم بالتأكيد.
- يمكنك أيضاً بدء إنشاء لائحة المفضلة من تحرير المفضلة.

## إعادة تسمية قائمة المفضلات

لإعادة تسمية قائمة المفضلات...

- 1 - افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة تسميتها.
- 2 - اضغط على + OPTIONS. وحدد إعادة تسمية قائمة المفضلات واضغط على OK.
- 3 - استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد.
- 4 - عند الانتهاء، حدد إغلاق واضغط على OK.
- 5 - اضغط على ← BACK لإغلاق قائمة القنوات.

يكون لرقم صفحة نصية أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط إلى جانب رقم الصفحة الرئيسية. لتحديد صفحة فرعية، اضغط على < أو > .

صفحات نص T.O.P.

تعرض بعض جهات البث نص T.O.P..

افتح صفحات نص T.O.P. اضغط ،النص ضمن .

على + OPTIONS وحدد نظرة عامة على T.O.P..

بحث عن نص

يمكنك تحديد كلمة ومسح النص بحثاً عن كل مثيلات موجودة لهذه الكلمة.

1- افتح صفحة نص واضغط على OK.

2- حدد كلمة أو رقماً باستخدام مفاتيح النهم.

3- اضغط على OK مرةً أخرى للانتقال على الفور إلى الحدوث التالي لهذه الكلمة أو هذا الرقم.


4- اضغط على OK مرةً أخرى للانتقال على الفور إلى الحدوث التالي.

5- للتوقف عن البحث، اضغط على ^ (أعلى) حتى لا يتم تحديد أي شيء.

نص من جهاز موصول

بإمكان بعض الأجهزة التي تستقبل القنوات التلفزيونية عرض النصوص أيضاً.

افتح النصوص من جهاز متصل . . .

1- اضغط على  SOURCES وحدد الجهاز واضغط على OK.

2- أثناء مشاهدة قناة على الجهاز، اضغط على + OPTIONS، وحدد إظهار

مفاتيح الجهاز ثم حدد المفتاح  واضغط على OK.

3- اضغط على < BACK لإخفاء مفاتيح الجهاز.

4- للإغلاق النص، اضغط على < BACK من جديد.

النص الرقمي (المهلكة المتحدة فقط)

تقدم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية نصاً رقمياً مخصصاً أو التلفزيون التفاعلي على قنواتها التلفزيونية الرقمية. وهذا يشمل النص العادي باستخدام المفاتيح الملونة ومفاتيح الأرقام والتنقل للتحديد والتنقل.

للإغلاق النص الرقمي، اضغط على < BACK.

\* لا يكون الوصول إلى نص المعلومات إلا عندما تكون القنوات مثبتة مباشرةً على الموالف الداخلي للتلفزيون وتم التعيين إلى وضع التلفزيون. في حال استخدام جهاز استقبال الإشارات، فلن يكون نص المعلومات متوفراً عبر التلفزيون. في هذه الحالة، يمكن استخدام نص المعلومات الخاص بجهاز استقبال الإشارات بدلاً منه.

## خيارات النص

في النص /نصوص المعلومات، اضغط على + OPTIONS لتحديد التالي

□ تجميد الصفحة /إلغاء تجميد الصفحة

□ لبدء دوران الصفحات الفرعية التلقائي أو لإيقافه.

□ شاشة مزدوجة /شاشة كاملة

□ لإظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضها.

□ نظرة عامة على T.O.P.

□ لفتح نص T.O.P..

□ تكبير /عرض عادي

□ لتكبير صفحة النص لقراءة مريحة.

□ إظهار

□ لإظهار المعلومات المخفية على صفحة.

□ اللغة

□ لتعديل مجموعة النحرف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.

□ نص 2.5

□ لتنشيط نص 2.5 لهزيد من الألوان ورسومات أفضل.

## إعداد النص

لغة النص

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص. لتعيين لغة النص الرئيسية والثانوية . . .

1- حدد  إعدادات < المنطقة واللغة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.

2- حدد اللغة < النص الرئيسي أو النص الثانوي واضغط على OK.

3- حدد لغات النص المفضلة.

4- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

النص 2.5

يقدم نص 2.5 ألواناً إضافية ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تنشيط نص 2.5 كإعداد قياسي لجهة التصنيع.

للإيقاف تشغيل نص 2.5...

1- اضغط على TEXT.

2- مع فتح النص /نصوص المعلومات على الشاشة، اضغط

على + OPTIONS.

3- حدد نص 2.5 < إيقاف تشغيل واضغط على OK.

4- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

5.6

## التلفزيون التفاعلي

حول iTV

باستخدام التلفزيون التفاعلي، تقوم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية بدمج برامجها التلفزيونية العادية مع صفحات المعلومات أو الصفحات الترفيهية. وفي بعض الصفحات، يمكنك الاستجابة لبرنامج أو التصويت، أو التسوق عبر الإنترنت أو الدفع مقابل برنامج فيديو تحت الطلب.

MHEG, HbbTV, . . .

تستخدم جهات البث أنظمة تلفزيون تفاعلي مختلفة: Hybrid (HbbTV)

Broadcast Broadband TV أو (iTV - Interactive TV)

MHEG الزر أو الرقمي بالنص التفاعلي التلفزيون إلى النحيان بعض في شأري .)

النحمر. غير أن كل نظام يتميز عن الآخر.

لهزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع ويب لجهة البث على الإنترنت.

## ما الذي تحتاج إليه

يتوفر التلفزيون التفاعلي على القنوات التلفزيونية الرقمية فقط. وللإستفادة من الميزات الكاملة للتلفزيون التفاعلي، تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) بالتلفزيون.

HbbTV

إذا وفرت قناة تلفزيونية صفحات HbbTV، عليك أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلفزيون لعرض الصفحات.

 إعدادات < الإعدادات العامة < متقدم < إعدادات HbbTV

< HbbTV < تشغيل.

## استخدام iTV

فتح صفحات iTV

تدعوك معظم القنوات التي تقدم HbbTV أو iTV إلى الضغط على المفتاح الملون (الأحمر) أو المفتاح OK لفتح البرنامج التفاعلي.

التنقل في صفحات iTV

يمكنك استخدام النسمم والمفاتيح الملونة ومفاتيح النرقام و المفتاح ← BACK للتنقل بين صفحات iTV. يمكنك استخدام مفاتيح ▶ (التشغيل)، و◀ (الإيقاف المؤقت)، و■ (إيقاف التشغيل) لمشاهدة مقاطع الفيديو ضمن صفحات iTV.

النص الرقمي (المهلكة المتحدة فقط)

افتح النص الرقمي، اضغط على TEXT. للإغلاق، اضغط على ← BACK.

إغلاق صفحات iTV

تُعلمك معظم صفحات iTV بالمفتاح الذي يجب استخدامه للإغلاق. لفرض إغلاق صفحة iTV، بَدِّل إلى قناة التلفزيون التالية واضغط على ← BACK.

## إعادة تثبيت القنوات

### إعادة تثبيت كل القنوات

يمكنك إعادة تثبيت كل القنوات من دون إدخال أي تغيير على كل إعدادات التلفزيون الأخرى.

في حال تم تعيين رمز PIN، ستحتاج إلى إدخال هذا الرمز قبل أن تتوَكَّن من إعادة تثبيت القنوات.

#### للإعادة تثبيت القنوات

- 1 - حدد إعدادات < قنوات < تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK.
- 2 - أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 - حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
- 4 - حدد بدء واضغط على OK.
- 5 - حدد إعادة تثبيت القنوات وحدد التالي واضغط على OK.
- 6 - حدد البلد حيث تتواجد الن و اضغط على OK.
- 7 - حدد التالي واضغط على OK.
- 8 - حدد نوع التثبيت الذي تريده هوائي (DVB-T) أو كبل (-DVB) واضغط على OK.
- 7 - حدد التالي واضغط على OK.
- 10 - حدد نوع القنوات التي تريدها، القنوات الرقمية والتناظرية أو القنوات الرقمية فقط واضغط على OK.
- 7 - حدد التالي واضغط على OK.
- 12 - حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات الرقمية. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.
- 13 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

### إعادة تثبيت التلفزيون

يمكنك إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون. تتم إعادة تثبيت التلفزيون كلياً.

#### للإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون

- 1 - حدد إعدادات < الإعدادات العامة < إعادة تثبيت التلفزيون واضغط على OK.
- 2 - أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 - حدد نعم واضغط على OK للتأكيد.
- 4 - ستم إعادة تثبيت التلفزيون بشكل كامل. ستم إعادة تعيين كل الإعدادات وسيتم استبدال القنوات المثبتة. قد يستغرق التثبيت بضع دقائق.
- 5 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

## DVB إعدادات

### وضع تردد الشبكة

إذا كنت تريد استخدام طريقة مسح سريع السريعة في مسح التردد للبحث عن القنوات، فحدد تلقائي. سيستخدم التلفزيون تردداً من ترددات الشبكة المحددة مسبقاً (أو - HC القناة الموضيفة) كما هو مستخدم من قبل معظم مشغلي الكبل في بلدك.

في حال تلقيت قيمة تردد شبكة معينة للبحث عن القنوات، فحدد يدوي.

## تثبيت القناة

6.1

### تثبيت الهوائي

#### تحديث القنوات

##### تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدِّث تلقائياً هذه القنوات.

يقوم التلفزيون مرةً واحدةً في اليوم، عند الساعة السابعة صباحاً بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. ويتم تخزين القنوات الجديدة في قائمة القنوات مع وضع علامة \* عليها. تتم إزالة القنوات التي ليس لديها إشارة. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد ليتمكَّن من تحديث القنوات تلقائياً. يمكنك إيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات.

##### لإيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات

- 1 - حدد إعدادات < قنوات < تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK.
- 2 - أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 - حدد تحديث تلقائي للقنوات واضغط على OK.
- 4 - حدد إيقاف واضغط على OK.
- 5 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

##### لإيقاف تشغيل الرسائل...

- 1 - حدد إعدادات < قنوات < تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK.
- 2 - أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 - حدد رسالة تحديث القناة واضغط على OK.
- 4 - حدد إيقاف واضغط على OK.
- 5 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

#### التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك دائماً أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

##### لبدء عملية تحديث يدوية للقنوات

- 1 - حدد إعدادات < قنوات < تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK.
- 2 - أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 - حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
- 4 - حدد بدء واضغط على OK.
- 5 - حدد تحديث القنوات الرقمية وحدد التالي واضغط على OK.
- 6 - حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات الرقمية. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.
- 7 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

عند تعيين وضع تردد الشبكة إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة تردد الشبكة التي تلقيتها من مشغّل الكبل هنا. للإدخال القيمة، استخدم مفاتيح النرقام.

#### مسح التردد

حدد طريقة البحث عن القنوات. يمكنك تحديد طريقة مسح سريع الأسرع واستخدام الإعدادات المحددة مسبقاً التي يستخدمها معظم مشغّلي الكبل في بلدك.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك تحديد طريقة مسح شامل الموسعة. ستستغرق هذه الطريقة وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

#### حجر خطوة التردد

يبحث التلفزيون عن القنوات بخطوات تبلغ 8 ميجاهرتز.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك إجراء البحث بخطوات أصغر حجماً تبلغ 1 ميجاهرتز. يستغرق استخدام الخطوات التي تبلغ 1 ميجاهرتز وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

#### القنوات الرقمية

إذا كنت على علم بأن مشغّل الكبل لا يزودك بقنوات رقمية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات الرقمية.

#### قنوات تناظرية

إذا كنت على علم بأن مشغّل الكبل لا يزودك بقنوات تناظرية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات التناظرية.

### جودة الاستقبال

يمكنك التحقق من جودة إشارة القناة الرقمية وقوتها. إذا كنت تستخدم هوائياً خاصاً بك، فيمكنك تغيير موضعه لتجربة الاستقبال وتحسينه.

للتحقق من جودة استقبال إحدى القنوات الرقمية:

- 1 اضغط القناة.
- 2 حدد إعدادات < قنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 حدد رقمي: اختيار الاستقبال واضغط على OK.
- 4 حدد بحث واضغط على OK. يتم عرض التردد الرقمي لهذه القناة.
- 5 حدد بحث مرة أخرى واضغط على OK للتحقق من جودة إشارة هذا التردد. يتم عرض نتيجة الاختبار على الشاشة. يمكنك تغيير موضع الهوائي أو التحقق من التوصيلات لتحسين الاستقبال.
- 6 يمكنك أيضاً تغيير التردد بنفسك. حدد رقم التردد، واحداً تلو الآخر واستخدم المفاتيح ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتغيير القيمة. حدد بحث واضغط على OK للاختبار والاستقبال مرة أخرى.
- 7 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القناة.

### تثبيت يدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً، كل قناة على حدة.

لتثبيت القنوات التناظرية يدوياً:

- 1 حدد إعدادات < قنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 2 حدد تناظري: تثبيت يدوي واضغط على OK.

#### النظام

للإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام. حدد البلد أو المكان حيث تتواجد النوا واضغط على OK.

#### البحث عن قناة

للبحث عن قناة، حدد البحث عن قناة واضغط على OK. يمكنك إدخال تردد بنفسك للبحث عن قناة أو السماح للتلفزيون بالبحث عن قناة. اضغط على > (يمين) لتحديد بحث واضغط على OK للبحث عن قناة تلقائياً. يتم عرض القناة التي تم العثور عليها على الشاشة وإذا كان الاستقبال ضعيفاً فاضغط على بحث مرة أخرى. إذا كنت ترغب في تخزين القناة، فحدد تم واضغط على OK.

#### التخزين

يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالي أو كرقم قناة جديد. حدد تخزين القناة الحالية أو تخزين كقناة جديدة واضغط على OK. يتم عرض رقم القناة الجديدة لفترة وجيزة.

ويمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية التناظرية المتوفرة.

6.2

## نسخ قائمة القنوات

### مقدمة

إن عملية نسخ قائمة القنوات مخصصة للبائعين والمستخدمين المتمرسين.

تتيح لك عملية نسخ قائمة القنوات نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون Philips آخر ينتمي إلى المجموعة نفسها. كما تتيح لك توفير الوقت الذي يستغرقه البحث عن القنوات من خلال تحميل قائمة قنوات محددة مسبقاً على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB محمولاً سعته غيغابايت واحد على الأقل.

#### الشروط

- انتهاء جهاز التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.
- يتم استخدام نوع الأجهزة نفسه في جهازَي التلفزيون. تحقق من نوع الأجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية.
- يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بإصدارات برامج متوافقة.

#### الإصدار الحالي للقناة

للتحقق من الإصدار الحالي لقائمة القنوات:

- 1 حدد إعدادات < قنوات >، ثم حدد نسخ قائمة القنوات، وحدد الإصدار الحالي ثم اضغط على OK.
- 2 اضغط على OK للإغلاق.

#### إصدار البرنامج الحالي

للتحقق من الإصدار الحالي لبرنامج التلفزيون:

- 1 حدد إعدادات < تحديث البرنامج واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 2 حدد معلومات البرنامج الحالي واضغط على OK.
- 3 يتم عرض الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء. كما يتم عرض رقم Netflix ESN في حال توفّره.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.



## نسخ قائمة قنوات

لنسخ لائحة قنوات

- 1- قم بتشغيل التلفزيون. يجب تثبيت القنوات على هذا التلفزيون.
  - 2- وصل محرك أقراص USB محمول.
  - 3- حدد إعدادات < قنوات > نسخ قائمة القنوات واضغط على OK.
  - 4- حدد نسخ إلى USB واضغط على OK. قد تتم مطالبتك بإدخال رمز PIN لقفل النطاق لنسخ قائمة القنوات.
  - 5- عند إتمام عملية النسخ، افصل محرك أقراص USB المحمول.
  - 6- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.
- يؤكدك الآن تحميل لائحة القنوات المنسوخة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.

## إصدار قائمة القنوات

التحقق من الإصدار الحالي لقائمة القنوات

- 1- حدد إعدادات < قنوات > واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 2- حدد نسخ قائمة القنوات وحدد الإصدار الحالي ثم اضغط على OK.
- 3- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

## تحويل قائمة قنوات

إلى أجهزة التلفزيون غير المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحويل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

- 1- قم بتوصيل قابس الطاقة لبدء عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات. استكمل عملية التثبيت.
- 2- قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.
- 3- لبدء تحميل قائمة القنوات، حدد إعدادات < قنوات > نسخ قائمة القنوات < نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4- إذا تهمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعطوك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

إلى أجهزة التلفزيون المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحويل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

في تلفزيون تم تثبيته

- 1- تحقق من إعداد البلد الخاص بالتلفزيون. (للتحقق من هذا الإعداد، راجع الفصل إعادة تثبيت كل القنوات. ابدأ هذا الإجراء للوصول إلى إعداد البلد. اضغط على < BACK للإلغاء التثبيت).
- إذا كان البلد صحيحاً، فتابع إلى الخطوة 2.
- إذا كان البلد غير صحيح، فسيتعين عليك إعادة التثبيت. راجع الفصل إعادة تثبيت كل القنوات وأبدأ عملية التثبيت. حدد البلد الصحيح وتخط البحث عن القنوات. أكمل عملية التثبيت وعند الانتهاء، تابع إلى الخطوة 2.
- 2- قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.
- 3- لبدء تحميل قائمة القنوات، حدد إعدادات < قنوات > نسخ قائمة القنوات < نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4- إذا تهمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعطوك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

توفّر توصيلة HDMI أفضل جودة للصورة والصوت. إذ يدمج كبل HDMI بين إشارات الفيديو والصوت. استخدم كبل HDMI للإشارات التلفزيون عالية الوضوح ( HD ). أما للحصول على نقل للإشارات بأفضل جودة، فاستخدم كبل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كبل HDMI أطول من 5 أمتار.

عند توصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بالتلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون.

يجب تشغيل EasyLink HDMI CEC على التلفزيون والجهاز المتصل.

تشغيل EasyLink

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة > EasyLink < EasyLink < تشغيل.

تشغيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بواسطة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة < EasyLink < EasyLink جهاز التحكم عن بُعد < تشغيل.

ملاحظة:

- قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.
- تحمل وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلامات تجارية متنوعة. بعض الأسماء لهذه العلامات: Bravia Theatre Aquos Link Anynet Viera Link Simplink Kuro Link Sync . ليست كل العلامات التجارية متوافقة تمامًا مع EasyLink . تعود ملكية أسماء العلامات التجارية التي تحملها HDMI CEC إلى مالكيها المعيّنين.

7.2

## نظام المسرح المنزلي - HTS

### التوصيل باستخدام HDMI ARC

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بهشغل أقراص مضمن.

HDMI ARC

إذا توفرت توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فيمكنك استخدام أي توصيلة HDMI على التلفزيون للتوصيل. باستخدام وصلة HDMI ARC ، لا يتعين عليك توصيل كابل صوت إضافي. تجمع وصلة HDMI ARC للإشارات معاً.

يمكن لجميع توصيلات HDMI على التلفزيون توفير إشارة قناة إرجاع الصوت ( ARC ). ولكن بعد توصيل نظام المسرح المنزلي، سيكون بمقدور التلفزيون إرسال إشارة قناة إرجاع الصوت ( ARC ) فقط إلى توصيلة HDMI هذه.

مزاومة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معطر أنظمة المسرح المنزلي مع هشغل أقراص لهطابقة الصوت مع الفيديو.

## توصيل الأجهزة

7.1

### حول التوصيلات

#### دليل إكمانية الاتصال

اعمل دائماً على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائماً كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

عند توصيل جهاز، يتعرّف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحاً. ويؤكد تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندما تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

#### منفذ الهوائي

إذا كنت تستخدم جهاز استقبال الإشارات (جهاز استقبال رقمي) أو مسجلاً، فعليك توصيل كبلات الهوائي لتشغيل إشارة الهوائي عبر جهاز استقبال الإشارات و/أو المسجل أولاً قبل إدخاله في التلفزيون. وبهذه الطريقة، يكون لجهاز استقبال الإشارات والهوائي إرسال قنوات إضافية محتمة إلى المسجل للتسجيل.

#### منافذ HDMI

جودة HDMI

تتوفّر توصيلة HDMI بأفضل جودة صوت وصورة. ويدمج كبل HDMI واحد بين إشارتي الفيديو والصوت. استخدم كبل HDMI للإشارة التلفزيون.

للحصول على أفضل نقل لجودة الإشارة، استخدم كابل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كابل HDMI أطول من 5 أمتار.

إذا كان أحد الأجهزة المتصلة بمنفذ HDMI لا يعمل بشكل صحيح، فتأكد مما إذا كان بإمكان إعداد HDMI Ultra HD ومختلف حل هذه المشكلة. في التعليمات، اضغط على المفتاح المألوف — الكلمات الرئيسية وابحث عن HDMI Ultra HD.

الحماية من النسخ

تعلم منافذ HDMI على دعم HDCP 2.2 (حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي). HDCP هي إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً باسم إدارة الحقوق الرقمية (DRM).

HDMI ARC

تتوفر توصيلة HDMI ARC (قناة إرجاع الصوت) على كل توصيلات HDMI.

إذا توفرت توصيلة HDMI ARC على الجهاز، عادةً نظام المسرح المنزلي ( HTS )، فعليك توصيل الجهاز بأي من توصيلات HDMI على هذا التلفزيون. عند استخدام توصيلة HDMI ARC ، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي. تضم توصيلة HDMI ARC إشارات الصوت والفيديو.

يمكن استخدام أي توصيلة HDMI على هذا التلفزيون لتوصيل نظام المسرح المنزلي، غير أن قناة إرجاع الصوت ( ARC ) تتوفر فقط لجهاز واحد /توصيلة واحدة في الوقت نفسه.

## التوصيل باستخدام HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بهشغل أقراص ووضن.

إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فعليك إضافة كبل صوت بصري ( Toslink ) لإرسال صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.

مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة؛ فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع وشغل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

## مشاكل تتعلق بصوت نظام المسرح المنزلي

الصوت مع التشويش المرتفع

إذا كنت تشاهد فيديو من محرك أقراص USB ديمول وتصل أو من كمبيوتر متصل، فقد يخرج الصوت من نظام المسرح المنزلي مشوشاً. ستسمع هذا التشويش عندما يكون ملف الصوت أو ملف الفيديو مزوداً بنظام DTS في حين لم يتم تزويد نظام المسرح المنزلي بنظام معالجة صوت DTS. يمكنك إصلاح هذه المشكلة من خلال تعيين تنسيق إخراج القناة الرقمية الخاص بالتلفزيون إلى استيريو.

حدد إعدادات < صوت > متقدّم < تنسيق إخراج القناة الرقمية.

بدون صوت

إذا لم تتمكن من سماع الصوت من التلفزيون على نظام المسرح المنزلي، تحقق من توصيل كابل HDMI بتوصيلة HDMI ARC على نظام المسرح المنزلي. يُعتبر كل توصيلات HDMI على التلفزيون متوافقة مع توصيلات HDMI ARC.

7.3

## الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

لتوصيل هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي بالتلفزيون، يمكنك استخدام اتصال لاسلكي. للاتصال لاسلكي، قم بتنزيل تطبيق Philips TV Remote App على هاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي من متجر التطبيقات المفضل لديك.

7.4

## مشغل أقراص Blu-ray

استخدم كبل HDMI عالي السرعة لتوصيل مشغل أقراص Blu-ray بالتلفزيون.

إذا توفرت وظيفة EasyLink HDMI CEC في مشغل أقراص Blu-ray، فيمكنك تشغيل المشغل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابدأ عن EasyLink HDMI CEC لمزيد من المعلومات.

7.5

## Bluetooth

## إقران جهاز

ضع وكبر الصوت اللاسلكي ضمن نطاق 5 أمتار من التلفزيون. اقرأ دليل مستخدم الجهاز للاطلاع على معلومات خاصة بالإقران والنطاق اللاسلكي. تأكد من أن إعداد Bluetooth على التلفزيون قيد التشغيل.

بمجرد إقران ذراع الألعاب اللاسلكي، يمكنك استخدامه. عند إقران وكبر صوت لاسلكي، يمكنك تحديده لتشغيل صوت التلفزيون. عند إقران جهاز، لا تحتاج إلى إقرانه مرة أخرى ما لم تقم بإزالة الجهاز.

للإقران جهاز مزود بتقنية Bluetooth بالتلفزيون

1 - شغل الجهاز المزود بتقنية Bluetooth ووضعه ضمن نطاق التلفزيون.  
2 - حدد إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على < (يمين) للدخول إلى القائمة.

3 - حدد Bluetooth < بحث عن جهاز Bluetooth واضغط على OK.  
4 - حدد بحث واضغط على OK. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة. ستقوم بإقران الجهاز بالتلفزيون وسيخزن التلفزيون الاتصال. قد تحتاج إلى إلغاء إقران جهاز مؤقتاً أولاً إذا تم بلوغ العدد الأقصى للأجهزة المقترنة.  
5 - حدد نوع الجهاز، واضغط على OK.  
6 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

## تحديد جهاز

لتحديد جهاز لاسلكي

1 - حدد إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على OK.  
2 - حدد Bluetooth < بحث عن جهاز Bluetooth ثم اضغط على OK.  
3 - في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.  
4 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

## إزالة جهاز

يمكنك توصيل الجهاز اللاسلكي المزود بتقنية Bluetooth أو فصله. كما يمكنك حذف جهاز لاسلكي مزود بتقنية Bluetooth. وإذا حذف جهازاً مزوداً بتقنية Bluetooth، لن يعود هذا الجهاز مؤقتاً.

للإزالة جهاز لاسلكي أو فصله

1 - حدد إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على OK.  
2 - حدد Bluetooth < إزالة جهاز Bluetooth واضغط على OK.  
3 - في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.  
4 - حدد قطع الاتصال أو إزالة واضغط على OK.  
5 - حدد OK واضغط على OK للتأكيد.  
6 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.


7.6

## ساعات رأس

يمكنك توصيل مجموعة من ساعات الرأس بتوصيلة ( ) على الجهة الخلفية من التلفزيون. إن التوصيلة هي عبارة عن مأخذ استيريو صغير مقاس 3,5 مم. يمكنك تعديل مستوى صوت ساعات الرأس بشكل منفصل.

لتعديل مستوى الصوت

1 - حدد الإعدادات، ثم حدد الصوت < مستوى صوت ساعات الرأس واضغط على OK.  
2 - اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.  
3 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

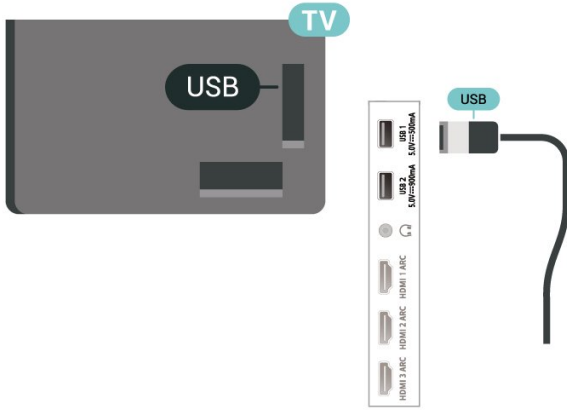

### تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB مثبت على التلفزيون لاستخدامه مع كمبيوتر.

### التهيئة

قبل أن تتمكن من إيقاف البث مؤقتاً أو تسجيله أو تخزين التطبيقات، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتهيئته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB. إذا أردت تسجيل عمليات البث بواسطة بيانات دليل التلفزيون من الإنترنت، فيجب إعداد اتصال الإنترنت أولاً قبل تثبيت محرك القرص الثابت USB.

### تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB مثبت على التلفزيون لاستخدامه مع كمبيوتر.

\* قم بتوصيل محرك الأقراص الثابت USB بحجم أقل من 2 تيرابايت.

### تهيئة محرك قرص ثابت USB


- 1 - قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بهناك USB الأخرى عند التهيئة.
- 2 - تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.
- 3 - حدد تسجيلات إذا أردت إيقاف التلفزيون والتسجيلات بصورة مؤقتة، أو حدد تطبيقات لتخزين التطبيقات. واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- 4 - سيتم حذف الملفات والبيانات كافة بعد التهيئة.
- 5 - عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

لهزيد من المعلومات، في المساعدة، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن الايقاف المؤقت للتلفزيون أو التسجيل، أو التطبيقات.

## وحدة تحكم بالألعاب

### HDMI

للحصول على أعلى مستويات الجودة، قم بتوصيل وحدة التحكم بالألعاب بواسطة كبل HDMI عالي السرعة بالتلفزيون.

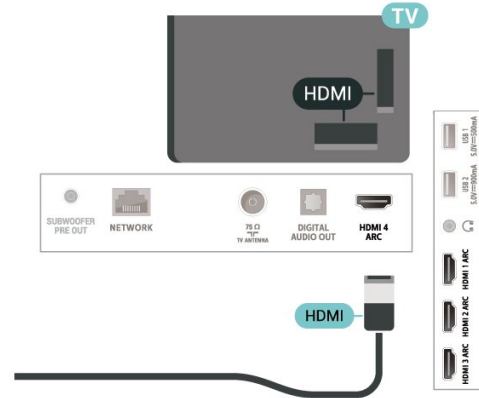

## محرك قرص ثابت USB

### ما الذي تحتاج إليه

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB، فيمكنك إيقاف عمليات البث التلفزيونية الرقمية مؤقتاً، أو تسجيلها (عمليات بث DVB أو بث موائل).

### الحد الأدنى لمساحة القرص

#### □ للإيقاف المؤقت

للإيقاف بث مؤقتاً، أنت بحاجة إلى محرك أقراص ثابت يتوافق مع USB 2.0 تتوفر فيه مساحة قرص تبلغ 4 جيجابايت على الأقل.

#### □ للتسجيل

للإيقاف البث مؤقتاً وتسجيله، أنت بحاجة إلى مساحة قرص تبلغ 250 جيجابايت على الأقل.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تثبيت محرك أقراص ثابت USB، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن محرك الأقراص الثابت USB.

### التثبيت

قبل أن تتمكن من إيقاف بث مؤقتاً أو تسجيله، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتهيئته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB.

1 - قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بهناك USB الأخرى عند التهيئة.

2 - تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.

3 - عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على (إيقاف مؤقت). ستؤدي محاولة التوقف مؤقتاً إلى بدء عملية التهيئة.

اتبع الإرشادات على الشاشة.

عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

## لوحة مفاتيح USB

### التوصيل

وصّل لوحة مفاتيح USB (من النوع USB-HID) لإدخال النص على التلفزيون. استخدم إحدى توصيلات USB للتوصيل.

### تكوين

#### تركيب لوحة المفاتيح

لتركيب لوحة مفاتيح USB ، شغّل التلفزيون وقم بتوصيل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على التلفزيون. عندما يكشف التلفزيون عن وجود لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يهكّنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح واختبار تحديدها. إذا اخترت مخطط لوحة المفاتيح السيريلية أو اليونانية أولاً، فيمكنك تحديد مخطط لوحة مفاتيح لاتينية بشكل ثانوي.

لتغيير إعداد مخطط لوحة المفاتيح عند تحديد مخطط مسبقاً

1- حدد إعدادات > الإعدادات العامة ثم اضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.

2- حدد إعدادات لوحة مفاتيح USB ، واضغط على OK لبدء إعداد لوحة المفاتيح.

### المفاتيح الخاصة

#### مفاتيح إدخال نص

☐ مفتاح الإدخال = OK

☐ Backspace = حذف حرف قبل المؤشر

☐ مفاتيح النسخ = التنقل ضمن حقل نصي

☐ للتبديل بين مخططات لوحة المفاتيح، في حال تعيين مخطط ثانوي، اضغط على

المفاتيح Ctrl + Spacebar في الوقت نفسه.

#### مفاتيح للتطبيقات وصفحات الإنترنت

☐ Tab + Shift Tab = التالي والسابق

☐ Home = التمرير إلى أعلى الصفحة

☐ End = التمرير إلى نهاية الصفحة

☐ Page Up = الانتقال صفحة واحدة للأعلى

☐ Page Down = الانتقال صفحة واحدة للأسفل

☐ + = التكبير بخطوة واحدة

☐ - = التصغير بخطوة واحدة

☐ \* = ملاءمة صفحة الويب مع عرض الشاشة

7.10

## محرك أقراص محمول USB

يُمكن عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB وموصول.

أدخل محرك أقراص USB وموصول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون فيها يكون هذا الأخير قيد التشغيل.

يكتشف التلفزيون محرك الأقراص المحمول ويفتح قائمة تُظهر محتوياته. إذا لم تظهر قائمة المحتويات تلقائياً، فاضغط على **SOURCES** وحدد USB.

للتوقف عن مشاهدة محتوي محرك الأقراص المحمول USB، اضغط على **EXIT** أو حدد نشاطاً آخر. لقطع الاتصال بمحرك الأقراص المحمول USB، يهكّنك سحب محرك الأقراص المحمول في أي وقت.

#### تقنية عرض Ultra HD على USB

يُمكنك رؤية الصور بدقة Ultra HD من جهاز USB موصول أو محرك أقراص محمول. سيخفض التلفزيون درجة الدقة إلى Ultra HD في حال كانت دقة الصورة أعلى.

للحصول على مزيد من المعلومات حول مشاهدة محتوي أو تشغيله من محرك أقراص محمول USB، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **الكلمات الرئيسية** وابحث عن صور ومقاطع فيديو وموسيقى.

7.11

## كاميرا الصور

لعرض الصور المخزنة على كاميرا الصور الرقمية، يهكّنك توصيل الكاميرا مباشرةً بالتلفزيون.

استخدم إحدى توصيلات USB على التلفزيون للتوصيل. اعد إلى تشغيل الكاميرا بعد إجراء التوصيلات.

إذا لم تظهر قائمة المحتويات بشكل تلقائي، فاضغط على **SOURCES** وحدد USB.


يجب إعداد الكاميرا لنقل محتواها باستخدام بروتوكول نقل الصور (PTP). اقرأ دليل المستخدم الخاص بكاميرا الصور الرقمية.

#### تقنية عرض Ultra HD على USB

يُمكنك عرض الصور بدقة Ultra HD من جهاز USB أو محرك أقراص محمول متصل. سيخفض التلفزيون الدقة إلى Ultra HD في حال كانت دقة الصورة أعلى. لا يهكّنك تشغيل فيديو بدقة أصلية أعلى من Ultra HD على أي من توصيلات جهاز USB.


## كاميرا الفيديو

للحصول على أفضل مستوى من الجودة، استخدم كبل HDMI لتوصيل كاميرا الفيديو بالتلفزيون.

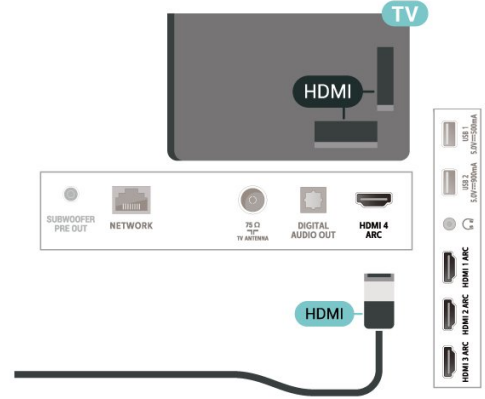

## مضخم الصوت

قم بتوصيل مضخم صوت لتعزيز الجهير وتحسين تجربة الاستماع لديك.

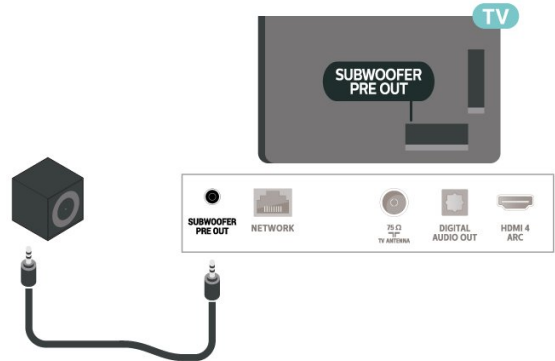

## كمبيوتر

يؤكد توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون واستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر شخصي. استخدم كبل HDMI لتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون.

# توصيل TV Android

8.1

## الشبكة والإنترنت

### الشبكة المنزلية

للاستفادة من القدرات الكاملة لهنصة Android TV من Philips، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون لاسلكياً أو سلكياً بهوجه الشبكة.

### الاتصال بالشبكة

#### الاتصال اللاسلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت لاسلكياً، أنت بحاجة إلى هجّه Wi-Fi مع اتصال بالإنترنت.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).



تشغيل Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها

⚙️ الإعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < تشغيل / إيقاف Wi-Fi.

#### إنشاء الاتصال

⚙️ إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < الاتصال بالشبكة < لاسلكي.

- 1 - في لائحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريدها. إذا لم تكن شبكتك مدرجة في اللائحة لأن اسم الشبكة مخفي (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للهجّه)، فحدد إضافة شبكة جديدة لإدخال اسم الشبكة بنفسك.
- 2 - استناداً إلى نوع الهجّه، أدخل مفتاح التشفير WPA أو WPA2. إذا سبق أن تم إدخال مفتاح التشفير لهذه الشبكة، يمكنك تحديد OK لإنشاء الاتصال على الفور.
- 3 - عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلامك بذلك.

#### المشاكل

الشبكة اللاسلكية مشهوهة أو لم يتم العثور عليها  
 □ قد تؤثر أفران الهايكروويف أو المواتف التي تعمل بتقنية DECT أو أجهزة Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى القريبة في عمل الشبكة اللاسلكية.

□ تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

□ إذا تعذّر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذّر عمل إنترنت

□ إذا كانت التوصيلة بالهوجه صحيحة، فتتحقق من توصيلة الهوجه بالإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان

□ راجع دليل المستخدم المرفق بالهوجه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

□ استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للهوجه.

DHCP


□ إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للهوجه. يتعيّن تشغيل DHCP.

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن استكشاف الأخطاء وإصلاحها لمزيد من المعلومات.

#### الاتصال السلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى هجّه شبكة مزود باتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).

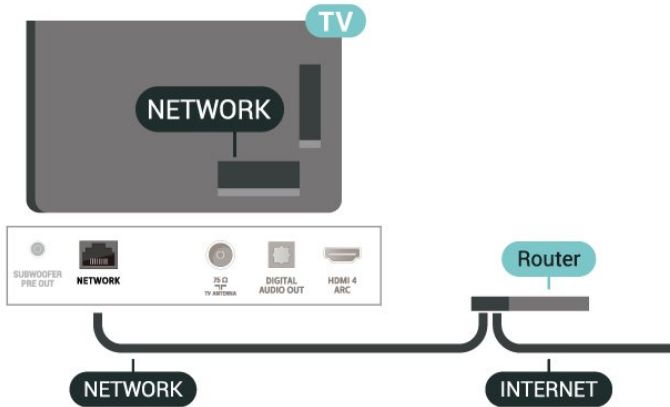

#### إنشاء الاتصال

⚙️ إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < الاتصال بالشبكة < سلكي.

- 1 - وصل الهوجه بالتلفزيون بواسطة كبل الشبكة (كابل إيثيرنت\*\*).
  - 2 - تأكد من تشغيل الهوجه.
  - 3 - يبيحث التلفزيون باستمرار عن الاتصال بالشبكة.
  - 4 - عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلامك بذلك.
- إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP للهوجه. يتعيّن تشغيل DHCP.

\*\*للالتزام بأنظمة EMC، استخدم كبل إيثيرنت FTP Cat. 5E ودرّج.

## إعدادات الشبكة

عرض إعدادات الشبكة

إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > عرض إعدادات الشبكة.

يُمكنك عرض كل إعدادات الشبكة الحالية هنا. عنوان IP وعنوان MAC وقوة الإشارة والسرعة وأسلوب التشفير وغير ذلك.

تكوين الشبكة - IP ثابت

إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > تكوين الشبكة > IP ثابت.

إذا كنت من المستخدمين المتقدمين وتريد تثبيت شبكتك مع عنوان IP ثابت، فيمكنك تعيين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت.

تكوين الشبكة - تكوين IP ثابت

إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > تكوين الشبكة > تكوين IP ثابت.

1 - حدد تكوين IP ثابت وقر بتكوين الاتصال.

2 - يمكنك تعيين رقم لعنوان IP أو قناع الشبكة أو العبارة أو DNS 1 أو DNS 2.

الرقمية. يكون عرض الوسائط الرقمية قيد التشغيل، كإعداد مصنع.

اسم شبكة التلفزيون

إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > اسم شبكة التلفزيون.

عند توفر أكثر من جهاز تلفزيون واحد على الشبكة المنزلية، يمكنك منح التلفزيون اسماً فريداً.

مسح ذاكرة إنترنت

إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > مسح ذاكرة الإنترنت.

باستخدام مسح ذاكرة الإنترنت، تقوم بمسح إعدادات تسجيل خادِم Philips وإعدادات التصنيف الأبوي، وعمليات تسجيل الدخول إلى تطبيق متجر الفيديو، وكل تفضيلات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips، والعلامات المرجعية للإنترنت، والصفحات. كما يمكن أيضاً لتطبيقات MHEG التفاعلية أن تحفظ ما يُعرف باسم "ملفات تعريف الارتباط"؛ في تلفزيونك. وسيتم مسح هذه الملفات أيضاً.

8.2

## حساب Google

### تسجيل الدخول

للاستفادة من القدرات الكاملة لمنصة Android TV من Philips، يمكنك تسجيل الدخول إلى Google باستخدام حساب Google التابع لك.

من خلال تسجيل الدخول، ستتمكن من تشغيل الألعاب المفضلة لديك عبر الهاتف والكمبيوتر اللوحي والتلفزيون. وستحصل أيضاً على توصيات فيديو وموسيقى مخصصة على شاشة التلفزيون الرئيسية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى YouTube وGoogle Play وتطبيقات أخرى.

تسجيل الدخول

استخدم حساب Google لتسجيل الدخول إلى Google على التلفزيون التابع لك. يتألف حساب Google من عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور. إذا لم يكن لديك حساب Google بعد، فاستخدم الكمبيوتر أو الكمبيوتر اللوحي لإنشاء حساب (accounts.google.com). لتسجيل الألعاب باستخدام Google Play، تحتاج إلى ملف تعريف Google. قم لِر إذا + بتسجيل الدخول أثناء التثبيت النولي للتلفزيون، فيمكنك تسجيل الدخول في وقت لاحق.

لتسجيل الدخول بعد تثبيت التلفزيون...

1 - حدد إعدادات > إعدادات Android واضغط على OK.

2 - دلحساب وتسجيل الدخول ثم اضغط على OK.

3 - حدد تسجيل الدخول واضغط على OK.

4 - حدد استخدام جهاز التحكم عن بُعد واضغط على OK.

5 - باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة، أدخل عنوان البريد الإلكتروني واضغط على OK.

6 - أدخل كلمة المرور واضغط على OK لتسجيل الدخول.

7 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN)

إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN).

يمكنك تشغيل هذا التلفزيون من هاتفك الذكي أو من الكمبيوتر اللوحي إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد. يجب تشغيل الإعداد التشغيل مع Wi-Fi (WoWLAN).

التشغيل مع Chromecast

إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > التشغيل مع Chromecast.

قم بتعيينه على تشغيل للسماح بتشغيل هذا التلفزيون من تطبيق Chromecast الموجود على جهازك المحمول. سيُزيد معدل استهلاك طاقة التلفزيون في حالة الاستعداد عند تشغيل هذه الميزة. لذا يجب تشغيل إعدادات (Wi-Fi) WoWLAN إعداد تغيير من تتهمّن حتى أولاً (التشغيل مع Chromecast).

تشغيل اتصال Wi-Fi

إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > تشغيل / إيقاف تشغيل Wi-Fi.

يمكنك تشغيل اتصال Wi-Fi أو إيقاف تشغيله على التلفزيون لديك.

عارض الوسائط الرقمية - DMR

إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > عارض الوسائط الرقمية - DMR.

إذا تعدّر تشغيل ملفات الوسائط على التلفزيون، فتأكد من تشغيل عارض الوسائط



## إعدادات Android

يمكنك تعيين أو عرض عدّة إعدادات أو معلومات خاصة بـ Android . يمكنك العثور على قائمة بالتطبيقات المثبتة على التلفزيون وساحة التخزين التي تحتاج إليها. يمكنك تعيين اللغة التي ترغب في استخدامها مع البحث الصوتي. يمكنك تكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة أو السماح للتطبيقات باستخدام موقعك. استكشف إعدادات Android المختلفة. يمكنك الانتقال إلى [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv) للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الإعدادات.

لفتح هذه الإعدادات...

- 1 حدد إعدادات > إعدادات Android، واضغط على OK.
- 2 استكشف إعدادات Android المختلفة.
- 3 اضغط على ← BACK إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

8.3

## الشاشة الرئيسية

### حول الشاشة الرئيسية

للاستمتاع إلى أقصى حد بفوائد تلفزيون Android، اعمد إلى توصيل التلفزيون بالإنترنت.

على غرار هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي بنظام Android، تعتبر الشاشة الرئيسية العنصر الأساسي في التلفزيون. فمن الشاشة الرئيسية، يمكنك أن تقرر ما ستشاهده من خلال تصفح خيارات الترفيه في التطبيق وفي البث التلفزيوني المباشر. تضم الصفحة الرئيسية قنوات تسمح لك باكتشاف ومحتويات رائعة من تطبيقاتك المفضلة. يمكنك أيضاً إضافة قنوات أخرى أو العثور على تطبيقات جديدة للحصول على مزيد من المحتويات.

تم تنظيم الشاشة الرئيسية وفقاً للقنوات

### التطبيقات

يتم وضع تطبيقاتك المفضلة في السطر الأول. وستجد في هذا السطر أيضاً التطبيقات المخصصة للتلفزيون مثل مجموعة أجهزة تلفزيون Philips، ومشاهدة التلفزيون، ودليل التلفزيون، والوسائط وغيرها. ويمكنك العثور على مزيد من التطبيقات في صفحة التطبيقات التي يكون فتحها من خلال النقر فوق رمز التطبيقات في الطرف اليسرى من سطر التطبيقات. يمكنك أيضاً إضافة المزيد من التطبيقات كتطبيقات مفضلة من صفحة التطبيقات.

تحتوي هذه الصفحة على كل التطبيقات المثبتة التي تأتي مع التلفزيون والتطبيقات التي قمت بتثبيتها بنفسك من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips أو متجر Google Play.

### تلفزيون مباشر

تعرض قناة التلفزيون المباشر البرامج التي يتم تشغيلها حالياً من القنوات المثبتة.

### تشغيل القناة التالية

يمكنك دائماً معرفة ما ستشاهده لاحقاً من خلال قناة تشغيل التالي في الشاشة الرئيسية. ويمكنك بدء المشاهدة من حيث توقفت في المرة الأخيرة، والحصول على إعلانات حول توفر حلقات جديدة في قناة تشغيل التالي. اضغط مع الاستمرار على &quot; &quot; وتحديد &quot; ; في فيلم أو برنامج تلفزيوني لإضافته مباشرة إلى قناة تشغيل التالي.

قناة Google Play Movies & TV

يمكنك استئجار الأفلام أو البرامج التلفزيونية على هذه القناة من Google Play Movies & TV.

### قناة التعليقات

تحتوي هذه القناة على مقاطع فيديو تعليمية حول كيفية بدء استخدام الجهاز وكيفية توصيل أجهزة خارجية وكيفية تثبيت قناة. إلخ.

### قناة YouTube

تحتوي هذه القناة على مقاطع فيديو موصى بها أو يمكنك الاشتراك فيها أو مقاطع فيديو راجعة من YouTube.

### تخصيص القنوات

انقر فوق زر CUSTOMIZE CHANNELS لإضافة القنوات إلى الشاشة الرئيسية وإزالتها منها.

راجع أيضاً [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

## فتح الشاشة الرئيسية

لفتح الشاشة الرئيسية وفتح عنصر

- 1 اضغط على HOME.
- 2 حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
- 3 اضغط مع الاستمرار على ← BACK أو اضغط على HOME للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

عند فتح الشاشة الرئيسية، سيتوقف تشغيل التطبيق / المحتوى في الخلفية. فيتعين عليك تحديد التطبيق أو المحتوى من الشاشة الرئيسية للمتابعة.

8.4

## تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips

### صفحة التطبيقات البارزة

تتوفر كل تطبيقاتك المهيّزة ضمن تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips في قسم التطبيقات البارزة. ويمكنك تشغيلها باستخدام الشعار في سطر التطبيقات.

تم تصميم تطبيقات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips خصيصاً للتلفزيون. ويمكن تنزيل تطبيقات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips وتثبيتها بطريقة مجانية. قد تختلف مجموعة أجهزة تلفزيون Philips للتطبيقات بحسب البلد أو المنطقة. وهي تحتوي على توصيات بتطبيقات جديدة والمزيد غير ذلك.

تم تثبيت بعض تطبيقات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips مسبقاً على التلفزيون الخاص بك. لتثبيت تطبيقات أخرى من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips، سيطلب منك الموافقة على شروط الاستخدام. يمكنك تعيين إعدادات الخصوصية وفقاً لتفضيلاتك.

لتثبيت تطبيق من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips..




- 1 اضغط على HOME.
- 2 حدد مجموعة أجهزة تلفزيون Philips ثم اضغط على OK. سيتم بالتالي فتح قسم التطبيقات البارزة.
- 3 حدد علامة التبويب &quot; الكل &quot; ; واضغط على OK. ستظهر كل التطبيقات المتوفرة للمستخدم، بها فيها التطبيقات المثبتة.
- 4 استعرض التطبيقات وحدد رمز التطبيق الذي تريد تثبيته، ثم اضغط على OK. سيتم فتح صفحة المعلومات الخاصة بالتطبيقات.
- 5 حدد الزر تثبيت واضغط على OK لتثبيت التطبيق.

يمكنك العثور على التطبيق الذي تم تثبيته في صفحة التطبيقات التي يمكن فتحها من شاشة Android الرئيسية من خلال الضغط على رمز التطبيقات في الطرف اليسرى من سطر التطبيقات.

## أحكام الاستخدام

لتنشيط تطبيقات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips واستخدامها، يجب الموافقة على شروط الاستخدام. إذا لم توافق على هذه الشروط أثناء التنشيط الأولي للتلفزيون، فيمكنك الموافقة عليها في وقت لاحق. ستتوفر بعض التطبيقات فور موافقتك على شروط الاستخدام ويمكنك استعراض مجموعة أجهزة تلفزيون Philips لتنشيط تطبيقات أخرى.

للموافقة على شروط الاستخدام بعد تنشيط التلفزيون...




- 1- اضغط على  HOME، ثم حدد  مجموعة أجهزة تلفزيون Philips واضغط على OK. اضغط على مفتاح الخيارات لفتح قائمة الخيارات.
- 2- يهونك تحديد شروط الاستخدام، ثم اضغط على OK للقراءة.
- 3- حدد قبول واضغط على OK. لا يهونك التراجع عن هذه الموافقة.
- 4- اضغط على  BACK لإغلاق القائمة.

## إعدادات الخصوصية

يهونك تعيين بعض إعدادات الخصوصية لتطبيقات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips.

- يهونك السماح بإرسال الإحصائيات الفنية إلى Philips.
- يهونك السماح بالتوصيات الشخصية.
- يهونك السماح بهلفات تعريف الارتباط.
- يهونك تشغيل قفل النطفال للتطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق.

لتعيين إعدادات الخصوصية المتعلقة بمجموعة أجهزة تلفزيون Philips..

- 1- اضغط على  HOME، ثم حدد  مجموعة أجهزة تلفزيون Philips واضغط على OK. اضغط على مفتاح الخيارات لفتح قائمة الخيارات.
- 2- يهونك تحديد إعداد الخصوصية، ثم اضغط على OK.
- 3- حدد كل إعداد واضغط على OK لإتاحته أو رفضه. يهونك قراءة المزيد حول كل إعداد بالتفصيل.
- 4- اضغط على  BACK لإغلاق القائمة.

## التطبيقات

9.1

### حول التطبيق

يهوكنك العثور على تطبيقاتك المفضلة في سطر التطبيقات في القائمة الرئيسية.

على غرار التطبيقات المتوفرة على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، توفر التطبيقات الموجودة على التلفزيون وظائف محددة لتجربة تلفزيون غنية. التطبيقات مثل YouTube أو الألعاب أو متاجر الفيديو أو توقعات الأحوال الجوية (من بين غيرها). ويهوكك استخدام تطبيق مستعرض الإنترنت لتصفح الإنترنت.

يهوكن الحصول على التطبيقات من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips أو متجر Google Play على أجهزة العملية التطبيقات بعض تثبيت تم، للبدء. التطبيقات التلفزيون.

لتثبيت التطبيقات من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips أو متجر Google Play شروط على توافق أن يجب. بالإنترنت متصلاً بالتلفزيون يكون أن يجب، الاستخدام للاستخدام التطبيقات من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips. يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google للاستخدام تطبيقات Google Play و متجر Google Play.

9.2

## Google Play

### الأفلام والتلفزيون

باستخدام Google Play Movies & TV، يهوكك استئجار أفلام وبرامج تلفزيونية أو شراؤها لمشاهدتها على التلفزيون.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء الأفلام والبرامج التلفزيونية

لتأجير أو شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني

- 1 اضغط على HOME
- 2 حدد Google Play Movies & TV.
- 3 حدد فيلم أو برنامج تلفزيوني واضغط على OK.
- 4 حدد عملية الشراء التي تريدها واضغط على OK. سيتم إرشادك عبر إجراءات الشراء.

لمشاهدة فيلم أو برنامج تلفزيوني تم شراؤه أو تأجيره

- 1 اضغط على HOME.
- 2 حدد Google Play Movies & TV.
- 3 حدد الفيلم أو البرنامج التلفزيوني من مكتبك في التطبيق، وحدد العنوان، واضغط على OK.
- 4 يهوكك استخدام المفاتيح (إيقاف)، أو (إيقاف مؤقت)، أو (إرجاع)، أو (تقديم إلى الأمام) على جهاز التحكم عن بعد.
- 5 لإيقاف تطبيق Google Play Movies & TV، اضغط على BACK بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفرًا على شاشتك الرئيسية، فيهوكك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات Google Play وميزاته غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات

www.support.google.com/androidtv

## الموسيقى

باستخدام YouTube Music، يهوكك تشغيل الموسيقى المفضلة لديك على التلفزيون.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون

لبدء تشغيل YouTube Music

- 1 اضغط على HOME.
- 2 حدد YouTube Music.
- 3 حدد الموسيقى التي تريدها واضغط على OK.
- 4 لإيقاف تطبيق الموسيقى، اضغط على BACK بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفرًا على شاشتك الرئيسية، فيهوكك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات Google Play وميزاته غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات

www.support.google.com/androidtv

## الألعاب

باستخدام Google Play Games، يهوكك تشغيل الألعاب على التلفزيون أثناء الاتصال بالإنترنت أو بدون اتصال.

يهوكك مشاهدة ما يلعبه أصدقاؤك حاليًا أو يهوكك الانضمام إلى اللعبة والمناقشة. يهوكك تتبع إنجازاتك أو البدء من حيث توقفت.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء ألعاب جديدة

ابدأ بتشغيل تطبيق Google Play Games لتحديد تطبيقات ألعاب جديدة وتثبيتها على التلفزيون. إن بعض هذه الألعاب مجانية. تظهر رسالة في حال كانت هناك لعبة معينة تحتاج إلى ذراع ألعاب للعب.

لبدء تشغيل Google Play Game أو إيقاف تشغيله

- 1 اضغط على HOME.
- 2 حدد Google Play Games.
- 3 حدد لعبة لتشغيلها أو حدد لعبة جديدة للتثبيت واضغط على OK.
- 4 بعد الانتهاء، اضغط على BACK بشكل متكرر أو اضغط على EXIT أو أوقف تشغيل التطبيق باستخدام الزر المخصص للخروج / الإيقاف.

إذا لم يكن التطبيق متوفرًا على شاشتك الرئيسية، فيهوكك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات Google Play وميزاته غير متوفرة في كل البلدان.




احصل على المزيد من المعلومات

www.support.google.com/androidtv

## بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله

يمكنك بدء تشغيل تطبيق من الشاشة الرئيسية.

لبدء تشغيل تطبيق

- 1- اضغط على  HOME.
- 2- انتقل إلى سطر التطبيقات ، وحدد التطبيق الذي تريد ثم اضغط على OK.
- 3- لإيقاف تشغيل تطبيق، اضغط على  BACK أو اضغط على  TV.
- EXIT أو أوقف التطبيق باستخدام الزر المخصص للخروج / الإيقاف.

عند فتح الشاشة الرئيسية، سيتوقف تشغيل التطبيق / المحتوى في الخلفية. فيتعين عليك تحديد التطبيق أو المحتوى من الشاشة الرئيسية للمتابعة.

## قفل التطبيقات

### حول أقفال التطبيقات

يمكنك قفل التطبيقات غير المناسبة للأطفال. كما يمكنك قفل التطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق أو إعداد ملف تعريف ومقيد من القائمة الرئيسية.

18 وما فوق

سيطالب قفل التطبيق المصنّف 18 عاماً وما فوق بإدخال رمز PIN عند محاولة بدء تشغيل تطبيق مصنّف 18 عاماً وما فوق. إن هذا القفل صالح فقط للتطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق من تطبيقات Philips.

ملف التعريف المقيد

يمكنك إعداد ملف تعريف مقيد للقائمة الرئيسية حيث تتوفر التطبيقات التي تسمح بها فقط. تحتاج إلى إدخال رمز PIN للإعداد وتشغيل ملف التعريف المقيد.



متجر - Google Play النضج


في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً لنضج المستخدمين / المشتركين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد أو تغيير مستوى النضج. سيحدد مستوى النضج التطبيقات المتوفرة للتثبيت.

### قفل التطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق

يمكنك قفل التطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق من تطبيقات Philips. يتحكم هذا الإعداد في إعداد التصنيف 18 عاماً وما فوق من إعدادات الخصوصية الخاصة بتطبيقات Philips.

لقفل التطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق...

- 1- حدد  إعدادات > قفل الأطفال ، ثم حدد قفل التطبيق واضغط على OK.
- 2- حدد تشغيل واضغط على OK.
- 3- اضغط على  (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

للحصول على مزيد من المعلومات، في تعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن قفل الأطفال، قفل التطبيق.

### ملف التعريف المقيد

حول ملف التعريف المقيد

يمكنك تقييد استخدام تطبيقات معينة عن طريق تبديل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيد. ستعرض القائمة الرئيسية التطبيقات التي سمحت بها فقط. تحتاج إلى إدخال رمز PIN للخروج من ملف التعريف المقيد.

بتحويل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيد، لا يمكنك...




## متجر Play Google

من متجر Google Play، يمكنك تنزيل تطبيقات جديدة وتثبيتها. إن بعض التطبيقات مجانية.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء تطبيقات




لتثبيت تطبيق جديد

- 1- اضغط على  HOME.
- 2- حدد متجر Google Play واضغط على OK.
- 3- حدد التطبيق الذي تريد تثبيته واضغط على OK.
- 4- للإغلاق متجر Google Play، اضغط على  BACK بشكل متكرر أو اضغط على  TV EXIT.

أدوات الرقابة الأبوية

في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً لنضج المستخدمين / المشتركين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد مستوى النضج أو تغييره.

لتعيين الرقابة الأبوية...

- 1- اضغط على  HOME.
- 2- حدد متجر Google Play واضغط على OK.
- 3- حدد إعدادات < الرقابة الأبوية.
- 4- حدد مستوى النضج الذي تريده.
- 5- أدخل رمز PIN عند الطلب.
- 6- للإغلاق متجر Google Play، اضغط على  BACK بشكل متكرر أو اضغط على  TV EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفرًا على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات Google Play وميزات غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

### الهدفوعات

للدفع على Google Play على التلفزيون، يجب إضافة نموذج دفع - بطاقة ائتمان (خارج الولايات المتحدة) - لحساب Google. عند شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني، سيتم خصم المبلغ من بطاقة الائتمان هذه.

لإضافة بطاقة ائتمان...

- 1- على الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى [accounts.google.com](http://accounts.google.com) وقم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google الذي ستستخدمه مع Google Play على التلفزيون.
- 2- انتقل إلى [wallet.google.com](http://wallet.google.com) لإضافة بطاقة إلى حساب Google.
- 3- أدخل بيانات بطاقة الائتمان ووافق على الأحكام والشروط.




## إدارة التطبيقات

إذا قمت بإيقاف تشغيل تطبيقٍ ما وعدت إلى القائمة الرئيسية، فلا يتم إيقاف التطبيق في الواقع. يظل التطبيق قيد التشغيل في الخلفية ليكون متوفراً في الحال عند بدنه مرة أخرى. للتشغيل بسرعة، تحتاج معظم التطبيقات إلى حفظ بعض البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت للتلفزيون. قد يكون من الجيد إيقاف تطبيقٍ ما كلياً أو مسح بيانات ذاكرة التخزين المؤقت لتطبيقٍ معين لتحسين الأداء العام للتطبيقات والحفاظ على مساحة كافية للاستخدام على Android TV. كذلك من الأفضل إزالة تثبيت التطبيقات التي لم تعد تستخدمها.

## التخزين


يمكنك رؤية مساحة التخزين -ذاكرة التخزين الداخلية - التي تستخدمها للتطبيقات ومقاطع الفيديو والموسيقى، إلخ. يمكنك رؤية المساحة الفارغة التي لا تزال متوفرة لتثبيت التطبيقات الجديدة. تحقق من التخزين في حال حصل أي بطء في تشغيل التطبيقات أو في حالة حدوث مشاكل في التطبيق.

لرؤية مساحة التخزين التي تستخدمها...

- 1- حدد  إعدادات < إعدادات Android واضغط على OK.
- 2- حدد تفضيلات الجهاز < التخزين واضغط على OK.
- 3- يمكنك عرض استخدام التخزين لذاكرة التلفزيون.
- 4- اضغط على  BACK للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على  EXIT للإغلاق القائمة.

حرك قرص ثابت USB

في حالة توصيل محرك القرص الثابت USB، يمكنك استخدام محرك القرص لتوسيع ذاكرة التلفزيون لتخزين المزيد من التطبيقات. اسمح باستخدام محرك القرص الثابت USB كذاكرة تلفزيون إضافية أثناء عملية التهيئة. سيحاول التلفزيون تخزين التطبيقات الجديدة على محرك القرص الثابت USB أولاً. لا تسمح بعض التطبيقات بتخزينها على محرك القرص الثابت USB.





لترحيل البيانات المتوفرة لديك، انتقل إلى  إعدادات < إعدادات Android < تفضيلات الجهاز < التخزين وحدد محرك الأقراص الثابت USB.

- العثور على التطبيقات التي تم تمييزها على أنها غير مسموح بها أو فتحها
- الوصول إلى متجر Google Play
- الشراء من Google Play Movies & TV أو Google Play Games
- استخدام تطبيقات جهات خارجية لا تستخدم تسجيل الدخول إلى Google
- تحويل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيّد، يمكنك...

- مشاهد محتوى قد تم تأجيله أو شراؤه من Google Play Movies & TV
- تشغيل ألعاب قد تم شراؤها وتثبيتها من Google Play Games
- الوصول إلى الإعدادات التالية: شبكة Wi-Fi والكلام وإمكانية الوصول
- إضافة ملحقات Bluetooth
- سيقى حساب Google على التلفزيون قيد تسجيل الدخول. ولا يؤدي استخدام ملف تعريف مقيّد إلى تغيير حساب Google.

### الإعداد

#### الإعداد ملف التعريف المقيّد





- 1- حدد  إعدادات < إعدادات Android واضغط على OK.
- 2- اضغط على  (أسفل) وحدد تفضيلات الجهاز < الأمان والقيود واضغط على OK.
- 3- حدد ملف تعريف مقيّد واضغط على OK.
- 4- حدد إعدادات واضغط على OK.
- 5- أدخل رمز PIN باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
- 6- حدد تطبيقات مسموح بها واضغط على OK.
- 7- في قائمة التطبيقات المتوفرة، حدد تطبيقاً واضغط على OK للسماح بهذا التطبيق أو عدم السماح به.
- 8- اضغط على  BACK للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على  EXIT للإغلاق القائمة.


يمكنك الآن إدخال ملف التعريف المقيّد.

باستخدام رمز PIN، يمكنك تغيير رمز PIN أو تعديل قائمة التطبيقات المسموح بها أو غير المسموح بها.

### يُرجى إدخال



الإدخال (التبديل إلى) ملف التعريف المقيّد...

- 1- حدد  إعدادات < إعدادات Android واضغط على OK.
- 2- اضغط على  (أسفل) وحدد تفضيلات الجهاز < الأمان والقيود واضغط على OK.
- 3- حدد إدخال ملف تعريف مقيّد واضغط على OK.
- 4- أدخل رمز PIN باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.
- 5- اضغط على  BACK للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على  EXIT للإغلاق القائمة.

يمكنك المعرفة عندها يتم إدخال ملف تعريف مقيّد في حال ظهور رمز على الشاشة الرئيسية. مرر إلى النصف إلى  إعدادات ومرر إلى أقصى اليمين.

### حذف

#### لحذف ملف التعريف المقيّد

- 1- حدد  إعدادات < إعدادات Android واضغط على OK.
- 2- اضغط على  (أسفل) وحدد تفضيلات الجهاز < الأمان والقيود واضغط على OK.
- 3- حدد حذف ملف التعريف المقيّد واضغط على OK.
- 4- أدخل رمز PIN. سيقوم التلفزيون بحذف ملف التعريف المقيّد.

# إنترنت

10.1

## بدء تصفح الإنترنت

يُمكنك تصفح الإنترنت على التلفزيون. يمكنك عرض أي موقع إنترنت، إلا أن معظمها غير مُعدّ لشاشة التلفزيون.

□ لا تتوفر على التلفزيون بعض الهكونات الإضافية (لعرض الصفحات أو مقاطع الفيديو مثلاً).

□ لا يمكنك إرسال الهلفات أو تنزيلها.

□ تظهر صفحات إنترنت بهقدار صفحة واحدة في كل مرة، ويتم العرض في هذه الشاشة.

لبدء تشغيل مستعرض الإنترنت □

- 1 اضغط على  HOME.

- 2 حدد التطبيقات < مستعرض الإنترنت ثم اضغط على OK.

- 3 أدخل عنوان الإنترنت وحدد للتأكيد.

- 4 للإغلاق الإنترنت، اضغط على  HOME أو  EXIT.

\* ملاحظة: إذا كان مستعرض الإنترنت لا يظهر في سطر التطبيقات، فيمكنك الضغط على رمز+ في آخر السطر لإضافة التطبيق.

10.2

## خيارات على الإنترنت

تتوفر بعض الخيارات الإضافية للإنترنت.

لفتح الخيارات الإضافية □

- 1 عند فتح موقع الويب، اضغط على  OPTIONS.

- 2 حدد أحد العناصر واضغط على OK.

□ فتح ارتباط في علامة تبويب جديدة: لفتح ارتباط في علامة تبويب جديدة.

□ إغلاق علامة التبويب الحالية: لإغلاق علامة التبويب الحالية.

□ إضافة إلى الطلب السريع: لإدخال عنوان إنترنت جديد.

□ إضافة إلى العلامات المرجعية: إضافة الصفحة كعلامة مرجعية

□ أمان الصفحة: لعرض مستوى أمان الصفحة الحالية.

□ علامة تبويب خاصة جديدة: فتح علامة تبويب خاصة جديدة والاستعراض

بطريقة خاصة

□ إعدادات: إعدادات للتكبير /التصغير وحجم النص ووضع إمكانية الوصول وإظهار

شريط القائمة دائماً ومسح محفوظات (الاستعراض)



□ تعليمات: معلومات حول مستعرض الإنترنت

□ خروج من مستعرض الإنترنت: إغلاق مستعرض الإنترنت

## القائمة السريعة

يمكنك استخدام القائمة السريعة كالقائمة الرئيسية. يمكنك العثور في القائمة السريعة على طريقة للوصول سريعاً إلى وظائف التلفزيون.

افتح القائمة السريعة وفتح عنصر

- اضغط على  لفتح القائمة السريعة.
- حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
- اضغط على  BACK لإغلاق القائمة السريعة بدون تشغيل أي عنصر.

## المصادر

12.1

### التبديل إلى جهاز

من قائمة المصادر، يمكنك التبديل إلى أي من الأجهزة المتصلة. يمكنك التبديل إلى موالف لمشاهدة التلفزيون أو فتح محتوى محرك أقراص محمول USB ومتصل أو رؤية التسجيلات التي قمت بها على محرك أقراص محمول USB ومتصل. يمكنك التبديل إلى الأجهزة المتصلة لمشاهدة برامجها، أو جهاز استقبال رقمي أو مشغل أقراص Blu-ray .

التبديل إلى جهاز متصل

- 1- اضغط على **SOURCES** لفتح قائمة المصادر.
- 2- حدد أحد العناصر في قائمة المصدر واضغط على OK. سيعرض التلفزيون برنامج أو محتوى الجهاز.
- تشغيل بكبسة زر واحدة

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، يمكنك تشغيل مشغل أقراص باستخدام وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بالتلفزيون. لتشغيل مشغل الأقراص والتلفزيون من وضع الاستعداد وبدء تشغيل القرص على الفور، اضغط على **(تشغيل)** على وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بالتلفزيون. يجب توصيل الجهاز بكبل HDMI ، ويجب أن تكون وظيفة HDMI CEC على التلفزيون والجهاز قيد التشغيل.

12.2

### خيارات لإدخال التلفزيون

تقدم بعض أجهزة إدخال التلفزيون إعدادات خاصة.

لتعيين خيارات إدخال تلفزيون محدد

- 1- اضغط على **SOURCES**.
- 2- حدد إدخال التلفزيون في القائمة واضغط على OK.
- 3- اضغط على **+ OPTIONS**. يمكنك تعيين الخيارات لإدخال التلفزيون المحدد هنا.
- 4- اضغط على **+ OPTIONS** مرة أخرى لإغلاق قائمة الخيارات.

الخيارات المحتملة...

صورة داخل صورة

أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية أو فيديو من جهاز HDMI ومتصل، يمكنك تصغير الفيديو إلى زاوية ثم استعراض الشاشة الرئيسية أو التطبيقات.

عناصر التحكم

باستخدام هذا الخيار، يمكنك تشغيل الجهاز المتصل بواسطة وحدة التحكم عن بُعد في التلفزيون. يجب توصيل الجهاز باستخدام كبل HDMI ويجب أن تكون ميزة HDMI CEC على التلفزيون والجهاز قيد التشغيل.

معلومات حول الجهاز

افتح هذا الخيار لعرض معلومات حول الجهاز المتصل.

12.3

## اسم الجهاز ونوعه

عندما يتم توصيل جهاز جديد بالتلفزيون ويكتشف التلفزيون هذا الجهاز، يمكنك تعيين رمز يناسب نوع الجهاز. إذا قمت بتوصيل جهاز باستخدام كبل HDMI وميزة HDMI CEC، فيكتشف التلفزيون نوع الجهاز تلقائياً ويحصل الجهاز على رمز مناسب.

يحدد نوع الجهاز أنماط الصوت والصورة أو قيم الدقة أو إعدادات معينة أو الموضوع ضمن قائمة المصادر. لا تقلق بشأن الإعدادات المثالية.

إعادة تسمية النوع أو تغييره

يمكنك دائماً تغيير اسم جهاز متصل أو نوعه. ابحث عن الرمز + على يمين اسم الجهاز في قائمة المصادر. لا تسمح بعض مصادر إدخال التلفزيون بتغيير الاسم.

لتغيير نوع الجهاز...

- 1- حدد الجهاز في قائمة المصادر، ثم اضغط على **+ OPTIONS**.
- 2- اضغط على **← BACK** لإخفاء لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.
- 3- اضغط على **∨ (أسفل)** للعثور على كل أنواع الأجهزة المتاحة. حدد النوع الذي تريده واضغط على OK.

4- إذا كنت تريد إعادة تعيين نوع الجهاز إلى نوع الموصل النصلي، فحدد إعادة تعيين واضغط على OK.

5- حدد إغلاق واضغط على OK لإغلاق هذه القائمة.

لتغيير اسم الجهاز

- 1- حدد الجهاز في قائمة المصادر، ثم اضغط على **+ OPTIONS**.
- 2- استخدم لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد. اضغط على **∨ للتأكيد**.
- 3- اضغط على **← BACK** لإخفاء لوحة المفاتيح على الشاشة.
- 4- إذا كنت تريد إعادة تعيين اسم الجهاز إلى نوع الموصل النصلي، فحدد إعادة تعيين واضغط على OK.
- 5- حدد إغلاق واضغط على OK لإغلاق هذه القائمة.

12.4

## إعادة مسح التوصيلات

يمكنك إعادة مسح كل توصيلات التلفزيون لتحديث قائمة المصادر بالأجهزة المتصلة حديثاً.

لإعادة مسح التوصيلات...

- 1- اضغط على **SOURCES** لفتح قائمة المصادر.
- 2- اضغط على **^ (أعلى)** لتحديد الرمز **⊙** في الجزء العلوي اليميني من قائمة المصادر.
- 3- اضغط على OK للبدء بمسح التوصيلات. ستتم إضافة الأجهزة المتصلة حديثاً إلى قائمة المصادر.



# الشبكات

13.1

## الشبكة

لمزيدٍ من المعلومات، في التعليقات ، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن الشبكة للحصول على مزيد من المعلومات حول اتصال التلفزيون بشبكة.

13.2

## Bluetooth

### إقران جهاز

لمزيدٍ من المعلومات، في التعليقات ، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth، إقران للحصول على مزيد من المعلومات حول إقران الأجهزة اللاسلكية.

### تحديد جهاز

لمزيدٍ من المعلومات، في التعليقات ، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth، تحديد جهاز للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تحديد جهاز لاسلكي.

### إزالة جهاز

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليقات ، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth، إزالة الجهاز للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية إلغاء إقران (إزالة) جهاز Bluetooth لاسلكي.

# الإعدادات

14.1

## الصورة

### إعدادات الصورة

نمط الصورة

تحديد نمط

🔍 القائمة السريعة < الإعدادات المتكررة < صورة < نمط الصورة.

لتعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نمط صورة تم تعيينه مسبقاً.

□ الذكاء الاصطناعي - يتم ضبط كل إعدادات الصورة تلقائياً استناداً إلى خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

□ شخصي - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل الأولى.

□ زاهي - خيار مثالي للمشاهدة في النهار


□ طبيعي - إعدادات صورة طبيعية


□ قياسي - الإعداد الأكثر توفيراً لاستهلاك الطاقة

□ فيلم - مثالي لمشاهدة الأفلام بتأثير الاستوديو النصلي

□ ألعاب\* - مثالي لتشغيل الألعاب

□ جهاز عرض\*\* - مثالي لشاشة الكمبيوتر

□ ISF نهار - لمعايرة ISF، يمكنك الضغط على المفتاح الملوّن  تطبيق الكل لنسخ الإعدادات التي تمثها معايرتها على كل المصادر.

□ ISF ليل - لمعايرة ISF، يمكنك الضغط على المفتاح الملوّن  تطبيق الكل لنسخ الإعدادات التي تمثها معايرتها على كل المصادر.

\* نمط الصورة: لا تتوفر الألعاب إلا في مصدر فيديو HDMI.

\*\* نمط الصورة: لا تتوفر الشاشة إلا عندما يكون مصدر فيديو HDMI قابلاً للتطبيق على الكمبيوتر الشخصي. HDR غير مدعوم في وضع الشاشة. يمكن للتلفزيون تشغيل فيديو HDR في وضع الشاشة ولكن لن يتم تطبيق معالجة HDR.

عندما يستقبل التلفزيون إشارة HDR (Hybrid Log Gamma HDR10 HDR10 التالى الصورة نمط حدد، +)

□ HDR AI

□ HDR لألوان شخصية

□ HDR لألوان زاهية

□ HDR لألوان طبيعية

□ HDR للأفلام

□ HDR ألعاب

□ ISF نهار - لمعايرة ISF

□ ISF ليل - لمعايرة ISF

عندما يستقبل التلفزيون إشارة HDR Dolby Vision، حدد نمط الصورة التالى:

□ HDR لألوان شخصية

□ HDR لألوان زاهية

□ Dolby Vision ساطع

□ Dolby Vision داكن

□ HDR ألعاب

استعادة النمط

- 1 حدد نمط الصورة الذي ترغب في استعادته.

- 2 اضغط على المفتاح الملوّن  استعادة النمط، واضغط على OK. وستتم استعادة النمط.



تخصيص نمط

يتم تخزين أي إعدادات صورة تقوم بضبطها، مثل اللون أو التباين، في نمط الصورة المحدد حالياً. يسمح لك ذلك بتخصيص كل نمط. يمكن حفظ إعدادات النمط شخصي فقط لكل مصدر في قائمة المصادر.

اللون، التباين، الحدة، السطوع



ضبط لون الصورة

⚙️ إعدادات < صورة < اللون.

اضغط على السهم  (أعلى) أو  (أسفل) لضبط قيمة إشباع لون الصورة.

ضبط تباين الصورة



⚙️ الإعدادات < صورة < تباين اللون الخلفي أو تباين OLED.

اضغط على السهم  (أعلى) أو  (أسفل) لضبط قيمة تباين الصورة.

يمكنك تقليل قيمة التباين لتقليل استهلاك الطاقة.



ضبط حدة الصورة

⚙️ إعدادات < صورة < الحدة.

اضغط على السهم  (أعلى) أو  (أسفل) لضبط قيمة حدة الصورة.

ضبط السطوع

⚙️ إعدادات < صورة < السطوع.

اضغط على السهم  (أعلى) أو  (أسفل) لتعيين مستوى سطوع إشارة الصورة.

ملاحظة: قد يؤدي تعيين السطوع على قيمة تزيد عن القيمة المرجعية (50) إلى انخفاض مستوى التباين.

### إعدادات الصورة المتقدمة

إعدادات اللون

إعدادات اللون المتقدمة

⚙️ إعدادات < صورة < متقدّم < اللون.

ضبط إعداد درجة اللون

⚙️ الإعدادات < صورة < متقدّم < لون < درجة اللون.

اضغط على السهم  (أعلى) أو  (أسفل) لضبط قيمة إعداد درجة اللون.

ضبط تحسين اللون

⚙️ إعدادات < كل الإعدادات < صورة < متقدّم < اللون < تحسين اللون.

حدد الحد الأدنى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين مستوى كثافة اللون والتفاصيل في الألوان الساطعة.

ملاحظة: لا يتوفر هذا الخيار عند اكتشاف إشارة Dolby Vision.

## إعدادات < كل الإعدادات < صورة < متقدّم < اللون < نطاق الألوان.

حدد عادي أو عريض لتعيين نوع نطاق الألوان.

ملاحظة: هذا الخيار غير متوفر عند اكتشاف إشارة نطاق الألوان العريض.

### HDRمثالي

#### إعدادات < صورة < متقدّم < التباين < HDR Perfect.

قم بتعيين HDR Perfect إلى إيقاف أو الحد الأدنى أو المتوسط أو الحد الأقصى أو تلقائي لتعيين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائياً بعرض تأثير تباين وسطوع وتميز لمحتوى HDR. وبالنسبة إلى محتوى HDR10 بشدة يوصى +. بتعيين HDR Perfect إلى تلقائي للحصول على أفضل تأثير HDR.

ملاحظة: يتوفر عندها يتم الكشف عن إشارة النطاق الديناميكي العالي (HDR) باستثناء إشارة Dolby Vision HDR.

### التباين المثالي

#### إعدادات < صورة < متقدّم < التباين < التباين المثالي.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائياً بتحسين التفاصيل في مناطق الصورة الداكنة والمتوسطة والفاتحة.

ملاحظة: هذا الخيار غير متوفر عند اكتشاف إشارة HDR. هذا الخيار غير متوفر في وضع الشاشة.

### تباين الفيديو، جاها

### تباين الفيديو

#### إعدادات < صورة < متقدّم < التباين < تباين الفيديو.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط مستوى تباين الفيديو.

### جاها

#### إعدادات < صورة < متقدّم < التباين < جاها.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتعيين الإعداد غير الخطي للصورة وتباينها.

### مستشعر الضوء

#### إعدادات < صورة < متقدّم < التباين < مستشعر الضوء.

حدد &quot;تشغيل&quot; لضبط إعدادات الصورة تلقائياً على ظروف إضاءة الغرفة.

### إعدادات الحدة المتقدمة

### Ultra Resolution

#### إعدادات < الصورة < متقدّم < الحدة < دقة فائقة.

حدد &quot;تشغيل&quot; للحصول على مستوى تميز من الحدة في حواف الخطوط وتفاصيلها.

تحديد درجة حرارة اللون المعبّنة مسبقاً

#### إعدادات < صورة < متقدّم < اللون < درجة حرارة اللون.

حدد عادي أو دافئ أو بارد لتعيين درجة حرارة اللون وفقاً لتفضيلاتك.

### محاذاة النقطة البيضاء

#### إعدادات < صورة < متقدّم < اللون < محاذاة النقطة البيضاء.

لتخصيص محاذاة النقطة البيضاء وفقاً لدرجة حرارة اللون المحددة في الصورة. اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة.

التحكم في الألوان (تدرج اللون، الإشباع والكثافة)

#### إعدادات < صورة < متقدّم < اللون < التحكم بالألوان.

اضغط على السهمين ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط قيمة تدرج اللون، الإشباع وكثافة اللون الأحمر، والبنفسج، والأخضر، والسماوي، والزرنيق الأزرق. اضغط على المفتاح الملون لإعادة تعيين لإعادة تعيين نهط الصورة. إذا أردت إعادة تعيين كل القيم إلى القيم الافتراضية، حدد إعادة تعيين الكل.

ملاحظة: هذا الخيار متوفر فقط عندها يكون نهط الصورة SF انهار أو SF ايل.

### وضع RGB فقط

#### إعدادات < صورة < متقدّم < اللون < وضع RGB فقط.

حدد أحمر، أو أخضر أو أزرق لبدل الصورة حسب اللون المحدد فقط. أو حدد إيقاف لإيقاف تشغيل وضع RGB.

ملاحظة: هذا الخيار متوفر فقط عندها يكون نهط الصورة SF انهار أو SF ايل.

### إعدادات التباين المتقدمة

### أوضاع التباين

#### إعدادات < صورة < متقدّم < التباين < وضع التباين.

حدد عادي أو تم التحسين للصورة أو تم التحسين لتوفير استهلاك الطاقة لتعيين التلفزيون تلقائياً إلى تقليل مستوى التباين، للحصول على أفضل استهلاك للطاقة أو على أفضل صورة.

### إعدادات HDR

إذا كنت تشاهد برامج HDR البراهج المسجلة بتنسيق HDR - فلا داعي إلى الارتقاء بالألوان عبر HDR ولن يتوفر التحكم في HDR للارتقاء بالألوان. سيتم تحويل التلفزيون تلقائياً إلى وضع HDR مع الإشارة.

يُدعم التلفزيونات تسبيقات HDR التالية: Hybrid Log Gamma HDR10 وDolby Vision + HDR10، إلا أنه يعتمد على توفر تنسيق HDR هذا في موفري المحتوى.

إعدادات < صورة > متقدّم < الصورة نقية > تقليل الفوضى.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين مستوى إزالة الضوضاء في محتوى الفيديو.

تكون الضوضاء مرئية في أغلب الأحيان على شكل نقاط صغيرة وتحركة في الصورة التي تظهر على الشاشة.

خفض عيوب MPEG

إعدادات < صورة > متقدّم < الصورة نقية > تخفيف تراجع جودة صور MPEG.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتعيين العيوب في محتوى الفيديو الرقمي.  
تكون عيوب MPEG مرئية في أغلب الأحيان ككتل صغيرة أو حواف مسننة في الصور التي تظهر على الشاشة.

إعدادات < الصورة > متقدّم < حركة > أنهاط الحركة.

توفر أنهاط الحركة أوضاعاً محسنة لإعداد الحركة لمحتوى الفيديو المختلف.

حدد أحد أنهاط الحركة للحصول على تجربة مشاهدة مختلفة لمقطع فيديو دركي. (إيقاف، صورة سينية نقية، فيلم، قياسي، سلس، شخصي)

غير متوفر للحالات التالية:

إعدادات < صورة > نهط الصورة < جهاز عرض

إعدادات < صورة > نهط الصورة < ألعاب

إعدادات < صورة > متقدّم < حركة > Perfect Natural Motion.

تجعل ميزة الحركة المثالية الطبيعية أي حركة تبدو سلسة وواضحة.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتقليل اهتزاز الحركة الذي يظهر في الصورة والذي يظهر في الأنفلام المعروضة على التلفزيون. حدد الحد الأدنى أو إيقاف التشغيل عندها تظهر الفوضى في الصورة المتحركة التي يتم عرضها على الشاشة.

ملاحظة: هذا الخيار متوفر فقط عند تعيين أنهاط الحركة إلى شخصي.

إعدادات < صورة > متقدّم < حركة > Perfect Clear Motion.

تجعل ميزة الحركة الواضحة المثالية أي حركة سلسة وطليقة.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتقليل اهتزاز الحركة الذي يظهر في الصورة والذي يظهر في الأنفلام المعروضة على التلفزيون. حدد الحد الأدنى أو إيقاف التشغيل عندها تظهر الفوضى في الصورة المتحركة التي يتم عرضها على الشاشة.

ملاحظة: هذا الخيار متوفر فقط عند تعيين أنهاط الحركة إلى شخصي.

## إعدادات الذكاء الاصطناعي المتقدّمة

إعدادات < الصورة > إعدادات الذكاء الاصطناعي المتقدّمة < التباين المثالي.

حدد الحد الأقصى أو المتوسط أو الحد الأدنى لتعيين مستوى ضبط التباين في نهط الصورة الذكاء الاصطناعي.

إعدادات < الصورة > إعدادات الذكاء الاصطناعي المتقدّمة < اللون المثالي.

حدد الحد الأقصى أو المتوسط أو الحد الأدنى لتعيين مستوى ضبط الألوان في نهط الصورة الذكاء الاصطناعي.

إعدادات < الصورة > إعدادات الذكاء الاصطناعي المتقدّمة < الحدة المثالية.

حدد الحد الأقصى أو المتوسط أو الحد الأدنى لتعيين مستوى ضبط الحدة في نهط الصورة الذكاء الاصطناعي.

إعدادات < الصورة > إعدادات الذكاء الاصطناعي المتقدّمة < المصدر المثالي.

حدد الحد الأقصى أو المتوسط أو الحد الأدنى لتعيين مستوى ضبط المصدر المثالي في نهط الصورة الذكاء الاصطناعي.

إعدادات < الصورة > إعدادات الذكاء الاصطناعي المتقدّمة < الحركة المثالية.

حدد الحد الأقصى أو المتوسط أو الحد الأدنى لتعيين مستوى ضبط الحركة نهط الصورة الذكاء الاصطناعي.

ملاحظة: لا تتوفر إعدادات الذكاء الاصطناعي المتقدّمة إلا عند تحديد نهط صورة الذكاء الاصطناعي أو HDR AI.

## تنسيق الصورة

إذا لم تملأ الصورة الشاشة كاملةً، أو إذا ظهرت النشرة السوداء في النصف أو الأعلى أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لملء الشاشة كلياً.

لتحديد أحد الإعدادات الأساسية لملء الشاشة:

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، حدد إعدادات < تنسيق الصورة > ملء الشاشة، للاحتواء ضمن الشاشة شاشة عريضة و أصلي، واضغط على OK.
- 2 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.
- ملء الشاشة □ لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة. يكون تشويه الصورة في أدنى مستوى وتبقى الترجمات مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر. قد تعرض بعض محتويات الصور القصوى أشرطة سوداء. وقد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.
- للاحتواء ضمن الشاشة □ لتكبير / تصغير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة قدر المستطاع من دون أي تشويه. وقد تكون النشرة السوداء مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر.
- شاشة عريضة □ لتكبير الصورة إلى شاشة كاملة بنسبة 9:16 تلقائياً. قد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحتوى الصورة.

أصلي  لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تناسب الشاشة مع نسبة العرض إلى الارتفاع الأصلية. لا يكون المحتوى المفقود مرئياً.

لتنسيق الصورة يدوياً

1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، حدد إعدادات <تنسيق الصورة > وتقدم واضغط على OK.

2 استخدم إعداد النقل، وتكبير / تصغير توسيع لضبط الصورة.

3 أو حدد التراجع للعودة إلى الإعداد الذي كان مخصصاً للصورة عندها فتحت تنسيق الصورة.

النقل  حدد النسبم لنقل الصورة. يمكنك نقل الصورة فقط عند تكبيرها.

تكبير / تصغير  حدد النسبم للتكبير.

توسيع  حدد النسبم لتوسيع الصورة أفقياً أو عمودياً.

تراجع  حدد للعودة إلى تنسيق الصورة الذي بدأت به.

## إعدادات الوضع الشخصي

أداة محاكاة ظاهرية لهكبر الصوت

إعدادات < الصوت > إعدادات الوضع الشخصي < أداة محاكاة ظاهرية لهكبر الصوت >.

حدد تشغيل أو تلقائي (Dolby Atmos) لتكبير Dolby Atmos الذي يمكنه إضافة بعد الارتفاع إلى الصوت. ويمكن بالتالي وضع الصوت في حيز ثلاثي الأبعاد ونقله بدقة.

Clear dialogue

إعدادات < صوت > إعدادات الوضع الشخصي < Clear dialogue > تشغيل.

حدد تشغيل للحصول على جودة صوت مُحسَّنة لبرنامج الكلام.

المعادل بتقنية الذكاء الاصطناعي

الإعدادات < الصوت > إعدادات الوضع الشخصي < المعادل بتقنية الذكاء الاصطناعي >.

حدد التشغيل لتكبير ضبط المعادل الذكي بالاستناد إلى المحتوى الصوتي والإعدادات المخصصة.

المعادل المخصص الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

الإعدادات < الصوت > إعدادات الوضع الشخصي < المعادل المخصص الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي >.

اضغط على السهمين ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط مستوى المعادل بتقنية الذكاء الاصطناعي.

## مكان التلفزيون

مكان التلفزيون

إعدادات < الصوت > وضعية التلفزيون.

حدد على حوامل تلفزيون أو على الجدار لإعادة إنتاج أفضل صوت بحسب الإعداد.

## DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

إعدادات < الصوت > DTS Play-Fi.

مع DTS Play-Fi على تلفزيون Philips، يمكنك الاتصال بوكبرات الصوت المتوافقة لبث الصوت لاسلكياً إلى غرف أخرى في المنزل.

ملاحظة: لا تتوفر إعدادات صوت تلفزيون الغرف المتعددة عند الاتصال بتطبيق سماعات الرأس DTS Play-Fi أو تشغيل الموسيقى من تطبيق DTS Play-Fi.

لتشغيل دقق الصوت لاسلكياً إلى مكبرات الصوت، ستحتاج إلى...

Android Smart TV من Philips يدعم DTS Play-Fi

جهاز متوافق مع DTS Play-Fi

تطبيق DTS Play-Fi على تلفزيون Philips

جهاز محمول مثل الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي

أصلي  لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تناسب الشاشة مع نسبة العرض إلى الارتفاع الأصلية. لا يكون المحتوى المفقود مرئياً.

لتنسيق الصورة يدوياً

1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، حدد إعدادات <تنسيق الصورة > وتقدم واضغط على OK.

2 استخدم إعداد النقل، وتكبير / تصغير توسيع لضبط الصورة.

3 أو حدد التراجع للعودة إلى الإعداد الذي كان مخصصاً للصورة عندها فتحت تنسيق الصورة.

النقل  حدد النسبم لنقل الصورة. يمكنك نقل الصورة فقط عند تكبيرها.

تكبير / تصغير  حدد النسبم للتكبير.

توسيع  حدد النسبم لتوسيع الصورة أفقياً أو عمودياً.

تراجع  حدد للعودة إلى تنسيق الصورة الذي بدأت به.

## إعلام Dolby Vision

إعدادات < صورة > إعلام Dolby Vision.

قم بتشغيل إعلام Dolby Vision أو إيقاف تشغيله عندها يبدأ تشغيل محتوى Dolby Vision على التلفزيون.

14.2

## الصوت

### نهد الصوت

تحديد نهد

إعدادات < صوت > نهد الصوت.

لتعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعيينه مسبقاً بواسطة نهد الصوت.

وضع الذكاء الاصطناعي - تحسين الصوت المحيط تلقائياً من Dolby.

أصلي  وضع الاستخدام العام للاستماع إلى الموسيقى كل يوم.

فيلم  صوت سينمائي مع Dolby Atmos.

الموسيقى - استمتع بصوت فعلي من Wilkins & Bowers.

ألعاب - انغمس في تجربة ألعاب مُحسَّنة من Atmos.

الذخائر - وضوح وفهم مُحسَّن.

الوضع الشخصي - اضبط الصوت بحسب تفضيلاتك الشخصية.

استعادة الوضع الشخصي

1 قم بضبط نهد الصوت على الوضع الشخصي.

2 اضغط على المفتاح الملون  استعادة النهد، واضغط على OK، وستتم استعادة النهد.

تخصيص الوضع الشخصي

1 قم بضبط نهد الصوت على الوضع الشخصي.

2 اضغط على المفتاح الملون  تخصيص، ثم اضغط على OK لتغيير إعدادات الوضع الشخصي.

## مستوى صوت سهارة الرأس

مستوى صوت سهارة الرأس

إعدادات < صوت > مستوى صوت سماعات الرأس.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط مستوى صوت سماعة رأس متصلة بصورة منفصلة.

□ تطبيق DTS Play-Fi أو تطبيق سماعات الرأس DTS Play-Fi مثبت  
على الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي  
□ شبكة Wi-Fi

قم بالإعداد لتوصيل الجهاز المتوافق مع DTS Play-Fi  
- 1 قم بتنزيل تطبيق DTS Play-Fi أو تطبيق سماعات الرأس DTS Play-Fi  
ووثبت التطبيق على الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي.  
- 2 استخدم تطبيق DTS Play-Fi أو تطبيق سماعات الرأس DTS Play-Fi  
للبحث عن جهاز متوافق مع DTS Play-Fi وإعداده. تأكد من توصيل  
جهاز DTS Play-Fi بشبكة Wi-Fi نفسها التي يتصل بها التلفزيون.  
- 3 على تلفزيون Philips، افتح تطبيق DTS Play-Fi المثبت مسبقاً وحدد  
توصيل مكبرات الصوت للبحث عن الأجهزة المتوافقة مع DTS Play-Fi.  
- 4 عند توصيل أجهزة DTS Play-Fi بنجاح بالتلفزيون، يمكنك تحديد الأجهزة  
من قائمة الأجهزة وضبط مستوى الصوت.  
- 5 يمكنك الآن بدء دفع الصوت من التلفزيون إلى أجهزة DTS Play-Fi  
متعددة.

إعدادات إخراج الصوت

⚙ إعدادات < صوت > متقدّم < إخراج الصوت >.

عين التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.

يمكنك تحديد المكان الذي تريد فيه الاستماع إلى صوت التلفزيون وكيفية  
التحكم به.

□ إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون متوقفة عن التشغيل، فستقوم بإيقاف  
تشغيل مكبرات صوت التلفزيون بشكل دائم.

□ إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون، فسيتم تشغيل مكبرات صوت التلفزيون  
دائماً.

عند استخدام جهاز صوت وتصل به HDMI CEC، حدد نظام  
الصوت HDMI. وسيوقف التلفزيون تشغيل مكبرات صوت التلفزيون عندما  
يشغل الجهاز الصوت.

إعدادات الإخراج الرقمي

تتوفر إعدادات الإخراج الرقمي للإشارات الصوت البصرية و HDMI ARC.

تنسيق الإخراج الرقمي

⚙ إعدادات < صوت > متقدّم < تنسيق إخراج القناة الرقمية >.

عين إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاءم مع قدرات الصوت الخاص بنظام  
المسرح المنزلي المتصل.

□ استيريو (غير مضغوط): إذا كانت أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك غير مزودة  
بمعالجة الصوت متعدد القنوات، فحدد هذا الخيار لإخراج محتوى استيريو فقط لهذه  
الأجهزة.

□ متعدد القنوات: حدد هذا الخيار لإخراج محتوى صوت متعدد القنوات (إشارة  
مضغوطة لصوت متعدد القنوات) أو لإخراج محتوى صوت استيريو إلى أجهزة  
تشغيل الصوت الخاصة بك.

□ متعدد القنوات (تجاوز): حدد هذا الخيار لإخراج محتوى Dolby Digital Plus  
أو DTS إلى أجهزة تشغيل الصوت أو نظام المسرح المنزلي.

- تأكد من أن أجهزة تشغيل الصوت لديك تدعم ميزة Dolby Atmos.

- سيتم تعطيل إخراج SPDIF (إخراج الصوت الرقمي) عند تشغيل  
محتوى Dolby Digital Plus.

ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

⚙ إعدادات < صوت > متقدّم < ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية >.

اضبط مستوى ارتفاع الصوت من الجهاز المتصل بإخراج الصوت الرقمي  
(SPDIF) أو HDMI.

□ حدد &quot;أكثر" لرفع مستوى الصوت.

□ حدد &quot;أقل" لخفض مستوى الصوت.

تأخير إخراج القناة الرقمية

⚙ إعدادات < صوت > متقدّم < تأخير إخراج القناة الرقمية >.

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى ضبط تأخير مزمنة الصوت  
لمزامنة الصوت مع الفيديو. حدد &quot;إيقاف تشغيل" في حال  
تعيين تأخير الصوت إلى نظام المسرح المنزلي الخاص بك.

توازن إخراج القناة الرقمية (يتوفر فقط عند تعيين تأخير إخراج القناة

الرقمية إلى &quot;تشغيل");

## إعدادات الصوت المتقدمة

التحكم في مستوى الصوت

مستوى صوت تلقائي

⚙ إعدادات < صوت > متقدّم < مستوى صوت تلقائي >.

حدد تشغيل أو إيقاف التشغيل لتشغيل أو إيقاف تشغيل ضبط مستوى الصوت  
التلقائي.

حدد الوضع الألي للحصول على تجربة استماع أكثر راحة وهادئة.

صوت دلتا

⚙ إعدادات < صوت > متقدّم < مستوى صوت دلتا >.

يمكن استخدام إعداد صوت دلتا لموازنة اختلاف مستوى الصوت بين قناة  
التلفزيون ومصدر الإذخال HDMI. اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل)  
لضبط قيمة دلتا لمستوى صوت مكبر صوت التلفزيون.

\* ملاحظة: يتوفر مستوى صوت دلتا عند تعيين مصدر الإذخال على HDMI أو  
المصادر التناظرية وتعيين إخراج الصوت على مكبرات صوت التلفزيون أو نظام  
الصوت HDMI.

إخراج مضخم الصوت

⚙ إعدادات < صوت > متقدّم < إخراج مضخم الصوت >.

حدد التشغيل / إيقاف التشغيل لتمكين / تعطيل إخراج مضخم الصوت. يُرجى  
التأكد من توصيل جهاز مضخم الصوت بالتلفزيون. للاتصال، يُرجى مراجعة توصيل  
الأجهزة < مضخم الصوت في الدليل >. يُرجى التأكد من أن مضخم الصوت الذي يتم  
استخدامه يحتوي على مشغل أو مكبر صوت نشط إذ إن إخراج التلفزيون هو إخراج  
مضخم صوت تناظري.

مستوى صوت مكبر الصوت العلوي

⚙ إعدادات < صوت > متقدّم < مستوى صوت مكبر الصوت العلوي >.

قم بضبط ارتفاع صوت مكبر صوت التلفزيون العلوي إذا كان متوفراً في التلفزيون.

إعدادات > صوت > متقدّم > توازن إخراج القناة الرقمية.

إذا لم تتهكّن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك تعيين التلفزيون لمزامنة الصوت. يمكنك تعيين توازن لتعويض الوقت المطلوب ليقوم نظام المسرح المنزلي بمعالجة الصوت الصادر من صورة التلفزيون. يمكنك تعيين القيمة بخطوات من 5 ميلي ثانية. الإعداد الأقصى هو 60 ميلي ثانية.

## إشعار Atmos

إعدادات > صوت > إشعار Dolby Atmos.

شغّل إشعار Dolby Atmos أووقف تشغيله عندما يبدأ تشغيل محتوي Dolby Atmos على التلفزيون.

14.3

## إعدادات Ambilight

### تشغيل Ambilight أو إيقاف تشغيله

إيقاف تشغيل Ambilight

اضغط على *Ambilight* وحدد إيقاف، أو يمكنك إيقاف تشغيله عن طريق الضغط على إعدادات > Ambilight > نهط Ambilight > إيقاف.

### نهط Ambilight

يمكنك تحديد الطريقة التي يتبعها Ambilight.

إعدادات > Ambilight > نهط Ambilight.

اتباع الفيديو

إعدادات > Ambilight > نهط Ambilight > اتباع الفيديو.

حدد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصورة على شاشة التلفزيون الخاص بك.

□ قياسي - مثالي للمشاهدة التلفزيونية يوماً بعد يوم

□ طبيعي - لاتباع الصورة أو الصوت بشكل حقيقي قدر الإمكان

□ رياضة - مثالي للبرناج الرياضي

□ زاهي - مثالي لظروف الإضاءة الساطعة

□ ألعاب - مثالي للألعاب

اتباع الصوت

إعدادات > Ambilight > نهط Ambilight > اتباع الصوت.

حدد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصوت.

□ شعاع ضوئي - يمزج ديناميكيات الصوت مع ألوان الفيديو

□ قديم - يستند إلى ديناميكيات الصوت

□ إيقاف - يستند إلى ديناميكيات الصوت

إضاءة الغرفة

إعدادات > Ambilight > نهط Ambilight > إضاءة الاسترخاء.

حدد أحد أنماط الألوان المعينة مسبقاً.

□ دهر بركانية - تغييرات ألوان حمر

□ ماء عتيقة - تغييرات ألوان زرقاء

□ مناظر طبيعية - تغييرات ألوان خضراء

□ ISF أبيض دافئ - ISF / لون ثابت

□ لون مخصص - لون ثابت من اختيارك. لتعيين لون إضاءة Ambilight الثابتة، انتقل إلى إعدادات > Ambilight > لون مخصص واختر اللون الذي يعجبك.

اتباع العلم

إعدادات > Ambilight > نهط Ambilight > اتباع العلم.

دع Ambilight تتبع علم البلد الذي حددته.

اتباع التطبيق

إعدادات > Ambilight > نهط Ambilight > اتباع التطبيق.

تتوفر هذه الوظيفة عندما تتحكم بنهط Ambilight بواسطة تطبيق.

### إعدادات Ambilight المتقدمة

السطوع

إعدادات > Ambilight > متقدم > السطوع.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتعيين مستوى سطوع Ambilight.

الإشباع

إعدادات > Ambilight > متقدم > الإشباع.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتعبي مستوى إشباع Ambilight.

الجانب السفلي من Ambilight

إعدادات > Ambilight > متقدم > الجانب السفلي لـ Ambilight.

تشغيل الجانب السفلي لـ Ambilight أو إيقاف تشغيله.

السطوع في الجهة السفلية

إعدادات > Ambilight > متقدم > السطوع في الجهة السفلية.

إذا كان الجانب السفلي لـ Ambilight قيد التشغيل، اضغط على السهمين ^ (السهم اليمين للأعلى) أو v (السهم اليمين للأسفل) لضبط مستوى سطوع الجانب السفلي لـ Ambilight.

جعل تأثير لون الجدار في ألوان Ambilight محايداً

إعدادات > Ambilight > متقدّم > لون الجدار.

حدد لون الجدار خلف التلفزيون وسيعُدّل التلفزيون ألوان Ambilight لتظهر بالشكل المخصص لها.

تعيين Ambilight للتوقف عن التشغيل على الفور أو للتلاشي ببطء عند إيقاف تشغيل التلفزيون

تشغيل التلفزيون

إعدادات > Ambilight > متقدّم > إيقاف تشغيل التلفزيون > تلاشي

حتى التوقف / إيقاف تشغيل فوري.

## الإعدادات العامة

### محرك قرص ثابت USB

يلزم إعداد محرك قرص ثابت USB وتعيينه قبل تسجيل قناة.

⚙️ إعدادات < الإعدادات العامة > محرك الأقراص الثابتة USB.

قبل أن تتمكن من إيقاف البث مؤقتاً أو تسجيله أو تخزين التطبيقات، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتعيينه. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB. إذا أردت تسجيل عمليات البث بواسطة بيانات دليل التلفزيون من الإنترنت، فيجب إعداد اتصال الإنترنت أولاً قبل تثبيت محرك القرص الثابت USB.

تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB وثبتت على التلفزيون لاستخدامه مع كمبيوتر.

تهيئة محرك قرص ثابت USB

1 - قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بهناك USB الأخرى عند التهيئة.

2 - تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.

3 - حدد تسجيلات إذا أردت إيقاف التلفزيون والتسجيلات بصورة مؤقتة، أو حدد تطبيقات لتخزين التطبيقات. واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

4 - سيتم حذف الملفات والبيانات كافة بعد التهيئة.

5 - عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

## إعدادات لوحة مفاتيح USB

تعيين مخطط لوحة المفاتيح للوحة مفاتيح USB المربكة

⚙️ إعدادات < الإعدادات العامة > إعدادات لوحة مفاتيح USB.

وصّل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB على هذا التلفزيون. عندها يكشف التلفزيون عن لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح الخاصة بك واختيار تحديدها.

## المنزل أو المتجر

تحديد موقع التلفزيون الخاص بك

⚙️ إعدادات < الإعدادات العامة > الموقع.

عند تحديد المتجر، يعود نهج الصورة إلى "موقعك"; ويمكن ضبط إعدادات المتجر.

وضع المتجر خاص بالترويج داخل المتجر.

⚙️ إعدادات < Ambient > متقدم < ضبط ISF > ISF.

يقوم خبير معايرة ISF بضبط لونك المفضل لإضاءة Ambient وإقفاله. وعند انتهاء معايرة ISF، حدد الإعدادات < Ambient > نهج Ambient < اتباع الألوان > أبيض دافئ ISF / للاستخدام ضبط ISF لإضاءة Ambient.

14.4

## إعدادات بيئية

تعيين مستوى توفير استهلاك الطاقة

⚙️ إعدادات < إعدادات بيئية > توفير استهلاك الطاقة.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتوفير استهلاك الطاقة أو حدد "إيقاف التشغيل"; لإيقاف تشغيل وضع توفير استهلاك الطاقة.

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

⚙️ إعدادات < إعدادات بيئية > الشاشة وتوقف عن التشغيل.

عند تحديد "إيقاف الشاشة"; سيتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون. لتشغيل شاشة التلفزيون مرة أخرى، اضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بُعد.

تشغيل مستشعر الضوء المحيط المضمّن

⚙️ إعدادات < إعدادات بيئية > مستشعر الضوء.

عند تحديد مستشعر الضوء، يخفض مستشعر الضوء المحيط المضمّن سطوع شاشة التلفزيون عندها يتحوّل الضوء المحيط إلى داكن. ويضبط مستشعر الضوء المضمّن الصورة بشكل تلقائي وفق ظروف إضاءة الغرفة.

تعيين وقت إيقاف تشغيل التلفزيون

⚙️ إعدادات < إعدادات بيئية > وقت إيقاف التشغيل.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة. تعمل (إيقاف) القيمة 0 على إلغاء تنشيط إيقاف التشغيل التلقائي.

حدد وقت إيقاف التشغيل، وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لادخار الطاقة. \* يتم إيقاف تشغيل التلفزيون إذا كان يستلم إشارة تلفزيون ولكنك لا تضغط على أي مفتاح من وحدة التحكم عن بعد خلال 4 ساعات.

\* يتوقف تشغيل التلفزيون في حال عدم تلقي إشارة تلفزيون أو عدم تلقي أمر من جهاز تحكم عن بعد لمدة 10 دقائق.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لتعيين القيمة إلى 0.



## EasyLink - HDMI CEC

عند توصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بالتلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون.

يجب تشغيل EasyLink HDMI CEC على التلفزيون والجهاز المتصل.

تشغيل EasyLink

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة > EasyLink < تشغيل.

تشغيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بواسطة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة < EasyLink < EasyLink جهاز التحكم عن بُعد < تشغيل.

ملاحظة:

□ قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.  
□ تحول وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلامات تجارية متنوعة. بعض النماذج لأسماء هذه العلامات: Bravia Theatre Aquos Link Anynet+ Viera Link Simplink Kuro Link Sync . ليست كل العلامات التجارية متوافقة تمامًا مع EasyLink . تعود ملكية أسماء العلامات التجارية التي تحملها HDMI CEC إلى مالكيها المعنيين.

## Ultra HD عرض بتقنية HDMI

يمكن أن يعرض هذا التلفزيون إشارات Ultra HD . قد لا تتعرف بعض الأجهزة - المتصلة بـ HDMI - على تلفزيون مزود بـ Ultra HD وقد لا تعمل على نحو صحيح أو قد تعرض صورة مشوشة أو صوتًا مشوشًا.

لتجنب حدوث خلل في هذا الجهاز، يمكنك ضبط إعداد HDMI Ultra HD عندما يكون التلفزيون متصلاً بمصدر HDMI . الإعداد الموصى به للجهاز القديم هو قياسي.

تعيين جودة الإشارة لكل موصل HDMI

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة < HDMI Ultra HD < HDMI (مفد) < قياسي، مثالي.

لتغيير الإعداد، قم بالتبديل إلى مصدر HDMI أولاً. حدد مثالي لتوكين إشارة HDMI الأعلى جودة لحتوي 4 K Ultra HD HDR (4:4:K60 4 4) HDR بت 10 K60 4 HDR).

□ يسمح الإعداد مثالي بإشارات 4:4: RGB أو YCbCr 4:4:4 (50 هرتز أو 60 هرتز) كحد أقصى.

□ يسمح الإعداد قياسي بإشارات 4:4: YCbCr 2:0:2 (50 هرتز أو 60 هرتز) كحد أقصى.

الحد الأقصى لتسويق توقيت الفيديو المدعوم لخيارات HDMI Ultra HD:

□ الدقة: 2160 x 3840

□ معدل الإطار (هرتز): 50 هرتز، 59,94 هرتز، 60 هرتز

□ أخذ عينة فرعية لبينات الفيديو (عق البت)

- 8 بت: 4:4:4 YCbCr 2:0:2, 4:4:4 YCbCr \*2:2, 4:4:4 YCbCr \*4:4:4

- 10 بت: 4:4:4 YCbCr 2:0:2, 4:4:4 YCbCr \*2:2

- 12 بت: 4:4:4 YCbCr 2:0:2

\* مدعوم فقط عند تعيين HDMI Ultra HD على مثالي.

حدد قياسي في حال وجود تشوه في الصورة أو الصوت.

## إعداد الهتجر

ضبط إعدادات الهتجر

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة < إعداد الهتجر.

إذا تم تعيين التلفزيون إلى وضع الهتجر، فيمكنك ضبط توفر عرض توضيحي وحدد للاستخدام داخل الهتجر.

ضبط الصورة والصوت

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة < إعداد الهتجر < الصورة والصوت.

حدد هتجر أو مخصصة للإعدادات الصورة والصوت.

بدء Demo Me تلقائياً

⚙️ الإعدادات > الإعدادات العامة < إعداد الهتجر < بدء Demo Me تلقائياً.

تشغيل / إيقاف تشغيل بدء Demo Me تلقائياً.

عملية تحديث OLED

⚙️ الإعدادات > الإعدادات العامة < إعداد الهتجر < عملية تحديث OLED.

حدد تحديث OLED (كل 4 ساعات) لتحديث شاشة تلفزيون OLED كل 4 ساعات. حدد إيقاف لإيقاف تشغيل عملية تحديث OLED. قد يؤدي إيقاف تشغيل هذه العملية إلى استبقاء الصورة، النمر الذي قد يبطل الضمان الخاص بك.

البدء التلقائي للعرض التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي

⚙️ الإعدادات > الإعدادات العامة < إعداد الهتجر < البدء التلقائي للعرض التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي.

تشغيل / إيقاف تشغيل البدء التلقائي للعرض التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي.

في وضع العرض التوضيحي حول الصور بالذكاء الاصطناعي، يمكنك رؤية مدى تحسين وضع صورة الذكاء الاصطناعي لجودة الصورة. يشتمل وضع العرض التوضيحي للجزء الواردة أدناه.

- 1 تقسيم الشاشة لعرض التأثير المرئي المباشر، مع إيقاف تشغيل وظائف صورة الذكاء الاصطناعي في نصف الشاشة اليسرى، وتطبيق إعدادات صورة الذكاء الاصطناعي بالكامل في نصف الشاشة اليمين. تبرز الفوارق بعد تحسين التباين وتحسين اللون وتحسين الحدة وتقليل الفوضى / العيوب وتعويض الحركة.  
- 2 شاشة صغيرة على مستوى الرسومات عالية الدقة بالكامل ( FHD ) لعرض عينات فرعية من الفيديو المباشر. سيتم عرض صورة العينة الفرعية وخريطة دلنا الحدة والخريطة الحرارية للتكبير والفيديو المباشر لتبويضات PNR بتسلسل متكرر.  
- 3 مقياس التباين: يتم تحديث مخطط المدرج التكراري 4 مرات في الثانية.  
- 4 مقياس شكل نصف القمر لعرض حالة الحدة والضجيج والحركة واللون والتكبير والتبويضات

- 5 تصنيف المشهد: فئة تصنيف المشهد المباشر للإخراج (من 0 إلى 100% للإشارة إلى مستوى الثقة في كل فئة)، حيث سيتم تحديث كل عنصر من العناصر 3 مرات في الثانية.

سيحل هذا المعرف الجديد محل معرف جهازك.

## إعدادات شاشة OLED

حماية الصور الهلالية المحسنة

⚙️ الإعدادات > الإعدادات العامة > متقدم > إعدادات شاشة OLED <

حماية الصور الهلالية المحسنة.

عين مستوى الحماية عند عرض صورة هلالية ثابتة.

قد يتسبب عرض صورة ثابتة لفترة زمنية طويلة في حدوث التصاق للصورة.

وهذه الظاهرة خاصة بطبيعية في لوحة OLED. تجنب عرض صورة ثابتة على شاشة التلفزيون لفترة زمنية طويلة.

مسح الصورة المتبقية

⚙️ الإعدادات > الإعدادات العامة > متقدم > إعدادات شاشة OLED < مسح

الصورة المتبقية.

عند مواجهة بقايا للصورة على التلفزيون، يمكنك مسح استبقاء الصورة على

الشاشة هذا من خلال تنشيط هذه الوظيفة.

سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون إلى أن تكتمل العملية.

في حال كنت تسجل شيئاً، سيتم إيقاف العملية مؤقتاً، وإعادة تشغيلها حتى

يكتمل التسجيل. قد تستغرق العملية أكثر من ساعة.

في حال قمت بتشغيل التلفزيون أثناء العملية، سيتم إيقافها وإعادة تشغيلها

تلقائياً عندما ينتقل التلفزيون إلى وضع الاستعداد في وقت لاحق.

أثناء المعالجة، قد يظهر خط أبيض على الشاشة. هذا الأمر طبيعي أثناء مسح بقايا صورة عن الشاشة.

## إعادة تعيين إعدادات التلفزيون وإعادة تثبيت التلفزيون

إعادة تعيين قيمة كل الإعدادات إلى إعدادات التلفزيون الأصلية

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات المصنع.

لإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون وتعيين حالة التلفزيون مرة أخرى إلى المرة

الاولى التي قمت بتشغيله فيها

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة > إعادة تثبيت التلفزيون.

عند إدخال رمز PIN وتحديد &quot;نعم"، سيتم إعادة تثبيت التلفزيون بالكامل.

ستتم إعادة تعيين كل الإعدادات وسيتم استبدال القنوات المثبتة.

قد تستغرق عملية التثبيت بضع دقائق

14.6

## إعدادات الساعة والمنطقة واللغة

لغة

⚙️ إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة.

تغيير لغة قائمة التلفزيون بالرسائل

⚙️ إعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > لغة القائمة.

تعيين لغة الصوت المفضلة

وملاحظة:

لوشاهدة محتوي HDR10 أو Dolby Vision + من مصدر HDMI ، قد تحتاج إلى إيقاف تشغيل الوشغل الخاص بك وإعادة تشغيله عند اتصال الوشغل بالتلفزيون الذي يشغل هذا المحتوي للمرة الاولى. لا يُعتمد محتوي HDR10 + أو Dolby Vision إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي.

## وضع الألعاب التلقائي HDMI

تعيين وضع الألعاب التلقائي HDMI

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة > وضع الألعاب التلقائي HDMI.

قم بتعيين وضع الألعاب التلقائي HDMI إلى تشغيل ، إذا أردت أن يقوم جهاز التلفزيون بتعيين نهج الصورة إلى وضع الألعاب كلما تلقى إشعاراً من جهاز HDMI المتصل بالتلفزيون. لا يمكن تحديد هذه الميزة إلا عند تعيين HDMI Ultra HD إلى مثالي.

## وضع الأفلام التلقائي

تعيين وضع الأفلام التلقائي

⚙️ الإعدادات > الإعدادات العامة > وضع الأفلام التلقائي.

قم بتعيين وضع الأفلام التلقائي إلى تشغيل ، إذا أردت أن يعيّن التلفزيون تلقائياً نهج الصورة إلى وضع فيلم كلما تلقى إشعاراً من جهاز HDMI المتصل بالتلفزيون.

## خيارات متقدمة

إعدادات HbbTV - TV Broadband Broadcast Hybrid

تشغيل HbbTV

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة > متقدم > إعدادات HbbTV < HbbTV < تشغيل.

إيقاف تشغيل تعقب محفوظات HbbTV

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة > متقدم > إعدادات HbbTV < HbbTV < تعقب HbbTV < إيقاف.

إزالة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بـ HbbTV

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة > متقدم > إعدادات HbbTV < ملفات تعريف الارتباط الخاصة بـ HbbTV < تشغيل.

مسح قائمة التطبيقات المعتمدة

⚙️ إعدادات > الإعدادات العامة > متقدم > إعدادات HbbTV < مسح قائمة التطبيقات المعتمدة.  
لمسح كل تطبيقات HbbTV المعتمدة للمستخدم.

إعادة تعيين معرف جهاز HbbTV

⚙️ الإعدادات > الإعدادات العامة > متقدم > إعدادات HbbTV < إعادة تعيين معرف جهاز HbbTV .  
يؤكد إعادة تعيين معرف الجهاز الفريد لتلفازك. سيتم إنشاء معرف جديد.

## إعدادات Android

إعدادات < إعدادات Android.

قم بعرض لائحة التطبيقات التي تم تثبيتها، أو تحقق من المساحة الفارغة للتزليل المزيد من التطبيقات أو إلغاء تثبيتها.

## إعدادات الوصول العام

إعدادات < الوصول العام.

مع تشغيل ميزة الوصول العام يصبح التلفزيون جاهزاً للاستخدام من قبل النصم أو ضعيف السمع أو النعمى أو صاحب الرؤية الجزئية.

تشغيل إعدادات الوصول العام

إعدادات < الوصول العام < الوصول العام < تشغيل.

الوصول العام للنشخص الضعاف السمع

إعدادات < الوصول العام < ضعاف السمع < تشغيل.

تبث بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتاً خاصاً وترجمات تم تكييفها لضعاف السمع أو الصم.

عند تشغيل خيار ضعاف السمع، يتم تحويل التلفزيون تلقائياً إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها في حال توفرها.

الوصول العام للنعمى أو لذوي الرؤية الجزئية

إعدادات < الوصول العام < الوصول العام < الوصف الصوتي < تشغيل.

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة.

إعدادات < الوصول العام < الوصف الصوتي < مستوى الصوت المختلط. تأثيرات الصوت، الكلام.

عند تحديد &quot;مستوى الصوت المختلط &quot;; ، يمكنك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليقات الصوتية. اضغط على السهم ^ (أعلى)

أو v (أسفل) لضبط القيمة.

عِين &quot; تأثيرات

الصوت &quot; إلى &quot;تشغيل &quot;; لتطبيق تأثيرات الصوت الإضافية في التعليقات الصوتية مثل استيريو أو صوت متلاشي.

حدد &quot;الكلام &quot;; لتعيين الكلام المفضل أو الوصفي أو الترجمات.

تحسين الحوار

إعدادات < الوصول العام < تحسين الحوار.

لزيادة وضوح الحوار والتعليق في حال توفرهما. يتوفر ذلك فقط عند تشغيل الحوار الواضح في إعدادات الصوت وعند تعيين بث الصوت إلى AC-4.

إعدادات < المنطقة واللغة < اللغة < الصوت الرئيسي، الصوت الثانوي.

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية أن تبث الصوت بواسطة لغات إضافية محكية عند بث أحد البرامج. ويمكنك تعيين لغة الصوت الرئيسية ولغة الصوت الثانوية. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات وتوفر، فسيبدل التلفزيون إلى هذا الصوت.

تعيين لغة الترجمة المفضلة

إعدادات < المنطقة واللغة < اللغة < الترجمة الرئيسية، الترجمة الثانوية.

بإمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات كثيرة لنحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

تعيين لغة نصوص المعلومات المفضلة

إعدادات < المنطقة واللغة < اللغة < النص الرئيسي، النص الثانوي.

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

## الساعة

إعدادات < المنطقة واللغة < الساعة.

تصحيح الساعة تلقائياً

إعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < الوضع التلقائي للساعة.

إنَّ الإعداد القياسي لساعة التلفزيون هو تلقائي. تُستدَّ معلومات الوقت من معلومات التوقيت العالمي المنسق (UTC) الذي يتم بثه. إذا كانت الساعة غير صحيحة، فيمكنك تعيين ساعة التلفزيون إلى يعتمد على البلد.

تصحيح الساعة يدوياً

إعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < الوضع التلقائي للساعة < يدوي.

إعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < التاريخ، الوقت.

انتقل إلى القائمة السابقة وحدد التاريخ والوقت لضبط القيمة.

ملاحظة :

إذا لم تكن أي من الإعدادات التلقائية تعرض الوقت بشكل صحيح، يمكنك تعيين الوقت يدوياً.

في حال جدولة تسجيلات من دليل التلفزيون، نوصي بعدم تغيير الوقت والتاريخ يدوياً.

تعيين المنطقة الزمنية أو تعيين توازن زمني لمنطقتك (متوفر فقط لبلدان معينة)

إعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < المنطقة الزمنية.

لا يتوفر إعداد المنطقة الزمنية إلا عند تعيين الوضع التلقائي للساعة على تلقائي أو حسب البلد.

تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً

إعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < وقت السكون.

## إعدادات القفل

### تعيين رمز وتغيير الرمز

قم بتعيين الرمز الجديد أو بإعادة تعيين تغيير الرمز

⚙️ الإعدادات > قفل الأطفال > تعيين رمز / تغيير الرمز.

يُستخدم رمز قفل الأطفال لتأمين القنوات أو البرامج أو إلغاء تأمينها.

ملاحظة:

إذا نسيت رمز PIN ، فيمكنك تجاوز الرمز الحالي باستخدام الرمز 8888 وإدخال رمز جديد.

### قفل للبرامج

تعيين حد أدنى للعمر لمشاهدة البرامج المصنفة

⚙️ إعدادات > قفل الأطفال > التصنيف الأبوي.

### قفل للتطبيق

تعيين قفل على تطبيقات Philips

⚙️ إعدادات > قفل الأطفال > قفل التطبيق.

يُمكنك قفل التطبيقات غير المناسبة للأطفال. يُمكنك قفل التطبيقات المصنفة لعمر 18 عاماً وما فوق من تطبيقات Philips أو إعداد ملف تعريف ومقيد من القائمة الرئيسية.

18 وما فوق

سيطلب قفل التطبيق المصنّف 18 عاماً وما فوق بإدخال رمز PIN عند محاولة بدء تشغيل تطبيق مصنّف 18 عاماً وما فوق. إنّ هذا القفل صالح فقط للتطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق من تطبيقات Philips.

ملف التعريف المقيد

يُمكنك إعداد ملف تعريف مقيد للقائمة الرئيسية حيث تتوفر التطبيقات التي تسمح بها فقط. تحتاج إلى إدخال رمز PIN للإعداد وتشغيل ملف التعريف المقيد.

متجر - Google Play النصح

في متجر Google Play، يُمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً للنصح المستخدمين / المشترين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد أو تغيير مستوى النصح. سيحدد مستوى النصح التطبيقات المتوفرة للتثبيت.

## مقاطع فيديو، صور وهورسيقى

15.1

### من كمبيوتر أو NAS

يؤكد عرض صورك أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من كمبيوتر أو جهاز NAS (التخزين المرتبط بالشبكة) في الشبكة المنزلية لديك.

يجب أن يكون التلفزيون والكمبيوتر أو جهاز NAS على نفس الشبكة المنزلية. على الكمبيوتر أو جهاز NAS، تحتاج إلى تثبيت برامج خادم الوسائط. يجب تعيين خادم الوسائط لمشاركة ملفاتك مع التلفزيون. يعرض التلفزيون الملفات والمجلدات كما هي مرتبة من قبل خادم الوسائط أو كما تهيئها على الكمبيوتر أو جهاز NAS.

لا يدعم التلفزيون الترجمات على بث ملفات الفيديو من كمبيوتر أو جهاز NAS.

إذا كان خادم الوسائط يدعم البحث عن الملفات، ستجد حقل بحث متوفرًا.

لاستعراض وتشغيل الملفات على الكمبيوتر:

- 1- اضغط على **SOURCES** وحدد الشبكة واضغط على OK.
- 2- حدد **3** أجهزة SimplyShare واضغط على **>** (يمين) لتحديد الجهاز الذي تحتاجه.
- 3- لدى توصيل أحد أجهزة SimplyShare، سيتم استبدال عنصر أجهزة SimplyShare باسم الجهاز المتصل.
- 4- يؤكد استعراض الملفات وتشغيلها.
- 5- لإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على **EXIT**.

15.2

### قائمة المفضلة

إضافة مجلد أو ملف إلى قائمة المفضلة

- 1- اضغط على **SOURCES** وحدد **USB** واضغط على OK.
- 2- حدد **2** أجهزة USB وحدد مجلدًا أو ملفًا.
- 3- اضغط على **3** تمييز كـمفضلة (أخضر) لإضافة المجلد أو الملف المحدد إلى قائمة المفضلة.

عرض الملفات المفضلة

- 1- اضغط على **SOURCES** وحدد **USB** واضغط على OK.
- 2- حدد **2** المفضلة.
- 3- يؤكد عرض كل الملفات المفضلة في القائمة.

15.3

### قائمة الأكثر رواجًا وقائمة آخر ما تم تشغيله

عرض الملفات الأكثر رواجًا أو مسح القائمة

- 1- اضغط على **SOURCES** وحدد **USB** واضغط على OK.
- 2- حدد **2** أجهزة USB وحدد **★** الأكثر رواجًا.
- 3- حدد أحد الملفات واضغط على **OK** لعرض الملفات أو على **→** مسح الكل لمسح القائمة.

عرض آخر الملفات التي تم تشغيلها

- 1- اضغط على **SOURCES** وحدد **USB** واضغط على OK.
- 2- حدد **2** أجهزة USB وحدد **▶** آخر ما تم تشغيله.
- 3- حدد أحد الملفات واضغط على **OK** لعرض الملفات أو على **→** مسح الكل لمسح القائمة.

## من توصيلة USB

يؤكد عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB.

أثناء تشغيل التلفزيون، قم بتوصيل محرك قرص USB محمول أو محرك قرص ثابت USB بإحدى توصيلات USB. يكشف التلفزيون عن الجهاز ويسرد ملفات الوسائط الخاصة بك.

في حالة عدم ظهور قائمة الملفات تلقائيًا...

- 1- اضغط على **SOURCES** وحدد **2** USB واضغط على OK.
- 2- حدد **2** أجهزة USB واضغط على **>** (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3- يؤكد استعراض ملفاتك في هيكل المجلد الذي قمت بترتيبه على محرك الأقراص.
- 4- اضغط على **→** تشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها على مجلد USB أو اضغط على **→** للتمييز كـمفضلة وإضافة المجلد المحدد إلى قائمة المفضلة.
- 5- لإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على **EXIT**.

تحذير

إذا حاولت إيقاف برنامج مؤقتًا أو تسجيله مع توصيل محرك قرص ثابت USB، فسيطالبك التلفزيون بتهيئة محرك القرص الثابت USB. ستؤدي هذه التهيئة إلى حذف كل الملفات الحالية على محرك القرص الثابت USB.

15.5

## تشغيل مقاطع الفيديو

### تشغيل مقاطع الفيديو

فتح مجلد الفيديو

- 1- اضغط على **SOURCES** وحدد **2** USB واضغط على OK.
- 2- حدد **2** أجهزة USB واضغط على **>** (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3- حدد مقاطع الفيديو، يؤكد الضغط على **→** تمييز كـمفضلة لإضافة مجلد مقاطع الفيديو إلى قائمة المفضلة. **♥** المفضلة.

تشغيل فيديو

- 1- اضغط على **SOURCES** وحدد **2** USB واضغط على OK.
- 2- حدد **2** أجهزة USB واضغط على **>** (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3- حدد مقاطع الفيديو وحدد فيديو، ثم اضغط على **→** تشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو اضغط على **→** تمييز كـمفضلة لإضافة الفيديو المحدد إلى قائمة المفضلة. **♥** المفضلة.

شريط التحكم

- 5 الترجمة: تشغيل الترجمة أو إيقاف تشغيلها أو إسعائها أثناء كتم الصوت.
- 6 لغة الترجمة: تحديد لغة الترجمة.
- 7 لغة الصوت: تحديد لغة الصوت
- 8 تبديل: تشغيل وإيقاف تشغيل عشوائي
- 9 تكرار: لتشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

## خيارات الفيديو

استعراض ملفات الفيديو...

- إلاحة / صور مصغرة □ طريقة عرض اللاحة أو الصور المصغرة
- خط □ لتشغيل وإيقاف تشغيل عشوائي
- تكرار □ لتشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

معلومات □ لإظهار معلومات حول مقاطع الفيديو

يتم الآن تشغيل ملفات الفيديو...

- تمييز كفضلة □ لتمييز الفيديو كفضلة
- إعدادات الترجمة □ لتعيين حجم خط الترجمة واللون والوضعية وغير ذلك

معلومات □ لإظهار معلومات الفيديو

15.6

## عرض الصور

### عرض الصور


فتح مجلد الصور

- 1 اضغط على SOURCES ، وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3 حدد الصور، يهكك الضغط على تحديد المفضلة لإضافة مجلد الصور إلى قائمة المفضلات.

عرض صورة

- 1 اضغط على SOURCES ، وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3 حدد صور وحدد صورة، يهكك الضغط على عرض الشرائح لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو الضغط على تمييز كفضلة لإضافة الصورة المحددة إلى قائمة المفضلة - ♥ المفضلة.

شريط التحكم

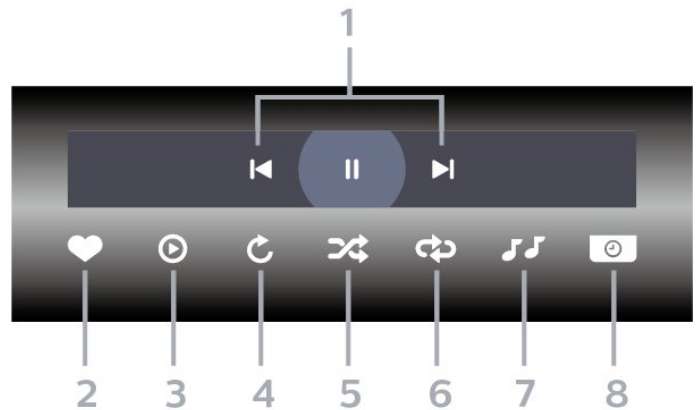

1 شريط التحكم بالتشغيل

- 14: الانتقال إلى الصورة التالية في مجلد
- 15: الانتقال إلى الصورة التالية في مجلد
- 16: إيقاف مؤقت لتشغيل عرض الشرائح

- 2 تمييز كفضلة
- 3 بدء تشغيل عرض شرائح
- 4 تدوير الصورة
- 5 تبديل: تشغيل وإيقاف تشغيل عشوائي
- 6 تكرار: لتشغيل كل الصور في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار
- 7 إيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية
- 8 تعيين سرعة عرض الشرائح

## خيارات الصور

استعراض ملفات الصور...

- إلاحة / صور مصغرة □ طريقة عرض اللاحة أو الصور المصغرة
- خط □ لتشغيل وإيقاف تشغيل عشوائي
- تكرار □ لتشغيل عرض الشرائح مرة واحدة أو باستمرار

إيقاف الموسيقى □ لإيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية

معلومات □ لإظهار معلومات حول الصورة

يتم الآن تشغيل ملفات الصور...

تمييز كفضلة □ لتمييز الصورة كفضلة

معلومات □ لإظهار معلومات حول الصورة

## عرض صور 360

فتح مجلد صور 360

- 1 اضغط على SOURCES ، وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3 حدد صور وحدد صورة 360، يهكك الضغط على تحديد المفضلة لإضافة مجلد صور 360 إلى قائمة المفضلات.

عرض صورة 360

- 1 اضغط على SOURCES ، وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3 حدد صور وحدد واحدة من الصور، يهكك الضغط على تشغيل الكل لتشغيل كل الملفات في المجلد أو الضغط على تحديد المفضلة لإضافة الصورة المحددة إلى قائمة المفضلة - ♥ المفضلة.

شريط التحكم

4 - الوضع اليدوي / الوضع التلقائي. لدى بدء تشغيل عرض صور 360، سيتم تحريك هذه الصور المحددة تلقائياً من اليسار إلى اليمين (0 إلى 360 درجة) بعرض 360 درجة. أما لدى إدخال الوضع اليدوي، فسيتم إيقاف تشغيل عرض صور 360 عن التحويل / التحريك التلقائي ليسمح بتدوير / تحريك الصور يدوياً بواسطة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد.

5 - طريقة عرض الكوكب الصغير: الكوكب الصغير عبارة عن طريقة عرض بديلة وممتعة لصور 360. عند بدء تشغيل طريقة عرض الكوكب الصغير، سيتم عرض صور 360 بطريقة عرض ملفوفة كالكوكب.  
6 - خلط: لتشغيل مفاتيح بترتيب عشوائي.  
7 - تكرار: لتشغيل كل الصور في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار.  
8 - إيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية.

## خيارات الصور بنطاق 360 درجة

استعراض ملفات الصور بنطاق 360 درجة...

- لائحة / صور مصغرة □ طريقة عرض اللائحة أو الصور المصغرة
- خلط □ لتشغيل مفاتيح بترتيب عشوائي
- تكرار □ لتشغيل مفاتيح مرة واحدة أو باستمرار
- إيقاف الموسيقى □ لإيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية

عرض ملفات صور 360...

- إعادة تعيين العرض □ لإعادة تعيين زاوية العرض
- معلومات □ لإظهار معلومات حول صور 360

15.7

## تشغيل الموسيقى

### تشغيل الموسيقى


فتح مجلد الموسيقى

- 1 - اضغط على SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.
- 2 - حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3 - حدد موسيقى، يهكك الضغط على تمييز كفضلة لإضافة مجلد موسيقى إلى قائمة المفضلة - ♥ المفضلة.
- 4 - يهكك العثور على موسيقى بسرعة باستخدام التصنيف - الأنواع أو الفنانين أو اللبورات أو المسارات.

تشغيل الموسيقى

- 1 - اضغط على SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.
- 2 - حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3 - حدد موسيقى وحدد تصنيفاً لعرض ملفات الموسيقى.
- 4 - حدد موسيقى ويهكك الضغط على تشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو الضغط على تمييز كفضلة لإضافة الموسيقى المحددة إلى قائمة المفضلة - ♥ المفضلة.

شريط التحكم

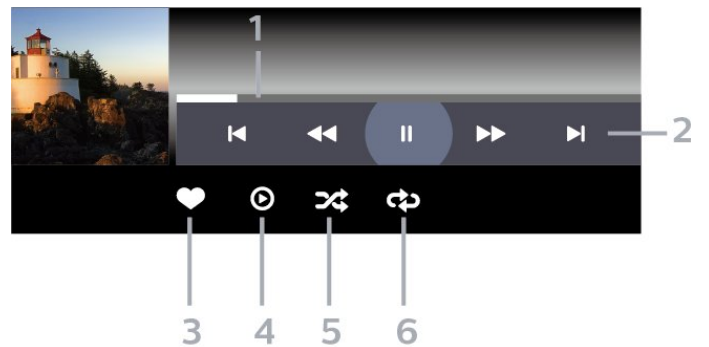

1 - شريط التقدم

2 - شريط التحكم بالتشغيل

3 - الانتقال إلى الموسيقى السابقة في مجلد

4 - الانتقال إلى الموسيقى التالية في مجلد

5 - إرجاع

6 - تقدير سريع

7 - إيقاف التشغيل مؤقتاً

3 - تمييز كفضلة

4 - تشغيل كل الموسيقى

5 - تبديل: تشغيل مفاتيح بترتيب عشوائي

6 - تكرار: لتشغيل كل الموسيقى في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

## خيارات الموسيقى

استعراض ملفات الموسيقى...

□ خلط □ لتشغيل مفاتيح بترتيب عشوائي.

□ تكرار □ تشغيل كل الأغاني في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار.

يتم الذن تشغيل ملفات الموسيقى...

□ تمييز كفضلة □ لتمييز الموسيقى كفضلة


## تغيير اليوم

قد يُظهر دليل التلفزيون البرامج المجدولة للأيام القادمة (لغاية 8 أيام كحدٍ أقصى).




اضغط على المفتاح الملون **—** اليوم وحدد اليوم الذي تريده.

## ضبط تذكير




يمكنك تعيين تذكير لبرنامج. ستظهر رسالة لتبنيك عند بدء البرنامج. يمكنك التوليف إلى هذه القناة فوراً.

في برنامج دليل التلفزيون مع تذكير يحول علامة  (الساعة).

لتعيين تذكير

- 1- اضغط على  TV GUIDE وحدد برنامجاً قادماً.
- 2- اضغط على  + وحدد تعيين تذكير أو اضغط على المفتاح الملون **—** تعيين تذكير.
- 3- اضغط على  ← BACK لإغلاق القائمة.




لمسح تذكير

- 1- اضغط على  TV GUIDE وحدد برنامجاً مع تذكير.
- 2- اضغط على  + وحدد مسح التذكير أو اضغط على المفتاح الملون **—** مسح التذكير.
- 3- اضغط على  ← BACK لإغلاق القائمة.

## البحث حسب النوع

إذا كانت المعلومات متوفرة، فيمكنك البحث عن البرامج المجدولة بالنوع كالانفلام والبرامج الرياضية وغير ذلك.

للبحث عن برامج حسب النوع

- 1- اضغط على  TV GUIDE.
- 2- اضغط على  + .
- 3- حدد بحث حسب النوع واضغط على OK.
- 4- حدد النوع الذي تريده، واضغط على OK. تظهر لائحة تتضمن البرامج التي تتر العنور عليها.
- 5- يمكنك تعيين تذكير أو جدولة تسجيل على برنامج محدد.
- 6- اضغط على  ← BACK لإغلاق القائمة.




لمزيد من المعلومات حول التسجيل، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن التسجيل.

## قائمة التذكيرات

يمكنك عرض لائحة التذكيرات التي عيّنتها.

قائمة التذكيرات

لفتح قائمة التذكيرات

- 1- اضغط على  TV GUIDE.
- 2- اضغط على الزر الملون **—** وجدولة.
- 3- في الجزء العلوي من الشاشة، حدد  وجدولة واضغط على OK.
- 4- في لائحة التسجيلات والتذكيرات المجدولة، حدد علامة التوبيخ تذكيرات واضغط على OK لعرض التذكيرات فقط.
- 5- اضغط على المفتاح الملون **—** إزالة لإزالة التذكير المحدد. اضغط على المفتاح الملون **—** تسجيل لتسجيل البرنامج المحدد.
- 6- اضغط على  ← BACK لإغلاق القائمة.

# دليل التلفزيون

16.1

## ما الذي تحتاج إليه

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض لائحة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناظرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يمكن للتلفزيون أن يجمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ويعجز التلفزيون عن جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

16.2


## بيانات دليل التلفزيون

يتلقى دليل التلفزيون المعلومات (البيانات) من جهات البث. في بعض المناطق وفي ما يتعلق ببعض القنوات، قد لا تتوفر معلومات دليل التلفزيون. يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ولا يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

16.3

## استخدام دليل التلفزيون

### فتح دليل التلفزيون

لفتح دليل التلفزيون، اضغط على  TV GUIDE. يُظهر دليل التلفزيون قنوات الموالم المحدد.

اضغط على  TV GUIDE (دليل التلفزيون) مرة أخرى لإغلاق الدليل.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يُجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات حول البرامج. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة على التلفزيون.



### ضبط برنامج

من دليل التلفزيون، يمكنك الموافقة إلى برنامج حالي.

للتبديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج واضغط على OK.

عرض تفاصيل البرامج

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد

- 1- اضغط على  + . وحدد معلومات البرنامج واضغط على OK.
- 2- اضغط على  ← BACK لإغلاق.



## تعيين تسجيل

يمكنك تعيين تسجيل في دليل التلفزيون\* .

للإطلاع على قائمة التسجيلات، اضغط على **■** تسجيلات، توضع علامة **●** على الجهة النهائية من اسم البرنامج الذي تم تعيينه للتسجيل (نقطة حمراء).

لتسجيل برنامج

- 1 اضغط على **≡** TV GUIDE وحدد برنامجاً لاحقاً أو حالياً.
- 2 اضغط على المفتاح الملون **■** تسجيل.
- 3 اضغط على **←** BACK لإغلاق القناة.

لإلغاء تسجيل

- 1 اضغط على **≡** TV GUIDE وحدد البرنامج الذي تم تعيينه للتسجيل.
- 2 اضغط على المفتاح الملون **■** مسح التسجيل.
- 3 اضغط على **←** BACK لإغلاق القناة.

\* لتسجيل برنامج تلفزيوني أنت بحاجة إلى

- محرك قرص ثابت USB ومتصل مهياً على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة
- إعداد ساعة موثوق فيه على التلفزيون. إذا قمت بإعادة تعيين ساعة التلفزيون يدوياً، قد تفشل التسجيلات.

# التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون

17.1

## التسجيل

### ما الذي تحتاج إليه

يُمكنك تسجيل بث تلفزيوني رقمي ومشاهدته لاحقاً.

لتسجيل برنامج تلفزيوني تحتاج إليه:

- محرك قرص ثابت USB ومتصل مهياً على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة
- إعداد ساعة موثوق فيه على التلفزيون. إذا قمت بإعادة تعيين ساعة التلفزيون يدوياً، قد تفشل التسجيلات.

لا يُمكنك التسجيل وأنت تستخدم إيقاف التلفزيون المؤقت.

يُمكن لبعض موفري DVB تطبيق قيود مختلفة باستخدام تقنية (إدارة الحقوق الرقمية)، وذلك في تطبيق قانون حقوق النشر. في حال بث قنوات هدمية، قد يتم تقييد التسجيل أو صحته أو عدد المشاهدات. قد يتم حظر التسجيل بالكامل. يُمكن أن تظهر رسالة خطأ في حال محاولة تسجيل بث وهمي أو تشغيل تسجيل ومنتهي الصلاحية مجدداً.

للحصول على مزيد من المعلومات حول تثبيت محرك أقراص ثابت USB ، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **●** الكلمات الرئيسية وابحث عن الأقراص الثابتة USB.

ولاحظة:

لا تتوفر وظيفة التسجيل إلا لبث التلفزيون الرقمي. لا يُمكن تسجيل المحتوى من أجهزة خارجية (على سبيل المثال HDMI).

## تسجيل برنامج

التسجيل الن

لتسجيل البرنامج الذي تشاهده، اضغط على **●** (تسجيل) على جهاز التحكم عن بعد، وسيبدأ التسجيل على الفور.

لإيقاف التسجيل، اضغط على **■** (إيقاف).

عند توفر بيانات دليل التلفزيون، سيتم تسجيل البرنامج الذي تشاهده من لحظة الضغط على مفتاح التسجيل حتى انتهاء البرنامج. في حالة عدم توفر بيانات دليل التلفزيون، سيستمر التسجيل لمدة 30 دقيقة فقط. يُمكنك ضبط وقت انتهاء التسجيل في قائمة تسجيلات.

جدولة تسجيل

يُمكنك جدولة تسجيل برنامج قادم اليوم أو بعد عدة أيام (8 أيام كحد أقصى). سيستخدم التلفزيون البيانات من دليل التلفزيون لبدء التسجيل وإنهائه.

لتسجيل برنامج:

- 1 اضغط على **⏏** TV GUIDE .
- 2 في دليل التلفزيون، حدد القناة والبرنامج الذي ترغب في تسجيله. اضغط على **>** (يمين) أو **<** (يسار) للتورير عبر برامج قناة ما. استخدم المفتاح الملون **●** اليوم لتحديد اليوم الذي تريده.
- 3 مع تحديد البرنامج، اضغط على المفتاح الملون **●** تسجيل . تتم جدولة البرنامج

للتسجيل. وسيظهر تحذير بشكل تلقائي في حال جدولة تسجيلات متداخلة. إذا كنت تخطط لتسجيل برنامج أثناء غيابك، تذكر ضرورة ترك التلفزيون في وضع الاستعداد ومحرك القرص الثابت USB في وضع التشغيل.

- 4 يضيف التلفزيون هاشوش وقت في نهاية البرنامج. يُمكنك ضبط هذا الهاشوش باستخدام هاشوش انتهاء تلقائي.

- 5 اضغط على **←** BACK لإغلاق القائمة.

لائحة التسجيلات

يُمكنك عرض تسجيلاتك وإدارتها في قائمة التسجيلات. إلى جانب قائمة التسجيلات، هناك قائمة منفصلة للتسجيلات والتذكيرات المجدولة.

لفتح القائمة أو التسجيلات:

- 1 اضغط على **⏏** TV GUIDE .
- 2 اضغط على المفتاح الملون **●** لتسجيلات.
- 3 في قائمة التسجيلات، حدد علامات التبويب جديد أو تمت المشاهدة أو انتهت الصلاحية واضغط على **OK** لتصفية عرضك.
- 4 باستخدام تسجيل محدد في القائمة، يُمكنك إزالة التسجيل باستخدام المفتاح الملون **●** إزالة أو إيقاف تسجيل جاري باستخدام المفتاح الملون **●** إيقاف التسجيل. يُمكنك إعادة تسوية تسجيل باستخدام المفتاح الملون **●** إعادة تسوية.
- 5 اضغط على **←** BACK لإغلاق القائمة.

يُمكن لجهات البث تقييد عدد الأيام التي يُمكن فيها عرض تسجيل ما. عند انتهاء هذه الفترة، سيتم تمييز التسجيل على أنه ومنتهي الصلاحية. ويُمكن لني تسجيل في القائمة إظهار عدد الأيام المتبقية له قبل انتهاء صلاحيته.

عندما تمنع جهة البث تسجيلاً مجدولاً أو عندما يتعرض البث للمقاطعة، توضع علامة على التسجيل تدل على فشله.

تعارضات التسجيل

عند تداخل تسجيلين مجدولين، يصبح هناك تعارض في التسجيل. لحل تعارض التسجيل، يُمكنك ضبط تاريخ البدء والانتهاء لتسجيل مجدول واحد أو تسجيلين.

لضبط وقت البدء أو الانتهاء لتسجيل مجدول...

- 1 اضغط على **⏏** TV GUIDE .
- 2 اضغط على المفتاح الملون **●** لتسجيلات.
- 3 في الجزء العلوي من الشاشة، حدد **⊙** مجدولة واضغط على **OK**.
- 4 في قائمة التسجيلات والتذكيرات المجدولة، حدد علامة التبويب تذكيرات واضغط على **OK** لعرض التذكيرات المجدولة فقط.
- 5 حدد التسجيل المجدول الذي يتعارض مع تسجيل مجدول آخر واضغط على المفتاح الملون **●** ضبط الوقت.
- 6 حدد وقت البدء أو الانتهاء وقرم بتغيير الوقت باستخدام المفاتيح **^** (أعلى) أو **v** (أسفل). حدد تطبيق واضغط على **OK**.
- 7 اضغط على **←** BACK لإغلاق القائمة.

هاشوش انتهاء تلقائي

يُمكنك تعيين هاشوش الوقت الذي سيقوم التلفزيون بإضافته تلقائياً في نهاية كل تسجيل مجدول.

لتعيين هاشوش وقت الانتهاء التلقائي...

- 1 اضغط على **⏏** TV GUIDE .
- 2 اضغط على المفتاح الملون **●** لتسجيلات.
- 3 اضغط على **+** OPTIONS وحدد هاشوش انتهاء تلقائي واضغط على **OK**.
- 4 اضغط على **^** (أعلى) أو **v** (أسفل) واضغط على **OK** لتعيين هاشوش الوقت الذي تمت إضافته إلى تسجيل ما تلقائياً. يُمكنك إضافة ما يصل إلى 45 دقيقة إلى أي تسجيل.
- 5 اضغط على **←** BACK لإغلاق القائمة.

يؤكد جدول تسجيل غير مرتبط ببرامج تلفزيون. يمكنك تعيين نوع الموالم والقناة ووقت البدء والانهاء بنفسك.

لجدولة تسجيل يدوياً...

1- اضغط على TV GUIDE.

2- اضغط على المفتاح الملون لتسجيلات.

3- في الجزء العلوي من الشاشة، حدد وجدولة واضغط على OK.

4- اضغط على + OPTIONS. وحدد الجدول واضغط على OK.

5- حدد الموالم من المكان الذي تريد التسجيل منه واضغط على OK.

6- حدد القناة التي تريد التسجيل منها واضغط على OK.

7- حدد يوم التسجيل واضغط على OK.

8- قم بتعيين وقت بدء وانتهاء التسجيل. حدد زر واستخدام المفاتيح (أعلى)

أو (أسفل) لتعيين الساعات والدقائق.

9- حدد تسجيل واضغط على OK لجدولة التسجيل اليدوي.

سيظهر التسجيل في قائمة التسجيلات والتذكيرات المجدولة.

## مشاهدة تسجيل

لمشاهدة تسجيل

1- اضغط على TV GUIDE.

2- اضغط على المفتاح الملون لتسجيلات.

3- في قائمة التسجيلات، حدد التسجيل الذي تريده واضغط على OK لبدء

المشاهدة.

4- يمكنك استخدام المفاتيح (إيقاف مؤقت) أو (تشغيل) أو (إرجاع) أو

(تقديم إلى الأمام) أو (إيقاف).

5- للعودة إلى مشاهدة التلفزيون، اضغط على EXIT.

17.2

## إيقاف التلفزيون مؤقتاً

### ما الذي تحتاج إليه

يمكنك إيقاف بث تلفزيوني رقمي مؤقتاً واستئناف مشاهدته لاحقاً.

للإيقاف برنامج تلفزيوني تحتاج إليه مؤقتاً

محرك قرص ثابت USB وتصل مهيأ على هذا التلفزيون

القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون

لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة

مع توصيل محرك قرص ثابت USB وتجهيزه، يقوم التلفزيون بتخزين البث التلفزيوني الذي تشاهده بشكل متواصل. وعندما تقوم بالتبديل إلى قناة أخرى، يتم مسح بث القناة السابقة. أيضاً، عندما تقوم بتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، يتم مسح البث.

لا يمكنك استخدام إيقاف التلفزيون مؤقتاً أثناء التسجيل.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح

الملون الكلمات الرئيسية وابحث عن محرك الأقراص الثابت USB.

## إيقاف برنامج مؤقتاً

للإيقاف بث مؤقتاً واستئنافه

للإيقاف البث مؤقتاً، اضغط على (إيقاف مؤقت). يظهر شريط التقدم في

أسفل الشاشة بشكل مختصر.

لإعادة إظهار شريط التقدم، اضغط على (تعليق) مرة أخرى.

لاستئناف المشاهدة، اضغط على (تشغيل).

مع ظهور شريط التقدم على الشاشة، اضغط على (إرجاع) أو اضغط على (تقديم) لتحديد الموقع الذي تريد أن تبدأ منه ومشاهدة البث الذي تم إيقافه مؤقتاً. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة.

يمكنك إيقاف بث مؤقتاً لفترة زمنية لا تتعدى الـ 90 دقيقة.

للعودة إلى البث التلفزيوني المباشر، اضغط على (إيقاف).

## إعادة التشغيل

بما أن التلفزيون يقوم بتخزين البث الذي تشاهده، يمكنك في الغالب إعادة تشغيل البث لوضع ثوابن.

لإعادة تشغيل بث حالي

1- اضغط على (إيقاف مؤقت)

2- اضغط على (إرجاع). يمكنك الضغط على بشكل متكرر لتحديد المكان

الذي تريد منه بدء عرض البث الذي تم إيقافه مؤقتاً. اضغط على هذه المفاتيح

بشكل متكرر لتغيير السرعة. في وقت من الأوقات، ستصل إلى بداية تخزين البث

أو أقصى فترة زمنية.

3- اضغط على (تشغيل) لمشاهدة البث مرة أخرى.

4- اضغط على (إيقاف) لمشاهدة البث المباشر.

# الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

18.1

## Philips من TV Remote App

إن تطبيق TV Remote App من Philips على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي هو صديق التلفزيون الجديد.

باستخدام تطبيق TV Remote App ، يمكنك التحكم في الوسائط من حولك. يمكنك إرسال الصور أو الموسيقى أو مقاطع الفيديو إلى شاشة التلفزيون الكبيرة لديك. كما يمكنك البحث عما تريد مشاهدته في دليل التلفزيون ومشاهدته على التلفزيون. باستخدام تطبيق TV Remote App ، يمكنك استخدام هاتفك كجهاز تحكم عن بعد، وتشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله عبر الهاتف.

يمكنك تنزيل TV Remote App من Philips من متجر التطبيقات المفضل لديك اليوم.

يتوفر تطبيق TV Remote App من Philips لـ iOS و Android مجاناً.

18.2

## Google Cast

### ما الذي تحتاج إليه

إذا كان هناك تطبيق على جهاز الهاتف المحمول يحتوي على Google Cast ، فيمكنك إدارة التطبيق على هذا التلفزيون. على تطبيق الهاتف المحمول، ابحث عن رمز Google Cast . يمكنك استخدام جهاز الهاتف المحمول للتحكم فيها يتم عرضه على التلفزيون. يعمل Google Cast على iOS Android.

يجب أن يكون جهاز الهاتف المحمول متصلاً بنفس شبكة Wi-Fi المنزلية المتصل بها التلفزيون.

التطبيقات مع Google Cast

تتوفر تطبيقات Google Cast جديدة كل يوم. يمكنك تجربتها بواسطة YouTube Chrome Netflix Photowall أو Big Web Quiz . راجع أيضاً [google.com/cast](http://google.com/cast)

إن بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات

على [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

### نقل إلى التلفزيون

لنقل تطبيق إلى شاشة التلفزيون...

- 1 - على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، افتح تطبيقاً يدعم Google Cast.
- 2 - اضغط على رمز Google Cast.
- 3 - حدد التلفزيون الذي تريد النقل إليه.
- 4 - اضغط على تشغيل على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. سيتم تشغيل المحتوى الذي حددته على التلفزيون.

## الألعاب

19.1

### ما الذي تحتاج إليه

على هذا التلفزيون، يمكنك تشغيل الألعاب...

- من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips بالقائمة الرئيسية
- من متجر Google Play في القائمة الرئيسية
- من وحدة تحكم بالألعاب متصلة

يجب تنزيل الألعاب من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips أو متجر Google Play وتثبيتها على التلفزيون حتى تتمكن من تشغيلها. تحتاج بعض الألعاب إلى ذراع ألعاب لتشغيلها.

لتثبيت تطبيقات الألعاب من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips أو متجر Google Play، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. يجب أن توافق على شروط الاستخدام لاستخدام التطبيقات من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips. يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google لاستخدام تطبيقات Google Play و متجر Google Play.

19.2




### أذرع الألعاب

للمشاركة في ألعاب على الإنترنت على هذا التلفزيون، يمكنك توصيل مجموعة محددة من أذرع الألعاب اللاسلكية. ويستطيع التلفزيون اعتماد ذراعي ألعاب متصلين في الوقت نفسه. يمكنك استخدام ذراع الألعاب فور توصيله.

19.3

### تشغيل لعبة من وحدة التحكم بالألعاب

لبدء تشغيل لعبة من وحدة تحكم بالألعاب...

- 1- شغل وحدة التحكم بالألعاب.
- 2- اضغط على  SOURCES وحدد وحدة تحكم بالألعاب أو اسم الاتصال.
- 3- ابدأ اللعبة.
- 4- اضغط على  بشكل متكرر أو اضغط على  أو اوقف التطبيق باستخدام الزر المخصص للخروج / الإيقاف.

للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيل ذراع الألعاب، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن وحدة تحكم بالألعاب، توصيل.

# Ambilight

## نمط Ambilight

### اتباع الفيديو

يمكنك تعيين Ambilight لاتباع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نمط ألوان محدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت اتباع الفيديو، فيمكنك تحديد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصورة على شاشة التلفزيون.

#### لتعيين نمط Ambilight

- 1 - اضغط على *ambilight*.
- 2 - حدد اتباع الفيديو واضغط على OK.
- 3 - حدد النمط الذي تريده واضغط على OK.
- 4 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

#### أنماط اتباع الفيديو المتوفرة هي

- قياسي - مثالي للمشاهدة التلفزيونية يوماً بعد يوم
- طبيعي - لاتباع الصورة أو الصوت بشكل حقيقي قدر الإمكان
- رياضة - مثالي للبرامج الرياضي
- زاهي - مثالي لظروف الإضاءة الساطعة

#### □ ألعاب - مثالي للألعاب

### اتباع الصوت

يمكنك تعيين Ambilight لاتباع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نمط ألوان محدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت اتباع الصوت، فيمكنك تحديد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصوت.

#### لتعيين نمط Ambilight

- 1 - اضغط على *ambilight*.
- 2 - حدد اتباع الصوت واضغط على OK.
- 3 - حدد النمط الذي تريده واضغط على OK.
- 4 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

#### أنماط اتباع الصوت المتوفرة هي

- شعاع ضوئي - مثالي لمشاهدة مقطع الفيديو الموسيقي
- قديم - مثالي للاستماع إلى الموسيقى القديمة الصاخبة
- إيقاع - مثالي للاستماع إلى الموسيقى الإيقاعية

## Lounge Light

يمكنك تعيين Ambilight لاتباع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نمط ألوان محدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت إضاءة الاسترخاء، فيمكنك تحديد أحد أنماط الألوان المعينة مسبقاً.

#### لتعيين نمط Ambilight

- 1 - اضغط على *ambilight*.
- 2 - حدد إضاءة الاسترخاء واضغط على OK.
- 3 - حدد النمط الذي تريده واضغط على OK.
- 4 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

#### أنماط إضاءة الاسترخاء المتوفرة هي

- همج بركانية - تدرجات اللون النحمر
- ماء عميقة - تدرجات اللون الأزرق
- مناظر طبيعية - تدرجات اللون الأخضر
- ISF أبيض دافئ / ISF - لون ثابت
- لون مخصص - لون ثابت من اختيارك. لتعيين لون Ambilight الثابت، انتقل إلى < إعدادات < Ambilight < لون مخصص واختر لوناً يعجبك.

### اتباع العلم

يمكنك تعيين Ambilight إلى تتبع علم البلد الذي حددته.

### اتباع التطبيق

يتوفر إعدادات اتباع التطبيق عند التحرك في Ambilight بواسطة تطبيق.

## إيقاف تشغيل Ambilight

#### لإيقاف تشغيل Ambilight

- 1 - اضغط على *ambilight*.
- 2 - حدد إيقاف واضغط على OK.
- 3 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

## إعدادات Ambilight

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن إعدادات Ambilight للمزيد من المعلومات.

## وضع Light Lounge

يتيح لك وضع Light Lounge في التلفزيون تشغيل Ambilight عندها يكون التلفزيون في وضع الاستعداد. وذلك حتى تتمكن من إضاءة غرفتك باستخدام Ambilight.

بعد تحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد والرغبة في تشغيل Ambilight lounge light، اتبع الخطوات التالية:

- 1 - اضغط على *ambilight*.

تشغيل Ambisleep  
الإعدادات < Ambilight < Ambisleep <  
تشغيل Ambisleep.  
حدده لتشغيل Ambisleep.

#### الهدية

الإعدادات < Ambilight < Ambisleep < الهدية.  
عَيِّن مدة تشغيل (في الدقائق) Ambisleep.

#### السطوع

الإعدادات < Ambilight < Ambisleep < السطوع.  
عَيِّن درجة السطوع عند بدء تشغيل Ambisleep.

#### اللون

الإعدادات < Ambilight < Ambisleep < اللون.  
حدد لون الإضاءة وفقاً لتفضيلاتك.

#### الصوت

الإعدادات < Ambilight < Ambisleep < الصوت.  
حدد صوت الطبيعة الذي تودّ استخدامه أثناء تشغيل Ambisleep.

20.7

## تهديد Ambilight

### Ambilight+Hue

#### تكوين

الإعدادات < Ambilight < تهديد Ambilight  
< hue + Ambilight < التكوين.  
قم بإعداد مصابيح Philips Hue لاتباع ألوان Ambilight.

#### إيقاف التشغيل

تشغيل / إيقاف تشغيل hue + Ambilight  
الإعدادات < Ambilight < تهديد Ambilight  
hue + Ambilight < التشغيل / إيقاف التشغيل.

#### الغمر

الإعدادات < Ambilight < تهديد Ambilight  
hue + Ambilight < الغوص.  
اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط دقة متابعة مصابيح تدرج الألوان لـ Ambilight.

2 - بعد الضغط على Ambilight ، سيتم تشغيل Ambilight lounge light.  
3 - اضغط على Ambilight مرة أخرى إذا كنت ترغب في التغيير إلى تأثير إضاءة آخر.  
4 - لإيقاف تشغيل Ambilight lounge light ، اضغط على Ambilight حتى تلاتح انطفاء الأنواء. قد تحتاج إلى الضغط على Ambilight بضع مرات.

20.5

## هنبه شروق الشمس

يستخدم هنبه شروق الشمس معلومات Ambilight والموسيقى والطقس حتى تستمتع بتجربة استيقاظ جديدة.

- يتم تنشيط التلفزيون في الوقت واليوم اللذين قمت بتعيينهما.
- يضيء Ambilight بشاشة ملونة تظهر تدريجياً مصحوبة بالموسيقى.
- ينتقل بنهم إلى توقعات الطقس عارضاً لك خلفية مطابقة.

للدخول إلى قائمة إعداد هنبه شروق الشمس...

- 1 - اضغط على لفتح القائمة السريعة.
  - 2 - حدده هنبه شروق الشمس ثم اضغط على OK لفتح.
- الهنبه: تعيين هنبهات متعددة تصل إلى 5، لأيام متكررة / محددة، إعدادات التشغيل / إيقاف التشغيل.
  - سمه ستار الخلفية: تتبع الطقس أو التحديد من فئات الصور.
  - الموسيقى: مسار الموسيقى المراد تشغيله أثناء الاستيقاظ.
  - مستوى صوت التشغيل: مستوى صوت الموسيقى المراد تعيينه أثناء الاستيقاظ.
  - الطقس: إعدادات لتوقعات الطقس المحلي.
  - معاينة: يمكنك معاينة تأثير الاستيقاظ.

إذا تم الوصول إلى التلفزيون في وضع الاستعداد والهنبه، فسيخرج من وضع الاستعداد. تظهر شاشة الاستيقاظ تدريجياً، ويكون Ambilight قيد التشغيل، ويرتفع صوت الموسيقى تدريجياً، ثم يتم عرض معلومات عن الطقس في سمه الستار الخلفية.

للخروج من هنبه شروق الشمس، اضغط على  
مفتاح استعداد / تشغيل، عودة أو الرئيسية في وحدة التحكم عن بعد.

- الاستعداد / تشغيل: للخروج من تطبيق شروق الشمس وتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد.
- عودة: للخروج من تطبيق شروق الشمس والتبديل إلى آخر مصدر تلفزيوني تم عرضه.
- الرئيسية: للخروج من تطبيق شروق الشمس والتبديل إلى المشغل.
- إذا لم يتم الخروج من تنبيه شروق الشمس إلى تطبيق آخر بعد 30 دقيقة من تنشيط تطبيق شروق الشمس، فسيتم إيقاف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً ويتحول إلى وضع الاستعداد.

ملاحظة:

حافظ على الاتصال بالشبكة حتى يعمل هنبه شروق الشمس بشكل صحيح. لا يمكن تشغيل هنبه شروق الشمس عند تعيين وضع ساعة التلفزيون إلى يدوي. لذا انتقل إلى قائمة الإعدادات وقرم بتغيير وضع الساعة إلى تلقائي. لن يعمل الهنبه إذا تم تعيين الموقع إلى المتجر.

20.6

## Ambisleep

يحاكي Ambisleep إضاءة غروب الشمس لمساعدتك على الاسترخاء قبل الخلود إلى النوم. في نهاية المحاكاة، يتم تبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد تلقائياً.

الإعدادات < Ambilight < Ambisleep.

أضواء الاسترخاء+مكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips

الإعدادات < Ambilight

< تهديد Ambilight < Ambilight +مكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips < أضواء الاسترخاء+مكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية Philips.

قم بالتشغيل للسماح لمكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips بتتبع ألوان أضواء الاسترخاء Ambilight . ستعمل مكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips على توسيع تأثير أضواء الاسترخاء في كل أرجاء الغرفة.

عرض التكوين

الإعدادات < Ambilight < تهديد Ambilight

< Ambilight +مكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips < عرض التكوين.

لعرض الإعداد الحالي لـ Ambilight +مكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips والشبكة وأضواء LED الخاصة بمكبر الصوت.

إعادة تعيين التكوين

الإعدادات < Ambilight < تهديد Ambilight

< Ambilight +مكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips < إعادة تعيين التكوين.

لإعادة تعيين الإعداد الحالي لـ Ambilight +مكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips.

Lounge Light+hue

إذا قوت بتثبيت hue +Ambilight ، فيمكنك السماح لهصايب hue بهتابة Lounge Light من Ambilight . ستوسع هصايب Philips لتدرج الألوان تأثير Lounge Light في كل أنحاء الغرفة.

تشغيل / إيقاف تشغيل هصايب hue

الإعدادات < Ambilight < تهديد Ambilight < hue +Ambilight < hue +Lounge light .

عرض التكوين أو إعادة التعيين

عرض الإعداد الحالي لـ hue +Ambilight والشبكة وجهاز Bridge والهصايب

الإعدادات < Ambilight < تهديد Ambilight < hue +Ambilight < عرض التكوين.

إعادة تعيين الإعداد الحالي لـ hue +Ambilight

الإعدادات < Ambilight < تهديد Ambilight < hue +Ambilight < إعادة تعيين التكوين.

## من المنزلية اللاسلكية الصوت ومكبرات Ambilight+ Philips

الإعدادات < Ambilight < تهديد Ambilight

< Ambilight +مكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips .

قم بإعداد مكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips لتتبع ألوان Ambilight . قبل بدء الإعداد، تأكد من توصيل التلفزيون ومكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips بشبكة Wi-Fi نفسها.

تكوين

الإعدادات < Ambilight < تهديد Ambilight

< Ambilight +مكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips < التكوين.

قم بإعداد مكبرات الصوت المنزلية اللاسلكية من Philips لتتبع ألوان Ambilight . اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لربط 10 أضواء LED خاصة بمكبر الصوت بالتلفزيون كحد أقصى. لكل ضوء LED خاص بمكبر الصوت المرتبط، يمكنك تحديد منطقة الألوان التي تريد اتباعها في ما يتعلق بالتلفزيون وضبط سطوع الضوء. وملاحظة: عندما يكون hue +Ambilight قيد التشغيل، سيتم إيقاف تشغيل Ambilight +مكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips ، والعكس صحيح.

تشغيل / إيقاف التشغيل

الإعدادات < Ambilight

< تهديد Ambilight < Ambilight +مكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips < التشغيل / إيقاف التشغيل.

تشغيل / إيقاف تشغيل Ambilight +مكبرات الصوت اللاسلكية المنزلية من Philips.



## أفضل الاختيارات

21.1

### حول أفضل الاختيارات

باستخدام **+** أفضل الاختيارات يوصي التلفزيون بما يلي

البرامج التلفزيونية الحالية في الن على التلفزيون

خدمات التلفزيون عبر الإنترنت (المشاهدة اللاحقة للبرامج التلفزيونية)

في تلفزيون عند الطلب

تأجير مقاطع الفيديو الأحدث في فيديو عند الطلب

أحكام الاستخدام

السماح للتلفزيون بتقدير هذه التوصيات، يجب أن توافق على شروط الاستخدام. للحصول على توصيات مخصصة بناءً على عادات المشاهدة الخاصة بك، تأكد من تحديد مربع اختيار الاشتراك في خدمة التوصيات المخصصة.

لفتح شروط الاستخدام

1- اضغط على **+** لفتح القائمة السريعة.

2- حدد **+** أفضل الاختيارات.

3- اضغط على **+ OPTIONS**. وحدد شروط الاستخدام واضغط على **OK**.

4- حدد إعدادات الخصوصية واضغط على **OK**.

5- حدد الاشتراك في خدمة التوصيات المخصصة واضغط على **OK** لتحديد

مربع الاختيار. اضغط على **OK** مرة أخرى للإلغاء التحديد.

6- اضغط على **←** BACK للإغلاق القائمة.

21.2

## الن على التلفزيون

### حول الن على التلفزيون

بفضل **+** الن على التلفزيون في القائمة الرئيسية، يوصي التلفزيون بالبرامج الـ 10 الأكثر شعبية التي يمكن مشاهدتها في الوقت الحالي.

يوصي التلفزيون بمشاهدة برامج تُعرض على التلفزيون الن أو يبدأ عرضها في غضون 15 دقيقة. ويتم تحديد البرامج الموصى بها من القنوات التي قمت بتثبيتها. يتم التحديد من بين القنوات الخاصة ببلدك. يمكنك أيضاً أن تسرح لهيئة الن على التلفزيون بتقدير بعض التوصيات المخصصة لك، بالاستناد إلى برامج تشاهدها بانتظام.

لتصبح معلومات الن على التلفزيون متوفرة

يجب أن تتوفر معلومات الن على التلفزيون في بلدك.

يجب أن يكون هناك قنوات مثبتة على التلفزيون.

يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

يجب تعيين ساعة التلفزيون إلى تلقائي أو بحسب البلد.

يجب أن توافق على شروط الاستخدام (ربما تكون قد وافقت عليها عند اتصالك بالإنترنت).

سيظهر الرمز **+** فقط في الجزء العلوي من الشاشة عندما يتوافر **+** الن على التلفزيون;

لا يخزن التلفزيون التوصيات السابقة.

## استخدام الن على التلفزيون

لفتح الن على التلفزيون

1- اضغط على **+** لفتح القائمة السريعة.

2- حدد **+** أفضل الاختيارات لفتح قائمة أفضل الاختيارات.

3- حدد **+** الن على التلفزيون في الجزء العلوي من الشاشة واضغط على **OK**.

4- اضغط على **←** BACK للإغلاق.

عندما تفتح الن على التلفزيون، قد يحتاج التلفزيون إلى بضع ثوانٍ لتحديث المعلومات الموجودة في الصفحة.

في الن على التلفزيون يمكنك

حدد واضغط على **OK** من رمز البرنامج للضبط على البرنامج الحالي.

حدد واضغط على **OK** على رمز البرنامج المجدول للضبط على القناة بالفعل.

يمكنك استخدام المفاتيح الملونة الموجودة على جهاز التحكم عن بُعد لبدء تسجيل مجدول، أو إيقاف تشغيله أو مسحه. يمكنك أيضاً تعيين تذكير يحذرك عند بدء عرض برنامج معين، أو يمكنك إزالته.

للخروج من الن على التلفزيون من دون ضبط قناة أخرى، اضغط على **←** BACK.

21.3

## TV on Demand

### حول التلفزيون عند الطلب

باستخدام **+** تلفزيون عند الطلب، يمكن مشاهدة برامج التلفزيون التي فانتك أو مشاهدة البرامج المفضلة في الوقت الذي يناسبك. يطلق على هذه الخدمة أيضاً اسم **+**؛ المشاهدة اللاحقة للبرامج التلفزيونية **+**؛ أو **+**؛ إعادة تشغيل التلفزيون **+**؛ أو **+**؛ التلفزيون عبر الإنترنت **+**؛. البرامج المتاحة على خدمة **+**؛ تلفزيون عند الطلب **+**؛ يمكن مشاهدتها مجاناً.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تلقي بعض التوصيات المخصصة حول البرامج من التلفزيون عند الطلب، بحسب تثبيت التلفزيون والبرامج التي تشاهدها بانتظام.

سيظهر الرمز **+** في الجزء العلوي من الشاشة عندما تكون وظيفة **+**؛ تلفزيون عند الطلب **+**؛ متوفرة فقط.

### استخدام التلفزيون عند الطلب

لفتح التلفزيون عند الطلب...

1- اضغط على **+** لفتح القائمة السريعة.

2- حدد **+** أفضل الاختيارات لفتح قائمة أفضل الاختيارات.

3- حدد **+** تلفزيون عند الطلب في الجزء العلوي من الشاشة، واضغط

على **OK**.

4- اضغط على **▼** (أسفل) لفتح الصفحة بهاء الشاشة.

5- يمكن تحديد جهة بث محددة في حال توفرت أكثر من جهة واحدة.

6- حدد رمز البرنامج واضغط على **OK** لبدء المشاهدة.

7- اضغط على **←** BACK للإغلاق.

عند فتح تلفزيون عند الطلب، قد يحتاج التلفزيون إلى بضع ثوانٍ لتحديث المعلومات الموجودة في الصفحة.

عند بدء البرنامج، يمكنك استخدام مفاتيح **▶** (تشغيل) و **||** (إيقاف مؤقت).

## فيديو عند الطلب

### حول الفيديو عند الطلب

مع رمز فيديو عند الطلب، يمكنك استئجار الأفلام من متجر تأجير فيديو متاح عبر الإنترنت.

يمكنك أن تجعل "فيديو عند الطلب" يقدم بعض التوصيات المخصصة حول الأفلام، بحسب البلد الذي تتواجد فيه، وتثبيت التلفزيون، والبرامج التي تشاهدها بانتظام.

سيظهر الرمز في الجزء العلوي من الشاشة فقط عندما تكون خدمة فيديو عند الطلب متاحة.

#### الدفع




عند استئجار أحد الأفلام أو شرائها، يمكنك الدفع إلى متجر الفيديو بصورة آمنة باستخدام بطاقة الائتمان الخاصة بك. إن معظم متاجر الفيديو تطلب إنشاء حساب لتسجيل الدخول في المرة الأولى التي تقوم فيها بتأجير فيلم.

حركة المرور على إنترنت

قد يؤدي بث الكثير من مقاطع الفيديو إلى تجاوز الحد المسموح لحركة المرور الشهرية على الإنترنت.

### استخدام خدمة الفيديو عند الطلب



افتح خدمة الفيديو عند الطلب...

- 1 - اضغط على  لفتح القائمة السريعة.
- 2 - حدد  أفضل الاختيارات لفتح قائمة أفضل الاختيارات.
- 3 - حدد رمز فيديو عند الطلب في الجزء العلوي من الشاشة، واضغط على OK.
- 4 - استخدم مفاتيح التنقل لتحديد ملصق أحد الأفلام.
- 5 - اضغط على  BACK للإغلاق.

عند فتح فيديو عند الطلب، قد يحتاج التلفزيون إلى بضع ثوانٍ لتحديث المعلومات الموجودة في الصفحة.

يمكن تحديد متجر فيديو معين في حال توفر أكثر من متجر فيديو واحد.

لتأجير فيلم

- 1 - انتقل بالتمييز إلى ملصق أحد الأفلام. ستظهر معلومات محدودة بعد بضع ثوانٍ.
- 2 - اضغط على OK لفتح صفحة الفيلم في متجر الفيديو للحصول على هوجز عن الفيلم.
- 3 - قم بالتأكيد على الزمير الذي أعطيت.
- 4 - الدفع عبر التلفزيون.
- 5 - ابدأ المشاهدة. يمكنك استخدام المفاتيح  (تشغيل) و  (إيقاف مؤقت).

# Freeview Plus

22.1

## حول Freeview Plus

حصل هذا التلفزيون على اعتماد Freeview Plus.



توفر خدمة Freeview Plus \* إمكانية الوصول إلى المحتوى والخدمات من شبكات Freeview. تقدم خدمة Freeview Plus دليل البرامج الإلكتروني لأكثر من 7 أيام، وخدمة Catch Up TV المتوفرة على شاشة التلفزيون بالإضافة إلى بعض النماذج والقدرة على تعيين التذكيرات والبرامج المفضلة. تتوفر خدمة Freeview Plus عبر الضغط على الزر الأخضر على جهاز التحكم عن بُعد.

\* تستخدم خدمة Freeview Plus تقنية HbbTV التي تجمع ما بين البث والنطاق الترددي العريض. لاستخدام هذه الخدمة، تحتاج إلى اتصال إنترنت. تنطبق رسوم وشروط استخدام البيانات.

إن Freeview Plus \* عبارة عن خدمة تلفزيونية جديدة توفر دليل برامج إلكترونيًا ومتطورًا بالإضافة إلى إمكانية وصول سلسلة إلى ميزة Catch Up TV من شبكات البث الفضائي الهجائي بمجرد ضغط زر بسيطة. تقدم خدمة Freeview Plus للمستخدم تجربة لا مثيل لها وتضع البث التلفزيوني الهجائي في طليعة الأعمال الابتكارية بفضل خدمات تشمل:

- خدمة EPG سهلة الاستخدام لمدة 7 أيام
- تتوفر كل محتويات Catch Up TV على شاشة التلفزيون
- التوصيات المخصصة
- القدرة على التصفح بالنوع والبحث عن البرامج للأيام الـ 7 القادمة
- وظيفة المفضلة مع تذكيرات بالبرامج المباشرة وبرنامج Catch Up

22.2

## تشغيل Plus Freeview

ما تحتاج إليه

- تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) بالتلفزيون

لتشغيل Freeview Plus

عند مشاهدة التلفزيون، سوف ترى باختصار مطالبة في الجزء العلوي اليمين من الشاشة.

□ اضغط على مفتاح اللون **■** على وحدة التحكم عن بُعد لتشغيل Freeview Plus.

□ اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة واستخدم مفاتيح الألوان ومفاتيح النسمم وزر OK للتنقل.

\* تستخدم خدمة Freeview Plus تقنية HbbTV التي تجمع بين البث والنطاق الترددي العريض. لاستخدام هذه الخدمة، تحتاج إلى اتصال إنترنت. تنطبق رسوم وشروط استخدام البيانات.

اطلع على مزيد من المعلومات على [www.freeview.com.au](http://www.freeview.com.au)

# Freeview On Demand

## نبذة عن Demand On Freeview

حصل هذا التلفزيون على اعتماد Freeview New Zealand.



إن Freeview On Demand هي عن منصة تلفزيونية من Freeview New Zealand.

وهي تجمع بين العروض والنفلام المجانية الرائعة حسب الطلب، بما في ذلك اللحاق التلفزيوني والبرامج الحصرية حسب الطلب، ويتوفر كل ذلك في مكتبة واحدة. تقدّم Freeview On Demand أيضاً الميزات الإضافية التالية:

- دليل مُصغّر
- دليل تلفزيوني لمدة 8 أيام
- محفوظات المشاهدات الأخيرة
- محتوى مشهور ومميز
- اكتشاف المحتوى حسب النوع والقناة
- البحث حسب العنوان عبر جميع هوفي المحتويات
- تسجيل الدخول الموحد إلى حساب Freeview الخاص بك للوصول إلى المحتويات التي يقدمها العديد من هوفي المحتويات


## تشغيل Demand On Freeview

قم بتوصيل التلفزيون بكل من

- هوائي UHF عام
- إنترنت عالي السرعة (سواء عريض النطاق أو ألياف)

للوصول إلى Freeview On Demand حدد رمز On Demand من دليل Freeview المُصغّر لبدء استكشاف التلفزيون والنفلام المجانية؛ أو اضغط على الزر أخضر اللون على جهاز التحكم بعد.

Select to access FREEVIEW ON DEMAND

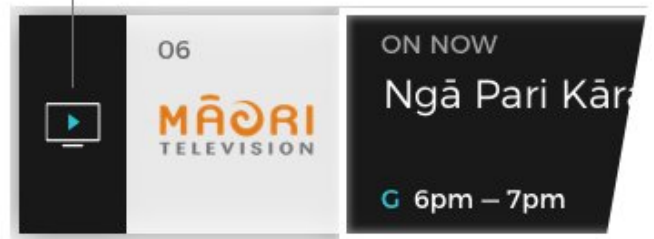

يتم عرض دليل Freeview المُصغّر أسفل الشاشة كل مرة تقوم فيها بتغيير القناة. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح السهم على جهاز التحكم عن بعد لعرض الدليل المُصغّر.

\* تستخدم Freeview On Demand تقنية HbbTV التي تجمع بين البث والنطاق الترددي العريض. يلزم توفر هوائي للتلفزيون واتصالات بالإنترنت. تنطبق

# Netflix

إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix يهكك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون ولذلك يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. في منطقتك، قد يصبح Netflix متوفراً مع تحديثات مستقبلية للبرنامج فقط.

افتح Netflix ، اضغط على **NETFLIX** لفتح تطبيق Netflix . يهكك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

# Alexa

25.1

## حول Alexa

يدعم التلفزيون لديك عمليات التحكم الصوتي عبر Alexa من \* Amazon.

حول Alexa

Alexa عبارة عن خدمة صوتية قائمة على السحابة ومتوفرة على أجهزة Alexa Echo من Amazon والأجهزة المصنعة الأخرى للأجهزة. عند تشغيل Alexa على التلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيل / إيقاف تشغيل التلفزيون وتغيير القنوات وتغيير مستوى الصوت والمزيد من الأمور الأخرى.

للتحكم بالتلفزيون الخاص بك باستخدام Alexa، ستحتاج إلى ما يلي...

- Android Smart TV من Philips يدعم Alexa
- جهاز Echo من Amazon
- حساب Google
- جهاز محمول مثل الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي
- شبكة Wi-Fi

حول Alexa Skill

تقوم Alexa باستخدام Alexa Skills لتحديد عمليات التحكم الصوتي. تصنيف Skills قدرات جديدة للاستمتاع بتجربة مخصصة أكثر باستخدام التلفزيون الذي يدعم Alexa. يمكنك العثور على مهارة &quot; Philips Smart TV Voice Control &quot; في متجر Alexa Skills. وهي توفر الكثير من أوامر التحكم الصوتي المتوافقة مع Android Smart TV من Philips.

\* لا تتوفر خدمة Alexa بكل اللغات وفي كل البلدان. إن Amazon Alexa وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc. لها التابعة الشركات أو .

ولاحظة: قد تعتمد أنماط Ambilight المصممة على طرازات تلفزيونات معينة. يُرجى مراجعة دليل المستخدم الخاص بالتلفزيون لمعرفة أنماط Ambilight المصممة. إن إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

25.2

## استخدام Alexa

- للاستخدام Alexa، يتعين عليك أولاً إعداد خدمة وكيل Alexa على Android Smart TV من Philips. ابدأ الإعداد بتشغيل تطبيق &quot; Amazon Alexa &quot; من الشاشة الرئيسية للتلفزيون. اتبع التعليمات وأكمل الخطوات التالية:
- حدد اسمًا لـ Android Smart TV الخاص بك حتى تتعرف عليه Alexa.
- حدد حساب Google وسجلّ الدخول.
- ارجع إلى هذه المهارة في تطبيق Alexa على هاتفك لتكوينها وربط الحسابات واكتشاف أجهزتك.
- ارجع إلى التلفزيون الخاص بك لإكمال الإعداد.

إعداد Alexa على التلفزيون

1 - اضغط على  وافتح تطبيق &quot; Amazon Alexa &quot;.

2 - أنت بحاجة إلى جهاز Amazon Echo وتطبيق Alexa المرافق (على الجهاز المحمول أو إصدار الويب) لبدء الإعداد.

3 - اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة للموافقة على شروط سياسة الخصوصية وتسجيل تلفزيونك وتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص

- بك. يجب توفر حساب Google للإقران بجهاز Alexa.
- 4 على جهازك المحمول، سجّل الدخول بواسطة حساب Google نفسه الموجود في تطبيق Amazon Alexa المرافق.
- 5 أكمل الخطوات التالية في تطبيق Amazon Alexa المرافق. تتبع الخطوات التالية: &quot; Philips Smart TV Voice Control &quot;. أما الخطوة الثانية فتتيح ربط حساب Google الخاص بك، وتعمل الخطوة الأخيرة على اكتشاف الأجهزة.
- 6 حددتوكين أو تعطيل الإعداد تشغيل التلفزيون. يمكنك استخدام Alexa لتشغيل / إيقاف تشغيل التلفزيون بواسطة الزر الصوتي.
- 7 في نهاية شاشة الإعداد، يمكنك تحديدتم لبدء استخدام Alexa. حددإدارة أجهزة التلفزيون لإدارة أجهزة التلفزيون المقتربة بـ Alexa أو إلغاء اقتران التلفزيون بـ Alexa.
- تفضل بزيارة موقع alexa.amazon.com، وانقر فوق Skills (المهارات)، وابحث عن &quot; Philips Smart TV Voice Control &quot;؛ ستدرج المهارة في النتائج.

## البرنامج

26.1


### تحديث البرنامج


#### تحديث من إنترنت

إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فقد تتلقى رسالة لتحديث برنامج التلفزيون. تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض). إذا تلقيت هذه الرسالة، فإننا ننصحك بتنفيذ عملية التحديث.

مع ظهور الرسالة على الشاشة، حدد تحديث واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

يُمكنك أيضاً البحث عن تحديث للبرنامج بنفسك.

أثناء تحديث البرنامج، لا توجد صورة وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله مرة أخرى. وقد يحدث ذلك عدة مرات. قد يستغرق التحديث بضع دقائق. انتظر إلى حين ظهور الصورة، لا تضغط على زر الطاقة  على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أثناء تحديث البرنامج.

للبحث عن تحديث للبرنامج بنفسك 

1 - حدد الإعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن التحديثات واضغط على OK.

2 - حدد إنترنت (موصى به) واضغط على OK.

3 - سيبحث التلفزيون عن تحديث على الإنترنت.

4 - في حالة توفر تحديث، يُمكنك تحديث البرنامج في الحال.

5 - قد يستغرق تحديث البرنامج عدة دقائق. لا تضغط على المفتاح  على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد.

6 - عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.

### تحديث من USB

قد يكون من الضروري تحديث برنامج التلفزيون.

أنت بحاجة إلى كميبيوتر يتهيّز باتصال إنترنت عالي السرعة ومحرك أقراص USB ومحول لتحميل البرنامج على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB ومحولاً يتضمّن مساحة فارغة لا تقل عن 2 جيجابايت. تأكد من إيقاف تشغيل ميزة الحماية ضد الكتابة.

لتحديث برنامج التلفزيون 

1 - حدد الإعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات واضغط على OK.

2 - حدد USB واضغط على OK.

تعريف التلفزيون

1 - أدخل محرك أقراص USB المحمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون.

2 - حدد كتابة إلى USB واضغط على OK. تتم كتابة ملف تعريف على محرك الأقراص المحمول USB.

تنزيل البرنامج

1 - أدخل محرك أقراص USB المحمول في الكمبيوتر لديك.

2 - على محرك أقراص USB المحمول، حدد موقع الملف update.htm وانقر نقرًا مزدوجًا فوقه.


3 - انقر فوق إرسال المعرّف.

4 - في حال توفر برنامج جديد، قم بتنزيل ملف zip.

5 - بعد التنزيل، قم بإلغاء ضغط الملف وانسخ الملف autorun.upg إلى محرك أقراص USB المحمول. ولا تضع هذا الملف في مجلد.

تحديث برنامج التلفزيون

1 - أدخل محرك الأقراص المحمول USB في التلفزيون مرة أخرى. تبدأ عملية التحديث تلقائياً.

2 - قد يستغرق تحديث البرنامج عدّة دقائق. لا تضغط على المفتاح  على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد. لا تقم بإزالة محرك الأقراص المحمول USB.

3 - عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.


إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء عملية التحديث، لا تُخرج إطلاقاً محرك أقراص USB المحمول من التلفزيون. وبعد عودة الطاقة، تتابع عملية التحديث عملها.

لتجنب أي تحديث غير مقصود لبرنامج التلفزيون، احذف ملف autorun.upg من محرك أقراص USB المحمول.

### البحث عن تحديثات OAD

المسح بحثاً عن تحديث لبرنامج OAD (البث عبر الأثير).

للبحث عن تحديثات OAD..

1 - حدد  الإعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات > البحث عن تحديثات OAD.


2 - اتبع الإرشادات على الشاشة.

\*ملاحظة: لا يتوفر تحديث برنامج OAD إلا في بعض البلدان المحددة.

26.2

### إصدار البرنامج

لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي 

1 - حدد  الإعدادات > تحديثات البرنامج > معلومات البرنامج الحالي، ثم اضغط على OK.


2 - يتم عرض الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء. كما يتم عرض رقم Netflix ESN في حال توفّره.

3 - اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

26.3

### تحديث تلقائي للبرنامج

شغّل تحديث البرنامج التلقائي بهدف تحديث برنامج تلفزيونك تلقائياً. اترك التلفزيون في وضع الاستعداد.

1 - حدد  الإعدادات > تحديث البرنامج > تحديث البرنامج تلقائياً > تشغيل، واضغط على OK.

2 - اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

3 - اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

عند تمكين الإعداد، يتم تنزيل الترقية عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل ويتم تثبيتها بعد 15 دقيقة من دخول التلفزيون في وضع الاستعداد (طالما لا تتوفر تسجيلات أو تنبيهات أخرى مجدولة).


عند تعطيل الإعداد، سيتم عرض "الترقية النن" / " & لاحقاً" على الشاشة.

26.4

### عرض سجل تحديث البرنامج

لعرض قائمة إصدارات البرنامج التي تم تحديثها بنجاح على التلفزيون.

لعرض سجل تحديث البرنامج...

1 - حدد  الإعدادات > تحديث البرنامج > عرض سجل تحديث البرنامج واضغط على OK.

2 - فيتم إدراج قائمة بسجل تحديث البرنامج التي تمّت على هذا التلفزيون.

## البرامج مفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقدير، الطلب وعند هنا . الكاملة الخاصة بجزء البرامج المفتوحة المصدر الهديه بحقوق النشر والمستخدمه في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية.

يبقى هذا العرض صالحاً لغاية ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه.

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على . . .

[open.source@tpv-tech.com](mailto:open.source@tpv-tech.com)

## الترخيص مفتوح المصدر

### حول الترخيص مفتوح المصدر

README للتعليمات البرمجية المصدر لجزء برنامج تلفزيون TP Vision Netherlands B.V. المصدر المفتوحة التراخيص ضمن تقع التي .

يصف هذا المستند توزيع التعليمات البرمجية المصدر المستخدمة على تلفزيون TP Vision Netherlands B.V ضمن أه يقع والذي . . . ترخيص GNU العمومي العام (ترخيص GPL) . أو ترخيص GNU العمومي العام الانصغر (ترخيص LGPL)، أو أي ترخيص آخر مفتوح المصدر. يمكن العثور على إرشادات حول الحصول على نسخ من هذا البرنامج في إرشادات الاستخدام.

لا تقدم TP Vision Netherlands B.V. كان نوع أي من ضمانات أي . سواء واضحة أم ضمنية، بها فيها أي ضمانات تتعلق بقابلية التسويق والملاءمة لغرض معين، في ما يتعلق بهذا البرنامج. لا تقدم TP Vision Netherlands B.V القانونية والحقوق الضمانات في أسابقة ورد ما يؤثر لا . البرنامج لهذا دعم أي . المتوفرة لديك في ما يتعلق بأي من منتجات TP Vision Netherlands B.V التي هذه المصدر البرمجية التعليمات على فقط ينطبق إنه . اشتريتها التي . تم توفيرها لك.

## الإعلانات

يمكنك تلقياً إعلان حول توفر برنامج تلفزيون جديد للتنزيل أو أي مسائل أخرى متعلقة بالبرنامج.

لقراءة هذه الإعلانات

- 1- حدد إعدادات < تحديث البرنامج > إعلانات، ثم اضغط على OK.
- 2- في حالة وجود إعلان، يمكنك قراءته أو تحديد أحد الإعلانات المتاحة.
- 3- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.



## الخواص

27.1

### الخواص البيئية

#### نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات

تم تصميم منتج وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية المعدنية هدم بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي 2012/EU/19 يشمل هذا المنتج.



يرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد الأوروبي 2006/EC/66، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.



يرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

27.2

#### الطاقة

مواصفات المنتج عرضة للتغيير من دون إشعار. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة الموقع [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

الطاقة

□ مأخذ الطاقة الكهربائية: تيار متناوب 220-240 فولت + 10- / بالهنة

□ درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 35 درجة مئوية

□ ميزات توفير استهلاك الطاقة: الوضع البيئي وكم الصورة (بالنسبة إلى الراديو) وموقت إيقاف التشغيل التلقائي وقائمة الإعدادات البيئية.

27.3

## نظام التشغيل

نظام التشغيل Android:

Android Pie 9

27.4

## الاستقبال

□ دخل الهوائي: 75 أوم كبل محوري (IEC75)

□ نطاقات الموجات: VHF , UHF , Hyperband

□ DVB :DVB-T2

□ تشغيل الفيديو : PAL , SECAM , NTSC

□ تشغيل الفيديو الرقمي: ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 SD/HD

), ISO/IEC 14496-10 (MPEG4 SD/HD)

□ تشغيل الصوت الرقمي ( ISO/IEC 13818-3)

27.5

## نوع جهاز العرض

حجم الشاشة القطري

□ 139 سم / بوصة

□ 164 سم / بوصة

دقة الشاشة

□ 3840 × 2160

27.6

## دقة إدخال الشاشة

دقة الإدخال المعتمدة - الفيديو

الدقة □ سرعة التحديث

□ 480 i - 60 هرتز

□ 480 p - 60 هرتز

□ 576 i - 50 هرتز

□ 576 p - 50 هرتز

□ 720 بكسل - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز، 100 هرتز،

120 هرتز

□ 1080 i - 50 هرتز، 60 هرتز

□ 1080 بكسل - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز، 100 هرتز،

120 هرتز

□ 2160 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

ملاحظة:

□ تتضمن توقيتات الفيديو المدعومة أيضاً معدل الحقل /الإطار 23,976 هرتز

و 29,97 هرتز و 59,94 هرتز

□ قد لا تكون بعض مستويات الدقة مدعومة في كل مصادر الإدخال.

دقة الإدخال المدعومة - الكمبيوتر (إدخال HDMI فقط)

الدقة (من ضمن إعدادات أخرى)

□ 640 × 480 p - 60 هرتز

□ 800 × 600 p - 60 هرتز

□ 1024 × 768 p - 60 هرتز

□ 1280 × 1024 p - 60 هرتز

يتم دعم H.265 ( HEVC ) لغاية المستوى 5,1 من ملف التعريف / Main 10 بمعدل 40 ميجابيت في الثانية  
يتم دعم VC-1 لغاية المستوى 3 من ملف التعريف المتقدم  
برامج ترميز الصور: HEIF BMP PNG GIF JPEG والصور بنطاق 360 درجة

برامج خادم الوسائط المعتمدة  
يمكنك استخدام أي برامج لخادم الوسائط المعتمدة من DLNA V1.5.  
يمكنك استخدام تطبيق Philips TV Remote App ( iOS )  
( Android ) على أجهزة الهواتف المحمولة.

قد يختلف النداء وفقاً للإمكانيات جهاز الهاتف المحمول والبرامج المستخدمة.

1920 × 1080 p - 60 هرتز  
3840 × 2160 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

27.7

## إمكانية الاتصال

جانب التلفزيون

USB 1 - USB 2.0

USB 2 - USB 3.0

ساعات الرأس - وأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

إدخال 1 - HDMI - ARC - HDR Ultra HD

إدخال 2 - HDMI - ARC - HDR - Ultra HD

إدخال 3 - HDMI - ARC - HDR - Ultra HD

جهة التلفزيون السفلى

إخراج وسبق لمضخم الصوت

شبكة LAN - RJ45

هوائي (75 أور)

خروج الصوت - بصري Toslink

إدخال 4 - HDMI - ARC - HDR - Ultra HD

27.8

## الصوت

طاقة الإخراج (RMS): 70 واط

DDP/DTHD (Dolby Atmos

Dolby MS12 V2.3

Dolby AC-4

M6 (HD DTS

Dolby Atmos 2.02

27.9

## الوسائط المتعددة

التوصيلات

USB 2.0 / USB 3.0

Ethernet LAN RJ-45

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (موضونة)

BT 4.2

أنظمة وملفات USB المعتمدة

FAT 16 . FAT 32 . NTFS

تنسيقات التشغيل:

الحاويات: .PS .TS .M2TS .TTS .AVCHD .MP4 .M4V

Quicktime .GP 3 .AVI .ASF .MKV

برامج ترميز الفيديو: .AVI .MKV . H.264/MPEG-4 AVC

MPEG1 . MPEG2 . MPEG4 . WMV9/VC1 . VP9 . HEVC

( H.265 )

برامج ترميز الصوت: .MP3 .WAV .AAC .WMA (الإصدار الثاني حتى

الإصدار 9.2). WMA-PRO (الإصداران 9 و10)

الترجمات:

- التنسيقات: SMI TXT ASS SUB SRT

ترميز النحرف: UTF-8. أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية (

Windows-1250). السيريلية ( Windows-1251). اليونانية

( Windows-1253). التركية ( Windows-1254). أوروبا الغربية

( Windows-1252 )

الحد الأقصى لمعدل البيانات المدعوم:

يتم دعم H.264 (MPEG-4 AVC) لغاية المستوى 5,1 من ملف التعريف

العالي بمعدل 30 ميجابيت في الثانية

## التعليقات والدعم

28.1

### تسجيل التلفزيون

سجّل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكاوم (بها فيها التزيلات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والخصومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في الأسواق.



انتقل إلى [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

28.2

### استخدام التعليقات

يوفر هذا التلفزيون تعليمات على الشاشة .

فتح تعليمات

اضغط على المفتاح  (الزرقة) لفتح التعليقات على الفور. ستفتح التعليمات على الفصل الأكثر ملاءمة لها تقوم به أو لها هو وحدد على التلفزيون. للبحث عن الموضوعات بحسب الأحرف الأبجدية، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية.

لقراءة التعليقات ككتاب، حدد كتاب.

يمكنك أيضاً فتح  التعليقات في القائمة السريعة.

قبل تنفيذ إرشادات التعليقات، أغلق التعليقات.

لإغلاق التعليقات، اضغط على المفتاح الملون  إغلاق.


بالنسبة إلى بعض النشطة، النص (نص معلومات) مثلاً، تتضمّن بعض المفاتيح الملونة وظائف خاصة ولا يمكنها فتح التعليقات.

تعليمات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر

لتنفيذ مجموعات الإرشادات الموسّعة بسهولة أكبر، يمكنك تنزيل تعليمات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. أو، يمكنك طباعة صفحة التعليمات ذات الصلة من الكمبيوتر.

لتنزيل التعليمات (دليل المستخدم)، انتقل

إلى [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

 < تعليمات

يمكنك استخدام المزيد من وظائف التعليمات لتشخيص حالة التلفزيون والحصول على مزيد من المعلومات.

معلومات حول التلفزيون - عرض اسم الطراز والرقم التسلسلي وإصدار البرنامج الخاص بالتلفزيون.

المعلومات الإرشادية - يمكنك الاطلاع على التعليمات حول كيفية تثبيت القنوات وفرزها وتحديث برنامج التلفزيون وتوصيل الأجهزة الخارجية واستخدام وظائف Smart على التلفزيون.

التحقق من التلفزيون - يمكنك التحقق مما إذا كان كل من الصورة والصوت و Ambilight\* يعمل بشكل سليم.

التحقق من الشبكة - التحقق من اتصال الشبكة.

التحقق من جهاز التحكم عن بُعد - إجراء الاختبار للتحقق من وظيفة جهاز التحكم عن بُعد المضمن في التلفزيون.

عرض سجل الإشارات الضعيفة - عرض قائمة أرقام القنوات التي تم حفظها تلقائياً عندها كانت قوة الإشارة ضعيفة.

تحسين التخزين الداخلي - قم بتوفير مساحة في وحدة التخزين الداخلية في التلفزيون للحصول على أداء مثالي.

تحديث البرنامج - التحقق من تحديثات البرامج المتوفرة.

دليل المستخدم - قراءة دليل المستخدم للحصول على معلومات حول التلفزيون.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها - العثور على حل للأسئلة المتداولة.

إعدادات المصنع - إعادة تعيين كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع.

إعادة تثبيت التلفزيون - إعادة تثبيت عملية تثبيت التلفزيون الكاملة وإعادتها.

معلومات جهة الاتصال - لإظهار رقم الهاتف أو عنوان صفحة ويب لبلدك أو منطقتك.

\* إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

28.3

### استكشاف الأخطاء وإصلاحها

#### التشغيل وجهاز التحكم عن بُعد

تعدّد بدء تشغيل التلفزيون

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل.

تأكد من أن كبل الطاقة موصول بإحكام.

صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

تسمع صوت صرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التوهّد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندها يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك في أداء التلفزيون.

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بُعد

يحتاج التلفزيون إلى بعض الوقت لبدء التشغيل. أثناء هذا الوقت، لا يستجيب

التلفزيون لوحدة التحكم عن بُعد أو مفاتيح التحكم في التلفزيون. هذا أمر طبيعي.

إذا استمرّ التلفزيون في عدم الاستجابة لوحدة التحكم عن بُعد، فيمكنك التحقق من أن جهاز التحكم عن بُعد يعمل بشكل صحيح، من خلال كاهيرا الهاتف المحمول.

عيّن الهاتف إلى وضع الكاهيرا ووجه وحدة التحكم عن بُعد إلى عدسة الكاهيرا. إذا ضغطت على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بُعد ولاحظت وهيض مصباح LED الخاص بالنشعة تحت الحمراء من خلال الكاهيرا، فهذا يعني أن وحدة التحكم عن

بُعد تعمل. ويجب فحص التلفزيون.

إذا لم تلاحظ الوهيض، فقد يعني هذا أن وحدة التحكم عن بُعد مكسورة أو مستوى البطاريات منخفض.

لا يمكن تنفيذ طريقة التحقق من وحدة التحكم عن بُعد مع وحدات التحكم عن بُعد التي تكون مقترنة لاسلكياً بالتلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من Philips

عندها يكون التلفزيون في وضع الاستعداد. تظهر شاشة البدء من Philips، ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد. وهذا سلوك عادي. عند فصل التلفزيون

عن مصدر الطاقة ثم إعادة توصيله به، تظهر شاشة البدء عند عملية بدء

التشغيل التالية. لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على  على جهاز التحكم عن بُعد أو على التلفزيون.

يستمر وهيض ضوء وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل. إذ حدث الوهيض من جيد، فانتصل بقسم العناية بمنتجاتك Philips.

## القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

راجع المواصفات الفنية للتأكد من أن التلفزيون الخاص بك يدعم القنوات الرقمية في بلدك.

تأكد من توصيل كل الكبلات بطريقة صحيحة ومن تحديد الشبكة الصحيحة.

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في لائحة القنوات

تأكد من اختيار لائحة القنوات الصحيحة.

## العناية بشاشة OLED

تُعد شاشة OLED أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا وتأتي مزودة بهدرك جودة الصور لدينا الحائز على عدد كبير من الجوائز. لضمان أن التلفزيون يوفر دائماً أفضل أداء ممكن، فإنه سيُجري أحياناً عملية تنظيف للشاشة أثناء وضع الاستعداد.

إذا لم تضع التلفزيون في وضع الاستعداد مطلقاً، فسيتم إخطارك بانتظام عبر الرسائل التي تظهر على الشاشة والتي تحتاج إليها شاشة العرض لتنفيذ عملية التنظيف هذه. يُرجى اتباع هذه الإرشادات دائماً. قد يؤدي تكرار تأجيل هذه العملية إلى استبقاء الصورة، وهذا ما قد يبطئ الضمان.

ينبغي ترك التلفزيون في وضع الاستعداد لإجراء عملية التنظيف في الخلفية. وننصح أيضاً بعدم عرض الصور الثابتة باستمرار.

### تحديث شاشة OLED

لحماية الشاشة، يستلم تلفزيون OLED TV عملية تحديث بمرور الوقت.

يوجد نوعان لعملية التحديث:

□ التحديث العادي: تتم هذه العملية تلقائياً وتستغرق 10 دقائق تقريباً مع وجود التلفزيون في وضع الاستعداد.

□ التحديث العميق: يستغرق هذا حوالي 80 دقيقة ويلزم تشغيله من قبل المستخدم. أثناء سير العملية، سيظهر خط أفقي بلون أبيض على الشاشة لبعض الوقت.

للسماح لتلفزيون OLED TV بإجراء التحديث بشكل صحيح، يُرجى الالتزام بما يلي:

□ لكي تتم عملية التحديث العادية تلقائياً، استخدم دائماً جهاز التحكم عن بُعد للإيقاف تشغيل التلفزيون والحفاظ على توصيل الطاقة للتلفزيون.

□ عند ظهور رسالة التحديث العادي على شاشة التلفزيون، اتبع الإرشادات الموصى بها على الشاشة.

□ لإجراء عملية التحديث العميق، يكون تنشيطها يدوياً عبر الإعدادات < الإعدادات العامة > متقدّم < إعدادات شاشة OLED > مسح الصورة

المتبقية . يمكن أيضاً أن تظهر رسالة تكبير على التلفزيون تطلب من المستخدم إجراء التحديث العميق، يُرجى اتباع الإرشادات وإبقاء مصدر الطاقة متصلاً للسماح بإكمال العملية بالكامل. وتستغرق 80 دقيقة. يجب إجراء عملية التحديث العميق فقط عند ظهور الصورة المتبقية على الشاشة حتى بعد 8 ساعات في وضع الاستعداد. يؤدي إجراء مسح الصورة المتبقية كثيراً بشكل يدوي إلى تقليل العمر الافتراضي لشاشة OLED.

□ لا تلمس شاشة التلفزيون أو تضغط عليها بقوة أثناء عملية التحديث.

□ استخدم دائماً جهاز التحكم عن بُعد للإيقاف تشغيل التلفزيون وإبقائه موصولاً بمصدر الطاقة عند تشغيل عملية التحديث.

\* وملاحظة: للاستمتاع بأفضل جودة صور، يجب إجراء هذه العملية. إذا لم يكن لدى الوحدة فرصة لإكمال عملية التحديث بانتظار، فإنه لا يمكننا قبول أي مرتجعات بسبب ظاهرة استبقاء الصورة. وهذا ليس ضمن نطاق الضمان.

### العناية الخاصة بتلفزيون OLED TV

قد يحتفظ جهاز LED العضوي ( OLED ) بالصور على الشاشة (بسبب خصائص

الهادة). عندما يتم عرض صورة باستمرار لفترة طويلة من الوقت أو يتم عرض الصورة نفسها بشكل متكرر. لذا يُنصح بشدة باتباع الإرشادات للعناية بتلفزيون OLED TV:

□ لا تعرض أي صورة ثابتة بشكل مستمر أو تعرض نفس الصورة لأكثر من 10 دقائق.

□ نوصي باستخدام الوضع قياسي أو HDR للألوان طبيعية أو Dolby Vision. كماكن كمنظرة للصورة في حالة العرض الهزلي العادي.

□ يوصى باستخدام إعداد تباين OLED بقيمة 50 أو أقل في إعدادات الصورة عند تشغيل لعبة أو مشاهدة البرامج التلفزيونية أثناء عرض الشعارات أو الساعات على أي أجزاء من الشاشة.

□ أوقف تشغيل شاشة العرض (على سبيل المثال القوائم الرئيسية) الخاصة ببرامج تطبيق التلفزيون في حالة عدم استخدامها.

□ أوقف تشغيل شاشة العرض من أجهزة الفيديو الخارجية المتصلة (على سبيل المثال، مُشغّل DVD). للحصول على التفاصيل، ارجع إلى أدلة الإرشادات الخاصة بالأجهزة المتصلة.

□ تجنب عرض الفيديو بألوان ساطعة (بها في ذلك الأبيض) أو النصوص أو الساعات أو الشعارات على أي أجزاء من الشاشة لفترة طويلة.

□ استخدم شاشة عريضة أو هاء الشاشة كخيار تنسيق الصورة (راجع إعدادات صورة التلفزيون).

□ شاهد الفيديو دائماً في وضع هاء الشاشة بدلاً من نافذة صغيرة على شاشة التلفزيون (على سبيل المثال، فيديو على صفحة ومتعرض الإنترنت).

□ لا تضع أي ماصق على لوحة OLED ، وذلك للحد من احتمال حدوث ظاهرة بقايا الصورة.

قد يتسبب عرض صورة ثابتة لفترة زمنية طويلة في حدوث التصاق للصورة. وهذه الظاهرة طبيعية في لوحات OLED. تجنب عرض صورة ثابتة على شاشة التلفزيون لفترة زمنية وطويلة.

### شاشة التوقف

للتقليل من احتمال وجود صور متبقية على شاشة التلفزيون، سيتم تشغيل شاشة التوقف (شعار PHILIPS وتحرك) في هذه الحالات.

- عند عرض عناصر قائمة الإعداد الثابتة على الشاشة لأكثر من دقيقتين.  
- عند عرض عناصر قائمة الإعداد الثابتة الخاصة بالتطبيقات على الشاشة لأكثر من دقيقتين.

- عند عرض نص المعلومات لأكثر من دقيقتين.

لن يتم تشغيل شاشة التوقف في الحالات التالية.

- إيقاف التشغيل مؤقتاً على مصدر خارجي (على سبيل المثال HDMI)، حيث لا يعرض التلفزيون عناصر قائمة إعداد ثابتة.

بعد تنشيط شاشة التوقف، يمكن إغلاقها من خلال الضغط على أي زر على وحدة التحكم عن بُعد. سيتم تنفيذ الإجراءات الأخرى، مثل إدخال جهاز USB أو نقل المحتوى، في الخلفية، إلا أن هذه الأنشطة لن تقاطع عمل شاشة التوقف.

تم تزويد تلفزيون Philips بها يلي للعناية بشاشة OLED:

□ عملية التحديث التلقائي

لإجراء عملية تحديث الشاشة عند الضرورة.

□ التحكم التلقائي في سطوع الشاشة

لتقليل سطوع الشاشة تدريجياً عند عرض الصورة الثابتة لفترة طويلة.

□ شاشة التوقف

لعرض شاشة التوقف عند عرض الصورة الثابتة على الشاشة على مدى فترة زمنية أطول.

## HDMI و USB

### HDMI

- لاحظ أنه بمقدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق ترددي عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.
- إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية.
- في حالة وجود تشويش في صورة الجهاز المتصل بمنفذ HDMI وصوته، قم بتوصيل الجهاز بمنفذ HDMI آخر في التلفزيون وأعد تشغيل جهاز المصدر.
- إذا كانت صورة وصوت جهاز متصل بـ HDMI مشوشاً، فتتحقق من وجود إعداد HDMI Ultra HD مختلف لحل هذه المشكلة. في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن HDMI Ultra HD.
- إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.
- في حالة استخدام حوّل HDMI إلى DVI أو كبل HDMI إلى DVI، تأكد من توصيل كبل صوت إضافي بمنفذ إدخال الصوت AUDIO IN (وأخذ صغير فقط)، إذا كان متوفراً.

### HDMI EasyLink

- تعدّر عمل HDMI EasyLink مع HDMI-CEC . فميزات EasyLink لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.
- لا يظهر رمز مستوى الصوت عند توصيل جهاز صوتي HDMI-CEC وأنت تستخدم جهاز التحكم عن بُعد لضبط مستوى الصوت من الجهاز، هذا سلوك عادي.
- عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB
- تأكد من إعداد جهاز تخزين USB بحيث يكون متوافقاً مع فئة التخزين كبير السعة، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.
- تأكد من أن جهاز تخزين USB متوافق مع التلفزيون.
- تأكد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات وملفات الصوت والصورة.

### تشغيل وتنقطع لملفات USB

- قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى رداءة في جودة التشغيل.

## الشبكة

- شبكة Wi-Fi ومشوشة أو لم يتم العثور عليها
- قد تؤثر أفران الهايبرويف أو الهواتف التي تعمل بتقنية DECT أو أجهزة Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى القريبة في عمل الشبكة اللاسلكية.
- تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.
- إذا تعدّر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

### تعدّر عمل إنترنت

- إذا كانت التوصيلة بالموجه صحيحة، فتتحقق من توصيلة الموجه بإنترنت.
- اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان
- راجع دليل المستخدم المرفق بالموجه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.
- استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للموجه.

### DHCP

- إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للموجه. يتعيّن تشغيل DHCP.

## الصورة

### لا صورة / الصورة مشوهة

- تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.
- تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.
- تأكد من توصيل الجهاز أو المصدر الخارجي بشكل صحيح.
- صوت بدون صورة
- يمكنك التغيير إلى مصادر فيديو أخرى، ثم العودة إلى المصدر الحالي واستعادة نمط الصورة في إعدادات الصورة أو إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع في خيار الإعدادات العامة.

### استقبال هوائي ضعيف

- تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.
- يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت وأجهزة الصوت غير الموزعة ومصابيح النيون والهوائي العالية والنجاسات الكبيرة الحجم الأخرى على جودة الاستقبال. إن أمكن، حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو بتدريك الأجهزة بعيداً عن التلفزيون.
- إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة باستخدام التثبيت اليدوي.

### جودة الصورة من الجهاز سيئة

- تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح. وتأكد من تعيين إعداد إخراج الفيديو في الجهاز إلى أعلى دقة ممكنة، إن كان ذلك ممكناً.
- يمكنك استعادة نمط الصورة أو التغيير إلى أنماط صور أخرى.
- حدوث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.

### ظهور شعار تجاري

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل.

### الصورة غير متلائمة مع الشاشة

- غير إلى تنسيق صورة آخر.
- يمكنك تغيير تنسيق الصورة إلى أصلي.

### موضع الصورة غير صحيح

- قد لا تكون بعض إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة متلائمة مع الشاشة بشكل صحيح. افحص إخراج إشارة الجهاز المتصل.
- يمكنك تغيير تنسيق الصورة إلى أصلي.

### صورة الكمبيوتر غير ثابتة

- تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المعتبرين.
- تأكد من أن مصدر فيديو HDMI ليس محتوي HDR ودعمها.

## الصوت

### الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

إذا لم يتم اكتشاف أي إشارة صوتية، فسيقوم التلفزيون بإيقاف إخراج الصوت بشكل تلقائي - ولا يشير ذلك إلى عطل.

- تأكد من تعيين إعدادات الصوت بشكل صحيح.
- تأكد من توصيل كل الكبلات بشكل صحيح.
- تأكد من عدم كتم الصوت أو ضبطه على صفر.
- تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بإدخال الصوت على نظام المسرح المنزلي.






يجب أن يكون الصوت مسموعاً من مكبرات صوت نظام المسرح المنزلي ( HTS ).

- قد تتطلب بعض الأجهزة تكوين إخراج صوت HDMI يدوياً. إذا كان إخراج صوت HDMI ممكناً، ولكنك مع ذلك لم تسمع أي صوت، فحاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي للجهاز إلى PCM (تعديل الشفرة النبضية). للحصول على الإرشادات، يمكنك الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز.

## قائمة لغة غير صحيحة

قائمة لغة غير صحيحة

عاود تغيير اللغة إلى لغتك.

- 1 - اضغط على  HOME للانتقال إلى الشاشة الرئيسية.
- 2 - حدد رمز  (إعدادات) في شريط النظام في الجهة العلوية من الشاشة الرئيسية واضغط على OK.
- 3 - اضغط 5 مرات على  (أسفل).
- 4 - اضغط 3 مرات على  (يمين)، وحدد اللغة واضغط على OK.
- 5 - اضغط على  BACK لإغلاق القائمة.

28.4

## تعليمات عبر الإنترنت

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر الإنترنت. ويمكنك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

انتقل إلى [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

على موقع الدعم، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك للاتصال بنا. كما يمكنك العثور على الإجابات على الأسئلة المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني. يمكنك تنزيل برنامج التلفزيون الجديد أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

28.5

## الدعم والإصلاح

للدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعناية بالمستهلكين في بلدك. سيعتني مهندسو الخدمة بعملية الإصلاح، إذا لزم الأمر.

اعثر على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون. أو طالع موقع الويب [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) وحدد بلدك إذا لزم الأمر.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. ويمكنك العثور عليها على ملصق الخدمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

### ⚠ تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك. فقد يؤدي ذلك إلى تعريضه لضرر خطيرة أو غير قابلة للإصلاح، أو إلى إبطال الضمان.

## السلامة والعناية

29.1

### أمان

#### مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا تسبب عدم اتباع الإرشادات في حدوث أي ضرر، فلن تطبق بنود الضمان.

#### خطر حدوث صدفة كهربائية أو نشوب حريق

لا تعرّض أبداً التلفزيون للمطر أو المياه. لا تضع أبداً حاويات سائل، مثل المزهريات، بالقرب من التلفزيون.

إذا تسرّبت سائل فوق التلفزيون أو بداخله، فافصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة مباشرة.

اتصل بمركز Philips للعناية بهستهلك التلفزيون لفحص التلفزيون قبل استخدامه.

لا تعرّض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بها في ذلك أشعة الشمس المباشرة.

احرص ألا تُدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.

لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.

تفادّ فرض أي قوة على قوابس الطاقة. فقد تتسبب قوابس الطاقة غير محكمة التثبيت في حدوث تقوس كهربائي أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.

لفصل التلفزيون عن طاقة المأخذ الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. وعند فصل الطاقة، قم دائماً بسحب قابس الطاقة وليس السلك.

احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة ومأخذ الطاقة في كل المناسبات.

#### خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.

إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزوّد فقط. قم بتثبيت التلفزيون على الحامل بإحكام.

وضع التلفزيون على سطح مستوٍ قادر على تحمّل وزن التلفزيون والحامل.

عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمّل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحوّل شركة TP Vision حادث أي مسؤولية أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة.

إنّ بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجروح أو تلف المنتج.

خطر الحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة في الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم أبداً بتوصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة إذا كان الجهد الكهربائي مختلفاً.

### مخاطر الاستقرار

قد يسقط جهاز التلفزيون، مما يتسبب بإصابة شخصية خطيرة أو حالة وفاة. يهجن تجنب عدة إصابات، خصوصاً لدى الأطفال، من خلال اتخاذ احتياطات بسيطة مثل:

□ تأكد دائماً من عدم تعليق التلفزيون على حافة النفاث الداعم له.

□ استخدم دائماً الخزان أو الحوامل أو وسائل التثبيت الموصى بها من قبل الشركة المصنّعة لجهاز التلفزيون.

□ استخدم دائماً أثاثاً يوكنه تحوّل جهاز التلفزيون بأمان.

□ أخبر الأطفال دائماً عن مخاطر التسلق على النفاث للوصول إلى التلفزيون أو عناصر التحكم به.

□ قم دائماً بتوجيه الأسلاك والكابلات الممتصّة بالتلفزيون بحيث لا يمكن التعرّض بها أو سحبها أو إمساكها.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق في مكان غير مستقر.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قطع أثاث طويلة (مثل الخزان العادية أو تلك المخصصة للكتب) بدون تثبيت كل من قطعة النفاث والتلفزيون بدعامة مناسبة.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قماش أو أي مواد أخرى قد تكون موجودة بين التلفزيون والنفاث الداعم.

□ لا تضع أبداً أي أغراض قد تعري الأطفال للتسلق، مثل الألعاب وأجهزة التحكم عن بعد، أعلى التلفزيون أو قطعة النفاث التي يتواجد عليها التلفزيون.

إذا كان سيتم الاحتفاظ بالتلفزيون الحالي ونقله، فيجب تطبيق الاعتبارات نفسها المذكورة أعلاه.

### خطر البطاريات

□ لا تضع البطارية في فمك. خطر التسبب بحروق بفعل المواد الكيميائية.

□ قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطارية صغيرة على شكل عملة معدنية / خلية زر. إذا تم ابتلاع البطارية الصغيرة على شكل عملة معدنية / خلية زر، فقد يتسبب ذلك بحروق داخلية شديدة في غضون ساعتين فقط وقد يؤدي إلى الوفاة.

□ احتفظ بالبطاريات المستخدمة والجديدة بعيداً عن النولاد.

□ في حال لم تستطع إغلاق حجرة البطارية بشكل محكم، توقف عن استخدام المنتج واحتفظ به في مكان بعيد عن النولاد.

□ إذا كنت تشك في أنه ربما تم ابتلاع البطاريات أو وضعها في أي مكان من الجسم، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.

□ قد يؤدي استبدال البطارية بنوع غير صحيح إلى خطر اندلاع حريق أو حدوث انفجار.

□ قد يؤدي استبدال بطارية بنوع غير صحيح إلى المساومة على السلامة (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم).

□ قد يؤدي التخلص من بطارية في النار أو فرن ساخن أو سحقها أو تقطيعها ميكانيكياً إلى خطر حدوث انفجار.

□ قد يؤدي ترك بطارية في بيئة محيطية ذات درجة حرارة مرتفعة جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

□ قد يؤدي تعرض بطارية لضغط هواء منخفض جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

### خطر الحرارة المفرطة

لا تثبّت التلفزيون أبداً في مكان محصور. اترك دائماً مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. احرص على ألا تؤدي الستائر أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية التلفزيون.

## العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن وأخذ الطاقة والهوائي قبل العواصف الرعدية. لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الطاقة أو كابل الهوائي أثناء العواصف الرعدية.

## خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

## درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بأخذ الطاقة.

## الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتجنب حدوث ذلك، لا تعرض التلفزيون لنسبة الرطوبة العالية أو السخونة أو الرطوبة المرتفعة. في حال ظهور التكاثف، سيختفي تلقائياً بعد بضع ساعات من تشغيل التلفزيون. لن تلحق رطوبة التكاثف أي ضرر بالتلفزيون، ولن تتسبب في حدوث قصور في أدائه.

29.2

## العناية بالشاشة

- لا تلمس الشاشة أبداً أو تدفعاها أو تحكها أو تضربها بأي شيء.
- افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- احرص على تنظيف التلفزيون وإطاره بلطف باستخدام قطعة قماش رطبة ومسحة برفق. تجنب ملامسة أضواء \*Ambilight LED على جهة التلفزيون الخلفية. لا تستخدم مطلقاً مواد كالكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفزيون.
- لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- تجنب عرض الصور الثابتة، فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والنشرطة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفض درجة تباين الشاشة وسطوعها لتجنب إلحاق الضرر بها.
- \* ضوء \*Ambilight LED مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة \*Ambilight فقط.

29.3

## العناية بالجلد وصيانتها

لتنظيف الجلد الزود طبقة حماية بشكل منتظم، ما عليك سوى شطف الأثرية ثم غمس قطعة قماش ناعمة في محلول صابوني دافئ، يجب أن يكون هذا الصابون معتدلاً ويجب عدم استخدام منظف مطلقاً. امسح الجلد بحركة دائرية خفيفة، مع الانتباه إلى عدم نقع الجلد. كرر هذه العملية باستخدام الماء النظيف.

لا تحاول تطعيم الجلد بأي شكل من الأشكال. قد يجعل استخدام رذاذ المواد الهلامية وصابون تنظيف سروج الأحصنة والشعير وما يطلق عليه الطعوم الهضمية على وجه الخصوص السطح لزجاً، يجذب النوساخ ويسبب تلفاً لا يمكن إصلاحه بمرور الوقت.



## أحكام الاستخدام

### شروط الاستخدام - التلفزيون

© 2020 TP Vision Europe B.V. محفوظة الحقوق كل .

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V. أو إحدى الشركات التابعة لها، والشار إليها هنا فيما بعد بالاسم TP Vision ، الشركة المصنعة للمنتج. إن شركة TP Vision هي الضامن بالنسبة للتلفزيون الذي تم حزم هذا الكتيب معه. إن Philips Shield Emblem Philips Koninklijke Philips N.V. لها عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة Philips N.V.

إن المواصفات عرضة للتغيير من دون أي إشعار. وتُعد العلامات التجارية ملك شركة Koninklijke Philips N.V أو مالكها المعنيين. وتحتفظ TP Vision بحقها في تغيير المنتجات في أي وقت دون أن تكون ملزمة بضبط المعدات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على الويب [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) مناسبة للغرض المقصود من استخدام النظام.

إن المواد الموجودة في هذا الدليل مناسبة لاستخدام النظام ضمن الهدف المنشود. في حال تم استخدام المنتج، أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لغراض غير تلك المحددة هنا، يجب الحصول على تأكيد بصلاحياتها وملاءمتها لتلك الغراض. تضمن شركة TP Vision أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية. لا تتحمل شركة TP Vision أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر الإصابة أو إلحاق الضرر بالتلفزيون أو إبطال الضمان! لا تحاول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون وولحاته فقط بما يتلاءم مع الغرض المقصود من الاستخدام والذي حددته الشركة المصنعة. تشير إشارة التثبيط المطبوعة على جهة التلفزيون الخلفية إلى خطر حدوث صدمة كهربائية. لا تنزع أبداً غطاء التلفزيون. اتصل دائماً بقسم خدمة عملاء أجهزة تلفزيون Philips للحصول على الخدمات أو الإصلاحات. يتوفر رقم الهاتف في المستندات المطبوعة المتوفرة مع التلفزيون. أو راجع الموقع الإلكتروني [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) وحدد بلدك إذا لزم الأمر. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية وحظوة صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط وإجراءات تجهيز المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

#### خصائص البكسل


يتميز هذا التلفزيون بعدد كبير من وحدات البكسل الملونة. وعلى الرغم من توفر 99,999% من وحدات البكسل الفعالة أو أكثر، فإن النقاط السوداء أو نقاط الضوء الساطع (أحمر أو أخضر أو أزرق) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. ويُعد هذا الأمر من خصائص بنية الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) ولا يُعتبر عطلاً في المنتج.

وتلتزم TP Vision بتطوير المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً وإنتاجها وتسويقها. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفقاً للندلة العلمية الصحيحة المتوفرة اليوم. تؤدي TP Vision دوراً حيوياً في تطوير معايير السلامة الدولية، بما يهكّن TP Vision من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير لإدراجها مبكراً في منتجاتها.


## شروط الاستخدام - التلفزيون الذكي

يمكن مراجعة شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وتعيين إعدادات الخصوصية أيضاً للتلفزيون الذكي.

افتح صفحة شروط استخدام التلفزيون الذكي

- اضغط على  HOME لفتح القائمة الرئيسية.
- حدد التطبيقات لفتح التطبيقات.

## شروط الاستخدام - مجموعة أجهزة تلفزيون Philips

من التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن شروط الاستخدام، مجموعة أجهزة تلفزيون Philips للحصول على مزيد من المعلومات.

## DTS-HD (هائلة أحرف)

**-HD DTS**

بالنسبة إلى براءات اختراع DTS ، راجع http://patents.dts.com . تر التصنيع بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited . إن DTS والرمز و DTS والرمز معاً و DTS-HD وشعار DTS-HD هي علامات تجارية مسجلة ، أو علامات تجارية لشركة DTS ، Inc ، Inc والولايات المتحدة في . / أو بلدان أخرى. © DTS ، Inc ، DTS ، Inc . محفوظة الحقوق كل .



## DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

للإطلاع على براءات اختراع DTS ، راجع http://patents.dts.com . تصنع بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited . تُعد DTS ورمزها و DTS ورمزها معاً و Play-Fi وشعار DTS Play-Fi علامات تجارية مسجلة ، أو علامات تجارية مملوكة لشركة DTS ، Inc ، Inc والولايات المتحدة في . / أو في بلدان أخرى. حقوق النشر © DTS ، Inc . كل الحقوق محفوظة.



## Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

إن شعار Wi-Fi CERTIFIED لشركة مسجلة تجارية علامة هو Wi-Fi Alliance. ©



## حقوق الطبع والنشر

### HDMI

HDMI

إن HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI وشعار HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لـ HDMI Licensing Administrator ، Inc وبلدان الأمريكية المتحدة الولايات في . أخرى.



### Dolby Audio

Dolby Audio

إن Dolby و Dolby Audio ورمز D المزدوج هي علامات تجارية لشركة Dolby Laboratories . تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories . أعمال سرية غير منشورة. حقوق النشر © 2012-2020 لشركة Dolby Laboratories . كل الحقوق محفوظة.



### Dolby Vision و Dolby Atmos

Dolby Atmos Dolby Vision

إن Dolby و Dolby Audio و Dolby Vision و Dolby Atmos ورمز D المزدوج هي علامات تجارية لشركة Dolby Laboratories . تم التصنيع بموجب ترخيص من شركة Dolby Laboratories . إن Dolby و Dolby Audio و Dolby Vision و Dolby Atmos ورمز D المزدوج هي علامات تجارية لشركة Dolby Laboratories . أعمال سرية غير منشورة. حقوق النشر لعام 2012-2020 لشركة Dolby Laboratories . كل الحقوق محفوظة.



## Kensington

Kensington

(عند الاقتضاء)

إن Micro Saver Kensington عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين في الولايات المتحدة لشركة ACCO World مع التسجيلات الصادرة والتطبيقات المتعلقة في بلدان أخرى حول العالم.



## علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لوالديها المعنيين.

## إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية

قد تطرأ تغييرات على الخدمات و / أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية أو قد يتم تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار مسبق. ولا تتحول TP Vision أي مسؤولية في مثل هذه الحالات.

- A**
- 62 Alexa
  - تكوين، 55 Ambilight+hue
  - تشغيل إيقاف أو تشغيل، 55 Ambilight+hue
  - غوص، 55 Ambilight+hue
  - Philips من المنزلية اللاسلكية الصوت وكبرات+Ambilight، 56
  - إعدادات، 39 Ambilight
  - 55 Ambisleep
- B**
- 19 Bluetooth، الجهاز إزالة
  - جهاز تحديد، 19 Bluetooth
- D**
- 37 Dolby Atmos
  - 15 DVB (الرقمي المرئي البث)
- E**
- 41 EasyLink HDMI CEC
- F**
- 60 Freeview On Demand
  - 59 Freeview Plus
- H**
- 13 HbbTV
  - 41 HDMI عرض بتقنية Ultra HD
  - 18 HDMI، HDMI ARC
  - 55 Hue Bridge
- I**
- 13 iTV
- T**
- 57 TV on Demand
- ف**
- فيديو عند الطلب، 58
  - فرز قائمة القنوات، 9
- ق**
- 44 قفل النطفال
  - 44 قفل النطفال، قفل التطبيق
  - 28 قفل التطبيق
  - 9 قناة
  - قوائم القنوات، 9
- ك**
- كبل الطاقة، 5
- ل**
- 21 لوحة مفاتيح USB
  - 21 لوحة مفاتيح USB، التوصيل
  - 9 لائحة القنوات
  - 9 لائحة القنوات، فتح
  - 13 لغة النص، الأساسية
  - 13 لغة النص، الثانوية
  - 10 لغة الترجمة
  - 10 لغة الترجمة، الأساسية
  - 10 لغة الترجمة، الثانوية
  - 10 لغة الصوت
  - 11 لغة الصوت، الأساسية
  - 11 لغة الصوت، الثانوية
- م**
- مفتاح على التلفزيون، 8
  - مكان التلفزيون، 5
  - ملف المنتج، 65
  - ملفات الوسائط، من كمبيوتر أو جهاز NAS، 45
  - ملفات الوسائط، من محرك USB، 45
  - منبه شروق الشمس، 55
  - 20 محرك قرص ثابت USB، مساحة القرص
  - 20 محرك الأقراص الثابتة USB، الاتصال
  - محطة الراديو، 9
  - مسافة المشاهدة، 5
  - مسح التردد، 16
  - مسح، ذاكرة إنترنت، 24
  - مشاكل، القناة، 68
  - مشاهدة التلفزيون، 9
  - 19 مشغل أقراص ray-Blu، توصيل
  - 55 مصابيح Hue
- ن**
- 54 نهط Ambilight
  - 37 نهط الصوت
  - 65 نهاية الاستخدام
  - 16 نسخ قائمة القنوات
  - 17 نسخ قائمة القنوات، نسخ
  - 17 نسخ قائمة القنوات، الإصدار الحالي
  - 17 نسخ قائمة القنوات، تحميل
  - 19 نظام المسرح المنزلي، مشاكل
- و**
- وحدة تحكم باللعاب، توصيل، 20
  - 42 وضع النطفال التلقائي HDMI
  - 42 وضع النطفال التلقائي HDMI
  - وضع الاستعداد، 8
  - وضع تردد الشبكة، 15
- W**
- 23 Wi-Fi
- أ**
- أجهزة النطفال، 53
  - أحكام الاستخدام، 73
- إ**
- إيقاف التلفزيون مؤقتًا، 50
  - إرشادات السلامة، 71
  - 39 إشعار Atmos Dolby
  - 37 إشعار Vision Dolby
  - 15 إعادة تثبيت التلفزيون
  - 25 إعدادات Android
  - إعدادات الوصول العام، 43
  - إعدادات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، 36
  - إعدادات بيئية، 40
- إ**
- القنوات، الخيارات، 10
  - القناة، إعادة التثبيت، 15
  - القناة، التبديل إلى قناة، 9
  - القناة، التحديث اليدوي للقنوات، 15
  - القناة، التحديث التلقائي للقنوات، 15
  - القناة، التصنيف العمري، 10
  - القناة، تثبيت، 15
  - القناة، تثبيت الهوائي، 15
  - القناة، دليل التلفزيون، 48
  - القائمة السريعة، 31

جودة الاستقبال	16	الكهبيوتر، توصيل	22
ح		الهشاكل، لغة القانوة غير صحيحة	70
حجر خطوة التردد	16	الهشاكل، التوصيل، Fi-Wi	69
ح		الهشاكل، التوصيل، الإنترنت	69
حذف عيوب MPEG	36	الهشاكل، الصوت	69
د		الهشاكل، الصورة	69
دليل إمكانية الاتصال	18	الهشاكل، اتصال HDMI	69
دليل التلفزيون	48	الهشاكل، اتصال USB	69
دليل التلفزيون، تذكيرات	48	الهشاكل، جهاز التحكم عن بُعد	67
دعم، عبر إنترنت	70	النص	12
ر		النص الرقمي	12
رسالة تحديث القناة	15	الهوائي، تثبيت يدوي	16
ش		الوسائط	45
شبكة، سلكية	23	الوضع الشخصي، dialogue Clear	37
Philips شروط الاستخدام، مجموعة أجهزة تلفزيون Philips	26	الوضع الشخصي، الهوازين	37
ص		النن على التلفزيون	57
صورة داخل صورة	11	الإصلاح	70
ع		الإعلانات	64
عرض سجل تحديث البرنامج	63	الاتصال السلكي	23
		الاتصال بشركة Philips	70
		البحث عن قناة	9
		البرنامج، تحديث	63
		البرامج مفتوحة المصدر	64
		البرامج، التوصيات	57
		التلفزيون التفاعلي	14
		التباين، التباين الهوائي	35
		التخلص من التلفزيون أو البطاريات	65
		الترجمة	10
		التسجيل	50
		التشغيل	8
		التصنيف النبوي	10
		التصنيف العهري	10
		التطبيقات	27
		الحدة، خفض عيوب MPEG	36
		الخيارات على قناة	10
		الدعم عبر إنترنت	70
		الشبكة اللاسلكية	23
		الشبكة السلكية	23
		الشبكة، إعداد	24
		الشبكة، اللاسلكية	23
		الشبكة، التوصيل	23
		الصفحة الرئيسية	25
		الصور وملفات الفيديو والهوسيقى	45
		الصورة، تنسيق الصورة	36
		العناية بالمستهلك	70
		العناية بالشاشة	72
		اختبار الاستقبال	16
		اسم الشبكة	24
		استكشاف الأخطاء وإصلاحها	67
		ب	
		بيانات دليل التلفزيون	48
		ت	
		تلفزيون تفاعلي، حول	13
		تلتيكست	12
		تهديد Ambilight	55
		تثبيت يدوي	16
		تثبيت التلفزيون	15
		تثبيت الشبكة	23
		تحديث تلقائي للقنوات	15
		تحسين الحوار	43
		تردد الشبكة	16
		تسجيل ومنتجك	67
		ج	
		جهاز التحكم عن بُعد، البطارية	7



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.  
Specifications are subject to change without notice.  
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.  
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.  
2020© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[philips.com](https://www.philips.com)