


19/22PFL3403

Reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome

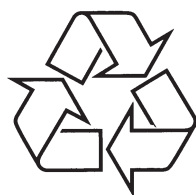

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

9.5 Datora savienojuma gadījumi

Datora displejs uz mana TV nav stabils vai nav sinhronizēts

- Pārliecinieties, ka uz Jūsu datora ir izvēlēti pareizi izšķirtspējas un atjaunošanās frekvences iestatījumi. Atbalstītos izšķirtspēju un atjaunošanās frekvences iestatījumus meklējiet Nodaļā 8 Tehniskās specifikācijas.

9.6 Sazināšanās ar mums

Ja Jūs nevarat atrisināt Jūsu problēmu, skatiet šī TV Bieži Uzdotos Jautājumus www.philips.com/support.

Ja problēma joprojām netiek atrisināta, sazinieties ar Jūsu valsts Klientu Atbalsta Centru, kas pieminēts šajā lietošanas pamācībā.

BRĪDINĀJUMS!

Nemēģiniet labot TV paši. Tas var radīt dažādus savainojumus, neatgriezeniskus bojājumus Jūsu TV vai anulēt garantiju.

✓ Piezīme

Pirms sazināties ar mums, sagatavojiet Jūsu TV modeļa un sērijas numurus. Šie numuri ir atrodami Jūsu TV aizmugurē un sānos, kā arī uz iepakojuma.

9 TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Šī nodaļa apraksta biežāk fiksētus traucējumus un piemērojamās risinājumus.

9.1 Vispārēji TV gadījumi

TV neieslēdzas

- Atvienojiet strāvas vadu, gaidiet vienu minūti un atkal pieslēdziet strāvas vadu.
- Pārliedzinieties, ka strāvas vads ir kārtīgi pieslēgts un ka ir strāva.

Tālvadības pults nestrādā pareizi

- Pārliedzinieties, ka tālvadības pults baterijas ir ievietotas pareizi, ievērojot indikācijas +/-.
- Nomainiet tālvadības pults baterijas, ja tās ir vājas vai tukšas.
- Notīriet tālvadības pults un TV sensora lēcas.

TV izvēlne ir nepareizi valodā

- Skatīt Nodaļu 6.1 Automātiska kanālu uzstādīšana, lai iegūtu instrukcijas, kā mainīt TV izvēlnes valodu uz Jums vajadzīgo.

Ieslēdzot/izslēdzot TV, vai pārslēdzot to gaidīšanas režīmā, ir dzirdama čerkstoša skaņa no TV korpusa

- Nav nepieciešama nekāda darbība. Čerkstošā skaņa ir normāla TV izplešanās un saraušanās skaņa, kad TV atdziest un sasilst. Tas neietekmē darbību.

Jūs esat aizmirsuši kodu, lai atslēgtu Automātisku atslēgu

- Ievadiet kodu '0711', kā aprakstīts Nodaļā 5.7 TV kanālu vai pieslēgtu ierīču slēgšana (Automātiska atslēga).

9.2 Attēla gadījumi

Ieslēgšanas indikators ir ieslēgts, bet nav attēla

- Pārliedzinieties, ka antena ir kārtīgi pieslēgta.
- Pārliedzinieties, ka ir izvēlēta pareizā ierīce.

Ir skaņa, bet nav attēla

- Pārliedzinieties, ka attēla iestatījumi ir pareizi. Skatīt Nodaļu 5.3 Attēla iestatījumu regulēšana.

Tiek saņemta slikta TV uztveršana no antenas

- Pārbaudiet, vai antena ir kārtīgi pieslēgta pie TV.
- Skaļruņi, neizmētas audio ierīces, neona gaismas, augstas ēkas vai kalni var ietekmēt attēla kvalitāti. Mēģiniet uzlabot uztveršanas kvalitāti, mainot antenas virzienu vai pārvietojot ierīces tālāk no TV.
- Pārliedzinieties, ka ir izvēlēta pareiza TV sistēma Jūsu reģionam. Skatīt Nodaļu 6.2 Manuāla kanālu uzstādīšana.
- Ja uztveršana ir slikta tikai vienam kanālam,

mēģiniet precīzāk uzregulēt kanālu. Skatīt Nodaļu 6.2 Manuāla kanālu uzstādīšana.

Tiek saņemta slikta attēla kvalitāte no pieslēgtajām ierīcēm

- Pārliedzinieties, ka visas ierīces ir kārtīgi pieslēgtas.
- Pārliedzinieties, ka attēla iestatījumi ir pareizi. Skatīt Nodaļu 5.3 Attēla iestatījumu regulēšana.

Attēls neietilpst ekrānā, tas ir pārāk liels vai pārāk mazs

- Izmēģiniet citu attēla formātu, kā aprakstīts Nodaļā 5.3 Attēla formāta maiņa.

Attēla pozīcija ekrānā nav pareiza

- Attēla signāli no dažām ierīcēm ne
- atbilst ekrānam. Pārbaudiet ierīces signāla izeju.

9.3 Skaņas gadījumi

Ir attēls, bet nav skaņas no TV

✓ Piezīme

Ja netiek uztverts audio signāls, TV automātiski izslēdz audio izeju un nenorāda uz nepareizu darbību.

- Pārbaudiet, vai visi vadi ir pareizi pieslēgti.
- Pārbaudiet, vai skaļums nav noregulēts uz 0.
- Pārbaudiet, vai skaņa nav izslēgta.

Ir attēls, bet skaņas kvalitāte ir slikta

- Pārbaudiet Skaņas iestatījumus kā aprakstīts Nodaļā 5.4 Skaņas iestatījumu regulēšana.

Ir attēls, bet skaņa tiek atskaņota tikai no viena skaļruņa

- Pārbaudiet, vai iestatījums Balance (Līdzsvars) ir pareizi iestatīts kā aprakstīts Nodaļā 5.4 Skaņas iestatījumu regulēšana.

9.4 HDMI savienojuma gadījumi

Jums ir problēmas ar HDMI ierīcēm

- HDCP atbalsts var paildzināt laiku, kas nepieciešams TV, lai parādītu saturu no ierīces.
- Ja TV neatpazīst ierīci un ekrānā netiek parādīts attēls, mēģiniet pārslēgties uz citu ierīci un atkal atpakaļ, lai pārstartētu.
- Ja tiek novēroti skaņas pārrāvumi, skatiet HDMI ierīces lietošanas pamācību, lai pārliedzinātos, ka izejas iestatījumi ir pareizi. Vai mēģiniet pieslēgt audio signālu no HDMI ierīces pie TV, izmantojot kontaktu AUDIO IN TV aizmugurē.
- Ja tiek lietots HDMI-uz-DVI adapteris vai HDMI uz DVI vads, pārliedzinieties, ka tiek lietots papildus audio vads, lai pieslēgtu AUDIO ieeju.

SATURA RĀDĪTĀJS

1	Svarīgi	3	7	Ierīču pieslēgšana.....	18
1.1	Drošība	3	7.1	Savienojumu pārskats	18
1.2	Rūpes par ekrānu	4	7.2	Savienojuma kvalitātes izvēle.....	19
1.3	Dabas aizsardzība	4	7.3	Ierīču pieslēgšana.....	21
2	Jūsu TV	5	8	Tehniskās specifikācijas	24
2.1	TV pārskats.....	5	9	Traucējumu novēršana	25
3	Sākums	7	9.1	Vispārēji TV gadījumi.....	25
3.1	TV novietošana	7	9.2	Attēla gadījumi.....	25
3.2	TV stiprināšana pie sienas	7	9.3	Skaņas gadījumi	25
3.3	Antenas vada pieslēgšana.....	9	9.4	HDMI savienojuma gadījumi.....	26
3.4	Strāvas vada pieslēgšana.....	9	9.5	Datora savienojuma gadījumi	26
3.5	Vadu novietošana	10	9.6	Sazināšanās ar mums.....	26
3.6	Bateriju ievietošana tālvadības pultī.....	10			
3.7	TV ieslēgšana	10			
3.8	Pirmās ieslēgšanas iestatīšana	10			
4	Jūsu TV lietošana	11			
4.1	Jūsu TV ieslēgšana/izslēgšana vai pārslēgšana gaidīšanas režīmā	11			
4.2	TV skatīšanās	11			
4.3	Pieslēgto ierīču skatīšanās.....	12			
4.4	Teleteksta lietošana.....	12			
5	Lietojiet vairāk no Jūsu TV	13			
5.1	Tālvadības pults pārskats	13			
5.2	TV izvēlni lietošana	14			
5.3	Attēla iestatījumu regulēšana.....	14			
5.4	Skaņas iestatījumu regulēšana	15			
5.5	Funkciju iestatījumu regulēšana.....	15			
6	Kanālu uzstādīšana	16			
6.1	Automātiska kanālu uzstādīšana	16			
6.2	Manuāla kanālu uzstādīšana	17			

2008 (C) Koninklijke Philips Electronics N.V. Visas tiesības rezervētas. Specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. Zīmoli ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Philips patur tiesības mainīt preces jebkurā laikā bez pienākuma attiecīgi mainīt iepriekšējās piegādes.

Informācija šajā lietošanas pamācībā ir adekvāta sistēmas paredzētajai lietošanai. Ja prece, vai tās atsevišķi moduļi vai procedūras, tiek lietoti citiem mērķiem kā šeit paredzēts, jāiegūst apstiprinājums to iespējamībai un piemērotībai. Philips garantē, ka materiāls pats nepārkāpj nekādus Savienoto Valstu patentus. Nekāda papildus garantija netiek izteikta vai piemērota.

Garantija

Ierīce nesatur daļas, ko varētu labot pats lietotājs. Neatveriet un nenoņemiet preces korpusu. Labošanas darbus drīkst veikt Philips Servisa Centros un oficiālās darbnīcās. Pretējā gadījumā var tikt zaudēta jebkāda garantija. Jebkura darbība, kas aizliegta šajā pamācībā, jebkuri regulējumi vai montāžas procedūras, kas nav ieteiktas vai atļautas šajā lietošanas pamācībā, anulēs garantiju.

Pikseļu raksturojumi

Šai LCD precei ir augsts krāsainu pikseļu skaits. Lai arī efektīvie pikseļi ir 99,999% vai vairāk, melni vai spilgti punkti (sarkani, zaļi vai zili) var konstanti parādīties ekrānā. Tā ir displeja strukturāla īpatnība (vispārējo industrijas standartu robežās) un netiek uzskatīta par nepareizu darbību.

Atvērt pēc pieprasījuma piegādāt vai darīt pieejamu pilnu attiecīgā avota koda kopiju par maksu, kas nepārsniedz avota izplatīšanas izmaksas, uz medija, kas tiek lietots programmas apmaiņai.

Šis piedāvājums ir spēkā 3 gadus no šīs preces iegādāšanās datuma. Lai iegūtu avota kodu, rakstiet uz

Philips Innovative Applications N.V.Ass. to the Development Manager

Pathoekeweg 11

B-8000 Brugge

Belgium

Atbilstība ar EML

Koninklijke Philips Electronics N.V. ražo un pārdod daudzus uz patērētāju orientētus produktus, kam, kā jebkurai elektroniskai ierīcei, ir spēja pārraidīt un uztvert elektromagnētiskus signālus.

Viens no Philips vadošajiem Biznesa principiem ir veikt visus nepieciešamos veselības un drošības mērus mūsu precēs, lai tās atbilstu visām attiecināmajām tiesiskajām prasībām un ieturētos EML standartu robežās preču ražošanas brīdī.



Philips attīsta, ražo un pārdod preces, kas neizraisa kaitīgu ietekmi uz veselību.

Philips apstiprina, ka, ja tā preces tiek lietotas pareizi to paredzētajai lietošanai, tās ir drošas lietošanā, saskaņā ar šodien pieejamajiem zinātniskajiem pierādījumiem.

Philips spēlē aktīvu lomu starptautisko EML un drošības standartu attīstīšanā, kas ļauj Philips paredzēt nākotnes standartizācijas prasības, lai tās laicīgi integrētu savās precēs.

Autortiesības

VESA, FDMI un VESA Stiprinājumam Atbilstošs logo ir Video Electronics Standards Association zīmoli.

© Kensington un Micro Saver ir ACCO World Corporation reģistrēti ASV zīmoli, ar izdotām reģistrācijām un gaidāmām reģistrācijām citās valstīs visā pasaulē. Visi citi reģistrētie un neregistrētie zīmoli ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma. Detalizētākas šīs preces specifikācijas atrodamas www.philips.com/support.

Atbalstītās displeja izšķirtspējas

• Datora formāti

Izšķirtspēja	Atjaunošanas frekvence
720 x 400	70Hz
640 x 480	60Hz
640 x 480	67Hz
800 x 600	60Hz
1024 x 768	60Hz
1280 x 1024	60Hz
1440 x 900	60Hz
1680 x 1050 (tikai 22")	60Hz

• Video formāti

Izšķirtspēja	Atjaunošanas frekvence
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz
720p	50Hz, 60Hz
1080i	50Hz, 60Hz
1080p	50Hz, 60Hz (tikai HDMI)

Uztvērējs / Uztveršana / Pārraide

- Antenas ieeja: 750mi koaksiālā (IEC75)
- Video atskaņošana: NTSC, SECAM, PAL

Skapa

- Skaņas sistēma: Virtual Surround

Tālvadības pults

- Tips: RC-5
- Baterijas: 2 x AAA izmēra (LR03 tipa)

Savienojumi (Aizmugurē)

- EXT 1 (SCART): Audio K/L, CVBS ieeja/izeja, RGB
- EXT 3: Komponentu (Y Pb Pr), Audio K/L ieeja
- HDMI
- TV Antena
- AUDIO IN: Mini-ligzda audio ieejai no datora
- PC IN: Datora D-sub 15 dzīslu kontakts.

Savienojumi (Sānos)

- Austiņu izeja (Stereo mini-ligzda)
- EXT 2: AUDIO K/L, CVBS ieeja, S-Video ieeja
- HDMI sānu


Barošana

- Maiņstrāvas barošana: 100-240V (±10%)
- Ieslēgta un gaidīšanas režīmu strāvas patēriņš: Skatīt tehniskās specifikācijas www.philips.com
- Darba vides temperatūra: 5°C 35°C

7 IERĪČU PIESLĒGŠANA

Spēļu konsole vai kamera

Praktiskākais savienojums mobilai spēļu konslei vai kamerai ir TV sānos. Jūs varat, piemēram, pieslēgt spēļu konsoli vai kameru pie VIDEO/S-Video un AUDIO L/R kontaktiem TV sānos. Pieejams ir arī HDMI kontakts, augstu-standartu ierīcēm.

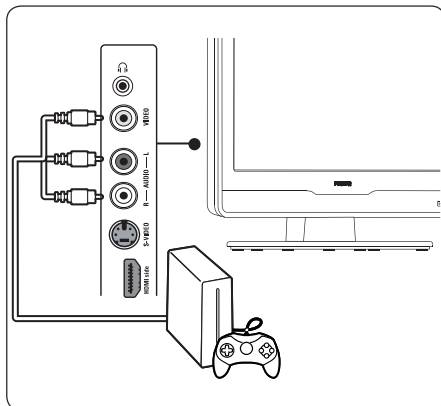

Stacionāru spēļu konsoli vai kameru var pieslēgt pie HDMI kontakta vai EXT 3 (komponentu) kontaktiem TV aizmugurē.


Personīgais dators

Pirms datora pieslēgšanas:

- Iestatiet datora monitora atjaunošanas frekvenci (refresh rate) uz 60Hz. Skatīt Nodaļu 8 Tehniskās specifikācijas, kur ir datora izšķirtspēju saraksts.
- TV attēla formātu nomainiet uz Wide Screen (Platekrāna) kā aprakstīts Nodaļā 5.3 Attēla formāta maiņa.

Lai pieslēgtu datoru TV aizmugurē

1. Lietojiet VGA vadu, lai pieslēgtu PC IN kontaktu Jūsu TV aizmugurē.
2. Pieslēdziet audio vadu no Jūsu datora uz **AUDIO IN** mini-ligzdas kontaktu TV aizmugurē.

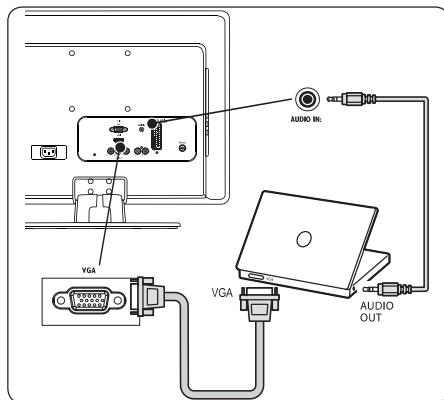


1 SVARĪGI

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Izlasiet šo lietošanas pamācību, pirms sākat lietot šo precī.

Pievērsiet īpašu uzmanību šai nodaļai un sekojiet drošības un rūpju par ekrānu instrukcijām. Preces garantija nav piemērojama, ja bojājums radies, neievērojot šīs instrukcijas.

Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu precī www.philips.com/welcome.


Jūsu TV modeļa un sērijas numuri ir atrodamā Jūsu TV aizmugurē, kā arī uz iepakojuma.

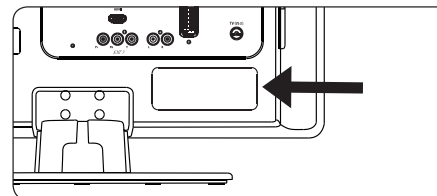

1.1 Drošība

- Ja TV tiek pārvietots zemās temperatūrās (zemāk kā 5° C), atveriet kastī un gaidiet, līdz TV atbilst telpas temperatūrai, pirms izpakojšanas.
- Lai izvairītos no īssavienojuma, nepakļaujiet TV, tālvadības pulti vai tālvadības pults baterijas lietum vai ūdenim.
- Nenovietojiet traukus ar ūdeni vai citiem šķidrumiem uz vai pie TV. TV iešļakstīts ūdens var izraisīt elektrošoku. Ja uz TV tiek izliets šķidrums, nedarbiniet TV. Nekavējoties atvienojiet TV no strāvas un pārbaudiet to pie kvalificēta tehniķa.
- Neievietojiet ventilācijas atverēs dažādus objektus. Tas var novest pie TV bojājumiem.
- Lai izvairītos no uguns vai elektrošoka bīstamības, nenovietojiet TV, tālvadības pulti vai tālvadības pults baterijas pie atvērtas liesmas avotiem (kā aizdegta sveces) un citiem karstuma avotiem, tai skaitā tieša saules gaismā.
- Neuzstādiet TV slēgtā telpā kā grāmatu plaukts. Atstājiet ap TV vismaz 10 cm brīvas vietas, lai nodrošinātu ventilāciju. Pārliecinieties, ka gaisa plūsma netiek kavēta.
- Ja TV tiek novietots uz plakana, cietas virsmas, noteikti lietojiet tikai komplektā iekļauto statīvu. Nekustiniet TV, ja statīvs nav kārtīgi pieskrūvēts pie TV.
- TV stiprināšanu pie sienas jāveic kvalificētam personālam. TV jāstiprina uz atbilstoša sienas kronšteina pie sienas, kas var droši noturēt TV svaru. Nepareiza stiprināšana pie sienas var novest pie dažādiem savainojumiem vai bojājumiem. Nemēģiniet stiprināt TV pie sienas paši.


- Ja TV tiek stiprināts pie kustīga statīva, pārliecinieties, ka uz strāvas vada netiek izdarīts spiediens, kad TV tiek kustināts. Spiediens uz strāvas vada var to bojāt un izraisīt dzirkstējošanu vai uguni.
- Atvienojiet TV no strāvas un antenas pirms pērķona negaisa. Pērķona negaisa laikā neaizskariet nevienu TV, strāvas vada vai antenas vada daļu.
- Pārliecinieties, ka Jums ir pilna pieeja strāvas vadam, lai viegli varētu atvienot TV no strāvas.
- Lietojot austiņas lielā skaļumā, var rasties pastāvīgi dzirdes traucējumi. Lai arī liels skaļums ar laiku var šķist normāli, tas var bojāt Jūsu dzirdi. Lai aizsargātu Jūsu dzirdi, ierobežojiet laiku, kad lietojat austiņas lielā skaļumā.
- Atvienojiet TV no strāvas, ievērojiet:
- Izslēdziet TV, tad atvienojiet strāvu (ja pieejams).
- Atvienojiet strāvas vadu no strāvas rozetes.

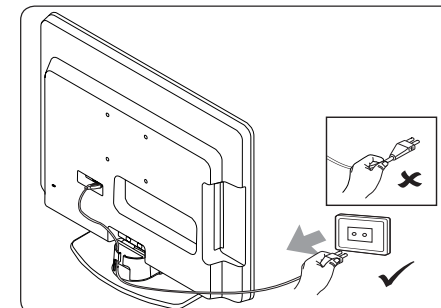

- Atvienojiet strāvas vadu no barošanas kontakta TV aizmugurē. Vienmēr velciet strāvas vadu aiz kontaktdakšas. Neraujiet aiz vada.

1 SVARĪGI

1.2 Rūpes par ekrānu

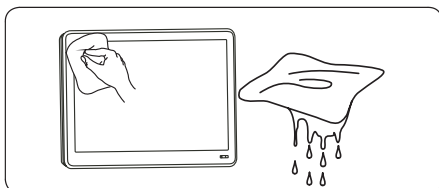

- Izslēdziet TV un atvienojiet strāvas vadu pirms ekrāna tīrīšanas. Tīriet ekrānu ar mīkstu, sausu lupatu. Nelietojiet līdzekļus kā mājas tīrīšanas līdzekļi, jo tie var bojāt ekrānu.
- Lai izvairītos no deformācijām un krāsu izbalēšanas, nekavējoties notīriet ūdens pilienus.
- Neaizskariet, nespiediet, neberzējiet un nekasiet ekrānu ar cietiem priekšmetiem, jo tādējādi ekrāns var tikt neatgriezeniski bojāts.
- Kad vien iespējams, izvairieties no stacionāriem attēliem, kas redzami ekrānā ilgāku laiku. Piemēram, ekrāna izvērtnes, teleteksta lapas, melnas joslas vai akciju tirgus reklāmas. Ja Jums jālieto stacionāri attēli, samaziniet ekrāna kontrastu un spilgtumu, lai izvairītos no ekrāna bojājumiem.

1.3 Dabas aizsardzība

Jūsu iepakojuma pārstrāde

Šis preces iepakojums ir paredzēts pārstrādei. Sazinieties ar vietējām institūcijām, lai noskaidrotu informāciju par iepakojuma pārstrādi.

Jūsu lietotās preces izmešana



Jūsu prece ir ražota ar augstas kvalitātes materiāliem un komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti. Ja Jūs redzat pārsvītrotu riteņotas miskastes simbolu uz preces, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas

Direktīvai 2002/96/EC

Neizmetiet Jūsu lietoto preci ar sadzīves atkritumiem. Papildus informāciju par drošu preces izmešanu jautājiert ierīces pārdevējam. Nekontrolēta atkritumu izmešana nodara ļaunumu gan apkārtnējai videi, gan cilvēku veselībai.

Lietoto bateriju izmešana

Komplektā iekļautās baterijas nesatur dzīvsudrabu vai kadmiju. Izmetiet komplektā iekļautās un visas citas lietotās baterijas saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Strāvas patēriņš


TV gaidīšanas režīmā patērē minimālu enerģiju, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Aktīva režīma strāvas patēriņš ir norādīts TV aizmugurē.

Papildus informācijai par preces specifikāciju, skatīt preces bukletu www.philips.com/support.

7 IERĪČU PIESLĒGŠANA


Satelīta uztvērējs

Lai saņemtu analogos kanālus no antenas un digitālos kanālus no satelīta uztvērēja, pieslēdziet antenas vadu un SCART vadu, kā parādīts zīmējumā:

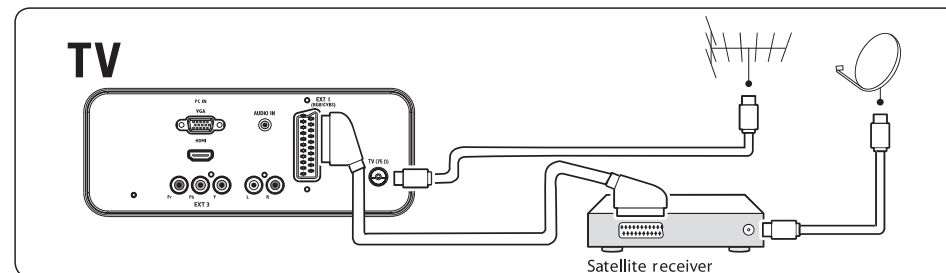


Kombinēts DVD ierakstītājs un digitālais uztvērējs

Lai saņemtu analogos kanālus no antenas un ierakstītu programmas uz kombinētā DVD ierakstītāja un digitālā uztvērēja, pieslēdziet divus antenas vadus un vienu SCART vadu, kā parādīts zīmējumā:

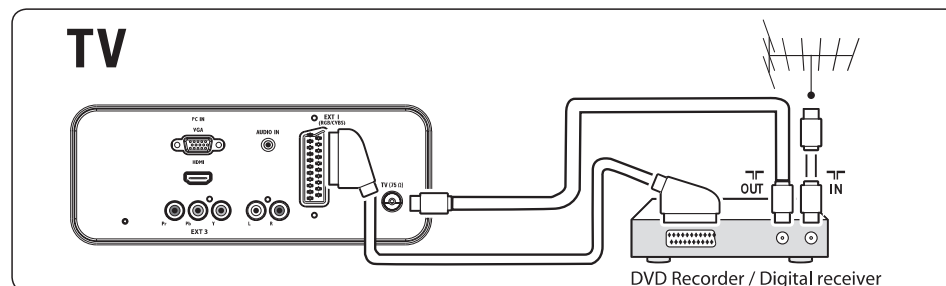

DVD ierakstītājs

Lai saņemtu analogos kanālus no antenas un ierakstītu programmas uz DVD ierakstītāja, pieslēdziet divus antenas vadus un vienu SCART vadu, kā parādīts zīmējumā:

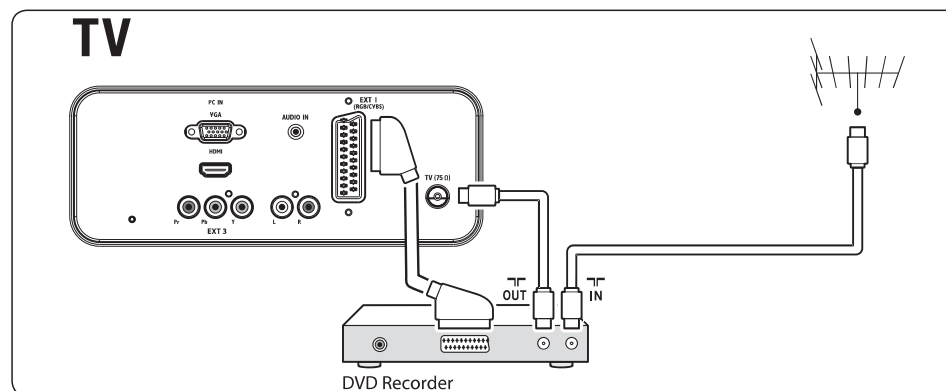

7 IERĪČU PIESLĒGŠANA

7.3 Ierīču pieslēgšana

Šī nodaļa apraksta kā pieslēgt dažādas ierīces ar dažādiem kontaktiem un sniedz piemērus, kas atrodas Ātrā Sākuma Ceļvedī.

Brīdinājums!


Pirms ierīču pieslēgšanas, atvienojiet strāvas vadu.

✓ Piezīme

Lai pieslēgtu ierīci Jūsu TV, var tikt izmantoti dažādu tipu kontakti, atkarībā no pieejamības un Jūsu vajadzībām.


Blu-ray Disku atskaņotājs

Pilnam augstu-standartu video, pieslēdziet HDMI vadu, kā parādīts zīmējumā:

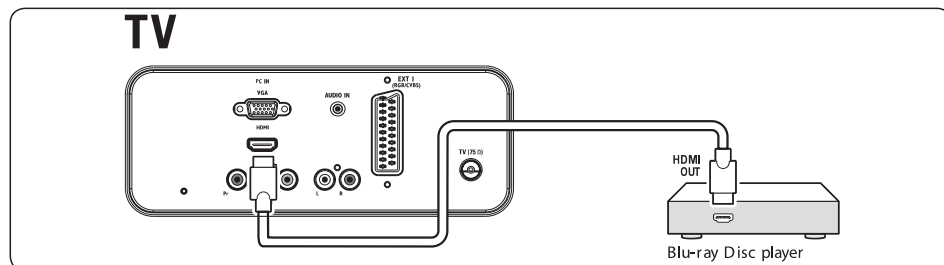

DVD atskaņotājs


Priekš DVD video, pieslēdziet SCART vadu, kā parādīts zīmējumā:

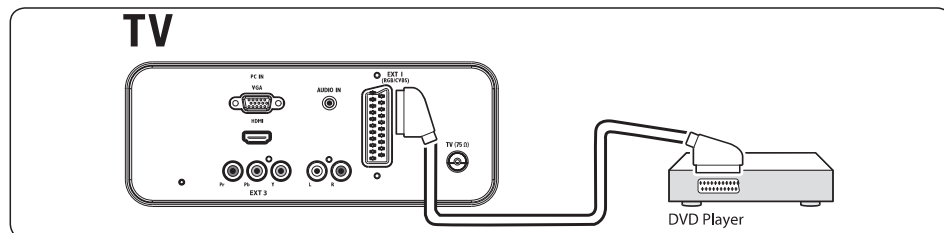

2 JŪSU TV

Šī nodaļa sniedz biežāk lietoto TV vadību un funkciju pārskatu.


2.1 TV pārskats

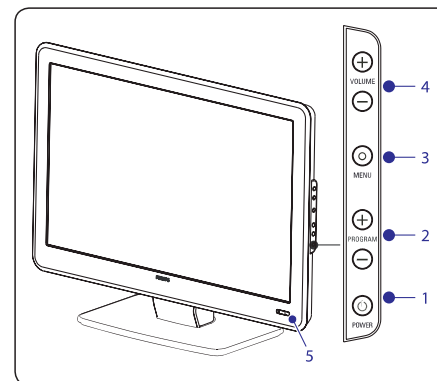

Sānu vadības


1. **POWER** (ieslēgt/izslēgt)
2. **PROGRAM +/-**
3. **MENU** (Izvēlne)
4. **VOLUME +/-** (Skaļums)
5. Gaidīšanas režīma indikators / Tālvadības pults sensors

Sānu kontakti

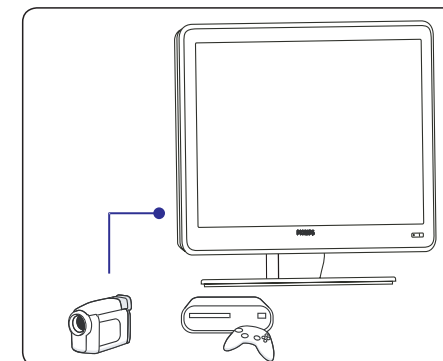

Lietojiet TV sānu kontaktus, lai pieslēgtu pārnēsājamās ierīces, kā kameras vai augstu-standartu spēļu konsoles. Jūs varat pieslēgt arī pāri austiņu.

Aizmugures kontakti

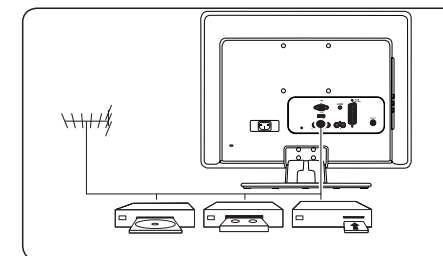


Lietojiet TV aizmugures kontaktus, lai pieslēgtu antenu un pastāvīgas ierīces, kā augstu-standartu disku atskaņotāju, DVD atskaņotāju vai videomagnetofonu.

D Piezīme

Papildus informācijai par savienojumiem, skatīt *nodaļu 7 Ierīču pieslēgšana*.

2 JŪSU TV

Tālvadības pults

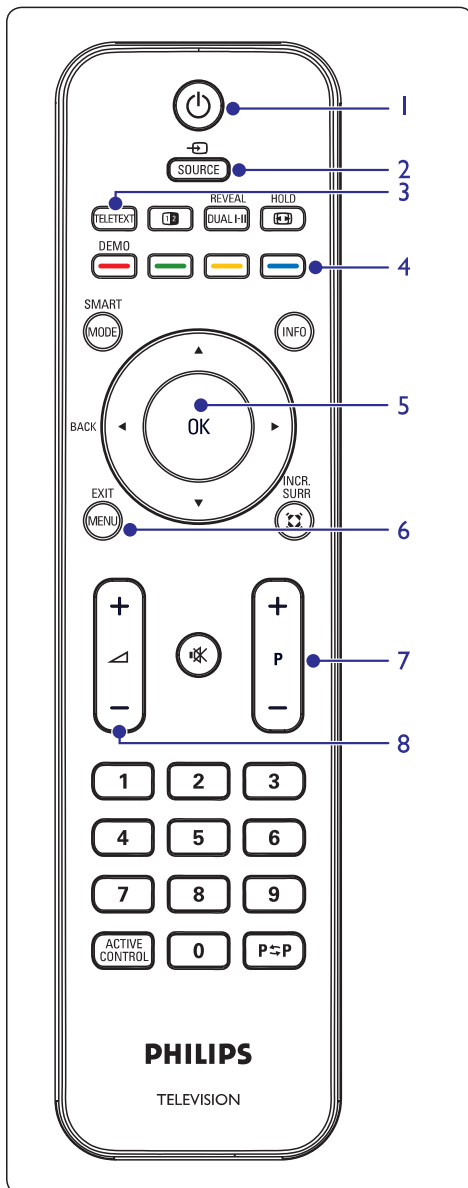


1. **POWER** (Ieslēgt/Izslēgt)
2. **SOURCE** (Avots)
3. **TELETEXT** (Teleteksts)
4. **KRĀSAINIE TAUSTIŅI**
No kreisās: Sarkans, zaļš, dzeltens, zils
5. **◀▶, ▲, ▼ OK**
Navigācijas vai kursora taustiņi.
6. **MENU** (Izvēlne)
7. **P +/-**
Programma augšup vai lejup
8. **◀ +/-**
Skaļums augšup vai lejup

Papildus informācijai par tālvadības pulti, skatīt *Nodaļu 5.1 Tālvadības pults pārskats.*

7 IERĪČU PIESLĒGŠANA

7.2 Savienojuma kvalitātes izvēle

Šī nodaļa apraksta, kā uzlabot Jūsu audio vizuālo pieredzi, pieslēdzot Jūsu ierīces ar labākajiem iespējamajiem savienojumiem.

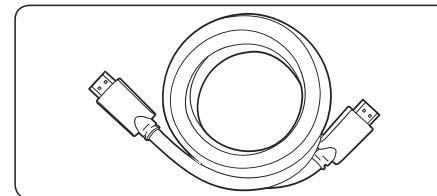


HDMI Augstākā kvalitāte ★★★★★

HDMI savienojumam ir labākā attēla un skaņas kvalitāte. Viens vads apvieno video un audio signālu, sniedzot nesaspīestu, digitālu interfeisu starp Jūsu TV un HDMI ierīcēm. Jums jālieto HDMI, lai pieredzētu pilnu augstu-standartu video.

✓ Piezīme

Philips HDMI atbalsta HDCP (Augsta diapazona Digitālā Saturā Aizsardzība). HDCP ir Digitālo Tiesību Menedžmenta forma, kas aizsargā augstu-standartu saturu (DVD un Blu-ray Diskos).

YPbPr Augstāka kvalitāte ★★★★★

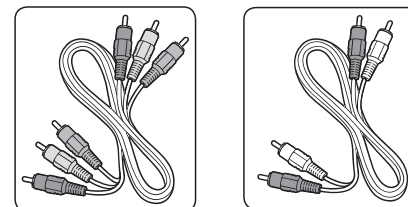


- Komponentu Video YPbPr vads Sarkans, Zaļš, Zils
- Audio K/L vads Sarkans, Balts

Komponentu (Y Pb Pr) video sniedz labāku attēla kvalitāti kā S-Video vai kompozītu video savienojumi. Lai arī, komponentu video atbalsta augstu-standartu signālus, attēla kvalitāte ir zemāka kā HDMI un ir analoga.


Pieslēdzot komponentu video vadu, ievērojiet EXT 3 kontaktu krāsas TV aizmugurē. Pieslēdziet arī Audio K/L vadu pie sarkanā un baltā Audio K/L ieejas kontaktiem pie EXT3.

Scart Laba kvalitāte ★★★

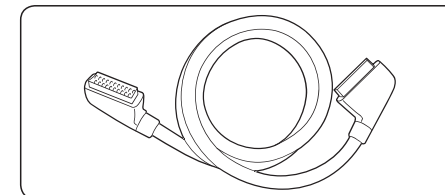

SCART apvieno audio un video signālus vienā kabelī. Audio signāli ir stereo, bet video signāli var būt kompozītu kvalitātes. SCART neatbalsta augstu standartu video un ir analogs. Jūsu TV ir viens SCART kontakts, EXT 1.


S-Video Laba kvalitāte ★★

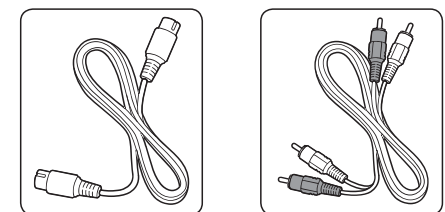

- S-Video vads
- Audio K/L vads Sarkans, Balts.

Analogu savienojums, S-Video sniedz labāku attēla kvalitāti kā kompozītu video. Pieslēdzot Jūsu ierīci ar S-Video, pieslēdziet S-Video vadu pie TV EXT 2 S-Video kontakta. Jums jāpieslēdz atsevišķs Audio K/L vads no ierīces uz TV EXT 2 sarkano un baltu Audio K/L kontaktiem.


Kompozītu pamata kvalitāte ★

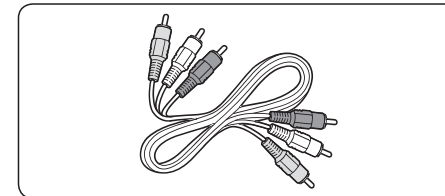

Kompozītu video sniedz pamata analoģu savienojumu, parasti kombinējot (dzeltenu) video kontaktu ar (sarkano un baltu) Audio K/L kontaktiem. Ievērojiet kontaktu krāsas, pieslēdzot kompozītu Video un Audio K/L ieejas kontaktus pie TV EXT 2. Kompozītu audio/video vads Dzeltens, Sarkans un Balts.

7 IERĪČU PIESLĒGŠANA

7.1 Savienojumu pārskats

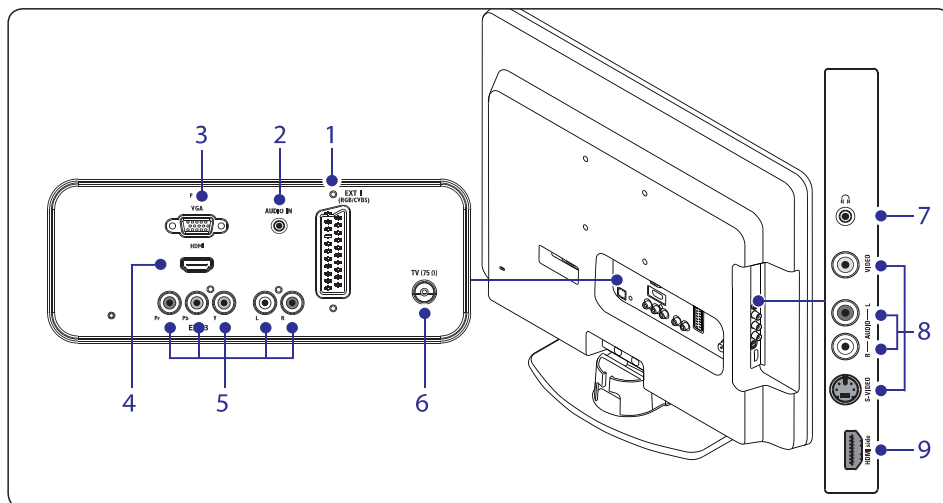

Kontakti aizmugurē

- EXT 1**
SCART kontakts DVD atskaņotājiem, video magnetofoniem, digitālajiem uztvērējiem, spēļu konsolēm un citām SCART ierīcēm. Atbalsta Audio K/L.
- AUDIO IN**
Mini-ligzdas kontakts audio ieejai no datora.
- PC IN**
VGA kontakts video ieejai no datora.
- HDMI**
HDMI ieejas kontakti Blu-ray Disku atskaņotājiem, digitālajiem uztvērējiem, spēļu konsolēm un citām Augstu-standartu ierīcēm.
- EXT 3**
Komponentu video (Y Pb Pr) un Audio K/L ieejas kontakti DVD atskaņotājiem.
- TV ANTENNA**
TV antena.

Sānu kontakti

- Headphones** (Austiņas)
Stereo mini-ligzda, izmērs 3.5mm.
- EXT 2**
Sānu CVBS, S-Video un Audio K/L ieejas kontakti. Atbalsta kompozītu un S-Video ierīces.
- HDMI side** (sānu)
Papildus HDMI kontakts pārnēsājamām augstu-standartu ierīcēm.

3 SĀKUMS

Šī nodaļa palīdz Jums novietot un iestatīt TV un papildina informāciju, kas sniegta Ātra Sākuma Ceļvedī.


D Piezīme

Statīva stiprināšanas instrukcijas meklējiet Ātra Sākuma Ceļvedī.

3.1 TV novietošana

Papildus drošības instrukciju no Nodaļas 1.1 izlasīšanai un izpāršanai, ņemiet vērā sekojošo, pirms Jūsu TV novietošanas:

- Ideāls skatīšanās attālums TV skatīšanai ir trīs ekrāna izmēri.
- Novietojiet TV vietā, kur uz tā ekrāna nekrīt gaisma.
- Pieslēdziet Jūsu ierīces pirms Jūsu TV novietošanas.
- Jūsu TV ir aprīkots ar Kensington Drošības Ligzdu TV aizmugurē.
Ja tiek pieslēgta pret-zagļu Kensington atslēga (nav iekļauta komplektā), novietojiet TV nekustīga priekšmeta (kā galds) tuvumā, lai to var viegli pieslēgt pie atslēgas.

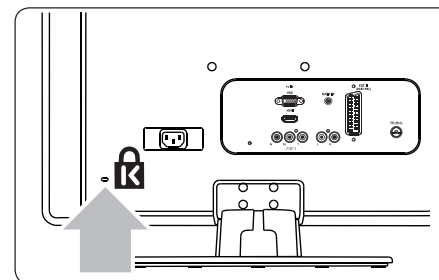

3.2 TV stiprināšana pie sienas

B BRĪDINĀJUMS

TV stiprināšanu pie sienas jāveic kvalificētam uzstādītājam. Koninklijke Philips Electronics N.V. neuzņemas nekādu atbildību par nepareizu stiprināšanu, kā rezultātā izraisīts negadījums vai savainojums

Solis 1: VESA-saderīga sienas kronšteina iegāde


Atkarībā no Jūsu TV ekrāna izmēra, iegādājieties vienu no sekojošiem sienas kronšteinu:

TV ekrāna izmērs (collas/cm)	VESA-saderīga sienas kronšteina tips (milimetri)	Īpaši norādījumi
22"/55.9cm	Fiksēts 100 x 100	Nav
19"/48.4cm	Fiksēts 100 x 100	Nav

Solis 2: TV statīva noņemšana


- Piezīme:** Ja Jūsu TV statīvs nav piestiprināts, turpiniet ar Solis 3: Vadu pieslēgšanu.

- Uzmanīgi novietojiet TV ar ekrānu uz leju uz plakanas, stabilas virsmas, kas ir apsegta ar mīkstu drēbi. Drēbei ir jābūt pietiekami biežai, lai aizsargātu Jūsu ekrānu.

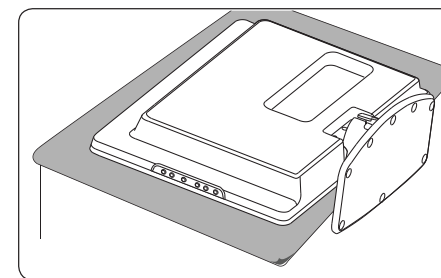


- Izmantojot krustiņa skrūvgriezi (nav iekļauts komplektā), atskrūvējiet skrūves, ar kurām statīvs ir piestiprināts pie TV. (19" ir četras skrūves, 22" ir trīs skrūves).

3 SĀKUMS

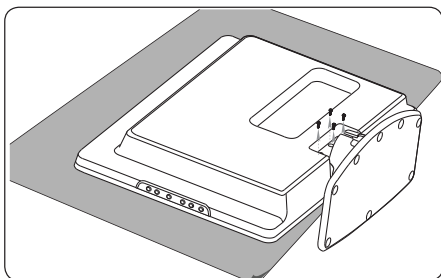

- Spēcīgi velciet statīvu no TV apakšas. Novietojiet statīvu un skrūves drošā vietā, lai nākotnē to varētu atkal piestiprināt.

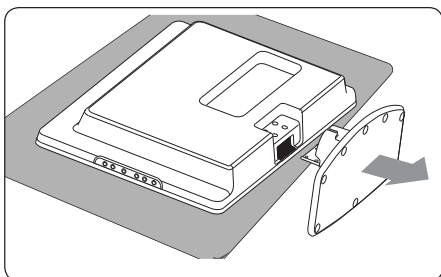

Solis 3: Vadu pieslēgšana

Pieslēdziet antenas vadu, strāvas vadu un citas ierīces TV aizmugurē kā aprakstīts sekojošās nodaļās.

Solis 4: VESA saderīga sienas kronšteina stiprināšana pie TV

BRĪDINĀJUMS


Lietojiet tikai komplektā iekļautās skrūves (M4 visiem modeļiem) un distancerus (4cm), lai nostiprinātu VESA-saderīgu sienas kronšteinu pie Jūsu TV.

Skrūves (nav iekļautas komplektā) ir veidotas, lai atbilstu Jūsu TV svaram; distanceri (nav iekļauti komplektā) ir veidoti vieglai vadu novietošanai.


✓ Piezīme

Atkarībā no Jūsu VESA-saderīga sienas kronšteina, Jums var būt nepieciešams atdalīt stiprināšanas plāksni no sienas kronšteina, vieglākai uzstādīšanai. Skatīt Jūsu VESA-saderīga sienas kronšteina dokumentāciju, lai iegūtu papildus informāciju.

- Atrodiet stiprināšanas atveres TV aizmugurē.

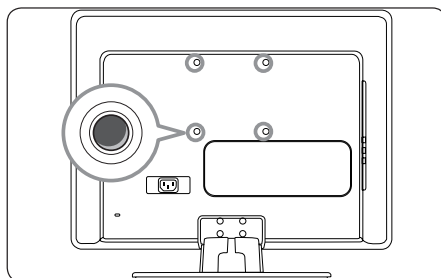

- Novietojiet plāksni/kronšteinu virs četrām stiprināšanas atverēm, novietojot distancerus starp plāksni/kronšteinu un stiprināšanas atverēm.
- Lietojot uzgriežņu atslēgu, ievietojiet skrūves stiprināšanas atverēs cauri plāksnei/kronšteinam un distanceriem, stingri pievelciet skrūves.

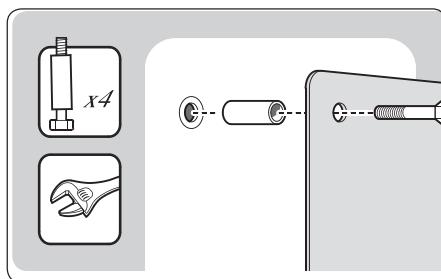

- Turpiniet ar instrukcijām, kas pievienotas Jūsu VESA-saderīgam sienas kronšteinam.

6 KANĀLU UZSTĀDĪŠANA

6.2 Manuāla kanālu uzstādīšana

Šī nodaļa apraksta, kā meklēt un saglabāt analogos TV kanālus manuāli.

Solis 1: Manuāla saglabāšana

- Spiediet taustiņu **MENU** uz tālvadības pults, un izvēlieties **Install > Manual store** (Manuāla saglabāšana).

Main Control	
Install	6
Language	System
Country	Manual store
Auto store	Prog. no
Manual store	Finetune
Channel setting	Store
Factory reset	

- Izvēlieties punktu **System** (Sistēma) un spiediet taustiņu **►**, lai izvēlētos vienu no sekojošām sistēmām:
 - Europe** (automātiska uztveršana*)
 - France** (L/L' standarts)
 - UK** (I standarts)
 - Western Europe** (BG standarts)
- Izvēlieties punktu **Manual store** (Manuāla saglabāšana) un spiediet **►**, lai sāktu saglabāšanu. Kad tiek atrasta programma, meklēšana apstājas un tiek parādīts programmas nosaukums (ja pieejams). Turpiniet ar nākamo soli. Ja Jūs zināt vajadzīgās programmas frekvenci, Jūs to varat ievadīt ar ciparu taustiņiem 0 līdz 9. Ja netiek atrasts attēls, skatiet iespējamās risinājumus. Skatīt Nodaļu 9, Traucējumu novēršana.
- Izvēlieties punktu **Prog.No.**, un spiediet ciparu taustiņus 0 līdz 9 vai **▲/▼**, lai ievadītu programmas numuru.
- Izvēlieties punktu **Finetune** (Precīza uzregulēšana) un spiediet **▲** vai **▼**, lai precīzi uzregulētu frekvenci.
- Izvēlieties punktu **Store** (Saglabāt) un spiediet **►**, lai saglabātu programmu.
- Atkārtojiet augstāk minētos soļus katrai programmai, kuru vēlaties saglabāt.
- Spiediet taustiņu **MENU**, lai atgrieztos izslēgtu izvēlni.

Solis 2: Kanālu iestatīšana

Jūs varat iestatīt kanāla nosaukumu un numuru, kā arī sakārtot kanālus.

- Spiediet taustiņu **MENU** uz tālvadības pults, un izvēlieties **Install > Channel setting** (Kanālu iestatīšana).
- Spiediet **▲** vai **▼**, lai iezīmētu iespēju, tad spiediet **►**, lai izvēlētos iespēju.

Main Control	
Install	6
Language	Channel edit
Country	Channel swap
Auto store	Name edit
Manual store	Channel sort
Channel setting	
Factory reset	

- Channel edit** (Kanāla rediģēšana): izvēlas rediģējamo kanālu.
- Channel swap** (Kanālu apmaiņa vietām): pārvieto izvēlēto kanālu uz mērķa kanālu.
- Name edit** (Nosaukuma rediģēšana): nosauc kanālu.
 - Spiediet **◀, ▶**, lai pārvietotos pa nosaukuma lauciņu.
 - Spiediet **▲, ▼**, lai izvēlētos simbolus.
 - Spiediet **►**, lai izietu. Nosaukums tiek saglabāts.
- Channel sort** (Kanālu sakārtošana): sakārto kanālus ciparu un alfabēta kārtībā.

5 LIETOJĒT VAIRĀK NO JŪSU TV

Taimeris

- **Clock** (Pulkstenis): iestata laiku.
- **Start time** (Sākuma laiks): iestata laiku, kad automātiski ieslēgt TV.
- **Stop time** (Beigu laiks): iestata laiku, kad automātiski izslēgt TV.
- **Sleep timer** (Gulēšanas taimeris): izvēlas laiku, pēc kāda automātiski pārslēgties gaidišanas režīmā, no 0 līdz 180 minūtes.

NR

Novērs attēla traucējumus (sniedzīnu) sarežģītas uztveršanas apstākļos.

Auto lock (Automātiska slēgšana)

Jūs varat slēgt kanālus, lai novērstu, ka Jūsu bērni skatās nepiemērotu saturu. Automātiska atslēga piedāvā sekojošas vadības:

- **Lock program** (Slēgt programmu): slēdz TV kanālus.
- **Change code** (Mainīt kodu): maina Jūsu piekļuves kodu.

- **Clear all** (Dzēst visu): atslēdz visus slēgtos kanālus un programmas.
- **Padoms:** Ja Jūs aizmirstat Jūsu kodu, ievadiet '0711', lai pārrakstītu jebkādu esošu kodu.

Source list (Avotu saraksts)

Sekojoši ieejas avoti: **TV, EXT1, EXT2 S-Video, EXT2 CVBS, EXT3, PC IN, HDMI** un **HDMI side** (sānu).

1. Spiediet **▲** vai **▼**, lai iezīmētu vajadzīgo iespēju, un spiediet **►**, lai izvēlētos iespēju.
2. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
3. Spiediet **MENU**, lai izslēgtu izvēlni.

6 KANĀLU UZSTĀDĪŠANA

Šī nodaļa sniedz instrukcijas, kā veikt pirmo uzstādīšanu un pārstātīt kanālus.

✓ Piezīme

Kanālu pārstāšanās maina Visu kanālu sarakstu.

6.1 Automātiska kanālu uzstādīšana

Solis 1: Jūsu izvēlnes valodas izvēle

1. Spiediet taustiņu **MENU** uz tālvadības pults un izvēlieties **Install > Language** (Valoda).

Main Control	
Install	6
Language	22
Country	English
Auto store	
Manual store	
Channel setting	
Factory reset	
Press the cursor right to select your menu language.	

2. Spiediet taustiņus **▲** vai **▼**, lai izvēlētos Jūsu valodu.

3. Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.

Solis 2: Jūsu valsts izvēle

TV uzstāda un sakārto kanālus saskaņā ar Jūsu valsts izvēli.

1. Spiediet taustiņu **MENU** uz tālvadības pults, un izvēlieties **Install > Country** (Valsts).
2. Spiediet taustiņu **▲** vai **▼**, lai izvēlētos Jūsu valsti.
3. Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.

Solis 3: Kanālu uzstādīšana


Jūsu TV meklē un saglabā visus pieejamos analogos TV kanālus.

1. Spiediet taustiņu **MENU** uz tālvadības pults, un izvēlieties **Install > Auto store** (Automātiska saglabāšana).
2. Spiediet taustiņu **►**, lai izvēlētos punktu **Start** (Sākt).
3. Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
4. Kad kanālu meklēšana ir pabeigta, spiediet taustiņu **MENU**, lai izslēgtu izvēlni.

3 SĀKUMS

3.3 Antenas vada pieslēgšana

1. Atrodiet kontaktu **TV ANTENNA** TV aizmugurē.
2. Pieslēdziet vienu antenas vada (nav iekļauts komplektā) galu pie kontakta **TV ANTENNA**. Lietojiet adapteri, ja antenas vads neder.

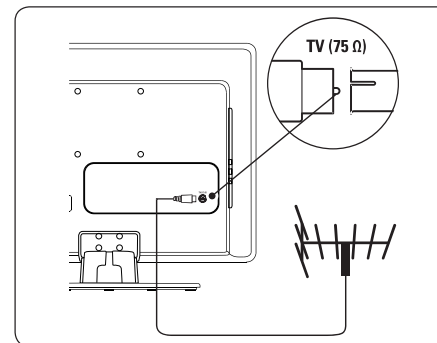

3. Pieslēdziet otru antenas vada galu pie Jūsu antenas rozetes, pārliecinoties, ka vads tiek pilnībā pieslēgts abos galos.

3.4 Strāvas vada pieslēgšana

B BRĪDINĀJUMS


Pārliecinieties, ka Jūsu maiņstrāvas voltāža atbilst voltāžai, kas drukāta TV aizmugurē. Nepieslēdziet strāvas vadu, ja voltāža atšķiras.

Lai pieslēgtu strāvas vadu

✓ Piezīme

Strāvas kontakta atrašanās vieta atšķiras, atkarībā no TV modeļa.

1. Atrodiet **AC IN** maiņstrāvas kontaktu TV aizmugurē vai apakšā.

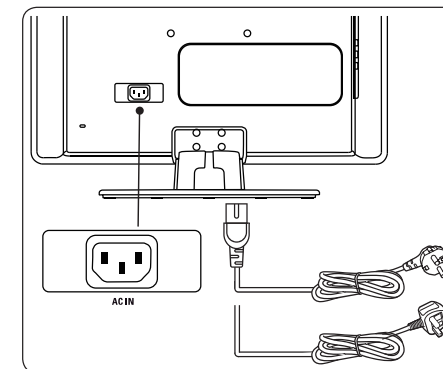


2. Pieslēdziet strāvas vadu pie **AC IN** strāvas kontakta.
3. Pieslēdziet strāvas vadu strāvas rozetei, pārliecinoties, ka strāvas vads ir pilnībā pieslēgts abos galos.

3 SĀKUMS


3.5 Vadu novietošana

Izlociet Jūsu strāvas vadu, antenas vadu un visu citu ierīču vadus pa vadu turētāju (1) TV aizmugurē. Turētājs palīdz turēt Jūsu vadus kopā viegli novietojamus.

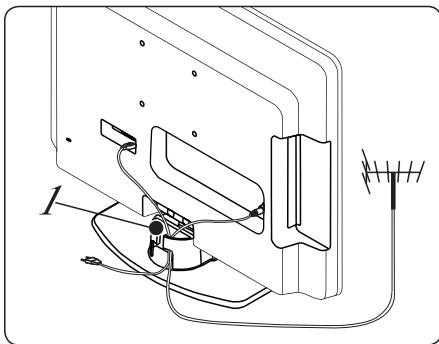

3.6 Bateriju ievietošana tālavadības pultī

1. Nobīdiēt bateriju nodalījuma vāciņu tālvadības pults mugurpusē.

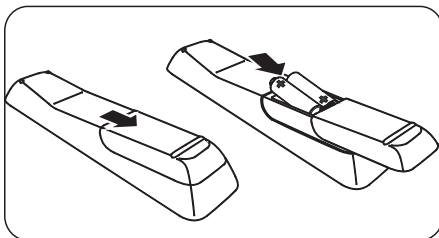

2. Ievietojiet divas komplektā iekļautās baterijas (Izmērs AAA, Tips LR03). Pārļiecinieties, ka + un - marķējumi atbilst marķējumiem bateriju nodalījuma iekšpusē.
3. Uzbīdīet bateriju nodalījuma vāciņu atpakaļ vietā.

✓ Piezīme

Izņemiet baterijas, ja tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku.

3.7 TV ieslēgšana

Pirmo reizi ieslēdzot TV, pārbaudiet, vai strāvas vads ir kārtīgi pieslēgts. Kad gatavi, ieslēdziet barošanu (ja barošanas slēdzis ir pieejams), tad spiediet taustiņu **POWER TV** sānos.

✓ Piezīme

Noteiktiem TV modeļiem taustiņš **POWER** ir jānospiež un jātur līdz divām sekundēm. Pīkstiens norāda, ka Jūsu TV ir ieslēgts. Jūsu TV var būt nepieciešamas 15 sekundes, lai ieslēgtos.

3.8 Pirmās ieslēgšanas iestatīšana

Pirmo reizi ieslēdzot TV, ekrānā parādās izvēlne. Šī izvēlne pieprasa izvēlēties Valsti un Izvēlnu valodu:

Ja izvēlne netiek parādīta, spiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne), lai parādītu izvēlni.

1. Spiediet **▲** vai **▼**, lai izvēlētos Jūsu valsti, tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.
2. Spiediet **▲** vai **▼**, lai izvēlētos Jūsu valodu, tad spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.
Automātiski sākas meklēšana. Visi pieejamie TV un radio kanāli tiek saglabāti. Šī darbība aizņem dažas minūtes.
Ja raidītājs vai kabeļa tīkls sūta automātiskas sakārtošanas signālu, programmas tiks pareizi sakārtotas. Tādā gadījumā uzstādīšana ir pabeigta.
Pretējā gadījumā, lietojiet Kanālu iestatīšanas izvēlni, lai pareizi sakārtotu kanālus.

✔ **Piezīme:** Lai beigtu vai pārtrauktu meklēšanu, spiediet taustiņu **MENU**. Ja netiek atrasts neviena kanāls, meklējiet iespējamus risinājumus nodaļā 9 Traucējumu novēršana.

5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TV

- **Super zoom** (Super palielinājums) (Nav piemērots HD)
Noņem melnās joslas 4:3 pārraižu sānos ar minimāliem kroplojumiem.




- 4:3 (Nav piemērots HD)
Parāda klasisko 4:3 formātu.




- **Movie expand 14:9 (Filmas paplašinājums 14:9)**
Pārveido klasisko 4:3 formātu uz 14:9.



- **Movie expand 16:9** (Filmas paplašinājums 16:9)
(Nav piemērots HD)
Pārveido klasisko 4:3 formātu uz 16:9.

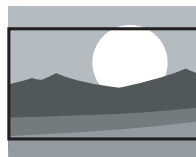

- **Wide screen** (Platekrāna)
Izstiepi klasisko 4:3 formātu uz 16:9.



5.4 Skanas iestatījumu regulēšana

Šī nodala stāsta, kā regulēt skaņas iestatījumus.

1. Spiediet taustiņu **MENU** uz tālvadības pults un izvēlieties **Sound** (Skana).

Main Control	4	Sound	4
Picture		Smart sound	
Sound		Settings	
Features		Incredible surround	
Install		AVL	

The sound menu contains the settings that affect the reproduction of the sound.

2. Spiediet taustiņus ▲ vai ▼, lai iezīmētu iestatījumu, un spiediet ►, lai izvēlētos iestatījumu.
3. Spiediet taustiņus ▲ vai ▼, lai regulētu iestatījumu, un spiediet taustiņu OK, lai apstiprinātu izmaiņas.
4. Spiediet taustiņu MENU, lai izslēgtu izvēlni.

Skanas iestatījumu apraksts:

- Smart sound (Gudrā skaņa): izvēlieties no režīmiem **Personal**, **speech**, **music**, **movie** un **Multimedia**.
- **Setting** (Iestatījumi): mainiet iestatījumus **Treble** (Augšas), **Bass** (Basi) un **Balance** (Līdzsvars).
- **Incredible surround** (Nepārspējama telpiskā skaņa): pievieno skaņai dziļumu un telpiskumu. Izvēlieties **On** (ieslēgt) vai **Off** (izslēgt).
- **AVL** (Automātiska skaļuma regulēšana) Samazina pēkšņas skaļuma izmaiņas, piemēram, reklamāmu laikā vai pārslēdzoties no viena kanāla uz citu.

5.5 Funkciju iestatījumu regulēšana

1. Spiediet taustiņu **MENU** uz tālvadības pults Un izvēlieties punktu **Features** (Funkcijas).

Main Control	4	Features	4
Picture		Timer	
Sound		NR	
Features		Auto lock	
Install		Source list	

The features menu gives you control over special, additional functions.


5 LIETOJĒT VAIRĀK NO JŪSU TV

5.2 TV izvēlņu lietošana

Izvēlnes uz ekrāna palīdz Jums iestatīt Jūsu TV, regulēt attēla un skaņas iestatījumus un piekļūt citām funkcijām. Šī nodaļa apraksta kā pārvietoties pa izvēlnēm.

Piekļūšana galvenajai izvēlnei

1. Spiediet taustiņu **MENU** uz tālvadības pults, lai parādītu galveno izvēlni.

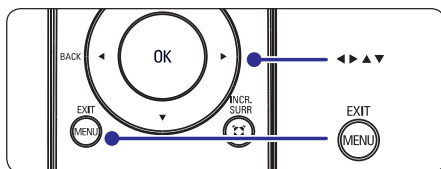

Parādās sekojoša izvēlne.

Main Control	4	Picture	8
Picture		Smart picture	
Sound		Contrast	
Features		Brightness	
Install		Colour	
		Sharpness	
		Tint	
		Color temp	
		Picture format	

The picture menu contains the settings that affect the quality of the picture.

2. Spiediet **MENU** (Izvēlne), lai izslēgtu izvēlni.

5.3 Attēla iestatījumu regulēšana

Šī nodaļa apraksta kā regulēt attēla iestatījumus.

1. Spiediet taustiņu **MENU** uz tālvadības pults un izvēlieties **Picture** (Attēls). Parādās Attēla izvēlne.
2. Spiediet taustiņu **▶**, lai izvēlētos iestatījumu un spiediet taustiņus **▲** vai **▼**, lai regulētu iestatījumu.
3. Spiediet taustiņu **MENU**, lai izslēgtu izvēlni.

Main Control	4	Picture	8
Picture		Smart picture	
Sound		Contrast	
Features		Brightness	
Install		Colour	
		Sharpness	
		Tint	
		Color temp	
		Picture format	

The picture menu contains the settings that affect the quality of the picture.


Attēla iestatījumu apraksts:

- **Smart Picture** (Gudrais attēls): izvēlieties no režīmiem **Personal**, **Vivid**, **Standard**, **Movie** vai **Power saver**.
- **Brightness** (Spilgtums) Maina gaismas līmeni attēlā.
- **Contrast** (Kontrasts) Maina attēla spilgtās daļas, atstājot tumšās daļas nemainītas.
- **Colour** (Krāsas) Maina piesātinājuma līmeni.
- **Sharpness** (Asums) Maina sīku detaļu asuma līmeni.
- **Tint** (Nokrāsa) Iestata krāsas uz sarkanākām vai zilākām. (Šī funkcija ir pieejama tikai NTSC modelim)
- **Colour temperature** (Krāsu temperatūra) Maina krāsu atbilstību.
- **Picture format** (Attēla formāts) Maina, lai atbilstu skatāmās programmas tipam.

Attēla formāta maiņa

Mainiet attēla formātu, lai tas atbilstu atskaņojamajam saturam.

1. Spiediet taustiņu **◀▶** Attēla formāts uz Jūsu tālvadības pults. Vai spiediet taustiņu **MENU** un

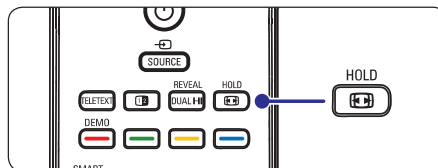

izvēlieties **Picture > Picture format** (Attēla formāts).

2. Spiediet taustiņus **▲** vai **▼**, lai izvēlētos vienu no sekojošiem attēla formātiem, pieejamie displeja formāti ir atkarīgi no Jūsu TV modeļa.

4 JŪSU TV LIETOŠANA


Šī nodaļa palīdz Jums veikt pamata TV darbības.

Instrukcijas par papildus darbībām ir sniegtas **Nodaļā 5 Lietojiet vairāk no Jūsu TV**.

4.1 Jūsu TV ieslēgšana/izslēgšana vai pārslēgšana gaidīšanas režīmā

Jūsu TV ieslēgšana

- Ja ieslēgšanas indikators (1) ir izslēgts, spiediet taustiņu **POWER** TV sānos.

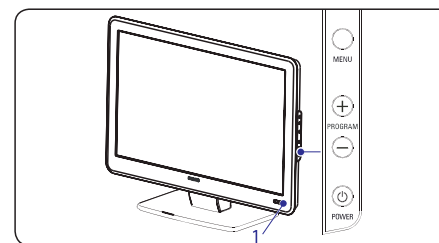


Jūsu TV izslēgšana

- Spiediet taustiņu **POWER** TV sānos. Ieslēgšanas indikators (1) izslēdzas.

Jūsu TV pārslēgšana gaidīšanas režīmā

- Spiediet taustiņu **⏻** uz tālvadības pults. Ieslēgšanas indikators ieslēdzas gaidīšanas režīmā (sarkans).

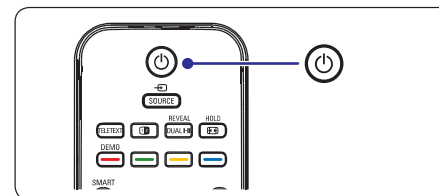


✖ Padoms

Lai arī Jūsu TV gaidīšanas režīmā patērē ļoti maz strāvas, strāva tiek tērēta, kamēr vien strāva ir pieslēgta un TV ieslēgts. Ja TV netiks lietots ilgu laiku, izslēdziet to un atvienojiet no strāvas.

TV ieslēgšana no gaidīšanas režīma

- Ja ieslēgšanas indikators ir gaidīšanas režīmā (sarkans), spiediet taustiņu **⏻** uz tālvadības pults.

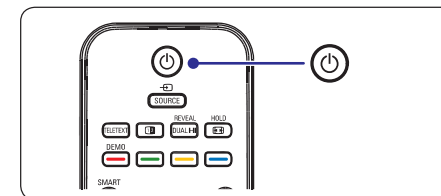


✓ Piezīme

Ja Jūs nevarat atrast Jūsu tālvadības pulti un vēlaties ieslēgt TV no gaidīšanas režīma, spiediet taustiņu **MENU** TV sānos.

4.2 TV skatīšanās


Kanālu pārslēgšana

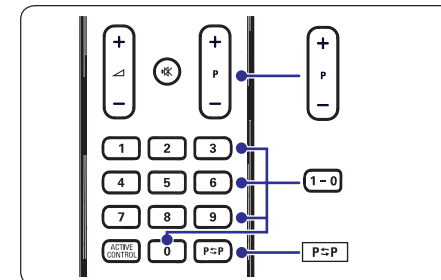

1. Spiediet numuru (1 līdz 99) vai spiediet taustiņu **P +/-** uz Jūsu tālvadības pults.
2. Spiediet taustiņu **PROGRAM +/-** uz TV sānu vadībām.
3. Spiediet taustiņu **P ↔ P** uz tālvadības pults, lai atgrieztos pie iepriekš skatītā TV kanāla.

4 JŪSU TV LIETOŠANA


Skaluma regulēšana

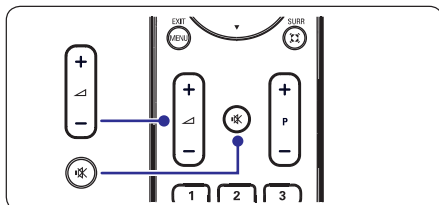

- Spiediet taustiņu  + vai - uz tālvadības pults vai spiediet taustiņu **VOLUME** + vai - uz Jūsu TV sānu vadībām.
 - Spiediet taustiņu  uz tālvadības pults, lai izslēgtu skaņu. Spiediet taustiņu  vēlreiz, lai atkal ieslēgtu skaņu.
- ✔ **Piezīme: Austiņām:**
- Spiediet taustiņus  + vai - uz tālvadības pults, lai regulētu austiņu skaļumu.
 - Spiediet taustiņu  uz tālvadības pults, lai izslēgtu audio no TV skaļruņiem.
 - Spiediet taustiņus  + vai -, lai atkal ieslēgtu TV skaļrunus.

4.3 Pieslēgto ierīču skatīšanās


1. Ieslēdziet ierīci.
2. Spiediet taustiņu **SOURCE** (Avots) uz tālvadības pults

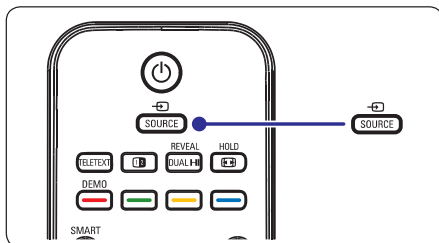

- Spiediet **▲** vai **▼**, lai izvēlētos ieeju, pie kuras ir pieslēgta Jūsu ierīce.
- Spiediet taustīnu **OK**, lai izvēlētos ierīci.

4.4 Teleteksta lietošana

1. Spiediet taustiņu **TELETEXT** uz tālvadības pults. Parādās galvenā satura lapa.

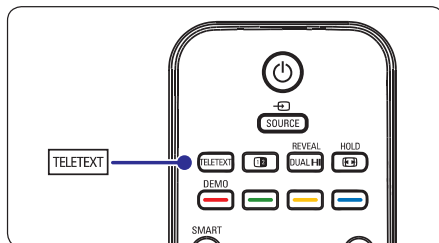

2. Spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu lapas numuru.
3. Spiediet taustiņus P +/- vai ▲/▼, lai apskatītu nākamo vai iepriekšējo lapu.
4. Spiediet krāsainos taustiņus, lai izvēlētos vienu no krāsainajiem punktiem ekrāna apakšā.


✕ **Padoms**

Spiediet taustiņu **P↔P**, lai atgrieztos pie iepriekš skatītās lapas.

5. Spiediet taustiņu **TELETEXT** vēlreiz, lai izslēgtu teletekstu.

5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TV

5.1 Tālvadības pulsts pārskats

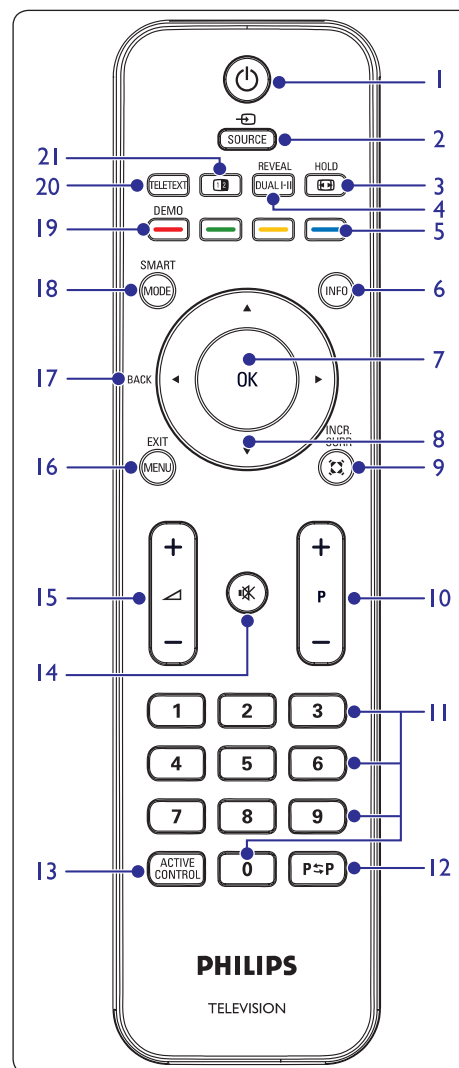

1.  Ieslēdz TV no gaidīšanas režīma vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.
2. **SOURCE**
Izvēlas pieslēgtās ierīces.
3. /HOLD
Izvēlas attēla formātu Vai iesaldē teleteksta lapu.

4. **DUAL I-II/REVEAL**
Spiediet atkārtoti, lai izvēlētos skaņas režīmu vai pārlēgtos starp atklātu un slēptu režīmu teletekstam.
5. Krāsainie taustiņi
Izvēlas uzdevumus vai teleteksta lapas.
6. **INFO**
Parāda programmas informāciju, ja pieejama.
7. **OK**
Piekļūst izvēlei Visi kanāli vai aktivizē iestatījumu.
8. ◀▶, ▲, ▼
Navigācijai pa izvēlni.
9. **✪ Incredible Surround**
Pievieno TV skaņai lielāku dziļumu un telpiskumu. Izvēlieties **On** (ieslēgt) vai **Off** (izslēgt).
10. **P +/-**
Pārlēdzas uz nākamo vai iepriekšējo kanālu.
11. Ciparu taustiņi
Izvēlas kanālu, lapu vai iestatījumu.
12. **P P**
Atgriežas uz iepriekš skatīto kanālu.
13. **ACTIVE CONTROL:**
Nav atbalstīts.
14. **✪**
Izslēdz vai ieslēdz skaņu.
15. **⚡ +/-**
Palielina vai samazina skaļumu.
16. **MENU/EXIT**
Ieslēdz vai izslēdz izvēlni.
17. **BACK**
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.
18. **SMART MODE**
Spiediet atkārtoti, lai izvēlētos režīmus Personal, Vivid, Standard, Movie vai Power saver.
19. **DEMO**
Nav pieejams.
20. **TELETEXT**
Ieslēdz vai izslēdz teletekstu.
21. **12**
Dubults ekrāns Nav pieejams.