

Indroduktion

Tak, fordi du har købt dette fjernsyn.

Denne brugsanvisning vil hjælpe dig med installationen af fjernsynet.

Læs den omhyggeligt igennem.

Vi håber, du vil få fuld glæde af vores teknologi.

Indholdsfortegnelse

Vigtige sikkerhedsanvisninger	2
Installation	
Præsentation af LCD fjernsynet	3
Knapperne på fjernsynet	3
Fjernbetjeningsknapper	4
Installation af fjernsynet	6
Hurtiginstallation	7
Manuel lagring	7
Kanalindstilling	8
Andre indstillinger i Installation-menuen	8
Betjening	
Billedindstillinger	9
Lydindstillinger	9
Funktionsindstillinger	10
Skærmformater	11
Brug i PC-skærmtilstand	12
Tilslutning af perifere enheder	
Bundforbindelser	13
Sideforbindelser	13
HDMI	14
PC	14
Praktiske oplysninger	
Tip	15
Ordliste	15

DK



Genbrug

Materialerne brugt ved fremstillingen af fjernsynet kan genbruges.

For at minimere skade på miljøet, indsamler specialiserede virksomheder brugte apparater og tilbehør og skiller dem ad, efter at genbrugeligt materiale er fjernet (yderligere oplysninger hos din forhandler).

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs dem, inden apparatet tages i brug


Vigtigt

- Af hensyn til ventilationen, skal der være 10 til 15 cm frit rum omkring TV'et. Anbring ikke TV'et på et tæppe.
- Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stenk.
- Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt, og vandfyldte genstande som f.eks. vaser må ikke anbringes oven på apparatet.
- Apparatet skal forbindes til en stikkontakt med beskyttet jordforbindelse (findes ikke på 15").
- Apparatkontakten bruges som afbryder. Den skal være let at betjene (findes ikke på 15").

Generelt

Anbring ikke ledningen i stikkontakten og anbring ikke TV'et på væggen, inden alle tilslutninger er foretaget.

- Anbring TV'et, hvorend du vil, men sørg for, at luft kan cirkulere frit gennem ventilationsåbningerne.

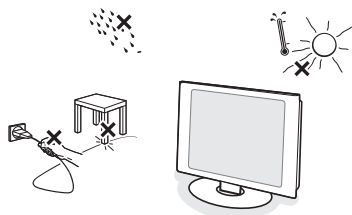

- Anbring ikke TV'et på et snævert sted som f.eks. en boghylde.
- For at undgå farlige situationer, må der ikke anbringes åben ild som f.eks. et lys i nærheden af TV'et.
- Udsæt ikke apparatet for stærk varme, direkte sollys, regn eller vand.
- Udsæt ikke apparatet for dryp og sprøjt.


Vedligeholdelse af skærm

- Rør, skub, gnid eller ram ikke skærmen med noget hårdt, da dette kan ridse, ødelægge og skade skærmen permanent.
- Brug ikke støveklude med kemikalier.
- Rør ikke overfladen med bare hænder og fedtede klude (kosmetik kan skade skærmen).
- Træk ledningen ud af kontakten, inden du rengør TV'et.
- Når overfladen bliver støvet, skal du tørre den forsigtigt af med absorberende bomuld eller f.eks. et vaskeskind.
- Brug ikke acetone, toluen eller alkohol, da dette kan forårsage kemisk skade.
- Brug ikke flydende rengøringsmidler eller aerosol-rengøringsmidler. Fjern straks spyt og vanddråber. Langvarig forbindelse mellem disse og skærmen giver deformationer og farvefading.

Elektriske, magnetiske og elektromagnetiske felter ("EMF")


- "Philips Royal Electronics" fremstiller og sælger mange forbrugerprodukter, der, som alle elektroniske apparater, kan udsende og modtage elektromagnetiske signaler.
- Et af Philips' ledende forretningsprincipper er at tage alle nødvendige forholdsregler med hensyn til sundhed og sikkerhed, at opfylde alle lovmæssige krav og at følge EMF-standarderne på produktions-tidspunktet
- Philips vil gøre alt for at udvikle, fremstille og markedsføre produkter, som ikke indvirker negativt på sundheden.
- Philips erklærer, at hvis dets produkter bruges korrekt og efter deres hensigt, er de i henhold til videnskabelige beviser, der findes i dag, sikre at bruge.
- Philips deltager aktivt i udviklingen af internationale EMF- og sikkerhedsstandarder, hvilket gør det muligt for Philips at forvente yderligere udvikling med hensyn til standardisering og tidlig integrering i dets produkter.

Præsentation af LCD fjernsynet.

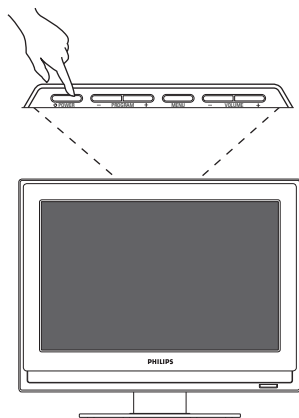


Knapperne på fjernsynet:

- POWER: Tænder og slukker for TV'et.
- VOLUME -/+ : Indstiller lydstyrken.
- MENU: Åbner og lukker menuer
- PROGRAM +/- : Bruges til at vælge en indstilling og VOLUME +/- til at foretage denne indstilling.
- PROGRAM +/- (- P +): Vælger programmer.

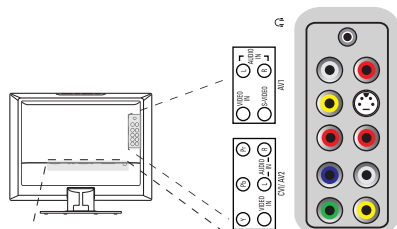

På siden af fjernsynet:

- Hovedtelefoner
- AV 1: Video ind, s-video, lyd V/H indgang
- CV1/AV 2: Komponentvideo (YPbPr), S sammensat video, (Video ind), lyd V/H indgang

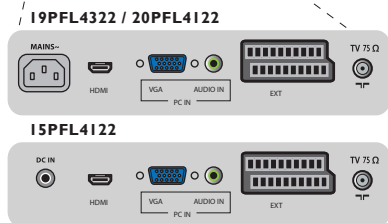

Bagsiden af fjernsynet:

- TV 75 Ω
- EKST.
- PC IND: VGA og lyd
- HDMI
- LYSNET
- DC ind (kun I5PFL4122)

Fjernbetjeningsknapper

1) **STRØM** ⏻

Tryk for at tænde/slukke for TV'et fra eller til standbytilstand.

Bemærk: Kun, hvis ledningen trækkes ud af kontakten, er der helt slukket for TV'et.

2)

Med disse fire farveknapper kan du i tekst-TV åbne emnet eller siden med samme farve.

3) **Hvileknap** ⏻

Tryk for at indstille LCD TV'et til efter en given tid at slukke selv.

4) **Smartlyd-knap**

Tryk flere gange for at vælge mellem indstillinger: Personlig, Tale, Musik, Film, Multimedia.

5) **Markør** (▲ ▼ ◀ ▶)

Disse fire knapper bruges til at bevæge sig rundt i menuerne.

6) **MENU**

Til at åbne eller lukke TV-menuerne.

7) **A/KANAL**

Til at gå tilbage til foregående program.

8) **VOL +/-**


Til indstilling af lydniveauet.


9) **Tavs** 🔇

Til at deaktivere (tavs) eller genoprette lyden.

10) **Informations-knap** ⓘ



Tryk for at se nuværende kanalnummer på TV-skærmen.

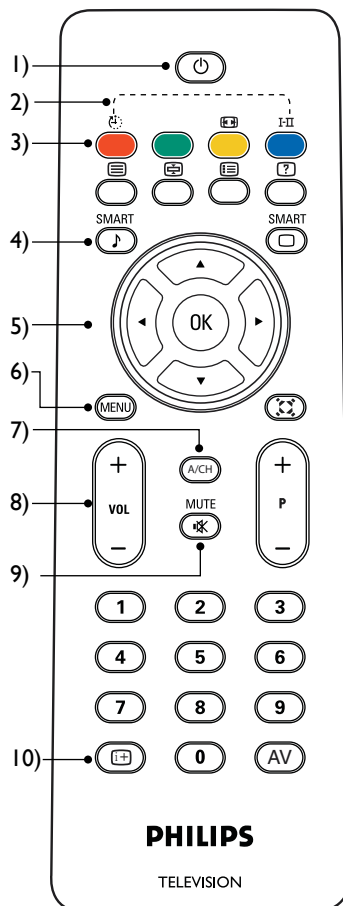

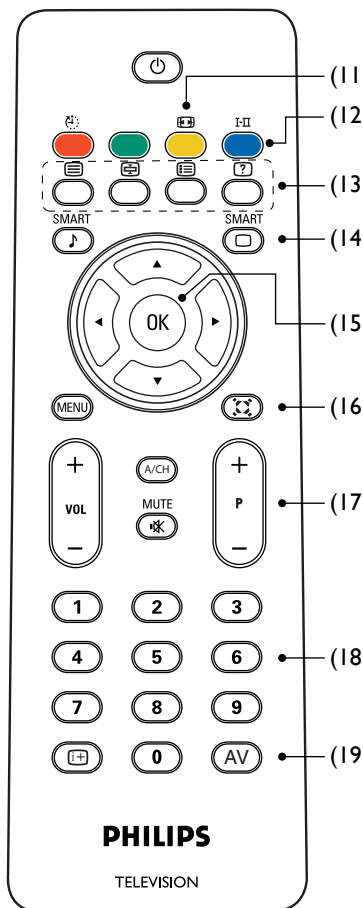


- 11) **Skærmformat** (se side 11)
- 12) **I-II knap / Lydtilstand**
Tryk flere gange for at vælge: MONO, DUAL I, DUAL II, STEREO, NICAM MONO, NICAM DUAL I, NICAM DUAL II, NICAM STEREO.
- 13) **Tekst-TV**
 - Tekst-TV Til/Fra**
 - Tekst-TV fasthold**
Fastholder tekst-TV-siden.
 - Tekst-TV sammenblanding**
Tekst-TV ses ovenpå/sammen med fjernsynsbilledet.
 - Tekst-TV vis/skjul**
Tryk for at skifte mellem skjul- og vis-tilstand.
 - Indholdsfortegnelse**
Tryk for at vende tilbage til indholdsfortegnelse.
 - Forstører tekst-TV**
Tryk for at forstørre indholdet to gange.
- 14) **Smartbillede-knap**
Tryk gentagne gange for at vælge: Personlig, Fyldig, Naturlig, Blød, og Multimedia billedindstilling.
- 15) **OK-knap**
Tryk på OK for at åbne programliste eller for at bekræfte dit valg.
- 16) **Utrolig surround-knap**
Giver TV'ets lyd større dybde og dimension. Vælg mellem Virtual Surround TIL og Virtual Surround FRA.
- 17) **P +/-**
Tryk for at indstille kanal op eller ned.
Tryk for at rulle tekst-TV-side op eller ned.
- 18) **Tal-knap**
Tryk på talknapperne for direkte adgang til TV-kanalerne. For to-cifrede kanalnumre skal du først indtaste det første ciffer og derefter det andet.
- 19) **AV-knap**
Tryk for at vælge videoindgangskilde: TV, CVI, AV I, AV 2, PC, EXT og HDMI.

Installation af fjernsynet

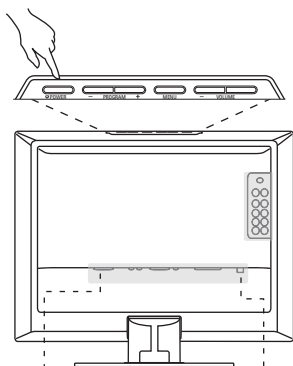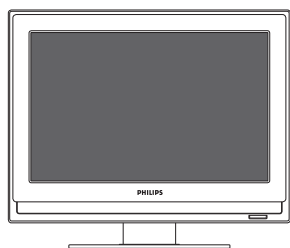

19PFL4322
20PFL4122

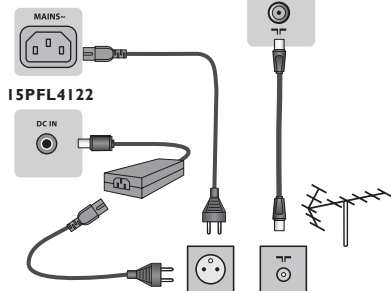

1 Anbringelse af fjernsynet

Anbring fjernsynet på en fast, stabil overflade. For at undgå fare må du ikke udsætte det for vand eller for en varmekilde (f.eks. en lampe, radiator eller et stearinlys). Bloker ikke ventilationsåbningerne på bagsiden.

2 Antennetilslutning

- Anbring antennestikket i  -stikket bag på fjernsynet.
- Forbind el-ledningen til fjernsynet og til en stik-kontakt (220-240 V/50 Hz). Se side 13 vedrørende tilslutning af andre enheder.

3 Tænd

Tænd for fjernsynet ved at trykke på POWER-knappen. En blå indikator og skærmen tænder. Gå til afsnittet Hurtiginstallation. Hvis TV'et forbliver i standby (rød indikator), skal du trykke på P +/- på fjernbetjeningen. Indikatoren blinker, når fjernbetjeningen bruges.

Bemærk-Hurtiginstallation

ATS-funktion (automatisk tuningssystem)


Hvis senderen eller kabelnettet sender det automatiske sorteringssignal, nummereres programmerne korrekt. I det tilfælde er installation afsluttet. Hvis programmerne ikke sorteres automatisk, skal du bruge menupunktet **Kanalindstill.** til at nummerere programmerne.

ACI (automatisk kanal-installation)-funktion

Hvis der registreres et kabelnet eller en TV-kanal, som sender ACI, ses en programliste. Uden udsendelse af ACI er kanalerne nummereret i henhold til dit valg af sprog og land. Du kan gives nye numre med Kanalindstill.-menuen.

Hurtiginstallation

Når du tænder for TV'et første gang, ses en menu på skærmen. Denne menu beder dig vælge land og menusprog:

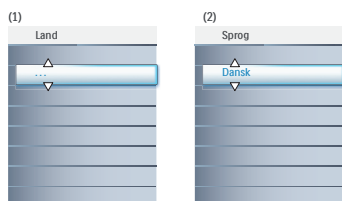

Hvis menuen ikke ses, skal du trykke på **MENU**-knappen for at se menuen.

- 1 Brug fjernbetjeningens **^** **v**-knapper til at vælge land, og bekræft med **>**.
- 2 Vælg derefter sprog med **^** **v**, og bekræft med **>**.

- 3 Søgningen starter automatisk. Alle til rådighed værende TV- og radioprogrammer lagres. Processen tager nogle minutter. Skærmen viser status og antal fundne programmer. Når søgningen er færdig, forsvinder menuen.


For at lukke eller afbryde søgningen skal du trykke på **MENU**. Hvis der ikke findes noget program, skal du tjekke under mulige løsninger side 15.

- 4 Hvis senderen eller kabelnettet sender det automatiske sorteringssignal, nummereres programmerne korrekt. I så tilfælde er installationen færdig.
- 5 Hvis dette ikke er tilfældet, skal du nummerere programmerne ved hjælp af **Kanalindstilling**-menuen (se side 8).

Manuel lagring

Denne menu bruges til at lagre programmerne et ad gangen.

- 1 Tryk på **MENU**.
- 2 Vælg Installation-menuen og herefter **Manuel indl.:**

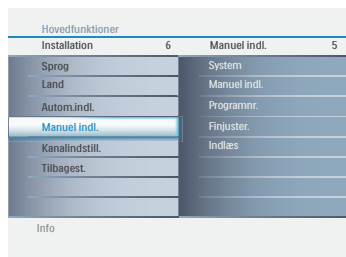

- 3 **System:** Vælg Europa (finder automatisk*) eller Vesteuropa (BG-standard), Østeuropa (DK-standard), UK (I-standard) eller Frankrig (LL'-standard).

- 4 **Manuel indl.:** tryk på **>**. Søgningen begynder. Når et program er fundet, stopper skanningen, og dets navn ses (hvis det findes). Gå til næste trin. Hvis du kender programmets frekvens, kan denne indtastes direkte med 0-9-knapperne.

Hvis der ikke ses noget billede, skal du se mulige løsninger (se side 15).

- 5 **Programnr.:** indtast nummeret med **^** **v** eller 0-9-knapperne.
- 6 **Finjuster.:** hvis modtagelsen ikke er tilfredsstillende, skal du justere med **^** **v**.
- 7 **Indlæs:** tryk på **>**, hvorefter programmet er lagret.
- 8 Gentag trinene 4 til 7 for hvert program, der skal lagres.
- 9 Tryk på **MENU** for at lukke menuerne.

Kanalindstilling

Denne bruges til indstilling af den valgte kanal, sprunget over eller aktiv.


- 1 Tryk på **MENU**.
- 2 Vælg **Installation**-menu og derefter **Kanalindstill.:**



- 3 Vælg med **Λ ∇** og bekræft med **>**.
- **Kanal.red.:** Denne bruges til valg af kanal, der skal redigeres.
 - **Kanalombyt.:** Denne skifter den valgte kanal til destinationskanalen.
 - **Navnered.:** Med denne kan du navngive programmer og eksterne forbindelser. Brug **< >** til at bevæge dig rundt i navnefeltet (seks tegn) og **Λ ∇** til at vælge tegnene. Når navnet er indtastet, skal du lukke med **>**. Navnet er lagret.
 - **Kanalsort.:** Denne arrangerer alle til rådighed værende kanaler i henhold til numeriske og alfabetiske tegn.

Andre indstillinger i Installation-menuen.

- 1 Tryk på **MENU**.

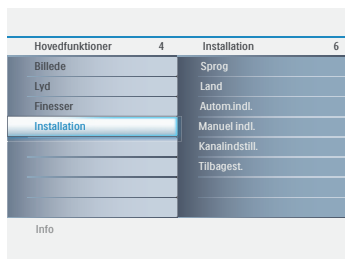

- **Autom.indl.:** Til start af automatisk søgning efter programmer i dit område. Hvis senderstationen eller kabelnettet sender det automatiske sorteringssignal, nummereres programmerne korrekt. I modsat fald skal du bruge **Kanalindstill.**-menuen til at omnummerere programmerne.

Nogle senderstationer og kabelnet udsender deres egne parametre (område, sprog osv). I så tilfælde skal du vælge med **Λ ∇** og bekræfte med **>**. For at lukke eller afbryde søgningen, skal du trykke på **MENU**. Hvis der ikke ses noget billede, skal du tjekke under mulige løsninger side 15.

- 2 Vælg med **Λ ∇** og bekræft med **>**.
 - 3 Tryk på **MENU** for at lukke menuerne.
- **Sprog:** Bruges til at ændre menuernes skærmsprog.
 - **Land:** Bruges til at vælge land (GB for Storbritanien)

Denne indstilling bruges til søgning, automatisk programsortering og tekst-TV-skærm. Hvis dit land ikke er på listen, skal du vælge "..."

Billedindstillinger

- 1 Tryk på **MENU** og derefter på **>**. **Billede**-menuen ses.



- 2 Brug **^** **V** til at vælge eller justere en indstilling og bekræft med **>**.
- 3 Tryk på **MENU** for at lukke menuerne.

Beskrivelse af indstillingerne:

- **Smartbill.:** der er fire indstillinger af smart-billede: **Personlig**, **Fyldig**, **Naturlig**, **Blød**, og **Multimedia**.
- **Lys:** ændrer billedets lysstyrke.
- **Kontrast:** ændrer forskellen mellem lyse og mørke toner.
- **Farve:** ændrer farveintensiteten.
- **Skarphed:** ændrer billeddefinitionen.
- **Farvetone:** ændrer billedets farve til blanding eller nuance.
- **Farvetemp.:** ændrer farvegengivelsen: **Kølig** (mere blå), **Normal** (balanceret) eller **Varm** (mere rød)
- **Billedformat:** Bruges til at ændre skærmformatet, så det svarer til programmet, du er i gang med at se. Se side 11 for yderligere oplysninger.

Lydindstillinger

- 1 Tryk på **MENU**, vælg **Lyd** (**V**) og tryk på **>**. **Lyd**-menuen ses.




- 2 Brug **^** **V** til at vælge eller justere en indstilling og bekræft med **>**.
- 3 Tryk på **MENU** for at lukke menuerne.

Beskrivelse af indstillingerne:

- **Smartlyd:** Tryk flere gange på fjernbetjeningsens smartlyd-knap for at vælge **Personlig**, **Tale**, **Musik**, **Film** eller **Multimedia**. **Personlig** kan indstilles i henhold til dine ønsker.
- **Indstillinger:** Her kan du indstille diskant, bas og balance.
- **Utrolig surround:** Giver TV-lyden større dybde og dimension. Vælg mellem **Tænd** og **Sluk**.
- **Begrænset Lyd:** Bruges til at begrænse stigning i lydstyrke ved programændringer og reklameindslag.

Funktionsindstillinger

- 1 Tryk på **MENU**, vælg **Finesser (V)** og tryk på **>**. Du kan indstille:

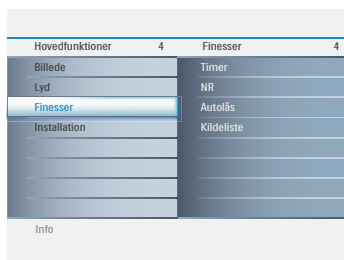

• Timer

- Ur: Til indstilling af tiden.
- Starttid: Til indstilling af tidspunkt, hvor TV'et automatisk tænder.
- Stoptid: Til indstilling af tidspunkt, hvor TV'et automatisk slukker.
- Sove-timer: Til indstilling af automatisk standby-periode. Kan indstilles mellem 0 og 180.

• NR

Reducerer billedstøj (sne) under vanskelige modtageforhold.

• Autolås

Du kan låse kanaler for at hindre, at dine børn ser upassende programmer. Auto-lås har forskellige blokeringsmuligheder:

- Lås program: Lås de pågældende TV-kanaler.
- Skift kode: Ændr adgangskode.
- Slet alt: Lås alle kanaler samt programmering op.


Husk, at 0000 er standard pin-koden. Hvis din adgangskode er blevet ændret af andre end dig (f.eks. af et barn), eller du har glemt koden, kan du altid åbne ved at indtaste master-pin-koden, 0711.

• Kildeliste

Det omfatter nedenstående videoindgangskilder: TV, CVI, AV 1, AV 2, PC, EXT og HDMI.


- 2 Brug **^** **v** til at vælge og justere en indstilling og bekræft med **>**.
- 3 Tryk på **MENU** for at lukke menuerne.

Skærmformater

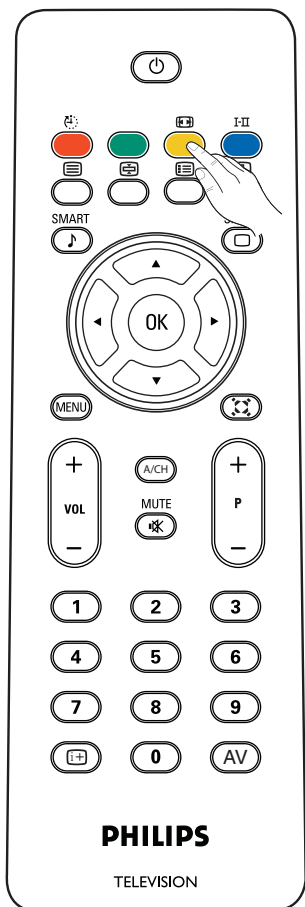


Tryk for at se en liste med mulige skærmformater. Skærmformaterne afgøres af den modtagne signaltype. Vælg det ønskede format ved at trykke flere gange på **FORMAT**:

For 15PFL4122/ 20PFL4122

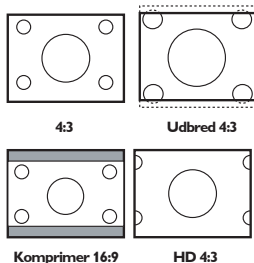

For 19PFL4322,
Super bredde, 4:3, Film 14:9, Film 16:9, 16:9
undertekst og Widescreen.

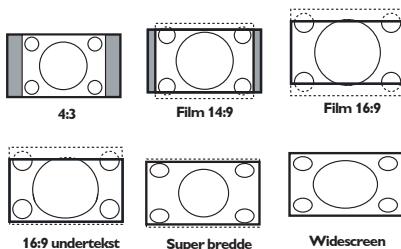

Super bredde, Film 14:9, Film 16:9 og 16:9
undertekst udfylder skærmen mest muligt. Det
anbefales at trykke på op/ned-markøren for at
indstille billedets position på skærmen.

Super bredde fjerner de sorte felter på siden af 4:3
programmer med minimal forvrængning. I udbred
4:3-, Komprimer 16:9-, HD 4:3-, Film 14:9-, Film
16:9- og Super bredde-billedformat, kan du se
undertekster med op/ned-markøren.

Alle skærmformater er mulige ved HD-kilder.

PC-tilstand

- Tryk på fjernbetjeningens **AV**-knap for at se kildelisten.
- Vælg **PC**-tilstand med **Λ** v og bekræft med **>**.

-Først og fremmest skal du forbinde computeren til VGA stikket bag på TV'et og indstille på den bedste opløsning.

-Laptop-brugere skal trykke på "**Fn**" + "**CRT/LCD**" knapperne for at skifte skærmen til TV.

Brug PC-menuerne

Tryk på **MENU** og åbn PC-skærmens specifikke indstillinger. Indstil ved hjælp af markøren (indstillingerne lagres automatisk):

Billede:

- **Farvetemp.:** Ændrer farvegengivelsen: **Kølig** (mere blå), **Normal** (balanceret) og **Varm** (rødligere).
- **Lys:** Indstiller lysstyrken.
- **Kontrast:** Indstiller kontrasten.
- **Auto-justering:** Justerer automatisk til bedste billedposition og fase/klokkeindstillinger.

- **Manuel-just.:** Til manuel fintuning af billedet.
 - Fase: Fjerner vandrette, forstyrrende linjer.
 - Ur: Fjerner lodrette, forstyrrende linjer.
 - Vandret: Justerer billedets vandrette position.
 - Lodret: Justerer billedets lodrette position.

Lyd:

- **Smartlyd:** Tryk flere gange på fjernbetjeningens smartlyd-knap for at vælge: **Personlig**, **Tale**, **Musik**, **Film** og **Multimedia**. **Personlig** kan indstilles i henhold til dine ønsker.
- **Indstillinger:** Her kan du indstille Diskant, Bas og Balance.
- **Utrolig surround:** Giver TV'ets lyd større dybde og dimension. Vælg mellem **Tænd** og **Sluk**.
- **Begrænset Lyd:** Bruges til at begrænse stigning i lydstyrke ved programændringer og reklameindslag.

Funktioner (findes ikke på 15"/20"):

- **Billedformat:** Til at vælge mellem fuld eller 4:3 PC-skærm.

Installation:

- **Sprog:** Til at vælge foretrukket sprog.
- **Tilbagest.:** Til at tilbagesætte TV'et til fabriksindstillingerne.


Liste over TV'ets forskellige PC-skærmopløsninger:

	15" / XGA	19" / WXGA	20" / VGA
640 x 480	V	V	V
720 x 400			V
800 x 600	V	V	
1024 x 768	V	V	
1280 x 720		V	
1280 x 768		V	
1360 x 768		V	
1440 x 900		V	


Tilslutning af perifere enheder

Kildeliste	7
TV	
CVI	
AV1	
AV2	
PC	
EXT	
HDMI	

Tryk på fjernbetjeningens AV-knap for at se kildelisten, og vælg TV og perifer enhed forbundet til TV'et - CVI, AV 1, AV 2, PC, EXT og HDMI.

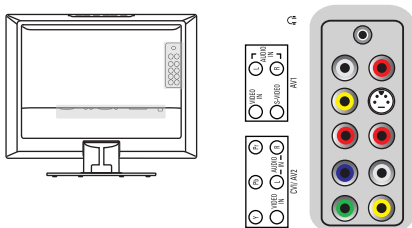


15PFL4122 19PFL4322 / 20PFL4122




Bundforbindelser

Forbind til EXT
Vælg kilde EXT

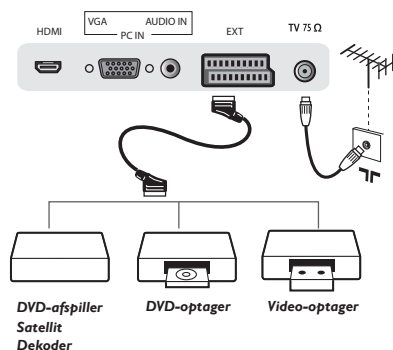


Sideforbindelser


Forbind til CVI / Sammensat (YPbPr)
Vælg kilde CVI

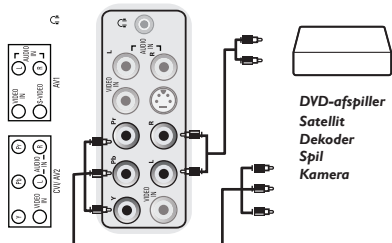


Forbind til AV 1, AV 2: Sammensat (1)+(2), (1)+(4)
Forbind til AV 1: S-video (3)+(2)
Vælg kilde AV 1 og AV 2

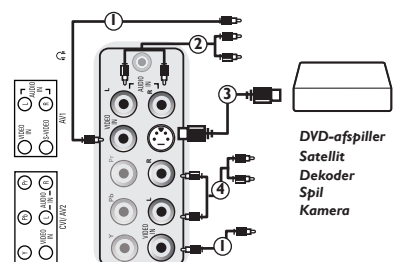

Forbind til hovedtelefon

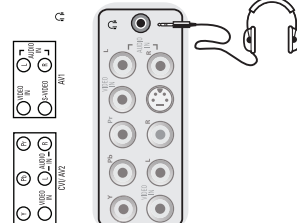


Forbind til HDMI Vælg kilde HDMI

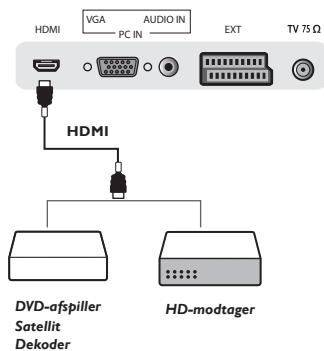

HDMI indgangsoverensstemmelse med 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p signal-handlingsevne.

Forbind til PC Vælg kilde PC

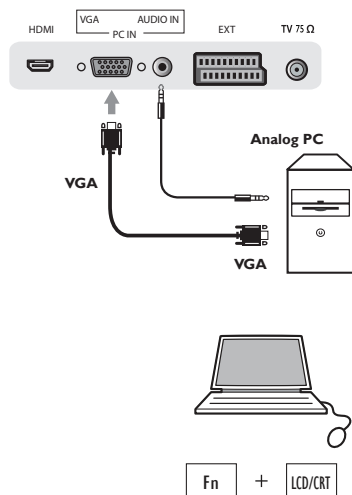

Laptop-brugere skal trykke på “**Fn**” + “**CRT/ LCD**” knapperne for at skifte skærmen til TV.

Tip

Dårlig modtagelse	Bjerge eller høje bygninger i nærheden kan give spøgelsesbilleder, reflekser eller skygger. Prøv i så fald at indstille billedet manuelt (se Finjuster, side 7) eller ændre udendørsantennens retning. Hvis du bruger en stueantenne, kan modtagelse under visse forhold være vanskelig. Prøv at forbedre modtagelsen ved at dreje antennen. Hvis modtagelsen stadig er dårlig, er det nødvendigt at installere en udendørsantenne.
Ikke noget billede	Er antennekablet tilsluttet korrekt? Har du valgt det rigtige system (se side 7). Dårligt forbundne eurokonnektor-kabler eller antenneestik er ofte årsag til billed- og lydproblemer (hvis TV'et har været drejet eller flyttet, er stikkene nogle gange kun stukket halvt ind). Tjek alle forbindelser.
Ingen lyd	Hvis du på givne kanaler modtager billede, men ingen lyd, betyder det, at du ikke har det rigtige TV-system. Ændr systemindstillingen (se side 7). Giver forstærkeren forbundet til TV'et ingen lyd? Tjek, at du ikke har byttet om på lydudgang og -indgang.
Hvordan skifter jeg TV- / PC-tilstand	Tryk på fjernbetjenings AV-knap og vælg PC-tilstand på Kildeliste. (se side 12) Først og fremmest skal du forbinde computeren til VGA stikket bag på TV'et og indstille på den bedste opløsning. Laptop-brugere skal trykke på "Fn" + "CRT/LCD" knapperne for at skifte skærmen til TV.
PC-tilstand virker ikke	Kontroller, at du har konfigureret computeren på en kompatibel skærmopløsning (se side 12).
Fjernbetjening	TV'et reagerer ikke på fjernbetjeningen. Indikatoren på TV'et blinker ikke, når fjernbetjeningen bruges. Udskift batteriet.
Standby	Hvis TV'et ikke har modtaget noget signal i 30 minutter, går det automatisk i standby. For at spare strøm, er fjernsynet udstyret med dele, som kræver meget lidt strøm, når det er i standby (mindre end 1W).
Rengøring af fjernsynet	Skærmen og kabinettet må kun rengøres med en ren, blød og fnugfri klud. Brug ikke alkoholiske eller opløsningsbaserede rengøringsmidler.
Stadig ingen resultater?	Træk ledningen ud af stikkontakten i 30 sekunder og anbring den derefter igen. Hvis TV'et går i stykker, må du aldrig prøve selv at reparere det. Kontakt din forhandler.

Ordliste

VGA ("Video Graphics Array"): Et standard grafikskærmssystem for PC'er.

RGB-signaler: De tre videosignaler: Rødt, grønt, blåt, som udgør billedet. Disse signaler forbedrer billedkvaliteten.

S-VHS signaler: Der er to separate Y/C videosignaler fra S-VHS- og Hi-8 optagelsesstandarder. Luminans-signalerne Y (sort og hvid) og krominans-signalerne C (farve) optages hver for sig på båndet. Dette giver bedre farvekvalitet end med standard-video (VHS og 8 mm), hvor Y/C-signalerne kombineres for at give ét videosignal.

NICAM-lyd: Proces, ved hvilken digital lyd kan overføres.

System: Fjernsynsbilleder udsendes ikke på samme måde i alle lande. Der er forskellige standarder: BG, DK, I og L L'. Systemindstillingen (se side 7) bruges til at vælge mellem de forskellige standarder. Dette må imidlertid ikke blandes sammen med PAL og SECAM farvekodning. Pal bruges i de fleste europæiske lande, SECAM i Frankrig, Rusland og de fleste afrikanske lande. USA og Japan bruger et andet system, NTSC. Indgangen EXT bruges til at læse NTSC-kodede optagelser.

16:9: Refererer til skærmens højde/længde-forhold. Widescreen har forholdet 16:9, almindeligt TV forholdet 4:3.