

TV LCD Philips Hospitality: Pro⁺ range



IT 19HFL3340D/10

Rivolgersi al servizio di assistenza post-vendita locale per ulteriori informazioni su come installare e posizionare la TV e i relativi accessori complementari in modo corretto nella stanza.

DFU-AUG2008

PHILIPS

PB1

Sommario

1 PRESENTAZIONE DELLA MODALITÀ PBS	2
2 TELECOMANDO	3
2.1 Panoramica telecomando 2573 (opzionale)	3
2.2 Panoramica telecomando ospiti	3
3 CONFIGURAZIONE INIZIALE	5
3.1 Modalità Virgin - Impostazioni iniziali	5
4 MENU DI CONFIGURAZIONE E DESCRIZIONE DELLA MODALITÀ PBS	6
4.1 FUNZIONE "PBS MODE" (modalità PBS)	6
4.2 FUNZIONE "APPLICATION" (applicazione)	6
4.3 FUNZIONE "SWITCH ON SETTINGS" (impostazioni all'accensione)	7
4.4 FUNZIONE "CONTROL SETTINGS" (impostazioni di comando)	7
4.5 FUNZIONE "BLANK CHANNEL" (oscura canale)	8
4.6 FUNZIONE "SMARTLOADER TO TV" (Da Smartloader a TV)	8
4.7 FUNZIONE "TV TO SMARTLOADER" (Da TV a Smartloader)	8
4.8 Selezione delle impostazioni del telecomando 9	
4.9 Smart RC 10	
5 FUNZIONE "STORE" (Memorizza)	10
6 COME POSIZIONARE LA TV	11

1 PRESENTAZIONE DELLA MODALITÀ PBS

Professional Business Solutions (PBS) definisce una specifica modalità TV o monitor (simile alla modalità hotel).


Questa modalità limita il numero di comandi TV (per esempio il livello del volume), che un normale utente (per esempio l'ospite di un hotel) può utilizzare.

Le proprietà di accesso possono essere configurate nel menu SETUP (configurazione) da un utente con autorizzazioni particolari (per esempio l'installatore dell'hotel).

Il presente manuale descrive come configurare i canali TV utilizzando la modalità Virgin, come configurare altre impostazioni TV e come attivare la modalità PBS.


2 TELECOMANDO

2.1 Configurazione modalità PBS telecomando 2573 (opzionale)

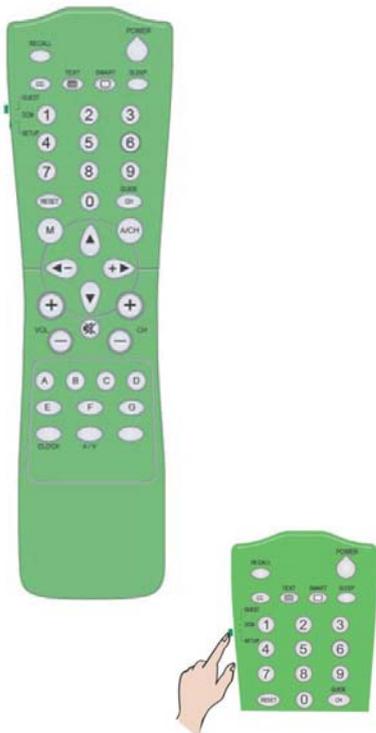

Nota: L'installatore dell'hotel deve selezionare la modalità Setup.

2.2 Telecomando ospiti 22AV1104/10

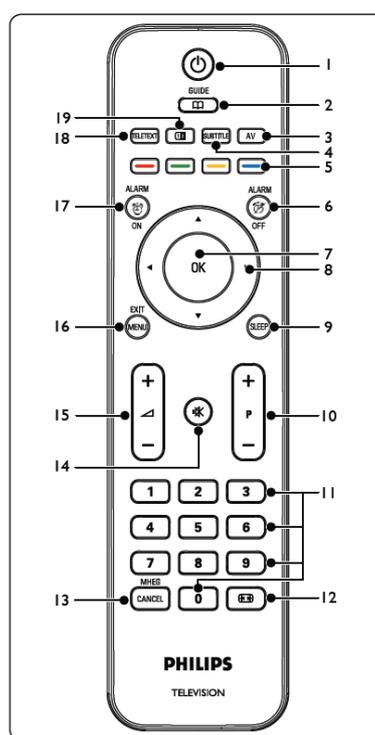


- 1. Accensione/Standby** Consente di accendere il televisore quando è in modalità Standby o di riportarlo in tale modalità quando è acceso.
- 2. GUIDE (GUIDA)** (DVB-T) Consente di attivare e disattivare la guida elettronica dei programmi. Tasto attivo solo per i canali digitali.
- 3. SORGENTE** Seleziona i dispositivi collegati.
- 4. SUBTITLE (SOTTOTITOLI)** (DVB-T) Attiva o disattiva i sottotitoli.
- 5. TASTI COLORATI** Consentono di selezionare delle funzioni o le pagine del televideo.
- 6. ALARM OFF (DISATTIVA ALLARMI)** Disabilita lo stato di allarme - Non applicabile per questo modello.

7. **OK**
Consente di accedere al menu **All channels (Tutti i canali)** o a un'impostazione.
8. 
Tasti di navigazione del menu.
9. **SLEEP**
Visualizza il timer del menu Sleep e consente di regolarlo.
10. **P +/-**
Consente di passare al canale successivo o di tornare a quello precedente.
11. **TASTI NUMERICI**
Consentono di selezionare un canale, una pagina o un'impostazione.
12. 
Consente di selezionare un formato di immagine.
13. **MHEG CANCEL (ANNULLA MHEG)**
Cancella il testo digitale o i servizi interattivi (solo UK).
14. 
Esclude o ripristina l'audio.
15. 
Aumenta o diminuisce il volume.
16. **MENU/EXIT (MENU/USCITA)**
Attiva o disattiva il menu.
17. **ALARM ON (ATTIVA ALLARMI)**
Visualizza il menu Alarm (allarmi) - non applicabile per questo modello.
18. **TELETEXT (TELEVIDEO)**
Attiva o disattiva il televideo.
19. 
Divide il canale o la sorgente correnti sulla sinistra dello schermo. Il televideo viene visualizzato sulla destra.

3 CONFIGURAZIONE INIZIALE

3.1 Modalità Virgin - Impostazioni di fabbrica dell'apparecchio e configurazione iniziale

Questo apparecchio TV include una funzione di installazione che, al momento della configurazione iniziale, guida l'utente attraverso il menu per garantire l'applicazione delle impostazioni corrette. Questa funzione, chiamata modalità Virgin è attiva quando l'apparecchio viene disimballato e acceso per la prima volta e viene normalmente utilizzata per l'installazione/configurazione del primo set TV. Per risparmiare tempo durante la configurazione completa di un sistema per il settore alberghiero con più televisori, l'installazione di questo primo set TV può essere riprodotta sugli altri apparecchi utilizzando il meccanismo di "clonazione" (descritto nei capitoli 4.6 e 4.7).

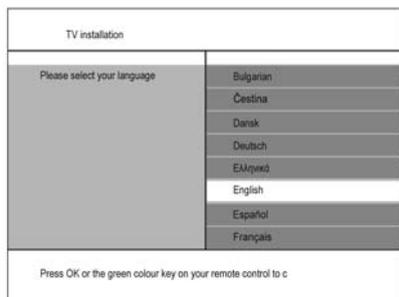

Premere OK o il tasto di colore verde sul telecomando per confermare

Prima di impostare la modalità PBS su ON e se non si utilizza il meccanismo di clonazione per la configurazione, occorre configurare il televisore.


Nota: In caso di clonazione delle impostazioni TV, è possibile ignorare la modalità Virgin premendo il tasto "Menu" sul televisore due volte.

Seguire la modalità Virgin per impostare tutti i canali/programmi

I canali digitali iniziano al programma n. 1, mentre i canali analogici iniziano al programma n. 900.

Nota: l'elenco dei canali può essere personalizzato dall'installatore dell'hotel attraverso la funzione Rearrange (Riorganizza) sotto descritta. Anche la riorganizzazione dei canali può essere effettuata facilmente attraverso la funzione Rename Channels (Rinomina canali) immettendo direttamente il numero del canale e l'eventuale nome.

PB5

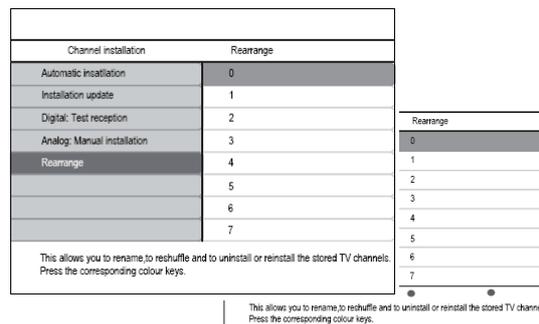


Una volta completata la configurazione/installazione, alla successiva accensione dell'apparecchio non comparirà più il menu della modalità Virgin.

Per maggiori dettagli, consultare la Guida TV per l'utente.


Impostazioni personalizzate di immagine, audio e funzioni - Queste impostazioni saranno utilizzate ogni qualvolta l'apparecchio TV viene acceso dalla presa di rete o dall'interruttore di standby in modalità PBS

A tal fine, far comparire il menu di configurazione TV per l'utente come sotto descritto ed effettuare la configurazione immagine/audio e installazione canali, ecc. come richiesto: Oltre a regolare manualmente le impostazioni dell'immagine, è possibile utilizzare le impostazioni Smart per regolare determinate impostazioni audio e video sulla TV.

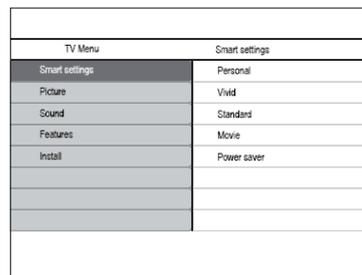



Per maggiori dettagli, consultare la Guida TV per l'utente.

L'installatore deve passare alla modalità Home selezionando Install (Installazione) > Preferences (Preferenze) > Location (Posizione)

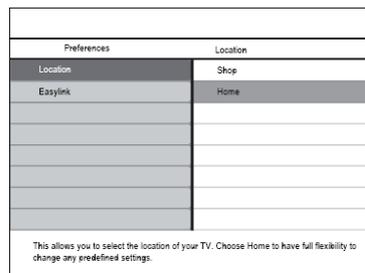

4 MENU DI CONFIGURAZIONE DELLO SCHERMO

Per visualizzare il menu di configurazione PBS premere il tasto RC2573 MENU in modalità SETUP o eseguire la sequenza di tasti dal telecomando ospiti "319753" entro 10 secondi a condizione che la modalità "High security" (Alta sicurezza) sia impostata su Off.

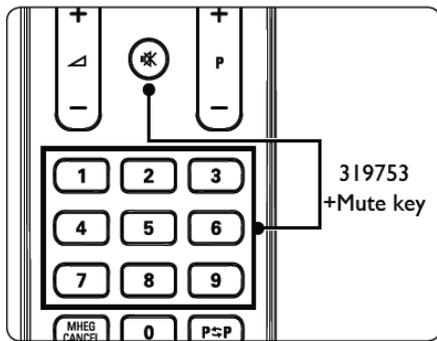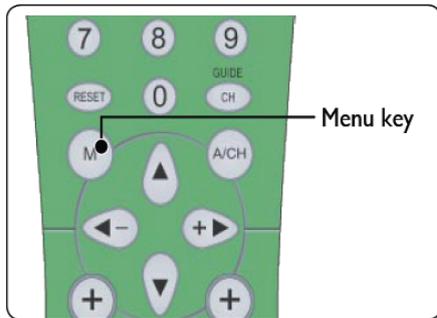

Compare il menu seguente.

Setup menu	PBS mode
PBS mode	off
Application	on
Switch on settings	
Control settings	
Blank channel	
Smartloader to TV	
TV to smartloader	
Store	

4.1 FUNZIONE "PBS MODE" (modalità PBS)

Per attivare la modalità PBS, selezionare ON.

Setup menu	PBS mode
PBS mode	off
Application	on
Switch on settings	
Control settings	
Blank channel	
Smartloader to TV	
TV to smartloader	
Store	

4.2 FUNZIONE "APPLICATION" (applicazione)

L'applicazione da selezionare è Hotel/Hospital (Hotel/Ospedale) o Business Monitor in base ai requisiti di installazione.

Setup menu	Application
PBS mode	Business/Monitor
Application	Hotel/Hospital
Switch on settings	
Control settings	
Blank channel	
Smartloader to TV	
TV to smartloader	
Store	

Quando l'applicazione è Hotel/Hospital, l'ospite potrà accedere al menu Guest TV (TV ospite) come sotto descritto:

Fare riferimento alla guida TV per l'utente per la descrizione di ogni voce di menu.

Guest menu	Picture format
Picture format	Super zoom
Subtitle	4:3
Subtitle language	Movie expand 14:9
Audio language	Movie expand 16:9
Sleeptimer	0
	Wide screen
	Subtitle zoom

Quando l'applicazione è BUSINESS MONITOR, l'utente potrà accedere al normale menu di configurazione TV utilizzando il tasto menu del telecomando, dotato delle funzioni di controllo supplementari elencate nel menu di configurazione PBS.

- **REMOTE CONTROL LOCKED (telecomando bloccato)** - Abilita o disabilita il funzionamento dei telecomandi normali. Tuttavia, quando la modalità High Security è OFF, l'accesso al menu della modalità PBS la sequenza di tasti "319753" non è bloccato, nemmeno quando la funzione di blocco del telecomando è attiva.

- **OSD DISPLAY (visualizzazione OSD)** - Abilita o disabilita la funzione di visualizzazione sullo schermo (ad esempio di numero o nome del canale, modalità audio, cursore volume, orologio, ecc.).

- **HIGH SECURITY MODE (modalità alta sicurezza)** - possibilità di scegliere tra il normale telecomando per utenti o il telecomando di configurazione PBS per visualizzare il menu di configurazione. Quando questa funzione è abilitata, il menu di configurazione può essere visualizzato solo dal tasto menu del telecomando. Quando è disabilitata, il menu di configurazione può essere visualizzato sia dal tasto menu del telecomando normale che dalla sequenza "319753" del telecomando ospiti.

- **AUTO SCART (scart auto)** - Abilita (ON) o disabilita (OFF) la commutazione automatica della presa scart durante l'accensione o lo spegnimento in modalità PBS.

- **LOW POWER STANDBY (standby a basso consumo)** - definisce la modalità di alimentazione quando il set TV va in standby premendo il tasto di accensione sul telecomando o il tasto di alimentazione sul tastierino locale di colore verde: la TV entra in modalità basso consumo; Fast (rapido): la TV entra in modalità semi-standby per accendersi rapidamente.

4.5 FUNZIONE "BLANK CHANNEL" (oscura canale)

- **BLANK CHANNEL (oscura canale)** - Possibilità di oscurare o meno il video per il canale corrente. Nell'applicazione PBS, il canale oscurato viene utilizzato per le trasmissioni radio fuori onda, per esempio radio FM rimodulata, CD musicali, ecc. La modalità oscuramento corrente deve seguire lo stato del canale oscurato e cambiando il canale oscurato si deve poter attivare/disattivare l'oscuramento del canale corrente.

Setup menu		Blank channel
PBS mode		off
Application		on
Switch on settings		
Control settings		
Blank channel		
Smartloader to TV		
TV to smartloader		
Store		

Blank channel	
off	
on	

Nota: La funzione di oscuramento canale si applica al canale corrente; per navigare e oscurare altri canali, selezionare il sottomenu Blank channel facendo clic sul tasto cursore di destra come sotto descritto:

4.6 FUNZIONE "SMARTLOADER TO TV" (da Smartloader a TV) usando periferiche USB

Setup menu		Smartloader to TV
PBS mode		
Application		Load
Switch on settings		Settings copied to TV
Control settings		
Blank channel		
Smartloader to TV		
TV to smartloader		
Store		

Consente di copiare i dati di configurazione TV (video, audio, tabella canali, impostazioni modalità PBS) da uno stick di memoria USB alla TV. Al termine del processo di copia, compare un messaggio di feedback all'utente della modalità PBS-"Settings copied to TV" (impostazioni copiate su TV").

Nota: durante il processo di copia, lo stick di memoria USB non deve essere rimosso per impedire interferenze con le funzioni dell'apparecchio TV.

Nota: durante questo processo, i file di clonazione NVM_MTK_2K8_EU.BIN e CH_MTK_2K8_EU.BIN vengono recuperati dalla TV e aggiornano TV NVM e la configurazione dei canali di conseguenza.

Nota: tutti i comandi dal telecomando e dal tastierino locale saranno disabilitati durante il processo di copia

Nota: al termine del processo di clonazione si consiglia di spegnere e riaccendere il televisore.

4.7 FUNZIONE "TV TO SMARTLOADER" (da TV a SMARTLOADER) usando periferiche USB

Setup menu		TV to smartloader
PBS mode		
Application		Load
Switch on settings		Settings copied to USB
Control settings		
Blank channel		
Smartloader to TV		
TV to smartloader		
Store		

Consente di copiare i dati di configurazione TV (video, audio, tabella canali, impostazioni modalità PBS [per es. messaggio di benvenuto, ...]) dalla TV a un drive USB.

• Al termine del processo di copia, compare un messaggio di feedback all'utente della modalità PBS-"Settings copied to USB" (impostazioni copiate su USB")

☰ **Occorre disporre di uno stick di memoria USB da 128 MB con almeno 10 MB di spazio libero.**

☰ **Nota:** durante il processo di copia, il drive USB non deve essere rimosso per evitare di interferire con le funzioni dell'apparecchio TV.

☰ **Nota:** al completamento del processo di copia, vengono generati 2 file nella directory radice USB - NVM_MTK_2K8_EU.BIN contenente le impostazioni generali, per esempio video/audio, ecc. e CH_MTK_2K8_EU.BIN contenente le impostazioni di installazione dei canali, per esempio elenco, ecc.

☰ **Nota:** tutti i comandi dal telecomando e dal tastierino locale saranno disabilitati durante il processo di copia

☰ **Nota:** normalmente, il primo apparecchio TV viene configurato/installato manualmente dall'installatore dell'hotel e in seguito tutti i dati vengono trasferiti / clonati sul drive USB utilizzando la funzione "TV to Smart Loader". Successivamente, tutte le altre TV potranno essere aggiornate utilizzando lo stesso drive USB. Questa funzione di clonazione elimina la necessità di configurare manualmente tutti i set TV, accelerando pertanto il processo di installazione all'interno di un hotel.

4.8 Selezione delle impostazioni del telecomando

1. Premere **Setup menu** (menu di configurazione).
2. Premere ▼ per selezionare **Remote control (Telecomando)**.

Setup menu	Control settings
PBS mode	Local KB lock
Application	RC lock
Switch on settings	OSD display
Control settings	High security mode
Blank channel	Auto scart
Add current channel to pa...	Monitor out
Smart RC	Low power standby
Smartloader to TV	Multi RC

3. Premere ► per accedere **alle impostazioni di comando.**
4. Premere ▼ o ▲ per selezionare un'impostazione.
5. Premere ► per accedere.

High security mode (Modalità alta sicurezza)

- **On**

Consente di accedere al menu di impostazione della modalità hotel solo dal telecomando di configurazione .

- **Off** Consente di accedere al menu di impostazione della modalità hotel sia dal telecomando di configurazione che dal telecomando modalità ospite.

Impostazione della funzione di rilevamento automatico Scart

Impostare il televisore per la commutazione sulla sorgente di rilevamento del segnale Scart.

1. Premere **Setup menu**.
2. Premere ▼ per selezionare **Auto scart**.

Setup menu	Control settings	Auto scart
	Local KB lock	Off
	RC lock	On
	OSD display	Power Scart
	High security mode	
	Auto scart	
	Monitor out	
	Low power standby	
	Multi RC	

3. Premere ► per accedere a **Auto scart**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione desiderata.

- **Off**

Disattiva questa funzione.

- **On**

Attiva questa funzione.

- **Power SCART (Accensione SCART)**

Selezionare per accendere il televisore dalla modalità standby al rilevamento di un segnale Scart; in assenza di segnale Scart, il televisore passa alla modalità standby.

5. Premere ▼ per selezionare **Store, andare a destra e** premere ► per salvare l'impostazione.

- **Muti RC**

- **Telecomando multiplo**

- **Off**

Disabilita la funzione telecomando multiplo.

- **Blue (Blu)**

Selezionare per utilizzare il telecomando per gli ospiti blu.

- **Red (Rosso)**

Selezionare per utilizzare il telecomando per gli ospiti rosso

- **Green (Verde)**

Selezionare per utilizzare il telecomando per gli ospiti verde.

- **Yellow (Giallo)**

Selezionare per utilizzare il telecomando per gli ospiti giallo.

4.9 Smart RC

Setup menu	Smart RC
PBS mode	Off
Application	On
Switch on settings	
Control settings	
Blank channel	
Add current channel to pa...	
Smart RC	
Smartloader to TV	

- **On**

Selezionare per utilizzare il telecomando Smart.

- **Off**

Disabilita l'uso del telecomando Smart.

Add current channel to Pay TV ring (Aggiungi canale corrente al circuito dei canali TV a pagamento)

Selezionare l'impostazione **R0**, **R1** o **R2** per i diversi canali TV a pagamento.

5 FUNZIONE "STORE" (MEMORIZZA)

L'attivazione di questa funzione consente la memorizzazione delle impostazioni della modalità PBS. Le impostazioni della modalità PBS diventeranno effettive solo dopo aver commutato l'apparecchio su standby.


☰ Importante:

La clonazione del sistema e delle impostazioni di configurazione utilizzando periferiche USB o SerialXpress è supportata unicamente se si utilizzano televisori identici.


6 COME POSIZIONARE LA TV

L'**ANGOLO DI VISIONE** è l'angolazione alla quale lo schermo fornisce le migliori prestazioni visive


Horizontal Viewing Area

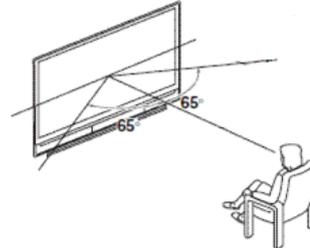

Vertical Viewing Area

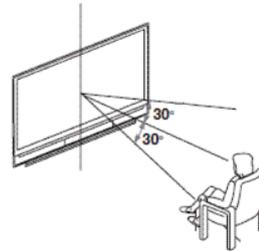

Lo schermo è progettato nel seguente modo:

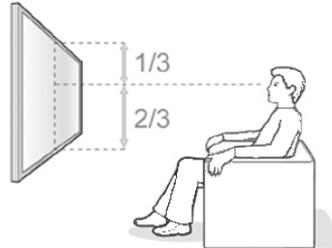

Cosa fare se l'angolo di visione non è soddisfacente:

- Inclinare (in verticale) o orientare (in orizzontale) la TV per posizionare lo schermo fino ad ottenere l'orientamento ottimale.
- Se si colloca lo schermo al di sopra di una certa altezza, si consiglia sempre di inclinarlo.

Tra gli accessori opzionali, Philips propone supporti per montaggio a parete per TV per il settore alberghiero.

Philips raccomanda di posizionare la TV come sopra descritto. Posizionare la TV in modo diverso può influire sull'angolo di visione. Philips non si assume responsabilità per un angolo di visione ridotto a causa del mancato rispetto delle istruzioni di posizionamento indicate

