

Philips Shaver series 5000
Κεφαλές ξυρίσματος

Λεπίδες MultiPrecision

Για το S5000 (S5xxx), εκτός S55xx

Για το AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx)

Για το S6000 (S6XXX)

SH50/50



Επαναφέρετε την ξυριστική σας μηχανή στην αρχική της κατάσταση

Αλλάζετε κεφαλές κάθε 2 χρόνια για καλύτερα αποτελέσματα

Μέσα σε δύο χρόνια, οι ξυριστικές κεφαλές κόβουν 9 εκατομμύρια τρίχες από το πρόσωπό σας. Αντικαταστήστε τις κεφαλές για να έχετε και πάλι 100% απόδοση. Συμβατότητα με τις σειρές 5000 και 6000 και την ξυριστική μηχανή AquaTouch.

Εύκολη χρήση

- Επαναφέρετε την ξυριστική μηχανή μετά την αντικατάσταση των ξυριστικών κεφαλών
- Αντικαταστήστε τις ξυριστικές κεφαλές με μόλις δύο βήματα
- Επαναφέρετε την ξυριστική σας μηχανή στην αρχική της κατάσταση
- Ξυριστικές κεφαλές με εύκολη αντικατάσταση

Συμβατότητα

- Ανταλλακτικές κεφαλές για τις ξυριστικές μηχανές των σειρών 5000 και 6000

Βαθύ και γρήγορο ξύρισμα

- Οι λεπίδες ανασκώνονται και στη συνέχεια κόβουν κοντές και μακριές τρίχες, για γρήγορο ξύρισμα
- Σύστημα Super Lift & Cut που ανασκώνει τις τρίχες για άνετο και βαθύ ξύρισμα

PHILIPS

Κεφαλές ξυρίσματος

Λεπίδες MultiPrecision Για το S5000 (S5xxx), εκτός S55xx, Για το AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx), Για το S6000 (S6XXX)

Χαρακτηριστικά

Συμβατότητα με τις σειρές 5000 και 6000




Οι ανταλλακτικές κεφαλές SH50 είναι συμβατές με τις ξυριστικές μηχανές της σειράς 5000 (S5xxx) εκτός S55xx, 6000 (S6xxx), AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx) και PowerTouch (PT8xx, PT7xx).

Υπενθύμιση αντικατάστασης



Οι τελευταίες ξυριστικές μηχανές της Philips διαθέτουν μια ενσωματωμένη ένδειξη αντικατάστασης κεφαλών που συμβολίζεται με το εικονίδιο μιας ξυριστικής κεφαλής. Αυτό το σύμβολο ανάβει για να σας υποδείξει ότι πρέπει να αντικαταστήσετε τις ξυριστικές κεφαλές.


Απλή αντικατάσταση

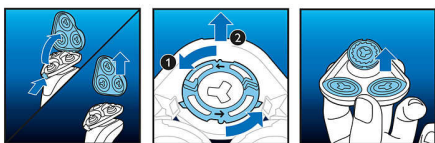

1. Ανοίξτε την ξυριστική μηχανή πατώντας το κουμπί απασφάλισης. 2. Αφαιρέστε τους δακτυλίους συγκράτησης περιστρέφοντάς τους προς τα αριστερά. 3. Βγάλτε τις παλιές ξυριστικές κεφαλές και τοποθετήστε

προσεκτικά τα ανταλλακτικά. Βεβαιωθείτε ότι οι κεφαλές ευθυγραμμίζονται ακριβώς στη θέση τους. 4. Αντικαταστήστε τους δακτυλίους συγκράτησης και ασφαλίστε τους περιστρέφοντας το μηχανισμό ασφάλισης προς τα δεξιά. 5. Όταν κλείσετε σωστά την ξυριστική κεφαλή, θα την ακούσετε να ασφαλίζει στη θέση της.

Τρόπος επαναφοράς της ξυριστικής μηχανής

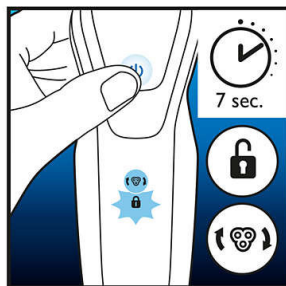

Αφού αντικαταστήσετε τις ξυριστικές κεφαλές, μπορείτε να επαναφέρετε την υπενθύμιση αντικατάστασης πατώντας το κουμπί on/off για λιγότερο από 7 δευτερόλεπτα. Διαφορετικά, η ειδοποίηση αντικατάστασης θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 9 διαδοχικά ξυρίσματα.

Επαναφέρετε την ξυριστική σας μηχανή στην αρχική της κατάσταση



Για να έχετε και πάλι 100% απόδοση, αντικαταστήστε τις ξυριστικές κεφαλές κάθε 2 χρόνια.

SH50/50

Λεπίδες MultiPrecision



Απολαύστε γρήγορο και βαθύ ξύρισμα. Οι λεπίδες MultiPrecision ανασηκώνουν και κόβουν όλες τις τρίχες, ακόμη και τις πιο κοντές, με λίγες κινήσεις.

Τεχνολογία Super Lift & Cut



Πιο βαθύ ξύρισμα από ποτέ χάρη στη λειτουργία δύο λεπίδων Super Lift & Cut. Η πρώτη λεπίδα ανασηκώνει κάθε τρίχα, ενώ η δεύτερη την κόβει με άνεση βαθύτερα από την επιφάνεια του δέρματος, για απίστευτα λεία αποτελέσματα.

Κεφαλές ξυρίσματος

Λεπίδες MultiPrecision Για το S5000 (S5xxx), εκτός S55xx, Για το AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx), Για το S6000 (S6XXX)

SH50/50

Προδιαγραφές

Κεφαλές ξυρίσματος

- Κατάλληλο για τον τύπο: Ξυριστική μηχανή σειράς 5000 (S5xxx), εκτός S55xx, PowerTouch (PT8xx, PT7xx), Για το AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx), Ξυριστικές μηχανές σειράς 6000

(S6xxx)

- Κεφαλές ξυρίσματος ανά συσκευασία: 3

Καθάρισμα

- Χρήση: Χρησιμοποιήστε το σπρέι καθαρισμού HQ110



Ημερομηνία έκδοσης
2024-04-18

Έκδοση: 14.14.1

EAN: 87 10103 73669 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com