

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

32PFL5206H

26PFL3606H

22PFL3606H

22PFL3206H

19PFL3606H

SK Príručka užívateľa

PHILIPS



Contact information

België/ Belgique

0800 80 190 Gratis/Gratuit

ЧАТ www.philips.com/support

България

00800 11 544 24

Česká republika

800 142 840 Bezplatný hovor

Danmark

3525 8759 Lokalt opkald

ЧАТ www.philips.com/support

Deutschland

0800 000 7520 (kostenfrei)

ЧАТ www.philips.com/support

Ελλάδα

0 8000 3122 1280

Κλήση χωρίς χρέωση

España

900 800 655 Teléfono local gratuito solamente para clientes en España

ЧАТ www.philips.com/support

Estonia

8000100288 kohalik kõne tariifi

France

0805 025 510 numéro sans frais

ЧАТ www.philips.com/support

Hrvatska

0800 222778 free

Ireland

South: 1 800 7445477

North: 0 800 331 6015

Italia

800 088774 Numero Verde

Қазақстан

+7 727 250 66 17 local

Latvia

80002794 local

Lithuania

880030483 local

Luxemburg/Luxembourg

080026550

Ortsgespräch/Appel local

Magyarország

06 80 018 189 Ingyenes hívás

Nederland

0800 023 0076 Gratis nummer

Norge

22 70 81 11 Lokalsamtale

Österreich

0800 180 016

Polska

00800 3111 318

Portugal

0800 780 902 Chamada Grátis

Россия

(495) 961 1111

8800 200 0880

(бесплатный звонок по России)

România

0800-894910 Apel gratuit

0318107125 Apel local

Србија

+381 114 440 841 Lokalni poziv

Slovensko

0800 004537 Bezplatný hovor

Slovenija

600 744 5477 lokalni klic

Sverige

08 5792 9100 Lokalsamtal

Suisse/Schweiz/Svizzera

0800 002 050

Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France

Suomi

09 2311 3415 paikallispuhelu

Türkiye

444 7 445

United Kingdom

0800 331 6015 Toll Free

Українська

0-800-500-697

This information is correct at the time of print. For updated information, see www.philips.com/support.

Obsah

1 Upozornenie	2
2 Dôležité	4
3 Televízor	7
Ovládacie prvky televízora	7
Diaľkové ovládanie	8
Používanie diaľkového ovládania	9
4 Používanie televízora	10
Zapnutie televízora	10
Prepnutie televízora do pohotovostného režimu	10
Vypnutie televízora	10
Prepnutie na iný kanál	11
Sledovanie pripojených zariadení	12
Nastavenie hlasitosti televízora	12
Používanie teletextu	13
5 Ďalšie funkcie televízora	14
Zobrazenie ponúk televízora	14
Zmena nastavení obrazu a zvuku	14
Používanie ponuky univerzálneho prístupu	18
Používanie pokročilých funkcií teletextu	18
Vytváranie a používanie zoznamu obľúbených kanálov	19
Používanie elektronického sprievodcu programami	20
Zobrazenie hodín televízora	21
Používanie časovačov	22
Uzamknutie nevhodného obsahu	22
Zmena jazyka	23
Prehrávanie fotografií a hudby uložených v pamäťových zariadeniach USB	24
Počúvanie digitálnych rozhlasových staníc	26
Aktualizácia softvéru televízora	26
Zmena predvolieb televízora	27

Spustenie ukážky funkcií televízora	28
Obnova výrobných nastavení televízora	28

6 Inštalácia kanálov	29
Automatická inštalácia kanálov	29
Manuálna inštalácia kanálov	29
Prenamovanie kanálov	30
Preskupenie kanálov	31
Test digitálneho príjmu	31
Prístup k službám modulu CAM	31
7 Pripojenie zariadení	32
Pripojenia na zadnej strane	32
Pripojenia na bočnej strane	34
Pripojenie počítača	34
Používanie modulu podmieneného prístupu (CAM)	35
Používanie funkcie Philips EasyLink	35
Používanie zámky Kensington	37
8 Informácie o výrobku	38
Podporované rozlíšenia obrazovky	38
Multimédiá	38
Ladenie, príjem, prenos	38
Diaľkové ovládanie	38
Napájanie	39
Podporované držiaky televízora	39
Technické údaje výrobu	40
9 Riešenie problémov	41
Všeobecné problémy s televízorom	41
Problémy s televíznymi kanálmi	41
Problémy s obrazom	42
Problémy so zvukom	42
Problémy s pripojením HDMI	42
Problémy s pripojením počítača	43
Kontakty	43
10 Register	44

1 Upozornenie

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všetky práva vyhradené.

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Ochranné známky sú majetkom spoločnosti Koninklijke Philips Electronics N.V alebo príslušných vlastníkov. Spoločnosť Philips si vyhradzuje právo na zmenu produktu kedykoľvek, a to bez povinnosti rovnako upraviť už dodané produkty. Materiál v tejto príručke sa považuje za adekvátny pre určené používanie tohto systému. Ak sa produkt, prípadne jeho individuálne moduly alebo postupy používajú na iné účely, ako sú uvedené v tomto dokumente, je potrebné potvrdenie o ich oprávnenosti a vhodnosti. Spoločnosť Philips zaručuje, že samotný materiál neporušuje žiadny z patentov USA. Nevyslovuje ani nenaznačuje sa tu žiadna ďalšia záruka.

Podmienky záruky

- Riziko poranenia, poškodenia televízora alebo zrušenia platnosti záruky. Nikdy sa nepokúšajte opraviť televízor sami.
- Televízor a príslušenstvo používajte iba spôsobom určeným výrobcom.
- Výstražný štítko na zadnej strane televízora označuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Nikdy nedemontujte kryt televízora. Ak je potrebný servis alebo oprava, vždy sa obráťte na zákaznícku podporu spoločnosti Philips.



- Nárok na záruku zaniká vykonaním akýchkoľvek činností výslovne zakázaných v tejto príručke, akýchkoľvek nastavení a postupov montáže, ktoré sa v tejto príručke neodporúčajú alebo nepovoľujú.

Charakteristické vlastnosti obrazových bodov

Tento produkt má vysoký počet farebných obrazových bodov. Aj napriek tomu, že obsahuje minimálne 99,999 % efektívnych obrazových bodov, na obrazovke sa môžu nepretržite zobrazovať čierne body alebo jasné svetelné body (červené, zelené alebo modré). Ide o štrukturálnu vlastnosť displeja (v rámci bežných priemyselných noriem), ktorá neznamená poruchu.

Súlad s normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí

Koninklijke Philips Electronics N.V. vyrába a predáva mnoho produktov určených pre zákazníkov, ktoré ako akékoľvek elektronické zariadenia majú vo všeobecnosti schopnosť vyžarovať a prijímať elektromagnetické signály. Jedným z hlavných obchodných princípov spoločnosti Philips je uskutočniť všetky potrebné opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti pri používaní našich produktov s cieľom dodržať všetky príslušné zákonné požiadavky a v dostatočnej miere ich zosúladiť s normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí (EMF), ktoré platili v čase výroby produktov. Spoločnosť Philips je odhodlaná vyvíjať, vyrábať a predávať produkty, ktoré nemajú žiadne nepriaznivé účinky na zdravie. Spoločnosť Philips potvrdzuje, že ak sa s jej produktmi bude správne narábať podľa ich určeného účelu, môžu sa bezpečne používať, a to v súlade s vedeckými poznatkami, ktoré sú v súčasnosti dostupné.

Spoločnosť Philips má aktívnu úlohu pri vývoji medzinárodných noriem EMF a bezpečnostných noriem, čo jej umožňuje predvídať ďalší vývoj v štandardizácii pre skoré integrovanie v jej produktoch.

Hlavná poistka (platí len v Spojenom kráľovstve)

Tento televízor je vybavený schválenou lisovanou zástrčkou. Ak treba vymeniť hlavnú poistku, musí sa vymeniť za poistku s rovnakou hodnotou, aká je uvedená na zástrčke (napríklad 10 A).

- 1 Vyberte kryt poistky a poistku.
- 2 Náhradná poistka musí spĺňať normu BS 1362 a obsahovať značku schválenia ASTA. Ak poistku stratíte, obráťte sa na svojho predajcu a overte si správny typ.
- 3 Opätovne nasadte kryt poistky.

Autorské práva



* Kensington a Micro Saver sú ochranné známky spoločnosti ACCO World Corporation registrované v USA, pričom v iných krajinách sú registrácie vydané alebo čakajú na vydanie.



Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.



HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface (Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením) sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing, LLC, v USA a iných krajinách. Všetky ostatné registrované a neregistrované ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

2 Dôležité

Skôr ako začnete používať televízor, prečítajte si všetky pokyny. Záruka sa nevzťahuje na prípady, ku ktorým dôjde v dôsledku nedodržania pokynov.

Bezpečnosť

Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

- Televízor nikdy nevystavujte pôsobeniu dažďa ani vody. Do blízkosti televízora nikdy neumiestňujte nádoby s tekutinami, napríklad vázy. Ak sa na televízor alebo do jeho vnútra vyleje tekutina, okamžite ho odpojte od elektrickej zásuvky. Pred ďalším používaním požiadajte o kontrolu televízora službu starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips.
- Televízor, diaľkové ovládanie ani batérie neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane priameho slnečného svetla.

Televízor, diaľkové ovládanie ani batérie nikdy neumiestňujte do blízkosti sviečok ani iných plameňov, aby nedošlo k šíreniu ohňa.



- Do vetracích a iných otvorov na televízore nikdy nevkladajte predmety.
- Pri otáčaní televízora dbajte na to, aby sa nenapínal napájací kábel. Pri napínaní napájacieho kábla by mohli uvoľnené pripojenia spôsobiť iskrenie.
- Ak chcete televízor odpojiť z napájania, musíte odpojiť zástrčku televízora. Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel. Skontrolujte, či máte po celý čas voľný prístup k zástrčke, napájacímu káblu a zásuvke.

Riziko skratu alebo požiaru.

- Diaľkové ovládanie ani batérie nikdy nevystavujte pôsobeniu dažďa, vody ani nadmerného tepla.
- Zástrčky napájacieho kábla nevystavujte pôsobeniu sily. Uvoľnené zástrčky napájacieho kábla môžu spôsobiť iskrenie alebo požiar.

Riziko poranenia osôb alebo poškodenia televízora.

- Televízor s hmotnosťou vyššou ako 25 kg (55 libier) musia zdvíhať a prenášať dve osoby.
- Pri montáži televízora na stojan používajte iba dodaný stojan. Stojan bezpečne upevnite k televízoru. Televízor umiestnite na vodorovný povrch, ktorý udrží hmotnosť televízora aj stojana.
- Pri montáži televízora na stenu použite iba konzolu, ktorá udrží hmotnosť televízora. Konzolu upevnite na stenu, ktorá udrží hmotnosť televízora aj konzoly. Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnu montáž na stenu, ktorá spôsobí nehodu, poranenie alebo poškodenie.
- Ak chcete televízor uskladniť, odmontujte od neho stojan. Nikdy neukladajte televízor zadnou stranou na zem, pokiaľ je k nemu pripravený stojan.
- Skôr ako televízor pripojíte k elektrickej zásuvke, presvedčte sa, že napätie v sieti zodpovedá hodnotám uvedeným na zadnej strane televízora. Televízor nikdy nepripájajte k elektrickej zásuvke, ak sa napätie líši.
- Niektoré časti tohto výrobku môžu byť vyrobené zo skla. Pri zaobchádzaní buďte opatrní, aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu.

Riziko poranenia detí.

Dodržiavajte nasledujúce opatrenia, aby sa televízor neprevrátil a neporanil deti:

- Televízor nikdy neumiestňujte na povrch pokrytý látkou ani iným materiálom, ktorý možno stiahnuť.
- Skontrolujte, či žiadna časť televízora nepresahuje okraje povrchu.
- Televízor nikdy neumiestňujte na vysoký nábytok (napríklad skriňu) bez toho, aby ste nábytok i televízor neupevnili k stene alebo vhodnej podpore.
- Poučte deti o nebezpečenstvách lezenia na nábytok, na ktorom je televízor umiestnený.

Riziko prehltnutia batérií.

- Výrobok alebo diaľkové ovládanie môže obsahovať batériu v tvare mince, pri ktorej hrozí riziko prehltnutia. Batériu vždy uchovávajte mimo dosahu detí!

Riziko prehriatia!

- Televízor nikdy neumiestňujte do stiesnených priestorov. Z dôvodu vetrania nechajte okolo televízora minimálne 10 cm (4 palce) voľného priestoru. Dbajte na to, aby vetracie otvory televízora nikdy nezakrývali závesy ani iné predmety.

Riziko poranenia osôb, požiaru alebo poškodenia napájacieho kábla.

- Na napájací kábel nikdy neumiestňujte televízor ani iné predmety.
- Pred búrkou odpojte televízor od elektrickej zásuvky a antény. Počas búrky sa nedotýkajte žiadnej časti televízora, napájacieho kábla ani kábla antény.

Riziko poškodenia sluchu!

- Vyhybajte sa dlhodobému používaniu slúchadiel nastavených na vysokú hlasitosť.

Nízka teplota

- Ak televízor prevádzate pri teplotách nižších ako 5 °C (41 °F), pred pripojením k elektrickej zásuvke ho vybalte a počkajte, kým sa teplota televízora neprispôsobí teplote v miestnosti.

Starostlivosť o obrazovku

- V maximálnej miere sa vyhýbajte statickým obrazom. Statické obrazy sú obrazy, ktoré ostávajú na obrazovke dlhý čas. Príkladmi sú ponuky, čierne pásy a čas, ktoré sa zobrazujú na obrazovke. Ak musíte používať statické obrazy, znížením kontrastu a jasú predídte poškodeniu obrazovky.
- Pred čistením televízor odpojte.
- Televízor a rám čistite mäkkou a vlhkou handričkou. Na čistenie televízora nikdy nepoužívajte alkohol, chemické prípravky ani čistiace prostriedky pre domácnosť.
- Riziko poškodenia televíznej obrazovky. Nedotýkajte sa obrazovky, netlačte, neškrabte ani neudierajte na ňu žiadnym predmetom.
- Čo najskôr utrite kvapky vody, aby nedošlo k deformáciám a vyblednutiu farieb.

Likvidácia použitých produktov a batérií



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES. Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické zariadenia.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domáceho odpadu.

Správnou likvidáciou použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice EÚ 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnou likvidáciou pomôžete znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Ochrana životného prostredia

Spoločnosť Philips sa nepretržite zameriava na znižovanie vplyvu svojich inovatívnych spotrebiteľských produktov na životné prostredie. Naše snahy zameriavame na environmentálne zdokonalenia počas výroby, znižovanie obsahu škodlivých látok, energeticky efektívne používanie, pokyny na likvidáciu na konci životnosti a na recykláciu produktu. Prístup k nastaveniam na úsporu energie:



- 1 Počas sledovania televízora stlačte zelené tlačidlo na diaľkovom ovládaní.
- 2 Vyberte jedno z nasledujúcich nastavení:
 - **[Úspora energie]:** nastavenia obrazu s najväčšou úsporou energie.
 - **[Vypnutie obrazu]:** ak chcete počúvať iba zvuk televízora, môžete vypnúť obrazovku televízora. Ostatné funkcie pracujú normálne.
 - **[Vypnúť nepoužívané zdroje]:** ak pripojíte zariadenia kompatibilné s funkciou EasyLink, môžete ich vypnúť.

3 Televízor


Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj televízor na adrese www.philips.com/welcome.

Ovládacie prvky televízora

- ① +/-: Nastavenie hlasitosti.
- ② CH +/-: Prepínanie kanálov.
- ③ HOME: Prístup do domovskej ponuky.
- ④ SOURCE: Výber pripojených zariadení.
- ⑤ Napájanie: Zapnutie alebo vypnutie televízora.

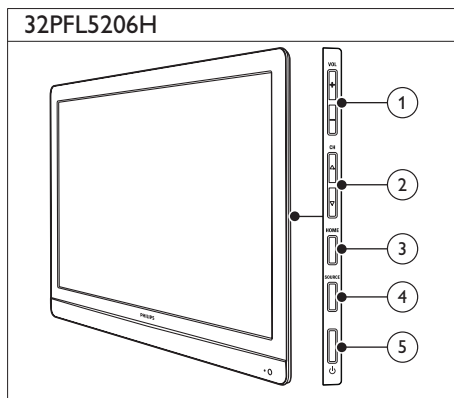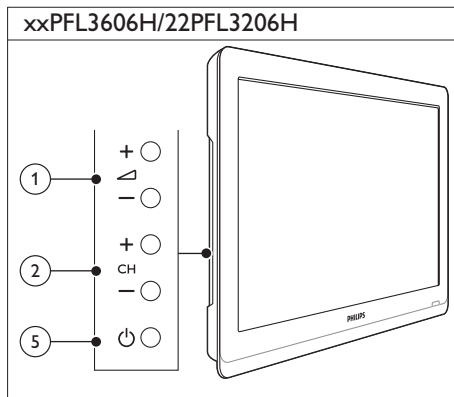

Diaľkové ovládanie

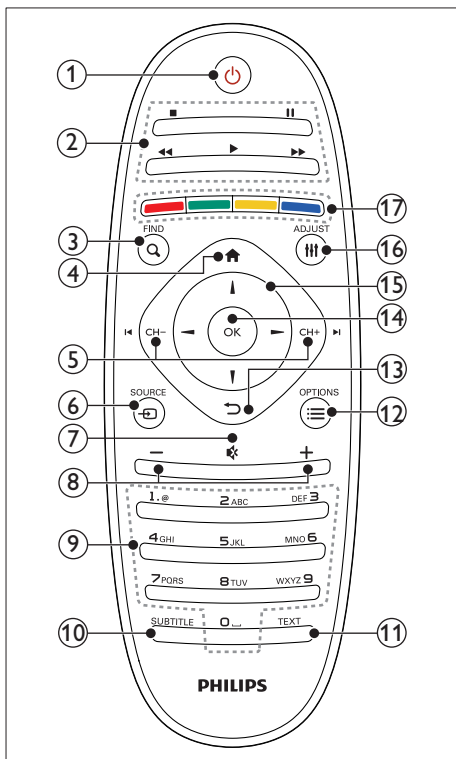


- ① **⏻ (Pohotovostný režim - zapnutý)**
 - Zapnutie televízora alebo prepnutie do pohotovostného režimu.
- ② **Tlačidlá prehrávania**
 - Ovládanie videa a hudby.
- ③ **🔍 FIND**
 - Prístup k ponuke pre výber televíznych kanálov.
- ④ **🏠 (Ponuka Doma)**
 - Prístup do domovskej ponuky.
- ⑤ **⏮ CH - / CH + ⏭ (Predchádzajúci/nasledujúci)**
 - Prepínanie kanálov a pohyb medzi jednotlivými stránkami ponuky, skladbami, albumami a priečkami.

- ⑥ **📺 SOURCE**
 - Výber pripojených zariadení.
- ⑦ **🔇 (Vypnutie zvuku)**
 - Stlmenie alebo obnovenie zvuku.
- ⑧ **+/- (Hlasitosť)**
 - Nastavenie hlasitosti.
- ⑨ **0-9 (Číselné tlačidlá)**
 - Výber kanálov.
- ⑩ **SUBTITLE**
 - Zapnutie alebo vypnutie titulkov.
- ⑪ **TEXT**
 - Zapnutie alebo vypnutie teletextu.
- ⑫ **☰ OPTIONS**
 - Prístup k možnostiam pre aktuálnu činnosť alebo výber.
- ⑬ **↶ (Spät)**
 - Návrat k predchádzajúcej ponuke a opustenie vybranej funkcie.
- ⑭ **OK**
 - Potvrdenie zadania alebo výberu.
- ⑮ **▲ ▼ ◀ ▶ (Navigačné tlačidlá)**
 - Pohyb a výber položiek v ponukách.
- ⑯ **☰ ADJUST**
 - Prístup k ponuke pre úpravu nastavení.
- ⑰ **Farebné tlačidlá**
 - Slúžia na výber úloh alebo možností.

Používanie diaľkového ovládania

Diaľkové ovládanie používajte v blízkosti televízora a mierte ním na snímač diaľkového ovládania. Dbajte na to, aby sa medzi diaľkovým ovládaním a televízorom nenachádzal nábytok, steny ani iné predmety.


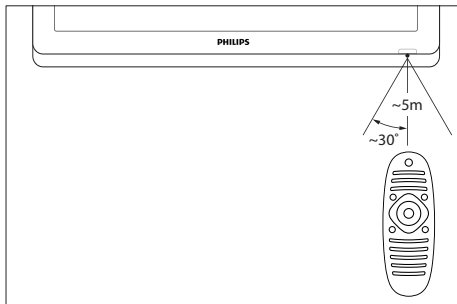


4 Používanie televízora

Táto časť vám pomôže pri základnom ovládaní televízora.


Zapnutie televízora

- Stlačte vypínač na televízore.
↳ Chvíľu trvá, kým televízor zareaguje.

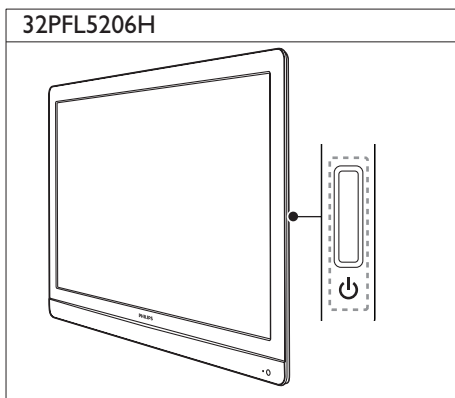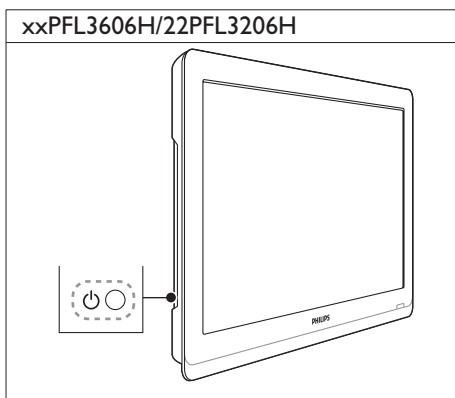

Ak je televízor v pohotovostnom režime

- Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo  (Pohotovostný režim - zapnutý).

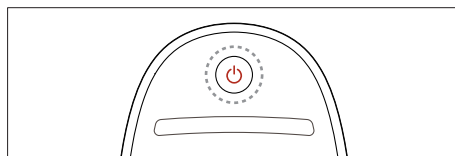

Prepnutie televízora do pohotovostného režimu

- Na diaľkovom ovládaní znova stlačte tlačidlo  (Pohotovostný režim - zapnutý).
↳ Senzor diaľkového ovládania na televízore sa zmení na červený.

Vypnutie televízora

- Znova stlačte vypínač na televízore.
↳ Senzor diaľkového ovládania na televízore sa vypne.
↳ Televízor v pohotovostnom režime síce spotrebúva veľmi málo energie, energia sa však naďalej spotrebúva. Ak televízor nepoužívate dlhší čas, odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky alebo vypnite vypínač.




Poznámka



- Ak nemôžete nájsť diaľkové ovládanie a chcete zapnúť televízor z pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo CH+/- na televízore.

Prepnutie na iný kanál

- Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo **CH+** alebo **CH-**.

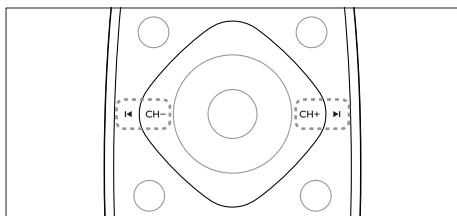

- Na televízore stlačte tlačidlo **CH +/-**.

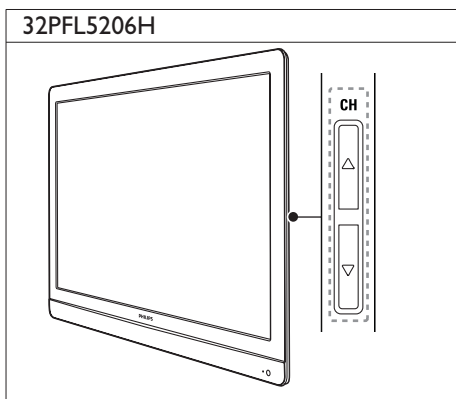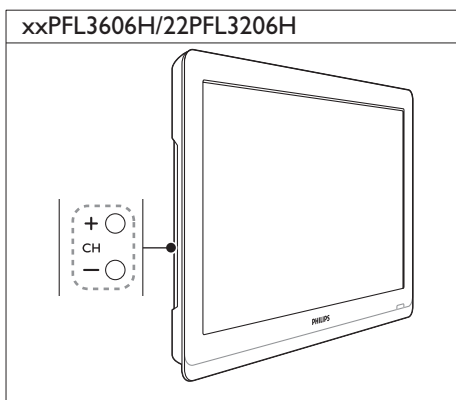

Ďalšie spôsoby prepínania kanálov

- Použite **Číselné tlačidlá** a zadajte číslo kanálu.
- Stlačením tlačidla **↵ (SPÄŤ)** na diaľkovom ovládaní prepnete na predchádzajúci kanál.



Poznámka

- Ak používate zoznam obľúbených kanálov, môžete vybrať iba kanály zo zoznamu (pozrite si 'Vytváranie a používanie zoznamu obľúbených kanálov' na strane 19).

Zobrazenie ukážky kanála

Pomocou prehľadu kanálov si môžete prezerat' ukážky všetkých dostupných kanálov.

- Stlačte tlačidlo **Q FIND**.
 - ↪ Zobrazí sa prehľad kanálov.
- Vyberte kanál, ktorého ukážku chcete zobrazit'.
- Vyberte kanál, ktorý chcete sledovať, a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Sledovanie pripojených zariadení




Poznámka

- Skôr než vyberiete niektoré zariadenie ako zdroj, zariadenie zapnite.

Výber zariadenia zo zoznamu zdrojov

- 1 Stlačte tlačidlo  **SOURCE**.

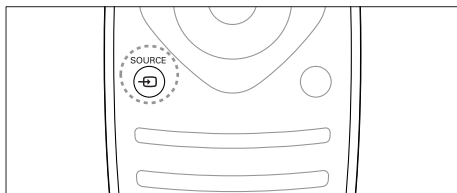


→ Zobrazí sa zoznam zdrojov.

- 2 Stlačením tlačidla   vyberte zariadenie.
 - 3 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.
- Televízor sa prepne na vybrané zariadenie.


Nastavenie hlasitosti televízora

- Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo .

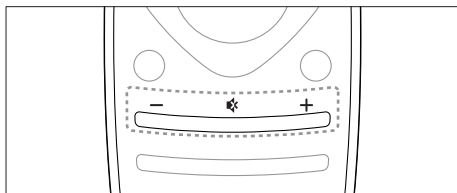


- Na televízore stlačte tlačidlo .

xxPFL3606H/22PFL3206H

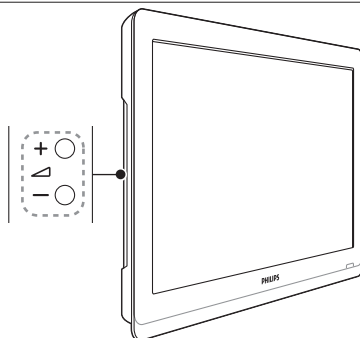

32PFL5206H

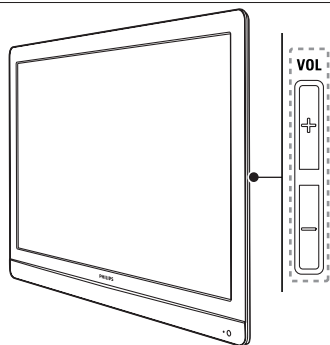


Vypnutie alebo obnovenie zvuku

- Zvuk vypnete stlačením tlačidla .
- Opätovným stlačením tlačidla  obnovíte zvuk.

Používanie teletextu

- 1 Stlačte tlačidlo **TEXT**.

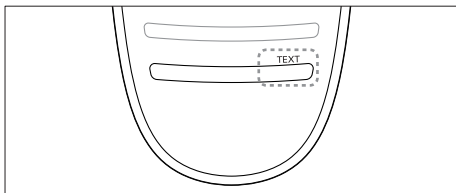

↳ Zobrazí sa hlavná stránka s indexom.

- 2 Vyberte stránku niektorým z nasledujúcich spôsobov:

- Na zadanie čísla stránky použite **Číselné tlačidlá**.
- Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ zobrazte nasledujúcu alebo predchádzajúcu stránku.
- Na výber farebnej položky použite **Farebné tlačidlá**.
- Stlačením tlačidla ↶ (SPÄŤ) sa vrátite na naposledy zobrazenú stránku.

- 3 Stlačením tlačidla **TEXT** zatvoríte teletext.



Poznámka

- Len pre používateľov vo Veľkej Británii: niektoré digitálne televízne kanály ponúkajú špecializované digitálne textové služby (napríklad BBC1).


5 Ďalšie funkcie televízora

Zobrazenie ponúk televízora

Pomocou ponúk nainštalujete kanály, zmeníte nastavenia obrazu a zvuku a získate prístup k ďalším funkciám.

1 Stlačte tlačidlo .

Zobrazí sa obrazovka s ponukou.

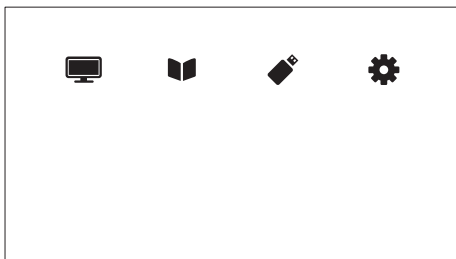

2 Vyberte jednu z nasledujúcich možností a potom stlačte tlačidlo **OK**.

- **[Sledovať TV]:** ak je vybratý iný zdroj než anténa, prepne sa späť na zdroj antény.
- **[Sprievodca programom]:** prístup k elektronickému sprievodcovi programami.
- **[Prehľadávať USB]:** ak je pripojené zariadenie USB, aktivuje prehliadač obsahu.
- **[Nastavenie]:** prístup k ponukám, v ktorých možno meniť obraz, zvuk a iné nastavenia.

3 Stlačením tlačidla  zatvorte ponuku.

Zmena nastavení obrazu a zvuku

Nastavenia obrazu a zvuku môžete meniť tak, aby vyhovovali vašim potrebám. Môžete použiť vopred definované nastavenia alebo zmeniť nastavenia manuálne.



Poznámka

- Počas sledovania televízie alebo obrazu z externých zariadení stlačte tlačidlo  **ADJUST** a výberom možnosti **[Smart obraz]** alebo **[Smart zvuk]** získajte rýchly prístup k nastaveniam obrazu a zvuku.

Používanie funkcie inteligentného obrazu

Pomocou funkcie inteligentného obrazu môžete vybrať vopred definované nastavenia obrazu.

1 Stlačte tlačidlo  **ADJUST**.

2 Vyberte možnosť **[Smart obraz]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

3 Vyberte jedno z nasledujúcich nastavení a potom stlačte tlačidlo **OK**.

- **[Osobné nastavenie]:** použitie vlastných nastavení obrazu.
- **[Živé]:** sýte a dynamické nastavenia, ideálne pre denné svetlo.
- **[Prirodzené]:** prirodzené nastavenia obrazu.
- **[Kino]:** ideálne nastavenia na sledovanie filmov.
- **[Hra]:** ideálne nastavenia na hranie hier.
- **[Úspora energie]:** nastavenia s najväčšou úsporou energie.
- **[Štandard]:** predvolené nastavenia, ktoré vyhovujú väčšine prostredí a typov videa.
- **[Fotografia]:** ideálne nastavenia na prezeranie fotografií.
- **[Vlastné]:** prispôbenie a uloženie vlastných nastavení obrazu. Ak chcete použiť tieto nastavenia, vyberte možnosť **[Osobné nastavenie]**.

Manuálne úpravy nastavení obrazu

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte **[Nastavenie]** > **[Nastavenia TV]** > **[Obraz]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte jedno z nasledujúcich nastavení a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - **[Smart obraz]**: prístup k vopred definovaným inteligentným nastaveniam obrazu.
 - **[Resetovať]**: obnovenie predvolených výrobných nastavení.
 - **[Kontrast]**: úprava intenzity oblastí v protisvetle bez zmeny obsahu videa.
 - **[Jas]**: úprava intenzity a detailov tmavých oblastí.
 - **[Farba]**: úprava sýtosti farieb.
 - **[Farebný nádych]**: v prípade normy NTSC umožňuje kompenzáciu farebných odchýlok.
 - **[Ostrosť]**: úprava ostrosti obrazu.
 - **[Redukcia šumu]**: filtrovanie a zníženie šumu obrazu.
 - **[Odtieň]**: úprava vyváženia farieb obrazu.
 - **[Vlastný odtieň]**: prispôbenie nastavení sfarbenia (iba ak je vybratá možnosť **[Odtieň]** > **[Vlastné]**).
 - **[Digital Crystal Clear]**: jemné doladenie jednotlivých pixlov vzhľadom na obklopujúce pixle. Výsledkom tohto nastavenia je skvelý obraz s vysokým rozlíšením.
 - **[Zdok. ostrosť]**: dosiahnutie vynikajúcej ostrosti obrazu.
 - **[Dynam. kontrast]**: vylepšenie kontrastu. Odporúča sa nastavenie **[Stredné]**.
 - **[Dyn. podsvietenie]**: úprava jasu podsvietenia televízora vzhľadom na svetelné podmienky.
 - **[Redukcia MPEG]**: vyhladenie prechodov na digitálnych snímkach. Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť.

- **[Vylepšenie farieb]**: dosiahnutie živších farieb a zvýraznenie detailov v jasných farbách. Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť.
- **[Gama]**: úprava intenzity stredných odtieňov obrazu. Odtiene čiernej a bielej farby sa neovplyvnia.
- **[Režim PC]**: nastavenie obrazu, keď je k televízoru pripojený počítač prostredníctvom konektora HDMI alebo DVI.
- **[Formát obrazu]**: zmena formátu obrazu.
- **[Rohy obrazovky]**: úprava zobrazovanej plochy (ak je táto hodnota nastavená na minimum, na obraze môže byť vidno šum alebo nezarovnané okraje).
- **[Posun obrazu]**: úprava polohy obrazu pre všetky formáty okrem **[Automatické zväčšenie]**, **[Širokouhlý]**, **[4 : 3]** a **[Nezmenený formát]**.

Zmena formátu obrazu

- 1 Stlačte tlačidlo **ADJUST**.
- 2 Vyberte možnosť **[Formát obrazu]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte formát obrazu a stlačte tlačidlo **OK**.

Súhrnné informácie o formátoch obrazu

Možno konfigurovať nasledujúce nastavenia obrazu.




Poznámka

- V závislosti od formátu zdroja obrazu nemusia byť k dispozícii všetky nastavenia obrazu.



[Automat. formát]: pre vybrané modely. (Nie je určený pre režim počítača.) Automaticky sa zobrazí vhodný formát obrazu. V opačnom prípade sa použije širokohlý formát.



[Automatické doplnenie]: pre vybrané modely. Obraz sa zväčší tak, aby sa zmestil na obrazovku (titulky ostávajú viditeľné). Odporúča sa na dosiahnutie minimálneho skreslenia na obrazovke, nie však pre režim HD ani PC.



[Automatické zväčšenie]: pre vybrané modely. Obraz sa zväčší tak, aby vyplnil obrazovku. Odporúča sa na dosiahnutie minimálneho skreslenia na obrazovke, nie však pre režim HD ani PC.



[Superzoom]: odstránenie čiernych pásov po stranách programov vysielaných vo formáte 4 : 3 (táto možnosť nie je určená pre režim HD a režim počítača). Vzniká minimálne skreslenie.




[Zväčšiť titulky]: zobrazenie obrazu vo formáte 4 : 3 na celú obrazovku, pričom bude vidno titulky. Čiastočne sa odreže vrchná časť obrazu.



[4 : 3]: zobrazenie klasického formátu 4 : 3.



[Rozš. obraz 14:9]: prispôbienie formátu 4 : 3 na formát 14 : 9 (táto možnosť nie je určená pre režim HD a režim počítača).



[Rozš. obraz 16:9]: prispôbienie formátu 4 : 3 na formát 16 : 9 (táto možnosť nie je určená pre režim HD a režim počítača).



[Širokohlý]: prispôbienie formátu 4 : 3 na formát 16 : 9.



[Nezmenený formát]: platí iba pre režim HD a režim počítača a iba pre vybrané modely. Poskytuje maximálnu ostrosť. Určité skreslenie môžu spôsobovať systémy vysielacej spoločnosti. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak nastavíte širokohlé rozlíšenie obrazovky počítača.

Používanie funkcie inteligentného zvuku

Pomocou funkcie inteligentného zvuku môžete vybrať vopred definované nastavenia zvuku.

- 1 Stlačte tlačidlo **III ADJUST**.
- 2 Vyberte možnosť **[Smart zvuk]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte jedno z nasledujúcich nastavení a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - **[Osobné nastavenie]**: použitie nastavení prispôsobených v ponuke Zvuk.
 - **[Štandard]**: nastavenia, ktoré vyhovujú väčšine prostredí a typov zvuku.
 - **[Správy]**: ideálne nastavenia pre hovorené slovo, napríklad pre spravodajské relácie.
 - **[Kino]**: ideálne nastavenie pre filmy (iba vybrané modely).
 - **[Hra]**: ideálne nastavenie pre hry (iba vybrané modely).
 - **[DRÁMA]**: ideálne nastavenie pre drámu (iba vybrané modely).
 - **[Šport]**: ideálne nastavenie pre šport (iba vybrané modely).

Manuálne úpravy nastavení zvuku

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆**.
- 2 Vyberte **[Nastavenie] > [Nastavenia TV] > [Zvuk]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.
 ↳ Zobrazí sa ponuka **[Zvuk]**.
- 3 Vyberte jedno z nasledujúcich nastavení a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - **[Smart zvuk]**: prístup k vopred definovaným inteligentným nastaveniam zvuku.
 - **[Resetovať]**: obnovenie predvolených výrobných nastavení.
 - **[Čistý zvuk]**: zlepšenie čistoty zvuku.
 - **[Basy]**: úprava úrovne basov.
 - **[Výšky]**: úprava úrovne výšok.
 - **[Surround]**: zapnutie priestorového zvuku.
 - **[Incredible Surround]**: vylepšenie priestorového zvuku na zvýšenie efektu priestorového zvuku (pre vybrané modely).
 - **[Hlas. v slúch.]**: úprava hlasitosti slúchadiel (pre modely so slúchadlami).
 - **[Automat. vyváženie hlasitosti]**: automatické obmedzenie nečakaných zmien hlasitosti, napríklad pri prepínaní medzi kanálmi.
 - **[Vyváženie]**: úprava vyváženia pravého a ľavého reproduktora.
 - **[Formát digitálneho výstupu]**: výber typu digitálneho zvuku prenášaného prostredníctvom konektora výstupu digitálneho zvuku.
 - **[PCM]**: konverzia iného typu zvuku než PCM na formát PCM.
 - **[Multikanálový]**: výstup zvuku do domáceho kina.

Používanie ponuky univerzálneho prístupu

V televízore je možné zapnúť alebo vypnúť zlepšené vizuálne a zvukové pomôcky pre zrakovo a sluchovo postihnutých.

- 1 Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte možnosť **[Nastavenie]** > **[Nastavenia kanála]** > **[Jazyk]**.
- 3 Vyberte jednu z nasledujúcich možností a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - **[Sluchovo postihnutí]:** zapnutie alebo vypnutie titulkov pre sluchovo postihnutých.
 - **[Zrakovo postihnutí]:** niektoré digitálne televízne kanály vysielajú špeciálny zvuk prispôbený pre divákov so zrakovým postihnutím. Normálny zvuk sa zmiešava s doplnkovým komentárom. Vyberte niektorú z týchto možností:
 - **[Vypnuté]:** vypnutie zvuku pre zrakovo postihnutých.
 - **[Reprodukt.]:** počúvanie zvuku pre zrakovo postihnutých len z reproduktorov.
 - **[Slúchadlá]:** počúvanie zvuku pre zrakovo postihnutých len zo slúchadiel.
 - **[Reproduktor + slúchadlá]:** počúvanie zvuku pre zrakovo postihnutých z reproduktorov aj slúchadiel.
 - **[Hlasitosť pre zrakovo postih.]:** nastavenie hlasitosti zvuku pre zrakovo postihnutých.
- 1 Na ukončenie stlačte tlačidlo .

Používanie pokročilých funkcií teletextu

Zobrazenie ponuky možností teletextu

K funkciám teletextu získate prístup prostredníctvom ponuky možností teletextu.

- 1 Stlačte tlačidlo **TEXT**.
↳ Zobrazí sa obrazovka teletextu.
- 2 Stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností teletextu.
- 3 Vyberte jednu z nasledujúcich možností a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - **[Zmraziť stránku] / [Uvoľniť stránku]:** zmrazenie alebo rozmrazenie aktuálnej stránky.
 - **[Duálne zobrazenie] / [Celá obrazovka]:** prepínanie medzi teletextom zobrazeným na celú obrazovku a v režime duálneho zobrazenia.
 - **[Prehľad stránok teletextu]:** zapnutie tabuľky stránok teletextového vysielania.
 - **[Zväčšiť] / [Normál. zobraz.]:** prepnutie medzi zväčšeným a normálnym zobrazením stránok teletextu.
 - **[Odkryť]:** skrytie alebo odhalenie skrytých informácií na stránke, napríklad riešení hádaniek alebo kvízov.
 - **[Opak. podstránku]:** ak sú k dispozícii podstránky, postupne sa automaticky zobrazia.
 - **[Jazyky]:** výber jazyka teletextu.

Výber podstránok teletextu

Stránka teletextu môže obsahovať viacero podstránok. Podstránky sa zobrazujú vedľa čísla hlavnej stránky.

- 1 Stlačte tlačidlo **TEXT**.
↳ Zobrazí sa obrazovka teletextu.
- 2 Pomocou tlačidla **◀** alebo **▶** vyberte požadovanú stránku teletextu.
- 3 Pomocou tlačidla **◀** alebo **▶** prejdite na požadovanú podstránku.

Výber tabuľky stránok teletextového vysielania

Pomocou tabuľky stránok (T.O.P) teletextového vysielania môžete preskočiť z jednej témy na druhú bez zadávania čísel stránok.T.O.P. teletextového vysielania sú dostupné na vybraných televíznych kanáloch.

- 1 Stlačte tlačidlo **TEXT**.
↳ Zobrazí sa obrazovka teletextu.
- 2 Stlačte tlačidlo **≡ OPTIONS**.
- 3 Vyberte možnosť **[Prehľad stránok teletextu]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa prehľad tabuľky stránok.
- 4 Vyberte požadovanú tému.
- 5 Stlačením tlačidla **OK** zobrazte príslušnú stránku.

Vytváranie a používanie zoznamu obľúbených kanálov

Môžete vytvoriť zoznam preferovaných televíznych kanálov, aby ste ich mohli jednoducho nájsť.

Zobrazenie iba zoznamu obľúbených kanálov

- 1 Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo **Q FIND**.
↳ Zobrazí sa mriežková ponuka kanálov.
- 2 Stlačte tlačidlo **≡ OPTIONS**.
- 3 Vyberte položku **[Vybrať zoznam] > [Obľúbené]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
↳ V prehľade kanálov sa zobrazia iba kanály zo zoznamu obľúbených kanálov.



Poznámka

- Kým do zoznamu obľúbených kanálov nepridáte kanály, prehľad obľúbených kanálov bude prázdny.

Zobrazenie všetkých kanálov

Môžete zatvoriť zoznam obľúbených kanálov a prezrieť si všetky nainštalované kanály.

- 1 Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo **Q FIND**.
↳ Zobrazí sa mriežková ponuka kanálov.
- 2 Stlačte tlačidlo **≡ OPTIONS**.
- 3 Vyberte položku **[Vybrať zoznam] > [Všetko]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
↳ V prehľade kanálov sa zobrazia všetky kanály.



Poznámka

- V zobrazenom prehľade kanálov sú všetky obľúbené kanály označené hviezdikou.

Spravovanie zoznamu obľúbených kanálov

- 1 Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo **Q FIND**.
↳ Zobrazí sa mriežková ponuka kanálov.
- 2 Stlačte tlačidlo **≡ OPTIONS**.
- 3 Vyberte položku **[Vybrať zoznam] > [Všetko]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Stlačte tlačidlo **≡ OPTIONS**.
- 5 Vyberte položku **[Ozn. ako obľúbené]** alebo **[Zrušiť označenie ako obľúbené]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Kanál sa pridá do zoznamu obľúbených kanálov alebo sa z neho odstráni.



Poznámka

- Obľúbené kanály sú v prehľade kanálov označené hviezdíčkou.

Používanie elektronického sprievodcu programami

Sprievodca programami sa zobrazuje na obrazovke a je dostupný pre digitálne kanály. Umožňuje:

- Zobraziť zoznam vysielaných digitálnych programov.
- Zobraziť nasledujúce programy.
- Zoskupiť programy podľa žánrov.
- Nastaviť upozornenia na začiatok programu.
- Nastaviť preferované kanály sprievodcu programami.

Zapnutie sprievodcu EPG

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆**.
- 2 Vyberte možnosť **[Sprievodca programom]** a stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa sprievodca programami s informáciami o naplánovaných programoch.



Poznámka

- Údaje sprievodcu programami sú dostupné iba vo vybraných krajinách a ich načítanie môže chvíľu trvať.

Zmena možností sprievodcu programami

V ponuke možností sprievodcu programami môžete nastaviť alebo vymazať pripomienky, zmeniť deň a získať prístup k ďalším užitočným možnostiam.

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆**.
- 2 Vyberte možnosť **[Sprievodca programom]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Stlačte tlačidlo **≡ OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka sprievodcu programami.
- 4 Vyberte jednu z nasledujúcich možností a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - **[Nastaviť pripom.] / [Vymazať pripomienky]**: nastavenie alebo vymazanie pripomienok programov.
 - **[Zmeniť deň]**: nastavenie dňa sprievodcu programami.
 - **[More info]**: zobrazenie informácií o programe.
 - **[Hľadať podľa žánru]**: vyhľadávanie televíznych programov podľa žánru.
 - **[Plánované pripomienky]**: zoznam pripomienok programov. K dispozícii len pre nadchádzajúce programy.
 - **[Načítať údaje EPG]**: aktualizácia najnovších informácií sprievodcu programami.

Zobrazenie hodín televízora

Na televíznej obrazovke môžete zobrazit' hodiny. Hodiny zobrazujú aktuálny čas na základe časových údajov prijímaných od poskytovateľa televíznych služieb.

Manuálne nastavenie hodín televízora

V niektorých krajinách musíte hodiny televízora nastaviť manuálne.

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte možnosť **[Nastavenie]** > **[Nastavenia TV]** > **[Predvoľby]** > **[Hodiny]**.
- 3 Vyberte možnosť **[Automat. hodiny]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte možnosť **[Manuálne]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Vyberte položku **[Čas]** alebo **[Dátum]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 6 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** nastavte čas alebo dátum.
- 7 Vyberte možnosť **[Hotovo]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 8 Stlačením tlačidla  zatvorte ponuku.



Poznámka

- Ak je vo vybratej krajine podporované digitálne vysielanie, hodiny budú prioritne zobrazovať časové údaje od poskytovateľa služieb digitálnej televízie.

Zobrazenie hodín televízora

- 1 Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností.
- 2 Vyberte možnosť **[Hodiny]**.
↳ Zobrazia sa hodiny.
- 3 Stlačte tlačidlo **OK**.



Poznámka

- Ak chcete hodiny vypnúť, zopakujte tento postup.

Zmena režimu hodín

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte možnosti **[Nastavenie]** > **[Nastavenia TV]** > **[Predvoľby]** > **[Hodiny]** > **[Automat. hodiny]**.
- 3 Vyberte položku **[Automaticky]** alebo **[Manuálne]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Zmena časového pásma



Poznámka

- Táto možnosť je k dispozícii iba v prípade, ak vyberiete možnosti **[Automat. hodiny]** > **[Automaticky]** (v krajinách s prenosom údajov o čase).

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte možnosti **[Nastavenie]** > **[Nastavenia TV]** > **[Predvoľby]** > **[Hodiny]** > **[Časové pásmo]**.
- 3 Vyberte svoje časové pásmo.
- 4 Výber potvrdte stlačením tlačidla **OK**.

Nastavenie letného času



Poznámka

- Táto možnosť je k dispozícii iba v prípade, ak vyberiete možnosti **[Režim automat. času]** > **[Manuálne]**.

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte možnosti **[Nastavenie]** > **[Nastavenia TV]** > **[Predvoľby]** > **[Hodiny]** > **[Letný čas]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Štandardný čas]** alebo **[Letný čas]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Používanie časovačov

Nastavením časovačov môžete v určený čas televízor prepnúť do pohotovostného režimu.



Tip

- Skôr ako začnete používať časovače, nastavte hodiny televízora.

Automatické prepnutie televízora do pohotovostného režimu (časovač vypnutia)

Časovač vypnutia prepne televízor do pohotovostného režimu po uplynutí vopred definovaného času.



Tip

- Počas odpočítavania môžete televízor vypnúť aj skôr alebo vynulovať časovač vypnutia.

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte možnosť **[Nastavenie]** > **[Nastavenia TV]** > **[Predvoľby]** > **[Časovač vypnutia]**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Časovač vypnutia]**.
- 3 Vyberte hodnotu v rozsahu 0 až 180 minút.
↳ Ak vyberiete hodnotu 0, časovač vypnutia sa inaktívuje.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** zapnete časovač vypnutia.
↳ Po určenom čase sa televízor prepne do pohotovostného režimu.

Uzamknutie nevhodného obsahu

Zamknutím ovládacích prvkov televízora môžete deťom zabrániť sledovať určité programy alebo kanály.

Nastavenie alebo zmena kódu

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte možnosti **[Nastavenie]** > **[Nastavenia kanála]** > **[Rodičovská zámka]**.
- 3 Vyberte možnosť **[Zadanie kódu]** alebo **[Zmeniť kód]**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Zadanie kódu]** / **[Zmeniť kód]**.
- 4 Na zadanie kódu použite **Číselné tlačidlá**.
↳ Kód PIN vytvorte alebo zmeňte podľa pokynov na obrazovke.



Tip

- Ak kód zabudnete, zadáním hodnoty 8888 zrušte všetky existujúce kódy.

Uzamknutie alebo odomknutie jedného alebo viacerých kanálov

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte možnosť **[Nastavenie] > [Nastavenia kanála] > [Rodičovská zámka] > [Zamknutie kanálu]**.
↳ Zobrazí sa zoznam kanálov.
- 3 Vyberte kanál, ktorý chcete zamknúť alebo odomknúť. Potom stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Pri prvom uzamknutí alebo odomknutí kanálu sa zobrazí výzva na zadanie kódu PIN.
- 4 Zadajte kód a stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Ak je kanál uzamknutý, zobrazí sa ikona zámku.
- 5 Ak chcete zamknúť alebo odomknúť ďalšie kanály, zopakujte tento postup.
- 6 Ak chcete uzamknutie aktivovať, zapnite a vypnite televízor.
↳ Pri prepínaní kanálov pomocou tlačidla **CH -** alebo **CH +** sa uzamknuté kanály preskočia.
↳ Ak sa pokúsíte získať prístup k uzamknutým kanálom z prehľadu kanálov, zobrazí sa výzva na zadanie kódu PIN.

Nastavenie rodičovskej kontroly

Niektoré stanice s digitálnym vysielaním hodnotia svoje programy z hľadiska vhodnosti pre dané vekové skupiny divákov. Televízor možno nastaviť tak, aby vysielal len programy s vekovým hodnotením nižším, ako je vek vášho dieťaťa.

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte možnosť **[Nastavenie] > [Nastavenia kanála] > [Rodičovská zámka] > [Rodič. kontrola]**.
↳ Zobrazí sa obrazovka nastavenia kódu.
- 3 Na zadanie kódu použite **Číselné tlačidlá**.
↳ Zobrazí sa ponuka rodičovskej kontroly.
- 4 Vyberte vekové obmedzenie a stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Stlačením tlačidla  zatvorte ponuku.

Zmena jazyka

Niektoré vysielacie spoločnosti umožňujú zmeniť jazyk zvuku, jazyk titulkov alebo obidva jazyky televízneho kanála.

Viacere jazyky zvuku, titulky alebo jazyky aj titulky sa vysielajú prostredníctvom teletextu alebo digitálneho vysielania DVB-T. Pri digitálnom vysielaní dvoch zvukových stôp môžete vybrať jazyk titulkov.

Zmena jazyka ponuky

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte možnosť **[Nastavenie] > [Nastavenia TV] > [Predvoľby] > [Jazyk ponuky]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte jazyk, potom stlačte tlačidlo **OK**.

Zmena jazyka zvuku

Ak vysielacia spoločnosť ponúka takúto možnosť, môžete vybrať jazyk zvuku. V prípade digitálnych kanálov môže byť k dispozícii viacero jazykov. V prípade analógových kanálov môžu byť k dispozícii dva jazyky.

- 1 Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.
- 2 V prípade digitálnych kanálov vyberte možnosť **[Jazyk zvuku]**, vyberte požadovaný jazyk a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 V prípade analógových kanálov vyberte možnosť **[Duálne I - II]**, vyberte niektorý z jazykov a stlačte tlačidlo **OK**.

Zobrazenie alebo skrytie titulkov

- 1 Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo **SUBTITLE**.
- 2 Vyberte jednu z nasledujúcich možností a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - **[Titulky zapnuté]**: vždy zobrazovať titulky.
 - **[Titulky vypnuté]**: nikdy nezobrazovať titulky.
 - **[Zap. pri vyp. zvuku]**: zobrazovať titulky, iba ak je vypnutý zvuk.



Poznámka

- Zopakovaním tohto postupu aktivujete titulky na každom analógovom kanáli.
- Titulky inaktivujete výberom možnosti **[Titulky] > [Titulky vypnuté]**.

Výber jazyka titulkov na digitálnych kanáloch



Poznámka

- Pokiaľ podľa postupu uvedeného nižšie vyberiete jazyk titulkov na digitálnom televíznom kanáli, dočasne sa vypne preferovaný jazyk titulkov nastavený v ponuke inštalácie.

- 1 Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.
- 2 Vyberte možnosť **[Jazyk titulkov]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Výber jazyka titulkov.
- 4 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.

Prehrávanie fotografií a hudby uložených v pamäťových zariadeniach USB



Výstraha

- Spoločnosť Philips nenesie zodpovednosť za to, že niektoré pamäťové zariadenia USB nie sú podporované ani za poškodenie či stratu údajov uložených v zariadení.

Ak chcete prehrávať fotografie alebo hudbu uloženú v pamäťovom zariadení USB, pripojte príslušné zariadenie.

- 1 Zapnite televízor.
- 2 Pripojte zariadenie USB k portu USB na bočnej strane televízora.
- 3 Stlačte tlačidlo .
- 4 Vyberte možnosť **[Prehľadávať USB]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa prehľadávač zariadenia USB.

Prezeranie fotografií

- 1 V prehľadávači zariadenia USB vyberte možnosť **[Obraz]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 2 Vyberte fotografiu alebo album s fotografiami a stlačením tlačidla **OK** zobrazte príslušnú fotografiu zväčšenú na celú televíznu obrazovku.
 - Stlačením tlačidiel  zobrazíte nasledujúcu alebo predchádzajúcu fotografiu.
- 3 Ak sa chcete vrátiť, stlačte tlačidlo .

Zobrazenie prezentácie fotografií

- 1 Po zobrazení fotografie na celú obrazovku stlačte tlačidlo **OK**.
 - ↳ Prezentácia sa spustí od vybratej fotografie.
- Prehrávanie môžete ovládať týmito tlačidlami:
 - ► – prehrávanie.
 - || – pozastavenie.
 - ◀ alebo ▶ – prehratie predchádzajúcej alebo nasledujúcej fotografie.
 - ■ – zastavenie.
- Ak sa chcete vrátiť, stlačte tlačidlo ↶.

Zmena nastavení prezentácie

- 1 Počas sledovania prezentácie stlačte tlačidlo **≡ OPTIONS**.
 - ↳ Zobrazí sa ponuka možností prezentácie.
- 2 Vyberte jednu z nasledujúcich možností a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - **[Prez./zast. prez.]**: spustenie alebo zastavenie prezentácie.
 - **[Prechody prezentácie]**: nastavenie prechodu medzi fotografiami.
 - **[Frekv. prezent.]**: výber času zobrazenia jednotlivých fotografií.
 - **[Opakovať] / [Prehrať raz]**: zobrazenie fotografií z priečinka iba raz alebo opakovane.
 - **[Náhodný výber vypnutý] / [Náhodný výber zapnutý]**: zobrazenie fotografií po poradí alebo náhodne.
 - **[Otočiť obraz]**: otočenie fotografie.
 - **[Zobrazit' info]**: zobrazenie názvu, dátumu a veľkosti fotografie a nasledujúcej fotografie v prezentácii.
 - **[Nast. Scenea]**: nastavenie vybratej fotografie ako tapety televízora.
- 3 Ak sa chcete vrátiť, stlačte tlačidlo ↶.

Poznámka

- Možnosti **[Otočiť obraz]** a **[Zobrazit' info]** sa zobrazia iba po pozastavení prezentácie.

Počúvanie hudby

- 1 V prehľadávači zariadenia USB vyberte možnosť **[Hudba]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 2 Vyberte hudobnú skladbu alebo album a stlačením tlačidla **OK** ho prehrajte.
- 3 Prehrávanie ovládajte pomocou tlačidiel prehrávania:
 - ► – prehrávanie.
 - || – pozastavenie.
 - ◀ alebo ▶ – prehratie predchádzajúcej alebo nasledujúcej skladby.
 - ◀◀ alebo ▶▶ – vyhľadávanie vpred alebo vzad.
 - ■ – zastavenie.

Zmena nastavení hudby

- Počas prehrávania hudby môžete stlačením tlačidla **≡ OPTIONS** získať prístup k nasledujúcim nastaveniam. Potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - **[Zastaviť prehrávanie]**: zastavenie prehrávania hudby.
 - **[Opakovať]**: jednorazové alebo opakované prehratie skladby.
 - **[Náhodný výber zapnutý] / [Náhodný výber vypnutý]**: postupné alebo náhodné prehrávanie skladieb.
 - **[Zobrazit' info]**: zobrazenie názvu súboru.

Zobrazovanie prezentácií s hudbou

Prezentáciu fotografií môžete zobrazovať spolu s hudbou v pozadí.

- 1 Vyberte album so skladbami.
- 2 Stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Stlačením tlačidla ↶ sa vrátite do prehliadača obsahu zariadenia USB.
- 4 Vyberte album s fotografiami.
- 5 Stlačte tlačidlo **OK**.
 - ↳ Spustí sa prezentácia.
- 6 Na ukončenie stlačte tlačidlo ↶.

Odpojenie pamäťového zariadenia USB



Výstraha

- Riadte sa týmto postupom, aby nedošlo k poškodeniu pamäťového zariadenia USB.

- 1 Stlačením tlačidla zatvorte prehliadač obsahu zariadenia USB.
- 2 Počkajte päť sekúnd a odpojte pamäťové zariadenie USB.

Počúvanie digitálnych rozhlasových staníc

- 1 Stlačte tlačidlo **FIND**.
↳ Zobrazí sa mriežková ponuka kanálov.
- 2 Stlačte tlačidlo **OPTIONS** a potom vyberte možnosť **[Vybrať zoznam] > [Rádio]**.
↳ Zobrazí sa prehľad rozhlasových staníc.
- 3 Vyberte požadovanú rozhlasovú stanicu a stlačením tlačidla **OK** ju začnete počúvať.

Aktualizácia softvéru televízora

Spoločnosť Philips sa neustále snaží zlepšovať svoje výrobky. Odporúčame, aby ste softvér televízora aktualizovali, vždy keď budú k dispozícii príslušné aktualizácie.

Možnosti aktualizácie softvéru televízora

Softvér televízora môžete aktualizovať jedným z nasledujúcich spôsobov:

A: pomocou pamäťového zariadenia USB,

B: pri zobrazení výzvy pomocou digitálneho vysielania alebo

C: po zobrazení výzvy pomocou digitálneho vysielania.

A: Aktualizácia pomocou zariadenia USB

Ak chcete vykonať aktualizáciu pomocou pamäťového zariadenia USB, potrebujete:

- počítač s prístupom na internet,
- pamäťové zariadenie USB.

Krok č. 1: Zistenie aktuálnej verzie softvéru

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte možnosť **[Nastavenie] > [Nastavenia softvéru] > [Inf. o aktuál. soft.]**.
↳ Zobrazia sa informácie o aktuálnom softvéri.

- 3 Zapište si číslo verzie softvéru.
- 4 Ak sa chcete vrátiť, stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Na ukončenie stlačte tlačidlo .

Krok č. 2: Prevzatie najnovšej verzie softvéru

- 1 Pripojenie pamäťového zariadenia USB.
- 2 Stlačte tlačidlo .
- 3 Vyberte možnosti **[Nastavenie] > [Aktualiz. softvéru]**.
- 4 Podľa pokynov načítajte súbor do pamäťového zariadenia USB.

- 5 Pripojte pamäťové zariadenie USB k počítaču a dvakrát kliknite na súbor:
↳ Zobrazí sa webová lokalita.
- 6 Postupujte podľa pokynov na webovej stránke.
 - Ak sa aktuálne používaná verzia softvéru zhoduje s najnovším súborom na aktualizáciu softvéru, nemusíte aktualizovať softvér televízora.
 - Ak je aktuálne používaná verzia softvéru staršia ako najnovší súbor na aktualizáciu softvéru, prevezmite tento súbor do koreňového adresára zariadenia USB.

- 7 Odpojte úložné zariadenie USB od počítača.

B: Aktualizácia pri zobrazení výzvy pomocou digitálneho vysielania

Ak používate digitálne vysielanie (DVB-T), televízor môže aktualizácie softvéru prijímať automaticky. Keď televízor prijme aktualizáciu softvéru, vyzve vás, aby ste aktualizovali softvér televízora.

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie] > [Nastavenia softvéru] > [Oznámenie]**.
- 3 Ak sa zobrazí hlásenie s výzvou na aktualizáciu softvéru, spustíte aktualizáciu podľa pokynov.
↳ Po dokončení aktualizácie softvéru sa televízor reštartuje.
- 4 Ak softvér nechcete aktualizovať, vyberte možnosti **[Nastavenie] > [Nastavenia softvéru] > [Vymazať oznámenie]** a stlačte tlačidlo **OK**.



Poznámka

- Ak preskočíte aktualizáciu, môžete softvér manuálne aktualizovať neskôr (pozrite si 'C: Kontrola aktualizácií pomocou digitálneho vysielania' na strane 27).

C: Kontrola aktualizácií pomocou digitálneho vysielania

Pomocou digitálneho vysielania môžete kontrolovať, či sú k dispozícii nové aktualizácie.

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte možnosť **[Nastavenie] > [Nastavenia softvéru] > [Overiť dôležité aktualizácie]**.
- 3 Ak je k dispozícii nejaká aktualizácia, spustíte ju pomocou zobrazených pokynov.
↳ Po dokončení aktualizácie softvéru sa televízor reštartuje.

Zmena predvolieb televízora

Pomocou ponuky Preferencie prispôsobte nastavenia televízora.

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte možnosti **[Nastavenie] > [Nastavenia TV] > [Predvolby]**.
- 3 Vyberte jednu z nasledujúcich možností a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - **[Jazyk ponuky]**: výber jazyka ponuky.
 - **[Časovač vypnutia]**: prepnutie televízora do pohotovostného režimu po uplynutí vopred definovaného času.
 - **[Umiestnenie]**: optimalizácia nastavení televízora vzhľadom na jeho umiestnenie – doma alebo v obchode.
 - **[Ukaz. hlasitosti]**: zobrazenie ukazovateľa hlasitosti pri jej nastavovaní.
 - **[Automatické vypnutie]**: ak chcete šetriť energiu, nastavte, aby sa televízor automaticky vypol po uplynutí určitého času nečinnosti.
 - **[Množstvo informácií o kanáli]**: zmena typu informácií, ktoré sa zobrazujú pri prepínaní kanálov.
 - **[Oneskorenie zvuku]**: automatická synchronizácia obrazu na televízore so zvukom z pripojeného systému domáceho kina.
 - **[Hodiny]**: zobrazenie alebo odstránenie času z televíznej obrazovky a nastavenie možností hodín.

Spustenie ukážky funkcií televízora

Pomocou ukážok môžete lepšie porozumieť funkciám televízora. Niektoré ukážky nie sú dostupné vo všetkých modeloch. Dostupné ukážky sa zobrazujú v zozname ponúk.

- 1 Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte možnosti **[Nastavenie]** > **[Sled. ukážky]**, OK.
- 3 Vyberte príslušnú ukážku a stlačením tlačidla **OK** si ju prezrite.
- 4 Na ukončenie stlačte tlačidlo .

Obnova výrobných nastavení televízora

Môžete obnoviť predvolené nastavenia obrazu a zvuku televízora. Nastavenia inštalácie kanálov останú nezmenené.

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte **[Nastavenie]** > **[Nastavenia TV]** > **[Výrob. nastavenie]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Ak sa zobrazí výzva na zadanie kódu, zadajte kód rodičovskej zámky (pozrite si 'Nastavenie alebo zmena kódu' na strane 22).
↳ Zobrazí sa hlásenie s potvrdením.
- 4 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.

6 Inštalácia kanálov

Počas úvodného nastavovania televízora vás systém vyzve, aby ste vybrali jazyk ponuky a nainštalovali televízne a digitálne rozhlasové kanály (ak sú dostupné). Potom môžete opätovne nainštalovať a jemne doladiť kanály.

Automatická inštalácia kanálov

Kanály môžete vyhľadať a uložiť automaticky.

Krok č. 1: Výber jazyka ponúk

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte možnosť **[Nastavenie]** > **[Nastavenia TV]** > **[Predvoľby]** > **[Jazyk ponuky]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte jazyk, potom stlačte tlačidlo **OK**.

Krok č. 2: Výber krajiny

Vyberte krajinu, v ktorej inštalujete televízor. V televízore sa nainštalujú kanály dostupné pre danú krajinu.

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** > **[Vyhľadávať kanály]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte možnosť **[Preinštalovať kanály]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa ponuka krajín.
- 4 Vyberte krajinu, v ktorej sa nachádzate, a stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Spustí sa sprievodca inštaláciou kanálov.
- 5 Vyberte možnosť **[Spustiť]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Všetky dostupné kanály sa uložia.
- 6 Na ukončenie stlačte tlačidlo **OK**.

Aktualizácia zoznamu kanálov

Môžete aktivovať automatickú aktualizáciu kanálov, ktorá sa spustí v pohotovostnom režime televízora. Kanály uložené v televízore sa budú každé ráno aktualizovať podľa vysielaných informácií o kanáloch.

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte možnosť **[Nastavenie]** > **[Nastavenia kanála]** > **[Inštalácia kanálov]** > **[Automatická aktualizácia kanálov]**.
- 3 Výberom možnosti **[Zapnuté]** aktivujete automatickú aktualizáciu. Výberom možnosti **[Vypnuté]** ju deaktivujete.
- 4 Ak sa chcete vrátiť, stlačte tlačidlo .

Manuálna inštalácia kanálov

V tejto časti sa opisuje, ako manuálne vyhľadávať a ukladať analógové televízne kanály.

Krok č. 1: Výber systému



Poznámka

- Ak sú nastavenia systému správne, preskočte tento krok.

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte možnosti **[Nastavenie]** > **[Nastavenia kanála]** > **[Inštalácia kanálov]** > **[Analogové: manuálna inštalácia antény]** > **[Systém]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte správny systém pre vašu krajinu alebo región a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Krok č. 2: Vyhľadanie a uloženie nových televíznych kanálov

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte možnosti **[Nastavenie]** > **[Nastavenia kanála]** > **[Inštalácia kanálov]** > **[Analogové: manuálna inštalácia antény]** > **[Vyhľadať kanál]** a stlačte tlačidlo **OK**.
 - Ak poznáte trojčifernú frekvenciu kanála, zadajte ju.
 - Ak chcete spustiť vyhľadávanie, vyberte možnosť **[Vyhľadať]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Po nájdení kanála vyberte možnosť **[Hotovo]** a stlačte tlačidlo **OK**.
 - Ak chcete kanál uložiť pod novým číslom, vyberte možnosť **[Uložiť ako nový kan.]** a stlačte tlačidlo **OK**.
 - Ak chcete kanál uložiť namiesto predtým vybraného kanála, vyberte možnosť **[Uložiť tento kanál]** a stlačte tlačidlo **OK**.

Krok č. 3: Jemné ladenie analógových kanálov

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte možnosti **[Nastavenie]** > **[Nastavenia kanála]** > **[Inštalácia kanálov]** > **[Analog.: manuálna inštalácia]** > **[Jemné ladenie]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Stlačením tlačidiel   jemne doladíte kanál.

Premenovanie kanálov

Kanály môžete premenovať. Názov sa zobrazí po výbere kanálu.

- 1 Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo  **FIND**.
 - ↳ Zobrazí sa mriežková ponuka kanálov.
- 2 Vyberte kanál, ktorý chcete premenovať.
- 3 Stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.
 - ↳ Zobrazí sa ponuka s možnosťami pre príslušný kanál.
- 4 Vyberte možnosť **[Premenovať kanál]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Ak chcete zobraziť pole zadávania textu, stlačte tlačidlo **OK**.
- 6 Zvoľte jednotlivé znaky a stlačte **OK**.
 - Zadávanie veľkých písmen, malých písmen alebo symbolov: v riadku pod medzerníkom vyberte zodpovedajúce tlačidlo a stlačte **OK**.
- 7 Po skončení vyberte možnosť **[Hotovo]** a stlačte **OK**.
 - ↳ Pole zadávania textu sa zavrie.
- 8 V ponuke premenovania kanálu vyberte možnosť **[Hotovo]** a stlačte **OK**.

Preskupenie kanálov

Po inštalácii kanálov môžete zmeniť poradie, v akom sa zobrazujú.

- 1 Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo **Q FIND**.
↳ Zobrazí sa mriežková ponuka kanálov.
- 2 Stlačte tlačidlo **≡ OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností kanálov.
- 3 Vyberte možnosť **[Preskupit']** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte kanál, ktorého poradie chcete zmeniť. Potom stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Vybratý kanál sa zvýrazní.
- 5 Premiestnite zvýraznený kanál na nové miesto a stlačte tlačidlo **OK**.
- 6 Stlačte tlačidlo **≡ OPTIONS**.
- 7 Vyberte možnosť **[Preskup. dokonč.]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Test digitálneho príjmu

Môžete skontrolovať kvalitu a intenzitu signálu digitálnych kanálov. Následne môžete zmeniť polohu a vykonať test antény alebo satelitnej paraboly.

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆**.
- 2 Vyberte možnosť **[Nastavenie] > [Nastavenia kanála] > [Inštalácia kanálov] > [Digitálne: test príjmu]**, potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Zadáajte frekvenciu, ktorú chcete otestovať, a stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte možnosť **[Vyhľadať]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Po nájdení kanála vyberte možnosť **[Uložiť]** a stlačte tlačidlo **OK**.



Poznámka

- Ak je kvalita signálu a jeho intenzita nedostatočná, zmeňte polohu antény alebo satelitnej paraboly a test zopakujte.
- Ak problémy s príjmom digitálneho vysielania pretrvávajú, obráťte sa na špecializovaného pracovníka pre oblasť inštalácie.

Prístup k službám modulu CAM

- 1 Pripojte a aktivujte modul CAM (pozrite si 'Pripojenie a aktivácia modulu CAM' na strane 35).
- 2 Stlačte tlačidlo **≡ OPTIONS**.
- 3 Vyberte možnosť **[Common Interface]**.
↳ Zobrazia sa aplikácie ponúkané poskytovateľom služieb digitálnej televízie.



Poznámka

- Táto položka ponuky je k dispozícii iba v prípade, ak je modul CAM správne pripojený a aktivovaný.

7 Pripojenie zariadení

V tejto časti sa opisuje spôsob pripojenia zariadení pomocou rôznych konektorov. Umiestnenie týchto konektorov na televízore nájdete v Stručnej príručke. Ďalšie príklady pripojenia k iným zariadeniam sú uvedené v Stručnej príručke.

Poznámka

- Na pripájanie zariadení k televízoru môžete používať rôzne typy konektorov.


Tip

- Ak chcete po pripojení získať jednoduchý prístup k zariadeniu, pridajte ho do domovskej ponuky: stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **[Pridať nové zar.]**.

Pripojenia na zadnej strane


① TV ANTENNA

Vstup signálu z antény, káblovej televízie alebo satelitu.

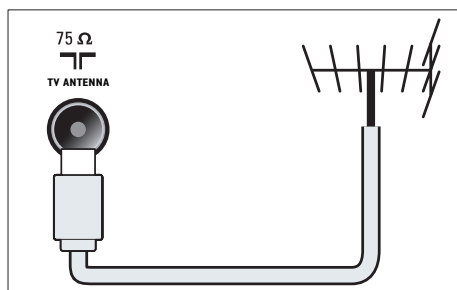


② EXT 1 (RGB a CVBS)

Vstup analógového zvuku a videa z analógových alebo digitálnych zariadení, napríklad z prehrávačov diskov DVD alebo herných konzol.

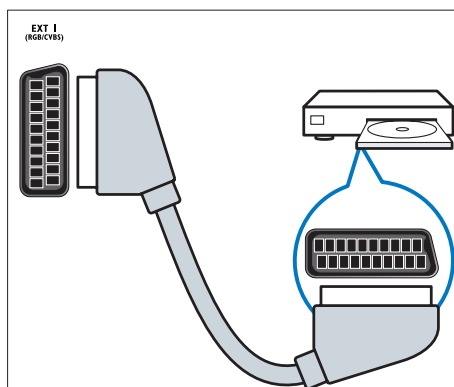

③ SPDIF OUT

Výstup digitálneho zvuku do domácich kín a ďalších digitálnych zvukových systémov.

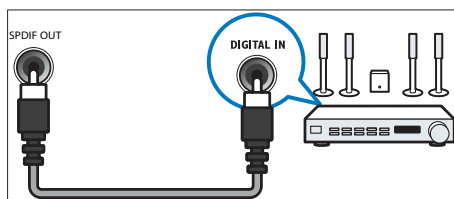


④ SERV.U

Určený výlučne na použitie servisnými pracovníkmi.


⑤ PC IN (VGA a AUDIO IN)

Vstup zvuku a videa z počítača.

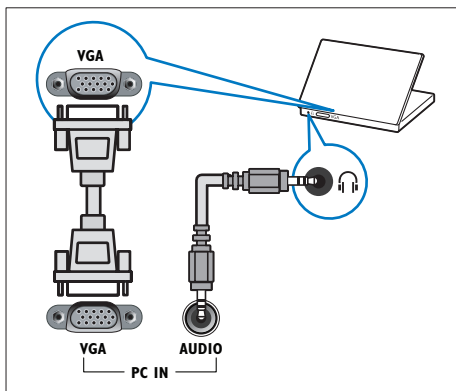

⑥ HDMI 1


Vstup digitálneho zvuku a videa z digitálnych zariadení s vysokým rozlíšením, napríklad z prehrávačov diskov Blu-ray.

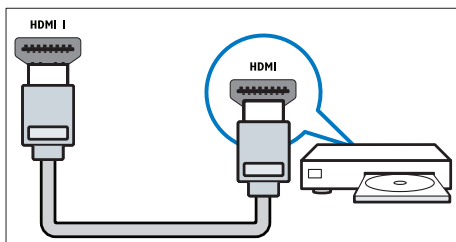

Pripojenia ku konektoru DVI alebo VGA vyžadujú ďalší zvukový kábel (pozrite si 'Pripojenie počítača' na strane 34).

⑦ EXT 2 (Y Pb Pr a AUDIO L/R)

Vstup analógového zvuku a videa z analógových alebo digitálnych zariadení, napríklad z prehrávačov diskov DVD alebo herných konzol.

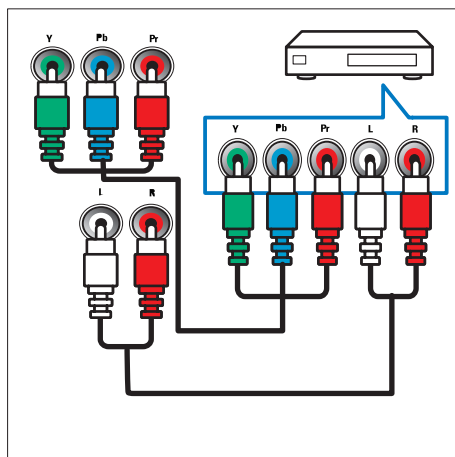


⑧ (Slúchadlo)

Výstup stereofónneho zvuku do slúchadiel.

Prípojenia na bočnej strane


1 USB

Vstup údajov z pamäťových zariadení USB.

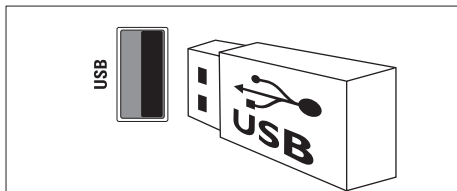

2 COMMON INTERFACE

Zásuvka na modul podmieneného prístupu (CAM).

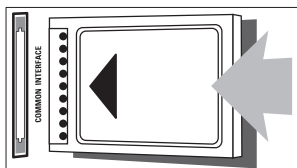

Prípojenie počítača

Skôr ako pripojíte počítač k televízoru

- V počítači nastavte obnovovaciu frekvenciu obrazovky na hodnotu 60 Hz.
- V počítači vyberte podporované rozlíšenie obrazovky.


Pripojte počítač k jednému z nasledujúcich konektorov:




Poznámka

- Pripojenia ku konektoru DVI alebo VGA vyžadujú ďalší zvukový kábel.


• Kábel HDMI

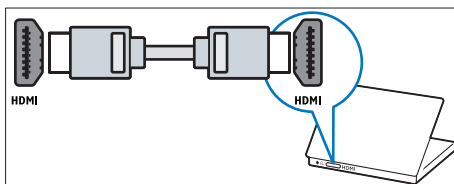


• Kábel DVI-HDMI

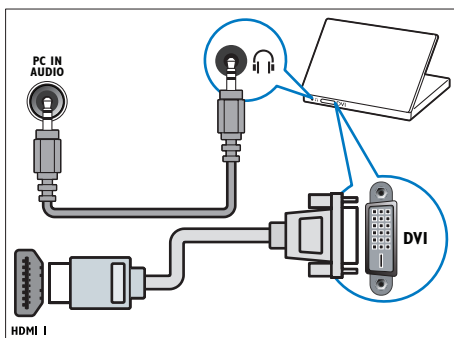

• Kábel HDMI a adaptér HDMI-DVI

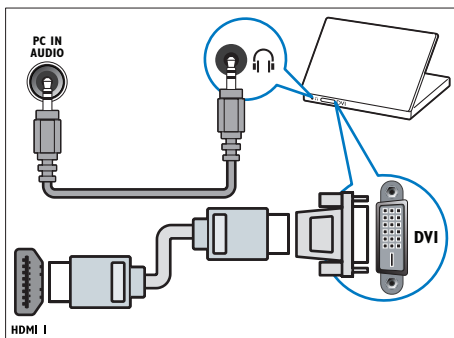

• Kábel VGA

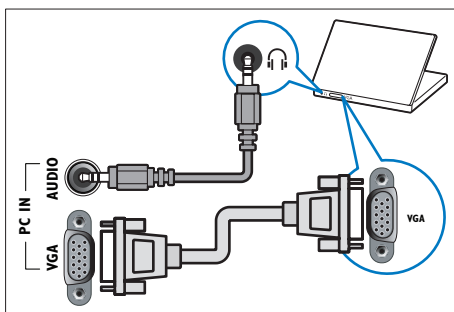

Používanie modulu podmieneného prístupu (CAM)

Modul podmieneného prístupu (Conditional Access Module – CAM) poskytujú poskytovatelia služieb digitálnej televízie na dekódovanie digitálnych televíznych kanálov.



Poznámka

- Informácie o spôsobe vloženia karty Smart do modulu CAM nájdete v dokumentácii od poskytovateľa služieb.


Pripojenie a aktivácia modulu CAM



Výstraha

- Postupujte podľa pokynov uvedených nižšie. Nesprávne pripojenie modulu CAM môže poškodiť modul CAM a televízor.

- 1 Vypnite televízor a odpojte ho od elektrickej zásuvky.
- 2 Podľa pokynov vytlačených na module CAM opatrne zasuňte modul CAM do rozhrania **COMMON INTERFACE** na bočnej strane televízora.

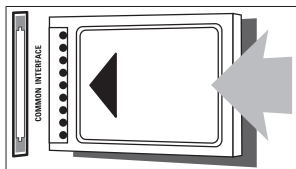

- 3 Modul CAM pri pripájaní zatlačte až na doraz.
- 4 Televízor znova zapojte do elektrickej zásuvky.
- 5 Zapnite televízor a počkajte, kým sa modul CAM aktivuje. Aktivácia modulu môže trvať niekoľko minút. Počas používania nevyberajte modul CAM zo zásuvky – touto akciou sa inaktivujú digitálne služby.

Prístup k službám modulu CAM

- 1 Pripojte a aktivujte modul CAM (pozrite si 'Pripojenie a aktivácia modulu CAM' na strane 35).
- 2 Stlačte tlačidlo **≡ OPTIONS**.
- 3 Vyberte možnosť **[Common Interface]**.
 ↳ Zobrazia sa aplikácie ponúkané poskytovateľom služieb digitálnej televízie.



Poznámka

- Táto položka ponuky je k dispozícii iba v prípade, ak je modul CAM správne pripojený a aktivovaný.

Používanie funkcie Philips EasyLink

Využite zariadenie kompatibilné s protokolom HDMI-CEC (Consumer Electronic Control) naplno pomocou zlepšených funkcií ovládania Philips EasyLink. Ak sú zariadenia kompatibilné s protokolom HDMI-CEC pripojené prostredníctvom konektora HDMI, môžete ich súčasne ovládať pomocou diaľkového ovládania televízora.

Ak chcete povoliť funkciu Philips EasyLink, musíte:

- pripojiť zariadenie kompatibilné s protokolom HDMI-CEC prostredníctvom konektora HDMI,
- správne nakonfigurovať zariadenie kompatibilné s protokolom HDMI-CEC,
- zapnúť funkciu EasyLink.



Poznámka

- Zariadenie kompatibilné s funkciou EasyLink musí byť zapnuté a vybraté ako zdroj.
- Spoločnosť Philips neposkytuje 100 % záruku na kompatibilitu televízora so všetkými zariadeniami HDMI CEC.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie EasyLink

Keď prehrávate obsah zariadenia kompatibilného s protokolom HDMI-CEC, televízor sa zapne z pohotovostného režimu a prepne sa na správny zdroj.



Poznámka

- Ak funkciu Philips EasyLink neplánujete používať, vypnite ju.

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte možnosť **[Nastavenie]** > **[Nastavenia TV]** > **[EasyLink]** > **[EasyLink]**.
- 3 Vyberte položku **[Zapnuté]** alebo **[Vypnuté]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Nastavenie reproduktorov televízneho prijímača do režimu EasyLink

Ak pripojíte zariadenie kompatibilné s protokolom HDMI-CEC vybavené reproduktormi, môžete sa rozhodnúť, že budete zvuk televízora počúvať z týchto reproduktorov namiesto reproduktorov televízora. Ak pri prehrávaní obsahu zo systému domáceho kina kompatibilného s funkciou EasyLink chcete automaticky stlmiť reproduktory televízora, zapnite režim EasyLink.

- 1 Pripojte zariadenie kompatibilné s protokolom HDMI-CEC prostredníctvom konektora HDMI.
- 2 Prepojte zvukový kábel z konektora SPDIF OUT do konektora AUDIO IN na zariadení kompatibilnom s funkciou EasyLink (pozrite si 'Pripojenia na zadnej strane' na strane 32).
- 3 Správne nakonfigurujte zariadenie kompatibilné s protokolom HDMI-CEC (pozrite si používateľskú príručku príslušného zariadenia).

- 4 Stlačte tlačidlo .
- 5 Vyberte možnosť **[Nastavenie]** > **[Nastavenia TV]** > **[EasyLink]** > **[EasyLink]**.
- 6 Vyberte možnosť **[Zapnuté]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 7 Vyberte možnosť **[Reproduktory TV]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 8 Vyberte jednu z nasledujúcich možností a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - **[Vypnuté]**: vypnutie reproduktorov televízora.
 - **[Zapnuté]**: zapnutie reproduktorov televízora.
 - **[EasyLink]**: prenos zvuku televízora prostredníctvom pripojeného zariadenia HDMI-CEC. Prepnete zvuk televízora na pripojené zvukové zariadenie HDMI-CEC pomocou ponuky úprav.
 - **[Autom. spust. EasyLink]**: Automatické vypnutie reproduktorov televízora a prenášanie zvuku televízora do pripojeného zvukového zariadenia HDMI-CEC.



Poznámka

- Ak chcete stlmiť reproduktory televízora, vyberte možnosť **[Reproduktory TV]** > **[Vypnuté]**.

Výber výstupu reproduktorov pomocou ponuky úprav

Ak je vybratá možnosť **[EasyLink]** alebo **[Autom. spust. EasyLink]**, prejdite do ponuky úprav a prepnite zvuk televízora.

- 1 Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo **III ADJUST**.
- 2 Vyberte možnosť **[Reproduktor]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte jednu z nasledujúcich možností a potom stlačte tlačidlo **OK**:
 - **[Televízor]**: Štandardne zapnuté, prenos zvuk televízora prostredníctvom televízora a pripojeného zvukového zariadenia HDMI-CEC, kým sa pripojené zariadenie neprepne na ovládanie zvuku systému. Zvuk televízora sa potom prenáša prostredníctvom pripojeného zariadenia.
 - **[Zosilňovač]**: prenos zvuku prostredníctvom pripojeného zariadenia HDMI-CEC. Ak v zariadení nie je zapnutý režim zvuku systému, zvuk sa naďalej prenáša cez reproduktory televízora. Ak bola zapnutá možnosť **[Autom. spust. EasyLink]**, televízor vyzve na prepnutie pripojeného zariadenia do režimu zvuku systému.


Zachovanie kvality obrazu

Ak kvalitu televízneho obrazu ovplyvňujú funkcie na spracovanie obrazu iných zariadení, zapnite funkciu Prepojenie Pixel Plus.

- 1 Pripojte zariadenie kompatibilné s protokolom HDMI-CEC prostredníctvom konektora HDMI.
- 2 Správne nakonfigurujte zariadenie kompatibilné s protokolom HDMI-CEC (pozrite si používateľskú príručku príslušného zariadenia).
- 3 Stlačte tlačidlo **▲**.
- 4 Vyberte možnosť **[Nastavenie] > [Nastavenia TV] > [EasyLink] > [EasyLink]**.
- 5 Vyberte možnosť **[Zapnuté]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 6 Vyberte položku **[Pixel Plus Link] > [Zapnuté]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Používanie zámky Kensington

Na zadnej strane televízora sa nachádza bezpečnostná zásuvka Kensington. Pripevnením zámky Kensington medzi túto zásuvku a stály predmet, napríklad ťažký stôl, môžete zabrániť krádeži televízora.

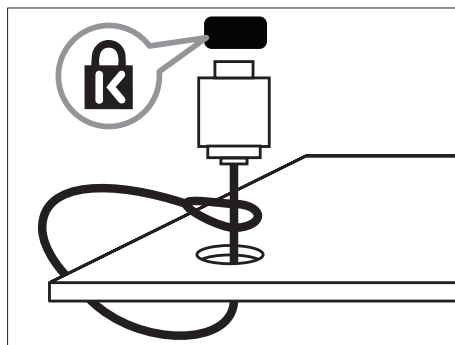

8 Informácie o výrobku

Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Podrobné informácie o výrobku nájdete na stránke www.philips.com/support.

Podporované rozlíšenia obrazovky

Formáty počítača

- Rozlíšenie, obnovovacia frekvencia:
 - 640 × 480 – 60Hz
 - 800 × 600 – 60Hz
 - 1024 × 768 – 60Hz
 - 1280 × 720 – 60Hz
 - 1280 × 768 – 60Hz
 - 1280 × 1024 – 60Hz
 - 1360 × 768 – 60Hz
 - 1680 × 1050 – 60Hz (iba pre režim kompletného vysokého rozlíšenia)
 - 1920 × 1080 – 60Hz (iba pre režim kompletného vysokého rozlíšenia)

Formáty pre video

- Rozlíšenie, obnovovacia frekvencia:
 - 480i – 60Hz
 - 480p – 60Hz
 - 576i – 50Hz
 - 576p – 50Hz
 - 720p – 50Hz, 60Hz
 - 1080i – 50Hz, 60Hz
 - 1080p – 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

Multimédia

- Podporované pamäťové zariadenie: USB (podporujú sa iba pamäťové zariadenia USB so systémom súborov FAT alebo FAT 32)
- Podporované formáty multimediálnych súborov:
 - Obrázky: JPEG
 - Zvuk: MP3

Ladenie, príjem, prenos

- Anténny vstup: 75-ohmový koaxiálny (IEC75)
- DVB: terestriálne DVB, DVB-C*, DVB-T, MPEG4
- Televízny systém: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Prehrávanie videa: NTSC, SECAM, PAL
- Pásmo ladenia: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

* Vybrané modely

Dial'kové ovládanie

- Typ: PF01E11B
- Batérie: 2 × AAA (typ LR03)

Napájanie

- Napájanie: 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
 - Spotreba v pohotovostnom režime: < 0,3 W
- Teplota okolia: 5 až 40 °C
- Informácie o spotrebe energie nájdete v špecifikáciách produktu na adrese www.philips.com/support.

Výkon uvedený na typovom štítku produktu vyjadruje spotrebu energie pre tento produkt počas bežného používania v domácnosti (IEC 62087 Ed.2). Údaje o maximálnom výkone uvedené v zátvorke sa používajú kvôli elektrickej bezpečnosti (IEC 60065 Ed. 7.2).

Podporované držiaky televízora

Modely 32PFL5206H a 26PFL3xx6H

Ak chcete televízor upevniť na stenu, zakúpte si držiak televízora Philips alebo kompatibilný držiak televízora.



Varovanie


- Postupujte podľa pokynov dodaných s držiakom televízora. Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnu montáž televízora, ktorá spôsobí nehodu, poranenie alebo poškodenie.

Pred upevnením televízora na stenu skontrolujte:


- Medzi stenou a zadnou stranou televízora nechajte priestor aspoň 5,5 cm (2,2 palca), aby nedošlo k poškodeniu káblov a konektorov.

- V prípade modelu 32PFL5206H zložte úchytку stojana:

- Odskrutkujte úchytку stojana.

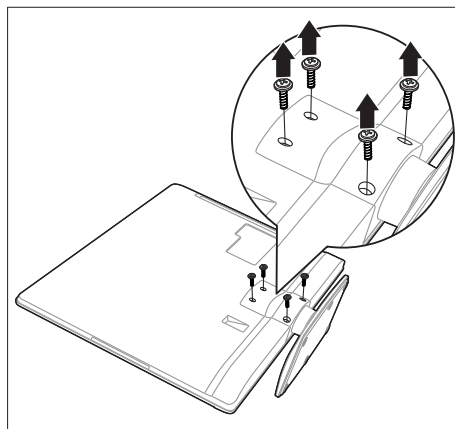

- Zložte ju zo zadnej časti televízora.

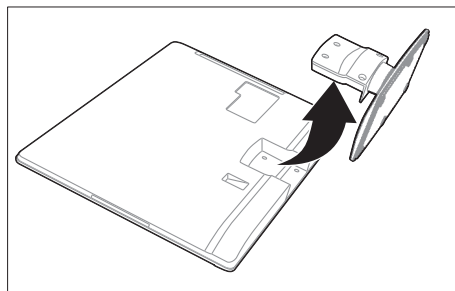

- Skontrolujte, či upevňovacie skrutky spĺňajú tieto kritériá:

Veľkosť televíznej obrazovky (palce)	Požadovaný rozstup (mm)	Požadované upevňovacie skrutky
32	200 × 100	4 × M4 (20 mm)
26	200 × 100	4 × M4 (10 mm)

Technické údaje výrobku

Dizajn a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

32PFL5206H

- Bez stojana televízora
 - Rozmery (š x v x h): 771 x 495 x 44 (mm)
 - Váha: 8,45 kg
- So stojanom televízora
 - Rozmery (š x v x h): 771 x 539 x 179 (mm)
 - Váha: 9 kg

26PFL3606H

- Bez stojana televízora
 - Rozmery (š x v x h): 648,5 x 414,5 x 79,1 (mm)
 - Hmotnosť: 6,2 kg
- So stojanom televízora
 - Rozmery (š x v x h): 648,5 x 465,3 x 176,7 (mm)
 - Hmotnosť: 6,5 kg

22PFL3606H

- Bez stojana televízora
 - Rozmery (š x v x h): 529,4 x 334,9 x 57 (mm)
 - Hmotnosť: 3,84 kg
- So stojanom televízora
 - Rozmery (š x v x h): 529,4 x 368,4 x 159,3 (mm)
 - Hmotnosť: 4,06 kg

22PFL3206H

- Bez stojana televízora
 - Rozmery (š x v x h): 520 x 340 x 43 (mm)
 - Hmotnosť: 3,2 kg
- So stojanom televízora
 - Rozmery (š x v x h): 520 x 380 x 145 (mm)
 - Hmotnosť: 3,3 kg

19PFL3606H

- Bez stojana televízora
 - Rozmery (š x v x h): 462,8 x 297,4 x 57 (mm)
 - Hmotnosť: 2,94 kg
- So stojanom televízora
 - Rozmery (š x v x h): 462,8 x 330,9 x 149,3 (mm)
 - Hmotnosť: 3,13 kg

9 Riešenie problémov

V tejto časti sa opisujú bežné problémy a zodpovedajúce riešenia.

Všeobecné problémy s televízorom

Televízor sa nedá zapnúť:

- Odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky. Počkajte minútu a potom ho znovu zapojte.
- Skontrolujte, či je napájací kábel bezpečne zapojený.

Dialkový ovládač nefunguje správne:

- Skontrolujte, či sú batérie v diaľkovom ovládači správne vložené (musí byť dodržaná polarita +/–).
- Ak sú batérie v diaľkovom ovládači slabé alebo vybité, vymeňte ich.
- Vyčistite šošovku snímača diaľkového ovládača a televízora.

Svetelný indikátor pohotovostného režimu na televízore bliká na červeno:

- Odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky. Počkajte, kým televízor nevychladne, a znovu zapojte napájací kábel. Ak sa blikanie objaví znovu, obráťte sa na službu starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips.

Zabudli ste kód na odomknutie funkcie

Zámok TV:

- Zadajte kód „8888“.

Ponuka televízora sa zobrazuje v nesprávnom jazyku.

- V ponuke televízora nastavte uprednostňovaný jazyk.

Po zapnutí televízora, vypnutí alebo prepnutí do pohotovostného režimu, počuť z jeho vnútra praskanie:

- Nevyžaduje sa žiadna činnosť. Praskanie je vyvolané bežným rozpínaním a sťahovaním televízora, keď sa ochladzuje a zohrieva. Nemá to vplyv na výkon televízora.

Nemôžem odstrániť elektronickú nálepku zobrazenú na displeji televízora.

- Ak chcete odstrániť logá a obrázky, nastavte umiestnenie svojho televízora na možnosť **Doma**.
 1. Stlačte tlačidlo .
 2. Vyberte možnosť **[Nastavenie] > [Nastavenia TV] > [Predvoľby] > [Umiestnenie]**.
 3. Vyberte možnosť **[Doma]** a stlačte tlačidlo **OK**.

Problémy s televíznymi kanálmi

Predtým nainštalované kanály sa nezobrazujú v zozname kanálov:

- Skontrolujte, či je vybraný správny zoznam kanálov.

Počas inštalácie sa nepodarilo nájsť žiadne digitálne kanály:

- Skontrolujte, či televízor podporuje vysielanie DVB-T, DVB-T Lite alebo DVB-C vo vašej krajine.

Niektoré kanály nie sú v mojom televízore nainštalované automaticky:

- Počas inštalácie nezabudnite vybrať krajinu, v ktorej televízor inštalujete.

Problémy s obrazom

Televízor je zapnutý, ale nezobrazuje sa obraz

- Overte, či je anténa správne pripojená k televízoru.
- Skontrolujte, či je ako zdroj televízora vybraté správne zariadenie.

Počuť zvuk, no nezobrazuje sa obraz:

- Skontrolujte, či sú vybraté správne nastavenia obrazu.

Anténa prijíma slabý signál televíznych kanálov:

- Overte, či je anténa správne pripojená k televízoru.
- Kvalitu príjmu môžu ovplyvniť reproduktory, neuzemnené zvukové zariadenia, neónové svetlá, vysoké budovy a iné veľké predmety. Ak je to možné, pokúste sa zlepšiť kvalitu príjmu zmenou smerovania antény alebo presunutím zariadení ďalej od televízora.
- Ak je príjem slabý len na jednom kanáli, jemne ho dolaďte.

Nízka kvalita obrazu z pripojených zariadení:

- Overte správnosť pripojenia zariadení.
- Skontrolujte, či sú vybraté správne nastavenia obrazu.

Televízor neuložil nastavenia obrazu:

- Skontrolujte, či je nastavené umiestnenie televízora Doma. Tento režim ponúka možnosť zmeny a uloženia nastavení.

Obraz sa nezmesť na obrazovku, pretože je príliš veľký alebo malý:

- Skúste použiť iný formát obrazu.

Umiestnenie obrazu nie je správne:

- Obrazové signály z niektorých zariadení sa nemusia správne zmestiť na obrazovku. Skontrolujte výstup signálu zo zariadenia.

Problémy so zvukom

Televízor zobrazuje obraz, no neprehráva zvuk:



Poznámka

- Ak sa nezistí žiadny zvukový signál, televízor automaticky vypne zvukový výstup – nejde o poruchu.

- Overte správnosť pripojenia všetkých káblov.
- Skontrolujte, či hlasitosť nie je nastavená na hodnotu 0.
- Overte, či nie je vypnutý zvuk.

Zobrazuje sa obraz, no kvalita zvuku je nedostatočná:

- Skontrolujte, či sú vybraté správne nastavenia zvuku.

Zobrazuje sa obraz, no zvuk vychádza len z jedného reproduktora:

- Skontrolujte, či je vyváženie zvuku nastavené na stred.

Problémy s pripojením HDMI

Vyskytli sa problémy so zariadeniami HDMI:

- Upozorňujeme, že podpora ochrany HDCP môže predĺžiť čas potrebný na zobrazenie obsahu zo zariadenia HDMI na obrazovke televízora.
- Ak televízor nerozpozná zariadenie HDMI a nezobrazí sa žiadny obraz, skúste prepínať medzi zdrojmi – z jedného zariadenia na druhé a naopak.
- Ak dochádza k občasným výpadkom zvuku, overte správnosť nastavení výstupu zo zariadenia HDMI.
- Ak používate adaptér HDMI – DVI alebo kábel HDMI – DVI, overte, či je do konektora **AUDIO IN** (iba minikonektor) zapojený ďalší zvukový kábel.

Problémy s pripojením počítača

Zobrazenie obsahu počítača na televíznej obrazovke nie je stabilné:

- Skontrolujte, či váš počítač používa podporované rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu.
- Nastavte formát obrazu televízora Bez zmeny mierky.

Kontakty

Ak nemôžete problém odstrániť, pozrite si časté otázky k tomuto výrobku na stránke www.philips.com/support.

Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na službu starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine. Zoznam nájdete v tejto používateľskej príručke.



Varovanie

- Výrobok sa nepokúšajte opravovať sami. Výsledkom môže byť vážne poranenie osôb, neodstrániteľné poškodenie výrobku alebo ukončenie platnosti záruky.



Poznámka

- Skôr ako sa obrátíte na spoločnosť Philips, poznačte si model a sériové číslo televízora. Tieto čísla sú vytlačené na zadnej strane televízora a na balení.

10 Register

A

analogové kanály

jazyk, zmena	24
jemné ladenie	30

Č

časovač vypnutia	22
------------------	----

C

CAM

Vloženie	35
zapnutie	35

D

dial'kové ovládanie

prehľad	8
---------	---

digitálne kanály

digitálny rozhlas	26
jazyk, zmena	24
titulky	24

domovská ponuka	14
-----------------	----

E

EasyLink

kvalita obrazu, zachovanie	37
zapnutie	36

Elektronický sprievodca programom	20
-----------------------------------	----

F

formát obrazu	16
---------------	----

H

hlasitosť	12
-----------	----

hodiny	21
--------	----

I

inštalácia

inštalácia kanálov	
inštalácia kanálov (automatická)	29
inštalácia kanálov (manuálna)	29

inteligentný obraz	14
--------------------	----

inteligentný zvuk	17
-------------------	----

J

jazyk

ponuka	23
titulky	24
zvuk	24

jazyk zvuku	24
-------------	----

K

kanály

aktualizácia	29
inštalácia (automatická)	29
inštalácia (manuálna)	29
obľúbené	19
premenovanie	30
prepnutie	11
preskupenie	31
preskupenie	31
skrytie alebo odkrytie	19
zoznam kanálov	11

kanály, jemné ladenie (analogové)	30
-----------------------------------	----

M

miesto, doma alebo obchod	27
---------------------------	----

modul podmieneného prístupu	35
-----------------------------	----

N

napájanie	39
-----------	----

nastavenia

obraz	15
zvuk	17

nastavenia obrazu	14
-------------------	----

nastavenia zvuku	17
------------------	----

O	
opätovná inštalácia televízora	29
ovládacie prvky	7
P	
PC, rozlíšenia obrazovky	38
počítač, pozrite PC	34
pohotovostný režim	10
premenovanie kanálov	30
prepnutie	10
Prepojenie Pixel Plus	37
pripojenie	
pripojenie zariadenia	32
pripojenie, PC	34
R	
recyklácia	6
režim Doma	27
režim Obchod	27
riešenie problémov	41
rodičovská zámka	22
rozмеры	40
S	
softvér	
aktualizácia pomocou digitálneho	
vysielania	27
spoločné rozhranie	35
sprievodca EPG, ponuka	20
starostlivosť	5
starostlivosť o obrazovku	5
starostlivosť o životné prostredie	
počas sledovania televízie	6
recyklácia	6
ukončenie používania	6
T	
technické údaje	38
teletext	
duálne zobrazenie	18
podstránky	19
Tabuľka stránok	19
zväčšenie	18
titulky	24
titulky, jazyk	24
U	
ukážka	28
umiestnenie televízora	27
V	
vekové obmedzenie	23
výrobné nastavenia	28
Z	
zámok kensington	37
zapnutie alebo vypnutie televízora	10
zariadenia	
sledovanie	12
zmena poradia kanálov	31
zoznam obľúbených položiek, pridať	19

