


Hızlı Başlangıç Kılavuzu

1 Pilleri uzaktan kumandanıza yerleştiriniz


Kumandanın arkasındaki kapakçığı nazikçe yukarı doğru kaldırınız. İki adet AAA pil yerleştiriniz. Pilin + ve - uçları ile pil bölmesindekilerin eşleştiğinden emin olunuz (doğru kutuplara dikkat ediniz) Kapağı yerine takınız.



2 Anteni direkt olarak TV'nize bağlayınız

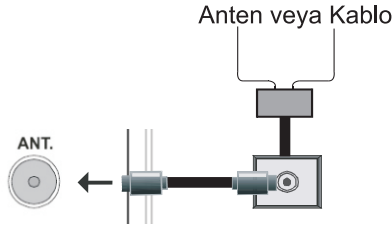

3 TV'nin fişini prize takınız

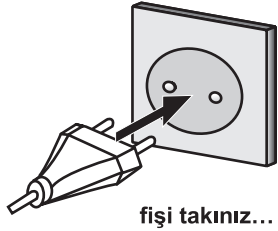

4 TV'yi açmak için


Güç kablosunu 220-240V AC 50 Hz'e bağlayınız. Bekleme konumundan çıkıp TV'yi açabilmek için aşağıdakilerden birini yapınız:

1. Uzaktan kumanda üzerinde bulunan "Ö" tuşuna, **CH+ / CH-** veya bir sayı tuşuna basınız.
2. TV bekleme durumundan çıkana kadar yan fonksiyon düğmesine basınız.

5 HDMI Girişi

LÜTFEN BAĞLAMADAN ÖNCE HER İKİ ÜNİTENİN DE KAPALI OLDUĞUNA EMİN OLUNUZ. İki üniteyi birbirine bağlamak için HDMI'dan HDMI'a kablo kullanınız. HDMI girişini seçmek için, uzaktan kumanda üzerindeki **SOURCE** tuşuna basınız. Her defasında ekranda menüde seçiminizi onaylamanız istenecektir.

Cihaz üzerinde
HDMI bağlantısı için



6 Otomatik Kurulum işlemini başlat

ÖNEMLİ: İlk kurulum için TV'yi açmadan önce antenin veya kablounun bağlı olduğundan ve bir Ortak Arabirim modülünün takılmamış olduğundan emin olunuz. Arama işlemi sırasında ortak bir arayüz modülü takmayınız.

Televizyon ilk açıldığında, dil seçim ekranı görüntülenir. Lütfen bir dil seçimi yaparak OK tuşuna basınız.

İlk Kurulum (FTI) ekranı görüntülenir. Navigasyon düğmelerini kullanarak tercihlerinizi ayarladıktan sonra devam etmek için OK tuşuna basınız.

Mağaza modu (opsiyonel) seçeneğinin diğer ayarlar içinde görünmesini etkinleştirebilirsiniz, böylece ve TV'nizin özellikleri ekranın en üstünde gösterilecektir. Bir onay ekranı belirecektir: Devam etmek için **EVET** e basınız.

Ev Modu seçiliyse, Mağaza modu (opsiyonel) İlk Kurulumun ardından kullanılamayacaktır. Devam etmek için, **OK** tuşuna basınız.

Anten kurulumu

Arama seçeneği ekranında **ANTEN** seçeneğini seçerseniz dijital televizyon, dijital karasal televizyon yayını arayacaktır.

NOT: İptal etmek için **MENU** tuşuna basabilirsiniz.

Tüm mevcut kanallar kaydedildikten sonra, ekranda Kanal Listesi görüntülenecektir. Eğer kanalları LCN'ye (*) göre sıralanmasından memnunsanız "Evet" seçeneğini seçiniz ve sonra OK tuşuna basınız.

Kanal listesinden çıkmak ve TV'yi seyretmek için **MENU** tuşuna basınız.

(*) **LCN**, mevcut yayınları tanımlanabilir bir kanal sırasına göre düzenleyen Mantıklı Kanal Sayı sistemidir (mevcutsa).

Kablo Kurulumu

KABLO seçeneğini seçiniz uzaktan kumanda üzerindeki OK tuşuna basınız. Devam etmek için lütfen **EVET** seçimini yapıp **OK** tuşuna basınız. İşlemi iptal etmek için **HAYIR** seçimini yapıp OK tuşuna basınız. Frekans aralığını bu ekrandan seçebilirsiniz.

Sayı tuşlarını kullanarak frekans aralığını manuel olarak giriniz..

Not : Arama süresi, seçilen arama adımına göre değişecektir.

7 Kaydetme fonksiyonunu kullanma (PVR)

Hızlı Kayıt : Bir program izlerken ani bir durum kaydına başlamak için (KAYIT) tuşuna basınız. Kaydı iptal etmek için (**DURDURMA**) tuşuna basınız.

Zaman Kaydırmalı Kayıt : Bir yayını izlerken süre değişimi modunu etkinleştirmek için (DURAKLAT) tuşuna basınız. Süre değişimi modunda, program duraklatılır ve aynı anda bağlı olan USB diske kaydedilir. Duraklatılan programı durdurulduğu yerden başlayarak izlemeye devam etmek için (OYNAT) tuşuna yeniden basınız. Zaman kaydirmasını durdurmak ve canlı yayına dönmek için STOP düğmesine basınız.

Not : Kayıt modu sırasında yayınlar arasında geçiş yapılabilir ya da Ortam Tarayıcısını görüntüleyebilirsiniz.

Kayıtlı Programları İzleme

Ortam Tarayıcısı menüsünden Kayıt Kütüphanesini seçiniz. Listedeki bir kayıt öğesi seçiniz. (önceden kaydedilmişse) Oynatma seçenekleri görüntülemek için OK tuşuna basınız.

Not : Oynatım sırasında ana menü ve menü öğeleri görüntülenemez.