

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome



DA BRUGSANVISNING

PHILIPS

Table of contents

1	Vigtigt	3
1.1	Sikkerhed	3
1.2	Vedligeholdelse af skærmen	4
1.3	Miljøoplysninger	4
2	Dit tv	5
2.1	Oversigt over tv'et	5
3	Kom godt i gang	7
3.1	Placer tv'et	7
3.2	Monter tv'et på væggen	7
3.3	Tilslut antennekablet	9
3.4	Tilslut strømkablet	9
3.5	Håndtér kabler	10
3.6	Sæt batterier i fjernbetjeningen	10
3.7	Tænd for tv'et	10
3.8	Første opsætning	10
4	Brug dit tv	11
4.1	Tænd/sluk tv'et, eller sæt det på standby	11
4.2	Se tv	12
4.3	Se tilsluttede enheder	12
4.4	Brug tekst-tv	13
5	Flere funktioner på tv'et	14
5.1	Oversigt over fjernbetjening	14
5.2	Brug tv-menuer	15
5.3	Juster billed- og lydindstillinger	17
5.4	Skift til tilstanden Forretning eller Hjem	19
5.5	Brug avancerede tekst-tv-funktioner	20
5.6	Brug den elektroniske programoversigt (EPG)	20
5.7	Juster funktionsindstillinger	21

5.8	Brug undertekster	23
5.9	Lyt til digitale radiokanaler	23
5.10	Opdater tv-softwaren	24
6	Installer kanaler	24
6.1	Installer kanaler automatisk	24
6.2	Installer kanaler manuelt	25
6.3	Organiser kanaler	26
6.4	Omdøb kanaler	26
6.5	Afinstaller eller geninstaller kanaler	27
6.6	Opdater kanallisten manuelt	27
6.7	Test af digital modtagelse	27
7	Tilslut enheder	28
7.1	Oversigt over tilslutninger	28
7.2	Vælg tilslutningskvalitet	29
7.3	Tilslut enheder	31
7.4	Opsæt enheder	35
7.5	Brug Philips EasyLink	35
7.6	Forbered tv'et til digitale tjenester	36
8	Tekniske specifikationer	37
9	Fejlfinding	38
9.1	Generelle problemer med tv'et	38
9.2	Problemer med tv-kanalerne	38
9.3	Problemer med billedet	38
9.4	Problemer med lyd	39
9.5	Problemer med HDMI-tilslutningen	39
9.6	Problemer med pc-tilslutning	40
9.7	Kontakt os	40
10	Indeks	41

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rettigheder forbeholdes. Specifikationerne kan ændres uden varsel. Alle varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

Philips forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter.

Materialet i denne vejledning anses for at være tilstrækkeligt til den påtænkte brug af systemet. Hvis produktet eller enkelte moduler eller procedurer hertil anvendes til andre formål end dem, der er angivet heri, skal der indhentes bekræftelse på deres gyldighed og egnethed. Philips garanterer, at selve materialet ikke krænker nogen amerikanske patenter. Ingen yderligere garanti er angivet eller underforstået.

Garanti

Ingen dele kan repareres af brugeren. Åbn eller fjern ikke dækslerne på produktet. Reparationer må kun udføres af et Philips Kundecenter og officielle reparationsværksteder. Hvis dette ikke overholdes, vil alle angivne eller underforståede garantier blive ugyldige. Alle handlinger, der er udtrykkeligt forbudt i denne vejledning, alle justeringer eller samlingsprocedurer, der ikke er anbefalet eller tilladt i denne vejledning, vil gøre garantien ugyldig.

Pixel-karakteristika

Dette LCD-produkt har et højt antal farvepixel. Selv om det har 99,999% eller flere effektive pixel, kan der forekomme sorte prikker eller klare konstante lysprikker (rød, grøn eller blå) på skærmen. Dette er en strukturegenskab i skærmen (inden for almindelige industristandarder) og er ikke en fejl.

Software med åben kilde

Dette fjernsyn indeholder software med åben kilde. Philips tilbyder hermed på opfordring at levere

eller stille en komplet maskinlæsbar version af den tilsvarende kildekode til rådighed på et almindeligt anvendt medie til softwareudveksling, til en pris, der ikke er højere end prisen på en fysisk leverance af kilden.

Dette tilbud gælder i en periode på 3 år efter købsdatoen for dette produkt. Du kan få kildekoden ved at skrive til

Philips Innovative Applications N.V.
Att. Development Manager
Pathoekeweg 11
B-8000 Brugge
Belgien

Overholdelse af EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. fremstiller og sælger mange produkter, der målrettes mod forbrugere, der, ligesom mange andre elektroniske apparater, generelt kan udsende og modtage elektromagnetiske signaler.

Et af Philips' førende forretningsprincipper er, at alle sundheds- og sikkerhedsmål for vores produkter skal overholde alle gældende lovkraav og skal ligge inden for de EMF-standarder, der gælder på produktets fremstillingstidspunkt.

Philips er forpligtet til at udvikle, fremstille og markedsføre produkter, der ikke medfører nogen helbreds-skader.

Philips bekræfter, at hvis deres produkter bliver betjent korrekt efter deres tilsigtede formål, er de sikre at bruge ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.

Philips spiller en aktiv rolle i udviklingen af internationale EMF- og sikkerhedsstandarder, hvilket gør Philips i stand til tidligt at integrere videre udviklinger inden for standardisering af deres produkter.

Strømsikring (kun Storbritannien)

Dette tv er forsynet med et godkendt støbt stik. Hvis det bliver nødvendigt at udskifte strømsikringen, skal den erstattes af

en sikring med samme værdi som angivet på stikket (f.eks. 10A).

1. Fjern sikringsdækslet og sikringen.
2. Den nye sikring skal overholde BS 1362 og have ASTA-godkendelsesmærket. Hvis du mister sikringen, skal du kontakte din forhandler for at få bekræftet den korrekte type.
3. Sæt sikringsdækslet på igen.

For at opretholde overholdelsen af EMC-direktivet må stikket ikke fjernes fra strømkablet på dette produkt.

Copyright



VESA, FDMI og VESA Mounting Compliant-logo'et er Video Electronics Standards Associations varemærker.

® Kensington og Micro Saver er registrerede USA-varemærker tilhørende ACCO World Corporation med udstedte og igangværende ansøgninger om registreringer for tilsvarende anvendelser i andre lande. Alle andre registrerede og uregistrerede varemærker tilhører de respektive ejere.

1 Vigtigt


Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!

Læs denne brugervejledning, før du anvender dette produkt.

Vær meget opmærksom på dette afsnit, og følg sikkerhedsinstruktionerne og vejledningen i vedligeholdelse af skærmen nøje. Produktgarantien gælder ikke, hvis skader skyldes manglende brug af disse instruktioner.

Du kan få alle fordelene ved den support, som Philips yder, ved at registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.


Model- og serienummer på tv'et findes bag på samt på emballagen.

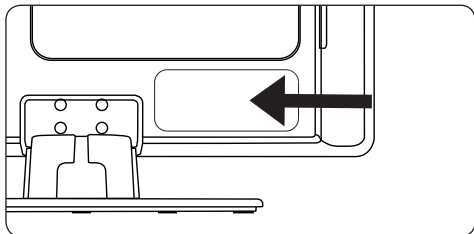

1.1 Sikkerhed


- Apparatet skal forbindes til en stikkontakt med beskyttet jordforbindelse
- Hvis tv'et transporteres ved lave temperaturer (under 5 °C), skal du åbne kassen og vente med udpakningen, indtil tv'et har rumtemperatur.
- Udsæt ikke tv'et, fjernbetjeningen eller batterierne til fjernbetjeningen for regn eller vand.
- Anbring ikke beholdere med vand eller andre væsker på eller i nærheden af tv'et. Det kan medføre elektrisk stød at spille væsker på tv'et. Hvis du spilder væske på tv'et, må du ikke bruge det. Træk med det samme stikket ud af stikkontakten, og få tv'et efterset af en kvalificeret tekniker.
- Sæt ikke genstande ind i ventilationshullet. Det kan beskadige tv'et.
- For at undgå risiko for brand eller elektrisk stød må tv'et, fjernbetjeningen eller batterierne til fjernbetjeningen ikke anbringes i nærheden af åben ild (f.eks. stearinlys) og andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Placer ikke tv'et et sted, som er indelukket, f.eks. i en bogreol. Sørg for en afstand på mindst 10 cm hele vejen omkring tv'et til ventilation. Sørg for, at der ikke er blokeret for luftstrøm.
- Hvis du placerer tv'et på en flad, solid overflade, må kun den leverede fod bruges. Flyt ikke tv'et, hvis foden ikke er skruet korrekt sammen med tv'et.
- Vægmontering af tv'et bør kun foretages af kvalificerede personer. Tv'et må kun monteres på et egnet vægbeslag og på en væg, der kan klare tv'ets vægt. Forkert vægmontering kan resultere i alvorlig person- eller tingsskade. Forsøg ikke selv at montere tv'et på en væg.
- Hvis tv'et er monteret på en drejefod eller drejearm, skal du sørge for, at strømkablet ikke belastes, når tv'et drejes. Belastning af strømkablet kan løsne forbindelser og medføre gnistdannelse eller brand.
- Afbryd tv'et fra strømforsyningen og antennen inden tordenvejr. I tordenvejr må ingen dele af tv'et, strømkablet eller antennekablet berøres.
- Sørg for, at strømkablet er let tilgængeligt, så tv'et nemt kan kobles fra strømforsyningen.
- Det kan medføre permanent tab af hørelse, hvis du bruger øre- eller hovedtelefoner med høj lydstyrke. Selvom en høj lydstyrke kan virke normalt med tiden, kan det beskadige hørelsen. Du kan beskytte din hørelse ved ikke at benytte øretelefoner eller hovedtelefoner med høj lydstyrke i længere tid.

- Når du trækker tv'ets stik ud af stikkontakten, skal du:
 - Slukke for tv'et og derefter for strømforsyningen (hvis muligt).
 - Trække strømkablet ud af stikkontakten.

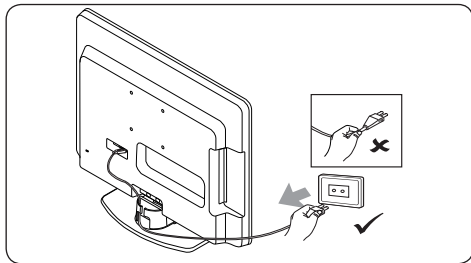

- Trække strømstikket ud af stikket bag på tv'et. Tag altid strømkablet ud ved at trække i stikket. Træk ikke i selve kablet

1.2 Vedligeholdelse af skærmen

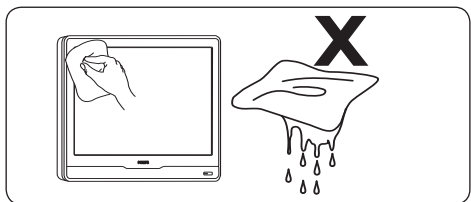

- Sluk for tv'et, og tag strømkablet ud, før skærmen rengøres. Rengør skærmen med en blød, tør klud. Brug ikke midler som f.eks. almindelige rengøringsmidler, da de kan beskadige skærmen.
- For at undgå deformationer eller falmede farver skal vanddråber tørres af så hurtigt som muligt.
- Rør, skub, gnid eller slå ikke på skærmen med noget hårdt, da dette kan beskadige skærmen permanent.
- Hvis det er muligt, skal du undgå stationære billeder, der bliver på skærmen i længere tid. Eksempler omfatter skærmmenuer, tekst-tv-sider, sorte bjælker eller

aktiemarkeds-streamere. Hvis du er nødt til at bruge stationære billeder, skal du sænke skærmmkontrast og lysstyrke for at undgå beskadigelse af skærmen.

1.3 Miljøoplysninger

Genbrug af emballagen

Emballagen til dette produkt er beregnet til genbrug. Kontakt de lokale myndigheder for at få oplysninger om, hvordan emballagen kan genbruges.

Bortskaffelse af det brugte produkt



Produktet er fremstillet af materialer og komponenter af høj kvalitet, der kan genbruges. Når du ser affaldsspandssymbolet med krydset på et produkt, betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EF:

Bortskaf ikke det brugte produkt sammen med andet husholdningsaffald. Forhandleren kan give dig oplysninger om korrekt bortskaffelse af produktet. Ukontrolleret bortskaffelse af affald skader både miljøet og menneskers helbred.

Bortskaffelse af brugte batterier

De medfølgende batterier indeholder ikke kviksølv eller cadmium. Bortskaf de medfølgende og alle andre brugte batterier i overensstemmelse med lokale forskrifter.

Strømforbrug

Tv'et forbruger minimal energi i standbytilstand for at minimere miljøpåvirkningen. Aktivt strømforbrug er vist bag på tv'et.


Yderligere produktspecifikationer findes i produktbrochuren på www.philips.com/support.

2 Dit tv

Dette kapitel giver dig et overblik over tv'ets ofte benyttede betjeninger og funktioner.


2.1 Oversigt over tv'et

Betjeningsknapper og indikatorer på siden

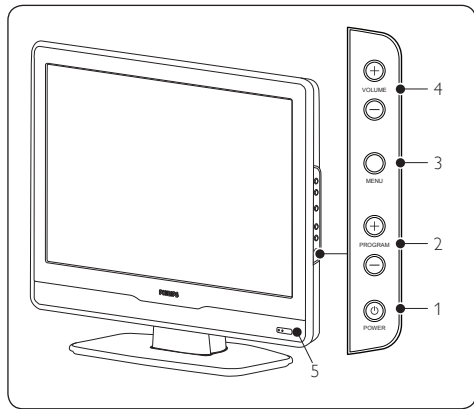


1. **POWER**
2. **PROGRAM +/-**
3. **MENU**
4. **VOLUME +/-**
5. Strømindikator/sensor til fjernbetjening

Stik på siden

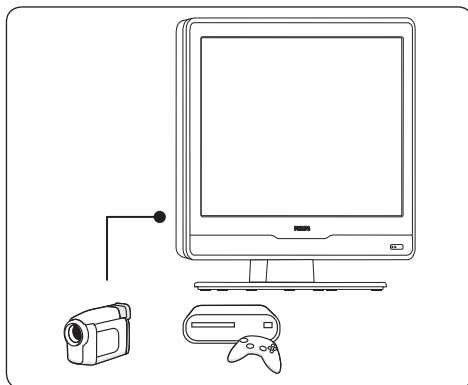

Brug stikkene på siden af tv'et til mobile enheder, f.eks. en HD-videoptager eller -spillekonsol. Du kan også tilslutte et sæt hovedtelefoner.

Stik bag på

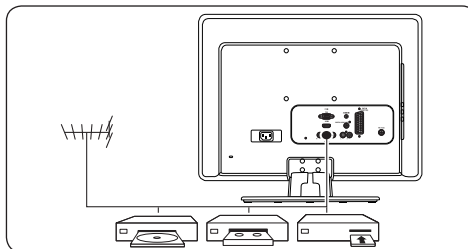


Brug tilslutningerne bag på tv'et til at tilslutte antennen og andre faste enheder såsom en HD-diskafspiller, -dvd-afspiller eller videoptager.



Bemærk

Yderligere oplysninger om tilslutninger findes under *Afsnit 7 Tilslut enheder*.

Fjernbetjening

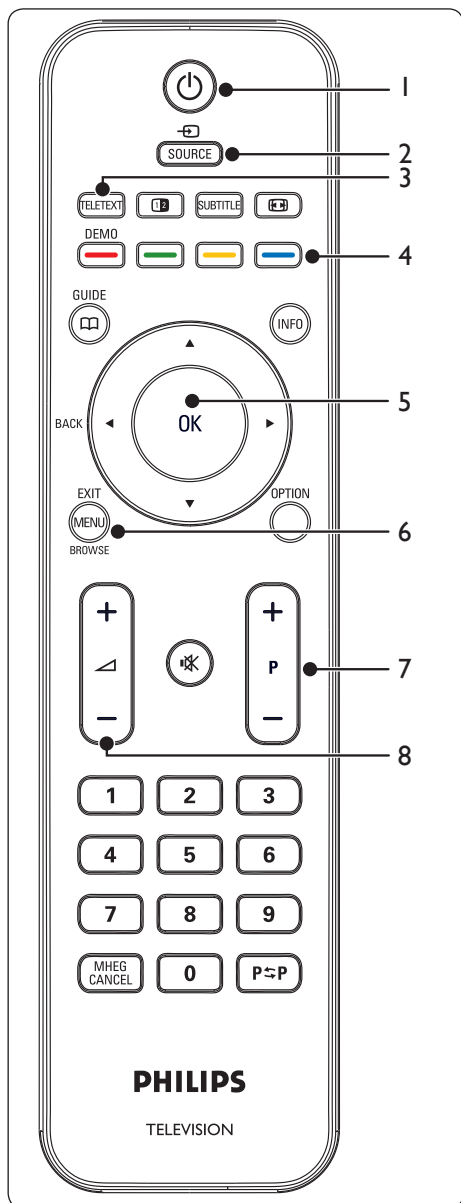

1. Tænd/sluk
2. **SOURCE**
3. **TELETEXT**
4. Farvetaster
Fra venstre er det rød, grøn, gul og blå
5. , **OK**
Navigations- eller markørtaster
6. **MENU**
7. **P +/-**
Program op/ned
8. **+/-**
Lydstyrke op/ned

Avancerede oplysninger om fjernbetjeningen findes i afsnit 5.1 *Oversigt over fjernbetjeningen*.

3 Kom godt i gang

Dette afsnit hjælper dig med at placere og installere tv'et og supplerer oplysningerne i *Lynvejledning*.


ⓘ Bemærk

Se *Lynvejledning* for at få anvisninger i montering af standen.

3.1 Placer tv'et

Ud over at læse og forstå sikkerhedsinstruktionerne i *afsnit 1.1* skal du overveje følgende, inden du placerer tv'et:

- Den ideelle afstand til tv'et er 3 gange skærmstørrelsen.
- Placer tv'et, hvor lys ikke falder direkte på skærmen.
- Tilslut enhederne, før du placerer tv'et.
- Tv'et er udstyret med stik til en Kensington-sikkerhedslås til tyverisikring på bagsiden. Hvis en Kensington-sikkerhedslås tilsluttes (følger ikke med), skal tv'et placeres inden for rækkevidde af en fast genstand (såsom et bord), der nemt kan fastgøres til låsen

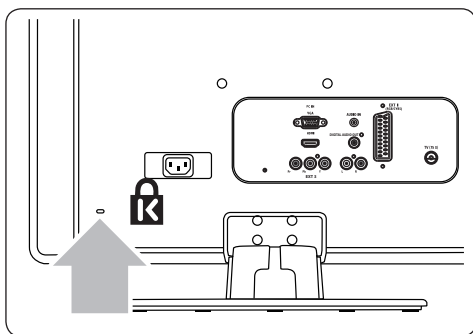

3.2 Monter tv'et på væggen

⚠ ADVARSEL

Vægmontering af tv'et bør kun foretages af kvalificerede montører. Koninklijke Philips Electronics N.V. er ikke ansvarlig for forkert montering, som medfører ulykker eller personskaade.

⚠ Trin 1 Køb et VESA-kompatibelt vægbeslag

Alt efter størrelsen på tv-skærmen skal du købe et af følgende vægbeslag:


Størrelse på tv-skærm (tommer/cm)	VESA-kompatibelt vægbeslag (millimeter)	Særlige instruktioner
22"/55.9cm	Fast 100 x 100	Ingen
19"/48.4cm	Fast 100 x 100	Ingen

Trin 2 Fjern tv-standeren


ⓘ Bemærk

Disse instruktioner gælder kun tv-modeller, der har en stander monteret. Hvis tv-standeren ikke er monteret, skal du gå til *Trin 3 Tilslut kabler*.


1. Placer forsigtigt tv'et med skærmen nedad på en flad, stabil overflade, der er overdækket med blødt stof. Stoffet skal være kraftigt nok til at beskytte skærmen.

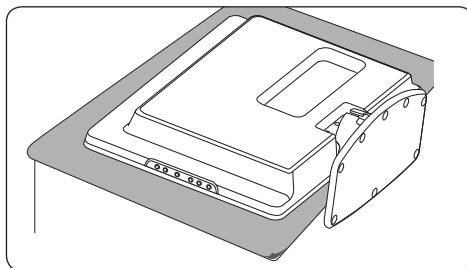

2. Brug en stjerneskruetrækker (medfølger ikke) til at fjerne de fire bolte, der holder standen fast på tv'et. (19" har fire bolte, 22" har tre bolte)

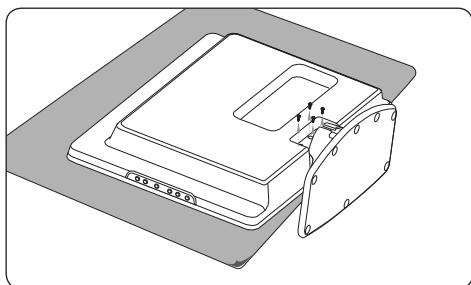

3. Fjern standen fra bunden af tv'et med et fast ryk. Anbring både standen og boltene på et sikkert sted, så de kan påmonteres igen på et senere tidspunkt.

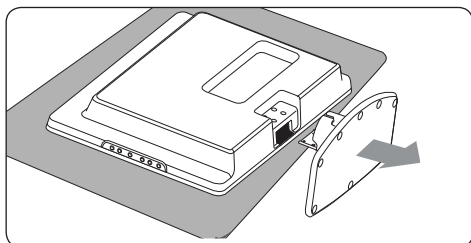

Trin 3 Tilslut kabler

Tilslut antennekablet, strømkablet og alle andre enheder bag på tv'et som beskrevet i følgende afsnit.

Trin 4 Fastgør det VESA-kompatible vægbeslag på tv'et

⚠ ADVARSEL


Benyt kun de bolte (M4 til alle modeller) og afstandsstykker (4 cm) til at fastgøre det VESA-kompatible vægbeslag til tv'et. De bolte er udformet, så de svarer til vægten af tv'et, og de afstandsstykker er udviklet med henblik på nem håndtering af kabler.

ⓘ Bemærk


Alt efter dit VESA-kompatible vægbeslag kan det være nødvendigt at adskille monteringspladen fra vægbeslaget af hensyn til nemmere installation. Se dokumentationen til det VESA-kompatible

vægbeslag for at få anvisninger.

1. Find de fire monteringsmøtrikker bag på tv'et.

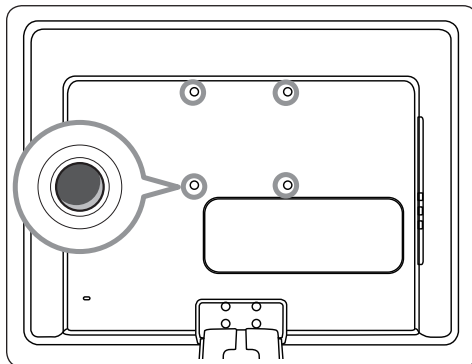


2. Juster pladen/beslaget i forhold til de fire monteringsmøtrikker, idet de afstandsstykker anbringes mellem pladen/beslaget og monteringsmøtrikkerne.
3. Brug et afstandsstykke til at føre de bolte igennem pladen/beslaget, og stram boltene godt fast på monteringsmøtrikkerne.

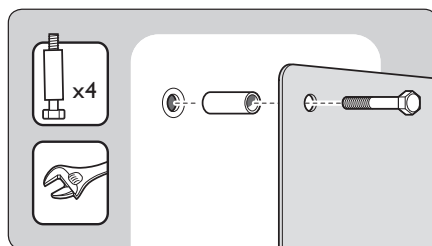

4. Fortsæt med de instruktioner, der fulgte med det VESA-kompatible vægbeslag.

3.3 Tilslut antennekablet.

1. Find **TV ANTENNA**-tilslutningen bag på tv'et.

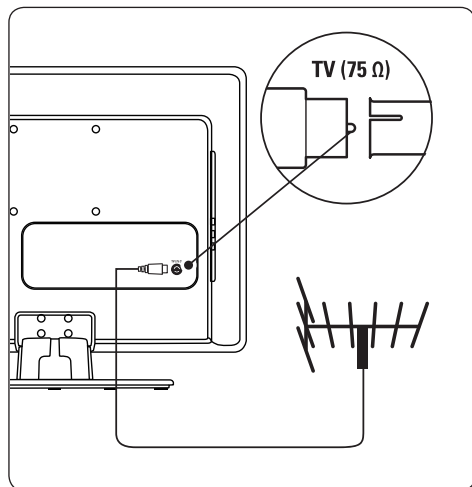

2. Slut den ene ende af et antennekabel (følger ikke med) til **TV ANTENNA**-tilslutningen. Brug en adapter, hvis antennekablet ikke passer.
3. Slut den anden ende af antennekablet til antennestikket, og sørg for, at kablet sidder godt fast i begge ender.

3.4 Tilslut strømkalet

⚠ ADVARSEL


Kontroller, at strømspændingen svarer til den spænding, der er angivet bag på tv'et. Indsæt ikke netledningen, hvis spændingen er anderledes.

For at tilslutte strømkalet.

ⓘ Bemærk

Placeringen af netstikket varierer alt efter tv-model.


1. Find **AC IN**-netstikket bag på eller på undersiden af tv'et.

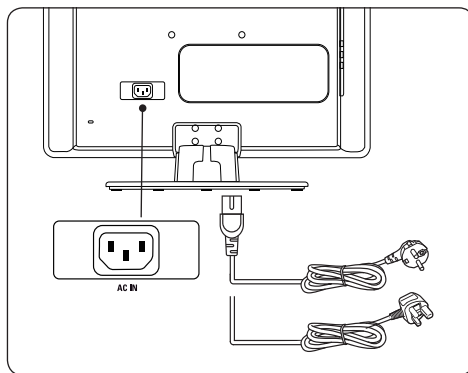

2. Slut strømkalet til **AC IN**-netstikket.
3. Slut strømkalet til en stikkontakt, og sørg for, at det sidder godt fast i begge ender.


3.5 Håndtér kabler

Før strømkablet, antennekablet og alle andre enhedskabler gennem kabelholderen (1) bag på tv'et.

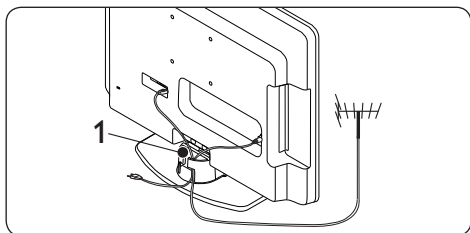

3.6 Sæt batterier i fjernbetjeningen

1. Skub batteridækslet af bag på fjernbetjeningen.

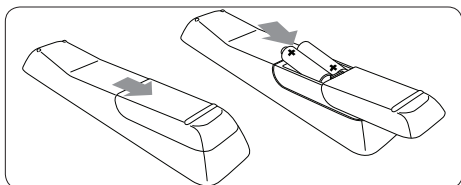

2. Isæt de to medfølgende batterier (størrelse AAA, type LR03). Sørg for at vende batterierne den rigtige vej (se efter + og - i batteriernes ender, og sørg for, at de passer til markeringerne i batterirummet).
3. Skub dækslet tilbage på plads.

ⓘ Bemærk

Fjern batterierne, hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i længere tid.

3.7 Tænd for tv'et

Når du første gang tænder for tv'et, skal du kontrollere, at strømkablet er tilsluttet korrekt. Tryk på **POWER** på siden af tv'et, når du er klar.

ⓘ Bemærk

På visse tv-modeller er du nødt til at trykke på og holde **POWER** nede i op til to sekunder. Fjernsynet kan bruge op til 15 sekunder på at starte.

3.8 Første opsætning

Når du tænder for tv'et første gang, vises der en menu på skærmen. I denne menu bliver du bedt om at vælge land og sprog for menuerne. Tryk på knappen **MENU** for at vise menuen, hvis den ikke vises.

1. Tryk på ▲ or ▼ for at vælge et sprog, og tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge et land, og tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.

Søgningen starter automatisk. Alle tilgængelige tv-programmer og radiostationer gemmes. Denne proces tager et par minutter. Displayet viser status for søgningen og antallet af fundne programmer.

ⓘ Bemærk

Hvis der ikke findes nogen programmer, skal du se afsnit 9 Fejlfinding.

Hvis senderen eller kabelnetværket sender det automatiske sorteringssignal, nummereres programmerne korrekt. Hvis det er tilfældet, er installationen fuldført.

3. Brug i modsat fald menuen **Channel setting** til at nummerere programmerne korrekt.


4 Brug dit tv

Dette afsnit viser, hvordan du udfører grundlæggende betjening af tv'et. Instruktionerne i avanceret betjening af tv'et er angivet i *afsnit 5 Flere funktioner på tv'et*.

4.1 Tænd/sluk tv'et, eller sæt det på standby

Tænd tv'et


- Hvis strømindikatoren (1) er slukket, skal du trykke på **POWER** på siden af tv'et.

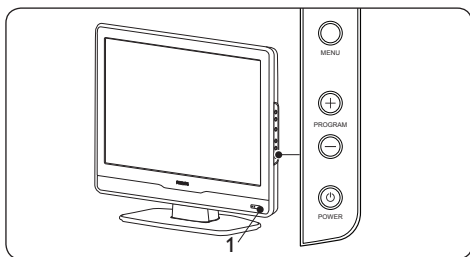

Sluk tv'et.

- Tryk på **POWER** på siden af tv'et. Strømindikatoren (1) slukkes.

Skift til standby

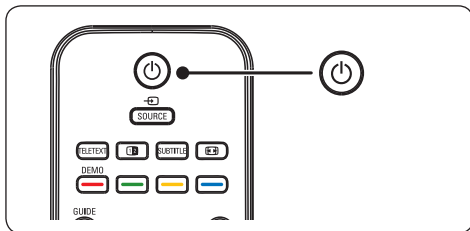


- Tryk på  på fjernbetjeningen. Strømindikatoren skifter til standby (rød).

Tip

Selvom dit tv kun forbruger ganske lidt strøm på standby, fortsætter energiforbruget, så lang tid strømkablet er

tilsluttet, og der er tændt for strømmen. Når tv'et ikke bruges i længere tid ad gangen, skal det slukkes og frasluttes stikkontakten.

Tænd fra standby

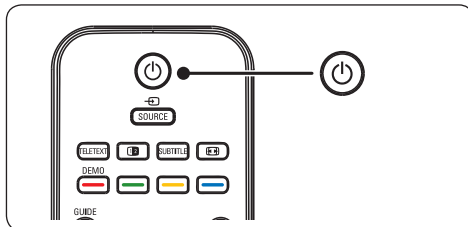

- Hvis strømindikatoren er i standby (rød) skal du trykke på  på fjernbetjeningen.




Bemærk

Hvis du ikke kan finde din fjernbetjening, og du ønsker at tænde tv'et fra standby, skal du trykke på **PROGRAM +/-** på siden af tv'et.


4.2 Se tv

Skift kanaler

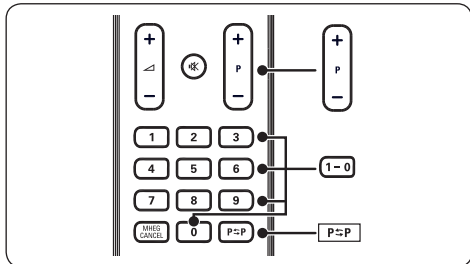

1. Tryk på et tal (1 til 99), eller tryk på **P +/-** på fjernbetjeningen.
2. Tryk på **PROGRAM +/-** på knapperne på siden af tv'et.
3. Tryk på **P=P** på fjernbetjeningen for at gå tilbage til den tidligere sete kanal.

Reguler lydstyrken

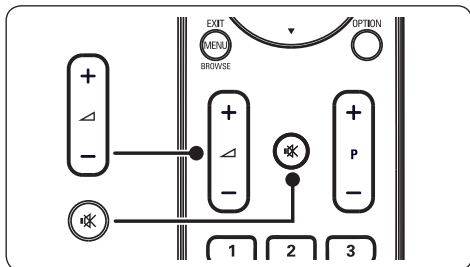

1. Tryk på **+ eller -** på fjernbetjeningen, eller tryk på **VOLUME + eller -** på siden af tv'et.
2. Tryk på **🔇** på fjernbetjeningen for at slå lyden fra. Tryk på **🔇** igen for at slå lyden til igen.




Bemærk

Hvis du har tilsluttet hovedtelefoner, skal du regulere hovedtelefonernes lydstyrke som beskrevet i *afsnit 5.3 Juster lydindstillinger*. Du skal trykke på **LYDLØS**-tasten på

fjernbetjeningen for at slå lyden fra tv'ets højttalere fra. Hvis du trykker på tasterne **LYDSTYRKE +/-**, slås tv'ets højttalere til igen.

4.3 Se tilsluttede enheder


1. Tænd enheden.
2. Tryk på **SOURCE** på fjernbetjeningen.

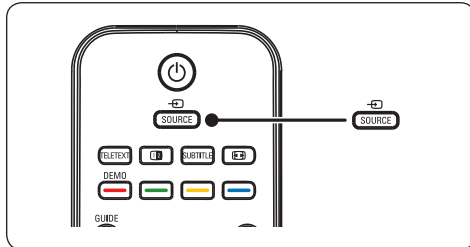

3. Tryk på **▲ eller ▼** for at vælge den inputkilde, enheden er tilsluttet.
4. Tryk på **OK** for at vælge enheden.

4.4 Brug tekst-tv

1. Tryk på **TELETEXT** på fjernbetjeningen.
Hovedmenuen vises.

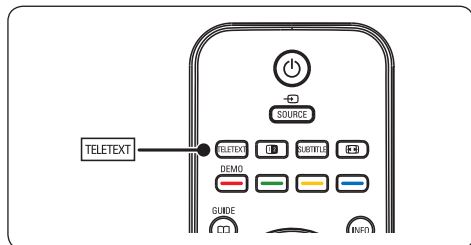

- Sådan vælges en side med fjernbetjeningen:
 - Indtast sidenummeret med taltasterne.
 - Tryk på **P +/-** eller **▲ ▼** for at vise den næste eller forrige side.
 - Tryk på en farvetast for at vælge et af de farvekodede punkter nederst på skærmen.

Tip

Tryk på **PSP** for at vende tilbage til den tidligere viste side.

2. Tryk på **TELETEXT** igen for at slå tekst-tv fra.




Bemærk (kun brugere i Storbritannien)

Nogle digitale tv-kanaler tilbyder særlige teksttjenester (f.eks. BBC1).

Avancerede oplysninger om tekst-tv findes i afsnit 5.5 *Brug af avancerede tekst-tv-funktioner*.

5 Flere funktioner på tv'et

5.1 Oversigt over fjernbetjening

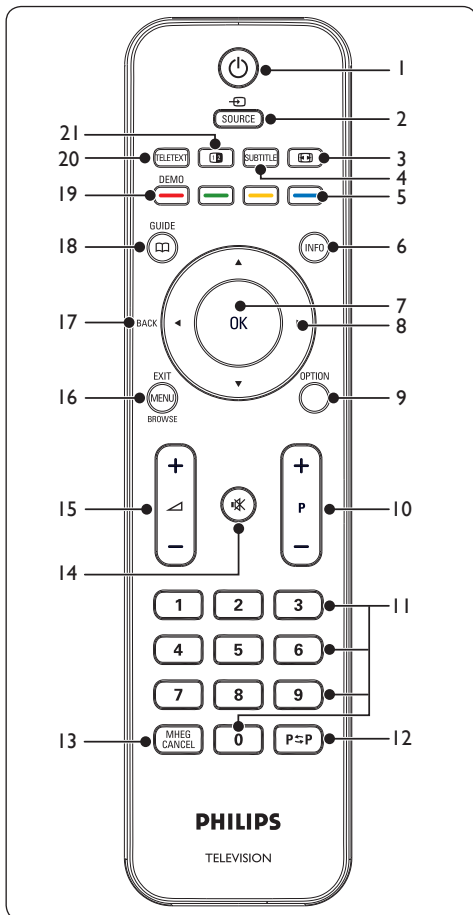

1. Tænder tv'et efter standby eller sætter tv'et på standby igen.
2. **SOURCE**
Vælger tilsluttede enheder.
3. Vælger et billedformat.


4. **SUBTITLE**
Aktiverer eller deaktiverer undertekster.
5. Farvetaster
Vælger opgaver eller tekst-tv-sider.
6. **INFO**
Viser programoplysninger, hvis de er tilgængelige.
7. **OK**
Giver adgang til menuen **Alle kanaler** eller aktiverer en indstilling.
8. , , ,
Navigerer i menuen.
9. **OPTION**
Aktiverer menuen **Kvikadgang**.
10. **P +/-**
Skifter til den næste eller forrige kanal.
11. Taltaster
Vælger en kanal, side eller indstilling.
12. **P±P**
Vender tilbage til den tidligere sete kanal.
13. **MHEG CANCEL**
Annullerer digital tekst eller interaktive tjenester (kun Storbritannien).
14. Slår lyden til eller fra.
15. +/-
Forøger eller formindsker lydstyrken.
16. **MENU/EXIT/BROWSE**
Slår menuen til eller fra.
17. **BACK**
18. **GUIDE**
Slår den elektroniske programoversigt (EPG) til eller fra. Er kun aktiv sammen med digitale kanaler.
19. **DEMO**
Ikke understøttet.
20. **TELETEXT**
Slår tekst-tv til eller fra.
21.
Opdeler den aktuelle kanal eller kilde til venstre på skærmen. Tekst-tv vises til højre.

5.2 Brug tv-menuer

Skærmmenuerne hjælper dig med at installere dit tv, foretage billed- og lydindstillinger og med at få adgang til andre funktioner. Dette afsnit forklarer, hvordan du navigerer i menuerne.

Åbn hovedmenuen

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen for at vise hovedmenuen.

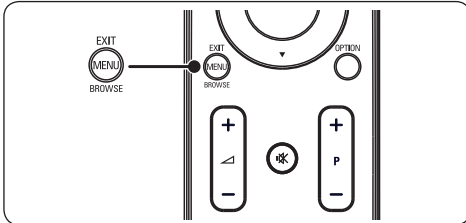

Følgende menu vises:

PHILIPS	
TV-menu	Smarte indst.
Smarte indst.	Personlig
Billede	Levende
Lyd	Standard
Funktioner	Film
Installer	Strømsparer


2. Tryk på ▲ eller ▼ for at flytte markøren til følgende punkter:

- **Smarte inds.**
- **Billede**
- **Lyd**
- **Funktioner**
- **Installer**

3. Tryk på ► eller **OK** for at vælge et punkt.
4. Tryk på **MENU** for at afslutte.

Brug hovedmenuen

Følgende trin til justering af lysstyrken er et eksempel på, hvordan hovedmenuen skal bruges.

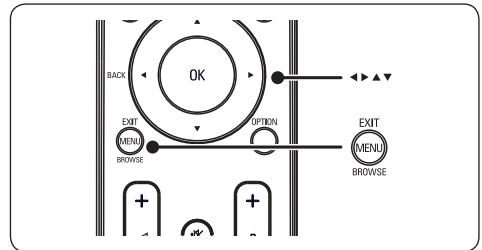


1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen for at vise hovedmenuen.

PHILIPS	
TV-menu	Smarte indst.
Smarte indst.	Personlig
Billede	Levende
Lyd	Standard
Funktioner	Film
Installer	Strømsparer


2. Tryk på ▼ for at vælge **Billede**.

PHILIPS	
TV-menu	Smarte indst.
Smarte indst.	Kontrast
Billede	Lysstyrke
Lyd	Farve
Funktioner	Skarphed
Installer	Tone
	Farvetemperatur
	Billedformat
	Støjreduktion


3. Tryk på ► for at gå til indstillingerne under **Billede**.

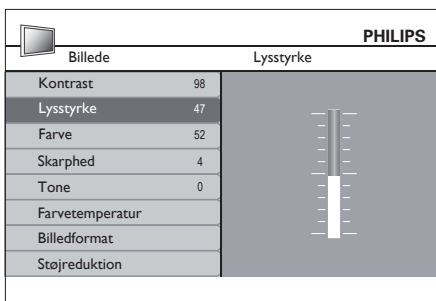

4. Tryk på ▼ for at vælge **Lysstyrke**.

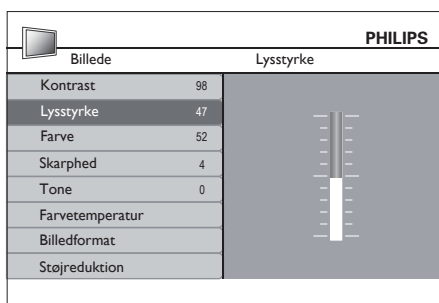

5. Tryk på ► for at ændre indstillingen under **Lysstyrke**.

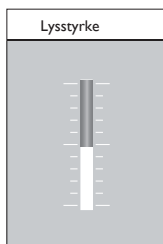

6. Tryk på ▲ eller ▼ for at justere indstillingen.
7. Tryk på ◀ for at vende tilbage til indstillingerne under **Billede**, eller tryk på **MENU** for at afslutte.

⊞ Bemærk

Der er flere valgmuligheder, når de digitale kanaler er installeret, og udsendelserne starter.


Brug menuen **Kvikadgang**

Menuen **Kvikadgang** giver direkte adgang til nogle af de oftest benyttede menupunkter.


⊞ Bemærk

Når der er installeret digitale kanaler, og udsendelserne starter, vises de relevante digitale muligheder i menuen **Kvikadgang**.

1. Tryk på **OPTION** på fjernbetjeningen.

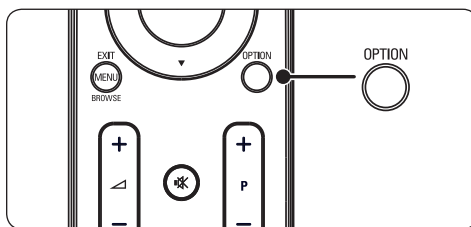

2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge en indstilling.

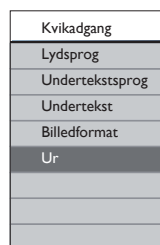

3. Tryk på **OK** for at vise den valgte menu.
4. Tryk på ▲, ▼, ►, ◀ for at justere indstillingerne i menuen.
5. Tryk på **OPTION** for at lukke menuen **Kvikadgang**, eller tryk på **MENU** for at lukke menuen **Hoved**.

5.3 Juster billed- og lydindstillinger

Juster billedindstillinger

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Billede**.

PHILIPS	
TV-menu	Smarte indst.
Smarte indst.	Kontrast
Billede	Lysstyrke
Lyd	Farve
Funktioner	Skarphed
Installer	Tone
	Farvetemperatur
	Billedformat
	Støjreduktion

2. Tryk på ► for at gå til listen.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge en indstilling:
 - **Kontrast:** Ændrer niveauet i billedets lyse områder; samtidig med at de mørke områder forbliver uændrede.
 - **Lysstyrke:** Ændrer billedets lysniveau.
 - **Farve:** Ændrer mætningsgraden.
 - **Skarphed:** Ændrer skarpheden i de fine detaljer.
 - **Tone:** Ændrer farverne, så de bliver mere rødlige eller blålige.
 - **Farvetemperatur:** Der kan vælges mellem tre punkter. Tryk på ► for at gå til den valgte menu. Tryk på ▲ eller ▼ for at flytte til punktet. Tryk på **OK** for at skifte til den valgte farvetemperatur: **Normal** (balanceret), **Varm** (mere rødlig), **Kølig** (mere blålig).
 - **Billedformat:** Se afsnit 5.3.3 Skift billedformat.
 - **Støjreduktion:** Filtrerer og nedsætter støjen i billedet. Vælg **ON** for at

aktivere denne funktion og **OFF** for at deaktivere den.

Brug smart-indstillinger


Ud over manuelt at justere billedindstillinger kan du bruge **Smarte indst.** til at angive en forudindstillet billed- og lydindstilling for tv'et.

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Smarte indst.**
2. Tryk på ► for at gå til listen.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge en af følgende indstillinger:
 - **Personlig:** Anvender de manuelt valgte billed- og lydindstillinger.
 - **Levende:** Anvender strålende og knivskarpe billedindstillinger, der passer til lyse omgivelser
 - **Standard:** Anvender naturlige billed- og lydindstillinger, der egner sig til forholdene i de fleste dagligstuer.
 - **Film:** Anvender dynamiske billed- og lydindstillinger for at opnå en komplet filmoplevelse.
 - **Strømsparer:** Anvender lavere billedlysstyrke og lyd med henblik på strømbesparelse.
4. Tryk på **OK** for at gemme valget.

Skift billedformat


Skift billedformat til et, der passer til dit indhold.

1. Tryk på  (**BILLEDFORMAT**) på fjernbetjeningen. Alternativt kan du trykke på **MENU** og vælge **Billede > Billedformat**.

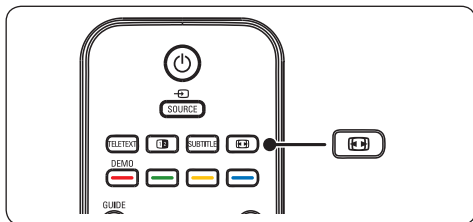

1. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge et af følgende billedformater:

- **Super-zoom (ikke til HD)**

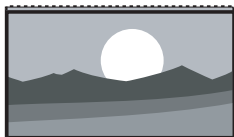

Fjerner de sorte bjælker i siden på 4:3-udsendelser med minimal forvrængning.

- **4:3 (ikke til HD)**




Viser det klassiske 4:3-format.

- **Bemærk**


Konstant brug af billedformatet **4:3** kan forårsage skærmforvrængning.

- **Film udvid 14:9 (ikke til HD)**

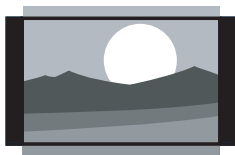

Skalerer det klassiske 4:3 format til 14:9.

- **Film udvid 16:9 (ikke til HD)**

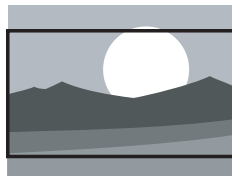


Skalerer det klassiske 4:3 format til 16:9.

- **Bemærk**


Konstant brug af billedformatet **16:9** kan påvirke, at skærbilledet forvrænges.

- **Wide screen**

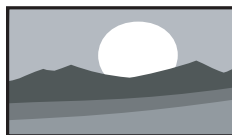

Strækker det klassiske 4:3 format til 16:9.

- **Undertekst-zoom**

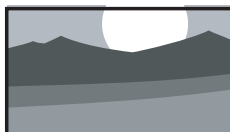

Strækker det klassiske 4:3 format til 16:9, og du kan gå op og ned ved at trykke på tasten ▲ eller ▼ for at få vist undertekst.

Juster lydindstillinger

Dette afsnit beskriver, hvordan lydindstillingerne justeres.

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Lyd**.
2. Tryk på ► for at gå til listen.

PHILIPS	
TV settings	Lyd
Smarte indst.	Indstill.
Billede	Incredible surround
Lyd	Lydstyrke – synshæmmet
Funktioner	Lydsprog
Installer	Dual I-II
	Mono/Stereo
	Automatisk lydstyrkejustering

3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge en af følgende indstillinger:
 - **Indstill.:**
 - **Diskant:** Justerer diskantværdien, så du opnår den bedste lytteoplevelse.
 - **Bas:** Justerer basværdien til det ønskede niveau.
 - **Balance:** Indstiller balancen mellem højre og venstre højtaler, så den passer til lyttepositionen.
 - **Incredible surround:** Indstiller automatisk tv'et til den bedste surround-tilstand, der udsendes. Vælg **Til** eller **Fra**.
 - **Lydstyrke – synshæmmet:** Justerer hjælpen til lydstyrkeindstillinger.
 - **Lydsprog:** Kun tilgængelig til digitale kanaler, når der udsendes flere sprog. Viser de tilgængelige lydsprog.
 - **Dual I-II:** Du kan vælge mellem to forskellige sprog, hvis de er tilgængelige.

- **Mono/Stereo:** Hvis der udsendes i stereo, kan du vælge mellem mono og stereo.
- **Automatisk lydstyrkejustering:** Reducerer pludselige udsving i lydstyrken, f.eks. i starten af en reklame, eller når man skifter fra en kanal til en anden. Vælg **Til** eller **Fra**.

5.4 Skift til tilstanden Forretning eller Hjem

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Installer > Indstillinger > Placering**.
2. Tryk på ► for at gå til menuen **Placering**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge tv-tilstand:
 - **Forretning:** Angiver smart-indstillinger til **Levende**, som er ideelt til et forretningsmiljø. Mulighederne for at ændre indstillingerne er begrænsede.
 - **Hjem:** Giver hjemmebrugere fuld fleksibilitet, så de kan ændre alle tv-indstillinger.
4. Tryk på **OK** for at bekræfte.
5. Tryk på **MENU** for at afslutte.

5.5 Brug avancerede tekst-tv-funktioner

Tv'et har en 100-siders hukommelse, som lagrer udsendte tekst-tv-sider og -undersider.

Vælg tekst-tv-undersider

En tekst-tv-side kan indeholde flere undersider. Undersider vises i en bjælke ved siden af hovedsidens nummer.

1. Tryk på **TELETEXT** på fjernbetjeningen.
2. Vælg en tekst-tv-side.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge en underside.

Brug tekst-tv på dobbeltskærm

Ved aktivering af dobbeltskærmstekst-tv vises kanalen eller din billedkilde i venstre side af skærmen. Tekst-tv vises i højre side.

1. Tryk på **DS (DUAL SCREEN)** på fjernbetjeningen for at aktivere tekst-tv på dobbeltskærm.
2. Tryk på **DS** igen for at vise normal tekst-tv.
3. Tryk på **TELETEXT** for at deaktivere tekst-tv.

⚠ Advarsel

Digitale teksttjenester er blokerede, når der udsendes teksttjenester, og **Subtitle On** er valgt i menuen **Funktioner** som beskrevet i afsnit 5.8 *Undertekster*.

5.6 Brug den elektroniske programoversigt (EPG)

EPG viser en programoversigt på skærmen over planlagte digitale tv-programmer. Denne guide er ikke tilgængelig i forbindelse med analoge kanaler. Du kan navigere, vælge og se programmer.

Der er to typer EPG'er, **'Now and Next'** og **'7 or 8 day'** EPG. **'Now and Next'** er altid tilgængelig, men **'7 or 8 day'**-EPG'en er kun tilgængelig i visse lande.

I EPG-menuen kan du:


- Se en oversigt over de digitale programmer, der udsendes i øjeblikket.
- Se kommende programmer.
- Gruppere programmer.

Aktiver EPG

ⓘ Bemærk

Første gang, du bruger EPG, bliver du muligvis bedt om at udføre en opdatering. Hvis det skulle være tilfældet, skal du følge instruktionerne på skærmen.

1. Tryk på **GUIDE** på fjernbetjeningen, "Nu og næste"-EPG'en vises, og der vises detaljerede oplysninger om det aktuelle program.

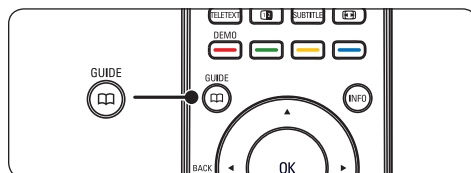

2. Brug farvetasterne på fjernbetjeningen til at aktivere de tilgængelige handlinger.

PHILIPS			
Visningsdato: 01/03/2002		Aktuelt klokkeslæt: 01/03/2002 Torsdag 16:49:22	
2	BBC TWO	16:30	Ready Steady Cook
7	BBC CHOICE	17:15	The Weakest Link
10	BBCi		
11	BBC NEWS 24		
12	BBC PARLMNT		
13	BBC Knowledge		
800	Eurosport		
801	TERRA NOVA		
16:30 - 17:15			
☐ Forr dag ☒ Næste dag ☐ Detaljer ☐ Filter			

3. Brug farvetasterne til at vise 7 eller 8 dage-EPG'en.

- **Forr dag** (rød): Viser den foregående dags EPG.
- **Næste dag** (grøn): Viser næste dags EPG.
- **Detaljer** (gul): Viser beskrivelsen af dette program.
- **Filter** (blå): Grupperer programmer.

PHILIPS			
Visningsdato: 01/03/2002		Aktuelt klokkeslæt: 01/03/2002 Torsdag 16:49:22	
Take a couple of chefs, Paul Rankin and Phil Vickery, add two contestants, throw in some ingredients and garnish liberally with Ainsley Harriott. Simmer and enjoy.			
Test			
☒ Forr. side	☐ Næste side	☐ Tilbage	☐

4. Tryk på **GUIDE** for at lukke EPG'en.

5.7 Juster funktionsindstillinger

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Funktioner**.
2. Tryk på **►** for at acceptere.

PHILIPS	
TV settings	Funktioner
Smarte indst.	Timer
Billede	Auto lås
Lyd	Undertekst
Funktioner	Undertekstsprog
Installer	Common interface

3. Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge en af følgende indstillinger:

- **Timer**
- **Auto lås**
- **Undertekst**
- **Undertekstsprog**
- **Common interface**

Brug timere

Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Funktioner > Timer > Ur**.

- **Auto. urtilstand:** Du kan indstille det aktuelle klokkeslæt manuelt eller automatisk:
 - **Manuel:** Gør det muligt for dig selv at indtaste det aktuelle klokkeslæt og den aktuelle dag
 - **Automatisk**
- **Tidszone:** Det justerede klokkeslæt er baseret på GMT.

Sætter automatisk tv'et på standby (Sleep-timer)

Indslumringstimer sætter tv'et i standbytilstand efter et foruddefineret tidsrum.

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Funktioner > Timer > Sleep-timer**.
2. Tryk på ► for at gå til menuen **Sleep-timer**
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at indstille dvaletiden til op til 180 minutter i trin à fem minutter. Hvis tiden indstilles til nul minutter, er indslumringstimeren deaktiveret.
4. Tryk på **OK** for at aktivere Sleep-timer.

ⓘ Bemærk

Du kan til enhver tid slukke tv'et tidligere eller nulstille indslumringstimeren under nedtællingen.

Tænd tv'et automatisk (Starttid)

Starttid indstiller tv'et til en angivet kanal på et angivet tidspunkt, fra standby.

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Funktioner > Timer > Starttid**.
2. Tryk på ► for at gå til menuen **Starttid**.
3. Brug ▲ or ▼, ► eller ◀ til at vælge og gå til menupunkterne for at indstille en kanal, en ugedag, en frekvens og et starttidspunkt.
4. Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
5. Tryk på **MENU** for at afslutte.

✱ Tip

Du kan deaktivere Starttid ved at vælge **Fra** i menuen **Starttid**.

Sluk tv'et automatisk (Stoptid)

Stoptid sætter tv'et på standby på et angivet tidspunkt.

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Funktioner > Timer > Stoptid**.

2. Tryk på ► for at gå til menuen **Stoptid**.
3. Brug ▲, ▼, ► eller ◀ til at vælge og gå til menupunkterne for at indstille ugedagen.
4. Tryk på **OK** for at bekræfte.
5. Tryk på **MENU** for at afslutte.

ⓘ Bemærk

Du kan altid slukke tv'et tidligere eller nulstille Sleep-timer, mens der tælles ned.

Lås tv-kanaler eller de tilsluttede enheder (Auto lås)

Lås tv-kanaler eller tilsluttet udstyr med en firecifret kode for at forhindre børn i at se uegnet indhold.

Sådan indstilles eller redigeres autolåskoden

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Funktioner > Auto lås > Skift kode**.
2. Tryk på ► for at gå til kodeopsætning.
3. Indtast koden med taltasterne. Menuen **Funktioner** vises igen sammen med en meddelelse, der bekræfter, at koden er oprettet eller ændret.

✱ Tip

Hvis du glemmer din kode, skal du indtaste '0711' for at tilsidesætte den eksisterende kode.

Sådan åbnes menuen Auto lås

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, vælg **Funktioner > Auto lås**, og tryk på ► for at indtaste koden.
2. Indtast koden vha. taltasterne.

Sådan låses alle kanaler og tilsluttede enheder op

1. Vælg **Slet alle** i menuen **Auto lås**.
2. Tryk på **OK**.

Sådan låses eller åbnes en eller flere kanaler og tilsluttede enheder

1. Vælg **Lås program** i menuen **Auto lås**.
2. Tryk på ► for at acceptere.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **channel lock**.
4. Tryk på ► for at låse kanalen eller låse den op.

Sådan indstilles forældrevurderinger

Visse digitale tv-stationer har aldersgrænser på deres programmer. Du kan indstille tv'et til kun at vise programmer med aldersgrænser, som egner sig til dit barn.

1. Vælg **Forældrestyr.** i menuen **Auto lås**.
2. Tryk på ► for at acceptere.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **age rating**.
4. Vælg alderen, og tryk på **OK**.
5. Tryk på **Menu** for at lukke menuen.

5.8 Brug undertekster

Undertekster kan aktiveres for hver enkelt tv-kanal. Undertekster udsendes via tekst-tv eller digitale DVB-T-udsendelser. Ved digitale udsendelser er der desuden mulighed for at vælge et foretrukket undertekstsprog.

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Funktioner > Undertekst**.
2. Tryk på ► for at gå til listen.

PHILIPS	
TV settings	Funktioner
Smarte indst.	Timer
Billede	Auto lås
Lyd	Undertekst
Funktioner	Undertekstsprog
Installer	Common interface

3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Til**, hvis du altid vil vise undertekster, eller **Til under mute**, hvis du kun vil vise undertekster, når lyden er slået fra med tasten  på fjernbetjeningen.
4. Tryk på **OK** for at vende tilbage til menuen **Funktioner**.

Vælg et undertekstsprog på digitale tv-kanaler

ⓘ Bemærk

Når du vælger et undertekstsprog på en digital tv-kanal som beskrevet nedenfor, tilsidesættes det foretrukne undertekstsprog, der er angivet i menuen **Installation**.

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Funktioner undertekstsprog**.
2. Tryk på ► for at gå til listen over tilgængelige sprog.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge et undertekstsprog.
4. Tryk på **OK**.

5.9 Lyt til digitale radiokanaler

Hvis digital udsendelse er til rådighed, bliver digitale radiokanaler indstillet under installationen. Oplysninger om organisering af de digitale radiokanaler finder du i *afsnit 6.3 Organisér kanaler*.

1. Tryk på **OK** på fjernbetjeningen. Menuen **Alle kanaler** vises.
2. Brug taltasterne til at vælge en radiokanal.
3. Tryk på **OK**.

5.10 Opdater tv-softwaren

Philips arbejder hele tiden på at forbedre produkterne, og vi anbefaler på det kraftigste, at du opdaterer tv-softwaren, når opdateringer er tilgængelige. Tilgængelighed fremgår på www.philips.com/support.

Kontroller den aktuelle softwareversion

- Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Installer ► Aktuel softwareinfo**.

Opdater software (digitale udsendelser)

Hvis du bruger digitale udsendelser (DVB-T), modtager dit tv automatisk softwareopdateringer. Hvis du modtager en besked på skærmen, om at du skal opdatere din software:

- Vælg **Now** (anbefales) for at opdatere softwaren med det samme.
- Vælg **Later** for at blive påmindet om opdateringen senere.
- Vælg **Annuller** for at afslutte opdateringen (anbefales).

6 Installer kanaler

Første gang du indstiller tv'et, bliver du bedt om at vælge det ønskede menusprog og udføre en automatisk installation af tv-kanaler og digitale radiokanaler (hvis de er tilgængelige).

Dette kapitel indeholder instruktioner om geninstallation af kanaler samt om andre nyttige funktioner til installation af kanaler.

ⓘ Bemærk

Hvis kanaler geninstalleres, ændres listen **Alle kanaler**.

6.1 Installer kanaler automatisk

Dette afsnit beskriver, hvordan der søges efter og lagres kanaler automatisk. Instruktionerne gælder både analoge og digitale kanaler.

PHILIPS	
Installation	Sprog
Sprog	Menusprog
Land	Foretrukket lydssprog
Channel install...	Foretrukket undertekstssprog
Indstillinger	Hørehæmmet
Kildeetiketter	Beskrivelse af lyd
Dekoder	
Aktuel softwareinfo	
Fabriksnulstil	

Trin 1 Vælg menusprog

- Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Installer > Sprog**.
- Tryk på ► for at gå til **Menusprog**.
- Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge dit sprog.
- Tryk på **OK** for at bekræfte.
- Tryk på ◀ for at vende tilbage til menuen **Installer** menu.

Ud over menusproget kan du konfigurere følgende sprogindstillinger via menuen **Sprog** (kun digitale kanaler):

- **Foretrukket lydsprog:** Vælg et af de tilgængelige lydsprog, som dit foretrukne lydsprog. Yderligere oplysninger findes i *afsnit 5.3 Justering af lydindstillinger*.
- **Foretrukket undertekstsprog:** Vælg et af de tilgængelige undertekstsprog. Yderligere oplysninger findes i *afsnit 5.8 Valg af undertekstsprog på digitale tv-kanaler*.
- **Hørehæmmet:** Vælg **Til**, hvis det er muligt, for at vise undertekster til hørehæmmede på det foretrukne sprog.
- **Beskrivelse af lyd:** Vælg **Til**, hvis det er muligt, for at høre lydbeskrivelsen på dit foretrukne sprog.

Trin 2 Vælg land

Vælg det land, du befinder dig i. Tv'et installerer og arrangerer de tilgængelige tv-kanaler.

1. I menuen **Installer** skal du trykke på ▼ for at vælge **Land**.
2. Tryk på ► for at gå til listen.
3. Tryk på ▲ eller for at vælge dit land.
4. Tryk på ◀ for at vende tilbage til menuen **Installer**.

Trin 3 Installer kanaler

Tv'et søger efter og lagrer samtlige tilgængelige digitale og analoge tv-kanaler samt alle tilgængelige digitale radiokanaler.

1. I menuen **Installer** skal du trykke på ▲ eller ▼ for at vælge **Channel install. > Automatisk installation**.
2. Tryk på ► for at vælge **Start nu**.
3. Tryk på **OK**.
4. Tryk på den grønne tast for at starte. Installationen kan tage nogle minutter.
5. Når søgningen efter kanaler er gennemført, skal du trykke på den røde tast for at vende tilbage til menuen **Installation**.

6. Tryk på **MENU** for at afslutte.

* Tip

Når der bliver fundet digitale tv-kanaler, kan der forekomme tomme kanalnumre i oversigten over installerede kanaler. Du kan omdøbe, flytte rundt på eller fjerne gemte kanaler. Se *afsnit 6.3 Organiser kanaler*.

6.2 Installer kanaler manuelt

Dette afsnit beskriver, hvordan du automatisk søger efter og gemmer analoge kanaler manuelt. Hvis du vil søge efter og gemme digitale kanaler, skal du se *afsnit 6.7. Test af digital modtagelse*.

Trin 1 Vælg dit system

⊞ Bemærk

Spring til *trin 2 Søg efter og gem tv-kanaler*, hvis systemindstillingerne er korrekte.

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Installer > Channel install. > Analog: Manuel installation**.
2. Tryk på ► for at gå til menuen **Kanalinstallation**, og **System** er fremhævet.
3. Tryk på ► for at gå til listen **System**.

PHILIPS	
Kanalinstallation	Analog: Manuel installation
Automatisk installation	System
Installationsopdat.	Søg
Digital: Testmodtagelse	Finindstil
Analog: Manuel installation	Gem aktuel kanal
Omarranger	Gem som ny kanal

4. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge dit land eller område.
5. Tryk på ◀ for at vende tilbage til menuen **Kanalinstallation**.

Trin 2 Søg efter, og gem nye tv-kanaler

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Installer > Kanalinstallation > Analog: Manuel installation > Søg**.
2. Tryk på ► for at gå til menuen **Søg**.
3. Tryk på den røde tast og taltasterne på fjernbetjeningen for at indtaste den trecifrede frekvens. Alternativt kan du trykke på den grønne tast for automatisk at søge efter den næste kanal.
4. Tryk på ◀, når den nye kanal er fundet.
5. Vælg **Gem som ny kanal**, og tryk på ► for at acceptere.
6. Tryk på **OK** for at gemme denne kanal. Kanalnummeret vises på skærmen.
7. Tryk på **MENU** for at afslutte.

Finindstil analoge kanaler

Du kan finjustere analoge kanaler manuelt, hvis modtagekvaliteten er dårlig.

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Installer > Kanalinstallation > Analog: Manuel installation > Finindstil**.
2. Tryk på ► for at gå til menuen **Finindstil**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at justere frekvensen.
4. Tryk på ▲, når du er færdig.
5. Vælg **Gem aktuel kanal** for at gemme den finindstillede kanal under det aktuelle kanalnummer.
6. Tryk på ► for at acceptere.
7. Tryk på **OK**. **Udført** vises.
8. Tryk på **MENU** for at afslutte.

6.3 Organiser kanaler

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Installer > Kanalinstallation > Omarranger**.
2. Tryk på ► for at gå til listen **Omarranger**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den kanal, du vil omarrangere.
4. Tryk på den gule tast for at flytte kanalen op på listen, og tryk på den blå tast for at flytte kanalen ned på listen.
5. Tryk på **MENU** for at afslutte.

6.4 Omdøb kanaler

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Installer > Kanalinstallation > Omarranger**.
2. Tryk på ► for at gå til listen **Omarranger**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ på listen **Omarranger** for at vælge den kanal, du vil omdøbe.
4. Tryk på den røde tast.
5. Tryk på ◀ og ► for at vælge tegn eller ▲ og ▼ for at ændre tegnene. Mellemrum, tal (0-9) og andre specialtegn findes mellem **z** og **A**.
6. Tryk på den grønne tast eller **OK** for at afslutte.

Tip

Slet alle tegnene ved at trykke på den gule tast. Slet kun det fremhævede tegn ved at trykke på den blå tast.

6.5 Afinstaller eller geninstaller kanaler

Du kan afinstallere en gemt kanal eller geninstallere en afinstalleret kanal.

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Installer > Kanalinstallation > Omarranger**.
2. Tryk på ► for at gå til listen **Omarranger**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den kanal, du vil afinstallere eller geninstallere.
4. Tryk på den grønne tast for at afinstallere eller geninstallere kanalen.
5. Tryk på **MENU** for at afslutte.

6.6 Opdater kanallisten manuelt

Ud over den automatiske opdatering kan du også opdatere kanallisten manuelt.

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Installer > Kanalinstallation > Installationsopdat..**
2. Tryk på ► for at gå til menuen **Installationsopdat.. Start nu** er fremhævet.
3. Tryk på **OK**.
4. Tryk på den grønne tast for at starte opdateringen. Dette kan tage nogle minutter.
5. Når søgningen efter kanaler er gennemført, skal du trykke på den røde tast for at vende tilbage til menuen **Kanalinstallation**.
6. Tryk på **MENU** for at afslutte.

6.7 Test af digital modtagelse

Hvis du ser digitale udsendelser, kan du kontrollere kvaliteten og signalstyrken på de digitale kanaler. Dette giver dig mulighed for at flytte og kontrollere din antenne eller parabol.

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg **Installer > Kanalinstallation > Digital: Testmodtagelse**.
2. Tryk på **OK**.
3. Tryk på den grønne tast for at starte testen automatisk, eller indtast frekvensen på den kanal, du vil afprøve, manuelt. Hvis signalkvaliteten og -styrken er dårlig, skal du prøve at flytte antennen eller parabolmodtageren og udføre testen igen.
4. Når du er færdig, skal du trykke på den gule tast for at gemme frekvensen.
5. Tryk på den røde tast for at vende tilbage til menuen **Kanalinstallation**.
6. Tryk på **MENU** for at afslutte.




Bemærk

Hvis du har yderligere problemer med modtagelsen af dine digitale programmer, skal du kontakte en specialist.

7 Tilslut enheder

7.1 Oversigt over tilslutninger

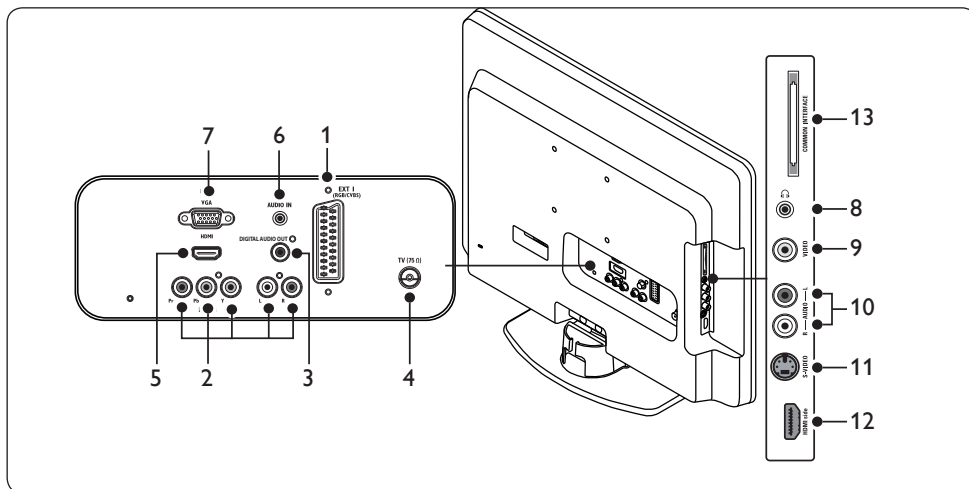

Stik bag på

1. **EXT 1:** Første SCART-stik til dvd-afspillere, videooptagere, digitale modtagere, spillekonsoller og andre SCART-enheder. Understøtter Audio L/R, CVBS ind/ud, RGB.
2. **EXT 3:** Komponentvideoindgang (Y Pb Pr) og Audio L/R-indgang til dvd-afspillere, digitale modtagere, spillekonsoller og andre komponentvideoenheder.
3. **DIGITAL AUDIO OUT**
SPDIF-lydudgang til hjemmebiografssystemer og andre lydsystemer.
4. **TV ANTENNA**
5. **HDMI:** HDMI-indgangsstik til Blu-ray-afspillere, digitale modtagere, spillekonsoller og andre HD-enheder (High Definition).
6. **AUDIO IN:** Mini-jackstik til pc-lydindgang.
7. **PC IN:** VGA-stik til pc-lydindgang.

Stik på siden

8. **Hovedtelefoner:** Stereo-mini-jackstik.
9. **VIDEO:** Cinch-videoindgang til composite-enheder.
10. **AUDIO L/R:** Audio L/R-indgang til composite- og S-Video-enheder.
11. **S-VIDEO:** S-Video-indgang til S-Video-enheder.



Bemærk

Stik 9, 10, og 11 findes alle under **EXT 2**.


12. **HDMI Side:** Ekstra HDMI-stik til mobile HD-enheder (High-Definition).
13. **COMMON INTERFACE:** Stik til CAM (Conditional Access Modules).

7.2 Vælg tilslutningskvalitet

Dette afsnit beskriver, hvor du kan få en bedre audio-visuel oplevelse ved at slutte dine enheder til de bedst mulige stik.

Når du har tilsluttet dine enheder, skal du sørge for at aktivere dem som beskrevet i *afsnit 7.4 Opsætning af enheder*.

HDMI – højeste kvalitet ★★★★★

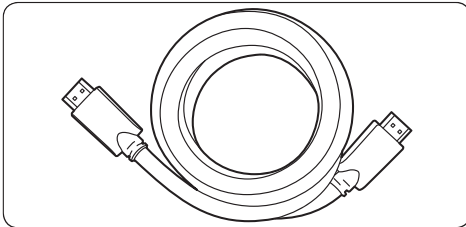

HDMI giver den bedst mulige audio-visuelle kvalitet. Både lyd- og videosignaler er samlet i ét HDMI-kabel, hvilket giver en ukomprimeret, digital grænseflade mellem dit tv og HDMI-enheder. Du skal bruge HDMI til at få video i ful/cf> Du skal også bruge HDMI-kabler for at aktivere Philips EasyLink som beskrevet i *afsnit 7.5 Brug af Philips EasyLink*.



Bemærk

Philips HDMI understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP er en form for Digital Rights Management, der beskytter HD-indhold på dvd eller Blu-ray-diske.



Komponent (Y Pb Pr) – højere kvalitet

★★★★★

Komponentvideo (Y Pb Pr) giver en bedre billedkvalitet end S-Video- eller composite video-tilslutninger. Selvom om komponentvideo understøtter HD-signaler, er billedkvaliteten ringere end HDMI og er analog.


Når du tilslutter et komponentvideokabel, skal du matche kabelfarverne med EXT 3-stikkene

bag på tv'et. Slut også et Audio L/R-kabel til de røde og hvide Audio L/R-inputstik på EXT 3.

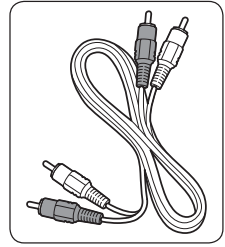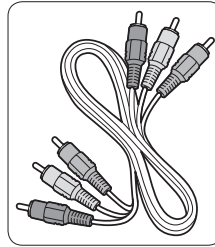

- Komponentvideokabel – rødt, grønt, blåt
- Audio L/R-kabel – rødt, hvidt



SCART – god kvalitet ★★★

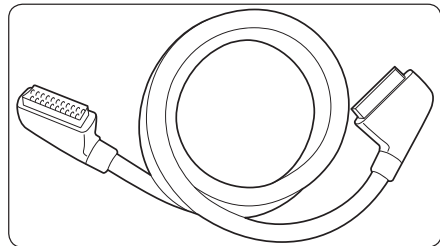

SCART forbinder lyd- og videosignaler i ét kabel. Lydsignalerne er i stereo, mens videosignalerne kan have composite- eller S-Video-kvalitet. SCART understøtter ikke HD-video og er analog. Der findes to SCART-stik på tv'et, EXT 1.

S-Video – god kvalitet ★★


S-Video er en analog tilslutning og giver bedre billedkvalitet end composite video. Hvis du vil tilslutte en enhed via S-Video, skal du slutte S-Video-kablet til S-Video-tilslutningen på siden af tv'et. Du skal slutte et separat Audio L/R-kabel til enheden og de røde og hvide Audio L/R-stik på siden af tv'et

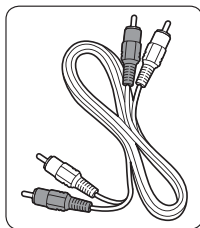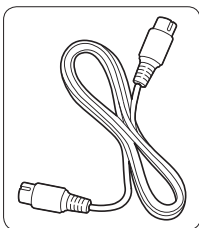

- S-Video-kabel
- Audio L/R-kabel – rød, hvid

Composite – grundlæggende kvalitet ★

Composite video giver en grundlæggende analog tilslutningsmulighed, hvor et (gult) videokabel (cinch) kombineres med et (rødt og hvidt) Audio L/R-kabel (cinch). Farverne på kablerne skal passe til farverne på composite-video- og Audio L/R-indgangene på siden af tv'et. Composite-lyd-/videokabel – gult, rødt og hvidt

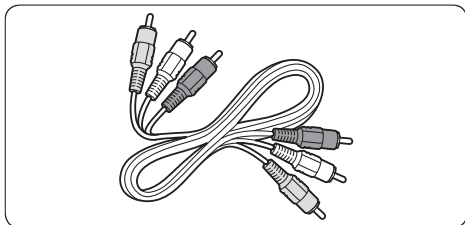

7.3 Tilslut enheder

Dette afsnit beskriver, hvordan forskellige enheder tilsluttes med forskellige tilslutninger og supplerer eksemplerne i *lynvejledningen*.

⚠ Forsigtig


Afbryd strømledningen, før der tilsluttes enheder.

📌 Bemærk

Der kan bruges forskellige typer stik, når en enhed skal sluttes til dit tv. Det afhænger af tilgængelighed og dine behov.


Blu-ray-diskafspiller

Hvis du ønsker video i fuld HD, skal du tilslutte et HDMI-kabel som vist:

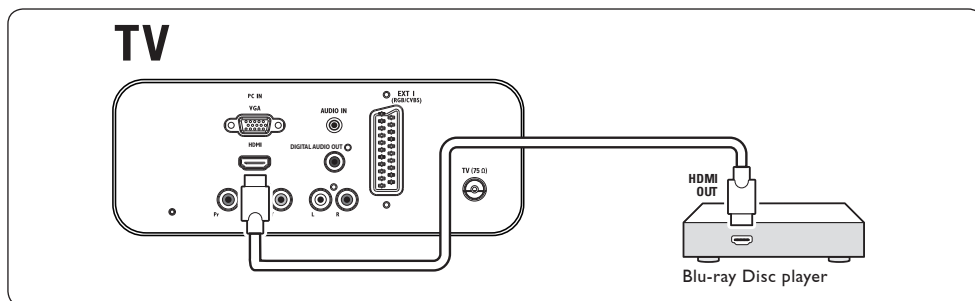


DVD-afspiller

Hvis du ønsker dvd-video, skal du tilslutte et SCART-kabel som vist:

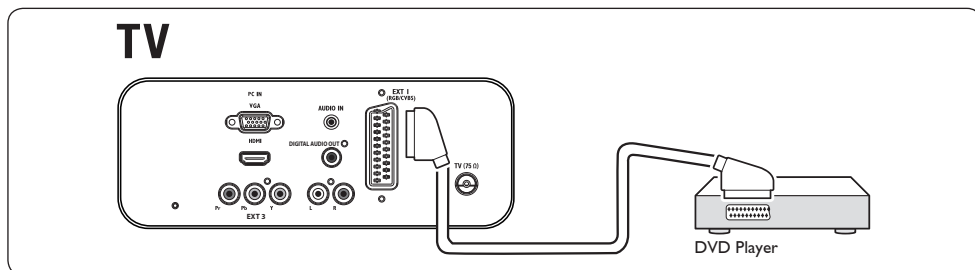


Satellitmodtager

Hvis du ønsker at modtage analoge kanaler via antenne og digitale kanaler via satellitmodtager, skal du tilslutte et antennekabel og et SCART-kabel som vist:

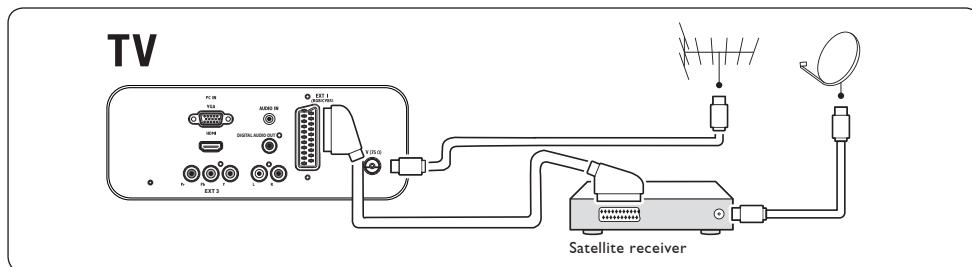


HD digital modtager

Hvis der skal modtages analoge kanaler via antenne og digitale kanaler via en HD digital modtager, skal der tilsluttes to antennekabler og ét HDMI-kabel som vist:

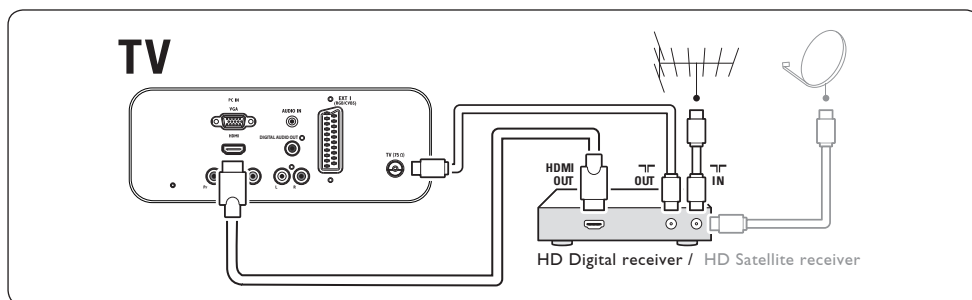


Kombineret dvd-optager og digital modtager

Hvis du ønsker at modtage analoge kanaler via antenne og optage programmer på en kombineret dvd-optager og digital modtager, skal du tilslutte to antennekabler og et SCART-kabel som vist

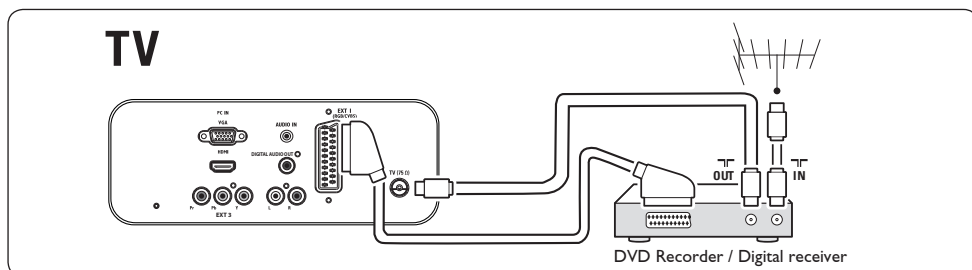

Separat dvd-optager og -modtager


Hvis du ønsker at modtage analoge kanaler via antenne og optage programmer på en separat dvd-optager og -modtager, skal du tilslutte tre antennekabler og ét SCART-kabel som vist:

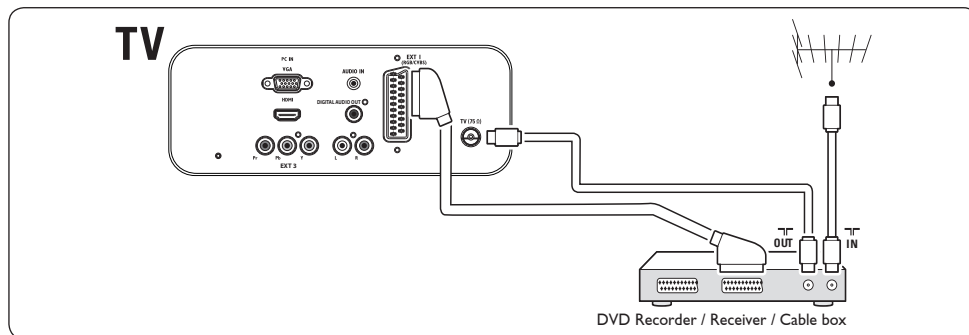

DA

Dvd-optager og hjemmebiografssystem

Hvis der skal modtages analoge kanaler via antenne, gengives lyd i et Home Theatre System og optages programmer på en dvd-optager, skal der tilsluttes to antennekabler, ét SCART-kabel og to digitale lydkabler som vist:


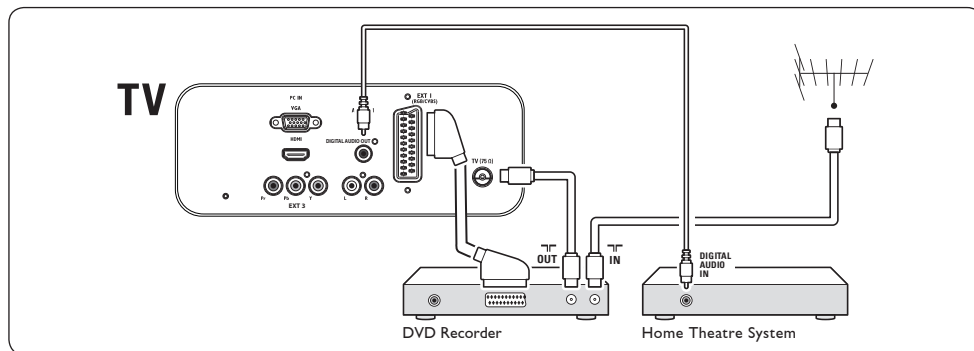


⚠ Bemærk

Hvis du bruger et Home Theatre System eller et andet lydsystem, opnås den bedste synkronisering mellem billeder og lyd ved først at tilslutte lydsignalet fra afspilningsenheden til tv'et. Efterfølgende skal du føre lydsignalet til Home Theatre System eller lydenheden via lydtilslutningerne på bagsiden af tv'et.

Spillekonsol eller videokamera

Den nemmeste tilslutning af en mobil spillekonsol eller et videokamera kan være på siden af tv'et. Du kan for eksempel slutte spillekonsollen eller videokameraet til VIDEO/S-Video- og AUDIO L/R-stikkene på siden af tv'et. Et HDMI-stik fås også til HD-enheder.

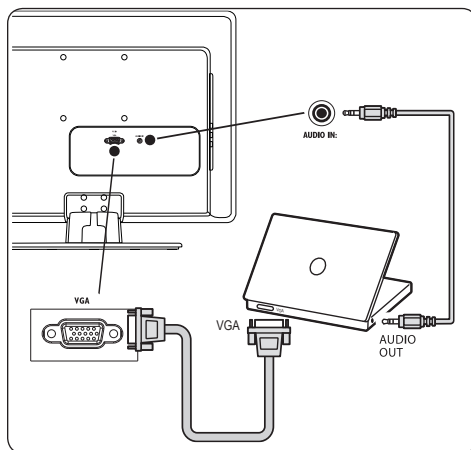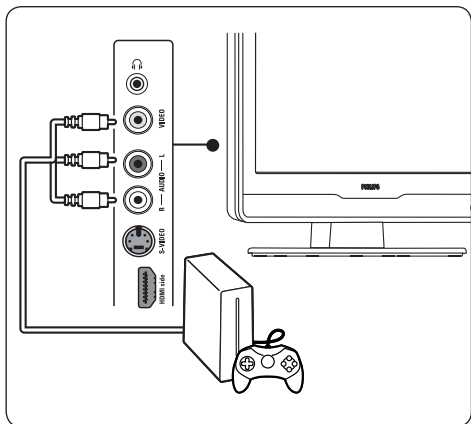

En fast spillekonsol eller et fast videokamera kan sluttes til et HDMI-stik eller til et EXT 3 (component)-stik bagpå tv'et.

Pc

Før du tilslutter en pc:

- Indstil pc-skærmens opdateringshastighed til 60 Hz. Se *afsnit 8 Tekniske specifikationer*, som indeholder en liste over computeropløsninger.
- Indstil tv-billedformatet til **Wide-screen** som beskrevet i *afsnit 5.3 Skift billedformat*.

Sådan tilsluttes en pc bag på tv'et

1. Slut et VGA-kabel til PC IN-stikket bag på tv'et.
2. Slut et mini-jacklydkabel fra pc'en til AUDIO IN-mini-jackstikket bag på tv'et.

7.4 Opsæt enheder

Tildel en kanaldekoder

Dekodere, der dekode digitale kanaler, kan sluttes til SCART-stikket. Tv-kanalen skal tilknyttes som en kanal for at kunne dekodes. Tilknyt derefter tilslutningen, hvor dekodeerne sidder i.

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg derefter **Installer > Dekoder**.

PHILIPS	
TV-menu	Smarte indst.
Smarte indst.	Personlig
Billede	Levende
Lyd	Standard
Funktioner	Film
Installer	Strømsparer

2. Tryk på ► for at gå til listen.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den kanal, der skal dekodes.
4. Tryk på **OK** for at vælge eller annullere valget af kanalen.
5. Tryk på ◀ for at vende tilbage til den forrige menu.
6. Tryk på **MENU** for at afslutte.

7.5 Brug Philips EasyLink

Tv'et understøtter Philips EasyLink, som muliggør afspilning med et tryk på en knap og standby med et tryk på en knap mellem EasyLink-kompatible enheder. Kompatible enheder skal være sluttet til tv'et via HDMI og tilknyttet som beskrevet i afsnit 7.4.1 Tilknytning af enheder til tilslutninger.

Aktiver eller deaktiver EasyLink

1. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, og vælg derefter **Installer > Indstillinger > EasyLink**.
2. Vælg **Til** eller **Fra**.

Brug afspilning med ét tryk

Afspilning med ét tryk gør det muligt at trykke på afspilningsknappen på f.eks. dvd-fjernbetjeningen. Herved startes afspilning på dvd-afspilleren, og tv'et skifter automatisk til den korrekte kilde og viser indholdet af dvd'en.

Brug systemstandby

Systemstandby gør det muligt at trykke på og holde tasten **POWER** nede på f.eks. tv-fjernbetjeningen. Herved tændes tv'et og alle tilsluttede HDMI-enheder eller skifter til standbytilstand. Du kan udføre systemstandby ved hjælp af fjernbetjeningen til en hvilken som helst af de tilsluttede HDMI-enheder.

7.6 Forbered tv'et til digitale tjenester

Kodede digitale tv-kanaler kan afkodes med et CAM (Conditional Access Module) og et smart card fra udbyderen af den digitale tv-tjeneste.


CAM'et kan indeholde flere digitale tjenester, afhængigt af den valgte udbyder og de bestilte tjenester (f.eks. betalings-tv). Kontakt en leverandør af digital-tv for at få flere oplysninger om tjenesteudbud og betingelser. Brug CAM-modulet (Conditional Access Module)




ADVARSEL

Sluk tv'et, før du isætter et CAM-modul. Følg instruktionerne nedenfor. Forkert isættelse af et CAM-modul kan beskadige både modulet og tv'et.

1. Følg anvisningerne på CAM-modulet, og sæt det forsigtigt i Common Interface-stikket på siden af tv'et.
2. Skub CAM-modulet så langt ind, som det kan komme.

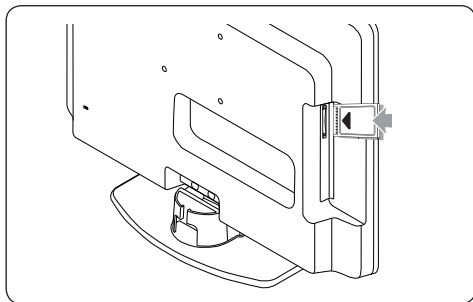

3. Tænd for tv'et, og vent på, at CAM-modulet aktiveres. Dette kan tage flere minutter.

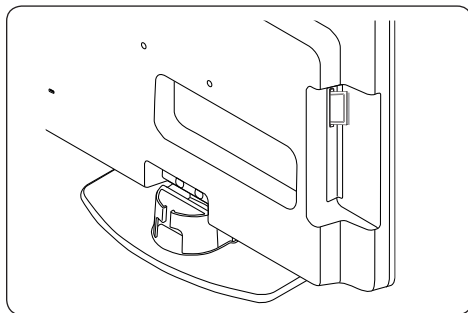

Bemærk

Fjern ikke CAM-modulet fra porten. Hvis CAM-modulet tages ud, deaktiveres de digitale tjenester.

Adgang til CAM-tjenester

- Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen, når du har isat CAM-modulet, og vælg **TV-menu** > **Funktioner** > **Common Interface**.

Dette menupunkt er kun tilgængeligt, hvis CAM-modulet er isat og aktiveret korrekt. Programmer og indhold fra din digital-tv-udbyder vises på skærmen.

8 Tekniske specifikationer

Understøttede skærmopløsninger

- **Computerformater (pc)**

Opløsning	Opdateringsfrekvens
720 x 400	70 Hz
640 x 480	60 Hz
640 x 460	67 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1680 x 1050 (kun 22")	60 Hz

- **Videoformater**

Opløsning	Opdateringsfrekvens
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50 Hz, 60Hz
1080i	50 Hz, 60Hz
1080p(kun HDMI)	50 Hz, 60Hz

Tuner / Modtagelse / Transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tv-system: DVD COFDM 2K/8K
- Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL
- DVB-T (se de anførte lande på bagsiden af tv'et)

Fjernbetjening

- Type: RC-6
- Batterier: 2 x AAA-størrelse (LR03)

Tilslutninger (bag på)

- EXT 1: (SCART) Audio L/R, CVBS-ind/ud, RGB
- EXT 3: Komponent- (Y Pb Pr), Audio L/R-indgang
- HDMI
- TV ANTENNA

- AUDIO IN: Mini-jacklydindgang til pc.
- PC IN: PC D-sub 15-bens stik
- SPDIF OUT: Digital lydudgang (koaksial-cinch-S/PDIF). Synkroniseret billede.

Tilslutninger (i siden)

- Udgang til hovedtelefon (stereo-mini-jackstik)
- EXT 2: AUDIO L/R, CVBS ind, S-Video ind
- HDMI side
- Common Interface (CAM-port)

Strøm

- Strømforsyning: AC 100-240V ($\pm 10\%$)
- Strøm- og standbyforbrug: Se de tekniske specifikationer på www.philips.com
- Omgivende temperatur: 5-35°C

Specifikationer kan ændres uden varsel.
Detaljerede specifikationer til dette produkt findes på www.philips.com/support.

9 Fejlfinding

Dette afsnit beskriver de almindeligt forekommende problemer og de tilhørende løsninger.

9.1 Generelle problemer med tv'et

Tv'et tænder ikke:

- Tag stikket ud af stikkontakten, vent et minut, og sæt det i igen.
- Kontrollér, at strømkablet er sat ordentlig i, og at der er tændt for stikkontakten.

Fjernbetjeningen fungerer ikke korrekt.

- Kontrollér, at fjernbetjeningens batterier er sat korrekt i og vender rigtig i forhold til +/-.
- Udskift fjernbetjeningens batterier, hvis de er flade eller svage.
- Rengør sensorerne på fjernbetjeningen og tv'et.

Du har glemt din autolåskode

- Indtast '0711' som beskrevet i *afsnit 5.7 Lås tv-kanaler eller de tilsluttede enheder (Auto lås)*.

Tv-menuen er på det forkerte sprog

- Se *afsnit 6.1 Installer automatisk kanaler* for at få instruktioner i, hvordan du kan ændre tv-menuen til det ønskede sprog.

Når du tænder/slukker tv'et eller sætter det på standby, hører du en knirkende lyd fra tv-chassiet:

- Du behøver ikke foretage dig noget. Den knirkende lyd skyldes den naturlige udvidelse og sammentrækning af tv'et, når det afkøles og varmes op. Dette påvirker ikke ydeevnen.

Du har glemt koden til at låse børnesikringen op:

- Indtast "0711" som beskrevet i *Afsnit 5.5 Brug avancerede tekst-tv-funktioner*.

9.2 Problemer med tv-kanalerne

Allerede installerede kanaler fremgår ikke af kanallisten:

- Kontrollér, at den korrekte liste er valgt.
- Kanalen er muligvis slettet til menuen **Omarranger**. Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen for at gå til menuen, og vælg **Installer > Kanalinstallation > Omarranger**.

Der blev ikke fundet nogen digitale kanaler under installationen:

- Kontrollér, at tv'et understøtter DVB-T i dit land. Se de anførte lande bag på tv'et.

9.3 Problemer med billedet

Strømindikatoren er tændt, men der vises ikke noget billede:

- Kontrollér, at antennen er ordentligt tilsluttet.
- Kontrollér, at den rigtige enhed er valgt.

Der er lyd, men intet billede:

- Kontrollér, at billedindstillingerne er angivet korrekt. Se *afsnit 5.3 Juster billedindstillingerne*.

Du har dårlig tv-modtagelse fra en antenntilslutning:

- Kontrollér, at antennen er sluttet korrekt til tv'et.
- Højttalere, lydenheder uden jording, neonlys, høje bygninger eller bjerge kan have indflydelse på billedkvaliteten. Prøv at forbedre modtagelseskvaliteten ved at ændre antennens retning eller flytte enheder væk fra tv'et.

- Kontroller, om det rigtige tv-system er valgt til dit område. Se afsnit 6.2 *Installer kanaler manuelt*.
- Hvis det kun er modtagelsen på en enkelt kanal, der er dårlig, skal du prøve at finjustere denne kanal. Se afsnit 6.2 *Finindstil analoge kanaler*.

Du modtager dårlig billedkvalitet fra tilsluttede enheder:

- Kontrollér, at enhederne er tilsluttet korrekt.
- Kontrollér, at billedindstillingerne er angivet korrekt. Se afsnit 5.3 *Juster billedindstillingerne*.

Tv'et gemte ikke indstillingerne:

- Kontrollér, at tv'et er indstillet til tilstanden **Hjem**, som giver dig fuldstændig frihed til at ændre indstillingerne. Se afsnit 5.4 *Skift mellem tilstandene Forretning og Hjem*.

Billedet passer ikke til skærmen, det er for stort eller for småt:

- Prøv at bruge et andet billedformat som beskrevet i afsnit 5.3 *Ændring af billedformat*.

Billedet står ikke korrekt på skærmen:

- Billedsignaler fra nogle enheder passer ikke til skærmen. Kontrollér signalet fra enheden.

9.4 Problemer med lyd

Der er et billede, men ingen lyd fra tv'et:



Bemærk

Hvis der ikke registreres noget lydsignal, deaktiverer tv'et automatisk lydgengivelsen uden at indikere nogen funktionsfejl.

- Kontrollér, at alle kabler er sat korrekt i.
- Kontrollér, at lyden ikke er indstillet til 0.
- Kontrollér, at lyden ikke er slået fra.

Der er et billede, men lydkvaliteten er dårlig:

- Kontroller indstillingerne under **Lyd** som beskrevet i afsnit 5.3 *Juster lydindstillinger*.

Der er et billede, men der kommer kun lyd fra én højttaler:

- Kontrollér, at **Balance** er korrekt indstillet, sådan som det er beskrevet i afsnit 5.3 *Juster lydindstillinger*.

9.5 Problemer med HDMI-tilslutningen

Du er stødt på problemer med HDMI-enheder

- HDCP-understøttelse kan forsinke den tid, det tager for et tv at vise indholdet fra en enhed.
- Hvis tv'et ikke genkender enheden, og skærmen ikke viser et billede, skal du forsøge at skifte fra en enhed til en anden og tilbage igen for at genstarte.
- Hvis du kommer ud for uregelmæssige afbrydelser i lyden, skal du se i brugervejledningen til HDMI-enheden for at kontrollere, at udgangsindstillingerne er korrekte. Du kan også prøve at slutte lydsignalet fra HDMI-enheden til tv'et via AUDIO IN på bagsiden af tv'et.

9.6 Problemer med pc-tilslutning

Pc-skærmen på mit tv er ikke stabil eller er ikke synkroniseret:

- Kontrollér, at der er valgt en understøttet opløsning og opdateringsfrekvens på pc'en. Se *afsnit 8 Tekniske specifikationer* vedr. understøttede opløsninger og opdateringsfrekvenser.

9.7 Kontakt os

Hvis du ikke kan løse problemet, kan du se Ofte stillede spørgsmål (FAQ) for dette tv på www.philips.com/support.

Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte dit lands kundeservice, som er angivet i denne brugervejledning.



ADVARSEL

Forsøg ikke selv at reparere tv'et. Det kan forårsage alvorlig personskade, beskadige tv'et, så det ikke kan repareres, eller gøre garantien ugyldig.



Bemærk

Hav tv-model og serienummer parat, før du kontakter os. Disse numre står bag på og på siden af tv'et samt på emballagen.

10 Indeks

A

- Afinstaller kanaler 27
- Analog
 - Kanalinstallation 25
- Antenne
 - Tilslut 9
- Automatisk
 - Kanalinstallation 24

B

- Billede
 - Juster lydindstillinger
 - Farve 17
 - Kontrast 17
 - Lysstyrke 17
 - Skarphed 17
 - Støjreduktion 17

D

- Digital
 - Radio 24
 - Tjenester 35
- Dual I/II 19

E

- Enheder
 - Se 12

F

- Fejlfinding 38
- Fjernbetjening
 - Batterier 10
 - Grundlæggende brug 6
- Forældrevurdering 23

H

- HDCP 28, 29
- Hørehæmmet 25

I

- Indstillinger
 - Billede
 - Brug smart-indstillinger 17
 - Juster lydindstillinger 17
 - Lyd
 - Juster lydindstillinger 19
 - Placering af tv
 - Skift placering 19
- Installer kanaler 24

K

- Kanaler
 - Afinstaller 27
 - Omdøb 26
 - Test af digital modtagelse 27
- Kensington-lås 7
- Kontrast 17

L

- Land
 - Valg 25
- Lyd
 - Juster indstillinger
 - Dual I/II 19
 - Lydsprog 19
 - Mono/stereo 19
 - Surround-funktion 19
 - Lydsprog 19
 - Lysstyrke 17

M

- Manuel kanalinstallation 25
- Menuer
 - Auto lås 22
 - Sprog 24
- Miljøoplysninger 4
- Mono-lyd 19

O

- Omdøb kanaler 26
- Opsæt enheder 34

P

Placering af tv 7

R

Radiokanaler 24

S

Side

Stik 5

Skarphed 17

Slå tv

Til 10

Smart-indstillinger

Aktuel 17

Film 17

Levende 17

Standard 17

Softwareopdatering

Kontrollér version 24

Sprog

Lyd 19

Menuer 24

Undertekster 23

Stereolyd 19

Stik bag på 5

Stikkontakt

Tilslut 9

Støjreduktion 17

Strøm

Tilslut 9

Surroundsound

Tilstand 19

Systemvalg 25

T

Tekniske specifikationer 37

Tekst-tv

Avanceret brug

Tekst-tv 2.5 20

Tilstanden Forretning 19

Tilstanden Hjem 19

Timere

Indslumringstimer 22

Tv

DA-42

Auto lås 22

Fjernbetjening

Batterier 10

Grundlæggende brug 6

Håndtering af kabler 10

Hovedmenuer

Brug 15

Kanaler

Lister med foretrukne 20

Kom godt i gang 7

Oversigt 5

Position 7

Se

Enheder 12

Slå

Til 10

Softwareopdatering 24

Stander 7

Tilslut

Antenne 9

Stikkontakt 9

Tilslutninger

Enheder 31

Kvalitet 29

Timere

Indslumringstimer 22

Undertekster 23

Vægmontering 7

U

Undertekster

Sprog 23

V

Vægmonteret tv 7

Vedligeholdelse

Miljø 4

Vedligeholdelse af skærmen 4

VESA-kompatibelt vægbeslag 7

Videoformater 37

