

FLAT TV



SEE EVERY THING EXPERIENCE EVERY THING

PHILIPS

Περιεχόμενα

Χρειάζεστε βοήθεια;

Εάν το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών δεν απαντά στην ερώτησή σας ή οι 'Συμβουλές' που παρέχονται δε λύνουν το πρόβλημα της τηλεόρασής σας, μπορείτε να καλέσετε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών ή το Κέντρο Σέρβις της Philips που βρίσκεται στην περιοχή σας. Δείτε το παρεχόμενο φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης. Παρακαλούμε πριν τηλεφωνήσετε στη γραμμή βοήθειας της Philips, σημειώστε τους Αριθμούς Μοντέλου και Σειράς της τηλεόρασής τους οποίους μπορείτε να βρείτε στο πίσω μέρος της τηλεόρασης ή στην αρχική της συσκευασία.

Αρ. Μοντέλου: 32PF9956

Αρ. Σειράς:

Φροντίδα της οθόνης

Δείτε Συμβουλές, σελ. 25.

Εξαιτίας των συνεχών βελτιώσεων του προϊόντος το εγχειρίδιο αυτό υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.



Οδηγίες σχετικά με την ανακύκλωση

Η Philips δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην παραγωγή φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων. Η νέα σας τηλεόραση περιέχει ανακυκλώσιμα υλικά που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Στο τέλος της διάρκειας ζωής της μπορείτε να την παραδώσετε σε εξειδικευμένες εταιρίες που μπορούν να την αποσυναρμολογήσουν για να συγκεντρώσουν τα ανακυκλώσιμα μέρη, μειώνοντας έτσι τα προς διάθεση υλικά. Η τηλεόρασή σας περιέχει μικρή (ανεκτή) ποσότητα υδραργύρου. Βεβαιωθείτε ότι η διάθεση της παλιάς σας τηλεόρασης γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Προετοιμασία	2
Πλήκτρα στη δεξιά πλευρά της τηλεόρασης	2
Χρήση του τηλεχειριστηρίου RC4304	3
Χρήση των μενού	5
Ρύθμιση TV	5
Επιλογή μενού γλώσσας και χώρας	5
Αποθήκευση τηλεοπτικών καναλιών	6
Αυτόματος συντονισμός	6
Δώσε όνομα	6
Ανακατάταξη στη λίστα καναλιών	7
Επιλογή προτιμώντων τηλεοπτικών καναλιών	7
Χειροκίνητος συντονισμός	7
Μενού General (Γενικά)	8
Μενού Source (Πηγή)	10
Μενού Decoder (Αποκωδ.)	10
Demo (Επίδειξη)	10
Μενού TV	11
Μενού Picture (Εικόνα)	11
Sound (Ήχος)	12
Μενού Features (Χαρακ/κά)	14
Teletext/Οδηγός Teletext	15
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του Teletext	15
Επιλογή μιας σελίδας Teletext	15
Προηγούμενη επιλεγμένη σελίδα teletext	15
Επιλογή της σελίδας ευρετηρίου (περιεχομένων) teletext	15
Εικόνα/Teletext	15
Μεγέθυνση μιας σελίδας Teletext	15
Υπερκείμενο (Hypertext)	15
Textguide	16
Πλήκτρα λειτουργίας	16
Πλήκτρα λειτουργίας	16
Μενού Teletext	17
Αναγνώστης Ψηφιακού Μέσου	18
Εισαγωγή μιας κάρτας μνήμης / memory stick	18
Αφαίρεση μιας κάρτας μνήμης / memory stick	18
Μενού Content Browser (Αναζήτηση Περιεχομένου)	18
Σύνδεση Περιφερειακών Συσκευών	20
Συσκευές εγγραφής (Βίντεο-dvd+rw)	20
Άλλες συσκευές (εκτός από ψηφιακές πηγές)	20
Ψηφιακές συσκευές (DVD, Ψηφιακός αποκωδικοποιητής,...)	21
Περιφερειακός πολυκάναλος ενισχυτής	21
Υποδοχή HDMI (High Definition Multimedia Interface)	21
Σύνδεση πρόσθετου υπογούφερ	22
Συνδέσεις στο πλάι	22
Επιλογή συνδεδεμένης συσκευής	23
Συσκευή εγγραφής με EasyLink	23
Εγγραφή με βίντεο με EasyLink	23
Πλήκτρα συσκευών ήχου και εικόνας	24
Συμβουλές	25



Οι λειτουργίες EasyLink βασίζονται στη λειτουργία με ένα πλήκτρο. Αυτό σημαίνει ότι ταυτόχρονα εκτελείται μια ακολουθία ενεργειών, τόσο στην τηλεόραση όσο και στο βίντεο, δεδομένου ότι και τα δύο διαθέτουν τη δυνατότητα EasyLink και συνδέονται με το ευρωκαλώδιο που συνοδεύει το βίντεο σας.

Προετοιμασία


❶ Οδηγίες τοποθέτησης στον Τοίχο/σε Επιτραπέζια βάση

Για τον τρόπο ανάρτησης του παρεχόμενου στηρίγματος τοίχου και της βάσης, δείτε το φυλλάδιο που παρέχεται ξεχωριστά. Βεβαιωθείτε ότι η στήριξη στον τοίχο έχει γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούνται οι κανονισμοί ασφαλείας. Το βάρος της τηλεόρασης (χωρίς τη συσκευασία) είναι περίπου 20 kg.

Σημείωση: Άλλες (μη παρεχόμενες) βάσεις είναι προαιρετικά αξεσουάρ. Συμβουλευθείτε τον προμηθευτή σας.

❷ Μπορείτε να τοποθετήσετε ή να κρεμάσετε την τηλεόραση οπουδήποτε, αρκεί να βεβαιωθείτε ότι ο αέρας μπορεί να κυκλοφορεί ανεμπόδιστα μέσα από τις σχισμές εξαερισμού. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε περιορισμένο χώρο όπως βιβλιοθήκη ή παρόμοια θέση.

Για την αποφυγή τυχόν επικίνδυνων καταστάσεων, μη βάζετε εστίες φωτιάς, όπως αναμμένα κεριά,

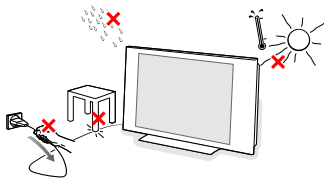

επάνω ή κοντά στην τηλεόραση. Αποφύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες, την έκθεση στον ήλιο, στη βροχή ή το νερό.

Δεν πρέπει να στάζουν ή να πέσουν υγρά στη συσκευή και δεν πρέπει να τοποθετηθούν επάνω σε αυτήν αντικείμενα που να περιέχουν υγρά, όπως βάζα.

❸ Βάλτε το βύσμα της κεραίας σφιχτά στην υποδοχή κεραίας στο κάτω μέρος της τηλεόρασης.


❹ Για να συνδέσετε άλλες περιφερειακές συσκευές, δείτε στη σελ. 20.

Για να έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε μόνο τα παρεχόμενα καλώδια κεραίας μεταξύ της τηλεόρασης και του βίντεο, και μεταξύ του βίντεο και της υποδοχής της κεραίας.

❺ Εισάγετε το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος στην υποδοχή του καλωδίου ρεύματος (MAINS) στο κάτω μέρος της τηλεόρασης και στην πρίζα, με τάση ρεύματος 198-264V.

Για να μην προκληθεί βλάβη στο καλώδιο τροφοδοσίας (AC) και πιθανώς φωτιά ή ηλεκτροπληξία, μην τοποθετήσετε την τηλεόραση επάνω στο καλώδιο.



❻ Τηλεχειριστήριο: Τοποθετήστε τις 2 μπαταρίες που παρέχονται (Τύπος R6-1,5V).

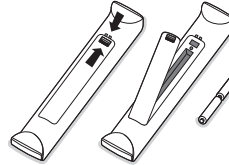

Οι μπαταρίες που παρέχονται δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα υδραργύρου και καδμίου. Παρακαλούμε να απορρίψετε τις παλιές μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

❼ Άνοιγμα της τηλεόρασης (ON) : Πιέστε το διακόπτη λειτουργίας στη δεξιά πλευρά της τηλεόρασης. Μια μπλε ενδεικτική λυχνία στην πρόσοψη της τηλεόρασης και η οθόνη ανάβουν. Αν η τηλεόραση είναι σε κατάσταση αναμονής (κόκκινη ενδεικτική λυχνία), πιέστε τα πλήκτρα **-P+** ή το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο.

Πλήκτρα στη δεξιά πλευρά της τηλεόρασης

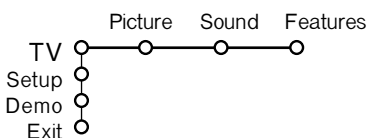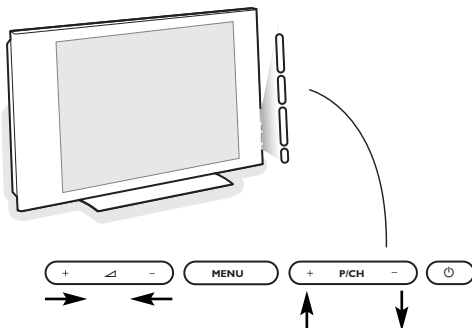

Σε περίπτωση που χαθεί ή πάθει κάποια βλάβη το τηλεχειριστήριό σας, μπορείτε να αλλάξετε ορισμένες βασικές ρυθμίσεις με τα πλήκτρα στη δεξιά πλευρά της τηλεόρασής σας.

Πιέστε:

- το πλήκτρο **+ Δ** - για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
- το πλήκτρο **+ P/CH** - για να επιλέξετε τηλεοπτικά κανάλια ή πηγές.

Πιέστε το πλήκτρο **MENU** στο τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε το κύριο μενού, χωρίς χρήση του τηλεχειριστηρίου.

Χρησιμοποιήστε:

- το πλήκτρο **+ Δ** - και το πλήκτρο **+ P/CH** - για να επιλέξετε στοιχεία μενού στις κατευθύνσεις που εικονίζονται.
- το πλήκτρο **MENU** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Σημείωση:

Όταν το μενού ενεργοποιηθεί μέσω του πλήκτρου **MENU** στη δεξιά πλευρά της τηλεόρασης, μόνο το στοιχείο **Exit** (Εξόδος) σας επιτρέπει να απομακρύνετε το μενού. Μετακινήστε στο στοιχείο **Exit** (Εξόδος) και πιέστε το πλήκτρο **MENU**.

Χρήση του τηλεχειριστηρίου RC4304

Σημείωση: Πιέζοντας τα περισσότερα πλήκτρα μια φορά, ενεργοποιείται η λειτουργία. Πιέζοντας δεύτερη φορά, η λειτουργία απενεργοποιείται.

Εάν το πλήκτρο ενεργοποιεί περισσότερες επιλογές, θα εμφανιστεί μια σύντομη λίστα επιλογών. Πιέστε επανειλημμένα για να επιλέξετε το επόμενο στοιχείο στη λίστα. Η λίστα θα εξαφανιστεί αυτόματα μετά από 6 δευτερόλεπτα ή πιέστε **OK** για να εξαφανιστεί αμέσως.

AMP DVD/R TV SAT AUX

Δείτε 'Πλήκτρα συσκευών Ήχου και Εικόνας', σελ. 24.

Επιλογή συνδεδεμένης συσκευής

Δείτε στη σελ. 23.



Πλήκτρα συσκευών ήχου και εικόνας, δείτε στη σελ. 24.

Άμεση εγγραφή

Δείτε Εγγραφή με βίντεο με EasyLink, στη σελ. 23.

Εμφάνιση ώρας

Η ώρα εμφανίζεται στην οθόνη.

Λειτουργία Surround

Εικονικό Dolby Surround

Καλύτερο αποτέλεσμα με σήματα Dolby Surround. Σας επιτρέπει να απολαμβάνετε το Dolby Surround Pro Logic, αναπαράγοντας πίσω περιφερειακό ήχο. Δείτε τα μενού Sound (Ήχος), 3D effect (3D εφέ), στη σελ. 12.

Μπορείτε να απολαύσετε Εικονικό Ψηφιακό Dolby Surround ήχο, συνδέοντας ένα DVD player ή ένα Laser Disc player (δείτε Σύνδεση Περιφερειακών Συσκευών, στη σελ. 21).

Σημείωση: Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την ίδια επιλογή στο μενού Sound (Ήχος), Surround mode (Λειτουργία surround), στη σελ. 12.

Καμία λειτουργία

Οδηγός Text


ενεργοποίηση/απενεργοποίηση δείτε στη σελ. 16

Μενού Browser (Αναζήτηση)

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση δείτε στη σελ. 18.

Ρύθμιση της έντασης του ήχου.

Διακόπτε ή επαναφέρει τον ήχο.

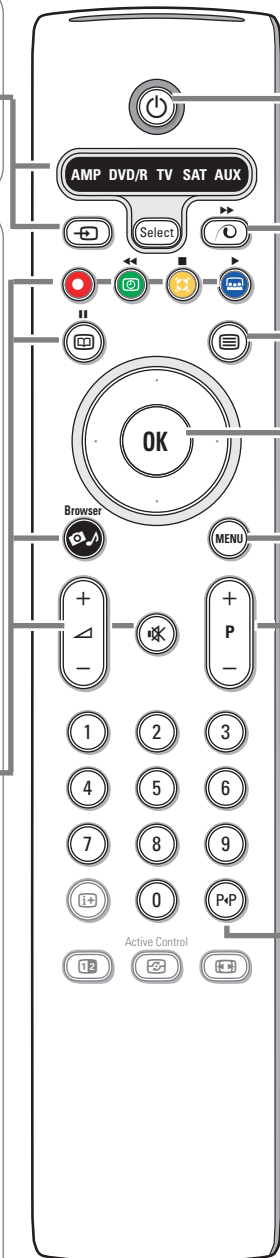

Λειτουργία αναμονής

Πιέστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση από ή σε κατάσταση αναμονής. Όταν η τηλεόραση είναι σε κατάσταση αναμονής, ανάβει μια κόκκινη ενδεικτική λυχνία. **Σημείωση:** η τηλεόραση δεν απενεργοποιείται ποτέ εντελώς παρά μόνο εάν αποσυνδεθεί από το ρεύμα.

Επίδειξη PIXEL PLUS

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Πιέστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την Επίδειξη Pixel Plus. Στο δεξιό μέρος της οθόνης ενεργοποιείται το Pixel Plus.

Teletext

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση δείτε στη σελ. 15

OK

- Πιέστε αυτό το πλήκτρο
 - για να ενεργοποιήσετε την επιλογή σας όταν χρησιμοποιείτε τα μενού.
 - για να εμφανίσετε τη λίστα προγραμμάτων.

MENU Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κύριου μενού δείτε στη σελ. 5

P

Επιλογή προγράμματος

Για να δείτε τα κανάλια και τις πηγές που έχουν αποθηκευτεί στη λίστα προτίμησης.

0/9

Αριθμητικά πλήκτρα

Για επιλογή τηλεοπτικού καναλιού. Για εισαγωγή αριθμού προγράμματος δύο ψηφίων, εισάγετε το δεύτερο ψηφίο πριν εξαφανιστεί η παύλα.

P4P

Smart surf (Εύκολο ψάξιμο)/

Με αυτό το πλήκτρο μπορείτε εύκολα να επιλέξετε μεταξύ 2 έως 9 διαφορετικών τηλεοπτικών καναλιών ή πηγών. Ανατρέξτε στην οθόνη Γενικά, Εύκολο ψάξιμο στη σελ. 8.

Πιέστε το πλήκτρο **OK** ή περιμένετε μέχρι να εξαφανιστεί από την οθόνη η ένδειξη του Εύκολου ψαξίματος.



Πληροφορίες στην οθόνη

Πιέστε για να εμφανίσετε πληροφορίες (αν είναι διαθέσιμες) στην οθόνη σχετικά με το επιλεγμένο τηλεοπτικό κανάλι και το πρόγραμμα.

Πληροφορίες Μενού

Όταν υπάρχει ένα μενού στην οθόνη, πιέστε  για να εμφανιστούν πληροφορίες για τα θέματα του επιλεγμένου μενού.

Διπλή Οθόνη

1 Πιέστε το πλήκτρο  για να εμφανίσετε το Teletext στο δεξί ήμισυ τμήμα της οθόνης.

2 Πιέστε το πλήκτρο  για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Dual screen (Διπλή οθόνη).

Σημείωση: Μπορείτε τώρα να επιλέξετε την προβολή της εικόνας ή του teletext σε συμπίεσμένη ή σε πλήρη οθόνη με το πλήκτρο .


Ενεργός έλεγχος

Πιέστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την τιμή του Active Control (Ενεργού Ελέγχου) μεταξύ των **Off** (Οχι), **Minimum** (Ελάχιστο), **Medium** (Μέτριο) ή **Maximum** (Μέγιστο) όπως ορίζονται στο μενού Picture (Εικόνα), στη σελ. 11. Οι ρυθμίσεις εικόνας βελτιστοποιούνται συνεχώς και αυτόματα, και δεν μπορούν να επιλεγούν.


Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να βγείτε από το μενού.

Φορμά εικόνας


Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο ή πιέστε τον κέρσορα επάνω/κάτω για να επιλέξετε φορμά εικόνας: Αυτόματο σχήμα, Υπερδιεύρυνση, Οθόνη 4:3, Διεύρυνση 14:9, Διεύρυνση 16:9, Μεγέθυνση υποτίτλου ή Οθόνη 16:9.




Αυτόματο σχήμα




Υπερδιεύρυνση




4:3




Διεύρυνση 14:9

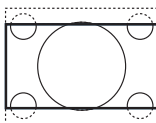

Διεύρυνση 16:9

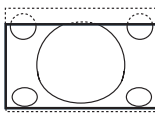

**Μεγέθυνση
υποτίτλου**

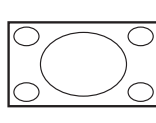

Ευρεία Οθόνη

Επιλέγοντας το Αυτόματο σχήμα η εικόνα γεμίζει την οθόνη όσο γίνεται περισσότερο.


Στην περίπτωση που υπάρχουν υπότιτλοι στην κάτω μαύρη γραμμή, το Αυτόματο σχήμα τους εμφανίζει.

Στην περίπτωση που εκπέμπεται το λογότυπο του σταθμού στη γωνία της επάνω μαύρης γραμμής, το λογότυπο δεν εμφανίζεται στην οθόνη.

Η Υπερδιεύρυνση αφαιρεί τις πλαινές μαύρες γραμμές των προγραμμάτων με μορφή εικόνας 4:3 προκαλώντας την ελάχιστη δυνατή παραμόρφωση.


Όταν χρησιμοποιείτε τα φορμά εικόνας Διεύρυνση 14:9, Διεύρυνση 16:9, Υπερδιεύρυνση ή Μεγέθυνση υποτίτλου, μπορείτε να εμφανίσετε τους υπότιτλους μετακινώντας τον κέρσορα προς τα επάνω ή κάτω.

Χρήση των μενού

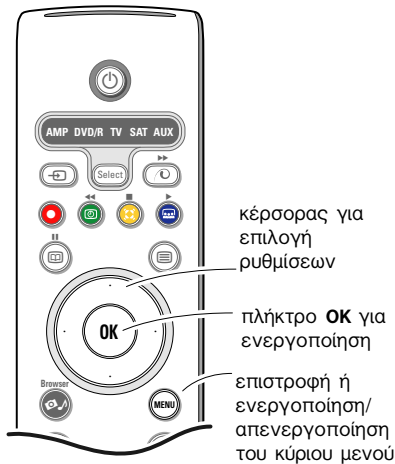

Πιέστε το πλήκτρο **i+** για να εμφανίσετε στην οθόνη πληροφορίες σχετικά με το στοιχείο μενού που έχετε επιλέξει.


- 1 Πιέστε το πλήκτρο **MENU** στο τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε στην οθόνη το κύριο μενού. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να βγείτε από το μενού πιέζοντας ξανά το πλήκτρο **MENU** ή να μετακινηθείτε στο στοιχείο **Exit** (Εξόδος) και να πιέσετε το πλήκτρο **OK**.
Σημείωση: Εάν έχετε συνδέσει συσκευές που διαθέτουν τη δυνατότητα **EasyLink**, τότε εμφανίζονται περισσότερα στοιχεία μενού.

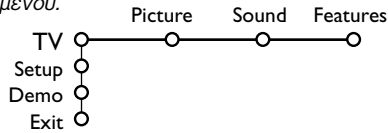

- 2 Χρησιμοποιήστε τον κέρσορα αριστερά/δεξιά για να επιλέξετε **Picture** (Εικόνα), **Sound** (Ηχος) ή **Features** (Χαρακ/κά). Χρησιμοποιήστε τον κέρσορα στην επάνω ή κάτω κατεύθυνση, για να επιλέξετε το μενού **TV**, **Setup** (Ρύθμιση) ή **Demo** (Επίδειξη).
Σημείωση: Μερικές φορές δεν εμφανίζονται στην οθόνη όλα τα στοιχεία των μενού (υποδηλώνονται από μια σειρά από μπλε κουκίδες). Χρησιμοποιήστε τον κέρσορα κάτω ή δεξιά για να αποκαλύψετε όλα τα στοιχεία.
- 3 Χρησιμοποιήστε τον κέρσορα στην αριστερά/δεξιά κατεύθυνση για να επιλέξετε το στοιχείο μενού.
- 4 Χρησιμοποιήστε ξανά το πλήκτρο κέρσορα επάνω/κάτω, για να επιλέξετε το χειρισμό που θέλετε να εκτελέσετε ή να ρυθμίσετε.
Σημείωση: Τα στοιχεία μενού που προσωρινά δεν είναι διαθέσιμα ή που δε σχετίζονται με τη συγκεκριμένη λειτουργία εμφανίζονται με ανοικτό γκρι χρώμα και δεν μπορούν να ρυθμιστούν.

Ρύθμιση TV


Το μενού **Setup** (Ρύθμιση) περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:



EasyLink

Εάν το βιντεό σας έχει τη δυνατότητα **EasyLink**, τότε οι ρυθμίσεις της γλώσσας, της χώρας και των διαθέσιμων καναλιών γίνονται αυτόματα σ' αυτό κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.

Επιλογή μενού γλώσσας και χώρας

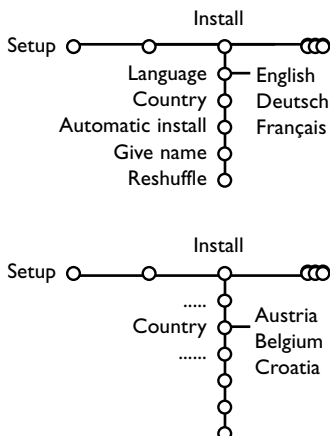


- 1 Πιέστε το πλήκτρο **MENU** στο τηλεχειριστήριο.
- 2 Χρησιμοποιήστε το κάτω πλήκτρο κέρσορα για να επιλέξετε **Setup** (Ρύθμιση).
- 3 Χρησιμοποιήστε το δεξί πλήκτρο κέρσορα για να επιλέξετε **Install** (Εγκατά/ση).
- 4 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κέρσορα προς τα κάτω για να επιλέξετε **Language** (Γλώσσα) και πιέστε το πλήκτρο κέρσορα προς τα δεξιά για να μεταβείτε στη λίστα. Χρησιμοποιήστε τον κέρσορα επάνω/κάτω για να επιλέξετε τη γλώσσα που επιθυμείτε. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να την καταχωρήσετε.
- 5 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κέρσορα προς τα κάτω για να επιλέξετε **Country** (Χώρα) και πιέστε το πλήκτρο κέρσορα προς τα δεξιά για να μεταβείτε στη λίστα. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να την καταχωρήσετε.
- 6 Επιλέξτε τη χώρα που βρίσκεστε. Επιλέξτε **Other** (Άλλες) εάν δεν υπάρχει η χώρα σας.
- 7 Συνεχίστε με το μενού **Install** (Εγκατά/ση).

Αποθήκευση τηλεοπτικών καναλιών

Αφού η γλώσσα και η χώρα ρυθμιστούν σωστά, μπορείτε τώρα να εκτελέσετε αναζήτηση και αποθήκευση τηλεοπτικών καναλιών με δύο διαφορετικούς τρόπους: με Αυτόματο Συντονισμό ή με Χειροκίνητο Συντονισμό (συντονισμός του κάθε καναλιού, δείτε παρακάτω).

Αυτόματος συντονισμός

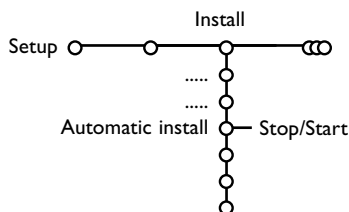

- 1 Επιλέξτε **Automatic install** (Αυτόμ. συντονισμός) από το μενού Install (Εγκατά/ση).


Σημείωση: Για να πραγματοποιηθεί ο αυτόματος προγραμματισμός θα πρέπει όλα τα κανάλια να είναι ξεκλειδωτά. Εφόσον ζητηθεί, καταχωρήστε τον κωδικό σας ώστε να ξεκλειδώσετε όλα τα κανάλια. (Δείτε τα μενού TV, Features, Childlock, σελ. 14.)

- 2 Πιέστε τον κέρσορα δεξιά για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση.
- 3 Το μήνυμα **Searching** (Ψάχνει) και η πρόοδος του αυτόματου προγραμματισμού εμφανίζονται στην οθόνη.

Εάν ανιχνευθεί ένα καλωδιακό σύστημα ή κάποιο τηλεοπτικό κανάλι που εκπέμπει σήμα ACI (αυτόματου συντονισμού), εμφανίζεται μια λίστα προγραμμάτων. Εάν δεν ανιχνευθεί εκπομπή σήματος ACI, τα κανάλια αριθμούνται σύμφωνα με την επιλογή της γλώσσας και της χώρας που έχετε πραγματοποιήσει. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού Reshuffle (Ανακατάταξη) για να αλλάξετε την αρίθμηση των καναλιών. Δείτε στη σελ. 7.

Υπάρχει η πιθανότητα το καλωδιακό κανάλι να εμφανίζει ένα μενού επιλογής εκπομπών. Η διάταξη και οι επιλογές καθορίζονται από το καλωδιακό ή το τηλεοπτικό κανάλι. Κάντε την επιλογή σας με τον κέρσορα και πιέστε το πλήκτρο **OK**.

Δώσε όνομα

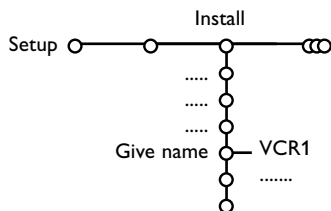


Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το όνομα που έχει απομνημονευθεί ή να δώσετε ένα όνομα σε ένα τηλεοπτικό κανάλι που δε διαθέτει. Μπορείτε να δώσετε ένα όνομα που έχει μέχρι και 5 γράμματα ή αριθμούς στους αριθμούς προγραμμάτων από 0 μέχρι 99.

- 1 Επιλέξτε **Give Name** (Δώσε όνομα) στο μενού Install (Εγκατά/ση) και πιέστε τον κέρσορα προς τα δεξιά.
- 2 Επιλέξτε τον αριθμό προγράμματος.
Σημείωση: κρατήστε τον κέρσορα πιεσμένο προς τα επάνω/κάτω για να δείτε γρήγορα τη λίστα προγραμμάτων.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο κέρσορα προς τα δεξιά.
- 4 Επιλέξτε τον επιθυμητό χαρακτήρα με το πλήκτρο του κέρσορα πάνω/κάτω.
- 5 Επιλέξτε την επόμενη θέση με το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
- 6 Επιλέξτε τον επόμενο επιθυμητό χαρακτήρα.
- 7 Πιέστε το πλήκτρο **OK** όταν ολοκληρώσετε το όνομα.
- 8 Όταν ολοκληρώσετε την ονομασία του καναλιού, πιέστε επανειλημμένα τον κέρσορα αριστερά.
- 9 Επιλέξτε έναν άλλο αριθμό προγράμματος και επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 7.

Το κενό, οι αριθμοί και οι άλλοι ειδικοί χαρακτήρες βρίσκονται μεταξύ του Z και του A.


Ανακατάταξη στη λίστα καναλιών

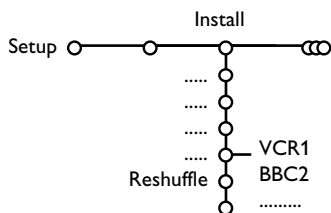

Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τη σειρά των αποθηκευμένων καναλιών.

- 1 Επιλέξτε **Reshuffle** (Ανακατάταξη) από το μενού Install (Εγκατά/ση).
- 2 Επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να ανταλλάξετε. Επικυρώστε με το **OK**.
- 3 Επιλέξτε τον νέο αριθμό που θέλετε να ανταλλάξετε. Επικυρώστε με το **OK**.

Χειροκίνητος συντονισμός

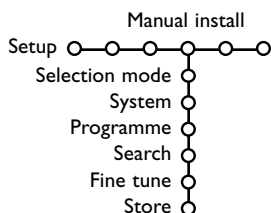

Η αναζήτηση και η αποθήκευση των τηλεοπτικών καναλιών γίνεται κανάλι με κανάλι. Πρέπει να εκτελέσετε κάθε βήμα του μενού Manual Installation (Χειρ/νητος συντονισμός).


- 1 Επιλέξτε **Manual install** (Χειρ/νητος συντονισμός) από το μενού Setup (Ρύθμιση).
- 2 Πιέστε τον κέρσορα προς τα κάτω.

Σημείωση: Αναζήτηση ή άμεση επιλογή ενός τηλεοπτικού καναλιού.

Εάν γνωρίζετε τη συχνότητα, ή τον αριθμό καναλιού C ή S, πληκτρολογήστε τα 3 ή τα 2 ψηφία της συχνότητας, ή τον αριθμό του καναλιού με τα αριθμητικά πλήκτρα 0-9 (π.χ. 048). Πιέστε τον κέρσορα προς τα κάτω για να συνεχίσετε.

Επαναλάβετε για να αναζητήσετε και άλλα τηλεοπτικά κανάλια.

Μενού General (Γενικά)

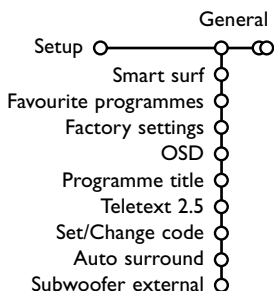

Το μενού Setup (Ρύθμιση) περιέχει στοιχεία που ελέγχουν τις ρυθμίσεις των λειτουργιών της τηλεόρασης, τα χαρακτηριστικά, τις υπηρεσίες και τα περιφερειακά που έχετε συνδέσει.

Το μενού **General** (Γενικά) σας επιτρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στις οποίες συνήθως δε χρειάζεται να έχετε πρόσβαση.

Το μενού **Source** (Πηγή) σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε κάποια πηγή.

Με το μενού **Decoder** (Αποκωδ.) μπορείτε να ορίσετε έναν ή περισσότερους αριθμούς προγραμμάτων ως αριθμούς προγραμμάτων αποκωδικοποιητή.

Πιέστε το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε στην οθόνη πληροφορίες σχετικά με το στοιχείο μενού που έχετε επιλέξει.

Smart surf (Εύκολο ψάξιμο)

- 1 Επιλέξτε το **Smart surf** (Εύκολο ψάξιμο).
- 2 Με τον κέρσορα αριστερά/δεξιά, επιλέξτε
 - **2 programmes** (2 προγράμματα) εάν θέλετε με το πλήκτρο P+P να επιλέγετε το τωρινό ή το προηγούμενο κανάλι,
 - **9 programmes** (9 προγράμματα) εάν θέλετε με το πλήκτρο P+P να εμφανίζεται στην οθόνη μια λίστα μέχρι 9 καναλιών τα οποία μπορείτε να επιλέξετε.

Για να προσθέσετε/αφαιρέσετε ένα κανάλι ή μια πηγή στη λίστα 9 προγράμματα:

Συντονιστείτε στο κανάλι ή την πηγή που θέλετε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε. Πιέστε το πλήκτρο P+P και στη συνέχεια πιέστε τον κέρσορα δεξιά για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε το κανάλι ή την πηγή.

Σημείωση: Εάν υπάρχουν ήδη 9 κανάλια/ πηγές στη λίστα, η τελευταία καταχώρηση (στο τέλος της λίστας) θα αντικατασταθεί.

Favourite programmes (Προγράμματα προτίμησης)

- 1 Επιλέξτε **Favourite programmes** (Προγράμματα προτίμησης).
- 2 Πιέστε τον κέρσορα δεξιά για να μεταβείτε στη λίστα προγραμμάτων.
- 3 Επιλέξτε τον αριθμό του προγράμματος που προτιμάτε με τον κέρσορα επάνω/κάτω.
- 4 Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να συμπεριλάβετε ή να αφαιρέσετε ένα τηλεοπτικό κανάλι από τη λίστα προγραμμάτων προτίμησης.
- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 για κάθε τηλεοπτικό κανάλι ή εξωτερική πηγή που θέλετε να συμπεριλάβετε ή να αφαιρέσετε από τη λίστα προγραμμάτων προτίμησης.

Factory settings (Ρυθμίσεις εργοστασίου)

Το στοιχείο αυτό επαναφέρει τις ρυθμίσεις εικόνας και ήχου που ορίστηκαν από το εργοστάσιο, αλλά διατηρεί τις ρυθμίσεις συντονισμού των καναλιών.

OSD (Εμφάνιση πληροφοριών στην οθόνη)

- 1 Επιλέξτε **OSD** (Εμφάνιση στην οθόνη).
- 2 Πιέστε το δεξί πλήκτρο κέρσορα για να επιλέξετε **Normal** (Κανονικό) ή **Minimum** (Ελάχιστο).

Normal (Κανονικό) για να ενεργοποιήσετε τη συνεχή εμφάνιση του αριθμού προγράμματος και την εκτεταμένη εμφάνιση πληροφοριών για το τηλεοπτικό κανάλι και το πρόγραμμα στην οθόνη. **Minimum** (Ελάχιστο) για να ενεργοποιήσετε την ελαττωμένη εμφάνιση πληροφοριών για το κανάλι.

Σημείωση: Όταν η προβολή των υπότιτλων έχει ενεργοποιηθεί (δείτε Χαρακτηριστικά σελ. 14), δεν είναι δυνατή η προβολή στην οθόνη του αριθμού προγράμματος.

Programme title (Τίτλος προγράμματος)

Επιλέξτε **Programme title Yes** (Τίτλος προγράμματος Ναι) ή **No** (Όχι).

Εάν επιλέξετε Yes, μετά την επιλογή ενός τηλεοπτικού προγράμματος ή μετά το πάτημα του πλήκτρου **[+]** στο τηλεχειριστήριο, ένα τηλεοπτικό κανάλι που εκπέμπει teletext μπορεί να εκπέμπει το όνομα του τηλεοπτικού καναλιού ή το όνομα του προγράμματος.

Teletext 2.5

Μερικοί σταθμοί σας παρέχουν τη δυνατότητα να έχετε περισσότερα χρώματα, φόντο διαφορετικών χρωμάτων και πιο όμορφες εικόνες στις σελίδες teletext.

- 1 Επιλέξτε **Teletext 2.5**.
- 2 Για να εκμεταλλευθείτε τη λειτουργία αυτή, επιλέξτε **Teletext 2.5 On** (Teletext 2.5 Ναι), πιέζοντας τον κέρσορα προς τα δεξιά.
- 3 Εάν προτιμάτε την πιο ουδέτερη διάταξη teletext, πιέστε τον κέρσορα προς τα δεξιά ξανά για να επιλέξετε **Teletext 2.5 Off** (Teletext 2.5 Όχι). Η επιλογή σας ισχύει για όλα τα κανάλια που εκπέμπουν teletext 2.5.

Σημείωση: Θα χρειαστούν μερικά δευτερόλεπτα πριν ενεργοποιηθεί η λήψη teletext με τη λειτουργία Teletext 2.5.

Set/Change code (Ρύθμιση/Αλλαγή κωδικού)

Η λειτουργία Child lock (Κλειδωμα) (δείτε TV, Χαρακ/κά, σελ. 14) σας παρέχει τη δυνατότητα να κλειδώνετε κανάλια ώστε να εμποδίζετε την παρακολούθηση ανεπιθύμητων προγραμμάτων από παιδιά. Για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε κλειδωμένα κανάλια, χρειάζεται να πληκτρολογήσετε έναν 4ψήφιο κωδικό. Με το στοιχείο μενού Set/Change code (Ρύθμιση/Αλλαγή κωδικού) μπορείτε να δημιουργήσετε ή να αλλάξετε τον Προσωπικό Αριθμό Αναγνώρισης (PIN).

- 1 Επιλέξτε **Set/Change code** (Ρύθμιση/Αλλαγή κωδικού).
- 2 Αν δεν υπάρχει καταχωρημένος κωδικός, το στοιχείο μενού γυρίζει στο **Set code** (Θέσε κωδικό).
Αν υπάρχει ήδη καταχωρημένος κωδικός, το στοιχείο μενού γυρνάει στο **Change code** (Αλλαγή κωδικού). Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σημαντικό: Εάν ξεχάσετε τον κωδικό σας!

- 1 Επιλέξτε **Change code** (Αλλαγή κωδικού) από το μενού General (Γενικά) και πιέστε **OK**.
- 2 Πιέστε τον κέρσορα προς τα δεξιά και πληκτρολογήστε τον κωδικό ανάγκης 8-8-8-8.
- 3 Πιέστε τον κέρσορα ξανά και πληκτρολογήστε το νέο προσωπικό σας 4-ψήφιο κωδικό. Ο προηγούμενος κωδικός διαγράφεται και αποθηκεύεται ο νέος κωδικός.

Auto Surround


Ορισμένοι τηλεοπτικοί σταθμοί εκπέμπουν ειδικά σήματα για προγράμματα κωδικοποιημένα με ήχο Surround. Όταν η επιλογή **Auto Surround** είναι **ενεργοποιημένη** (On), η τηλεόραση επιλέγει αυτόματα την καλύτερη λειτουργία ήχου surround.

Σημείωση: Όταν η επιλογή Auto Surround είναι ενεργοποιημένη (On) και το αναλογικό ή ψηφιακό σήμα εισόδου είναι κωδικοποιημένο με Dolby Pro Logic, η λειτουργία Virtual Dolby Surround (Εικονικό Dolby Surround) επιλέγεται αυτόματα ως λειτουργία περιφερειακού ήχου. Αυτή η αυτόματη επιλογή μπορεί ωστόσο να ακυρωθεί.

Subwoofer external (Εξωτερικό υπογούφερ)

Επιλέξτε **On** (Ναι) εάν έχετε εγκαταστήσει ένα εξωτερικό υπογούφερ. Δείτε Σύνδεση Περιφερειακών Συσκευών, Σύνδεση πρόσθετου υπογούφερ, σελ. 22.

Μενού Source (Πηγή)

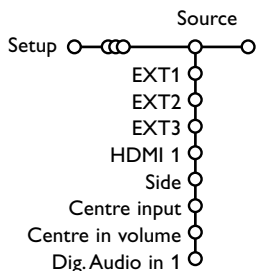


Με το μενού αυτό μπορείτε να καθορίσετε την περιφερειακή μονάδα που έχετε συνδέσει σε μια από τις εξωτερικές υποδοχές εισόδου.

- 1 Πιέστε τον κέρσορα προς τα δεξιά για να επιλέξετε τη λίστα των τύπων των περιφερειακών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν στην επιλεγμένη υποδοχή εισόδου.
- 2 Επιλέξτε την περιφερειακή συσκευή με το πλήκτρο του κέρσορα επάνω/κάτω.

Όταν επιλέξετε τον τύπο της πηγής, για παράδειγμα DVD, η πηγή αυτή επιλέγεται αυτόματα όταν το τηλεχειριστήριό σας βρίσκεται σε λειτουργία DVD (δείτε στη σελ. 3) και όταν πιέσετε το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο.

Μενού Decoder (Αποκωδικ.)



Εάν έχετε συνδέσει έναν αποκωδικοποιητή ή έναν αποκρυπτογράφο, δείτε στη σελ. 21, μπορείτε να ορίσετε έναν ή περισσότερους αριθμούς προγραμμάτων ως αριθμούς προγραμμάτων αποκωδικοποιητή.

- 1 Επιλέξτε **Decoder** (Αποκωδικ.) με το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.

Centre input (Κεντρική είσοδος) - Centre in volume (Ένταση κεντρικής Εισόδου)

Αν συνδέσετε έναν περιφερειακό ενισχυτή στην τηλεόραση (δείτε στη σελ. 21), τα ηχεία της τηλεόρασης μπορούν να λειτουργήσουν ως κεντρικό ηχείο εξαλείφοντας την ανάγκη χρήσης χωριστού κεντρικού ηχείου. Επιλέξτε **Centre input On** (Κεντρ. Είσοδος Ναι). Εάν έχετε επιλέξει **On** μπορείτε να ρυθμίσετε το **Centre in volume** (Ένταση της κεντρικής εισόδου) με τα πλήκτρα του κέρσορα αριστερά/δεξιά ώστε να διορθώσετε διαφορές στα επίπεδα της έντασης ήχου μεταξύ του εξωτερικού ενισχυτή ήχου και των ηχείων.


Digital Audio in 1 (Ψηφιακή είσοδος ήχου)

Επιλέξτε **Digital Audio in 1** (Ψηφιακή είσοδος ήχου) όταν έχετε συνδέσει τη ψηφιακή σας συσκευή μαζί με το πρόσθετο καλώδιο ήχου στην υποδοχή **SPDIF IN** της τηλεόρασής σας. Δείτε Σύνδεση περιφερειακών συσκευών, Ψηφιακές συσκευές, στη σελ. 21.

- 2 Επιλέξτε **Programme** (Πρόγραμμα).
- 3 Επιλέξτε τον αριθμό προγράμματος στον οποίο έχετε αποθηκεύσει το πρόγραμμα από τον αποκωδικοποιητή.
- 4 Επιλέξτε **Status** (Κατάσταση).
 - Επιλέξτε την είσοδο που χρησιμοποιήσατε για τη σύνδεση του αποκωδικοποιητή: **None** (Καμία), **EXT1** ή **EXT2**.
 - Επιλέξτε **None** (Καμία) αν δε θέλετε ο επιλεγμένος αριθμός προγράμματος να ενεργοποιηθεί ως αριθμός προγράμματος αποκωδικοποιητή.

*Σημείωση: Επιλέξτε **EXT2** όταν ο αποκωδικοποιητής είναι συνδεδεμένος σε βίντεο με το χαρακτηριστικό EasyLink.*

Demo (Επίδειξη)

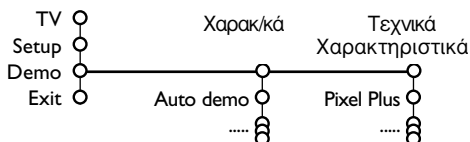

Το μενού Demo (Επίδειξη) εμφανίζει τις λειτουργίες TV ξεχωριστά ή επαναλαμβανόμενα.

Εάν έχετε επιλέξει **Auto demo** (Αυτόματη επίδειξη), η επίδειξη αυτόματα θα εμφανίζει τις λειτουργίες επαναλαμβανόμενα. Πιέστε κάποιο από τα πλήκτρα του κέρσορα για να σταματήσετε την Αυτόματη επίδειξη.

Εάν έχετε επιλέξει κάποια από τις λειτουργίες, η επίδειξη για τη συγκεκριμένη λειτουργία θα προβληθεί μόνο μια φορά και στη συνέχεια θα εμφανιστεί ξανά το μενού Demo (Επίδειξη).

Σημείωση: Η Τεχνικά Χαρακτηριστικά επίδειξη δεν είναι μέρος οποιασδήποτε αυτόματης διαδικασίας και μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο ξεχωριστά.


Μενού TV

Πιέστε το πλήκτρο **MENU** στο τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε στην οθόνη το κύριο μενού.

Σημείωση: Ανάλογα με το σήμα εισόδου, ένα ή περισσότερα στοιχεία μενού ίσως δεν μπορούν να επιλεγούν.

Πιέστε το πλήκτρο **i+** στο τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε στην οθόνη πληροφορίες σχετικά με το στοιχείο μενού που έχετε επιλέξει.

Μενού Picture (Εικόνα)

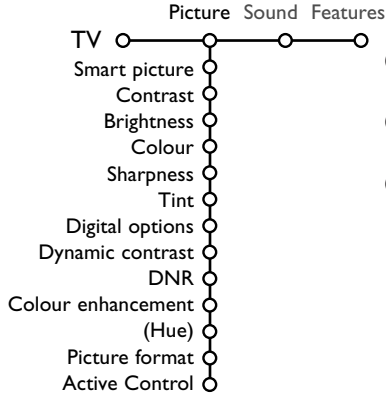

- 1 Πιέστε το δεξιό πλήκτρο κέρσορα για να επιλέξετε **Picture** (Εικόνα).
- 2 Επιλέξτε τα στοιχεία μενού στο μενού Picture (Εικόνα) με το πλήκτρο του κέρσορα πάνω/κάτω.
- 3 Εκτελέστε τις ρυθμίσεις με τον κέρσορα αριστερά/δεξιά ή επιλέξτε τη λίστα των στοιχείων υπομενού με το πλήκτρο κέρσορα δεξιά. Επιλέξτε κάποιο στοιχείο υπομενού με τον κέρσορα επάνω/κάτω.

Smart picture (Εξυπνη εικόνα)

Επιλέξτε **Smart picture** (Εξυπνη εικόνα) για να εμφανίσετε στην οθόνη μια λίστα προκαθορισμένων ρυθμίσεων της εικόνας, που καθεμία αντιστοιχεί σε μια ορισμένη εργοστασιακή ρύθμιση.

Η επιλογή **Personal** (Προσωπική) αναφέρεται στις προσωπικές ρυθμίσεις προτίμησης εικόνας, που επιλέχθηκαν στο μενού εικόνας.

Αυτή η Flat TV της Φίλιπς έχει ρυθμιστεί στο εργοστάσιο να δίνει την καλύτερη εικόνα, σε φωτεινό περιβάλλον καταστημάτων που χρησιμοποιούν τον συνήθη φωτισμό φθορίου. Επειδή το περιβάλλον του σπιτιού σας δεν είναι ίδιο με εκείνο ενός καταστήματος, σας συνιστούμε να ανατρέξετε μέσα στις Εξυπνες (Smart) λειτουργίες εικόνας για να βρείτε εκείνη που ταιριάζει περισσότερο στις δικές σας συνθήκες τηλεθέασης.

Οι περισσότεροι πελάτες μας βρίσκουν ότι η Φυσική (Natural) είναι η σωστή επιλογή.

Digital options (Ψηφιακές Επιλογές)

Το Pixel Plus αποτελεί την καλύτερη δυνατή ρύθμιση. Ανάλογα με τις προτιμήσεις σας, επιλέξτε Standard (Κανονικό).

Dynamic contrast (Δυναμική αντίθεση)

Ρυθμίζει το επίπεδο στο οποίο η τηλεόραση τονίζει αυτόματα τις λεπτομέρειες στις σκοτεινές, μεσαίου φωτισμού και φωτεινές περιοχές της εικόνας.

DNR

Ρυθμίζει το επίπεδο στο οποίο μετρίεται και μειώνεται ο θόρυβος στην εικόνα.

Colour enhancement (Βελτίωση χρώματος)

Κάνει τα χρώματα ζωηρότερα και βελτιώνει την ανάλυση των λεπτομερειών στα φωτεινά χρώματα.

Hue (Χροιά)

Αντισταθμίζει τις χρωματικές παραλλαγές σε κωδικοποιημένες εκπομπές NTSC.

Picture format (Φορμά εικόνας)


Ρυθμίζει το μέγεθος της εικόνας ανάλογα με το φορμά της μετάδοσης και της προτιμώμενης ρύθμισης. Δείτε επίσης την ενότητα Χρήση τηλεχειριστηρίου, Φορμά εικόνας, σελ. 4.

Active Control (Ενεργός έλεγχος)

Η τηλεόραση μετρά και διορθώνει συνεχώς όλα τα εισερχόμενα σήματα, ώστε να παράγει την καλύτερη δυνατή εικόνα.

- 1 Επιλέξτε **Active Control** (Ενεργός Έλεγχος).
- 2 Πιέστε τον κέρσορα δεξιά για να μεταβείτε στη λίστα των τιμών του Ενεργού Ελέγχου.
- 3 Πιέστε τον κέρσορα δεξιά για να επιλέξετε τις τιμές Ενεργού Ελέγχου: **Off** (Όχι), **Minimum** (Ελάχιστο), **Medium** (Μέτριο) ή **Maximum** (Μέγιστο).
Οι ρυθμίσεις εικόνας βελτιστοποιούνται συνεχώς και αυτόματα, μια διαδικασία που απεικονίζεται με γραμμές. Τα στοιχεία του μενού δεν μπορούν να επιλεγούν.
- 4 Πιέστε το πλήκτρο **OK** ή περιμένετε μέχρι να εξαφανιστεί από την οθόνη η ένδειξη του Ενεργού ελέγχου.

Sound (Ήχος)

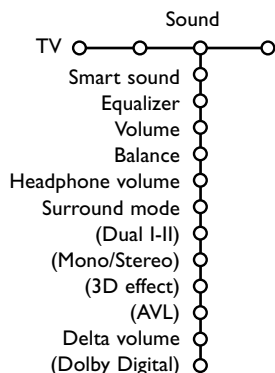

❶ Πιέστε το δεξί πλήκτρο κέρσορα για να επιλέξετε **Sound** (Ήχος).

❷ Επιλέξτε τα στοιχεία μενού στο μενού Sound (Ήχος) με το πλήκτρο του κέρσορα πάνω/κάτω και εκτελέστε τις ρυθμίσεις με τον κέρσορα αριστερά/δεξιά. Να θυμόσαστε ότι οι τιμές των ρυθμίσεων βρίσκονται σε κανονικά επίπεδα όταν η γραμμή στην κλίμακα των τιμών βρίσκεται στο κέντρο.

Smart sound (Έξυπνος ήχος)

Επιλέξτε Έξυπνο ήχο για να εμφανίσετε στην οθόνη μια λίστα προκαθορισμένων ρυθμίσεων του ήχου, που καθεμία αντιστοιχεί σε μια ορισμένη εργοστασιακή ρύθμιση στα Πρίμα και Μπάσα. Η επιλογή **Personal** (Προσωπική) αναφέρεται στις προσωπικές προτιμήσεις ρύθμισης του ήχου στο μενού ήχου.

Σημειώσεις:

- Η λειτουργία Dual (Διπλή) I-II είναι διαθέσιμη μόνο με εκπομπή δύο Γλωσσών.
- Μπορείτε να επιλέξετε το στοιχείο Mono/Stereo (Μονοφ/Στερεοφ) μόνο στην περίπτωση εκπομπής αναλογικού στερεοφωνικού ήχου.

Equalizer (Ισοσταθμιστής)

Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε τις προτιμώμενες συχνότητες ήχου που αντιστοιχούν στις προσωπικές σας ρυθμίσεις ήχου.

Volume (Ένταση ήχου)

Ρυθμίζει την ένταση της εξόδου του ήχου.

Balance (Ισορροπία)

Αυτό ρυθμίζει την έξοδο του δεξιού και αριστερού ηχείου για να έχετε την καλύτερη δυνατή στερεοφωνική αναπαραγωγή του ήχου για τη θέση ακρόασης που χρησιμοποιείτε.

Headphone volume (Ένταση ακουστικού)

Ελέγχει την ένταση του ήχου στα ακουστικά.

Surround mode (Λειτουργία Surround)

Επιλέγει τις λειτουργίες για αναπαραγωγή περισσότερο ευρύ και περιφερειακού ήχου.

Dual I/II (Διπλή I/II)

Επιλογή, για κάθε κανάλι, **Language I** (Γλώσσα I) ή **Language II** (Γλώσσα II) όταν είναι διαθέσιμη εκπομπή δυο γλωσσών.

Mono/Stereo (Μονοφ/Στερεοφ)

Το στοιχείο αυτό επιλέγει, για κάθε κανάλι, μονοφωνικό ή στερεοφωνικό ήχο όταν είναι διαθέσιμες αναλογικές στερεοφωνικές εκπομπές.

3D effect (Εμφάνιση 3D)

Ανάλογα με την κωδικοποίηση του σήματος, το στοιχείο αυτό επιλέγει το επίπεδο του εφέ χώρου στη λειτουργία Virtual (3D) Surround (Εικονικού 3D Surround ήχου).

AVL (Automatic Volume Leveler - Όριο Έντασης)

Μειώνει αυτόματα τις διαφορές στις εντάσεις ήχου μεταξύ των καναλιών και των προγραμμάτων, παρέχοντας μια πιο σταθερή συνολική στάθμη. Μειώνει επίσης τη δυναμική του ήχου.

Delta volume (Ένταση Δ)

Σας επιτρέπει να διορθώνετε οποιεσδήποτε μόνιμες διαφορές στην ένταση του ήχου μεταξύ των τηλεοπτικών καναλιών και των εξωτερικών πηγών.

Dolby Digital

Στην περίπτωση που ανιχνευθεί σήμα Dolby Digital, μπορείτε να επιλέξετε την ένταση του ήχου.

Επιλέξτε **Dynamic** (Δυναμική) για να διατηρήσετε την αρχική ένταση του ήχου, **Standard** (Κανονική) για μειωμένη ένταση στα ηχηρά τμήματα του ήχου και αυξημένη στα ήπια περάσματα, **Compressed** (Συμπίεσμένη) για αύξηση της μέσης έντασης του ήχου με μείωση στα ηχηρά τμήματα και αύξηση στα ήπια περάσματα.



Οι ονομασίες 'Dolby', 'Pro Logic' και το σύμβολο διπλού D  είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories Licensing Corporation. Παράγεται με την άδεια της Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Πληροφορίες λήψης ήχου Digital μέσω του πλήκτρου


Πιέστε το πλήκτρο .

Όταν αναπαράγεται ήχος Digital, οι πληροφορίες ήχου στην οθόνη εμφανίζουν τον αριθμό των σημάτων που κωδικοποιούνται στο σήμα ήχου. Αυτό γίνεται με 2 αριθμούς: ο πρώτος δείχνει τον αριθμό των εμπρός σημάτων, και ο δεύτερος τον αριθμό των πίσω σημάτων.

Αυτό σας δίνει μια ένδειξη της ποιότητας αναπαραγωγής του περιφερειακού ήχου.

Σημείωση: Η τηλεόραση με Εικονικό Ψηφιακό ήχο Dolby αναπαράγει τα σήματα ήχου μόνο μέσω των 2 ενσωματωμένων ηχείων.

Μενού Features (Χαρακ/κά)

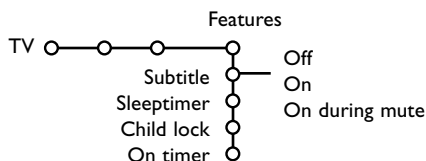

- 1 Πιέστε το δεξί πλήκτρο κέρσορα για να επιλέξετε **Features** (Χαρακ/κά).
- 2 Επιλέξτε τα στοιχεία μενού με το πλήκτρο του κέρσορα πάνω/κάτω και εκτελέστε τις ρυθμίσεις με τον κέρσορα αριστερά/δεξιά.

Χρησιμοποιήστε τις Πληροφορίες Μενού **i+** της οθόνης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία μενού

Subtitle (Επιλογή υπότιτλων)

Η σελίδα των υποτίτλων πρέπει να αποθηκευτεί για κάθε τηλεοπτικό κανάλι:

Ενεργοποιήστε το Teletext και επιλέξτε την κατάλληλη σελίδα υποτίτλων από το ευρετήριο. Απενεργοποιήστε το Teletext.

Το στοιχείο **Subtitle On** (Υπότιτλος Ναι) θα εμφανίσει αυτόματα τους υπότιτλους στα επιλεγμένα τηλεοπτικά κανάλια, εάν η εκπομπή περιέχει υπότιτλους. Ένα σύμβολο δείχνει ότι η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.


Επιλέξτε το **On during mute** (Λειτουργία με σιγή) εάν θέλετε οι υπότιτλοι να εμφανίζονται αυτόματα μόνο όταν ο ήχος έχει σιγήσει με το πλήκτρο **⏏** στο τηλεχειριστήριο.

Sleeptimer (Χρονοδιακόπ. ύπνου)

Αυτό ρυθμίζει την χρονική διάρκεια μετά την οποία η τηλεόραση περνά σε κατάσταση ετοιμότητας.

Child lock (Κλειδωμα)

- 1 Επιλέξτε **Child lock** (Κλειδωμα).



- 2 Πιέστε τον κέρσορα δεξιά για να μεταβείτε στο μενού Child lock (Κλειδωμα). Στο σημείο αυτό θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό σας.

Σημείωση: Κάθε φορά που επιλέγετε το μενού Child lock (Κλειδωμα) χρειάζεται να πληκτρολογείτε τον κωδικό σας.

Σημαντικό: Εάν ξεχάσετε τον κωδικό σας! Δείτε στη σελ. 9.

- 3 Επιλέξτε ένα από τα στοιχεία μενού του μενού Child lock (Κλειδωμα).

- **Lock** (Κλειδ) εάν θέλετε να κλειδώσετε όλα τα κανάλια και τις εξωτερικές πηγές.

- **Custom lock** (Ειδικό κλειδ) και πιέστε τον κέρσορα δεξιά.

Επιλέξτε:


- **Lock after** (Κλειδωμα μετά) εάν θέλετε να κλειδώσετε όλα τα προγράμματα που μεταδίδονται αργότερα από κάποια ώρα. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά και εισάγετε την ώρα με τα πλήκτρα του κέρσορα επάνω/κάτω και δεξιά. Επιλέξτε **On** (Ναι) με το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.

- **Programme lock** (Κλειδ. προγρ.) εάν θέλετε να κλειδώσετε κάποιο συγκεκριμένο τηλεοπτικό κανάλι ή εξωτερική πηγή.

- Επιλέξτε **Unlock** (Ξεκλειδωμα) για να ξεκλειδώσετε όλα τα προγράμματα και τις εξωτερικές πηγές.

On timer (Χρονο/κόπτης)

- 1 Επιλέξτε **On timer** (Χρονο/κόπτης) με το πλήκτρο του κέρσορα κάτω.

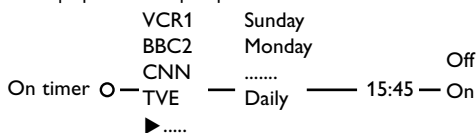

- 2 Πιέστε τον κέρσορα δεξιά ξανά για να μεταβείτε στη λίστα προγραμμάτων.
- 3 Επιλέξτε το τηλεοπτικό κανάλι ή την εξωτερική πηγή που θέλετε να συντονιστεί η τηλεόρασή σας σε κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα.
- 4 Πιέστε τον κέρσορα δεξιά ξανά για να επιλέξετε ημερά της εβδομάδας ή για να επιλέξετε **Daily** (Ημερήσι).
- 5 Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά ακόμα μια φορά για να εισάγετε την ώρα με τα αριθμητικά πλήκτρα ή τα πλήκτρα του κέρσορα επάνω/κάτω.
- 6 Επιλέξτε **On** (Ναι) και πιέστε τον κέρσορα δεξιά ξανά.
- 7 Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να βγείτε από το μενού.

*Σημείωση: Πιέστε το πλήκτρο **i+** για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη που έχετε πραγματοποιήσει.*

Teletext/Οδηγός Teletext

Τα περισσότερα τηλεοπτικά κανάλια εκπέμπουν πληροφορίες μέσω της δυνατότητας Teletext. Η τηλεόραση αυτή διαθέτει μνήμη 1200 σελίδων όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε τις περισσότερες από τις σελίδες και τις υποσελίδες που μεταδίδονται για να μειώσετε το χρόνο αναμονής. Μετά από κάθε αλλαγή προγράμματος, η μνήμη ανανεώνεται.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του Teletext

Πιέστε  για να ενεργοποιήσετε το teletext.



102	«03 04 05 06 07 08 09 10 11 12»
BBC CEEFAX	102 Mon 05 Feb 16.35.22
BBC CEEFAX	
LIONS RECORD ANOTHER WIN	430
Index	100
BBC Info	110
Children	120
Cookery	150
Education	200
Lottery	230
Finance	240
Music	280
News	300
Headlines	305
Weather	400
Sports	415
Radio	500
Travel	550
Subtitling	888
TV Listings	600
Κόκκινος	Πράσινος
Κίτρινος	Γαλανός

Επιλογή μιας σελίδας Teletext

- Επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό σελίδας με τα αριθμητικά πλήκτρα, τα πλήκτρα κέρσορα επάνω/κάτω, αριστερά/δεξιά ή το πλήκτρο **-P+**.
- Πραγματοποιήστε τις επιλογές σας με τα έγχρωμα πλήκτρα στο κάτω μέρος της οθόνης.

Προηγούμενη επιλεγμένη σελίδα teletext

(Η δυνατότητα αυτή είναι εφικτή μόνο εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη λίστα προτιμώμενων σελίδων teletext. Δείτε στη σελ. 17.)

Πιέστε το πλήκτρο **P+P**.

Επιλογή της σελίδας ευρετηρίου (περιεχομένων) teletext

Πιέστε το γκρι πλήκτρο **►►** για να εμφανίσετε τη σελίδα ευρετηρίου (περιεχομένων) (που είναι συνήθως η σελ. 100).

Μόνο για εκπομπές με Teletext T.O.P. (πίνακα σελίδων Teletext):

Πιέστε . Στην οθόνη εμφανίζεται μια επισκόπηση των διαθέσιμων θεμάτων teletext. Επιλέξτε με τον κέρσορα επάνω/κάτω, αριστερά/δεξιά το επιθυμητό θέμα και πιέστε το πλήκτρο **OK**.
Δε διαθέτουν όλα τα κανάλια το σύστημα teletext T.O.P.

Επιλογή υποσελίδων teletext

Όταν μια επιλεγμένη σελίδα teletext περιέχει διάφορες υποσελίδες, στην οθόνη εμφανίζεται μια λίστα με τις διαθέσιμες υποσελίδες. Πιέστε τον κέρσορα αριστερά/δεξιά για να επιλέξετε την επόμενη ή την προηγούμενη υποσελίδα.

Εικόνα/Teletext

- 1 Πιέστε το πλήκτρο . Πιέστε το πλήκτρο  για να εμφανίσετε το Teletext στο δεξί τμήμα της οθόνης.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο  για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Dual screen (Διπλή οθόνη).

Μεγέθυνση μιας σελίδας Teletext

Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο  για να εμφανίσετε το επάνω και το κάτω μέρος του teletext και στη συνέχεια να επανέλθετε στο φυσιολογικό μέγεθος της σελίδας. Όταν εμφανίζεται μια σελίδα teletext, μπορείτε να διατρέξετε μέσα στο κείμενο χρησιμοποιώντας τον κέρσορα επάνω/κάτω.

Υπερκείμενο (Hypertext)

Με το υπερκείμενο μπορείτε να μεταβείτε γρήγορα σε μια σελίδα ή να αναζητήσετε μια συγκεκριμένη λέξη που εμφανίζεται στην τρέχουσα σελίδα teletext.


- 1 Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να επισημάνετε την πρώτη λέξη ή αριθμό της σελίδας.
- 2 Χρησιμοποιήστε τον κέρσορα επάνω/κάτω, για να επιλέξετε οποιαδήποτε άλλη λέξη ή αριθμό που θέλετε να αναζητήσετε.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση. Η αναζήτηση ξεκινά. Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζεται ένα μήνυμα που δείχνει ότι η αναζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη ή ότι η σελίδα ή η λέξη δε βρέθηκε.
- 4 Χρησιμοποιήστε το δεξί πλήκτρο κέρσορα για να βγείτε από το υπερκείμενο.

Textguide

Τα τηλεοπτικά κανάλια τα οποία εκπέμπουν teletext, εκπέμπουν επίσης μια σελίδα με τον οδηγό προγραμμάτων της ημέρας. Εάν η εμφανιζόμενη σελίδα του οδηγού προγράμματος teletext ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προγραμματισμού Βίντεο μέσω Teletext (VPT), θα είναι δυνατή η εγγραφή, η υπενθύμιση, η παρακολούθηση ή το κλείδωμα προγραμμάτων.

- 1 Επιλέξτε το κανάλι στο οποίο θέλετε να λειτουργήσετε το Textguide.
- 2 **Ενεργοποιήστε** το Teletext.
- 3 Επιλέξτε μια σελίδα του οδηγού προγράμματος (π.χ. σελίδα του οδηγού τηλεοπτικών προγραμμάτων).
- 4 Πιέστε το πλήκτρο .
- 5 Πιέστε το πλήκτρο **OK**.
- 6 Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με τον κέρσορα επάνω/κάτω και πιέστε ένα από τα πλήκτρα λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο.
Σημείωση: Μερικές φορές οι επιλεγμένες σελίδες του οδηγού προγράμματος περιέχουν αριθμό σελίδας με τριψήφιο υποκωδικό, ο οποίος αναφέρεται σε μια σελίδα με περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα. Σε αυτήν την περίπτωση επιστρέφете στην κανονική λειτουργία teletext. Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα, πιέστε το πλήκτρο P+P ή το πλήκτρο  του τηλεχειριστηρίου.
- 7 Πιέστε το πλήκτρο  για να απενεργοποιήσετε το teletext.

Πλήκτρα λειτουργίας

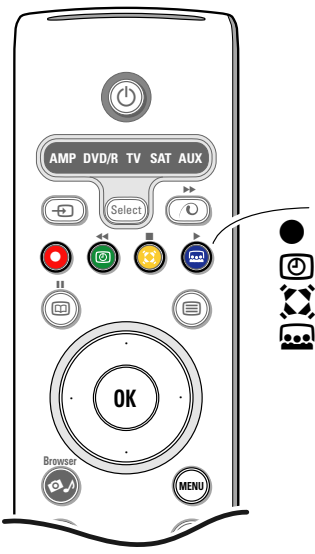

Πλήκτρα λειτουργίας

Οι λειτουργίες Record (Εγγραφή), Remind (Υπενθύμιση), Watch (Παρακολούθηση) και Review (Ανασκόπηση) που αντιστοιχούν στα κόκκινο ●, πράσινο @, κίτρινο ☼ και μπλε ☾ έγχρωμα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο, επισημαίνονται στο κάτω μέρος της οθόνης. Επιλέξτε ένα στοιχείο προγραμματισμού και πιέστε ένα από τα πλήκτρα λειτουργίας.

Record (Εγγραφή): για να προγραμματίσετε την εγγραφή στο βίντεο/DVD (εφόσον υποστηρίζει τη λειτουργία NEXTVIEWLink και έχει συνδεθεί στην υποδοχή EXT.2).

Remind (Υπενθύμιση): ενεργοποιεί αυτόματα την τηλεόραση εάν είναι στη λειτουργία αναμονής, ή εάν είναι ήδη ενεργοποιημένη εμφανίζει ένα μήνυμα.


- Σημειώσεις:
- Για τις λειτουργίες Record (Εγγραφή) ή Remind (Υπενθύμιση), εμφανίζεται ένα μικρό μενού από το οποίο μπορείτε να επιλέξετε το χρονικό διάστημα: **once** (μία φορά), **daily** (ημερήσιο) ή **weekly** (εβδομαδιαίο), ή να διαγράψετε μια εγγραφή που έγινε προηγουμένως ή μια υπενθύμιση. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **Once** (μία φορά). Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να επιβεβαιώσετε τη συχνότητα. Χρησιμοποιήστε το δεξί/αριστερό πλήκτρο του κέρσορα για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα. Εάν εμφανιστεί το μήνυμα **No channels has been found** (Δεν βρέθηκαν κανάλια), παρακαλούμε επιλέξτε το κανάλι και πιέστε **OK**.
 - Τετραγωνίδια (μία κόκκινη γραμμή για εγγραφή, μία πράσινη γραμμή για υπενθύμιση) εμφανίζονται δίπλα από ένα πρόγραμμα για να υποδηλώσουν μια εγγραφή ή μια υπενθύμιση.
 - Δίπλα από κάποιο επιλεγμένο πρόγραμμα μπορείτε να ρυθμίσετε και εγγραφή και υπενθύμιση.

Watch (Παρακολούθηση): για να παρακολουθήσετε το επιλεγμένο πρόγραμμα που εκπέμπεται εκείνη τη στιγμή.

Review (Ανασκόπηση): το μενού αυτό παρέχει μια λίστα προγραμμάτων που σημειώνονται ως υπενθυμίσεις και αυτών που πρέπει να εγγραφούν. Το μενού αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αλλαγή ή διαγραφή των προγραμμάτων που είναι μαρκαρισμένα.

Μενού Teletext

- 1 Ενεργοποιήστε το teletext και πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να ενεργοποιήσετε το μενού.

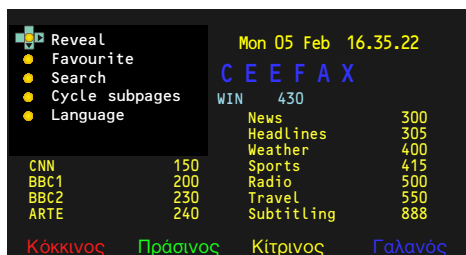

Reveal	Mon 05 Feb 16.35.22
Favourite	C E E F A X
Search	WIN 430
Cycle subpages	
Language	
CNN 150	News 300
BBC1 200	Headlines 305
BBC2 230	Weather 400
ARTE 240	Sports 415
	Radio 500
	Travel 550
	Subtitling 888
Κόκκινος	Πράσινος
Κίτρινος	Γαλανός

- 2 Πιέστε τον κέρσορα επάνω/κάτω για να επιλέξετε στοιχείο μενού.
- 3 Πιέστε τον κέρσορα προς τα δεξιά για να ενεργοποιήσετε το στοιχείο.

Reveal (Αποκάλυψη)

Αποκαλύπτει/αποκρύπτει κρυφές πληροφορίες μιας σελίδας, όπως λύσεις γρίφων κ.λ.π. Πιέστε τον κέρσορα προς τα δεξιά για να ενεργοποιήσετε το στοιχείο.

Favourite (Προτίμηση)

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα οκτώ συνολικά προτιμώμενων σελίδων teletext, επιλεγμένες από διάφορα τηλεοπτικά κανάλια.

Για να προσθέσετε μια προτιμώμενη σελίδα στη λίστα:

- 1 Επιλέξτε μια σελίδα teletext που προτιμάτε.
- 2 Επιλέξτε **Favourite** (Προτίμηση) στο μενού teletext και πιέστε το πλήκτρο κέρσορα δεξιά για να μπειτε στη λίστα.
- 3 Πιέστε ξανά τον κέρσορα δεξιά για να προσθέσετε τη σελίδα.
- 4 Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να παρακολουθήσετε την τρέχουσα σελίδα.

Για να παρακολουθήσετε μια προτιμώμενη σελίδα από τη λίστα:

Στη λειτουργία Teletext, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **P+P** για να δείτε τη λίστα των προτιμώμενων σελίδων του επιλεγμένου εκείνη τη στιγμή τηλεοπτικού καναλιού.

Σημείωση: μπορείτε να επιλέξετε σελίδες μόνο από το κανάλι που έχετε συντονιστεί εκείνη τη στιγμή.

Search (Αναζήτηση)

Μπορείτε να αναζητήσετε τυχαίες λέξεις στις σελίδες teletext.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο κέρσορα προς τα δεξιά.
- 2 Επιλέξτε τον επιθυμητό χαρακτήρα με το πλήκτρο του κέρσορα πάνω/κάτω.
- 3 Επιλέξτε την επόμενη θέση με το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά.
- 4 Επιλέξτε τον επόμενο επιθυμητό χαρακτήρα.
- 5 Πιέστε το πλήκτρο **OK** όταν ολοκληρώσετε το όνομα.
- 6 Όταν βρεθεί η λέξη, τότε αυτή επισημαίνεται μέσα στη σελίδα teletext. Πιέστε και πάλι το πλήκτρο **OK** για μια επόμενη αναζήτηση της ίδιας λέξης.
- 7 Για να σταματήσετε την αναζήτηση και να βγείτε από τη σελίδα teletext που εμφανίζεται, πιέστε επανειλημμένα τον κέρσορα επάνω για να βγείτε από τη σελίδα και μέχρι ο δίσκος να βρεθεί ξανά στον αριθμό σελίδας.

Cycle subpages (Κύκλος υποσελίδων)

(εφόσον είναι διαθέσιμες)

Εναλλάσσει τις υποσελίδες κυκλικά αυτόματα. Πιέστε τον κέρσορα προς τα δεξιά για να ενεργοποιήσετε και ξανά προς τα δεξιά για να απενεργοποιήσετε το στοιχείο.


Language (Γλώσσα)

Εάν οι χαρακτήρες που εμφανίζονται στην οθόνη δεν αντιστοιχούν στους χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται από το κανάλι που εκπέμπει το teletext, μπορείτε με το στοιχείο αυτό να αλλάξετε την ομάδα γλωσσών.

Επιλέξτε **Group 1** (Ομάδα 1) ή **Group 2** (Ομάδα 2) με το πλήκτρο κέρσορα δεξιά.

Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να βγείτε από το μενού Teletext.

Αναγνώστης Ψηφιακού Μέσου

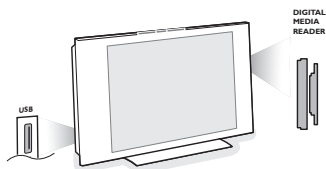

Δύο σχισμές εισαγωγής καρτών μνήμης και μια σχισμή USB σας παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στα μέσα που εισάγονται στις υποδοχές αυτές. Μπορούν να διαβαστούν διαφορετικοί τύποι καρτών μνήμης έτσι ώστε να προβάλλονται στην τηλεόραση οι εικόνες JPEG και να αναπαράγονται αρχεία ήχου MP3 και MP3 Pro. (Compact Flash I & II, Memory stick, SD Card/Mini SD Card, Smart Media, Micro Drive, MultiMedia Card).

Σημειώσεις:

- Υποστηρίζονται μόνο συσκευές μνήμης με μορμά FAT/DOS.
- Αν η ψηφιακή σας κάμερα δεν υποστηρίζεται, προσπαθήστε μια από τις παρακάτω λύσεις:
 - . βεβαιωθείτε ότι η κάμερα είναι σε λειτουργία και ελέγξτε αν οι ρυθμίσεις της είναι σωστές (δείτε τις οδηγίες της κάμερας).
 - . βγάλτε την κάρτα μνήμης από την κάμερα και τοποθετήστε την στην υποδοχή της κάρτας μνήμης.
- Ανατρέξτε στην διεύθυνση www.philips.com/support για περισσότερες πληροφορίες.
- Η Philips δεν ευθύνεται αν δεν υποστηρίζεται η κάρτα μνήμης ή η συσκευή USB.

Με το μενού Content Browser (Αναζήτηση Περιεχομένου) μπορείτε να μετακινηθείτε μεταξύ διαφόρων αρχείων, καταλόγων, μουσικών και φωτογραφικών συλλογών που βρίσκονται αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης που έχετε εισάγει ή στον οδηγό USB που έχετε συνδέσει. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε προβολή διαφανειών ή αναπαραγωγή μιας λίστας.

Εισαγωγή μιας κάρτας μνήμης / memory stick


Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης σε μια από τις σχισμές εισαγωγής καρτών στη δεξιά πλευρά της τηλεόρασης. Εμφανίζεται ένα εικονίδιο οθόνης υποδηλώνοντας ότι πραγματοποιείται ανάγνωση των περιεχομένων. Το memory stick ή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή θα πρέπει να συνδεθούν στην υποδοχή USB στην αριστερή πλευρά της τηλεόρασης. Όταν τοποθετηθεί μια κάρτα μνήμης ή συνδεθεί μια συσκευή USB, το μενού Content Browser (Αναζήτηση Περιεχομένου) εμφανίζεται αυτόματα. Δείτε παρακάτω.

Αφαίρεση μιας κάρτας μνήμης / memory stick

Συνιστάται: μην αφαιρείται κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης ή της αναζήτησης περιεχομένου.

Πρώτα βγείτε από το μενού Content Browser (Αναζήτηση Περιεχομένου) με το πλήκτρο  του τηλεχειριστηρίου. Αφαιρέστε την κάρτα.

Μενού Content Browser (Αναζήτηση Περιεχομένου)

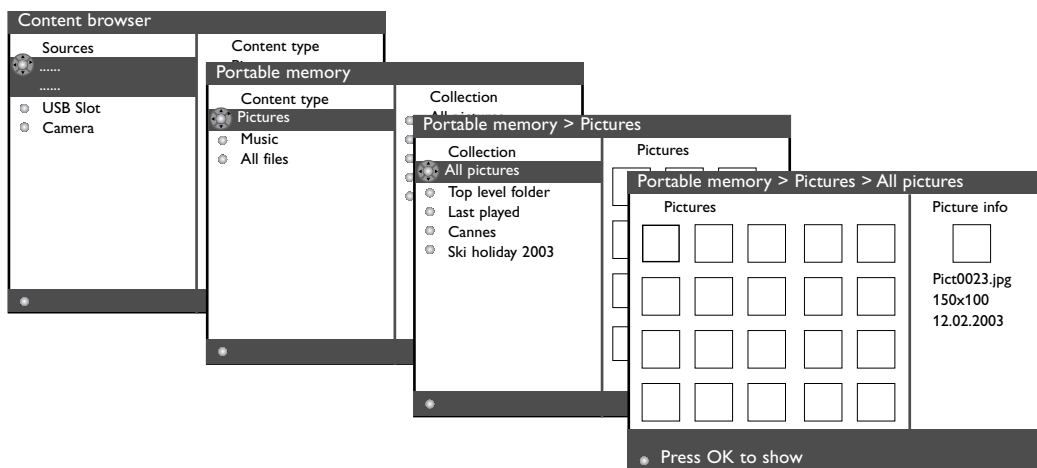

- ❶ Πιέστε το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο αφού προηγουμένως έχετε τοποθετήσει την κάρτα μνήμης ή έχετε συνδέσει τη συσκευή USB και ενεργοποιήσει την τηλεόραση.
- ❷ Στην αριστερά πλευρά του μενού η επισημάνση βρίσκεται στην ονομασία της τοποθετημένης συσκευής μνήμης.
Η δεξιά πλευρά του μενού περιέχει μια λίστα με διάφορες επιλογές τύπου περιεχομένων: pictures (εικόνες), music (μουσική), all files (όλα).
- ❸ Πιέστε τον κέρσορα δεξιά για να μεταβείτε στη λίστα τύπου περιεχομένων.
- ❹ Πιέστε τον κέρσορα επάνω/κάτω για να επιλέξετε έναν τύπο περιεχομένων και πιέστε τον κέρσορα δεξιά.
 - Εάν η επισημάνση βρίσκεται στο **Pictures** (Εικόνες), η δεξιά πλευρά του μενού θα περιέχει όλες τις συλλογές εικόνων, που μπορεί να είναι ένα άλμπουμ ή ένας κατάλογος που περιέχει εικόνες JPEG.
 - Εάν η επισημάνση βρίσκεται στο **Music** (Μουσική), η δεξιά πλευρά του μενού θα περιέχει όλες τις μουσικές συλλογές, που μπορεί να είναι μια λίστα αναπαραγωγής ή ένας κατάλογος που περιέχει αρχεία ήχου MP3 ή MP3 (Pro).
 - Εάν η επισημάνση βρίσκεται στο **All files** (Όλα), η δεξιά πλευρά του μενού θα περιέχει όλα τα αρχεία που βρίσκονται στη συσκευή μνήμης στο πρώτο επίπεδο ιεράρχησης του συστήματος.
- ❺ Πιέστε τον κέρσορα δεξιά ξανά για να εμφανίσετε ένα άλμπουμ, μια συλλογή ή έναν κατάλογο.
Η δεξιά πλευρά του μενού εμφανίζει όλες τις εικόνες (με τη μορφή επισκόπησης), όλα τα τραγούδια και τα αρχεία που περιέχονται στη συλλογή που έχει επιλεγεί στην αριστερή πλευρά.

Στην περίπτωση που έχει επιλεγεί μια συλλογή εικόνων, πιέστε το πλήκτρο **OK** για να ξεκινήσει η προβολή διαφανειών. Στην περίπτωση που έχει επιλεγεί μια μουσική συλλογή, πιέστε το πλήκτρο **OK** για να ξεκινήσει η επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή. Για να σταματήσετε την προβολή διαφανειών, πιέστε τον κέρσορα αριστερά. Για να σταματήσετε την επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή, πιέστε το πράσινο έγχρωμο στο τηλεχειριστήριο.

Σημείωση: η TV υποστηρίζει επίδειξη φωτογραφιών με μουσική επένδυση.

Δείτε www.philips.com/support

- ❻ Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του κέρσορα για να επιλέξετε και πιέστε το πλήκτρο **OK** για προβολή ή αναπαραγωγή. Πιέστε ένα από τα έγχρωμα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο για να εκτελέσετε την αντίστοιχη λειτουργία που αναφέρεται στο κάτω μέρος της οθόνης (περιστροφή της εικόνας, αναπαραγωγή με τυχαία σειρά, διάστημα μεταξύ των προβολών των διαφανειών,...). Εάν επιλεγεί ένα αρχείο ήχου ή αρχείο JPEG, η δεξιά πλευρά του μενού δίνει μια περιγραφή του αρχείου ήχου ή μια περιγραφή και επισκόπηση της εικόνας JPEG (καλλιτέχνη, ονομασία άλμπουμ, διάρκεια, τίτλο κομματιού και έτος για ένα αρχείο MP3, ονομασία αρχείου, ανάλυση και ημερομηνία για ένα αρχείο JPEG). Εάν επιλεγεί ένα στοιχείο στη λειτουργία **All files** (Όλα), η δεξιά πλευρά του μενού θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με το επισημασμένο αρχείο.
*Σημείωση: Εάν επιλεγεί ένα αρχείο που δεν υποστηρίζεται (στη λειτουργία **All files** (Όλα)), η δεξιά πλευρά δίνει το όνομα και το μέγεθος του αρχείου.*

Μπορεί να εμφανιστούν τα ακόλουθα εικονίδια:



κάρτα μνήμης



συσκευή USB



φάκελος



εικόνες



μουσική



όλα (αρχεία όλων των τύπων)



προσωπική λίστα αναπαραγωγής

Πλήκτρα λειτουργίας στο κάτω μέρος της οθόνης

Rotate	για περιστροφή μιας εικόνας.
Hide/Show	για απόκρυψη ή προβολή των πλήκτρων λειτουργίας στο κάτω μέρος της οθόνης
Effect on/off	για να επιλέξετε το εφέ μετάβασης από εικόνα σε εικόνα κατά τη διάρκεια προβολής διαφανειών
Timing	για να επιλέξετε τη διάρκεια που θα προβάλλεται μια εικόνα σε μια προβολή διαφανειών
Pause/Resume	για προσωρινή διακοπή μιας προβολής διαφανειών. Διακόπτεται επίσης η ενσωματωμένη μουσική. Καμία ενσωματωμένη μουσική δεν μπορεί να συνεχίσει να αναπράγεται
OK	για να ξεκινήσετε την προβολή διαφανειών ή την επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή
Shuffle	για αναπαραγωγή μουσικής φωτογραφιών με τυχαία σειρά
Repeat	για επανάληψη της αναπαραγωγής μουσικής φωτογραφιών

Σύνδεση Περιφερειακών Συσκευών


Υπάρχουν πολλές συσκευές ήχου και εικόνας που μπορούν να συνδεθούν στην τηλεόρασή σας. Τα παρακάτω διαγράμματα σύνδεσης σας δείχνουν τον τρόπο σύνδεσης.

Σημείωση: Η υποδοχή **EXT1** είναι κατάλληλη για CVBS και RGB, η **EXT2** για CVBS, Y/C και RGB, η **EXT3** για CVBS, η **HDMI** για VGA (640x480 μέσω υποδοχής DVI ή HDMI) και 480p, 576p, 480i και 576i. Συνιστάται η σύνδεση περιφερειακών συσκευών που διαθέτουν έξοδο RGB στις υποδοχές **EXT1** ή **EXT2**, καθώς το RGB παρέχει καλύτερη ποιότητα εικόνας.

Σημείωση: Εάν το βίντεό σας διαθέτει τη λειτουργία EasyLink, θα πρέπει να συνδεθεί στην υποδοχή **EXT2** για να εκμεταλλευτείτε τη λειτουργία EasyLink.

Συσκευές εγγραφής (Βίντεο-DVD+RW)

Σημείωση: Μην τοποθετείτε τη συσκευή εγγραφής πολύ κοντά στην οθόνη καθώς μερικές συσκευές εγγραφής μπορούν να επηρεαστούν από σήματα της οθόνης. Διατηρήστε μια απόσταση 50 εκατοστών από την οθόνη.

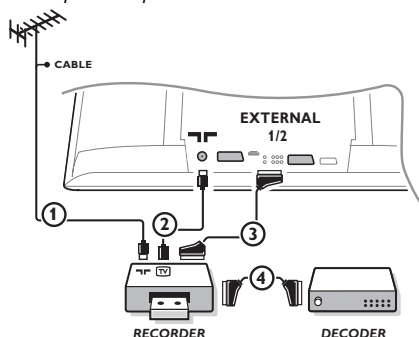


Συνδέστε τα καλώδια κεραίας ①, ② και για καλύτερη ποιότητα εικόνας, το ευρωκαλώδιο ③ όπως φαίνεται στο σχήμα. Εάν η συσκευή εγγραφής δε διαθέτει ευρωυποδοχή, η μόνη δυνατή σύνδεση είναι μέσω του καλωδίου της κεραίας. Θα χρειαστεί επομένως να συντονιστείτε στο σήμα δοκιμής της συσκευής εγγραφής και να εκχωρήσετε σε αυτό τον αριθμό προγράμματος 0 ή να αποθηκεύσετε το σήμα δοκιμής σε κάποιο πρόγραμμα με αριθμό μεταξύ 90 και 99 (δείτε Χειροκίνητος Συντονισμός στη σελ. 7). Συμβουλευθείτε τις οδηγίες χρήσης της συσκευής εγγραφής που διαθέτετε.

Αποκωδικοποιητής και συσκευή εγγραφής


Συνδέστε ένα ευρωκαλώδιο ④ στον αποκωδικοποιητή σας και στην ειδική υποδοχή στη συσκευή εγγραφής που διαθέτετε. Δείτε τις οδηγίες χρήσης της συσκευής εγγραφής. Δείτε Αποκωδικοποιητή, σελ. 10. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τον αποκωδικοποιητή σας απευθείας στις υποδοχές **EXT1** ή **2** με ένα ευρωκαλώδιο.

Άλλες συσκευές (εκτός από ψηφιακές πηγές)

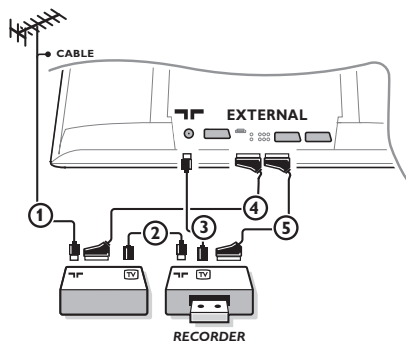


- ① Συνδέστε τα καλώδια κεραίας ①, ② και ③ όπως φαίνεται στο σχήμα (εφόσον η περιφερειακή συσκευή διαθέτει είσοδο/έξοδο κεραίας τηλεόρασης). Για καλύτερη ποιότητα εικόνας, συνδέστε τη συσκευή σε μια από τις υποδοχές Euroconnector **EXT1**, **2**, ή **3** με ένα ευρω-καλώδιο ④ ή ⑤.
- ② Αναζητήστε το σήμα δοκιμής της περιφερειακής σας συσκευής με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποίησατε για το βίντεο.
- ③ Όταν ένα βίντεο είναι συνδεδεμένο στην υποδοχή **EXT.1**, μπορείτε να κάνετε εγγραφή μόνο από την τηλεόρασή σας. Μόνο όταν μια συσκευή εγγραφής είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή **EXT.2**, μπορείτε να γράψετε από την τηλεόρασή σας καθώς και από τις συνδεδεμένες συσκευές.

Ψηφιακές συσκευές (DVD, Ψηφιακός αποκωδικοποιητής,...)

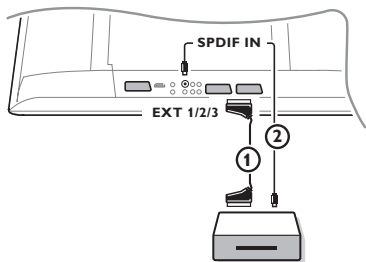


- 1 Συνδέστε τη ψηφιακή συσκευή χρησιμοποιώντας το ευρωκαλώδιο **1** σε ένα ευρωσυνδετήρα (**EXT 1, 2 ή 3**), ή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο ασφαλείας ή ένα καλώδιο S-VHS στην υποδοχή VIDEO στη δεξιά πλευρά της τηλεόρασής σας.
- 2 Για να απολαύσετε Πολυκάναλο περιφερειακό ήχο από ψηφιακές πηγές που διαθέτουν έξοδο ήχου Dolby Digital, συνδέστε επίσης ένα καλώδιο ήχου **2** στην υποδοχή **SPDIF IN** της τηλεόρασής σας. Επιλέξτε **Dig.Audio in 1** (Ψηφ.είσ. ήχου) από το μενού Setup (Ρύθμιση), Source (Πηγή), σελ. 10.
- 3 Επιλέξτε **REC, DVD, DVD-R, SAT, Game** ή **Digital STB** (Βίντεο, DVD, DVD-R, Δορυφορικό Δέκτη, Κονσόλα Παιχνιδιών ή Ψηφιακό αποκωδικοποιητή) από το μενού Setup/Source (Ρύθμιση/Πηγή), ανάλογα με την ψηφιακή συσκευή που έχετε συνδέσει. Δείτε στη σελ. 10.

Περιφερειακός πολυκάναλος ενισχυτής

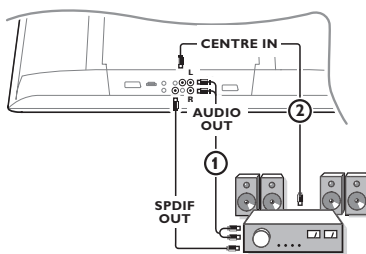

- 1 Συνδέστε τον Πολυκάναλο περιφερειακό ενισχυτή (με ή χωρίς ψηφιακές υποδοχές εισόδου) στις υποδοχές **AUDIO OUT R** και **L** στο κάτω μέρος της τηλεόρασής σας **1**.
- 2 Εάν θέλετε τα ηχεία της τηλεόρασής σας να λειτουργήσουν ως κεντρικό ηχείο, συνδέστε επίσης ένα καλώδιο ήχου **2** στην υποδοχή **CENTRE OUT** του πολυκάναλου περιφερειακού ενισχυτή και στην υποδοχή **CENTRE IN** στο κάτω μέρος της τηλεόρασής σας.
- 3 Επιλέξτε **Centre input On** (Κεντρ. είσοδος Ναι) από το μενού Setup (Ρύθμιση), Source (Πηγή). Δείτε στη σελ. 10. Τα ηχεία της τηλεόρασης θα παράγουν πλέον μόνο κεντρικό ήχο.
- 4 Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το επίπεδο της έντασης ήχου του κεντρικού ήχου από το στοιχείο μενού **Centre in volume** (Έντ.κεντρ.Είσ.) του μενού Source (Πηγή). Η συνολική ένταση ελέγχεται μέσω του Πολυκάναλου περιφερειακού ενισχυτή.
- 5 Στην περίπτωση ενός Ψηφιακού Πολυκάναλου περιφερειακού ενισχυτή, συνδέστε επιπλέον τον ενισχυτή στην υποδοχή **SPDIF OUT**.

Υποδοχή HDMI (High Definition Multimedia Interface)

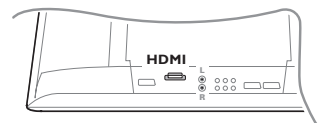


Το HDMI είναι ένα νέο πρότυπο που κυριαρχεί στη διασύνδεση Ψηφιακού Υψηλής Ευκρίνειας εικόνας και ήχου. Π.χ. με έναν Ψηφιακό αποκωδικοποιητή ή συμβατό DVD-R, ενισχυτή AV, με συσκευές που διαθέτουν DVI όπως ένα PC (μόνο στη λειτουργία οθόνης 640x480),...

Συνδέστε τη συσκευή HDMI στην υποδοχή **HDMI**.

Σημείωση: Λόγω των Νομικών απαιτήσεων είναι πιθανόν ότι με ορισμένες ποιότητες ήχου PCM που έχουν προστασία εγγραφής συνδεδεμένες στην είσοδο HDMI, η έξοδος σήματος SPDIF να σταματήσει. (Δεν συμβαίνει το ίδιο με το εξερχόμενο αναλογικό σήμα από την AUDIO OUT.)


Σύνδεση πρόσθετου υπογούφερ

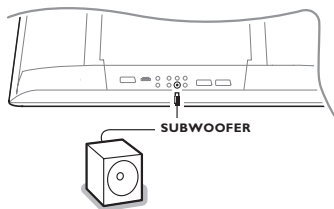

Για να βελτιώσετε την ποιότητα του ήχου της τηλεόρασής σας μπορείτε να συνδέσετε ένα εξωτερικά τροφοδοτούμενο υπογούφερ (μεταξύ 20 και 250 Hz).

- 1 Συνδέστε το καλώδιο ήχου του εξωτερικού υπογούφερ στην υποδοχή **SUBWOOFER** στο κάτω μέρος της τηλεόρασης.
- 2 Επιλέξτε **Subwoofer** (Υπογούφερ) στο μενού Setup (Ρύθμιση), General (Γενικά), σελ. 9.
- 3 Ρυθμίστε τη συχνότητα του εξωτερικού υπογούφερ στα 100 -120 Hz (ανάλογα με τις προτιμήσεις σας), εφόσον παρέχονται από το υπογούφερ.
- 4 Ρυθμίστε το επίπεδο έντασης του ήχου στο εξωτερικό υπογούφερ, εφόσον αυτή η ρύθμιση είναι εφικτή στο υπογούφερ. Δείτε επίσης τις οδηγίες χρήσης του εξωτερικού υπογούφερ.

Συνδέσεις στο πλάι

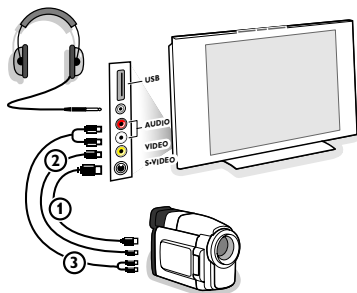

Βιντεοκάμερα ή camcorder

- 1 Συνδέστε τη βιντεοκάμερα ή camcorder όπως φαίνεται στο σχήμα.
- 2 Συνδέστε τη συσκευή στην υποδοχή **VIDEO** ② και **AUDIO L** ③ εάν πρόκειται για μονοφωνική συσκευή. Για στερεοφωνικές συσκευές, συνδέστε τις και στην υποδοχή **AUDIO R** ③. Η ποιότητα S-VHS με ένα camcorder S-VHS είναι δυνατή συνδέοντας τα καλώδια S-VHS στην είσοδο **S-VIDEO** ① και τις εισόδους **AUDIO** ③.
Μη συνδέετε ταυτόχρονα τα καλώδια ① και ②. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση της εικόνας!

Ακουστικά

- 1 Τοποθετήστε το βύσμα στην υποδοχή των ακουστικών ④ όπως φαίνεται στο σχήμα.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο για να απενεργοποιήσετε τα εσωτερικά ηχεία της τηλεόρασης. Η σύνθετη αντίσταση των ακουστικών πρέπει να είναι μεταξύ 8 και 4000 Ohm. Η υποδοχή των ακουστικών δέχεται βύσμα 3,5 mm.
Στο μενού Sound (Ήχος) επιλέξτε **Headphone volume** (Ένταση Ακουστικού) για να ρυθμίσετε την ένταση των ακουστικών.

Υποδοχή USB

Συνδέστε τη συσκευή σας που διαθέτει υποδοχή εξόδου USB (π.χ. μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, μονάδα μνήμης USB) στην υποδοχή **USB**.

Επιλογή συνδεδεμένης συσκευής

Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο ή επιλέξτε Source (Πηγή) στο μενού Setup (Ρύθμιση) (δείτε στη σελ. 10) για να επιλέξετε **EXT1**, **EXT2**, **EXT3**, **Side** ή **HDMI 1**, ανάλογα με το πού έχετε συνδέσει τη συσκευή σας.

Παρατήρηση: Οι περισσότερες συσκευές (αποκωδικοποιητής, βίντεο) εκτελούν μόνοι τους την εναλλαγή όταν είναι ενεργοποιημένες.

Συσκευή εγγραφής με EasyLink

Η συσκευή εγγραφής λειτουργεί με το τηλεχειριστήριο μέσω του μενού **Recorder** (Εγγραφή) που εμφανίζεται στην οθόνη.



- ❶ Πιέστε το πλήκτρο **MENU** στο τηλεχειριστήριο.
- ❷ Επιλέξτε το μενού **Recorder** (Εγγραφή) με το πλήκτρο του κέρσora πάνω/κάτω.
- ❸ Πιέστε τον κέρσora αριστερά/δεξιά, επάνω/κάτω για να επιλέξετε κάποια από τις λειτουργίες του βίντεο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο  για εγγραφή στη λειτουργία τηλεόρασης.

Εάν το βίντεό σας EasyLink διαθέτει λειτουργία για ρύθμιση του συστήματος σε κατάσταση αναμονής όταν πιέσετε το πλήκτρο  για 3 δευτερόλεπτα, τόσο η τηλεόραση όσο και το βίντεο γυρίζουν σε κατάσταση αναμονής.


Εγγραφή με βίντεο με EasyLink

Στη λειτουργία τηλεόρασης, μπορείτε να ξεκινήσετε απευθείας την εγγραφή του προγράμματος που εμφανίζεται στην οθόνη. Συνεχίστε να πιέζετε το πλήκτρο εγγραφής  στο τηλεχειριστήριο για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.

Σημείωση: Η αλλαγή αριθμών προγραμμάτων στην τηλεόραση δεν επηρεάζει την εγγραφή !

Όταν γράφετε ένα πρόγραμμα από μια περιφερειακή συσκευή που είναι συνδεδεμένη στις υποδοχές **EXT 1**, **EXT 3** ή **Side**, δεν μπορείτε να επιλέξετε άλλο τηλεοπτικό πρόγραμμα στην οθόνη χωρίς να επηρεαστεί η εγγραφή.

Πλήκτρα συσκευών ήχου και εικόνας

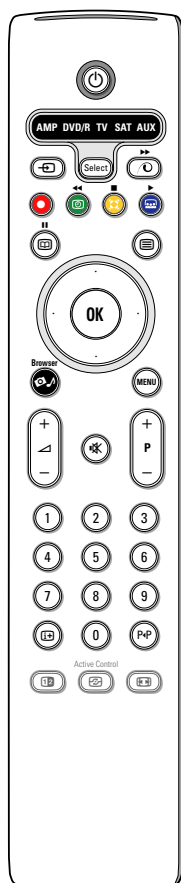

Με το τηλεχειριστήριο αυτό μπορείτε να χειριστείτε τις ακόλουθες συσκευές Philips: Τηλεόραση, Βίντεο, DVD, DVD/R, Δορυφορικός δέκτης (RC5/ RC6), Εξωτ. Ενισχυτής (με Ραδιοφωνικό δέκτη), CD, CD/R.

Πιέστε το πλήκτρο **Select** (Επιλογή) για να λειτουργήσετε οποιαδήποτε από τις συσκευές που εμφανίζονται στην οθόνη (**AUX** = CD, **DVD/R** = DVD, **SAT** = Δορυφορικός δέκτης (RC5)). Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική συσκευή πιέζοντας επανειλημμένα το πλήκτρο **Select** μέσα σε 2 δευτερόλεπτα. Η λυχνία αναβοσβήνει αργά δείχνοντας τη συσκευή.

Πιέστε ένα από τα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο για να λειτουργήσετε την περιφερειακή συσκευή.

Για να επιστρέψετε στη λειτουργία της τηλεόρασης, πιέστε το πλήκτρο **Select** ενώ η λυχνία συνεχίζει να αναβοσβήνει.

Εάν δε γίνει κάποια ενέργεια μέσα σε 60 δευτερόλεπτα, το τηλεχειριστήριο επιστρέφει στη λειτουργία **TV**.

Εάν δε θέλετε το τηλεχειριστήριο να επιστρέψει στη λειτουργία της τηλεόρασης αλλά να παραμείνει στη λειτουργία που έχει επιλεγεί, προχωρήστε ως εξής:

Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε με το πλήκτρο **Select**. Περιμένετε μέχρι να σβήσουν όλες οι ενδεικτικές λυχνίες. Πιέστε ξανά το πλήκτρο **Select** ταυτόχρονα με το πλήκτρο **OK** για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα. Στο εξής, το τηλεχειριστήριο δεν θα επιστρέψει στη λειτουργία της τηλεόρασης και θα παραμείνει στη λειτουργία που έχει επιλεγεί.

Για να επιστρέψετε στην αρχική ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου (λειτουργία της τηλεόρασης) επαναλάβετε όσα επεξηγήθηκαν προηγουμένως, επιλέγοντας τη λειτουργία της τηλεόρασης.

Σημείωση: Όταν πιέσετε και κρατήσετε πιεσμένο το πλήκτρο **Select** για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα, εκπέμπεται η εντολή επιλογής συστήματος **RC5/RC6**.

	για μετάβαση σε λειτουργία αναμονής		εμφάνιση πληροφοριών
	για παύση (VCR , DVD , CD) ειδήσεις RDS/TA (AMP) για αναπαραγωγή με τυχαία σειρά (CD/R)		για ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του μενού
	για εγγραφή		για επιλογή ενότητας, καναλιού, κομματιού
	για γρήγορη κίνηση προς τα πίσω (VCR , CD), για αναζήτηση προς τα πίσω (DVD , AMP),		0 ως 9 καταχώρηση ψηφίων
	για διακοπή		P+P δείκτης ταινίας (VCR) επιλογή τίτλου/ενότητας DVD, επιλογή συχνότητας (AMP)
	για αναπαραγωγή		χρονοδιακόπτης VCR
	για γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός (VCR , CD), για αναζήτηση προς τα εμπρός (DVD , AMP)		πλήκτρο κέρσορα επάνω/κάτω για να επιλέξετε τον επόμενο ή τον προηγούμενο δίσκο (CD)
	απεικόνιση RDS (AMP) για επιλογή γλώσσας υποτίτλου (DVD)		πλήκτρο κέρσορα αριστερά/δεξιά για να επιλέξετε το προηγούμενο ή το επόμενο κομμάτι (CD) για αναζήτηση προς τα εμπρός/πίσω (AMP)

Επιπρόσθετα, η ενδεικτική λυχνία **DVD/R**, **SAT** και **AUX** μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να χειρίζεται στη θέση αυτών τις συσκευές DVD-R, DVD + ενισχυτής, DVD-R + ενισχυτής, Δορυφορικός δέκτης (RC6), CD-R και Βίντεο.

1 Επιλέξτε **TV** με το πλήκτρο **Select**.

2 Για να προγραμματίσετε:

- **DVD-R**, πιέστε το πλήκτρο **OK** και το αριθμητικό πλήκτρο 2.
- **Δορυφορικό δέκτη (RC6)**, πιέστε το πλήκτρο **OK** και το αριθμητικό πλήκτρο 4.
- **CD-R**, πιέστε το πλήκτρο **OK** και το αριθμητικό πλήκτρο 6.
- **DVD + ενισχυτής**, πιέστε το πλήκτρο **OK** και το αριθμητικό πλήκτρο 7.

• **DVD-R + ενισχυτής**, πιέστε το πλήκτρο **OK** και το αριθμητικό πλήκτρο 8.

• **Βίντεο**, πιέστε το πλήκτρο **OK** και το αριθμητικό πλήκτρο 9.

3 Επιλέξτε τις αντίστοιχες ενδεικτικές λυχνίες **DVD/R**, **SAT**, **AUX**. Το τηλεχειριστήριο θα χειρίζεται τις συσκευές DVD-R, DVD ή CD-R σε συνδυασμό με έναν ενισχυτή (**DVD/R**), Δορυφορικό δέκτη (RC6) (**SAT**), CD-R ή Βίντεο (**AUX**).

Σημείωση: Για να επιστρέψετε στις λειτουργίες που είχαν προγραμματιστεί στο εργοστάσιο, είτε αφαιρέστε τις μπαταρίες για μερικά λεπτά, είτε πιέστε το πλήκτρο **OK** και τα αριθμητικά πλήκτρα 1 (λειτουργία DVD) ή 3 (λειτουργία SAT-RC5) ή 5 (λειτουργία CD).

Συμβουλές

Φροντίδα της οθόνης	Μην αγγίζετε, πιέζετε, τρίβετε ή κτυπάτε την οθόνη με οποιοδήποτε αντικείμενο καθώς μπορεί να προκληθούν μόνιμες γρατσουνιές, φθορά ή ζημιά στην οθόνη. Παρακαλούμε επίσης μην τρίβετε την οθόνη με ξεσκονόπανα εμποτισμένα με χημικά προϊόντα. Μην αγγίζετε την επιφάνεια με γυμνά χέρια ή με λιγδιασμένο ύφασμα (ορισμένα καλλυντικά είναι επιβλαβή για την οθόνη). Αποσυνδέστε την τηλεόραση πριν από τον καθαρισμό της οθόνης. Όταν η επιφάνεια σκονιστεί, παρακαλούμε σκουπίστε την απαλά με απορροφητικό βαμβάκι ή άλλο μαλακό υλικό, όπως ένα κομμάτι βρεγμένου δέρματος σαμουά. Μη χρησιμοποιείτε ασετόν, τολουόλιο και οινόπνευμα επειδή προκαλούν χημική φθορά. Μη χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά σε μορφή σπρέι. Σκουπίστε σταγόνες σάλιου ή νερού το συντομότερο δυνατό. Η παρατεταμένη επαφή τους στην οθόνη προκαλεί παραμορφώσεις και ξεθώριασμα των χρωμάτων.
Κακή ποιότητα εικόνας	- Επιλέξτε το σωστό τηλεοπτικό σύστημα από το μενού χειροκίνητου συντονισμού; - Μήπως η κεραία της τηλεόρασης ή του σπιτιού σας βρίσκεται πολύ κοντά σε ηχεία, σε συσκευές ήχου χωρίς γείωση ή σε φώτα φθορισμού; - Βουνά ή ψηλά κτίρια μπορεί να προξενήσουν είδωλα. Ορισμένες φορές μπορείτε να βελτιώσετε την ποιότητα της εικόνας μεταβάλλοντας την κατεύθυνση της κεραίας. - Είναι η εικόνα ή το teletext μη αναγνωρίσιμα; Ελέγξτε μήπως δεν έχετε εισάγει τη σωστή συχνότητα. Δείτε Συντονισμός, Χειροκίνητος Συντονισμός, σελ. 7. - Μήπως η φωτεινότητα, η ευκρίνεια και η αντίθεση είναι εκτός ρύθμισης; Επιλέξτε το στοιχείο Select Factory (Ρυθμίσεις εργοστ.) στο μενού Setup (Ρύθμιση), General (Γενικά), σελ. 8.
Δεν εμφανίζεται εικόνα	- Είναι σωστά συνδεδεμένα τα παρεχόμενα καλώδια; (Το καλώδιο της κεραίας προς την τηλεόραση, το άλλο καλώδιο της κεραίας στη συσκευή εγγραφής, τα καλώδια τροφοδοσίας.) - Έχει απενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος; - Θέστε την πηγή HDMI στη σωστή λειτουργία απεικόνισης στην περίπτωση που έχετε συνδέσει μια συσκευή HDMI. - Στην περίπτωση ασθενούς ή κακού σήματος, συμβουλευθείτε την Philips.
Ψηφιακή παραμόρφωση	Η χαμηλή ποιότητα μερικών δεδομένων της ψηφιακής εικόνας μπορεί να προκαλεί διαταραχές στη ψηφιακή εικόνα. Στην περίπτωση αυτή επιλέξτε τη ρύθμιση Soft (Απαλή) από το μενού Picture (Εικόνα), Smart Picture (Εξυπνη Εικόνα), χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της εικόνας με το χέρι.
Δεν ακούγεται ήχος	- Δεν ακούγεται ήχος σε κανένα κανάλι; Ελέγξτε μήπως έχετε ρυθμίσει την ένταση ήχου στο ελάχιστο. - Μήπως έχετε διακόψει τον ήχο με το πλήκτρο ;
Δε θρέθηκε λύση στο πρόβλημα εικόνας ή ήχου που αντιμετωπίζετε;	Κλείστε την τηλεόρασή σας και ανοίξτε την ξανά. Μην επιχειρήσετε ποτέ εσείς οι ίδιοι να επισκευάσετε μια ελαττωματική τηλεόραση. Συμβουλευτείτε μόνο το εξουσιοδοτημένο σέρβις της Philips.
Τηλεχειριστήριο	- Ελέγξτε εάν το τηλεχειριστήριο βρίσκεται στη σωστή λειτουργία. - Εάν ο χειρισμός της τηλεόρασης μέσω του τηλεχειριστηρίου είναι πλέον αδύνατος, κατά πάσα πιθανότητα οι μπαταρίες του έχουν εξασθενήσει. - Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το πλήκτρο MENU και τα πλήκτρα +/- στη δεξιά πλευρά της τηλεόρασής σας.
Λειτουργία αναμονής	Η τηλεόρασή σας καταναλώνει ενέργεια ακόμα και όταν βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής. Η κατανάλωση ενέργειας συμβάλλει στη μόλυνση του αέρα και του νερού. Κατανάλωση ισχύος: 1 W.
Τεχνικά χαρακτηριστικά	Δείτε Πρόσθετες πληροφορίες, Τεχνικά χαρακτηριστικά σε αυτό το CD.

Ενημέρωση λογισμικού της τηλεόρασής σας

Η Philips προσφέρει τη δυνατότητα ενημέρωσης του λογισμικού της τηλεόρασής σας χρησιμοποιώντας μια φορητή μνήμη ή συσκευές αποθήκευσης συμβατές με USB (π.χ. USB memory stick).

Μπορείτε μόνοι σας να φορτώσετε το νέο λογισμικό στην τηλεόραση.

Μπορείτε να πάρετε το νέο λογισμικό με δύο τρόπους:

- να το κατεβάσετε στο PC σας από την ιστοσελίδα της Philips.
- Na το μεταφέρετε από το PC σας στη συσκευή μνήμης.
- ή να ζητήσετε από τον προμηθευτή σας μια κάρτα μνήμης που να περιέχει την τελευταία έκδοση.

Μεταφορά:

- 1 Μεταβείτε στην ιστοσελίδα **www.philips.com/support** από τον υπολογιστή σας.
 - 2 Κατεβάστε το αρχείο του νέου λογισμικού αφού συμπληρώσετε τον αριθμό μοντέλου της τηλεόρασής σας. Δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας ή την πινακίδα αναγνώρισης πάνω στην τηλεόραση.
 - 3 Αποσυμπίεστε το αρχείο zip (συμπιεσμένο) που κατεβάσατε. Μεταφέρετε το αρχείο στον κύριο κατάλογο της φορητής συσκευής μνήμης (συμπεριλαμβανομένων των δομών του καταλόγου).
- Σημείωση : Υποστηρίζονται μόνο συσκευές μνήμης με μορμά FAT/DOS.*

Φόρτωση:

- 4 Απενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας και αφαιρέστε όλες τις τοποθετημένες κάρτες μνήμης και αποσυνδέστε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές USB.
 - 5 Τοποθετήστε τη φορητή μνήμη που περιέχει το λογισμικό ενημέρωσης. Ενεργοποιήστε ξανά την τηλεόρασή σας.
 - 6 Κατά την έναρξη της λειτουργίας η τηλεόραση θα ανιχνεύσει την κάρτα μνήμης ή τη μνήμη USB μέχρι να βρει το περιεχόμενο ενημέρωσης. Η τηλεόραση θα μεταβεί σε λειτουργία ενημέρωσης (διαθέσιμη μόνο η Αγγλική γλώσσα) και, μετά από μερικά δευτερόλεπτα, εμφανίζει την κατάσταση της διαδικασίας ενημέρωσης.
- Σημείωση: Εάν προσπαθήσετε να αναβαθμίσετε με λογισμικό της τρέχουσας ή προηγούμενης έκδοσης, θα σας ζητηθεί επιβεβαίωση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Εάν η ενημέρωση ολοκληρωθεί με επιτυχία εμφανίζεται ένα μήνυμα.*
- 7 Απενεργοποιήστε την τηλεόραση με το διακόπτη λειτουργίας και αφαιρέστε τη φορητή μνήμη.
 - 8 Ενεργοποιήστε ξανά την τηλεόρασή σας. Θα ξεκινήσει να λειτουργεί με το νέο λογισμικό.

Παράδειγμα:

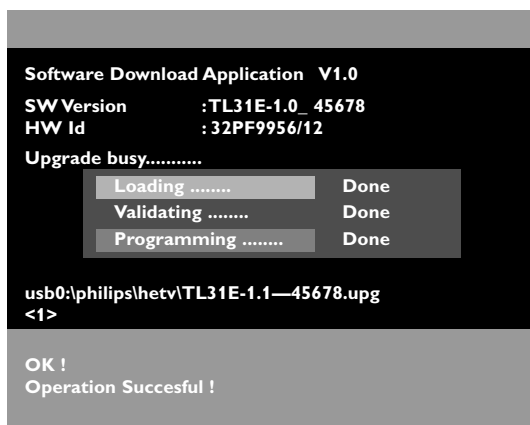


Table of TV frequencies.
Frequenztafel der Fernsehsender.
Liste des fréquences des émetteurs.
Frequentietabel TV-Zenders.
Tabella delle frequenze delle trasmittenti.
Lista de las frecuencias de las emisoras.
Lista das frequências dos emissores.
Liste over TV senderne.
Tabell over TV-frekvenser.

Tabell över TV-frekvenser.
TV-taajuustaulukko.
Κατάλογος συχνοτήτων πομπών.
Список частот передатчиков.
A televízió-adóállomások frekvenciáinak a listája.
Lista częstotliwości stacji nadawczych.
Seznam frekvenčních pásem vysílačů.
Zoznam frekvenčných pásiem vysílačov.

EUROPE	
CH_FREQ (MHz)	
E2.....48.25	
E3.....55.25	
E4.....62.25	
E5.....175.25	
E6.....182.25	
E7.....189.25	
E8.....196.25	
E9.....203.25	
E10.....210.25	
E11.....217.25	
E12.....224.25	
S1.....105.25	
S2.....112.25	
S3.....119.25	
S4.....126.25	
S5.....133.25	
S6.....140.25	
S7.....147.25	
S8.....154.25	
S9.....161.25	
S10.....168.25	
S11.....231.25	
S12.....238.25	
S13.....245.25	
S14.....252.25	
S15.....259.25	
S16.....266.25	
S17.....273.25	
S18.....280.25	
S19.....287.25	
S20.....294.25	
H1.....303.25	
H2.....311.25	
H3.....319.25	
H4.....327.25	
H5.....335.25	
H6.....343.25	
H7.....351.25	
H8.....359.25	
H9.....367.25	
H10.....375.25	
H11.....383.25	
H12.....391.25	
H13.....399.25	
H14.....407.25	
H15.....415.25	
H16.....423.25	
H17.....431.25	
H18.....439.25	
H19.....447.25	
21.....471.25	
22.....479.25	
23.....487.25	
24.....495.25	
25.....503.25	
26.....511.25	
27.....519.25	
28.....527.25	
29.....535.25	
30.....543.25	
31.....551.25	
32.....559.25	
33.....567.25	
34.....575.25	
35.....583.25	
36.....591.25	
37.....599.25	
38.....607.25	
39.....615.25	
40.....623.25	
41.....631.25	
42.....639.25	
43.....647.25	
44.....655.25	
45.....663.25	
46.....671.25	
47.....679.25	
48.....687.25	
49.....695.25	
50.....703.25	
51.....711.25	
52.....719.25	
53.....727.25	
54.....735.25	
55.....743.25	
56.....751.25	
57.....759.25	
58.....767.25	
59.....775.25	
60.....783.25	
61.....791.25	
62.....799.25	
63.....807.25	
64.....815.25	
65.....823.25	
66.....831.25	
67.....839.25	
68.....847.25	
69.....855.25	

E-EUROPE	
CAN_FREQ (MHz)	
R1.....49.75	
R2.....59.25	
R3.....77.25	
R4.....85.25	
R5.....93.25	
R6.....175.25	
R7.....183.25	
R8.....191.25	
R9.....199.25	
R10.....207.25	
R11.....215.25	
R12.....223.25	
S1.....105.25	
S2.....112.25	
S3.....119.25	
S4.....126.25	
S5.....133.25	
S6.....140.25	
S7.....147.25	
S8.....154.25	
S9.....161.25	
S10.....168.25	
S11.....231.25	
S12.....238.25	
S13.....245.25	
S14.....252.25	
S15.....259.25	
S16.....266.25	
S17.....273.25	
S18.....280.25	
S19.....287.25	
S20.....294.25	
H1.....303.25	
H2.....311.25	
H3.....319.25	
H4.....327.25	
H5.....335.25	
H6.....343.25	
H7.....351.25	
H8.....359.25	
H9.....367.25	
H10.....375.25	
H11.....383.25	
H12.....391.25	
H13.....399.25	
H14.....407.25	
H15.....415.25	
H16.....423.25	
H17.....431.25	
H18.....439.25	
H19.....447.25	
21.....471.25	
22.....479.25	
23.....487.25	
24.....495.25	
25.....503.25	
26.....511.25	
27.....519.25	
28.....527.25	
29.....535.25	
30.....543.25	
31.....551.25	
32.....559.25	
33.....567.25	
34.....575.25	
35.....583.25	
36.....591.25	
37.....599.25	
38.....607.25	
39.....615.25	
40.....623.25	
41.....631.25	
42.....639.25	
43.....647.25	
44.....655.25	
45.....663.25	
46.....671.25	
47.....679.25	
48.....687.25	
49.....695.25	
50.....703.25	
51.....711.25	
52.....719.25	
53.....727.25	
54.....735.25	
55.....743.25	
56.....751.25	
57.....759.25	
58.....767.25	
59.....775.25	
60.....783.25	
61.....791.25	
62.....799.25	
63.....807.25	
64.....815.25	
65.....823.25	
66.....831.25	
67.....839.25	
68.....847.25	
69.....855.25	

FRANCE	
CAN_FREQ (MHz)	
2.....55.75	
3.....60.50	
4.....63.75	
5.....176.0	
6.....184.0	
7.....192.0	
8.....200.0	
9.....208.0	
10.....216.0	
B.....116.75	
C.....128.75	
D.....140.75	
E.....159.75	
F.....164.75	
G.....176.75	
H.....188.75	
I.....200.75	
J.....212.75	
K.....224.75	
L.....236.75	
M.....248.75	
N.....260.75	
O.....272.75	
P.....284.75	
Q.....296.75	
H1.....303.25	
H2.....311.25	
H3.....319.25	
H4.....327.25	
H5.....335.25	
H6.....343.25	
H7.....351.25	
H8.....359.25	
H9.....367.25	
H10.....375.25	
H11.....383.25	
H12.....391.25	
H13.....399.25	
H14.....407.25	
H15.....415.25	
H16.....423.25	
H17.....431.25	
H18.....439.25	
H19.....447.25	
22.....479.25	
23.....487.25	
24.....495.25	
25.....503.25	
26.....511.25	
27.....519.25	
28.....527.25	
29.....535.25	
30.....543.25	
31.....551.25	
32.....559.25	
33.....567.25	
34.....575.25	
35.....583.25	
36.....591.25	
37.....599.25	
38.....607.25	
39.....615.25	
40.....623.25	
41.....631.25	
42.....639.25	
43.....647.25	
44.....655.25	
45.....663.25	
46.....671.25	
47.....679.25	
48.....687.25	
49.....695.25	
50.....703.25	
51.....711.25	
52.....719.25	
53.....727.25	
54.....735.25	
55.....743.25	
56.....751.25	
57.....759.25	
58.....767.25	
59.....775.25	
60.....783.25	
61.....791.25	
62.....799.25	
63.....807.25	
64.....815.25	
65.....823.25	
66.....831.25	
67.....839.25	
68.....847.25	
69.....855.25	

ITALY	
CAN_FREQ (MHz)	
A.....53.75	
B.....62.25	
C.....82.25	
D.....175.25	
E.....183.75	
F.....192.25	
G.....201.25	
H.....210.25	
H1.....217.25	
S1.....105.25	
S2.....112.25	
S3.....119.25	
S4.....126.25	
S5.....133.25	
S6.....140.25	
S7.....147.25	
S8.....154.25	
S9.....161.25	
S10.....168.25	
S11.....231.25	
S12.....238.25	
S13.....245.25	
S14.....252.25	
S15.....259.25	
S16.....266.25	
S17.....273.25	
S18.....280.25	
S19.....287.25	
S20.....294.25	
H1.....303.25	
H2.....311.25	
H3.....319.25	
H4.....327.25	
H5.....335.25	
H6.....343.25	
H7.....351.25	
H8.....359.25	
H9.....367.25	
H10.....375.25	
H11.....383.25	
H12.....391.25	
H13.....399.25	
H14.....407.25	
H15.....415.25	
H16.....423.25	
H17.....431.25	
H18.....439.25	
H19.....447.25	
21.....471.25	
22.....479.25	
23.....487.25	
24.....495.25	
25.....503.25	
26.....511.25	
27.....519.25	
28.....527.25	
29.....535.25	
30.....543.25	
31.....551.25	
32.....559.25	
33.....567.25	
34.....575.25	
35.....583.25	
36.....591.25	
37.....599.25	
38.....607.25	
39.....615.25	
40.....623.25	
41.....631.25	
42.....639.25	
43.....647.25	
44.....655.25	
45.....663.25	
46.....671.25	
47.....679.25	
48.....687.25	
49.....695.25	
50.....703.25	
51.....711.25	
52.....719.25	
53.....727.25	
54.....735.25	
55.....743.25	
56.....751.25	
57.....759.25	
58.....767.25	
59.....775.25	
60.....783.25	
61.....791.25	
62.....799.25	
63.....807.25	
64.....815.25	
65.....823.25	
66.....831.25	
67.....839.25	
68.....847.25	
69.....855.25	

GB
The frequencies used by a cable company may differ from the frequencies on the table. Consult your cable company or your dealer for detailed information.

D
In Kabelfernsehanlagen können Abweichungen von den in den Frequenztabelle aufgeführten Frequenzen vorkommen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder Ihre Kabelfernsehgesellschaft, die Ihnen die zutreffenden Frequenzen mitteilt.

F
Les fréquences utilisées par une société de télédistribution peuvent être différentes de celles sur la liste des fréquences. Consultez votre société de télédistribution ou votre revendeur pour des informations plus détaillées.

NL
De frequenties die gebruikt worden door een kabelmaatschappij kunnen verschillen van deze op de tabel. Raadpleeg uw kabelexploitant of uw handelaar voor meer informatie.

I
Le frequenze usate per una società di teledistribuzione possono essere differenti di quelle nella tabella. Consultate la società di teledistribuzione o il vostro rivenditore per informazione specifica.

E
Las frecuencias utilizadas por las empresas de distribución de señal por cable, pueden ser diferentes de las que se encuentran en esta tabla. Consulte con su compañía de distribución de televisión por cable o con su distribuidor para que le proporcionen una información más detallada.

P
As frequências utilizadas por uma sociedade de teledistribuição podem ser diferentes das indicadas na lista de frequências. Consultar a sociedade de teledistribuição ou o vendedor para informações mais detalhadas.

DK
Frekvenser benyttet af kabel operatører kan være afvigende fra disse, kontakt deres kabel operatør eller forhandler for nærmere information.

N
Frekvensene som benyttes på et kabelnett kan avvike fra de som er oppført i tabellen. Kontakt ditt kabel-TV selskap eller din forhandler for nærmere opplysninger.

S
Frekvenserna som används i kabel-TV-näten kan avvika från frekvenserna i tabellen. Kontakta ditt kabel-TV-bolag eller din radiohandlare för vidare information.

SF
Kaapeliyhtiöiden käyttämät taajuudet voivat poiketa taulukossa olevista taajuuksista. Tarkat tiedot saat kaapeliyhtiöstä tai myyjältä.

GR
Οι συχνότητες που χρησιμοποιούνται από μια εταιρεία τηλεμετάδοσης είναι δυνατόν να είναι διαφορετικές από αυτές που περιέχει ο κατάλογος. (Συνιμμενεύεθε την εταιρεία τηλεμετάδοσης ή τον πωλητή για λεπτομερέστερες πληροφορίες).

CEI
Частоты на которых передаёт телекомпания могут отличаться от частот на данной таблице. (Обратиться к Вашей телекомпании или Вашему продавцу за дополнительной информацией).

H
Egy televízió-adóállomás sugárzáshoz használt frekvenciatarományai lehetnek a táblázatban közöltéktől eltérőek is. (Abban az esetben, ha bővebb információra van szüksége, forduljon az eladóhoz.)

PL
Operator sieci telewizyjnej może stosować inne częstotliwości, niż te, które figurują na tablicy (bardziej szczegółowych informacji na ten temat zasięgnąć u operatora lub sprzedawcy).

CZ
Frekvence používané některými televizními společnostmi se mohou lišit od údajů uvedených v tomto seznamu. Informujte se blíže u příslušné společnosti nebo v prodejně, kde jste televizor koupili.

SK
Frekvencie používané niektorými spoločnosťami televízneho prenosu sa môžu líšiť od údajov uvedených v tomto zozname. Informujte sa bližšie u príslušnej spoločnosti alebo v predajni, kde ste televizor kúpili.



Annex : Philips Flat TV Slideshow Format

Σημειώσεις:

- Μπορείτε να βρείτε την τελευταία έκδοση του εγγράφου αυτού στην ιστοσελίδα υποστήριξης της Philips (www.philips.com/support).
Χρησιμοποιήστε τον αριθμό τύπου της τηλεόρασής σας (π.χ. 32PF9956/12) για να βρείτε αυτό το έγγραφο και άλλα σχετικά αρχεία.
- Η Philips δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα των όσων αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο. Τα σφάλματα που θα αναφερθούν στην Philips, θα προσαρμοστούν και θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα υποστήριξης της Philips το συντομότερο δυνατό.

Εισαγωγή

Το έγγραφο αυτό επεξηγεί τον τρόπο δημιουργίας ενός αρχείου προβολής διαφανειών Philips με ήχο στο παρασκήνιο.

Έχετε υπόψη σας ότι το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου απευθύνεται σε τεχνικούς ή χρήστες με δεξιότητα στο λογισμικό.

Για να ξεκινήσετε την προβολή των διαφανειών ανοίξτε το αρχείο των διαφανειών από το μενού Content Browser (Αναζήτηση Περιεχομένου) της τηλεόρασης.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο αφού προηγουμένως έχετε τοποθετήσει την κάρτα μνήμης ή έχετε συνδέσει τη συσκευή USB και ενεργοποιήσει την τηλεόραση.
- 2 Μεταβείτε στη θέση που έχετε αποθηκεύσει το αρχείο των διαφανειών (.alb) στη φορητή μνήμη.
- 3 Επιλέξτε το αρχείο των διαφανειών και πιέστε το πλήκτρο **OK** για να ξεκινήσει η προβολή.
- 4 Για να σταματήσετε την προβολή διαφανειών, πιέστε το πλήκτρο **OK**.

Γενικοί Κανόνες

- Στις διαφάνειες χρησιμοποιείται σύνταξη πλήρων χαρακτήρων ASCII XML ώστε να επιτρέπεται η δημιουργία και η επεξεργασία των αρχείων των διαφανειών με χρήση απλών εργαλείων.
- Όλες οι αναφορές σε περιεχόμενο του δικτύου πρέπει να βασίζεται στην παγκόσμια διεύθυνση του περιεχομένου.
- Το περιεχόμενο μίας Φορητής Μνήμης (PM – Portable Memory) δε διαθέτει παγκόσμια διεύθυνση, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει αναφορά σε αυτό από μία παρουσίαση διαφανειών που δεν έχει αποθηκευτεί στην ίδια Φορητή Μνήμη.
- Για να διατηρηθεί η φορητότητα, ένα αρχείο διαφανειών αποθηκευμένο σε μια Φορητή Μνήμη μπορεί να αναφέρεται σε περιεχόμενο που βρίσκεται ΜΟΝΟ στην ίδια Φορητή Μνήμη. Η αναφορά σε παγκόσμιες διευθύνσεις μπορεί να οδηγήσει σε αντιφάσεις εφόσον η Φορητή Μνήμη χρησιμοποιείται σε μη δικτυωμένη συσκευή CE. Το τελευταίο ωστόσο δεν απαγορεύεται, αποτελεί μόνο μία σύσταση.
- Συνιστάται το περιεχόμενο της Φορητής Μνήμης που αναφέρεται σε URL (Δικτυακό Τύπο) να βασίζεται σε μία σχετική διαδρομή που να ξεκινά από τον κατάλογο όπου η παρουσίαση διαφανειών έχει αποθηκευτεί. Αυτή η διαδρομή περιλαμβάνει την ονομασία της συσκευής ή του οδηγού της Φορητής Μνήμης.

Υποστηρίζεται επίσης η πλήρης διαδρομή προς το περιεχόμενο.

- σχετική διαδρομή: `pictures\test1.jpg`, `tamper.jpg`, `..\new\bird.jpg`, ...
- πλήρης διαδρομή: `USB1:\pictures1\foo_bar.jpg`, `C:\f1.jpg`, `\organisation.jpg`, ...

Γενική Μορφή

Η παρακάτω μορφή και σύνταξη χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του αρχείου των διαφανειών (απλό κείμενο ascii) με έκθεμα .alb (.ALB)

Παραδείγματα: slshow1.alb, summer_holiday_2004.ALB, test.alb, ...

Για τη δημιουργία του αρχείου κειμένου χρησιμοποιείται η ακόλουθη σύνταξη:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-885h9-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Title of the slideshow</title>
  <audio>audio_url</audio>
  <slide-duration>30</slide-duration>
  <slides>
    <slide>slide_1_url</slide>
    <slide>slide_2_url</slide>
    <slide>slide_3_url</slide>
    <slide>slide_4_url</slide>
    <slide>slide_5_url</slide>
    <slide>slide_6_url</slide>
    ...
    <slide>slide_N-1_url</slide>
    <slide>slide_N_url</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```

Υποστηριζόμενα ενδεικτικά (tags) XML

Ο πίνακας που ακολουθεί δίνει μία περιγραφή της σύνταξης XML.

Ονομασία Ενδεικτικού (tag)	Χρήση	Περιγραφή
philips-slideshow	υποχρεωτικό	Υπογραφή παρουσίασης Philips συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης.
title	προαιρετικό	Ο τίτλος της λίστας αναπαραγωγής.
audio	προαιρετικό	Ο Δικτυακός Τόπος (URL) του ήχου που ακολουθεί αυτό το ενδεικτικό (tag) προσδιορίζει τη μουσική που αναπαράγεται στο παρασκήνιο κατά τη διάρκεια της προβολής των διαφανειών. Ένα μόνο τραγούδι ή λίστα αναπαραγωγής (.m3u & .pls) αποτελούν τις μοναδικές έγκυρες αναφορές ήχου. Καμία άλλη αναφορά δε θα οδηγήσει σε αναπαραγωγή ήχου. Εάν γίνει αναφορά σε ένα μόνο τραγούδι, το τραγούδι αυτό θα αναπαράγεται συνεχώς. Εάν γίνει αναφορά σε λίστα αναπαραγωγής, η λίστα θα αναπαράγεται σειριακά και θα επαναλαμβάνεται μόλις ολοκληρωθεί.
slide-duration	προαιρετικό	Ο προκαθορισμένος χρόνος εμφάνισης μίας διαφάνειας (σε 0,1 δευτερόλεπτα). Η εφαρμογή της τηλεόρασης δεν είναι υποχρεωμένη να υποστηρίζει αυτό το ενδεικτικό (tag). Η εφαρμογή της τηλεόρασης μπορεί να επιβάλει τη χρήση μίας ή περισσότερων προκαθορισμένων χρόνων εμφάνισης. (Δεν υποστηρίζεται από την τηλεόραση 32PF9956/12)
slides	υποχρεωτικό	Προσδιορίζει τις διαφάνειες που θα προβληθούν.
slide	προαιρετικό	Προσδιορίζει το URL (δικτυακό τόπο) κάθε μεμονωμένης διαφάνειας.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Select this to start slideshow</title>
  <audio>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Nature_clip.mp3</audio>
  <slide-duration>80</slide-duration>
  <slides>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips001.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips002.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips003.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips004.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips005.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips006.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips007.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips008.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips009.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips010.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips011.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips012.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips013.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips014.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips015.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips016.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips017.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips018.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips019.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips020.jpg</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```