


20/23PFL5122
20/23PFL5322



Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

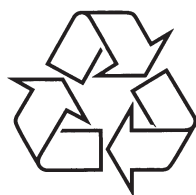

Eestikeelne kasutusjuhend

Taaskasutamine

Toote pakend on mõeldud ümbertöötlemiseks. Õigeks hävitamiseks pöörduge kohaliku võimuorgani poole.

Vana seadme hävitamine



Teie seade koosneb kõrgevaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.


Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Patareide hävitamine

Varustuses olevad patareid ei sisalda raskeid metalle elavhõbedat ega kaadmiumi. Palun kontrollige, kuidas hävitada tühjasid patareisid vastavalt kohalikele regulatsioonidele.

Toote informatsioon

- See televiisor tarbib kõige vähem energiat puhkerežiimis olles, et vähendada keskkonnale avalduvat mõju.

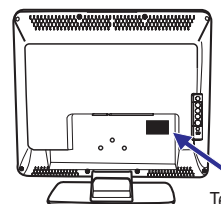

Televiisori tagaosa

- Puhkerežiimis on seadme voolutarbimine 1 W.
- Seadme voolutarbimise võib leida tüübiplaadilt televiisori tagaosas.
- Täiendava informatsiooni saamiseks toote tehniliste andmete kohta vaadake internetist toote lehte aadressil www.philips.com/support.

Märkus

Tehnilised andmed ja informatsioon võivad muutuda ilma teatamata.

- Kui vajate edasist abi, helistage palun oma riigi klienditeenindusse. Vastavad telefoninumbrid ja aadressid on antud varustuses olevas Worldwide guarantee brošüüris.

SISSEJUHATUS

Täname, et ostsite selle televiisori.

See käsiraamat on koostatud eesmärgiga aidata Teil oma televiisorit installeerida ja sellega opereerida.

Me soovitame Teil see korralikult läbi lugeda.

SISUKORD

Turvalisuse informatsioon	5
Ettevalmistus / Alustamine	6
Televiisori nupud ja ühenduspesad	7
Kaugjuhtimispuldi nupud	8
Kiire installimine	9
Programmide sorteerimine	9
Automaatne salvestamine	10
Käitsi salvestamine	10
Kanalitele nime panemine	11
Pildi- ja heliseadistused	11
Contrast+ ja unetaimeri (Sleeptimer) funktsioonide kasutamine	12
Smart Picture ja Sound funktsioonide kasutamine	12
Ekraaniformaadid	13
Teletekst	14
Televiisori kasutamine arvutimonitorina	15
Televiisori kasutamine HD (High Definition) režiimil	16
FM raadio Sound funktsioonide kasutamine	17
 Lisaseadmete ühendamine	
DVD salvestaja / videomaki (VCR) ühendamine	19
Arvuti ühendamine	20
HD (High Definition) seadmete ühendamine	21
Teiste seadmete (satelliit, dekooder, mängukonsool jt) ühendamine	22
Kaamera, videokaamera või kõrvaklappide ühendamine	22
Nõuandeid probleemide lahendamiseks	23
Sõnaseletuste loend	25

SÕNASELETUSTE LOEND

DVI (Digital Visual Interface): Digitaalne kasutajaliidese standard, mis on loodud Digital Display Working Group (DDWG) poolt, eesmärgiga konverteerida analoog signaale digitaalsignaalideks, et olla sobilik nii analoog kui ka digitaalmonitoridele.

VGA (Video Graphics Array): Standardne graafikaesitussüsteem personaalarvutitel.

RGB signaalid: Need on kolm videosignaali, punane, roheline, sinine, millest moodustub pilt. Nende signaalide kasutamine parandab pildikvaliteeti.

S-VHS signaalid: Need on 2 erinevat Y / C videosignaali S-VHS ja Hi-8 salvestamise standarditest. Luminentsentsignaalid Y (must ja valge) ja krominantsignaalid C (värv) salvestatakse lindile eraldi. See varustab meid parema pildikvaliteediga kui standardvideo (VHS ja 8 mm), kus Y / C signaalid kombineeritakse, luues nii vaid ühe videosignaali.

NICAM heli: Protsess, mille abil saab digitaalheli üle kanda.

16:9: Viitab ekraani pikkuse ja laiuse vahelisele suhtele. Laiekraaniga televiisorite kuvasuhe on 16/9, tavalise ekraaniga televiisorite kuvasuhe aga 4/3.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface): Varustab meid mittekokkupakitud, täielikult digitaalse audio / video kasutajaliidese televiisori ja mistahes HDMI-ga varustatud audio- / videokomponendi vahel, nagu näiteks seadistusplokk, DVD mängija ja A/V vastuvõtja. HDMI toetab täiustatud või kõrge eraldustäpsusega videot, lisaks kahekanalilist digitaalaudiot.


Süsteem: Televisioonipilti ei kanta kõikides maades ühtemoodi üle. Eksisteerivad erinevad standardid: BG, DK, I ja LL'. Nende erinevate standardite valimiseks kasutatakse süsteemi seadistusi (lk 9). Ärge ajage seda segamini PAL või SECAM värvikodeeringutega. PAL'i kasutatakse enamikes Euroopa riikides, SECAM'it aga Prantsusmaal, Venemaal ja enamikes Aafrika riikides. USA ja Jaapan kasutavad erinevat süsteemi nimega NTSC.

HDCP (High-bandwidth Digital-Content Protection): HDCP krüptib digitaalsisu ülekande videoallika või saatja (nagu näiteks arvuti, DVD mängija või seadistusplokk) ja digitaalkuvari või vastuvõtja (nagu näiteks monitor, televiisor või projektor) vahel.

NÕUANDEID PROBLEEMIDE LAHENDAMISEKS

Sümptom	Võimalik põhjus	Mida Te peaksite tegema
Katkendlik või vilkuv pilt HD režiimil	*HDCP (vaata sõnaseletuste loendit) autentsuse kindlakstegemine kukkus läbi.	- Kui ühendatud digitaalseadme (DVD mängija või seadistusplokk) *HDCP autentsuse kindlakstegemine on läbi kukkunud, siis tehakse müra. Kontrollige ühendatava digitaalseadme kasutusjuhendit. - Kasutage standardset HDMI/DVI üleminekut.
Heli ja pilt puudub, kuid esipaneelil põleb punane tuli	Seade on puhkerežiimil.	Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu.
Ei pääse Install menüüle ligi	AV, EXTERNAL või HD režiimil.	Vajutage AV nuppu ja valige televiisorirežiim. Pääsete nüüd Install menüüle ligi, kasutades menüü nuppu.
Arvutirežiimid ei tööta	- Valed ühendused. - Vale allikas valitud. - Vale ekraani-resolutsioon. - Vale arvuti graafikakaardi seadistus.	- Kontrollige, kas ühendused on õiged (vaadake "Arvuti ühendamine", lk 20). - Kontrollige, kas allikas on korrektselt valitud. Vajutage AV nuppu, et siseneda Source nimekirja ja valige sealt õige allikas. - Kontrollige, kas olete arvuti seadnud sobivale ekraaniresolutsioonile (vaadake "Arvuti ühendamine", lk 20). - Kontrollige arvuti graafikakaardi seadistusi.
S-video muutub ähmaseks	Vale signaali väljendus.	- Kontrollige, kas voolujuhe on korralikult ühendatud. - Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu P +, et liikuda kanal üles ja seejärel vajutage P -, et liikuda kanal alla.
Arvutirežiimil olles ekraani all ja ülal must riba	Arvuti värskendustase on liiga kõrge.	Muutke arvuti värskendustase 60Hz peale.


TURVALISUSE INFORMATSIOON

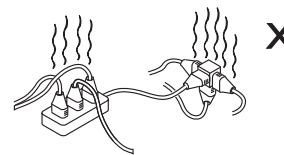

Hoolitsege selle eest, et Te ei ühendaks ühte juhtvõrku liiga palju seadmeid, sest see võib põhjustada ülekoormuse ja kutsuda esile tulekahju või elektrilöögi.




Vältige televiisori või kaugjuhtimispuldi patareide paigutamist kuumuse, otsese päikese kiirguse, vihma või vee kätte.

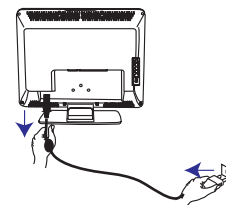

Vooluvõrguga ühendamiseks sisestage voolujuhtme ühendaja vastavasse pesasse televiisori taga ning pistik seinakontakti.

Vooluvõrgust lahtiühendamiseks eemaldage voolujuhtme ühendaja vastavast pesast televiisori taga ning pistik seinakontaktist.

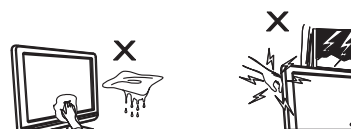


Voolujuhtme ühendajat kasutatakse seadme lahti ühendamiseks vooluvõrgust.

- Kui Te puhastate seadme ekraanipinda, siis pühkige õrnalt imava puuvillase riide või lapi või mõne muu pehme materjaliga nagu näiteks seemishahn. Ärge kasutage liiga märga lappi, millest lausa tilgub vett. Ärge kasutage oma televiisori puhastamiseks atsetooni, tolueni ega alkoholi. Ettevaatusabinõuna ühendage enne puhastama hakkamist seade vooluvõrgust välja.
- Ettevaatusabinõuna ärge puutuge äikesetormi ajal ühtegi televiisori osa, voolujuhet ega antenni.
- Seadme peale ega selle lähedusse ei tohiks asetada lahtise tule allikaid (nt süüdatud küünlaid).



- Vältige veega täidetud vaasi paigutamist televiisori peale. Seadmele tilgutatud vesi võib põhjustada elektrilöögi. Ärge tegutsege televiisoriga, kui sellele on tilgutatud vett. Laske see koheselt kvalifitseeritud töötaja poolt üle kontrollida.

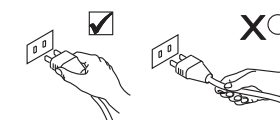


Tõmmake voolujuhet pistikut pidi. Ärge tõmmake voolujuhet juhtimest. Ärge kasutage halvasti sobivat pistikupesast. Sisestage juhe täielikult juhtvõrku. Kui juhe on pooleldi lahti, võib see kaarduda ja põhjustada tulekahju.

Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetilised väljad ("EMF")

- Royal Philips toodab ja müüb paljusid tooteid, mis on mõeldud tarbijatele, mis nagu ka kõik teised elektroonilised aparaadid, omavad võimet kiirata ja vastu võtta elektromagnetilisi signaale.
- Üks Philipsi juhtivaid äriprintsipi on kasutada kõiki tervise- ja ohutuse meetmeid oma toodete puhul, et täita kõiki legaalseid nõudmisi ja säilitada heaolu EMF standardite raames toote tootmise ajal
- Philips on kohustatud arendama, tootma ja turustama tooteid, mis ei põhjusta terviseprobleeme.
- Philips kinnitab, et kui tema tooteid kasutatakse selleks, milleks need algselt on mõeldud, on need kasutamiseks ohutud vastavalt teaduslikele asitõenditele, mis on tänapäeval saadaval.


ETTEVALMISTUS / ALUSTAMINE

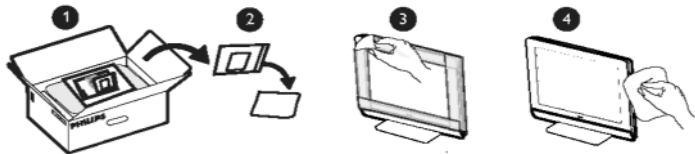


Ärge eemaldage kaitsvat katet enne, kui olete lõpetanud paigaldamise ja ühenduste tegemise.

Palun käsitlege toodet hoolikalt. Kasutage ainult seadmega kaasas olevat pehmet riet, et puhastada TV ekraani.

1. Televisori paigaldamine



- Kui Te paigaldate TV mingile pinnale, tehke kindlaks, et see pind on tasane ja et see suudab kanda televiisori kaalu.
- Enne, kui paigaldate TV seinale, tehke kindlaks, et sein on sobilik kandmaks TV kaalu. Teie TV peab olema paigaldatud kvalifitseeritud tehniku poolt. Väär seinale paigutamine võib muuta TV ohtlikuks.
- Enne TV seinale paigutamist pole vaja teha ühendusi. Enne on aga vajalik sisestada kaablid televiisoris.
- Millal iganes Te paigaldate või riputate televiisori, tehke kindlaks, et õhul on vaba juurdepääs ventilatsioonaukudeni. Ärge paigaldage televiisori suletud ruumi.

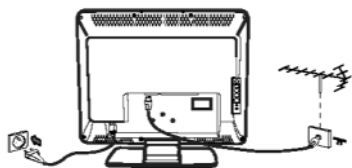

2. Ühendused

Kui Teil ei ole kaabliploki või satelliitploki, järgige järgmisi juhiseid:

- Sisestage antenni pistik pesa televiisori all.
- Sisestage vooüvõrgu pistik seinakontakti (220-240V 50/60Hz).

Kui Te kasutate kaabliploki või satelliitploki, siis vaadake peatükki "Liseseadmete ühendamine lk 19-22".

- Televiisori energiatarbimine on märgitud tüübiplaadile televiisori taga.


Hoiatus: Tehke kindlaks, et teie kodus asuv toitepinge vastab pingele, mis on prinditud kleebisele televiisori tagaosas.

Kui TV on asetatud pöörlevale alusele, tehke kindlaks, et ükski survet avaldav ese pole asetatud voolujuhtmele, kui televiisorit pööratakse. Surve voolujuhtmele võib lõdvendada ühendusi. See võib aga põhjustada sädemeid ja lõppeda tulekahjuga.

3. Kaugjuhtimispuldi kasutamine



- Sisestage 2 varustuses olevat patareid. Kindlustage, et (+) ja (-) otsad patareidel kattuvad õigesti kaugjuhtimispuldi sees oleva markeeringuga.

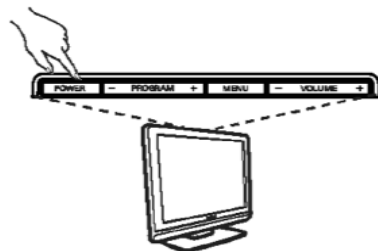

4. TV sisselülitamine

- Televiisori sisse lülitamiseks vajutage POWER klahvile. Roheline indikaator süttib ja ekraan valgustatakse.
- Kui TV jääb puhkerežiimi (punane indikaator), vajutage kaugjuhtimispuldil P +/- klahvile.

MÄRKUS: Ärge jätke televiisori puhkerežiimi pikemaks ajaperioodiks. Selle asemel tõmmake TV juhe seinast välja.


NÕUANDEID PROBLEEMIDE LAHENDAMISEKS

Allpool on rida probleemseid sümptomeid, mis võivad seoses televiisoriga esile kerkida. Enne, kui helistate televiisoriparandusse, kontrollige üle need lihtsad asjad.


Sümptom	Võimalik põhjus	Mida Te peaksite tegema
Ekraanil puudub pildi kuvamine	- Vigane voolujuhe. - Televiisoris ei ole voolu sees.	- Kontrollige, kas voolujuhe on korralikult televiisori ja seinapistikuga ühendatud. Kui ikka voolu ei ole, ühendage juhe lahti. Oodake 60 sekundit ja ühendage juhe taas televiisoriga. Lülitage televiisor sisse. - Vajutage televiisoril nuppu POWER.
Kehv pildikvaliteet (lumine pilt ja heli)	- Vale antenniühendus. - Nõrk ülekanne. - Vale televiisorisüsteem.	- Kontrollige televiisori tagaküljel olevaid antenniühendusi. - Proovige pilti käsitsi reguleerida (lk 10). - Kas olete valinud õige televiisorisüsteemi (lk 10)?
Pilt puudub	- Vale antenn ja kaabel. - Valitud on vale allikas.	- Kontrollige, kas euroühenduskaablid või antennid on korralikult ühendatud. - Kontrollige, kas allikas on korrektselt valitud. Vajutage AV nuppu, et siseneda Source nimekirja ja valige seal õige allikas.
Teatud kanalitel puudub heli	Vale televiisorisüsteem.	Kontrollige, kas olete valinud õige televiisorisüsteemi (lk 10).
Heli puudub	- Helitugevus on nullis. - Heli on summutatud. - Kõrvaklapid on ühendatud.	- Proovige helitugevust tõsta. - Kontrollige, et summutusrežiim (i) ei oleks aktiveeritud. Kui on, siis vajutage nuppu selle deaktiveerimiseks. - Suunake kaugjuhtimispuldi sensor otse televiisori poole. - Ühendage kõrvaklapid lahti.
Heli häired	Elektriliste seadmete vahelesegamised.	Proovige lülitada välja muud elektrilised seadmed, näiteks kasutuses olev foon või tolmuimeja.
Ei saa piisavalt aru ekraanil olevast menüükeelest, et televiisoriga edasi tegutseda	Kogemata vale keel valitud.	Vajutage ekraanil olevast menüüst väljumiseks nuppu. Vajutage peamenüüsse sisenemiseks nuppu . Kasutage nuppu , et valida neljas element peamenüüst. Kasutage nuppu, et siseneda järgmisele menüütasemele ja nuppe , et valida sobiv keel.
Televiisor ei reageeri kaugjuhtimispuldile	- Patareide vale paigutus. - Tühjad patareid.	- Kontrollige patareide asetust. - Proovige patareide vahetamist uute vastu.
Juhuslike punaste, siniste, roheliste ja mustade täppide esinemine ekraanil	Vedelkristallpaneeli omadus.	See sümptom ei ole probleem. Vedelkristallpaneel on ehitatud väga kõrge täpsustehnoloogiaga, andes Teile väga head pildidetailid. Vahetevahel võivad aga mõned mitteaktiivsed pikslid ekraanile ilmuda konkreetse punase, sinise, rohelise või musta täpina. See ei mõjuta seadme suutlikkust.

LISASEADMETE ÜHENDAMINE

Teiste seadmete (satelliit, dekooder, mängukonsool jt) ühendamine

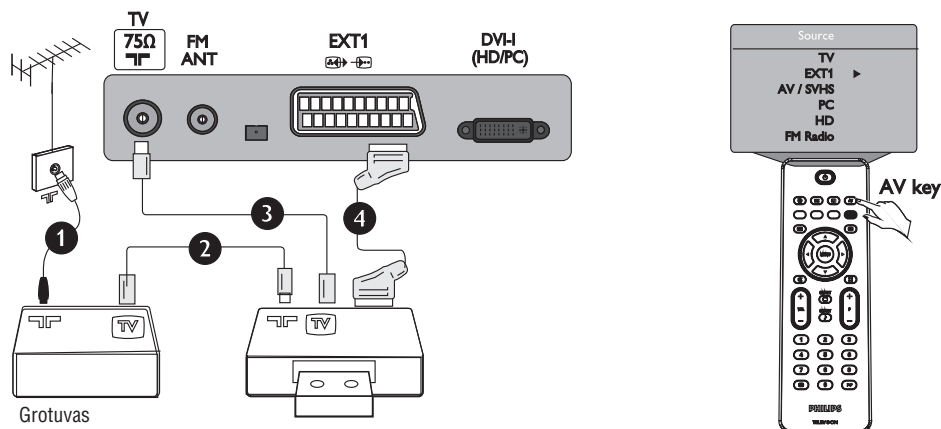

1. Ühendage antennikaablid 1, 2 ja 3 nagu joonisel näidatud (ainult kui Teie lisaseadmel on televiisoriantenni sisend/väljund). Ühendage kumbki seade Eurokaabliga 4 pesa EXT1, et säilitada parem pildikvaliteet.
2. Otsige oma lisaseadme testsignaali samal viisil nagu teete seda salvestajaga.
3. Vajutage **AV** nuppu, et kuvada **Source List** (allikanimekiri) ja kasutage nuppe **▲▼**, et valida **EXT1**. Kasutage nuppu **►**, et lülitada valitud allikale.

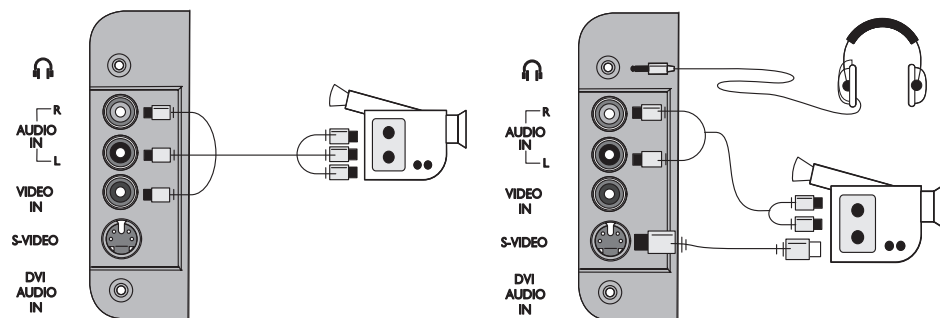

Kaamera, videokaamera või kõrvaklappide ühendamine

1. Ühendage oma kaamera või videokaamera nagu näidatud.
2. Ühendage pesasse **VIDEO IN** (kollane) ja **AUDIO L** (valge) mono seadme puhul. Stereo seadme puhul ühendage ka **AUDIO R** (punane). Kui Teil on seade **S-VHS** pesaga, ühendage S-Video kaabel **S-VIDEO** sisendisse **VIDEO IN** sisendi asemel.


MÄRKUS: S-VIDEO ühendus tühistab VIDEO IN ühenduse, kui mõlemad on ühendatud samal ajal.

3. Vajutage **AV** nuppu, et kuvada **Source List** (allikanimekiri) ja kasutage nuppe **▲▼**, et valida **AV / SVHS**. Kasutage nuppu **►**, et lülitada valitud allikale.

Kõrvaklapid

1. Ühendage pistik kõrvaklappide pesaga nagu näidatud.
2. Optimaalse esituse saavutamiseks peab kõrvaklappide takistus olema 32 ja 600 oomi vahel.
Märkus: Televiisoriheli summutatakse. Te kuulete heli vaid kõrvaklappidest.

TELEVIISORI NUPUD JA ÜHENDUSPESAD

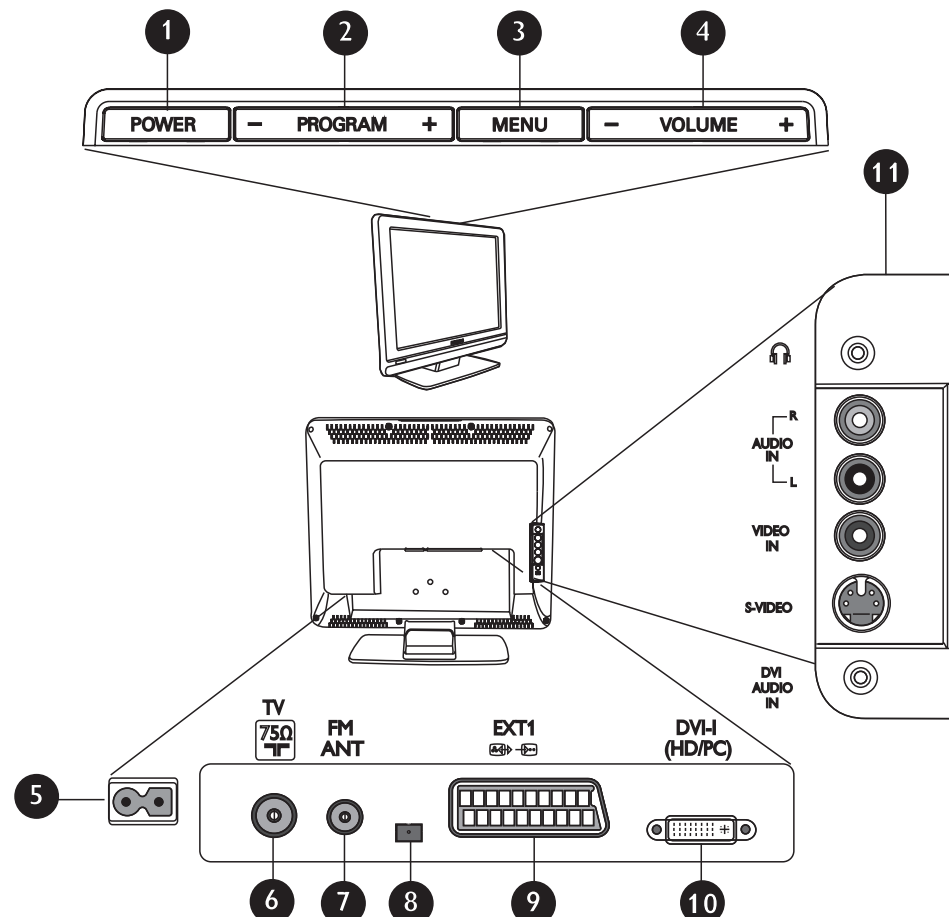


1. **POWER:** televiisori sisse ja välja lülitamine.
Märkus: vool jääb sisse isegi siis, kui televiisor on välja lülitatud.
2. **PROGRAM +/-:** programmide valimine.
3. **MENU:** menüüdesse sisenemine või nende sulgemine. PROGRAM /CHANNEL +/- nuppe saab kasutada menüüelementide valimiseks ja VOLUME +/- nuppe valitud menüüelementidesse sisenemiseks ja muudatuste tegemiseks.
4. **VOLUME +/-:** helitaseme reguleerimine.
5. **POWER** pesa: sisestage voolujuhe seinapistikusse.
6. **Televiisori antennipesa:** sisestage antennipistik TV antenni pesasse.
7. **Raadio antennipesa:** sisestage raadio antenni juhe FM antenni pesasse.
8. **Ainult hoolduse jaoks.**
9. **EXT 1 pesa:** ühendage seadmega nagu näiteks DVD mängija / salvestaja, VCR, dekooder või mängukonsool.
10. **DVI Audio (HD/PC):** HD (High Definition) seadmete või arvuti ühendamiseks DVI/VGA väljundiga.
11. **Külgühenduspesad (AV / SVHS):** mõeldud selliste seadmetega nagu fotoaparaat või videokaamera ühendamiseks. Võimaldab Teil isikliku kuulamisnaudingut saamiseks ka kõrvaklappide ühendada.

Märkus

Ühenduste kohta rohkema informatsiooni saamiseks vaadake lk 19 - 22.

TELEVIISORI NUPUD JA ÜHENDUSPESAD

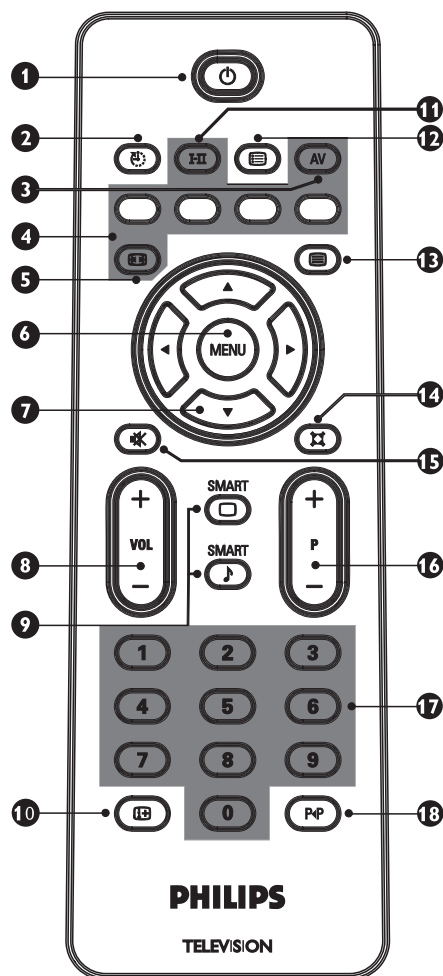

1. **Puhkerežiim**

Televiisori puhkerežiimile lülitamiseks. Televiisori sisse lülitamiseks vajutage **0** kuni **9**, **P+/-** või **AV** nuppu.
2. **Unetaimer**

Televiisori automaatselt puhkerežiimile lülitamiseks kindlaksmääratud ajal (vaadake lk 12).
3. **AV**

Allikanimekirja esitamiseks, et valida televiisor või ühendatud lisaseade (EXT 1, AV / SVHS, PC, HD või FM raadio).
4. **Teleteksti nupud** (vaadake lk 14)

5. **Ekraani formaat** (vaadake lk 13)
6. **MENU (Menüü)**

Televiisori menüüelementide kuvamiseks või neist väljumiseks.
7. **Kursorinupud**

Neid nelja nuppu kasutatakse menüüelementide valimiseks ja kohendamiseks.
8. **Heli (- VOL +)**

Helitaseme kohandamiseks.
9. **Smart Picture ja Sound (Smart /Sound)**

Reguleerib automaatselt ja pidevalt pildiseadistusi optimaalse pildikvaliteedi saamiseks mistahes signaalitingimuste korral (vaadake lk 12).
10. **Ekraaniinformatsioon**

Programmi numbri, helirežiimi ja unetaimeri allesjäänud aja näitamiseks/varjamiseks.
11. **Helirežiim I-II**

Kasutatakse **Stereol** ja **Nicam Stereol** olevate programmide **Monole** suunamiseks. Kahekeelsete programmide korral valige **Dual I** või **Dual II** (nii nagu selliste ülekannete korral ekraanil näidatakse). **Mono** indikaator on punane, kui ta on kasutuses.
12. **Programmide nimekiri**

Kasutatakse programmide nimekirja kuvamiseks ja sellest väljumiseks. Kasutage nuppe **▲▼**, et valida programm ja nuppu **►**, selle näitamiseks.
13. **Teletekst** (vaadake lk 14)
14. **Surroundheli**

Kasutatakse surroundheli efekti sisse/välja lülitamiseks. Stereorežiimil tekitab see mulje, et kõlarid on üksteisest eemal.
15. **Häälesummutusnupp**

Heli välja või sisse lülitamiseks.
16. **TV programmide valimine (- P +)**

Valib järgmise või eelmise saadaoleva kanali / allika. Programmi numbrit ja helirežiimi näidatakse vaid mõned sekundid.
Mõnede programmide puhul ilmub ekraani alaossa programmi pealkiri.
17. **0/9 Numbrinupud**


Programmidele otseseks ligipääsuks. Kui tegemist on kahekohalise programminumbriga, siis peate teise numbri sisestama enne, kui kriipsuke kaob.
18. **Eelmine / Praegune programm P+P**

Kasutada eelmisena vaadatud programmi ja hetkel vaadatava programmi vahel liikumiseks.


LISASEADMETE ÜHENDAMINE

HD (High Definition) seadmete ühendamine



DVI ja DVI-In ühendus

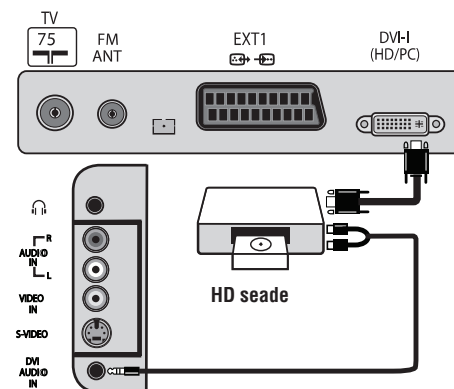

HDMI ja DVI-In ühendus

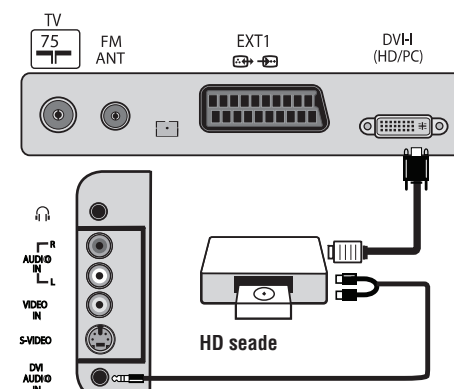

CVI ja DVI-In ühendus

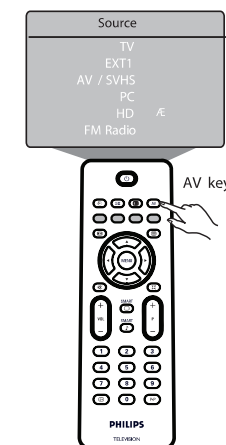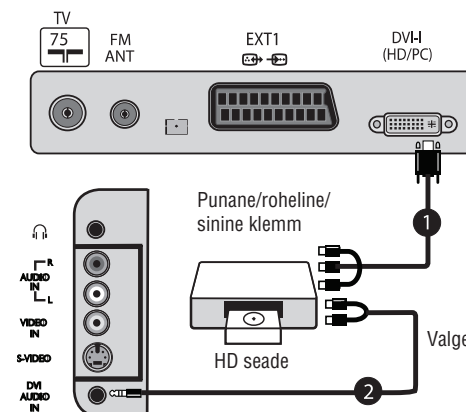


Kui Te kasutate HD (High Definition) seadet, mis on võimaline tootma high definition signaale, siis televiisor tunnistab neid signaale, kui viite läbi järgnevad ühendused.

1. Ühendage Teie HD seadme **DVI / CVI** väljund LCD televiisori **DVI-I** pesaga. Kui Teie HD seadmel on ainult HDMI pesa, vajate DVI/HDMI üleminekut (vaadake jooniseid üleval).
2. Ühendage HD vastuvõtja audioväljundid (punane ja valge) televiisori **DVI Audio In** pesaga.
3. Vajutage **AV** nuppu, et kuvada **Source List** (allikanimekiri) ja kasutage nuppe **▲▼**, et valida **HD**. Kasutage nuppu **►**, et lülitada valitud allikale.


LISASEADMETE ÜHENDAMINE

Arvuti ühendamine

DVI (arvuti) ja DVI-In (TV) ühendus

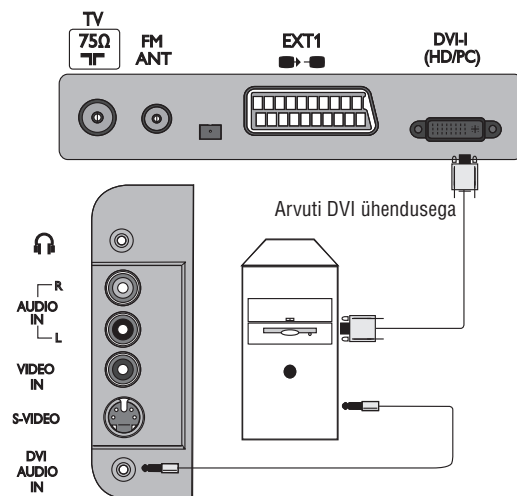


VGA (arvuti) ja DVI-In (TV) ühendus

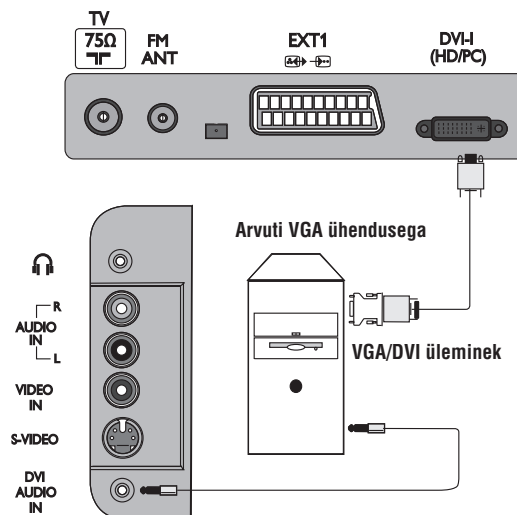

1. Ühendage Teie arvuti DVI väljund LCD televiisori DVI-In pesaga. Kui Teie televiisoril puudub DVI väljund, kasutage arvuti ühendamiseks DVI/VGA üleminekut.
2. Ühendage arvuti audioväljund televiisori DVI AUDIO IN pesaga.
3. Vajutage **AV** nuppu, et kuvada **Source List** (allikanimekiri) ja kasutage nuppe **▲▼**, et valida **PC**. Kasutage nuppu **►**, et lülitada valitud allikale.

KIIRE INSTALLEERIMINE

Kui lülitate televiisori esmakordselt sisse, siis näidatakse ekraanil menüüd. See menüü "hüppab" Teie ette, et saaksite menüüde jaoks valida riigi ja keele.

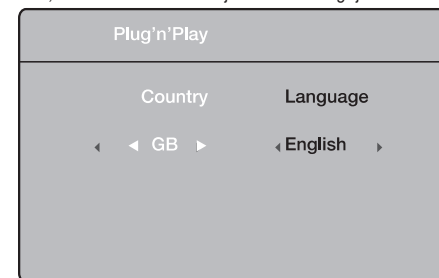

Märkus

Kui ülalolevat menüüd ei ilmu, jätkake kanalite installeerimisprotseduuri **Auto Store** (automaatse salvestamise) meetodi abil (vaadake lk 10). Kui ülalolevat menüüd näidatakse, siis jätkake järgmiste sammudega.

1. Kasutage kaugjuhtimispuldi nuppe **▲▼**, et valida riik. Kui Teie riigi nimekirjas ei esine, siis valige "...".
2. Kasutage nuppu **►**, et liikuda **Language** (keel) režiimile ja valige nuppudega **▲▼** oma keel.
3. Kasutage nuppu **►** otsingu alustamiseks.

Otsimine algab automaatselt. Kõik saadaolevad

televiisori programmid salvestatakse. See tegevus võtab paar minutit aega. Ekraanil näidatakse otsingu edenemist ja leitud programmide arvu.

TÄHTIS: Otsingust väljumiseks või katkestamiseks enne, kui see on lõpule viidud, vajutage

nuppu **⏏**. Kui Te katkestate otsingu automaatse salvestamise ajal, siis kõiki kanaleid

ei salvestata. Kõigi kanalite salvestamiseks peate uuesti läbi viima täieliku automaatse salvestamise otsingu.

Märkus

ATS (Automatic Tuning System - automaatne häälestamissüsteem) funktsioon. Kui saatja või kaabelvõrk saadab automaatset signaali, siis nummerdatakse programmid


korrektselt. Sel juhul on installeerimine lõpule viidud. Vastasel juhul peate kasutama **Sort** (sorteerimise) menüüd, et programmid korrektselt nummerdada.

ACI (Automatic Channel Installation - automaatne kanali installeerimine) funktsioon

Kui tuvastatakse kaabelsüsteem või televiisorikanal, mis kannab üle ACI-d, siis ilmub programminimekiri. Ilma ACI ülekandeta nummerdatakse kanalid vastavalt Teie keele ja riigi valikule. Sort menüüd kasutades saate need umber nummerdada. Mõned saatjad või kaabelvõrgud kannavad üle oma parameetreid (regioon, keel jne). Sel juhul näidake oma valikut, kasutades selleks nuppe ja kinnitage oma valikut nupuga **►**.

PROGRAMMIDE SORTERIMINE

1. Vajutage nuppu **⏏**. Ekraanile kuvatakse **TV Menu**.

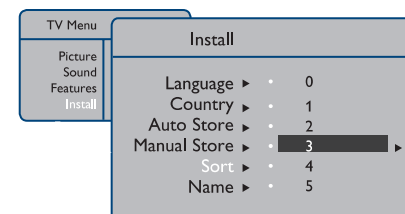


2. Kasutage nuppu **▼**, valige **Install** (installeerimise) menüü ja vajutage nuppu **►**, et siseneda **Install** menüüsse.
3. Kasutage nuppu **▼**, et valida **Sort** (sorteeri) ja nuppu **►**, et siseneda sorteerimisrežiimi.

4. Valige programmi number, mida soovite liigutada, kasutades nuppe **▲▼** ning sorteerimisrežiimi sisenemiseks nuppu **►** (Noolkursor näitab nüüd vasakule).
5. Kasutage nuppe **▲▼**, et valida uus programmi number ja kinnitage valikut **◀** nupuga (Noolkursor näitab nüüd paremale ja sorteerimine on lõpule viidud).
6. Korrake samme 4 ja 5 iga programmi numbri jaoks, mida soovite ümber nummerdada.
7. Menüüst väljumiseks vajutage nuppu **⏏**.

AUTOMAATNE SALVESTAMINE

1. Vajutage nuppu .
2. Kasutades nuppu , valige **Install** (installaerimine) ja vajutage  nuppu, et siseneda Install menüüsse (**Language** (keel) on heledaga esile tõstetud).
3. Enne, kui jätkate kanalite automaatse

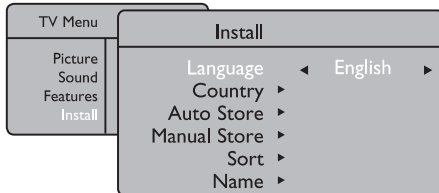


salvestamisega, valige oma soovitud menüükeel*  nuppudega.

4. Valige nupuga  **Country** (riik) ja kasutage nuppe  ja , et valida omal valikul riik.
5. Kasutades nuppu , valige **Auto Store** (automaatne salvestamine) ja  nupuga alustage automaatset kanalite otsimist. Kõik saadaolevad televiisori programmid salvestatakse. See tegevus võtab paar minutit aega. Ekraanil näidatakse otsingu edenemist

KÄSITSI SALVESTAMINE

Seda menüüd kasutatakse programmide üksikvaal salvestamiseks.

1. Vajutage nuppu .
2. Kasutades nuppu , valige **Install** (installaerimine) ja vajutage  nuppu, et siseneda Install menüüsse.
3. Kasutage nuppu , et valida **Manual Store** (käsitsi salvestamine) ja nuppu , et siseneda käsitsi salvestamise menüüsse.
4. Kasutage nuppe  ja , et valida käsitsi salvestamise menüüst elemente reguleerimiseks või aktiveerimiseks.

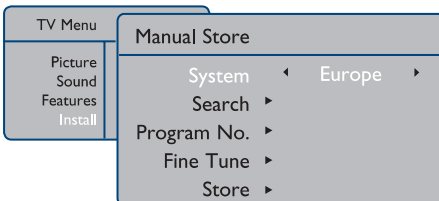

5. **System** (süsteem): Kasutage nuppe  ja , et valida:
 - **Europe** (Euroopa) (automaatne väljendus*)
 - **France** (Prantsusmaa) (LL' standard) või

ja leitud programmide arvu. Otsingust väljumiseks või katkestamiseks enne, kui see on lõpule viidud, vajutage nuppu .

6. Peale otsimise lõpule viimist vajutage menüüst väljumiseks nuppu .

MÄRKUS: Kui Te katkestate otsingu automaatse salvestamise ajal, siis kõiki kanaleid ei salvestata. Kõigi kanalite salvestamiseks peate uuesti läbi viima täieliku automaatse salvestamise otsingu.

*Keele valimine

Kui olete mingil põhjusel valinud vale keele ja ei oska nüüd seadmega tegutseda, siis seadme viimiseks tagasi soovitud keelele tehke järgnevat:

- vajutage nuppu , et väljuda hetkel lahtiolevast menüüst.
- vajutage nuppu , et siseneda televiisori menüüsse.
- vajutage korduvalt nuppu , kuni **NELJAS** televiisori menüüelement on heledaga esile tõstetud.
- vajutage  nuppu, et minna Install (installaerimine) menüüsse.
- vajutage nuppe  ja , et valida eelistatud keel (menüü ilmub nüüd valitud keeles). Saate jätkata televiisori kanalite automaatset installaerimist.

- **UK** (Suurbritannia) (I standard),
- **West Europe** (Lääne-Euroopa) (BG standard),
- **East Europe** (Ida-Euroopa) (DK standard).

*Välja arvatud Prantsusmaa (LL' standard) korral, peate valida France.


6. **Search** (otsi): Vajutage  nuppu. Otsimine algab. Kui programm leitakse, siis skaneerimine peatub ning selle nime näidatakse ekraanil (kui võimalik). Liikuge edasi järgmise sammu juurde. Kui Te teate soovitud programmi sagedust, siis saate selle otseselt sisestada kasutades nuppe **0** kuni **9**. Kui pilti ei leita, siis vaadake "Nõuandeid probleemide lahendamiseks" lk 23 ja 24.

7. **Program No.** (programmi number): Sisestage soovitud number **0** kuni **9** või nuppudega .
8. **Fine Tune** (hea häälestus): Kui vastuvõtt ei ole piisavalt hea, siis kohandage seda nuppudega .
9. **Store** (salvesta): Muudatuste salvestamiseks vajutage  nuppu. Programm on nüüd salvestatud.
10. Korrake samme **6** kuni **9** iga salvestatava programmi tarbeks.
11. Menüüst väljumiseks vajutage nuppu .


LISASEADMETE ÜHENDAMINE

Alumisel pildil on näha televiisori pesad.

Vajutage **AV** nuppu kaugjuhtimispuldil, et näidata **Source List** (allikanimekiri). Kasutage nuppe  ja , et valida EXT1, **AV/SVHS**, **PC**, **HD** või **FM Radio** vastavalt Teie televiisoriga ühendatud seadmele. Kasutage  nuppu, et lülitada televiisor valitud režiimi.

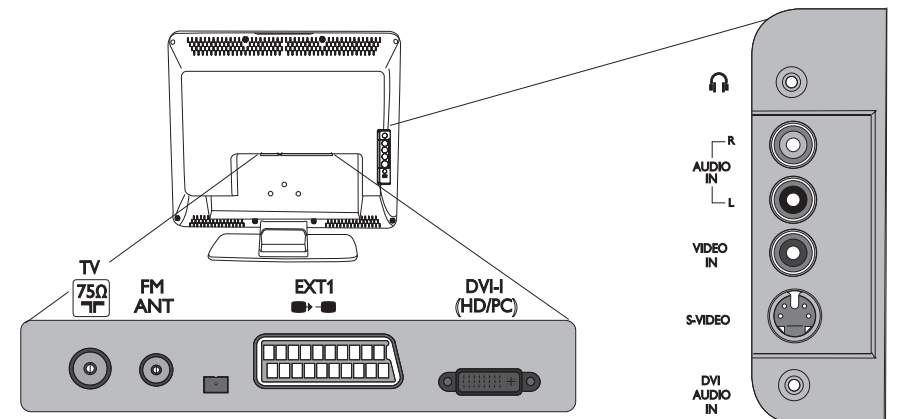

DVD salvestaja / videomaki (VCR) ühendamine

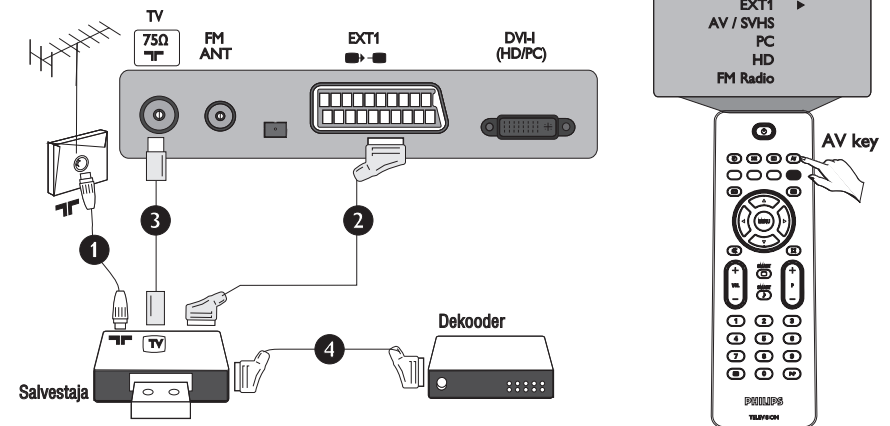

Ühendage antennikaabel **1**. Kasutage hea kvaliteediga Eurokaablit **2**, et säilitada optimaalne pildikvaliteet. Kui Teie salvestajal puudub Eurokaabli pesa, siis ainuke võimalus ühenduse jaoks on antennikaabliga **3**. Sel juhul peate Te häälestama Teie videosalvestaja testsignaali ja määrama selle programmile number **0** või salvestama testsignaali programmi alla **90** ja **99** vahel (vaadake Käsitsi salvestamine lk 9).

Vaadake ka oma salvestaja käsiraamatut.

Vajutage **AV** nuppu, et kuvada **Source List** (allikanimekiri) ja kasutage nuppe  ja , et valida **EXT1**. Kasutage nuppu **AV**, et lülitada valitud allikale.

Dekooder salvestajaga

Ühendage Eurokaabel **4** Teie dekodeeriga teise Eurokaabli pesa kaudu salvestajal. Vaadake ka oma salvestaja käsiraamatut. Te võite ühendada dekodeeri ka otse Eurokaabli abiga **EXT1**te.


OLULINE: Selleks, et ühendada Teie Canal + dekodeerit, palun kasutage ainult **EXT1** scarti.

TELEVIISORI KASUTAMINE FM RAADIONA

FM raadio menüüde kasutamine

- **Sound** (heli)

FM raadio heliseadete funktsioonid on täpselt samasugused kui televiisori heliseadete funktsioonid. Televiisori heliseadete funktsioonide kohta informatsiooni saamiseks vaadake lk 11.

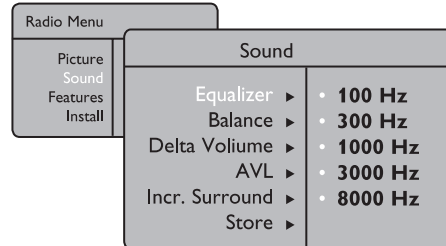


MÄRKUS: Te ei saa ligi Delta Volume funktsioonile FM raadio menüüs. FM raadio heliseadete menüü ei sisalda **Delta Volume** funktsiooni.

- **Features** (funktsioonid)
 - Screen Saver (ekraanisäästja): valige “On” valik, et ekraanisäästjat aktiveerida. Valige “Off” valik, et ekraanisäästjat deaktiveerida.
- **Sleep:** vaadake “Unetaimeri kasutamine” lk 12.

KANALITELE NIME PANEMINE

Saate telekanalile anda ka nime.

1. Vajutage nuppu **Menu**.
2. Kasutades nuppu **▲▼**, valige **Install** (installimine) ja vajutage **►** nuppu, et siseneda Install menüüsse.

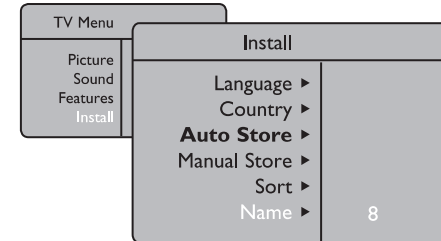

3. Kasutage nuppu **▼**, et valida **Name** (nimi) ja nuppu **►**, et siseneda nimerežiimi.
4. Kasutage nuppe **▲▼**, et valida programm, millele soovite nime anda ja **►** nuppu, et siseneda nime andmise režiimi.
5. Kasutage nuppe **▲▼**, et valida sümbolid (maksimaalselt 5 sümbolit) ja kasutage nime ekraanialal ringi liikumiseks nuppe **◀▶**.
6. Vajutage **►** nuppu, kuni televiisori ekraani üles paremasse nurka ilmub nimi. Nimi on nüüd salvestatud.


FM RAADIO SOUND FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

FM raadio Smart Sound funktsioon võimaldab valida järgmiste helirežiimide vahel: **Classical** (klassikaline), **Jazz**, **Pop** ja **Personal** (isiklik).

Classical, **Jazz** ja **Pop** on eelseadistatud tehases. Soovitud sagedusi saate Te valida **Personal** režiimis. Pärast soovitud sageduste valimist valige Store (salvestamine) ning vajutage **►** nuppu, et salvestada Teie isiklikud seaded.



FM raadio heliseadete funktsioonid on täpselt samasugused kui televiisori heliseadete funktsioonid. Televiisori heliseadete funktsioonide kohta informatsiooni saamiseks vaadake lk 11.

Vajutage **SMART** nuppu korduvalt, et läbi käia seaded ja valida Teie soovitud režiim.

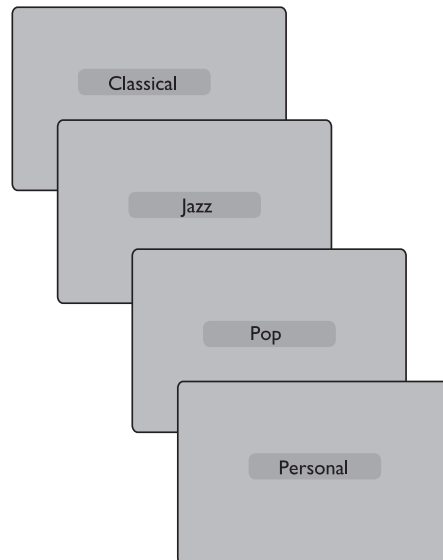

PILDI- JA HELISEADISTUSED

1. Vajutage nuppu **Menu**.
2. Kasutage nuppe **▲▼**, et valida kas **Picture** (pilt) või **Sound** (heli).
3. Kasutage **◀▶** nuppe, et siseneda **Picture** või **Sound** menüüsse.

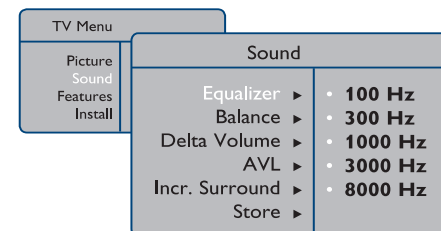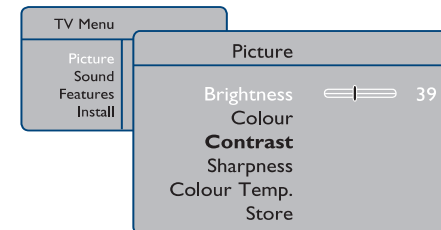

4. Kasutage nuppe **▲▼**, et valida pildi- või heliseadistused ning **◀▶** nuppe reguleerimiseks.
5. Menüüst väljumiseks vajutage nuppu **Exit**.

Pildiseadistuste kirjeldus

Brightness (heledus): see muudab pildi sära.

Colour (värv): muudab värvi intensiivsust.

Contrast (kontrast): muudab heledate ja tumedate toonide vahelist erinevust.

Sharpness (teravus): suurendab või vähendab teravuse astet, et parandada pildil olevaid detaile.

Colour Temp. (värvi temp.): muudab värviesitust: Cold (sinisem), Normal (tasakaalustatud) või Warm (punasem).

Store (salvesta): pildi kohandamise ja seadistuste salvestamine.

Heliseadistuste kirjeldus

Equalizer (ekvalaiser): helitooni reguleerimiseks (bassist: 120 Hz kuni kõrgete toonideni: 10 kHz).

Balance (tasakaal): tasakaalustab heli parema ja vasaku kõlari vahel.

Delta Volume: seda kasutatakse mistahes erinevate programmide ja EXT pesade vaheliste helitugevuse erinevuste kompenseerimiseks. Märkus: 0 kuni 40 programmidel on individuaalne helitugevuse seadistus ning programmid 41 ja sellest suurema numbriga jagavad tavalisi seadistusi.

AVL (automaatne helitugevuse tasandaja): seda kasutatakse, et piirata äkilist heli juurdekasvu, eriti esineb seda näiteks kanalite vahetamisel või reklaampauside ajal.

Incr. Surround: valige Incredible Surround (imeline surround) ja Stereo (stereo) vahel kui stereo režiimis. Valige Mono (mono) ja Spatial (ruumiline) vahel kui mono režiimis.

Saate neile seadistustele ligi ka **↔** nupuga.

Store (salvesta): kasutatakse heliseadistuste salvestamiseks.

CONTRAST+ JA UNETAIMERI (SLEEPTIMER) FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

1. Vajutage nuppu .
2. Nupuga  valige **Features** (tunnused) ning  nupuga sisenege menüüsse.
3. Kasutage  nuppe valimaks tunnuste seadeid. Kasutage  nuppe valimaks valikut või seadet.
4. Menüüst väljumiseks vajutage nuppu .

Tunnuste seadistuste selgitus

Contrast+

- optimeerida pildi kogukontrasti pildi esituse parandamise eesmärgil.
- valige **On**, et funktsioon aktiveerida.

Sleep:

- valige *ajaperiood, millal soovite süsteemi automaatselt puhkerežiimi lülitada.
- valige **Off**, et funktsioon deaktiveerida.

*ajaperiood


- 15, 30, 45 või 60 minutit.
- 90 või 120 minutit.
- 180 või 240 minutit.

MÄRKUS: Sleep aja seadistamisel näidatakse viimase minuti jooksul ekraanil loendust. Vajutades kaugjuhtimispuldil ükskõik millist nuppu, katkestate Sleep tunnuse.

SMART PICTURE JA SOUND FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE


Smart Picture ("Arukas" pilt) funktsioon võimaldab Teil valida 5 pildiseadistuse vahel: **Rich** (külluslik), **Natural** (naturaalne), **Soft** (pehme), **Multimedia** (multimeedia) ja **Personal** (personaalne).

Vajutage korduvalt  nuppu, et käia läbi kõik seadistused valimaks soovitud režiim.

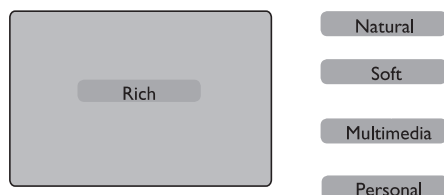

Smart Sound ("Arukas" heli) funktsioon võimaldab Teil valida 4 heliseadistuse vahel: **Theatre** (teater), **Music** (muusika), **Voice** (hääli) ja **Personal** (personaalne).

Vajutage korduvalt  nuppu, et käia läbi kõik seadistused valimaks soovitud režiim.

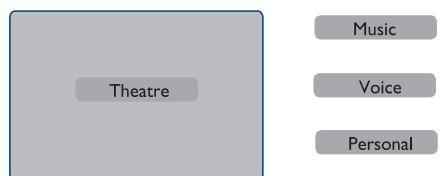

Pildiseadistuste selgitus

- Rich:** Geniaalne ja terav pildiseadistus, mis sobib kasutamiseks heledas keskkonnas ning demonstratsioonidel, esitlemaks televiisori kvaliteeti headest allikatest.
- Natural:** Soovituslik režiim elutoa tingimuste ja keskmise signaali korral.
- Soft:** Mõeldud kasutamiseks halva kvaliteediga signaalide korral. Sobilik elutoas vaatamiseks.
- Multimedia:** Parim graafiliste rakenduste korral.
- Personal:** Pildiseadistused on määratud vastavalt Teie eelistustele.

Heliseadistuste selgitus

- Theatre:** Rõhutab sensatsioonide (bassi ja kõrgeid toone võimendatakse).
- Music:** Rõhutab madalaid toone (bassi võimendatakse).
- Voice:** Rõhutab kõrgeid toone (kõrgeid tone võimendatakse).
- Personal:** Heliseadistused on määratud vastavalt Teie eelistustele.

MÄRKUS: Personal seadistus on seadistus, mille Te määrate kasutades pildi- / helimenüüd peamenüüs. See on ainus seadistus Smart Picture / Sound seadistuste hulgas, mida saate muuta. Kõik teised seadistused on tootmisel eelnevalt ära määratud.


TELEVIISORI KASUTAMINE FM RAADIONA

Teie televiisorit saab kasutada FM raadiona.


OLULINE

Et televiisor funktsioneeriks FM raadiona, peate järgima järgmisi samme:

1. Ühendage raadio antenni juhe **FM Antenna** pordiga televiisori taga.

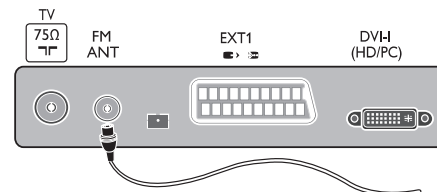


2. Vajutage Source List (allikate nimekirja) näitamiseks **AV** nuppu kaugjuhtimispuldil.

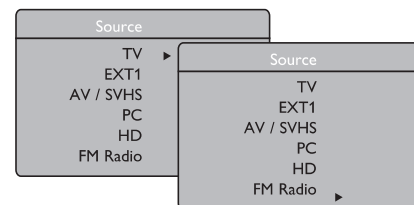

3. Kasutage nuppe , et valida **FM Radio** ja nuppu , et lülitada televiisor FM raadio režiimi.
4. Televiisori režiimi tagasipöördumiseks vajutage **AV** nuppu, valige **TV** (televiisor) ja kinnitage  nupule vajutamiseks.

FM raadio menüüde kasutamine

1. Vajutage nuppu , et kuvada **FM raadio** menüü.
2. Kasutage  nuppe, et pääseda seadistustele ligi ning nuppe , et valida või muuta seadistust.

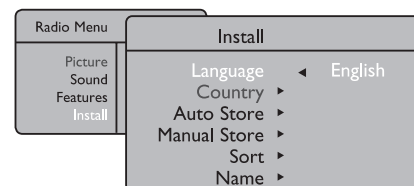

FM raadio menüü seaded

- **Install** (paigaldamine)
- **Language** (keel): valige Teile eelistatud menüüde keel.

***Keele valimine.** Kui Te olete valinud vale keele ega saa aru keelest, et televiisorit käsitleda, võtke ette järgmised sammud, et oma eelistatud keele juurde tagasi pöörduda.

- **Auto store** (automaatne salvestamine): paigaldab FM raadio jaamad automaatselt (täielik otsing).

MÄRKUS: Kui Te segate automaatset otsingut, siis kõiki jaamu ei paigaldata. Et kõik jaamad saaksid paigaldatud, peate automaatse otsingu taaskord käivitama.

- **Manual Store** (käsitsi salvestamine): paigaldage FM raadio jaamad käsitsi (jaam jaama haaval otsing). Valige **Programme No.** (programmi number) nupuga . Sisestage eelistatud jaama number  nuppudega.

Et kindel olla, et paigaldamine on aktiveeritud, valige **Store** (salvestamine) ning vajutage  nuppu. FM raadio jaam on nüüd salvestatud.

- **Sort** (sorteerimine): see funktsioon töötab täpselt samamoodi kui televiisori sorteerimise funktsioon (vaadake lk 9).
- **Name** (nimi): see funktsioon töötab täpselt samamoodi kui televiisori nime funktsioon (vaadake lk 11).

MÄRKUS: Te ei saa ligi **Country** (asukohamaa) funktsioonile FM raadio menüüs. FM raadio instaleerimismenüü ei sisalda **Country** (asukohamaa) funktsiooni.

TELEVIISORI KASUTAMINE HD (HIGH DEFINITION) REŽIIMIL


HD (High Definition) režiim võimaldab Teil nautida selgemat ja teravamalt pilti läbi DVI-I sisendi, kui Te kasutate HD seadet, mis on võimeline kandma üle kõrge eraldustäpsusega programme.

OLULINE

Et televiisor saaks tegutseda HD režiimil, peate läbima järgmised sammud:

1. Ühendage DVI väljundpesa Teie HD vastuvõtjal DVI-I In pesaga televiisoril. Kui Teie HD seadmel on vaid HDMI ühendus, on vaja DVI/HDMI üleminekut.
2. Ühendage HD vastuvõtja Audio (punane ja valge) väljundid DVI Audio sisenditega televiisoril. Ühenduste kohta lisainformatsiooni saamiseks vaadake lk 21.

HD režiimi valimine

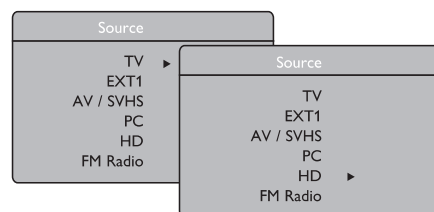

1. Vajutage Source List (allikate nimekiri) näitamiseks AV nuppu kaugjuhtimispuldil.
2. Kasutage nuppe ▲▼, et valida HD ja nuppu ►, et lülitada televiisor HD režiimi.

Toeatatud HD resolutsioonid

Analoogne ja digitaalne HD režiim		20"/51cm		23"/58cm	
		4:3		16:9	
		VGA		WXGA	
	Signaali formaat	Analoogne	Digitaalne	Analoogne	Digitaalne
1	SDTV 480i	✓	✗	✓	✗
2	SDTV 576i	✓	✗	✓	✗
3	EDTV 480p	✓	✓	✓	✓
4	EDTV 576p	✓	✓	✓	✓
5	HDTV 720p	✓	✗	✓	✓
6	HDTV 1080i	✗	✗	✓	✓


✓ Toeatatud ✗ Mittetoetatud

EKRAANIFORMAADID

Pilt, mida Teile kuvatakse, võib olla üle kantud 16:9 (laiekraan) või 4:3 (harjumuspärane ekraan) formaadiga. 4:3 piltidel on mõnikord ekraani vasakul ja paremal küljel must riba. See funktsioon võimaldab Teil optimeerida pildiesituse ekraanile.


Kui Teie televiisoril on 4:3 ekraan

Vajutage nuppu (või ▲▼, et valida erinevaid režiime).




4:3

See režiim on soovitatav, kui Te soovite vaadata 4:3 pilti kasutades kogu ekraaniala. Pildi kummalgi küljel asetseb must riba.

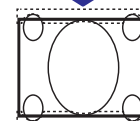

Laiendatud 4:3

Pilt on laiendatud vertikaalselt, vähendades sellega horisontaalseid musti ribasid.




Pakitud 16:9

See format on soovitatav, kui Te soovite pakkida täisekraanifilmid postkasti formaati. Kui see režiim on valitud, siis on televiisori ekraani all ja üleval mustad horisontaalsed ribad.


Kui Teie televiisoril on laiekraan

Vajutage nuppu (või ◀▶, et valida erinevaid režiime). See televiisor on varustatud automaatse ümber pöördumisega, st õige ekraaniformaat valitakse Teie eest, eeldusel, et spetsiaalsed signaalid kantakse programmidega üle.



4:3

Pilt reprodutseeritakse 4:3 formaadis ja pildi kummalgi küljel asetseb must riba.



Lai kinoekraan 14:9

Pilt on laiendatud 14:9 formaati, pildi kummalegi küljele jääb peenike must riba.




Lai kinoekraan 16:9

Pilt on laiendatud 16:9 formaati. Seda režiimi soovitakse, kui esitatakse pilti, millel on mustad ribad ülal ja all (postkasti formaat).



Subtiitrite suurendus

Seda režiimi kasutatakse 4:3 formaadiga pildi esitamisel, kasutades ära kogu ekraaniala ning jättes subtiitrid nähtavaks.



Supersuurendus

Seda režiimi kasutatakse 4:3 formaadiga pildi esitamisel, kus kasutades ära kogu ekraaniala suurendades pildi külgi.




Laiekraan

Pilt esitatakse täisekraaniga.

TELETEKST

Teletekst on teatud kanalite poolne informatsioonisüsteemi ülekanne, mida võib käsitleda kui ajalehte. Teletekst pakub subtiitreid ka vaatajatele, kellel on näiteks kuulmisprobleemid või kes ei ole tuttavad ülekande keelega (kaabelvõrgud, satelliitkanalid jne).

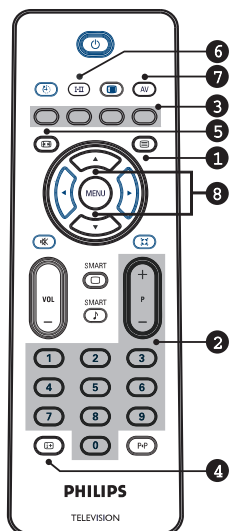

1. Teleteksti sisse/ välja lülitamine ja katmine üle TV programmi Vajutage seda nuppu ühe korra teleteksti ekraani sisse lülitamiseks. Kokkuvõtte ilmub elementide nimekirjana, millele pääseb ligi. Valige kanal, millega teleteksti saadetakse. Vajutage nuppu teist korda teleteksti näitamiseks üle TV programmi. Vajutage nuppu kolmandat korda teleteksti režiimist väljumiseks.

2. Lehekülje valimine Sisestage soovitud lehekülje number, kasutades nuppe 0 kuni 9 või nuppe P +/- . Näiteks: lehekülj 120, sisestage 120. Numbrit näidatakse ekraani üleval vasakus nurgas. Kui lehekülje asukoht on määratud, siis lugeja lõpetab otsimise. Korrake seda protseduuri järgmise lehe leidmiseks. Kui lugeja jätkab otsimist, siis tähendab see seda, et lehekülj ei ole üle kantud. Valige teine number.

3. Otsene ligipääs elementidele Ekraani allosas kuvatakse värvilised alad. 4 värvilist nuppu kasutatakse elementidele või vastavatele lehekülgedele ligipääsuks. Värvilised alad vilguvad, kui element või lehekülj ei ole veel saadaval.

4. Sisukord See viib Teid tagasi sisukorra lehele (tavaliselt lk 100).

5. Alamlehe ekraani jätkamine või lõpetamine Teatud leheküljed sisaldavad alamlehekülgi, mida esitatakse automaatselt üksteise järel. Seda nuppu kasutatakse ka alamlehe ekraani jätkamiseks ja lõpetamiseks teleteksti režiimis. Näit ilmub ülevasse vasakusse nurka.


6. Kahekordse leheküljega teletekst Kahekordse lehekülje režiimi aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks. Aktiivset lehekülge näidatakse vasakul ja järgnevat lehekülge paremal. Vajutage nuppu, kui soovite lehekülge tarretada (näiteks sisukord). Aktiivset lehekülge näidatakse siis paremal. Normaalse režiimi tagasipöördumiseks vajutage nuppu **I-II**. **MÄRKUS:** Võimalik vaid 16:9 seadetega.

7. Peidetud informatsioon Varjatud informatsiooni näitamiseks ja peitmiseks (mängude lahendused).

8. Lehekülje suurendamine See valik võimaldab Teil kuvada lehekülje ülemist või alumist osa. Nupu teistkordset vajutamisel naaseb lehekülj normaalsuurusesse.

9. Lemmik-leheküljed Standardsete värviliste alade näitamise asemel ekraani allosas, võite salvestada 4 lemmiklehekülge esimesele 40-le kanalile, millele saab ligi värvilisi nuppe kasutades (punane, roheline, kollane, sinine). Kui olete nad ära määranud, siis muutuvad need lemmikleheküljed igakordsel teleteksti valimisel vaikimisi esitatavateks lehtedeks.

1. Vajutage SYMBOL nuppu, et liikuda lemmiklehekülgede režiimile.
2. Kasutage 0/9 nuppu, et siseneda teleteksti lehele, mida soovite salvestada lemmikleheks.
3. Vajutage ja hoidke omal valikul mingit värvilist nuppu umbes 5 sekundit all. Lehekülj on nüüd salvestatud.
4. Korrake samme 3 kuni 4 teiste värviliste nuppudega.
5. Lemmik-lehekülgede režiimist väljumiseks vajutage nuppu.

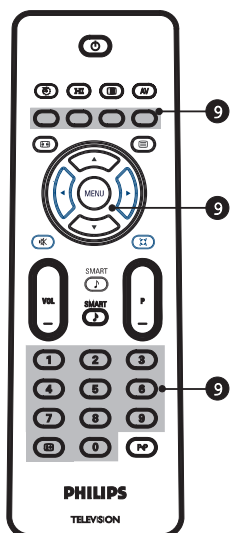

TELEVIISORI KASUTAMINE ARVUTIMONITORINA

MÄRKUS

- Televiisori kasutamisel arvutimonitorina elektromagnetiliste häirete keskkonnas võib märgata kergeid diagonaalseid häirivaid ribasid. See ei mõjuta televiisori esitust.
- Parema esituse saamiseks kasutage kõrgekvaliteedilist DVI kaablit.


OLULINE

Teie TV kasutamiseks arvutimonitorina järgige järgmisi samme:

DVI-I sisend Teie televiisoril **PEAB** olema ühendatud **DVI** väljundisse arvutil. Ainult VGA ühendusega seadme saab ühendada kasutades DVI/VGA üleminekut. Rohkema informatsiooni saamiseks ühendustest vaadake lk 19.

Arvutirežiimi valimine

1. Vajutage **Source List** (allikate nimekiri) näitamiseks nuppu **AV** kaugjuhtimispuldil.

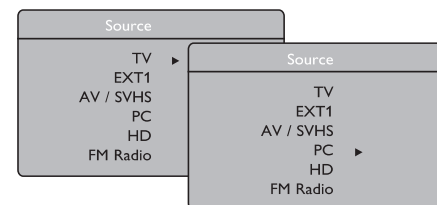

2. Kasutage nuppe , et valida **PC** (arvuti). Kasutage **AV** nuppu, et lülitada televiisor arvutirežiimile.
3. Televiisori režiimi tagasipöördumiseks vajutage **AV** nuppu, valige **TV** (televiisor) ja kinnitage nupule vajutamiseks.

Arvutimenüüde kasutamine

1. Vajutage nuppu, et kuvada arvutimenüü.
2. Kasutage nuppe , et pääseda seadistustele ligi ning nuppe , et valida või muuta seadistust (seadistused salvestatakse automaatselt).

Arvutimenüüde seadistused

- **Pilt:**
 - **Brightness / Contrast:** heleduse ja kontrasti reguleerimiseks.
 - **Horizontal / Vertical*:** pildi horisontaalse ja vertikaalse asetuse reguleerimiseks.
 - **Colour Temp:** Muudab värviesitust: Cool (sinisem), Normal (tasakaalustatud) või Warm (punasem).
- **Audiovalik:** televiisori (TV, arvuti või FM raadio) poolt toodetud heli valimiseks.
- **Funktsioonid:**
 - **Phase/Clock*:** eemaldab horisontaalsed (Phase) ja vertikaalsed (Clock) segavad ribad.
 - **Format:** laiekraanteleviisori puhul saate valida täisekraani ja arvutiekraani tavalise formaadi vahel. 4:3 televiisori puhul ainult arvutiekraani tavaline format on saadaval.
 - **Auto Adjust*:** pildi asetuse ning Phase/Clock seadistuse automaatselt.
- **Reset To Factory Setting:** tehase seadete taastamiseks (vaikimisi seaded).

*Need kohandused on võimalikud vaid siis kui arvutiga on ühendus tehtud VGA väljundi kaudu.

Toetatud arvutiresolutsioonid

Analoogne ja digitaalne arvutirežiim		20'/51cm	23'/58cm
		4:3	16:9
		VGA	WXGA
	Resolutsioon		
1	640 x 350	√	X
2	640 x 480	√	√
3	800 x 600	X	√
4	832 x 624	X	X
5	1024 x 768	X	√
6	1280 x 768	X	√

✓Toetatud

✗ Mittetoetatud