

المحتويات

1.	تنبيه	2
2.	هام	3
3.	التلفاز الخاص بك	5
4.	لوحة التحكم	5
5.	وحدة التحكم عن بعد	5
6.	استخدام وحدة التحكم عن بعد	6
7.	تشغيل/إيقاف التلفاز، أو التبديل إلى وضع الاستعداد	7
8.	تغير القوافل	7
9.	عرض الأجهزة الخارجية المتصلة	7
10.	ضبط حجم صوت التلفاز	8
11.	5. المزيد من وظائف التلفاز	8
12.	قائمة التلفاز	8
13.	اللغة	8
14.	إعدادات الصور والصوت	9
15.	ساعة التلفاز	10
16.	إعدادات التلفاز الأخرى	10
17.	إعدادات البرنامج	11
18.	إعدادات القناة	11
19.	تكوين الشبكة	12
20.	المراقبة الآبوية	13
21.	وسائط USB	15
22.	6 معلومات المنتج	16
23.	الوسائط المتعددة	16
24.	طاقة الصوت	16
25.	الدقة الأصلية	16
26.	المواالف / الاستقبال / الإرسال	16
27.	وحدة التحكم عن بعد	16
28.	مصدر التيار الكهربائي	17
29.	حوامل التلفاز المدعومة	17
30.	مواصفات المنتج	17
31.	7 استكشاف الأخطاء وإصلاحها	18
32.	المسائل العامة	18
33.	المسائل المتعلقة بالقوافل	18
34.	المسائل المتعلقة بالصورة	18
35.	مسائل متعلقة بالصوت	18
36.	مسائل متعلقة بتوصيل HDMI	19
37.	مسائل متعلقة بتوصيل الكمبيوتر	19
38.	الاتصال بنا	19

1. تنبيه

إن أي تشغيل منع صراحة في هذا الدليل أو أي تعديلات أو طرق تجمیع لم يوصى أو يصرح بها في هذا الدليل تبطل الضمان.

خصائص نقاط البكسل

يحتوي منتج LCD/LED هذا على عدد كبير من البكسلات الملونة، وعلى الرغم من احتواء المنتج على بكسلات فعالة بنسبة 99.999% أو أكثر، ربما تظهر نقاط سوداء أو نقاط مضيئة (أحمر أو أخضر أو أزرق) بشكل مستمر على الشاشة، وهذا الأمر من الخصائص البنوية للشاشة (ضمن معايير الصناعة المعترف عليها) ولا يعد عيباً.

مصدر مصدر التيار الكهربائي الرئيسي (56) هذا التفاز مزود بقبس مصوب معتمد، وفي حالة وجود حلقة لاستبدال مصدر التيار الكهربائي الرئيسي، فيجب استبداله بمصدر له نفس القيمة كما هو ممثل إليه على القبس (على سبيل المثل 10 أمبير).

1 أزل غطاء المصهر والمصهر.

2 يجب أن يتوافق المصهر البديل مع المعيار BS 1362 وأن يحتوي على علامة المصادقة ASTA. وفي حالة فقد المصهر، اتصل بالوكيل للتحقق من النوع الصحيح.

3 أعد تركيب غطاء المصهر.

حقوق النشر



تعد® Micro Saver و Kensington علامتان تجارية
أمريكيتان مسجلتان لشركة ACCO World مع التسجيلات
الصادرة والطلبات المعلقة في دول أخرى حول العالم.



تعد HDMI وشعار HDMI علامات تجارية أو علامات تجارية
مسجلة لشركة HDMI licensing LLC في الولايات المتحدة
والدول الأخرى.
جميع العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى هي ملكية
لاصحابها المعنين.

TP Vision Europe B.V ©2014 جميع الحقوق محفوظة.

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. العلامات التجارية هي ملك شركة Koninklijke Philips N.V أو مالكيها المعنين.

تحتفظ شركة TP Vision Europe B.V. بحق تغيير المنتجات

في أي وقت دون الالتزام بتعديل المستلزمات السابقة وفقاً لذلك.

يُفترض أن المادة الموجودة في هذا الدليل مناسبة للاستخدام المستهدف من هذا النظام.

في حالة استخدام المنتج أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لأغراض غير المدعاة هنا، يجب الحصول على تأكيد بصريتها ومناسبتها لتلك الأغراض. تضمن شركة TP Vision Europe B.V. أن المواد ذاتها لا تنتهك أية براءة اختراع أمريكية. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية.

لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. أية مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا الدليل أو عن أي مشكلات قد تحدث كنتيجة لمحتوى هذا الدليل.

إن الأخطاء التي يتم إبلاغ شركة Philips بها سيتم تعديليها ونشرها على موقع الويب الخاص بدعم Philips في أسرع وقت ممكن.

شروط الضمان

- احتمال التعرض للإصابة أو تلف التلفاز أو الإلغاء الضمان! لا تحاول إصلاح التلفاز بنفسك.
- لا تستخدم التلفاز والملحقات إلا التي أقرها المصنع.
- تشير علامة التنبيه المطبوعة على ظهر التلفاز إلى وجود خطر حدوث صدمة كهربية. لا تفك غطاء التلفاز أبداً. واتصل دائماً على دعم علاء Philips بشأن الخدمة أو الإصلاح.



2. هام

خطر حدوث دائرة قصر أو نشوب حريق!

- لا تعرّض وحدة التحكم عن بعد أو البطاريات أبداً للمطر أو المياه أو الحرارة المفرطة.
- تجنب وجود قوة شد على قوابس الطاقة ، حيث يمكن لقوابس الطاقة غير المثبتة جيداً أن تؤدي إلى حدوث شرر كهربائي أو نشوب حريق.

خطر حدوث إصابة أو تلف التلفاز!

- يلزم وجود شخصين لرفع وحمل التلفاز والذي يزن أكثر من 25 كجم أو 55 رطلاً.
- عند تركيب حامل التلفاز، استخدم الحامل المرفق فقط. وثبتت الحامل بالتلفاز بإحكام. وضع التلفاز على سطح مستو مسطح يمكنه دعم وزن التلفاز والحامل معاً.
- عند تركيب التلفاز على الجدار بحامل، استخدم فقط حامل جدار يمكنه أن يدعم وزن التلفاز. وثبتت حامل الجدار في جدار يمكنه دعم وزن كل من التلفاز وحامل الجدار. ولا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. أية مسؤولية عن التركيب غير الصحيح لحامل الجدار الذي ربما يؤدي إلى وقوع حادث أو التعرض لإصابة أو للتفاف.
- إذا كنت بحاجة لتخزين التلفاز، فقم بفككك حامل من التلفاز. ولا تقم أبداً بوضع التلفاز على ظهره عندما يكون الحامل مرتكباً.

- قبل توصيل التلفاز بمصدر التيار الكهربائي، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة على ظهر التلفاز. ولا تقم أبداً بتوصيل التلفاز بمصدر التيار الكهربائي إذا كان الجهد الكهربائي مختلفاً.

- يمكن أن تكون بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. لذا، يجب التعامل معه بحرص لتجنب الإصابة والتلف.

خطر تعرض الأطفال للإصابة!

- اتبع هذه الاحتياطات لمنع انقلاب التلفاز وتعرض الأطفال للإصابة:
 - لا تضع التلفاز مطلقاً على سطح مغطى بقطعة قماش أو مادة أخرى يمكن سحبها بعيداً.

اقرأ واستوعب كل الإرشادات قبل استخدام التلفاز. إذا نجم العطل عن عدم إتباع الإرشادات، فلن يسري الضمان.

السلامة

خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق!

- لا تعرّض التلفاز أبداً للمطر أو المياه. ولا تضع حاويات السوائل، مثل أواني الزهور، بالقرب من التلفاز. وإذا انسكب السوائل على التلفاز أو داخله، فافصل التلفاز عن مصدر التيار الكهربائي على الفور. واتصل بخدمة عملاء Philips لفحص التلفاز قبل الاستخدام.
- لا تضع التلفاز أو وحدة التحكم عن بعد أو البطاريات أبداً بالقرب من اللهب المكشوف أو المصادر الحرارية الأخرى، بما في ذلك ضوء الشمس المباشر. لمنع نشوب حريق، أبق الشموع أو مواد اللهب الأخرى بعيداً عن التلفاز ووحدة التحكم عن بعد والبطاريات على الدوام.



احرص لا تدخل أبداً أي جسم في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفاز.

- عند تدوير التلفاز، تأكد أن سلك التيار الكهربائي غير مشدود. فقد يؤدي شد سلك التيار الكهربائي إلى ارتخاء الوصلات وحدوث شرر كهربائي.

- لفصل التلفاز عن مصدر التيار الكهربائي، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفاز. وعند فصل الطاقة، اسحب قابس الطاقة دوماً ولا تشد السلك أبداً. وتأكد من قدرتك الكاملة على الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة ومقبس التيار الكهربائي في كافة الأوقات.

على الشاشة والأشرطة السوداء والشاشات الزمنية. وإذا كان من الضروري استخدام صور ثابتة؛ فقلل تباين الشاشة وسطوتها لتفادي تلف الشاشة.

• أفصل التلفاز عن مصدر التيار الكهربائي قبل التنظيف.
• نتفق التلفاز والإطار بقطعة قماش رطبة وناعمة. ولا تستخدم أبداً أي مواد أخرى مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفاز.

• خطير تلف شاشة التلفاز! لا تلمس أبداً الشاشة بأي جسم أو تضغط عليها أو تحكمها أو تضررها به.
• لتفادي التشوهات وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.

إعادة التدوير



تم تصميم المنتج الخاص بك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها.



عند وجود رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعين (✗) على أي منتج؛ فذلك يعني أن هذا المنتج يندرج ضمن التوجيه الأوروبي 2002/96/EC، لذا يرجى الحرص على معرفة النظام المحلي للتجميع المنفصل للمنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يرجى التصرف وفقاً للقوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة بإلقائها مع النفايات المنزلية العادية. يساعد التخلص الصحيح من منتجك القديم على منع حدوث التبعات السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.



يحتوي منتجك على بطاريات يشملها التوجيه الأوروبي 2006/66/EC، والتي لا يمكن التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية. لذا يرجى الإلام بالقوانين المحلية المعنية للتجميع المنفصل للبطاريات لأن التخلص الصحيح يساعد على منع حدوث تبعات سلبية على البيئة وصحة الإنسان.

• تأكد من عدم وجود أي جزء من التلفاز معلقاً على حافة السطح.

• لا تضع التلفاز أبداً على أثاث طويل مثل (خزانة الكتب) دون تثبيت كل من الأثاث والتلفاز إلى الجدار أو إلى دعامة مناسبة.

• أحذر الأطفال بأخطار التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفاز.
خطر ابتلاء البطاريات!

• قد يحتوي المنتج/وحدة التحكم عن بعد على بطارية من نوع العملة والتي يمكن ابتلاعها. ولذلك أبعد البطارия عن متناول أيدي الأطفال في كافة الأوقات!
خطر الحرارة المفرطة!

• لا تقم أبداً بتركيب التلفاز في مكان ضيق، واترك دوماً مسافة لا تقل عن 4 بوصة أو 10 سم على الأقل حول التلفاز للتهوية.
• وتأكد من عدم تطليق الستائر أو الأجسام الأخرى أبداً فتحات التهوية الموجودة على التلفاز.

خطر حدوث إصابة أو نشوب حريق أو تلف سلك التيار الكهربائي!

• لا تضع أبداً التلفاز أو أي أجسام أخرى على سلك التيار الكهربائي.

• أفصل التلفاز عن مصدر التيار الكهربائي والهولاني قبل العواصف الرعدية.

• اثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أبداً أي جزء من التلفاز أو سلك التيار الكهربائي أو كبل الهولاني.

خطر الإضرار بحساسة السمع!

• تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.


درجات الحرارة المنخفضة

• إذا تم نقل التلفاز في درجات حرارة أقل من 5 ° مئوية أو 41 ° فهرنهايت، فاخراج التلفاز وانتظر حتى تتوافق درجة حرارة التلفاز مع درجة حرارة الغرفة قبل توصيل التلفاز بمصدر التيار الكهربائي.

العناية بالشاشة

• تجنب الصور الثابتة قدر الإمكان. والصور الثابتة هي الصور التي تبقى على الشاشة لفترات طويلة. على سبيل المثال: القوائم

وحدة التحكم عن بعد

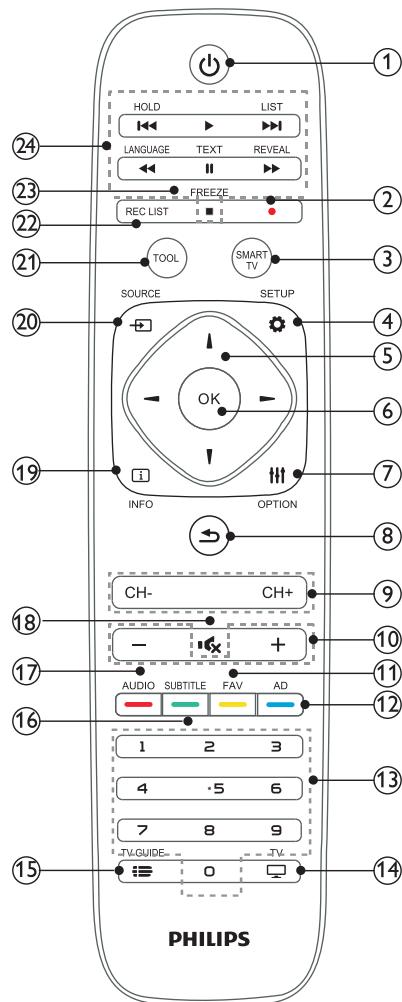


3. التلفاز الخاص بك

تهانينا لشرائكم هذا المنتج ومرحباً بكم في عالم Philips ولتحقيق أفضل استفادة من الدعم الذي تقدمه شركة Philips،

الرجاء تسجيل التلفاز الخاص بك في

www.philips.com/welcome

لوحة التحكم

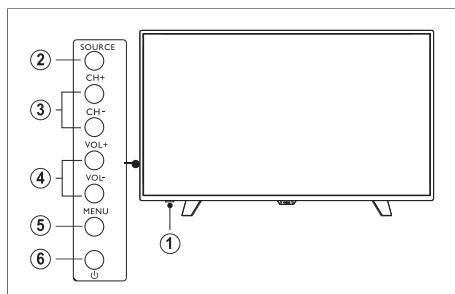

- .1 المؤشر/مستشعر وحدة التحكم عن بعد
- .2 Source (المصدر): عرض قائمة مصادر الإشارة.
- .3 -: التبديل إلى القناة السابقة/ التالية.
- .4 +/+VOL: زيادة/خفض مستوى الصوت.
- .5 Menu (القائمة): تشغيل/إيقاف القائمة الرئيسية.
- .6 () : تشغيل/إيقاف التلفاز؛ لفصل مصدر التيار الكهربائي، الرجاء فصل قابس كبل الطاقة عن مصدر التيار الكهربائي.

(1) وضع الاستعداد/التشغيل

- التبديل إلى وضع الاستعداد عندما يكون التلفاز في التشغيل.
- تشغيل التلفاز عندما يكون التلفاز في وضع الاستعداد.

⑯ **TV GUIDE** (الدليل الإلكتروني للبرامج) ⑯

- الوصول المباشر إلى الدليل الإلكتروني للبرامج.
- اتصل بموفر خدمة البث لديك أو مثلكها للتعرف على إمكانية توفر الدليل الإلكتروني للبرامج.

⑯ **SUBTITLE** ⑯

- عند توفر ترجمة على القناة الحالية، اضغط على الزر الأخضر (قناة المعلومات) لعرض الترجمة.

⑯ **AUDIO** ⑯

- مفاتيح اختصار لتحديد لغة الصوت.

⑯ **INFO** ⑯

- لكتم الصوت أو إعادة تشغيله.
- عرض معلومات البرنامج المتوفرة.

⑯ **SOURCE** ⑯

- تحديد مصدر إدخال للتلفاز.

⑯ **TOOL** ⑯

- فتح/إغلاق قائمة Tool (الأدوات).

⑯ **REC LIST** ⑯

- عرض قائمة التسجيلات.

⑯ **FREEZE** ⑯


- تجميد صورة البرنامج التلفزيوني.
- اضغط على هذا الزر مرة أخرى للعودة إلى البرنامج التلفزيوني.

⑯ **◀▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶** ⑯

- مفاتيح الاختصارات أسفل وضع USB: السابق، الترجيع السريع، التشغيل، الإيقاف المؤقت، الإيقاف، التقديم السريع، التالي.

استخدام وحدة التحكم عن بعد

- عند استخدام وحدة التحكم عن بعد، أمسكها قربًا من التلفاز ووجهها نحو مستشعر وحدة التحكم عن بعد. وتأكد من أن خط الرؤية بين وحدة التحكم عن بعد والتفاز لا يحجبه أي أثاث أو جدران أو أي أجسام أخرى.

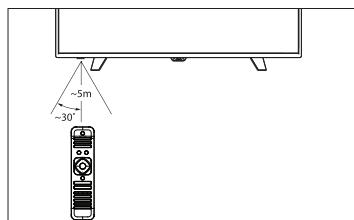

② التسجيل

قبل التسجيل، استعد باتباع الخطوات التالية:

- قم بتوسيب محرك فرق ثابت USB منشئ بالتلفاز.
- تأكد من توفر فتوات التلفاز الرقمي على التلفاز.
- تسجيل برامج التلفاز، اضغط على الزر الأحمر (تسجيل) من وحدة التحكم عن بعد.
- تسجيل برامج التلفاز وفقاً لوقت مجدول، اضغط على زر **TV Guide** ثم حدد برنامج التلفاز الذي تريده تسجيله. وبعد ذلك، اضغط على الزر الأحمر (تسجيل) من وحدة التحكم عن بعد لجدولة وقت التسجيل.

③ SMART TV

الدخول إلى الصفحة الرئيسية Smart TV (التلفزيون الذكي).

④ SETUP

فتح/إغلاق قائمة Setup (الإعداد).

⑤ ▶◀ ▷▷ ▲▼

- في وضع القائمة: التنقل في القوائم.

⑥ OK

- في وضع القائمة: تأكيد الإدخال أو الاختيار.

⑦ OPTION

عرض الخيارات المتعلقة بالنشاط أو الاختيار الحالي.

⑧ ↵

الرجوع إلى القناة السابقة

⑨ -/+ CH

التبدل إلى القناة السابقة/التالية.

⑩ -/+ VOL

زيادة/خفض حجم الصوت.

⑪ FAV

قائمة القنوات المفضلة.

⑫ AD

مفاتيح اختصار للوصف الصوتي.

⑬ 9 - 0

المفاتيح الرقمية من 0 - 9

تحديد قناة أو إدخال رقم قناء.

⑭ TV

التبدل إلى وضع TV (التلفزيون).

4. استخدام التلفاز



يوضح هذا الفصل عمليات التشغيل الأساسية للتلفاز.

- التبديل إلى وضع الاستعداد
- اضغط على زر (تشغيل ووضع الاستعداد) من وحدة التحكم عن بعد.
- يضي مؤشر وضع الاستعداد.
- إيقاف تشغيل التلفاز
- اضغط على مفتاح الطاقة لإيقاف تشغيل التلفاز كما هو موضح في الشكل.
- ينطفى مؤشر وضع الاستعداد.



- لا يزال التلفاز يستهلك القليل من الطاقة في وضع الاستعداد.
- لذا، إذا كنت تتوسيع عدم تشغيله لمدة طويلة، فالرجاء فصل قابس الطاقة عن مصدر التيار الكهربائي لتوفير الطاقة.

تغيير القنوات

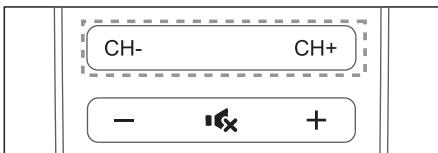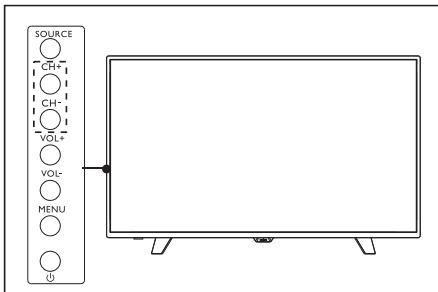




- اضغط على زر من وحدة التحكم عن بعد أو من الجانب الأيمن السفلي للتلفاز.
- اضغط على المفاتيح الرقمية من وحدة التحكم عن بعد لإدخال رقم القناة.
- اضغط على زر من وحدة التحكم عن بعد للتبديل والعودة إلى القناة السابقة.

عرض الأجهزة الخارجية المتصلة.



- قبل تحديد مصدر إشارة خارجي، الرجاء تشغيل الأجهزة الخارجية المتصلة.

تشغيل/إيقاف التلفاز، أو التبديل إلى وضع الاستعداد

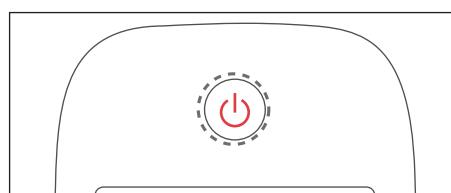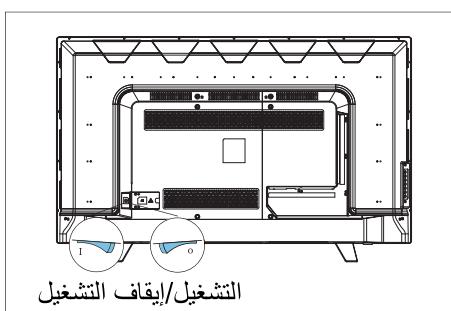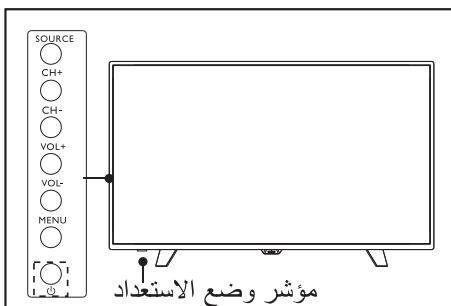

- تشغيل التلفاز
إذا كان المؤشر مطقاً، فالرجاء إدخال سلك التيار الكهربائي الخاص بالتلفاز في مصدر التيار الكهربائي. وأضغط على مفتاح الطاقة لتشغيل التلفاز كما هو موضح في الشكل.
- عندما يكون المؤشر مضيناً، اضغط على زر (تشغيل ووضع الاستعداد) من وحدة التحكم عن بعد أو من جانب التلفاز لتشغيل التلفاز.

5. المزيد من وظائف التلفاز

نظرًا لكون المنتج والبرنامج عرضة للترقية المستمرة، ربما تختلف عمليات البرامج الفعلية عن الأوصاف الواردة في هذا الدليل.

قائمة التلفاز

يمكنك إعداد المقوات والصور والصوت في قائمة TV (التلفزيون)، كما توفر الوصول إلى وظائف أخرى.

1. اضغط على زر **.TOOL**.

→ يتم عرض القائمة.



2. حدد خياراً ثم اضغط على زر **"OK"**:

• [Smart TV] (التلفزيون الذكي): الدخول إلى الصفحة الرئيسية Smart TV (التلفزيون الذكي).

• [TV] (التلفزيون): عندما لا يكون مصدر الإشارة الحالي هو

TV (التلفزيون)، حدد هذا الخيار للتبديل إلى البرنامج التلفزيوني.

• [Source] (المصدر): التحديد من الأجهزة الخارجية المتصلة.

• [Settings] (الإعدادات): إعداد إعدادات التلفاز والقناة والشبكة والبرامج.

اللغة

يمكنك إعداد لغة القائمة.

تعيين لغة القائمة


1. اضغط على زر **.SETUP**.

2. حدد [TV Settings] (إعدادات التلفاز) <[Preference]>.

3. حدد [Menu Language] (لغة القائمة)، ثم اضغط على زر **.**.

4. حدد اللغة التي ترغب فيها ثم اضغط على زر **"OK"**.

استخدام زر SOURCE

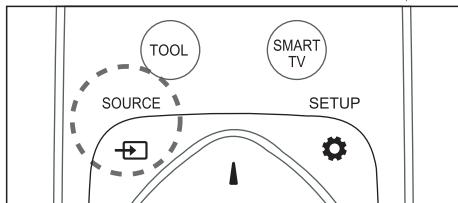

1. اضغط على زر **SOURCE**.



« يتم عرض قائمة مصادر الإشارة.

2. اضغط على الزرين **▲▼** لتحديد أحد الأجهزة.

3. اضغط على زر **OK** للتأكيد.

« يتم تبديل مصدر الإدخال إلى الجهاز المحدد.

ضبط حجم صوت التلفاز

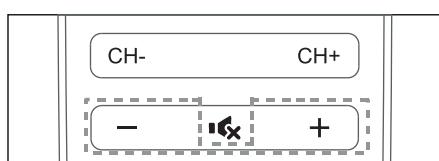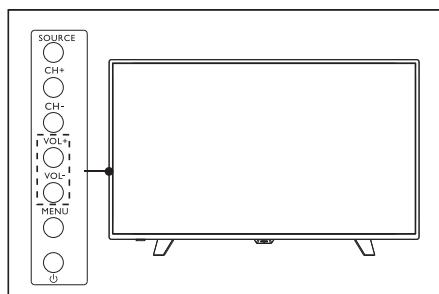

زيادة/خفض الصوت

• اضغط على زر **+VOL**- من وحدة التحكم عن بعد أو من

الجانب الأيمن السفلي للטלוויזיה.

لكتم الصوت أو إعادة تشغيله.

• اضغط على زر **■** (كتم الصوت) لتعطيل الصوت.

• اضغط على زر **■** مرة أخرى لإلغاء كتم الصوت.

- [Display Format]** (تنسيق شاشة العرض): ضبط نسبة العرض إلى الارتفاع للصورة.
- [Noise Reduction]** (تقليل الضوضاء): تقليل الضوضاء في الصورة.

- نسبة العرض إلى الارتفاع
1. اضغط على زر  [SETUP].
 2. حدد [Picture] ([إعدادات التلفاز])> [TV Settings] ([إعدادات التلفاز])> [Aspect Ratio] ([نسبة العرض إلى الصورة])> [Picture] ([نسبة العرض إلى الارتفاع)، ثم اضغط على زر .

حول نسبة العرض إلى الارتفاع
 تتوفر الإعدادات التالية:

• ملاحظة

ربما لا تتوفر بعض إعدادات الصورة، بناءً على مصدر إشارة الصورة.

<p>[Wide Screen] (شاشة عريضة): ضبط الشاشة إلى وضع Wide Screen (شاشة عريضة).</p>	
<p>[4:3]: عرض الشاشة بتنسيق 4:3.</p>	
<p>[16:9]: (غير مناسب لوضع PC (الكمبيوتر)). ضبط تنسيق 4:3 إلى 16:9.</p>	
<p>[Scaled-up Subtitle] (اقتطاع جزء للترجمة): (غير مناسب لوضع PC (عالي الوضوح) و HD (الكمبيوتر)). عرض الشاشة بتنسيق 4:3، لكن يتم اقتطاع الجزء العلوي من الشاشة لعرض الترجمة.</p>	

- إعدادات الصور والصوت**
- يمكنك تكوين إعدادات الصور والصوت لملايين تفضيلاتك.
- يمكنك استخدام الإعدادات المحددة مسبقاً أو يمكنك تغيير الإعدادات بدويأ.

- الصورة الذكية**
- تحديد إعدادات الصورة المحددة مسبقاً للصورة الذكية.
1. اضغط على زر  [SETUP].
 2. حدد [Picture] ([إعدادات التلفاز])> [Intelligent Picture] ([الصورة الذكية]).
 3. حدد خياراً ثم اضغط على زر **"OK"**.
- [Standard]** (قياسي): يناسب هذا الوضع معظم الحالات وتنسيقات الفيديو.
- [Natural]** (الطبيعي): تعيين الجودة الطبيعية للصورة.
- [Vivid]** (زاهي): تعيين إعدادات الألوان والصور الديناميكية المناسبة للعرض في ضوء النهار.
- [Customized]** (مخصص): تعيين الإعدادات المخصصة.
- الإعدادات اليدوية للصور**
1. اضغط على زر  [SETUP].
 2. حدد [Picture] ([إعدادات التلفاز]) ثم اضغط على زر **"OK"**.
 3. حدد [Picture] ([الصورة الذكية])> [Intelligent Picture] ([الصورة الذكية]): تحديد الإعدادات المحددة مسبقاً.
- [Contrast]** (التباب): ضبط التباين بين المناطق المضيئة والمظلمة (100-0).
- [Brightness]** (السطوع): ضبط سطوع ونقاء الصورة (100-0).
- [Sharpness]** (الحدة): ضبط وضوح الصورة (100-0).
- [Saturation]** (تشبع اللون): ضبط تشبع اللون (100-0).
- [Color Temperature]** (درجة حرارة اللون): تعيين درجة حرارة لون الصورة إلى **Cool** (بارد) و **Standard** (قياسي) و **Warm** (دافئ).

4. إذا تم تحديد [Manual] (يدوي)، فاضغط على الأزرار ▶◀ ▶▶ [OK] لتعيين الوقت أو التاريخ، ثم حدد [OK] (موافق) واضغط على زر "OK".

موقف السكون يمكنك تعين موقف سكون لتبديل التلفاز إلى وضع الاستعداد في وقت محدد مسبقاً.

ملاحظة

يمكنك إيقاف تشغيل التلفاز يدوياً، أو يمكنك إعادة تعين موقف السكون قبل انتهاء العد التنازلي.

1. اضغط على زر SETUP [SETUP].
2. حدد [TV Settings] ([إعدادات التلفاز] <).

- (الفضيّلات) < [Sleep Timer] (موقف السكون) ثم اضغط على زر "OK".
- حدد الموقت إلى قيمة بين 0 دقيقة و 240 دقيقة.
- اضغط على زر "OK" لبدء الموقت.
- عندما ينقضى الوقت المحدد مسبقاً، يتحول التلفاز إلى وضع الاستعداد.

إعدادات التلفاز الأخرى

يمكنك تغيير الإعدادات الأخرى للتلفاز.

إعدادات المصنع

1. اضغط على زر SETUP [SETUP].
 2. حدد [Factory] ([إعدادات التلفاز] <).
 3. حدد [Settings] ([إعدادات المصنع) ثم اضغط على زر "OK".
- لاستعادة إعدادات المصنع الافتراضية، ولكن لن يتم استرداد إعدادات القنوات.

إعادة تعين التلفاز

1. اضغط على زر SETUP [SETUP].
 2. حدد [Reset] ([إعدادات التلفاز] <).
 3. حدد [Reset] ([إعادة التعين) واضغط على زر "OK".
- لإعادة تعين كل الإعدادات والقنوات.

تعيين الصوت الذكي

تحديد إعدادات الصوت المحددة مسبقاً للصوت الذكي.

1. اضغط على زر SETUP [SETUP].
2. حدد [Intelligent Sound] ([الصوت الذكي) <).

3. حدد خياراً ثم اضغط على زر "OK".
- [Standard] (قياسي): يناسب هذا الوضع معظم الحالات وتنسقها الصوت.
- [News] (الأخبار): هذا الوضع مناسب للبرامج الإخبارية.
- [Cinema] (السينما): هذا الوضع مناسب لمشاهدة الأفلام.
- [Customized] (مخصص): تكوين إعدادات الصوت المخصصة.

الإعدادات اليدوية للصوت

1. اضغط على زر SETUP [SETUP].
2. حدد [OK] ([إعدادات التلفاز) ثم اضغط على زر "OK".
3. حدد [Sound] ([الصوت)، ثم حدد خياراً واضغط على الزر [Intelligent Sound] ([الصوت الذكي): تحديد الإعدادات المحددة مسبقاً.
- [Bass] ([الجهير): ضبط الجهير (100-0).
- [Treble] ([الطنين الثلاثي): ضبط الطنين الثلاثي (0-100).
- [Balance] ([التوازن): ضبط التوازن بين مكبري الصوت الأيمن والأيسر (R50-L50).
- [Surround] ([مجسم): تشغيل الصوت المجمس.
- [SPDIF Output] ([Mخرج SPDIF): تحديد وضع إخراج الصوت الرقمي: PCM أو RAW.
- [AD Switch] ([تبديل الوصف الصوتي): تشغيل/إيقاف الوصف الصوتي (متوفّر فقط في وضع DTV (التلفاز الرقمي)).

ساعة التلفاز

يمكنك تعين الساعة التي ستظهر على الشاشة في الوضع الذكي.

1. اضغط على زر SETUP [SETUP].
2. حدد [Clock] ([الساعة) ثم اضغط على زر "OK".
3. حدد [Auto] (آلي) أو [Manual] (يدوي)، ثم اضغط على زر ↵.

PVR

1. اضغط على زر **SETUP**.
2. حدد [PVR File] (إعدادات التلفاز) ثم **OK**.
3. اضغط على زر **OK** ثم اضغط على زر **OK** لدخول.
4. اضغط على زر **OK** بعد الانتهاء من الإعدادات.

OAD

- متوفّر في وضع التلفاز الرقمي فقط.
1. اضغط على زر **SETUP**.
 2. حدد [TV Settings] (إعدادات التلفاز) < OAD [On] (إعدادات OAD) (تشغيل) لفتح القائمة.
 3. حدد لتعيين وقت البحث والبحث عن OAD وتشغيل/إيقاف تبّيه التحديث، ثم اضغط على زر **OK** لإنتهاء الإعدادات.

إعدادات البرنامج

تلزّم شركة Philips بتحسين منتجاتها باستمرار. لذا، نوصيك بترقية برنامج التلفاز الخاص بك عند توفر أي تحديث.

ملحظة

- قبل التشغيل، الرجاء إدخال جهاز USB الذي يحتوي على حزمة التحديث.

إعدادات القناة

عندما تقوم بتشغيل التلفاز لأول مرة، سوف يطلب منك إعداد لغة القائمة وإجراء بحث آلي عن القنوات والشبكة.

بحث آلي

1. اضغط على زر **SETUP**.
2. حدد [Channel Settings] (إعدادات القناة) < Auto [Scan] (بحث آلي) ثم اضغط على زر **OK**.
3. حدد النظام القابل للتطبيق والدولة التي تقيم بها.

إدارة التطبيقات

1. اضغط على زر **SETUP**.
2. حدد [Software Settings] (إعدادات البرنامج) < Management (إدارة التطبيقات) ثم اضغط على زر **OK**.
- [App Settings] (إعدادات التطبيقات): تعيين مسار التطبيق.
- [All Apps] (كل التطبيقات): عرض كل التطبيقات المثبتة على النظام.
- [Apps in USB Device] (التطبيقات في جهاز USB): عرض كل التطبيقات المخزنة في جهاز USB.

- البحث اليدوي عن التلفاز الرقمي**
قبل البحث، الرجاء تبديل مصدر الإشارة إلى DTV (التلفزيون رقمي).
 1. اضغط على زر **SETUP**.
 2. حدد [Manual] [Channel Settings] (!إعدادات القناة)> [Channel Settings] [إعدادات القناة].
 3. حدد [Scan] (بحث يدوي) ثم اضغط على زر "OK" لبدء البحث.
 4. اضغط على الزر **Finish** ▲ لضبط القنوات. حدد [Sound] [Color System] (نظام اللون) و [System] (نظام الصوت) القابلين للتطبيق.
EPG
 متوفّر في وضع التلفاز الرقمي فقط.
 1. اضغط على زر **"TV GUIDE"**.
 2. اضغط على الأزرار **◀▶** لتحديد الوقت والقناة.
 3. اضغط على الأزرار الملونة لعرض قائمة البرامج وتعيين إعلامات البرنامج وما إلى ذلك.

- تكوين الشبكة**
 يمكنك تكوين اتصالات شبكات مختلفة للموصول إلى الشبكات المختلفة.
التلفزيون الذكي
 1. توصيل التلفاز بالإنترنت. إذا لم يتوفّر اتصال شبكة لديك، فيمكنك تعلم بعض وظائف التلفاز الذكي.
 2. اضغط على زر **"SMART TV"** منوحدة التحكم عن بعد.
 → تدخل الشاشة تلقائياً إلى الصفحة الرئيسية **Smart TV** (التلفزيون الذكي).



- قبل البحث اليدوي عن التلفاز التناهاري
قبل البحث، الرجاء تبديل مصدر الإشارة إلى ATV (التلفزيون التناهاري).
 1. اضغط على زر **SETUP**.
 2. حدد [Manual] [Channel Settings] (!إعدادات القناة)> [Channel Settings] [إعدادات القناة].


3. حدد [Scan] (بحث يدوي) ثم اضغط على زر "OK".
 4. حدد [Sound] [Color System] (نظام اللون) و [System] (نظام الصوت) القابلين للتطبيق.

- البحث عن القنوات وحفظها**
 1. اضغط على زر **SETUP**.
 2. حدد [Manual] [Channel Settings] (!إعدادات القناة)> [Scan] (بحث) ثم اضغط على زر "OK".
 3. حدد [Scan] (بحث) واضغط على الزر **Finish** ▲ للبحث عن القنوات.
 عندما تنتهي من البحث، حدد [Save] (حفظ) ثم اضغط على زر "OK" لحفظ القناة التي تم البحث عنها لتصبح القناة الحالية.

ملاحظة
 في وضع ATV (التلفزيون التناهاري)، اضغط على زر "OK" لوضع القنوات المحفوظة.

- التوليف الدقيق**
 1. اضغط على زر **SETUP**.
 2. حدد [Manual] [Channel Settings] (!إعدادات القناة)> [Scan] (بحث يدوي) > [Fine Tuning].
 3. اضغط على زر **"OK"**.
 4. اضغط على الزر **Finish** ▲ للتوليف الدقيق للقنوات. حدد [Finish] (انهاء) للخروج من القائمة.

وصف الواجهة

<p>قم بتوصيل الموجة بمنفذ الشبكة الموجود بالتلفاز باستخدام كبل شبكة كبل Ethernet). وقم بتشغيل الموجة قبل تكوين الشبكة.</p> <p>الخطوة 1: اضغط على زر SETUP .</p> <p>الخطوة 2: حدد [Network Configuration] (تكوين الشبكة) <Wired Network> (الشبكة السلكية) ثم اضغط على زر "OK".</p> <p>الخطوة 3: حدد [Auto obtain IP address/On] (الحصول الآلي على عنوان IP/تشغيل). → يتم تكوين بروتوكول الشبكة تلقائياً.</p> <p>الخطوة 4: اضغط على زر SETUP .</p> <p>الخطوة 5: حدد [Network Configuration] (تكوين الشبكة) <Wired Network> (الشبكة السلكية) ثم اضغط على زر "OK".</p> <p>الخطوة 6: حدد [Auto Obtain IP Address/Off] (الحصول الآلي على عنوان IP/إيقاف).</p> <p>الخطوة 7: اضغط على المفاتيح الرقمية لإدخال قيمة [IP Address] (عنوان IP) و [Subnet Mask] (قناة الشبكة الفرعية) و [Default Gateway] (البوابة الافتراضية) و [Primary DNS] (الأولي) و [Secondary DNS] (الثانوي).</p> <p>الخطوة 8: بعد إدخال القيم، حدد [Save] (حفظ) ثم اضغط على زر "OK".</p>	<p>معاينة البرنامج التلفزيوني الحالي.</p> 
<p>قائمة التطبيقات:</p> <p>عرض كل التطبيقات المثبتة على النظام.</p>	
<p>مصدر الإشارة:</p> <p>تحديد مصدر إشارة من الأجهزة الخارجية المتصلة.</p>	
<p>الإعدادات:</p> <p>فتح قائمة الإعدادات.</p>	
<p>التقويم وحالة الشبكة:</p> <p>إطار مختصر للتقويم وحالة الشبكة.</p>	

ملاحظة

تحتفظ شركة Philips بالحق في إضافة تطبيقات أو إزالتها. لذا يرجى عدم تغيير ROM الخاص بالتلفاز دون تخويف، وبناء عليه لن يغط الضمان أي أضرار تنتج عن هذا التغيير. ولتحسين خبرة المستخدم، قم بتوصيل ملاوس خارجي للتشغيل بشكل أكثر سلاسة.

حالة الشبكة

يمكنك تحديد نوع الشبكة.

1. اضغط على زر SETUP .

2. حدد [Network Configuration] (تكوين الشبكة) <Wireless Network> (الشبكة اللاسلكية) ثم

→ اعرض الشاشة معلومات الشبكة الحالية.

الشبكة اللاسلكية
لتوصيل التلفاز بالإنترنت عن طريق جهاز كمبيوتر، يجب أن يكون جهاز الكمبيوتر متصل بموجة.

- قم بانهاء الإعدادات التالية، ثم اضغط على زر "OK" لتحديد .3
- [Hang Up] (اتصال) أو [Dial Up] (انهاء).
 - [User Name] (اسم المستخدم): إدخال اسم المستخدم الذي قدمه لك موفر خدمة الانترنت.
 - [Password] (كلمة المرور): إدخال كلمة مرور المستخدم.
 - [Display Password] (عرض كلمة المرور): تمكين أو تعطيل عرض كلمة المرور.
 - [Auto Dial Up] (الاتصال الآلي): تمكين أو تعطيل الاتصال الآلي.

نقطة وصول Wi-Fi

تمكين التلفاز ليصبح نقطة وصول للشبكة اللاسلكية.

1. اضغط على زر  [SETUP]
2. حدد [Network Configuration] (تكوين الشبكة) > [Wi-Fi Access Point]

- اضغط على زر ▶.
- حدد أحد الخيارات التالية: [Wi-Fi Access Point] (نقطة وصول Wi-Fi): تمكين أو تعطيل نقطة وصول Wi-Fi (أوقف الدليل Wi-Fi قبل التشغيل).
- [Configure Wi-Fi Access Point] (تكوين نقطة وصول Wi-Fi): بعد تمكين نقطة الوصول، يمكنك إعداد الخيارات مثل SSID و security (الأمان) و password (كلمة المرور). وبعد الإنتهاء من الإعدادات، حدد [Save] (حفظ) ثم اضغط على زر "OK".

- كلمة المرور الصحيحة للاتصال بالشبكة.
- [Auto Obtain IP Address] (الحصول آلياً على عنوان IP): تمكين أو تعطيل الحصول الآلي على عنوان IP. تمايز عمليات التشغيل عمليات التشغيل الواردة في فقرة تكوين الشبكة السلكية.

مشاركة ملفات SAMBA

1. في وضع التلفاز الذكي، حدد [Media Player Center] (مركز مشغل الوسانط) > [SAMBA File Sharing] (مشاركة ملفات SAMBA) ثم اضغط على زر "OK". وسوف يبحث النظام تلقائياً عن المستخدمين على الشبكة.
2. حدد أحد عناوين IP للشبكة ثم اضغط على زر "OK". وأدخل اسم المستخدم الصحيح وكلمة المرور الصحيحة لعرض وتشغيل الملفات التي يتم مشاركتها على خادم SAMBA.

ملاحظة

- يجب أن يكون الكمبيوتر والتلفاز على نفس الشبكة مع كون عناوين IP الخاصة بهما في نفس المقطع؛
- ينبغي أن ي Buckley الكمبيوتر الذي تمت مشاركته جدار الحماية مع ضبطه لمشاركة المجلد؛
- يجب أن يدعم الكمبيوتر نظام اسم المجال؛
- ربما لا تعمل بعض مقاطع الفيديو فائقة الوضوح بناء على بيئة شبكة الاتصال وسرعتها، وهذا أمر طبيعي ولا يدل على وجود مشكلة.

إعدادات PPPOE

يمكن توصيل التلفاز عبر هذه الوظيفة مباشرة بـ ADSL عن طريق كل شبكة، للوصول إلى الإنترنت عبر PPPOE.

1. اضغط على زر  [SETUP]
2. حدد [Network Configuration] (تكوين الشبكة) > [PPPOE Settings] (إعدادات PPPOE) ثم اضغط على زر ▶.

المراقبة الأبوية

يمكن للأباء تقييد استخدام الأطفال لهذا التلفاز بناء على تصنيفات البرامج التلفزيونية.

- اضغط على زر  **SETUP**.

2. حدد [TV Settings] ([إعدادات التلفاز]) **[Parental]** ([المراقبة الأبوية]) **[Control]** ([تأمين System Lock]).

(النظام) ثم اضغط على زر "OK". وأدخل كلمة المرور

الأولية "0000" للدخول إلى القائمة.

3. حدد **On** (تشغيل) أو **Off** (إيقاف).

4. حدد لتعيين الخيارات التالية:

[Change Password] ([تغيير كلمة المرور): لتغيير

كلمة المرور، أنت بحاجة إلى إدخال كلمة المرور القديمة

وكلمة المرور الجديدة ثم تأكيد كلمة المرور الجديدة، وحدد

[Confirm] ثم اضغط على زر "OK".

[Lock Program] ([تأمين البرنامج): اضغط على الزر

"الأخضر" لتأمين/إلغاء تأمين البرنامج حسب الحاجة.

[Set Rating] ([تعيين التصنيف): اضغط على زر "OK"

لتعيين تصنيف البرنامج التلفزيوني.

ملاحظة

يلزم إدخال كلمة المرور لتغيير إعدادات النظام.

عند تعطيل تأمين النظام، لا يمكن تحديد الخيارات التالية:

[Change Password] ([تغيير كلمة المرور); **[Lock Program]** ([تأمين البرنامج)، **[Set Rating]** ([تعيين التصنيف)).

نحن غير مسؤولين عن أية أجهزة USB غير متوافقة وعن أي تلف للبيانات أو فقد لها نتيجة لاستخدام هذه الأجهزة.



تشغيل الصور والموسيقى والفيديو

قم بتشغيل التلفاز.

2. قم بتوصيل جهاز تخزين USB بمفذ USB على جانب التلفاز.

3. اضغط على زر "SOURCE" منوحدة التحكم عن بعد لتحديد USB ثم اضغط على زر "OK"; أو، اضغط على

زر "SMART TV" من وحدة التحكم عن بعد لتحديد

ـ "Media Player Center" (مركز مشغل الوسانط) من

ـ (التطبيقات) ثم اضغط على زر "OK".

4. اضغط على زر "◀" لتحديد من أنواع الملفات المعروضة

على يسار الشاشة: **[All]**، **[Picture]**، **[Movie]**، **[Music]**

ـ (الموسيقى)، **[Movie]** (الفيلم). واضغط على زر

ـ "OK" لتحديد ثم اضغط على زر "□" للدخول إلى **[Local]**

ـ (القرص المحلي). واضغط على زر "OK" للدخول

ـ إلى المجلد، ثم اضغط على زر "▼" لتحديد الملف

ـ واضغط على زر "OK" للتشغيل.

6. معلومات المنتج

الواسطة المتعددة

- جهاز التخزين المدعوم: USB (يتم دعم أجهزة تخزين USB بتنسيق FAT أو 32 FAT فقط).
- تنسيقات ملفات الواسطة المتعددة المدعومة:

 - صور: JPEG
 - الصوت: MP3
 - الفيديو: H.264, MPEG 2/MPEG 4

معلومات المنتج عرضة للتغيير دون إخطار. للحصول على معلومات المنتج التفصيلية، تفضل بزيارة www.philips.com/support.

دقة شاشة العرض

طاقة الصوت

- 43 بوصة: 8 واط×2
- 49 بوصة: 8 واط×2
- 55 بوصة: 8 واط×2

- تنسيقات الكمبيوتر
- الدقة - معدل التحديث: 60-60Hz
- 640×480
- 60-60Hz
- 800×600
- 60-60Hz
- 1024×768
- 60-60Hz
- 1360×768
- 60-60Hz
- 1920×1080
- 60-60Hz

الدقة الأصلية

- 43 بوصة: 1920×1080
- 49 بوصة: 1920×1080
- 55 بوصة: 1920×1080

تنسيقات الفيديو

- الدقة - معدل التحديث:
- 480i - 60 هرتز
- 480p - 60 هرتز
- 576i - 50 هرتز
- 576p - 50 هرتز
- 720p - 50 هرتز، 60 هرتز
- 1080i - 50 هرتز، 60 هرتز
- 1080p - 50 هرتز، 60 هرتز

المواالف / الاستقبال / الإرسال

- دخل الهوائي: 75 أوم متعدد المحور (IEC75)
- الأنظمة المعتمدة:

 - PAL D/K, I, B/G, NTSC M
 - اللناق التناظري: SECAM D/K, B/G, L
 - اللناق الرقمي: DVB-T/T2/C

• 1080p - 50 هرتز، 60 هرتز

وحدة التحكم عن بعد

- البطاريات: AAA × 2

موصفات المنتج

تصميم المنتج ومواصفاته عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.



- 43 بوصة
 بدون القاعدة
 الأبعاد (العرض×الارتفاع×العمق)
 (74×564×970)
 الوزن: 8.3 كجم
- مع القاعدة
 الأبعاد (العرض×الارتفاع×العمق)
 (219×614×970)
 الوزن: 8.5 كجم
- 49 بوصة
 بدون القاعدة
 الأبعاد (العرض×الارتفاع×العمق)
 (81×639×1102)
 الوزن: 9.5 كجم
- مع القاعدة
 الأبعاد (العرض×الارتفاع×العمق)
 (258×696×1102)
 الوزن: 10.0 كجم
- 55 بوصة
 بدون القاعدة
 الأبعاد (العرض×الارتفاع×العمق)
 (81×720×1243)
 الوزن: 13.5 كجم
- مع القاعدة
 الأبعاد (العرض×الارتفاع×العمق)
 (258×776×1243)
 الوزن: 14.0 كجم

مصدر التيار الكهربائي

- مصدر التيار الكهربائي الرئيسي:
 100-240 فولت ~، 50/60 هرتز
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد:
 ≥ 0.5 واط
- درجة الحرارة المحيطة: 5-40 درجة مئوية
- استهلاك الطاقة:
 43 بوصة: 75 واط
- 49 بوصة: 110 واط
- 55 بوصة: 130 واط

عوامل التلفاز المدعومة

لتركيب التلفاز، يرجى شراء حامل تلفاز Philips أو أي حامل تلفاز متوافق مع معيار VESA. ولمنع تعرض الكابلات والموصلات للتلف، تأكد من ترك مساحة فارغة بطول 2.2 بوصة أو 5.5 سم على الأقل بين ظهر التلفاز والجدار.

تحذير



- اتبع كافة الإرشادات المرفقة مع حامل التلفاز. ولا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. أية مسؤولية عن التركيب غير الصحيح لحامل التلفاز الذي ربما يؤدي إلى وقوع حادث أو التعرض لإصابة أو للتلف.

رقم الطراز	درجة البكسل المطلوبة (مم)	براغي التثبيت المطلوبة
43 بوصة	300 × 200	M6×4
49 بوصة	300 × 200	M6×4
55 بوصة	300 × 200	M6×4

7. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوضح هذا القسم المشكلات الشائعة التي يمكن أن تواجهها وحلولها.

المسائل العامة

التلفاز لا يعمل:

- تأكد من صحة توصيل الهوائي بالتلفاز.
- تأكد من اختيار الجهاز الصحيح كمصدر للتلفاز.
- هناك صوت لكن ليس هناك صورة:
- تأكد من صحة ضبط إعدادات الصورة.
- هناك استقبال تلفاز سبي من وصلة الهوائي:
- تأكد من صحة توصيل الهوائي بالتلفاز.
- يمكن أن تؤثر السماعات العالية وأجهزة الصوت غير الموصولة أرضياً ومصابيح النيون والمباني العالية والأشياء الكبيرة الأخرى على جودة الاستقبال، لذا، إن أمكن، حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو بتحريك الأجهزة بعيداً عن التلفاز.
- إذا كان الاستقبال سبياً على قناة واحدة فقط، فقم بالضبط الدقيق لهذه القناة.
- هناك جودة صورة سيئة من الأجهزة المتصلة:
- تأكد من صحة توصيل الأجهزة.
- تأكد من صحة ضبط إعدادات الصورة.
- لا تناسب الصورة الشاشة؛ فهي كبيرة جداً أو صغيرة جداً؛ جرب استخدام تنسيق صورة مختلف.
- وضع الصورة غير صحيح:
- قد لا تلائم إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة الشاشة بشكل صحيح. افحص خرج إشارة الجهاز.

مسائل متعلقة بالصوت

هناك صورة لكن جودة الصوت سيئة:

- تأكد من صحة توصيل كل الكبلات.
- تأكد أن مستوى الصوت غير مضبوط على 0.
- تأكد أنه لم يتم إسكات الصوت.
- تأكد من صحة ضبط إعدادات الصوت.
- هناك صورة ولكن الصوت يأتي من سماعة واحدة فقط:
- تأكد أن موازنة الصوت مضبوطة على المنتصف.

المسائل المتعلقة بالقنوات

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في قائمة القنوات:

- تأكد من اختيار قائمة القنوات الصحيحة.

المسائل المتعلقة بالصورة

التلفاز قيد التشغيل، لكن ليس هناك أية صورة:

الاتصال بنا

إذا تذرع حل المشكلة، فالرجاء الرجوع إلى الأسئلة المتداولة الخاصة بهذا الطراز على موقع الويب

www.philips.com/support

إذا بقيت المشكلة دون حل، فاتصل بخدمة عملاء Philips في دولتك.



تحذير

- لا تحاول إصلاح التلفاز بنفسك. فقد يتسبب ذلك في إصابة خطيرة أو ثالف لا يمكن إصلاحه في التلفاز أو إبطال الضمان.

ملاحظة

- الرجاء كتابة طراز التلفاز والرقم المسلسل قبل الاتصال بمركز خدمة عملاء Philips. وهذه الأرقام مطبوعة على الجانب الخلفي/أسفل التلفاز وعلى العلبة.

سائل متعلقة بتوسيط HDMI

وجود مشكلات مع أجهزة HDMI:

- لاحظ أن دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذو عرض نطاق تردد عالي) يمكن أن يؤخر الوقت المستغرق للتلفاز لعرض المحتويات من جهاز HDMI.
- إذا لم يُعرف التلفاز على جهاز HDMI ولم يتم عرض أية صورة، فحاول تبديل مصدر الإشارة إلى جهاز آخر قبل إعادة تشغيل هذا الجهاز مرة أخرى.
- في حال حدوث تشويش صوتي متقطع، تأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.

سائل متعلقة بتوسيط الكمبيوتر

شاشة الكمبيوتر على التلفاز غير مستقرة:

- تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المدعومين.
- اضبط تنسيق صورة التلفاز على وضع بدون قياس.

سائل تتعلق بالاتصال بالشبكة

فشل الاتصال بالإنترنت:

- إذا كان التلفاز متصلًا حالياً وبشكل صحيح بالموجة، فالرجاء التحقق من الاتصال بين الموجه والإنترنت.

سرعة الشبكة بطيئة

- الرجاء الرجوع إلى دليل تعليمات الموجه لمعرفة العوامل التي ربما تؤثر على سرعة النقل وجودة الإشارة.
- ربما تحتاج إلى ترقية سرعة النطاق الترددية الواسع لديك.



© 2014 TPVision Europe B.V.

All rights reserved.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

