

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



IT Manuale dell'utente

---

42PFL6805

**PHILIPS**

Tutti i diritti riservati. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi proprietari. Philips si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento, senza l'obbligo di adattare di conseguenza le scorte precedenti.

Le informazioni contenute nel manuale sono da ritenersi adeguate per l'utilizzo consentito del sistema. Se il prodotto, o i singoli moduli o procedure rispettivi, vengono utilizzati per scopi diversi da quelli qui specificati, è necessario ottenere la conferma della loro validità e idoneità. Philips garantisce che il materiale stesso non viola alcun brevetto degli Stati Uniti. Non sono previste ulteriori garanzie, espresse o implicite.

Philips non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali errori presenti in questo documento o per eventuali problemi derivanti dal contenuto di questo documento. Gli errori segnalati a Philips verranno corretti e pubblicati sul sito Web di assistenza Philips il prima possibile.

#### Termini di garanzia

- Rischio di lesioni, danni al televisore o annullamento di garanzia! Non tentare mai di riparare il televisore da soli.
- Utilizzare esclusivamente il televisore e gli accessori consigliati dal produttore.
- Il simbolo di avvertimento sul retro del televisore indica un rischio di scossa elettrica. Non rimuovere mai la copertura del televisore. Contattare sempre l'Assistenza Clienti Philips per manutenzione o riparazione.
- Eventuali operazioni espressamente vietate in questo manuale e procedure di regolazione o montaggio non consigliate o autorizzate nel presente manuale invalidano la garanzia.

#### Caratteristiche dei pixel

Questo prodotto LCD è dotato di un numero elevato di pixel colorati. Anche se è dotato di una percentuale di pixel attivi al 99,999% (o in quantità superiore), sullo schermo possono comparire costantemente punti neri o più chiari di luce (di colore rosso, verde o blu). Si tratta di una funzione strutturale del display (entro determinati standard comuni di settore) e non di un malfunzionamento.

#### Software open source

Questo televisore utilizza software open source. Philips offre o rende disponibile, su richiesta, una copia del codice sorgente completo corrispondente dei pacchetti software open source protetti da copyright utilizzati in questo prodotto per i quali tale offerta è richiesta dalle rispettive licenze. L'offerta è valida fino a tre anni dall'acquisto del prodotto per chiunque abbia ricevuto tali informazioni. Per ottenere il codice sorgente, scrivere all'indirizzo [open.source@philips.com](mailto:open.source@philips.com).

Se si preferisce non utilizzare l'e-mail o non si ottiene una ricezione di conferma entro una settimana dal momento in cui è stata inviata l'e-mail a questo indirizzo, scrivere in inglese a:

Open Source Team, Philips  
Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600  
AE Eindhoven, Paesi Bassi

Se non si riceve una conferma tempestiva della lettera, inviare un'e-mail all'indirizzo di cui sopra. I testi delle licenze e delle conferme di ricezione del software open source utilizzato in questo prodotto sono inclusi in un foglio separato.

#### Conformità ai requisiti EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. produce e commercializza numerosi prodotti per il mercato consumer che, come tutti gli apparecchi elettronici, possono emettere e ricevere segnali elettromagnetici. Uno dei principi aziendali fondamentali applicati da Philips prevede l'adozione di tutte le misure sanitarie e di sicurezza volte a rendere i propri prodotti conformi a tutte le regolamentazioni e a tutti gli standard EMF applicabili alla data di produzione dell'apparecchio. Philips si impegna a sviluppare, produrre e distribuire prodotti che non causano effetti nocivi per la salute. Sulla base delle ricerche attualmente disponibili, Philips garantisce la sicurezza dei propri prodotti, purché siano utilizzati in modo conforme allo scopo. Philips si impegna attivamente nello sviluppo di standard EMF e di sicurezza internazionali. In questo modo, è in grado di integrare i risultati della standardizzazione nei propri prodotti, al fine di garantirne la conformità anticipata.

#### Direttiva EMC

- Per garantire la conformità alla direttiva 2004/108/CE sulla compatibilità elettromagnetica (EMC, Electro Magnetic Compatibility), la presa di alimentazione di questo prodotto non deve essere separata dal relativo cavo.
- Nel caso in cui l'apparecchio non venga recuperato in modalità DLNA/NetTV, sarà necessario l'intervento dell'utente.

#### Copyright

Windows Media è un marchio registrato o un marchio di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Realizzato su licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo con la doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.

DLNA®, il logo DLNA e DLNA CERTIFIED™ sono marchi commerciali, marchi di servizi o marchi di certificazione di Digital Living Network Alliance.

HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI licensing LLC negli Stati Uniti e in altri paesi.

Tutti gli altri marchi registrati e non registrati sono di proprietà dei rispettivi detentori.



---

# Contenuti


---

<b>1</b>	<b>Per iniziare</b>	<b>4</b>
1.1	Panoramica TV	4
1.2	Configurazione	10
1.3	Interruttore dell'alimentazione	16
1.4	Registrazione del televisore	17
1.5	Guida e supporto tecnico	18
<hr/>		
<b>2</b>	<b>Utilizzare il televisore</b>	<b>19</b>
2.1	Telecomando	19
2.2	Menu	22
2.3	Visione dei programmi TV	26
2.4	Guardare i programmi da un dispositivo collegato	30
<hr/>		
<b>3</b>	<b>Ulteriori informazioni su ...</b>	<b>31</b>
3.1	Testo	31
3.2	TV interattiva	33
3.3	Multimediale	34
3.4	Blocchi e timer	36
3.5	Sottotitoli e lingue	37
3.6	Accesso universale	38
<hr/>		
<b>4</b>	<b>Setup</b>	<b>39</b>
4.1	Immagine e audio	39
4.2	Canali	41
4.3	Dispositivi	43
4.4	Software	45
<hr/>		
<b>5</b>	<b>Collegamenti</b>	<b>46</b>
5.1	Primi collegamenti	46
5.2	Informazioni sui cavi	47
5.3	Collegare i dispositivi	49
5.4	Collega altri dispositivi	57
5.5	Modulo CAM per interfaccia comune	61
<hr/>		
<b>6</b>	<b>Risoluzione dei problemi</b>	<b>62</b>
6.1	Informazioni di contatto	62
6.2	Televisore e telecomando	63
6.3	Canali televisivi	64
6.4	Immagini e audio	65
6.5	Dispositivi	66
6.6	Multimediale	67
<hr/>		
<b>7</b>	<b>Specifiche</b>	<b>68</b>
7.1	Software	68
7.2	Informazioni ambientali	69
7.3	Alimentazione e ricezione	70
7.4	Display e audio	71
7.5	Risoluzioni display	72
7.6	Multimediale	73
7.7	Connettività	74
7.8	Dimensioni e peso	75
<hr/>		
<b>8</b>	<b>Ricerca</b>	<b>76</b>
<hr/>		
<b>Indice</b>		<b>77</b>


# 1 Per iniziare

## 1.1 Panoramica TV


### Il telecomando

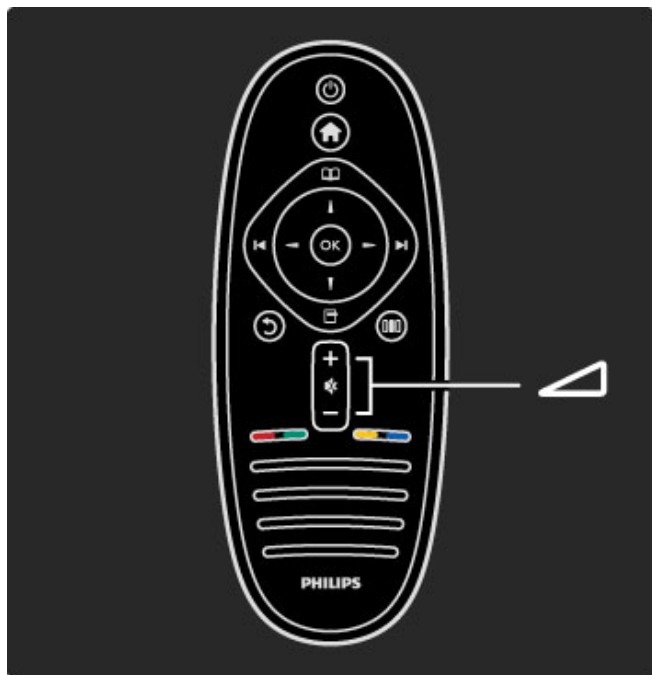

Consente di regolare il volume.

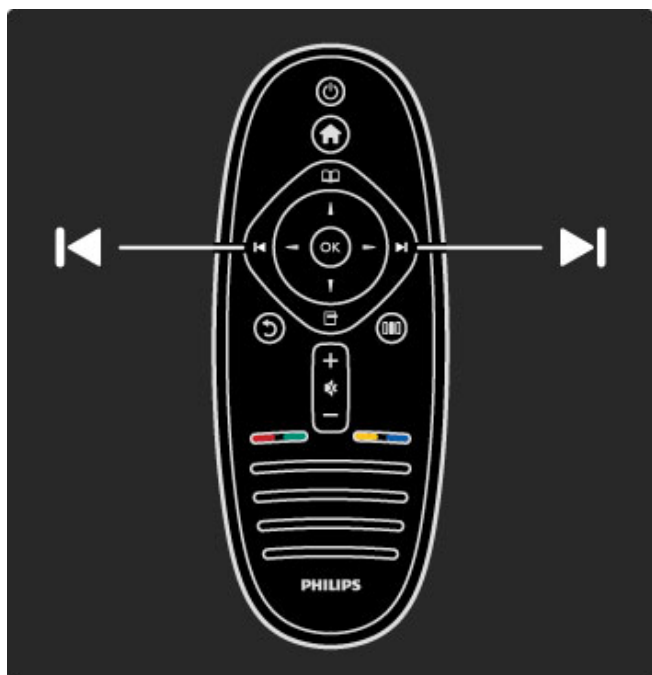


Consente di cambiare canale

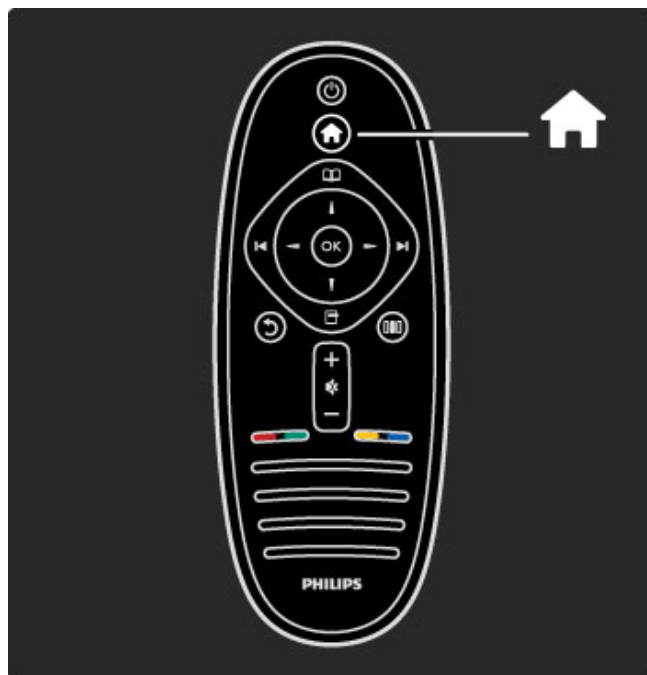


Consente di aprire o chiudere il **menu iniziale** 🏠.

Nel menu iniziale, è possibile avviare o interrompere un'attività del televisore, come ad esempio guardare la TV o un film da un lettore DVD collegato.

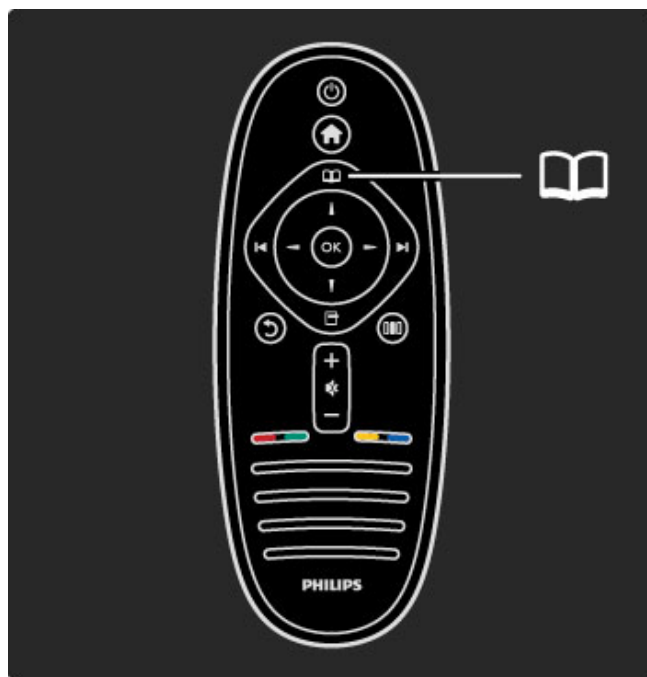

Consente di aprire o chiudere il **menu di ricerca** 📖.


Nel menu di ricerca, è possibile aprire il televideo, la Lista canali o la guida dei programmi.

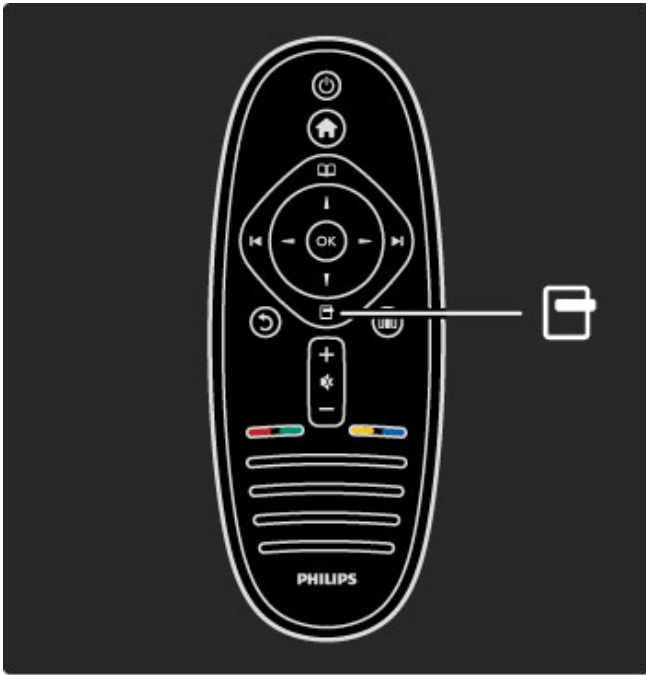


Consente di aprire o chiudere il **menu delle opzioni** .


Nel menu delle opzioni, è possibile selezionare le impostazioni relative agli elementi visualizzati sullo schermo.

Quando si è sintonizzati su un canale, è possibile contrassegnarlo come preferito o interrompere la presentazione delle foto visualizzate sullo schermo.

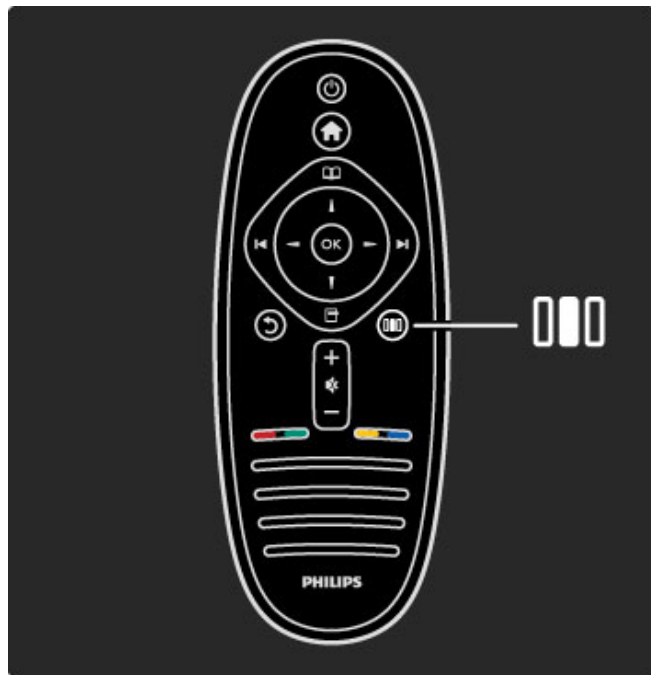


Consente di aprire o chiudere il **menu delle regolazioni** .

Nel menu delle regolazioni, è possibile regolare rapidamente alcune impostazioni audio e delle immagini.

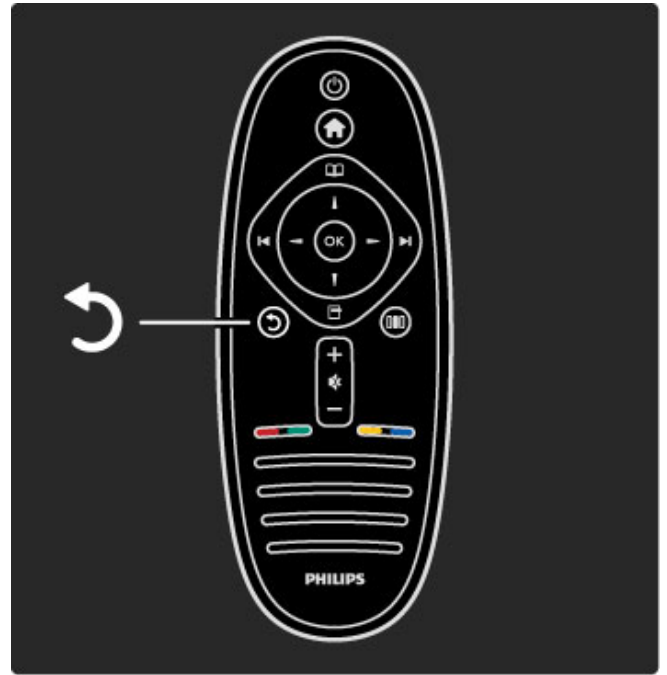


Indietro .

Il tasto indietro consente di visualizzare il canale precedente o di andare alla pagina precedente del menu.

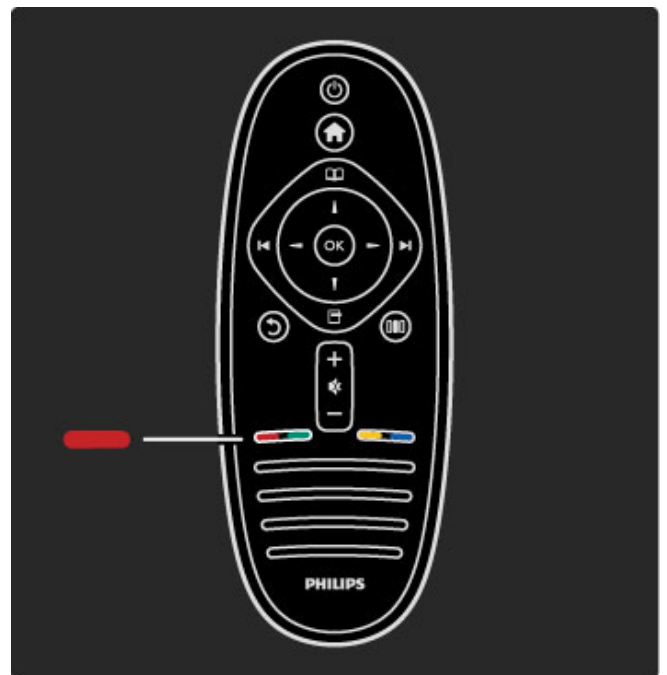


**Rosso**

Con il tasto rosso, è possibile selezionare l'opzione rossa o aprire i **servizi TV interattivi** digitali o delle clip dimostrative sul televisore.

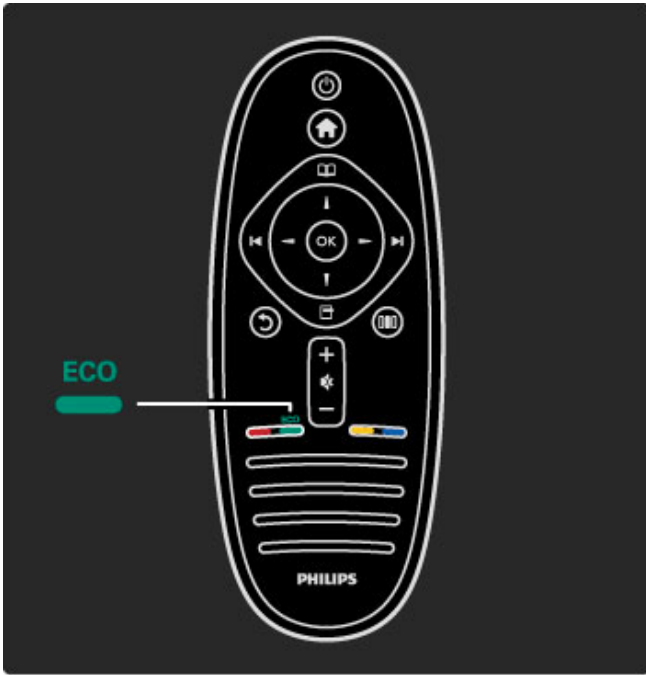


### Verde

Con il tasto verde, è possibile selezionare l'opzione verde o le impostazioni Eco.

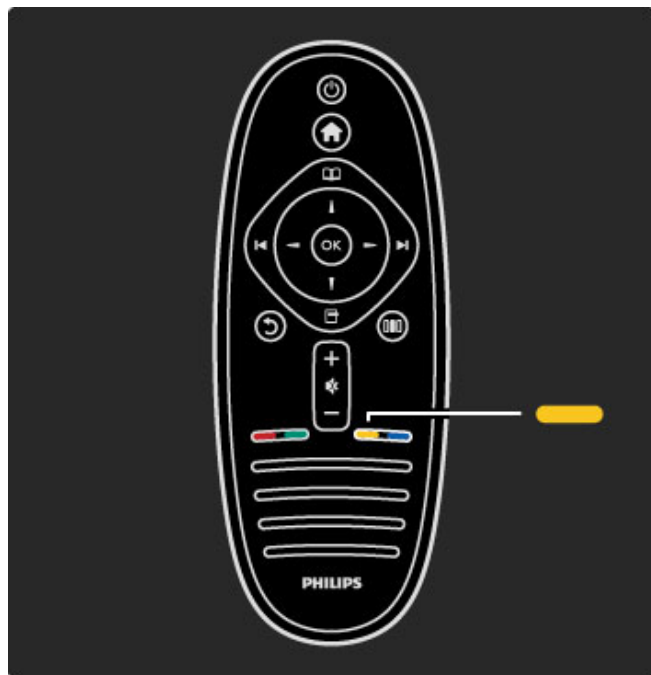

### Giallo

Con il tasto giallo, è possibile selezionare l'opzione gialla o il menu della guida.

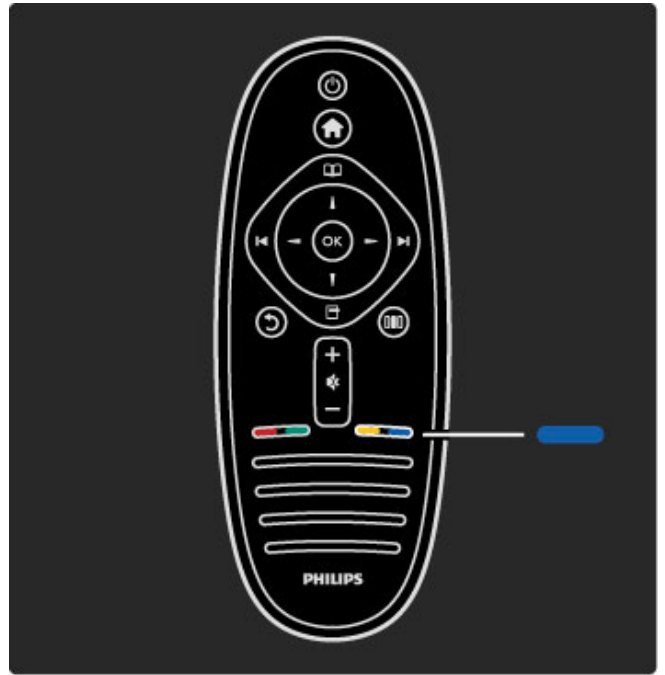

### Blu


Con il tasto blu, è possibile selezionare l'opzione blu.

Maggiori informazioni sul telecomando in **Guida > Utilizzare il televisore > Telecomando > Panoramica**.

Oppure andare alla pagina di **ricerca** per cercare un argomento.


Premere **▲** per selezionare la panoramica TV successiva.

## I menu del televisore

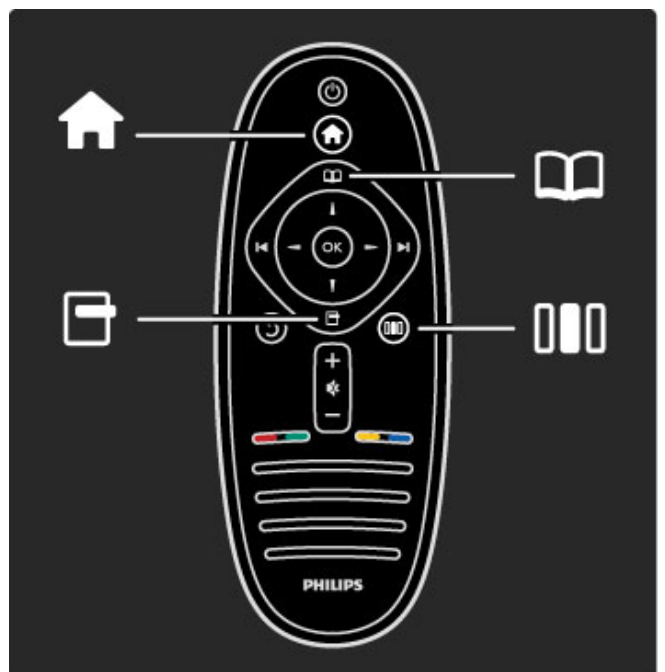

Il televisore può essere utilizzato con i 4 menu.  
Maggiori informazioni sulle funzioni specifiche.


- menu **iniziale**
- menu di **ricerca**
- menu delle **opzioni**
- menu delle **regolazioni**

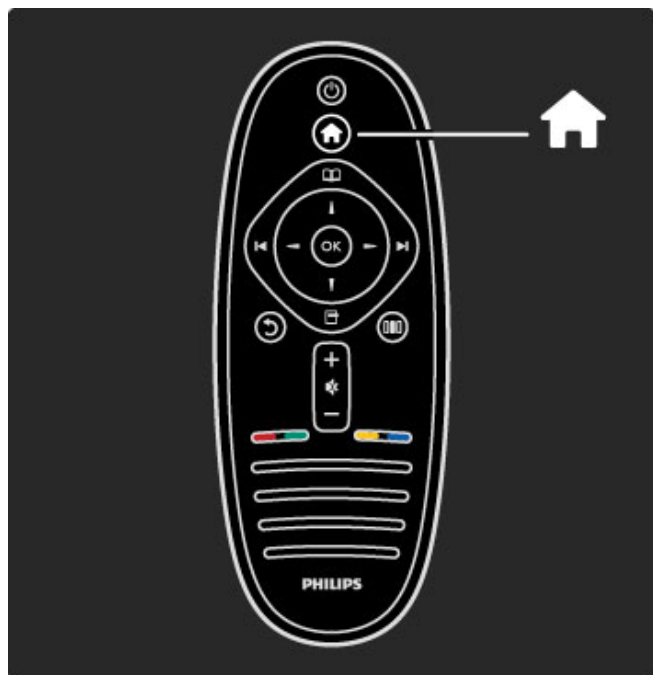

Consente di aprire o chiudere il **menu iniziale** 🏠.

Come prima cosa, aprire il menu iniziale.


Nel menu iniziale, è possibile avviare o interrompere un'attività del TV, come ad esempio guardare la TV - **Visione prog. TV** - o un film da un lettore DVD collegato.

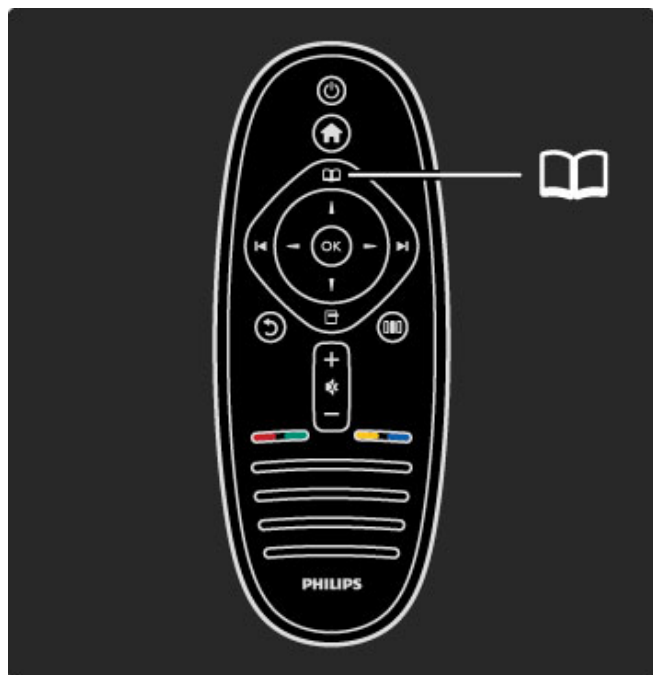

Consente di aprire o chiudere il **menu di ricerca** 📖.

Una volta avviata un'attività dal menu iniziale, aprire il menu di ricerca per trovare il contenuto dell'attività.


Durante la visione di un programma, è possibile trovare un canale nella **Lista canali** o aprire il **Televideo**.

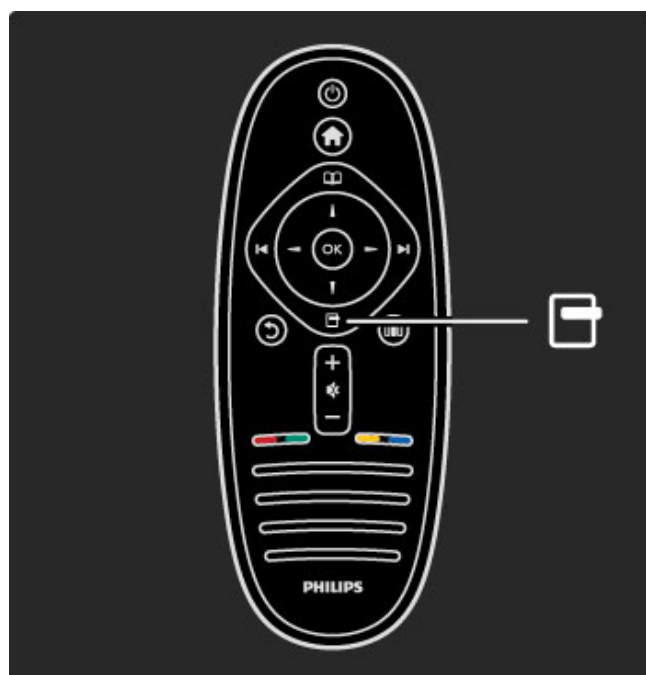


Consente di aprire o chiudere il **menu delle opzioni** 📄.

Aprire il menu delle opzioni per selezionare un'impostazione relativa agli elementi visualizzati sullo schermo.


Durante la visione di un canale, contrassegnarlo come preferito e aprire inoltre il menu del DVD se si sta guardando un film in DVD.

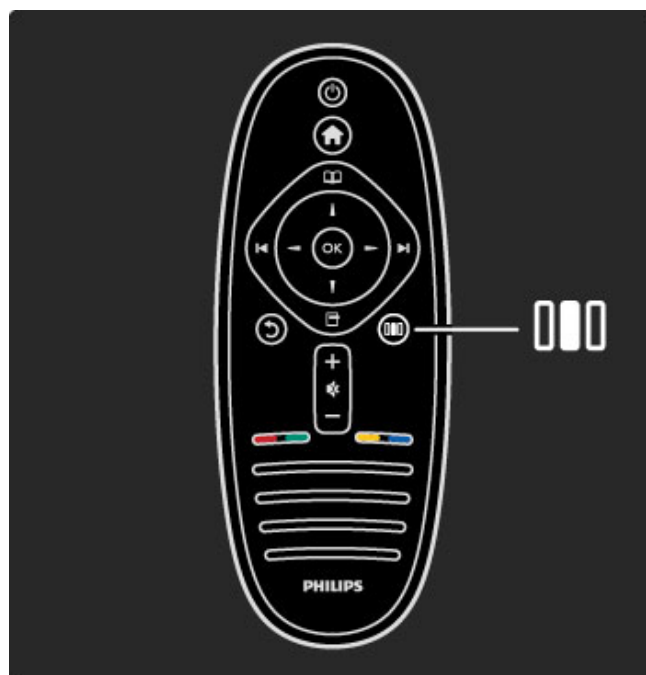

Consente di aprire o chiudere il **menu delle regolazioni**.


Aprire il menu delle regolazioni per regolare rapidamente le impostazioni audio e delle immagini.

È possibile selezionare l'impostazione Smart picture su **Gioco**, la soluzione ideale per giocare, oppure cambiare l'impostazione surround degli altoparlanti TV.

Andare alla pagina di  **ricerca** per cercare un argomento nella **Guida**.

---

## Collegamento di dispositivi

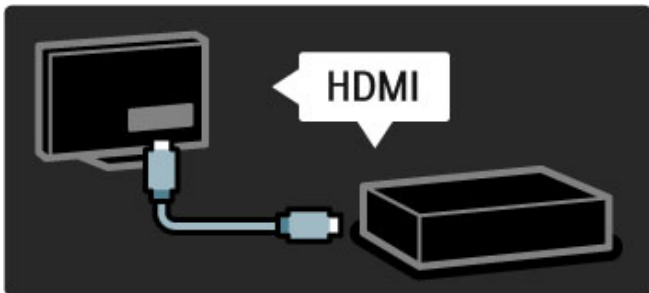

Per collegare un lettore DVD, Blu-ray Disc o una console videogiochi, utilizzare il collegamento **HDMI**.


Il collegamento HDMI offre la migliore qualità audio e delle immagini e, se il dispositivo è dotato di **EasyLink** (HDMI-CEC), il televisore potrà aggiungere automaticamente il dispositivo al menu iniziale.

Quando il dispositivo viene aggiunto al menu iniziale, è possibile selezionarlo per guardare il relativo programma. Se il dispositivo non dispone di EasyLink o se non si sta utilizzando un collegamento HDMI, è necessario aggiungere il dispositivo collegato al menu utilizzando **Aggiungi dispositivo**.

Maggiori informazioni sull'aggiunta di dispositivi in **Guida > Utilizzare il televisore > Menu > Menu iniziale**.

Maggiori informazioni su EasyLink in **Guida > Setup > EasyLink HDMI-CEC**.

Nel capitolo **Guida > Collegamenti**, degli schemi di questo tipo possono fungere da guida per il collegamento dei dispositivi più comuni.

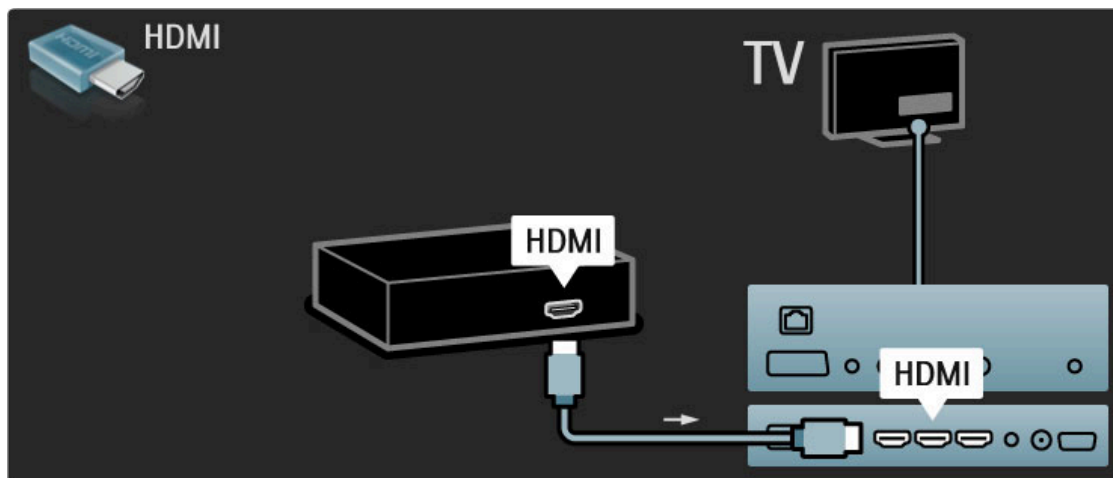

---

## TV ad alta definizione



Questo televisore è in grado di visualizzare programmi TV ad alta definizione; tuttavia, per poterli visualizzare è necessario che questi ultimi siano trasmessi in alta definizione. Per i programmi non HD, la qualità delle immagini è pari a quella dei televisori normali.

Consente di guardare programmi **TV in HD** da . . .

- un lettore di dischi Blu-ray
- un ricevitore HD con collegamento HDMI e abbonamento ai programmi HD
- trasmissioni HD Over-the-air (DVB-T MPEG4)
- canali con offerta HD su una rete DVB-C
- una console videogiochi HD con collegamento HDMI sui cui è in riproduzione un gioco HD

#### **Videoclip HD**

Per provare la straordinaria nitidezza e qualità delle immagini del televisore HD, avviare il videoclip sull'alta definizione dal menu iniziale. Premere **Home** > **Setup** > **Guarda demo** (nella seconda pagina del menu di configurazione).


Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rivenditore. Consultare le domande frequenti sul sito Web [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) per visualizzare l'elenco dei canali HD o dei provider nel proprio paese.

## 1.2 Configurazione

### Montaggio a parte o su piedistallo

Il piedistallo 2-in-1 in dotazione con il televisore può essere utilizzato come piedistallo da tavolo o come staffa per il montaggio a parete. La Guida di avvio contiene le istruzioni per montare il piedistallo 2-in-1.

Leggere le istruzioni nelle pagine seguenti.

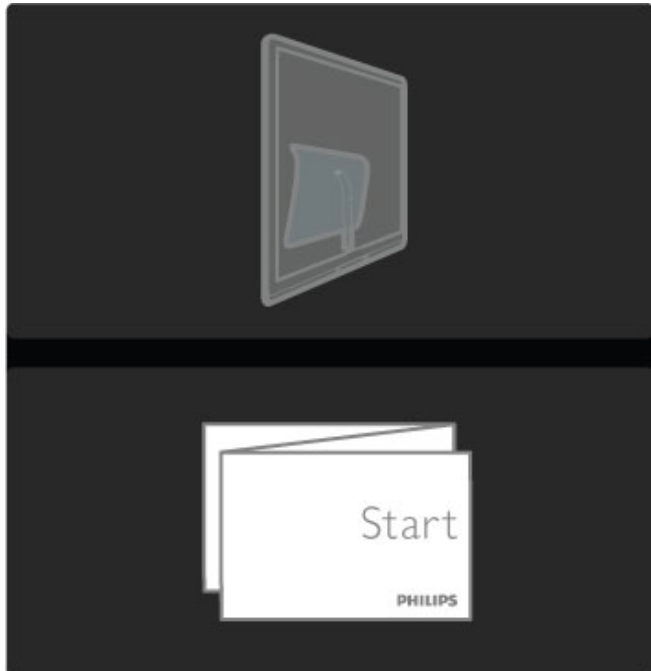


#### Attenzione

Il montaggio a parete del televisore richiede competenze specifiche e deve essere eseguito esclusivamente da personale qualificato. Il montaggio a parete del televisore deve rispettare gli standard di sicurezza in base al peso del televisore. Prima di posizionare il televisore, leggere le precauzioni per la sicurezza.


*Koninklijke Philips Electronics N.V. non si assume alcun tipo di responsabilità per un montaggio errato o che provochi ferite o lesioni personali.*

Se necessario, smontare il televisore dal piedistallo.


Per il montaggio a parete, sono necessarie 2 viti per fissare il televisore al piedistallo e 2 dischi di montaggio, come illustrato.

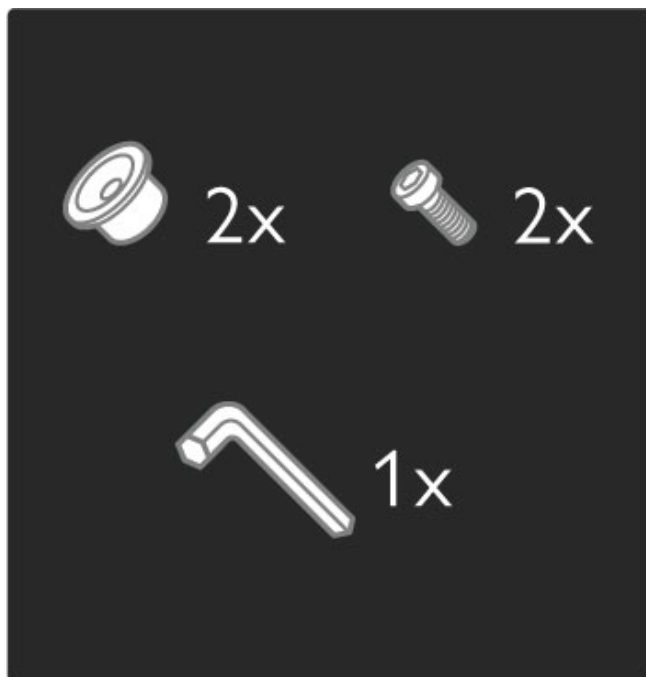


Posizionare la staffa del piedistallo sul retro del TV come mostrato.

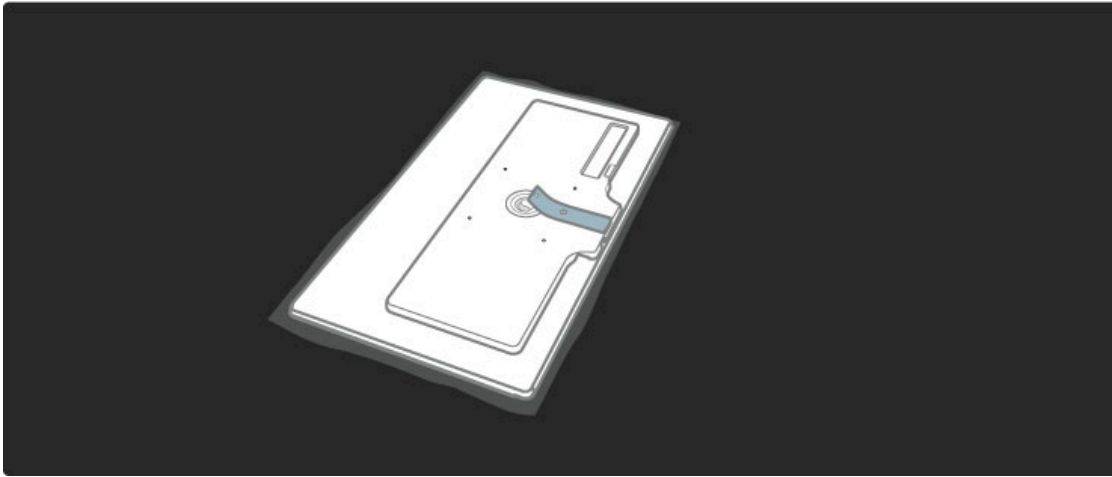


Fissare la staffa con le 2 viti utilizzando la chiave esagonale in dotazione.

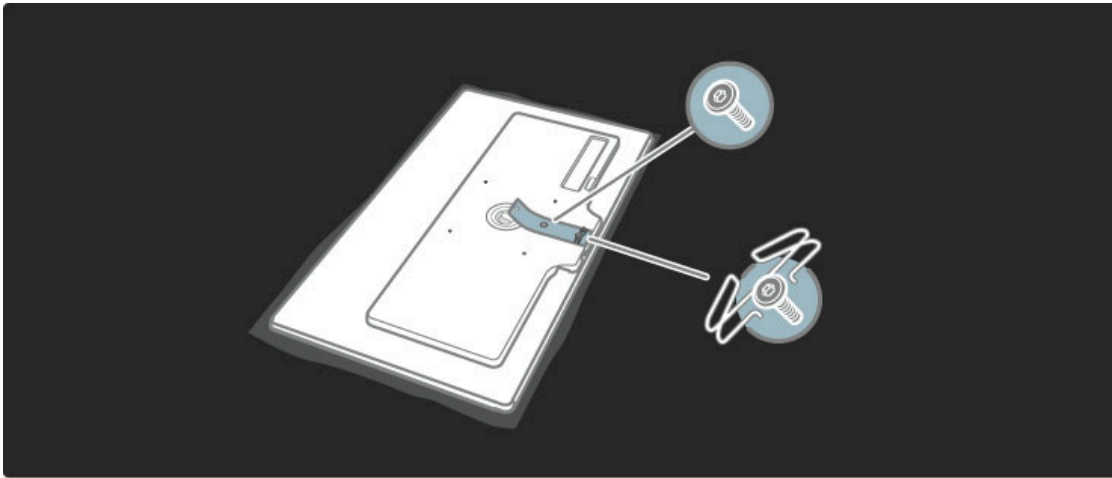

Posizionare la piastra inferiore sulla staffa come mostrato.

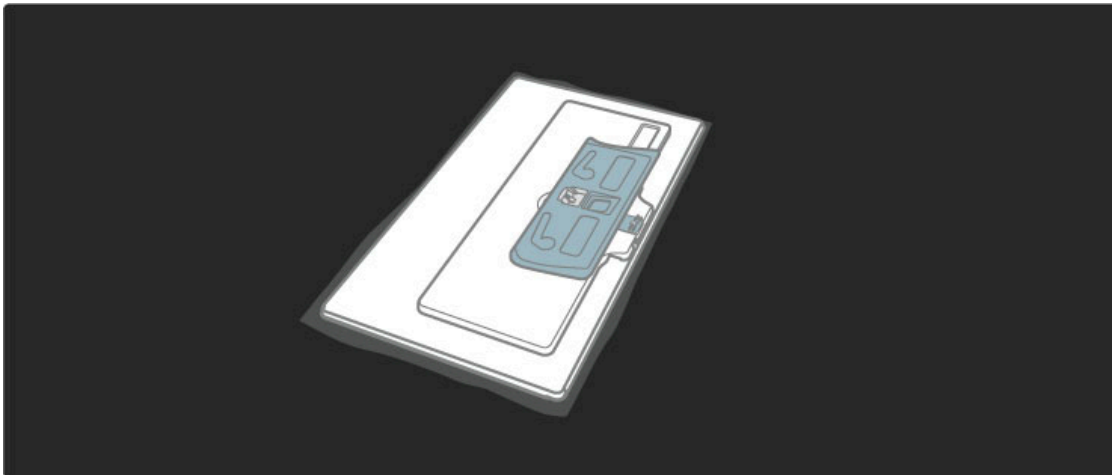


Fissare la piastra inferiore con una vite utilizzando la chiave esagonale.

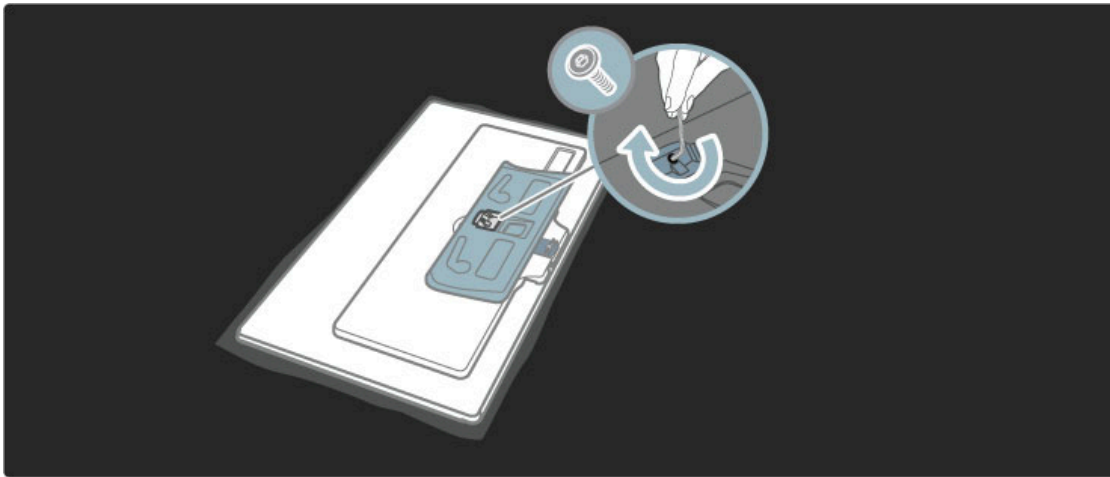


Il televisore è montato all'altezza giusta se, da seduti, gli occhi sono al livello del centro dello schermo.


La distanza tra i 2 punti di fissaggio è 260 mm (42PFL6705).

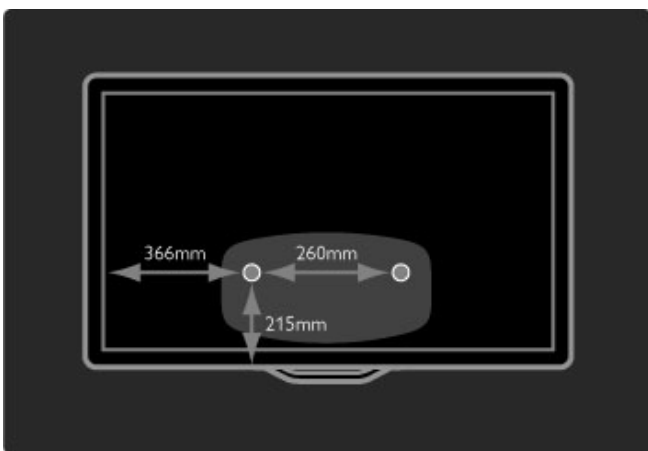


Fissare i 2 dischi di montaggio. Utilizzare viti con diametro massimo di 6 mm.

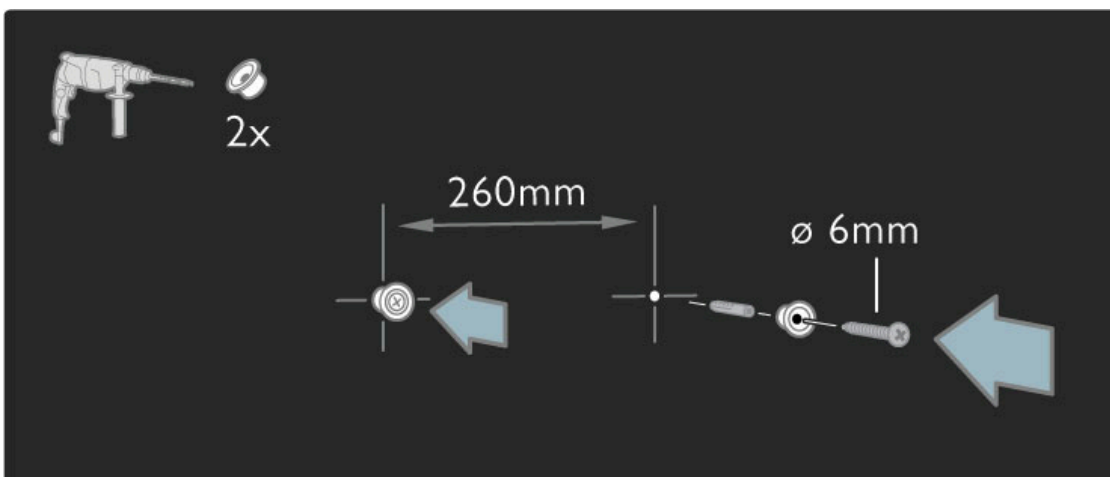


Far scorrere la piastra inferiore del piedistallo sui dischi di montaggio.

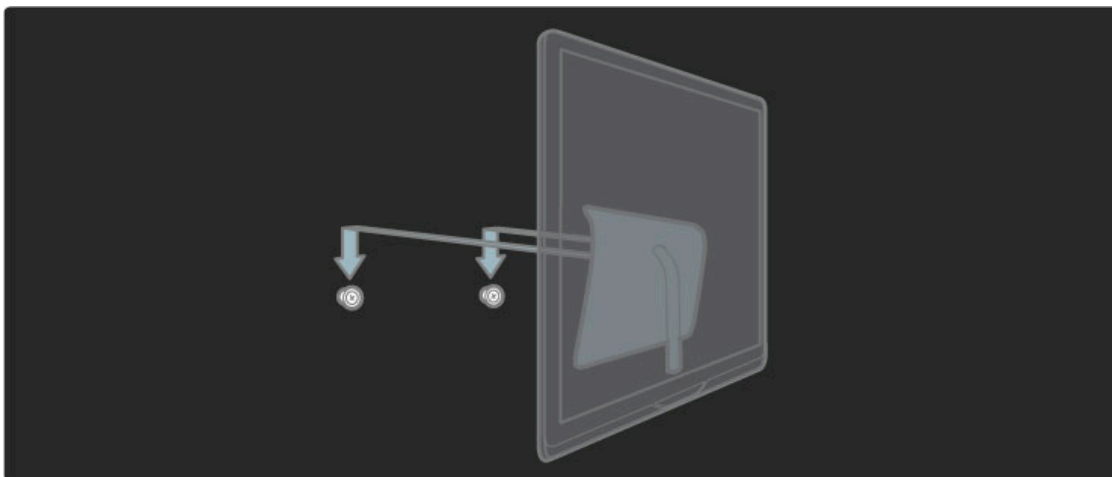

Per livellare il televisore, tirare leggermente la parte inferiore verso di sé e farla scorrere sui dischi.

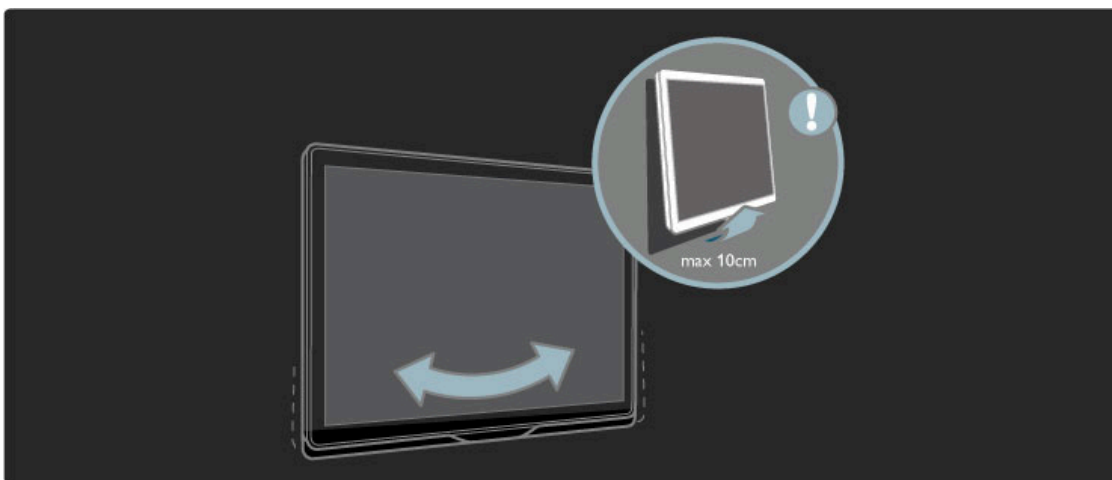

Posizionare la staffa del piedistallo sul lato opposto rispetto alla posizione di montaggio.

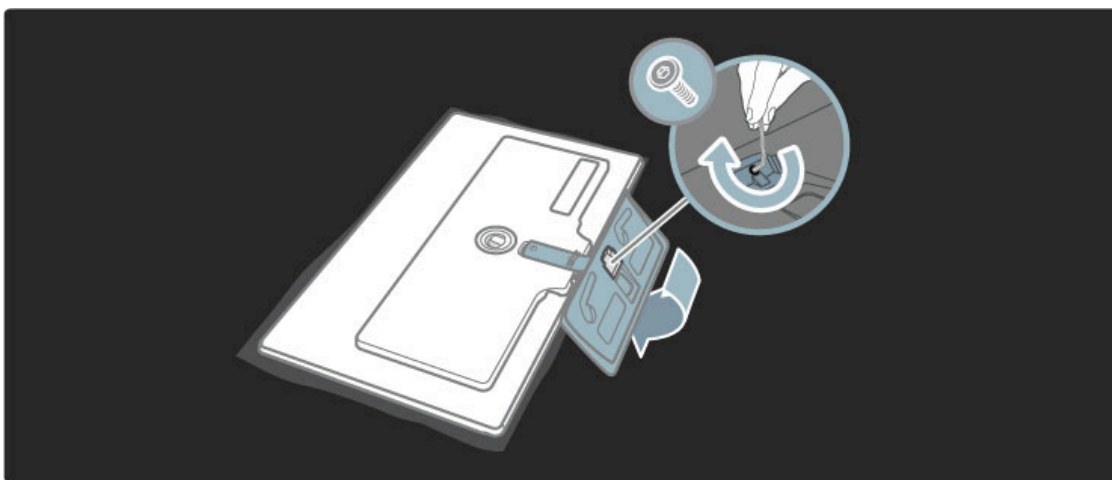


## Info su VESA

*Il televisore è predisposto per il montaggio a parete secondo gli standard VESA con staffa (non inclusa).*

Codici VESA per l'acquisto della staffa:

VESA MIS-F 200,200,M6 (per il modello 42PFL6705)

Utilizzare una vite simile a quella mostrata nel disegno.

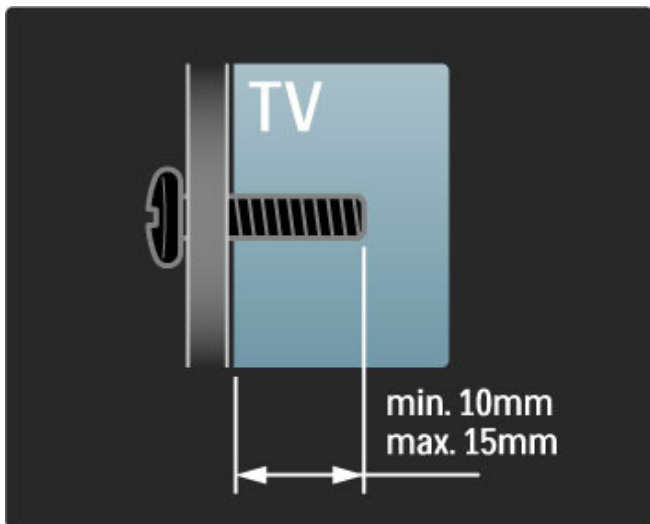

## Posizionamento del televisore

Prima di posizionare il televisore, leggere attentamente le precauzioni per la sicurezza.

- Posizionare il televisore in modo che la luce non sia diretta sullo schermo.



Posizionare il televisore a una distanza di visualizzazione ottimale, per ottenere il meglio dalle immagini HD o di altro tipo senza affaticare la vista. Per ottenere una condizione più rilassante, è consigliata una visione frontale del televisore.

La distanza ottimale per guardare il televisore è pari a tre volte le dimensioni dello schermo. Da seduti, gli occhi dovrebbero essere al livello del centro dello schermo.

## Sicurezza e protezione

Assicurarsi di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il televisore. La garanzia non è valida in caso di danni causati dall'utilizzo del televisore non conforme alle istruzioni.

### Rischio di scossa elettrica o di incendio!

- Non esporre il televisore o il telecomando a pioggia, acqua o calore eccessivo.
- Non posizionare oggetti contenenti liquidi, come i vasi, vicino al televisore. Se si versano sostanze liquide sul televisore, o dentro di esso, scollegare immediatamente il televisore dalla presa di alimentazione. Per un controllo del televisore prima dell'uso, contattare il centro di assistenza clienti Philips.

- Non posizionare mai il televisore, il telecomando o le batterie vicino a fiamme o altre fonti di calore, inclusa la luce diretta del sole.
- Tenere sempre candele o altre fonti di fiamme vive lontane da questo prodotto.
- Non inserire oggetti nelle fessure di ventilazione o nelle altre aperture del televisore.

- Non forzare mai le spine di alimentazione. Se queste non sono inserite correttamente possono causare scariche elettriche o incendi.
- Non collocare il televisore o altri oggetti sul cavo di alimentazione.
- Estrarre sempre il cavo di alimentazione afferrando la spina e non il cavo.

### Rischio di lesioni o danni al televisore!

- Per sollevare e trasportare un televisore che pesa più di 25 kg sono necessarie due persone.
- Se si desidera montare il televisore su un piedistallo, utilizzare solo quello fornito. Fissare con cura il supporto al televisore. Posizionare il televisore su una superficie piana e liscia in grado di sostenere il peso del televisore.

- Se il televisore viene montato su una parete, assicurarsi che il supporto a parete sia in grado di sopportarne il peso. Koninklijke Philips Electronics N.V. non si assume alcun tipo di responsabilità per un montaggio errato o che provochi ferite, lesioni personali o danni.

### Rischio di lesioni per i bambini.

Adottare le seguenti precauzioni per prevenire la caduta del televisore e conseguenti lesioni ai bambini:

- Non posizionare il TV su una superficie coperta da un panno o altro materiale che possa essere tirato e rimosso.
- Assicurarsi che non vi siano parti del TV che sporgono dal bordo della superficie di montaggio.

- Non posizionare il televisore su mobili alti (ad esempio, una libreria) prima di averlo fissato alla parete o a un supporto idoneo.
- Informare i bambini sui pericoli legati al fatto di salire sui mobili per raggiungere il televisore.

### Rischio di surriscaldamento!

Lasciare uno spazio di almeno 10 cm intorno al televisore per consentirne la ventilazione. Assicurarsi che le prese d'aria del televisore non siano coperte da tende o altri oggetti.

### Temporalmente

Scollegare il televisore dalla presa di alimentazione e dall'antenna prima dei temporali. Durante i temporali, non toccare mai alcuna parte del televisore, del cavo di alimentazione o del cavo dell'antenna.

### Rischio di danni all'udito!

Non utilizzare le cuffie ad elevato volume o per intervalli di tempo prolungati.

### Basse temperature

Se il televisore viene trasportato in località con temperature inferiori ai 5° C, estrarre il televisore dalla confezione e attendere che la temperatura raggiunga quella della stanza prima di collegarlo alle prese.


- Rischio di lesioni o danni al televisore! Non toccare, premere, fregare o colpire lo schermo con alcun oggetto.
- Prima di pulire lo schermo, scollegare il televisore.
- Pulire il televisore e la struttura con un panno morbido e umido. Non usare sostanze come alcol, prodotti chimici o detersivi sul televisore.
- Per evitare deformazioni e scolorimenti, asciugare tempestivamente eventuali gocce d'acqua.

- Evitare di visualizzare immagini fisse per molto tempo. Queste possono creare una persistenza e rimanere visibili anche quando si guarda un'altra immagine. Se è necessario utilizzare immagini fisse, ridurre il contrasto e la luminosità per evitare danni allo schermo.

---

## 1.3 Interruttore dell'alimentazione

Accendere o spegnere il televisore tramite l'interruttore di alimentazione posto sulla parte inferiore. Da spento, il televisore non consuma energia (consumo zero).

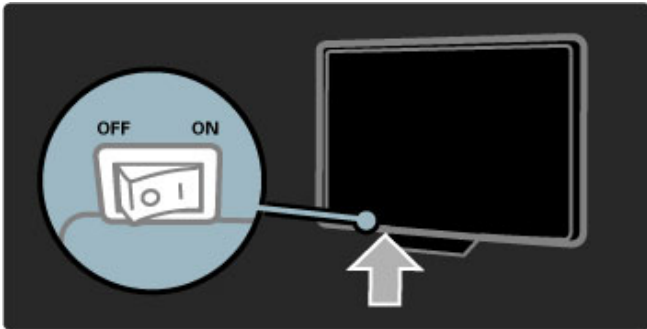



---

## 1.4 Registrazione del televisore

*Congratulazioni per l'acquisto e benvenuto in Philips.*

Registrare il televisore per approfittare di una serie di vantaggi, come assistenza completa (inclusi i download), accesso privilegiato a informazioni su prodotti nuovi, offerte e sconti esclusivi, possibilità di vincere premi e perfino di partecipare a sondaggi speciali per i nuovi rilasci.

Visitare il sito Web [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

---


## 1.5 Guida e supporto tecnico


---

### Utilizzo della guida e della funzione di ricerca



#### Help

Alla guida si accede dal menu iniziale. Nella maggior parte dei casi, è anche possibile premere il tasto **giallo** del telecomando per aprire o chiudere direttamente la guida. Tuttavia, per alcune attività come il televideo, i tasti colorati hanno funzioni specifiche e non permettono di visualizzare la guida.

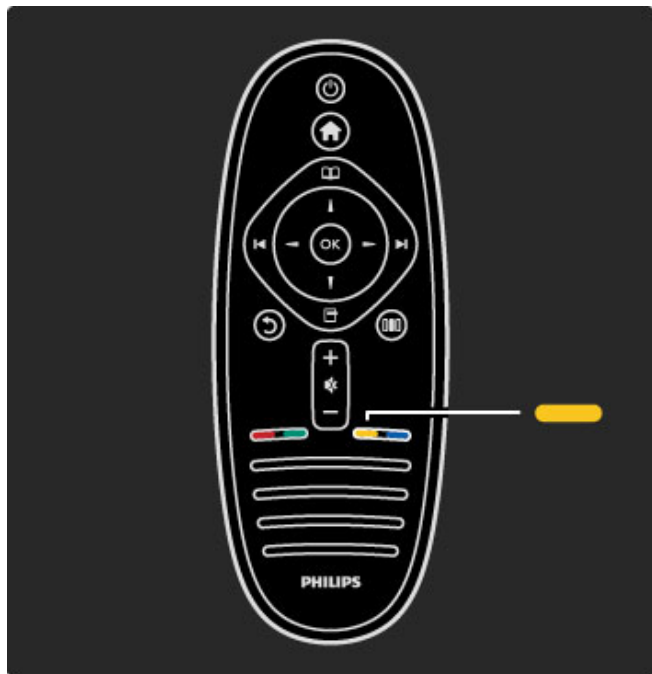

Prima di seguire le istruzioni, chiudere la guida. Premere il tasto **giallo** o premere  per chiudere la guida. Se si preme nuovamente il tasto **giallo**, la guida verrà aperta sulla stessa pagina da cui è stata chiusa.

#### Ricerca

Nella guida, utilizzare  Ricerca per trovare l'argomento desiderato. Selezionare un argomento dall'elenco con i tasti di navigazione e premere **OK**. L'argomento cercato potrebbe non essere presente nella prima pagina, bensì in quelle successive. Premere  per andare alla pagina successiva.

---

### Assistenza online

Per risolvere eventuali problemi relativi ai televisori Philips, consultare l'assistenza online. È possibile selezionare la lingua e immettere il numero di modello del prodotto.

Visitare il sito Web [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Il sito dell'assistenza fornisce i numeri di telefono da contattare per i rispettivi paesi nonché le risposte alle domande frequenti (FAQ).

È possibile scaricare il nuovo software del televisore o il manuale da leggere sul PC. È inoltre possibile rivolgere via e-mail una domanda specifica o, in alcuni paesi, chattare con i nostri collaboratori.

---

### Contatta Philips

Per le richieste di supporto, contattare il numero gratuito dell'assistenza clienti Philips del proprio paese. Il numero di telefono è riportato sulla documentazione cartacea in dotazione con il televisore.

Oppure è possibile consultare il nostro sito Web all'indirizzo [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)


#### Numero di modello e numero di serie del televisore

All'utente verrà chiesto di fornire il numero di modello e di serie del televisore. Questi numeri sono riportati sull'etichetta dell'imballo o sulla targhetta sul retro/fondo del televisore.

# 2 Utilizzare il televisore

## 2.1 Telecomando

### Panoramica

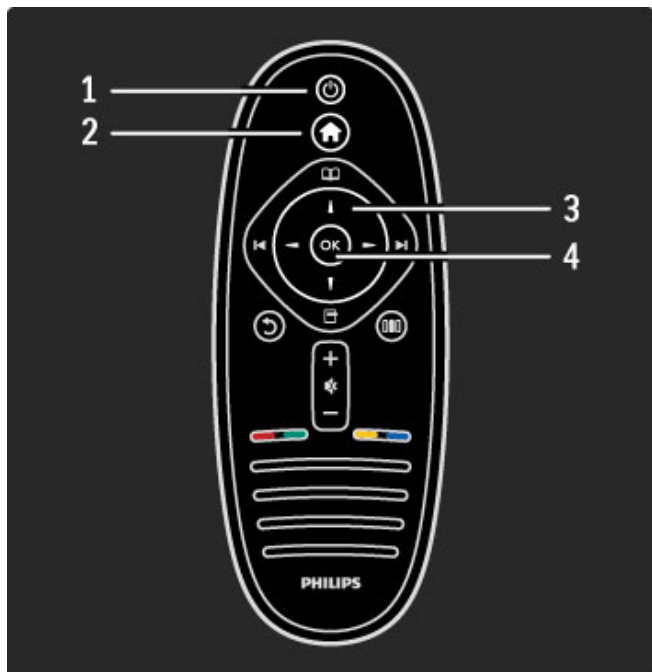

#### 1 Standby

Consente di accendere il televisore o di spegnerlo in standby.

#### 2 Menu iniziale


Consente di aprire o chiudere il menu iniziale.

#### 3 Tasto di navigazione

Consente di spostarsi in alto, in basso, a sinistra o a destra.

#### 4 Tasto OK

Consente di attivare una selezione.

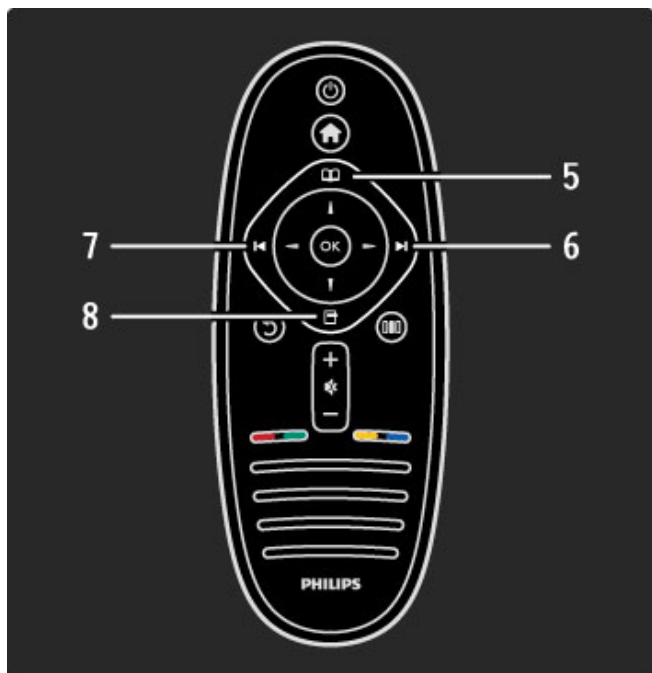

#### 5 Ricerca

Consente di aprire o chiudere il menu di ricerca.

#### 6 Successivo


Consente di accedere al canale, alla pagina o al capitolo successivo.

#### 7 Precedente

Consente di accedere al canale, alla pagina o al capitolo precedente.

#### 8 Opzioni

Consente di aprire o chiudere il menu delle opzioni.

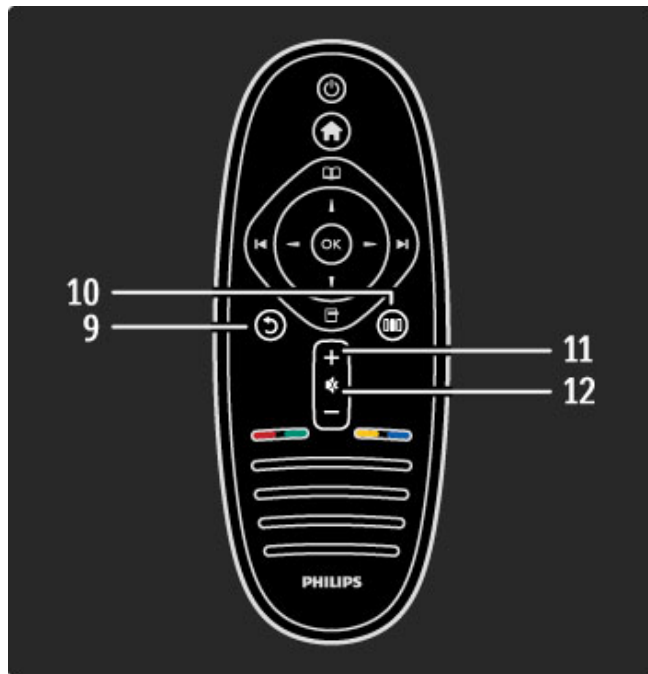

#### 9 Indietro

Consente di andare al canale precedente, uscire da un menu senza modificare le impostazioni, andare alla pagina di televideo o di Net TV precedente.

#### 10 Regolazione


Consente di aprire o chiudere le impostazioni più utilizzate, tra cui immagine o audio.

#### 11 Volume

Consente di regolare il livello del volume.

#### 12 Esclusione audio

Consente di disattivare o ripristinare l'audio.

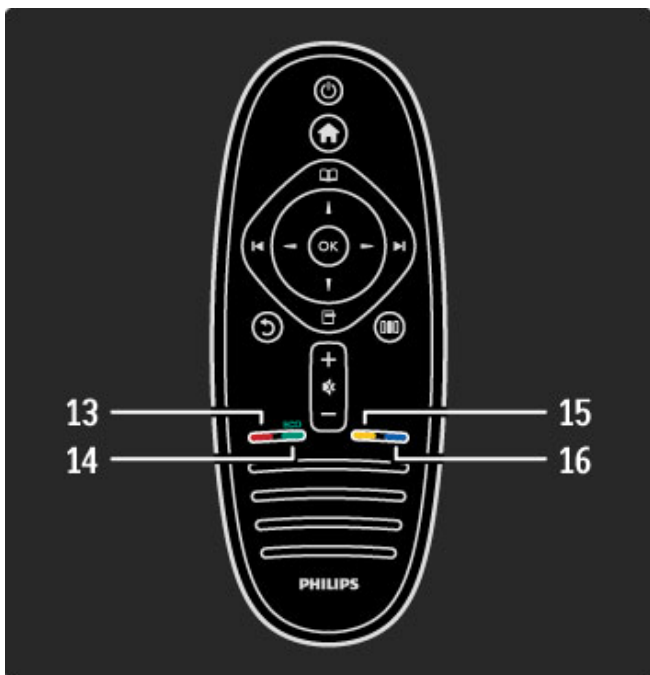

### 13 Tasto di colore rosso

Consente di aprire la TV interattiva o di selezionare una pagina del televideo.

### 14 Tasto di colore verde


Consente di aprire le impostazioni Eco o di selezionare una pagina del televideo.

### 15 Tasto di colore giallo

Consente di aprire e chiudere la guida o di selezionare una pagina del televideo.

### 16 Tasto di colore blu

Consente di selezionare una pagina del televideo.

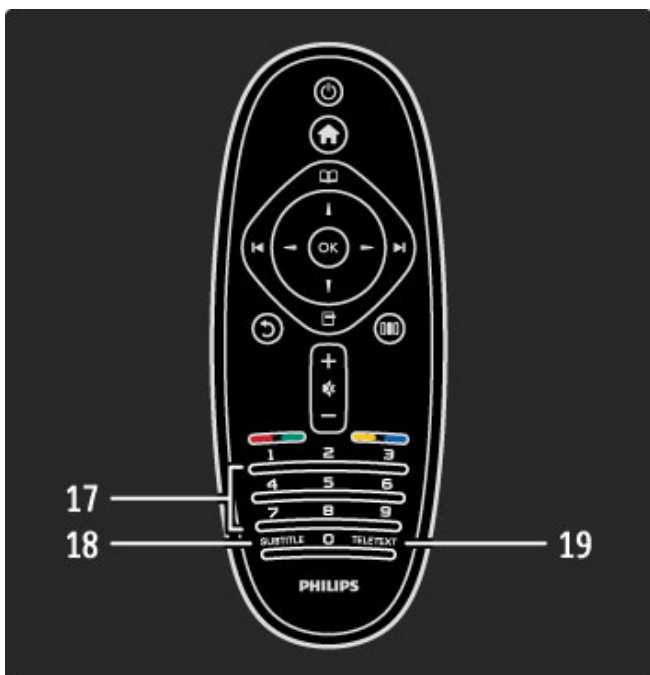

17

18

19

### 17 Tasti numerici e tastierino di testo

Consentono di selezionare direttamente un canale TV o di inserire del testo.

### 18 Sottotitoli

Consente di attivare o disattivare i sottotitoli.

### 19 Televideo



Consente di aprire il televideo.

Maggiori informazioni sull'utilizzo del telecomando in **Guida > Per iniziare > Panoramica TV > Telecomando**.

## Telecomando EasyLink


Il telecomando del televisore può essere utilizzato anche per un dispositivo collegato. Il dispositivo deve essere dotato di EasyLink (HDMI-CEC) attivo e deve inoltre essere collegato con un cavo HDMI.

### Azionamento di un dispositivo EasyLink


Per azionare tale dispositivo con il telecomando del televisore, selezionare il dispositivo, o la relativa attività, nel menu iniziale  e premere **OK**. I comandi di tutti i tasti, fatta eccezione per il tasto , verranno inoltrati al dispositivo.

Se il tasto desiderato non è presente sul telecomando del televisore, è possibile visualizzare altri tasti con Mostra altri tasti.

### Visualizzazione dei tasti del telecomando

Per visualizzare i tasti del dispositivo sullo schermo, premere  (Opzioni) e selezionare **Mostra altri tasti**. Selezionare il tasto desiderato e premere **OK**.

Per nascondere i tasti del telecomando del dispositivo, premere  (Back).

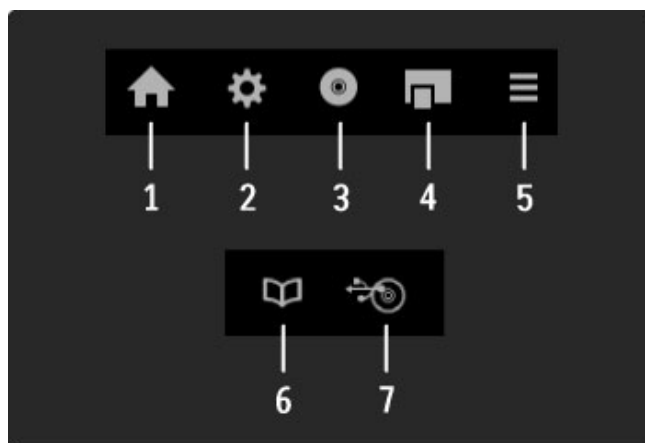

In generale, questi tasti aprono i seguenti menu:

- 1 Menu iniziale
- 2 Menu di configurazione
- 3 Menu disco (contenuto del disco)
- 4 Menu a discesa
- 5 Menu delle opzioni
- 6 Guida programmi
- 7 Selezione del supporto

Maggiori informazioni su EasyLink in **Guida > Setup > Dispositivi > EasyLink HDMI-CEC**.

## Sensore IR

Assicurarsi di puntare il telecomando verso il sensore a infrarossi sul lato anteriore del televisore.



## Caricatore solare

La batteria del telecomando è ricaricabile e può essere ricaricata tramite le celle solari che si trovano sul retro del telecomando stesso.



### Ricarica della batteria del telecomando


Per ricaricare la batteria, posizionare il telecomando su un tavolo con le celle solari rivolte verso l'alto. Posizionare il telecomando in un luogo con una discreta illuminazione. Se si fa questo ogni giorno, la batteria non avrà quasi bisogno di ulteriore ricarica.

### Luce diretta del sole

È possibile lasciare esposto il telecomando alla luce diretta del sole, ma è consigliabile evitare le temperature troppe elevate. Se il telecomando può essere tenuto in mano, la ricarica avviene in modo sicuro.

### Cavo di alimentazione

Se la carica solare non è sufficiente, il TV avvisa l'utente quando la batteria del telecomando sta per esaurirsi. Caricare la batteria con il cavo per la ricarica e collegarlo alla presa USB di un dispositivo (ad esempio un PC) acceso. La spia verde accanto al punto di collegamento del telecomando indica che la batteria è completamente carica.

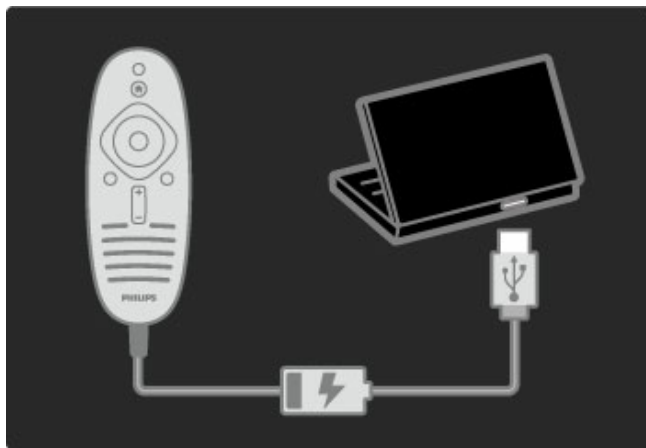

## Pulizia

Il telecomando è rivestito di una particolare vernice resistente ai graffi.

Per pulire il telecomando utilizzare un panno morbido e umido. Evitare sostanze come alcol, prodotti chimici o detersivi per la pulizia del televisore o del telecomando.

## 2.2 Menu


### 🏠 Menu iniziale

Tramite il menu iniziale, è possibile guardare la TV o un film su disco o iniziare qualunque altra attività. È possibile aggiungere un'attività quando si collega un dispositivo al televisore.

Premere 🏠 per aprire il menu iniziale.

Per iniziare un'attività, selezionarla con i tasti di navigazione e premere **OK**.


Per chiudere il menu iniziale, premere nuovamente 🏠.

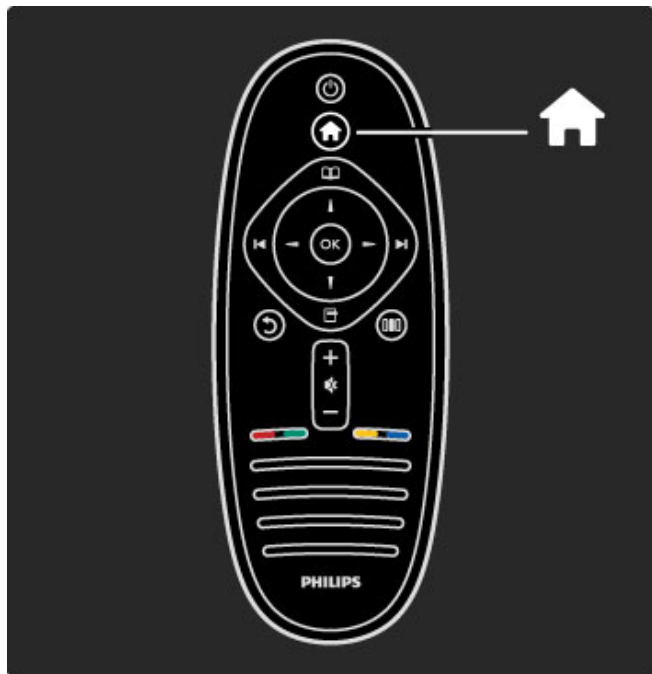

#### Azionamento di un dispositivo selezionato

Il telecomando del televisore può essere utilizzato per altri dispositivi, se dispongono di collegamento HDMI e di EasyLink (HDMI-CEC).

Maggiori informazioni sul telecomando EasyLink in **Guida > Utilizzare il televisore > Telecomando > telecomando EasyLink**.

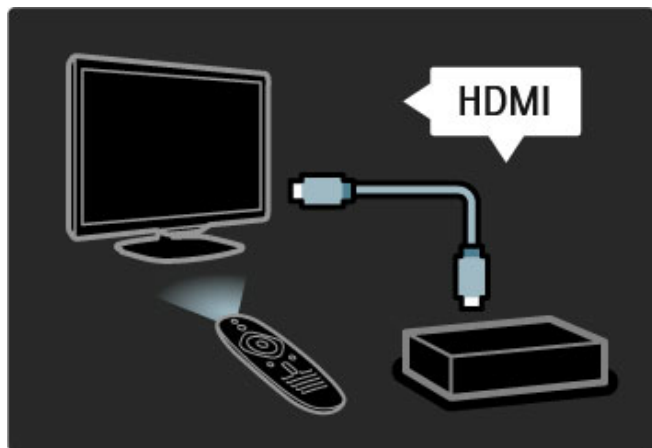

#### Aggiungi dispositivo

I dispositivi collegati con EasyLink (HDMI-CEC) mostrano automaticamente la relativa attività nel menu iniziale. Un singolo dispositivo è in grado di aggiungere più attività. Il dispositivo deve essere collegato con un cavo HDMI.

Se il dispositivo collegato non viene visualizzato nel menu iniziale, la funzione EasyLink sul dispositivo potrebbe essere disattivata.

Se il dispositivo collegato non dispone di EasyLink (HDMI-CEC) o non è collegato tramite cavo HDMI, potrebbe essere necessario aggiungere il dispositivo manualmente tramite la voce **Aggiungi dispositivo** nel menu iniziale.


#### Aggiungi dispositivo

Nel menu iniziale, selezionare **Aggiungi dispositivo** e premere **OK**. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.


Il televisore richiede di selezionare il dispositivo e il connettore al quale è collegato.

Il dispositivo o le relative attività sono ora aggiunte al menu iniziale.

#### Ridenominazione di un dispositivo


Per rinominare un'attività o un dispositivo aggiunti, premere  (Opzioni) e selezionare **Rinominare**. Utilizzare il tastierino sul telecomando come per i messaggi SMS/di testo per immettere il nuovo nome.

#### Eliminazione di un dispositivo


Per eliminare un dispositivo o un'attività dal menu iniziale, selezionare  (Opzioni), quindi selezionare **Rimuovi dispositivo**. Se il dispositivo o l'attività resta comunque visualizzato nel menu iniziale anche dopo l'eliminazione, disattivare l'impostazione EasyLink sul dispositivo per evitare nuovamente la visualizzazione automatica.

Maggiori informazioni su EasyLink in **Guida > Setup > EasyLink HDMI-CEC**.

#### Opzioni per un dispositivo

Per visualizzare le opzioni disponibili per un dispositivo o un'attività nel menu iniziale, selezionarlo e premere  (Opzioni). È possibile rinominare o rimuovere dispositivi e attività, riordinarne la sequenza o ripristinare le attività in caso di cancellazione.

#### Riordinare


Per riordinare un dispositivo o un'attività nel menu iniziale, selezionarlo e premere  (Opzioni).

**1** Selezionare **Riordina**.


**2** Con i tasti di navigazione, riposizionare il dispositivo o l'attività dove si desidera. È possibile riordinare solo la sequenza dei dispositivi e delle attività aggiunti.

**3** Premere **OK** per confermare la posizione. Tutti i dispositivi e le attività verranno spostati sulla destra.

È possibile evidenziare un altro dispositivo o attività e riposizionarlo.

Per interrompere il riordino, premere  (Opzioni) e selezionare **Esci**.

#### Ripristino delle attività

Per richiamare un'attività eliminata da un dispositivo con più attività, selezionare il dispositivo o una delle relative attività e premere  (Opzioni). Selezionare **Ripristina attività** e premere **OK**. Tutte le attività cancellate del dispositivo verranno visualizzate nuovamente.


### Ricerca

Con il menu di ricerca, è possibile cercare il canale che si desidera visualizzare dalla Lista canali, un programma futuro dalla guida dei programmi su schermo o una pagina di televideo.


Premere  per aprire il menu di ricerca.

Selezionare l'impostazione desiderata con i tasti di navigazione e premere **OK**.

Per chiudere il menu di ricerca, premere nuovamente .

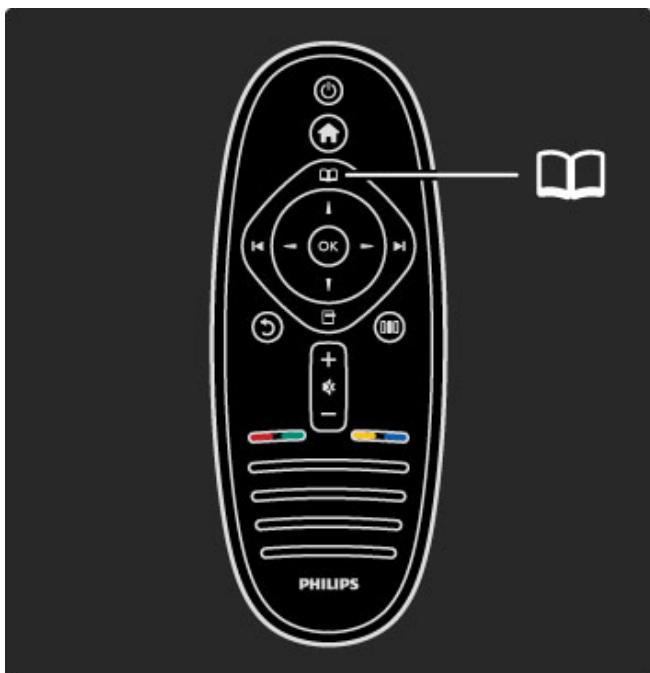



### Opzioni della lista canali

Con la lista canali sullo schermo, è possibile premere  (Opzioni) per selezionare le seguenti opzioni:

- Seleziona lista
- Contrassegna come preferito
- Riordina
- Rinominare
- Nascondi canale
- Mostra canali nascosti

### Selez. lista

Utilizzare questa opzione per selezionare i canali da visualizzare nella lista. La lista selezionata consente di stabilire i canali da sfogliare con i tasti  e  durante la visione di un programma.


### Contrassegna come preferito

Dopo aver evidenziato un canale nella relativa lista, è possibile impostarlo come preferito.

Consultare la sezione **Utilizzare il televisore > Visione prog. TV > Canali preferiti.**

### Riordinare

È possibile riposizionare i canali all'interno della lista.


- 1 Premere  (Opzioni) e selezionare **Riordina** per avviare il riordino dei canali.
- 2 Evidenziare un canale e premere **OK**.
- 3 Riposizionare i canali nell'ordine desiderato con i tasti di navigazione o, in alternativa, immettere la nuova posizione direttamente con i tasti numerici.


- 4 Premere **OK** per confermare la posizione. È possibile inserire il canale o cambiarlo. È possibile evidenziare un altro canale e ripetere l'operazione.

Per interrompere il riordino, premere  (Opzioni) e selezionare **Esci**.

### Rinomina

È possibile rinominare un canale nella lista canali.

- 1 Nella lista canali, evidenziare il canale che si desidera rinominare.
- 2 Premere  (Opzioni) e selezionare **Rinominare** per avviare la procedura. È possibile immettere direttamente il testo con il tastierino del telecomando oppure aprire la tastiera completa sul lato superiore del menu di inserimento testo.

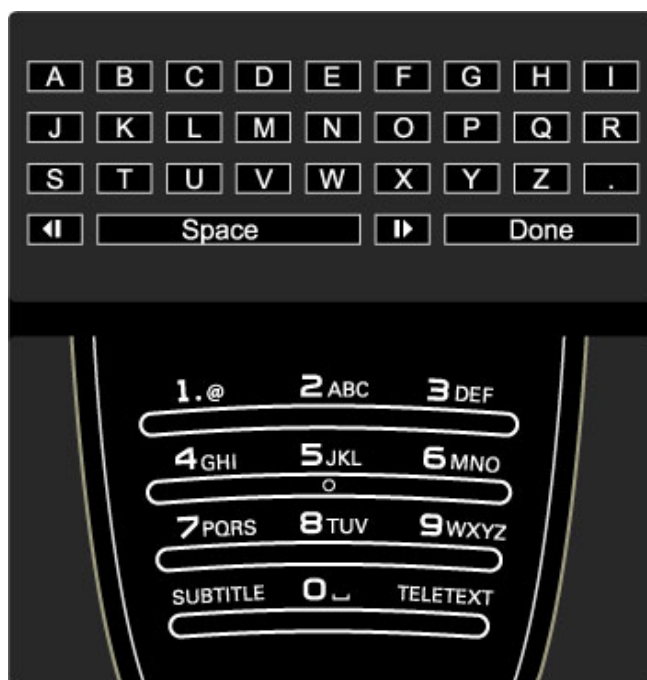


### Ricerca dei contenuti


Durante la visione di un programma, aprire il menu di ricerca per aprire la Lista canali, la guida dei programmi o il televideo. Quando nel menu iniziale sono selezionate altre attività, come ad esempio Ricerca in PC o Ricerca in USB, utilizzare il menu di ricerca per trovare un'immagine, un video o della musica memorizzata sul computer o sulla USB.



### Lista canali

La lista canali mostra i canali TV e le stazioni radio installati sul televisore.

Durante la visione di un programma, premere  per aprire il menu di ricerca e selezionare **Lista canali**. Scegliere un canale o una stazione e premere **OK** per guardare o ascoltare il canale o la stazione selezionati.

Premere  (Indietro) per uscire dalla lista canali senza cambiare canale.



### Immissione del testo con il tastierino del telecomando

Utilizzare i tasti di navigazione per posizionare il cursore all'interno del testo. Premere **↶** (Indietro) per eliminare un carattere.

Per inserire un carattere, utilizzare il tastierino del telecomando allo stesso modo in cui si compone un SMS/messaggio di testo. Utilizzare il tasto **1** per selezionare un carattere speciale. Selezionare **Cancella** per eliminare un carattere. Selezionare **Compiuto** per terminare la ridenominazione.

### Immissione del testo con la tastiera a schermo

Per aprire la tastiera a schermo nella parte superiore del menu di inserimento testo, premere **OK** quando il cursore all'interno del testo lampeggia.

Sulla tastiera, utilizzare i tasti di navigazione per evidenziare un carattere e premere **OK** per inserirlo. Per eliminare un carattere, premere **↶** (Indietro) oppure evidenziare **✕** e premere **OK**.

Per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole o a dei caratteri speciali, premere **▶** (Successivo) o **◀** (Precedente). Per modificare un carattere all'interno di una riga di testo, posizionare il cursore sul carattere e utilizzare i tasti **←** e **→** su entrambe le estremità della barra spaziatrice a schermo. Per chiudere la tastiera a schermo, evidenziare **Compiuto** e premere **OK**.

### Nascondi canale

È possibile nascondere un canale nella relativa lista. In questo caso, quando si effettua la ricerca nei canali, il canale nascosto verrà saltato.

- 1 Nella lista canali, evidenziare il canale che si desidera nascondere.
- 2 Premere **☰** (Opzioni) e selezionare **Nascondi canale**. Il canale verrà nascosto non appena la lista canali viene chiusa.

### Mostra canali nascosti

È possibile richiamare tutti i canali nascosti e mostrarli nuovamente.

- 1 Nell'elenco canali, premere **☰** (Opzioni) e selezionare **Mostra canali nascosti**. La lista canali visualizzerà nuovamente tutti i canali.


- 2 Premere **☰** (Opzioni) e selezionare **Mostra tutti** per mostrare i canali precedentemente nascosti.

Oppure, se si desidera lasciare nascosti i canali, premere **☰** (Opzioni) e selezionare **Esci**.

## ☰ Opzioni

Il menu delle opzioni contiene le impostazioni relative a quanto visualizzato sullo schermo. In base a quanto visualizzato, il menu presenta impostazioni differenti.


Premere **☰** (Opzioni) in qualsiasi momento per vedere le opzioni disponibili. Per chiudere il menu delle opzioni, premere nuovamente **☰**.

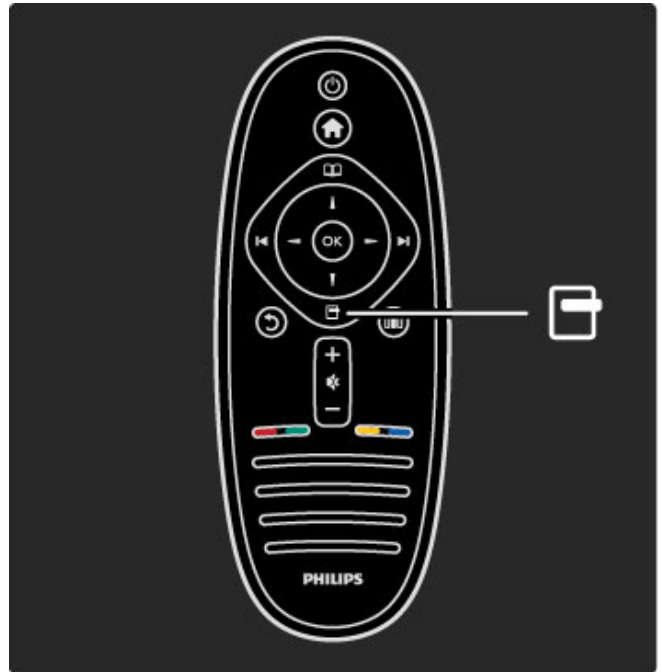

## ☰☰☰ Regolazione

Con il menu delle regolazioni, è possibile regolare rapidamente le impostazioni audio e delle immagini.

Premere **☰☰☰** per aprire il menu delle regolazioni. Selezionare l'impostazione desiderata con i tasti di navigazione e premere **OK**. Per chiudere il menu delle regolazioni, premere nuovamente **☰☰☰**.

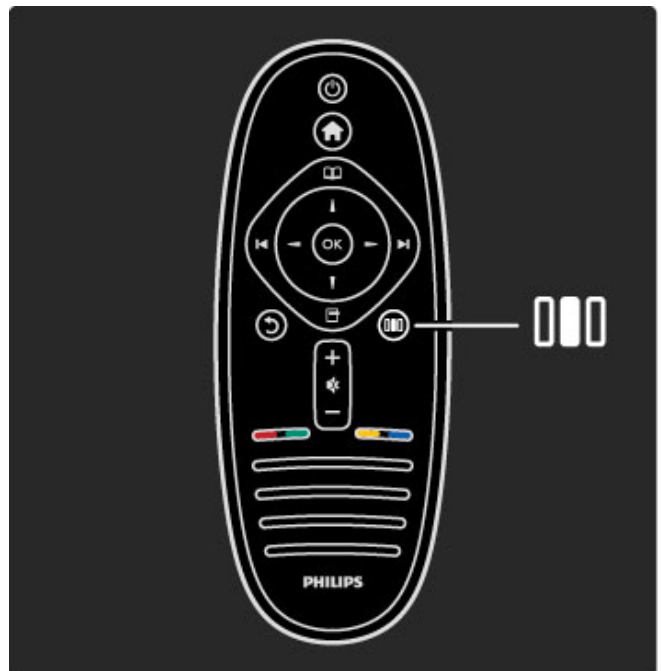

### Vantaggi

Nel menu delle regolazioni è possibile regolare il formato delle immagini o spostare l'immagine leggermente verso l'alto per visualizzare i sottotitoli. È inoltre possibile selezionare un'impostazione predefinita per le immagini o l'audio in base al programma che si sta guardando. Se un sistema Home Theatre, collegato con EasyLink, inoltra le proprie impostazioni audio, è possibile selezionare anche queste ultime.



Nel menu delle regolazioni è possibile regolare:

- Formato immagine
- Smart picture (preimpostazioni)
- Smart sound (preimpostazioni)
- Altoparlanti
- Surround
- Spostamento immagine

#### **Formato immagine**

Maggiori informazioni sulle impostazioni del formato delle immagini in **Guida > Utilizzare il televisore > Visione prog. TV > Formato immagine.**

#### **Smart picture, Smart sound**

È possibile stabilire le impostazioni predefinite che meglio si adattano al programma che si sta guardando.

Maggiori informazioni sulle impostazioni preferite in **Guida > Utilizzare il televisore > Visione prog. TV > Impostazioni preferite**

#### **Altoparlanti**

Per ascoltare l'audio dagli altoparlanti del televisore, chiudere la guida, premere **000** (Regolazione), selezionare **Altoparlanti** e selezionare **TV**.

Selezionare **Amplificatore** se si desidera ascoltare l'audio tramite un sistema Home Theatre o un amplificatore collegati.

Queste impostazioni sovrascrivono temporaneamente le impostazioni EasyLink.

#### **Surround**

Per impostare automaticamente il televisore sulla migliore modalità di audio surround (in base al programma trasmesso), chiudere la guida, premere **000** (Regolazione), selezionare **Surround**, quindi **Acceso**.

#### **Spostamento immagine**

È possibile spostare l'immagine sullo schermo in direzione orizzontale o verticale a seconda di quanto visualizzato sul televisore; ad esempio, si può spostare l'immagine in verticale per visualizzare i sottotitoli in modo ottimale.

Durante la visione di un programma, premere **000** (Regolazione), selezionare **Spostamento immagine** e premere **OK**. Spostare l'immagine con i tasti di navigazione. Premere **OK** per interrompere lo spostamento.

## 2.3 Visione dei programmi TV

### Cambiare canale


Per guardare un programma TV e cambiare canale, accertarsi che nel menu iniziale sia selezionata l'attività **Visione prog. TV**.

Per guardare un programma TV, premere **🏠**, selezionare **Visione prog. TV** e premere **OK**.



Per cambiare canale, premere **▶** o **◀** sul telecomando. Se si conosce il numero del canale è possibile utilizzare i tasti numerici oppure utilizzare la lista canali per selezionare un canale.


Per tornare al canale precedente, premere **↶** (Indietro).

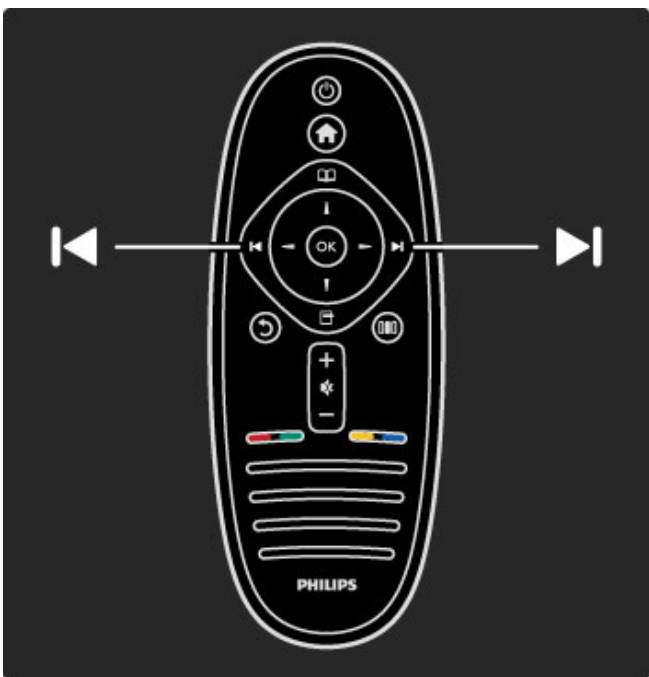

#### Lista canali

Per aprire la lista canali, durante la visione di un programma, premere **🔍** per aprire il menu di ricerca. Selezionare **Lista canali** e premere **OK**. Selezionare un canale con i tasti di navigazione e premere **OK** per confermare la scelta.

Per uscire dalla lista canali senza cambiare il canale, premere **↶** (Indietro).

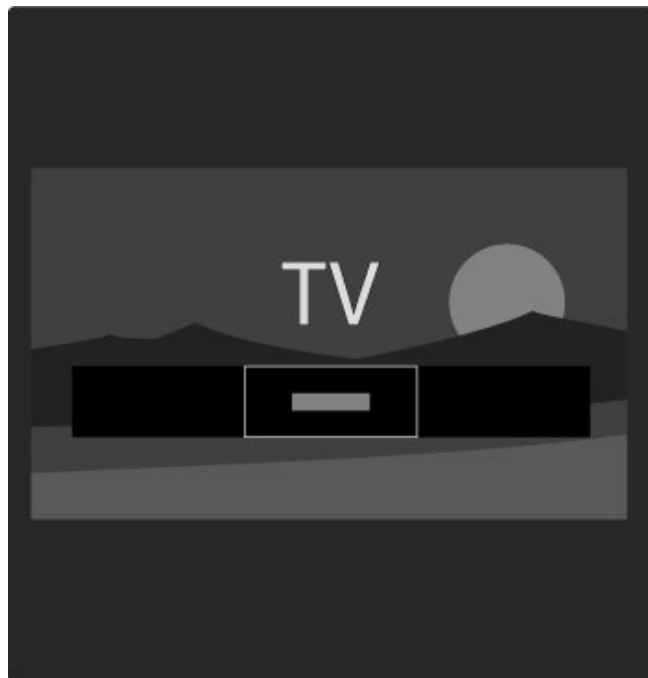

#### Pagine della lista canali

La lista canali può contenere più pagine. Per visualizzare la pagina precedente o successiva, premere **▶** o **◀**.

È possibile riordinare o rinominare i canali o contrassegnare i canali preferiti. Ulteriori informazioni sulla lista canali in **Guida > Utilizzare il televisore > Menu > Ricerca** **🔍**.

#### Canali radio

Se sono disponibili trasmissioni digitali, le stazioni radio digitali vengono sintonizzate durante l'installazione. Selezionare un canale radio esattamente come si farebbe con un canale TV. L'installazione dei canali DVB-C colloca solitamente le stazioni radio dal numero di canale 1001 in avanti.

#### Opzioni per la visualizzazione dei canali TV

Con la trasmissione TV digitale, è possibile scoprire il programma attualmente in onda o quello successivo, attivare o disattivare i sottotitoli e perfino visualizzare la diagnostica del canale.

Durante la visione dei programmi TV, premere **☰** (Opzioni) per selezionare un'opzione disponibile.

#### In onda

Questa opzione mostra le informazioni sul programma corrente e quello successivo in onda sul canale. Utilizzare i tasti di navigazione per scorrere il testo o per passare alla colonna successiva.

#### Stato


A seconda del programma trasmesso, la pagina dello stato visualizzerà le relative informazioni. Tali informazioni possono essere utilizzate per potenziare il segnale del canale o per verificare la disponibilità di determinati servizi.

#### Selezione video

I canali TV digitali offrono multisegnali video (trasmissioni multifeed), molteplici punti di vista o angolazioni della telecamera per lo stesso evento o più programmi su un solo canale TV. Il televisore visualizza un messaggio per informare della disponibilità di tali canali. Se disponibili, premere **☰** (Opzioni) e scegliere **Selezione video** per confermare la scelta.



### Canali preferiti

Nella lista canali è possibile contrassegnare un canale come preferito e impostare la lista in modo tale che visualizzi solo i canali preferiti.

Per aprire la **Lista canali**, durante la visione di un programma, premere  (Ricerca) sul telecomando.




#### Configurazione di un canale preferito

Durante la visione di un programma, premere  per aprire il menu di ricerca. Selezionare **Lista canali** e premere **OK**. Scegliere un canale da contrassegnare come preferito e premere  (Opzioni). Selezionare **Contrassegna come preferito**. Nella lista canali, il canale preferito verrà contrassegnato con il simbolo **★**. È possibile eliminare la selezione con **Elimina contrassegno di preferito**.

#### Visione dei soli canali preferiti


È possibile impostare la lista canale in modo che visualizzi solo i canali preferiti.


Con la lista sullo schermo, premere  (Opzioni) e selezionare **Seleziona lista**. Selezionare **Preferiti** dalla lista e premere **OK**. Con la lista dei preferiti selezionata, quando si scorrono i canali verranno visualizzati unicamente i canali preferiti.


## Guida programmi

La *guida programmi* è una guida su schermo dei programmi TV in palinsesto. È possibile impostare un promemoria che informa dell'inizio imminente di un programma o selezionare i programmi per genere.

La *guida programmi* viene fornita dall'emittente.

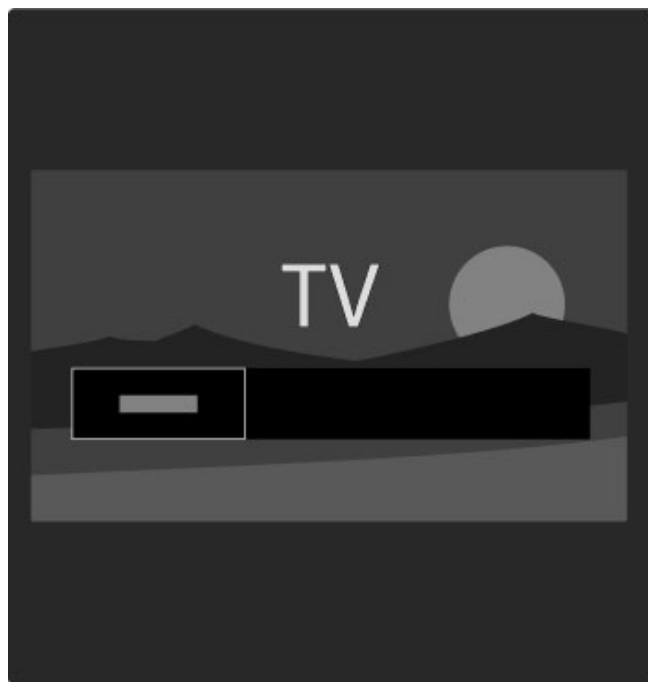


Per aprire la guida programmi, durante la visione di un programma, premere  per aprire il menu di ricerca. Selezionare **Guida programmi** e premere **OK**.

Per uscire dalla guida programma senza modificare le impostazioni, premere  (Indietro).


#### Primo utilizzo

La prima volta che si apre la guida programmi, il televisore scorre tutti i canali TV alla ricerca delle informazioni della guida programmi. Questa operazione può richiedere alcuni minuti. I dati sono memorizzati nel televisore. Consultare anche la sezione **Aggiorna guida programmi** nelle opzioni della guida programmi.

#### Opzioni della guida programmi

Selezionare un programma con i tasti di navigazione e premere  (Opzioni) per selezionare quanto segue:

- **Imposta promemoria**

Per selezionare un promemoria su schermo poco prima dell'inizio di un programma, selezionare **Imposta prom.** e premere **OK**. Il programma verrà contrassegnato con il simbolo . Per cancellare il promemoria, selezionare **Elimina prom.** e premere **OK**.

- **Modifica giorno**

Consente di visualizzare i programmi del giorno precedente o successivo.

- **Maggiori informazioni**

Mostra i dettagli del programma e il riepilogo.

- **Ricerca per tema**

Consente di visualizzare tutti i programmi per genere.

- **Richiamo programmato**

Se è stato impostato un promemoria, è possibile visualizzare un elenco di tutti i richiami programmati.

- **Aggiorna guida programmi**

Dopo la prima analisi, il televisore memorizza i dati della guida programmi. Se si aggiornano o reinstallano i canali o si riordina l'elenco canali, sarà necessario aggiornare questi dati.


Per aggiornare questi dati, selezionare **Aggiorna guida programmi**. I promemoria verranno cancellati e i nuovi dati memorizzati.

### Specifiche

A seconda del numero di canali contenenti dati della guida programmi, il televisore memorizza le informazioni della guida fino a un massimo di otto giorni.

## Impostazioni Smart sound e Smart picture

Per facilitare la regolazione di immagini e audio, è possibile selezionare un'impostazione predefinita per ciascuno di essi. Durante la visione di un programma, premere **000** per aprire il menu delle regolazioni e selezionare **Smart picture** o **Smart sound**. Effettuare una scelta dall'elenco e premere **OK**.

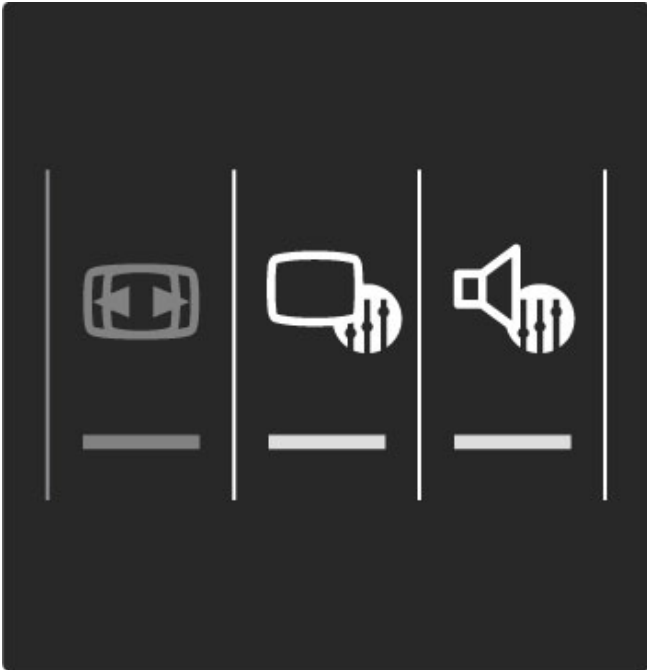

### Smart picture e Smart sound

Le impostazioni preferite consistono in una combinazione di impostazioni predefinite adatte ad usi specifici come ad esempio le attività di gioco o la visione di giorno.

È possibile regolare un'impostazione specifica come la luminosità o il contrasto, i toni bassi o alti, di una determinata impostazione preferita. L'impostazione preferita memorizzerà le regolazioni effettuate.

### Regolazione delle impostazioni preferite

Per regolare un'impostazione specifica di un'impostazione preferita, selezionare quest'ultima e premere **OK**. Quindi premere **↑** e selezionare **Setup**. Selezionare **Impostazioni TV**, cercare la singola impostazione per regolarla.

Per ritornare ai valori originali delle impostazioni preferite e annullare così le regolazioni effettuate, impostare innanzitutto il televisore in base all'impostazione preferita che si desidera ripristinare. Quindi premere **↑** > **Setup** > **Impostazioni TV**, selezionare **Ripristina**, premere **OK** e confermare.

Maggiori informazioni sulla regolazione delle impostazioni in **Guida** > **Setup** > **Immagine e audio**.

### Elenco Smart picture

- **Personale** - Le scelte effettuate in Personalizza immagine e audio
- **Vivace** - Ideale per la visione di giorno
- **Naturale** - Impostazioni naturali delle immagini
- **Cinema** - Ideale per guardare i film
- **Gioco** - Ideale per giocare
- **Risparmio energetico** - Impostazioni ecocompatibili

- **Standard** - Impostazioni predefinite standard
- **Foto** - Ideale per la visualizzazione di foto
- **Personalizzato** - Impostazione Smart picture per modificare a piacere qualunque impostazione


### Elenco Smart sound

- **Personale** - Le scelte effettuate in Personalizza immagine e audio
- **Standard** - Predefinite standard
- **Notizie** - Ideale per la lettura di informazioni
- **Film** - Ideale per guardare i film
- **Gioco** - Ideale per giocare
- **Dramma** - Ideale per le soap opera
- **Sport** - Ideale per i programmi sportivi

## Formato immagine

Se sullo schermo vengono visualizzate delle bande nere, è possibile regolare il formato dell'immagine in base a un formato che riempia lo schermo.

Durante la visione di un programma, premere **000** per aprire il menu delle regolazioni e selezionare **Formato immagine**. Selezionare un formato dall'elenco e premere **OK**.

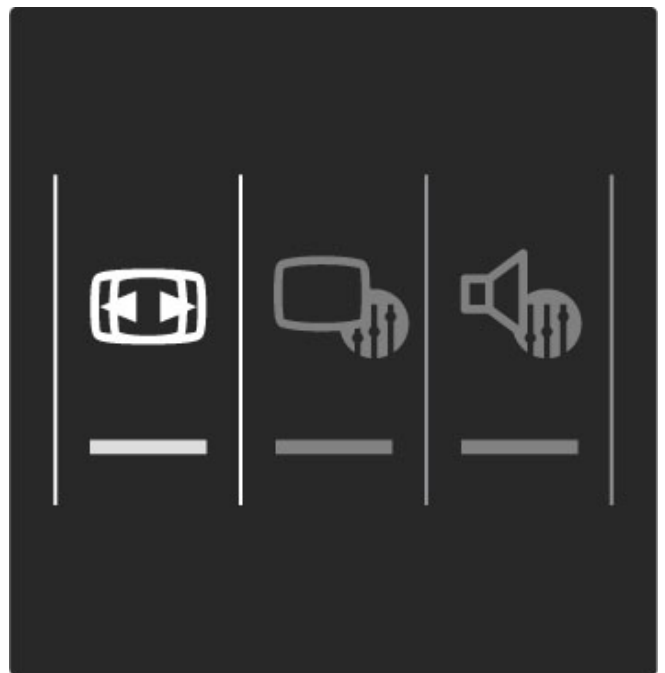

### Formati immagine

A seconda dell'immagine sullo schermo, sono disponibili i seguenti formati:

- **Schermo pieno**  
Ingrandisce automaticamente l'immagine per riempire lo schermo. La distorsione dell'immagine è minima e i sottotitoli sono visibili. Non adatta ai PC.

- **Zoom auto**

Ingrandisce automaticamente l'immagine per riempire lo schermo con la minima distorsione possibile. Le bande nere potrebbero essere visibili. Non adatta ai PC.

- **Super zoom**

Elimina le bande nere visibili ai lati delle trasmissioni in formato 4:3. L'immagine viene adattata alle dimensioni dello schermo.

- **Movie expand**

Regola l'immagine sul formato 16:9.

- **Schermo largo**


Estende l'immagine sul formato 16:9.

- **Non in scala**

Modalità avanzata per HD o PC. Visualizzazione pixel per pixel. Le bande nere potrebbero essere visibili in caso di immagini provenienti da PC.

---

## Passaggio alla modalità standby

Se il televisore è acceso, premere  sul telecomando per passare alla modalità standby.

L'indicatore di standby rosso è acceso.

*Sebbene in quantità minima, il televisore in standby consuma energia.*

*Quando non si utilizza il televisore per un periodo di tempo prolungato, si consiglia di spegnere il televisore con l'interruttore di alimentazione.*

---

## 2.4 Guardare i programmi da un dispositivo collegato

---

### Selezione di un dispositivo

*Se un dispositivo collegato viene aggiunto al menu iniziale, sarà possibile selezionarlo facilmente.*

Per selezionare e guardare un dispositivo collegato o un'attività, premere **🏠** per aprire il **menu iniziale** e selezionare il dispositivo o l'attività, quindi premere **OK**. Accertarsi che il dispositivo sia acceso.

Maggiori informazioni sull'aggiunta di dispositivi in **Guida > Utilizzare il televisore > Menu > Menu iniziale**.

---

### Utilizzo del telecomando

Il telecomando del televisore può essere utilizzato per altri dispositivi, se dispongono di collegamento HDMI e di EasyLink (HDMI-CEC).


Maggiori informazioni sul telecomando EasyLink in **Guida > Utilizzare il televisore > Telecomando > telecomando EasyLink**.


# 3 Ulteriori informazioni su ...


## 3.1 Testo

### Pagine del televideo

#### Apertura del televideo



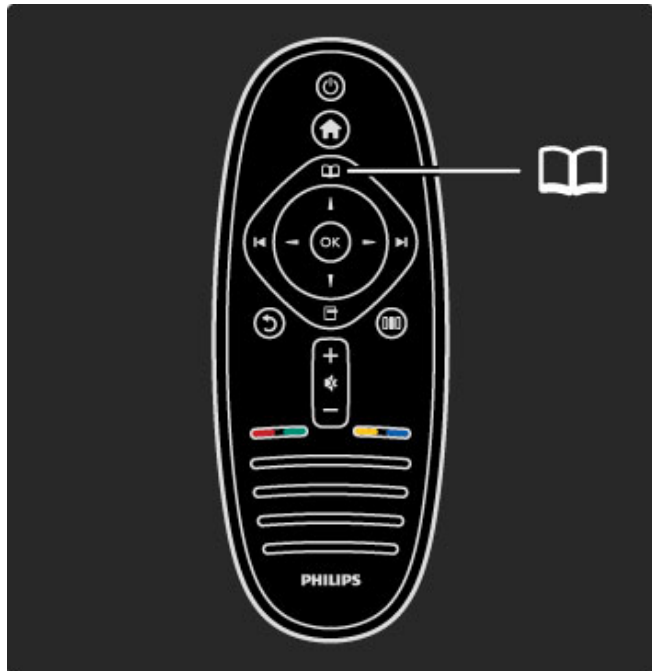

Per avviare il televideo mentre si guarda un programma, premere il tasto del **televideo** sul telecomando oppure  (Ricerca) e selezionare **Televideo**.


Per chiudere il televideo, premere  (Indietro).



#### Selezione di una pagina del televideo

Per selezionare una pagina ...

- Inserire il numero della pagina utilizzando i tasti numerici.
- Premere  o .
- Premere  o .
- Per selezionare un argomento con codifica a colori nella parte inferiore dello schermo, premere uno dei tasti colorati.

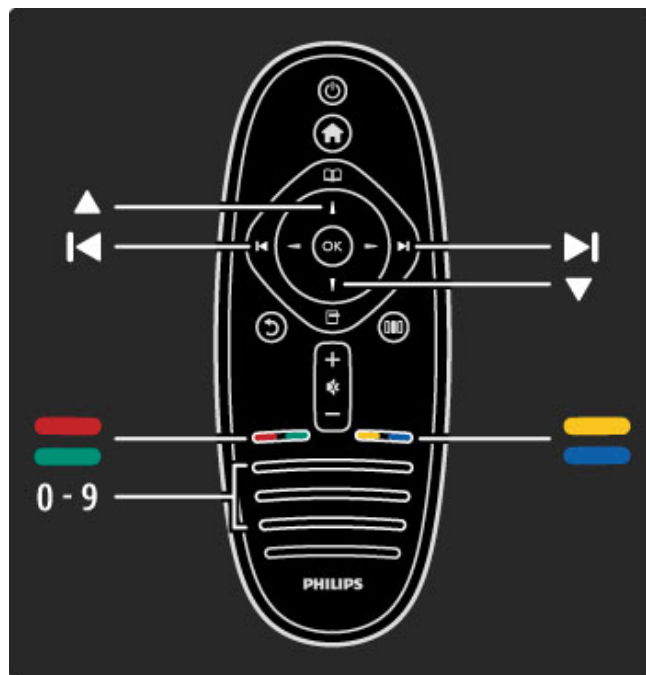


#### Sottopagine del televideo

Un numero di pagina del televideo può contenere più sottopagine. I numeri di sottopagina vengono visualizzati su una barra accanto al numero di pagina principale.

Per selezionare una sottopagina, premere  o .

#### Pagine del televideo T.O.P.


Alcune emittenti offrono il televideo T.O.P.

Per aprire il televideo T.O.P. all'interno del televideo, premere  (Opzioni) e selezionare **Elenco T.O.P.**

#### Ricerca nel televideo





È possibile selezionare una parola e cercare nel televideo tutti gli esempi in cui ricorre tale parola. Questo è un modo pratico per cercare un argomento specifico.


Aprire una pagina di televideo e premere **OK**. Selezionare una parola o un numero con i tasti di navigazione. Ora premere nuovamente **OK** per saltare immediatamente all'occorrenza successiva della parola o del numero. Premere nuovamente **OK** per saltare all'occorrenza successiva.

Per interrompere la ricerca, premere  fino a quando non è selezionato niente.

#### Televideo da un dispositivo collegato.

Anche alcuni dispositivi collegati che ricevono i canali TV offrono il servizio di televideo.

Per aprire il televideo da un dispositivo collegato, premere , selezionare il dispositivo e premere **OK**. Durante la visione di un canale, premere  (Opzioni), selezionare **Mostra altri tasti**, selezionare il tasto  e premere **OK**. Premere  (Indietro) per nascondere i tasti del telecomando.

Per chiudere il televideo, premere  (Indietro).

#### MHEG (solo Regno Unito)


Alcune emittenti televisive digitali offrono servizi di testo digitale o interattivi dedicati trasmessi direttamente sui canali televisivi digitali. Questi servizi funzionano come un normale televideo mediante i tasti numerici, colorati e di navigazione per selezionare e spostarsi.

Per chiudere il testo digitale, premere ↶ (Indietro).

Il testo digitale viene bloccato quando sono trasmessi i sottotitoli ed è impostato Sottotitoli on nel menu dei sottotitoli. Selezionare **Sottotitoli off** per consentire il testo digitale.


---

## Opzioni televideo


Nel televideo, premere  (Opzioni) per selezionare:

- Blocca pagina
- Doppio programma
- Elenco T.O.P.
- Ingrandisci
- Rivelare
- Scorri sottopagine
- Lingua

### Blocca pagina

Per interrompere la rotazione automatica delle sottopagine, premere  (Opzioni) e selezionare **Blocca pagina**.


### Doppio programma/Schermo intero

Per visualizzare il canale TV e il televideo l'uno accanto all'altro, premere  (Opzioni) e selezionare **Doppio programma**. Selezionare **Schermo intero** per tornare alla visualizzazione a schermo intero.


### Elenco T.O.P.

Per aprire il televideo T.O.P., premere  (Opzioni) e selezionare **Elenco T.O.P.**


### Ingrandisci

Per ingrandire la pagina del televideo per una lettura più confortevole, premere  (Opzioni) e selezionare **Ingrandisci**. Per scorrere la pagina, premere ▼ o ▲.


### Visualizzazione

Per mostrare le informazioni nascoste in una pagina, premere  (Opzioni) e selezionare **Rivelare**.

### Scorrimento delle sottopagine

Per scorrere le sottopagine, se disponibili, premere  (Opzioni) e selezionare **Scorri sottopagine**.

### Lingua


Per visualizzare correttamente i gruppi di caratteri utilizzati dal televideo, premere  (Opzioni) e selezionare **Lingua**.

---

## Impostazione televideo

### Lingua televideo

Alcune emittenti offrono diverse lingue per il televideo.

Per impostare la lingua principale e secondaria del televideo, premere  > **Setup** > **Impostazioni canali** e selezionare **Lingua televideo principale** o **Lingua televideo secondario**, quindi selezionare le preferenze di lingua per il televideo.

### Televideo 2.5

Se disponibile, il televideo 2.5 offre più colori e una grafica migliore. Il televideo 2.5 viene attivato come impostazione predefinita standard.

Per disattivarlo, selezionare  > **Setup** > **Impostazioni TV** > **Preferenze** > **Televideo 2.5**.



---

## 3.2 TV interattiva

---

### Vantaggi

La TV interattiva offre maggiori possibilità di infotainment o programmi sui canali TV digitali. La TV interattiva varia in funzione del paese o dell'emittente. I vantaggi spaziano dal miglioramento del testo alla TV online e molto altro ancora.


Per alcuni servizi della TV interattiva, è necessario disporre di collegamento ad Internet ad alta velocità Consultare la sezione **Guida > Setup > Rete**.

---

### Utilizzo della TV interattiva

Per aprire la TV interattiva, premere il tasto **rosso** durante la visione di un canale digitale. Se è disponibile la TV interattiva, si aprirà la pagina iniziale dell'emittente.

Per chiudere la TV interattiva, premere più volte **↶** (Indietro) fino alla chiusura della pagina della TV interattiva.

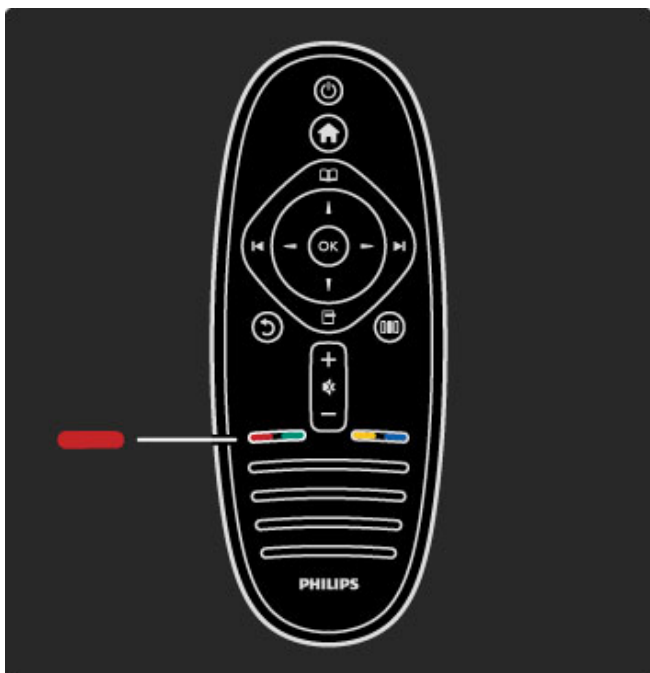


## 3.3 Multimediale

### Effettuare una ricerca su dispositivo USB

È possibile visualizzare foto o riprodurre musica e video da un dispositivo di memoria USB.

Con il televisore acceso, inserire un dispositivo USB nel collegamento USB sul lato sinistro del televisore. Questo rileverà il dispositivo e aprirà un elenco che ne mostra il contenuto. Se l'elenco non viene visualizzato automaticamente, premere **▲**, selezionare **Ricerca in USB** e premere **OK**.

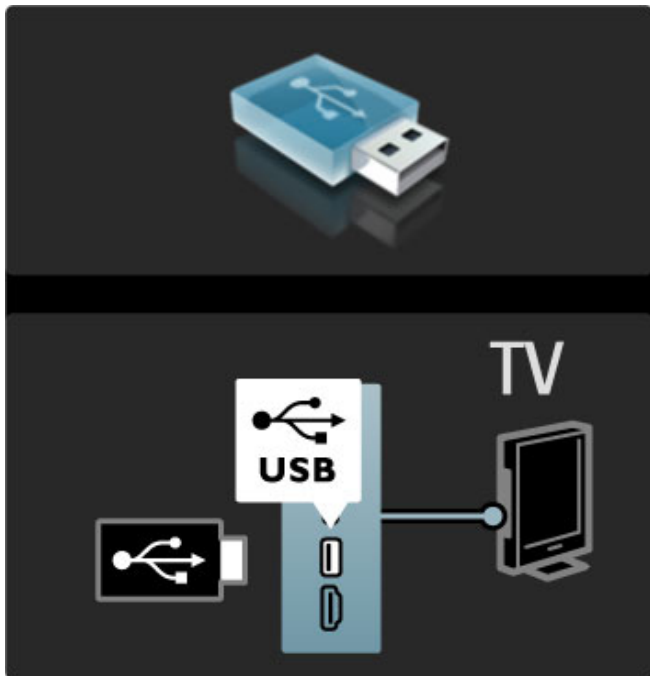

Per chiudere Ricerca in USB, premere **▲** e selezionare un'altra funzione o scollegare il dispositivo USB.

#### Visualizzazione di foto

Per visualizzare foto, selezionare una foto dall'elenco e premere **OK**. Se nella cartella sono presenti più foto, il televisore avvierà una presentazione delle foto.

Per interrompere, premere **☰** (Opzioni) e selezionare **Stop**.

Per mettere in pausa o riprodurre nuovamente la presentazione, premere **OK**.

Per visualizzare la foto successiva, premere **▶**.

Per visualizzare la foto precedente, premere **◀**.

#### Opzioni per le foto

Premere **☰** (Opzioni) per selezionare:

- Mostra info
- Interrompi
- Riproduci una volta/Ripeti
- Ruotare
- Casuale on / off
- Velocità presentazione
- Transizione presentazione
- Imposta come Scenea

#### Casuale on

Riproduce i file in maniera casuale.

#### Imposta come Scenea

Imposta la foto corrente come immagine di sfondo per Scenea.

#### Riproduzione di video o musica

Per riprodurre video o musica, selezionare il file dall'elenco e premere **OK**. Se nella cartella vi sono più file video o musicali, il televisore riprodurrà i file uno dopo l'altro. Per interrompere, premere **☰** (Opzioni).

Per mettere in pausa o riprodurre, premere **OK**.

Per riprodurre il file successivo nella cartella, premere **▶**.

Per riprodurre il file precedente, premere **◀**.

Per avanzare all'interno di un file, premere **▶**.

Per andare indietro all'interno di un file, premere **◀**.

#### Opzioni per musica e video

Premere **☰** (Opzioni) per selezionare:

- Interrompi
- Riproduci una volta/Ripeti
- Casuale on / off

#### Musica con foto

È possibile riprodurre della musica e visualizzare foto contemporaneamente. È necessario prima avviare la musica, quindi le foto.

1 Selezionare una cartella con dei file musicali e premere **OK**.

2 Selezionare una cartella con delle foto e premere **OK**.

Per interrompere, premere **☰** (Opzioni) e selezionare **Stop**.

#### Disattiva schermo

Se si sta solo ascoltando della musica, è possibile disattivare lo schermo del televisore per risparmiare energia.

Per disattivare lo schermo, premere il tasto **verde**, selezionare **Disattiva schermo** e premere **OK**. Per riattivare lo schermo, premere un tasto qualunque del telecomando.


Consultare l'elenco dei formati di riproduzione compatibili in **Guida > Specifiche > Multimedia**.

## Scenea

Con Scenea, è possibile impostare una foto come dipinto sullo schermo del televisore. Selezionare la foto preferita dalla collezione personale.

Per aprire Scenea, premere **▲**, selezionare **Scenea** e premere **OK**. Se non è stata ancora selezionata una foto personale, verrà visualizzata una foto preimpostata.

Per chiudere la foto in Scenea, premere un tasto sul telecomando.

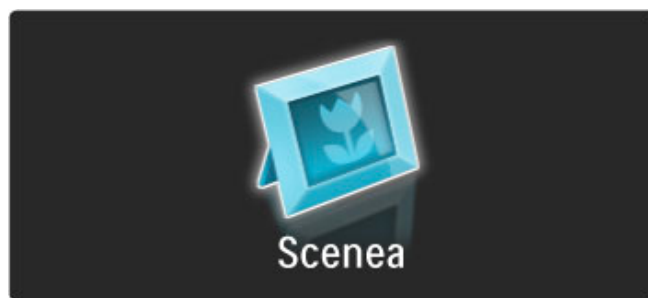

#### Selezionare una foto per Scenea

1 Selezionare una foto da un dispositivo USB collegato. La foto deve essere in formato JPEG.

2 Con la foto evidenziata nell'elenco Ricerca in USB, premere **☰** (Opzioni), selezionare **Imposta come Scenea** e premere **OK**. Se si accetta di sovrascrivere la foto corrente, verrà impostata la nuova foto.

#### Risparmio energetico

Per passare all'impostazione per ridurre il consumo energetico, premere **000** (Regola), selezionare **Smart picture** e premere **OK**. Selezionare **Risparmio energetico**.

**Specifiche**

Se Scenea è attivo, il televisore andrà automaticamente in standby dopo 4 ore. Verrà emesso un avviso 1 minuto prima dello spegnimento. Il passaggio automatico alla modalità di standby evita gli sprechi di energia nel caso in cui si dimentichi che Scenea è attivo.

Se lo Sleep timer è impostato, il televisore passerà alla modalità di standby al termine del tempo impostato.  
Scenea non emette alcun suono.

---

## 3.4 Blocchi e timer

---

### Blocchi accesso


Per impedire ai bambini di guardare un canale o un programma, è possibile bloccare i canali o i programmi non dedicati a una certa fascia d'età.

#### Controllo genitori

Alcune emittenti digitali classificano i loro programmi in base all'età. Quando un programma è destinato a una fascia d'età pari o superiore a quella impostata per il bambino, viene bloccato.

Per guardare un programma bloccato è necessario immettere il codice del blocco accesso. Il controllo genitori è impostato per tutti i canali.


#### Impostazione di una fascia d'età

Premere  e selezionare **Setup** > **Impostazioni canali**, quindi selezionare **Blocco accesso** > **Vietato ai minori**.

Per selezionare una fascia d'età, è necessario innanzitutto immettere il codice di blocco accesso da 4 cifre. Se non è stato ancora impostato alcun codice di blocco accesso, è possibile farlo ora.

All'inserimento del codice, è possibile selezionare la fascia d'età. Quando un programma è destinato a una fascia d'età pari o superiore a quella impostata per il bambino, viene bloccato. Il televisore richiederà il codice per sbloccare il programma. Per alcuni operatori, il televisore blocca unicamente i programmi con una classificazione della fascia d'età superiore.


#### Bloccare un canale

Per bloccare un canale, premere  e selezionare **Setup** > **Impostazioni canali**, quindi selezionare **Blocco accesso** > **Blocco canale**. Nell'elenco dei numeri dei canali, selezionare un canale e premere **OK** per bloccare un canale.

Nell'elenco, un canale bloccato è contrassegnato da una **X**. È ora possibile selezionare un altro canale da bloccare o sbloccare. Il blocco viene attivato non appena viene chiuso il menu.

Non è possibile bloccare i programmi dai dispositivi collegati.

#### Modifica codice

Per modificare il codice corrente, premere  e selezionare **Setup** > **Impostazioni canali**, quindi **Blocco accesso** > **Modifica codice**.

Inserire il codice corrente seguito da quello nuovo per due volte. Il nuovo codice è stato impostato.


#### Codice dimenticato?

Per bypassare il codice nel caso in cui sia stato dimenticato, digitare **8888**.

---

### Spegnimento automatico

La funzione *Sleep timer* consente di impostare la modalità di standby sul televisore in un dato momento.

Per impostare la funzione *Sleep timer*, premere  > **Setup** > **Impostazioni TV** > **Preferenze** > **Sleep timer**. La barra a scorrimento consente di impostare il tempo massimo fino a 180 minuti a incrementi di 5 minuti. Se l'impostazione è uguale a 0 minuti, la funzione *Sleep timer* non è attiva.



È comunque possibile spegnere il televisore prima dello scadere del tempo o azzerare il timer durante il conto alla rovescia.

## 3.5 Sottotitoli e lingue

### Sottotitoli


I sottotitoli dei programmi sono quasi sempre disponibili. I sottotitoli possono essere impostati in modo da essere sempre visibili. L'impostazione della visualizzazione costante dei sottotitoli dipende dal tipo di canale (analogico o digitale). Per i canali digitali è possibile impostare una lingua preferita per i sottotitoli.


#### Per i canali analogici

Per mostrare i sottotitoli di un canale, sintonizzarsi su di esso quindi premere  (Ricerca), selezionare **Televideo** e premere **OK**. Inserire il numero della pagina che mostra i sottotitoli, solitamente 888, e premere nuovamente  (Ricerca) per chiudere il Televideo. Se disponibili, i sottotitoli verranno visualizzati. Ciascun canale analogico deve essere impostato separatamente.


#### Per i canali digitali


Per i canali in digitale non è necessario attivare i sottotitoli tramite il Televideo. È infatti possibile impostare una lingua principale e secondaria preferite per i sottotitoli. Se queste lingue non sono disponibili su un canale, è possibile selezionarne altre.


Per impostare la lingua principale e secondaria dei sottotitoli, premere , quindi selezionare **Setup > Impostazioni canali** e selezionare **Lingue > Lingua sottotitoli principale** e **Lingua sottotitoli secondaria**.

Per selezionare una lingua dei sottotitoli quando non viene visualizzata nessuna delle lingue preferite, premere , selezionare **Lingua sottotitoli** e selezionare la lingua che si desidera venga visualizzata temporaneamente.

#### Menu sottotitoli


Per aprire il menu dei sottotitoli, premere .

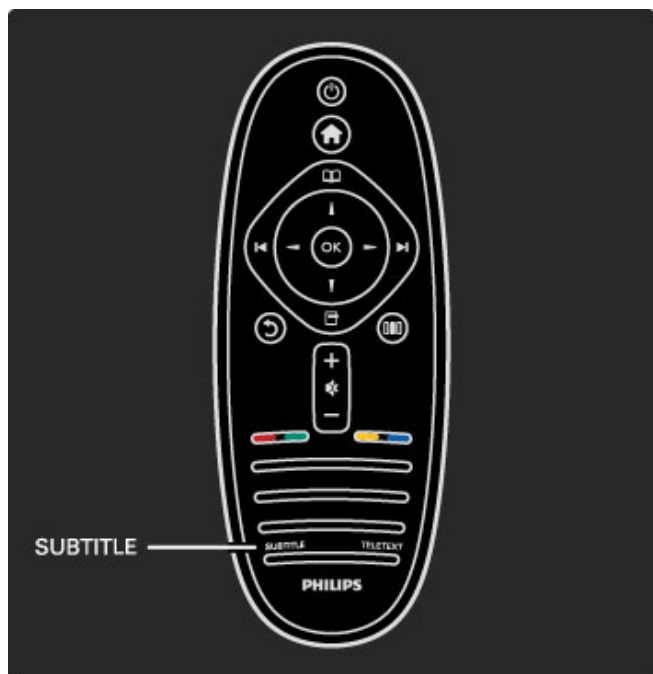


Il menu dei sottotitoli consente di **attivare** o **disattivare** i sottotitoli. Selezionare **Audio disattivato** per mostrare i sottotitoli solo quando l'audio viene disattivato tramite .

### Lingua audio

I canali TV in digitale possono trasmettere programmi con audio in varie lingue. È quindi possibile fare in modo che il TV passi alla lingua preferita qualora quest'ultima sia disponibile.

Per impostare la lingua dell'audio preferita, premere  e selezionare **Setup > Impostazioni canali**, quindi scegliere **Lingue > Lingua audio principale** e **Lingua audio secondario**. Il TV passerà automaticamente alle lingue impostate qualora queste vengano trasmesse.

Per controllare se è disponibile una lingua audio, premere  e selezionare **Lingua audio**. È possibile selezionare un'altra lingua audio dall'elenco.

Alcuni canali televisivi digitali trasmettono audio e sottotitoli speciali adatti ai non udenti e non vedenti. Consultare la sezione **Ulteriori informazioni su... > Accesso universale**.

---

## 3.6 Accesso universale


---

### Accensione

Quando l'opzione Accesso universale è attiva, il TV può essere utilizzato da persone con handicap visivi e uditivi.

#### Accensione

Se l'opzione Accesso universale non è stata attivata al primo utilizzo, è possibile farlo dal menu Setup.

Per attivare la funzione Accesso universale, premere  > **Setup** > **Impostazioni TV** > **Preferenze** > **Accesso universale**. Selezionare **Acceso** e premere **OK**.


Quando la funzione Accesso universale è stata attivata dal menu Setup, l'opzione Accesso universale viene aggiunta nel menu delle opzioni. In questo modo è possibile impostare opzioni specifiche per persone con handicap visivi e uditivi.



---

### Non udenti

Alcuni canali televisivi digitali trasmettono audio e sottotitoli speciali adatti a persone con handicap uditivi. Quando la funzione Non udenti è attiva, il TV passa automaticamente all'audio e ai sottotitoli adattati (se disponibili).

#### Accensione

Per attivare la funzione Non udenti, premere  (Opzioni), selezionare **Accesso universale** e premere **OK**. Selezionare **Non udenti**, selezionare **Acceso** e premere **OK**.

Per verificare se è disponibile una lingua audio per non udenti, premere  (Opzioni) e selezionare **Lingua audio**, quindi cercare una lingua audio con il simbolo .


Se la funzione Accesso universale non compare nel menu delle opzioni, attivarla dal menu Setup. Consultare la sezione **Guida** > **Ulteriori informazioni su...** > **Accesso universale** > **Accensione**.

---

### Non vedenti



In alcuni paesi, alcuni canali TV in digitale trasmettono audio speciale adattato per persone con handicap visivi. L'audio adattato prevede commenti aggiuntivi.

#### Accensione

Per attivare la funzione Non vedenti, premere  (Opzioni), selezionare **Accesso universale** e premere **OK**. Selezionare **Non vedenti**, quindi **Acceso** o, se consentito, selezionare gli altoparlanti da cui dovrebbe uscire l'audio adattato. Se disponibile, il TV riprodurrà l'audio per non vedenti.

#### Volume - Non vedenti

Se disponibile, è possibile impostare il volume dei commenti aggiuntivi.

Per verificare se è disponibile una lingua audio per persone con handicap visivi, premere  (Opzioni) e selezionare **Lingua audio**, quindi cercare una lingua audio con il simbolo .


Se la funzione Accesso universale non compare nel menu delle opzioni, attivarla dal menu Setup. Consultare la sezione **Guida** > **Ulteriori informazioni su...** > **Accesso universale** > **Accensione**.

---

### Tono tasti

I toni dei tasti consentono di avere una conferma audio ogni volta che viene premuto un tasto sul telecomando. Il volume è preimpostato e non può essere modificato.

#### Accensione

Per attivare la funzione Tono tasti, premere  (Opzioni), selezionare **Accesso universale** e premere **OK**. Selezionare **Tono tasti**, quindi **Acceso**.

Se la funzione Accesso universale non compare nel menu delle opzioni, attivarla dal menu Setup. Consultare la sezione **Guida** > **Ulteriori informazioni su...** > **Accesso universale** > **Accensione**.

---

# 4 Setup

---

## 4.1 Immagine e audio

---

### Impostazioni preferite

Ciascuna impostazione preferita può essere regolata tramite le opzioni dei menu Immagine o Suono in Setup, Impostazioni TV. È inoltre possibile regolare la luminosità della funzione Smart picture o i bassi della funzione Smart sound.

Per tornare ai valori delle impostazioni preferite iniziali, ripristinando le opzioni originarie, per prima cosa andare sull'impostazione preferita del TV desiderata. Successivamente premere **Home** > **Setup** > **Impostazioni TV**, selezionare **Ripristina** e premere **OK** per confermare.

Per ulteriori informazioni su Smart picture e le impostazioni audio consultare la sezione **Guida** > **Utilizzare il televisore** > **Visione prog. TV** > **Impostazioni Smart picture e Smart sound**.

---

### Immagine

Nel menu Immagine, è possibile regolare tutte le impostazioni delle immagini singolarmente.

Per accedere alla funzione impostazioni delle immagini, premere **Home** > **Setup** > **Impostazioni TV** > **Immagine**.

- **Contrasto**

Consente di impostare il livello di contrasto dell'immagine.

- **Luminosità**

Consente di impostare il livello di luminosità dell'immagine.

- **Colore**

Consente di impostare il livello di saturazione del colore.

- **Hue**

Se lo standard di trasmissione è NTSC, questa opzione compensa le variazioni cromatiche.

- **Nitidezza**

Consente di impostare il livello di nitidezza dei dettagli.

- **Riduzione rumore**

Filtra e riduce i disturbi dell'immagine.

- **Tinta**

Consente di impostare i colori su **Normale**, **Caldo** (colori tendenti al rosso) o **Freddo** (colori tendenti al blu). Per personalizzare un'impostazione nel menu Personalizzato, selezionare **Personalizzato**.

- **Tinta personalizzata**

Utilizzare la barra a scorrimento per impostare la temperatura del colore dell'immagine.

- **Pixel Precise HD**

Consente di controllare le impostazioni avanzate di Pixel Precise HD.

— **HD Natural Motion** consente di rimuovere i tremolii dei movimenti e di dare fluidità all'azione specialmente durante i film.

— **100 Hz Clear LCD** per una maggiore nitidezza dei movimenti, una migliore tonalità dei neri, contrasto elevato con un'immagine ferma e senza sfarfallii e un angolo di visualizzazione più ampio.

— **Risoluzione massima** consente una nitidezza superiore, soprattutto su linee e bordi dell'immagine.

— **Contrasto perfetto** consente di impostare il livello in base al quale il televisore migliora automaticamente i dettagli nelle aree scure, mediamente chiare e chiare dell'immagine.

— **Retroilluminazione dinamica** consente di impostare il livello in base al quale è possibile ridurre il consumo energetico attenuando l'intensità di illuminazione dello schermo. Scegliere il consumo energetico ottimale o l'immagine con la migliore intensità luminosa.

— **Riduzione artefatti MPEG** rende morbide le elaborazioni digitali dell'immagine.

— **Ottimizzazione dei colori** rende i colori più vivaci e migliora la risoluzione dei dettagli con colori nitidi.

— **Gamma** è un'impostazione non lineare per la luminosità e il contrasto delle immagini. Utilizzare la barra a scorrimento per impostare un valore gamma più alto o più basso.

- **Modalità PC**

Consente di impostare il televisore sull'impostazione computer predefinita ideale quando viene collegato un PC.

- **Sensore luminoso**

Regola le impostazioni dell'immagine in base alle condizioni di luce della stanza.

- **Formato immagine**

Consultare la sezione **Guida** > **Utilizzare il televisore** > **Visione prog. TV** > **Formato immagine**.

- **Bordi dello schermo**

Consente di allargare leggermente l'immagine per nascondere i bordi distorti.

- **Spostamento immagine**

Consente di spostare l'immagine in alto/basso o sinistra/destra con i tasti cursore.

---

### Audio

Nel menu Suono, è possibile regolare tutte le impostazioni audio singolarmente.

Per accedere all'opzione Impostazioni audio, premere **Home** > **Setup** > **Impostazioni TV** > **Suono**.

- **Bassi**

Consente di impostare il livello dei toni bassi dell'audio.

- **Toni alti**

Consente di impostare il livello dei toni alti dell'audio.

- **Surround**

Consente di impostare l'effetto audio surround dagli altoparlanti interni.

- **Volume cuffia**

Consente di impostare il volume del collegamento per le cuffie sul TV.

- **Regolaz. automatica volume**

Riduce le variazioni improvvise del volume, quali ad esempio quelle degli annunci pubblicitari o dei passaggi da un canale a un altro.


- **Bilanciamento**

Consente di impostare il bilanciamento degli altoparlanti sinistro e destro in funzione della posizione di ascolto.

---

### Impostazioni Eco

Queste impostazioni, unite a quelle del TV aiutano a preservare l'ambiente.

Mentre si guarda il TV, premere il tasto **verde** per accedere alle **Impostazioni Eco**. Le impostazioni attive sono contrassegnate dal simbolo .

Premere nuovamente per chiudere.

### **Risparmio energetico**

Questa impostazione Smart picture consente di fare in modo che le immagini consentano un risparmio energetico ottimale. Per attivarla, selezionare **Risparmio energetico** in Impostazioni Eco e premere **OK**.

Per disattivare la funzione Risparmio energetico, selezionare un'altra opzione Smart picture dal **000** menu di regolazione.

### **Disattiva schermo**

Se si ascolta solo musica, è possibile disattivare lo schermo del TV per risparmiare energia. Selezionare **Disattiva schermo** e premere **OK**. Per riattivare lo schermo, premere un tasto qualsiasi sul telecomando.

### **Sensore luminoso**

Il sensore di luce integrato regola automaticamente l'immagine in base alle condizioni di illuminazione della stanza. Per attivarlo, selezionare **Sensore luce** e premere **OK**. Per disattivarlo, premere nuovamente **OK**.

### **Spegnimento automatico**

Grazie alla funzione Spegnimento automatico, il televisore andrà automaticamente in standby dopo 4 ore. Verrà emesso un avviso 1 minuto prima dello spegnimento. Il passaggio automatico alla modalità standby evita gli sprechi di energia nel caso in cui si dimentichi acceso il televisore.

Selezionare **Spegnimento automatico** e premere **OK** per selezionare o deselezionare.



---

## 4.2 Canali

---

### Riordinare e rinominare

È possibile riordinare e rinominare i canali della Lista canali.

Per riordinare o rinominare un canale, consultare la sezione **Guida > Utilizzare il televisore > Menu > Ricerca**.

---

### Aggiornamento canali

Al primo utilizzo, il TV installa tutti i canali nella Lista canali. Se il TV ha installato canali digitali, è possibile aggiornare automaticamente la Lista canali con quelli nuovi. È comunque possibile avviare un aggiornamento della Lista canali manualmente. Questo tipo di aggiornamento è solo per i canali digitali.

#### Aggiornamento automatico canale

Una volta al giorno, alle ore 6 del mattino, il TV aggiorna i canali e salva quelli nuovi. I canali vuoti vengono rimossi. Per i canali nuovi e rimossi viene visualizzato un messaggio all'avvio del TV. Per l'aggiornamento automatico dei canali, il TV deve trovarsi in modalità Standby.

Per disattivare il messaggio all'avvio, premere **⬆** > **Setup** > **Impostazioni canali** e premere **OK**. Selezionare **Installazione canali** > **Messaggio di aggiornamento canale** e selezionare **Spento**.

Per disattivare l'aggiornamento automatico dei canali, premere **⬆** > **Setup** > **Impostazioni canali** e premere **OK**. Selezionare **Installazione canali** > **Aggiornamento automatico canale** e selezionare **Spento**.

#### Avvio di un aggiornamento

Per aggiornare la lista dei canali personalmente, premere **⬆** > **Setup** > **Cerca canali** e premere **OK**. Selezionare **Aggiorna canali** e premere **OK**. Premere **Avvio**. L'aggiornamento può richiedere alcuni minuti. Seguire le istruzioni sullo schermo.

---

### DVB-T e DVB-C

Se nel proprio paese è disponibile sia la ricezione DVB-T che DVB-C e se il televisore in uso è pronto per ricevere trasmissioni DVB-T e DVB-C, è necessario scegliere uno o l'altro metodo di trasmissione in fase di installazione dei canali al primo utilizzo.

Se si desidera modificare l'impostazione DVB per avviare una nuova impostazione dei canali, premere **⬆** > **Setup** > **Impostazioni canali** e premere **OK**. Selezionare **Installazione canali** > **Antenna/Cavo DVB** e premere **OK**. Selezionare l'impostazione DVB desiderata.

#### Installazione dei canali DVB-C

Per una maggiore facilità di utilizzo, tutte le impostazioni DVB-C sono impostate su automatico. Se il proprio fornitore DVB-C ha fornito dei valori DVB-C specifici, come un parametro symbol rate o una frequenza, inserire questi valori quando il TV li richiede durante l'installazione.

#### DVB-T + DVB-C

Il TV può essere configurato per la ricezione delle trasmissioni DVB-T e DVB-C. Installare uno dei due sistemi seguito dall'altro. Quando entrambi i processi di installazione sono conclusi, la Lista Canali mostrerà sia i canali DVB-T che DVB-C.

---

### Reinstallazione

Al primo utilizzo il TV installa tutti i canali all'interno della Lista canali. L'installazione completa può essere riavviata nuovamente per ripristinare la propria lingua, il proprio paese e installare tutti i canali TV disponibili.

#### Installazione completa

Per reinstallare il TV, premere **⬆** > **Setup** > **Cerca canali** e premere **OK**. Selezionare **Reinstalla canali** e premere **OK**. Premere **Avvio**. L'aggiornamento può richiedere alcuni minuti. Seguire le istruzioni sullo schermo.

È possibile riordinare e rinominare i canali della Lista canali.

---

### Qualità ricezione

Se si ricevono trasmissioni televisive digitali (DVB) è possibile verificare la qualità e l'intensità del segnale di un canale.

Se si dispone di un'antenna, è possibile riposizionarla per provare a migliorare la ricezione.

Per verificare la qualità della ricezione di un canale digitale, sintonizzarsi su di esso e premere **⬆** > **Setup** > **Impostazioni canali**, quindi premere **OK**. Selezionare **Installazione canali** > **Digitale: test ricezione** e premere **OK**.

Viene mostrata la frequenza digitale del canale sintonizzato. Se la ricezione non è buona, è possibile riposizionare l'antenna. Per verificare nuovamente la qualità del segnale di questa frequenza, selezionare **Ricerca** e premere **OK**.

Per inserire una frequenza digitale specifica autonomamente, selezionare la frequenza, posizionare le frecce su un numero con **▶** e **◀** e modificare il numero con **▲** e **▼**. Per verificare la frequenza, selezionare **Ricerca** e premere **OK**.

Se si usa la tecnologia DVB-C per la ricezione dei canali, sono disponibili le opzioni **Modo Symbol rate** e **Symbol rate**. Per l'opzione Modo Symbol rate, selezionare **Automatico** a meno che il fornitore di servizi via cavo non abbia fornito un valore symbol rate specifico. Per immettere il valore symbol rate, utilizzare i tasti numerici.

---

### Analogico: installazione manuale

I canali televisivi analogici possono essere sintonizzati manualmente uno alla volta.

Per installare manualmente i canali analogici, premere **⬆** > **Setup** > **Impostazioni canali** e premere **OK**. Selezionare **Installazione canali** > **Analogico: installazione manuale** e premere **OK**.

#### 1 Sistema

Per impostare il sistema TV, selezionare **Sistema** e premere **OK**. Selezionare il proprio paese o la parte del mondo in cui ci si trova.

#### 2 Ricerca canale

Per trovare un canale, selezionare **Trova canale** e premere **OK**. Selezionare **Ricerca** e premere **OK**. È inoltre possibile inserire personalmente una frequenza. Se la ricezione non è ottimale, premere nuovamente **Ricerca**. Se si desidera salvare il canale, selezionare **Compiuto** e premere **OK**.

#### 3 Sintonizzazione ottimale

Per la sintonizzazione ottimale di un canale, selezionare **Sintonia fine** e premere **OK**. È possibile sintonizzare al meglio il canale con **▲** o **▼**. Se si desidera salvare il canale trovato, selezionare **Compiuto** e premere **OK**.

#### 4 Salvataggio

Un canale può essere salvato nella posizione corrente o in corrispondenza di un nuovo numero di canale. Selezionare **Memorizza il canale attivo** o **Memorizza come nuovo canale**.

È possibile effettuare nuovamente questi passaggi finché non sono stati trovati tutti i canali analogici disponibili.

---

### Impostazioni dell'orologio

*In alcuni paesi le trasmissioni digitali non inviano dettagli UTC (Coordinated Universal Time). La modifica dell'ora legale, quindi, potrebbe essere ignorata e il TV potrebbe indicare un orario sbagliato.*

Per correggere l'orologio del TV, premere **🏠 > Setup > Impostazioni TV > Preferenze > Orologio** e selezionare **In base al paese**. Selezionare **Ora legale** e scegliere l'impostazione corretta.

Per impostare la data e l'ora manualmente, selezionare **Manuale**, quindi scegliere **Orario** o **Data**.

---

## 4.3 Dispositivi

---

### EasyLink HDMI-CEC


Con il telecomando è possibile azionare dispositivi dotati di EasyLink (HDMI-CEC) e collegati con cavo HDMI. I dispositivi con EasyLink mostrano automaticamente le loro attività nel menu iniziale. Il televisore è impostato con EasyLink attivo.

Con un dispositivo EasyLink collegato, EasyLink offre le seguenti funzionalità:

- **Riproduzione One Touch**

Inserire un disco e premere Play sul dispositivo. Il televisore si riattiva dallo standby ed inizia a riprodurre il disco.

- **Standby del sistema**

Premere  sul telecomando per mettere tutti i dispositivi EasyLink in standby.

Assicurarsi che tutte le impostazioni HDMI-CEC del dispositivo siano configurate correttamente. EasyLink e il relativo telecomando potrebbero non funzionare con dispositivi di altre marche.

#### HDMI-CEC con altre marche

La funzionalità HDMI-CEC può cambiare nome a seconda delle marche. Ecco alcuni esempi di nomi: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink e Viera Link. Non tutte le marche sono interamente compatibili con EasyLink.

---


### Telecomando EasyLink

Con il telecomando EasyLink è possibile utilizzare il telecomando del televisore con il dispositivo collegato. È necessario che sul dispositivo sia presente e attivo EasyLink (HDMI-CEC). Il dispositivo deve inoltre essere collegato con cavo HDMI.

Con un dispositivo EasyLink collegato, selezionare il dispositivo (l'attività) per consentire al telecomando del televisore di attivare alcune o tutte le funzioni del dispositivo.

Per tornare al controllo del televisore, selezionare **Visione prog. TV** nel menu iniziale  e premere **OK**.

#### Disattivare il telecomando EasyLink

Per disattivare il telecomando EasyLink, premere il menu iniziale  > **Setup** > **Impostazioni TV**, quindi selezionare **EasyLink** > **Telecomando EasyLink** e selezionare **Spento**.

Maggiori informazioni su EasyLink in **Guida** > **Setup** > **Dispositivi** > **EasyLink HDMI-CEC**.

---

### Aggiunta di un nuovo dispositivo

I dispositivi collegati con EasyLink (HDMI-CEC) mostrano automaticamente la relativa attività nel menu iniziale. Un singolo dispositivo è in grado di aggiungere più attività. Il dispositivo deve essere collegato con un cavo HDMI.


Se il dispositivo collegato non viene visualizzato nel menu iniziale, la funzione EasyLink sul dispositivo potrebbe essere disattivata.

Se il dispositivo collegato non dispone di EasyLink (HDMI-CEC) o non è collegato tramite cavo HDMI, potrebbe essere necessario aggiungere il dispositivo manualmente tramite la voce **Aggiungi dispositivo** nel menu iniziale.


#### Aggiungi dispositivo

Nel menu iniziale, selezionare **Aggiungi dispositivo** e premere **OK**. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Il televisore richiede di selezionare il dispositivo e il connettore al quale è collegato. Il dispositivo o le relative attività sono ora aggiunte al menu iniziale.

#### Ridenominazione di un dispositivo

Per rinominare un'attività o un dispositivo aggiunti, premere  (Opzioni) e selezionare **Rinominare**. Utilizzare il tastierino sul telecomando come per i messaggi SMS/di testo per immettere il nuovo nome.

#### Eliminazione di un dispositivo

Per eliminare un dispositivo o un'attività dal menu iniziale, selezionare l'elemento e premere  (Opzioni) quindi selezionare **Rimuovi dispositivo**.

Se il dispositivo o l'attività vengono comunque visualizzati nel menu iniziale anche dopo l'eliminazione, disattivare l'impostazione EasyLink sul dispositivo onde evitare la ricomparsa di questo pop-up automatico.

---


### Audio

Con un sistema audio collegato, EasyLink offre inoltre:


- **Controllo dell'audio del sistema**

Collegando un sistema audio, è possibile ascoltare l'audio dal televisore tramite il sistema audio. Gli altoparlanti del televisore vengono disattivati automaticamente.


- **Modalità Surround**

Con un dispositivo Philips recente selezionato nel menu iniziale, è possibile modificare l'impostazione dell'audio surround del dispositivo sul televisore. Per modificare questa impostazione, premere  (Regolazione), selezionare **Modo surround** e premere **OK**. In **Modalità successiva**, premere **OK** per alternare le modalità disponibili sul dispositivo.

- **Smart sound**


Con un dispositivo Philips recente selezionato nel menu iniziale, è possibile modificare l'impostazione Smart sound del dispositivo sul televisore. Per modificare questa impostazione, premere  (Regola), selezionare **Smart sound** e premere **OK**. Selezionare una modalità audio dall'elenco.

- **Spegnimento schermo**

Se un dispositivo Philips recente selezionato nel menu iniziale trasmette solo l'audio al televisore, il dispositivo potrebbe suggerire di spegnere lo schermo del televisore. Per spegnere lo schermo alla visualizzazione di questo messaggio, selezionare **Sp. schermo** e premere **OK**. Per riaccendere lo schermo, premere .

- **Altoparlanti TV**

Gli altoparlanti TV si disattivano automaticamente quando un dispositivo audio EasyLink viene selezionato nel menu iniziale. È inoltre possibile impostare gli altoparlanti TV affinché riproducano o meno l'audio o impostare il televisore affinché avvii sempre il dispositivo audio e riproduca l'audio dal dispositivo.

Per impostare gli altoparlanti TV, premere  > **Setup** > **Impostazioni TV** > **EasyLink** > **Altoparlanti TV**. Selezionare **Avvio autom. EasyLink** solo se si desidera riprodurre sempre l'audio dal dispositivo.

---

### Sincronizzazione audio-video


Con un sistema Home Theatre (HTS) collegato al televisore, le immagini provenienti dal televisore e l'audio dall'HTS devono essere sincronizzati. In caso contrario, sarebbe visibile una discrepanza nelle scene di dialogo, in quanto gli attori finirebbero le frasi mentre le labbra sono ancora in movimento.


## HDMI-ARC

I più recenti sistemi Home Theatre con lettori di dischi integrati regolano automaticamente la sincronizzazione audio-video quando sono collegati tramite HDMI-ARC (HDMI - Audio Return Channel).

### Ritardo di sincronizzazione audio

Altri sistemi Home Theatre potrebbero richiedere la sincronizzazione del ritardo di sincronizzazione audio. Sui sistemi HTS, aumentare il valore del ritardo fino a quando immagine e audio non corrispondono. Potrebbe essere necessario un ritardo pari a 180 ms. Consultare il manuale dell'utente dell'HTS.

Con un valore del ritardo impostato sull'HTS, è necessario disattivare il **Ritardo Audio Out** sul televisore se l'HTS ha il ritardo impostato per tutti i collegamenti in uscita. Per disattivare il Ritardo Audio Out, premere  e selezionare **Setup > Impostazioni TV > Preferenze > Ritardo Audio Out**. Selezionare **Spento** e premere **OK**.

Se non è possibile impostare un ritardo sull'HTS o se l'impostazione massima non è sufficiente, disattivare l'elaborazione dell'immagine HD Natural Motion del televisore. Per disattivare HD Natural Motion, premere  e selezionare **Impostazioni TV > Immagine > HD Natural Motion**. Selezionare **Spento** e premere **OK**.

---

## Spostamento automatico sottotitoli

Se si riproduce un DVD o un Blu-ray Disc da un lettore Philips recente, il televisore è in grado di spostare i sottotitoli in alto. I sottotitoli saranno quindi visibili qualunque sia il formato dell'immagine selezionato. L'impostazione predefinita prevede l'attivazione dello Spostamento automatico sottotitoli.

Per disattivare lo Spostamento automatico sottotitoli, premere  > **Setup > Impostazioni TV > EasyLink > Spostamento automatico sottotitoli**. Selezionare **Spento**.

---

## Collegamento Pixel Plus

Alcuni altri dispositivi, come ad esempio lettori DVD o Blu-ray Disc, possono disporre di un'elaborazione della qualità delle immagini propria. Per evitare una cattiva qualità delle immagini causata dall'interferenza con l'elaborazione del televisore, l'elaborazione delle immagini di questi dispositivi deve essere disattivata. Il televisore dispone di Collegamento Pixel Plus attivo, disabilitando quindi l'elaborazione della qualità delle immagini dei dispositivi collegati.

Per disattivare il Collegamento Pixel Plus, premere  > **Setup > Impostazioni TV > EasyLink > Collegamento Pixel Plus**. Selezionare **Spento**.

---

## 4.4 Software

---

### Versione corrente

Per visualizzare la versione software corrente del televisore, premere **▲** > **Setup** > **Impostazioni software** e premere **OK**. Selezionare **Informazioni sul software attuale** e leggere la **Versione: . . .**

---

### Aggiornamento tramite USB

Potrebbe essere necessario aggiornare il software del televisore. Utilizzare un PC con collegamento ad Internet ad alta velocità e un dispositivo di memoria USB per caricare il software sul televisore. Scegliere un dispositivo di memoria USB con almeno 256 MB di spazio disponibile. Accertarsi che la protezione da scrittura sia disattivata.

- 1 Avvio
- 2 Identifica
- 3 Download
- 4 Aggiorna TV

#### 1 Avviare l'aggiornamento del televisore

Per avviare l'aggiornamento software, premere **▲** > **Setup** > **Aggiorna ora**.

#### 2 Identificare il televisore

Inserire il dispositivo di memoria USB sul lato del televisore, selezionare **Avvio** e premere **OK**. Un file di identificazione verrà scritto sulla memoria USB.

#### 3 Scaricare il software del televisore

Inserire il dispositivo di memoria USB nel PC. Sul dispositivo USB, individuare il file **update.htm** e fare doppio clic su di esso. Fare clic su **Invia ID**. Se è disponibile il nuovo software, scaricare il file .zip. In seguito al download, estrarre il file e copiare il file **autorun.upg** sul dispositivo di memoria USB. Non salvare il file in cartelle.

#### 4 Aggiornare il software del televisore

Inserire nuovamente il dispositivo di memoria USB nel televisore. L'aggiornamento verrà avviato automaticamente. Il televisore si spegnerà per 10 secondi e poi si riaccenderà. Attendere.

**Non . . .**

- utilizzare il telecomando
- rimuovere il dispositivo di memoria USB dal televisore

Se durante l'aggiornamento viene a mancare la corrente, non scollegare la periferica USB dal televisore. Quando tornerà la corrente, il televisore proseguirà con l'aggiornamento.

Al termine dell'aggiornamento, viene visualizzato il messaggio **Operazione riuscita**. Rimuovere il dispositivo USB e premere **⏻** sul telecomando.

**Non . . .**

- premere **⏻** due volte
- utilizzare l'interruttore **⏻** sul televisore

Il televisore si spegne (per 10 secondi), quindi si riaccende. Attendere.

Aggiornamento del software del televisore terminato. È ora possibile utilizzare nuovamente il televisore.

Per evitare un aggiornamento accidentale del software del televisore, eliminare il file **autorun.upg** dal dispositivo di memoria USB.


# 5 Collegamenti

## 5.1 Primi collegamenti

### Cavo di alimentazione

Inserire il cavo di alimentazione nella presa del televisore.

Estrarre sempre il cavo di alimentazione afferrando la spina e non il cavo.

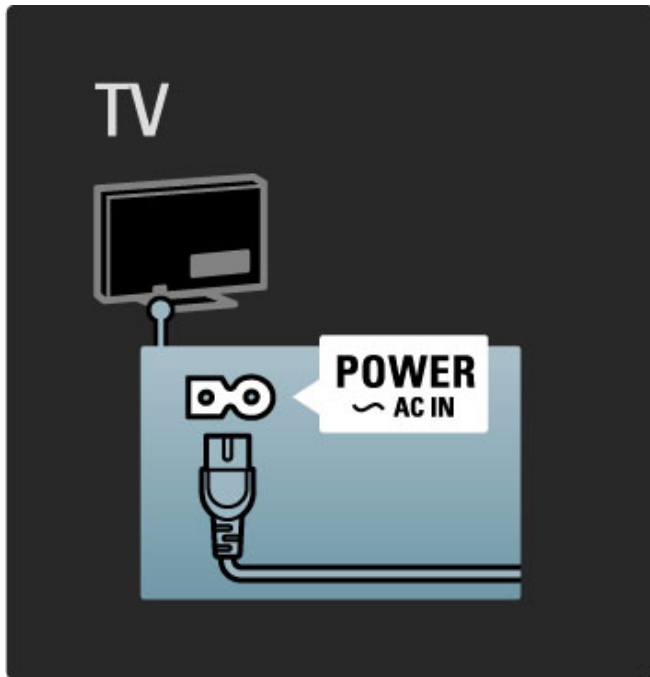


Anche se il televisore ha un consumo energetico molto ridotto quando in standby, spegnerlo con l'interruttore di alimentazione per risparmiare energia se non lo si utilizza per un periodo di tempo prolungato.

Maggiori informazioni sull'interruttore di alimentazione in **Guida > Per iniziare > Tasti del televisore > Interruttore di alimentazione**.

Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente al televisore. Assicurarsi che la spina di alimentazione nella presa a muro sia accessibile in qualsiasi momento.

### Cavo antenna

Individuare il collegamento dell'antenna sul retro del televisore. Inserire correttamente il cavo antenna nella presa **Antenna 75Ω**.

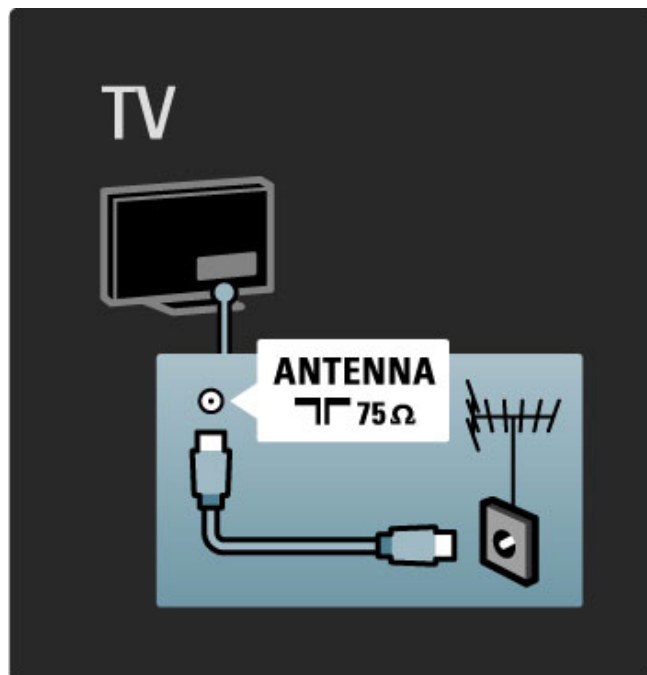

## 5.2 Informazioni sui cavi


### Qualità cavo

Prima di collegare i dispositivi al televisore, verificare i connettori disponibili su tali dispositivi. Collegare il dispositivo al televisore tramite il collegamento che offre la migliore qualità possibile. I cavi di alta qualità assicurano un buon trasferimento audio e video. Consultare gli altri capitoli in **Informazioni sui cavi**.

Gli schemi dei collegamenti illustrati in **Guida > Collegamenti > Collega dispositivi** sono quelli consigliati, ma sono comunque possibili altre soluzioni.

### HDMI

Un collegamento HDMI offre la migliore qualità audio e dell'immagine possibile. Il cavo HDMI unisce segnali audio e video. Utilizzare un cavo HDMI per i segnali ad alta definizione (HD). Il cavo HDMI trasferisce i segnali audio e video in un'unica direzione. Non utilizzare cavi HDMI di lunghezza superiore a 5 m.

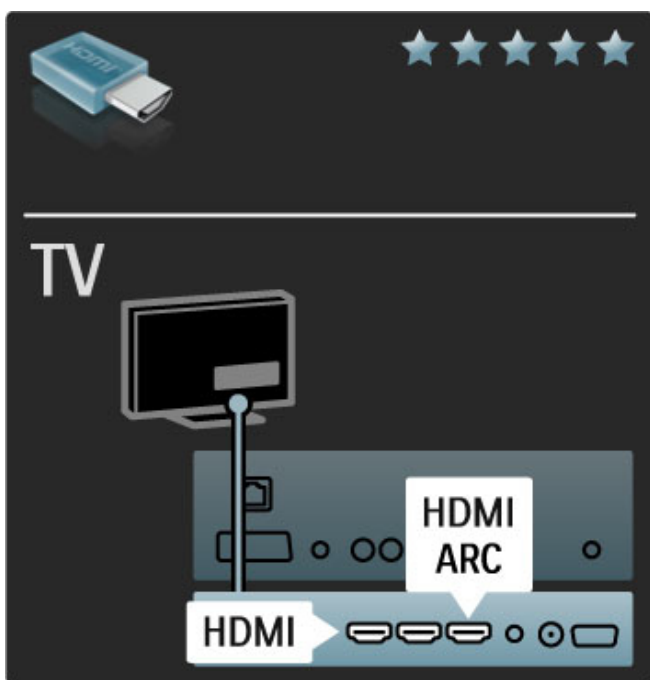

#### EasyLink HDMI-CEC

Se i dispositivi sono collegati tramite HDMI e dispongono di EasyLink, è possibile azionarli tramite il telecomando del televisore. Maggiori informazioni su EasyLink in **Guida > Setup > Dispositivi > EasyLink HDMI-CEC**.

#### HDMI-ARC

Se si dispone di sistema Home Theatre con collegamento HDMI-ARC (Audio Return Channel), è possibile collegare questo dispositivo al televisore con un solo cavo HDMI. Utilizzare il collegamento HDMI1 ARC.

È possibile ignorare il cavo audio che viene aggiunto normalmente (il cavo che collega l'uscita audio digitale del televisore all'ingresso audio digitale del dispositivo). Il collegamento audio di ritorno di questo connettore HDMI-ARC è integrato. Non è necessario alcun cavo HDMI speciale.

È possibile lasciare il canale ARC acceso se si utilizza il cavo audio digitale aggiuntivo. È comunque possibile disattivare l'HDMI-ARC. Per disattivare l'ARC nel collegamento HDMI 1, premere **Home** > **Setup > Impostazioni TV > EasyLink > HDMI 1 ARC**, selezionare **Spento** e premere **OK**.

#### DVI-HDMI

È possibile utilizzare un adattatore DVI-HDMI se il dispositivo ha solo un collegamento DVI. Utilizzare un collegamento HDMI ed aggiungere un cavo audio L/R all'ingresso audio VGA/HDMI per l'audio, sul retro del televisore.


#### Protezione anti copia

Il cavo DVI e HDMI supporta HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP è un segnale di protezione anti copia che impedisce la copia dei contenuti da un disco DVD o Blu-ray. Viene anche chiamato DRM (Digital Rights Management).

### Y Pb Pr


Utilizzare il collegamento Component Video YPbPr insieme alla connessione L/R per l'audio.

Per il collegamento, far combaciare i colori del connettore YPbPr con quello degli spinotti. Il segnale YPbPr è in grado di gestire i segnali televisivi ad alta definizione (HD).

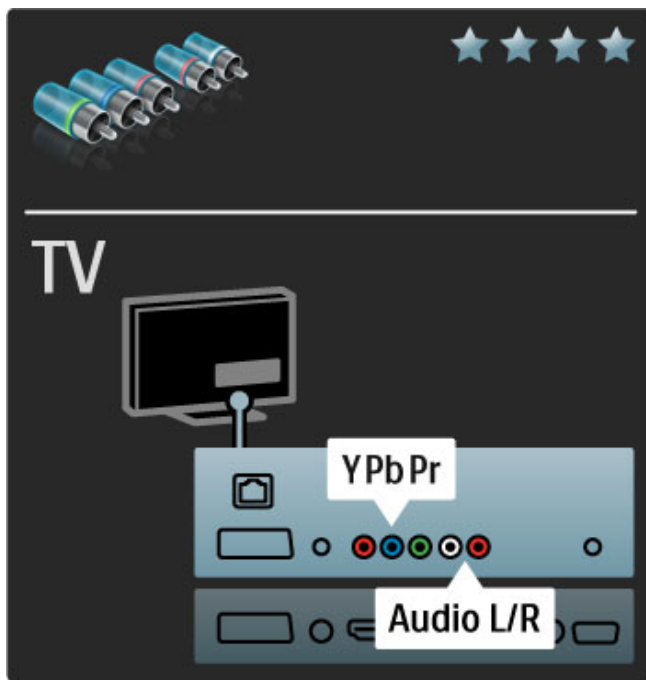


### Scart

Un cavo Scart combina segnali audio e video. I connettori Scart possono gestire segnali video RGB ma non i segnali televisivi ad alta definizione (HD).

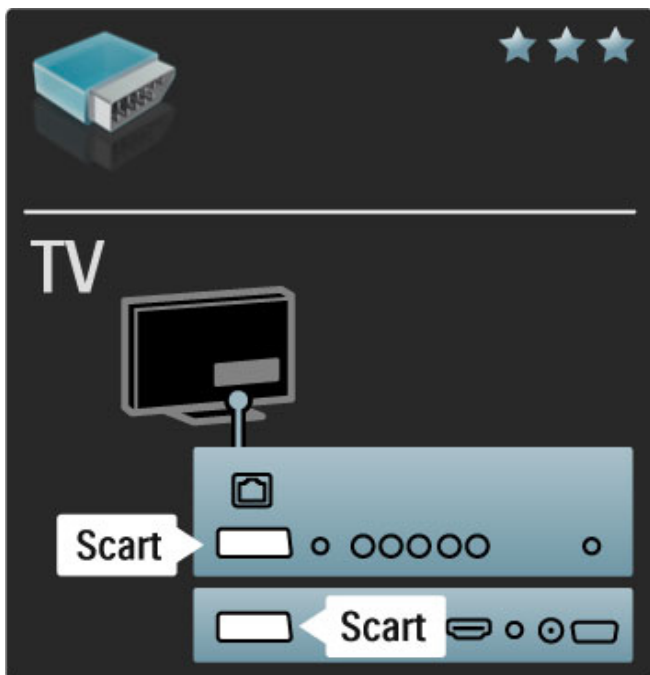

## Video

Se si possiede un dispositivo dotato solo di collegamento video (CVBS), è necessario utilizzare un **adattatore da video a Scart** (non fornito). È possibile aggiungere i collegamenti audio L/R. Collegare l'adattatore al collegamento Scart del televisore.

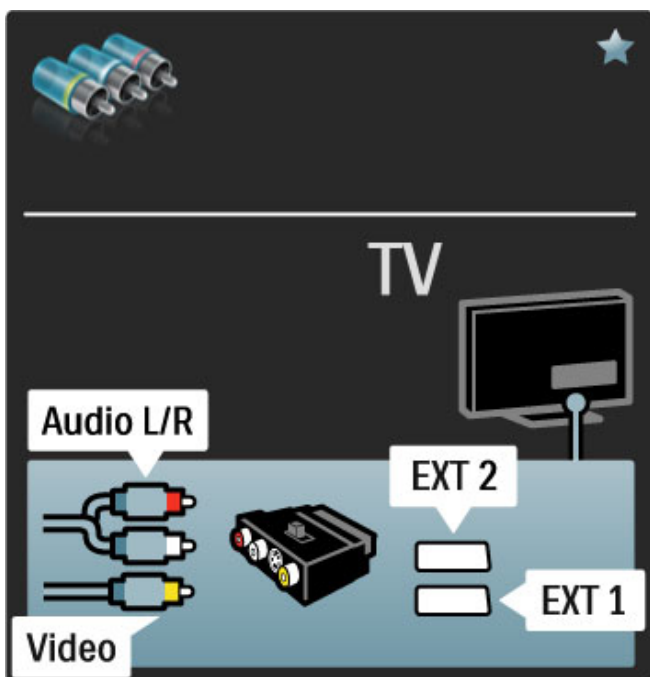

## VGA

Utilizzare un cavo VGA (connettore DE15) per collegare un computer al televisore. Con questo collegamento è possibile utilizzare il televisore come monitor PC. Per l'audio, è possibile aggiungere un cavo audio L/R.


Per collegare un computer con il collegamento VGA, consultare la **Guida > Collegamenti > Collega altri dispositivi > Televisore utilizzato come monitor PC**.




## 5.3 Collegare i dispositivi

### SoundBar


Utilizzare un cavo HDMI per collegare il dispositivo al televisore.

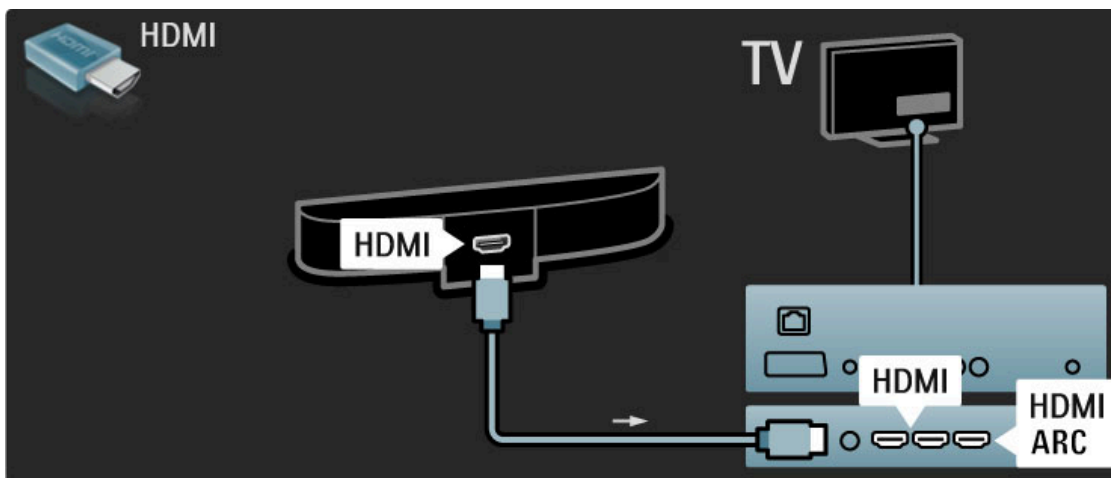

Se si utilizzano i collegamenti HDMI-ARC sia sul televisore che sul dispositivo, non sono necessari altri cavi. In caso contrario, proseguire la lettura.

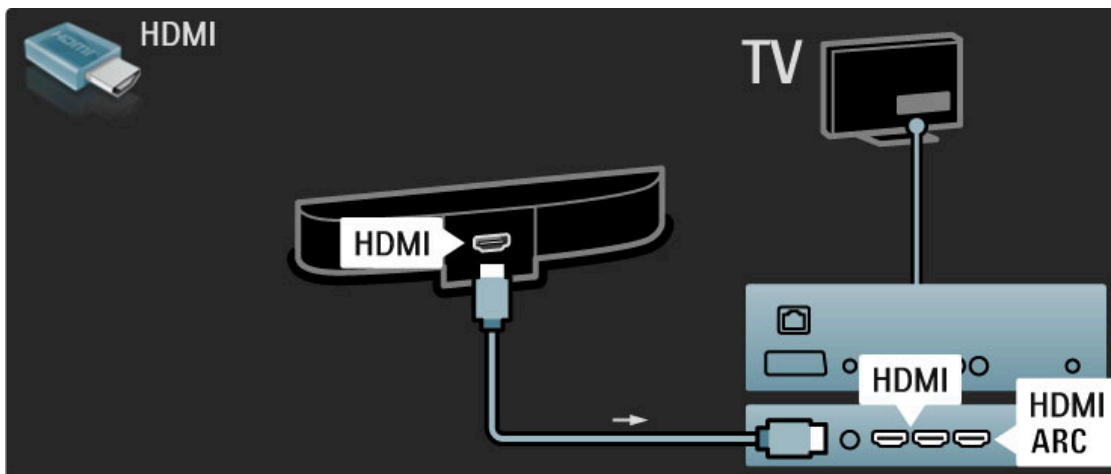


Se non si utilizzano cavi HDMI-ARC, aggiungere un cavo audio digitale (coassiale cinch).

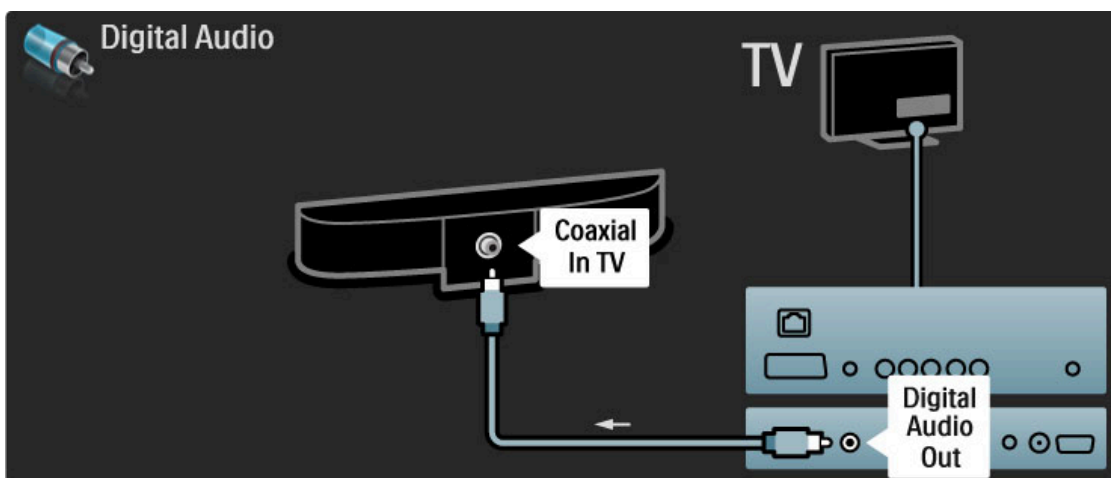


### Letture Blu-ray Disc / DVD

Utilizzare un cavo HDMI per collegare il dispositivo al televisore.

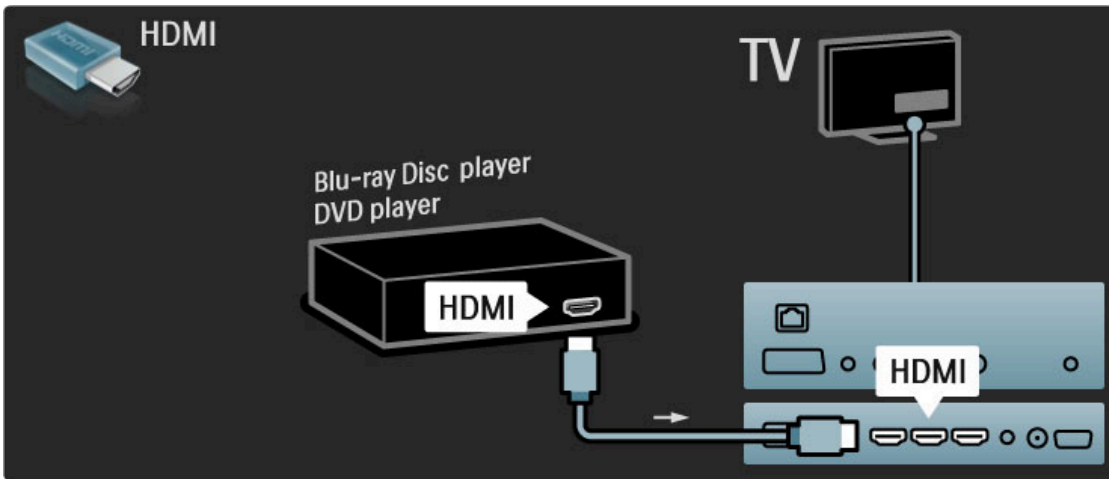


### Sistema Home Theatre con lettore di dischi


Utilizzare un cavo HDMI per collegare il dispositivo al televisore.

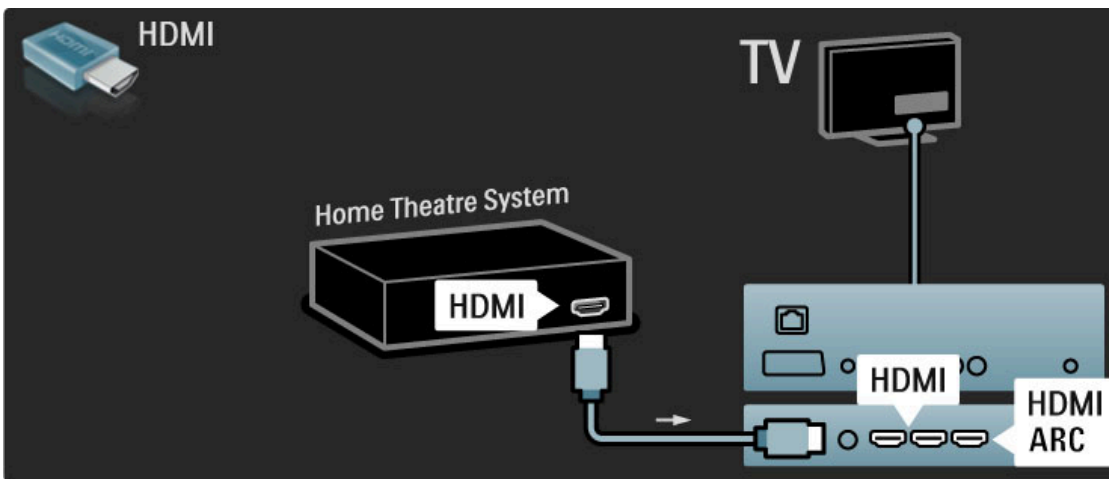

Se si utilizzano i collegamenti HDMI-ARC sia sul televisore che sul dispositivo, non sono necessari altri cavi. In caso contrario, proseguire la lettura.

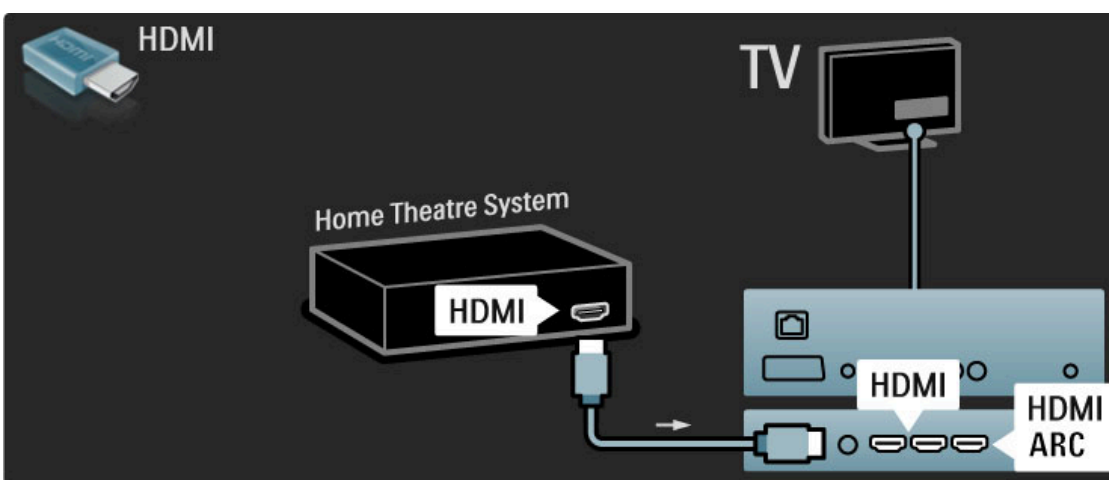

Se non si utilizzano cavi HDMI-ARC, aggiungere un cavo audio digitale (coassiale cinch).

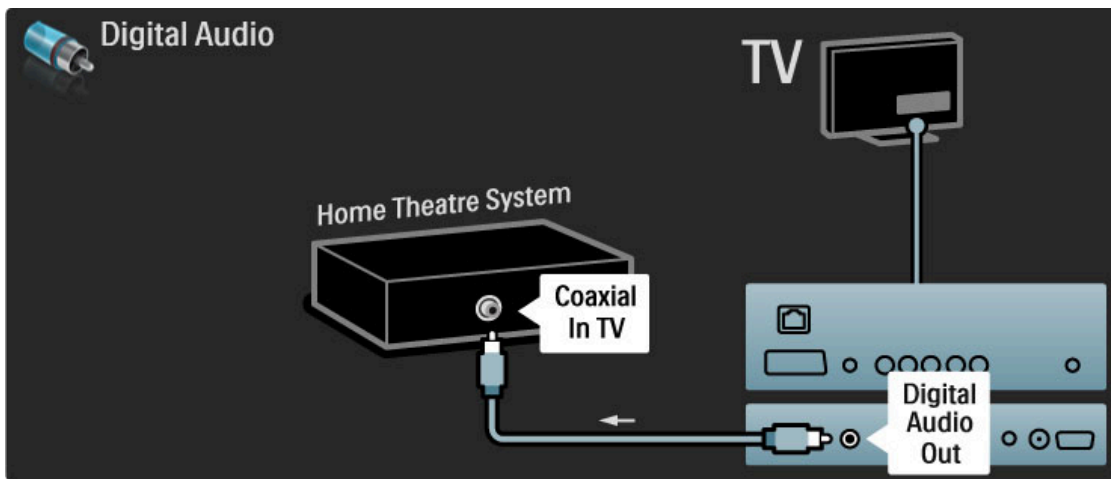

#### Sincronizzazione audio-video (sincronizzazione)


Se l'audio non è sincronizzato con le immagini sullo schermo è possibile impostare, sulla maggior parte dei sistemi Home Theatre, un tempo di ritardo.

Maggiori informazioni sulla sincronizzazione audio-video in **Guida > Setup > Dispositivi > Sincronizzazione audio-video**.


Non collegare il segnale audio del lettore DVD o di un altro dispositivo direttamente al sistema Home Theatre. Riprodurre sempre l'audio tramite il televisore.

## Recorder

Utilizzare 2 cavi antenna per collegare l'antenna al dispositivo e al televisore.

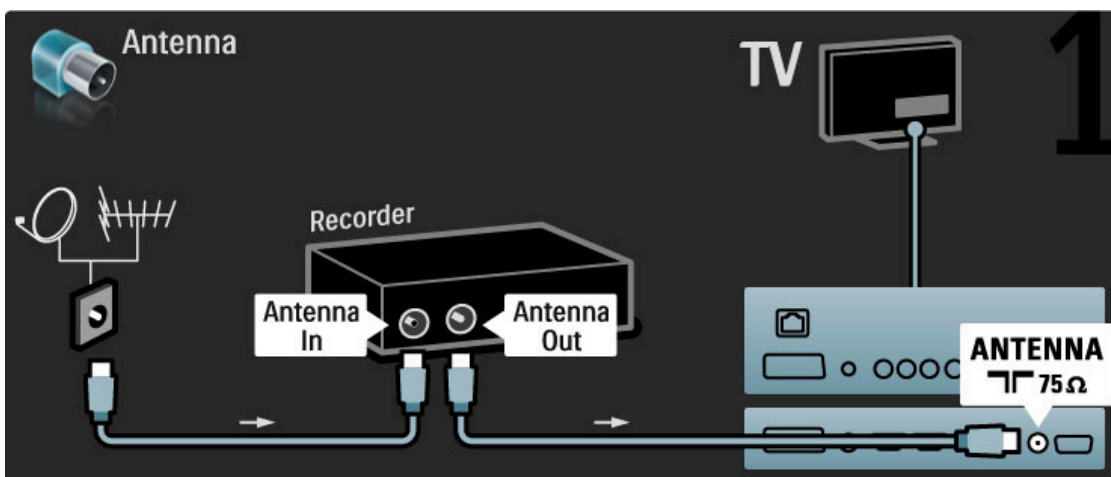


Aggiungere un cavo HDMI per collegare il dispositivo al televisore.

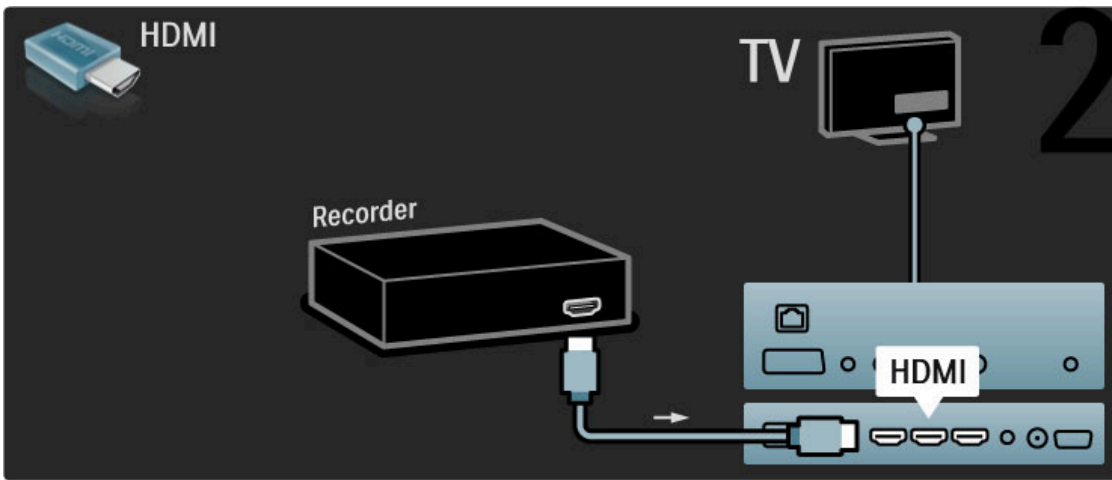


### Ricevitore digitale/satellitare

Utilizzare 2 cavi antenna per collegare l'antenna al dispositivo e al televisore.

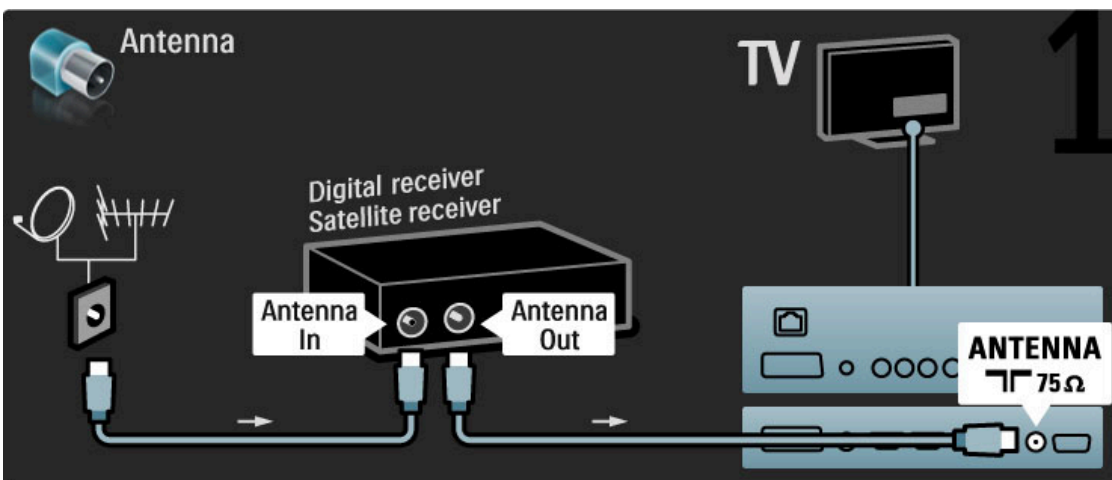


Aggiungere un cavo HDMI per collegare il dispositivo al televisore.

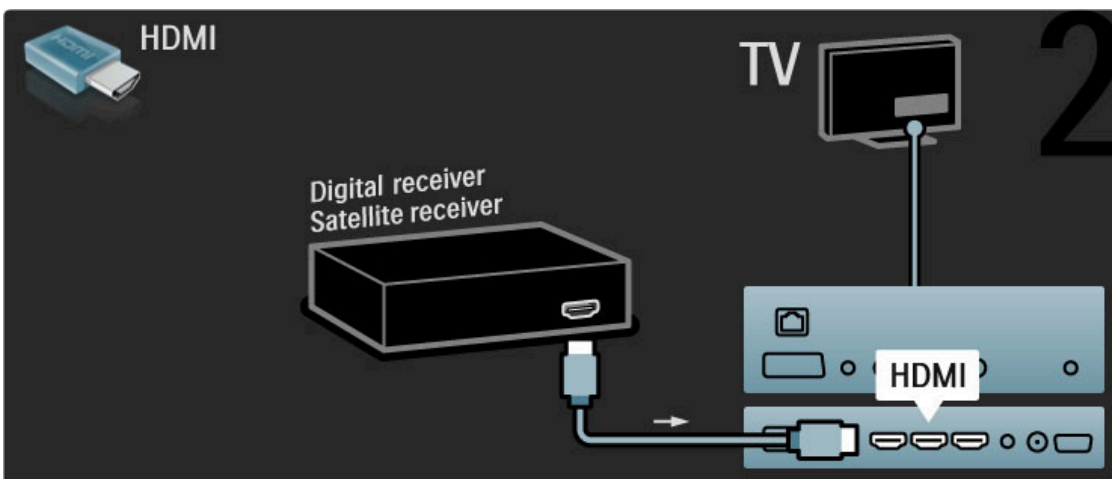


### Ricevitore digitale + Registratore disco


Innanzitutto, utilizzare 3 cavi antenna per collegare i dispositivi e il televisore.

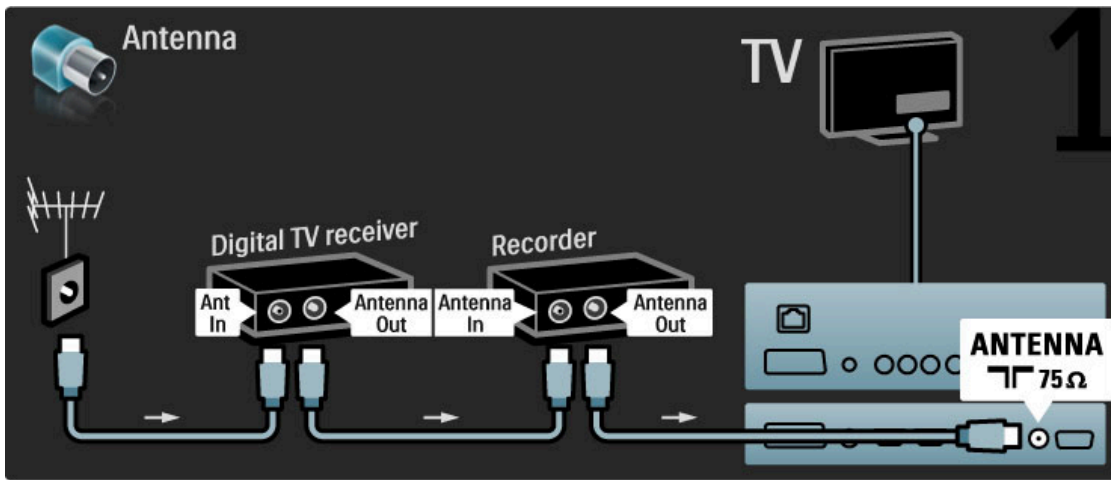

Quindi, utilizzare un cavo HDMI per collegare il televisore al ricevitore digitale.

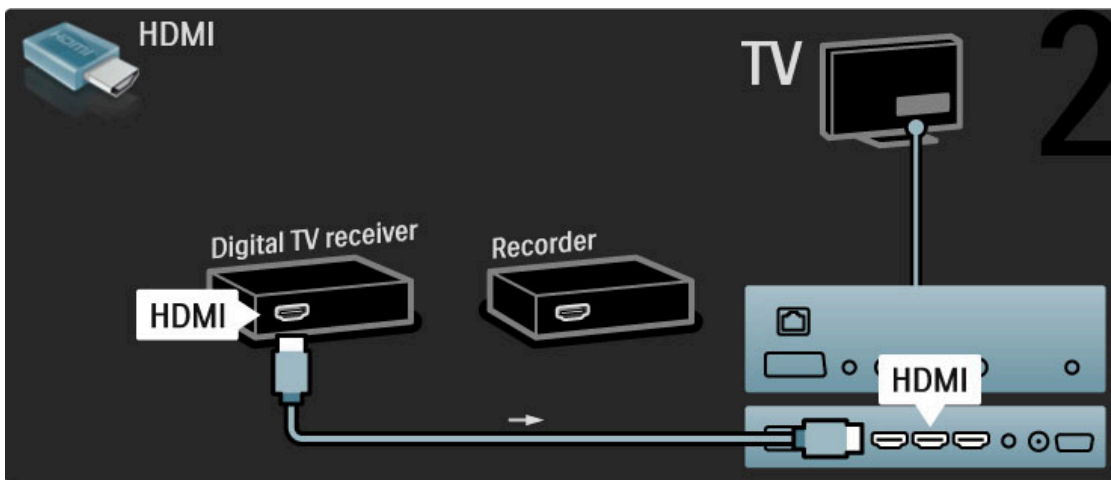


Infine, utilizzare un cavo HDMI per collegare il televisore al registratore disco.

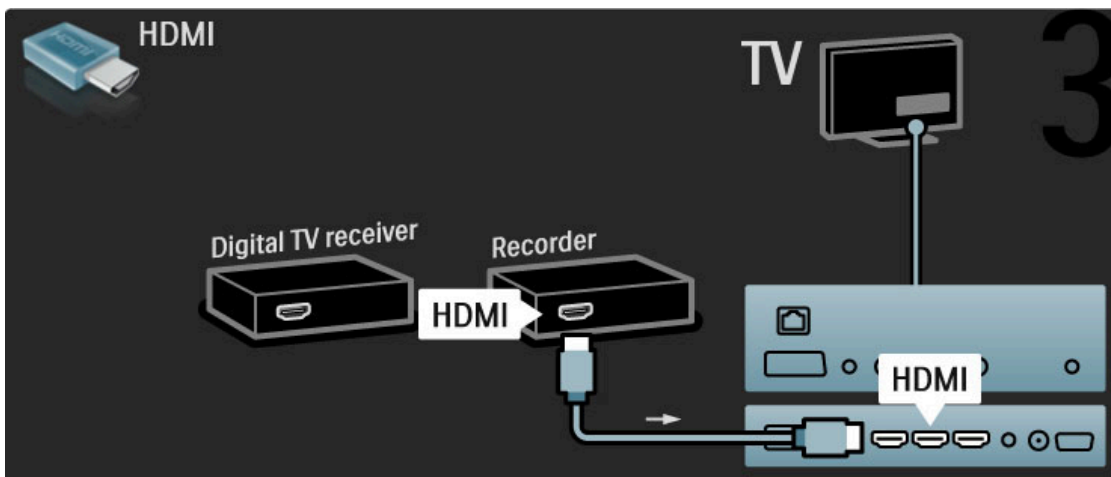


### Ricevitore digitale + Disc-R + Home Theater


Innanzitutto, utilizzare 3 cavi antenna per collegare i dispositivi e il televisore.

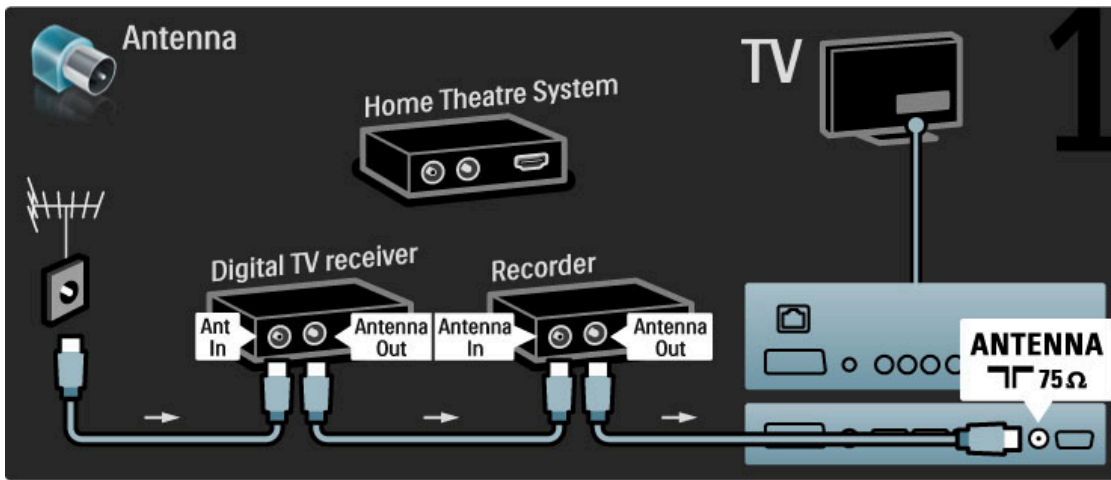


Quindi, utilizzare un cavo HDMI per collegare il televisore al ricevitore digitale.

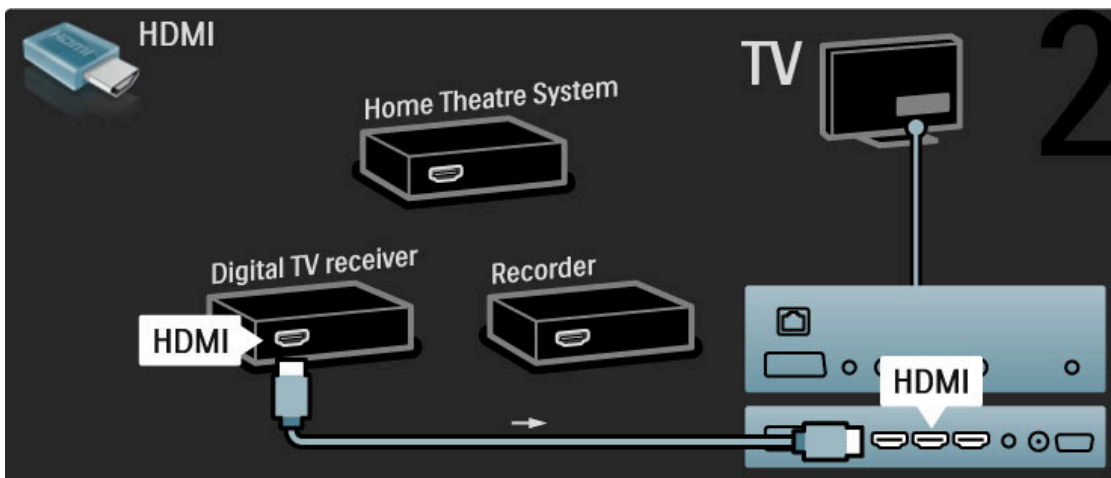


Quindi, utilizzare un cavo HDMI per collegare il televisore al registratore disco.

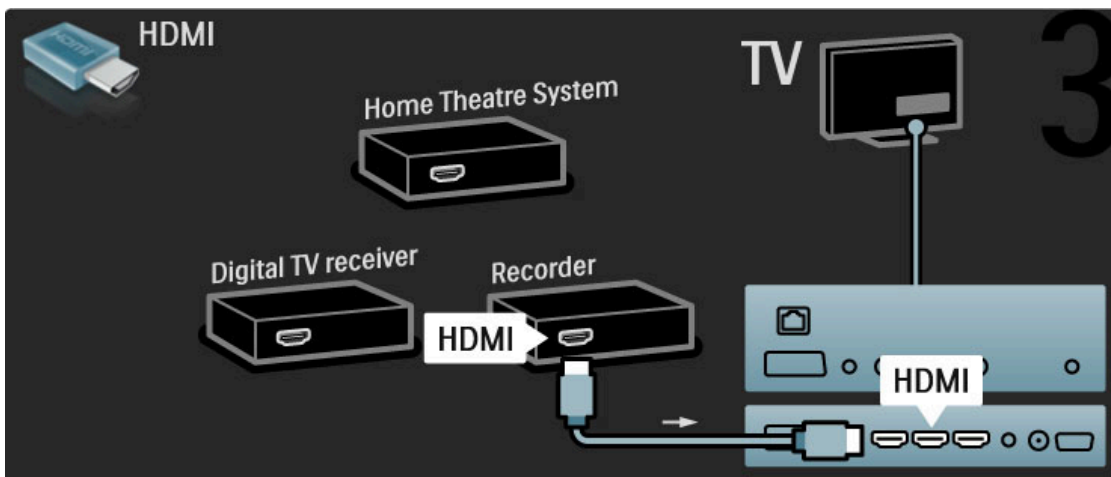

Quindi utilizzare un cavo HDMI per collegare il sistema Home Theatre al televisore.

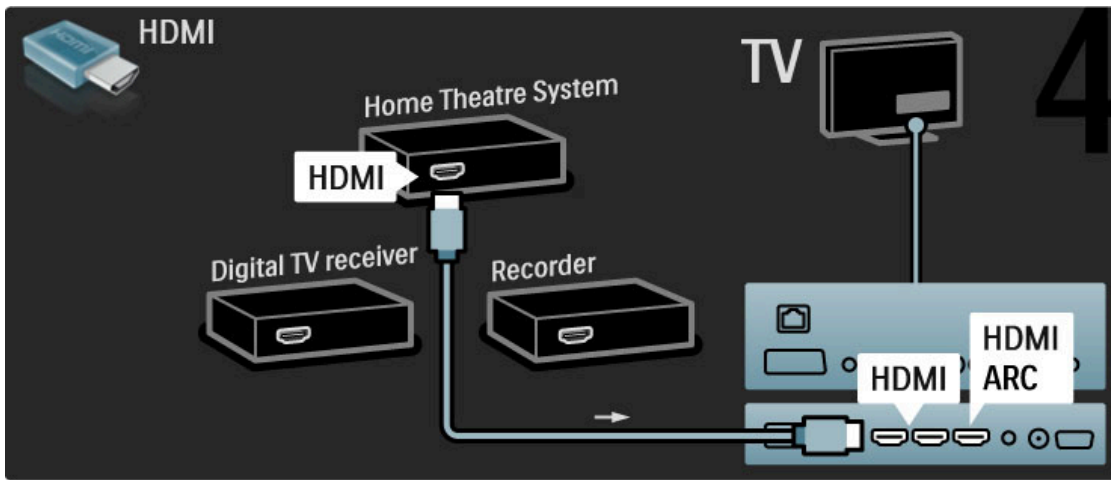


Se non si utilizza il collegamento HDMI-ARC sul televisore e il dispositivo, aggiungere un cavo audio digitale (coassiale cinch).

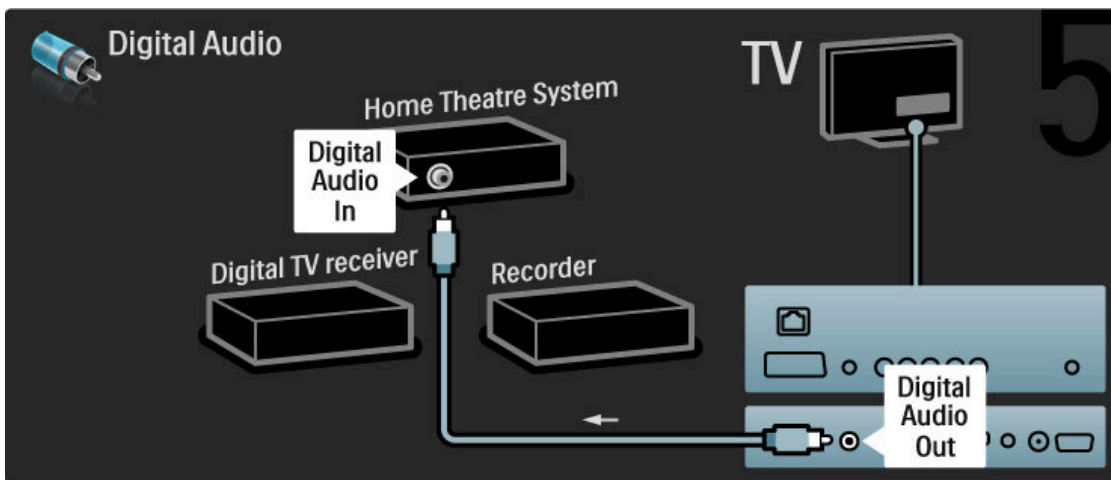


## Ricevitore HD digitale

Innanzitutto, utilizzare 2 cavi antenna per collegare il dispositivo al televisore.

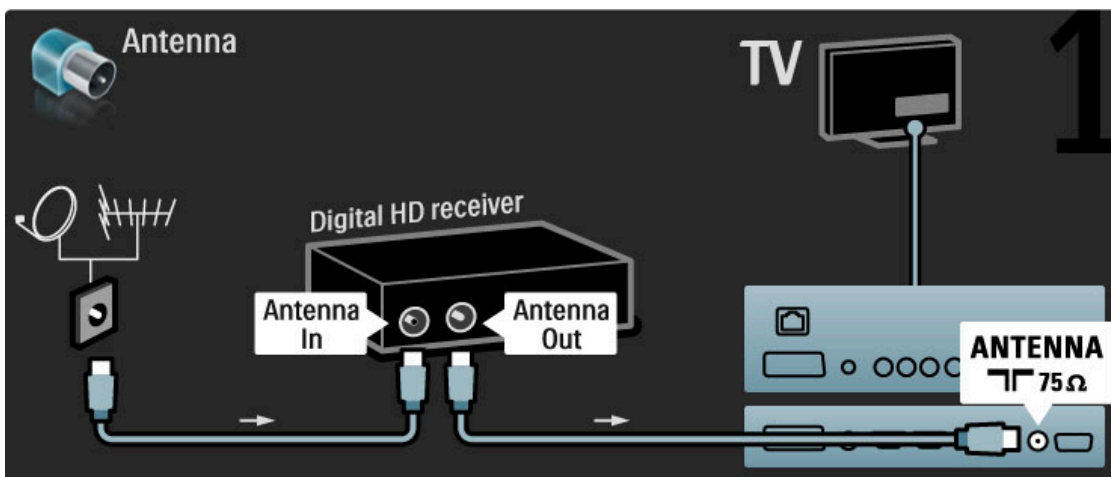

Utilizzare un cavo HDMI per collegare il dispositivo al televisore.

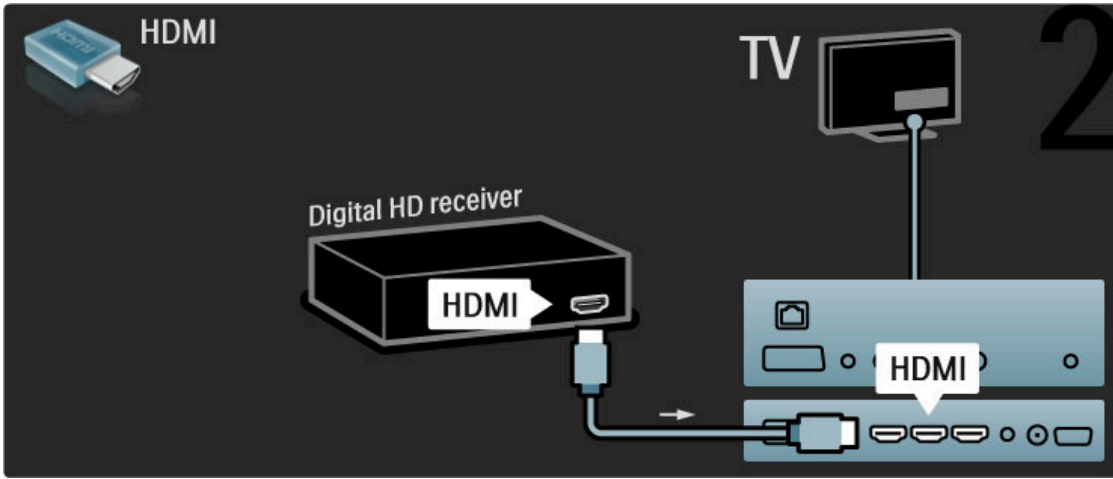



---

## 5.4 Collega altri dispositivi

---


### Gioco

Collegare una console videogiochi sul lato o sul retro del televisore. È possibile utilizzare un collegamento HDMI, YPbPr o Scart. Se la console videogiochi dispone solo di uscita video (CVBS) e Audio L/R output, utilizzare un adattatore **Video Audio L/R a Scart** per collegare il collegamento Scart.


#### Ritardo nella visualizzazione delle immagini

Per evitare il ritardo nella sincronizzazione delle immagini durante il gioco, chiudere la guida e premere **000** (Regolazione), quindi selezionare **Smart picture > Gioco** e premere **OK**. Al termine del gioco, non dimenticare di selezionare la Smart picture utilizzata solitamente per guardare la TV.

Utilizzare un cavo HDMI per collegare il dispositivo sul lato del televisore.

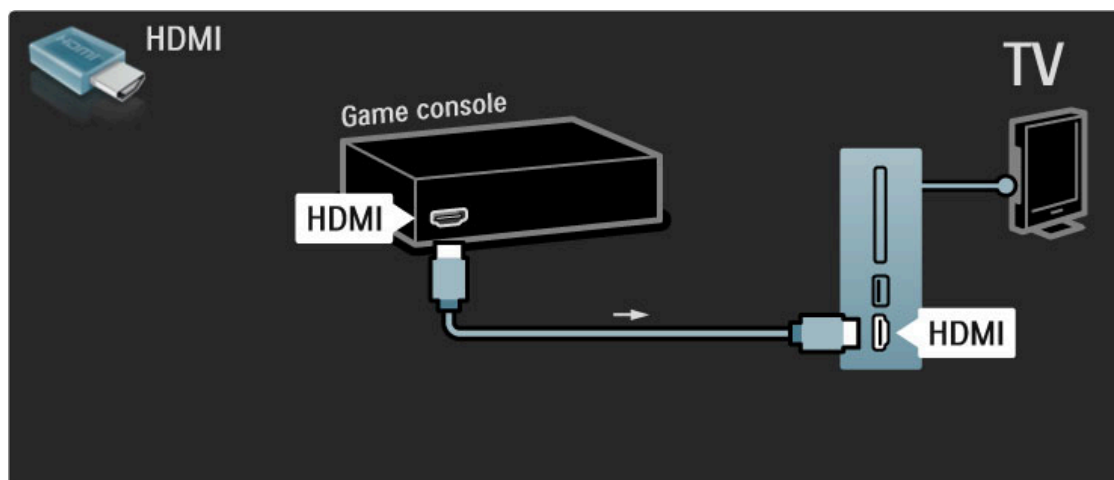

Oppure utilizzare un adattatore Scart per collegare il dispositivo al televisore.

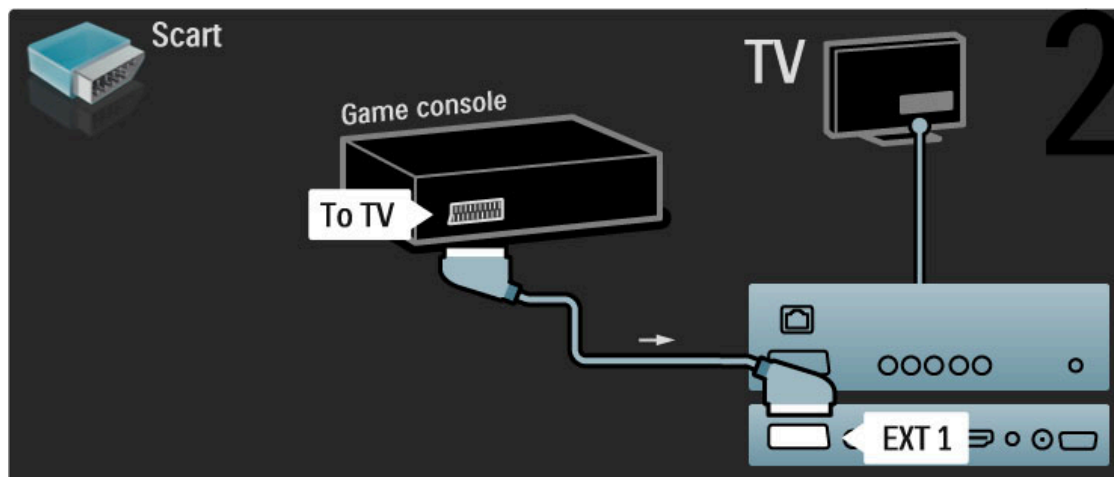

---

### Giochi HD


Per collegare una console per videogiochi ad alta definizione al televisore, utilizzare un cavo HDMI oppure dei cavi YPbPr e audio L/R.

Per collegare una console videogiochi HD, leggere la **Guida > Collegamenti > Collega altri dispositivi > Gioco**.

---

### Fotocamera

Per visualizzare le immagini archiviate in una fotocamera digitale, è possibile collegare la fotocamera direttamente al televisore. Per la connessione, utilizzare la connessione USB al lato del televisore. Dopo aver effettuato la connessione, accendere la fotocamera.

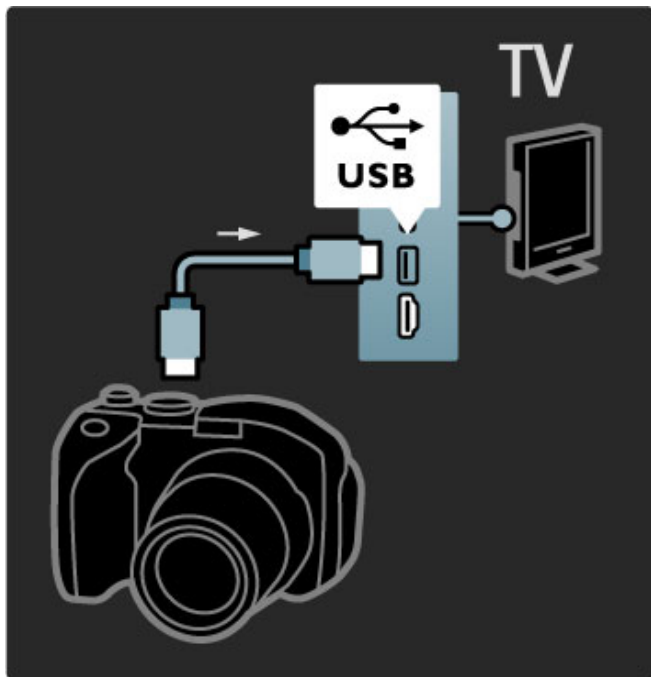

Se l'elenco del contenuto della fotocamera non viene visualizzato automaticamente, potrebbe essere necessario impostare la fotocamera in modo che possa trasferire il suo contenuto tramite il protocollo PTP (Picture Transfer Protocol). Consultare il manuale d'uso della fotocamera digitale.


---

## Videocamera


Collegare una videocamera sul lato o sul retro del televisore. È possibile utilizzare un collegamento HDMI, YPbPr o Scart. Se la video camera dispone solo di uscita Audio L/R, utilizzare un adattatore **Video Audio L/R a Scart** per collegare il collegamento Scart.

Consultare le pagine seguenti per collegare la videocamera.

Utilizzare un cavo HDMI per collegare la videocamera sul lato del televisore.

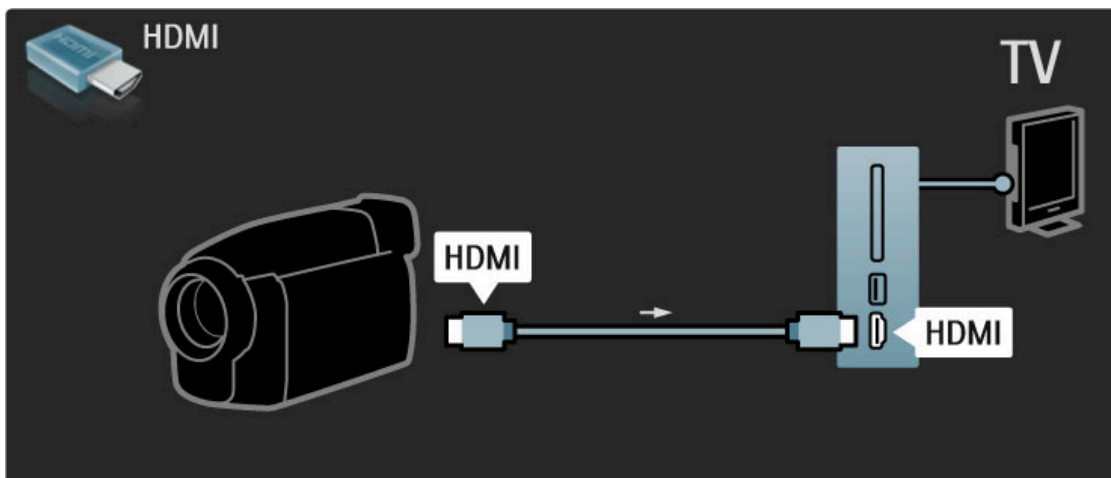

Oppure utilizzare un adattatore Scart per collegare il dispositivo al televisore.

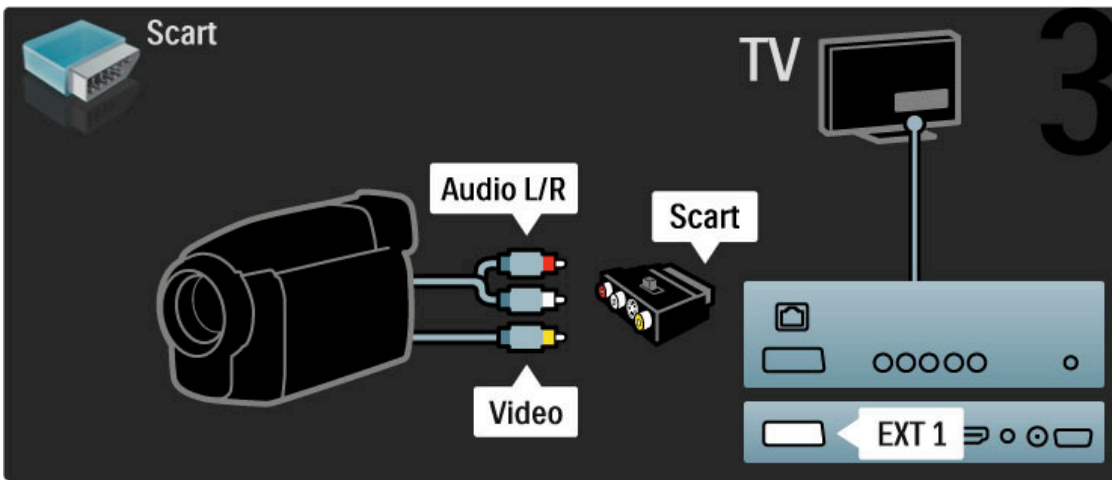


## Televisore utilizzato come monitor PC


È possibile collegare il televisore al computer come monitor PC. Prima di collegare il PC, impostare la frequenza di aggiornamento del monitor del PC a 60 Hz.

Consultare le pagine seguenti per informazioni su come collegare il computer.


Utilizzare un cavo VGA per collegare il computer al connettore VGA e un cavo audio L/R per collegare l'ingresso VGA Audio L/R sul retro del televisore.

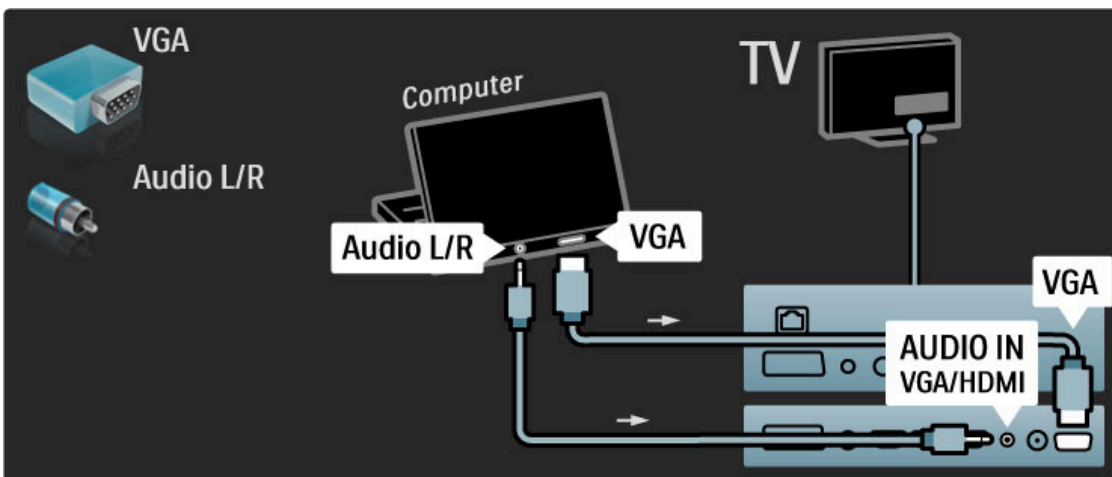

Utilizzare un adattatore da DVI a HDMI per collegare il computer a una porta HDMI e un cavo audio L/R per collegare l'Audio L/R sul retro del televisore.

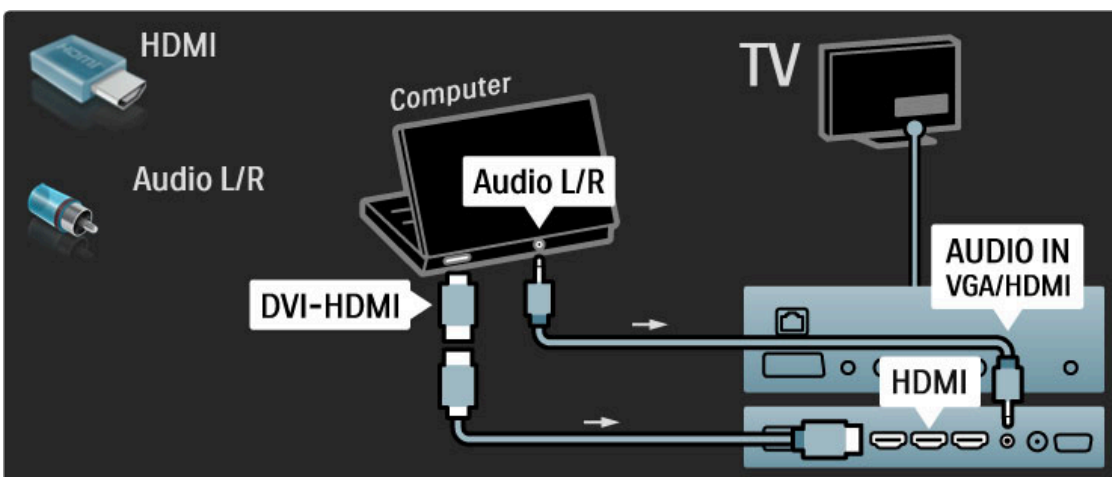

### Impostazione ideale del televisore

Per ottenere la migliore nitidezza di immagine, impostare il formato immagine del televisore su Non in scala. Mentre si guarda la televisione, premere , selezionare **Formato immagine** e quindi **Non in scala**.


Per l'elenco delle risoluzioni supportate: **Guida > Specifiche > Risoluzioni display**.

---

## Decodificatore

Utilizzare un cavo Scart per collegare un decoder che decodifica i canali analogici mediante antenna. Utilizzare i connettori **EXT1** o **EXT2** sul retro del televisore.

È necessario assegnare il canale TV da decodificare. Quindi identificare il connettore al quale collegare il decoder.

Per assegnare questo canale TV, premere  > **Setup** > **Impostazioni canali** > **Decoder**. Selezionare **Canale** per configurare il canale che si desidera decodificare. Selezionare **Stato** per stabilire il collegamento da utilizzare per il decoder.

---

## 5.5 Modulo CAM per interfaccia comune

---

### CAM


I canali televisivi digitali criptati possono essere decodificati mediante un modulo CAM (Conditional Access Module). Le emittenti di servizi televisivi digitali forniscono il modulo CAM quando ci si abbona ai loro servizi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi a un emittente digitale e consultare i termini e le condizioni.

#### Inserimento di un modulo CAM

Prima di inserire un modulo CAM, spegnere il televisore. Per il corretto metodo di inserimento, attenersi alle istruzioni del modulo CAM. L'inserimento non corretto potrebbe danneggiare il modulo CAM e il televisore.

Cercare lo slot per interfaccia comune nella parte posteriore del televisore. Spingere a fondo il modulo CAM e lasciarlo in modo permanente nello slot.

L'attivazione del modulo CAM potrebbe richiedere alcuni minuti. Rimuovendo il modulo CAM si disattiva il servizio.

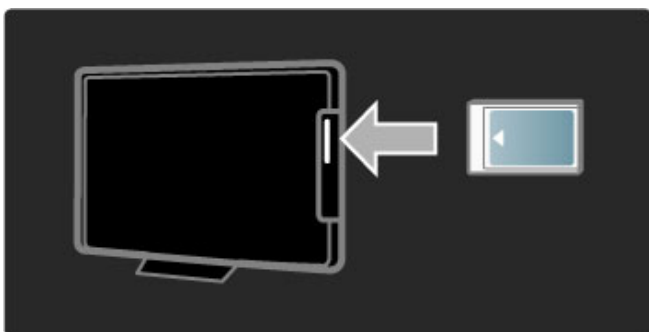

#### Guardare un servizio del modulo CAM

Se è stato inserito un modulo CAM ed è stato acquistato un abbonamento, il televisore visualizza il programma del fornitore di servizi digitali. Le applicazioni e le relative funzioni, nonché i contenuti e i messaggi a schermo dipendono dal servizio del modulo CAM.

#### Impostazioni CAM

Per impostare password o codici PIN per il servizio CAM, premere **🏠 > Setup > Impostazioni canali > Interfaccia comune**. Selezionare il fornitore di moduli CAM e premere **OK**.

---

### CI+

Questo televisore è in grado di gestire il modulo CAM CI+. CI+ consente ai provider di servizi di offrire programmi digitali premium HD, come ad esempio film ed eventi sportivi, con un elevato livello di protezione da copia.

Per inserire un modulo CAM CI+, consultare il capitolo **CAM - Conditional Access Module**.

---

# 6 Risoluzione dei problemi

---

## 6.1 Informazioni di contatto

Se i consigli e i suggerimenti presenti nella sezione Risoluzione dei problemi non hanno aiutato a risolvere il problema, provare a spegnere e riaccendere il televisore.

### **Avviso**

Se il televisore si guasta, **NON** tentare mai di ripararlo da soli.

### **Assistenza clienti**

Se il problema persiste, chiamare l'Assistenza clienti Philips del proprio paese. Prima di chiamare, munirsi di modello del televisore e numero di serie. Il numero di telefono è riportato sulla documentazione in dotazione con il televisore. In alternativa, consultare il sito Web [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### **Numero di modello e numero di serie del televisore**

Tali numeri si trovano sull'etichetta dell'imballo o sulla targhetta sul retro/fondo del televisore.

---

## 6.2 Televisore e telecomando

### Il televisore non si accende

- Spegner e riaccendere il televisore con l'interruttore posto in basso sul televisore.
- Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato.

### Il televisore non risponde ai comandi del telecomando

- Il telecomando potrebbe essere scarico. Per ricaricarlo, utilizzare il cavo di ricarica fornito per collegare il telecomando a una porta USB di un dispositivo acceso. Il LED verde indica che la batteria è completamente carica.

- Durante il riavvio che può richiedere fino a due minuti con i dispositivi collegati, il TV ed alcuni apparecchi esterni non rispondono subito al telecomando. Il dispositivo funziona comunque correttamente e non è rotto.

### Il televisore si spegne e la luce rossa lampeggia

- Spegner e riaccendere il TV tramite il pulsante alla base del televisore. Verificare che vi sia sufficiente spazio di aerazione. Attendere che il TV si raffreddi. Quando il televisore non si riavvia in standby e il lampeggio si ripete, rivolgersi al centro di assistenza clienti.


### Non si ricorda il codice per sbloccare il blocco di accesso

Consultare la sezione [Guida > Ulteriori informazioni su... > Blocchi e timer > Blocco accesso](#).

---

## 6.3 Canali televisivi

### Alcuni canali televisivi sono spariti

- Verificare se è stato selezionato l'elenco corretto all'interno della Lista canali. Quando la lista viene visualizzata, premere  (Opzioni) e selezionare l'elenco desiderato con **Seleziona lista**.

- All'interno della Lista canali, un canale potrebbe essere nascosto. Per ulteriori informazioni sulla Lista canali andare alla sezione **Guida > Utilizzare il televisore > Menu > Ricerca**.

### Durante l'installazione non sono stati rilevati canali digitali

- Verificare che il televisore supporti lo standard DVB-T o DVB-C nel proprio paese. Consultare l'etichetta "Compatibilità del Paese con la televisione digitale" sul retro del televisore.



## 6.4 Immagini e audio

### Non viene visualizzata alcuna immagine

- Verificare che l'antenna sia collegata correttamente.
- Controllare che sia stato selezionato e collegato il dispositivo corretto.
- Verificare l'impostazione del contrasto o della luminosità in **🏠 > Setup > Impostazioni TV > Contrasto o Luminosità**.

### L'immagine è di scarsa qualità

- Le condizioni atmosferiche avverse possono condizionare la qualità delle immagini.
- Verificare che l'antenna sia collegata correttamente.
- I dispositivi audio senza messa a terra, le luci al neon, gli edifici molto alti e le montagne possono influenzare la qualità delle immagini. Provare a migliorare le immagini cambiando la posizione dell'antenna o allontanando i dispositivi dal televisore.
- Verificare di aver selezionato il sistema televisivo corretto nel menu Installazione manuale.
- Se il problema riguarda solo un canale, è possibile tentare di sintonizzarlo meglio mediante il menu Sintonia fine. Consultare la sezione **Guida > Setup > Canali > Analogico: installazione manuale**.

### I colori delle immagini sono di scarsa qualità

- Verificare le impostazioni del colore in **🏠 > Setup >**

**Impostazioni TV**. Oppure premere **000** (Regola) per selezionare un'impostazione **Smart picture**.

### Ritardo nella visualizzazione delle immagini quando è collegata una console per videogiochi

- Per evitare il ritardo della trasmissione delle immagini, premere **000** (Regola), selezionare **Smart picture > Gioco**.

### Quando si riaccende il televisore, le impostazioni personalizzate vengono cancellate

- Verificare se il TV è stato impostato su **Home**. Premere **000 > Setup > Impostazioni TV > Preferenze > Località**.

### Immagine non adatta allo schermo

- Premere **000** (Regola), **Formato immagine** e selezionare **Schermo pieno**.

### La posizione dell'immagine sullo schermo non è corretta

- Per correggere un'immagine spostata, premere **000** (Regola) e selezionare **Spostamento immagine**. Utilizzare i tasti di navigazione per regolare la posizione dell'immagine. Premere **OK** quando è stata trovata la posizione corretta.

- Se sono visibili dei bordi distorti attorno all'immagine, premere **🏠 > Setup > Impostazioni TV > Immagine > Bordi dello schermo** e utilizzare la barra di scorrimento per allargare leggermente l'immagine.

### L'immagine è presente ma manca l'audio

- Accertarsi che il volume non sia impostato su 0.
- Verificare che l'audio non sia stato disattivato con **✳**.
- Verificare che i cavi siano collegati correttamente.
- Se non viene rilevato alcun segnale audio, il televisore disattiva automaticamente l'audio. Non si tratta di un errato funzionamento.

### L'audio è di scarsa qualità

- Provare un'impostazione **Smart sound**. Premere **000** (Regola), **Smart sound**.
- Verificare che l'audio sia impostato su **Stereo**.

### Il suono viene riprodotto da un solo altoparlante

- Verificare l'impostazione **Bilanciamento**. Premere **🏠 > Setup > Impostazioni TV > Suono > Bilanciamento**. Utilizzare la barra a scorrimento per impostare il bilanciamento.

### Ritardo audio

- Se l'audio e il video non sono sincronizzati quando il sonoro viene riprodotto dal sistema Home Theatre, deve essere impostato il ritardo della sincronizzazione audio. Per ulteriori informazioni andare alla sezione **Guida > Setup > Dispositivi > Sincronizzazione audio-video**.

---

## 6.5 Dispositivi

### Collegamenti HDMI

- Con la procedura HDMI-HDCP, potrebbero essere necessari alcuni secondi prima che appaia l'immagine trasmessa dal dispositivo.
- Se il televisore non riconosce l'apparecchio e lo schermo non visualizza alcuna immagine, selezionare un'altra sorgente, quindi tornare sull'apparecchio desiderato per riavviare la procedura HDCP. In alternativa spegnere e riaccendere l'apparecchio.
  
- Se si verificano continue interruzioni dell'audio, consultare il manuale d'uso del dispositivo per controllare le impostazioni delle uscite. Se il problema persiste, collegare un altro cavo audio.
- Se si utilizza un adattatore DVI-HDMI, verificare che sia stato predisposto un collegamento audio supplementare per completare il collegamento DVI.

### EasyLink HDMI-CEC

- Verificare che il dispositivo collegato supporti lo standard HDMI-CEC e sia impostato correttamente. Consultare il manuale d'uso in dotazione con il dispositivo.
- Verificare che il cavo HDMI sia collegato correttamente.
  
- Verificare se l'opzione EasyLink sul TV e sul dispositivo è attiva.
- Assicuratevi che il controllo audio del sistema nei dispositivi audio CEC HDMI sia impostato correttamente. Consultare il manuale d'uso in dotazione con il dispositivo audio.

### Display del PC

- La velocità di aggiornamento di un PC collegato al TV con un adattatore VGA/DVI-HDMI deve essere impostata su 60 Hz.
- Verificare che sia stata selezionata la risoluzione corretta sul PC. Vedere l'elenco in **Guida > Specifiche > Risoluzioni display**.

---

## 6.6 Multimediale

### I file del dispositivo USB non vengono mostrati

- Impostare la periferica (fotocamera) affinché sia compatibile con la classe della memoria di massa.
- Il dispositivo USB potrebbe richiedere un software specifico. Sfortunatamente tale software non può essere scaricato sul televisore.

- Non tutti i file audio e immagine sono supportati. Verificare l'elenco dei file supportati in **Guida > Specifiche > Multimedia**.

### I file su un dispositivo USB non vengono riprodotti in maniera fluida

- Le prestazioni di trasmissione della periferica USB limitano la velocità di trasferimento.

---

# 7 Specifiche

---

## 7.1 Software

---

### Versione software

Per controllare la versione software del TV, premere **🏠** > **Setup** > **Impostazioni software** e premere **OK**. Selezionare **Informazioni sul software attuale** e andare alla voce **Versione**.

---

### Software open source

Questo televisore utilizza software open source. Philips offre o rende disponibile, dietro richiesta e a un costo non superiore a quello sostenuto per la distribuzione, una copia completa e leggibile del codice sorgente su un supporto tipicamente utilizzato per la diffusione del software.

Tale offerta è valida per un periodo di 3 anni dalla data di acquisto del presente prodotto. Per ottenere il codice sorgente, scrivere a:

**Open Source Team, Philips Electronics**  
**High Tech Campus Bld HTC-44**  
**5600 AE Eindhoven**  
**Belgio**  
**E-mail: [open.source@philips.com](mailto:open.source@philips.com)**

Leggere le informazioni relative alle licenze open source in **Guida** > **Per iniziare** > **Licenze open source**.

## 7.2 Informazioni ambientali

### Certificazione Eco-label

Philips è costantemente attenta a diminuire l'impatto ambientale dei suoi innovativi prodotti consumer. Il nostro scopo è quello di ridurre l'impatto ambientale durante la produzione, con la riduzione di sostanze dannose, il risparmio energetico, istruzioni per lo smaltimento di prodotti non più utilizzabili e riciclaggio dei prodotti.



Grazie ai nostri sforzi in materia di protezione dell'ambiente, questo televisore ha ottenuto la certificazione europea Ecolabel, rappresentata da un fiore ([www.ecolabel.eu](http://www.ecolabel.eu)). Informazioni dettagliate sul consumo energetico in standby, sulla politica relativa alla garanzia, sulle parti di ricambio e sul riciclaggio di questo televisore sono disponibili sul sito Web Philips [www.philips.com](http://www.philips.com), nell'area relativa al proprio paese.

### Risparmio energetico

#### Sensore luminoso

Per risparmiare energia, il sensore di luce dell'ambiente diminuisce la luminosità dello schermo TV quando l'ambiente intorno diventa più scuro.

#### Risparmio energetico

Questo tipo di impostazione combina altre opzioni TV per il risparmio energetico.

#### Basso consumo in standby

I collegamenti elettrici avanzati e leader nel settore riducono notevolmente il consumo energetico del televisore, senza perdere la funzionalità standby costante.

#### Gestione energetica

Il sistema avanzato di gestione energetica del televisore assicura un utilizzo efficace dell'energia. È possibile controllare il modo in cui le impostazioni personali del televisore, il livello di luminosità delle immagini presenti sullo schermo e le condizioni di luce circostanti determinano il relativo consumo energetico.

Per verificare il consumo energetico relativo, premere **Home** > **Setup**, quindi premere **►**. Selezionare **Guarda demo** > **Controllo attivo** e premere **OK**. Selezionare un'impostazione preferita per verificare i valori corrispondenti.

### Smaltimento dei materiali

#### Smaltimento di prodotti e batterie obsolete

Il prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/EC.



Informarsi sulle modalità di raccolta dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nella zona in cui si desidera smaltire il prodotto.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti non più utilizzabili previene potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la popolazione.

Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella direttiva europea 2006/66/EC e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici.



Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

---

## 7.3 Alimentazione e ricezione

---

### Alimentazione

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. Per ulteriori informazioni sulle specifiche di questo prodotto, andare sul sito Web [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

#### Alimentazione

- Tensione di alimentazione: 220-240 V CA (+/-10%)
- Temperatura ambiente: da 5°C a 35°C
- Consumo in standby: < 0,075 W
- Funzioni di risparmio energetico: sensore di luce, modalità Eco, disattivazione delle immagini (per la radio), timer di spegnimento automatico, menu delle impostazioni Eco.

---

### Ricezione

- Ingresso antenna: 75 ohm coassiale (IEC75)
- Sistema TV: DVB COFDM 2K/8K
- Riproduzione video: NTSC, SECAM, PAL
- DVB: DVB terrestre\*, DVB-T MPEG4\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-S MPEG4 HD, MHEG (\* vedere i paesi supportati sull'etichetta del modello del TV)
- Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF

---

## 7.4 Display e audio

### Display/immagini

- Dimensioni diagonale: 107 cm / 42"
- Ottimizzazione dell'immagine:
  - Pixel Precise HD
  - Display a LED
  - 100 Hz Clear LCD
- Tipo di display: LCD Full HD
  
- Risoluzione del pannello: 1920 × 1080p
- Elaborazione dei colori: 4 trilioni di colori, 14 bit RGB
- Luminosità: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Contrasto dinamico: 500.000:1
- Tempo di risposta (tipico): 2 ms (equiv. BEW)

### Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 × 10 W
- Dolby Digital Dolby Pulse - Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.
- Tipi di altoparlante: 2 altoparlanti medio-alti, 1 woofer

---

## 7.5 Risoluzioni display

### Formati video

Risoluzione - Frequenza di aggiornamento

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p - 50 Hz, 60 Hz

### Formati per computer

Risoluzione - Frequenza di aggiornamento

- 640 × 480p - 60 Hz (VGA/HDMI)
- 800 × 600p - 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1024 × 768p - 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 × 768p - 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 × 765p - 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 × 768p - 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 × 1024p - 60 Hz (HDMI)
- 1920 × 1080i - 60 Hz (HDMI)
- 1920 × 1080p - 60 Hz (HDMI)



---

## 7.6 Multimediale

### Collegamenti

- USB

### Formati USB/Memorie supportati

- FAT 16, FAT 32, NTFS

### Formati di riproduzione

- MP3, AAC
- WMA v2 fino a v9.2
- Fermo immagine: JPEG
- MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4
- H.264 (MPEG-4 AVC)
- WMV9
- Programma MPEG e flusso di trasporto
- AVI, MP4, MKV, ASF

---

## 7.7 Connettività

### Parte posteriore del TV

- EXT1 (Scart): Audio L/R, CVBS in, RGB
  - EXT2 (Scart): Audio L/R, CVBS in, RGB
  - EXT3: Y Pb Pr, Audio L/R
  - VGA (D-sub 15), Audio In (mini-jack stereo da 3,5 mm)
  - HDMI 1 - ARC in (HDMI v1.4)
  - HDMI 2 in (HDMI v1.3)
  - HDMI 3 in (HDMI v1.3)
  - Audio In (DVI-HDMI) (mini-jack stereo da 3,5 mm)
- 
- Audio Out L/R — display sincronizzato (coaxial-cinch-S/PDIF)
  - Cuffie (mini-jack stereo da 3,5 mm)

### Parte laterale del TV

- HDMI laterale in (HDMI v1.3)
- USB
- Slot Common Interface (CAM)

---

## 7.8 Dimensioni e peso

### 42PFL6705

Larghezza 991 mm

Altezza 605 mm

Profondità 43 mm

Peso  $\pm$  17 kg

. . . con piedistallo TV

Altezza 658 mm

Profondità 200 mm

Peso  $\pm$ 19 kg

UMv 3104 327 0066.1 - 110804

---

## 8 Ricerca

---

# Indice

## A

Accesso universale 38  
Adattatore DVI-HDMI 47  
Aggiornamento canali 41  
Aggiungi dispositivo 22  
Alloggiamento comune per interfaccia 61  
Assistenza clienti 62  
Audio disattivato 37

## B

Bande nere 28  
Bilanciamento 39  
Bordi dello schermo 39

## C

CAM 61  
Canali 26  
Canali nascosti 24  
Canali preferiti 27  
Canali radio 26  
Cavo audio digitale 47  
CI+ 61  
Codice di blocco 36  
Collegamenti 47  
Collegamento Pixel Plus 44  
Collegamento video (CVBS) 48  
Component Video YPbPr 47  
Connessione HDMI 47  
Consumo energetico 69  
Controllo genitori 36

## D

Doppio programma 32  
DVB 41

## E

Eliminazione di un dispositivo 22

## G

Gamma 39

## H

HD TV 9  
HDMI-ARC (Audio Return Channel) 47  
HDMI-CEC 43

## I

Impostazioni audio 39  
Impostazioni Eco 40  
Impostazioni immagini 39

## L

Lingua dei sottotitoli 37  
Lista canali 23

## M

Menu delle opzioni 24  
Menu delle regolazioni 24  
Menu di ricerca 22  
Menu iniziale 22  
MHEG 31  
Musica con foto 34

## O

Opzioni della lista canali 23  
Orologio 42

## P

Panoramica TV 6  
Piedistallo 2-in-1 10

Pixel Precise HD 39

## Q

Qualità ricezione 41

## R

Ricerca 18  
Ridenominazione di un canale 23  
Ridenominazione di un dispositivo 22  
Riordino dei canali 23  
Riprodurre video 34  
Ritardo Audio Out 44  
Ritardo nella visualizzazione delle immagini 57

## S

Selez. lista 23  
Selezione video 26  
Sensore a infrarossi 20  
Smart sound 28  
Software open source 68  
Software TV corrente 45  
Spegnimento automatico 40  
Spostamento automatico sottotitoli 44  
Spostamento immagine 25  
Suono surround 25

## T

Tastiera a schermo 24  
Televideo T.O.P. 32  
TV interattiva 33

## V

Videoclip HD 9  
Visione dei programmi TV 26  
Visualizzazione di foto 34  
Volume cuffia 39

## Europe

### CE Declaration of conformity

#### English

Hereby, Philips Innovative Applications N.V. declares that this television is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

#### Deutsch

Hiermit erklärt Philips Innovative Applications N.V. dass sich das Fernsehgerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

#### Français

Par la présente Philips Innovative Applications N.V. déclare que cet appareil de télévision est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

#### Nederlands

Hierbij verklaart Philips Innovative Applications N.V. dat deze televisie in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

#### Español

Por medio de la presente Philips Innovative Applications N.V. declara que el televisor cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

#### Italiano

Con la presente Philips Innovative Applications N.V. dichiara che questo televisore è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

#### Português

Philips Innovative Applications N.V. declara que este televisor está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

#### Ελληνικά

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Philips Innovative Applications N.V. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

#### Svenska

Härmed intygar Philips Innovative Applications N.V. att denna TV står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

#### Norsk

Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved at utstyret TV er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

#### Dansk

Undertegnede Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved, at dette TV overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

#### Suomi

Philips Innovative Applications N.V. vakuuttaa täten että tämä televisio on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

#### Polski

Firma Philips Innovative Applications N.V. niniejszym oświadcza, że 'Telewizor' jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

#### Magyar

Alulírott, Philips Innovative Applications N.V. nyilatkozom, hogy a televízió megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

#### Česky

Philips Innovative Applications N.V. tímto prohlašuje, že tento televizor je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

#### Slovensky

Philips Innovative Applications N.V. týmto vyhlasuje, že tento televizor spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

#### Slovensko

Philips Innovative Applications N.V. izjavlja, da je ta televizor v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

#### Eesti

Käesolevaga kinnitab Philips Innovative Applications N.V. seadme Teler vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

#### Latviski

Ar šo Philips Innovative Applications N.V. deklarē, ka 'Televizors' atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

#### Lietuvių

Šiuo Philips Innovative Applications N.V. deklaruoją, kad šis 'Televizorius' atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

#### Malti

Hawnhekk, Philips Innovative Applications N.V. jiddikjara li dan 'Television' jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.

#### Íslenska

Hér með lýsir Philips Innovative Applications N.V. yfir því að 'Television' er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

A copy of the Declaration of Conformity is available at : <http://www.philips.com/support>



This equipment may be operated in the following European countries ...

AT	BE	BG	CH	CY	CZ
DE	DK	EE	ES	FI	FR
GB	GR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SK
SL	TR				

This equipment can be operated in other non-European countries.

#### Italia

Sistema TV wireless  
Informazioni sulle normative applicabili

Per il mercato italiano

- uso privato: Decreto legislativo . 259 1/8/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche. In particolare, l'articolo 104 specifica i casi in cui occorre richiedere un'autorizzazione generale, mentre l'Art. 105 indica i casi in cui l'utilizzo è libero
- regolamentazione della fornitura dell'accesso RLAN del pubblico alle reti e ai servizi pubblici di comunicazione elettronica (es. sistema TV wireless). Decreto ministeriale 28/5/2003 e relative modifiche, e Art. 25 (autorizzazione generale per reti e servizi di comunicazione elettronica) del Codice delle comunicazioni elettroniche
- uso privato: Decreto ministeriale 12/7/2007



## Contact information

<b>Argentina</b>	0800 8888 7532 (gratuito)	<b>Magyarország</b>	06 80018 189 (Ingyenes hívás)
<b>België / Belgique</b>	0800 80 190 (gratis / gratuit) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>	<b>Nederland</b>	0800 023 0076 (gratis) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>
<b>Brazil</b>	0800 701 0203 Sao Paulo (11) 2121 0203	<b>Norge</b>	2270 8111 (lokalsamtale) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>
<b>България</b>	+3592 489 99 96 (Местен разговор)	<b>Österreich</b>	0800 180 016 (kostenlos) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>
<b>Česká republika</b>	800 142840 (Bezplatný hovor)	<b>Polska</b>	022 3491504 (połączenie lokalne)
<b>China / 中国</b>	4008 800 008	<b>Portugal</b>	800 780 903 (grátis) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>
<b>Danmark</b>	3525 8759 (lokalt opkald) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>	<b>România</b>	0800 894910 (gratis)
<b>Deutschland</b>	0800 000 7520 (kostenlos) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>	<b>Россия</b>	- Москва (495) 961-1111 - Местный звонок - 8-800-200-0880 - Местный звонок CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>
<b>Ελλάδα</b>	0 8000 3122 1280 Κλήση χωρίς χρέωση	<b>Suisse / Schweiz / Svizzera</b>	0800 002 050 (kostenlos / gratuit / gratuito)
<b>España</b>	900 800 655 (gratuito) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>	<b>Србија</b>	+381 114 440 841 (Lokalni poziv)
<b>Estonia</b>	6008600 (local)	<b>Slovakia</b>	0800 004537 (Bezplatný hovor)
<b>France</b>	0805 025 510 (gratuit) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>	<b>Slovenija</b>	00386 1 280 95 00 (Lokalni klic)
<b>Hrvatska</b>	01 6403 776 (Lokalni poziv)	<b>Suomi</b>	09 23113415 (paikallispuhelu) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>
<b>Italia</b>	800 088 774 (gratuito) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>	<b>Sverige</b>	08 5792 9100 (lokalsamtal) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>
<b>Ireland</b>	0160 11 161 (free)	<b>Thailand / ประเทศไทย</b>	66 2 652 8652
<b>Northern Ireland</b>	0800 055 6882	<b>Türkiye</b>	0800 261 3302 (Şehirîçi arama) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>
<b>Казакстан</b>	007 727 250 66 17 (local)	<b>United Kingdom</b>	0800 331 6015 (toll free) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>
<b>Latvia</b>	527 37691 (local)		
<b>Lithuania</b>	67228896 (local)		
<b>Luxembourg / Luxemburg</b>	0800 26 550 (kostenlos / gratuit) CHAT <a href="http://www.philips.com/support">www.philips.com/support</a>		



Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder  
All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners  
2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

[www.philips.com](http://www.philips.com)