



Thời Gian Sử Dụng Bảo Vệ Môi Trường

Logo này được gắn nhãn trên sản phẩm này cho biết Thời Gian Sử Dụng Bảo Vệ Môi Trường của sản phẩm là 10 năm

Thời Gian Sử Dụng Bảo Vệ Môi Trường của các sản phẩm thông tin bằng điện nói đến khoảng thời gian mà các chất hoặc các thành phần độc hại và nguy hiểm chứa trong sản phẩm sẽ không bị rò rỉ hoặc đột ngột hư hỏng, và người dùng các sản phẩm này sẽ không gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hoặc gây tổn thương nghiêm trọng cho con người và tài sản.

Trong Thời Gian Sử Dụng Bảo Vệ Môi Trường, vui lòng sử dụng sản phẩm này theo hướng dẫn trong bản hướng dẫn sử dụng này.

Thời Gian Sử Dụng Bảo Vệ Môi Trường không bao gồm các bộ phận tiêu hao: pin.

Mô tả đề xuất các Quy Định Hành Chính về Tái Chế Sản Phẩm Thải Điện và Điện Tử

Để giữ gìn và bảo vệ Trái Đất một cách tốt hơn, hãy tuân thủ các luật pháp quốc gia và luật pháp hiện hành liên quan đến việc quản lý tái chế các sản phẩm thải điện và điện tử khi người dùng không còn cần sử dụng sản phẩm này nữa, hoặc khi đã hết thời hạn sử dụng sản phẩm.

Nội Dung

1	Thận Trọng	2
----------	-------------------	----------

2	Quan Trọng	3
----------	-------------------	----------

3	TV của Bạn	5
	Bảng Điều Khiển	5
	Điều Khiển Từ Xa	5
	Sử dụng điều khiển từ xa	6

4	Sử dụng TV của bạn	7
	Bật hoặc tắt TV	7
	Xem thiết bị được kết nối	7
	Chuyển Kênh	7
	Điều chỉnh Âm Lượng TV	8
	Ngày và thời gian	8

5	Thao Tác TV	8
	Thiết Lập Kênh	8
	KHÓA	9
	Thiết Lập Thời Gian	9
	Thiết Lập	9
	EPG	10
	Tùy Chọn Ghi	11
	Tùy Chọn Định Thời	11
	Chức Năng Phương Tiện USB	11

6	Thông tin sản phẩm	13
	Độ phân giải màn hình hiển thị	13
	Truyền thông đa phương tiện	13
	Công suất âm thanh	13
	Độ phân giải có sẵn	13
	Bộ điều chỉnh / Thu / Phát	13
	Điều Khiển Từ Xa	13
	Nguồn Điện	13
	Bộ phận gắn TV được hỗ trợ	13

7	Khắc phục sự cố	14
	Vấn đề chung	14
	Các vấn đề về kênh	14
	Các vấn đề về hình ảnh	14
	Các vấn đề về âm thanh	15
	Các vấn đề kết nối HDMI	15
	Liên lạc với chúng tôi	15

1 Thận Trọng

2018© TP Vision Europe B.V. Mọi quyền được bảo lưu. Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Các thương hiệu thuộc sở hữu của Koninklijke Philips N.V hoặc các chủ sở hữu tương ứng. TP Vision Europe B.V. có quyền thay đổi các sản phẩm vào bất kỳ thời điểm nào mà không bắt buộc phải điều chỉnh các nguồn cung cấp trước đó một cách phù hợp.

Tài liệu trong sách hướng dẫn này được cho là đầy đủ cho mục đích sử dụng hệ thống.

Nếu sản phẩm, hoặc các mô đun hoặc quy trình sản phẩm riêng lẻ được sử dụng cho các mục đích ngoài các mục đích được quy định trong tài liệu này, thì phải có được xác nhận tính hợp lệ và phù hợp cho các mục đích này. TP Vision Europe B.V. đảm bảo rằng bản thân tài liệu này không vi phạm bất kỳ bằng sáng chế nào của Hoa Kỳ. Không có bất kỳ bảo đảm nào khác được trình bày hoặc ngụ ý.

TP Vision Europe B.V. không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi nào về nội dung của tài liệu này cũng như cho bất kỳ vấn đề nào là hậu quả của nội dung trong tài liệu này.

Các lỗi báo cáo cho Philips sẽ được điều chỉnh và công bố trên trang web hỗ trợ của Philips sớm nhất có thể.

Điều khoản bảo hành

- Nguy cơ hỏng, thiệt hại đối với TV hoặc không được bảo hành! Đừng tự cố gắng sửa chữa TV của bạn.
- Chỉ sử dụng TV và các phụ kiện theo mục đích sử dụng của nhà sản xuất.
- Dấu hiệu thận trọng được in ở mặt sau TV chỉ ra nguy cơ điện giật. Không bao giờ tháo vỏ TV. Luôn liên lạc với Bộ Phận Hỗ Trợ Khách Hàng của Philips để được bảo dưỡng hoặc sửa chữa.



Bất kỳ hoạt động nào bị cấm trong sách hướng dẫn này, hoặc bất kỳ điều chỉnh và quy trình lắp ráp nào không được khuyến cáo hoặc cho phép trong sách hướng dẫn này đều không được bảo hành.

Các đặc tính điểm ảnh

Sản phẩm LCD/LED có số lượng lớn điểm ảnh màu. Mặc dù sản phẩm có từ 99,999% điểm ảnh hiệu quả trở lên, nhưng vẫn có thể xuất hiện các chấm đen hoặc điểm sáng (đỏ, xanh lá cây hoặc xanh dương) liên tục trên màn hình. Đây là đặc tính cấu trúc của TV (trong các tiêu chuẩn ngành thông thường) và không phải sự cố.

Cầu chì chính(/56)

TV này được trang bị một phích cắm đực đã được phê duyệt. Nếu cần thiết thay thế cầu chì chính, thì nó phải được thay thế bằng cầu chì cùng giá trị như được nêu trên phích cắm (ví dụ 10A).

- 1 **Tháo vỏ cầu chì và cầu chì.**
- 2 **Cầu chì thay thế phải tuân theo BS 1362 và có dấu phê duyệt của ASTA. Nếu bị mất cầu chì, hãy liên lạc với người bán của bạn để xác minh loại phù hợp.**
- 3 **Trang bị lại vỏ cầu chì.**

Bản quyền



Các thuật ngữ HDMI và HDMI High-Definition Multimedia Interface và HDMI Logo là các thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của HDMI Licensing Administrator, Inc. tại Hoa Kỳ và các nước khác.

2 Quan Trọng

Đọc và hiểu tất cả các hướng dẫn trước khi bạn sử dụng TV của mình. Nếu xảy ra thiệt hại do không thực hiện theo các hướng dẫn, thì sẽ không áp dụng bảo hành.

An Toàn

Nguy cơ điện giật hoặc cháy nổ!

- Không bao giờ để TV tiếp xúc với mưa hoặc nước. Không bao giờ đặt các vật chứa chất lỏng, như bình gần TV. Nếu chất lỏng tràn lên hoặc vào TV, hãy ngắt kết nối TV khỏi ổ cắm điện ngay lập tức. Liên lạc với Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng của Philips để kiểm tra TV trước khi sử dụng.
- Không bao giờ đặt TV, điều khiển từ xa hoặc pin gần ngọn lửa trần hay cụ thể là các nguồn nhiệt, bao gồm ánh mặt trời trực tiếp.

Để ngăn chặn cháy lan, hãy luôn giữ ngọn nến hoặc các ngọn lửa khác xa TV, điều khiển từ xa và pin.



- Không bao giờ chèn các vật khác vào các lỗ thông gió hoặc các lỗ mở khác trên TV.
- Khi xoay TV, hãy đảm bảo rằng không có sức căng nào tác dụng lên dây điện. Sức căng trên dây điện có thể làm lỏng các kết nối và gây phóng điện.
- Để ngắt kết nối TV khỏi nguồn điện chính, phải ngắt kết nối phích điện của TV. Khi ngắt kết nối nguồn điện, luôn kéo phích cắm điện, không bao giờ kéo dây. Hãy đảm bảo rằng bạn luôn có đủ khả năng tiếp cận phích cắm điện, dây điện và ổ cắm điện.

Nguy cơ chập mạch hoặc cháy nổ!

- Không bao giờ để điều khiển từ xa hoặc pin tiếp xúc với mưa, nước hoặc quá nóng.
- Tránh dùng lực khi cắm vào các phích điện.

Lồng các phích điện có thể gây ra phóng điện hoặc cháy nổ.

Nguy cơ hỏng hoặc thiệt hại cho TV!

- Cần hai người để nâng và mang TV có trọng lượng hơn 25 kg hoặc 55 lbs.
- Khi lắp TV lên giá đỡ, chỉ sử dụng giá đỡ được hỗ trợ. Đảm bảo giá đỡ TV chặt. Đặt TV lên bề mặt phẳng có thể hỗ trợ trọng lượng kết hợp của TV và giá đỡ.
- Khi lắp TV lên tường, chỉ sử dụng giá treo tường có thể hỗ trợ trọng lượng của TV. Đảm bảo rằng giá treo tường có thể hỗ trợ trọng lượng kết hợp của TV và giá treo tường. TP Vision Europe B.V. không chịu trách nhiệm cho việc lắp lên tường không phù hợp dẫn đến các hậu quả như tai nạn, bị hỏng hoặc thiệt hại.
- Nếu bạn cần bảo quản TV, hãy tháo rời giá đỡ khỏi TV. Không bao giờ đặt TV lên phía sau có lắp đặt giá đỡ.
- Trước khi bạn kết nối TV với ổ điện, hãy đảm bảo rằng điện áp phù hợp với giá trị in phía sau TV. Không bao giờ kết nối TV với ổ điện nếu điện áp khác.
- Các bộ phận của sản phẩm này có thể được làm từ kính. Hãy xử lý cẩn thận để tránh hỏng và thiệt hại.

Nguy cơ tổn thương cho trẻ em!

Thực hiện các phòng ngừa sau đây để ngăn TV không lật đổ và gây tổn thương cho trẻ em:

- Không bao giờ đặt TV lên bề mặt được phủ bằng vải hoặc vật liệu khác mà có thể bị kéo đi.
- Đảm bảo rằng không có bộ phận nào của TV treo trên cạnh của bề mặt.
- Không bao giờ đặt TV lên đồ nội thất cao (như tủ sách) mà không gắn chặt cả đồ nội thất và TV vào tường hoặc vật hỗ trợ phù hợp.
- Giáo dục trẻ em về sự nguy hiểm của việc leo trèo lên đồ nội thất hoặc với lên TV.

Nguy cơ nuốt pin!

- Sản phẩm/điều khiển từ xa có thể chứa pin loại đồng xu, có thể bị nuốt. Hãy luôn giữ

pin xa tầm tay trẻ em!

Nguy cơ quá nóng!

- Không bao giờ lắp TV vào không gian hạn chế. Luôn để khoảng cách ít nhất 4 inch hoặc 10 cm xung quanh TV để thông gió. Đảm bảo rằng rèm hoặc các vật khác không bao giờ phủ lên các lỗ thông gió trên TV.

Nguy cơ hồng, cháy nổ hoặc thiệt hại dây điện!

- Không bao giờ đặt TV hoặc bất kỳ vật nào khác lên dây điện.
- Ngắt kết nối TV khỏi ổ điện và ăng ten trước các cơn bão có sét.
Trong các cơn bão có sét, không bao giờ chạm vào bất kỳ bộ phận nào của TV, dây điện hoặc cáp ăng ten.

Nguy cơ tổn thương thính giác!

- Tránh sử dụng tai nghe hoặc ống nghe ở âm lượng cao hoặc trong thời gian dài.

Nhiệt độ thấp

- Nếu TV được vận chuyển trong nhiệt độ dưới 5°C hoặc 41°F, hãy mở gói TV và đợi cho đến khi nhiệt độ TV phù hợp với nhiệt độ phòng trước khi kết nối TV với ổ điện.

Bảo quản màn hình

- Tránh các hình ảnh tĩnh càng nhiều càng tốt. Hình ảnh tĩnh là các hình ảnh vẫn còn trên màn hình trong một thời gian kéo dài. Ví dụ: các menu trên màn hình, các thanh đen và màn hình hiển thị thời gian. Nếu bạn phải sử dụng các hình ảnh tĩnh, hãy giảm độ tương phản và độ sáng màn hình để tránh hư hại màn hình.
- Rút phích cắm TV trước khi làm sạch.
- Làm sạch TV và khung bằng vải mềm, ẩm. Không bao giờ sử dụng các chất như cồn, hóa chất hoặc chất tẩy rửa gia dụng lên TV.
- Nguy cơ hư hại màn hình TV!
Không bao giờ chạm, đẩy, chà xát hoặc đập vào màn hình bằng bất kỳ vật gì.
- Để tránh biến dạng và phai màu, hãy lau các giọt nước càng sớm càng tốt.

Tái chế



Sản phẩm của bạn được thiết kế và sản xuất bằng vật liệu và các linh kiện chất lượng cao, có thể tái chế và tái sử dụng.



Khi biểu tượng thùng rác có bánh xe được gạch chéo này được gắn vào sản phẩm có nghĩa là sản phẩm được Chỉ Thị Châu Âu 2002/96/ EC bảo vệ. Vui lòng tự tìm hiểu về hệ thống thu thập các sản phẩm điện và điện tử riêng của địa phương.

Vui lòng hành động theo các quy tắc địa phương của bạn và không thải bỏ các sản phẩm cũ của bạn với rác thải sinh hoạt thông thường.

Thải bỏ sản phẩm cũ của bạn đúng cách giúp ngăn chặn các hậu quả tiêu cực tiềm ẩn đối với môi trường và sức khỏe của con người.




Sản phẩm của bạn chứa pin do Chỉ Thị Châu Âu 2006/66/EC bảo vệ, không được thải bỏ với rác thải sinh hoạt thông thường. Vui lòng tự tìm hiểu về các quy tắc địa phương đối với việc thu thập pin riêng bởi vì việc xử lý đúng cách giúp ngăn chặn các hậu quả tiêu cực đối với môi trường và sức khỏe của con người.

3 TV của Bạn

Chúng mừng bạn đã mua và chào mừng bạn đến với Philips! Để được hưởng đầy đủ từ việc hỗ trợ mà Philips cung cấp, hãy đăng ký TV của bạn tại địa chỉ www.philips.com/welcome.


(Hình ảnh máy sau đây chỉ để tham khảo, vui lòng xem sản phẩm thực tế.)

Bảng Điều Khiển

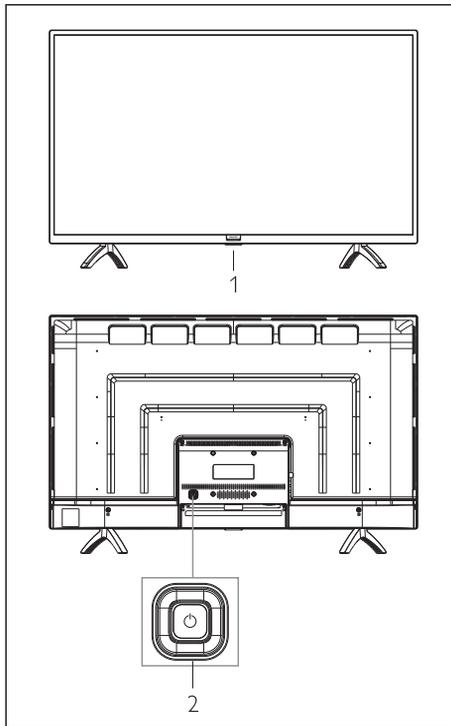

1. Đèn LED báo nguồn và cửa sổ tiếp nhận từ xa.
2. Chế độ chờ: Để bật TV hoặc chuyển sang chế độ chờ.

Điều Khiển Từ Xa

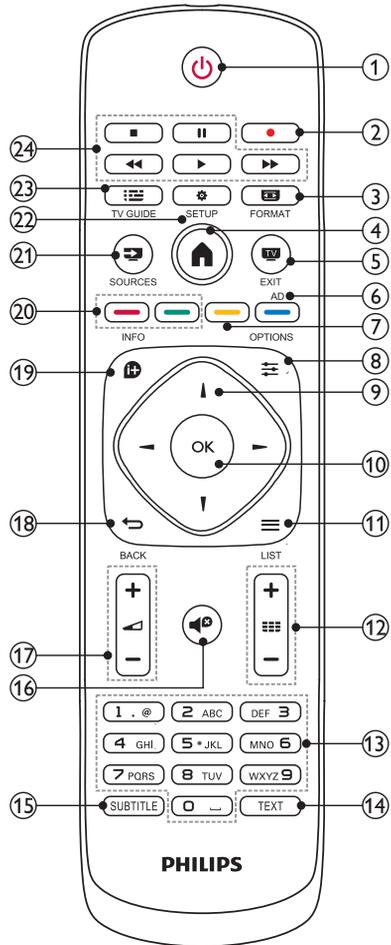

① Chờ/Bật nguồn

- Chuyển TV sang chế độ chờ nếu TV đang được bật.
- Mở nguồn trên TV nếu đang ở chế độ chờ.

② Ghi


Trước khi ghi, bạn cần chuẩn bị những điều sau:

1. một Ổ Cứng USB được kết nối được định dạng trên TV này.
2. các kênh truyền hình kĩ thuật số được cài đặt trên TV này.

- Để ghi lại chương trình truyền hình, bấm phím màu đỏ ● (Ghi) trên điều khiển từ xa.
 - Nhấn **TV GUIDE** sau đó chọn chương trình truyền hình bạn muốn ghi lại. Nhấn phím màu đỏ ● (Ghi) trên điều khiển từ xa để đặt lịch ghi.
- ③ **FORMAT**
Điều chỉnh định dạng hiển thị hình ảnh.
 - ④ **Menu**
Bật/Tắt menu.
 - ⑤ **EXIT**
Nhấn nút này để thoát menu và bạn có thể nhấn nút này để mở chế độ TV.
 - ⑥ **AD**
Lỗi tắt mô tả âm thanh.
 - ⑦ **Phím màu vàng (Yêu thích)**
Các kênh yêu thích.
 - ⑧ **OPTIONS**
Hiển thị menu tùy chọn.
 - ⑨ **▲, ▼, ◀, ▶ Các phím điều hướng**
 - Trong chế độ menu: điều hướng menu.
 - ⑩ **OK**
 - Trong chế độ menu: xác nhận đầu vào hoặc lựa chọn.
 - ⑪ **LIST**
Xem qua danh sách kênh.
 - ⑫ **+ ◀ - Kênh +/-**
Chuyển sang kênh trước đó/tiếp theo trên chế độ TV.
 - ⑬ **Các phím số (0~9)**
Chọn kênh hoặc giá trị.
 - ⑭ **TEXT**
Hiển thị chức năng đồ họa ở chế độ DTV.
 - ⑮ **SUBTITLE**
Hiển thị thông tin phụ đề, khi kênh hiện tại có tùy chọn phụ đề.
 - ⑯ **Tắt tiếng**
Tắt tiếng hoặc bật âm thanh.
 - ⑰ **+ ◀ - Âm lượng +/-**
Tăng/giảm âm lượng.
 - ⑱ **↶ BACK**
Quay trở lại thao tác trước.
 - ⑲ **INFO**
Hiển thị thông tin chương trình khi sẵn sàng.
 - ⑳ **Phím màu đỏ và xanh lá cây**
Nút chức năng đặc biệt.
 - ㉑ **SOURCES**
Chọn một nguồn đầu vào cho TV.
 - ㉒ **SETUP**
Hiển thị menu cài đặt.
 - ㉓ **TV GUIDE**
Cho phép truy cập tức thời vào hướng dẫn chương trình truyền hình.
 - tính sẵn có của hướng dẫn chương trình điện tử (EPG) phụ thuộc vào đơn vị phát sóng hoặc nhà mạng.
 - ㉔ **◀◀, ▶▶, II, ■, ▶▶▶**
Phím tắt trong chế độ USB: Tua Lùi, Bắt Đầu, Tạm Dừng, Ngừng, Tua Tới Nhanh.

Sử dụng điều khiển từ xa



Khi bạn sử dụng điều khiển từ xa, hãy giữ điều khiển gần với TV và chỉ vào cảm biến điều khiển từ xa. Hãy chắc chắn rằng đường ngắm giữa điều khiển từ xa và TV không bị chặn bởi đồ nội thất, tường hoặc các vật khác.

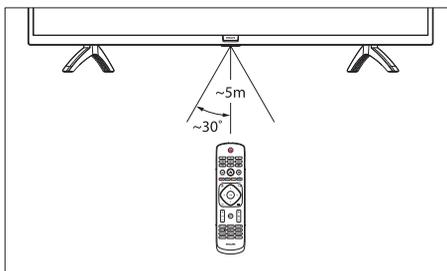

4 Sử dụng TV của bạn

Phần này giúp bạn thực hiện các thao tác TV cơ bản.

Bật hoặc tắt TV

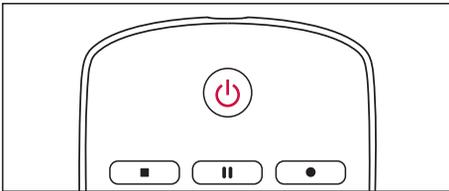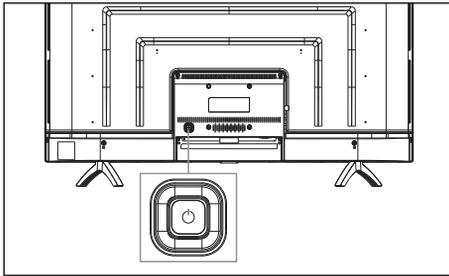

Để bật

- Cắm phích cắm điện.
 - » Nếu đèn báo chế độ chờ sáng lên, nhấn  (Chế Độ Chờ Bật) trên điều khiển từ xa.

Để chuyển sang chế độ chờ

- Nhấn  (Chế Độ Chờ Bật) trên điều khiển từ xa.
 - » TV sẽ chuyển sang chế độ chờ.



Lời khuyên

- Mặc dù TV của bạn tiêu thụ rất ít điện khi ở chế độ chờ, nhưng năng lượng vẫn tiếp tục được tiêu thụ. Khi không sử dụng trong khoảng thời gian dài, hãy ngắt kết nối cáp nguồn TV khỏi ổ cắm điện.


Xem thiết bị được kết nối



Lưu ý


- Bật thiết bị trước khi chọn thiết bị làm nguồn tín hiệu bên ngoài.

Sử dụng nút SOURCES

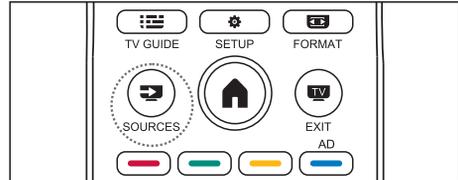


1. Nhấn phím **SOURCES**.
 - » Danh sách nguồn xuất hiện.
2. Nhấn nút ▲/▼ để chọn thiết bị.
3. Nhấn phím **OK** để chọn.
 - » TV chuyển sang thiết bị đã chọn.

Chuyển Kênh

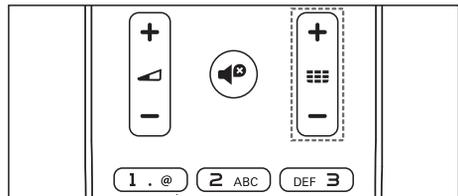

- Nhấn phím +/- kênh trên điều khiển từ xa.
- Nhấn các phím số trên điều khiển từ xa để nhập số kênh.
- Nhấn  trên thiết bị điều khiển từ xa để chuyển hoặc quay lại kênh trước.

Điều chỉnh Âm Lượng TV

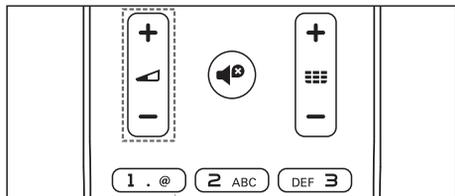

Tăng / giảm âm lượng

- Nhấn phím +/- âm lượng trên điều khiển từ xa.

Tắt hoặc bật âm thanh.

- Nhấn nút (Tắt tiếng).
- Nhấn nút một lần nữa để bật âm thanh.

Ngày và thời gian

Kết nối tín hiệu DTV, đồng hồ hiển thị đồng bộ hóa với thời gian trong dòng mã hiện tại. Nhấn phím để kiểm tra thời gian hiện tại, thời gian hiện tại sẽ được hiển thị trong thông tin chương trình.

Múi giờ

Đặt thông tin múi giờ theo các bước sau:

- 1 Nhấn phím .
- 2 Chọn theo trình tự:
Settings (Thiết Lập)--> Time (Thời Gian)--> Time Zone (Múi Giờ).
- 3 Chọn một múi giờ, nhấn phím **OK** để xác nhận.
- 4 Nhấn hai lần phím để đóng.

5 Thao Tác TV

Thiết Lập Kênh

Điều chỉnh Tự Động

Nhấn phím và chọn **Settings** (Thiết Lập), sau đó nhấn phím **OK** để vào

Nhấn phím để chọn **Channels** (Kênh), và nhấn phím **OK** để vào menu kênh. Nhấn phím để chọn **Auto Tuning** (Điều chỉnh Tự Động), sau đó nhấn phím **OK** để vào.

Nhấn phím để chọn loại điều chỉnh, và nhấn phím để chọn quốc gia sau đó nhấn phím **OK** để TV bắt đầu điều chỉnh tự động.



Lời khuyên

- Trong suốt chế độ điều chỉnh tự động, nhấn phím để thoát.

Điều chỉnh Thủ Công DTV

Chọn tín hiệu DTV trong menu nguồn.

Nhấn phím để chọn **DTV Manual Tuning** (Điều chỉnh Thủ Công DTV) trong menu kênh, và nhấn phím **OK** để vào menu phụ. Nhấn phím để điều chỉnh kênh và nhấn phím **OK** để tìm kiếm.

Điều chỉnh Thủ Công ATV

Chọn tín hiệu ATV trong menu nguồn.

Nhấn phím để chọn **ATV Manual Tuning** (Điều chỉnh Thủ Công ATV) trong menu kênh, và nhấn phím **OK** để vào menu phụ. Nhấn phím để chọn **Sound System** (Hệ Thống Âm Thanh), **Color System** (Hệ Thống Màu), **Current Channel** (Kênh Hiện Tại), **Fine-Tune** (Tinh chỉnh). Nhấn phím để điều chỉnh các mục này. Chọn **Search** (Tìm kiếm) và nhấn phím **OK** để tìm kiếm TV.

Chỉnh Sửa Chương Trình

Nhấn phím ▲/▼ để chọn **Program Edit** (Chỉnh Sửa Chương Trình), và nhấn phím **OK** để vào danh sách kênh.

- **Delete** (Xóa): Nhấn phím **Đỏ** trên điều khiển từ xa để xóa kênh đã chọn.
- **Move** (Di Chuyển): Nhấn phím **Xanh Lá Cây** trên điều khiển từ xa để tập trung vào một kênh, và nhấn phím ▲/▼ để chọn vị trí kênh, sau đó nhấn phím **Xanh Lá Cây** để xác nhận.
- **Favorite** (Yêu Thích): Sau khi chọn một kênh, nhấn phím **Vàng** trên điều khiển từ xa để thiết lập kênh yêu thích của bạn. Nhấn phím **Vàng** một lần nữa để hủy.
- **Skip** (Bỏ Qua): Sau khi chọn kênh, nhấn phím **Xanh Dương** trên điều khiển từ xa để bỏ qua kênh, nhấn phím **Xanh Dương** một lần nữa để hủy.



Lời khuyên

- Nhấn phím **Home** để trở về menu kênh.

KHÓA

Nhấn phím **Home** và chọn **Settings** (Thiết Lập), sau đó nhấn phím **OK** để vào. Nhấn phím ▲/▼ để chọn **LOCK** (KHÓA), sau đó nhấn phím **OK** để vào menu khóa. Nhập mật khẩu vào hệ thống khóa, sau đó nhấn phím **OK** để vào, nhấn phím ▲/▼ để chọn bật hoặc tắt

- **Set password** (Đặt mật khẩu): Đặt mật khẩu mới cho TV của bạn.
- **Block Program** (Chặn Chương Trình): Nhấn phím **Xanh Lá Cây** trên điều khiển từ xa để khóa chương trình của bạn trong danh sách chương trình.



Lưu ý

- Vui lòng nhập "3448" vào hệ thống khóa, nếu bạn quên mật khẩu của bạn do xem TV

Thiết Lập Thời Gian

Nhấn phím **Home** và chọn **Settings** (Thiết Lập), sau đó nhấn phím **OK** để vào. Nhấn phím ▲/▼ để chọn **Time** (Thời Gian) và nhấn phím **OK** để vào menu phụ.

- **Auto sync** (Đồng Bộ Hóa Tự Động): Nhấn phím ▲/▼ để chọn tắt hoặc bật tính năng đồng bộ hóa tự động
- **Sleep Timer** (Hẹn Giờ Ngủ): Nhấn phím ▲/▼ để chọn hẹn giờ ngủ, và nhấn phím **OK** để vào. Nhấn phím ▲/▼ để đặt thời gian ngủ của TV
- **Auto Sleep** (Ngủ Tự Động): Nhấn phím ▲/▼ để chọn ngủ tự động, và nhấn phím **OK** để vào. Nhấn phím ▲/▼ để đặt thời gian ngủ của TV.
- **Time Zone** (Múi Giờ): Nhấn phím ▲/▼ để chọn múi giờ, và nhấn phím **OK** để vào. Nhấn phím ▲/▼ để đặt múi giờ của TV

Thiết Lập

Nhấn phím **Home** và nhấn phím ▲/▼ để chọn **Settings** (Thiết Lập), sau đó nhấn phím **OK** để vào menu phụ.

- **Picture** (Hình Ảnh): Nhấn phím **OK** để vào menu phụ hình ảnh, và nhấn phím ▲/▼ để điều chỉnh các mục này theo mong muốn của bạn.
- **Sound** (Âm Thanh): Nhấn phím **OK** để vào menu phụ âm thanh, và nhấn phím ▲/▼ để điều chỉnh các mục này theo mong muốn của bạn.
- **Time** (Thời Gian): Nhấn phím **OK** để vào menu phụ thời gian, và nhấn phím ▲/▼ để điều chỉnh các mục này theo mong muốn của bạn.
- **Language** (Ngôn Ngữ): Nhấn phím **OK** để vào menu phụ ngôn ngữ, và nhấn phím ▲/▼ để điều chỉnh các mục này theo mong muốn của bạn.
- **Lock** (Khóa): Nhấn phím **OK** để vào menu phụ khóa, và nhấn phím ▲/▼ để điều chỉnh

- các mục này theo mong muốn của bạn.
- **Channels (Kênh):** Nhấn phím **OK** để vào menu phụ kênh, và nhấn phím **▲/▼** để điều chỉnh các mục này theo mong muốn của bạn.
 - **Signal Information (Thông Tin Tín Hiệu):** Nhấn phím **▲/▼** để chọn **Signal Information (Thông Tin Tín Hiệu)** trong menu kênh. Nhấn phím **OK** để xem thông tin tín hiệu. (Chỉ ở chế độ DTV.)
 - **Software Update (OAD) (Cập Nhật Phần Mềm (OAD)):** Nhấn phím **▲/▼** để chọn **Software Update (OAD) (Cập Nhật Phần Mềm (OAD))** trong menu kênh. Nhấn phím **▲/▼** để chọn bật hoặc tắt.
 - **PVR:** Nhấn phím **OK** để vào menu phụ **PVR**, và nhấn phím **▲/▼** để chọn **PVR File System (Hệ Thống Tập Tin PVR)** và **Recorded List (Danh Sách Đã Ghi)**. Bạn có thể nhấn phím **▲/▼** để xem các mục này theo mong muốn của bạn.
 - **PVR File System (Hệ Thống Tập Tin PVR):** Nhấn phím **▲/▼** để chọn **PVR File System (Hệ Thống Tập Tin PVR)**, nhấn phím **OK** để vào menu phụ.
 - **Select Disk (Chọn Đĩa):** Nhấn phím **▲/▼** để chọn đĩa, nhấn phím **OK** để vào và chọn một thiết bị cho các tập tin ghi.
 - **Check PVR File System (Kiểm Tra Hệ Thống Tập Tin PVR):** Nhấn phím **▲/▼** để chọn **Check PVR File System (Kiểm Tra Hệ Thống Tập Tin PVR)**, và nhấn phím **OK** để kiểm tra thông tin thiết bị.
 - **Format (Định Dạng):** Nhấn phím **▲/▼** để chọn **Format (Định Dạng)**, nhấn phím **OK** để định dạng thiết bị USB.
 - **Free Record Limit (Giới Hạn Ghi Tự Do):** Nhấn phím **▲/▼** để chọn **Free Record Limit (Giới Hạn Ghi Tự Do)**, nhấn phím **◀/▶** để chọn thời gian giới hạn của tập tin ghi.
 - **General Settings (Thiết Lập Chung):** Nhấn phím **OK** để vào menu phụ **General Settings (Thiết Lập Chung)**, và nhấn phím **▲/▼** key để điều chỉnh các mục này theo mong muốn của bạn.
 - **Eco Settings (Thiết Lập Eco):** Nhấn phím **OK** để vào **Eco Settings (Thiết Lập Eco)**, và nhấn phím **▲/▼** để bật hoặc tắt chức năng này.
 - **Channels list copy (Sao Chép Danh Sách Kênh):** Nhấn phím **OK** để vào **Channels list copy (Sao Chép Danh Sách Kênh)** và nhấn phím **▲/▼** để chọn sao chép vào USB hoặc Sao Chép vào TV.
 - **Hearing impaired (Suy Giảm Thính Lực):** Nhấn phím **OK** để vào **Hearing impaired (Suy Giảm Thính Lực)**, và nhấn phím **▲/▼** để bật hoặc tắt chức năng này.
 - **Shop mode (Chế Độ Cửa Hàng):** Nhấn phím **OK** để vào **Shop mode (Chế Độ Cửa Hàng)**, và nhấn phím **▲/▼** để bật hoặc tắt chức năng này.
 - **Software info (Thông Tin Phần Mềm):** Nhấn phím **OK** để xem thông tin phần mềm.
 - **Factory Setting (Cài Đặt Gốc):** Nhấn phím **OK** để vào **Factory Setting (Cài Đặt Gốc)**. Bằng chức năng này, bạn sẽ đặt lại tất cả các thiết lập cá nhân của mình, nhưng cài đặt kênh vẫn không thay đổi.
 - **Restore Default (Khôi Phục Mặc Định):** Nhấn phím **OK** để vào **Restore Default (Khôi Phục Mặc Định)**. **TẤT CẢ** các thiết lập và kênh sẽ được đặt lại



Lời khuyên

- Nhấn phím **⬅** để trở về menu chính.

EPG

Nhấn phím **TV GUIDE** trên điều khiển từ xa để

truy cập danh sách hướng dẫn chương trình TV (Có sẵn ở Chế Độ DTV)

- **Record** (Ghi): Nhấn phím **Đỏ** trên điều khiển từ xa để ghi chương trình, sau đó menu trình ghi sẽ hiển thị trên TV. Bạn có thể chọn kênh và chế độ ghi, thiết lập thời gian bắt đầu và kết thúc; sau đó nhấn phím **OK** để xác nhận. Sau khi hoàn thành ghi chương trình, nhiệm vụ mới sẽ xuất hiện trong danh sách lịch trình.
- **Info** (Thông Tin): Nhấn phím **Xanh Lá Cây** trên điều khiển từ xa để xem thông tin chương trình của ngày hôm trước.
- **Schedule** (Lịch Trình): Nhấn phím **Vàng** trên điều khiển từ xa để xem thông tin chương trình đã ghi và nhắc nhở.
- **Remind** (Nhắc Nhở): Nhấn phím **Xanh Dương** trên điều khiển từ xa để nhắc chương trình của bạn.

Tùy Chọn Ghi

Ở chế độ DTV, nhấn phím chấm màu đỏ ● trên điều khiển từ xa. Menu tùy chọn ghi sẽ hiển thị trên màn hình, và hệ thống TV bắt đầu ghi.

Nhấn phím ■ trên điều khiển từ xa để ngừng và thoát chế độ ghi.

Sau khi thoát chế độ ghi, nhấn phím ► (bắt đầu) trên điều khiển từ xa để hiển thị danh sách đã ghi, bạn có thể nhấn phím **Xanh Lá Cây** trên điều khiển từ xa để xem thông tin tập tin hoặc xóa tập tin bằng cách nhấn phím **Đỏ**, và nhấn phím **OK** để phát tập tin bình thường.

Lưu ý

- Chức năng này cần được kết nối với thiết bị USB, phải sử dụng USB định dạng FAT32. USB định dạng NTFS không hỗ trợ chức năng ghi. Thời lượng của mỗi bản ghi không được quá 6 tiếng.
- Bạn có thể tìm thấy những tập tin này trong danh sách đã ghi (Utilities (Tiện ích) -- > Recorded List (Danh Sách Đã Ghi))

Giới thiệu menu tùy chọn ghi.

- Phát: Phát video hiện tại.
- ◀◀ FB: Tua lại nhanh video, nhấn phím ► (phát) để phát bình thường.
- ▶▶ FF: Tua đi nhanh video, nhấn phím ► (phát) để phát bình thường.
- ◀ FB30S: Phát tua lại 30 giây.
- ▶ FF30S: Phát Tua đi nhanh 30 giây.
- || Tạm Dừng: Tạm dừng video.
- Dừng: Dừng và thoát chức năng ghi.

Tùy Chọn Định Thời

Ở chế độ DTV, nhấn phím || trên điều khiển từ xa, menu tùy chọn định thời sẽ xuất hiện trên màn hình, và chương trình đang ở trạng thái tạm ngưng. Nhấn phím ■ trên điều khiển từ xa để dừng và thoát chức năng định thời. Khi bạn rời khỏi chương trình trong một thời gian ngắn, chức năng định thời có thể tạm dừng và lưu bộ nhớ cache chương trình phát vào đĩa U. Khi bạn tiếp tục phát, chương trình có thể tiếp tục được phát. Giới thiệu menu tùy chọn định thời

- Phát: Phát video hiện tại.
- ◀◀ FB: Tua lại nhanh video, nhấn phím ► (phát) để phát bình thường.
- ▶▶ FF: Tua đi nhanh video, nhấn phím ► (phát) để phát bình thường.
- ◀ FB30S: Tua lại nhanh 30 giây.
- ▶ FF30S: Tua đi nhanh 30 giây.
- || Tạm Dừng: Tạm dừng video.
- Dừng: Dừng và thoát chức năng định thời.

Chức Năng Phương Tiện USB

Vui lòng cắm một thiết bị USB vào giao diện USB của TV, nhấn phím **SOURCES** để hiển thị menu nguồn. Nhấn phím ▲/▼ để chọn USB, và nhấn phím **OK** để vào menu USB.

Lưu Ý: Định dạng tập tin thiết bị USB là NTFS, FAT hoặc FAT32. Khi kết nối cổng USB với một

thiết bị ngoài mà dòng điện vượt quá 500mA thì sẽ làm hỏng TV. Nếu thiết bị USB đang hoạt động, không lập tức rút ra, việc này sẽ làm hỏng hệ thống TV hoặc hệ thống thiết bị USB.

Giới thiệu biểu tượng UI (Giao Diện Người Dùng) trình phát phương tiện

• Các tùy chọn menu trình phát hình ảnh

- ⏮: Phát hình ảnh trước.
- ⏪: Phát hình ảnh tiếp theo.
- ⏸: Tạm dừng/phát phim đèn chiếu.
- ⏭: Thoát cửa sổ hình ảnh.

☰ Lưu ý

- Nhấn phím **OPTIONS** trên điều khiển từ xa để hiển thị menu tùy chọn hình ảnh, bạn có thể điều chỉnh các mục này theo mong muốn của bạn.

• Các tùy chọn menu trình phát nhạc

- ⏮: Phát bản nhạc trước.
- ⏪: Phát bản nhạc tiếp theo.
- ⏸: Tạm dừng/phát bản nhạc.
- ⏩: Tua lại nhanh bản nhạc, và nhấn phím ▶ (phát) để phát bình thường.
- ⏭: Tua đi nhanh bản nhạc, nhấn phím ▶ (phát) để phát bình thường.

☰ Lưu ý

- Nhấn phím **OPTIONS** trên điều khiển từ xa để hiển thị menu tùy chọn Nhạc, bạn có thể điều chỉnh các mục này theo mong muốn của bạn.

• Các tùy chọn menu trình phát video

- ⏮: Phát video trước.
- ⏪: Phát video tiếp theo.
- ⏸: Tạm dừng/phát video.
- ⏩: Tua lại nhanh video, và nhấn phím ▶ (phát) để phát bình thường.
- ⏭: Tua đi nhanh video, nhấn phím ▶ (phát) để phát bình thường.

☰ Lưu ý

- Nhấn phím **OPTIONS** trên điều khiển từ xa để hiển thị menu tùy chọn Video, bạn có thể điều chỉnh các mục này theo mong muốn của bạn.

✱ Lời khuyên

- Đối với thao tác văn bản giống như hình ảnh, vui lòng tham khảo các tùy chọn hình ảnh. Bạn cũng có thể nhấn phím ▶, ⏪, ⏩, ||, ■ trên điều khiển từ xa đến trình phát phương tiện, nhấn phím **INFO** để hiển thị thanh công cụ trên màn hình.

6 Thông tin sản phẩm

Thông tin sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Để biết thông tin sản phẩm chi tiết, vui lòng truy cập www.philips.com/support.

Độ phân giải màn hình hiển thị

Các Định Dạng Video

- Độ phân giải – tốc độ làm mới:
 - 480i – 60Hz
 - 480p – 60Hz
 - 576i – 50Hz
 - 576p – 50Hz
 - 720p – 50Hz, 60Hz
 - 1080i – 50Hz, 60Hz
 - 1080p – 50Hz, 60Hz

Truyền thông đa phương tiện

- Thiết bị lưu trữ được hỗ trợ: USB (hỗ trợ các thiết bị lưu trữ USB NTFS, FAT hoặc FAT 32.)
- Các định dạng tập tin truyền thông đa phương tiện tương thích:
 - Ảnh: JPEG
 - Âm thanh: MP3
 - Video: MPEG 2/MPEG 4, H.264

Công suất âm thanh

- 40" : 6W x 2

Độ phân giải có sẵn

- 40" : 1920 x 1080

Bộ điều chỉnh / Thu / Phát

- Đầu vào trên không: 75ohm đồng trục (IEC75)
- Hệ Thống Hỗ Trợ:
ATV: PAL, SECAM, I, D/K, B/G, L
DTV: DVB-T/T2

Điều Khiển Từ Xa

- Pin: 2 x AAA

Nguồn Điện

- Nguồn Điện Chính:
100-240V~, 50/60Hz
- Mức Tiêu Thụ Năng Lượng ở Chế Độ Chờ:
≤ 0.5W
- Nhiệt Độ Môi Trường: 5-40°C
- Công Suất Tiêu Thụ Điện:
 - 40" : 55W

Bộ phận gắn TV được hỗ trợ

Để gắn TV, vui lòng mua bộ phận gắn TV Philips hoặc bất kỳ bộ phận gắn TV nào tuân thủ tiêu chuẩn VESA. Để tránh làm hư hại cáp và bộ nối, hãy chắc chắn để khoảng hở ít nhất là 2,2 inch hoặc 5,5cm giữa mặt sau của TV với tường.



Khuyến cáo

- Vui lòng làm theo tất cả các hướng dẫn được cung cấp cho bộ phận gắn TV. TP Vision Europe B.V. không chịu trách nhiệm cho việc gắn TV không đúng dẫn đến tai nạn, thương tích hoặc hỏng hóc.

Số Model	Yêu Cầu về Độ Lớn Điểm Ảnh (mm)	Yêu Cầu về Vít Gắn
40"	100 x 100	4 x M4

7 Khắc phục sự cố

Phần này bao gồm các vấn đề thường gặp và các giải pháp đi kèm của chúng.

Vấn đề chung

Không thể bật TV:

- Ngắt kết nối cáp nguồn khỏi ổ điện. Chờ trong một phút trước khi kết nối lại.
- Kiểm tra để đảm bảo rằng cáp nguồn được kết nối chắc chắn.

Điều khiển từ xa không hoạt động đúng:

- Kiểm tra để đảm bảo rằng các pin điều khiển từ xa được chèn đúng theo hướng +/-.
- Thay thế các pin từ xa nếu chúng bị dẹt hoặc yếu.
- Lau điều khiển từ xa và kính cảm ứng TV.

Menu TV đang ở chế độ ngôn ngữ không đúng.

- Thay đổi menu TV sang ngôn ngữ mà bạn muốn.

Khi Bật/Tắt hoặc để TV ở Chế Độ Chờ, bạn nghe thấy âm thanh cọt kẹt từ giàn TV:

- Không cần có bất kỳ hành động khắc phục nào. Âm thanh cọt kẹt đến từ sự mở rộng và co lại bình thường của TV khi trở nên lạnh và nóng lên. Tình trạng này không ảnh hưởng đến hiệu suất của TV.

Các vấn đề về kênh

Các kênh được cài đặt trước đó không xuất hiện trong danh sách kênh:

- Kiểm tra xem liệu danh sách kênh có được chọn đúng.

Các vấn đề về hình ảnh

TV bật, nhưng không có hình ảnh:

- Kiểm tra để đảm bảo rằng ăng-ten đã được kết nối chính xác với TV.
- Kiểm tra để đảm bảo rằng thiết bị chính xác có được chọn là nguồn TV.

Có âm thanh nhưng không có hình ảnh:

- Kiểm tra để đảm bảo rằng cài đặt hình ảnh chính xác.

Tín hiệu thu của TV kém từ kết nối ăng-ten:

- Kiểm tra để đảm bảo rằng ăng-ten có được kết nối chính xác với TV.
- Loa, thiết bị âm thanh không tiếp đất, đèn neon, tòa nhà cao tầng và các vật thể lớn có thể ảnh hưởng đến chất lượng thu. Nếu có thể, hãy cố gắng cải thiện chất lượng thu bằng cách thay đổi hướng ăng-ten hoặc tháo các thiết bị khỏi TV.
- Nếu tín hiệu thu cho một kênh cụ thể kém, vui lòng tinh chỉnh kênh này.

Chất lượng hình ảnh kém từ các thiết bị được kết nối:

- Kiểm tra để đảm bảo các thiết bị được kết nối chính xác.
- Kiểm tra để đảm bảo các cài đặt hình ảnh chính xác.

Hình ảnh không phù hợp với màn hình; quá lớn hoặc quá nhỏ:

- Thử sử dụng định dạng hình ảnh khác nhau.

Vị trí hình ảnh không chính xác:

- Các tín hiệu hình ảnh từ một số thiết bị có thể không phù hợp chính xác màn hình. Vui lòng kiểm tra tín hiệu đầu ra của thiết bị.

Các vấn đề về âm thanh

Các hình ảnh hiển thị nhưng chất lượng âm thanh kém:

- Kiểm tra để đảm bảo rằng tất cả các cáp được kết nối chính xác.
- Kiểm tra để đảm bảo âm lượng không được đặt về 0.
- Kiểm tra để đảm bảo âm thanh không bị tắt tiếng.
- Kiểm tra để đảm bảo cài đặt âm thanh được cài đặt chính xác.

Hình ảnh hiển thị nhưng âm thanh chỉ đến từ một loa:

- Xác minh rằng độ cân bằng âm thanh được đặt ở giữa.

Các vấn đề kết nối HDMI

Có các vấn đề với thiết bị HDMI:

- Vui lòng lưu ý rằng hỗ trợ HDCP (Công Nghệ Bảo Mật Kỹ Thuật Số Băng Thông Cao) có thể làm chậm thời gian thao tác của TV đối với nội dung TV từ thiết bị HDMI.
- Nếu TV không nhận thiết bị HDMI và không có hình ảnh nào được hiển thị, vui lòng thử chuyển nguồn tín hiệu sang thiết bị khác trước khi chuyển lại.
- Nếu thỉnh thoảng có gián đoạn âm thanh, vui lòng kiểm tra để đảm bảo rằng các cài đặt đầu ra từ thiết bị HDMI là chính xác.

Liên lạc với chúng tôi

Nếu bạn không thể giải quyết vấn đề của mình, vui lòng tham khảo Các Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ) cho model này tại

www.philips.com/support.

Nếu vấn đề vẫn không được giải quyết, vui lòng liên lạc với Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng Philips tại địa phương của bạn.



Khuyến cáo

- Không tự thử sửa TV. Việc này có thể gây ra hỏng hóc nghiêm trọng, hỏng hóc không thể khắc phục cho TV của bạn hoặc không được bảo hành.



Lưu ý

- Vui lòng ghi ra model và số sêri của TV của bạn trước khi bạn liên lạc với Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng Philips. Những số điện thoại này được in ở mặt sau/bên dưới TV và trên bao bì.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

2018 ©TPVision Europe B.V. All rights reserved.
philips.com

