



Österreich	0800 180 016	
België/Belgique	80080190	
България	00800 11 544 24	
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	01 601 1777	
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	00800-311-13-18	Pozostałe produkty RTV oraz AGD
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0800 002 050	Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	0-800-500-697	

Sisukord

1 Märkus	2
2 Tähtis	4
3 Teie toode	7
Televisori ülevaade	7
4 Toote kasutamine	9
Teleri sisse-/välja- või ootele lülitamine	9
Kanalite vahetamine	9
Teleri helitugevuse reguleerimine	10
Ühendatud seadmete vaatamine	11
Teleteksti kasutamine	12
5 Kasutage oma toodet rohkem ära	13
Keeleseadete muutmine	13
Juurdepääs kodumenüüle	13
Valikute menüü kuvamine	14
Juurdepääs seadistusmenüüle	14
Pildi- ja heliseadete muutmine	15
Täiendavate teleteksti funktsioonide kasutamine	19
Lemmikkanalite nimekirjade loomine ja kasutamine	21
Kanalite ümberkorraldamine/ümberpaigutamine ja ümbernimetamine	21
Kanalite peitmine ja peitmise lõpetamine	22
Elektroonilise telekava (EPG) kasutamine	23
Taimerite kasutamine	24
Lapse- ja reitingulukkude kasutamine	25
Subtiitrite kasutamine	26
Teleri kella kasutamine	27
Fotode vaatamine, muusika kuulamine ja video vaatamine	
USB-salvestusseadmest	28
Digitaalsete raadiokanalite kuulamine	30
Funktsiooni Scenea kasutamine	30
Teleri tarkvara uuendamine	31
Teleri eelistuste muutmine	32
Televisori demo käivitamine	32

Televisori tehase määrangutele lähtestamine	32
---	----

6 Installige kanalid	33
Kanalite automaatne installimine	33
Kanalite käsitsi installimine	34
Kanalite loendi käsitsi uuendamine	35
Digitaalse vastuvõtu testimine	36
Sisselülitamisel kuvatavate teadete seadete muutmine.	36

7 Seadmete ühendamise	37
Tagumised konnectorid	37
Külgmised konnectorid	39
Arvutiga ühendamise	40
Tingimusjuurdepääsu mooduli kasutamine	42
Kanalidekoodri määramine.	42
Philips EasyLinki süsteemi kasutamine	43
Kensingtoni luku kasutamine	44

8 Tooteteave	45
Toetatud kuva lahutusvõime	45
Multimeedia	45
Tuuner/vastuvõtt/ülekanne	45
Kaugjuhtimispuul	45
Toide	45
Toetatud televisori kinnitused	46
Elektroonilise telekava (EPG)-teave	46

9 Veaotsing	47
Üldised teleriga seotud probleemid	47
Probleemid telekanalitega	47
Pildiga seotud probleemid	47
Heliprobleemid	48
HDMI-ühenduse probleemid	48
USB-ühenduse probleemid	49
Arvutiühenduse probleemid	49
Võtke meiega ühendust	49

10 Indeks	50
------------------	----

1 Märkus

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused kaitstud.

Tehnilised andmed võivad ette teatamata muutuda. Kaubamärgid kuuluvad ettevõttele Koninklijke Philips Electronics N.V või nende vastavatele omanikele. Philips jätab endale õiguse tooteid igal ajal muuta ilma kohustuseta eelnevat varustust vastavalt kohandada. Selles juhendis sisalduvat teavet peetakse piisavaks süsteemi eesmärgipäraseks kasutamiseks. Kui toodet või selle eraldi mooduleid või toiminguid kasutatakse otstarbel, mida pole selles juhendis kirjeldatud, siis tuleb saada kinnitus sellise kasutuse sobilikkuse ja võimalikkuse kohta. Philips garanteerib, et materjal ise ei riku ühtegi Ameerika Ühendriikide patenti. Otseselt ega kaudselt ei anta ühtegi täiendavat garantiid.

Garantii

- Vigastuse, teleri kahjustuse või garantii tühistamise oht! Ärge kunagi proovige telerit ise parandada.
- Kasutage telerit ja selle lisaseadmeid ainult tootja poolt ettenähtud viisil.
- Teleri tagaküljele trükitud hoiatusmärk tähistab elektrilöögi ohtu. Ärge kunagi eemaldage teleri katet. Võtke hooldamise või parandamise asjus alati ühendust Philipsi kasutajatoega.



- Kõik selles juhendis keelatud toimingud või kohandamised ja monteerimistoimingud, mida selles juhendis ei ole soovitatud või lubatud, tühistavad garantii.

Pikslite omadused

Sellel vedelkristallekraaniga tootel on suur arv värvipikslid. Ehkki tootel on efektiivseid pikslid 99,999% või rohkem, võivad ekraanile pidevalt ilmuda mustad või heledad (punased, rohelised või sinised) täpid. See on ekraani struktuuriline omadus (mis vastab üldistele tööstusstandarditele) ja see ei ole häire. Ettevõtte Philips Electronics Singapore Pte Ltd nõustub käesolevaga edastama selles tootes kasutatud autoriõigustega kaitstud avatud lähtekoodiga tarkvarapakettide terve vastava lähtekoodi koopia, kui sellise taotluse esitab vastava litsentsi omanik. Pakkumine kehtib kolm aastat peale toote ostmist kõigile, kes selle teabe saavad. Lähtekoodi hankimiseks võtke ühendust aadressil open.source@philips.com. Kui te ei soovi e-posti kasutada või kui te pole nädala jooksul pärast sellele e-postiaadressile kirjutamist saanud kinnitust meili kättesaamise kohta, kirjutage palun järgmisele aadressile: „Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands”. Kui te ei saa mõistliku aja jooksul kinnitust kirja kättesaamise kohta, saatke meil ülaltoodud e-postiaadressile. Litsentside ja avatud lähtekoodiga tarkvara kinnitused, mida selles tootes kasutatakse, on lisatud ka eraldi lehele.

Vastavus elektromagnetväljade standarditele

Koninklijke Philips Electronics N.V. toodab ja müüb mitmeid tarbijatele suunatud tooteid, mis on üldjuhul suutelised väljastama ja vastu võtma elektromagnetilisi signaale nagu kõik elektroonilised seadmed.

Üks Philipsi peamistest äripõhimõtetest on tagada meie toodete puhul kõik vajalikud tervise ja turvanõuded, vastata kõigile kehtivatele seaduslikele nõuetele ning jääda toote tootmisprotsessi ajal kõigi kehtivate EMF-standardite raamesse.

Philips on pühendunud sellele, et välja arendada, toota ja turustada tooteid, mis ei põhjusta tervisekahjustusi. Philips kinnitab, et kui ettevõtte tooteid kasutatakse õigesti ning eesmärgipäraselt, on need olemasoleva teadusliku tõendusmaterjali kohaselt turvalised.

Philips osaleb aktiivselt rahvusvaheliste elektromagnetvälja- ja ohutusstandardite väljatöötamises, mis võimaldab Philipsil näha ette tulevikus tekkivaid standardiseeritud nõudeid ja seetõttu saab Philips oma tooted nendega varakult vastavusse viia.

Võrgukaitse (ainult Suurbritannias)

Sellel teleril on heakskiidetud vormitud pistik. Kui võrgukaitsme vahetamine peaks vajalikuks osutuma, tuleb see välja vahetada pistikul näidatud väärtusega kaitsme vastu (näide 10A).

- 1** Eemaldage kaitsme kate ja kaitse.
- 2** Vahetuskaitse peab vastama standardile BS 1362 ja kandma ASTA tüübikinnitusmärki. Kui kaitsme kaotate, võtke õige tüübi kontrollimiseks ühendust edasimüüjaga.
- 3** Asetage kaitsme kate uuesti kohale. EMÜ direktiivile vastavuse tagamiseks ei tohi selle toote võrgukaitset võrgujuhtmest eraldada.

Autoriõigused



VESA, FDMI ja VESA Mounting Compliant'i logo on ettevõtte Video Electronics Standards Association kaubamärgid.

Windows Media on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk või kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides.

® Kensington ja Micro Saver on ACCO World korporatsiooni Ameerika Ühendriikides registreeritud kaubamärgid, mis on registreeritud ja mida hakatakse kasutama ka teistes riikides kõikjal maailmas.

Kõik muud registreeritud ja registreerimata kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.



Toodetud BBE Sound, Inc litsentsi alusel.

Litsentseerija BBE, Inc ühe või mitme järgmise USA patendi alusel: 5510752, 5736897. BBE ja BBE sümbol on BBE Sound Inc'i registreeritud kaubamärgid.

2 Tähtis

Lugege enne oma teleri kasutamist kõik juhised läbi ja veenduge, et saate neist aru. Kui kahju on põhjustatud juhiste eiramisest, siis garantii ei kehti.

Ohutus

Elektrilöögi või tulekahju oht!

- Teler ei tohi puutuda kokku vihma ega veega. Ärge kunagi asetage teleri lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui teleri peale või sisse satub vedelik, eemaldage teler kohe seinakontaktist. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske telerit enne selle kasutamist kontrollida.
- Ärge kunagi asetage telerit, kaugjuhtimispulti ega patareisid lahtise tule või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte. Tule levimise vältimiseks hoidke küünlad ja muud leegid telerist, kaugjuhtimispuldist ja patareidest alati eemal.



- Ärge kunagi asetage esemeid teleri ventilatsiooniavadesse või muudesse avaustesse.
- Telerit pöörates vältige toitejuhtme venitamist. Toitejuhtme venitamine võib rikkuda ühendust ja põhjustada kaarlahendust.

Lühise või tulekahju oht!

- Ärge kunagi laske kaugjuhtimispuldil ja akudel/patareidel puutuda kokku vihma, vee ega liigse kuumusega.
- Vältige pistikutele jõu avaldamist. Lahtised pistikud võivad põhjustada kaarlahendust või tulekahjusid.

Vigastuse või televiisori kahjustumise oht!

- Rohkem kui 25 kg kaaluva teleri tõstmiseks ja kandmiseks on vaja kahte inimest.
- Kui paigutate teleri alusele, siis kasutage kaasasolevat alust. Kinnitage alus kindlalt teleri külge. Asetage teler lamedale, tasasele pinnale, mis on suuteline teleri ja aluse raskust kandma.
- Kui kinnitate teleri seinale, siis kasutage ainult teleri raskust kandvat seinakinnitust. Ühendage seinakinnitus seinaga, mis on suuteline teleri ja seinakinnituse raskust kandma. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust valest seinale paigaldamisest põhjustatud õnnetuste, vigastuste või kahjude eest.

Laste vigastuse oht!

Järgige neid ettevaatusabinõusid, et vältida teleri ümberkukkumist, mis võib lapsi vigastada.

- Ärge kunagi paigutage telerit pinnale, mis on kaetud riide või muu äratõmmatava materjaliga.
- Veenduge, et ükski teleri osa ei ulatu üle aluspinna nurga.
- Ärge kunagi asetage telerit kõrgele mööbliesemele (näiteks raamaturiiulile) ilma nii mööblieset kui ka telerit seina või sobiva toe külge kinnitamata.
- Rääkige lastele, et mööbli otsa ronimine telerini ulatumiseks on ohtlik.

Ülekuumenemise oht!

- Ärge kunagi paigutage telerit piiratud ruumi. Jätke alati teleri ümber ventilatsiooniks vähemalt 4 tolli või 10 cm vaba ruumi. Veenduge, et kardinaid või muud esemed ei kata kunagi teleri ventilatsiooniavasid.

Teleri kahjustamise oht!

- Enne teleri ühendamist seinakontakti veenduge, et toitepinge vastab teleri tagaküljele trükitud väärtusele. Ärge kunagi ühendage telerit seinakontaktiga, kui pinge on sellest erinev.

Vigastuse, tulekahju või toitejuhtme kahjustuse oht!

- Ärge kunagi asetage telerit või muid esemeid toitejuhtme peale.
- Teleri toitejuhtme lihtsaks lahtiühendamiseks seinakontaktist veenduge, et toitejuhe on teile alati täielikult kättesaadav.
- Kui toitejuhet kontaktist lahti ühendate, tõmmake alati pistikust ja mitte juhtmest.
- Ühendage teler enne äikesevihma seinakontaktist ja antenni küljest lahti. Äikesevihmade ajal ärge kunagi puudutage teleri, toitejuhtme ega antenni kaabli osasid.

Kuulmiskahjustuse oht!

- Vältige kõrvaklappide kasutamist kõrge helitugevusega või kaua aega järjest.

Madalad temperatuurid

- Kui telerit transporditakse temperatuuridel alla 5 °C, siis pakkige teler lahti ja oodake, kuni teleri temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga, enne kui teleri seinakontakti ühendate.

Ekraanihooldus

- Võimaluse korral vältige liikumatuid kujutisi. Liikumatud kujutised on kujutised, mis jäävad pikaks ajaks ekraanile. Näiteks: ekraanimenüüd, mustad ribad ja ajakuvad. Kui peate liikumatuid kujutisi kasutama, vähendage ekraanikahjustuste vältimiseks ekraani kontrastsust ja heledust.
- Eemaldage teler enne puhastamist seinakontaktist.
- Puhastage telerit ja selle korpust pehme, niiske lapiga. Ärge kunagi kasutage teleri puhastamiseks selliseid aineid nagu alkohol, kemikaalid või majapidamises tarvitavad puhastusvahendid.
- Teleriekraani kahjustuse oht! Ärge kunagi puudutage, lükake, hõõruge ega lööge ekraani ühegi esemega.

- Moonutuste ja värvide hajumise vältimiseks pühkige veetilgad võimalikult kiiresti ära.

Vana toote ja akude/patareide käitlemine



Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida on võimalik ringlusse võtta ning uuesti kasutada.



Kui toote külge on kinnitatud läbikriipsutatud prügikasti sümbol, siis kehtib tootele Euroopa direktiiv 2002/96/EÜ. Palun viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste toodete eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega. Toimige oma kohalikele seadustele vastavalt ja ärge käidelda vanu tooteid koos olmeprügiga. Toote õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.



Toode sisaldab akusid/patareisid, mille suhtes kehtib Euroopa direktiiv 2006/66/EÜ ja mida ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Palun viige ennast kurssi akude/patareide eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega, kuna õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

ECO-roheline



- Suur energiatõhusus
- Väike ooterežiimi energiatarve
- Disainitud nii, et oleks hõlbus ringlusse võtta

Philips püüab pidevalt vähendada oma innovaatiliste tarbekaupade mõju keskkonnale. Suuname oma jõupingutused keskkonnakaitse parandamisele tootmisel, kahjulike ainete vähendamisele, energiatõhusale kasutusele, kasutusest kõrvaldamise juhiste koostamisele ja toodete ringlussevõtmisele.

Rakendatud keskkonnakaitse meetmete tõttu on seda telerit auhinnatud lille kujutava sildiga „European Ecolabel“, vt www.ecolabel.eu Üksikasjalikku teavet selle teleri ooterežiimi energiatarbe, garantiipoliitika, varuosade ja teleri ringlussevõtu kohta vt oma riigi Philipsi veebisaidilt www.philips.com.

Sellel teleri tehnilised omadused panustavad energiatõhusale kasutusele. Keskkonda kaitsvate omaduste tõttu autasustati seda telerit ja omistati silt „European Ecolabel“.

Energiaõhusust parandavad omadused

- **Ümbritseva valgustugevuse sensor**
Energiasäästuks vähendab sisseehitatud ümbritseva valgustugevuse sensor teleri ekraani heledust, kui ümbritsev valgus muutub hämaramaks.
- **Energiasääst**
Teleri **[Tavasaated]**-seadistus ühendab teleri mitut seadistust, mis annab tulemuseks energiasäästu. Vt valikut **[Nutikad seaded]** menüüs **[Seadistamine]**.

- **Väike ooterežiimi energiatarve**
Oma klassi parim ja eriti täiuslik toiteplokki vähendab teleri energiatarvet eriti madalale tasemele ilma pideva ooterežiimi funktsionaalsust kaotamata.

Toiterežiimi haldus

Selle teleri täiustatud toiterežiimi haldus tagab energia kasutuse erilise tõhususe. Võite kontrollida, kuidas teleri isikustatud seadistused, ekraanilekuvatava pildi heledus ja ümbritsevad valgustustingimused mõjutavad teleri suhtelist energiatarvet.

Philips püüab pidevalt vähendada oma innovaatiliste tarbekaupade mõju keskkonnale. Suuname oma jõupingutused keskkonnakaitse parandamisele tootmisel, kahjulike ainete vähendamisele, energiatõhusale kasutusele, kasutusest kõrvaldamise juhiste koostamisele ja toodete ringlussevõtmisele.

Rakendatud keskkonnakaitse meetmete tõttu on seda telerit auhinnatud lille kujutava sildiga „European Ecolabel“, vt www.ecolabel.eu Üksikasjalikku teavet selle teleri ooterežiimi energiatarbe, garantiipoliitika, varuosade ja teleri ringlussevõtu kohta vt oma riigi Philipsi veebisaidilt www.philips.com.

Sellel teleri tehnilised omadused panustavad energiatõhusale kasutusele. Keskkonda kaitsvate omaduste tõttu autasustati seda telerit ja omistati silt „European Ecolabel“.

Energiaõhusust parandavad omadused

- **Ümbritseva valgustugevuse sensor**
Energiasäästuks vähendab sisseehitatud ümbritseva valgustugevuse sensor teleri ekraani heledust, kui ümbritsev valgus muutub hämaramaks.
- **Energiasääst**
Teleri **[Tavasaated]**-seadistus ühendab teleri mitut seadistust, mis annab tulemuseks energiasäästu. Vt valikut **[Nutikad seaded]** menüüs **[Seadistamine]**.
- **Väike ooterežiimi energiatarve**
Oma klassi parim ja eriti täiuslik toiteplokki vähendab teleri energiatarvet eriti madalale tasemele ilma pideva ooterežiimi funktsionaalsust kaotamata.


3 Teie toode

Palju õnne ostu puhul ja tere tulemast Philips!
Et saada täielikku kasu toest, mida Philips pakub, registreerige oma toode veebilehel www.philips.com/welcome.

Televisori ülevaade


See osa annab tavaliselt kasutuses olevate televiisori juhtseadiste ja funktsioonide ülevaate.

Külgmised juhtseadised ja tähised

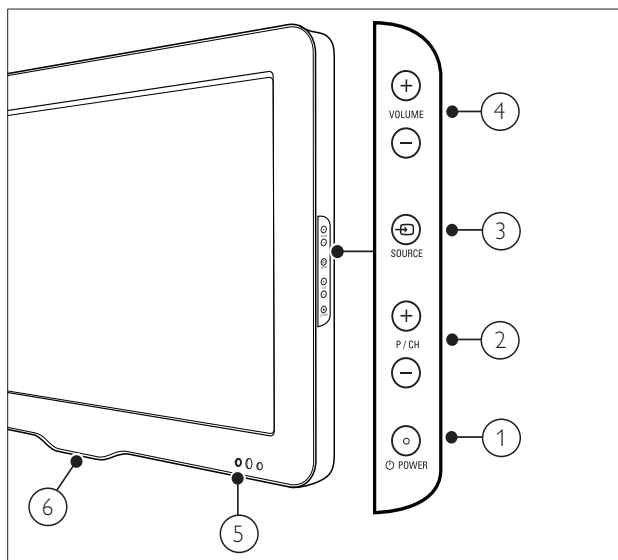

- ① **POWER**: Lülitab toote sisse või välja. Toote toidet ei lülitata täielikult välja, kui seda toiteallikast lahti ei ühendata.
- ② **P/CH +/-**: Lülitab järgmisele või eelmisele kanalile.
- ③ **SOURCE**: Valib ühendatud seadmed.
- ④ **VOLUME +/-**: Suurendab või vähendab helitugevust.
- ⑤ Esikülje LED-näidik
- ⑥ **LightGuide** : saadaval ainult PFL7864H mudelites.

Kaugjuhtimispult

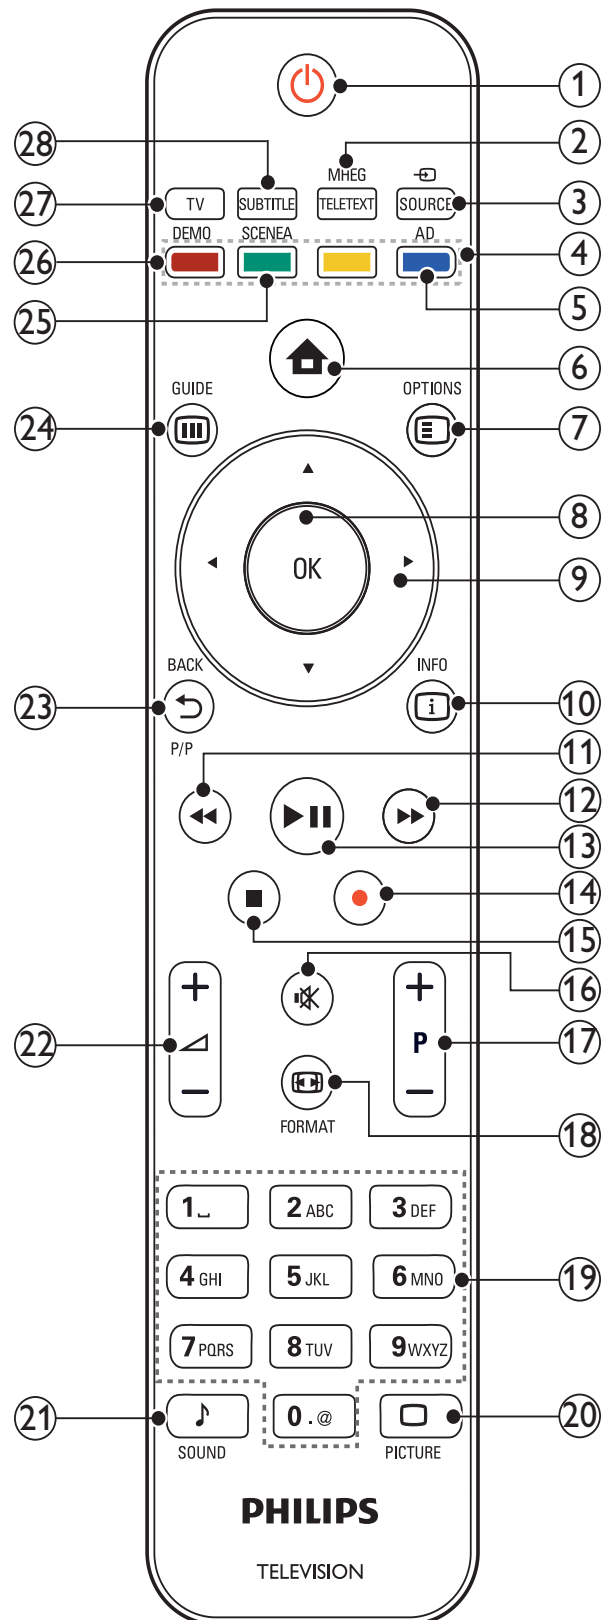



- ①  **(Ooterežiim sees)**
 - Lülitab teleri ooterežiimi, kui see töötab.
 - Lülitab teleri sisse, kui see on ooterežiimis.
- ② **MHEG/TELETEXT**
Lülitab teleteksti sisse või välja.
- ③  **SOURCE**
Valib ühendatud seadmed.
- ④ **Värvilised nupud**
Valib toimingud või suvandid.
- ⑤ **AD (Helikirjeldus)**
Ainult Ühendkuningriigis: võimaldab nägemispuudega isikutele helikommentaare. Ei ole kõigi mudelite puhul toetatud.
- ⑥  **(Algusesse)**
Lülitab kodumenüü sisse või välja.
- ⑦  **OPTIONS**
Annab juurdepääsu praeguse tegevuse või valikuga seotud suvanditele.
- ⑧ **OK**
Kinnitab sisestuse või valiku.
- ⑨   **(Noolenupud)**
Menüüdes liikumiseks.
- ⑩  **INFO**
Kuvab saate andmeid, kui need on saadaval.
- ⑪  **(Tagasi)**
*Otsib tagasisuunas.
- ⑫  **(Edasi)**
*Otsib edasisuunas.
- ⑬  **(Esitus/paus)**
*Käivitab või peatab esituse või jätkab seda.
- ⑭  **(Salvestus)**
*Käivitab või peatab video salvestamise.
- ⑮  **(Stopp)**
*Peatab esituse.
- ⑯  **(Vaigistus)**
Vaigistab või taastab helitugevuse.
- ⑰ **P +/- (Programm +/-)**
Lülitab järgmisele või eelmisele kanalile.
- ⑱  **FORMAT**
Valib pildivormingu.
- ⑲ **0-9 (Numbrinupud)**
Kanali või seadistuse valimiseks.
- ⑳  **PICTURE**
Käivitab pildimenüü. Ei ole kõigi mudelite puhul toetatud.
- ㉑  **SOUND**
Käivitab helimenüü. Ei ole kõigi mudelite puhul toetatud.
- ㉒  **+/- (Helitugevus +/-)**
Suurendab või vähendab helitugevust.
- ㉓  **BACK/P (Eelmine kanal)**
 - Liigub tagasi eelmise menüü ekraanile.
 - Liigub tagasi eelmisele kanalile.
(Ainult UK: ei toetata MHEG-kanalite puhul).
- ㉔  **GUIDE**
Avab või sulgeb elektroonilise programmijuhi (EPG) menüü.
- ㉕ **SCENEA (Taustapilt)**
Kuvab teie televiisori ekraanil taustapildi. Ei ole kõigi mudelite puhul toetatud.
- ㉖ **DEMO**
Lülitab demomenüü sisse või välja.
- ㉗ **TV**
Lülitub tagasi antenniallikale.
- ㉘ **SUBTITLE**
Kuvab või keelab subtiitrid.

*Juhib ühendatud EasyLink-ühilduvat seadet.

4 Toote kasutamine

Sellest osast leiate teavet põhiliste toimingute tegemiseks.

Teleri sisse-/välja- või ootele lülitamine

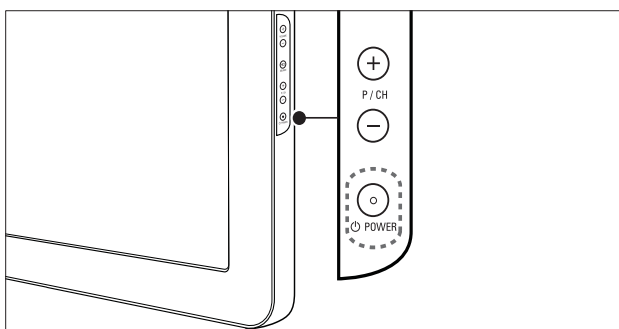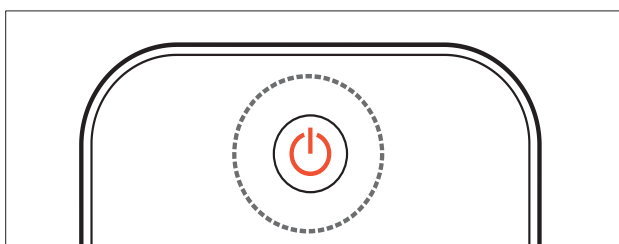

Sisse lülitamiseks

- Kui esikülje LED-näidik on välja lülitatud, vajutage televiisori külje peal **POWER**.
- Kui esikülje LED-näidik on punane, vajutage kaugjuhtimispuldil **POWER** (**Ooterežiim sees**).

Ootele lülitumiseks

- Vajutage kaugjuhtimispuldil **POWER** (**Ooterežiim sees**).
↳ Esikülje LED-näidik süttib punaselt.

Välja lülitamiseks

- Vajutage televiisori külje peal **POWER**.
↳ Esikülje LED-näidik lülitub välja.



Soovitus



- Kuigi teler tarbib ooterežiimis väga vähe elektrit, jätkub siiski energia tarbimine. Kui telerit pikka aega ei kasutata, eemaldage teleri toitejuhe seinakontaktist.



Märkus

- Kui te ei leia kaugjuhtimispulti üles ja soovite telerit ooterežiimist sisse lülitada, vajutage teleri küljel nuppu **P/CH +/-**.

Kanalite vahetamine

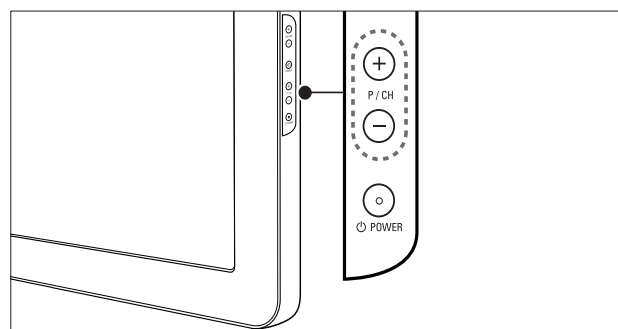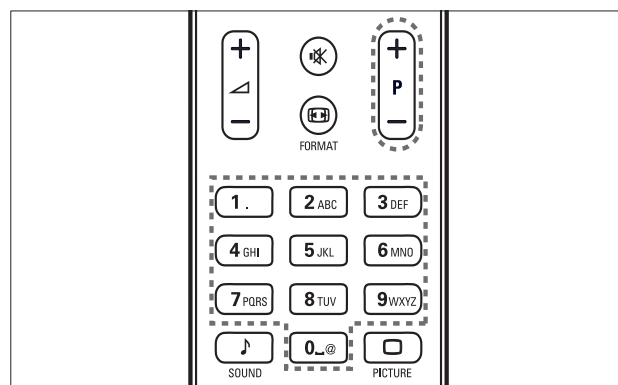

- Vajutage **P +/-** kaugjuhtimispuldil või **P/CH +/-** televiisori küljel.
- Sisestage kanali number **Numbrinupud** abil.
- Kasutage kanalite võrgustikku (vt 'Vahetage kanaleid kanalite võrgustikku kasutades' lk-l 10).




Märkus


- Kui kasutate lemmikute nimekirja, on teil võimalik valida need kanalid nimekirjast.

Vahetage kanaleid kanalite võrgustikku kasutades

Kanalite võrgustik kuvab kõik olemasolevad kanalid võrgustikuvormingus.


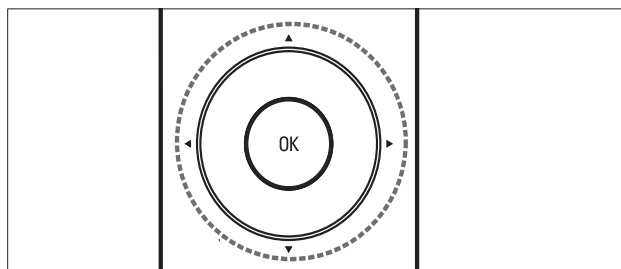


- 1 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub kanalite võrgustik.

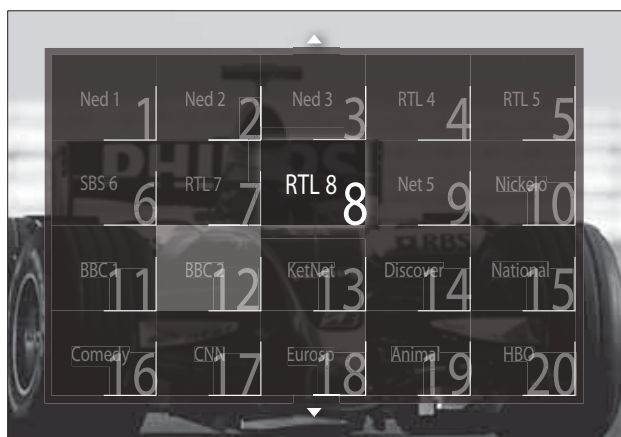

- 2 Kanali valimiseks vajutage **Noolenupud**.
- 3 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
↳ Ilmub valitud kanal.

Teleri helitugevuse reguleerimine

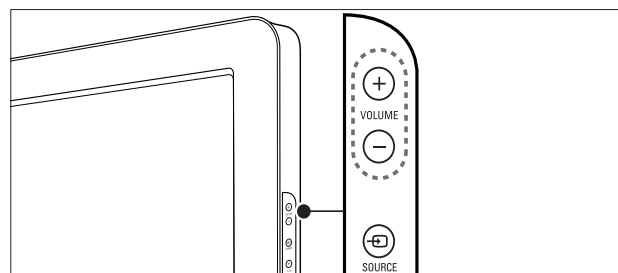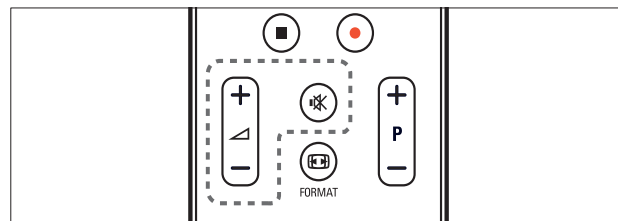

Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks

- Vajutage **+/-**.
- Vajutage **VOLUME +/-** televiisori küljel.

Heli vaigistamiseks või vaigistuse tühistamiseks

- Vajutage heli vaigistamiseks **🔇**.
- Vajutage heli taastamiseks uuesti **🔇**.



Märkus

- Kasutage menüüd **[Heli]**, et reguleerida kõrvaklappide helitugevust (vt 'Heliseadete käsitsi reguleerimine' lk-l 18).


Ühendatud seadmete vaatamine

Märkus


- Lihtsamaks juurdepääsuks lisage kodumenüüsse uued seadmed enne nende valimist.

Kodumenüüsse seadme lisamine

Ühendage seadmed ja lülitage need enne kodumenüüsse lisamist sisse.

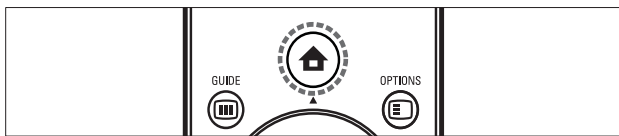

- 1 Vajutage **HOME** (**Algusesse**).
→ Ilmub kodumenüü.

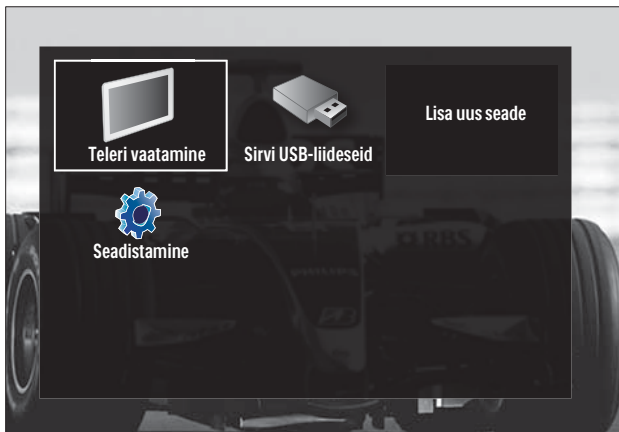

- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Lisa oma seade**].
- 3 Vajutage **OK**.
→ Ilmub teade [**Käivita**], mis palub teil käivitada uue seadme lisamise juhendi.
- 4 Vajutage **OK**.
→ Järgige ekraanil olevaid juhiseid seadme tüübi ja ühenduskoha valimiseks. Kui kõik juhised on täidetud, lisatakse kodumenüüsse uue seadme ikoon.



Soovitus


- Vältimaks segadust ekraanil, eemaldage seadmed kodumenüüst, kui need ei ole enam ühendatud (vt 'Kodumenüüst seadmete eemaldamine' lk-l 14).

Seadme valimine kodumenüü kaudu




- 1 Vajutage **HOME** (**Algusesse**).
→ Ilmub kodumenüü.
- 2 Seadme valimiseks vajutage **Noolenupud**.
- 3 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
→ Televiisor lülitub ümber valitud seadmele.

Allikate loendi abil seadme valimine

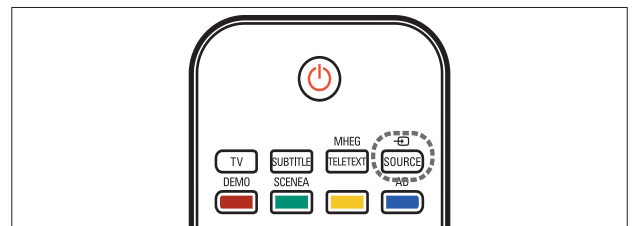

- 1 Vajutage **SOURCE**.
→ Ilmub allikate loend.
- 2 Vajutage seadme valimiseks **Noolenupud**.
- 3 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
→ Televiisor lülitub ümber valitud seadmele.

Teleteksti kasutamine

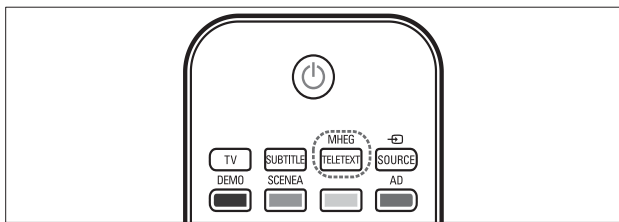

- 1 Vajutage **MHEG/TELETEXT**.
↳ Ilmub teleteksti menüü.
- 2 Valige lehekülg:
 - Sisestades lehekülje number **Numbrinupud** abil,
 - Vajutades **P +/-** või **Noolenupud** järgmise või eelmise lehekülje vaatamiseks,
 - Vajutades **Värvilised nupud** värvikoodiga elemendi valimiseks,
 - Eelnevalt vaadatud leheküljele tagasipöördumiseks **↩ BACK** vajutades.
- 3 Teletekstist väljumiseks vajutage **MHEG/TELETEXT**.

5 Kasutage oma toodet rohkem ära

Keeleseadete muutmine



Märkus

- Jätke see toiming vahele, kui keeleteadused on õiged.

- 1 Televiisorit vaadates vajutage (**Algusesse**).
↳ Ilmub kodumenüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Seadistamine]**.
↳ Ilmub menüü **[Seadistamine]**.
- 3 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Paigaldus] > [Keeled] > [Menüü keel]**.
↳ Ilmub keelte loend.
- 4 Menüü keele valimiseks vajutage **Noolenupud**.
- 5 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
↳ Menüüs rakendatakse valitud keel.

Lisaks **[Menüü keel]** saate te järgmisi keeleteaduseid muuta menüü **[Keeled]** kaudu (ainult digikanalitel):


Keeled	Menüü keel	Ceština
Kanali installimine	Põhiline helivorming	Dansk
Eelistused	Lisaheli	Deutsch
Dekooder	Põhilised subtiitrid	Ελληνικά
Kell	Lisasubtiitrid	English
Tehase vaikeseaded	Põhiline teletext	Español
	Lisateletext	Français
	Halvenenud kuulmine	Hrvatski

- **[Põhiline helivorming]/[Lisaheli]**
Valige esmane ja teisene digikanalite heli keel.
- **[Põhilised subtiitrid]/[Lisasubtiitrid]**
Valige esmane ja teisene digikanalite subtiitrite keel.
- **[Põhiline teletext]/[Lisateletext]**
Valige esmane ja teisene digikanalite teletexti keel.
- **[Halvenenud kuulmine]**
Valige **[Sees]**, et kuvada subtiitrid esmases ja teiseses heli keeles.
- **[Halvenenud nähtavusega]**
Kui võimalik, valige täiendav helikommentaar nägemispuudega inimestele, kasutades suvandeid: **[Kõlarid]**, **[Kuularid]** või **[Kõlarid + kuularid]**. Funktsiooni keelamiseks valige **[Väljas]**.
- **[Eelistatud helivorming]**
Valige **[Täiustatud]** parimaks heliedastuseks kodukinosüsteemidest. Valige **[Tavasaated]** parimaks heliedastuseks televiisori kõlaritest ja põhihelisüsteemidest.

Juurdepääs kodumenüüle

Kodumenüü pakub teile lihtsat juurdepääsu ühendatud seadmetele, pildi- ja heliseadistustele ning muudele kasulikele funktsioonidele.

- 1 Vajutage (**Algusesse**).
↳ Ilmub kodumenüü.

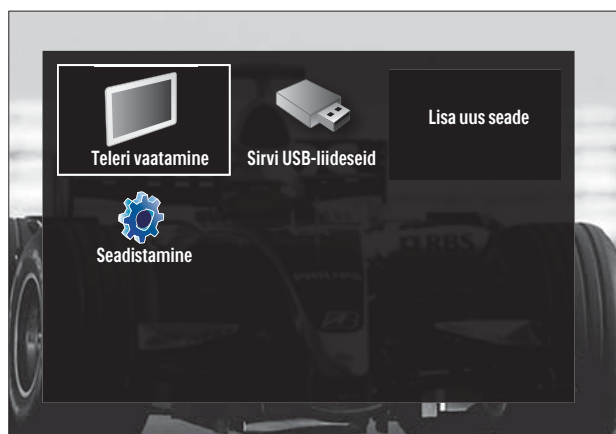

- 2 Kodumenüü suvandi valimiseks vajutage **Noolenupud**:
- **[Teleri vaatamine]** Lülitub tagasi antenni allikale, kui valitakse teine allikas.
 - **[Seadistamine]** Avab menüüd, mis lubavad teil muuta pildi-, heli- ja teisi seadeid.
 - **[Lisa oma seade]** Lisab kodumenüüsse uued seadmed.
 - **[Sirvi USB-liideseid]** Kui ühendatud on USB-salvesti, kuvatakse USB sisubrauser.
- 3 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.



Soovitus

- Kodumenüüst väljumiseks võite igal ajal vajutada **▲ (Algusesse)**.
- **[Seadistamine]** menüüst väljumiseks vajutage **↩ BACK**.
- Valikute menüüst väljumiseks vajutage **☰ OPTIONS**.

Kodumenüüst seadmete eemaldamine

Kui seade pole enam teleriga ühendatud, eemaldage see kodumenüüst.

- 1 Vajutage **▲ (Algusesse)**.
↳ Ilmub kodumenüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida eemaldatav seade.
- 3 Vajutage **OPTIONS**.
↳ Kuvatakse loend, milles **[Eemalda see seade]** on valitud.
- 4 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub teade, mis palub teil seade eemaldada.
- 5 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub kodumenüü, kus eemaldatud seadet ei kuvata.

Valikute menüü kuvamine

Valikute menüü võimaldab teile kiire juurdepääsu pildi- ja helielamuse ribale ning ka teistele kasulikele funktsioonidele, näiteks **[Olek]**. Menüü **[Olek]** annab teile ülevaate televiisori hetketeabe kohta.

- 1 Televiisorit vaadates vajutage **☰** **OPTIONS**.
↳ Ilmub valikute menüü.



- 2 Vajutage suvandi valimiseks **Noolenupud**.
- 3 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub valitud suvandi menüü.

Juurdepääs seadistusmenüüle

Menüü **[Seadistamine]** pakub teile juurdepääsu pildi-, heli- ja muudele televiisori seadetele.

- 1 Vajutage **▲ (Algusesse)**.
↳ Ilmub kodumenüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Seadistamine]**.
- 3 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub menüü **[Seadistamine]**.

Pildi- ja heliseadete muutmine

Muutke pildi-ja heliseadeid vastavalt soovile. Saate määrata eelmääratud seadeid või muuta seadeid käsitsi.

Märkus

- Seadete muutmise paindlikkus on piiratud, kui televiisori asukoht on seatud režiimile **[Pood]**. Seadke televiisori asukoht režiimile **[Kodu]**, et pääseda ligi kõigile televiisori seadetele (vt 'Teleri eelistuste muutmine' lk-l 32).

Smart-seadete kasutamine

Kasutage smart-seadeid, et rakendada eelseadistatud pildi- ja heliseadeid.

- 1 Televiisorit vaadates vajutage **⬆** (**Algusesse**).
↳ Ilmub kodumenüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Seadistamine]**.
- 3 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub menüü **[Seadistamine]**.
- 4 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Nutikad seaded]**.
- 5 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub Smart seadete loend.



- 6 Vajutage **Noolenupud**, et valida:
 - [Isiklik]** Seadistab televiisori teie eelistatud seadele valiku **[Seadistamine]** menüüdes **[Pilt]** ja **[Heli]**.

- [Elav]** Rakendab rikkalikud ja dünaamilised seadistused sobivad ideaalselt päevavalguses kasutamiseks.
- [Loomulik]** Rakendab loomuliku seadistuse.
- [Kino]** Rakendab seadistuse filmide vaatamiseks.
- [Mäng]** Rakendab seadistuse mängimiseks.
- [Tavasaated]** Rakendab kõige energiasäästlikumad seadistused. Tehase standardseaded.

- 7 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
↳ Smart-seade on rakendatud.

- 8 Vajutage **↶** **BACK**, et väljuda või vajutage **⬆** (**Algusesse**), et minna tagasi kodumenüüsse.

Märkus

- [Nutikad seaded]** on kättesaadav ka **[Pilt ja heli]** kogemusribalt (vt 'Kasutage pildi ja heli kogemusriba.' lk-l 16).

Seadistamisabi kasutamine

Kasutage seadistamisabi, mis annab juhiseid pildi- ja heliseadete leidmiseks.

- 1 Televiisorit vaadates vajutage **⬆** (**Algusesse**).
↳ Ilmub kodumenüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Seadistamine]**.
- 3 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub menüü **[Seadistamine]**.
- 4 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Pilt]** > **[Seadistamispikker]**.
- 5 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub teade, mis palub teil käivitada seadeabilise.
- 6 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Käivita]**.
- 7 Vajutage **OK**.
↳ Järgige ekraanil ilmuvaid juhiseid, et valida sobivad pildi- ja heliseaded, mida eelistate.

Kasutage pildi ja heli kogemusriba.


Kasutage **[Pilt ja heli]** kogemusriba, et pääseda ligi hiljuti kasutatud pildi- ja heliseadetele.



Märkus

- Kõik pildiseaded on kättesaadavad menüü (vt 'Pildiseadete käsitsi reguleerimine' lk-l 16)**[Pilt]** kaudu.
- Kõik heliseaded on kättesaadavad menüü (vt 'Heliseadete käsitsi reguleerimine' lk-l 18)**[Heli]** kaudu.

- 1 Telerit vaadates vajutage **OPTIONS**.
↳ Ilmub valikute menüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Pilt ja heli]**.
↳ Ilmub **[Pilt ja heli]** kogemusriba.

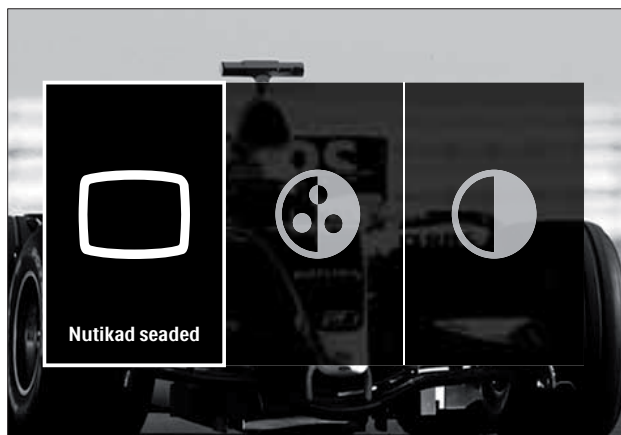

- 3 Vajutage **Noolenupud**, et valida muudetav pildi- või heliseade.
- 4 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub pildi- või heliseadete menüü.
- 5 Vajutage **Noolenupud**, et kohandada pildi- või heliseadet.
- 6 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
↳ Pildi- või heliseaded rakendatakse ja taaskuvatakse **[Pilt ja heli]** kogemusriba.
- 7 Väljumiseks vajutage **BACK**.

Järgnevaid seadeid saab muuta **[Pilt ja heli]** kogemusribal.

- **[Nutikad seaded]** Rakendab eelseadistatud pildi- ja heliseaded.

- **[Värv]** Reguleerib värviküllastatust.
- **[Kontrastsus]** Reguleerib heledate alade intensiivsust ning jätab tumedad alad muutumatuks.
- **[Bass]** Reguleerib bassi taset.
- **[Tämber]** Reguleerib kõrgete toonide taset.
- **[Teleri kõlarid]** Lülitab televiisori kõlarid sisse või välja. Kui valitud on **[Automaatne (EasyLink)]**, lülitatakse EasyLink-ühilduva kodukinosüsteemi tuvastamisel televiisori kõlarid välja.




Märkus

- **[Bass]** ja **[Tämber]** ei ole saadaval, kui **[Teleri kõlarid]** on **[Väljas]**.

Pildiseadete käsitsi reguleerimine

- 1 Vajutage **PICTURE**.
↳ Ilmub menüü **[Pilt]**.

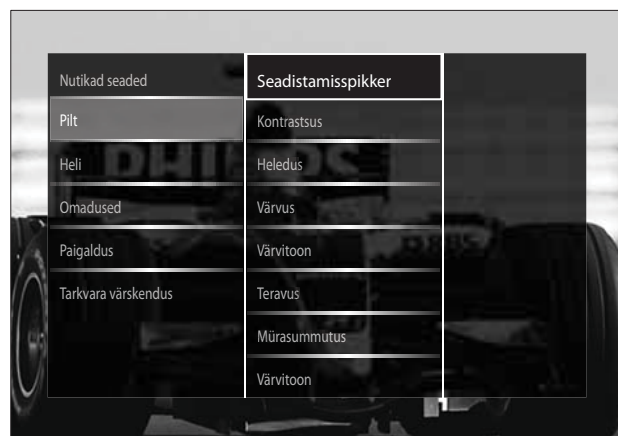

- 2 Vajutage **Noolenupud** ja **OK**, et valida ja kohandada pildiseadeid.
- 3 Väljumiseks vajutage **BACK**.



Soovitus

- Menüü **[Pilt]** on kättesaadav ka menüü (vt 'Juurdepääs seadistusmenüüle' lk-l 14)**[Seadistamine]** kaudu.

Võimalik on seadistada järgmisi pildiseadeid. Sõltuvalt pildiallika vormingust ei pruugi mõned pildiseaded võimalikud olla.

- **[Seadistamisspikker]** Kasutage seadeabilist, et valida parimad pildi- ja heliseaded.
- **[Kontrastsus]** Reguleerib heledate alade intensiivsust ning jätab tumedad alad muutumatuks.
- **[Heledus]** Reguleerib tumedate alade intensiivsust ja detaile.
- **[Värv]** Reguleerib värviküllastatust.
- **[Värvus]** Kompenseerib NTSC-kodeeringuga ülekannete värvierinevusi.
- **[Teravus]** Reguleerib pildi teravust.
- **[Müra summutus]** Filtrereb ja eemaldab pildis olevat müra.
- **[Toon]** Reguleerib pildi värvitasakaalu.

Märkus

- Enne **[Kohandatud värvitoonid]** reguleerimist valige **[Toon] > [Kohandatud]**, siis vajutage suvandi sisse lülitamiseks **OK**.

- **[Kohandatud värvitoonid]** Kohandab värvsuse seadistused.
- **[Pixel Plus HD]/[Pixel Precise HD]** Rakendab täpsemad seaded:
 - **[Dünaamiline kontrastsus]** Parandab kontrastsust.
 - **[Dünaamiline taustvalgustus]** Reguleerib teleri taustvalguse heledustaset vastavalt valgustingimustele.
 - **[MPEG-artefakti vähendamine]** Muudab digitaalpiltide üleminekud sujuvamaks. Saate selle funktsiooni sisse või välja lülitada.
 - **[Värvivõimendus]** Muudab värvid erksamaks ning parandab eredate värvide detaile. Saate selle funktsiooni sisse või välja lülitada.
- **[Arvutirežiim]** Lülitab sisse pildiseadete reguleerimise, kui arvuti on televiisoriga ühendatud HDMI kaudu. Kui on sisse lülitatud, saate valida **[Pildi kuvasuhe] > [Mastaapimata]**, mis annab arvuti sisu kuvamisel maksimaalse detailsuse.
- **[Valgussensor]** Reguleerib seadistusi dünaamiliselt vastavalt valgustingimustele.

- **[Pildi kuvasuhe]** Muudab pildivormingut.
- **[Automaatne vormindamisrežiim]** Seab pildi kuvasuhte, et see täidaks automaatselt ekraani või suurendaks pilti.



Soovitus

- Kui **[Automaatne vormindamisrežiim]** on välja lülitatud, valige selle suvandi sisse lülitamiseks **[Pildi kuvasuhe] > [Automaatne vormindamine]**.

- **[Pildi nihe]** Reguleerige pildi positsiooni.



Märkus

- **[Värv]** ja **[Kontrastsus]** seaded on kättesaadavad ka **[Pilt ja heli]** kogemusriba (vt 'Kasutage pildi ja heli kogemusriba.' lk-l 16) kaudu.

Pildivormingu muutmine

1

Vajutage **FORMAT**.

↳ Ilmub pildi kuvasuhte loend.



2

Pildi kuvasuhte valimiseks vajutage **Noolenupud**.

3

Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
↳ Valitud kuvasuhe aktiveeritakse.



Soovitus


- Pildi kuvasuhted on kättesaadavad ka menüü (vt 'Juurdepääs seadistusmenüüle' lk-l 14) **[Seadistamine]** kaudu.

Valida saab järgmiste pildi kuvasuhete vahel.




Märkus

- Sõltuvalt pildi allikast, ei ole mõned pildivormingud kättesaadavad ja neid ekraanil ei näidata.
- Enne **[Mastaapimata]** reguleerimist valige **[Pilt]** > **[Arvutirežiim]** > **[Sees]**, siis vajutage suvandi sisse lülitamiseks **OK**.



[Automaatne vormindamine]

suurendab pilti, et see täidaks ekraani (subtiitrid jäävad nähtavaks). Soovituslik minimaalse pildimoonutuse jaoks (kuid mitte kõrglahutuse või arvuti jaoks).

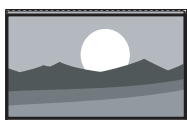

[Ülisuur suumirežiim]


eemaldab 4:3 kuvasuhtega ülekannete külgedelt mustad ribad. Ei soovitata kõrglahutuse või arvuti puhul.



[16:9 kuvasuhteni laiendatud film] suurendab klassikalise 4:3 kuvasuhte olekusse 16:9. Ei soovitata kõrglahutuse või arvuti puhul.



[Laiekraan] laiendab klassikalise 4:3 kuvasuhte olekusse 16:9.



[Mastaapimata] pakub arvuti kohta maksimaalselt üksikasju. Saadaval ainult siis, kui **[Arvutirežiim]** on lubatud menüüs **[Pilt]**.

Heliseadete käsitsi reguleerimine

1

Vajutage **SOUND**.

→ Ilmub menüü **[Heli]**.



2

Vajutage **Noolenupud** ja **OK**, et valida ja kohandada heliseadeid.

3

Väljumiseks vajutage **↩ BACK**.



Soovitus

- Menüü **[Heli]** on kättesaadav ka menüü (vt 'Juurdepääs seadistusmenüüle' lk-l 14) **[Seadistamine]** kaudu.

Võimalik on seadistada järgmisi heliseadeid. Sõltuvalt leviedastusest ei pruugi mõned heliseaded saadaval olla.

- **[Bass]** Reguleerib bassi taset.
- **[Tämber]** Reguleerib kõrgete toonide taset.
- **[Helitugevus]** Reguleerib helitugevust.



Märkus

- Enne **[Helitugevus-halvenenud nähtavusega]** reguleerimist lülitage sisse **[Halvenenud nähtavusega]**. Televisorit vaadates vajutage **⏻** **OPTIONS** ja valige **[Halvenenud nähtavusega]**. Valige eelistatud suvand ja valige **OK**.
- **[Helitugevus-halvenenud nähtavusega]** Seadistab nägemispuudega inimestele mõeldud heli koos tavalise heliga. Saadavuse korral sisaldab nägemispuudega inimestele mõeldud heli ka ekraanil olevate toimingute kuuldavaid

kirjeldusi. Saate selle lubada, vajutades **AD (Helikirjeldus)**.

- **[Helikeel]** (Ainult digitaalkanalite korral) Valib heli keelte vahel, kui edastatakse mitmekeelset saadet.
- **[Kaksikrežiim I-II]** (Ainult analoogkanalite korral) Valib heli keelte vahel, kui edastatakse kahekeelset saadet.
- **[Mono/stereo]** Valib mono- või stereoheli, kui stereoülekanne on saadaval.
- **[Teleri kõlarid]** Lülitab televiisori kõlarid sisse või välja. Kui valitud on **[Automaatne (EasyLink)]**, lülitatakse EasyLink-ühilduva kodukinosüsteemi tuvastamisel televiisori kõlarid välja.
- **[Ruumiline heli]** Võimaldab ruumilist heli.
- **[Kuularite helitugevus]** Kohandab kõrvaklappide helitugevust.
- **[Delta-maht]** Tasandab kanalite või ühendatud seadmete helitugevuse erinevused. Valige enne delta helitugevuse muutmist ühendatud seade.
- **[Tasakaal]** Reguleerib vasak- ja parempoolse kõlari tasakaalu.
- **[Automaatne helitugevuse taseme htlustamine]** Vähendab automaatselt äkilisi helitugevuse muutusi, näiteks kanalite vahetamisel.

Märkus

- **[Bass]**, **[Tämber]** ja **[Teleri kõlarid]** seaded on kättesaadavad ka **[Pilt ja heli]** kogemusriba (vt 'Kasutage pildi ja heli kogemusriba.' lk-l 16) kaudu. Kui neid toetatakse, siis pääseb **[Helikeel]** ja **[Helitugevus-halvenenud nähtavusega]** juurde otse valikute menüüst.

Täiendavate teleteksti funktsioonide kasutamine

Teleteksti suvandite menüü kuvamine

Kasutage teleteksti funktsioone teleteksti suvandite menüü abil.

- 1 Vajutage **MHEG/TELETEXT**.
→ Ilmub teleteksti menüü.
- 2 Vajutage **☰ OPTIONS**.
→ Ilmub teleteksti valikute menüü.



- 3 Vajutage **Noolenupud**, et valida järgmised valikud:
 - **[Külmuta lehekülj]** Peatab kuvatud lehekülje.
 - **[Kaheosaline ekraan]/[Täisekraan]** Lubab ja keelab kaksikekraani teleteksti.
 - **[Too esile]** Peidab või kuvab lehekülje varjatud teabe, näiteks mõistatuste või puslede lahendused.
 - **[Tsükliilised alamleheküljed]** Liigub automaatselt läbi alamlehekülgede, kui need on saadaval.
 - **[Keel]** Valib keele õigeks kuvamiseks erineva keelegrupi, kui selles keeles on teine märgisüsteem.
- 4 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
→ Ilmub teleteksti menüü.



Soovitus

- Te võite igal ajal menüüst väljumiseks vajutada **☰ OPTIONS**.

Teleteksti alamlehekülgede valimine

Teleteksti leheküljel võib olla mitu alamlehekülge. Alamleheküljed kuvatakse põhilehekülje numbri kõrval.



- Lubage alamlehekülgede liikumine enne alamlehekülgede (vt 'Teleteksti suvandite menüü kuvamine' lk-l 19) valimist.

- 1 Vajutage **MHEG/TELETEXT**.
↳ Ilmub teleteksti menüü.
- 2 Valige teleteksti lehekülg.
- 3 Vajutage ◀ või ▶, et valida alamlehekülg.
↳ Ilmub alamlehekülg.

Valige T.O.P. teleteksti edastused

Lehekülgede tabeli (Table Of Pages - T.O.P.) teleteksti edastus võimaldab teil liikuda ühelt teemalt teisele ilma leheküljenumbreid kasutamata. T.O.P. teleteksti ei edastata kõigil teleri kanalitel.

- 1 Vajutage **MHEG/TELETEXT**.
↳ Ilmub teleteksti menüü.
- 2 Vajutage **INFO**.
↳ Ilmub T.O.P. ülevaade.
- 3 Subjekti valimiseks vajutage **Noolenupud**.
- 4 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
↳ Ilmub teleteksti lehekülg.

Teletekstist otsimine

Otsige teleteksti leheküljelt teema või sõna järgi.

- 1 Vajutage **MHEG/TELETEXT**.
↳ Ilmub teleteksti menüü.
- 2 Vajutage **OK**, et tõsta esile esimene sõna või number.
- 3 Sõna või numbri otsimiseks vajutage **Noolenupud**.
- 4 Otsingu alustamiseks vajutage **OK**.

- 5 Otsingust väljumiseks vajutage ▲, kuni ükski number või sõna ei ole esile tõstetud.

Teleteksti lehtede suurendamine

Mugavamaks lugemiseks saate teleteksti lehte suurendada.

- 1 Vajutage **MHEG/TELETEXT**.
↳ Ilmub teleteksti menüü.
- 2 Vajutage **FORMAT**.
↳ Teleteksti kuva suurendatakse.
- 3 Vajutage:
 - ▲▼ suurendatud kuval üles-alla kerimiseks.
 - tavalise kuva suuruse taastamiseks **FORMAT**.

Teletekst 2,5 kasutamine

Teletekst 2,5 pakub rohkem värve ja paremat graafikat kui tavaline teletekst. Kui kanal edastab teleteksti 2,5, lülitatakse see automaatselt sisse.

- 1 Televiisorit vaadates vajutage **OPTIONS**.
↳ Ilmub valikute menüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Seadistamine]**.
- 3 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub menüü **[Seadistamine]**.
- 4 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Paigaldus] > [Eelistused] > "[Teletekst 2,5]" > [Sees]** või **[Väljas]**.
↳ Teletekst 2,5 on lubatud või keelatud.
- 5 Vajutage **BACK**, et väljuda või vajutage (**Algusesse**), et minna tagasi kodumenüüsse.

Lemmikkanalite nimekirjade loomine ja kasutamine

Saate luua teile meeldivate telekanalite nimekirju, mis võimaldavad neid kanaleid kergesti leida.

Märkus

- Kui funktsiooni toetatakse, saab lemmikute loendisse lisada ka digitaalseid raadiojaamu.

Vaadake ainult lemmikute nimekirjas olevaid kanaleid või vaadake kõiki kanaleid, kui lemmikute nimekiri on hetkel valitud.

- 1 Televiisorit vaadates vajutage **OK**.
↳ Ilmub kanalite võrgustik.
- 2 Vajutage **⏏** **OPTIONS**.
↳ Ilmub valikute menüü.



- 3 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Valikuloend**].
- 4 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub menüü [**Valikuloend**].
- 5 Vajutage **Noolenupud**, et valida:
 - [**Kõik**] Kuvab kõik kanalid.
 - [**Lemmikud**] Kuvab valitud lemmikute loendi kanalid.
 - [**Raadio**] Kuvab ainult raadiojaamad.
 - [**Digitaalne**] Kuvab ainult digikanalid.
 - [**Analoog**] Kuvab ainult analoogkanalid.
- 6 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
↳ Valitud loend rakendatakse kanalivõrgustikus.

Kanalite lemmikloendisse lisamine või sealt eemaldamine



Soovitus

- Valige kanalid [**Kõik**] enne kanali lisamist lemmikute nimekirja.

- 1 Televiisorit vaadates valige kanal, mida soovite lemmikute loendisse lisada või sealt eemaldada.
Samuti võite kanalite võrgustiku kuvamiseks vajutada **OK** ja seejärel vajutada **Noolenupud**, et valida lisatav või eemaldatav kanal.
- 2 Vajutage **⏏** **OPTIONS**.
↳ Ilmub valikute menüü.
- 3 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Märgi lemmikuks**] või [**Kustuta lemmikute hulgast**].
↳ Kanalite võrgustikku ilmub täht, mis näitab, et kanal on lisatud lemmikute loendisse. Täht kaob, kui eemaldate kanali lemmikute loendist.


Kanalite ümberkorraldamine/ümberpaigutamine ja ümbernimetamine

Ümberkorraldage/ümberpaigutage kanaleid

Korraldage/paigutage võrgustikus olevad kanalid soovitud asukohta ümber.

- 1 Telerit vaadates vajutage **OK**.
↳ Ilmub kanalite võrgustik.
- 2 Vajutage **⏏** **OPTIONS**.
↳ Ilmub valikute menüü.
- 3 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Paiguta ümber**], siis vajutage **OK**.
↳ Ekraanile kuvatakse teade. Jätkamiseks minge 4. sammu juurde.
↳ Tühistamiseks ja väljumiseks vajutage **⏏** **OPTIONS** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

- 4 Vajutage **Noolenupud**, et valida kanal, mida soovite võrgustikus ümber paigutada.
↳ Valitud kanali ümber ilmub kast.

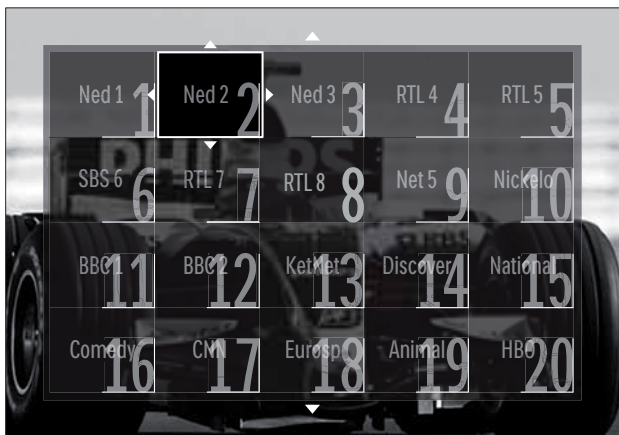

- 5 Vajutage **Noolenupud**, et liigutada kanal võrgustikus soovitud asukohta.
- 6 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
↳ Kanal liigutatakse valitud asukohta.
- 7 Vajutage **↩ BACK**, et kanalite võrgustikust väljuda.

Kanalite ümbernimetamine

Kanalite ümbernimetamine teleri kanalite loendis.

- 1 Telerit vaadates vajutage **OK**.
↳ Ilmub kanalite võrgustik.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida kanal, mida soovite ümber nimetada.
- 3 Vajutage **⌂ OPTIONS**.
↳ Ilmub valikute menüü.
- 4 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Nimeta ümber]**.
↳ Ilmub sisestusaken.
- 5 Nime redigeerimiseks vajutage **Noolenupud** või **Numbrinupud**, siis vajutage **OK**.
- 6 Kui toiming on lõpetatud, vajutage **Noolenupud**, et valida **[Tehtud]**.
- Sisestatud nime kustutamiseks valige **[Kustuta]**.
 - Tühistamiseks valige **[Tühista]**.

- 7 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
- 8 Vajutage **↩ BACK**, et kanalite võrgustikust väljuda.

Kanalite peitmine ja peitmise lõpetamine

Kanalite peitmine

Peitke kanalid võrgust, et vältida volitamata juurdepääsu.

- 1 Televiisorit vaadates vajutage **OK**.
↳ Ilmub kanalite võrgustik.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida kanal, mida soovite peita.
- 3 Vajutage **⌂ OPTIONS**.
↳ Ilmub valikute menüü.
- 4 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Peida kanal]**.
- 5 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
↳ Kanal on peidetud.
- 6 Vajutage **↩ BACK**, et kanalite võrgustikust väljuda.

Lõpetage kanalite peitmine

Kuvage peidetud kanalid.

- 1 Telerit vaadates vajutage **OK**.
↳ Ilmub kanalite võrgustik.
- 2 Vajutage **⌂ OPTIONS**.
↳ Ilmub valikute menüü.
- 3 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Näita peidetud kanaleid]**.
- 4 Vajutage **OK**.
↳ Peidetud kanalid ilmuvad kanalivõrgustikus, kuid ilma kuvatud kanaliceabeta. See kuvatakse musta ruuduna.



- 5 Vajutage **Noolenupud**, et valida kanal, mille peitmine lõpetada.
- 6 Vajutage **OPTIONS**.
→ Ilmub valikute menüü.
- 7 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Näita kanalit]**, siis vajutage **OK**.
→ Kanali peitmine on lõpetatud.

Märkus

- Korrake samme 5 kuni 7, et lõpetada teiste kanalite peitmine.

Elektroonilise telekava (EPG) kasutamine

Märkus

- EPG ei ole kõikides riikides kättesaadav. Kui see on kättesaadav, saate kas **[Nüüd]/[Järgmine]** või 8 päeva EPG.

EPG on ekraanil olev digitaalkanalite telekava. EPG lubab teil:

- vaadata edastatavate digiprogrammide nimekirja;
- vaadata algavaid programme;
- grupeerida programme žanrite alusel;
- seada meeldetuletusi, kui programmid algavad.
- Eelistatud EPG-kanalite seadistamine

EPG sisselülitamine

Märkus

- Kui kasutate EPG-d esimest korda, võidakse teil paluda teha uuendus. Järgige uuendamiseks ekraanil olevaid juhiseid.

- 1 Telerit vaadates vajutage **GUIDE**.
→ Ilmub EPG-menüü.



- 2 Vajutage:
 - Noolenupud**, et ekraanil liikuda;
 - INFO**, et näha rohkem teavet programmi (vt 'Kanali/programmi teabe vaatamine' lk-l 23) kohta;
 - OPTIONS**, et näha valikute menüüd (vt 'EPG-suvandite menüü kasutamine' lk-l 24).
- 3 Vajutage **BACK**, et väljuda algsesse kanalisse või **OK**, et väljuda valitud kanalisse.

Kanali/programmi teabe vaatamine

- 1 Televiisorit vaadates või EPG-režiimis olles vajutage **INFO**.
→ Ilmub programmi teabeaken.
- 2 Akendes liikumiseks vajutage **Noolenupud**.
- 3 Vajutage , et väljuda algsesse kanalisse või **INFO**, et väljuda EPG-menüüsse **BACK**.

EPG-suvandite menüü kasutamine

Kasutage EPG-suvandite menüüd, et valida või eemaldada meeldetuletusi, muuta päeva või pääseda ligi muudele kasulikele EPG-suvanditele.

Märkus

- EPG-suvandid on telekanali teabes kättesaadavad ainult 8 päeva.

- 1 EPG-režiimis vajutage  **OPTIONS**.
↳ Ilmub EPG-suvandite menüü.



- 2 Vajutage **Noolenupud** ja **OK**, et valida ja kohandada:
 - **[Seadista meeldetuletus]** Seab programmide meeldetuletused.
 - **[Kustuta meeldetuletus]** Eemaldab programmide meeldetuletused.
 - **[Muuda päeva]** Seab EPG päeva. Valige **[Täna]**, **[Järgmine päev]** või **[Eelmine päev]**.
 - **[Lisateave]** Kuvab programmi teavet.
 - **[Otsi žanri järgi]** Otsib teleprogramme žanri järgi.
 - **[Ajastatud meeldetuletused]** Loendab programmide meeldetuletused.
 - **[Eelistatud kanalid]** Seab eelistatud EPG-kanalid.
- 3 EPG-suvandite menüüst väljumiseks vajutage  **OPTIONS**.

Taimerite kasutamine

Saate määrata kindlal ajal teleri ooterežiimile lülitamise taimerid.

Teleri automaatselt ootele lülitamine (unerežiimi taimer)

Unerežiimi taimer lülitab teleri pärast määratud ajavahemikku ootele.

Soovitus

- Saate taimeri ajavahemiku jooksul alati teleri varem välja lülitada või taimeri lähtestada.

- 1 Televiisorit vaadates vajutage  (**Algusesse**).
↳ Ilmub kodumenüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Seadistamine]**
- 3 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub menüü **[Seadistamine]**.
- 4 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Omadused]** > **[Unetaimer]**.
↳ Ilmub menüü **[Unetaimer]**.
- 5 Uneaja määramiseks vajutage **Noolenupud**.
↳ Unerežiimi taimerit võib seadistada kuni 180-ks minutiks viieminutliste ajavahemike kaupa. Kui unerežiimi taimer on seatud nullile minutile, lülitatakse see välja.
- 6 Vajutage unerežiimi taimeri aktiveerimiseks **OK**.
↳ Televiisor lülitub pärast määratud ajavahemikku ooterežiimile.
- 7 Vajutage  **BACK**, et väljuda või vajutage  (**Algusesse**), et minna tagasi kodumenüüsse.

Lapse- ja reitingulukkude kasutamine

Televiisori lukustamise ja vanusereitingute kasutamise saate takistada lapsi televiisorit vaatamast.

Lapseluku koodi määramine või muutmine

- 1 Televiisorit vaadates vajutage  (**Algusesse**).
↳ Ilmub kodumenüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Seadistamine**].
- 3 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub menüü [**Seadistamine**].
- 4 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Omadused**] > [**Seadista kood**]/[**Muuda koodi**].
↳ Ilmub menüü [**Seadista kood**]/[**Muuda koodi**].
- 5 Sisestage kood **Numbrinupud** abil.
- 6 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub teade, mis kinnitab, et kood on seatud.
- 7 Vajutage  **BACK**, et väljuda või vajutage  (**Algusesse**), et minna tagasi kodumenüüsse.



Soovitus

- Kui olete oma koodi unustanud, sisestage kehtivate koodide tühistamiseks 8888.

Teleri lukustamine või avamine

Lukustage teler, et takistada juurdepääsu kõikidele kanalitele ja ühendatud seadmetele.

- 1 Televiisorit vaadates vajutage  (**Algusesse**).
↳ Ilmub kodumenüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Seadistamine**].
- 3 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub menüü [**Seadistamine**].

- 4 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Omadused**] > [**Lapselukk**] > [**Lukk**]/[**Vabasta lukustusest**].
↳ Ilmub teade, mis palub teil sisestada lapseluku koodi.
- 5 Sisestage lapseluku kood **Numbrinupud** abil.
↳ Ilmub menüü [**Lapselukk**].
- 6 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Lukk**]/[**Vabasta lukustusest**].
- 7 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
↳ Kõik kanalid ja ühendatud seadmed lukustatakse või vabastatakse lukust.
- 8 Vajutage  **BACK**, et väljuda või vajutage  (**Algusesse**), et minna tagasi kodumenüüsse.

Vanusepiirangute lubamine



Märkus

- Vanusepiirang ei ole kättesaadav kõikides riikides.

Mõned digitaalsed leviedastajad seavad oma programmidele vanusepiirangud. Enne vanusepiirangute seadistamist peate selle funktsiooni lubama.

- 1 Televiisorit vaadates vajutage  (**Algusesse**).
↳ Ilmub kodumenüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Seadistamine**].
- 3 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub menüü [**Seadistamine**].
- 4 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Omadused**] > [**Lapselukk**], siis vajutage .
↳ Ilmub teade, mis palub teil sisestada lapseluku koodi.
- 5 Sisestage lapseluku kood **Numbrinupud** abil.
- 6 Valige **Noolenupud**, et minna ühe menüü astme võrra tagasi kuvale [**Omadused**] > [**Vanemakontrolli reiting**].
↳ Menüü [**Vanemakontrolli reiting**] on nüüd saadaval.

Vanusepiirangute seadistamine

Saate seadistada oma teleri kuvama ainult teie lapse east kõrgema vanusepiiranguga programme.

Märkus

- Enne vanusepiirangute seadistamist peate selle funktsiooni (vt 'Vanusepiirangute lubamine' lk-l 25) lubama.

- 1 Televiisorit vaadates vajutage  (**Algusesse**).
↳ Ilmub kodumenüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Seadistamine**].
- 3 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub menüü [**Seadistamine**].
- 4 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Omadused**] > [**Vanemakontrolli reiting**].
↳ Ilmub teade, mis palub teil sisestada lapseluku koodi.
- 5 Sisestage lapseluku kood **Numbrinupud** abil.
- 6 Vanusepiirangu valimiseks vajutage **Noolenupud**, siis vajutage seade rakendamiseks **OK**.
↳ Kõik programmid, mis ületavad valitud vanusepiirangu, blokeeritakse.
- 7 Vajutage  **BACK**, et väljuda või vajutage  (**Algusesse**), et minna tagasi kodumenüüsse.

Subtiitrite kasutamine

Saate lubada subtiitrid igale telekanalile. Subtiitreid edastatakse kas teleteksti või maapealse digiteleviseiooni digitaaledastuste kaudu. Digitaaledastuse korral saate valida subtiitrite keele.

Lubage või keelake subtiitrid analoogkanalites.

- 1 Lülitage sisse analoogkanal.
- 2 Vajutage **MHEG/TELETEXT**.
- 3 Sisestage **Numbrinupud** abil kolmekohaline subtiitrite lehekülje number.
- 4 Vajutage **MHEG/TELETEXT**, et teletekst välja lülitada.
- 5 Vajutage **SUBTITLE**.
↳ Ilmub menüü [**Subtiitrid**].

Märkus

- Menüü [**Subtiitrid**] on kättesaadav ka menüü[**Seadistamine**] kaudu.

- 6 Vajutage **Noolenupud**, et valida:
 - [**Sees**] Lubab subtiitrid.
 - [**Väljas**] Keelab subtiitrid.
 - [**Summutamise ajal sees**] Kuvab subtiitrid vaid juhul, kui heli on vaigistatud.
- 7 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
↳ Subtiitrid on lubatud või keelatud.
- 8 Vajutage  **BACK**, et väljuda või vajutage  (**Algusesse**), et minna tagasi kodumenüüsse.

Märkus

- Subtiitrite lubamiseks korraldage seda protseduuri kõigil analoogkanalitel.
- Kui EasyLink on lubatud, siis subtiitreid ei kuvata, kui [**Summutamise ajal sees**] on valitud (vt 'EasyLinki lubamine või keelamine' lk-l 44).

Lubage või keelake subtiitrid digitaalkanalites.

- 1 Vajutage **SUBTITLE**.
↳ Ilmub menüü **[Subtiitrid]**.

Märkus

- Menüü **[Subtiitrid]** on kättesaadav ka menüü (vt 'Juurdepäas seadistusmenüüle' lk-l 14)**[Seadistamine]** kaudu.

- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida:
 - **[Sees]** Lubab subtiitrid.
 - **[Väljas]** Keelab subtiitrid.
 - **[Summutamise ajal sees]** Kuvab subtiitrid vaid juhul, kui heli on vaigistatud.
- 3 Vajutage **OK**.
↳ Subtiitrid on lubatud või keelatud.
- 4 Vajutage **↩ BACK**, et väljuda või vajutage **🏠 (Algusesse)**, et minna tagasi kodumenüüsse.

Subtiitrite keele valimine digitaalsetel telekanalitel

Märkus

- Kui valite subtiitrite keele digitaalsetel telekanalitel allpool kirjeldatud viisil, alistatakse ajutiselt installimismenüüs seadistatud subtiitrite eelistatud keel.

- 1 Televiisorit vaadates vajutage **🏠 (Algusesse)**.
↳ Ilmub kodumenüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Seadistamine]**.
- 3 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub menüü **[Seadistamine]**.
- 4 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Omadused] > [Subtiitri keel]**.
↳ Ilmub subtiitrite keelte loend.
- 5 Keele valimiseks vajutage **Noolenupud**.

- 6 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
↳ Rakendatakse subtiitrite keel.

Märkus

- Valige eelistatud subtiitrite keel menüüs**[Keeled]**. Kui subtiitrid on lubatud, ilmuvad need automaatselt eelistatud keeles.

Teleri kella kasutamine

Saate teleriekraanil kuvada kella. Kell kuvab hetke aega, kasutades teie teleteenuse operaatorilt saadavat ajateavet.

Televiisori kella kuvamine

Soovi korral võite teleriekraanil kuvada kella.

- 1 Televiisorit vaadates vajutage **☰** **OPTIONS**.
↳ Ilmub valikute menüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Kell]**.
- 3 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
↳ Televiisori ekraanil kuvatakse kell.

Märkus

- Kella keelamiseks korrake ülaltoodud toimingut.

Soovitus

- Kell on kättesaadav ka menüü (vt 'Juurdepäas seadistusmenüüle' lk-l 14)**[Seadistamine]** kaudu.

Kella režiimi muutmine

Vaikeseadena on kellarežiim **[Automaatne]**, mis sünkroonib televiisori kella koordineeritud maailmaajaga (UTC). Kui teie televiisor ei saa UTC ülekandeid vastu võtta, seadke kellarežiimiks **[Kasutusjuhend]**. Kui kellarežiim on **[Kasutusjuhend]**, põhinevad kellaaja andmed teie ajavööndil (vt 'Samm 1: valige süsteem' lk-l 34) ja suveaja seadetel (vt 'Suveaja sisse- ja väljalülitamine' lk-l 28).

- 1 Televiisorit vaadates vajutage **⬆** (**Algusesse**).
↳ Ilmub kodumenüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Seadistamine]**.
- 3 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub menüü **[Seadistamine]**.
- 4 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Paigaldus] > [Kell] > [Automaatne kellarežiim]**.
↳ Ilmub menüü **[Automaatne kellarežiim]**.
- 5 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Automaatne]** või **[Kasutusjuhend]**.
- 6 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
↳ Kellarežiim on seatud.

Suveaja sisse- ja väljalülitamine

Kui kellarežiimiks on seatud **[Kasutusjuhend]**, lülitage vajadusel suveaeg sisse või välja.

- 1 Menüüs **[Kell]** vajutage **Noolenupud**, et valida **[Päeavalguse säästmine]**.
↳ Ilmub menüü **[Päeavalguse säästmine]**.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Suveaeg]** või **[Ühtlusaeg]**.
- 3 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
↳ Teie ajavööndi suveaeg on sisse või välja lülitatud.

Fotode vaatamine, muusika kuulamine ja video vaatamine USB-salvestusseadmest




Ettevaatust

- Philips ei vastuta toetuseta USB-salvestusseadmete ega salvestusseadmel olevate andmete kahjustumise ning kadumise eest.

Teie televiisorile on paigaldatud USB-pistik, mis lubab teil vaadata fotosid, kuulata muusikat või vaadata filme, mis on USB-seadmele salvestatud.

Ühendage USB-salvestusseade ja sisenege sisubrauserisse

- 1 Kui televiisor töötab, ühendage USB-seade USB-porti, mis asub teie televiisori küljel.
↳ Ilmub USB-sisubrauser.

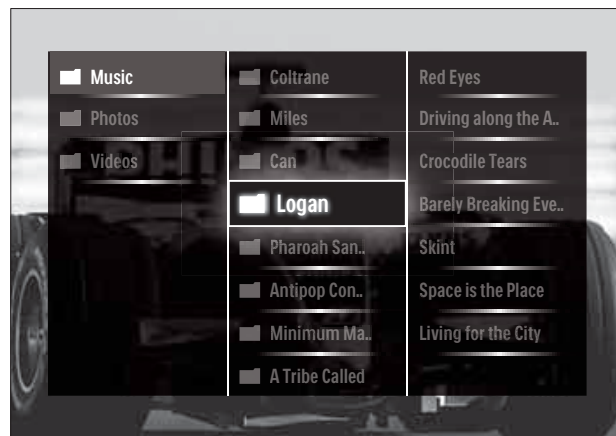

Märkus

- USB sisubrauser on samuti kättesaadav, kui valite kodumenüüs **[Sirvi USB-liideseid]**.
- Kui te ühendate USB-jaoturi kaudu mitu USB-salvestusseadet, ilmub teade, mis palub teil valida seade. Vajutage **Noolenupud**, et valida seade, seejärel vajutage kinnituseks **OK**.

- 2 USB sisubrauserist väljumiseks vajutage **⬆** (**HOME**).
↳ Ilmub kodumenüü.

Fotode slaidiesituse vaatamine

- 1 USB sisubrauseris vajutage **Noolenupud**, et fotot valida.
- 2 Vajutage **►II** või **OK**.
↳ Slaidiesitus algab valitud pildist.
- 3 Vajutage
 - **►II**, et slaidiesitus peatada.
 - **◀▶**, **◀◀▶▶** või **P +/-**, et minna eelmise või järgmise pildi juurde.
 - **■**, et slaidiesitus peatada ja minna tagasi USB brauserisse.

Slaidiesituse seadete muutmine

- 1 Vajutage slaidiesituse vaatamise ajal **OPTIONS**.
↳ Ilmub valikute menüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida ja kohandada:
 - **[Pööra]** Pöörab pilti.
 - **[Korda]** Kordab slaidiesitust.
 - **[Lehitsemine sees]** Kuvab slaidiesituse pildid juhuslikult.
 - **[Lehitsemine väljas]** Lülitab juhusliku piltide järjekorra slaidiesituses välja.
 - **[Slaidiesituse kiirus]** Seab ajavahemiku, mille jooksul pilti näidatakse.
 - **[Slaidiesituse siire]** Seab ülemineku ühelt pildilt teisele.
- 3 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
↳ Slaidiesituse seaded on rakendatud.

Muusika kuulamine

- 1 USB sisubrauseris vajutage **Noolenupud**, et laulu valida.
- 2 Vajutage **OK**.
↳ Laul hakkab muusikapeieris mängima.
- 3 Vajutage:
 - **P +/-**, et liikuda järgmise või eelmise laulu juurde.
 - **◀◀▶▶**, et laulu edasi või tagasi kerida.
 - **►II**, et laul käivitada või peatada.

- 4 Esitamise peatamiseks ja USB sisubrauserist väljumiseks vajutage **■** või **OK**.

Muusikaseadete muutmine

- 1 Muusikapeieris olles vajutage **OPTIONS**.
↳ Ilmub valikute menüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida ja kohandada:
 - **[Korda]** Kordab laulu või albumit.
 - **[Lehitsemine sees]/[Lehitsemine väljas]** Lubab või keelab laulude juhusliku esituse.
- 3 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
↳ Muusikaseaded on rakendatud.

Video vaatamine

- 1 USB sisubrauseris vajutage **Noolenupud**, et videot valida.
- 2 Vajutage **OK**.
↳ Video hakkab videopleieris mängima.
- 3 Vajutage:
 - **P +/-**, et liikuda järgmise või eelmise video juurde.
 - **◀◀▶▶**, et videot edasi või tagasi kerida.
 - **►II**, et video käivitada või peatada.
- 4 Esitamise peatamiseks ja USB sisubrauserist väljumiseks vajutage **■** või **OK**.

Videoseadete muutmine

- 1 Videopleieris olles vajutage **OPTIONS**.
↳ Ilmub valikute menüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida ja kohandada:
 - **[Väike ekraan]** Esitab video väikeses aknas.
 - **[Täisekraan]** Esitab video ekraani täissuuruses.
 - **[Korda]** Kordab videot.

- **[Lehitsemine sees]/[Lehitsemine väljas]** Lubab või keelab videode juhusliku esituse.

- 3 Vajutage **OK**, et muudetud seaded kinnitada.

USB-salvestusseadme lahtiühendamine

Ettevaatust

- Järgige seda toimingut, et vältida USB-salvestusseadme kahjustamist.

- 1 Vajutage **⬆️(HOME)**, et väljuda USB sisubrauserist.
- 2 Oodake viis sekundit enne USB-salvestusseadme eemaldamist.

Digitaalsete raadiokanalite kuulamine

Kui digitaalne raadiokanalite edastamine on saadaval, installitakse need automaatselt.

- 1 Telerit vaadates vajutage **OK**.
↳ Ilmub kanalite võrgustik.
- 2 Vajutage **OPTIONS**.
↳ Ilmub valikute menüü.
- 3 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Valikuloend]**.
↳ Ilmub menüü **[Valikuloend]**.
- 4 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Raadio]**.
- 5 Vajutage **OK**.
↳ Kanalite võrgustikus ilmub olemasolevate digitaalsete raadiokanalite loend.
- 6 Raadiokanalide valimiseks vajutage **Noolenupud**.
- 7 Vajutage **OK**.
↳ Valitud digiraadiokanal hakkab läbi televiisori kõlarite mängima.

Funktsiooni Scenea kasutamine

Funktsiooni Scenea aktiveerimine

Pildi või taustapildi kuvamiseks teleri ekraanile võite kasutada Scenea-funktsiooni. Veenduge, et teleri asukoht oleks seadistatud **[Kodu]** režiimi.

- 1 Vajutage **⬆️**.
- 2 Valige **[Scenea]** ja vajutage **OK**.
↳ Ekraanile kuvatakse vaikimisi või eelnevalt laetud pilt.

Märkus

- Märkus: kui unetaimer on välja lülitatud, kuvatakse taustapilti 240 minutit. Vastasel juhul kuvatakse seda unetaimeri (vt 'Teleri automaatselt ootele lülitamine (unerežiimi taimer)' lk-l 24) kasutamise ajal.

Pildi seadistamine Scenea-funktsioonis

Märkus

- Pildi fail ei tohi olla suurem kui 1 MB.

- 1 Ühendage USB-mäluseade televiisoriga.
- 2 Valige **[Sirvi USB-liideseid]**, seejärel vajutage **OK**.
- 3 Seadistage pilt, seejärel vajutage **⬆️**.
- 4 Valige **[Seadista Scenea]**, seejärel vajutage **OK**.
- 5 Valige **[Jah]**, seejärel vajutage **OK**.
- 6 Scenea-režiimist väljumiseks vajutage ükskõik millist klahvi.

Teleri tarkvara uuendamine

Philips püüab pidevalt oma tooteid täiustada ja soovime teil uuendada teleri tarkvara kohe, kui uuendused on saadaval. Kättesaadavuse kontrollimiseks vaadake www.philips.com/support.

Kasutatava tarkvara versiooni kontrollimine

- 1 Televiisorit vaadates vajutage  (**Algusesse**).
↳ Ilmub kodumenüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Seadistamine**].
- 3 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub menüü [**Seadistamine**].
- 4 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Tarkvara värskendus**] > [**Teave installitud tarkvara kohta**].
- 5 Vajutage **OK**.
↳ Kuvatakse praegune tarkvaraversioon.

Tarkvara uuendamine (veebisaidilt)

Enne toiminguteostamist veenduge, et:

- Uuenduse täielikuks lõpetamiseks on piisavalt aega.
- Teil on olemas USB-salvestusseade, millel on vähemalt 256MB kettaruumi,
- Teil on ligipääs USB-pordi ja internetiühendusega arvutile.

- 1 Televiisorit vaadates vajutage  (**Algusesse**).
↳ Ilmub kodumenüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Seadistamine**].
- 3 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub menüü [**Seadistamine**].
- 4 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Tarkvara värskendus**] > [**Värskenda kohe**].

- 5 Vajutage **OK**.
↳ Uuendusabiline käivitub. Järgige ekraanil ilmuvaid juhiseid uuenduse lõpuleviimiseks.

Tarkvara uuendamine (digitaalne edastus)

(Võimalik ainult mõnedes riikides) Kui võimalik, võib teie televiisor võtta vastu tarkvarauuendusi digitaalse edastuse kaudu. Kui uuendus on saadaval, ilmub teade, mis palub teil tarkvara uuendada. Me soovime teil kindlasti tarkvara uuendada, kui teil seda teha palutakse.

Järgige allolevaid juhiseid, et tarkvara hiljem uuendada.

- 1 Televiisorit vaadates vajutage  (**Algusesse**).
↳ Ilmub kodumenüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Seadistamine**].
- 3 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub menüü [**Seadistamine**].
- 4 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Tarkvara värskendus**] > [**Kohalikud tootevärskendused**].
- 5 Vajutage **OK**.
↳ Televiisor otsib saadaolevaid tarkvarauuendusi digitaalse edastuse kaudu.

Teleri eelistuste muutmine

- 1 Televiisorit vaadates vajutage **▲** (**Algusesse**).
↳ Ilmub kodumenüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Seadistamine]**.
- 3 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub menüü **[Seadistamine]**.
- 4 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Paigaldus] > [Eelistused]**.
↳ Ilmub menüü **[Eelistused]**.



- 5 Vajutage **Noolenupud**, et valida ja muuta:
 - **[Asukoht]** Valib parimad teleri seaded vastavalt asukohale - kodu või pood.
 - **[Helitugevuse riba]** Kuvab helitugevuse reguleerimise ajal helitugevuse riba.
 - **[Kanaliteabe pikkus]** Kuvab teavet telekanali kohta iga kord, kui kanaleid vahetate.
 - **[EasyLink]** Lubab ühe puutega esitust ja ühe puutega ooterežiimi EasyLinkiga ühilduvate seadmete vahel.
 - **[EasyLink-kaugjuhtimispult]** Võimaldab ab kaugjuhtimispuldi klahvi edastuse, kui EasyLink on aktiveeritud.
 - **[Pixel Plus ühendus]** Kui EasyLink on lubatud, rakendatakse automaatselt parimaid Pixel Plus sätteid, kui neid on rohkem kui üks (nt kui nii teie teler kui ka DVD-mängija toetavad funktsiooni Pixel Plus).

- **[LightGuide-heledus]** Määrab esikülje LED-näidiku või LightGuide'i heleduse.
- **“[Teletekst 2,5]”** Lülitab teletekst 2,5 sisse või välja.

- 6 Vajutage **OK**.
↳ Rakendatakse televiisori eelistus.

Televiisori demo käivitamine

(Ei toetata MHEG-kanalite puhul)

- 1 Televiisorit vaadates vajutage **DEMO**.
↳ Ilmub demomenüü.
- 2 Demo valimiseks vajutage **Noolenupud**.
- 3 Vajutage demo käivitamiseks **OK**.
- 4 Vajutage **DEMO** või **↩ BACK**, et demost väljuda.

Televiisori tehase määrangutele lähtestamine

Televiisori tehase seadete lähtestamine taastab pildi ja heli vaikeseaded. Kanali installeerimise seaded jäävad samaks.

- 1 Televiisorit vaadates vajutage **▲** (**Algusesse**).
↳ Ilmub kodumenüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Seadistamine]**.
↳ Ilmub menüü **[Seadistamine]**.
- 3 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Paigaldus] > [Tehase vaikeseaded]**.
- 4 Vajutage **OK**.
↳ Televiisori seaded lähtestatakse tehase vaikemäärangutele.

6 Installige kanalid

Esmakordsel teleri seadistamisel palutakse teil valida menüü keel ja installida telekanalid ja digitaalsed raadiokanalid (kui need on saadaval). Selles peatükis antakse juhised kanalite uuesti installimise ja peenreguleerimise kohta.


Kanalite automaatne installimine

Selles osas kirjeldatakse kanalite automaatset otsimist ja salvestamist.

Installeerige kanalid

Teie televiisor otsib ja salvestab kõik olemasolevad digi- ja analoogtelekanalid ning kõik digitaalsed raadiokanalid.

- 1 Menüüs **[Kanali installimine]** vajutage **Noolenupud**, et valida **[Automaatne installimine]**.
- 2 Vajutage **OK**.
→ Ilmub teade, mis palub teil kanalite installeerimist alustada.

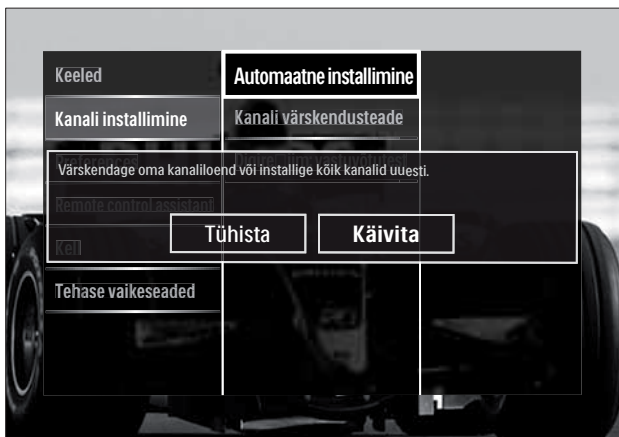

- 3 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Käivita]**.
- 4 Vajutage **OK**.
→ Ilmub kanalite uuendusaken, milles on valitud **[Installi kanalid uuesti]**.



Ettevaatust

- Jätke **[Seadistused]** muutmata, välja arvatud juhul, kui teie DVB-C teenusepakkuja pakub väärtusi **[Võrgu sagedus]**, **[Võrgu ID-kood]** või **[Sümbolikiirus]**.
- Seade **[Sageduse skannimine]** muutmine seadeks **[Täielik skannimine]** võib märgatavalt pikendada installimisaega.



Märkus

- Kui teil on juurdepääs DVB-T-le ja DVB-C-le ning te soovite näha kanaleid mõlemast võrgust, peate te kanalid kaks korda installima — üks kord DVB-T ja teine kord DVB-C jaoks. Valige DVB-T kanalite installimiseks **[Antenn]** ja valige DVB-C kanalite installimiseks **[Kaabel]**.
- DVB-T ja DVB-C kanalite (vt 'Juurdepääs DVB-C ja DVB-T kanalite võrgule' lk-l 34) vahel lülitamiseks.

- 1 Vajutage **OK**.
→ Järgige kanalite installimise lõpuleviimiseks ekraanil ilmuvaid juhiseid. Kui kanalite installimine on lõpule viidud, valitakse **[Tehtud]** ja kuvatakse installitud kanalite loend.
- 2 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
→ Televiisor väljub menüüsse **[Kanali installimine]**.




Soovitus

- Kui leitakse digitelekanalid, võivad installitud kanalite loendis ilmuda tühjad kanalinumbrid. Te võite salvestatud kanaleid ümber nimetada, ümber paigutada või desinstallida, nagu allpool juhendatud.

Juurdepääs DVB-C ja DVB-T kanalite võrgule

See valik ilmub vaid juhul, kui teie riigis on toetatud DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable). Kui olete installinud nii DVB-C kui ka DVB-T kanalid, peate vastava võrgu kanalite vaatamiseks vastavale võrgule lülituma.

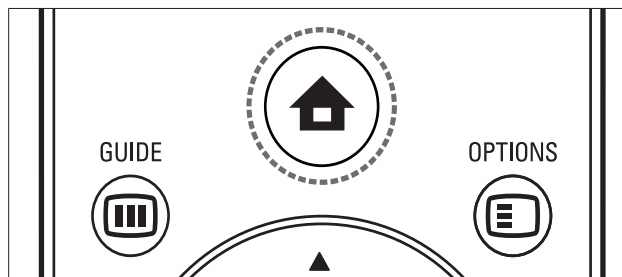

- 1 Televiisorit vaadates vajutage **HOME** (Algusesse).
↳ Ilmub kodumenüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Seadistamine]**.
↳ Ilmub menüü **[Seadistamine]**.
- 3 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Paigaldus] > [Kanali installimine] > [Antenniga või kaabel DVB] > [Antenn]** või **[Kaabel]**.
 - Pääsuks DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial — maapealne digiteleviseioon) kanalitele valige **[Antenn]**.
 - Pääsuks DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable — digitaalne kaabeltelevisioon) kanalitele valige **[Kaabel]**.
- 4 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
- 5 Väljumiseks vajutage **↩ BACK**.
↳ Televiisor lülitub ümber valitud võrgule.

Kanalite käsitsi installimine

See osa kirjeldab, kuidas analoogteleri kanaleid käsitsi otsida ja salvestada.

Samm 1: valige süsteem




Märkus

- Jätke see samm vahele, kui süsteemiseaded on õiged.

- 1 Televiisorit vaadates vajutage **HOME** (Algusesse).
↳ Ilmub kodumenüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Seadistamine]**.
↳ Ilmub menüü **[Seadistamine]**.
- 3 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Paigaldus] > [Kanali installimine] > [Analoog: käsitsi installimine] > [Süsteem]**.
- 4 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub piirkondlike süsteemide loend.
- 5 Vajutage oma riigi või piirkonna valimiseks **Noolenupud**.
- 6 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
↳ Rakendatakse valitud riik või piirkond.

Samm 2: uute telekanalite otsimine ja salvestamine

- 1 Menüüs **[Analoog: käsitsi installimine]** vajutage **Noolenupud**, et valida **[Otsi kanalit]**.
- 2 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub menüü **[Otsi kanalit]**.

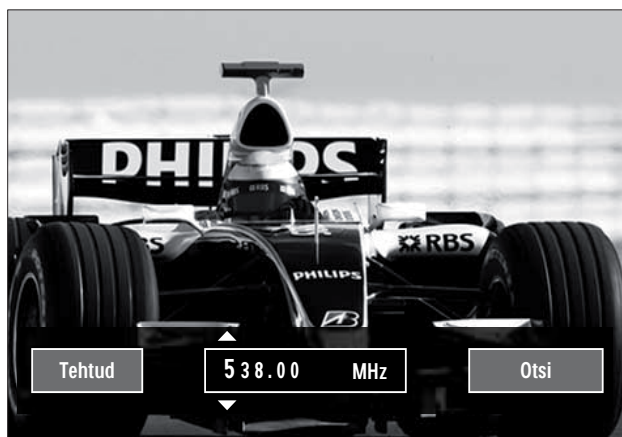

- 3 Vajutage:
 - **Noolenupud** või **Numbrinupud**, et sisestada kanali sagedus käsitsi;
 - **Noolenupud**, et valida **[Otsi]**, seejärel vajutage **OK**, et otsida automaatselt järgmist kanalit.
- 4 Kui valitud kanali sagedus on õige, vajutage **Noolenupud**, et valida **[Tehtud]**.
- 5 Vajutage **OK**.
 - ↳ Ilmub menüü **[Analoog: käsitsi installimine]**.
- 6 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Salvesta praegune kanal]**, et salvestada uus kanal praeguse kanali alla, või **[Salvesta uue kanalina]**, et salvestada uus kanal uue kanali numbriga.
- 7 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
 - ↳ Kanal on salvestatud.

Analoogkanalite peenreguleerimine

Kui vastuvõtt on halb, võite te analoogkanaleid peenreguleerida.

- 1 Televiisorit vaadates valige kanal, mida soovite peenreguleerida.
- 2 Vajutage **▲ (Algusesse)**.
 - ↳ Ilmub kodumenüü.
- 3 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Seadistamine]**.
- 4 Vajutage **OK**.
 - ↳ Ilmub menüü **[Seadistamine]**.

- 5 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Paigaldus] > [Kanali installimine] > [Analoog: käsitsi installimine] > [Peenhäälestus]**.
- 6 Vajutage **OK**.
 - ↳ Ilmub menüü **[Peenhäälestus]**.
- 7 Vajutage **Noolenupud** või **Numbrinupud**, et sisestada kanali sagedus käsitsi.
- 8 Kui valitud kanali sagedus on õige, vajutage **Noolenupud**, et valida **[Tehtud]** ning siis vajutage **OK**.
 - ↳ Ilmub menüü **[Analoog: käsitsi installimine]**.
- 9 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Salvesta praegune kanal]**, et salvestada uus kanal praeguse kanali alla.
- 10 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.

Kanalite loendi käsitsi uuendamine

Kui teie televiisor on ooterežiimis, teostab see igal hommikul uuenduse. See uuendus kooskõlastab teie kanalite loendis salvestatud kanalid teie teenusepakkuja pakutavate kanalitega.

Lisaks sellele automaatsele uuendusele, võite te kanalite loendit käsitsi uuendada.



Soovitus

- Automaatse uuendamise keelamiseks vajutage menüüs **[Paigaldus]** vajutage nuppe **Noolenupud**, et valida **[Kanali installimine] > [Kanalite värskend. ooterežiimis]**, siis valige **[Väljas]**.

- 1 Menüüs **[Paigaldus]** vajutage **Noolenupud**, et valida **[Kanali installimine] > [Automaatne installimine]**.
- 2 Vajutage **OK**.
 - ↳ Ilmub teade, milles on valitud **[Käivita]**, mis palub teil käivitada kanalite uuendus.

- 3 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub kanalite uuenduse aken.
- 4 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Värskenda kanalid]**.



- 5 Vajutage **OK**.
↳ Kanalite uuendamise lõpuleviimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Kui uuendus on lõpule viidud, valitakse **[Tehtud]** ja kuvatakse lisatud kanalite loend.
- 6 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub menüü **[Paigaldus]**.

Digitaalse vastuvõtu testimine

Saate kontrollida digitaalkanalite kvaliteeti ja signaali tugevust. See võimaldab antenni või satelliidi taldriku asukohta muuta.

- 1 Menüüs **[Paigaldus]** vajutage **Noolenupud**, et valida **[Kanali installimine] > [Digirežiim: vastuvõtutest] > [Otsi]**.
- 2 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub menüü **[Otsi]**.

- 3 Vajutage:
 - **Noolenupud** või **Numbrinupud**, et sisestada kanali sagedus käsitsi;
 - **Noolenupud**, et valida **[Otsi]**, seejärel vajutage **OK**, et otsida automaatselt järgmist kanalit. Kui signaali kvaliteet ja tugevus on halb, muutke antenni või satelliiditaldriku asukohta ja proovige uuesti.
- 4 Kui toiming on lõpetatud, vajutage **Noolenupud**, et valida **[Tehtud]**.
- 5 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub menüü **[Paigaldus]**.

Märkus

- Kui teil on endiselt digitaalülekanne vastuvõtuga probleeme, võtke ühendust paigaldusspetsialistiga.

Sisselülitamisel kuvatavate teadete seadete muutmine.

Lubage või keelake sisselülitamisel kanali- või installiuuenduste kohta ilmuvad teated.

- 1 Menüüs **[Paigaldus]** vajutage **Noolenupud**, et valida **[Kanali installimine] > [Kanali värskendusteade]**.
- 2 Vajutage **OK**.
- 3 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Sees] või [Väljas]**.
↳ Teated on lubatud või keelatud.

7 Seadmete ühendamine


Parima pildikvaliteedi saavutamiseks soovitame teil kasutada järgmisi ühenduse tüüpe, mis on järjestatud alates parimast kuni tavakvaliteedini:

- 1 HDMI
- 2 Y Pb Pr (komponent)
- 3 SCART
- 4 VIDEO (komposiit)

Märkus

- Käesolevas osas esitatud ühenduvuse diagrammid on ainult näited. Muud ühenduse tüübid on samuti võimalikud.

Tagumised konnektorid

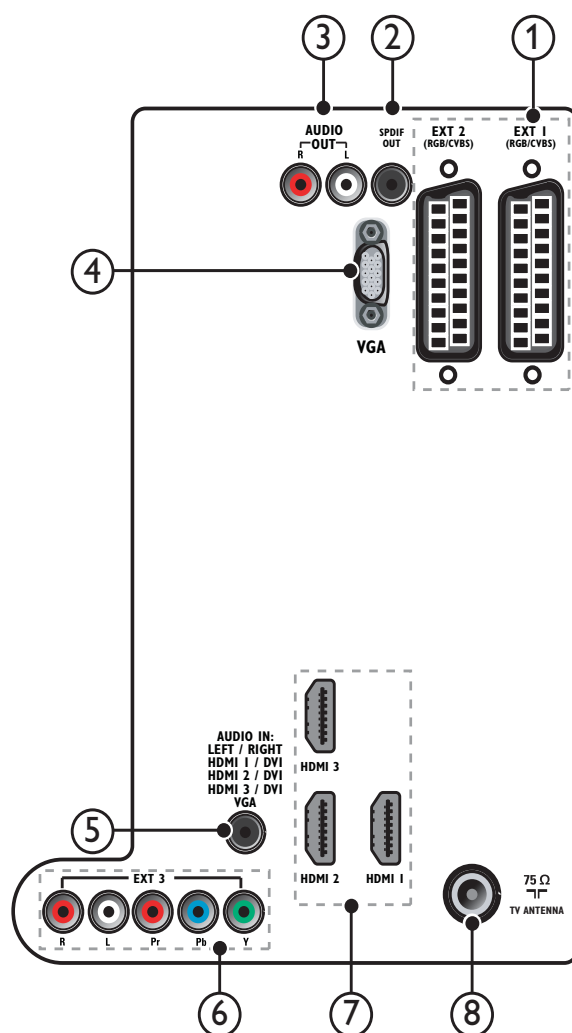


Märkus

- 19–22-tolliste mudelite tagumised konnektorid on joonisel kujutatutest mõnevõrra erinevad.
- Võimalike HDMI-konnektorite arv sõltub televiisori mudelist.


1 EXT 1/EXT 2 (SCART)

Analoogheli ja -video sisend analoog- või digitaalseadmetest, näiteks DVD-mängijatest või mängukonsoolidest.

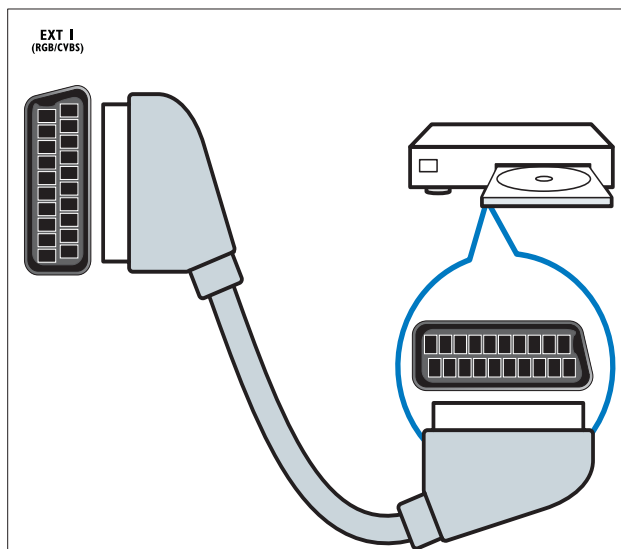


2 SPDIF OUT

Digitaalhelil väljund kodukinodesse ja muudesse digitaalsesse helisüsteemidesse.

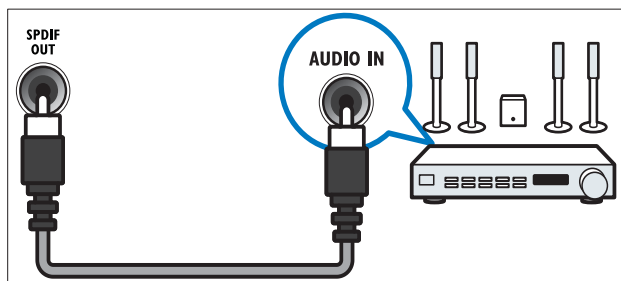


3 AUDIO OUT L/R

Analoogne heliväljund kodukinodesse ja teistesse helisüsteemidesse.

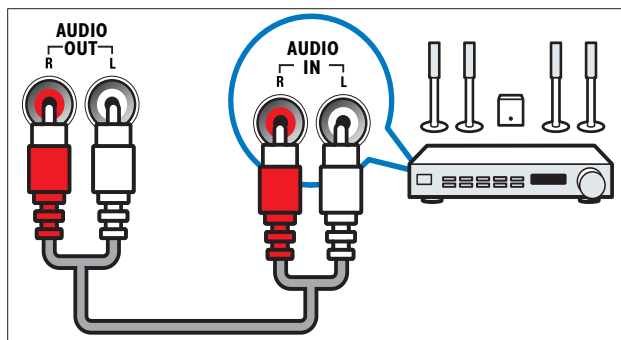


4 VGA

Videosisend arvutist.

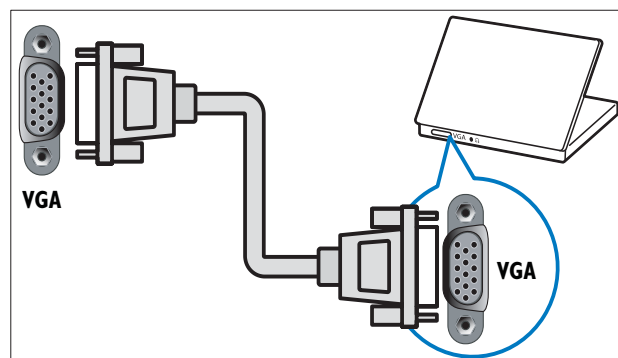


5 AUDIO IN

Helisisend seadmetest, mille puhul on vajalik eraldi heliühendus, näiteks arvutid.

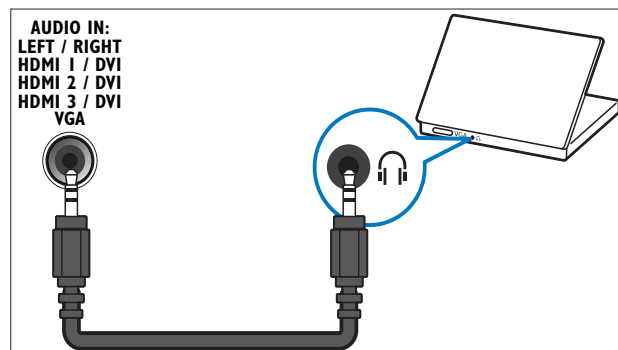


6 EXT 3 (Y Pb Pr ja AUDIO L/R)

Analoogheli ja -video sisend analoog- või digitaalseadmetest, näiteks DVD-mängijatest või mängukonsoolidest.

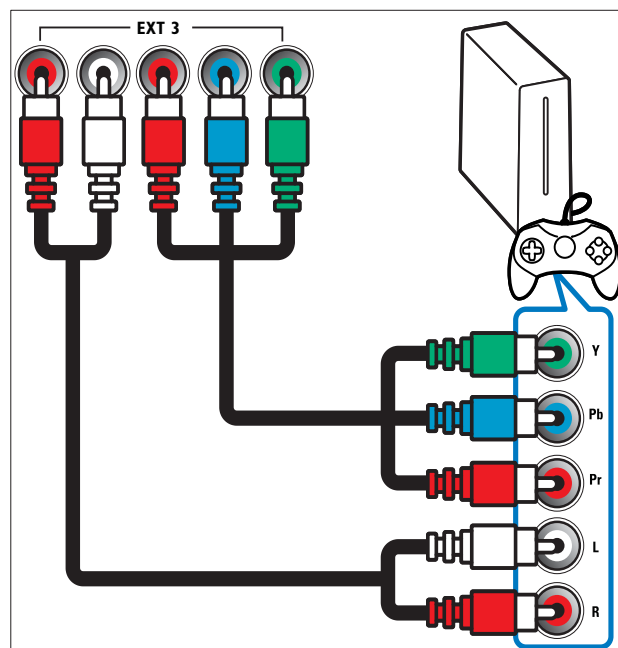

⑦ HDMI 1/2/3

Digitaalheli ja -video sisend
kõrglahutusega digitaalseadmetest, näiteks
Blu-ray mängijatest.

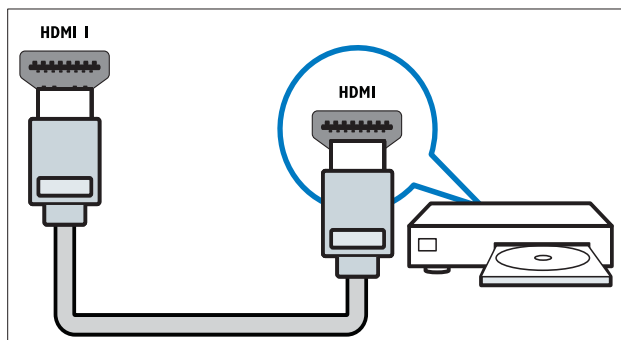


Märkus

- 19- ja 22-tollistel mudelitel on ainult üks HDMI-konnektor. Nende mudelite HDMI-konnektoril on silt **HDMI**, mitte **HDMI 1**.

⑧ TV ANTENNA


Antenni, kaabel- või satelliittelevisiooni
signaalisisend.

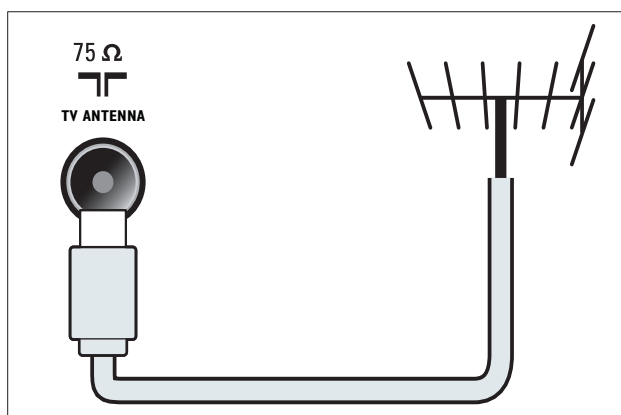

Külgmised konnektorid

Vaadake oma televiisori ekraani suurusele
vastavat konnektorite joonist:


26-52"

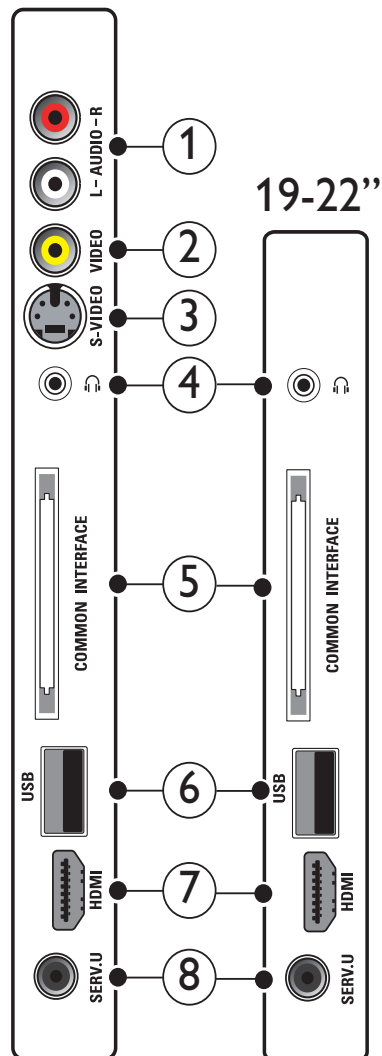

19-22"


① AUDIO IN L/R

VIDEO või S-VIDEO ühendusega
analoogseadmete helisisend.

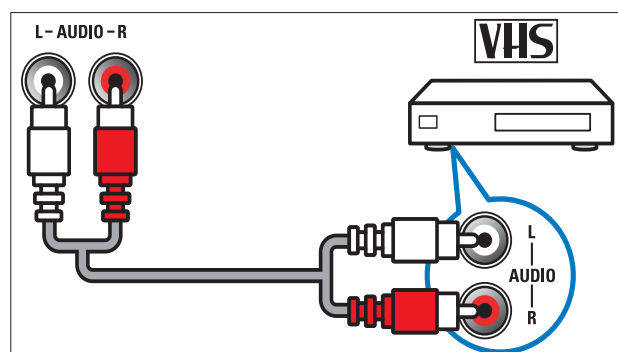


② VIDEO

Komposiitvideo sisend analoogseadmetest, näiteks videomakkidest.

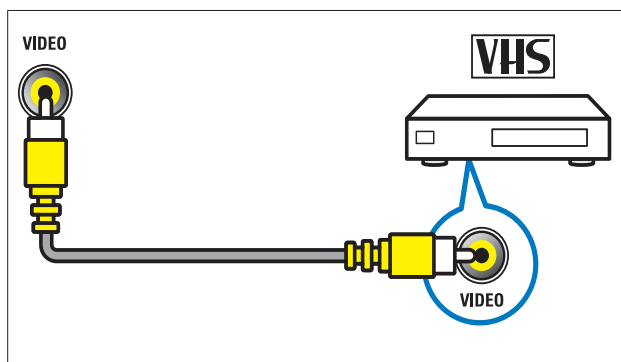

③ S-VIDEO

Analoogseadmete, näiteks satelliitvastuvõtjate videosisend.

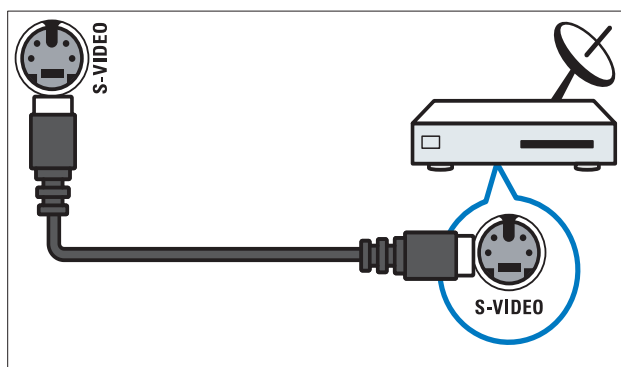

④


Stereoheli väljund kõrvaklappidesse.

⑤ COMMON INTERFACE

Tingimusjuurdepääsu mooduli (Conditional Access Module — CAM) ava.

⑥ USB

Sisendandmed USB-salvestusseadmetest.

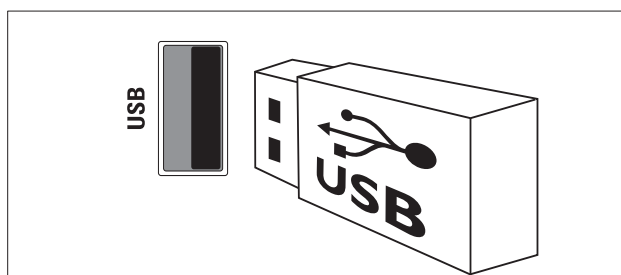

⑦ HDMI

Digitaalheli ja -video sisend kõrglahutusega digitaalseadmetest, näiteks Blu-ray mängijatest.

⑧ SERV. U

Kasutamiseks ainult teenindava personali poolt.

Arvutiga ühendamine

Enne arvuti televiisoriga ühendamist tehke järgmist:


- Määrake oma arvutiekraani värskendussageduseks 60 Hz.
- Valige oma arvutis toetatud ekraani lahutusvõime.
- Lubage **[Arvutirežiim]**menüüs (vt 'Pildiseadete käsitsi reguleerimine' lk-l 16)**[Pilt]** ja seadke pildivorminguks **[Mastaapimata]**.

Valige arvuti, millel on üks järgmistest pistikutest:


Märkus

- DVI- või VGA-ühenduste jaoks on vajalik eraldi helikaabel.


• HDMI-kaabel

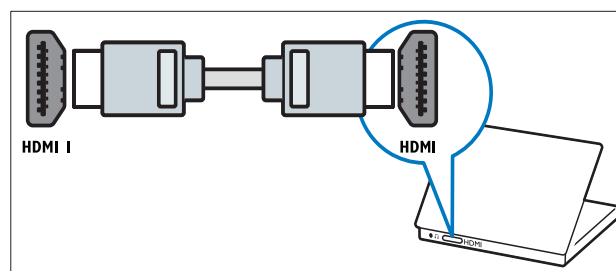


- DVI-HDMI-kaabel (tagumine HDMI ja AUDIO IN)

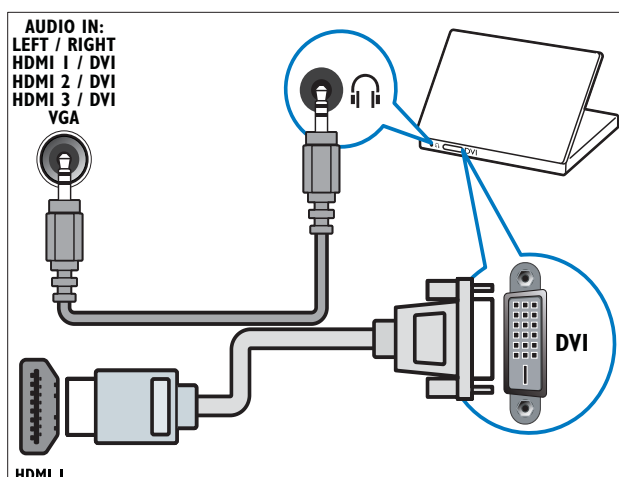


- DVI-HDMI-kaabel (kõlgmine HDMI ja AUDIO IN L/R)

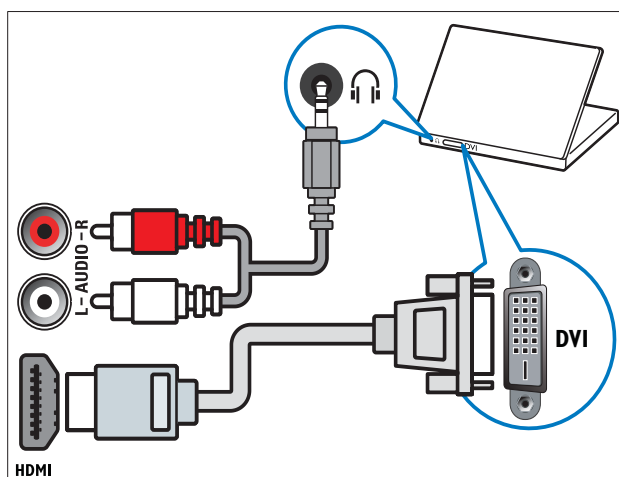


- HDMI-kaabel ja HDMI-DVI-adapter (tagumine HDMI ja AUDIO IN)

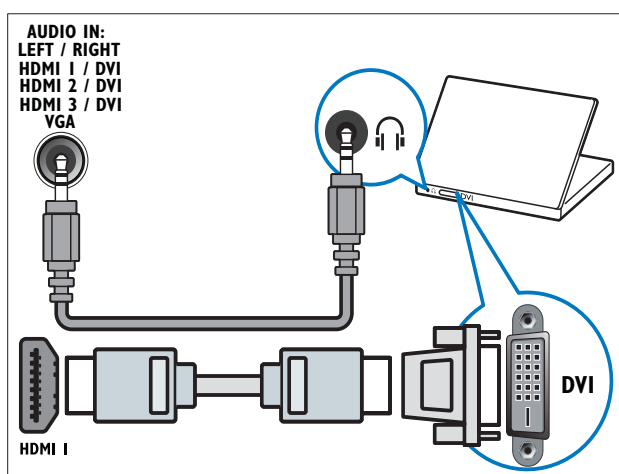

- HDMI-kaabel ja HDMI-DVI-adapter (kõlgmine HDMI ja AUDIO IN L/R)

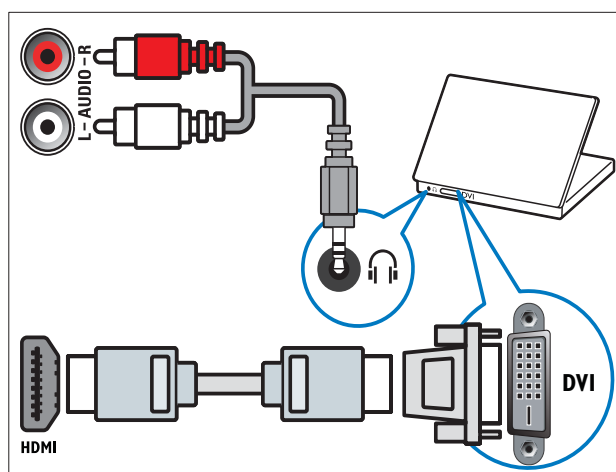

- VGA-kaabel

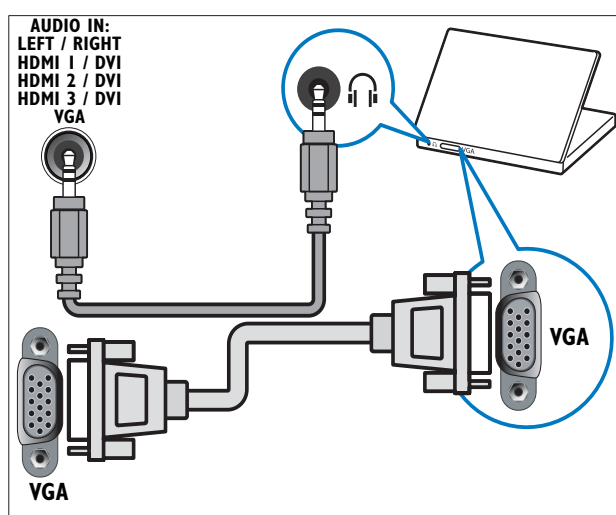

Tingimusjuurdepääsu mooduli kasutamine

Tingimusjuurdepääsu moodulit (Conditional Access Module — CAM) pakuvad digiteleteenuste operaatorid digitaalsete telekanalite dekodeerimiseks.

Märkus


- Vaadake oma teleteenuse operaatorilt saadud dokumentidest, kuidas sisestada Smart-kaarti tingimusjuurdepääsu moodulisse.

CAM-i sisestamine ja aktiveerimine

Ettevaatust

- Jälgige kindlasti alltoodud juhiseid. CAM-i valesti sisestamine võib kahjustada nii CAM-i kui ka teie telerit.

- 1 Lülitage teler välja.
- 2 Jälgides CAM-ile trükitud juhiseid, sisestage CAM ettevaatlikult teleri küljel asuvasse **COMMON INTERFACE**.

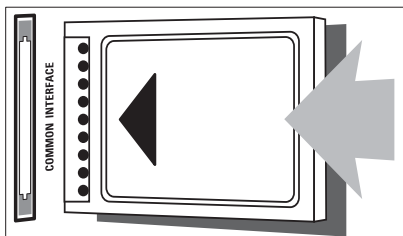

- 3 Suruge CAM nii sügavale kui võimalik.
- 4 Lülitage teler sisse ja oodake, kuni CAM aktiveerub. Selleks võib kuluda mitu minutit. Ärge eemaldage CAM-i töötamise ajal pesast, kuna selle eemaldamine lülitab digiteenused välja.

Juurdepääs CAM-teenustele

- 1 Peale CAM-i sisestamist ja aktiveerimist vajutage **⏏** **OPTIONS**.
↳ Ilmub valikute menüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Liides Common interface]**.
- 3 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub CAM-seadmete loend.
- 4 Vajutage **Noolenupud**, et valida CAM-seade.
- 5 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
↳ Valitud CAM-seade on rakendatud.

Kanalidekoodri määramine.

Enne SCART-digikanali dekoodri kasutamist valige dekodeeritav kanal ja määrake dekooder **EXT 1** või **EXT 2**.

- 1 Televiisorit vaadates vajutage **⏏** (**Algusesse**).
↳ Ilmub kodumenüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Seadistamine]**.
- 3 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub menüü **[Seadistamine]**.
- 4 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Paigaldus] > [Dekooder] > [Kanal]**.
- 5 Vajutage **Noolenupud**, et valida **[Olek]**, seejärel valige dekoodri asukoht (näiteks **EXT 1** või **EXT 2**).
- 6 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
↳ Dekooder on määratud.

Philips EasyLinki süsteemi kasutamine

Teie teler toetab Philips EasyLinki, mis kasutab HDMI CEC-protokolli (Consumer Electronics Control). EasyLinkiga ühilduvaid seadmeid, mis on HDMI-konnektorite kaudu ühendatud, saab juhtida ühe kaugjuhtimispuldiga.



Märkus

- Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõigi HDMI CEC-seadmetega.



Märkus

- EasyLinkiga ühilduv seade peab olema sisse lülitatud ja allikaks valitud.

EasyLinki funktsioonid

Ühe puutega esitus

Kui te ühendate oma teleri seadmetega, mis toetavad ühe puutega esitust, võite te juhtida oma telerit ja seadmeid ühe kaugjuhtimispuldiga.

Ühe puutega ooterežiim

Kui te ühendate oma teleri seadmetega, mis toetavad ooterežiimi, võite kasutada oma teleri kaugjuhtimispulti, et viia teie teler ja kõik ühendatud HDMI-seadmed ooterežiimile.

Süsteemi heli juhtimine

Kui te ühendate oma teleri HDMI CEC-ühilduvate seadmetega, võib teie teler ühendatud seadmelt automaatselt heli esitada. Ühe puutega heli kasutamiseks peate ühendatud seadme helisisendi ühendama oma teleriga.

Helitugevuse reguleerimiseks võite kasutada ühendatud seadme kaugjuhtimispulti.

Kaugjuhtimispuldi nupuedastus

Kaugjuhtimispuldi nupuedastuse abil saate oma televiisori kaugjuhtimispuldiga kontrollida EasyLinkiga ühilduvaid seadmeid.

EasyLinki nupud

Te võite EasyLinkiga ühilduvaid seadmeid juhtida järgmiste nuppudega teie teleri kaugjuhtimispuldil.

Nupp	EasyLinki funktsioon
▶ (Esitus/paus)	Käivitab või peatab teie EasyLinki seadmel esituse, või jätkab seda.
■ (Stopp)	Peatab EasyLinki seadmel esituse.
● (Salvestus)	Käivitab või peatab teie EasyLinki seadmel video salvestamise.
◀◀ (Eelmine)	Otsib EasyLinki seadmel tagasisuunas.
▶▶ (Järgmine)	Otsib EasyLinki seadmel edasisuunas.
0-9 (Numbrinupud)	Kui EasyLink on sisse lülitatud, valib pealkirja, peatüki või loo.
▲▼◀▶ (Noolenupud)	Liigub teie EasyLinki seadme menüüdes.
OK	Aktiveerib valiku või siseneb teie EasyLinki seadme menüüsse.
☰ OPTIONS	Kuvab teie EasyLinki seadme menüüd. Pidage meeles, et kui vajutate  (Algusesse), kuvatakse televiisori menüü.
TV	Lülitub tagasi EasyLink-režiimi antenniallikale.
⏻ (Ooterežiim sees)	Kui EasyLink on sisse lülitatud, viib see teleri ja kõik EasyLinki seadmed ooterežiimi. Vajutage  (Ooterežiim sees) ja hoidke seda all vähemalt kolm sekundit.

EasyLinki lubamine või keelamine



Märkus

- Ärge lubage Philips EasyLinki funktsiooni, kui teil ei ole plaanis seda kasutada.

- 1 Televiisorit vaadates vajutage **⬆** (**Algusesse**).
↳ Ilmub kodumenüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Seadistamine**].
↳ Ilmub menüü [**Seadistamine**].
- 3 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Paigaldus**] > [**Eelistused**] > [**EasyLink**].
↳ Ilmub EasyLinki menüü.
- 4 Valige [**Sees**] või [**Väljas**].
- 5 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
↳ EasyLink on sisse või välja lülitatud.

Kaugjuhtimispuldi nupuedastuse sisse- või väljalülitamine



Märkus

- Aktiveerige EasyLink enne, kui aktiveerite kaugjuhtimispuldi klahvi edastuse.

- 1 Televiisorit vaadates vajutage **⬆** (**Algusesse**).
↳ Ilmub kodumenüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Seadistamine**].
↳ Ilmub menüü [**Seadistamine**].
- 3 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Paigaldus**] > [**Eelistused**] > [**EasyLink-kaugjuhtimispult**].
- 4 Valige [**Sees**], seejärel vajutage **OK**.
↳ Kaugjuhtimispuldi nupuedastus on valitud HDMI-konnektoril sisse või välja lülitatud.



Märkus

- Kui te ei saa väljuda seadme menüüst, vajutage **⏏** **OPTIONS** ja seejärel **OK**.


Teleri kõlarite seadmine EasyLink-režiimi

Kui sisu esitatakse EasyLinkiga ühilduva kodukinosüsteemiga, vaigistatakse automaatselt teleri kõlarid.

- 1 EasyLinki seadmelt andmeid vaadates vajutage **⏏** **OPTIONS**.
↳ Ilmub valikute menüü.
- 2 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Teleri kõlarid**].
↳ Ilmub menüü [**Teleri kõlarid**].
- 3 Vajutage **Noolenupud**, et valida [**Automaatne (EasyLink)**].
- 4 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
↳ Televiisori kõlarid on seatud EasyLink-režiimi.
- 5 Väljumiseks vajutage **⏏** **OPTIONS**.

Kensingtoni luku kasutamine

Teleri tagaküljel on Kensingtoni luku turvaavaus. Hoidke ära vargused, kinnitades Kensington lukk läbi vastava avause ja mõne rasketiliigutatava objekti, näiteks raske laua ümber.

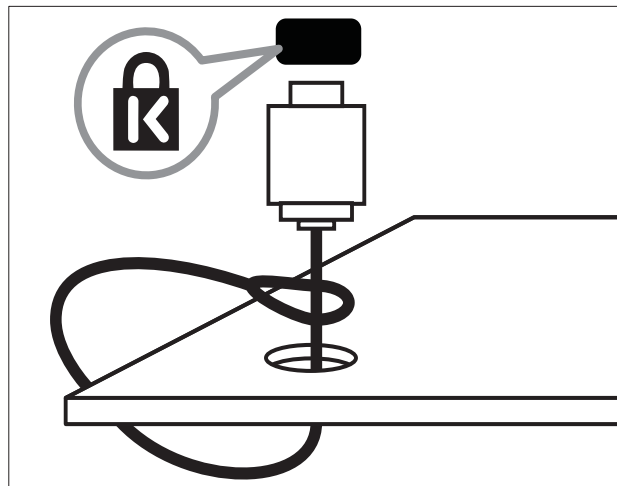

8 Tooteteave

Tooteteave võib ette teatamata muutuda.
Täpsema tooteteabe saamiseks külastage
veebilehte www.philips.com/support.

Toetatud kuva lahutusvõime

Arvuti vormingud

- Lahutusvõime — värskendussagedus:
 - 640 x 480 — 60 Hz
 - 800 x 600 — 60 Hz
 - 1024 x 768 — 60 Hz
 - 1280 x 1024 — 60 Hz (toetatakse ainult täis-HD televiisorites)
 - 1360 x 768 — 60 Hz
 - 1600 x 1200 — 60 Hz (toetatakse ainult täis-HD televiisorites)
 - 1920 x 1080 — 60 Hz

Video vormingud

- Lahutusvõime — värskendussagedus:
 - 480i — 60 Hz
 - 480p — 60 Hz
 - 576i — 50 Hz
 - 576p — 50 Hz
 - 720p — 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i — 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p — 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Multimeedia

- Toetatud salvestusseade: USB (FAT- või DOS-vormindatud; ainult Mass Storage Classiga ühilduv)
- Toetatud multimeediumi failivormingud:
 - Pildid: JPEG
 - Heli: MP3, LPCM
 - Video: MPEG1, MPEG2, H.264/MPEG-4 AVC



Märkus

- Multimeediumi failinimed ei tohi ületada 128 tähemärki.

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Antennisisend: 75 oomi koaksiaalne (IEC75)
- TV-süsteem: DVB COFDM 2K/8K
- Video taasesitus: NTSC, SECAM, PAL
- DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial) ja DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable). Vaadake riikide loendit televiisori tagaküljelt.

Kaugjuhtimispuhl

- Tüüp: PF03E09B/PF02E09B/PF02E09W
- Patareid/akud: 2 x AAA (LR03-tüüp)

Toide

- Võrgutoide: AC 220-240; 50Hz
- Ooterežiimi toide: < 0,15 W
- Välis temperatuur: 5 kuni 35 kraadi Celsiuse järgi

Toetatud televiisori kinnitused

Teleri kinnitamiseks ostke Philipsi telerikinnitus või VESA-ühilduv telerikinnitus. Kaablite ja pistikute vigastuste vältimiseks jätke teleri tagaossa vähemalt 2,2 tolli või 5,5 cm vaba ruumi.



Hoiatus

- Järgige kõiki teleri kinnitusega kaasasolevaid juhiseid. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust vales seinalepaigaldamisest põhjustatud õnnetuste, vigastuste või kahjude eest.

Televiisoriekraani suurus	Soovituslik VESA paigaldus
---------------------------	----------------------------

19 tolli / 48 cm	VESA MIS-D 75, 4
22 tolli / 56 cm	VESA MIS-D 100, 4
26 tolli / 69 cm	VESA MIS-E 200, 100, 4
32 tolli / 81 cm	VESA MIS-F 200, 200, 6
37 tolli / 94 cm	VESA MIS-F 200, 200, 6
42 tolli / 107 cm	VESA MIS-F 400, 400, 6
47 tolli / 119 cm	VESA MIS-F 400, 400, 8
52 tolli / 132 cm	VESA MIS-F 400, 400, 8

Elektroonilise telekava (EPG)-teave

Mõnedes riikides on kättesaadav 8 päeva elektrooniline telekava (EPG)

Riik	8 päeva EPG
UK	Jah
Prantsusmaa	Ei
Soome	Jah
Rootsi	Jah
Taani	Jah
Norra	Jah
Hispaania	Jah
Saksamaa	Jah
Itaalia	Jah
Kreeka	Ei
Holland	Jah
Tšehhi Vabariik	Jah
Belgia	Ei
Austria	Jah
Šveits	Jah
Eesti	Jah
Leedu	Jah
Horvaatia	Ei
Ungari	Ei
Iirimaa	Ei
Luksemburg	Ei
Poola	Ei
Portugal	Ei
Venemaa	Ei
Slovakkia	Ei
Sloveenia	Ei
Rumeenia	Ei
Serbia	Ei
Läti	Ei
Ukraina	Ei
Bulgaaria	Ei
Kasahstan	Ei

9 Veaotsing

Selles osas kirjeldatakse tihti esinevaid probleeme ja nende lahendusi.

Üldised teleriga seotud probleemid

Teler ei lülitu sisse.

- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist. Oodake üks minut ja ühendage see uuesti.
- Kontrollige, et toitekaabel on korralikult ühendatud.

Televiisor ei reageeri kaugjuhtimispuldile või külgmistele juhtseadistele, kui see on sisse lülitatud

- Kui televiisor sisse lülitatakse, siis vilgub esikülje LED-näidik umbes 20–25 sekundit. See on tavapärane toiming. Selle aja jooksul ei reageeri televiisor kaugjuhtimispuldile ega külgmistele juhtseadistele. Kui ekraanile ilmub pilt, reageerib televiisor mõne esimese sekundi jooksul ainult järgmistele kaugjuhtimispuldi nuppudele:  +/- (VOLUME +/-), P +/- (Program +/-),  (MUTE) ja  (ooterežiim sees). Kui esikülje LED-näidik enam ei vilgu, saab kasutada kõiki nuppe.

Kaugjuhtimispult ei tööta korralikult:

- Kontrollige, et kaugjuhtimispuldi patareide poolused on paigutatud vastavalt +/- märkidele.
- Vahetage kaugjuhtimispuldi patareid välja, kui need on tühjenemas või tühjenenud.
- Puhastage kaugjuhtimispulti ja teleri sensori lätse.

Teleri ooterežiimi tuli vilgub punaselt:

- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist. Oodake enne toitejuhtme uuesti ühendamist, kuni teler maha jahtub. Kui vilkumine kordub, võtke ühendust Philipsi kasutajatoega.

Unustasite lapseluku funktsiooni vabastamise koodi

- Sisestage '8888'.

Teleri menüü on vales keeles.

- Muutke teleri menüü soovitud keelde (vt 'Keeleseadete muutmine' lk-l 13).

Kui lülitate teleri sisse/välja/ooterežiimile, kuulete teleri korpusel kriiksuvat heli:

- Midagi ei ole vaja ette võtta. Kriiksuv heli on normaalne teleri paisumine seadme jahtumise ja soojenemise käigus. See ei mõjuta seadme funktsioneerimist.

Kui televiisor on ooterežiimil, kuvatakse käivitamise värviekraan ja seejärel jätkatakse ooterežiimil.

- See on normaalne käitumine. Käivitusekraan kuvatakse, kui televiisor seinakontaktist lahti ühendada ja uuesti ühendada.

Probleemid telekanalitega

Eelnevalt installitud kanalid ei ilmu kanalite loendisse.

- Kontrollige, et valitud on õige kanalite loend.

Kanalite lisamisel ei leitud digitaalkanaleid:

- Kontrollige, kas teler toetab teie riigis valikuid DVB-T, DVB-T Lite või DVB-C. Vaadake riikide nimekirja televiisori tagaküljel.

Pildiga seotud probleemid

Televiisor on sisse lülitatud, kuid pilti ei ole:

- Kontrollige, kas antenn on televiisoriga õigesti ühendatud.
- Kontrollige, et televiisori allikaks on valitud õige seade.

Heli on kuulda, aga pilti ei kuvata.

- Kontrollige, kas pildiseaded on õigesti seadistatud.

Teleri vastuvõtt on antenniühenduse puhul halb.

- Kontrollige, kas antenn on teleriga õigesti ühendatud.
- Kõlarid, maandamata heliseadmed, neonvalgustus, kõrged hooned ja muud suured objektid võivad mõjutada vastuvõtu kvaliteeti. Kui võimalik, siis proovige vastuvõttu parandada antenni suunda muutes või seadmeid telerist kaugemale paigutades.
- Kui ainult ühe kanali vastuvõtt on halb, siis reguleerige seda kanalit.

Ühendatud seadmete pildikvaliteet on halb.

- Kontrollige, kas seadmed on õigesti ühendatud.
- Kontrollige, kas pildiseaded on õigesti seadistatud.

Teler ei salvestanud teie pildiseadeid.

- Kontrollige, kas teleri asukohaks on määratud kodu. See režiim võimaldab teil seadeid muuta ja salvestada.

Pilt ei sobi ekraanile, see on liiga suur või väike.

- Proovige kasutada teist kuvasuhet.

Pildi asend on vale.

- Mõningate seadmete pildisignaalid ei pruugi ekraaniga õigesti sobituda. Kontrollige seadme signaaliväljundit.

Telekanalite pilt virvendab.

- Sisule juurdepääsemiseks peate kasutama Conditional Access Module'it (tingimusjuurdepääsu moodul). Pöörduge oma operaatori poole.

Teleri kuvarile ilmub teavet kuvav „e-kleebis“:

Teler on **[Pood]** režiimis. Eemaldage e-kleebi seadistades teler **[Kodu]** režiimile. Valige menüüs **[Kodu]** valikud **[Seadistamine]** > **[Paigaldus]** > **[Eelistused]** > **[Asukoht]** menüü. Tagamaks, et teler on **[Pood]** režiimilt täielikult väljunud, tuleb teler lülitada ooterežiimile.

Heliprobleemid

Teler kuvab pilti, kuid heli ei kostu:



Märkus

- Kui helisignaali ei tuvastata, lülitab teler automaatselt helid välja — see ei ole seadme häire.

- Kontrollige, et kõik kaablid on õigesti ühendatud.
- Kontrollige, et helitugevuseks ei ole määratud 0.
- Kontrollige, et heli ei ole vaigistatud.
- Kontrollige, et televiisori kõlarid on heli menüüs seadistatud sisse lülitatuks.
- Kontrollige, et televiisori heliväljund on ühendatud HDMI CEC lubatud / EasyLink-ühilduva HTS-seadmega. Heli peaks kostuma HTS-kõlaritest.

Pilt kuvatakse, kuid helikvaliteet on madal.

- Kontrollige, kas heliseaded on õigesti seadistatud.

Pilt kuvatakse, kuid heli kostub ainult ühest kõlarist.

- Kontrollige, et helitasakaal on määratud keskele.

HDMI-ühenduse probleemid

HDMI-seadmete kasutamisel tekivad probleemid:

- Pange tähele, et HDCP (kõrge läbilaskevõimega digitaalse sisu kaitse) tugi võib pikendada teleri HDMI-seadme andmete kuvamise aega.
- Kui teler ei tunne HDMI-seadet ära ja pilti ei kuvata, siis proovige vahetada allikas teise seadme vastu ning uuesti tagasi.
- Kui tekivad vahelduvad helikatkestused, kontrollige HDMI-seadme väljundiseadete õigsust.
- Kui kasutusel on HDMI-DVI adapter või HDMI-DVI kaabel, kontrollige, et liidesega **AUDIO L/R** või **AUDIO IN** (ainult minipesa) on ühendatud eraldi helikaabel.

Te ei saa EasyLinki funktsioone kasutada.

- Kontrollige, et HDMI-seadmed on HDMI-CEC-ga ühilduvad. EasyLinki funktsioonid töötavad ainult HDMI-CEC-ga ühilduvate seadmetega.

Kui televiisoriga on ühendatud HDMI CDC / EasyLink-ühilduv heliseade ja televiisor ei kuva helitugevuse tõstmisel või vähendamiseks vaigistuse ega helitugevuse ikooni.

- See käitumine on HDMI CEC / EasyLink-ühilduva seadme ühendamisel normaalne.

USB-ühenduse probleemid

USB-seadme andmeid ei kuvata:

- Kontrollige, et USB-salvestusseade ühildub standardiga Mass Storage Class (massmälu klass), nagu on kirjeldatud salvestusseadme dokumentides.
- Kontrollige, kas USB-salvestusseade on teleriga ühilduv.
- Kontrollige, kas teler toetab neid heli- ja pildifailivorminguid.

Heli- ja pildifaile ei esitata või kuvata sujuvalt

- USB-salvestusseadme edastamiskiirus võib piirata andmete edastamise kiirust telerisse, põhjustades halba taasesitust.

Arvutiühenduse probleemid

Teleri arvutiekraani kuva ei ole stabiilne.

- Kontrollige, et teie arvutil on toetatud lahutusvõime ja värskendussagedus.
- Määrake teleri pildiformaadiks reguleerimata suurus.

Võtke meiega ühendust

Kui probleemi ei õnnestu lahendada, vaadake selle televiisori kohta käivat KKK jaotist aadressil www.philips.com/support.

Kui probleem sellest hoolimata ei lahene, võtke ühendust oma riigi selles kasutusjuhendis nimetatud Philipsi kasutajatoega.



Hoiatus

- Ärge proovige televiisorit ise parandada. See võib põhjustada tõsiseid vigastusi või jäädavaid kahjustusi televiisorile või teie garantii tühistamise.



Märkus

- Enne Philipsiga ühenduse võtmist märkige üles oma teleri mudel ja seerianumber. Need numbrid on trükitud teleri tagaküljele ja pakendile.

10 Indeks

A

akud/patareid	45, 5, 47
analoog	
käsitsi installimine	34
peenreguleerimine	35
arvuti	
tehnilised andmed	45
Arvutirežiim	16
asukoht	32
automaatne helitugevuse ühtlustamine	18

B

bass	18
------	----

C

Conditional Access Module	42, 39
---------------------------	--------

Ü

ühendus	
Arvuti	49
HDMI	39
komponent	37
komposiit	39
kvaliteet	37
SCART	37
S-video	39
tehnilised andmed	45
ülevalde	37
USB	28
veaotsing	49
Üldliides	42, 39
ülekanne	
veaotsing	47

D

demo	32
digitaalkanal	
juurdepääs DVB-C ja DVB-T kanalite	
võrgule	34
subtiitrite keel	27

vastuvõtu test	36
digitaalaudio	30
digitaalteenused	
CAM	42
teletekst	20, 12, 19
Dual I-II	18
DVB-C ja DVB-T	
juurdepääs	34

E

EasyLink	
funktsioonid	43
Kaugjuhtimispuldi nupuedastus	44
keelamine	44
lubamine	44
nupud	43
Televisori kõlarid	44
ekraanihooldus	5

F

fotod	
slaidiesitus	29
toetatud vormingud	45

H

HDMI	
pistikud	39, 37
veaotsing	48
heledus	
pilt	16
heli keel	18
heliseaded	18
helitasakaal	18
helitugevus	
kõrvaklapid	18
nägemispuudega	18
reguleerimine	10
vaigistus	10, 44

K

kaablid	
kvaliteet	37
kanali dekooder	42
kanalid	
häälestamine	35, 34

installimine	
automaatne	33
käsitsi	34
Kanalite peitmine	22
kanalite vahetamine	9
lemmikute nimekiri	21
ümberkorraldamine/ümberpaigutamine	21
ümbernimetamine	22
vastuvõtu testimine (digitaalkanalid)	36
kanalite installeerimine	
automaatne	33
käsitsi	34
Kanalite võrgustik	
juurdepääs ja kanalite muutmine	10
kaugjuhtimispuul	
akud/patareid	45, 5, 47
nupuedastus	44
tehnilised andmed	45
ülevaade	7
veaotsing	47
keel	
menüü	13
veaotsing	47
kell	
ekraan	27
režiimi muutmine	28
suveaeg	28
Kensingtoni lukk	44
keskkonnasõbralikkus	5
Kodumenüü	
juurdepääs	13
seadmete eemaldamine	14
kodurežiim	32
kõlarid	18
komposiitkaabel	37
kontrast	16
kõrvaklappide helitugevus	18
kuva	
lahutusvõime	45
L	
lapseluk	
koodi seadmine või muutmine	25
TV lukk	25
Lehekülgede tabel	20
lemmikute nimekiri	
loo	21

veaotsing	47
lukk	
Kensington	44

M
menüü

keel	13
kodumenüü	13
seadistusmenüü	14
teletekst	19
veaotsing	47

Mono/Stereo**multimeedia**

muusika kuulamine	29
toetatud vormingud	45
USB	28
videote vaatamine	29

muusika

digitaalraadio	30
seaded	29
toetatud vormingud	45
USB	29

N

nägemispuudega	18
-----------------------	----

O

ohutus	4
---------------	---

ooterežiim

veaotsing	47
-----------	----

P

Personaalne tuvastuskood ehk PIN-kood	47
--	----

pildi ja heli kogemusriba	16
----------------------------------	----

pildivorming

muutmine	17
veaotsing	47

pilt

seaded	16
--------	----

pistikud

ülevaade	37
USB	37
USB	39

Pixel Plus

poe režiim	32
-------------------	----

R		
ruumiline heli	18	
S		
SCART	37	
seaded		
heli	18	
keel	13	
pilt	16	
televisori eelistused	32	
seadistamisabi	15	
seadistusmenüü	14	
seadmed		
kodumenuusse lisamine	11	
kodumenuüst eemaldamine	14	
ühendus	37	
vaatamine	11	
seinale kinnitamine	4, 46	
seinale kinnitamise klamber	46	
sisselülituse taimer	24	
smart seaded	15	
SPDIF	37	
subtiitrid		
analoogkanalil	26	
digitaalkanalil	27	
keel	27	
S-Video	39	
T		
täiendavad funktsioonid		
akud/patareid	5	
teie toode	5	
taimer		
unetaimer	24	
tarkvara		
uuendus	31	
versioon	31	
tehase seaded	32	
tehnilised andmed	45	
teletekst		
alamleheküljed	20	
funktsioonid	19	
kaheosaline ekraan	19	
kasutamine	12	
lehekülgede suurendamine	20	
	Lehekülgede tabel	20
	menüü	19
	otsing	20
	teletekst 2.5	20
Televisoor		
ooterežiim	9	
sisselülitamine	9	
väljalülitamine	9	
teravus	16	
tiiskant	18	
Tingimusjuurdepääsu moodul	42	
toide	45, 47	
toote spetsifikatsioon	45	
transportimine	4	
tuuner	45	
U		
unerežiimi taimer	24	
V		
valgussensor	16	
värv	16	
värvitoon	16	
värvsus	16	
vastuvõtt	36, 47	
veaotsing	47	
VGA	37	
videod		
toetatud vormingud	45	
vaatamine	29	