

**PHILIPS**

Television

9516 Series

# Kullanım kılavuzu

65PML9516  
75PML9516

Register your product and get support at  
[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)


# İçindekiler

<b>1 Ana Ekran</b>	<b>4</b>	8.3 Philips TV Koleksiyonu Uygulaması	32
1.1 Ana Menü Ekranı ve Kanallar	4	<b>9 Uygulamalar</b>	<b>34</b>
1.2 Uygulamalar ve Philips TV Koleksiyonu	4	9.1 Uygulamalar Hakkında	34
1.3 Ana Ekranı Açma	4	9.2 Google Play	34
1.4 Ana Menü Ekranı Güncellemesi	5	9.3 Bir Uygulamayı Başlatma veya Durdurma	35
<b>2 Kurulum</b>	<b>6</b>	9.4 Uygulamaları Kilitleme	35
2.1 Güvenlik Talimatlarını Okuma	6	9.5 Uygulamaları Yönet	37
2.2 TV Standı ve Duvara Montaj	6	9.6 Saklama	37
2.3 Yerleştirme hakkında İpuçları	6	<b>10 İnternet</b>	<b>38</b>
2.4 Güç Kablosu	6	10.1 İnterneti Başlatma	38
2.5 Anten Kablosu	7	10.2 İnternet Seçenekleri	38
<b>3 Uzaktan Kumanda</b>	<b>8</b>	<b>11 Hızlı Menü</b>	<b>39</b>
3.1 Tuş Genel Bilgileri	8	<b>12 Kaynaklar</b>	<b>40</b>
3.2 Uzaktan Kumandanızı TV ile Eşleştirme	9	12.1 Cihaza geçme	40
3.3 Sesli Arama	9	12.2 TV Girişi seçenekleri	40
3.4 IR Sensörü	9	12.3 Cihaz Adı ve Türü	40
3.5 Piller	10	12.4 Bağlantıları Yeniden Tarama	40
3.6 Temizleme	10	<b>13 Ağlar</b>	<b>42</b>
<b>4 Açma ve Kapatma</b>	<b>11</b>	13.1 Ağ	42
4.1 Açık veya Bekleme modunda	11	13.2 Bluetooth	42
4.2 TV üzerindeki tuşlar	11	<b>14 Ayarlar</b>	<b>43</b>
<b>5 Kanallar</b>	<b>12</b>	14.1 Görüntü	43
5.1 Kanal Kurma	12	14.2 Ses	47
5.2 Kanal Listeleri	12	14.3 Ambientlight Ayarları	50
5.3 Kanal Listesi sıralaması	12	14.4 Eko Ayarları	51
5.4 Kanalları izleme	13	14.5 Genel Ayarlar	51
5.5 Favori Kanallar	16	14.6 Saat, Bölge ve Dil Ayarları	54
5.6 Metin / Teletext	17	14.7 Android Ayarları	55
5.7 Etkileşimli TV	18	14.8 Evrensel Erişim Ayarları	55
<b>6 Kanal Kurulumu</b>	<b>20</b>	14.9 Kilit Ayarları	55
6.1 Anten Kurulumu	20	<b>15 Videolar, Fotoğraflar ve Müzik</b>	<b>57</b>
6.2 Kanal Listesi Kopyalama	22	15.1 Bilgisayardan veya NAS'tan	57
<b>7 Cihazları Bağlama</b>	<b>24</b>	15.2 Favoriler Menüsü	57
7.1 Bağlantılar Hakkında	24	15.3 En Popüler Menüsü ve En Son Oynatılan Menüsü	57
7.2 Ev Sinema Sistemi - HTS	24	15.4 USB Bağlantısından	57
7.3 Akıllı Telefonlar ve Tabletler	25	15.5 Videolarınızı Oynatma	57
7.4 Blu-ray Disk Oynatıcı	25	15.6 Fotoğraflarınızı Görüntüleme	58
7.5 Bluetooth	25	15.7 Müzik Çalma	60
7.6 Kulaklıklar	26	<b>16 TV Rehberi</b>	<b>61</b>
7.7 Oyun Konsolu	26	16.1 Gerekenler	61
7.8 USB Sabit Sürücü	26	16.2 TV Rehberi Verileri	61
7.9 USB Klavye	27	16.3 TV Rehberini Kullanma	61
7.10 USB Flash Sürücü	28	<b>17 Kaydetme ve TV Duraklatma</b>	<b>63</b>
7.11 Fotoğraf Makinesi	28	17.1 Kayıt	63
7.12 Video kamera	28	17.2 Pause TV	64
7.13 Bilgisayar	29	<b>18 Akıllı Telefonlar ve Tabletler</b>	<b>66</b>
<b>8 Android TV'nizi bağlama</b>	<b>30</b>	18.1 Philips TV Remote App	66
8.1 Ağ ve İnternet	30	18.2 Google Cast	66
8.2 Google Hesabı	31		

<b>19 Oyunlar</b>	<b>67</b>	29.1 HDMI	87
19.1 Gerekenler	67	29.2 Dolby Vision ve Dolby Atmos	87
19.2 Gamepad'ler	67	29.3 DTS-HD	87
19.3 Oyun Konsolunda Oyun Oynama	67	29.4 DTS Play-Fi	87
<b>20 Ambilight</b>	<b>68</b>	29.5 Wi-Fi Alliance	87
20.1 Ambilight Tarzı	68	29.6 Kensington	87
20.2 Ambilight Kapalı	68	29.7 Diğer Ticari Markalar	87
20.3 Ambilight Ayarları	68	<b>30 Üçüncü tarafların sağladığı</b>	<b>89</b>
20.4 Lounge Light Modu	69	<b>hizmetlerle ve/veya yazılımlarla</b>	
20.5 Gün Doğumu Alarmı	69	<b>ilgili sorumluluk reddi</b>	
20.6 Ambisleep	69	<b>Dizin</b>	<b>90</b>
20.7 Ambilight Genişletme	70		
<b>21 Sık Kullanılanlar</b>	<b>72</b>		
21.1 Sık Kullanılanlar Hakkında	72		
21.2 Şimdi TV'nizde	72		
21.3 İstek Üzerine Video	72		
<b>22 Netflix</b>	<b>74</b>		
<b>23 Alexa</b>	<b>75</b>		
23.1 Alexa Hakkında	75		
23.2 Alexa'yı Kullanma	75		
<b>24 Yazılım</b>	<b>76</b>		
24.1 Yazılımı Güncelle	76		
24.2 Yazılım Sürümü	76		
24.3 Otomatik Yazılım Güncelleme	76		
24.4 Yazılım Güncelleme Geçmişini Görüntüle	77		
24.5 Açık Kaynaklı Yazılım	77		
24.6 Açık Kaynaklı Lisans	77		
24.7 Telesekreter mesajı	77		
<b>25 Teknik özellikler</b>	<b>78</b>		
25.1 Çevresel	78		
25.2 Güç	78		
25.3 İşletim Sistemi	78		
25.4 Alım	78		
25.5 Ekran Türü	78		
25.6 Görüntü Giriş Çözünürlüğü	78		
25.7 Bağlantı	79		
25.8 Ses	79		
25.9 Multimedya	79		
<b>26 Yardım ve Destek</b>	<b>80</b>		
26.1 TV'nizi kaydettirin	80		
26.2 Yardımı Kullanma	80		
26.3 Sorun giderme	80		
26.4 Çevrimiçi Yardım	82		
26.5 Destek ve Onarım	83		
<b>27 Güvenlik ve Bakım</b>	<b>84</b>		
27.1 Güvenlik	84		
27.2 Ekran Bakımı	85		
27.3 Deri Bakımı ve Muhafazası	85		
<b>28 Kullanım Koşulları</b>	<b>86</b>		
28.1 Kullanım Şartları - TV	86		
28.2 Kullanım Şartları - Smart TV	86		
28.3 Kullanım Şartları - Philips TV Koleksiyonu	86		
<b>29 Telif hakları</b>	<b>87</b>		

# Ana Ekran

## Ana Menü Ekranı ve Kanallar

Android TV'nin avantajlarından yararlanmak için TV'yi internet'e bağlayın. Android Ana ekranınıza gitmek için uzaktan kumandanızdan  HOME tuşuna basın. Android akıllı telefonunuzda veya tabletinizde olduğu gibi Ana ekran TV'nizin merkezidir. Ana ekrandan, uygulama ve canlı TV eğlence seçeneklerinde gezinerek ne izleyeceğinize karar verebilirsiniz.

Ana menünüzde, favori uygulamalarınızdan harika içerikleri keşfetmenizi sağlayacak kanallar vardır. Ayrıca, daha fazla içerik için başka kanallar ekleyebilir veya yeni uygulamalar bulabilirsiniz.

Ana ekran kanallar halinde düzenlenmiştir. Uygulamalar, kendi tercihine göre önerilerini (varsa) ayrı kanallar olarak ana ekranda sunabilir.

### Uygulamalar

Favori Uygulamalarınız ilk satırda yer alır. Bu satır, önceden yüklenen uygulamaların sayısını içerir. Bu uygulamaların sırası, içerik servis sağlayıcılarla yapılan iş anlaşmalarına göre belirlenir. Bu satırda, **Philips TV Koleksiyonu**, **TV İzleme**, **TV Rehberi**, **Ortam** ve diğerleri gibi uygulamaları da bulabilirsiniz.

### Canlı TV

Canlı TV kanalı, yüklü olan kanallardan o anda yayınlanan programları gösterir.

### Sonrakini Oynat kanalı

Ana menü ekranınızdaki **Sonrakini Oynat** kanalından sırada ne izleyeceğinizi her zaman belirleyebilirsiniz. **Sonrakini Oynat** kanalında bıraktığınız yerden izlemeye başlayabilir ve yeni bölümler hakkında bildirimler alabilirsiniz. Bir filmi veya TV programını **Sonrakini Oynat** kanalına doğrudan eklemek için o film veya TV programında Select (Seç) düğmesini basılı tutun.

### Google Play Movies ve TV kanalı

Bu kanal üzerinden, **Google Play Movies & TV**'den film veya TV programları kiralayabilirsiniz.

### Yardım kanalı

Bu kanal, ürünü kutudan çıkarmanız, harici cihazlar bağlamanız, kanal kurmanız vs. için "Nasıl yapılır" videoları içerir.

### YouTube kanalı

Bu kanal, Önerilen, Abone veya Trend YouTube videolarınızı içerir.

## Kanalları özelleştirme

Ana Menü ekranınızda kanal ekleme ve kaldırma işlemi yapmak için **KANALLARI ÖZELLEŞTİR** düğmesine tıklayın.

### Ana sayfadan ayarlara erişim

Tüm Ayarlar menüsüne sağ üst köşedeki simgeden erişebilirsiniz. Ayrıca, doğrudan uzaktan kumandadan açılabilen Philips TV Menüsü'nde **Sık kullanılan ayarlar** menüsünü ve genel menü öğelerini bulabilirsiniz.

### Ana menü ekranında sistem çubuğu

Ana menü ekranının üst kısmında bulunan Sistem çubuğunda aşağıdaki özellikler vardır.

- Search (Arama) düğmesi: ses veya metin girişiyle Google araması başlatır. Arama sonucu ve sırası, içerik servis sağlayıcılarla yapılan iş anlaşmalarına göre sunulur.
- Input source (Giriş kaynağı): giriş kaynağı listesini açar ve bağlı cihazların herhangi birine geçiş yapılmasını sağlar.
- Notifications (Bildirimler): Smart TV sisteminizle ilgili mesajları görmeyi sağlar.
- Settings (Ayarlar): tüm ayar menülerine erişmenizi ve TV ayarları yapmanızı sağlar.
- Clock (Saat): sistem saatini gösterir.

Ayrıca bkz. [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

## Uygulamalar ve Philips TV Koleksiyonu

### Uygulamalar




Uygulamalar sayfasından başka uygulamaları favori olarak ekleyebilirsiniz. **Uygulamalar** satırının sol ucundaki Uygulamalar simgesine tıklayarak Uygulamalar sayfasını açabilirsiniz. Uygulamalar sayfası, TV ile birlikte gelen veya **Philips TV Koleksiyonu** veya Google Play™ Store'dan yüklediğiniz tüm Uygulamaları içerir.

### Philips TV Koleksiyonu

Tüm premium uygulamalarınız, Philips TV Koleksiyonu uygulamasında mevcuttur. **Uygulamalar** satırındaki başlığı kullanarak başlatın. Philips TV Koleksiyonu uygulaması, yeni Uygulamalar ve daha fazlası için öneriler de içerir.

## Ana Ekranı Açma

Ana ekranı açmak ve bir öge açmak için...

- 1 -  HOME tuşuna basın.
- 2 - Bir öge seçin ve bu ögeyi açmak ya da başlatmak için **Tamam** tuşuna basın.
- 3 - Ana ekrana dönmek için  Geri tuşuna üst üste basın veya  HOME tuşuna basın.

Ana ekranı açarken, arka planda oynatılan uygulama/içerik durdurulur. Devam etmek için Ana Menü ekranından uygulamayı veya içeriği seçmeniz gerekir.

## Ana Menü Ekranı Güncellemesi

Google'dan güncelleme bildirimi alabilir ve Ana Menü başlatıcının yeni sürümünü yükleyebilirsiniz. Yeni Ana Menü başlatıcıyla, TV'nin Ana Menü ekranında yeni bir görünüm ve özellikler elde edeceksiniz.

**Ana menü ekranınızda öne çıkan yeni özellikler**

Ana Menü, **Keşfet**, **Uygulamalar** ve **Arama** gibi birden çok sekme sayesinde, hizmetleriniz ve popüler uygulamalarınızdaki filmler ile TV programlarını keşfedebilirsiniz. İzlediklerinize ve ilgi alanlarınıza göre video akışı hizmetlerinden kişiselleştirilmiş öneriler almak için Google Hesabınızda oturum açın.

**Yeni görünüm, yeni gezinme**

Kullanımı kolay gezinme sayesinde, bir dahaki sefer ne izleyeceğinize karar verin. Kişiselleştirilmiş önerilerinize göz atın, kaldığınız yerden devam edin veya yeni sekme sistemini kullanarak belirli bir uygulamayı hızlıca bulun.

**Kişiselleştirilmiş önerileri keşfedin**

Favori medya hizmetlerinizde hoşunuza gidecek TV programlarına ve filmlere göz atın. Başlamak için Google Hesabınızda oturum açın.

**Google'da öneriler alın**

Google'da daha iyi öneriler alabilmeniz için hizmetleriniz Google Hesabınıza kaydedilir.

# Kurulum

## 2.1

### Güvenlik Talimatlarını Okuma

TV'nizi ilk kez kullanmadan önce güvenlik talimatlarını okuyun.

Talimatları okumak için Yardım'da **Anahtar** Kelimeler renkli tuşuna basın ve Güvenlik talimatları konusuna bakın.

## 2.2

### TV Standı ve Duvara Montaj

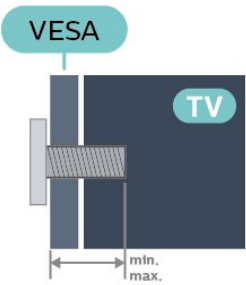
#### TV Standı

TV standının montajı için talimatları TV ile birlikte verilen Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nda bulabilirsiniz. Bu kılavuzu kaybetmeniz halinde [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) adresinden indirebilirsiniz.

Yükleyeceğiniz Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nu aramak için TV'nin ürün tipi numarasını kullanın.

#### Duvara Montaj

TV'nizde VESA uyumlu bir duvara montaj braketi (ayrıca satılır) de kullanılabilir. Duvara montaj aparatını satın alırken aşağıdaki VESA kodunu kullanın . . .



• 65PML95x6  
VESA MIS-F 400x200, M6 (min.: 14 mm, maks.: 20 mm)

• 75PML95x6  
VESA MIS-F 600x300, M8 (min.: 20 mm, maks.: 25 mm)

#### Hazırlanışı

TV'yi VESA uyumlu braketle monte etmek için metal vidaların TV dişlileri içinde yaklaşık 10 mm derinliğe ulaştığından emin olun.

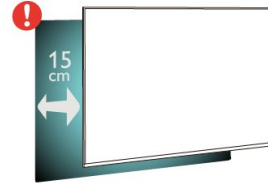
#### Dikkat

TV'nin duvara montajı için özel beceri gereklidir ve yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. TV'yi duvara monte ederken TV'nin ağırlığına uygun şekilde güvenlik standartlarına uyulmalıdır. TV'yi yerleştirmeden önce güvenlik önlemlerini de okuyun. TP Vision Europe B.V., uygun olmayan montajlarla ya da kaza veya yaralanmaya neden olan diğer montaj yöntemleriyle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

## 2.3

### Yerleştirme hakkında İpuçları

- TV'yi, ışığın doğrudan ekran üzerinde parlamadığı bir yere yerleştirin.
- Ambientlight etkisinden en iyi şekilde yararlanabilmek için odadaki ışığı kısın.
- İdeal TV izleme mesafesi, çapraz ekran boyutunun 2 ila 5 katıdır. Otururken, gözleriniz ekranın ortasıyla aynı seviyede olmalıdır.
- Duvara monte ederken, TV'yi duvardan en fazla 15 cm uzağa yerleştirin.




#### Not:

Lütfen TV'yi ocaklar gibi toz kaynaklarından uzak tutun. TV'ye toz girmesini önlemek için tozun düzenli olarak temizlenmesi önerilir.

## 2.4

### Güç Kablosu

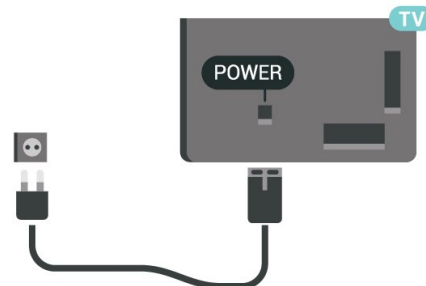- Güç kablosunu TV'nin arka tarafındaki **POWER** konektörüne takın.
- Güç kablosunun konektöre sıkıca takıldığından emin olun.
- Duvardaki priz her zaman erişilebilir olduğundan emin olun.
- Güç kablosunu çıkarırken her zaman fişten tutarak çekin, asla kablodan tutarak çekmeyin.



TV bekleme modundayken çok az güç tüketmesine rağmen, uzun süre kullanmayacaksanız enerji tasarrufu için güç kablosunu prizden çekin.

Daha fazla bilgi için Yardım'da **— Anahtar Kelimeler** renkli tuşuna basın ve TV'yi açma veya kapatma hakkında daha fazla bilgi için **Açma** konusuna bakın.

---

2.5

## Anten Kablosu

Antenin fişini TV'nin arkasındaki **Anten** soketine sıkıca takın.

Kendi anteninizi veya bir anten dağıtım sisteminin anten sinyalini bağlayabilirsiniz. IEC Koaksiyel 75 Ohm RF anten kablosu kullanın.

# Uzaktan Kumanda

## Tuş Genel Bilgileri

### Üst



#### 1 - Bekleme / Açık

TV'yi açmak veya Bekleme moduna geri almak için.

#### 2 - VOICE mikrofon

#### 3 - **ambilight**

Ambilight tarzlarından birini seçmek için.

#### 4 - **prime video**

Amazon prime video Uygulamasını başlatmak için.

#### 5 - **NETFLIX**

Netflix uygulamasını doğrudan açmak için. TV açık veya beklemedeyken.

- Netflix üyelik aboneliğiniz varsa bu TV'de Netflix'ten yararlanabilirsiniz. TV'niz Internet'e bağlı olmalıdır.
  - Netflix'i açmak için Netflix Uygulamasını açmak üzere **NETFLIX** tuşuna basın. Bekleme modundaki bir TV'den Netflix'i anında açabilirsiniz.
- [www.netflix.com](http://www.netflix.com)

#### 6 - Hızlı Menü

Normal TV işlevlerinin bulunduğu Hızlı Menü'yü açmak için.

#### 7 - Philips TV Koleksiyonu

Philips TV Koleksiyonu Uygulamasını başlatmak için.

#### 8 - YouTube

YouTube Uygulamasını başlatmak için.

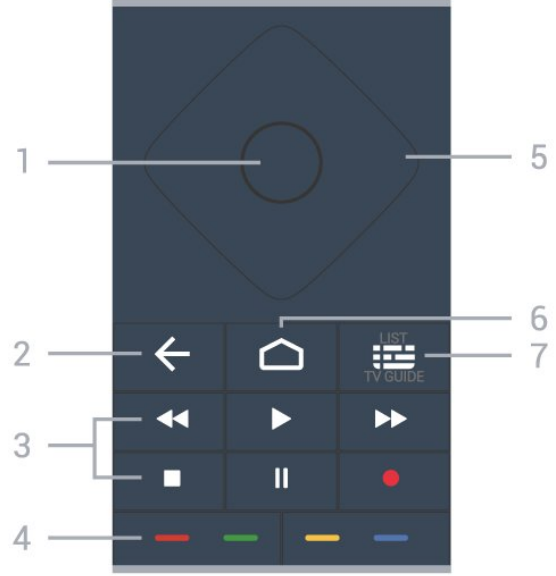
#### 9 - SOURCES

- Kaynaklar menüsünü açmak veya kapatmak için.
- Uzaktan kumandayı TV ile eşleştirmek için.

#### 10 - Google Assistant™

Google Assistant™ uygulamasını başlatmak için.

### Orta



#### 1 - OK tuşu

Seçimi veya ayarı onaylamak için. TV izlerken kanal listesini açmak için.

#### 2 - Geri

Seçtiğiniz önceki kanala dönmek için.

Önceki menüye dönmek için.

Önceki Uygulama/Internet sayfasına geri dönmek için.

#### 3 - Oynatma ve Kaydetme

- Oynat , oynatmak için.
- Duraklat , oynatmayı duraklatmak için
- Durdur , oynatmayı durdurmak için
- Geri al , geri almak için
- İleri sar , ileri sarmak için
- Kaydet , kaydı başlatmak için

#### 4 - Renkli tuşlar

Seçenekleri doğrudan seçmek için. Mavi tuş , Yardım'ı açar.

#### 5 - Ok / gezinme tuşları

Yukarı, aşağı, sola veya sağa gitmek için.

#### 6 - HOME

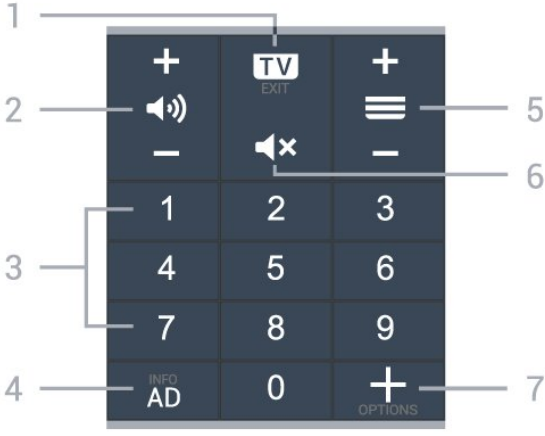
Ana menüyü açmak için.

#### 7 - TV Rehberi / Kanal listesi

TV Rehberini açmak veya kapatmak için. Kanal listesini açmak için uzun basın.

### Alt





#### 1 - TV - EXIT

TV izlemeye geri dönmek için veya etkileşimli bir TV uygulamasından çıkmak için.

#### 2 - Ses seviyesi

Ses düzeyini ayarlamak için + veya - tuşuna basın.

#### 3 - Sayı tuşları

Bir kanalı doğrudan seçmek için.

#### 4 - AD

Sesli Anlatıma erişmek ve açıp kapatmak için.

#### 5 - Kanal

Kanal listesinde sonraki veya önceki kanala geçmek için + veya - tuşuna basın. Metin/Teletext işlevinde sonraki veya önceki sayfayı açmak için.

#### 6 - Sessiz

Sesi kapatmak veya yeniden açmak için.

#### 7 - + OPTIONS

Seçenekler menüsünü açmak veya kapatmak için.

2 - İşlemin başarılı olması için eşleştirme sırasında uzaktan kumandanın TV'ye yakın tutulması (1 m mesafede) gerekir.

3 - TV, **••** tuşuna basıldığında sesli kontrol alanını başlatmazsa eşleştirme başarısız olmuştur.

4 - Daha fazla talimatların yer aldığı kutlama mesajı çok geç görünebileceğinden ve bu nedenle eşleştirme işlemi olumsuz yönde etkileyebileceğinden, eşleştirme moduna girilmeden önce set tamamen çalıştırılana ve tüm arka plandaki işlemler başlatılana kadar beklemeniz önerilir.

#### Eşleştirme veya tekrar eşleştirme

Uzaktan kumanda eşleştirme kaybolursa TV'yi uzaktan kumanda ile yeniden eşleştirebilirsiniz.

Eşleştirme için PAIR tuşuna uzun basabilirsiniz (yaklaşık 3 saniye).

Alternatif olarak **•** Ayarlar > Kablosuz ve ağlar > Uzaktan kumanda > Uzaktan kumandayı eşleştir bölümüne gidip ekrandaki talimatları izleyin.

Eşleştirme başarılı olduğunda bir mesaj görünür.

#### Uzaktan Kumanda Yazılımı

**•** Ayarlar > Kablosuz ve ağlar > Uzaktan kumanda > Uzaktan kumanda bilgisi

Uzaktan kumanda eşleştirildikten sonra geçerli uzaktan kumanda yazılım sürümünü kontrol edebilirsiniz.

**•** Ayarlar > Kablosuz ve ağlar > Uzaktan kumanda > Uzaktan kumanda yazılımını güncelle

Güncellemeler için mevcut uzaktan kumanda yazılımını kontrol edin.

### 3.2

## Uzaktan Kumandanızı TV ile Eşleştirme

Bu uzaktan kumanda, komutlarını TV'ye göndermek için hem Bluetooth hem de IR (kızılötesi) kullanır.

- Çoğu işlem için IR (kızılötesi) yoluyla bu uzaktan kumandayı kullanabilirsiniz.
- Sesli arama ve uzaktan kumanda klavyesi gibi gelişmiş özellikleri kullanmak için TV ile uzaktan kumandayı eşleştirmeniz (bağlamanız) gerekir.

TV kurulumuna başladığınızda, TV sizden PAIR tuşuna uzun basmanızı ister, bu şekilde eşleştirme işlemi yapılmış olur.

Not:

1 - Uzaktan kumanda eşleştirme moduna başarıyla girdikten sonra, uzaktan kumandanın ön tarafındaki mikrofonun çevresinde bulunan mavi LED gösterge halkası yanıp sönmeye başlar.

### 3.3

## Sesli Arama

Yalnızca sesinizi kullanarak internette video, müzik veya başka herhangi bir içerik arayabilirsiniz. Uzaktan kumandadaki mikrofona konuşabilirsiniz.

Sesli aramayı kullanmadan önce uzaktan kumandayı TV ile eşleştirmeniz gerekir.

Sesi kullanmak için...

1 - Uzaktan kumandadaki **••** tuşuna basın. Uzaktan kumanda üzerindeki mavi ışık yanar ve arama alanı açılır; mikrofon etkindir.

2 - Aradığınız öğeyi net bir telaffuzla söyleyin. Mikrofon kapanmadan önce 10 saniye boyunca konuşabilirsiniz. Sonuçların görüntülenmesi biraz zaman alabilir.

3 - Arama sonuçları listesinde istediğiniz öğeyi seçebilirsiniz.

## IR Sensörü

TV, komut göndermek için IR (kızılötesi) kullanan uzaktan kumandaların komutlarını alabilir. Bu tip bir uzaktan kumanda kullanıyorsanız uzaktan kumandayı mutlaka TV'nin ön tarafındaki kızılötesi sensörüne yöneltmeniz gerekir.

### ⚠ Uyarı

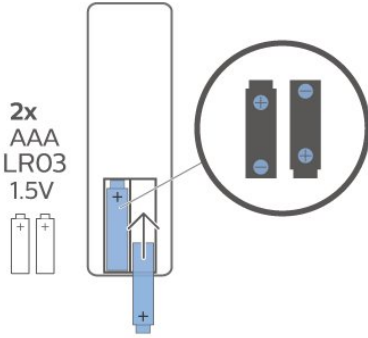
IR sinyalini engelleyebileceğinden, TV'nin IR sensörünün önüne herhangi bir nesne koymayın.

## Piller

TV, uzaktan kumandada basılan tuşlara yanıt vermiyorsa piller bitmiş olabilir.

Pilleri değiştirmek için uzaktan kumandanın arkasında alt kısımda bulunan pil yuvasını açın.

- 1 - Pil kapağını okla gösterilen yönde kaydırın.
- 2 - Eski pilleri 2 adet AAA-LR03-1,5 V tipi Alkalin pille değiştirin. Pillerin + ve - uçlarının doğru biçimde yerleştirildiğinden emin olun.
- 3 - Pil kapağını yerine koyup yerine oturuncaya kadar geri kaydırın.



Uzaktan kumandayı uzun süre kullanmayacaksanız pilleri çıkarın.

Eski pilleri kullanım sonu talimatlarına uygun olarak güvenli bir şekilde atın.

Daha fazla bilgi için [Yardım'da Anahtar Kelimeler](#) ögesini seçin ve [Kullanım sonu](#) konusuna bakın.

## Temizleme

Uzaktan kumandanız çizilmeye dayanıklı kaplamaya sahiptir.

Uzaktan kumandayı temizlemek için yumuşak ve nemli bir bez kullanın. Uzaktan kumandayı temizlemek için kesinlikle alkol, kimyasal maddeler



# Açma ve Kapatma

## 4.1


### Açık veya Bekleme modunda





TV'nin şebeke AC gücüne bağlı olduğundan emin olun. Sağlanan güç kablosunu TV'nin arka tarafındaki AC girişi konektörüne takın. TV'nin alt kısmındaki gösterge ışığı yanar.


#### Açma

TV'yi açmak için uzaktan kumandadaki  tuşuna basın. Bunun yerine  HOME tuşuna basabilirsiniz. Uzaktan kumandayı bulamazsanız veya pilleri bittiyse TV'yi, arkasındaki küçük kumanda kolu tuşuna basarak da açabilirsiniz.

#### Bekleme moduna geçme

TV'yi bekleme moduna almak için uzaktan kumandadaki  tuşuna basın. Ayrıca, TV'nin arkasındaki küçük kumanda kolu tuşuna da basabilirsiniz.

- 2 -  Ses seviyesi,  Kanal veya  Kaynaklar'ı seçmek için sol veya sağ tuşuna basın. Demo filmini başlatmak için  Demo'yu seçin.
- 3 - Ses düzeyini ayarlamak veya bir sonraki ya da bir önceki kanalı açmak için yukarı veya aşağı düğmesine basın. Tuner seçimi de dahil olmak üzere kaynaklar listesini gözden geçirmek için yukarı veya aşağı düğmesine basın. Demo filmini başlatmak için kumanda kolu tuşuna basın.
- 4 - Menü otomatik olarak kaybolacaktır.

TV'yi bekleme moduna almak için  ögesini seçin ve kumanda kolu tuşuna basın.



Bekleme modunda TV hala şebeke gücüne bağlıdır ancak çok az enerji tüketir.

TV'yi tamamen kapatmak için güç fişini çekin. Güç fişini çekerken her zaman fişi çekin, kabloyu çekmeyin. Her zaman fiş, güç kablosu ve prize tam olarak erişim sağlayabilmemiz gerekir.

## 4.2

### TV üzerindeki tuşlar

Uzaktan kumandayı kaybettiyse veya pilleri bitmişse bazı temel TV işlemlerini yapmaya devam edebilirsiniz.

Temel menüyü açmak için...

- 1 - TV açıkken temel menüyü açmak için TV'nin arkasındaki kumanda kolu tuşuna basın.

# Kanallar

## Kanal Kurma

Daha fazla bilgi için Yardım'da **— Anahtar** Kelimeler renkli tuşuna basıp **Kanal, Anten Kurulumu** veya **Kanal, Kurulum** konusuna bakın.

## Kanal Listeleri

### Kanal Listeleri Hakkında

Kanal kurulumundan sonra tüm kanallar, Tüm kanallar listesinde görünür. Tüm Kanallar listesinde görünen kanallar türe göre listelenir\*. Örneğin: Birinci Sınıf, Birinci Sınıf Haberler, Birinci Sınıf Yerel, Çocuklar, Spor vb. Birinci Sınıf türü, pazar payı %3'ün üzerinde olan en iyi yayın kanallarıdır. Kanallar, bu bilgiler mevcutsa adları ve logolarıyla birlikte gösterilir.

Bir kanal listesi seçiliyken **▲** (yukarı) veya **▼** (aşağı) oklarına basarak bir kanal seçin, ardından seçtiğiniz kanalı izlemek için **Tamam** tuşuna basın. O listedeki kanallar yalnızca **≡ +** veya **≡ -** tuşlarını kullanarak açabilirsiniz.

\* Not: Türe göre listeleme işlevi yalnızca Almanya için geçerlidir.

#### Kanal simgeleri

Kanal listesinde Otomatik Kanal Güncelleme gerçekleştiğinde yeni bulunan kanallar **★** (yıldız) ile işaretlenir.

Bir kanalı kilitlerseniz bu kanal **🔒** (kilit) ile işaretlenir.

#### Radyo istasyonları

Dijital yayın varsa kurulum sırasında dijital radyo istasyonları kurulur. Radyo kanallarına tıpkı TV kanallarında olduğu gibi geçebilirsiniz.

Bu TV, dijital televizyon standart DVB'si alabilir. TV, tüm standart gerekliliklerine uymayan bazı dijital televizyon operatörlerinde düzgün şekilde çalışmayabilir.

## Kanal Listesini Açma

Tüm kanalları içeren listenin yanında, filtrelenmiş bir listeyi seçebilir veya oluşturduğunuz favori listelerinden birini seçebilirsiniz.

Geçerli kanal listesini açmak için...

- 1 - TV'ye geçiş yapmak için **TV** tuşuna basın.
- 2 - Geçerli kanal listesini açmak için **OK** tuşuna basın.
- 3 - Kanal listesini kapatmak için **← Geri** tuşuna basın.

Kanal listelerinden birini seçmek için...

- 1 - Ekranda bir kanal listesi açıkken **+ OPTIONS** tuşuna basın.
- 2 - **Kanal Listesi Seç'i** belirleyip **OK** tuşuna basın.
- 3 - Liste menüsünde mevcut kanal listelerinden birini seçip **OK** tuşuna basın.

Bunun yerine liste menüsünü açmak için kanal listesinin üzerindeki liste adını seçip **OK** tuşuna basabilirsiniz.

## Kanal Arama

Bir kanalı uzun bir kanal listesinde bulmak için arayabilirsiniz.

Bir kanal aramak için...

- 1 - **TV** tuşuna basın.
- 2 - Geçerli kanal listesini açmak için **OK** tuşuna basın.
- 3 - **+ OPTIONS** tuşuna basın.
- 4 - **Kanal Listesi Seç'i** belirleyip **OK** tuşuna basın.
- 5 - **Anten Kanallarını Filtre**'yi seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 6 - **Kanal Ara'yı** seçin ve metin alanını açmak için **OK** tuşuna basın. Metni girmek için uzaktan kumanda klavyesini (varsa) veya ekran klavyesini kullanabilirsiniz.
- 7 - Bir sayı, ad veya adın bir bölümünü girip **Uygula** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın. TV, seçtiğiniz listede eşleşen kanal adlarını arar.

Arama sonuçları kanal listesi olarak listelenir, üst bölümdeki liste adına bakın. Arama sonucunda eşleşen kanal adı, sonuçlar alfabetik sıraya göre düzenlenmiş olarak görüntülenir. Başka bir kanal listesini seçtiğinizde veya arama sonuçları listesini kapattığınızda, arama sonuçları kaybolur.

## Kanal Listesi sıralaması

Tüm kanalları içeren bir kanal listesi sıralaması yapabilirsiniz. Kanal listesini yalnızca TV kanallarını veya yalnızca Radyo istasyonlarını gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Anten kanalları için listeyi Ücretsiz veya Şifreli kanalları gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Tüm kanalları içeren bir listede filtre ayarlamak için...

- 1 - **TV** tuşuna basın.
- 2 - Geçerli kanal listesini açmak için **OK** tuşuna basın.
- 3 - **+** **OPTIONS** tuşuna basın.
- 4 - **Kanal Listesi Seç'i** belirleyip **OK** tuşuna basın.
- 5 - **Anten Kanallarını Filtrele'yi** seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 6 - **Seçenekler** menüsünde istediğiniz filtreyi seçin ve etkinleştirmek için **OK** tuşuna basın. Filtrenin adı, kanal listesinin üzerinde kanal listesi adının bir parçası olarak görünür.
- 7 - Bir adım geri gitmek için **◀** (sol) tuşuna veya menüyü kapatmak için **←** tuşuna basın.

## Kanalları izleme

### Bir Kanalı Açma

TV kanallarını izlemeye başlamak için **TV** tuşuna basın. TV, en son izlediğiniz kanala geçer.

#### Kanal Değiştirme

Kanal değiştirmek için **≡ +** veya **≡ -** tuşlarına basın.

Kanal numarasını biliyorsanız numara tuşlarıyla numarayı yazın. Numarayı girdikten sonra kanalı hemen değiştirmek için **Tamam** tuşuna basın.

Bilgiler Internet'te mevcutsa TV mevcut program adını ve ayrıntılarını gösterir ve bunu bir sonraki program adı ve ayrıntıları takip eder.

#### Önceki kanal

Önceden izlenen kanala geri dönmek için **← Geri** tuşuna basın.

Kanalları bir **Kanal Listesi'**nden de açabilirsiniz.

## Kanal Kilitleme

### Bir Kanalı Kilitleme ve Kilidini Açma

Çocukların bir kanalı izlemesini engellemek için kanalı kilitleyebilirsiniz. Kilitli bir kanalı izlemek için öncelikle 4 haneli **Çocuk Kilidi** PIN kodunu girmelisiniz. Bağlı cihazlardan programları kilitleyemezsiniz.

Bir kanalı kilitlemek için...

- 1 - **TV** tuşuna basın.
- 2 - Kanal listesini açmak için **OK** tuşuna basın. Gerekirse kanal listesini değiştirin.
- 3 - Kilitlemek istediğiniz kanalı seçin.
- 4 - **+** **OPTIONS** tuşuna basın ve **Kanalı Kilitle** öğesini seçip **OK** tuşuna basın.
- 5 - TV sorarsa 4 haneli PIN kodunuzu girin. Kilitli bir kanal **🔒** (kilit) simgesi ile işaretlenir.
- 6 - Bir adım geri gitmek için **◀** (sol) tuşuna veya menüyü kapatmak için **← Geri** tuşuna basın.

Bir kanalın kilidini açmak için...

- 1 - **TV** tuşuna basın.
- 2 - Kanal listesini açmak için **OK** tuşuna basın. Gerekirse kanal listesini değiştirin.
- 3 - Kilidini açmak istediğiniz kanalı seçin.
- 4 - **+** **OPTIONS** tuşuna basın ve **Kanal Kilidini Aç'**ı seçip **OK** tuşuna basın.
- 5 - TV sorarsa 4 haneli PIN kodunuzu girin.
- 6 - Bir adım geri gitmek için **◀** (sol) tuşuna veya menüyü kapatmak için **← Geri** tuşuna basın.

Bir kanal listesindeki kanalları kilitler veya kilidini açarsanız kanal listesini kapatana kadar yalnızca bir kez PIN kodunu girmeniz gerekir.

Daha fazla bilgi için Yardım'da **— Anahtar** Kelimeler renkli tuşuna basıp **Çocuk Kilidi** konusuna bakın.

### Ebeveyn Kontrolü

Çocukların yaşlarına uygun olmayan programları izlemelerini önlemek için yaş sınırı ayarlayabilirsiniz.

Dijital kanallar programlarına yaş sınırı getirebilir. Bir programın yaş sınırı, çocuğunuz için yaş sınırı olarak ayarladığınız yaşa eşitse veya bu yaştan yüksekse program kilitlenir. Kilitli bir programı izlemek için öncelikle **Ebeveyn Kontrolü** (sadece belirli ülkelerde kullanılabilir) kodunu girmeniz gerekir.

Bir yaş sınırı belirlemek için...

- 1 - **⚙️ Ayarlar > Çocuk Kilidi > Ebeveyn Kontrolü'nü** seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 2 - 4 basamaklı bir Çocuk kilidi kodunu girin. Henüz bir kod ayarlamadıysanız **Çocuk Kilidi'nde Kod Ayarla** seçeneğine tıklayın. 4 basamaklı bir Çocuk kilidi kodu girin ve doğrulayın. Şimdi bir yaş sınırı ayarlayabilirsiniz.

3 - Ebeveyn Kontrolü'ne geri dönerek yaşı seçin ve OK tuşuna basın.

4 - Gerekirse ◀ (sol) tuşuna art arda basarak menüyü kapatın.

Ebeveyn kontrolünü kapatmak için Yok seçeneğini seçin. Ancak bazı ülkelerde yaş sınırı ayarlamalısınız.

Bazı yayıncılar/operatörler için TV yalnızca yüksek yaş sınırı olan programları kilitler. Ebeveyn kontrolü tüm kanallar için ayarlanır.

(yalnızca belirli ülkelerde kullanılabilir)

---

## Kanal, Seçenekler

---

### Seçenekleri Açın

Bir kanalı izlerken bazı seçenekleri ayarlayabilirsiniz.

İzlediğiniz kanalın tipine (analog veya dijital) veya yaptığınız TV ayarlarına bağlı olarak bazı seçenekler kullanılabilir. Örneğin Ekran kapalı seçeneği yalnızca radyo kanalları için kullanılabilir. Enerji tasarrufu yapmak ve ekranı korumak için TV ekranının kapatılması önerilir.

Seçenekler menüsünü açmak için...

- 1 - Bir kanalı izlerken + OPTIONS tuşuna basın.
- 2 - + OPTIONS tuşuna tekrar basarak kapatın.

---

## Altyazılar

---

### Açma

Dijital yayınlarda programlar için altyazılar olabilir.

Altyazıları göstermek için...

+ OPTIONS tuşuna basın ve Altyazılar'ı seçin.

Altyazıları Açık veya Kapalı olarak ayarlayabilirsiniz. Bunun yerine Otomatik ögesini de seçebilirsiniz.

### Otomatik

Dil bilgileri dijital yayının bir parçası ise ve yayınlanan program kendi dilinizde değilse (TV'de ayarlanan dil), TV tercih ettiğiniz altyazı dillerinden birinde altyazıları otomatik olarak gösterebilir. Bu altyazı dillerinden biri yayının bir parçası olmalıdır.

Tercih ettiğiniz altyazı dilini Altyazı Dili ögesinde seçebilirsiniz.

---

## Metinden gelen altyazılar

Bir analog kanalı açtığınızda her kanal için altyazıları manuel olarak kullanılabilir hale getirmeniz gerekir.

- 1 - Bir kanala geçin ve TEXT tuşuna basarak Metin'i açın.

2 - Altyazılar için sayfa numarasını girin.

3 - TEXT tuşuna tekrar basarak Metin'i kapatın.

Bu analog kanalı izlerken Altyazı menüsünde Açık seçeneğini belirlerseniz varsa altyazılar gösterilir.

Kanalın analog mu dijital mi olduğunu öğrenmek için kanala geçin ve + OPTIONS'da Bilgi'yi açın.

---


## Altyazı Dili

---

### Tercih Edilen Altyazı Dilleri

Dijital bir yayın, bir program için birkaç altyazı dili sunabilir. Tercih ettiğiniz birincil ve ikincil altyazı dilini ayarlayabilirsiniz. Bu dillerden birinde altyazı varsa TV seçtiğiniz altyazıları gösterir.

Birincil ve ikincil altyazı dilini ayarlamak için...

- 1 -  Bölge ve Dil'a gidin ve Tamam tuşuna basın.
- 2 - Diller > Birincil Altyazı veya İkincil Altyazı ögesini seçin.
- 3 - İsteddiğiniz dili belirleyin ve Tamam tuşuna basın.
- 4 - Bir adım geri gitmek için ◀ (sol) tuşuna veya menüyü kapatmak için ← Geri tuşuna basın.

---

## Altyazı Dili Seçme

Tercih ettiğiniz altyazı dillerinden hiçbiri yoksa olanlar arasından başka bir altyazı dili seçebilirsiniz. Altyazı dili mevcut değilse bu seçeneği belirleyemezsiniz.

Tercih ettiğiniz dillerden hiçbiri mevcut olmadığında bir altyazı dili seçmek için...

- 1 - + OPTIONS tuşuna basın.
- 2 - Altyazı Dili ögesini seçin ve geçici olarak dillerden birini altyazı olarak belirleyin.

---


## Ses Dili

---

### Tercih Edilen Ses Dili

Dijital bir yayın, bir program için birkaç ses dili (konuşulan dil) sunabilir. Tercih ettiğiniz birinci ve ikinci ses dillerini ayarlayabilirsiniz. Bu dillerden birinde ses varsa TV bu ses diline geçecektir.

Birincil ve ikincil ses dilini ayarlamak için...

- 1 -  Bölge ve Dil'a gidin ve Tamam tuşuna basın.
- 2 - Diller > Birincil Ses veya İkincil Ses ögesini seçin.
- 3 - İsteddiğiniz dili belirleyin ve Tamam tuşuna basın.
- 4 - Bir adım geri gitmek için ◀ (sol) tuşuna veya menüyü kapatmak için ← Geri tuşuna basın.

---

## Ses Dili Seçme

Tercih ettiğiniz ses dillerinden hiçbiri yoksa olanlar arasından başka bir ses dili seçebilirsiniz. Ses dili mevcut değilse bu seçeneği belirleyemezsiniz.

Tercih ettiğiniz ses dillerinden hiçbiri yoksa bir ses dili seçmek için...

- 1 - **+** **OPTIONS** tuşuna basın.
- 2 - **Ses Dili** öğesini seçin ve geçici olarak dillerden birini ses olarak belirleyin.

---

## Bu Kanaldaki HbbTV

Belirli bir kanaldan HbbTV sayfalarına erişimi engellemek istiyorsanız sadece bu kanal için HbbTV sayfalarını engelleyebilirsiniz.

### HbbTV'yi Açma

**⚙️** Ayarlar > Genel Ayarlar > Gelişmiş > HbbTV ayarları > HbbTV > Açık'ı seçin.

---

## Program Bilgileri

### Program ayrıntılarını görüntüleme

Seçilen programın ayrıntılarını görüntülemek için...

- 1 - Kanalı açın.
- 2 - **+** **OPTIONS** tuşuna basın, **Program Bilgileri** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 - Bu ekranı kapatmak için **OK** tuşuna basın.

**Program Bilgileri**'nde, programlanmış kayıtlar listesine girmek için **■ SCHEDULED** renkli tuşuna basın veya kanal genel bilgilerini almak için **■ OVERVIEW** renkli tuşuna basın.

### Kanal listesinden program bilgilerini görüntüleme

Kanal listesinden program bilgilerini getirmek için:

- 1 - Kanala gidin ve kanal listesini açmak için **OK** tuşuna veya **☰** **Kanal listesi** öğesine basın.
- 2 - Programın genel bilgilerini görüntülemek için **+** **OPTIONS** tuşuna basın, **Program Bilgileri** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 - Bu ekranı kapatıp kanal listesine geri dönmek için **←** **Geri** tuşuna basın.

---

## Mono / Stereo

Bir analog kanalın sesini Mono veya Stereo olarak değiştirebilirsiniz.

Mono veya Stereo'ya geçiş yapmak için...

- 1 - Bir analog kanala gidin.

2 - **+** **OPTIONS** tuşuna basın, **Mono/Stereo** öğesini seçin ve **➤** (sağ) tuşuna basın.

3 - **Mono** veya **Stereo**'yu seçin ve **OK** tuşuna basın.

4 - Bir adım geri gitmek için **←** (sol) tuşuna veya menüyü kapatmak için **←** **Geri** tuşuna basın.

---

## Görüntü içinde görüntü

Bir TV kanalı veya HDMI ile bağlı bir cihazdan video izlerken, videoyu bir köşede küçültüp Ana ekrana veya uygulamalara göz atabilirsiniz.

Görüntü içinde görüntü penceresini açmak için:

- 1 - Bir kanalı açın veya HDMI ile bağlı bir cihazdan video izleyin.
- 2 - **+** **OPTIONS** tuşuna basın, **Görüntü içinde görüntü** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 - İzlediğiniz kanal veya video, ekranın sistem tarafından seçilen bir köşesinde küçük bir pencerede görüntülenir.
- 4 - Diğer uygulamaları kullanırken TV veya video izlemeye devam edebilirsiniz.
- 5 - Küçük ekrana geri dönmek veya küçük ekranı kapatmak için Ana Menü ekranının en üst satırında **Aç** veya **Durdur**'u seçebilirsiniz.

### Not:

- "Görüntü içinde görüntü" işlevi yasal gereklilikler nedeniyle Almanya'da kullanılamamaktadır.
- Görüntü içinde görüntü modunda yalnızca bir video (ör. TV kanalı) izleyebilirsiniz. Görüntü kaynağının sesi kapalı olacaktır.
- Başka bir video içeriğini oynatmaya başladığınızda aynı anda sadece tek bir oynatma gerçekleştirilebileceği için Görüntü içinde görüntü penceresi kapanır. Bazı uygulamalar, Görüntü içinde görüntü özelliğinin kendi kullarımlarını engelleyeceği durumlarda Görüntü içinde görüntü penceresini kapatabilir.
- "Görüntü içinde görüntü" menü seçeneği yalnızca Ana Menü ekranı arka planda çalışıyorsa etkinleştirilebilir. Seçeneğin devre dışı olduğunu görürseniz lütfen önce Ana Menü ekranına gidin.

---

## Kanalları Yeniden Sıralama

Yalnızca bir **Favoriler Listesi**'nde kanalların sırasını değiştirebilirsiniz (yeniden sıralayabilirsiniz).

Kanalların sırasını değiştirmek için...

- 1 - Yeniden sıralamak istediğiniz **Favoriler Listesi**'ni açın.
- 2 - **+** **OPTIONS** tuşuna basıp **Kanalları Yeniden Sırala**'yı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 - **Favoriler Listesi**'nde yeniden sıralamak istediğiniz kanalı seçin ve **OK** düğmesine basın.

- 4 - ▲ (yukarı) veya ▼ (aşağı) tuşlarıyla kanalı istediğiniz yere taşıyın.
- 5 - Yeni yeri onaylamak için OK tuşuna basın.
- 6 - Favoriler Listesi'ni ← Geri tuşuyla kapatana kadar kanalları aynı yöntemle yeniden sıralayabilirsiniz.

5.5

## Favori Kanallar

### Favori Kanallar Hakkında

Bir favori kanal listesinde sevdiğiniz kanalları toplayabilirsiniz.

Kanallar arasında kolayca geçiş yapmak için 4 farklı favori kanal listesi oluşturabilirsiniz. Her Favoriler Listesini bağımsız olarak adlandırabilirsiniz. Yalnızca bir Favoriler Listesinde kanalları yeniden sıralayabilirsiniz.

Bir Favoriler Listesi seçiliyken kanal seçmek için ▲ (yukarı) veya ▼ (aşağı) oklarını kullanın, ardından seçili kanalı izlemek için **Tamam**'a basın. Bu listedeki kanalları yalnızca **TV +** veya **TV -** tuşlarını kullanırken açabilirsiniz.

\* Not: Kurulum ülkesi Birleşik Krallık ve İtalya olduğunda favori kanal listesi kullanılamaz.

### Favoriler Listesi Oluşturma

Favori kanallar listesi oluşturmak için...

- 1 - TV'ye geçiş yapmak için **TV** tuşuna basın.
- 2 - Geçerli kanal listesini açmak için OK tuşuna basın.
- 3 - **+ OPTIONS** tuşuna basın.
- 4 - Favoriler Listesi Oluştur'u belirleyip OK tuşuna basın.
- 5 - Soldaki listede favori olarak istediğiniz kanalı seçip OK tuşuna basın. Kanallar, onları eklediğiniz sırada sağdaki listeye eklenir. Geri almak için soldaki listedeki kanalı seçip tekrar OK tuşuna basın.
- 6 - Gerekliğinde kanalları seçip favori olarak eklemeye devam edebilirsiniz.
- 7 - Kanal eklemeyi sonlandırmak için ← Geri tuşuna basın.

TV, Favoriler Listesi'ni yeniden adlandırmanızı ister. Ekran klavyesini kullanabilirsiniz.

- 1 - Geçerli adı silmek ve yeni bir ad girmek için ekran klavyesini kullanın.
- 2 - İşlemi tamamladığınızda Kapat'ı seçip OK düğmesine basın.

TV, yeni oluşturulan Favoriler Listesi'ne geçiş yapar.

Tüm kanalları içeren kanal listesini çoğaltarak ve istemediğiniz kanalları kaldırarak aynı anda birçok

kanalı ekleyebilir ya da bir Favoriler Listesi oluşturabilirsiniz.

Favoriler Listesi'ndeki kanallar yeniden numaralanır.

### Kanal Aralığı Ekleme

Art arda gelen birçok kanalı aynı anda Favoriler Listesi'ne eklemek için Aralık Seç öğesini kullanabilirsiniz.

Kanal aralığı eklemek için...

- 1 - Kanal aralığı eklemek istediğiniz Favoriler Listesi'ni açın.
- 2 - **+ OPTIONS** tuşuna basıp Aralık Seç'i belirleyin ve OK tuşuna basın.
- 3 - Soldaki listede eklemek istediğiniz aralığın ilk kanalını seçip OK tuşuna basın.
- 4 - Eklemek istediğiniz aralığın son kanalını seçmek üzere ▼ (aşağı) tuşuna basın. Kanallar solda işaretlenir.
- 5 - Bu kanal aralığını eklemek için OK tuşuna basıp onaylayın.

Aralık Seç öğesinden bir Favoriler Listesi oluşturmaya da başlayabilirsiniz.

### Favorileri Düzenle

Art arda gelen birçok kanalı aynı anda Favoriler Listesi'ne eklemek için Favorileri Düzenle'yi kullanabilirsiniz.

Kanal aralığı eklemek için...

- 1 - Kanal aralığı eklemek istediğiniz Favoriler Listesi'ni açın.
- 2 - **+ OPTIONS** tuşuna basın, Favorileri düzenle'yi seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 3 - Soldaki listede eklemek istediğiniz aralığın ilk kanalını seçip OK tuşuna basın.
- 4 - Eklemek istediğiniz aralığın son kanalını seçmek üzere ▼ (aşağı) tuşuna basın. Kanallar sağda işaretlenir.
- 5 - Bu kanal aralığını eklemek için OK tuşuna basıp onaylayın.

Favorileri düzenle öğesinden bir Favoriler Listesi oluşturmaya da başlayabilirsiniz.

### Bir Favoriler Listesini Yeniden Adlandırma

Bir Favoriler Listesi'ni yeniden adlandırmak için...

- 1 - Yeniden adlandırmak istediğiniz Favoriler Listesi'ni açın.
- 2 - **+ OPTIONS** tuşuna basın, Favoriler Listesini Yeniden Adlandır'ı seçin ve OK tuşuna basın.



- 3 - Geçerli adı silmek ve yeni bir ad girmek için ekran klavyesini kullanın.
- 4 - İşlemi tamamladığınızda **Kapat**'ı seçip **OK** düğmesine basın.
- 5 - Kanal listesini kapatmak için **←** Geri tuşuna basın.

---

## Bir Favoriler Listesini Kaldırma

Bir Favoriler Listesi'ni kaldırmak için...

- 1 - Kaldırmak istediğiniz Favoriler Listesi'ni açın.
- 2 - **+ OPTIONS** tuşuna basın, **Favoriler Listesini Kaldır**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 - Listeyi kaldırmayı onaylayın.
- 4 - Kanal listesini kapatmak için **←** Geri tuşuna basın.

---

## Kanalları Yeniden Sıralama

Yalnızca bir Favoriler Listesi'nde kanalların sırasını değiştirebilirsiniz (yeniden sıralayabilirsiniz).

Kanalların sırasını değiştirmek için...

- 1 - Yeniden sıralamak istediğiniz Favoriler Listesi'ni açın.
- 2 - **+ OPTIONS** tuşuna basıp **Kanalları Yeniden Sırala**'yı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 - **Favoriler Listesi**'nde yeniden sıralamak istediğiniz kanalı seçin ve **OK** düğmesine basın.
- 4 - **▲** (yukarı) veya **▼** (aşağı) tuşlarıyla kanalı istediğiniz yere taşıyın.
- 5 - Yeni yeri onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 6 - **Favoriler Listesi**'ni **←** Geri tuşuyla kapatana kadar kanalları aynı yöntemle yeniden sıralayabilirsiniz.

---

## TV Rehberinde Favoriler Listesi

TV Rehberini Favori Listenize bağlayabilirsiniz.

- 1 - TV izlerken **≡** > **Kanal Listesi Seç**'e uzun basın.
- 2 - Bir **Favoriler Listesi** seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 - Açmak için **≡** **TV GUIDE** tuşuna basın.

TV Rehberi ile favori kanallarınızın mevcut ve programlanmış TV programları listesini görüntüleyebilirsiniz. Favori kanallarınızla birlikte yayıncının varsayılan listesinden en sık kullanılan 3 kanal da önizlemeniz için favori kanallarınızdan sonra eklenir. Bu kanalları çalıştırmak için favori listenize eklemeniz gerekir ("TV Rehberi" bölümüne bakın).

TV Rehberi'nin her bir sayfasında, favori kanal listenize girilen bir "Bunu biliyor musunuz?" bölümü vardır. "Bunu biliyor musunuz?" kanalında, TV'nizi daha iyi kullanabilmeniz için faydalı ipuçları sunulur.

5.6

---

## Metin / Teletext

---

### Metin Sayfaları

TV kanallarını izlerken Metin/Teletext işlevini açmak için **TEXT** tuşuna basın.

Metin özelliğini kapatmak için **TEXT** tuşuna tekrar basın.

#### Metin sayfası seçme

Bir sayfa seçmek için . . .

- 1 - Numara tuşlarını kullanarak sayfa numarasını girin.
- 2 - Gezinmek için ok tuşlarını kullanın.
- 3 - Ekranın altındaki renk kodlu öğelerden birini seçmek için renkli tuşlardan birine basın.

#### Metin alt sayfaları

Bir Metin sayfa numarası altında birden fazla alt sayfa olabilir. Alt sayfa numaraları, ana sayfa numarasının yanındaki çubukta gösterilir.

Bir alt sayfa seçmek için **←** veya **→** tuşuna basın.

#### T.O.P. Metin sayfaları

Bazı yayıncılar T.O.P. Metin özelliğini açmak için T.O.P. Metin içindeki T.O.P. Metin sayfalarını açmak için **+OPTIONS** tuşuna basın ve **T.O.P. Genel Bakış** ögesini seçin.

#### Metinde arama yapma

Bir kelime seçerek Metin içinde bu kelimenin geçtiği tüm yerleri tarayabilirsiniz.

- 1 - Bir Metin sayfası açın ve **Tamam** tuşuna basın.
- 2 - Ok tuşlarıyla bir sözcük veya sayı seçin.
- 3 - Bu kelimenin veya sayının geçtiği bir sonraki yere hemen gitmek için **Tamam** tuşuna tekrar basın.
- 4 - Bir sonraki noktaya gitmek için **Tamam** tuşuna tekrar basın.
- 5 - Aramayı durdurmak için hiçbir şey seçili olmayana kadar **▲** (yukarı) tuşuna basın.

#### Bağlı bir cihazdaki Metin

TV kanallarını alan bazı cihazlar da Metin işlevi sunabilir.

Bağlı bir cihazdan Metin işlevini açmak için . . .

- 1 - **➡ SOURCES** tuşuna basıp cihazı seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 2 - Cihazda bir kanalı izlerken **+ OPTIONS** tuşuna basıp **Cihaz Tuşlarını Göster**'i seçin ve **≡** tuşunu seçip **OK** düğmesine basın.
- 3 - Cihaz tuşlarını gizlemek için **←** Geri tuşuna basın.
- 4 - Metin özelliğini kapatmak için **←** Geri tuşuna tekrar basın.

#### Dijital Metin (yalnızca İngiltere)

Bazı dijital yayıncılar, kendi dijital TV kanallarında özel Dijital Metin veya etkileşimli TV sunmaktadır. Bu

hizmet, seçmek ve gezinmek için sayı, renk ve ok tuşlarının kullanıldığı normal Metin işlevini içerir.

Dijital Metin özelliğini kapatmak için **← Geri** tuşuna basın.

\* Teletext, yalnızca kanallar doğrudan TV'nin dahili tunerine kurulduğunda ve set TV moduna ayarlandığında ulaşılabilir. Set üstü kutu kullanıyorsanız TV'nin teletextine erişilemez. Bu durumda set üstü kutunun teletexti görüntülenebilir.

## Metin Seçenekleri

Metin/Teletext işlevinde aşağıdakileri seçmek için **+ OPTIONS** tuşuna basın...

- **Sayfayı dondur / Sayfayı serbest bırak**  
Alt sayfaların otomatik olarak değiştirilmesini başlatmak veya durdurmak için.
- **Çift ekran / Tam ekran**  
TV kanalını ve Metin'i yan yana göstermek için.
- **T.O.P. genel bakış**  
T.O.P. Metin özelliğini açmak için.
- **Büyüt / Normal görünüm**  
Daha rahat okumak amacıyla Metin sayfasını büyütme için.
- **Göster**  
Sayfadaki gizli bilgileri göstermek için.
- **Dil**  
Metin'in doğru şekilde görüntülemek için kullandığı karakter grubunu değiştirmek için.
- **Metin 2.5**  
Daha fazla renk ve daha iyi grafikler sunan Metin 2.5'i etkinleştirmek için.

## Metin Ayarları

### Metin dili

Bazı dijital TV yayıncılarında birden fazla Metin dili vardır.

Birincil ve ikincil Metin dilini ayarlamak için ...

1 - **⚙ Ayarlar > Bölge ve Dil**'i seçin ve menüye girmek için **➤** (sağ) tuşuna basın.

2 - **Dil > Birincil Metin** veya **İkincil Metin** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

3 - Tercih ettiğiniz Metin dillerini seçin.

4 - Gerekirse **←** (sol) tuşuna art arda basarak menüyü kapatın.

### Metin 2.5

Varsa Metin 2.5 daha fazla sayıda renk ve daha iyi grafik sunar. Metin 2.5, standart fabrika ayarı olarak etkindir.

Metin 2.5 işlevini kapatmak için...

1 - **TEXT** tuşuna basın.

2 - Metin/Teletext açıkken **+ OPTIONS** tuşuna basın.

3 - **Metin 2.5 > Kapalı**'yi seçin ve **OK** düğmesine basın.

4 - Gerekirse **←** (sol) tuşuna art arda basarak menüyü kapatın.

5.7

## Etkileşimli TV

### iTV hakkında

Etkileşimli TV ile, bazı dijital yayıncılar, normal TV programlarını bilgi ya da eğlence sayfalarıyla birleştirirler. Bazı sayfalarda, bir programa yanıt veya oy verebilir, çevrimiçi alışveriş yapabilir veya bir isteğe bağlı video programı ödemesini yapabilirsiniz.

HbbTV, MHEG, ...

Yayıncılar birçok etkileşimli TV sistemi kullanır: HbbTV (Karma Yayın Geniş Bantlı TV) veya iTV (Etkileşimli TV - MHEG). Etkileşimli TV bazen Dijital Metin veya Kırmızı düğme olarak adlandırılır. Ancak her bir sistem birbirinden farklıdır.

Daha fazla bilgi için yayıncıların Internet sitesini ziyaret edin.

### Gerekenler

Etkileşimli TV, yalnızca dijital TV kanallarında mevcuttur. Etkileşimli TV'nin bütün avantajlarının keyfini çıkarmak için (Hbb TV, MHP veya iTV), TV'nizde yüksek hızlı (geniş bantlı) Internet bağlantısı olması gerekir.

### Etkileşimli TV, ihtiyacınız olan bileşenler

Televizyon kanalında HbbTV sayfaları sunuluyorsa öncelikle sayfaları görüntüleyebilmek için televizyon ayarlarından HbbTV özelliğini açmanız gerekir.

**⚙ Ayarlar > Genel ayarlar > Gelişmiş > HbbTV ayarları > HbbTV > Açık.**

### iTV kullanımı

#### iTV sayfalarını açma

HbbTV veya iTV özelliği sunan kanalların birçoğunda etkileşimli programları açabilmeniz için **■** (kırmızı) renkli tuşuna veya **OK** tuşuna basmanız gerekir.

#### iTV sayfalarında gezinme

iTV sayfalarında gezinmek için ok tuşlarını, renkli tuşları, numara tuşlarını ve **← Geri** tuşunu kullanabilirsiniz.

iTV sayfalarında video izlemek

için **▶** (Oynat), **⏸** (Duraklat) ve **■** (Durdur) tuşlarını

kullanabilirsiniz.

### Dijital Metin (yalnızca İngiltere)

Dijital Metin özelliğini açmak için TEXT tuşuna basın.  
Kapatmak için ← Geri tuşuna basın.

### iTV sayfalarını kapatma

Pek çok iTV sayfası, kapatmak için hangi tuşu kullanacağınız konusunda sizi bilgilendirir.  
Bir iTV sayfasının kapanmasını sağlamak için bir sonraki TV kanalına geçin ve ← Geri tuşuna basın.

# Kanal Kurulumu

## Anten Kurulumu

### Kanalları Güncelle

#### Otomatik Kanal Güncelleme

Dijital kanallar alıyorsanız TV'yi bu yeni kanalları otomatik olarak güncelleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

TV, günde bir kez sabah saat 7'de kanalları günceller ve yeni kanalları kaydeder. Yeni kanallar Kanal Listesi'ne kaydedilir ve ★ işareti ile işaretlenir. Sinyal alınamayan kanallar kaldırılır. TV, kanalları otomatik güncellemek için bekleme modunda olmalıdır. Otomatik Kanal Güncellemeyi kapatabilirsiniz.

Otomatik güncellemeyi kapatmak için...

- 1 - ⚙️ **Ayarlar** > **Kanallar** > **Anten/Kablo Kurulumu** veya **Anten Kurulumu**'nu seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 2 - Gerektiğinde PIN kodunuzu girin.
- 3 - **Otomatik Kanal Güncelleme**'yi seçip **Tamam** tuşuna basın.
- 4 - **Kapalı** seçeneğini belirleyin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 5 - Bir adım geri gitmek için ⬅️ (sol) tuşuna veya menüyü kapatmak için ⬅️ **Geri** tuşuna basın.

Yeni kanallar bulunduğu veya kanallar güncellendiğinde veya kaldırıldığında TV açılışında bir mesaj gösterilir. Bu mesajın her kanal güncellemesinden sonra görüntülenmesini önlemek için kapatabilirsiniz.

Mesajı kapatmak için...

- 1 - ⚙️ **Ayarlar** > **Kanallar** > **Anten/Kablo Kurulumu** veya **Anten Kurulumu**'nu seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 2 - Gerektiğinde PIN kodunuzu girin.
- 3 - **Kanal Güncelleme Mesajı**'ni seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 - **Kapalı** seçeneğini belirleyin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 5 - Bir adım geri gitmek için ⬅️ (sol) tuşuna veya menüyü kapatmak için ⬅️ **Geri** tuşuna basın.

Belirli ülkelerde Otomatik kanal güncelleme TV izlenirken veya TV'nin bekleme modunda olduğu herhangi bir zamanda yapılır.

#### Manuel Kanal Güncellemesi

Kanal güncellemesini her zaman kendiniz başlatabilirsiniz.

Kanal güncellemesini manuel olarak başlatmak için...

- 1 - ⚙️ **Ayarlar** > **Kanallar** > **Anten/Kablo Kurulumu** veya **Anten Kurulumu**'nu seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 2 - Gerektiğinde PIN kodunuzu girin.
- 3 - **Kanal Ara**'yı seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 4 - **Başlat** seçeneğini belirleyin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 5 - **Dijital Kanalları Güncelle**'yi seçin, **İleri**'yi seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 6 - Dijital kanalları güncellemek için **Başlat** 'ı seçip **Tamam** tuşuna basın. Bu işlem birkaç dakika sürebilir.
- 7 - Bir adım geri gitmek için ⬅️ (sol) tuşuna veya menüyü kapatmak için ⬅️ **Geri** tuşuna basın.

### Kanalları Tekrar Kur

#### Tüm Kanalları Tekrar Kurma

Tüm kanalları, diğer TV ayarlarına dokunmadan yeniden ayarlayabilirsiniz.

Bir PIN kodu ayarlanmışsa kanalları yeniden kurabilmek için önce bu kodu girmeniz gerekir.

Kanalları yeniden kurmak için...

- 1 - ⚙️ **Ayarlar** > **Kanallar** > **Anten/Kablo Kurulumu** veya **Anten Kurulumu**'nu seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 2 - Gerektiğinde PIN kodunuzu girin.
- 3 - **Kanal Ara**'yı seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 4 - **Başlat** seçeneğini belirleyin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 5 - **Kanalları Tekrar Kur**'u seçin, **İleri**'yi seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 6 - Şu anda bulunduğunuz ülkeyi seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 7 - **Sonraki** seçeneğini belirleyin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 8 - İsteddiğiniz kurulum türünü seçin (**Anten (DVB-T)** veya **Kablo (DVB-C)**) ve **Tamam** tuşuna basın.
- 7 - **Sonraki** seçeneğini belirleyin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 10 - İsteddiğiniz kanal türünü seçin ( **Dijital** ve **Analog Kanallar** veya **Sadece Dijital Kanallar**) ve **Tamam** tuşuna basın.
- 7 - **Sonraki** seçeneğini belirleyin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 12 - Dijital kanalları güncellemek için **Başlat** 'ı seçip **Tamam** tuşuna basın. Bu işlem birkaç dakika sürebilir.
- 13 - Bir adım geri gitmek için ⬅️ (sol) tuşuna veya

menüyü kapatmak için ← Geri tuşuna basın.

---

## TV'yi yeniden kurma

Tam TV kurulumunu yeniden gerçekleştirebilirsiniz. TV tam olarak yeniden yüklenir.

Tam TV kurulumunu yeniden gerçekleştirmek için...

- 1 - **Ayarlar** > Genel Ayarlar > TV'yi yeniden kur'u seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 2 - Gerekliğinde PIN kodunuzu girin.
- 3 - **Evet** ögesini seçin ve onaylamak için **Tamam** tuşuna basın.
- 4 - TV tamamen yeniden kurulur. Tüm ayarlar sıfırlanır ve kurulan kanallar değiştirilir. Kurulum birkaç dakika sürebilir.
- 5 - Bir adım geri gitmek için ◀ (sol) tuşuna veya menüyü kapatmak için ← Geri tuşuna basın.

---

## DVB Ayarları

### Ağ Frekansı Modu

Kanal ararken **Frekans Taraması** için **Hızlı Tarama** yöntemini kullanmak istiyorsanız **Otomatik** ayarını kullanın. TV'niz, önceden tanımlanmış ağ frekansları (veya HC - Homing kanalları) arasından ülkenizdeki kablolu yayın operatörlerinin en çok kullandığı 1 tanesini kullanacaktır.

Kanal aramak için belirli bir ağ frekansı değeri aldıysanız **Manuel** ayarını kullanın.

---

### Ağ Frekansı

**Ağ Frekansı Modu** Manuel olarak ayarlandığında kablolu yayın operatörünüzden aldığınız ağ frekansı değerini buraya girebilirsiniz. Değeri girmek için sayı tuşlarını kullanın.

---

### Frekans Taraması

Kanal arama yöntemini seçin. **Hızlı Tarama** yöntemini kullanarak ülkenizdeki kablolu yayın sağlayıcıların en çok kullandığı önceden tanımlanmış ayarları kullanabilirsiniz.

Bunu kullandığınızda hiçbir kanal kurulmuyorsa veya bazı kanallar eksikse genişletilmiş **Tam Tarama** yöntemini kullanabilirsiniz. Bu yöntemde kanal arama ve kurma işlemi daha uzun sürer.

---

## Frekans Adımı

TV, kanal arama işlemini **8 MHz**'lik adımlarla yapar.

Bunun sonucunda hiçbir kanal kurulmuyorsa veya bazı kanallar eksikse **1 MHz**'lik daha küçük adımlarla arama yapabilirsiniz. **1 MHz**'lik adımlar kullanıldığında kanal arama ve kurma işlemi daha uzun sürer.

---

## Dijital Kanallar

Kablolu yayın operatörünüzün dijital kanal sağlamadığını biliyorsanız dijital kanal arama işlemini atlayabilirsiniz.

---

## Analog Kanallar

Kablolu yayın operatörünüzün analog kanal sağlamadığını biliyorsanız analog kanal arama işlemini atlayabilirsiniz.

---

## Alım Kalitesi

Bir dijital kanalın kalitesini ve sinyal gücünü kontrol edebilirsiniz. Kendi anteniniz varsa antenin konumunu değiştirerek alımı iyileştirmeye çalışabilirsiniz.

Dijital bir kanalın alım kalitesini kontrol etmek için...

- 1 - Kanalı açın.
- 2 - **Ayarlar** > Kanallar > Anten/Kablo Kurulumu veya Anten Kurulumu'nu seçin ve **Tamam** tuşuna basın. Gerekliğinde PIN kodunuzu girin.
- 3 - **Dijital: Alım Testi**'ni seçip **Tamam** tuşuna basın.
- 4 - **Arama** ögesini seçin ve **Tamam** tuşuna basın. Bu kanalın dijital frekansı gösterilir.
- 5 - Tekrar **Arama** ögesini seçip bu frekansın sinyal kalitesini kontrol etmek üzere **Tamam** tuşuna basın. Test sonucu ekranda görüntülenir. Alımı artırmak üzere anteni yeniden konumlandırabilir veya bağlantıları kontrol edebilirsiniz.
- 6 - Ayrıca, frekansı kendiniz değiştirebilirsiniz. Frekans numarasını tek tek seçin ve değeri değiştirmek için ▲ (yukarı) veya ▼ (aşağı) tuşlarını kullanın. Alımı tekrar test etmek için **Arama**'yı seçip **Tamam** tuşuna basın.
- 7 - Gerekirse ◀ (sol) tuşuna art arda basarak menüyü kapatın.

---

## Manuel Kurulum

Analog TV kanalları, tek tek manuel olarak kurulabilir.

Analog kanalları manuel olarak kurmak için...

- 1 - **Ayarlar > Kanallar > Anten/Kablo Kurulumu** veya **Anten Kurulumu**'nu seçin ve **Tamam** tuşuna basın. Gerekliğinde PIN kodunuzu girin.
- 2 - **Analog: Manuel Kurulum**'u seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

### • Sistem

TV sisteminizi kurmak için **Sistem**'i seçin. Ülkenizi veya dünya üzerindeki konumunuzu seçip **OK** tuşuna basın.

### • Kanal Ara

Bir kanal bulmak için **Kanal Ara**'yı seçip **OK** tuşuna basın. Bir kanal bulmak için kendiniz frekans girebilir veya TV'nin kanal aramasına izin verebilirsiniz. **➤** (sağ) tuşuna basarak **Arama**'yı seçin ve otomatik olarak kanal aramak üzere **Tamam** tuşuna basın. Bulunan kanal ekranda gösterilir; alım kötü ise tekrar **Arama** tuşuna basın. Kanalı kaydetmek istiyorsanız **Bitti**'yi seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

### • Kaydet

Kanalı, geçerli kanal numarasına veya yeni bir kanal numarası olarak kaydedebilirsiniz. **Geçerli Kanalı Kaydet** veya **Yeni Kanal Olarak Kaydet**'i seçip **OK** tuşuna basın. Yeni kanal numarası kısa bir süre için görüntülenir.

Tüm analog TV kanallarını bulana kadar bu adımları tekrarlayabilirsiniz.

---

6.2

## Kanal Listesi Kopyalama

### Giriş

Kanal Listesi Kopyalama, bayiler ve uzman kullanıcılar içindir.

Kanal Listesi Kopyalama ile bir TV'ye kurulan kanalları aynı seriye ait başka bir Philips TV'ye kopyalayabilirsiniz. Kanal Listesi Kopyalama ile TV'ye önceden tanımlanmış bir kanal listesi yükleyerek zaman alan kanal arama işinden kurtulmuş olursunuz. En az 1 GB kapasiteli bir USB flash sürücü kullanın.

### Koşullar

- Her iki TV de aynı yılın ürün serisine ait olmalıdır.
- Her iki TV de aynı donanım tipinde olmalıdır. TV'nin arkasında yer alan TV tipi plakasındaki donanım tipini kontrol edin.
- Her iki TV de uyumlu yazılım sürümlerine sahip olmalıdır.

### Geçerli kanal sürümü

Kanal listesinin geçerli sürümünü kontrol etmek için...

1 - **Ayarlar > Kanallar**'ı seçin, **Kanal Listesi Kopyalama**'yı seçin, **Geçerli Sürüm**'ü seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

2 - Kapatmak için **Tamam** tuşuna basın.

### Geçerli yazılım sürümü

TV yazılımının güncel sürümünü kontrol etmek için...

1 - Menüye girmek için **Ayarlar > Yazılım Güncelle**'yi seçin ve **➤** (sağ) tuşuna basın.

2 - **Geçerli Yazılım Bilgileri** ögesini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

3 - Sürüm, sürüm notları ve oluşturma tarihi gösterilir. Ayrıca, varsa Netflix ESN Numarası gösterilir.

4 - Gerekirse **◀** (sol) tuşuna art arda basarak menüyü kapatın.

---

## Kanal Listesi Kopyalama

Kanal listesini kopyalamak için...

1 - TV'yi açın. Bu TV'nin kanalları kurulu olmalıdır.

2 - USB flash sürücü takın.

3 - **Ayarlar > Kanallar > Kanal Listesi Kopyalama**'yı seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

4 - **USB'ye kopyala**'yı seçin ve **Tamam** tuşuna basın. Kanal listesini kopyalamak için Çocuk Kilidi PIN Kodunu girmeniz istenebilir.

5 - Kopyalama işlemi tamamlandığında USB flash sürücüyü çıkarın.

6 - Gerekirse **◀** (sol) tuşuna art arda basarak menüyü kapatın.

Artık kopyalanan kanal listesini başka bir Philips TV'ye yükleyebilirsiniz.

---

## Kanal Listesi Sürümü

Kanal listesinin güncel sürümünü kontrol etmek için...

1 - Menüye girmek için **Ayarlar > Kanallar**'ı seçin ve **➤** (sağ) tuşuna basın.

2 - **Kanal Listesi Kopyalama**'ı ve **Geçerli Sürüm**'ü seçin, ardından **OK** tuşuna basın.

3 - Gerekirse **◀** (sol) tuşuna art arda basarak menüyü kapatın.

---

## TV'ye Kanal Listesi Yükleme

### Kurulu olmayan TV'lere

TV'nizin önceden kurulmuş olup olmamasına bağlı olarak farklı bir kanal listesi yükleme yöntemini kullanmanız gerekir.

### Henüz kurulum yapılmamış bir TV'ye

1 - Kurulumu başlatmak için güç fişini takın ve dil ile ülkeyi seçin. Kanal arama bölümünü atlayabilirsiniz. Kurulumu bitirin.

- 2 - Dięer TV'nin kanal listesini ieren USB flash srcy takın.
- 3 - Kanal listesi yklemesini bařlatmak iin **⚙️Ayarlar > Kanallar > Kanal Listesi Kopyalama > TV'ye kopyala'yı sein ve Tamam** tuřuna basın. Gerektięinde PIN kodunuzu girin.
- 4 - TV, kanal listesinin TV'ye bařarıyla kopyalandıęını bildirir. USB flash srcy ıkarın.

---

## Kurulu TV'lere

TV'nizin nceden kurulmuř olup olmamasına baęlı olarak farklı bir kanal listesi ykleme yntemini kullanmanız gerekir.

### Kurulmuř olan bir TV'ye

- 1 - TV'nin lke ayarını doęrulayın. (Bu ayarı doęrulamak iin Tm Kanalları Tekrar Kurma blmne bakın. lke ayarına ulařana kadar bu prosedr bařlatın. Kurulumu iptal etmek iin **⬅ Geri** tuřuna basın.)  
lke doęruysa adım 2 ile devam edin.  
lke doęru deęilse yeniden kurulumu bařlatmanız gerekir. Tm Kanalları Tekrar Kurma blmne bakın ve kurulumu bařlatın. Doęru lkeyi sein ve kanal aramayı atlayın. Kurulumu bitirin. Bittięinde adım 2 ile devam edin.
- 2 - Dięer TV'nin kanal listesini ieren USB flash srcy takın.
- 3 - Kanal listesi yklemesini bařlatmak iin **⚙️Ayarlar > Kanallar > Kanal Listesi Kopyalama > TV'ye kopyala'yı sein ve Tamam** tuřuna basın. Gerektięinde PIN kodunuzu girin.
- 4 - TV, kanal listesinin TV'ye bařarıyla kopyalandıęını bildirir. USB flash srcy ıkarın.

# Cihazları Bağlama

## 7.1

### Bağlantılar Hakkında

#### Bağlantı Kılavuzu

Cihazı TV'ye kullanılabilir olan en yüksek kaliteli bağlantıyla bağlayın. Ayrıca, iyi görüntü ve ses aktarımı için kaliteli kablolar kullanın.

Bir cihaz bağladığınızda TV, bu cihazın türünü tanıyıp ve her bir cihaza doğru bir tür adı verir. İsterseniz tür adını değiştirebilirsiniz. Bir cihaz için doğru bir tür adı ayarlanırsa Kaynaklar menüsünde bu cihaza geçtiğinizde TV otomatik olarak ideal TV ayarlarına geçer.

#### Anten bağlantı noktası

Bir Set Üstü Kutunuz (dijital alıcı) veya Kaydediciniz varsa anten kablolarını anten sinyalinin TV'den önce Set Üstü Kutu ve/veya Kaydediciden geçeceği biçimde bağlayın. Böylece, anten ve Set Üstü Kutu olası ilave kanalları kayıt için Kaydediciye gönderebilir.

#### HDMI bağlantı noktaları

##### HDMI Kalitesi

En iyi görüntü ve ses kalitesi HDMI bağlantısı ile sağlanır. HDMI kablosunda hem görüntü hem de ses sinyalleri bir arada aktarılır. Yüksek Çözünürlüklü (HD) TV sinyalleri için bir HDMI kablosu kullanın.

En iyi sinyal kalitesinde aktarım için Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanın ve 5 metreden uzun HDMI kablosu kullanmayın.

HDMI ile bağlanmış bir cihaz düzgün çalışmıyorsa farklı bir HDMI Ultra HD ayarının bu sorunu çözüp çözemeyeceğini kontrol edin. Daha fazla bilgi için Yardım'da **Anahtar Kelimeler** renkli tuşuna basın ve HDMI Ultra HD konusuna bakın.

##### Kopya koruması

HDMI bağlantı noktaları, HDCP 2.2'yi (Yüksek Bant Genişliğine Sahip Dijital İçerik Koruması) destekler. HDCP, DVD disk veya Blu-ray Disk içindeki HD içeriğin kopyalanmasını önleyen bir kopya koruma sinyalidir. DRM (Dijital Hak Yönetimi) olarak da adlandırılır.

#### HDMI ARC ve eARC

TV'deki tüm HDMI bağlantılarında HDMI ARC (Ses Dönüş Kanalı) vardır.

Genellikle Ev Sinema Sistemi (HTS), soundbar veya AV alıcısı olan cihazda HDMI ARC bağlantısı da varsa cihazı TV'deki HDMI bağlantılarından herhangi birine bağlayın. HDMI ARC bağlantısı sayesinde TV görüntüsünün sesini HTS'ye gönderen ilave bir ses kablosuna ihtiyaç duymazsınız. HDMI ARC bağlantısı iki sinyali birleştirir.

HTS'yi bağlamak için TV'deki herhangi bir HDMI bağlantısını kullanabilirsiniz ancak ARC aynı anda yalnızca 1 cihaz/bağlantı için kullanılabilir.

**HDMI eARC** (Gelişmiş Ses Dönüş Kanalı), önceki ARC versiyonunun gelişmiş halidir. Daha yüksek bir bant genişliği ve hızla tüm ARC özelliklerini kapsar. eARC; 192 kHz, 24 bite kadar olan yüksek kalite ses aktarımını, sıkıştırılmamış 5.1 ve 7.1 özelliğini ve 32 kanal sıkıştırılmamış sesi destekler.

Not: HDMI eARC yalnızca HDMI 2 ile kullanılabilir. eARC için Ethernet'li HDMI kablosu kullanın. Aynı anda yalnızca 1 adet eARC cihazı kullanılabilir.

#### HDMI CEC - EasyLink

HDMI CEC uyumlu cihazları TV'nize bağlayın, bunları TV uzaktan kumandasıyla çalıştırabilirsiniz. EasyLink HDMI CEC, TV'de ve bağlı cihazda açılmış olmalıdır.

##### EasyLink'i Aç

**Ayarlar > Genel**

Ayarlar > EasyLink > EasyLink > Açık.

##### HDMI CEC uyumlu cihazları TV uzaktan kumandasıyla çalıştır

**Ayarlar > Genel Ayarlar > EasyLink > EasyLink uzaktan kumanda > Açık.**

##### Not:

- EasyLink, farklı markaların cihazlarıyla çalışmayabilir.
- HDMI CEC işlevinin farklı markalarda farklı adları vardır. Bazı örnekler ise şu şekildedir: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink ve Viera Link. Markaların tümü EasyLink ile tam uyumlu değildir. Örnek HDMI CEC marka adları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.



## Ev Sinema Sistemi - HTS

### HDMI ARC/eARC ile Bağlanma

Ev Sinema Sistemini (HTS) TV'ye bağlamak için bir HDMI kablosu kullanın. Philips Soundbar veya dahili disk oynatıcısı olan bir HTS bağlayabilirsiniz.

#### HDMI ARC

TV'deki tüm HDMI bağlantılarında Ses Dönüş Kanalı (ARC) sinyali bulunur. Ancak Ev Sinema Sistemini bağladıktan sonra TV, ARC sinyalini yalnızca bu HDMI bağlantısına gönderebilir.

Ev Sinema Sisteminizde HDMI ARC bağlantısı varsa bağlantı için TV'deki herhangi bir HDMI bağlantısını kullanabilirsiniz. HDMI ARC ile ilave ses kablosu bağlamanız gerekmez. HDMI ARC bağlantısı iki sinyali birleştirir.

#### HDMI eARC

HDMI eARC (Gelişmiş Ses Dönüş Kanalı), önceki ARC versiyonunun gelişmiş halidir. 192 kHz, 24 bite kadar olan en güncel yüksek bit hızı ses formatlarını, sıkıştırılmamış 5.1 ve 7.1 özelliğini ve 32 kanal sıkıştırılmamış sesi destekler. HDMI eARC yalnızca HDMI 2 ile kullanılabilir.

#### Ses ve görüntü senkronizasyonu (sync)

Ses ekrandaki görüntüyle eşleşmezse ses ve görüntüyü eşleştirmek için disk oynatıcılı çoğu Ev Sinema Sisteminde gecikme ayarlayabilirsiniz.

### HDMI ile Bağlan

Ev Sinema Sistemini (HTS) TV'ye bağlamak için bir HDMI kablosu kullanın. Philips Soundbar veya dahili disk oynatıcısı olan bir HTS bağlayabilirsiniz.

Ev Sinema Sisteminde HDMI ARC bağlantısı yoksa TV görüntüsünün sesini Ev Sinema Sistemine göndermek için bir optik ses kablosu (Toslink) kullanın.

#### Ses ve görüntü senkronizasyonu (sync)

Ses ekrandaki görüntüyle eşleşmezse ses ve görüntüyü eşleştirmek için disk oynatıcılı çoğu Ev Sinema Sisteminde gecikme ayarlayabilirsiniz.

### HTS ses sorunları

#### Yüksek sesli gürültü

Bağlı bir USB flash sürücü veya bilgisayardan video izliyorsanız Ev Sinema Sisteminizden gelen ses bozulabilir. Bu gürültü, ses veya video dosyasında DTS ses bulunduğu halde, Ev Sinema Sisteminde DTS ses işleme özelliği bulunmadığında duyulur. TV'nin

Dijital Çıkış Formatı'nı Stereo seçeneğine ayarlayarak bu sorunu düzeltebilirsiniz.

#### ⚙️Ayarlar

> Ses > Gelişmiş > Dijital Çıkış Formatı 'nı seçin.

#### Ses yok

Ev Sinema Sisteminizde TV'den gelen sesi duyamıyorsanız HDMI kablosunu Ev Sinema Sisteminde HDMI ARC/eARC bağlantısına bağladığınızı kontrol edin. TV'deki tüm HDMI bağlantıları HDMI ARC bağlantılarıdır. HDMI eARC yalnızca HDMI 2 ile kullanılabilir.

## Akıllı Telefonlar ve Tabletler

TV'ye bir akıllı telefon veya tablet bağlamak için kablosuz bağlantı kullanabilirsiniz. Kablosuz bağlantı için akıllı telefonunuzdaki veya tabletinizdeki favori uygulama mağazanızdan Philips TV Remote App uygulamasını indirin.

## Blu-ray Disk Oynatıcı

Blu-ray Disk oynatıcısını TV'ye bağlamak için bir Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanın.

Blu-ray Disk oynatıcıda EasyLink HDMI CEC varsa oynatıcısını TV uzaktan kumandasıyla çalıştırabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için Yardım'da **— Anahtar Kelimeler** renkli tuşuna basın ve **EasyLink HDMI CEC** konusuna bakın.

## Bluetooth

### Cihaz Eşleştirme

Kablosuz hoparlörü TV'nin 5 metre uzağına yerleştirin. Eşleştirme ve kablosuz menzili hakkında ayrıntılı bilgi için cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın. TV'de Bluetooth ayarının açık olduğundan emin olun.

Kablosuz gamepad'i eşleştirildikten sonra kullanabilirsiniz. Kablosuz bir hoparlör eşleştirildiğinde, TV sesini çalmak için bu hoparlörü seçebilirsiniz. Bir cihaz eşleştirildiğinde, cihazı kaldırmadıkça tekrar eşleştirmeniz gerekmez.

Bir Bluetooth cihazını TV ile eşleştirmek için...

- 1 - Bluetooth cihazını açın ve TV'nin menziline olacak şekilde yerleştirin.
- 2 - Menüye girmek için **⚙️Ayarlar > Kablosuz ve Ağlar**'ı seçin ve **➤** (sağ) tuşuna basın.

- 3 - Bluetooth > Bluetooth Cihazı Ara ögesini seçin ve OK tuşuna basın.
- 4 - Arama ögesini seçin ve Tamam tuşuna basın. Ekrandaki talimatları uygulayın. Cihazı TV ile eşleştirilir ve TV bağlantıyı saklar. Maksimum eşleştirilmiş cihaz sayısına ulaşıldıysa önce eşleştirilmiş bir cihazın eşleşmesini kaldırmanız gerekebilir.
- 5 - Bir cihaz türü seçin ve OK tuşuna basın.
- 6 - Gerekirse ◀ (sol) tuşuna art arda basarak menüyü kapatın.

## Cihaz Seçme

Bir kablosuz cihazı seçmek için...

- 1 - ⚙️ Ayarlar > Kablosuz ve Ağlar'ı seçin ve Tamam tuşuna basın.
- 2 - Bluetooth > Bluetooth Cihazı Ara ögesini seçin ve Tamam tuşuna basın.
- 3 - Listede kablosuz cihazı seçin ve OK tuşuna basın.
- 4 - Gerekirse ◀ (sol) tuşuna art arda basarak menüyü kapatın.

## Cihaz Kaldırma

Kablosuz bir Bluetooth cihazını bağlayabilir veya bağlantısını kesebilirsiniz. Ayrıca kablosuz bir Bluetooth cihazını kaldırabilirsiniz. Bir Bluetooth cihazını kaldırırsanız cihazın eşleştirmesi kaldırılır.

Kablosuz bir cihazı kaldırmak veya bağlantısını kesmek için...

- 1 - ⚙️ Ayarlar > Kablosuz ve Ağlar'ı seçin ve Tamam tuşuna basın.
- 2 - Bluetooth > Bluetooth Cihazı Kaldır ögesini seçin ve OK tuşuna basın.
- 3 - Listede kablosuz cihazı seçin ve OK tuşuna basın.
- 4 - Bağlantıyı Kes veya Kaldır'ı seçin ve OK tuşuna basın.
- 5 - OK ögesini seçin ve onaylamak için OK tuşuna basın.
- 6 - Gerekirse ◀ (sol) tuşuna art arda basarak menüyü kapatın.

7.6

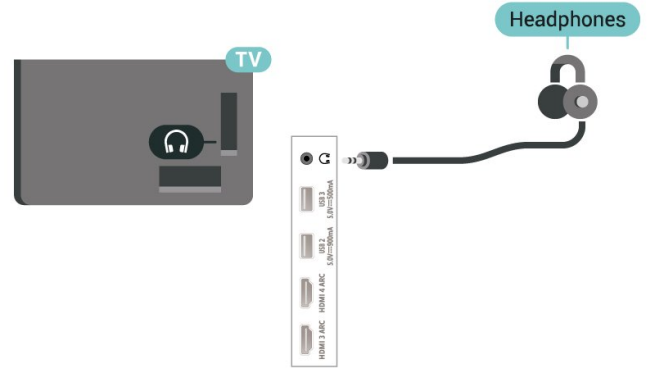
## Kulaklıklar

TV'nin arka tarafındaki 🎧 bağlantısına kulaklık bağlayabilirsiniz. Bağlantı tipi 3,5 mm mini jaktır. Kulaklığın ses seviyesini ayrı olarak ayarlayabilirsiniz.

Ses seviyesini ayarlamak için...

- 1 - 🔊 Ses seviyesi tuşuna basın, ◀ (sol) veya ▶ (sağ) oklarını kullanarak kulaklık simgesini seçin.

- 2 - Ses seviyesini ayarlamak için ▲ (yukarı) veya ▼ (aşağı) oklarına basın.




7.7

## Oyun Konsolu
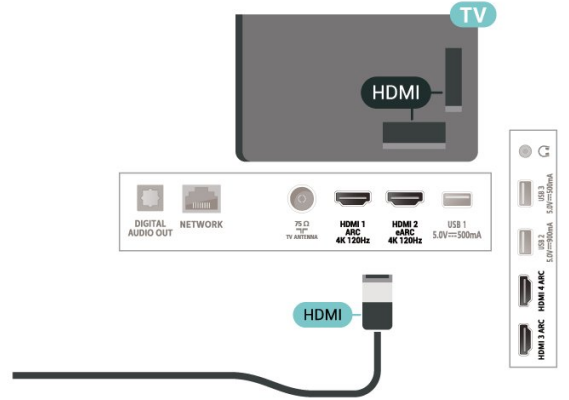
### HDMI

En iyi kalite için oyun konsolunu TV'ye Yüksek Hızlı HDMI kablosuyla bağlayın.



7.8


## USB Sabit Sürücü
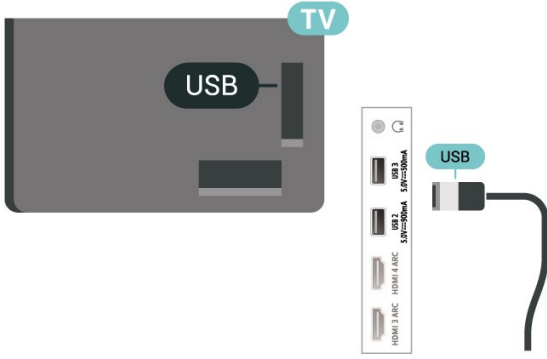
### Kurulum

Bir yayını duraklatabilmeniz veya kaydedebilirsiniz için USB Sabit Sürücü bağlamanız ve biçimlendirmeniz gerekir. Formatlama, USB Sabit Sürücüden tüm dosyaları kaldırır.

- 1 - USB Sabit Sürücüyü TV'deki USB bağlantılarından birine bağlayın. Formatlama sırasında diğer USB bağlantı noktalarına başka bir USB cihazı bağlamayın.
- 2 - USB Sabit Sürücü ve TV'yi açın.
- 3 - TV bir dijital TV kanalına ayarlandığında || (Duraklat) tuşuna basın.

Duraklatmaya çalışmak formatlamayı başlatacaktır.  
Ekrandaki talimatları uygulayın.  
USB Sabit Sürücü formatlandığında, sürücüyü devamlı bağlı bırakın.



### Uyarı

USB Sabit Sürücü özellikle bu TV için formatlanır, burada saklanan kayıtları başka bir TV veya PC üzerinde kullanamazsınız. USB Sabit Sürücüdeki kayıt dosyalarını herhangi bir PC uygulamasına kopyalamayın ve böyle bir uygulama ile değiştirmeyin. Böyle bir işlem kayıtlarınızın bozulmasına neden olur. Başka bir USB Sabit Sürücüyü formatladığınızda, eskisinin içeriği kaybolabilir. TV'nize kurduğunuz USB Sabit Sürücünün bilgisayarla birlikte kullanım için yeniden formatlanması gerekir.

## Biçimlendirme

Bir yayını duraklatabilmeniz, kaydedebilmeniz veya uygulama depolayabilmeniz için bir USB Sabit Sürücü bağlamanız ve biçimlendirmeniz gerekir. Formatlama, USB Sabit Sürücüden tüm dosyaları kaldırır.

### Uyarı

USB Sabit Sürücü özellikle bu TV için formatlanır, burada saklanan kayıtları başka bir TV veya PC üzerinde kullanamazsınız. USB Sabit Sürücüdeki kayıt dosyalarını herhangi bir PC uygulamasına kopyalamayın ve böyle bir uygulama ile değiştirmeyin. Böyle bir işlem kayıtlarınızın bozulmasına neden olur. Başka bir USB Sabit Sürücüyü formatladığınızda, eskisinin içeriği kaybolabilir. TV'nize kurduğunuz USB Sabit Sürücünün bilgisayarla birlikte kullanım için yeniden formatlanması gerekir.

\* 2 TB'den düşük kapasiteli USB Sabit Sürücüyü bağlayın.

USB Sabit Sürücüyü biçimlendirmek için...

1 - USB Sabit Sürücüyü TV'deki USB bağlantılarından birine bağlayın. Formatlama sırasında diğer USB

bağlantı noktalarına başka bir USB cihazı bağlamayın.  
2 - USB Sabit Sürücü ve TV'yi açın.  
3 - TV'yi Duraklatma ve Kayıtlar işlemini gerçekleştirmek için **Kayıtlar**'ı seçin ya da uygulamaları depolamak için **Uygulamalar**'ı seçin. Ekrandaki talimatları uygulayın.  
4 - Tüm dosyalar ve veriler biçimlendirme sonrasında kaldırılır.  
5 - USB Sabit Sürücü formatlandığında, sürücüyü devamlı bağlı bırakın.

Daha fazla bilgi için Yardım bölümünde renkli tuşa **➡ Anahtar Kelimeler** basın ve **TV Duraklatma, Kayıt veya Uygulamalar** konusuna bakın.

7.9

## USB Klavye

### Bağlanın

TV'de metin girmek için bir USB klavye (USB-HID türü) bağlayın.

Bağlamak için USB bağlantılarından birini kullanın.

### Yapılandırma

#### Klavyeyi kurma

USB klavyeyi kurmak için TV'yi açın ve USB klavyeyi TV'deki USB bağlantılarından birine bağlayın. TV klavyeyi ilk kez algıladığında klavye düzeninizi seçebilir ve seçiminizi test edebilirsiniz. Önce Kiril veya Yunan alfabesi klavye düzeni seçerseniz ikincil bir Latin alfabesi klavye düzeni seçebilirsiniz.

Bir düzen seçildiğinde klavye düzeni ayarını değiştirmek için...

- 1 - Menüye girmek için **⚙️ Ayarlar > Genel Ayarlar**'ı seçin ve **➡** (sağ) tuşuna basın.
- 2 - Klavye kurulumunu başlatmak için **USB Klavye Ayarları** ögesini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

### Özel Tuşlar

#### Metin girme tuşları

- Enter tuşu = Tamam
- Backspace = imleçten önceki karakteri siler
- Ok tuşları = metin alanı içinde gezinmeyi sağlar
- Klavye düzenleri arasında geçiş yapmak için ikincil bir düzen ayarlanmışsa **Ctrl + Ara çubuğu** tuşlarına aynı anda basın.

#### Uygulamalar ve İnternet sayfaları için tuşlar

- Tab ve Shift + Tab = Sonraki ve Önceki
- Home = sayfanın en başına gider
- End = sayfanın en sonuna gider

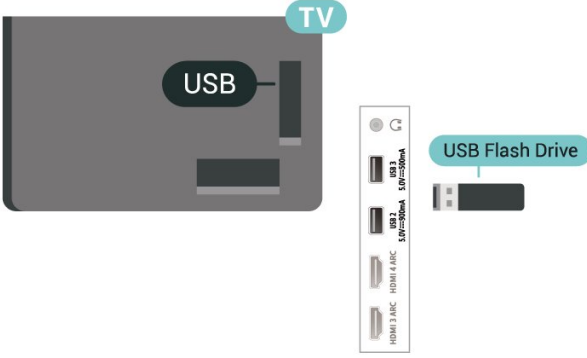
- Page Up = bir üst sayfaya gider
- Page Down = bir alt sayfaya gider
- \* = web sayfasını ekran genişliğine sığdırır

7.10

## USB Flash Sürücü

Bağlı bir USB flash sürücüdeki fotoğraflarınızı görüntüleyebilir veya müzik ve video dosyalarınızı oynatabilirsiniz.

TV açıkken TV'deki USB bağlantılarından birine bir USB flash sürücü takın.



TV flash sürücüyü algılar ve sürücünün içeriğini gösteren bir liste açar.

İçerik listesi otomatik olarak görüntülenmezse **SOURCES** tuşuna basarak USB ögesini seçin.

USB flash sürücü içeriğini izlemeyi durdurmak için **EXIT** tuşuna basın veya başka bir etkinlik seçin.

USB flash sürücüyü güvenli şekilde çıkarmak için...

- 1 - **HOME** tuşuna basın.
- 2 - Sağ üst köşedeki **Bildirimler** simgesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 - Flash sürücünüzü seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 - **Çıkar** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 5 - Çıkarma prosedürü bitene kadar bekleyin ve ardından flash sürücüyü çekip çıkarın.

### USB'de Ultra HD

Bağlı USB cihazındaki veya flash sürücüdeki fotoğrafları Ultra HD çözünürlükte görüntüleyebilirsiniz. Fotoğrafın çözünürlüğü daha yüksekse TV çözünürlüğü Ultra HD'ye düşürür.

USB flash sürücüden içerik izleme veya oynatma hakkında daha fazla bilgi için **Yardım'da Anahtar Kelimeler** renkli tuşuna basın ve **Fotoğraflar, Videolar ve Müzik** konusuna bakın.

7.11

## Fotoğraf Makinesi

Dijital fotoğraf makinenizdeki fotoğrafları görüntülemek için fotoğraf makinesini doğrudan TV'ye bağlayabilirsiniz.

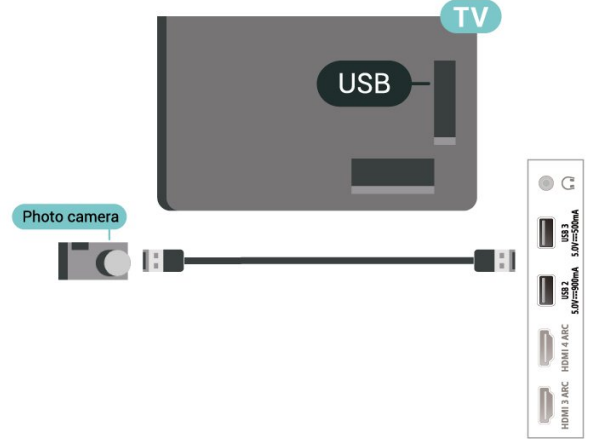
Bağlamak için TV'deki USB bağlantılarından birini kullanın. Kamerayı bağlantıyı tamamladıktan sonra açın.

İçerik listesi otomatik olarak görüntülenmezse **SOURCES** tuşuna basın ve USB ögesini seçin.

Fotoğraf makinesinin içeriği PTP (Fotoğraf Aktarım Protokolü) ile aktaracak şekilde ayarlanması gerekebilir. Dijital fotoğraf makinesinin kullanım kılavuzuna başvurun.

### USB'de Ultra HD

Bağlı USB cihazındaki veya flash sürücüdeki fotoğrafları Ultra HD çözünürlükte görüntüleyebilirsiniz. Fotoğrafın çözünürlüğü daha yüksekse TV çözünürlüğü Ultra HD'ye düşürür. USB bağlantılarından herhangi birinde doğal çözünürlüğü Ultra HD'den yüksek olan bir video oynatabilirsiniz.




Fotoğraf görüntüleme hakkında daha fazla bilgi için **Yardım'da Anahtar Kelimeler** renkli tuşuna basın ve **Fotoğraflar, Videolar ve Müzik** konusuna bakın.

7.12

## Video kamera

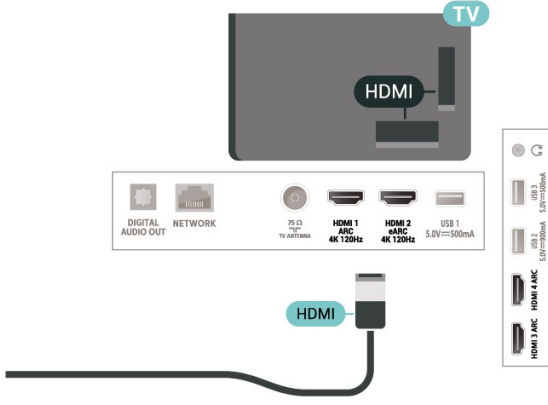En iyi kalite için video kamerayı TV'ye bağlarken bir HDMI kablosu kullanın.



7.13

## Bilgisayar

Bilgisayarınızı yüksek kaliteli bir HDMI kablosuyla TV'ye bağlayıp TV'yi PC monitörü olarak kullanabilirsiniz.

\* Nvidia Ekran kartı kullanıcıları için not:

Bilgisayarınızı HDMI aracılığıyla TV'ye bağlarsanız TV'nin **HDMI Ultra HD** ayarı **Optimum (Otomatik Oyun)** olduğunda Nvidia ekran kartı TV'ye otomatik olarak **Değişken Yenileme Hızı (VRR)** görüntüsü verebilir. TV'nin **HDMI Ultra HD** özelliğini **Optimum** veya **Standart** olarak değiştirmeden önce lütfen ekran kartındaki VRR fonksiyonunu kapattığınızdan emin olun. TV'de **Optimum** veya **Standart** arayüz seçimi TV'deki VRR desteğini kapatacaktır.

\* AMD Ekran kartı kullanıcıları için not:

Bilgisayarınızı HDMI aracılığıyla TV'ye bağlarsanız doğru performans için lütfen kullanılan ekran kartında aşağıdaki ayarların yapıldığından emin olun.

- Ekran kartı çıkışı video çözünürlüğü 4096 x 2160p veya 3840 x 2160p ise ve RGB piksel biçimi kullanılıyorsa bilgisayarın ekran kartında RGB 4:4:4 piksel biçim stüdyosu (sınırlı RGB) ayarlanır.
- Ekran kartı çıkışı video çözünürlüğü 2560 x 1440p 120Hz ise ve RGB piksel biçimi kullanılıyorsa bilgisayar grafik kartında RGB 4:4:4 Piksel Biçimli PC Standardı (Tam RGB) ayarlanır.

# Android TV'nizi bağlama

8.1

## Ağ ve İnternet

### Ev Ağı

Philips Android TV'nizin özelliklerinden tam olarak faydalanmak için TV'niz İnternete bağlı olmalıdır.

TV'yi yüksek hızlı bir İnternet bağlantısı ile bir ev ağına bağlayın. TV'nizi kablosuz olarak veya kablo ile ağ yönlendiricinize bağlayabilirsiniz.

### Ağa Bağlan

#### Kablosuz Bağlantı

##### Gerekenler

TV'yi kablosuz olarak İnternet'e bağlamak için İnternet bağlantısı olan bir Wi-Fi yönlendirici gerekir.

Yüksek hızlı (geniş bant) İnternet bağlantısı kullanın.



##### Wi-Fi Açma veya Kapatma

⚙️ Ayarlar > Kablosuz ve Ağlar > Kablolu veya Wi-Fi > Wi-Fi Açık/Kapalı.

##### Bağlantıyı Gerçekleştirin

⚙️ Ayarlar > Kablosuz ve Ağlar > Kablolu veya Wi-Fi > Ağa Bağlan > Kablosuz.

- 1 - Bulunan ağlar listesinde kablosuz ağını seçin. Ağ adı gizlendiğinden ağınız listede yer almıyorsa (yönlendiricinin SSID yayını kapatmışsınızdır), ağ adını kendiniz girmek için Yeni Ağ Ekle'yi seçin.
- 2 - Yönlendirici tipine bağlı olarak şifreleme anahtarınızı (WPA2 veya WPA3) girin. Bu ağın şifreleme anahtarını önceden girdiyse bağlantıyı hemen kurmak için Tamam ögesini seçebilirsiniz.
- 3 - Bağlantı başarıyla kurulduğunda bir mesaj

görüntülenir.

### Problemler

**Kablosuz ağ bulunamadı veya bozuk**

- Yakınızdaki bulunan mikrodalga fırınlar, DECT telefonlar veya diğer Wi-Fi 802.11b/g/n/ac cihazları kablosuz ağı bozabilir.
- Ağınızdaki güvenlik duvarlarının TV'nin kablosuz bağlantısına erişime izin verdiğinden emin olun.
- Kablosuz ağ evinizde düzgün çalışmıyorsa kablolu ağ kurmayı deneyin.

**İnternet çalışmıyor**

- Yönlendirici bağlantısında sorun yoksa yönlendiricinin İnternet bağlantısını kontrol edin.

**PC ve İnternet bağlantısı yavaş**

- İç mekanlardaki kapsama alanı, aktarım hızı ve sinyal kalitesi ile ilgili diğer faktörler hakkında bilgi edinmek için kablosuz yönlendiricinin kullanım kılavuzuna bakın.
- Yönlendiriciniz için yüksek hızlı (geniş bant) İnternet bağlantısı kullanın.

**DHCP**

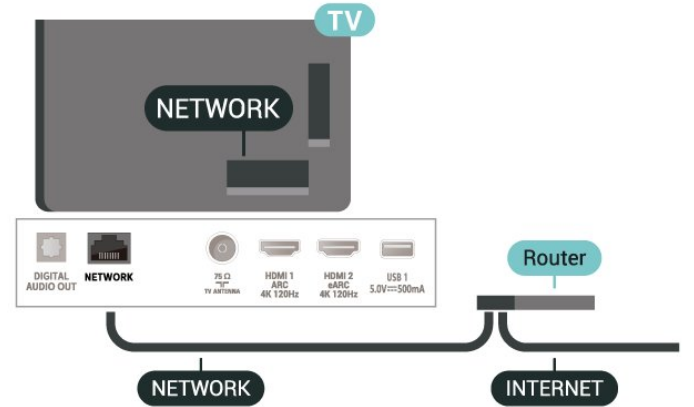
- Bağlantı kurulamazsa yönlendiricinin DHCP (Dinamik Bilgisayar Yapılandırma Protokolü) ayarını kontrol edebilirsiniz. DHCP açılmalıdır.

Daha fazla bilgi için Yardım'da **Anahtar Kelimeler** renkli tuşuna basın ve **Sorun Giderme** konusuna bakın.

#### Kablolu Bağlantı

##### Gerekenler

TV'yi İnternet'e bağlamak için İnternet bağlantısı olan bir ağ yönlendiricisi gerekir. Yüksek hızlı (geniş bant) İnternet bağlantısı kullanın.



---

## Bağlantıyı Gerçekleştirin

⚙️ **Ayarlar** > Kablosuz ve Ağlar > Kablolu veya Wi-Fi > Ağa Bağlan > Kablolu.

- 1 - Yönlendiriciyi bir ağ kablosuyla (Ethernet kablosu\*\*) TV'ye bağlayın.
- 2 - Yönlendiricinin açık olduğundan emin olun.
- 3 - TV sürekli olarak ağ bağlantısı arar.
- 4 - Bağlantı başarıyla kurulduğunda bir mesaj görüntülenir.

Bağlantı kurulamazsa yönlendiricinin DHCP ayarını kontrol edebilirsiniz. DHCP açılmalıdır.

\*\*EMC kurallarına uygunluk için blendajlı FTP Cat. 5E Ethernet kablosu kullanın.

---

## Ağ Ayarları

### Ağ Ayarlarını Görüntüle

⚙️ **Ayarlar** > Kablosuz ve Ağlar > Kablolu veya Wi-Fi > Ağ Ayarlarını Görüntüle.

Tüm geçerli ağ ayarlarını burada görüntüleyebilirsiniz. IP ve MAC adresi, sinyal gücü, hızı, şifreleme yöntemi, IPv4 veya IPv6'nın Adresi/Ağ maskesi/Ağ geçidi/DNS adresi vb.

### Ağ Yapılandırma - Statik IP

⚙️ **Ayarlar** > Kablosuz ve Ağlar > Kablolu veya Wi-Fi > Ağ Yapılandırma > Statik IP.

İleri düzey bir kullanıcıysanız ve ağınıza statik IP adresleme ile kurmak istiyorsanız TV'yi Statik IP'ye ayarlayın.

### Ağ Yapılandırma - Statik IP Yapılandırması

⚙️ **Ayarlar** > Kablosuz ve Ağlar > Kablolu veya Wi-Fi > Ağ Yapılandırma > Statik IP Yapılandırması.

- 1 - Statik IP Yapılandırması ögesini seçin ve bağlantıyı yapılandırın.
- 2 - IP Adresi, Ağ maskesi, Ağ geçidi, DNS 1 veya DNS 2 numaralarını ayarlayabilirsiniz.

### Wi-Fi (WoWLAN) ile Aç

⚙️ **Ayarlar** > Kablosuz ve Ağlar > Kablolu veya Wi-Fi > Wi-Fi (WoWLAN) ile Aç.

TV Bekleme modunda olduğunda bu TV'yi akıllı telefon veya tabletinizden açabilirsiniz. Wi-Fi (WoWLAN) ile Aç ögesi açılmalıdır.

### Chromecast ile açma

⚙️ **Ayarlar** > Kablosuz ve Ağlar > Kablolu veya Wi-Fi > Chromecast ile aç.

Bu TV'nin, mobil cihazınızdaki Chromecast uygulamasından açılmasını sağlamak için bu ayarı **Açık** olarak ayarlayın. Bu ayar açılırsa TV'nin bekleme durumundaki güç tüketimi daha yüksek olur. **Chromecast ile aç** ayarını değiştirebilmek için öncelikle Wi-Fi (WoWLAN) ayarını açılması gerekir.

### Dijital Ortam İşleyici - DMR

⚙️ **Ayarlar** > Kablosuz ve Ağlar > Kablolu veya Wi-Fi > Digital Media Renderer - DMR.

Ortam dosyalarınızı TV'nizde oynatamıyorsanız Dijital Ortam İşleyici'nin açık olduğundan emin olun. Fabrika ayarı olarak DMR, açıktır.

### Wi-Fi bağlantısını açma

⚙️ **Ayarlar** > Kablosuz ve Ağlar > Kablolu veya Wi-Fi > Wi-Fi Açık/Kapalı.

TV'nizin Wi-Fi bağlantısını açabilirsiniz.

### İnternet Belleğini Sil

⚙️ **Ayarlar** > Kablosuz ve Ağlar > Kablolu veya Wi-Fi > İnternet Belleğini Sil.

İnternet Belleğini Sil ile Philips sunucu kaydı ve ebeveyn kontrolü ayarlarınızı, video mağazası uygulaması oturum açma bilgilerinizi, tüm Philips TV Koleksiyonu favorilerinizi, İnternet yer imlerini ve geçmişi silersiniz. Etkileşimli MHEG uygulamaları TV'nizde tanımlama bilgilerini de kaydedebilir. Bu dosyalar da silinir.

---

## 8.2

## Google Hesabı

### Oturum Aç

Philips Android TV'nizin özelliklerinden tam olarak faydalanmak için Google Hesabınız ile Google'da oturum açabilirsiniz.

Oturum açarak favori oyunlarınızı telefon, tablet ve TV'de oynayabilirsiniz. Ayrıca, TV giriş ekranınızda özelleştirilmiş video ve müzik önerileri ile YouTube, Google Play ve diğer uygulamalara erişim elde edersiniz.

### Oturum Aç

TV'nizde Google'da oturum açmak için var olan **Google Hesabınızı** kullanın. Bir Google Hesabı, e-posta adresi ile paroladan oluşur. Henüz Google Hesabınız yoksa oluşturmak için bilgisayarınızı veya

tabletinizi kullanın (accounts.google.com). Google Play ile oyun oynamak için bir Google+ profiliniz olmalıdır. İlk TV kurulumu sırasında oturum açmadıysanız daha sonra oturum açabilirsiniz.

TV kurulumunu yaptıktan sonra oturum açmak için...

- 1 - **Ayarlar** > **Android Ayarları** 'nı seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 2 - **Hesap ve Oturum Açma**'yı seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 3 - **Oturum Aç**'ı seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 4 - **Uzaktan kumandanızı kullanın**'ı seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 5 - Ekran klavyesini kullanarak e-posta adresinizi girin ve **OK** düğmesine basın.
- 6 - Parolanızı girin ve oturum açmak için **Tamam** tuşuna basın.
- 7 - Gerekirse **←** (sol) tuşuna art arda basarak menüyü kapatın.

---

## Android Ayarları

Birkaç Android ayarını veya bilgisini ayarlayabilir ya da görüntüleyebilirsiniz. TV'nizde yüklü uygulamaların listesini ve bunlar için gereken depolama alanını bulabilirsiniz. Sesli Arama ile kullanmak istediğiniz dili ayarlayabilirsiniz. Uygulamaların konumunuzu kullanmasına izin vermek için ekran klavyesini yapılandırabilirsiniz. Farklı Android ayarlarını keşfedin. Bu ayarlar hakkında daha fazla bilgi için [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv) adresine gidebilirsiniz.

Bu ayarları açmak için...

- 1 - **Ayarlar** > **Android Ayarları**'nı seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 2 - Farklı Android ayarlarını keşfedin.
- 3 - Gerekirse **←** Geri tuşuna basarak menüyü kapatın.

---

8.3

## Philips TV Koleksiyonu Uygulaması

---

### Önerilen Uygulamalar sayfası

Tüm premium uygulamalarınız, Önerilen uygulamalar bölümü altında Philips TV Koleksiyonu uygulamasında mevcuttur. **Uygulamalar** satırındaki başlığı kullanarak başlatın.

Philips TV Koleksiyonu uygulamaları TV'niz için özel olarak geliştirilmiştir. Philips TV Koleksiyonu uygulamalarını indirip yüklemek ücretsizdir. Philips TV Koleksiyonu uygulamaları, ülke veya bölgeye göre farklılık gösterebilir. Philips TV Koleksiyonu, yeni Uygulamalar ve daha fazlası için öneriler de içerir.

Bazı Philips TV Koleksiyonu uygulamaları, TV'nize önceden yüklenmiştir. Philips TV Koleksiyonundan başka uygulamalar yüklemek için Kullanım Şartları'nı kabul etmeniz gerekir. Gizlilik Ayarları'nı tercihinize göre ayarlayabilirsiniz.

Philips TV Koleksiyonundan bir uygulama yüklemek için...

- 1 - **HOME** tuşuna basın.
- 2 - **Philips TV Koleksiyonu** ögesini seçin ve **OK** (Tamam) tuşuna basın. Önerilen uygulamalar bölümü açılacaktır.
- 3 - "All" (Tümü) sekmesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Yüklü uygulamalar dahil olmak üzere kullanıcının kullanabileceği tüm uygulamaları gösterir.
- 4 - Uygulamalar arasında gezinin ve yüklemek istediğiniz uygulamanın simgesini seçip **OK** (Tamam) düğmesine basın. Uygulama bilgi sayfasını açar.
- 5 - Uygulamayı yüklemek için **Yükle** ögesini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

Yüklü uygulamalar, **Uygulamalar** satırının sol ucunda bulunan Uygulamalar simgesine bastığınızda açılan Android Ana ekranından açılacak Uygulamalar sayfasında bulunur.

---

## Kullanım Koşulları

Philips TV Koleksiyonu uygulamalarını yüklemek ve kullanmak için Kullanım Şartları'nı kabul etmelisiniz. İlk TV kurulumu sırasında bu şartları kabul etmediyseniz daha sonra kabul edebilirsiniz. Kullanım Şartları'nı kabul ettiğiniz andan itibaren bazı uygulamalar anında kullanılabilir hale gelir ve diğer uygulamaları yüklemek üzere Philips TV Koleksiyonu'na göz atabilirsiniz.

TV kurulumunu yaptıktan sonra Kullanım Şartları'nı kabul etmek için...

- 1 - **HOME** tuşuna basın, **Philips TV Koleksiyonu**'nu seçin ve **Tamam** tuşuna basın. Seçenekler menüsünü açmak için **Options** (Seçenekler) tuşuna basın.
- 2 - **Kullanım Şartları**'nı seçip **Tamam** tuşuna basarak okuyabilirsiniz.
- 3 - **Kabul Et**'i seçin ve **OK** tuşuna basın. Bu onayı geri alamazsınız.
- 4 - Menüü kapatmak için **←** Geri tuşuna basın.

---

## Gizlilik Ayarları



Philips TV Koleksiyonu uygulamaları için bazı gizlilik ayarları belirleyebilirsiniz.

- Teknik istatistiklerin Philips'e gönderilmesine izin verebilirsiniz.
- Kişisel önerilere izin verebilirsiniz.
- Tanımlama bilgilerine izin verebilirsiniz.



• 18+ yaş sınırın olan uygulamalar için Çocuk Kilidi'ni açabilirsiniz.


Philips TV Koleksiyonu gizlilik ayarlarını belirlemek için...

1 -  HOME tuşuna basın,  Philips TV Koleksiyonu'nu seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

Seçenekler menüsünü açmak için **Options** (Seçenekler) tuşuna basın.

2 - **Gizlilik ayarı**'nı seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

3 - Her bir ayarı seçin ve izin vermek ya da izni kaldırmak için **OK** düğmesine basın. Her bir ayarın ayrıntılarını okuyabilirsiniz.

4 - Menüyu kapatmak için  **Geri** tuşuna basın.

# Uygulamalar

## Uygulamalar Hakkında

Favori Uygulamalarınızı Ana menüdeki **Uygulamalar** satırında bulabilirsiniz.

Akıllı telefon veya tabletinizdeki uygulamalar gibi TV'nizdeki uygulamalar da zengin bir TV deneyimi için özel işlevler sunar. YouTube, oyunlar, video mağazaları veya hava durumu tahminleri (ve diğerleri) gibi uygulamalar. İnternette gezinmek için İnternet Tarayıcısı uygulamasını kullanabilirsiniz.

Uygulamalar, **Philips TV Koleksiyonu** veya Google Play™ Store'dan edinilebilir. Başlangıç için bazı pratik uygulamalar TV'nize önceden yüklenmiştir.

**Philips TV Koleksiyonu**'ndan veya Google Play™ Store'dan uygulamaları yüklemek için TV İnternete bağlı olmalıdır. **Philips TV Koleksiyonu**'ndaki uygulamaları kullanmak için Kullanım Şartları'nı kabul etmelisiniz. Google Play uygulamalarını ve Google Play™ Store'u kullanmak için bir Google Hesabı ile oturum açmalısınız.

## Google Play


### Filmler ve TV

Google Play Movies & TV ile TV'de izlemek için filmler veya TV programları kiralayabilir veya satın alabilirsiniz.


#### Gerekenler

- TV'niz İnternete bağlı olmalıdır
- TV'de Google Hesabınız ile oturum açmalısınız
- Film ve TV programlarını satın almak için Google Hesabınıza kredi kartı eklemelisiniz

Bir film veya TV programı kiralamak veya satın almak için...





- 1 -  HOME tuşuna basın.
- 2 - **Google Play Movies & TV** öğesini seçin.
- 3 - Bir filmi veya TV programını seçip **Tamam** tuşuna basın.
- 4 - İstedığınız satın almayı seçin ve **Tamam** tuşuna basın. Satın alma prosedürüne yönlendirilirsiniz.

Kiralanan veya satın alınan bir filmi ya da TV programını izlemek için...

- 1 -  HOME tuşuna basın.
- 2 - **Google Play Movies & TV** öğesini seçin.
- 3 - Uygulamada kitaplığınızdan filmi veya TV programını seçin, başlığı seçin ve **OK** düğmesine

basın.

4 - Uzaktan kumanda

üzerindeki  (durdur),  (duraklat),  (geri sar) veya  (ileri sar) tuşlarını kullanabilirsiniz.

5 - Filmler ve TV uygulamasını durdurmak

için  Geri tuşuna art arda basın veya  EXIT tuşuna basın.

Uygulama Ana Menü ekranınızda değilse Uygulamalar sayfasından veya **Uygulamalar** satırında bulunan **Uygulamayı favorilere ekle** seçeneğiyle ekleyebilirsiniz. Bazı Google Play ürün ve özellikleri tüm ülkelerde kullanılamaz.

Daha fazla bilgi için

[www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv) adresini ziyaret edin




## Müzik

YouTube Music ile favori şarkılarınızı TV'de çalabilirsiniz.

#### Gerekenler

- TV'niz İnternete bağlı olmalıdır
- TV'de Google Hesabınız ile oturum açmalısınız

YouTube Music'i başlatmak için...

- 1 -  HOME tuşuna basın.
- 2 - **YouTube Music** öğesini seçin.
- 3 - İstedığınız müziği seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 4 - Müzik uygulamasını durdurmak için  Geri tuşuna art arda basın veya  EXIT tuşuna basın.

Uygulama Ana Menü ekranınızda değilse Uygulamalar sayfasından veya **Uygulamalar** satırında bulunan **Uygulamayı favorilere ekle** seçeneğiyle ekleyebilirsiniz. Bazı Google Play ürün ve özellikleri tüm ülkelerde kullanılamaz.

Daha fazla bilgi

için [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv) adresini ziyaret edin

## Oyunlar

Google Play Oyunlar ile TV'de oyun oynayabilirsiniz. Bunu çevrimiçi veya çevrimdışı olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Arkadaşlarınızın hangi oyunları oynadığını görebilir veya oyuna katılıp rekabet edebilirsiniz. Başarılarınızı izleyebilir veya kaldığınız yerden başlayabilirsiniz.




#### Gerekenler

- TV'niz İnternete bağlı olmalıdır
- TV'de Google Hesabınız ile oturum açmalısınız
- Yeni oyun satın almak için Google Hesabınıza kredi kartı eklemelisiniz

Yeni oyun uygulamalarını seçip TV'nize yüklemek için

Google Play Oyunlar uygulamasını başlatın. Bazı oyunlar ücretsizdir. Bir oyunu oynamak için gamepad gerekiyorsa bir mesaj görüntülenir.

Bir Google Play Oyununu başlatmak veya durdurmak için...

- 1 -  HOME tuşuna basın.
- 2 - **Google Play Games** ögesini seçin.
- 3 - Oynayacağınız oyunu veya yükleyeceğiniz yeni bir oyunu seçip **Tamam** tuşuna basın.
- 4 - İşlemi tamamladığınızda,  Geri tuşuna art arda basın veya  EXIT tuşuna basın ya da uygulamayı kendine ait çıkış/durdurma düğmesiyle durdurun.

Uygulama Ana Menü ekranınızda değilse Uygulamalar sayfasından veya **Uygulamalar** satırında bulunan **Uygulamayı favorilere ekle** seçeneğiyle ekleyebilirsiniz. Bazı Google Play ürün ve özellikleri tüm ülkelerde kullanılamaz.

Daha fazla bilgi için [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv) adresini ziyaret edin

---




## Google Play Store

Google Play Mağazası'ndan yeni uygulamalar indirebilir ve yükleyebilirsiniz. Bazı uygulamalar ücretsizdir.

### Gerekenler

- TV'niz İnternete bağlı olmalıdır
- TV'de Google Hesabınız ile oturum açmalısınız
- Uygulama satın almak için Google Hesabınıza kredi kartı eklemelisiniz




Yeni bir uygulama yüklemek için...

- 1 -  HOME tuşuna basın.
- 2 - **Google Play Store** ögesini seçin ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 3 - İndirmek istediğiniz uygulamayı seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 4 - **Google Play Store'u** kapatmak için  Geri tuşuna art arda basın veya  EXIT tuşuna basın.

### Ebeveyn denetimleri

Google Play Mağazası'nda kullanıcıların/satın alanların yetişkinlik düzeyine göre uygulamaları gizleyebilirsiniz. Yetişkinlik düzeyini seçmek veya değiştirmek için bir PIN kodu girmeniz gerekir.

Ebeveyn kontrolünü ayarlamak için...

- 1 -  HOME tuşuna basın.
- 2 - **Google Play Store** ögesini seçin ve **OK (Tamam)** düğmesine basın.
- 3 - **Ayarlar > Ebeveyn denetimleri** öğelerini seçin.
- 4 - İsteddiğiniz yetişkinlik düzeyini seçin.
- 5 - İstendiğinde PIN kodunu girin.
- 6 - **Google Play Store'u** kapatmak için  Geri tuşuna art arda basın veya  EXIT tuşuna basın.

Uygulama Ana Menü ekranınızda değilse Uygulamalar sayfasından veya **Uygulamalar** satırında bulunan **Uygulamayı favorilere ekle** seçeneğiyle ekleyebilirsiniz. Bazı Google Play ürün ve özellikleri tüm ülkelerde kullanılamaz.

Daha fazla bilgi

için [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv) adresini ziyaret edin

---

## Ödemeler

TV üzerinden Google Play'de ödeme yapmak için Google Hesabınıza bir ödeme biçimi (kredi kartı) eklemelisiniz (ABD dışında). Bir film veya TV programı satın aldığınızda, ücret bu kredi kartına yansıtılır.

Kredi kartı eklemek için...

- 1 - Bilgisayarınızda [accounts.google.com](http://accounts.google.com) adresine gidin ve TV'de Google Play ile kullanacağınız Google Hesabı ile oturum açın.
- 2 - Google Hesabınıza bir kart eklemek için [wallet.google.com](http://wallet.google.com) adresine gidin.
- 3 - Kredi kartı verilerinizi girin, koşul ve şartları kabul edin.




---

9.3

## Bir Uygulamayı Başlatma veya Durdurma

Ana ekrandan bir uygulamayı başlatabilirsiniz.

Bir uygulamayı başlatmak için...

- 1 -  HOME tuşuna basın.
- 2 - **Uygulamalar** satırına gidin, istediğiniz uygulamayı indirin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 3 - Bir uygulamayı durdurmak için  Geri tuşuna basın veya  EXIT tuşuna basın ya da uygulamayı kendine ait çıkış/durdurma düğmesiyle durdurun.

Ana ekranı açarken, arka planda oynatılan uygulama/içerik durdurulur. Devam etmek için Ana Menü ekranından uygulamayı veya içeriği seçmeniz gerekir.

---

9.4

## Uygulamaları Kilitleme

---

### Uygulama Kilitleri Hakkında

Çocuklar için uygun olmayan uygulamaları kilitleyebilirsiniz. 18+ yaş sınırı olan uygulamaları kilitleyebilir veya Ana menüde bir sınırlandırılmış profil ayarlayabilirsiniz.

18+

18+ uygulama kilidi, bir 18+ yaş sınırı olan uygulamayı başlatmayı denediğinizde PIN kodu ister. Bu kilit yalnızca Philips uygulamalarındaki 18+ yaş sınırı olan uygulamalar için geçerlidir.

### Sınırlandırılmış profil

Ana menü için yalnızca izin verdiğiniz uygulamaların kullanılabilir olacağı bir sınırlandırılmış profil ayarlayabilirsiniz. Sınırlandırılmış profili ayarlamak ve bu profile geçiş yapmak için bir PIN kodu girmeniz gerekir.

### Google Play Mağazası - Yetişkinlik

Google Play Mağazası'nda kullanıcıların/satın alanların yetişkinlik düzeyine göre uygulamaları gizleyebilirsiniz. Yetişkinlik düzeyini seçmek veya değiştirmek için bir PIN kodu girmeniz gerekir. Yetişkinlik düzeyi, hangi uygulamaların yüklenebileceğini belirler.

## 18+ yaş sınırı olan uygulamaları kilitleme

Philips uygulamalarındaki 18+ yaş sınırı olan uygulamaları kilitleyebilirsiniz. Bu ayar, Philips uygulamaları Gizlilik Ayarlarındaki 18+ ayarını denetler.

18+ yaş sınırı olan uygulamaları kilitlemek için...

- 1 - **Ayarlar** > **Çocuk Kilidi**'ni seçin, Uygulama Kilidi'ni seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 2 - **Açık**'ı seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 3 - Gerekirse **<** (sol) tuşuna art arda basarak menüyü kapatın.

Daha fazla bilgi için **Yardım**'da **Anahtar Kelimeler** renkli tuşuna basıp **Çocuk Kilidi, Uygulama Kilidi** konusuna bakın.

## Sınırlandırılmış Profil

### Sınırlandırılmış Profil Hakkında

TV'yi sınırlandırılmış bir profile geçirek bazı uygulamaların kullanımını sınırlandırabilirsiniz. Ana menü yalnızca izin verdiğiniz uygulamaları gösterir. Sınırlandırılmış profilden çıkmak için bir PIN koduna ihtiyacınız vardır.

Sınırlandırılmış profile geçirilen TV ile şunları yapamazsınız:

- İzin verilmiyor olarak işaretlenen uygulamaları bulamaz veya açamazsınız
- Google Play Mağazasına erişemezsiniz
- Google Play Filmler ve TV ile Google Play Oyunlar üzerinden satın alma gerçekleştiremezsiniz
- Google oturumunu kullanmayan üçüncü taraf uygulamalarını kullanamazsınız

Sınırlandırılmış profile geçirilen TV ile şunları yapabilirsiniz:

- Google Play Filmler ve TV'den kiralanmış veya satın alınmış olan içeriği izleyebilirsiniz
- Google Play Oyunlar'dan satın alınmış ve yüklenmiş oyunları oynayabilirsiniz
- Şu ayarlara erişebilirsiniz: Wi-Fi ağı, Konuşma ve Erişilebilirlik
- Bluetooth aksesuarları

TV üzerindeki Google Hesabı oturumu açık olarak kalır. Sınırlandırılmış bir profili kullanmak Google Hesabını değiştirmez.

### Ayarlama

Sınırlandırılmış profili ayarlamak için...

- 1 - **Ayarlar** > **Android Ayarları**'ni seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 2 - **>** (aşağı) tuşuna basın ve **Cihaz Tercihleri** > **Güvenlik ve sınırlamalar** ögesini seçip **OK** tuşuna basın.
- 3 - **Sınırlandırılmış Profil**'i seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 4 - **Ayarlar** ögesini seçip **Tamam** tuşuna basın.
- 5 - Uzaktan kumanda ile PIN kodunu girin.
- 6 - **İzin verilen uygulamalar**'ı seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 7 - Mevcut uygulamalar listesinde bir uygulama seçin ve bu uygulamaya izin vermek veya vermemek üzere **Tamam** tuşuna basın.
- 8 - Bir adım geri gitmek için **<** **Geri** tuşuna veya menüyü kapatmak için **EXIT** tuşuna basın.

Şimdi sınırlandırılmış profile girebilirsiniz.

PIN kodu sayesinde her zaman PIN kodunu değiştirebilir veya izin verilen ya da verilmeyen uygulamaların listesini düzenleyebilirsiniz.

### Giriş

Sınırlandırılmış profile girmek (geçiş yapmak) için...

- 1 - **Ayarlar** > **Android Ayarları**'ni seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 2 - **>** (aşağı) tuşuna basın ve **Cihaz Tercihleri** > **Güvenlik ve sınırlamalar** ögesini seçip **OK** tuşuna basın.
- 3 - **Sınırlandırılmış profile gir**'i seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 - Uzaktan kumanda ile PIN kodunu girin.
- 5 - Bir adım geri gitmek için **<** **Geri** tuşuna veya menüyü kapatmak için **EXIT** tuşuna basın.

Giriş ekranında bir simge görüntülediğinde, sınırlandırılmış profile ne zaman girildiğini görebilirsiniz. **Ayarlar** 'a kaydırıp en sağa kaydırın.

---

## Sil

Sınırlandırılmış profili silmek için...

- 1 - **Ayarlar** > **Android Ayarları**'ni seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 2 - **▼** (aşağı) tuşuna basın ve **Cihaz Tercihleri** > **Güvenlik ve sınırlamalar** ögesini seçip **OK** tuşuna basın.
- 3 - **Sınırlandırılmış profili sil** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 4 - **PIN** kodunu girin. **TV**, sınırlandırılmış profili siler.

depolanmasına izin verilmez.

Mevcut verilerinizi taşımak için **Ayarlar** > **Android Ayarları** > **Cihaz Tercihleri** > **Depolama ve USB Sabit Sürücü** ögesini seçin.

---

## 9.5

# Uygulamaları Yönet

Bir uygulamayı durdurur ve Ana menüye geri dönerseniz uygulama gerçekten durdurulmaz. Uygulama, onu tekrar başlattığınızda kullanılabilirliği için arka planda çalışmaya devam eder. Çoğu uygulama sorunsuz biçimde çalışabilmek için TV'nin önbelleğine bazı verileri kaydetmeye ihtiyaç duyar. Uygulamaların genel performansını optimize etmek ve Android TV'nizdeki bellek kullanımını düşük tutmak için uygulamaları tamamen durdurmak veya belirli bir uygulamanın önbellek verilerini temizlemek iyi bir uygulamadır. Ayrıca, artık kullanmadığınız uygulamaları kaldırmak gerekir.

---

## 9.6

# Saklama

Uygulamalarınız, videolarınız, müzik ve diğer öğeleriniz için ne kadar depolama alanı (dahili TV belleği) kullandığınızı görebilirsiniz. Yeni uygulamalar yüklemek için ne kadar boş yere sahip olduğunuzu görebilirsiniz. Uygulamalar yavaş çalışmaya başlarsa veya uygulamalarla ilgili sorun yaşamaya başlarsanız depolama alanınızı kontrol edin.

Kullandığınız depolama alanı miktarını görmek için...

- 1 - **Ayarlar** > **Android Ayarları**'ni seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 2 - **Cihaz Tercihleri** > **Depolama** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 - **TV belleğinin depolama alanı kullanımını** görüntüleyin.
- 4 - Bir adım geri gitmek için **← Geri** tuşuna veya menüyü kapatmak için **tvEXIT** tuşuna basın.

### USB Sabit Sürücü

Bir USB Sabit Sürücü bağlarsanız sürücüyü daha fazla uygulama yüklemek üzere TV belleğini genişletmek için kullanabilirsiniz. Biçimlendirme işlemi sırasında USB Sabit Sürücü'nün ek TV belleği olarak kullanılmasına izin verin. TV, öncelikle yeni uygulamaları USB Sabit Sürücü'de depolamayı dener. Bazı uygulamaların USB Sabit Sürücü'de

---

# İnternet

---




## 10.1

### İnterneti Başlatma

TV'niz ile İnternete göz atabilirsiniz. Tüm İnternet web sitelerini açabilirsiniz, ancak bunların çoğu TV ekranı için hazırlanmamıştır.

- TV'nizde bazı eklentiler (örneğin sayfaları veya videoları görüntülemek için kullanılanlar) mevcut değildir.
- Dosya gönderemez veya indiremezsiniz.
- İnternet sayfaları bir seferde tek sayfa ve tam ekran olacak biçimde gösterilir.

İnternet tarayıcısını başlatmak için...

- 1 -  HOME tuşuna basın.
- 2 - Uygulamalar > İnternet Tarayıcısı öğesini seçin ve OK tuşuna basın.
- 3 - Bir İnternet adresi girip onaylamak için seçin.
- 4 - İnternet'i kapatmak için  HOME veya  EXIT tuşuna basın.

\* Not: İnternet Tarayıcısı Uygulamalar satırınızda değilse uygulamayı eklemek için satırın sonunda bulunan + simgesine basabilirsiniz.


---

## 10.2

### İnternet Seçenekleri

İnternet için bazı ek özellikler mevcuttur.


Ek özellikleri açmak için...

- 1 - Web sitesi açıkken  OPTIONS tuşuna basın.
- 2 - Öğelerden birini seçip OK tuşuna basın.
  - Hızlı aramaya ekleyin: Yeni bir İnternet adresi girmek için.
  - Yer imlerine ekleme: Sayfayı yer imi olarak ekleme
  - Sayfa güvenliği: Geçerli sayfanın güvenlik düzeyini görüntülemek için.
  - Yeni özel sekme: Yeni özel sekmeyi açın ve özel göz atmaya sahip olun
  - Ayarlar: Zoom, Metin Boyutu, Erişilebilirlik modu, Menü çubuğunu her zaman göster ve geçmiş (göz atma) temizle ayarları
  - Hakkında: İnternet tarayıcısı bilgileri
  - İnternet tarayıcısından çıkın: İnternet tarayıcısını kapatma

# Hızlı Menü

Ana menünüz olarak Hızlı Menü'yü kullanabilirsiniz. Hızlı Menü'de TV işlevlerine erişmenin hızlı bir yolunu bulabilirsiniz.

Hızlı Menü'yü ve bir öğeyi açmak için...

- 1 - Hızlı Menü'yü açmak için  tuşuna basın.
- 2 - Bir öğe seçin ve bu öğeyi açmak ya da başlatmak için **Tamam** tuşuna basın.
- 3 - Hiçbir şeyi başlatmadan Hızlı Menü'yü kapatmak için **← Geri** tuşuna basın.

# Kaynaklar

## 12.1

### Cihaza geme

Kaynaklar listesinden baėlı herhangi bir cihaza geiř yapabilirsiniz. TV izlemek iin bir alıcıya geiř yapabilir, baėlı bir USB Flash Sürücü'nün ieriėini aabilir veya baėlı bir USB Sabit Sürücü'de yaptığınız kayıtları görebilirsiniz. Baėlı cihazlarınıza (dijital alıcı veya Blu-ray Disk oynatıcı) geiř yaparak bunlar üzerindeki programları izleyebilirsiniz.

Baėlı bir cihaza gemek iin...

1 - Kaynaklar menüsünü amak iin **➔ SOURCES** tuřuna basın.

2 - Kaynak listesindeki öğelerden birini seip **OK** tuřuna basın. TV, cihazın programını veya ieriėini gösterir.

#### Tek Dokunuřla Oynatma

TV bekleme modundayken TV uzaktan kumandasını kullanarak disk oynatıcıyı aabilirsiniz. Bekleme modundan hem disk oynatıcıyı hem de TV'yi aıp diski hemen oynatmaya bařlamak iin TV uzaktan kumandasında **▶ (oynat)** tuřuna basın. Cihaz HDMI kablosu ile baėlanmış olmalıdır ve hem TV hem de cihazda HDMI CEC'nin aık olması gerekir.

## 12.2

### TV Giriři seenekleri

Bazı TV giriř cihazları özel ayarlar sunar.

Özel bir TV giriřine ait seenekleri ayarlamak iin...

1 - **➔ SOURCES** tuřuna basın.

2 - Listede TV giriřini seip **Tamam** tuřuna basın.

3 - **+ OPTIONS** tuřuna basın. Burada, seilen TV giriřinin seeneklerini ayarlayabilirsiniz.

4 - Seenekler menüsünü kapatmak iin **+ OPTIONS** tuřuna tekrar basın.

Olası seenekler...

#### Kontroller

Bu seenek ile TV uzaktan kumandasını kullanarak baėlı cihazları alıřtırabilirsiniz. Cihaz HDMI kablosu ile baėlanmış olmalıdır ve hem TV hem de cihazda HDMI CEC'nin aık olması gerekir.

#### Ekran kapalı

TV ekranını kapatmak iin **Ekran kapalı** öğesini sein. TV ekranını tekrar amak iin uzaktan kumandadaki herhangi bir tuřa basın.

#### Cihaz Bilgileri

Baėlı cihaz hakkındaki bilgileri görüntülemek iin bu seeneėi aın.

## 12.3

### Cihaz Adı ve Türü

TV'ye yeni bir cihaz baėladıėınızda ve TV cihazınızı algıladıėında, cihaz türü ile uyumlu bir simge atayabilirsiniz. HDMI kablosu ile HDMI CEC ieren bir cihaz baėlarsanız TV otomatik olarak cihaz türünü algılar ve cihaz uygun simgeyi alır.

Cihaz türü görüntü ve ses tarzlarını, özünürlük deėerlerini, belirli ayarları veya Kaynaklar menüsü iindeki konumu belirler. İdeal ayarlar ile ilgili bir iřlem yapmanız gerekmez.

#### Türü Yeniden Adlandırma veya Deėiřtirme

Baėlı bir cihazın türünü veya adını her zaman deėiřtirebilirsiniz. Kaynaklar menüsünde, cihaz adının saėındaki **+** simgesini bulun. Bazı TV giriř kaynakları ad deėiřikliėine izin vermez.

#### Cihaz türünü deėiřtirmek iin...

1 - Kaynaklar menüsünde cihazı sein ve **+** **OPTIONS** tuřuna basın.

2 - Ekran klavyesini gizlemek iin **← Geri** tuřuna basın.

3 - Mevcut tüm cihaz türlerini bulmak üzere **▼ (ařaėı)** tuřuna basın. İstediyiniz türü sein ve **OK** tuřuna basın.

4 - Cihaz türünü orijinal baėlayıcı türü ile deėiřtirmek istiyorsanız **Sıfırla**'yı sein ve **OK** tuřuna basın.

5 - Bu menüyü kapatmak iin **Kapat**'ı sein ve **OK** tuřuna basın.

#### Cihaz adını deėiřtirmek iin...

1 - Kaynaklar menüsünde cihazı sein ve **+** **OPTIONS** tuřuna basın.

2 - Geerli adı silmek ve yeni bir ad girmek iin ekran klavyesini kullanın. Onaylamak iin **✓** tuřuna basın.

3 - Ekran klavyesini gizlemek iin **← Geri** tuřuna basın.

4 - Cihaz adını orijinal baėlayıcı adı ile deėiřtirmek istiyorsanız **Sıfırla**'yı sein ve **OK** tuřuna basın.

5 - Bu menüyü kapatmak iin **Kapat**'ı sein ve **OK** tuřuna basın.




## 12.4

### Baėlantıları Yeniden Tarama

Kaynaklar menüsünü son zamanlarda baėlanan cihazlar ile güncellemek iin tüm TV baėlantılarını yeniden tarayabilirsiniz.

Baėlantıları yeniden taramak iin...



- 1 - Kaynaklar menüsünü açmak için  SOURCES tuşuna basın.
- 2 - Kaynaklar menüsünün sağ üstündeki  simgesini seçmek için  (yukarı) tuşuna basın.
- 3 - Bağlantıları taramaya başlamak için **Tamam** tuşuna basın. Yeni bağlanan cihazlar Kaynaklar menüsüne eklenir.

---

# Ađlar

---

## Ađ

TV'yi bir ađa bađlama hakkında daha fazla bilgi için Yardım'da **— Anahtar Kelimeler** renkli tuşuna basıp Ađ konusuna bakın.

---

## Bluetooth

---

### Cihaz Eşleřtirme

Kablosuz cihazları eşleřtirme hakkında daha fazla bilgi için Yardım'da **— Anahtar Kelimeler** renkli tuşuna basıp Bluetooth, Eşleřtirme konusuna bakın.

---

### Cihaz Seçme

Kablosuz cihaz seçme hakkında daha fazla bilgi için Yardım'da **— Anahtar Kelimeler** renkli tuşuna basıp Bluetooth, Cihaz seçme konusuna bakın.

---

### Cihaz Kaldırma

Kablosuz bir Bluetooth cihazının eşleřtirmesini kaldırma (kaldırma) hakkında daha fazla bilgi için Yardım'da **— Anahtar Kelimeler** renkli tuşuna basıp Bluetooth, Cihaz kaldırma konusuna bakın.

# Ayarlar

## Görüntü






### Görüntü Ayarları

#### AI Görüntü Tarzı

##### Tarz seçme

 Hızlı Menü > Sık Kullanılan Ayarlar > AI Görüntü tarzı.



Görüntüyü kolayca ayarlamak için önceden ayarlanmış bir görüntü tarzı seçebilirsiniz.

- Kişisel - İlk başlatma sırasında ayarladığınız görüntü tercihleri.
- Canlı - Gün ışığında izlemek için idealdir
- Ev Sineması - Evde günlük film eğlencesi deneyimi için idealdir.
-  Standart - En fazla enerji tasarrufu sağlayacak ayar - Fabrika ayarı
- Filmmaker Mode - Orijinal stüdyo efektleriyle film izlemek için idealdir
- Oyun\* - Oyun oynamak için idealdir
- Monitör\*\* - PC ekranı için idealdir
-  Gündüz - ISF Kalibrasyonu için kalibre edilen ayarları tüm kaynaklara kopyalamak üzere  TÜMÜNE UYGULA renkli tuşuna basabilirsiniz.
-  Gece - ISF Kalibrasyonu için kalibre edilen ayarları tüm kaynaklara kopyalamak üzere  TÜMÜNE UYGULA renkli tuşuna basabilirsiniz.
- Calman - Calman renk Kalibrasyonu için

\* Görüntü tarzı - Oyun sadece HDMI video ve video akışı uygulamalarında mevcuttur.

\*\* Görüntü tarzı - Monitör seçeneği yalnızca HDMI kaynaklı video, PC uygulaması için uygulanabilir olduğunda kullanılabilir.

TV, HDR sinyali (Hybrid Log Gama, HDR10 ve HDR10+) aldığı anda aşağıdaki görüntü tarzlarından birini seçin:


- HDR Kişisel
- HDR Canlı
- HDR Ev Sineması
- HDR Filmmaker Mode
- HDR Oyun
- HDR Monitör
-  Gündüz - ISF Kalibrasyonu için
-  Gece - ISF Kalibrasyonu için
- HDR Calman - Calman renk Kalibrasyonu için

TV, Dolby Vision HDR sinyalini aldığı anda aşağıdaki görüntü tarzlarından birini seçin:

- HDR Kişisel
- HDR Canlı
- Dolby Vision Parlak
- Dolby Vision Koyu
- Dolby Vision Oyun

#### Bir Tarzı Geri Yükleme

1 - Geri yüklemek istediğiniz görüntü tarzını seçin.

2 -  Tarzı geri yükle renkli tuşuna basın ve Tamam'a basın. Tarz geri yüklenir.



#### Tarz Özelleştirme

Renk veya Kontrast gibi ayarladığınız her görüntü ayarı, seçili olan mevcut **Görüntü Tarzı** ögesine kaydedilir. Her tarzı özelleştirmenize olanak tanır. Yalnızca **Kişisel** tarzı Kaynaklar menüsünde ayarlarını her kaynak için kaydedebilir.


#### Renk, Kontrast, Keskinlik, Parlaklık



##### Görüntü rengini ayarlama

 Ayarlar > Görüntü > Renk.

Görüntünün renk doygunluğu değerini ayarlamak için  (yukarı) veya  (aşağı) oklarına basın.


##### Görüntü kontrastını ayarlama



 Ayarlar > Görüntü > Arka ışık kontrastı veya OLED kontrastı.

Görüntünün kontrast değerini ayarlamak için  (yukarı) veya  (aşağı) oklarına basın.


Güç tüketimini düşürmek için kontrast değerini azaltabilirsiniz.



##### Görüntü keskinliğini ayarlama

 Ayarlar > Görüntü > Keskinlik.

Görüntünün keskinlik değerini ayarlamak için  (yukarı) veya  (aşağı) oklarına basın.

##### Parlaklığı ayarlayın

 Ayarlar > Görüntü > Parlaklık.

Görüntü sinyalinin parlaklık seviyesini ayarlamak için  (yukarı) veya  (aşağı) oklarına basın.

**Not:** Parlaklığın referans değerden (50) çok uzakta ayarlanması düşük kontrasta neden olabilir.

## Gelişmiş Görüntü Ayarları

### Görüntü Temizleme

#### Gürültü azlt

⚙️ Ayarlar > Görüntü > Gelişmiş > Görüntü temizleme > Parazit Azaltma.

Video içeriğindeki paraziti giderme seviyesini ayarlamak için Maksimum, Orta veya Minimum'u seçin.

Parazit genellikle ekrandaki görüntüde küçük hareket eden noktalar olarak görünür.

#### MPEG Parazit Azaltma

⚙️ Ayarlar > Görüntü > Gelişmiş > Görüntü temizleme > MPEG Parazit Azaltma.

Dijital video içeriğindeki parazitlerin farklı derecede yumuşatılmasını sağlamak için Maksimum, Orta veya Minimum'u seçin.

MPEG parazitleri ekrandaki görüntüde genellikle küçük bloklar veya titreyen kenarlar biçiminde görülür.

### Gelişmiş Keskinlik Ayarları

#### Ultra Resolution

⚙️ Ayarlar > Görüntü > Gelişmiş > Keskinlik > Ultra Çözünürlük.

Kenarlar ve ayrıntılarda mükemmel keskinlik sağlamak için Açık'ı seçin.

### Renk Ayarları

#### Gelişmiş Renk Ayarları

⚙️ Ayarlar > Görüntü > Gelişmiş > Renk.

#### Renk tonu ayarını ayarlama

⚙️ Ayarlar > Görüntü > Gelişmiş > Renk > Renk tonu.

Renk tonunun değerini ayarlamak için ▲ (yukarı) veya ▼ (aşağı) oklarına basın.

#### Renk geliştirmeyi ayarlama

⚙️ Ayarlar > Tüm ayarlar > Görüntü > Gelişmiş > Renk > Renk geliştirme.

Renk yoğunluğu seviyesini ve parlak renklerde ayrıntıları ayarlamak için Maksimum, Orta veya Minimum ögesini seçin.

Not: Dolby Vision sinyali algılandığında kullanılamaz.

#### Renk gamını ayarlama

⚙️ Ayarlar > Tüm ayarlar > Görüntü > Gelişmiş > Renk > Renk gamı.

Renk gamı tipini belirlemek için Normal veya Geniş'i seçin.

Not: Geniş renk gamı sinyali algılandığında kullanılamaz.

#### Önceden ayarlanmış renk sıcaklığını seçme

⚙️ Ayarlar > Görüntü > Gelişmiş > Renk > Renk sıcaklığı.

Renk sıcaklığını tercihinize göre ayarlamak için Normal, Sıcak veya Soğuk ögesini seçin.

#### Beyaz nokta hizalama

⚙️ Ayarlar > Görüntü > Gelişmiş > Renk > Beyaz nokta hizalama.

Görüntünün seçilen renk sıcaklığına göre beyaz nokta hizalamayı özelleştirin. Değeri ayarlamak için ▲ (yukarı) veya ▼ (aşağı) oklarına basın.

#### Renk Kontrolü (Ton, Doygunluk ve Yoğunluk)

⚙️ Ayarlar > Görüntü > Gelişmiş > Renk > Renk kontrolü.

Kırmızı, Sarı, Yeşil, Açık mavi, Mavi ve Eflatun renkleri için Ton, Doygunluk ve Yoğunluk değerini ayarlamak amacıyla ▲ (yukarı) veya ▼ (aşağı) oklarına basın. Görüntü tarzını sıfırlamak için **— Sıfırla** renkli tuşuna basın. Tüm değerleri varsayılanla sıfırlamak istiyorsanız Tümünü sıfırla ögesini seçin.

Not: Yalnızca görüntü stili ISF Gündüz veya ISF Gece olduğunda kullanılabilir.

#### Sadece RGB modu

⚙️ Ayarlar > Görüntü > Gelişmiş > Renk > Sadece RGB Modu.

Görüntüyü sadece seçilen renge geçirmek için Kırmızı, Yeşil veya Mavi'yi seçin ya da RGB modunu kapatmak için Kapalı'yı seçin.

Not: Yalnızca görüntü stili ISF Gündüz veya ISF Gece olduğunda kullanılabilir.

---

## Gelişmiş Kontrast Ayarları

---

### Yerel kontrast

⚙️ Ayarlar > Görüntü > Gelişmiş > Kontrast > Yerel kontrast.

TV'nin otomatik olarak en iyi görüntü deneyimi veya en iyi güç tüketimi için kontrastı azaltacak şekilde ayarlanması amacıyla **Kapalı**, **Minimum**, **Orta** veya **Maksimum** seçimini yapın.

---

### HDR Ayarları

HDR programları (HDR olarak kaydedilmiş programlar) izliyorsanız HDR video ölçekleme uygulamanıza gerek yoktur ve HDR Video Ölçekleme kullanılabilir durumda olmaz. TV ilgili bildirimde bulunarak otomatik olarak HDR moduna geçer.

TV aşağıdaki HDR formatlarını destekler: Hybrid Log Gamma, HDR10, HDR10+ ADAPTIVE ve Dolby Vision özellikleri bu HDR formatının içerik sağlayıcılarda mevcut olup olmamasına bağlıdır.

### Kusursuz Doğal Gerçeklik

⚙️ Ayarlar > Görüntü > Gelişmiş > Kontrast > Kusursuz Doğal Gerçeklik.

Kusursuz Doğal Gerçeklik, gelişmiş kontrast ve parlaklık etkisiyle standart kaynaklar için HDR etkisi oluşturur. Video içeriği HDR (Yüksek Dinamik Aralık) destekli olduğunda kullanılamaz.

### HDR Mükemmel

⚙️ Ayarlar > Görüntü > Gelişmiş > Kontrast > HDR Perfect.

TV'nin, HDR içeriği için otomatik olarak üstün kontrast ve parlaklık efekti göstereceği seviyeyi ayarlamak için HDR Perfect'i **Kapalı/HGiG**, **Minimum**, **Orta**, **Maksimum** veya **Uyarlanabilir** olarak ayarlayın. **Kapalı/HGiG**, TV'nin dahili HDR işlemlerini HGiG (HDR Gaming Interest Group) konseptine göre HDMI oyun cihazıyla eşleşecek şekilde ayarlamak içindir. HDR10+ ADAPTIVE içeriği için en iyi HDR efektini elde etmek üzere **HDR Perfect** öğesinin **Uyarlanabilir** şeklinde ayarlanması önemle tavsiye edilir.

**Not:** Dolby Vision HDR sinyali hariç HDR (Yüksek Dinamik Aralık) sinyali algılandığında kullanılabilir.

---

### Dinamik Kontrast

⚙️ Ayarlar > Görüntü > Gelişmiş > Kontrast > Dinamik kontrast.

TV'nin görüntüdeki karanlık, orta ve aydınlık

bölgelerindeki ayrıntıları otomatik olarak geliştireceği seviyeyi ayarlamak için **Maksimum**, **Orta** veya **Minimum**'u seçin.

**Not:** HDR sinyali algılandığında kullanılamaz. Monitör modunda kullanılamaz.

---

### Video Kontrastı, Gama

#### Video kontrastı

⚙️ Ayarlar > Görüntü > Gelişmiş > Kontrast > Video kontrastı.

Video kontrastı seviyesini ayarlamak için ▲ (yukarı) veya ▼ (aşağı) oklarına basın.

#### Gama

⚙️ Ayarlar > Görüntü > Gelişmiş > Kontrast > Gama.

Görüntü parlaklığı ve kontrast için doğrusal olmayan bir ayar belirlemek için ▲ (yukarı) veya ▼ (aşağı) oklarına basın.

---

### Işık Sensörü

⚙️ Ayarlar > Görüntü > Gelişmiş > Kontrast > Işık Sensörü.

Görüntü ayarlarını otomatik olarak odanın ışık koşullarına göre ayarlamak için **Açık**'ı seçin.

---

### Hareket Ayarları

#### Hareket Tarzları

#### Hareket Tarzları

⚙️ Ayarlar > Görüntü > Gelişmiş > Hareket > Hareket tarzları.

Hareket tarzları, farklı video içeriği için en uygun hale getirilmiş hareket ayarı modları sağlar.

Hareketli videoda farklı izleme deneyimi için hareket tarzlarından birini seçin. (**Kapalı**, **Saf Sinema**, **Film**, **Standart**, **Pürüzsüz**, **Kişisel**)

Aşağıdaki durumlarda kullanılamaz:

- ⚙️ Ayarlar > Görüntü > Görüntü Tarzı > Monitör
- ⚙️ Ayarlar > Görüntü > Görüntü Tarzı > Oyun

## Mükemmel Doğal Hareket

### Mükemmel Doğal Hareket

⚙️ Ayarlar > Görüntü > Gelişmiş > Hareket > Mükemmel Doğal Gerçeklik.

Mükemmel Natural Motion, tüm hareketleri keskin ve net kılar.

TV'de izlenen filmlerde görülen hareket titremesini farklı derecede azaltmak için 0 ile 10 arasında seçim yapın. Ekranda hareket eden görüntüyü oynatırken parazit görüldüğünde 0'ı seçin.

**Not:** Sadece Hareket tarzları Kişisel olarak seçildiğinde kullanılabilir.

### Mükemmel Hareket Netliği

⚙️ Ayarlar > Görüntü > Gelişmiş > Hareket > Mükemmel Hareket Netliği.

Perfect Clear Motion ile görüntü için süper hareket netliği ve daha iyi siyah seviyesi deneyimini yaşayabilirsiniz.

TV'de izlenen filmlerde görülen hareket titremesini farklı derecede azaltmak için 0 ile 10 arasında seçim yapın. Ekranda hareket eden görüntüyü oynatırken parazit görüldüğünde 0'ı seçin.

**Not:** Sadece Hareket tarzları Kişisel olarak seçildiğinde kullanılabilir.

### Fast Motion Clarity

⚙️ Ayarlar > Görüntü > Gelişmiş > Hareket > Fast Motion Clarity.

Fast Motion Clarity için **Kapalı**, **Minimum**, **Orta** veya **Maksimum** ayarını yapın. Hızlı hareket içeren sahnelerde hareket bulanıklığını azaltmak için Fast Motion Clarity özelliğini açın veya seviyesini seçin. Görüntü koyulaşabilir.


**Not:**

- Değişken yenileme hızı içeren video kaynağı algılanmadığında kullanılabilir.
- Mevcut giriş kaynağı HDMI olduğunda ve **HDMI Ultra HD** ayarı **Optimum (Otomatik Oyun)** olarak ayarlandığında kullanılamaz.
- Video kaynağının kare hızı 60 Hz ancak titreşimsiz olarak tespit edildiğinde ve geçerli seçili **Görüntü tarzı Oyun/HDR Oyun/Dolby Vision Oyun** olduğunda kullanılamaz.


## Görüntü Formatı

Görüntü tam ekranı doldurmuyorsa üstte veya altta veya her iki tarafta siyah çubuklar görülüyorsa görüntüyü ekranı tamamen dolduracak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Ekranı dolduracak temel ayarlardan birini seçmek için...

- 1 -  **Hızlı Menü** > **Sık Kullanılan Ayarlar** > **Görüntü Formatı** > **Ekranı Doldur**, **Ekrana Sığdır**, **Geniş Ekran** ve **Orijinal** seçeneğini belirleyin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 2 - Gerekirse **<** (sol) tuşuna art arda basarak menüyü kapatın.
  - **Ekranı Doldur** - görüntüyü ekranı dolduracak şekilde otomatik olarak büyütür. Görüntü bozulmasını en aza indirir, alt yazılar görünür kalır. PC girişi için uygun değildir. Bazı ekstrem görüntü içeriklerinde siyah çubuklar görünmeye devam edebilir. Görüntü içeriği en boy oranı değişebilir.
  - **Ekrana Sığdır** - ekranı bozulma olmadan doldurmak için otomatik yaklaştırma yapar. Siyah çubuklar görünebilir. PC girişi için uygun değildir.
  - **Geniş Ekran** - 16:9 tam ekrana otomatik yaklaştırma yapar. Görüntü içeriği en boy oranı değişebilir.
  - **Orijinal** - Orijinal en boy oranı ile ekrana sığacak şekilde otomatik yakınlaştırma yapar. Kayıp içerik gösterilmiyor.

Görüntüyü manuel olarak biçimlendirmek için...

- 1 -  **Hızlı Menü** > **Sık Kullanılan Ayarlar** > **Görüntü Formatı** > **Gelişmiş** seçeneğini belirleyin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 2 - Görüntüyü ayarlamak için **Kaydır**, **Zoom** ve **Uzat** öğelerini kullanın.
- 3 - **Görüntü Formatı**'ni açtığınızda görüntünün sahip olduğu ayara dönmek için **Geril** Al'ı da seçebilirsiniz.
  - **Kaydır** - Görüntüyü kaydırmak için okları seçin. Görüntüyü yalnızca yakınlaştırdığında kaydırabilirsiniz.
  - **Zoom** - Yakınlaştırmak için okları seçin.
  - **Uzat** - Görüntüyü dikey veya yatay olarak uzatmak için okları seçin.
  - **Geril Al** - Başladığınız görüntü formatına dönmek için seçin.

Bazı Görüntü formatı ayar seçimleri bazı koşullarda kullanılamayabilir. Video akışı, Android uygulaması, oyun modu vb. gibi koşullar buna örnektir.

---

## Dolby Vision Bildirimi

⚙️ Ayarlar > Görüntü > Dolby Vision bildirimi.

Dolby Vision içeriği TV'nizde oynatılmaya başladığında Dolby Vision bildirimini **Açın** veya **Kapatın**.

---

## Hızlı Görüntü Ayarı

İlk kurulum sırasında birkaç kolay adımda bazı görüntü ayarlarını yaptınız. **Hızlı Görüntü Ayarı** ile bu adımları tekrarlayabilirsiniz.

Görüntüyü birkaç kolay adımda ayarlamak için...

- 1 - Menüye girmek için ⚙️ **Ayarlar** > **Görüntü**'yü seçin ve ➤ (sağ) tuşuna basın.
- 2 - **Hızlı Görüntü Ayarı**'nı seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 3 - Tercih ettiğiniz parlaklık, kontrast, renk ve keskinlik ayarlarını seçmek için gezinme tuşlarını kullanın.
- 4 - Menüyü kapatmak için **Son** veya gerekirse ⬅ (sol) tuşuna tekrar tekrar basın.

---

14.2

## Ses

---

### Ses Tarzı

Tarz seçme

⚙️ **Hızlı Menü** > **Sık Kullanılan Ayarlar** > **Ses tarzı**.

Sesi kolayca ayarlamak için ses tarzı ile önceden ayarlanmış bir ayar seçebilirsiniz.

- AI modu - Film izlemek, müzik dinlemek veya oyun oynamak için ideal tarzlar vardır. Ses içeriğine bağlı olarak ses tarzları arasında akıllı geçiş yapmak için AI modunu seçin.
- Orijinal - En doğal ses ayarı
- Film - Film izlemek için idealdir
- Müzik - Müzik dinlemek için idealdir
- Oyun - Oyun oynamak için idealdir
- Diyalog - Konuşmalar için idealdir
- Kişisel mod - Daha fazla gelişmiş ses ayarlarına erişin.

**Kişisel modu geri yükleme**

- 1 - Ses tarzını **Kişisel moda** ayarlayın.
- 2 - **Tarzı Geri Yükle** renkli tuşuna ve **Tamam** tuşuna basın. Tarz geri yüklenir.

**Kişisel modu özelleştirme**

- 1 - Ses tarzını **Kişisel moda** ayarlayın.
- 2 - **Kişisel mod ayarlarını** değiştirmek için **Özelleştir** renkli tuşuna ve **Tamam** tuşuna basın.

---

## Kişisel Mod Ayarları

Hoparlör sanallaştırıcı

⚙️ **Ayarlar** > **Ses** > **Kişisel mod ayarları** > **Hoparlör sanallaştırıcı**.

Ses yükseklik boyutu ekleyebilecek Dolby Atmos'u etkinleştirmek için **Açık** veya **Otomatik (Dolby Atmos)** ögesini seçin. Yükseklik boyutuyla, ses üç boyutlu alanda hassas bir şekilde yerleştirilip taşınabilir.

Clear dialogue

⚙️ **Ayarlar** > **Ses** > **Kişisel mod ayarları** > **Clear dialogue** > **Açık**.

Konuşma programını daha iyi bir ses kalitesiyle almak için **Açık** ögesini seçin.

AI Ekolayzır

⚙️ **Ayarlar** > **Ses** > **Kişisel mod ayarları** > **AI Ekolayzır**.

Ses içeriğine ve özel ayarlara göre akıllı ekolayzır ayarını etkinleştirmek için **Açık**'ı seçin.

Özel AI Ekolayzır

⚙️ **Ayarlar** > **Ses** > **Kişisel mod ayarları** > **Özel AI Ekolayzır**.

AI Ekolayzır seviyesini ayarlamak için ▲ (yukarı) veya ▼ (aşağı) oklarına basın.

---

## TV Yerleştirme

TV yerleştirme

⚙️ **Ayarlar** > **Ses** > **TV yerleştirme**.

Ayara göre en iyi ses üretimini elde etmek için **TV standı** üzerinde veya **Duvarda**'yı seçin.

---

## DTS Play-Fi

DTS Play-Fi

⚙️ **Ayarlar** > **Ses** > **DTS Play-Fi**.

Philips TV'nizdeki DTS Play-Fi özelliğiyle, uyumlu hoparlörlere bağlanarak sesi evinizdeki diğer odalara kablosuz olarak aktarabilirsiniz.

Not: Multiroom TV Ses ayarları, DTS Play-Fi Kulaklık uygulamasına bağlıyken veya DTS Play-Fi uygulamasından müzik çalarken kullanılamaz.

Hoparlörlere kablosuz ses akışı sağlamak için şunlara ihtiyacınız vardır:

- DTS Play-Fi özelliğini destekleyen Philips Android Smart TV
- DTS Play-Fi uyumlu cihaz
- Philips TV'nizde DTS Play-Fi uygulaması
- Telefonunuz veya tabletiniz gibi bir mobil cihaz
- Telefonunuzda veya tabletinizde DTS Play-Fi uygulaması veya DTS Play-Fi Headphones uygulaması yüklü olmalıdır
- Wi-Fi ağı

### DTS Play-Fi uyumlu cihazı bağlamak için kurulum

- 1 - DTS Play-Fi uygulamasını veya DTS Play-Fi Headphones uygulamasını indirin ve Uygulamayı telefonunuza veya tabletinize yükleyin.
- 2 - DTS Play-Fi uyumlu cihazı aramak ve kurmak için DTS Play-Fi uygulamasını veya DTS Play-Fi Headphones uygulamasını kullanın. DTS Play-Fi cihazının TV'nizle aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.
- 3 - Philips TV'nizde, önceden yüklenmiş DTS Play-Fi uygulamasını açın ve DTS Play-Fi uyumlu cihazları aramak için **Hoparlörleri Bağla** ögesini seçin.
- 4 - DTS Play-Fi cihazları TV'nize başarıyla bağlandığında cihaz listesinden cihazları seçebilir ve ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.
- 5 - Artık TV'nizden birden fazla DTS Play-Fi cihazına ses akışı yapmaya başlayabilirsiniz.

### DTS Play-Fi Kablosuz Surround

TV'nizdeki Play-Fi uygulamasıyla TV hoparlörleri, soundbar ve subwoofer ile surround ses ayarlayabilirsiniz.

- 1 - TV'de DTS Play-Fi Uygulamasını başlatın
- 2 - **DTS Play-Fi Kablosuz Surround** sekmesine gidin ve "**Kuruluma Başla...**" ögesini seçin.
- 3 - TV hoparlörlerini ve DTS Play-Fi uyumlu cihazları surround ses sistemi olarak ayarlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

## Mimi Sound Personalization ayarları

### Mimi Sound Personalization ayarları

⚙️ Ayarlar > Ses > Mimi Sound Personalization ayarları.

### Mimi Sound Personalization

Mimi Sound Personalization, televizyonun ses sinyalini gerçek zamanlı olarak kullanıcının işitme yeteneğine uyarlayan bir teknolojidir. İşitme yetisi mükemmel olmayan kullanıcıların normal şartlarda duyamayacakları ayrıntıları ses sinyallerine geri kazandırarak TV izleme deneyimini geliştirir.

## Nasıl işitme yetimi test edip işitme profilimi ayarlayabilirim?

⚙️ Ayarlar > Ses > Mimi Sound Personalization ayarları > Yapılandır dizinindeki Mimi Sound Personalization ögesini açın. Mimi İşitme Testi uygulamasıyla kısa bir işitme testi yaparak İşitme Kimliğinizi oluşturun veya doğum yılına göre bir profil oluşturun. İşitme Kimliği bir QR koduyla televizyona eklenebilir. Bu kod, İşitme Testi uygulamanızı TV ile senkronize eder.

## Oda Kalibrasyonu

### Oda kalibrasyonu

⚙️ Ayarlar > Ses > Oda kalibrasyonu.

Bu kalibrasyon, TV'nin odanızdaki akustiği belirlemesine ve TV hoparlörlerinde akustiğe en uygun ses kalitesini sağlamasına olanak tanır.

Kuruluma başlamadan önce uzaktan kumandanızı TV ile eşleştirmeniz ve TV **Ses çıkışı** ayarını **TV hoparlörleri** olarak ayarlamamız gerekecektir. Daha hassas bir sonuç için lütfen odayı sessiz tutun.

Oda kalibrasyonunu başlatmak için...

- 1 - Uzaktan kumandanızı dinleme konumunda tutup ayarlama işlemi sırasında TV'ye doğru tutun.
- 2 - Kalibrasyonu başlatmak için **Şimdi kalibre et** veya **Tekrar kalibre et** ögesini seçin.
- 3 - Bir test sesi çalınır ve uzaktan kumandanız aracılığıyla ölçülür. Uzaktan kumandanızı elinize alın ve TV'ye doğru tutun, bu işlem birkaç saniye sürebilir.
- 4 - TV hoparlörleriniz başarıyla kalibre edildikten sonra TV hoparlörleri kalibre edilmeden önceki ve sonraki sesi dinlemek için **Test** ögesini seçin. Ayarı kabul etmek için **Uygula** ögesini seçin veya kalibrasyonu tekrar yapmak için **Tekrar dene** ögesini seçin.
- 5 - Oda kalibrasyonu ayarları başarılı olduğunda ve uygulandığında TV, Ayarlar menüsüne geri döner. Şimdi ⚙️ Ayarlar > Ses > Oda kalibrasyonu yolunu izleyin ve ardından, TV hoparlörlerinden gelen sesi ayarlamak için **Kalibrasyonu uygula** ögesini seçin.

## Gelişmiş Ses Ayarları

### Ses Seviyesi Kontrolü

### Otomatik ses seviyesi

⚙️ Ayarlar > Ses > Gelişmiş > Otomatik ses düzeyi.

Otomatik ses düzeyi ayarını açmak ya da kapatmak için **Açık** veya **Kapalı** ögesini seçin.

Daha rahat bir sessiz dinleme deneyimi için **Gece Modu**'nu seçin.



## Delta ses düzeyi

⚙️ Ayarlar > Ses > Gelişmiş > Delta ses düzeyi.

TV kanalı ile HDMI kaynak girişi arasındaki ses düzeyi farkını dengelemek için Delta ses düzeyi ayarı kullanılabilir. TV hoparlörünün ses seviyesi delta değerini ayarlamak için ▲ (yukarı) veya ▼ (aşağı) oklarına basın.

\* Not: Delta ses düzeyi, giriş kaynağı HDMI veya Analog kaynaklar olarak ayarlandığında ve Ses çıkışı TV hoparlörleri ya da HDMI ses sistemi olarak ayarlandığında kullanılabilir olur.

## Merkez hoparlör ses seviyesi

⚙️ Ayarlar > Ses > Gelişmiş > Merkez hoparlör ses seviyesi.

TV'nizde merkez hoparlör varsa TV merkez hoparlörünün ses seviyesini ayarlayın.

## Yükseklik etkili hoparlör ses seviyesi

⚙️ Ayarlar > Ses > Gelişmiş > Yükseklik etkili hoparlör ses seviyesi.

TV'nizde yükseklik etkili hoparlör varsa TV yükseklik efekti hoparlörünün ses seviyesini ayarlayın.

## Ses Çıkış Ayarları

### Ses çıkışı

📺 Hızlı Menü > Sık Kullanılan Ayarlar > Ses çıkışı.

TV'yi, sesi TV'de veya bağlı ses sisteminde oynatacak şekilde ayarlayın.

TV sesini nereden duymak ve nasıl kontrol etmek istediğinizi seçebilirsiniz.

- **TV hoparlörleri kapalı** ögesini seçerseniz TV hoparlörlerini kalıcı olarak kapatırsınız.
- **TV hoparlörleri** ögesini seçerseniz TV hoparlörleri her zaman açık kalır.

Bir ses cihazı HDMI CEC ile bağlıyken, **HDMI ses sistemi**'ni seçin. Ses cihazdan gelirken TV hoparlörleri TV tarafından kapatılır.

TV'nizle önceden eşleştirilmiş bir Bluetooth hoparlör varsa bu hoparlör cihazıyla ses çıkışı cihazı listesinde bulunur.

### eARC

⚙️ Ayarlar > Ses > Gelişmiş > eARC.

eARC modunu **Otomatik** veya **Kapalı** olarak ayarlayın.

## Dijital Çıkış Ayarları

Dijital çıkış ayarları, optik ve HDMI ARC ses sinyalleri için kullanılabilir.

### Dijital çıkış formatı

⚙️ Ayarlar > Ses > Gelişmiş > Dijital çıkış formatı.

TV'nin ses çıkış sinyalini bağlı Ev Sinema Sisteminin ses özelliklerine uygun hale getirin.

- **Stereo (sıkıştırılmamış)**: Ses çalma cihazlarında çok kanallı ses işleme özelliği yoksa ses çalma cihazlarından yalnızca stereo içerik çıkmasını seçin.
- **Çok kanal**: Ses çalma cihazlarınızdan çok kanallı ses içeriği (sıkıştırılmış çok kanallı ses sinyali) veya stereo ses içeriği çıkmasını seçin.
- **Çok kanal (geçişli)**: Ses çalma cihazlarından ya da Ev sinema sisteminizden Dolby Digital Plus veya DTS içeriği çıkmasını seçin.

- Ses çalma cihazlarının Dolby Atmos özelliğini desteklediğinden emin olun.

- Dolby Digital Plus içeriği akışı gerçekleştirirken SPDIF çıkışı (DIGITAL AUDIO OUT) devre dışı bırakılır.

### Dijital çıkış seviyelendirme

⚙️ Ayarlar > Ses > Gelişmiş > Dijital çıkış seviyelendirme.

Ses şiddeti seviyesini dijital ses çıkışına (SPDIF) veya HDMI'a bağlı olan cihazdan ayarlayın.

- Daha yüksek ses seviyesi elde etmek için **Daha çok'u** seçin.
- Daha yumuşak ses seviyesi elde etmek için **Daha az'**ı seçin.

### Dijital çıkış gecikmesi

⚙️ Ayarlar > Ses > Gelişmiş > Dijital çıkış gecikmesi.

Diğer bazı Ev Sinema Sistemlerinde ses ile görüntüyü senkronize etmek için ses senkron gecikmesini ayarlamanız gerekebilir. Ev Sinema Sisteminizde bir ses gecikmesi ayarlandıysa **Kapalı'yı** seçin.

### Dijital çıkış dengesi (Sadece Dijital çıkış gecikmesi Açık olarak ayarlandığında kullanılabilir)

⚙️ Ayarlar > Ses > Gelişmiş > Dijital çıkış dengesi.

Ev Sinema Sisteminde gecikme ayarlayamazsanız TV'yi sesle senkronize olacak biçimde ayarlayabilirsiniz. Ev Sinema Sisteminin TV görüntüsünün sesini işlemesi için gereken zamanı telafi eden bir denge ayarlayabilirsiniz. Dengeyi 5 ms'lik adımlarla ayarlayabilirsiniz. Maksimum ayar 60 ms'dir.

---

## Dolby Atmos Bildirimi

⚙️ Ayarlar > Ses > Dolby Atmos bildirimi.

Dolby Atmos içeriği TV'nizde oynatılmaya başladığında Dolby Atmos bildirimini **Açın** veya **Kapatın**.

---

14.3

## Ambilight Ayarları

---

### Ambilight Özelliğini Açma veya Kapatma

Ambilight özelliğini kapatma

**ambilight** tuşuna basın ve Kapalı'yı seçin veya ⚙️Ayarlar > Ambilight > Ambilight Tarzı > Kapalı ögesine basarak kapatın.

---

### Ambilight Tarzı

Ambilight uygulama şeklini seçebilirsiniz.

⚙️ Hızlı Menü > Sık Kullanılan Ayarlar > Ambilight tarzı.

Videoyu takip et

⚙️ Hızlı Menü > Sık Kullanılan Ayarlar > Ambilight tarzı> Videoyu takip et.

TV ekranınızda görüntü dinamiklerini takip eden tarzlardan birini seçin.

- Standart - Günlük TV izleme için idealdir
- Doğal - Görüntüyü veya sesi olabildiğince gerçek olarak takip eder
- Spor - Spor programları için idealdir
- Canlı - Gün ışığı şartlarında izlemek için idealdir
- Oyun - Oyun oynamak için idealdir

Sesi takip et

⚙️ Hızlı Menü > Sık Kullanılan Ayarlar > Ambilight tarzı> Sesi takip et.

Ses dinamiklerini takip eden tarzlardan birini seçin.

- Işıklı - Ses dinamiklerini video renkleriyle karıştırır
- Retro - Ses dinamiklerini temel alır
- Ritim - Ses dinamiklerini temel alır

Oda aydınlatma

⚙️ Hızlı Menü > Sık Kullanılan Ayarlar > Ambilight tarzı> Lounge light.

Önceden ayarlanmış renk tarzlarından birini seçin.

- Sıcak lavlar - Kırmızı renk varyasyonları
- Derin su - Mavi renk varyasyonları
- Doğal tazelik - Yeşil renk varyasyonları
- **ISF** Sıcak beyaz / ISF - Statik renk
- Özel renk - İstedğiniz statik renk. Ambilight statik ışığının rengini ayarlamak için ⚙️ **Ayarlar > Ambilight > Özel renk'e** gidin ve istediğiniz rengi seçin.

Bayrağı takip et

⚙️ Hızlı Menü > Sık Kullanılan Ayarlar > Ambilight tarzı> Bayrağı takip et.

Ambilight'ın, seçtiğiniz ülke bayrağını takip etmesini sağlar.

Uygulamayı takip et

⚙️ Hızlı Menü > Sık Kullanılan Ayarlar > Ambilight tarzı> Uygulamayı takip et.

Bu özelliği Ambilight'ı bir uygulamayla kontrol ettiğinizde kullanabilirsiniz.

---

## Özel Renk

Özel renk

⚙️ Ayarlar > Ambilight > Özel renk.

İstedğiniz Ambilight statik ışık rengini ayarlamak için. Renk paletinden istediğiniz rengi seçebilirsiniz.

---

## Gelişmiş Ambilight Ayarları

Parlaklık

⚙️ Ayarlar > Ambilight > Gelişmiş > Parlaklık.

Ambilight parlaklık seviyesini ayarlamak için ▲ (yukarı) veya ▼ (aşağı) oklarına basın.

Doygunluk

⚙️ Ayarlar > Ambilight > Gelişmiş > Doymunluk.

Ambilight doymunluk seviyesini ayarlamak için ▲ (yukarı) veya ▼ (aşağı) oklarına basın.

Ambilight alt tarafı

⚙️ Ayarlar > Ambilight > Gelişmiş > Alt taraftaki Ambilight.

Alt taraftaki Ambilight'ı açar veya kapatır.

## Alt taraf parlaklığı

⚙️ Ayarlar > Ambilight > Gelişmiş > Alt taraf parlaklığı.

Alt taraftaki Ambilight açıksa Alt taraftaki Ambilight parlaklık seviyesini ayarlamak için ▲ (yukarı) veya ▼ (aşağı) ok tuşlarına basın.

## Renkli duvarın Ambilight renkleri üzerindeki etkisini ortadan kaldırma

⚙️ Ayarlar > Ambilight > Gelişmiş > Duvar Rengi.

TV'nin arkasındaki duvarın rengini seçtiğinizde TV Ambilight renklerini uyarlayarak olması gerektiği gibi görünmelerini sağlar.

## Ambilight'ı TV'yi kapattığınızda hemen kapanacak veya yavaşça kararacak şekilde ayarlayın

⚙️ Ayarlar > Ambilight > Gelişmiş > TV Kapatma > Karartarak Kapat / Hızlı Kapatma.

## ISF ISF Ayarı

⚙️ Ayarlar > Ambilight > Gelişmiş > ISF ISF Ayarı.

ISF Kalibrasyonu uzmanı, Ambilight için tercih ettiğiniz rengi ayarlar ve kilitler. ISF Kalibrasyonu tamamlandığında, Ambilight için ISF ayarını kullanmak amacıyla ⚙️ Ayarlar > Ambilight > Ambilight tarzı > Rengi takip et > ISF Sıcak beyaz / ISF'yi seçin.

14.4

## Eko Ayarları

### Enerji tüketiminden tasarruf etmek için ekran kapalı olarak ayarlama

⚙️ Hızlı Menü > Sık Kullanılan Ayarlar > Ekran kapalı.

Ekran kapalı'yı seçin, TV ekranı kapanır, TV ekranını tekrar açmak için uzaktan kumandada herhangi bir tuşa basın.

### Dahili ortam ışığı sensörünü açma

⚙️ Ayarlar > Eko Ayarları > Işık Sensörü.

Işık sensörünü seçin, dahili ortam ışığı sensörü ortam ışığı azaldığında TV ekranının parlaklığını azaltır. Dahili ışık sensörü, görüntüyü odanın ışık koşullarına göre otomatik olarak ayarlar.

### TV kapatma zamanlayıcısını ayarlama

⚙️ Ayarlar > Eko Ayarları > Kapatma Zamanlayıcısı.

Değeri ayarlamak için ▲ (yukarı) veya ▼ (aşağı) oklarına basın. O değeri (Kapalı) otomatik kapanmayı devre dışı bırakır.

Kapatma zamanlayıcısını seçin, enerji tasarrufu yapmak için TV otomatik olarak kapanır.

\* TV sinyali alıyorsa ancak 4 saat süresince uzaktan kumandada bir tuşa basmazsanız TV kapanır.

\* TV, 10 dakika süresince TV sinyali ya da uzaktan kumanda komutu almazsa kapanır.

\* TV'yi monitör olarak kullanıyorsanız veya TV izlemek için dijital bir alıcı kullanıyorsanız (Set Üstü Kutu - STB) ve TV'nin uzaktan kumandasını kullanmıyorsanız değeri 0 olarak ayarlamak için bu otomatik kapanma özelliğini devre dışı bırakmanız gerekir.

14.5

## Genel Ayarlar

### USB Sabit Sürücü

Bir kanalı kaydetmeden önce bir USB Sabit Sürücü kurup biçimlendirmeniz gerekir.

⚙️ Ayarlar > Genel Ayarlar > USB Sabit Sürücü.

Bir yayını duraklatabilmeniz, kaydedebilmeniz veya uygulama depolayabilmeniz için bir USB Sabit Sürücü bağlamanız ve biçimlendirmeniz gerekir. Formatlama, USB Sabit Sürücünden tüm dosyaları kaldırır.

### Uyarı

USB Sabit Sürücü özellikle bu TV için formatlanır, burada saklanan kayıtları başka bir TV veya PC üzerinde kullanamazsınız. USB Sabit Sürücüdeki kayıt dosyalarını herhangi bir PC uygulamasına kopyalamayın ve böyle bir uygulama ile değiştirmeyin. Böyle bir işlem kayıtlarınızın bozulmasına neden olur. Başka bir USB Sabit Sürücüyü formatladığınızda, eskisinin içeriği kaybolabilir. TV'nize kurduğunuz USB Sabit Sürücünün bilgisayarla birlikte kullanım için yeniden formatlanması gerekir.

\* 2 TB'den düşük kapasiteli USB Sabit Sürücüyü bağlayın.

USB Sabit Sürücüyü biçimlendirmek için...

1 - USB Sabit Sürücüyü

TV'deki USB bağlantılarından birine bağlayın.

Formatlama sırasında diğer USB bağlantı noktalarına başka bir USB cihazı bağlamayın.

2 - USB Sabit Sürücü ve TV'yi açın.

3 - TV'yi Duraklatma ve Kayıtlar işlemini

gerçekleştirmek için **Kayıtlar**'ı seçin ya da

uygulamaları depolamak için **Uygulamalar**'ı seçin.

Ekrandaki talimatları uygulayın.

4 - Tüm dosyalar ve veriler biçimlendirme sonrasında

kaldırılır.

5 - USB Sabit Sürücü formatlandığında, sürücüyü devamlı bağlı bırakın.

---

## USB Klavye Ayarları

Takılan USB klavye için klavye düzenini ayarlama

⚙️ Ayarlar > Genel Ayarlar > USB Klavye Ayarları.

USB klavyeyi TV'deki USB bağlantılarından birine bağlayın. TV klavyeyi ilk kez algıladığında klavye düzeninizi seçebilir ve seçiminizi test edebilirsiniz.

---

## Ev veya Mağaza

TV'nizin yerini seçme

⚙️ Ayarlar > Genel Ayarlar > Yer.

Mağaza'yı seçin, görüntü tarzı Canlı'ya geri döner ve mağaza ayarları ayarlanabilir.

Mağaza modu, mağaza kullanımına yöneliktir.

---

## Mağaza Yapılandırması

Mağaza ayarlarını ayarlama

⚙️ Ayarlar > Genel Ayarlar > Mağaza Yapılandırması.

TV Mağaza seçeneğine ayarlıysa mağaza kullanımı için özel demo ayarlayabilirsiniz.

Görüntü ve ses ayarlama

⚙️ Ayarlar > Genel Ayarlar > Mağaza Yapılandırması > Görüntü ve Ses.

Görüntü ve ses ayarları için **Mağaza için optimize edilmiş** veya özel öğelerini seçin.

Demo Me otomatik başlatma

⚙️ Ayarlar > Genel ayarlar > Mağaza yapılandırması > Demo Me otomatik başlatma.

Demo Me otomatik başlatma'yı açın veya kapatın.

OLED yenileme işlemi

⚙️ Ayarlar > Genel ayarlar > Mağaza yapılandırması > OLED yenileme işlemi.

OLED TV ekranınızı her 4 saatte bir yenilemek için **OLED'i yenile (her 4 saatte bir)** öğesini seçin. OLED yenileme işlemi kapatmak için **Kapat**'ı seçin. Bu işlemi kapatmak, görüntü donması ile sonuçlanabilir

ve bu da garantinizi geçersiz kılabilir.

AI Görüntü demosu otomatik başlatma

⚙️ Ayarlar > Genel ayarlar > Mağaza yapılandırması > AI Görüntü demosu otomatik başlatma.

AI Görüntü demosu otomatik başlatma seçeneğini açın veya kapatın.

AI Görüntü demosu modunda, AI Görüntü modunun görüntü kalitesini nasıl artırdığını görebilirsiniz. Demo modu aşağıdaki kısımları içerir.

1 - Ekranın sol yarısında AI görüntü işlevleri kapalı ve ekranın sağ yarısında tam AI görüntü ayarları uygulanmış olmak üzere canlı görsel efekti göstermek için bölünmüş ekran. Kontrast geliştirme, Renk geliştirme, Keskinlik geliştirme, Gürültü/parazit azaltma ve Hareket dengeleme işlemlerinden sonra oluşan farklılıkları belirtir.

2 - Canlı videonun alt örneklemesini göstermek için FHD grafik düzleminde küçük ekran. Alt örnek görüntü, keskinlik delta haritası, niceleme ısı haritası ve PNR özellikleri canlı videosu başa dönen bir sırayla gösterilir.

3 - Kontrast ölçer: Histogram grafiği saniyede 4 kez güncellenir.

4 - Keskinlik, Gürültü, Hareket ve Renk durumunu göstermek için yarım ay şekilli ölçüm araçları.

5 - Sahne Sınıflandırma: Çıktı Canlı sahne sınıflandırma kategorisi (her kategorinin güven seviyesini belirtmek için %0-100), her bir öğe saniyede 3 kez güncellenir.

---

## EasyLink - HDMI CEC

HDMI CEC uyumlu cihazları TV'nize bağlayın, bunları TV uzaktan kumandasıyla çalıştırabilirsiniz.

EasyLink HDMI CEC, TV'de ve bağlı cihazda açılmış olmalıdır.

EasyLink'i Aç

⚙️ Ayarlar > Genel Ayarlar > EasyLink > EasyLink > Açık.

HDMI CEC uyumlu cihazları TV uzaktan kumandasıyla çalıştır

⚙️ Ayarlar > Genel Ayarlar > EasyLink > EasyLink Uzaktan Kumanda > Açık.

Not:

- EasyLink, farklı markaların cihazlarıyla çalışmayabilir.
- HDMI CEC işlevinin farklı markalarda farklı adları vardır. Bazı örnekler ise şu şekildedir: Anynet, Aquos

Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink ve Viera Link. Markaların tümü EasyLink ile tam uyumlu değildir. Örnek HDMI CEC marka adları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

## HDMI Ultra HD

Bu TV, Ultra HD sinyalleri görüntüleyebilir. HDMI ile bağlı olan bazı cihazlar Ultra HD özelliğine sahip TV'leri tanımlamayabilir ve düzgün çalışmayabilir ya da bozuk görüntü ve ses oluşturabilir.

Böyle bir cihazın arızalanmasını önlemek için TV, HDMI kaynağında **HDMI Ultra HD** ayarını yapabilirsiniz. Eski aygıt için önerilen ayar **Standart**'tir.

Sinyal kalitesini her HDMI konektörü için ayarlama

⚙️ Ayarlar > Genel Ayarlar > HDMI Ultra HD > HDMI (bağlantı noktası) > Standart, Optimum veya Optimum (Otomatik Oyun).

Ayarları değiştirmek için öncelikle HDMI kaynağına geçin. 4K Ultra HD ve HDR içeriği (4K120 4:4:4, 4K120 10 veya 12 bit HDR) için en iyi kalitede HDMI sinyalini etkinleştirmek için **Optimum**'u seçin.

- **Optimum** ayarı, maksimum Ultra HD (100 Hz veya 200 Hz) RGB 4:4:4 veya YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0 sinyallerine kadar izin verir.
- **Standart** ayarı maksimum Ultra HD (50 Hz veya 60 Hz) YCbCr 4:2:0 sinyallerine kadar izin verir.

HDMI Ultra HD seçenekleri için desteklenen maksimum video zamanlama formatı:

- Çözünürlük: 3840 x 2160
- Kare hızı (Hz): 50 Hz, 59,94 Hz, 60 Hz, 100 Hz#, 120 Hz#
- Video verileri alt-örnekleme (bit derinliği)
  - 8 bit: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2\*, YCbCr 4:4:4\*, RGB 4:4:4\*
  - 10 bit: YCbCr 4:2:0\*, YCbCr 4:2:2\*
  - 12 bit: YCbCr 4:2:0\*, YCbCr 4:2:2\*

\* Yalnızca **HDMI Ultra HD** ayarı **Optimum** olarak ayarlandığında desteklenir.

# 3840 x 2160p 100Hz yalnızca **HDMI Ultra HD** ayarı HDMI1 ve 2'de **Optimum** olarak ayarlandığında desteklenir. 3840 x 2160p 120Hz yalnızca **HDMI Ultra HD** ayarı HDMI1 ve 2'de **Optimum** veya **Optimum (Otomatik Oyun)** olarak ayarlandığında desteklenir.

Görüntü ya da ses bozuksa **Standart** ögesini seçin.

• TV'nin HDMI Değişken Yenileme Hızlı/Freesync Premium\* videoyu (yalnızca bazı modellerde ve **Görüntü tarzı** ayarı **Monitör** olarak seçilmediğinde) desteklemesi için **Optimum (Otomatik Oyun)** özelliğini seçin. Bu seçenek aynı zamanda TV'nin bağlı HDMI cihazı tarafından bildirildiği zaman Görüntü/Ses tarzını otomatik şekilde Oyun olarak ayarlamasını sağlar.

\* TV, HDMI Değişken Yenileme Hızı/Freesync Premium desteği sayesinde her görüntüyle

senkronize olmak için yenileme hızını gerçek zamanlı olarak kare hızına göre değiştirir. Daha iyi bir oyun deneyimi için gecikme, titreme ve kare yırtılmasını azaltma amacıyla uygulanır.

Not:

HDMI kaynağından HDR10+ veya Dolby Vision içerik izlemek için oynatıcınız ilk kez bu tür bir içeriği oynatan TV'ye bağlandığında oynatıcıyı kapatıp açmanız gerekebilir. HDR10+ içeriği yalnızca **HDMI Ultra HD** ayarı **Optimum** olarak ayarlandığında desteklenir. Dolby Vision içeriği yalnızca **HDMI Ultra HD**, **Optimum** veya **Optimum (Otomatik Oyun)** olarak ayarlandığında desteklenir.

## Otomatik Film Modu

Otomatik film modu ayarlarını girin

⚙️ Ayarlar > Genel Ayarlar > Otomatik Film Modu.

Algılama yöntemini ayarlama

⚙️ Ayarlar > Genel Ayarlar > Otomatik Film Modu > Film algılama.

Film içeriğinin nasıl algılanacağını ayarlamak için **Kapalı**, **İçerikten** veya **Yapay Zeka** algılamasından seçeneğini belirleyin ve ardından **Görüntü tarzını** otomatik olarak ayarlayın.

Tercih edilen Görüntü tarzını ayarlama

⚙️ Ayarlar > Genel Ayarlar > Otomatik Film Modu > Tercih Edilen Görüntü tarzı.

Film içeriği algılandığında otomatik olarak ayarlanacak şekilde **Görüntü tarzı** için **Filmmaker Mode** veya **Ev Sineması** seçeneğini belirleyin.

## Gelişmiş

HbbTV Ayarları - Karma Yayın Geniş Bantlı TV

HbbTV'yi Açma

⚙️ Ayarlar > Genel Ayarlar > Gelişmiş > HbbTV ayarları > HbbTV > Açık.

HbbTV Geçmiş İzlemeyi Kapatma

⚙️ Ayarlar > Genel Ayarlar > Gelişmiş > HbbTV ayarları > HbbTV izleme > Kapalı.

HbbTV Tanımlama Bilgilerini Kaldırma

⚙️ Ayarlar > Genel Ayarlar > Gelişmiş > HbbTV

ayarları > HbbTV tanımlama bilgileri > Açık.

varsa TV bu sese geçecektir.

### Onaylanan uygulama listesini sil

⚙️ Ayarlar > Genel Ayarlar > Gelişmiş > HbbTV ayarları > Onaylanan uygulama listesini sil. Kullanıcının onaylı HbbTV uygulamalarının tümünü silmek için.

### HbbTV Cihaz Kimliği sıfırlama

⚙️ Ayarlar > Genel Ayarlar > Gelişmiş > HbbTV ayarları > HbbTV Cihaz Kimliği sıfırlama. TV'nize özel cihaz tanımlayıcısını sıfırlayabilirsiniz. Yeni bir tanımlayıcı oluşturulur. Bu, Cihaz Kimliğinizi yeni bir tanımlayıcıyla değiştirir.

## TV Ayarlarını Sıfırlama ve TV'yi Yeniden Kurma

Tüm ayarların değerini orijinal TV ayarlarına sıfırlama

⚙️ Ayarlar > Genel Ayarlar > Fabrika Ayarları.

TV kurulumunu tekrarlama ve TV durumunu ilk açtiğiniz zamana geri ayarlama

⚙️ Ayarlar > Genel Ayarlar > TV'yi yeniden kur. PIN kodunu girin ve Evet'i seçin, TV tamamen yeniden kurulur.

Tüm ayarlar sıfırlanır ve kurulan kanallar değiştirilir.

Kurulum birkaç dakika sürebilir

14.6

## Saat, Bölge ve Dil Ayarları

### Dil

⚙️ Ayarlar > Bölge ve Dil > Dil.

TV menüsü ve mesajlarının dilini değiştirme

⚙️ Ayarlar > Bölge ve Dil > Dil > Menü Dili.

Tercih edilen ses dilini ayarlama

⚙️ Ayarlar > Bölge ve Dil > Dil > Birincil Ses, İkincil Ses.

Dijital TV kanalları program sesini çeşitli konuşma dillerinde yayınlatabilir. Tercih ettiğiniz birinci ve ikinci ses dillerini ayarlayabilirsiniz. Bu dillerden birinde ses

Tercih edilen altyazı dilini ayarlama

⚙️ Ayarlar > Bölge ve Dil > Dil > Birincil Altyazı, İkincil Altyazı.

Dijital kanallar bir program için birçok altyazı dili sunabilir. Tercih ettiğiniz birincil ve ikincil altyazı dilini ayarlayabilirsiniz. Bu dillerden birinde altyazı varsa TV seçtiğiniz altyazıları gösterir.

Tercih edilen teleteks dilini ayarlama

⚙️ Ayarlar > Bölge ve Dil > Dil > Birincil Metin, İkincil Metin.

Bazı dijital TV yayıncılarında birden fazla Metin dili vardır.

## Saat

⚙️ Ayarlar > Bölge ve Dil > Saat.

Saati otomatik olarak düzeltme

⚙️ Ayarlar > Bölge ve Dil > Saat > Otomatik Saat Modu.

- TV saati için standart ayar **Otomatik**'tir. Saat bilgisi yayınlanan UTC - Koordineli Evrensel Saat bilgilerinden alınır.
- Saat doğru değilse TV saatini **Ülkeye bağlı** olarak ayarlayabilirsiniz.

Saati manuel olarak düzeltme

⚙️ Ayarlar > Bölge ve Dil > Saat > Otomatik Saat Modu > Manuel.

⚙️ Ayarlar > Bölge ve Dil > Saat > Tarih, Saat.

Önceki menüye gidin ve değeri ayarlamak için Tarih ve Saat'i seçin.

Not:

- Hiçbir otomatik ayar saati doğru görüntülemiyorsa saati manuel olarak ayarlayabilirsiniz.
- Kayıtları TV Rehberi'nden programlıyorsanız saat ve tarihi manuel olarak değiştirmeniz önerilmez.

Bölgenizin zaman dilimini veya saat farkını ayarlama (Yalnızca belirli ülkelerde kullanılabilir)

⚙️ Ayarlar > Bölge ve Dil > Saat > Zaman Dilimi.

Zaman dilimi ayarı, yalnızca **Otomatik saat modu Otomatik** veya **Ülkeye bağlı** olarak ayarlandığında kullanılabilir.

TV'yi ön ayarlı süre sonunda otomatik olarak bekleme moduna geçecek şekilde ayarlama

⚙️ Hızlı Menü > Sık Kullanılan Ayarlar > Uyku Zamanlayıcısı.

14.7

## Android Ayarları

⚙️ Ayarlar > Android ayarları.

Yüklü Uygulamalar listesini görüntüleyin, daha fazla indirmek için boş alanı kontrol edin veya bir Uygulamayı kaldırın.

14.8

## Evrensel Erişim Ayarları

⚙️ Ayarlar > Evrensel Erişim.

Evrensel Erişim özelliği açıldığında TV, işitme engelli, işitme güçlüğü olan, görme engelli veya görme bozukluğu olan kişilerin kullanımına hazırlanır.

Evrensel erişim ayarlarını açma

⚙️ Ayarlar > Evrensel Erişim > Evrensel Erişim > Açık.

İşitme engelli kişiler için evrensel erişim

⚙️ Ayarlar > Evrensel Erişim > İşitme Engelli > Açık.

- Bazı dijital TV kanalları işitme engelli veya işitme güçlüğü bulunan kişiler için özel uyarlanmış ses ve altyazı yayınlamaktadır.
- Açıldığında TV otomatik olarak uyarlanmış ses ve varsa altyazı seçeneğine geçer.

Görme engelli veya görme bozukluğu olan kişiler için evrensel erişim

⚙️ Ayarlar > Evrensel Erişim > Sesli Anlatım > Sesli Anlatım > Açık.

Dijital TV kanalları ekranda olup bitenler hakkında özel bir sesli yorum yayınlayabilir.

⚙️ Ayarlar > Evrensel Erişim > Sesli Anlatım > Karışık Ses, Ses Efektleri, Konuşma.

- Karışık ses'i seçin, normal sesin ses seviyesini sesli yorumla karıştırabilirsiniz. Değeri ayarlamak için ▲ (yukarı) veya ▼ (aşağı) oklarına basın.
- Yorum sesinde stereo veya giderek azalan ses gibi ek ses efektleri için Ses efekti'ni Açık olarak ayarlayın.

- Konuşma tercihini (Tanımlayıcı veya Altyazı) ayarlamak için Konuşma'yı seçin.

Diyalog geliştirme

⚙️ Ayarlar > Evrensel Erişim > Diyalog geliştirme.

Varsa diyalog ve yorum anlaşılabilirliğini artırır. Yalnızca Clear dialogue ses ayarı Açık olduğunda ve ses akışı AC-4 olduğunda kullanılabilir.

14.9

## Kilit Ayarları

### Kod Ayarlama ve Kodu Değiştirme

Yeni bir kod ayarlama veya kodu değiştirme

⚙️ Ayarlar > Çocuk kilidi > Kod ayarla / Kodu değiştir.

Çocuk kilidi kodu kanalları veya programları kilitlemek veya bunların kilidini açmak için kullanılır.

Not:

PIN kodunuzu unuttuysanız 8888 kodunu kullanarak geçerli kodu geçersiz kılabilir ve yeni bir kod girebilirsiniz.

### Program Kilidi

Yaş sınırı olan programları izlemek için minimum yaş belirleme

⚙️ Ayarlar > Çocuk Kilidi > Ebeveyn Kontrolü.

### Uygulama Kilidi

Philips uygulamalarında kilit ayarlama

⚙️ Ayarlar > Çocuk Kilidi > Uygulama Kilidi.

Çocuklar için uygun olmayan uygulamaları kilitleyebilirsiniz. Philips uygulamalarındaki 18+ yaş sınırı olan uygulamaları kilitleyebilir veya Ana menüde bir sınırlandırılmış profil ayarlayabilirsiniz.

18+

18+ uygulama kilidi, bir 18+ yaş sınırı olan uygulamayı başlatmayı denediğinizde PIN kodu ister. Bu kilit yalnızca Philips uygulamalarındaki 18+ yaş sınırı olan uygulamalar için geçerlidir.

Sınırlandırılmış profil

Ana menü için yalnızca izin verdiğiniz uygulamaların kullanılabilir olacağı bir sınırlandırılmış profil ayarlayabilirsiniz. Sınırlandırılmış profili ayarlamak ve

bu profile geiř yapmak iin bir PIN kodu girmeniz gerekir.

### Google Play Mağazası - Yetiřkinlik

Google Play Mağazası'nda kullanıcıların/satın alanların yetiřkinlik düzeyine göre uygulamaları gizleyebilirsiniz. Yetiřkinlik düzeyini seçmek veya deęiřtirmek iin bir PIN kodu girmeniz gerekir.

Yetiřkinlik düzeyi, hangi uygulamaların yüklenebileceęini belirler.



# Videolar, Fotoğraflar ve Müzik

## 15.1

### Bilgisayardan veya NAS'tan






Bilgisayardan veya ev ağınızdaki NAS'tan (Ağa Bağlı Bellek) fotoğraflarınızı görüntüleyebilir veya müzik ve videolarınızı oynatabilirsiniz.

TV ve bilgisayar veya NAS aynı ev ağında olmalıdır. Bilgisayarınızda veya NAS'ta Ortam Sunucusu Yazılımı yüklemeniz gerekir. Ortam Sunucunuz TV ile dosyalarınızı paylaşacak şekilde ayarlanmalıdır. TV, dosyalarınızı ve klasörlerinizi Ortam Sunucusu tarafından organize edildiği şekilde veya bilgisayarınızda veya NAS'ta yapılandırıldığı şekilde gösterir.

TV, bilgisayar veya NAS video akışlarındaki altyazıları desteklemez.

Ortam Sunucusu dosya aramayı destekliyorsa arama alanı kullanılabilir.





Bilgisayarınızdaki dosyalara göz atmak ve dosyaları oynatmak için...

- 1 -  SOURCES tuşuna basıp  Ağ 'ı seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 2 -  SimpleShare Cihazları 'nı seçin ve ihtiyaç duyduğunuz USB cihazını seçmek üzere  (sağ) tuşuna basın.
- 3 - Bir SimpleShare cihazı bağlandığında, SimpleShare Cihazları öğesinin yerine bağlı cihaz adı gelir.
- 4 - Dosyalarınıza göz atabilir ve dosyaları oynatabilirsiniz.
- 5 - Video, fotoğraf ve müzik oynatmayı durdurmak için  EXIT tuşuna basın.




## 15.2

### Favoriler Menüsü

Favoriler menüsüne klasör veya dosya ekleme

- 1 -  SOURCES tuşuna basıp  USB 'yi seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 2 -  USB Cihazları öğesini seçin ve bir klasör veya dosya seçin.
- 3 - Seçilen klasör veya dosyayı favori menüsüne eklemek için  Favori olarak işaretle (yeşil) tuşuna basın.

Favori dosyaları görüntüle






- 1 -  SOURCES tuşuna basıp  USB 'yi seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 2 -  Favoriler'i seçin.

3 - Listedeki tüm favori dosyaları görüntüleyebilirsiniz.






## 15.3

### En Popüler Menüsü ve En Son Oynatılan Menüsü

En popüler dosyaları görüntüleme veya listeyi silme

- 1 -  SOURCES tuşuna basıp  USB 'yi seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 2 -  USB Cihazları'nı seçin ve  En popüler'i seçin.
- 3 - Dosyaları görüntülemek için dosyalardan birini seçin ve **OK** tuşuna basın ya da listeyi silmek için  Tümünü sil tuşuna basın.

En son oynatılan dosyaları görüntüle

- 1 -  SOURCES tuşuna basıp  USB 'yi seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 2 -  USB Cihazları'nı seçin ve  En Son Oynatılan'ı seçin.
- 3 - Dosyaları görüntülemek için dosyalardan birini seçin ve **OK** tuşuna basın ya da listeyi silmek için  Tümünü sil tuşuna basın.









## 15.4

### USB Bağlantısından

Bağlı bir USB flash sürücü veya USB Sabit Sürücüdeki fotoğraflarınızı görüntüleyebilir veya müzik ve video dosyalarınızı oynatabilirsiniz.

TV açıkken USB bağlantılarından birine bir USB flash sürücü veya USB Sabit Sürücü takın. TV cihazı algılar ve ortam dosyalarınızı listeler.

Dosya listesi otomatik olarak görüntülenmiyorsa...

- 1 -  SOURCES tuşuna basıp  USB 'yi seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 2 -  USB Cihazları'nı seçin ve ihtiyaç duyduğunuz USB cihazını seçmek üzere  (sağ) tuşuna basın.
- 3 - Dosyalarınıza sürücüde düzenlediğiniz klasör yapısında göz atabilirsiniz.
- 4 - USB klasöründeki tüm dosyaları oynatmak için  Tümünü oynat tuşuna basın ya da seçilen klasörü favori menüsüne  Favoriler eklemek için  Favori olarak işaretle düğmesine basın.
- 5 - Video, fotoğraf ve müzik oynatmayı durdurmak için  EXIT tuşuna basın.

Uyarı

Bağlı bir USB Sabit Sürücü ile bir programı duraklatmaya veya kaydetmeye çalışırsanız TV, USB Sabit Sürücüyü formatlamanızı ister. Bu formatlama işlemi USB Sabit Sürücüdeki tüm dosyaları siler.

## Videolarınızı Oynatma

### Video Oynatma

#### Video klasörünü açma

- 1 - **SOURCES** tuşuna basıp **USB** 'yi seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 2 - **USB Cihazları**'ni seçin ve ihtiyaç duyduğunuz USB cihazını seçmek üzere **>** (sağ) tuşuna basın.
- 3 - **Videolar**'ı seçin, video klasörünü favori menüsüne **♥ Favoriler** eklemek için **—** **Favori** olarak işaretle düğmesine basın.

#### Video oynatma

- 1 - **SOURCES** tuşuna basıp **USB** 'yi seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 2 - **USB Cihazları**'ni seçin ve ihtiyaç duyduğunuz USB cihazını seçmek üzere **>** (sağ) tuşuna basın.
- 3 - **Videolar**'ı ve bir videoyu seçin, klasördeki tüm dosyaları oynatmak için **—** **Tümünü** oynat düğmesine basabilir veya seçilen videoyu favori menüsüne **♥ Favoriler** eklemek için **—** **Favori** olarak işaretle düğmesine basın.

#### Kontrol çubuğu



- 1 - İlerleme çubuğu
- 2 - Oynatma kontrol çubuğu
  - **⏪** : Klasörde önceki videoya atlar
  - **⏩** : Klasörde sonraki videoya atlar
  - **⏮** : Geri sarar
  - **⏭** : İleri sarar
  - **⏸** : Oynatmayı duraklatır
- 3 - Favori olarak işaretler
- 4 - Tüm videoları oynatır
- 5 - Altyazı: Altyazıları Açık, Kapalı veya Sessizde Açık duruma getirir.
- 6 - Altyazı dili: Altyazı Dili seçer
- 7 - Ses dili: Ses dili seçer
- 8 - Rastgele: Dosyalarınızı rastgele bir sırayla oynatır
- 9 - Tekrarla: Bu klasördeki tüm videoları bir kez veya

sürekli olarak oynatır

### Video Seçenekleri

Video dosyalarına göz atın...

- **Liste/Küçük Resimler** – Liste veya küçük resimler görünümleri
- **Rastgele** – Dosyalarınızı rastgele bir sırayla oynatır
- **Tekrarla** – Bu klasördeki tüm videoları bir kez veya sürekli olarak oynatır
- **Bilgi** – Video bilgilerini gösterir
- **Tüm ayarlar** – Ayarlar menüsünü açar

Video dosyaları oynatılıyor...

- **Favori Olarak İşaretle** – Müziği favoriler olarak işaretler
- **Altyazı ayarları** – Altyazı yazı tipi boyutu, rengi, konumu vb. ayarlanır
- **Bilgi** – Video bilgilerini gösterir

## Fotoğraflarınızı Görüntüleme

### Fotoğrafları Görüntüleme

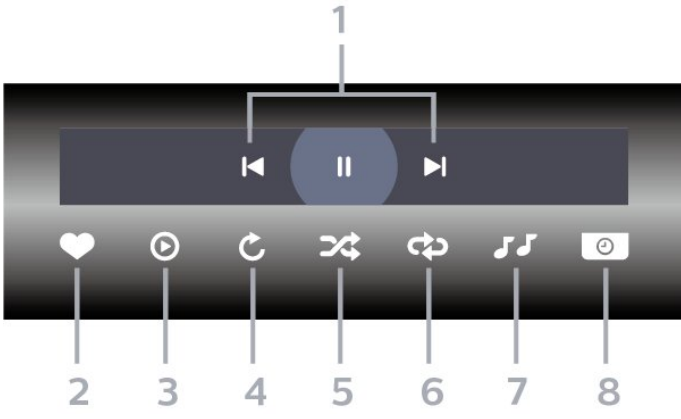
#### Fotoğraf klasörünü açma

- 1 - **SOURCES** tuşuna basıp **USB** 'yi seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 2 - **USB Cihazları**'ni seçin ve ihtiyaç duyduğunuz USB cihazını seçmek üzere **>** (sağ) tuşuna basın.
- 3 - **Fotoğraflar**'ı seçin, fotoğraf klasörünü favori menüsüne eklemek için **—** **Favori** olarak işaretle'ye basabilirsiniz.

#### Fotoğraf görüntüleme

- 1 - **SOURCES** tuşuna basıp **USB** 'yi seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 2 - **USB Cihazları**'ni seçin ve ihtiyaç duyduğunuz USB cihazını seçmek üzere **>** (sağ) tuşuna basın.
- 3 - **Fotoğraflar**'ı ve bir fotoğraf seçin, klasördeki tüm dosyaları oynatmak için **—** **Slayt gösterisi** düğmesine basabilir veya seçilen fotoğrafı favori menüsüne **♥ Favoriler** eklemek için **—** **Favori** olarak işaretle düğmesine basabilirsiniz.

#### Kontrol çubuğu



- 1 - Oynatma kontrol çubuğu
- ◀ : Klasörde önceki fotoğrafa atlar
  - ▶ : Klasörde sonraki fotoğrafa atlar
  - || : Slayt gösterisi oynatmayı duraklatır
- 2 - Favori olarak işaretler
- 3 - Slayt gösterisi başlatır
- 4 - Fotoğrafı döndürür
- 5 - Rastgele: Dosyalarınızı rastgele bir sırayla oynatır
- 6 - Tekrarla: Bu klasördeki tüm fotoğrafları bir kez veya sürekli olarak oynatır
- 7 - Arka planda çalan müziği durdurur
- 8 - Slayt gösterisinin hızını ayarlar

## Fotoğraf Seçenekleri

Fotoğraf dosyalarına göz atın...

- Liste/Küçük Resimler – Liste veya küçük resimler görünümleri
- Rastgele – Dosyalarınızı rastgele bir sırayla oynatır
- Tekrarla – Slayt gösterisini bir kez veya sürekli olarak oynatır

- Müziği Durdur – Arka planda çalan müziği durdurur
- Slayt Gösterisi Hızı – Slayt gösterisinin hızını ayarlar

- Bilgi – Fotoğraf bilgilerini gösterir
- Tüm ayarlar – Ayarlar menüsünü açar

Fotoğraf dosyaları oynatılıyor...

- Favori olarak işaretle – Fotoğrafı favori olarak işaretler

- Bilgi – Fotoğraf bilgilerini gösterir

## 360 Fotoğrafları Görüntüleme

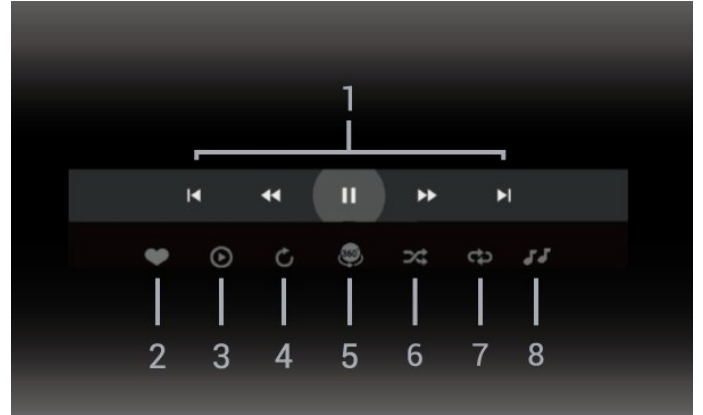
360 Fotoğraflar klasörünü açma

- 1 - ➔ SOURCES tuşuna basıp USB 'yi seçin ve Tamam tuşuna basın.
- 2 - USB Cihazları'nı seçin ve ihtiyaç duyduğunuz USB cihazını seçmek üzere ➤ (sağ) tuşuna basın.
- 3 - 360 Fotoğraflar'ı seçin, 360 fotoğraflar klasörünü favori menüsüne eklemek için Favori olarak işaretle'ye basabilirsiniz.

Bir 360 fotoğrafı görüntüleme

- 1 - ➔ SOURCES tuşuna basıp USB 'yi seçin ve Tamam tuşuna basın.
- 2 - USB Cihazları'nı seçin ve ihtiyaç duyduğunuz USB cihazını seçmek üzere ➤ (sağ) tuşuna basın.
- 3 - 360 Fotoğraflar'ı ve fotoğraflardan birini seçin, klasördeki tüm dosyaları oynatmak için Tümünü Oynat'a basabilir veya seçilen fotoğrafı favori menüsüne (❤ Favoriler) eklemek için Favori olarak işaretle'ye basabilirsiniz.

Kontrol çubuğu



1 - Oynatma kontrol çubuğu

- ◀ : Klasörde önceki fotoğrafa atlar
- ▶ : Klasörde sonraki fotoğrafa atlar
- ◀◀ : Oynatmayı 2x, 4x, 32x hızlarda geri sarar
- ▶▶ : Oynatmayı 2x, 4x, 32x hızlarda ileri sarar
- || : Oynatmayı duraklatır

2 - Favori olarak işaretler

- 3 - Birini Oynat / Tümünü Oynat: Bu klasördeki bir fotoğrafı veya tüm fotoğrafları oynatır.
- 4 - Manuel mod /Oto. modu: 360 oynatıcı başlatıldığında seçilen 360 fotoğrafı soldan sağa doğru 360 görünümde otomatik olarak kaydırır (0-360 derece arası). Manuel moda girildiğinde, 360 oynatıcı otomatik kaydırma/döndürmeyi durdurarak uzaktan kumanda tuşlarıyla manuel kaydırma/döndürme yapılmasına izin verir.
- 5 - Little Planet görünümü: Little Planet, 360 fotoğrafın alternatif ve eğlenceli bir görünümüdür.

- Little Planet başlatıldığında, 360 fotoğraf, tıpkı bir gezegen gibi etrafı çevreleyen bir görünümde işlenir.
- 6 - Rastgele: Dosyalarınızı rastgele sırayla oynatır.
  - 7 - Tekrarla: Bu klasördeki tüm fotoğrafları bir kez veya sürekli olarak oynatır.
  - 8 - Arka planda çalan müziği durdurun.

\* Not: Bir 360 derece fotoğraf dosyasına göz atıldığında veya normal fotoğraf görüntüleyicide görüntülendiğinde, dosya normal görüntü olarak değerlendirilir ve açıldığında eşit dikdörtgen (veya "düz") olarak görüntülenir.

## 360 Derece Fotoğraf Seçenekleri

360 fotoğraf dosyalarına göz atın...

- Liste/Küçük Resimler – Liste veya küçük resimler görüntüleri
- Rastgele – Dosyalarınızı rastgele bir sırayla oynatır
- Tekrarla – Dosyalarınızı bir kez veya sürekli olarak oynatır
- Müziği Durdur – Arka planda çalan müziği durdurur
- Tüm ayarlar – Ayarlar menüsünü açar

360 fotoğraf dosyaları oynatılıyor...

- Görünümü sıfırla – Görünüm açısını sıfırlar
- Bilgi – 360 fotoğraf bilgilerini gösterir

15.7

## Müzik Çalma

### Müzik Çalma

Müzik klasörünü açma

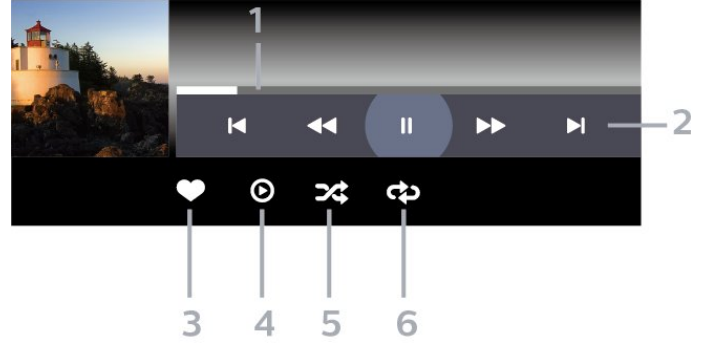
- 1 - ➔ SOURCES tuşuna basıp USB 'yi seçin ve Tamam tuşuna basın.
- 2 - USB Cihazları'nı seçin ve ihtiyaç duyduğunuz USB cihazını seçmek üzere ➔ (sağ) tuşuna basın.
- 3 - Müzik'i seçin, müzik klasörünü favori menüsüne ♥ Favoriler eklemek için Favori olarak işaretle düğmesine basabilirsiniz.
- 4 - Sınıflandırmayı kullanarak hızlıca müzik bulabilirsiniz: Türler, Sanatçılar, Albümler, Parçalar.

Müzik çalma

- 1 - ➔ SOURCES tuşuna basıp USB 'yi seçin ve Tamam tuşuna basın.
- 2 - USB Cihazları'nı seçin ve ihtiyaç duyduğunuz USB cihazını seçmek üzere ➔ (sağ) tuşuna basın.
- 3 - Müzik'i seçin ve müzik dosyalarını görüntülemek için sınıflandırmalardan birini seçin.
- 4 - Bir müzik seçin; klasördeki tüm dosyaları oynatmak için Tümünü oynat düğmesine basabilir veya seçilen müziği favori menüsüne ♥ Favoriler eklemek için Favori

olarak işaretle düğmesine basabilirsiniz.

### Kontrol çubuğu



- 1 - İlerleme çubuğu
- 2 - Oynatma kontrol çubuğu
  - ⏪ : Klasörde önceki müziğe atlar
  - ⏩ : Klasörde sonraki müziğe atlar
  - ◀ : Geri sarar
  - ▶ : İleri sarar
  - ⏸ : Oynatmayı duraklatır

- 3 - Favori olarak işaretler
- 4 - Tüm müziği çalar
- 5 - Rastgele: Dosyalarınızı rastgele bir sırayla oynatır
- 6 - Tekrarla: Bu klasördeki tüm müziği bir kez veya sürekli olarak çalar

## Müzik Seçenekleri

Müzik dosyalarına göz atın...

- Rastgele – Dosyalarınızı rastgele bir sırayla oynatır.
- Tekrarla – Bu klasördeki tüm şarkıları bir kez veya sürekli olarak oynatır.

- Tüm ayarlar – Ayarlar menüsünü açar

Müzik dosyaları oynatılıyor...

- Favori olarak işaretle: Müziği favori olarak işaretler

# TV Rehberi

## 16.1

### Gerekenler

TV Rehberi ile kanallarınızın geçerli ve programlanmış TV programları listesini görüntüleyebilirsiniz. TV rehberi bilgilerinin (verilerinin) nereden geldiğine bağlı olarak, analog ve dijital kanallar veya yalnızca dijital kanallar gösterilir. Tüm kanallarda TV Rehberi bilgileri bulunmaz.

TV, yüklenen kanalların TV Rehberi bilgilerini alabilir. TV, dijital alıcıdan veya dekoderden görüntülenen kanalların TV Rehberi bilgilerini alamaz.

## 16.2

### TV Rehberi Verileri

TV Rehberi, bilgileri (veriler) yayıncı kuruluşlardan alır. Bazı bölgeler ve bazı kanallarda, TV rehberi bilgileri mevcut olmayabilir. TV, yüklenen kanalların TV Rehberi bilgilerini alabilir. TV, dijital alıcıdan veya dekoderden görüntülenen kanalların TV rehberi bilgilerini alamaz.

## 16.3

### TV Rehberini Kullanma

#### TV Rehberini Açma

TV Rehberini açmak için **TV GUIDE** tuşuna basın. TV Rehberi seçilen alıcının kanallarını gösterir.

Kapatmak için tekrar **TV GUIDE** tuşuna basın.

TV Rehberini ilk açtığınızda TV, program bilgileri için tüm TV kanallarını tarar. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. TV Rehberi verileri TV'de kaydedilir.

#### Program açma

TV Rehberinden geçerli bir programa geçebilirsiniz.

Programa (kanala) geçmek için programı seçin ve **OK** tuşuna basın.

#### Program ayrıntılarını görüntüleme

Seçilen programın ayrıntılarını görüntülemek için...

- 1 - **+** **OPTIONS** tuşuna basın, **Program Bilgileri** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - Kapatmak için **← Geri** tuşuna basın.

### Günü Değiştirme

TV Rehberi sonraki günler için (en fazla 8 güne kadar) planlanan programları gösterebilir.

- Gün renkli tuşuna basın ve istediğiniz günü seçin.

### Hatırlatıcı Ayarlama

Program için bir hatırlatıcı ayarlayabilirsiniz. Program başlarken bir mesaj sizi uyarır. Hemen bu kanala geçebilirsiniz.

TV Rehberi'nde hatırlatıcılı bir program **⌚** (saat) ile işaretlenir.

Hatırlatıcı ayarlamak için...

- 1 - **TV GUIDE** tuşuna basın ve yaklaşan bir programı seçin.
- 2 - **+** **OPTIONS** tuşuna basın ve **Hatırlatıcı ayarla** öğesini seçin veya **— Hatırlatıcı ayarla** renkli tuşuna basın.
- 3 - Menüü kapatmak için **← Geri** tuşuna basın.

Bir hatırlatıcıyı silmek için...

- 1 - **TV GUIDE** tuşuna basın ve hatırlatıcılı bir programı seçin.
- 2 - **+** **OPTIONS** tuşuna basın ve **Hatırlatıcıyı sil** öğesini seçin veya **— Hatırlatıcıyı sil** renkli tuşuna basın.
- 3 - Menüü kapatmak için **← Geri** tuşuna basın.

### Hatırlatıcı Listesi

Ayarladığınız hatırlatıcıların listesini görüntüleyebilirsiniz.

#### Hatırlatıcı Listesi

Hatırlatıcıların listesini açmak için...

- 1 - **TV GUIDE** tuşuna basın.
- 2 - **— Programlanmış** renkli tuşuna basın.
- 3 - Ekranın üstünde **⌚ Programlanmış** öğesini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 4 - Yalnızca hatırlatıcıları görüntülemek için programlanmış kayıtlar ve hatırlatıcıların listesinde **Hatırlatıcılar** sekmesini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 5 - Seçili hatırlatıcıyı kaldırmak için **— Kaldır** renkli tuşuna basın. Seçili programı kaydetmek için **— Kaydet** renkli tuşuna basın.
- 6 - Menüü kapatmak için **← Geri** tuşuna basın.

---

## Kayıt Ayarlama

TV Rehberi'nde\* bir kayıt ayarlayabilirsiniz.

Kayıt listesini görmek için **■ Kayıtlar** ögesine basın, kaydedilmek üzere ayarlanmış bir program, program adının önünde bir **●** (kırmızı nokta) ile işaretlenir.

Program kaydetmek için...

- 1 - **☰ TV GUIDE** tuşuna basın ve gelecek veya devam eden bir program seçin.
- 2 - **■ Kaydet** renkli tuşuna basın.
- 3 - Menüyu kapatmak için **← Geri** tuşuna basın.

Bir kaydı iptal etmek için...

- 1 - **☰ TV GUIDE** tuşuna basın ve kayıt için ayarlanacak programı seçin.
- 2 - **■ Kaydı Sil** renkli tuşuna basın.
- 3 - Menüyu kapatmak için **← Geri** tuşuna basın.

\* Bir TV programını kaydetmek için gerekenler...

- Bu TV'de formatlanmış bağlı bir USB Sabit Sürücü
- bu TV'de kurulmuş dijital TV kanalları
- ekran üstü TV Rehberi için kanal bilgilerini alma
- güvenilir bir TV saat ayarı. TV saatini manuel olarak değiştirirseniz kayıtlar başarısız olabilir.

# Kaydetme ve TV Duraklatma

17.1

## Kayıt

### Gerekenler

Dijital bir TV yayını kaydedebilir veya daha sonra izleyebilirsiniz.

Bir TV programını kaydetmek için gerekenler...

- Bu TV'de formatlanmış bağlı bir USB Sabit Sürücü
- bu TV'de kurulmuş dijital TV kanalları
- ekran üstü TV Rehberi için kanal bilgilerini alma
- güvenilir bir TV saat ayarı. TV saatini manuel olarak değiştirirseniz kayıtlar başarısız olabilir.

TV'yi Duraklat özelliğini kullanırken kayıt yapamazsınız.

Telif hakkı mevzuatına göre bazı DVB sağlayıcıları, DRM (Dijital Haklar Yönetimi) teknolojisi yoluyla farklı kısıtlamalar uygulayabilirler. Yayını korumalı olan kanallarda, kayıt, kaydın geçerliliği veya izleyici sayısı sınırlandırılabilir. Kayıt yapmak tamamen yasak olabilir. Korumalı bir yayını kaydetmeye veya süresi dolmuş bir kaydı oynatmaya çalışırsanız bir hata mesajı görüntülenebilir.

USB Sabit Sürücü kurma hakkında daha fazla bilgi için **Yardım**'da **— Anahtar Kelimeler** renkli tuşuna basın ve **USB Sabit Sürücü** konusuna bakın.

**Not:**

Kayıt işlevi yalnızca dijital TV yayını içindir. Harici cihazlardan (ör. HDMI) içerik kaydedilemez.

## Program Kaydetme

### Şimdi Kaydet

Şu anda izlediğiniz programı kaydetmek için uzaktan kumandada **● (Kaydet)** tuşuna basın. Kayıt hemen başlar.

Kaydı durdurmak için **■ (Durdur)** tuşuna basın.

TV Rehberi verileri kullanılabilir olduğunda, izlediğiniz program kayıt tuşuna bastığınız andan program sona erene kadar kaydedilir. TV Rehberi verileri mevcut değilse kayıt yalnızca 30 dakika sürer. **Kayıtlar** listesinde kayıt bitiş zamanını ayarlayabilirsiniz.

## Kayıt Programla

Bugün ya da bugünden birkaç gün sonrası için (maksimum 8 gün sonrası için) yayınlanacak bir programın kaydını programlayabilirsiniz. TV, kaydı başlatmak ve sonlandırmak için TV Rehberi verilerini kullanır.

Program kaydetmek için...

- 1 - **☰ TV GUIDE** tuşuna basın.
- 2 - TV Rehberi'nde kanalı ve kaydetmek istediğiniz programı seçin. Bir kanalın programlarında gezinmek için **➤ (sağ)** veya **➤ (sol)** tuşuna basın. **— Gün** renkli tuşunu kullanarak istediğiniz günü seçin.
- 3 - Program vurgulandığında **— Kaydet** renkli tuşuna basın. Program kayıt için belirlenir. Birbiriyle çakışan kayıtlar belirlendiği zaman otomatik olarak bir uyarı görüntülenecektir. Evde olmadığınızda yayınlanacak bir programı kaydetmeyi planlıyorsanız TV'yi Bekleme modunda ve USB Sabit Sürücüyü açık bırakmayı unutmayın.
- 4 - TV programın sonuna bir zaman payı ekler. Bu payı **Otomatik Bitiş Payı** ile ayarlayabilirsiniz.
- 5 - Menüyü kapatmak için **← Geri** tuşuna basın.

Ayrıca ayarladığınız hatırlatıcıların listesini de görüntüleyebilirsiniz.

Hatırlatıcıların listesini açmak için...

- 1 - **☰ TV GUIDE** tuşuna basın.
- 2 - **— Programlanmış** renkli tuşuna basın.
- 3 - Ekranın üstünde **⊗ Programlanmış** ögesini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 4 - Yalnızca hatırlatıcıları görüntülemek için programlanmış kayıtlar ve hatırlatıcıların listesinde **Hatırlatıcılar** sekmesini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 5 - Seçili hatırlatıcıyı kaldırmak için **— Kaldır** renkli tuşuna basın. Seçili programı kaydetmek için **— Kaydet** renkli tuşuna basın.
- 6 - Menüyü kapatmak için **← Geri** tuşuna basın.

## Kayıt Listesi

Kayıtlarınızı kayıtlar listesinde görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz. Kayıtlar listesinin yanında, programlanmış kayıtlar ve hatırlatıcılar için ayrı bir liste bulunur.

Kayıtların listesini açmak için...

- 1 - **☰ TV GUIDE** tuşuna basın.
- 2 - **— Kayıtlar** renkli tuşuna basın.
- 3 - Kayıtlar listesinde **Yeni**, **İzlendi** veya **Süresi doldu** sekmelerini seçin ve görünümünüzü filtrelemek üzere **Tamam** tuşuna basın.
- 4 - Listede bir kayıt seçiliyken, kaydı **— Kaldır** renkli tuşu ile kaldırabilir veya **— Kaydı Durdur** renkli tuşu ile devam eden bir

kaydı durdurabilirsiniz. **■ Yeniden adlandır** renkli tuşu ile bir kaydı yeniden adlandırabilirsiniz.  
5 - Menüü kapatmak için **← Geri** tuşuna basın.

Yayıncılar bir kaydın izlenebileceği gün sayısını sınırlandırabilir. Bu dönem sona erdiğinde, kayıt süresi doldu olarak işaretlenir. Listedeki bir kaydın süresinin dolmasına kaç gün olduğu görüntülenebilir.

Programlanan kayıt yayıncı tarafından engellenirse veya yayın kesintiye uğrarsa kayıt **Başarısız** olarak işaretlenir.

---

### Kayıt Çakışmaları

Programlanmış iki kaydın zamanı çakıştığında, bir kayıt çakışması oluşur. Kayıt çakışmasını gidermek için programlanmış kayıtların birinin veya her ikisinin başlangıç ve bitiş zamanını ayarlayabilirsiniz.

Programlanmış bir kaydın başlangıç veya bitiş zamanını ayarlamak için...

- 1 - **☰ TV GUIDE** tuşuna basın.
- 2 - **■ Kayıtlar** renkli tuşuna basın.
- 3 - Ekranın üstünde **⌚ Programlanmış** ögesini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 4 - Yalnızca programlanmış kayıtları görüntülemek için programlanmış kayıtlar ve hatırlatıcılar listesinde **Kayıtlar** sekmesini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 5 - Başka bir programlanmış kayıtlarla çakışan programlanmış kaydı seçin ve **■ Süreyi Ayarla** renkli tuşuna basın.
- 6 - **▲** (yukarı) veya **▼** (aşağı) tuşları ile başlangıç ve bitiş zamanını seçin ve süreyi değiştirin.
- 7 - Menüü kapatmak için **← Geri** tuşuna basın.

---

### Otomatik Bitiş Payı

TV'nin her programlanmış kaydın sonuna otomatik olarak ekleyeceği zaman payını ayarlayabilirsiniz.

Otomatik bitiş zamanı payını ayarlamak için...

- 1 - **☰ TV GUIDE** tuşuna basın.
- 2 - **■ Kayıtlar** renkli tuşuna basın.
- 3 - **+ OPTIONS** tuşuna basın ve **Otomatik Bitiş Payı**'nı seçip **OK** tuşuna basın.
- 4 - Bir kayda otomatik olarak eklenecek zaman payını ayarlamak için **▲** (yukarı) veya **▼** (aşağı) tuşuna ve ardından **OK** tuşuna basın. Bir kayda en fazla 45 dakika ekleyebilirsiniz.
- 5 - Menüü kapatmak için **← Geri** tuşuna basın.

---

### Manuel Kayıt

Bir TV programı ile bağlantılı olmayan bir kayıt programlayabilirsiniz. Alıcı türünü, kanalı ve başlangıç ile bitiş zamanını kendiniz ayarlarsınız.

Manuel olarak bir kayıt programlamak için...

- 1 - **☰ TV GUIDE** tuşuna basın.
- 2 - **■ Kayıtlar** renkli tuşuna basın.
- 3 - Ekranın üstünde **⌚ Programlanmış** ögesini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 4 - **+ OPTIONS** tuşuna basıp **Programla**'yı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 5 - Kaydetmek istediğiniz alıcıyı seçip **Tamam** tuşuna basın.
- 6 - Kaydedilecek kanalı seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 7 - Kayıt gününü seçip **Tamam** tuşuna basın.
- 8 - Kaydın başlangıç ve bitiş zamanını ayarlayın. Saat ve dakikaları ayarlamak için bir düğmeyi seçip **▲** (yukarı) veya **▼** (aşağı) tuşlarını kullanın.
- 9 - Manuel kaydı programlamak için **Kaydet**'i seçip **OK** tuşuna basın.

Kayıt programlanmış kayıtlar ve hatırlatıcılar listesinde görünür.

---

### Bir Kaydı İzleme

Bir kaydı izlemek için...

- 1 - **☰ TV GUIDE** tuşuna basın.
- 2 - **■ Kayıtlar** renkli tuşuna basın.
- 3 - Kayıtlar listesinde ihtiyaç duyduğunuz kaydı seçin ve izlemeye başlamak için **Tamam** tuşuna basın.
- 4 - **⏸** (duraklat), **▶** (oynat), **◀** (geri sar), **▶▶** (ileri sar) veya **■** (durdur) tuşlarını kullanabilirsiniz.
- 5 - TV izlemeye geri dönmek için **TV EXIT** tuşuna basın.

---

17.2

## Pause TV

---

### Gerekenler

Dijital bir TV yayını duraklatabilir ve daha sonra kaldığınız yerden izlemeye devam edebilirsiniz.

Bir TV programını duraklatmak için gerekenler...

- Bu TV'de formatlanmış bağlı bir USB Sabit Sürücü
- bu TV'de kurulmuş dijital TV kanalları
- ekran üstü TV Rehberi için kanal bilgilerini alma

USB Sürücü bağlanmış ve formatlanmışken TV, izlediğiniz TV yayını sürekli olarak kaydeder. Başka bir kanala geçtiğinizde eski kanalın yayını silinir. Ayrıca TV'yi bekleme moduna aldığınızda da yayın silinir.



Kayıt yaparken TV'yi Duraklat özelliğini kullanamazsınız.

Daha fazla bilgi için Yardım'da **— Anahtar** Kelimeler renkli tuşuna basın ve **USB Sabit Sürücü** konusuna bakın.

---

## Program Duraklatma

Bir yayını duraklatmak ve devam ettirmek için...

- Yayını duraklatmak için **⏸** (Duraklat) tuşuna basın. Ekranın altında kısa bir süre için bir ilerleme durumu çubuğu görünür.
- İlerleme çubuğunu yeniden görüntülemek için **⏸** (Duraklat) tuşuna tekrar basın.
- İzlemeye devam etmek için **▶** (Oynat) tuşuna basın.

Ekranında ilerleme çubuğu görüntülediğinde, duraklatılan yayını izlemeye başlamak istediğiniz noktayı seçmek için **◀◀** (Geri al) veya **▶▶** (İleri sar) tuşuna basın. Hızlarını değiştirmek için bu tuşlara arka arkaya basın.

Bir yayını maksimum 90 dakika süreyle duraklatabilirsiniz.

Canlı TV yayınına geri dönmek için **■** (Durdur) tuşuna basın.

---

## Tekrar oynat

TV izlediğiniz yayını kaydettiğinden yayını çoğunlukla birkaç saniyeliğine tekrar oynatabilirsiniz.

Geçerli bir yayını tekrar oynatmak için...

- 1 - **⏸** (Duraklat) tuşuna basın
- 2 - **◀◀** (Geri sar) tuşuna basın. Duraklatılan yayını nereden izlemeye başlayacağınızı seçmek için art arda **◀◀** tuşuna basabilirsiniz. Hızlarını değiştirmek için bu tuşlara arka arkaya basın. Bir süre sonra yayın depolamasının başlangıcına veya maksimum zaman dilimine ulaşırsınız.
- 3 - Yayını tekrar izlemek için **▶** (Oynat) tuşuna basın.
- 4 - Yayını canlı olarak izlemek için **■** (Durdur) tuşuna basın.

---

# Akıllı Telefonlar ve Tabletler

---

## Philips TV Remote App

Akıllı telefonunuzdaki veya tabletinizdeki yeni **Philips TV Remote App** yeni TV dostunuzdur.

TV Remote App ile etrafınızdaki ortama hakim olursunuz. Büyük TV ekranınıza fotoğraf, müzik veya video gönderebilirsiniz. TV Rehberi'nde izlemek istediğiniz programları seçip TV'nizde izleyebilirsiniz. TV Remote App ile telefonunuzu uzaktan kumanda olarak kullanırken TV'yi telefonunuzla açabilir veya kapatabilirsiniz.

Philips TV Remote App'i en sevdiğiniz uygulama mağazasından hemen indirin.

Philips TV Remote App, iOS ve Android için kullanılabilir ve ücretsizdir.

---

## Google Cast

---

### Gerekenler

Mobil cihazınızdaki bir uygulama Google Cast özeliğine sahipse uygulamanızı bu TV'ye gönderebilirsiniz. Mobil uygulamada Google Cast simgesini arayın. TV'de gösterilen içeriği kontrol etmek için mobil cihazınızı kullanabilirsiniz. Google Cast Android ve iOS'de çalışır.

Mobil cihazınız TV'niz ile aynı Wi-Fi ev ağına bağlı olmalıdır.

### Google Cast özellikli Uygulamalar

Yeni Google Cast uygulamaları her gün yayınlanmaktadır. Bu özelliği hemen YouTube, Chrome, Netflix, Photowall veya Big Web Quiz for Chromecast ile deneyebilirsiniz. Ayrıca bkz. [google.com/cast](http://google.com/cast)

Bazı Google Play ürün ve özellikleri tüm ülkelerde kullanılamaz.

Daha fazla bilgi için [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv) adresini ziyaret edin

---

## TV'nize Gönderme

Bir uygulamayı TV ekranına göndermek için...

- 1 - Akıllı telefon veya tabletinizde Google Cast'i destekleyen bir uygulamayı açın.
- 2 - Google Cast simgesine dokununuz.
- 3 - Göndermek istediğiniz TV'yi seçin.
- 4 - Akıllı telefon veya tabletinizde oynat ögesine basın. Seçtiğiniz öge TV'de oynatılmaya başlar.

---

# Oyunlar

---

## 19.1

### Gerekenler

Bu TV'de aşağıdaki konumlardaki oyunları oynayabilirsiniz...

- Ana menüdeki Philips TV Koleksiyonu'ndan
- Ana menüdeki Google Play Mağazası'ndan
- Bağlı bir Oyun Konsolundan

Philips TV Koleksiyonu'ndaki veya Google Play Store'daki oyunları oynayabilmek için bu oyunların indirilmesi ya da kurulması gerekir. Bazı oyunları oynamak için bir gamepad gerekir.

Philips TV Koleksiyonu'ndan veya Google Play Store'dan oyun uygulamaları kurmak için TV İnternete bağlı olmalıdır. Philips TV Koleksiyonu'ndaki uygulamaları kullanmak için Kullanım Şartları'nı kabul etmelisiniz. Google Play uygulamalarını ve Google Play Store'u kullanmak için bir Google Hesabı ile oturum açmanız gerekir.

---

## 19.2

### Gamepad'ler

Bu TV'de İnternet üzerinden oyunlar oynamak için bir seri kablosuz Gamepad bağlayabilirsiniz. TV bir seferde 2 bağlı Gamepad'i destekleyebilir. Gamepad'i bağladığınızda hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

---

## 19.3

### Oyun Konsolunda Oyun Oynama

Oyun Konsolundan bir oyunu başlatmak için...

- 1 - Oyun Konsolunu açın.
- 2 - **SOURCES** tuşuna basın ve bir oyun konsolu veya bağlantı adı seçin.
- 3 - Oyunu başlatın.
- 4 - **← Geri** tuşuna art arda basın veya **TV EXIT** tuşuna basın ya da uygulamayı kendine ait çıkış/durdurma düğmesiyle durdurun.

Bir Oyun Konsolunu bağlama hakkında daha fazla bilgi için **Yardım'da Anahtar Kelimeler** tuşuna basın ve **Oyun Konsolu, bağlantı** konusuna bakın.

# Ambilight

## Ambilight Tarzı

### Videoyu Takip Et

Ambilight'ı bir TV programının video ya da ses dinamiklerini takip etmek üzere ayarlayabilirsiniz. Alternatif olarak, Ambilight'ı ön ayarlı bir renk stilini göstermek üzere ayarlayabilir veya Ambilight'ı kapatabilirsiniz.

Videoyu Takip Et'i seçerseniz TV ekranınızdaki görüntünün dinamiklerini takip eden stillerden birini seçebilirsiniz.

Ambilight Tarzını ayarlamak için...

- 1 - **ambilight** tuşuna basın.
- 2 - **Videoyu Takip Et**'i seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 3 - İsteddiğiniz tarzı seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 4 - Bir adım geri gitmek için **◀** (sol) tuşuna veya menüyü kapatmak için **←** Geri tuşuna basın.

Kullanılabilir Videoyu Takip Et stilleri şunlardır:

- **Standart** - Günlük TV izleme için idealdir
- **Doğal** - Görüntüyü veya sesi olabildiğince gerçek olarak takip eder
- **Spor** - Spor programları için idealdir
- **Canlı** - Gün ışığı şartlarında izlemek için idealdir
- **Oyun** - Oyun oynamak için idealdir

### Sesi Takip Et

Ambilight'ı bir TV programının video ya da ses dinamiklerini takip etmek üzere ayarlayabilirsiniz. Alternatif olarak, Ambilight'ı ön ayarlı bir renk stilini göstermek üzere ayarlayabilir veya Ambilight'ı kapatabilirsiniz.

Sesi Takip Et'i seçerseniz sesin dinamiklerini takip eden stillerden birini seçebilirsiniz.

Ambilight Tarzını ayarlamak için...

- 1 - **ambilight** tuşuna basın.
- 2 - **Sesli Anlatım**'ı seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 3 - İsteddiğiniz tarzı seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 4 - Bir adım geri gitmek için **◀** (sol) tuşuna veya menüyü kapatmak için **←** Geri tuşuna basın.

Kullanılabilir Sesi Takip Et stilleri şunlardır:

- **Işıklı** - Müzik videosu izlemek için idealdir
- **Retro** - Gürültülü retro müzik dinlemek için idealdir
- **Ritim** - Ritmik müzik dinlemek için idealdir

## Oda Aydınlatma

Ambilight'ı bir TV programının video ya da ses dinamiklerini takip etmek üzere ayarlayabilirsiniz. Alternatif olarak, Ambilight'ı ön ayarlı bir renk stilini göstermek üzere ayarlayabilir veya Ambilight'ı kapatabilirsiniz.

Lounge light'ı seçtiğinizde ön ayarlı renk tarzlarından birini seçebilirsiniz.

Ambilight Tarzını ayarlamak için...

- 1 - **ambilight** tuşuna basın.
- 2 - **Lounge light**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 - İsteddiğiniz tarzı seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 4 - Bir adım geri gitmek için **◀** (sol) tuşuna veya menüyü kapatmak için **←** Geri tuşuna basın.

Kullanılabilir Lounge light tarzları şunlardır:

- **Sıcak Lavlar** - Kırmızı renk varyasyonları
- **Derin Su** - Mavi renk varyasyonları
- **Doğal Tazelik** - Yeşil renk varyasyonları
- **ISF Sıcak beyaz / ISF** - Statik renk
- **Özel renk** - İsteddiğiniz statik renk. Ambilight statik ışığının rengini ayarlamak için **⚙️ Ayarlar > Ambilight > Özel renk**'e gidin ve istediğiniz rengi seçin.

## Bayrağı Takip Et

Ambilight'ın, seçtiğiniz ülke bayrağını takip edecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

## Uygulamayı Takip Et

Uygulamayı Takip Et ayarı Ambilight'ı bir uygulama ile kontrol ettiğinizde kullanılabilir.

## Ambilight Kapalı

Ambilight'ı kapatmak için...

- 1 - **ambilight** tuşuna basın.
- 2 - **Kapalı** seçeneğini belirleyin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 3 - Bir adım geri gitmek için **◀** (sol) tuşuna veya menüyü kapatmak için **←** Geri tuşuna basın.

## Ambilight Ayarları

Daha fazla bilgi için Yardım'da **— Anahtar** Kelimeler renkli tuşuna basıp **Ambilight Ayarları** konusuna bakın.

## Lounge Light Modu

TV'nizin oda aydınlatma modu, TV beklemedeyken Ambilight'ı açmanızı sağlar. Bu sayede, odanızı Ambilight ile aydınlatabilirsiniz.

TV'nizi beklemeye aldıktan sonra Ambilight oda aydınlatmayı açmak için şu adımları takip edin:

- 1 - **ambilight** tuşuna basın.
- 2 - **ambilight** tuşuna basıldıktan sonra Ambilight oda aydınlatma açılır.
- 3 - Aydınlatma efektini değiştirmek isterseniz **ambilight** tuşuna tekrar basın.
- 4 - Ambilight oda aydınlatmayı kapatmak için ışıklar kapanana kadar **ambilight** tuşuna basın. **Ambilight** tuşuna birkaç kez basmanız gerekebilir.

## Gün Doğumu Alarmı

Gün doğumu alarmı; Ambilight, müzik ve hava durumu bilgilerini kullanarak yeni bir uyanma deneyimi sunar.

- TV, ayarladığınız saatte ve günde uyanır.
- Ambilight'ı yavaşça renklenen bir ekranda açar ve müzik çalar.
- Uygun bir arka fonla hava durumuna geçiş yapar.

Gün doğumu alarmı menüsüne girmek için...

- 1 - **☰** tuşuna basarak **Hızlı Menü'yü** açın.
- 2 - **Gün doğumu alarmı'nı** seçin ve açmak için **Tamam** tuşuna basın.

- **Alarm:** En fazla beş alarm kadar ayarlama, her gün tekrarlama/belirli günler için alarm seçme, Açık/Kapalı ayarları.
- **Arka fon teması:** Hava durumunu takip etme veya fotoğraf kategorilerinden seçim yapma.
- **Müzik:** Uyanma sırasında çalacak müzik.
- **Ses seviyesini açma:** Uyanma sırasında ayarlanacak müzik sesi.
- **Hava Durumu:** Yerel hava durumu tahmini ayarları.
- **Önizleme:** Uyanma efektini önizleyebilirsiniz.

TV bekleme modundayken ve alarm saatine ulaşıldığında, TV bekleme modundan uyanır. Yavaşça açılan uyanma ekranı belirir, Ambilight Açılır, müzik yavaşça çalmaya başlar ve arka fon temasıyla birlikte hava durumu görüntülenir.

Gün doğumu alarmından çıkmak için uzaktan kumandada **⏸ Bekleme / Açık**, **← Geri** veya **🏠 HOME** tuşuna basın.

- **⏸ Bekleme / Açık:** Sunrise uygulamasından çıkar ve TV'yi bekleme moduna alır.
- **← Geri :** Sunrise uygulamasından çıkar ve en son görüntülenen TV kaynağına geçiş yapar.
- **🏠 HOME :** Sunrise uygulamasından çıkar ve başlatıcıya geçiş yapar.
- Gün doğumu uyanışından itibaren 30 dakika geçtikten sonra Sunrise alarmından başka bir uygulamaya çıkılmazsa TV otomatik olarak bekleme moduna geçer.

**Not:**

Gün doğumu alarmının düzgün çalışması için ağ bağlantısını aktif tutun. TV saati modu manuel olarak ayarlanırsa gün doğumu alarmı çalışmaz. Ayarlar menüsüne gidin ve saat modunu otomatik olarak değiştirin. Yer, Mağaza olarak ayarlanırsa alarm çalışmaz.

## Ambisleep

Ambisleep, uykuya dalmadan önce gevşemenize yardımcı olmak için gün batımı simülasyonu yapar. Simülasyonun sonunda TV otomatik olarak bekleme moduna geçer.

**⚙ Ayarlar > Ambilight > Ambisleep.**

**Ambisleep açık**

**☰ Hızlı Menü > Sık Kullanılan Ayarlar > Ambisleep açık.**

Ambisleep'i açmak için seçin.

**Süre**

**⚙ Ayarlar > Ambilight > Ambisleep > Süre.**

Ambisleep süresini (dakika cinsinden) ayarlayın.

**Parlaklık**

**⚙ Ayarlar > Ambilight > Ambisleep > Parlaklık.**

Ambisleep'in başlangıç parlaklığını ayarlayın.

**Renk**

**⚙ Ayarlar > Ambilight > Ambisleep > Renk.**

Tercih ettiğiniz ışık rengini seçin.

## Ses

⚙️ Ayarlar > Ambilight > Ambisleep > Ses.

Ambisleep sırasında kullanmak istediğiniz doğa sesini seçin.

Mevcut doğa sesleri şunlardır:

- Kamp ateşi
- Uğuldayan rüzgar
- Yağmur
- Yağmur ormanı
- Yaz gecesi
- Tropik plaj
- Şelale
- Sessiz

20.7

## Ambilight Genişletme

### Ambilight+Hue

#### Yapılandırma

⚙️ Ayarlar > Ambilight > Ambilight genişletme > Ambilight+hue > Yapılandır.

Philips Hue ampullerinizi Ambilight renklerini izleyecek şekilde ayarlayın.

\* Not: Ambilight+Hue özelliği, "Renkli Işık" ve "Genişletilmiş Renkli Işık" türündeki Ton lambaları ile birlikte çalışır.

#### Ambilight+hue'yu açma/kapatma

⚙️ Ayarlar > Ambilight > Ambilight genişletme > Ambilight +hue > Aç/Kapat.

#### Derin Etki

⚙️ Ayarlar > Ambilight > Ambilight genişletme > Ambilight+hue > Derin Etki.

Hue ampullerin Ambilight'ı ne kadar yakından izleyeceğini ayarlamak için ▲ (yukarı) veya ▼ (aşağı) oklarına basın.

#### Oda Aydınlatma+hue

Ambilight+hue'yu kurduysanız hue ampullerin Ambilight Oda Aydınlatmayı izlemesini sağlayabilirsiniz. Philips hue ampuller Oda aydınlatma efektini tüm odaya yayar.

#### Hue ampulleri açma/kapatma

⚙️ Ayarlar > Ambilight > Ambilight genişletme > Ambilight +hue > Lounge light+hue.

Yapılandırmayı Görüntüle veya Sıfırla  
Geçerli Ambilight+hue, ağ, Bridge ve ampullerin ayarını görüntüleme

⚙️ Ayarlar > Ambilight > Ambilight genişletme > Ambilight+hue > Yapılandırmayı görüntüle.

#### Geçerli Ambilight+hue ayarını sıfırlama

⚙️ Ayarlar > Ambilight > Ambilight genişletme > Ambilight+hue > Yapılandırmayı sıfırla.

## Ambilight+Philips Wireless Home Speakers

⚙️ Ayarlar > Ambilight > Ambilight genişletme > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers.

Philips Wireless Home Speakers'ı, TV bekleme modundayken Ambilight'ın renklerini takip etmesi için ayarlayın. Kurulumu başlatmadan önce TV'nin ve Philips Wireless Home Speakers'ın aynı Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.

#### Yapılandırma

⚙️ Ayarlar > Ambilight > Ambilight genişletme > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Yapılandır.

Ambilight+Philips Wireless Home Speakers'ı yapılandırın. TV'nize en fazla 10 adet Hoparlör LED'i bağlamak için ekrandaki talimatları izleyin. Her bağlı Hoparlör LED'i için TV'ye göre takip edilecek renk bölgesini seçebilirsiniz ve ışığın parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

Not: Ambilight+hue açıkken Ambilight+Philips Wireless Home Speakers kapalıdır. Bu durumun tersi de geçerlidir.

#### Açma/Kapatma

⚙️ Ayarlar > Ambilight > Ambilight genişletme > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Açma/Kapatma.

Ambilight+Philips Wireless Home Speakers'ı açın/kapatın.

#### Lounge light+Philips Wireless Home Speakers

⚙️ Ayarlar > Ambilight > Ambilight genişletme > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Lounge light+Philips Wireless Home Speakers.

Philips Wireless Home Speakers'ın Lounge Light

Ambilight renklerini izlemesi için bu özelliği açın.  
Philips Wireless Home Speakers, Lounge Light efektini tüm odaya yayar.

#### Yapılandırmayı görüntüleme

⚙️ Ayarlar > Ambilight > Ambilight genişletme  
> Ambilight+Philips Wireless Home Speakers >  
Yapılandırmayı görüntüle.

Ambilight+Philips Wireless Home Speakers, ağ ve Hoparlör LED'lerinin geçerli ayarlarını görüntüleyin.

#### Yapılandırmayı sıfırlama

⚙️ Ayarlar > Ambilight > Ambilight genişletme  
> Ambilight+Philips Wireless Home Speakers >  
Yapılandırmayı sıfırla.

Ambilight+Philips Wireless Home Speakers'ın geçerli ayarlarını sıfırlayın.

# Sık Kullanılanlar

## Sık Kullanılanlar Hakkında

📺 Sık Kullanılanlar ile TV'niz şunları önerir:

- Şimdi TV'de bulunan mevcut TV programları
- İstek Üzerine Video'daki en yeni kiralık videolar
- Freeview Play\*'de Freeview'dan çevrimiçi TV hizmetleri (Catch Up TV)

Sık Kullanılanlar'dan faydalanmak için TV'nizi internete bağlayın. Kullanım Şartları'nı kabul ettiğinizden emin olun. Sık Kullanılanlar bilgileri ve hizmetleri yalnızca seçilen ülkelerde mevcuttur.

### Kullanım Koşulları

TV'nin bu önerileri yapmasına izin vermek için Kullanım Şartları'nı kabul etmelisiniz. İzleme alışkanlıklarınıza bağlı olarak kişisel öneriler almak için Kişiselleştirilmiş Öneriler Servisi Bildirim Alımı kutusunu işaretlediğinizden emin olun.

Kullanım Şartları'nı açmak için...

- 1 - 📺 tuşuna basarak Hızlı Menü'yü açın.
- 2 - 📺 Sık Kullanılanlar'ı seçin.
- 3 - + OPTIONS tuşuna basın, Kullanım Şartları'nı seçin ve OK tuşuna basın.
- 4 - Gizlilik Ayarları'nı seçin ve OK düğmesine basın.
- 5 - Kişiselleştirilmiş Öneriler Servisi Bildirim Alımı'nı seçin ve kutuyu işaretlemek için OK düğmesine basın. Seçimi kaldırmak için OK düğmesine tekrar basın.
- 6 - Menüü kapatmak için ← Geri tuşuna basın.

\* Freeview Play yalnızca İngiltere modellerinde bulunur.

## Şimdi TV'nizde

### Şimdi TV'de Hakkında

📺 Şimdi TV'de özelliği ile TV, o anda izlemek için en popüler 10 programı önerir.

TV, o anda yayınlanan veya 15 dakika içinde başlayacak olan programları önerir. Önerilen programlar kurduğunuz kanallardan seçilir. Seçim, ülkenizin kanallarından yapılır. Ayrıca Şimdi TV'de özelliğinin düzenli olarak izlediğiniz programlara göre bazı kişisel önerilerde bulunmasına izin verebilirsiniz.

Şimdi TV'de bilgilerini kullanıma sunmak için...

- Şimdi TV'de bilgileri ülkenizde kullanılabilir olmalıdır.

- TV'nin kanalları kurulu olmalıdır.
- TV İnternet'e bağlı olmalıdır.
- TV Saati, Otomatik veya Ülkeye Bağlı olmalıdır.
- Kullanım Şartları'nı kabul etmelisiniz (İnternet'e bağlandığınızda kabul etmiş olabilirsiniz.).

📺 simgesi, yalnızca Şimdi TV'de ögesi mevcutken ekranın üst bölümünde görünür.

TV eski önerileri saklamaz.

## Şimdi TV'de Özelliğini Kullanma

Şimdi TV'de özelliğini açmak için...

- 1 - 📺 tuşuna basarak Hızlı Menü'yü açın.
- 2 - 📺 Sık Kullanılanlar ögesini seçerek Sık Kullanılanlar menüsünü açın.
- 3 - Ekranın üstündeki 📺 Şimdi TV'de ögesini seçip OK tuşuna basın.
- 4 - Kapatmak için ← Geri tuşuna basın.

Şimdi TV'de özelliğini açtığınızda TV'nin sayfa bilgilerini yenilemesi birkaç saniye sürebilir.

Şimdi TV'de özelliğiyle...

- Devam eden programı açmak için bir program simgesi üzerindeki OK tuşuna basabilirsiniz.
- Kanalı açmak için planlanmış bir program simgesi üzerindeki OK tuşuna basabilirsiniz.

Programlanmış bir kaydı başlatmak, durdurmak veya silmek için uzaktan kumanda üzerindeki renkli tuşları kullanabilirsiniz. Ayrıca bir program başladığında sizi uyaran bir hatırlatıcı da ayarlayabilir veya bu hatırlatıcıyı kaldırabilirsiniz.

Bir başka kanala dönmeden Şimdi TV'de özelliğinden çıkmak için ← Geri tuşuna basın.

## İstek Üzerine Video

### İstek Üzerine Video Hakkında

📺 İstek Üzerine Video ile çevrimiçi bir video kiralama mağazasından film kiralayabilirsiniz.

Ayrıca İstek Üzerine Video özelliğinin ülkenize, TV kurulumunuza ve düzenli olarak izlediğiniz programlara göre bazı kişisel film önerilerinde bulunmasını sağlayabilirsiniz.

📺 simgesi yalnızca İstek Üzerine Video kullanılabilir olduğunda ekranın üst bölümünde görüntülenir.

### Ödeme

Bir film kiraladığınızda veya satın aldığınızda, video mağazasına kredi kartınızla güvenli biçimde ödeme yapabilirsiniz. Çoğu video mağazası, ilk kez bir film kiralarken hesap oluşturmanızı ister.







## Internet Trafiđi

Çok sayıda video akışı veya yüklemesi aylık İnternet trafiđi limitinizi aşmanıza neden olabilir.

---

## İstek Üzerine Video'yu kullanma



İstek Üzerine Video'yu açmak için...

- 1 -  tuşuna basarak Hızlı Menü'yü açın.
- 2 -  Sık Kullanılanlar öğesini seçerek Sık Kullanılanlar menüsünü açın.
- 3 - Ekranın üzerindeki  İstek Üzerine Video öğesini seçip OK tuşuna basın.
- 4 - Bir film posterini seçmek için gezinme tuşlarını kullanın.
- 5 - Kapatmak için  Geri tuşuna basın.

İstek Üzerine Video özelliđini açtığınızda TV'nin sayfa bilgilerini yenilemesi birkaç saniye sürebilir.

Birden fazla video mağazası mevcutsa belirli bir video mağazasını seçebilirsiniz.

Bir film kiralamak için...

- 1 - Bir film posterini üzerindeki vurguda gezinin. Birkaç saniye sonra sınırlı bilgi görüntülenir.
- 2 - Filmin özetini görmek için video mağazasının film sayfasını açmak üzere OK tuşuna basın.
- 3 - Siparişinizi doğrulayın.
- 4 - TV'de ödeme yapın.
- 5 - İzlemeye başlayın.  (Oynat) ve  (Duraklat) tuşlarını kullanabilirsiniz.

# Netflix

Netflix üyelik aboneliğiniz varsa bu TV'de Netflix'ten yararlanabilirsiniz. TV'niz Internet'e bağlı olmalıdır. Netflix, bulunduğunuz bölgede yalnızca gelecekte çıkacak yazılım güncellemeleriyle yayınlanacak olabilir.

Netflix'i açmak için Netflix Uygulamasını açmak üzere **NETFLIX** tuşuna basın. Bekleme modundaki bir TV'den Netflix'i anında açabilirsiniz.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

# Alexa

## 23.1

### Alexa Hakkında

TV'niz Amazon Alexa\* sesli kontrol işlemlerini destekler.

#### Alexa Hakkında

Alexa, Amazon ve diğer cihaz üreticileri tarafından Alexa Echo cihazlarında sunulan bulut tabanlı bir ses hizmetidir. Alexa TV'nizde çalışırken TV'yi açıp kapatabilir, kanalları değiştirebilir, ses seviyesini değiştirebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

TV'nizi Alexa ile kontrol etmek için şunlara ihtiyacınız vardır...

- Alexa'yı destekleyen Philips Android Smart TV
- Amazon Echo cihazı
- Google hesabı
- Telefonunuz veya tabletiniz gibi bir mobil cihaz
- Wi-Fi ağı

#### Alexa Skills Hakkında

Alexa, sesli kontrol işlemlerinin kapsamını genişletmek için Alexa Skills kullanır. Skills, Alexa'nın etkinleştirildiği TV'nizde daha kişiselleştirilmiş bir deneyim oluşturmak için yeni özellikler eklemenizi sağlar. Alexa Skills mağazasında bulabileceğiniz "Philips Smart TV Sesli Kontrol" özelliği, Philips Android Smart TV'nizle çalışacak çeşitli ses kontrolü komutları sunar.

\* Alexa tüm dillerde ve ülkelere kullanılamaz. Amazon, Alexa ve tüm ilgili logolar, Amazon.com, Inc. veya bağlı şirketlerinin ticari markalarıdır.

**Not:** Desteklenen Ambilight tarzları belirli TV modeline bağlı olabilir. Desteklenen Ambilight tarzlarını öğrenmek için lütfen TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.


## 23.2

### Alexa'yı Kullanma

Alexa'yı kullanmak için öncelikle Alexa istemci servisini Philips Android Smart TV'nize kurmanız gerekir. Kurulumu başlamak için TV'nizin Ana Menü ekranında "Amazon Alexa" uygulamasını başlatın. Talimatları izleyin ve aşağıdaki adımları tamamlayın:

- Alexa'nın tanınması için Android Smart TV'niz için bir ad seçin.
- Bir Google hesabı seçin ve oturum açın.
- Telefonunuzun Alexa Uygulamasında bu beceriye geri dönerek uygulamayı etkinleştirin, hesapları bağlayın ve cihazlarınızı keşfedin.
- Kurulumu tamamlamak için TV'nize geri dönün.

#### TV'de Alexa için kurulum

- 1 -  HOME tuşuna basın ve "Amazon Alexa" uygulamasını açın.
  - 2 - Kurulumu başlatmak için Amazon Echo cihazının ve Alexa yardımcı uygulamasının (mobil cihazda veya web sürümünde) hazır olması gerekir.
  - 3 - Gizlilik Politikası koşullarını kabul etmek, TV'nizi adlandırmak ve Google hesabınızda oturum açmak için ekrandaki talimatları uygulayın. Alexa cihazıyla eşleştirmek için Google hesabı gereklidir.
  - 4 - Mobil cihazınızda aynı Google hesabıyla Amazon Alexa yardımcı uygulamasında oturum açın.
  - 5 - Amazon Alexa yardımcı uygulamasında aşağıdaki adımları tamamlayın. Tamamlanması gereken ilk adım, "Philips Smart TV Sesli Kontrol" özelliğinin etkinleştirilmesidir. İkinci adımda Google hesabınızın bağlanması ve son adımda da cihazların bulunması gerekir.
  - 6 - TV açma ayarı için **Etkinleştir** veya **Devre dışı bırak**'ı seçin. TV'nizi ses komutuyla açıp kapatmak için Alexa'yı kullanabilirsiniz.
  - 7 - Kurulum ekranının sonunda, Alexa'yı kullanmaya başlamak için **Bitti**'yi seçebilirsiniz. Alexa ile eşleştirilmiş TV'leri yönetmek veya TV'lerin Alexa ile eşleştirmesini kaldırmak için **TV'leri yönetme**'yi seçin.
- alexa.amazon.com adresine gidin, Özellikler'e tıklayın ve "Philips Smart TV Sesli Kontrol"ü aratın. Özellik, sonuçlarda listelenecektir.

# Yazılım

## 24.1

### Yazılımı Güncelle

#### Internet'ten güncelleme

TV Internet'e bağlıysa TV yazılımının güncellenmesi yönünde bir mesaj alabilirsiniz. Yüksek hızlı (geniş bant) Internet bağlantısı gerekir. Bu mesajı alırsanız güncellemeyi gerçekleştirmenizi öneririz.

Ekranda mesaj görüntülediğinde **Güncelle** ögesini seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Yazılım güncellemesi olup olmadığını kendiniz de kontrol edebilirsiniz.

Yazılım güncellemesi sırasında görüntü kaybolur ve TV kapatılıp tekrar açılır. Bu, birkaç kez gerçekleşebilir. Güncelleme birkaç dakika sürebilir. TV görüntüsü geri gelene kadar bekleyin. Yazılım güncellemesi sırasında TV veya uzaktan kumanda üzerindeki açma/kapatma tuşuna **⏻** basmayın.

Yazılım güncellemesine aramak için...

- 1 - **⚙️**Ayarlar > Yazılımı Güncelle > **Güncelleme Ara**'yı seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 2 - **İnternet (önerilir)** seçeneğini belirleyip **OK** tuşuna basın.
- 3 - TV, İnternette güncelleme arar.
- 4 - Güncelleme mevcutsa yazılımı hemen güncelleyebilirsiniz.
- 5 - Yazılım güncelleme birkaç dakika sürebilir. TV veya uzaktan kumanda üzerindeki **⏻** tuşuna basmayın.
- 6 - Güncelleme tamamlandığında, TV önceden izlediğiniz kanala geri döner.

#### USB'den güncelleme

TV yazılımının güncellenmesi gerekebilir.

Yüksek hızlı Internet bağlantısı olan bir bilgisayar ve yazılımı TV'ye yüklemek için bir USB flash sürücünüz olmalıdır. 2 GB boş alanı olan bir USB flash sürücü kullanın. Yazma korumasının kapalı olduğundan emin olun.

TV yazılımını güncellemek için...

- 1 - **⚙️**Ayarlar > Yazılımı Güncelle > **Güncelleme Ara**'yı seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 2 - **USB** seçeneğini belirleyin ve **Tamam** tuşuna basın.

#### TV'yi tanıma

- 1 - USB flash sürücüyü TV'nin USB bağlantılarından birine takın.

- 2 - **USB'ye Yaz**'ı seçin ve **Tamam** tuşuna basın. USB flash sürücüyü bir tanıma dosyası yazılır.

#### Yazılımı yükleme

- 1 - USB flash sürücüyü bilgisayarınıza takın.
- 2 - USB flash sürücüde **update.htm** dosyasını bulun ve dosyaya çift tıklayın.
- 3 - **Kimlik Gönder** seçeneğine tıklayın.
- 4 - Yeni yazılım mevcutsa .zip dosyasını indirin.
- 5 - İndirme işleminden sonra bu sıkıştırılmış olan dosyayı açın ve **autorun.upg** adlı dosyayı USB flash sürücüyü kopyalayın. Bu dosyayı klasöre yerleştirmeyin.

#### TV yazılımını güncelleme

- 1 - USB flash sürücüyü yeniden TV'ye takın. Güncelleme otomatik olarak başlar.
- 2 - Yazılım güncelleme birkaç dakika sürebilir. TV veya uzaktan kumanda üzerindeki **⏻** tuşuna basmayın. USB flash sürücüyü kaldırmayın.
- 3 - Güncelleme tamamlandığında, TV önceden izlediğiniz kanala geri döner.

Güncelleme sırasında elektrik kesintisi olursa USB flash sürücüyü TV'den asla çıkarmayın. Elektrik geri geldiğinde güncelleme işlemi devam eder.

TV yazılımının yanlışlıkla güncellenmesini engellemek için autorun.upg adlı dosyayı USB flash sürücünden silin.

#### OAD Güncellemesi Ara

OAD (Kablosuz İndirme) yazılım güncellemesi aramak için tarayın.

OAD güncellemesi aramak için...

- 1 - **⚙️**Ayarlar > Yazılımı Güncelle > **Güncelleme Ara > OAD Güncellemesi Ara**'yı seçin.
- 2 - Ekrandaki talimatları uygulayın.

\* Not: OAD yazılım güncellemesi yalnızca seçili ülkelerde kullanılabilir.

## 24.2



### Yazılım Sürümü

Geçerli TV yazılımı sürümünü görüntülemek için...

- 1 - **⚙️**Ayarlar > Yazılımı Güncelle > **Geçerli Yazılım Bilgileri** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 2 - Sürüm, sürüm notları ve oluşturma tarihi gösterilir. Ayrıca, varsa Netflix ESN Numarası gösterilir.
- 3 - Gerekirse **◀** (sol) tuşuna art arda basarak menüyü kapatın.

## Otomatik Yazılım Güncelleme

TV yazılımınızı otomatik olarak güncellemek amacıyla Otomatik Yazılım Güncelleme seçeneğini açmak için. TV'yi bekleme modunda bırakın.


- 1 -  Ayarlar > Yazılımı Güncelle > Otomatik Yazılım Güncelleme > Açık öğesini seçin ve OK tuşuna basın.
- 2 - Ekrandaki talimatı uygulayın.
- 3 - Gerekirse  (sol) tuşuna art arda basarak menüyü kapatın.

Ayar etkinleştirildiğinde, TV açıldıktan sonra yükseltme indirilir ve TV beklemeye geçtikten 15 dakika sonra yüklenir (herhangi bir kayıt veya programlanmış diğer alarmlar yoksa). Ayar devre dışı bırakıldığında, "Şimdi Yükselt" / "Sonra" OSD gösterilir.

## Yazılım Güncelleme Geçmişini Görüntüle

TV'de başarıyla güncellenen yazılım sürümlerinin listesini görüntüleyin.

Yazılım güncelleme geçmişini görüntülemek için...

- 1 -  Ayarlar > Yazılımı Güncelle > Yazılım güncelleme geçmişini görüntüle öğesini seçin ve OK tuşuna basın.
- 2 - Bu TV'deki yazılım güncelleme geçmişi listelenecektir.

## Açık Kaynaklı Yazılım

Bu televizyonda açık kaynaklı yazılım bulunmaktadır. TP Vision Europe B.V., ilgili lisanslar uyarınca bir teklifte bulunan bu üründe kullanılan telif hakkı korumalı açık kaynaklı yazılım paketlerine ait kaynak kodunun eksiksiz bir kopyasını, istek üzerine sunmayı teklif etmektedir.

Bu teklif, elinde bu bilgi bulunan herkes için ürünün satın alma tarihinden itibaren üç yıl süreyle geçerlidir. Kaynak kodunu edinmek için lütfen şu adrese İngilizce mektup gönderin . . .

[open.source@tpv-tech.com](mailto:open.source@tpv-tech.com)

## Açık Kaynaklı Lisans

### Açık Kaynak Lisansı Hakkında

Açık kaynak lisansı kapsamında bulunan TP Vision Netherlands B.V. TV yazılımı bölümlerinin kaynak kodu için README.


Bu belgede, GNU Genel Kamu Lisansı (GPL) veya GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı (LGPL) veya başka bir açık kaynak lisansı kapsamında bulunan, TP Vision Netherlands B.V. TV'de kullanılan açık kaynak kodunun dağıtımı açıklanmaktadır. Bu yazılım kopyalarının elde edilmesine yönelik talimatlar Kullanım Talimatları'nda bulunmaktadır.

TP Vision Netherlands B.V., BU YAZILIM HAKKINDA, SATILABİLİRLİĞİYLE VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞUYLA İLGİLİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR AÇIK YA DA ZİMNİ GARANTİDE BULUNMAZ. TP Vision Netherlands B.V., bu yazılım için hiçbir destek sunmamaktadır. Yukarıda belirtilen bilgiler, satın aldığınız herhangi bir TP Vision Netherlands B.V. ürünüyle ilgili garantilerinizi veya yasal haklarınızı etkilemez. Yalnızca kullanımınıza sunulan bu kaynak kodu için geçerlidir.

## Telesekreter mesajı

Yeni TV yazılımı indirmeye hazır olduğunda veya diğer yazılımla ilgili sorunlar olduğunda telesekreter mesajı alırsınız.

Bu telesekreter mesajlarını okumak için...

- 1 -  Ayarlar > Yazılımı Güncelle > Duyurular'ı seçin ve Tamam tuşuna basın.
- 2 - Bir duyuru varsa onu okuyabilir veya mevcut duyurulardan birini seçebilirsiniz.

# Teknik özellikler

## Çevresel

### Kullanım Sonu

#### Eski ürünün ve pillerin atılması

Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bu çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası sembolü etiketin bir ürüne yapıştırılması, söz konusu ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olacaktır.

Ürününüz, 2006/66/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan ve normal evsel atıklarla birlikte atılmayan piller içerir.



Pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için ortaya çıkabilecek olumsuz etkilerin engellenmesine yardım edeceğinden, pillerin ayrı olarak toplanması konusundaki yerel kanunlar hakkında bilgi edinin.

## Güç

Ürün özellikleri, önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu ürüne ait diğer özellik ayrıntıları için [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) adresini ziyaret edin

#### Güç

- Şebeke elektriği: AC 220-240 V +/-%10
- Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C
- Güç tasarrufu özellikleri: Eco modu, Görüntü kapatma (radyo için), Otomatik kapatma zamanlayıcısı, Eco ayarları menüsü.

## İşletim Sistemi

Android OS :

Android 10

## Alım

- Anten girişi: 75 ohm koaksiyel (IEC75)
- Alıcı bantları: Hyperband, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2
- Video oynatma: NTSC, SECAM, PAL
- Dijital video oynatma: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Dijital ses çalma (ISO/IEC 13818-3)

## Ekran Türü

#### Çapraz ekran boyutu

- 164 cm / 65 inç
- 189 cm / 75 inç

#### Ekran çözünürlüğü

- 3840 x 2160

## Görüntü Giriş Çözünürlüğü

#### Desteklenen Bilgisayar/Video çözünürlüğü

Çözünürlük — Yenileme hızı

Video Girişleri - Maks. kare hızı 120 Hz'dir (TV, Video/Oyun/Bilgisayar modunda olabilir)

- 640 x 480 - 60 Hz
- 576p - 50Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1920 x 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz,

- 100 Hz, 120 Hz
- 2560 x 1440 - 60 Hz, 120 Hz
- 3840 x 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz
- 4096 x 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz, 120 Hz

\* Not: Yalnızca HDMI1 ve HDMI2'de 100 Hz ve 120 Hz

## Yalnızca Desteklenen Video çözünürlüğü

Çözünürlük — Yenileme hızı

Video Girişleri (TV, Video veya Oyun Modunda olabilir)

- 480i - 60 Hz (HDMI Ultra HD ayarı Standart olarak ayarlandığında)
- 576i - 50 Hz (HDMI Ultra HD ayarı Standart olarak ayarlandığında)
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- HDMI Ultra HD Optimum (Otomatik Oyun) olarak ayarlandığında, 48-120 Hz'e kadar kare hızına sahip, 1080p, 1440p, 2160p canlı görüntü yenileme hızı

\* Not:

- Bazı çözünürlükler ve kare hızları tüm giriş kaynaklarında desteklenmeyebilir.
- Yalnızca HDMI1 ve HDMI2'de 100 Hz ve 120 Hz

25.7

## Bağlantı

### TV Yan

- Kulaklık - 3,5 mm stereo mini jak
- USB 3 - USB 2.0
- USB 2 - USB 3.0
- HDMI 4 girişi - ARC - Ultra HD - HDR
- HDMI 3 girişi - ARC - Ultra HD - HDR

### TV Alt

- Dijital ses çıkışı - Optik Toslink
- Ağ LAN - RJ45
- Anten (75 ohm)
- HDMI 1 girişi - ARC - Ultra HD Yüksek Kare Hızı - HDR
- HDMI 2 girişi - ARC/eARC - Ultra HD Yüksek Kare Hızı - HDR
- USB 1 - USB 2.0

25.8

## Ses

Çıkış gücü (RMS): 50W

Dolby MS12 V2.5

- Dolby Atmos
- DTS - HD (M6)
- DTS Play-Fi
- Surround Sanallaştırıcı + Yükseklik Efektli

### Sanallaştırıcı

- Dolby Bass Enhancement
- Dolby Dialogue Enhancement
- Dolby Ses Seviyesi (AVL/Gece Modu)
- AI Sound
- AI EQ
- Mimi Health Hearing

25.9

## Multimedya

### Bağlantılar

- USB 2.0 / USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Çift Bant
- BT 5.0

### Desteklenen USB dosya sistemleri

- FAT 16, FAT 32, NTFS

### Çalma/oynatma formatları

- Kapsayıcılar: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, MKV, ASF, AVI, 3GP, Quicktime
- Video Kodekleri: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Ses Kodekleri: MP3, WAV, AAC, WMA (v2 - v9.2), WMA-PRO (v9 ve v10)
- Altyazılar:
  - Formatlar: SRT, SUB, TXT, SMI
  - Karakter kodlamaları: UTF-8, Orta Avrupa ve Doğu Avrupa (Windows-1250), Kiril (Windows-1251), Yunanca (Windows-1253), Türkçe (Windows-1254), Batı Avrupa (Windows-1252), İbranice (CP-1255), Arapça (CP-1256), Baltık (CP-1257), Korece (Windows-949)
- Desteklenen Maksimum Veri Hızı:
  - MPEG-4 AVC (H.264), L5.2'de 80 Mb/sn Yüksek Profile kadar desteklenmektedir
  - H.265 (HEVC), L5.1'de 80 Mb/sn Yüksek Profile kadar Ana / Ana 10 Profile kadar desteklenmektedir
- Görüntü Kodekleri: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF, 360 Fotoğraf

### Desteklenen ortam sunucusu yazılımı

- Tüm DLNA V1.5 sertifikalı ortam sunucusu yazılımlarını kullanabilirsiniz.
- Mobil cihazlarda Philips TV Remote uygulamasını (iOS ve Android) kullanabilirsiniz.

Performans, kullanılan mobil cihazın ve yazılımın sunduğu olanaklara bağlı olarak farklılık gösterebilir.

# Yardım ve Destek

26.1


## TV'nizi kaydettirin

TV'nizi kaydettirin ve tam destek (yüklemeler dahil), yeni ürünlerle ilgili bilgilere ayrıcalıklı erişim, özel teklifler ve indirimler, ödüller kazanma şansı ve hatta yeni sürümlerle ilgili özel anketlere katılma dahil olmak üzere pek çok avantajdan faydalanın.



[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) adresine gidin

26.2

## Yardıma Kullanma

Bu TV'de ekran yardımı  sunulmaktadır.

### Yardıma açma

Yardıma hemen açmak için  tuşuna (mavi) basın. Yapmakta olduğunuz işlem veya TV'de seçili olan öğe ile en ilgili Yardım bölümü açılır. Konuları alfabetik olarak aramak için  **Anahtar Kelimeler** renkli tuşuna basın.

Yardıma kitap gibi okumak için **Kitap** öğesini seçin.

Hızlı Menü'de de  **Yardım** 'ı açabilirsiniz.



Yardım talimatlarını yerine getirmeden önce Yardımı kapatın.

Yardıma kapatmak için  **Kapat** renkli tuşuna basın.

Metin (Teletext) gibi bazı etkinlikler için renkli tuşların bazı özel işlevleri vardır ve bu tuşlar Yardımı açamaz.

### Tablet, akıllı telefon veya bilgisayarınızda TV Yardımı

Uzun talimatları daha kolay uygulayabilmek için TV Yardımı belgesini PDF formatında indirerek akıllı telefonunuz, tabletiniz veya bilgisayarınızda okuyabilirsiniz. Alternatif olarak, ilgili Yardım sayfasını bilgisayarınızda yazdırabilirsiniz. Yardım'ı (kullanıcı kılavuzu) indirmek için [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) adresini ziyaret edin

 >  Yardım

TV'niz hakkında tanılama işlemlerini gerçekleştirmek ve TV'niz hakkında daha fazla bilgi almak için daha fazla Yardım işlevini kullanabilirsiniz.

- TV bilgileri - TV'nizin Model adını, Seri numarasını ve Yazılım sürümünü görüntüleyin.
- Nasıl yapılır? - TV'nizde kanal yükleme, kanalları sıralama, TV yazılımını güncelleme, harici cihazlar bağlama ve Akıllı işlevleri kullanmaya dair talimatları

görebilirsiniz.

- TV'yi kontrol et - Görüntü, ses ve Ambilight\*'ın doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz.
  - Ağ Kontrol Et - Ağ bağlantısını kontrol edin.
  - Uzaktan kumandayı kontrol edin - TV ile birlikte gelen uzaktan kumanda işlevini doğrulamak için test uygulayın.
  - Zayıf sinyal geçmişini görüntüle - Sinyal gücü zayıfken otomatik olarak kaydedilen kanal numaraları listesini görüntüleyin.
  - Dahili depolamayı optimize edin - Optimum performans için TV'nin dahili depolamasında yer açın.
  - Yazılımı güncelle - Müsait yazılım güncellemelerini kontrol edebilirsiniz.
  - Kullanıcı Kılavuzu - TV hakkında bilgiler için kullanıcı kılavuzunu okuyabilirsiniz.
  - Sorun Giderme - Sık sorulan sorular için çözüm bulabilmenizi sağlar.
  - Fabrika ayarları - Tüm ayarları fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.
  - TV'yi Yeniden Kur: TV kurulumunun tamamını baştan yapın.
  - Kişi bilgileri - Ülkenizdeki veya bölgenizdeki telefon numarasını veya web adresini gösterir.
- \* Ambilight ayarı yalnızca Ambilight işlevini destekleyen modeller içindir.

26.3

## Sorun giderme

### Açma ve Uzaktan Kumanda

#### TV açılmıyor:

- Güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın. Bir dakika bekleyip geri takın.
- Güç kablosunun sıkıca takılı olduğundan emin olun.

#### Açma veya kapatma sırasında çıtırtı sesi geliyor

TV'yi açarken, kapatırken ya da bekleme moduna alırken TV kasasından gelen bir çıtırtı sesi duyarsınız. Bu sesin nedeni, TV'nin soğurken ve ısınırken normal şekilde genişlemesi ve küçülmesidir. Bu durum performansı etkilemez.

#### TV uzaktan kumandaya yanıt vermiyor

TV'nin çalışmaya başlaması için belirli bir süre gerekir. TV bu esnada uzaktan kumandaya veya TV kontrollerine yanıt vermez. Bu, normal bir durumdur. TV uzaktan kumandası yanıt vermemeye devam ediyorsa uzaktan kumandanın çalışıp çalışmadığını cep telefonu kamerası ile kontrol edebilirsiniz. Telefonu kamera moduna geçirin ve uzaktan kumandayı kamera lensine doğrultun. Uzaktan kumandanın herhangi bir tuşuna bastığınızda kamerada kızılötesi LED'in titreştiğini görüyorsanız uzaktan kumanda çalışmaktadır. TV'nin kontrol edilmesi gerekir.



Titreşmeyi görmüyorsanız uzaktan kumanda bozuk ya da pilleri bitmiş olabilir.

TV ile kablosuz olarak eşleştirilmiş uzaktan kumandaları bu yöntemle kontrol edemezsiniz.

### Philips başlangıç ekranı gösterildikten sonra TV bekleme moduna geçiyor

TV bekleme modundayken Philips başlangıç ekranı görüntülenir ve TV bekleme moduna geri döner. Bu, normal bir durumdur. TV'nin güç kaynağı bağlantısı kesilip yeniden kurulduktan sonraki ilk başlatmada başlangıç ekranı görüntülenir. Bekleme modundaki TV'yi açmak için uzaktan kumandadaki veya TV'deki **O** düğmesine basın.

### Bekleme ışığı yanıp sönüyor

Güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın. 5 dakika bekleyip güç kablosunu geri takın. Işık yanıp sönmeye devam ederse Philips TV Müşteri Destek Merkezi ile irtibata geçin.

---

## Kanallar

### Kurulum sırasında dijital kanal bulunamadı

TV'nizin ülkenizde dijital kanalları desteklediğinden emin olmak için teknik özelliklere bakın. Tüm kabloların doğru şekilde bağlı ve doğru ağına seçili olduğundan emin olun.

### Önceden kurulmuş kanallar kanal listesinden kayboldu

Doğru kanal listesinin seçili olduğundan emin olun.

---

## Görüntü

### Görüntü yok / bozuk

- Antenin TV'ye doğru şekilde bağlı olduğundan emin olun.
- Görüntü kaynağı olarak doğru cihazın seçili olduğundan emin olun.
- Harici cihaz veya kaynağın doğru şekilde bağlandığından emin olun.

### Ses var ama görüntü yok

• Diğer video kaynaklarına geçin ve ardından mevcut kaynağa geri dönün, daha sonra Görüntü ayarlarında görüntü tarzını geri yükleme veya Genel ayarlar seçeneğinde Fabrika ayarlarına sıfırlama yapın.

### Anten az çekiyor

- Antenin TV'ye doğru şekilde bağlı olduğundan emin olun.
- Hoparlörler, topraklanmamış ses cihazları, neon ışıklar, yüksek binalar ve diğer büyük cisimler alım kalitesini etkileyebilir. Mümkünse anten yönünü değiştirerek ya da cihazları TV'den uzaklaştırarak alım kalitesini artırmaya çalışın.

• Alım yalnızca bir kanalda zayıfsa kanala Manuel Kurulum ile ince ayar yapın.

### Cihazdan gelen görüntü kötü

- Cihazın doğru şekilde bağlandığından emin olun. Cihazın video çıkışı ayarının mümkün olan en yüksek çözünürlüğe ayarlandığından emin olun.
- Görüntü tarzını geri yükleyin veya farklı bir görüntü tarzına geçin.

### Görüntü ayarları bir süre sonra değişiyor

Yer'in Ana Menü seçeneğine ayarlandığından emin olun. Bu modda ayarları değiştirebilir ve kaydedebilirsiniz.

### Ticari reklam görünüyor

Yer'in Ana Menü seçeneğine ayarlandığından emin olun.

### Görüntü ekrana sığmıyor

- Farklı bir görüntü formatına geçin.
- Görüntü formatını Orijinal olarak değiştirin.

### Görüntü doğru konumda değil

- Bazı cihazlardan gelen görüntü sinyalleri ekrana doğru şekilde oturmayabilir. Bağlı cihazın sinyal çıkışını kontrol edin.
- Görüntü formatını Orijinal olarak değiştirin.

### Bilgisayar görüntüsü sabit değil

Bilgisayarınızın desteklenen çözünürlüğü ve yenileme hızını kullandığından emin olun.

---

## Ses

### Ses yok veya kalitesi kötü

TV ses sinyali algılamazsa otomatik olarak ses çıkışını kapatır. Bu, arıza olduğu anlamına gelmez.

- Ses ayarlarının doğru şekilde ayarlandığından emin olun.
- Tüm kabloların doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- Sesin kapatılmadığından veya sıfıra ayarlanmadığından emin olun.
- TV ses çıkışının Ev Sinema Sistemi ses girişine bağlı olduğundan emin olun.

Ses, HTS hoparlörlerinden duyulmalıdır.

- Bazı cihazlar HDMI ses çıkışını manuel olarak etkinleştirmenizi gerektirebilir. HDMI ses etkinleştirildiği halde hala ses duyamıyorsanız cihazın dijital ses formatını PCM'ye (Darbe Kodu Modülasyonu) değiştirmeyi deneyin. Talimatlar için cihazınızla birlikte verilen belgelere bakın.

---

## HDMI ve USB

### HDMI

- HDCP (Yüksek Bant Genişliğine Sahip Dijital İçerik Koruması) desteği, TV'nin HDMI cihazından gelen içeriği görüntülemesinde gecikmeye neden olabilir.
- TV, HDMI cihazını algılamıyorsa ve görüntü görüntülenmiyorsa kaynağı bir cihazdan başka bir cihaza değiştirin ve daha sonra geri alın.
- HDMI'a bağlı bir cihazın görüntüsü ve sesi bozuksa cihazı TV'deki başka bir HDMI bağlantı noktasına bağlayın ve kaynak cihazınızın gücünü açıp kapatarak yeniden başlatın.
- HDMI ile bağlanan bir cihazın görüntüsü ve sesi bozuk ise farklı bir HDMI Ultra HD ayarının bu sorunu çözüm çözmediğini kontrol edin. Daha fazla bilgi için Yardım'da **Anahtar Kelimeler** renkli tuşuna basın ve HDMI Ultra HD konusuna bakın.
- Ses aralıklı olarak kesiliyorsa HDMI cihazından çıkış ayarlarının doğru olduğundan emin olun.
- HDMI - DVI adaptörü veya HDMI - DVI kablosu kullanıyorsanız varsa ek bir ses kablosunun AUDIO IN (yalnızca mini jak) girişine bağlandığından emin olun.

### HDMI EasyLink çalışmıyor

- HDMI cihazların HDMI-CEC ile uyumlu olduğundan emin olun. EasyLink özellikleri yalnızca HDMI-CEC ile uyumlu olan cihazlarla çalışır.

### Ses simgesi gözüküyor

- Bir HDMI-CEC ses cihazı bağlı olduğunda ve cihazdan ses seviyesini ayarlamak üzere TV Uzaktan Kumandasını kullandığınızda bu davranış normaldir.

### USB cihazındaki fotoğraflar, videolar ve müzikler gözüküyor

- USB depolama cihazının depolama cihazı belgelerinde belirtilen şekilde Yığın Depolama Sınıfı uyumlu olarak ayarlandığından emin olun.
- USB depolama cihazının TV ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Ses ve görüntü dosyası formatlarının TV tarafından desteklendiğinden emin olun.

### USB dosyaları kesik kesik oynatılıyor

- USB depolama cihazının aktarım performansı, TV'ye veri aktarma hızını sınırlayarak kötü kaliteli oynatmaya neden olabilir.

---

## Ağ

### Wi-Fi ağı bulunamadı veya bozuk

- Yakınızdaki bulunan mikrodalga fırınlar, DECT telefonlar veya diğer Wi-Fi 802.11b/g/n/ac cihazları kablosuz ağı bozabilir.
- Ağınızdaki güvenlik duvarlarının TV'nin kablosuz bağlantısına erişime izin verdiğinden emin olun.
- Kablosuz ağ evinizde düzgün çalışmıyorsa kablolu ağ kurmayı deneyin.

### İnternet çalışmıyor

- Yönlendirici bağlantısında sorun yoksa yönlendiricinin İnternet bağlantısını kontrol edin.

### PC ve İnternet bağlantısı yavaş

- İç mekanlardaki kapsama alanı, aktarım hızı ve sinyal kalitesi ile ilgili diğer faktörler hakkında bilgi edinmek için kablosuz yönlendiricinin kullanım kılavuzuna bakın.
- Yönlendiriciniz için yüksek hızlı (geniş bant) İnternet bağlantısı kullanın.

### DHCP

- Bağlantı kurulamazsa yönlendiricinin DHCP (Dinamik Bilgisayar Yapılandırma Protokolü) ayarını kontrol edebilirsiniz. DHCP açılmalıdır.

---

## Bluetooth

### Eşleştirme yapılamıyor

- Cihazın eşleştirme modunda olduğundan emin olun. Cihazın kullanım kılavuzunu okuyun.
- Kablosuz hoparlörü TV'ye mümkün olduğu kadar yakın bir yere yerleştirin.
- Aynı anda birkaç cihaz TV ile eşleştirilemeyebilir.

### Bluetooth bağlantısı kaybedildi

- Kablosuz hoparlörü daima TV'nin 5 metre uzağına yerleştirin.

### Bluetooth Ses ve Video uyumu






- Kablosuz bir Bluetooth hoparlör satın almadan önce "dudak uyuşmazlığı" olarak bilinen Ses - Video uyum kalitesi hakkında bilgi edinin. Tüm Bluetooth cihazlar doğru şekilde çalışmaz. Yardım için satıcınıza danışın.

---

## Menü Dili Yanlış

### Menü dili yanlış

Dili kendi dilinize ayarlayın.

- 1 - Ana ekrana gitmek için  HOME düğmesine basın.
- 2 - Ana Menü ekranın üst kısmında bulunan Sistem çubuğundan  simgesini (Ayarlar) seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- 3 - 5 kez  (aşağı) tuşuna basın.
- 4 - 3 kez  (sağ) tuşuna basın, dilinizi seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 5 - Menüyü kapatmak için  Geri tuşuna basın.

## Çevrimiçi Yardım

Philips TV ile ilgili herhangi bir sorunu çözmek için çevrimiçi destek hizmetimize başvurabilirsiniz. Dilinizi seçebilir ve ürün model numarasını girebilirsiniz.

[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) adresine gidin

Destek sayfasında ülkenizde bize ulaşabileceğiniz telefon numarasını ve ayrıca sık sorulan soruların (SSS) yanıtlarını bulabilirsiniz. Bazı ülkelerde temsilcilerimizle sohbet etme ve sorularınızı doğrudan ya da e-posta yoluyla yöneltme seçeneği de sunulmaktadır.

Yeni TV yazılımını veya kılavuzunu bilgisayarınızda okumak için yükleyebilirsiniz.

## Destek ve Onarım

Destek ve tamirat için ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi'nin numarasını arayabilirsiniz. Servis mühendislerimiz, gerektiğinde onarım gerçekleştirir.

Telefon numarası TV ile birlikte verilen basılı belgelerde bulunmaktadır.

Alternatif

olarak [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) adresindeki web sitemizi ziyaret edin ve gerekirse ülkenizi seçin.

### TV model numarası ve seri numarası

TV ürün model numarası ve seri numarasını vermeniz istenebilir. Bu numaraları ambalaj etiketinde veya TV'nin arkasında veya alt kısmındaki tip etiketinde bulabilirsiniz.

### ⚠ Uyarı

TV'nizi tamir etmeye kalkışmayın. Bu, ciddi yaralanmalara, TV'nizin tamir edilemez bir şekilde zarar görmesine veya garantinizin geçersiz kalmasına neden olabilir.

# Güvenlik ve Bakım

27.1

## Güvenlik

### Önemli

TV'nizi kullanmadan önce tüm güvenlik talimatlarını okuyun ve anlayın. Talimatların hatalı uygulanmasından kaynaklanan hasarlarda garanti geçerli değildir.

### Elektrik Çarpması veya Yangın Riski

- TV'yi asla yağmura veya suya maruz bırakmayın. TV'nin yanına vazo gibi içi su dolu nesnelere koymayın.
- TV'nin üzerine veya içine sıvı dökülmesi durumunda TV'nin güç kablosunu elektrik prizinden hemen çıkarın.
- TV'nizi kullanmadan önce Philips TV Müşteri Destek Merkezi'ne kontrol ettirin.
- TV'yi, uzaktan kumandayı veya pilleri kesinlikle aşırı ısıya maruz bırakmayın. Bunları kesinlikle yanan mumların, açık alevlerin veya doğrudan güneş ışığı gibi diğer ısı kaynaklarının yanına yerleştirmeyin.
- TV'nin havalandırma açıklıklarından veya diğer açıklıklarından içeri asla nesne sokmayın.
- Güç kablosunun üzerine kesinlikle ağır cisimler koymayın.
- Kablo fişini darbelere karşı koruyun. Sıkı durmayan fişler kıvılcım sıçramasına veya yangına neden olabilir. TV ekranını döndürürken güç kablosunun gerilmediğinden emin olun.
- TV'nin güç bağlantısını kesmek için TV'nin elektrik fişi prizden çekilmelidir. Gücü keserken, her zaman kabloyu değil fişi çekmeye dikkat edin. Her zaman fiş, güç kablosu ve prize tam olarak erişim sağlayabilmeniz gerekir.

### Yaralanma veya TV'de Hasar Oluşması Riski

- 25 kilo veya 55 lb'den daha ağır olan TV'leri kaldırmak ve taşımak için iki kişi gereklidir.
- TV'yi stand üzerine monte ediyorsanız sadece birlikte verilen standı kullanın. Standı TV'ye sıkıca sabitleyin.
- TV'yi, TV'nin ve standın ağırlığını taşıyabilecek güçte düz ve yatay bir yüzey üzerine yerleştirin.
- Duvara monte ederken, duvar montaj tertibatının TV setinin ağırlığını güvenli bir şekilde taşıyabileceğinden emin olun. TP Vision kaza, yaralanma veya hasara

neden olacak şekilde yapılan uygunsuz duvar montajlarıyla ilgili hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir.

- Bu ürünün bazı parçaları camdan üretilmiştir. Yaralanma ve hasara karşı dikkatli taşıyın.

### TV'nin zarar görme riski!

TV'yi prize bağlamadan önce, gerilim değerinin TV'nin arka kısmında belirtilen değerle aynı olduğundan emin olun. Gerilim değerleri birbirinden farklıysa TV'yi kesinlikle prize bağlamayın.

### Dengesizlik Tehlikeleri

Televizyon seti düşerek ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Özellikle çocuklarda görülen pek çok yaralanmanın, aşağıdakiler gibi basit önlemler alınarak önüne geçilebilir:

- Televizyon setinin, destekleyici mobilyanın kenarından çıkıntı yapmadığından HER ZAMAN emin olun.
- DAİMA televizyon seti üreticisi tarafından önerilen dolapları, standları veya montaj yöntemlerini kullanın.
- DAİMA televizyon setini güvenli bir şekilde destekleyebilen mobilyalar kullanın.
- Çocuklara DAİMA mobilyaların üzerine çıkıp Televizyon setine veya kumandalarına ulaşmaya çalışmanın tehlikelerinden bahsedin.
- DAİMA televizyonunuza bağlı kabloları doğru yerleştirerek kabloları takılıp düşme veya kabloları çekme ihtimalini ortadan kaldırın.
- Televizyon setini ASLA dengesiz bir yere koymayın.
- Televizyon setini, hem mobilyaları hem de televizyon setini uygun bir desteğe sabitlemeden ASLA uzun mobilyaların (örneğin dolaplar veya kitaplıklar) üzerine koymayın.
- Televizyon setini ASLA televizyon setiyle destek mobilyasının arasına koyulan bir bez veya diğer malzemelerin üzerine yerleştirmeyin.
- Oyuncak ve uzaktan kumanda gibi çocukların tırmanarak erişmek isteyebileceği nesnelere ASLA televizyonun veya televizyonun bulunduğu mobilyaların üzerine yerleştirmeyin.

Mevcut televizyon seti yeri değiştirilerek kullanılacaksa yukarıdakilerle aynı hususlar geçerlidir.

### Pillere İlişkin Riskler

- Pili yutmayın. Kimyasal yanık tehlikesi vardır.
- Uzaktan kumandada düğme pil bulunabilir. Bu düğme pil yutulursa 2 saat içinde ciddi iç yanıklara sebep olabilir ve ölüme yol açabilir.
- Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklarınızdan uzak tutun.
- Pil bölmesi emniyetli bir şekilde kapanmıyorsa ürünü kullanmayı bırakın ve çocuklarınızdan uzak tutun.
- Pillerin yutulduğunu ya da vücuda girdiğini düşünüyorsanız derhal tıbbi yardım alın.

- Yanlış tipte bir pil takılması durumunda patlama ya da yangın riski vardır.
- Bir pilin yanlış tipte bir pille değiştirilmesi sigortayı devreden çıkarabilir (ör. bazı lityum pil tipleri takılırsa).
- Pilin ateşe veya sıcak fırına atılarak, mekanik olarak ezilerek ya da kesilerek bertaraf edilmesi patlamaya neden olabilir.
- Pilin aşırı yüksek sıcaklıktaki bir ortamda bırakılması patlamaya ya da yanabilir sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.
- Pilin aşırı düşük hava basıncına maruz bırakılması patlamaya ya da yanabilir sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilir.

---

## Aşırı Isınma Riski

TV'yi hiçbir zaman etrafında yeterli boşluk olmayan bir alana kurmayın. Havalandırma için TV'nin çevresinde her zaman en az 10 cm boş alan bırakın. Perdelerin veya başka eşyaların TV'nin havalandırma deliklerini kapatmasına engel olun.

---

## Şimşekli Fırtınalar

Şimşekli fırtınalar öncesinde TV'nin güç ve anten bağlantılarını kesin. Şimşekli fırtınalar sırasında TV'ye, güç kablosuna veya anten kablosuna asla dokunmayın.

---

## İşitme Duyusunun Zarar Görmesi Riski

Yüksek ses seviyelerinde veya uzun süre boyunca kulaklık kullanmaktan kaçının.

---

## Düşük Sıcaklıklar

TV'nin nakliyesi, 5°C'den düşük sıcaklıklarda yapılmışsa TV'nin ambalajını açın ve TV'yi prize takmadan önce TV'nin ortam sıcaklığına ulaşmasını bekleyin.

---

## Nem oranı

Nadir durumlarda, sıcaklık ve neme bağlı olarak TV ön camının içerisinde küçük yoğunlaşmalar oluşabilir (bazı modellerde). Bunu önlemek için TV'yi doğrudan güneş ışığına, ısıya veya neme maruz bırakmayın. Yoğunlaşma oluşursa TV birkaç saatliğine çalıştırıldığı zaman kendiliğinden kaybolacaktır. Rutubet yoğunlaşması TV'ye zarar vermez ya da arızaya yol açmaz.

---

27.2

## Ekran Bakımı

- Ekrana herhangi bir nesne ile dokunulmamasını, ekranın itilmemesini, sürtülmemesini ve çizilmemesini sağlayın.
- Temizlik öncesinde TV'nin fişini çıkarın.
- TV'yi ve kasasını yumuşak ve nemli bir bezle silin. TV'nin arka tarafındaki Ambilight\* LED'lere dokunmayın. TV'yi temizlemek için kesinlikle alkol, kimyasal maddeler veya ev temizlik ürünleri kullanmayın.
- Şekil bozukluğu oluşmasını veya renk solmasını engellemek için su damlacıklarını olabildiğince çabuk silin.
- Sabit görüntülerden mümkün olduğunca kaçının. Sabit görüntüler, ekranda uzun süre kalan görüntülerdir. Sabit görüntüler arasında ekran menüleri, siyah çubuklar, saat ekranları vb. bulunmaktadır. Hareketsiz görüntüler kullanmak zorundaysanız ekranın zarar görmesini önlemek için ekran kontrastını ve parlaklığını azaltın.

\* Ambilight LED, yalnızca Ambilight işlevini destekleyen modeller içindir.

---

27.3

## Deri Bakımı ve Muhafazası

Tamamen işlenmiş bir deriyi düzenli olarak temizlemek için sadece elektrikli süpürgeyle temizleyin ve ardından yumuşak bir bez alıp ılık sabun çözeltisinde ıslatın. Bu yumuşak sabun olmalıdır ve kesinlikle deterjan kullanılmamalıdır. Deriyi fazla ıslatmamaya dikkat ederek hafif dairesel hareketlerle silin. Bu işlemi temiz su kullanarak tekrarlayın.

Deriye herhangi bir madde uygulamaya çalışmayın. Özellikle sprey cilaları, eyer sabunları, balmumu ve benzer deri bakım malzemelerinin kullanılması yapışkan bir yüzey oluşturarak kir çekebilir ve zaman içinde geri dönüşü olmayan hasara neden olabilir.

# Kullanım Koşulları

## 28.1

### Kullanım Şartları - TV

2021 © TP Vision Europe B.V. Tüm hakları saklıdır.

Bu ürün, ürünün üreticisi olan ve burada TP Vision olarak anılacak olan TP Vision Europe B.V. veya bağlı şirketlerinden biri tarafından pazara sunulmuştur. Bu kitapçıkla birlikte ambalajlanan TV'nin garantörü TP Vision'dır. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır.

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V şirketine veya ilgili hak sahiplerine aittir. TP Vision, daha önce yapılan sevkiyatlarda ayarlama yapma yükümlülüğü olmaksızın ürünleri herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar.

TV ile ambalajlanan yazılı içeriğin ve TV'nin belleğinde bulunan ya da [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) adresindeki Philips web sitesinden indirilen kılavuzun sistemin kullanım amacı için yeterli olduğu düşünülmektedir.

Bu kılavuzda bulunan içeriğin sistemin kullanım amacı için yeterli olduğu düşünülmektedir. Ürün, bağımsız modülleri veya prosedürleri burada belirtilenler dışındaki amaçlar için kullanılacaksa geçerlilik ve uygunluk onayı alınmalıdır. TP Vision, içeriğin herhangi bir ABD patentini ihlal etmediğini garanti eder. Açık veya zımni başka hiçbir garanti verilmez. TP Vision bu belgenin içeriğindeki hatalar veya bu belgenin içeriğinden kaynaklanan sorunlar için sorumlu tutulamaz. Philips'e bildirilen hatalar mümkün olan en kısa sürede düzeltilecek ve Philips destek web sitesinde yayınlanacaktır.

Garanti şartları: Yaralanma riski, TV'de hasar oluşması veya garantinin geçersiz olduğu durumlar!

TV'nizi tamir etmeye kesinlikle kalkışmayın. TV'yi ve aksesuarları yalnızca üreticinin amaçladığı şekilde kullanın. TV'nin arka tarafına basılı olan uyarı işareti, elektrik çarpması riskini belirtir. TV'nin kapağını asla açmayın. Servis veya onarım hizmeti almak için her zaman Philips TV Müşteri Destek Merkezi ile irtibata geçin. Telefon numarası TV ile birlikte verilen basılı belgelerde bulunmaktadır. Alternatif olarak [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) adresindeki web sitemize başvurun ve gerekirse ülkenizi seçin. Bu kılavuzda açık olarak yasaklanan kullanımlar ya da bu kılavuzda önerilmeyen veya izin verilmeyen değişiklikler veya montaj prosedürleri garantiyi geçersiz kılar.

Piksel özellikleri

Bu TV ürünü çok sayıda renkli piksele sahiptir.

%99,999 oranında veya daha fazla etkin piksele sahip olsa da ekranda sürekli olarak siyah noktalar veya parlak ışık noktaları (kırmızı, yeşil veya mavi) görünebilir. Bu, ekranın yapısal özelliğinden kaynaklanır (ortak endüstri standartları dahilinde) ve bir arıza değildir.

TP Vision, sağlık üzerinde olumsuz etkileri olmayan ürünler geliştirmeyi, üretmeyi ve pazarlamayı hedefler. TP Vision, amaçlanan kullanım için doğru şekilde çalıştırıldıkları süre boyunca ürünlerinin kullanımının bugünkü bilimsel kanıtlara göre güvenli olduğunu onaylar. TP Vision, uluslararası güvenlik standartlarının geliştirilmesinde etkin rol oynamakta ve bu sayede standartlaştırma gelişmelerini ürünlerine erkenden entegre edebilmektedir.

## 28.2

### Kullanım Şartları - Smart TV



Kullanım şartlarını, gizlilik ilkelerini görebilir ve Smart TV'nizin gizlilik ayarlarını ayarlayabilirsiniz.

Smart TV sayfasının kullanım şartlarını açmak için...

- 1 - Ana Menüü açmak için  HOME tuşuna basın.
- 2 - Uygulamaları açmak için Uygulamalar'ı seçin.

## 28.3

### Kullanım Şartları - Philips TV Koleksiyonu

Daha fazla bilgi için Yardım'da  Anahtar Kelimeler renkli tuşuna basın ve  Kullanım Şartları, Philips TV Koleksiyonu konusuna bakın.

## Telif hakları

### 29.1

#### HDMI

##### HDMI

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface ve HDMI Logosu HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.



### 29.2

#### Dolby Vision ve Dolby Atmos

##### Dolby Vision ve Dolby Atmos

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio ve çift D sembolü, Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın ticari markalarıdır.

Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Gizli yayınlanmamış çalışmalar. Telif Hakkı © 2012–2021 Dolby Laboratories. Tüm hakları saklıdır.



### 29.3

#### DTS-HD

##### DTS-HD

DTS patentleri için bkz. <http://patents.dts.com>. DTS Licensing Limited tarafından verilen lisans kapsamında üretilmiştir. DTS, Sembol, DTS ve Sembol birlikte, DTS-HD, Play-Fi, DTS-HD logosu ve DTS Play-Fi logosu, DTS, Inc. şirketinin ABD'deki ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır. © DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.



## DTS Play-Fi

### DTS Play-Fi

DTS patentleri için bkz. <http://patents.dts.com>. DTS Licensing Limited tarafından verilen lisans kapsamında üretilmiştir. DTS, Sembol, DTS ve Sembol birlikte, DTS-HD, Play-Fi, DTS-HD logosu ve DTS Play-Fi logosu, DTS, Inc. şirketinin ABD'deki ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır. © DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.



## Wi-Fi Alliance

### Wi-Fi

Wi-Fi CERTIFIED® Logosu, Wi-Fi Alliance® kuruluşunun tescilli ticari markasıdır.



## Kensington

### Kensington

#### (Varsa)

Kensington ve Micro Saver, ACCO World Corporation'ın ABD'de tescilli ticari markaları ve diğer ülkelerde tescil başvurusu yapılmış ve beklemede olan ticari markalarıdır.



## Diğer Ticari Markalar

Diğer tüm tescilli veya tescilsiz ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.



# Üçüncü tarafların sağladığı hizmetlerle ve/veya yazılımlarla ilgili sorumluluk reddi

Üçüncü tarafların sağladığı hizmetler ve/veya yazılımlar önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir, askıya alınabilir veya iptal edilebilir. TP Vision bu durumlarda sorumlu tutulamaz.

# Dizin

<b>A</b>			
Açma	11	Ekran bakımı	85
Açık Kaynaklı Yazılım	77	Etkileşimli TV	18
AI Görüntü tarzı	43	Etkileşimli TV, hakkında	18
Alexa	75	Etkileşimli TV, ihtiyacınız olan bileşenler	18
Altyazı	14	Ev Sinema Sistemi, sorunlar	25
Altyazı Dili	14	Evrensel erişim ayarları	55
Altyazı Dili, Birincil	14	<b>F</b>	
Altyazı Dili, İkincil	14	Fotoğraflar, Videolar ve Müzik	57
Alım Kalitesi	21	Frekans Adımı	21
Ambilight Genişletme	70	Frekans Taraması	21
Ambilight Tarzı	68	<b>G</b>	
Ambilight+Hue	70	Görüntü içinde görüntü	15
Ambilight+hue, açma veya kapatma	70	Görüntü, görüntü formatı	46
Ambilight+hue, Derin etki	70	Görüntü, hızlı ayarlar	47
Ambilight+hue, yapılandırma	70	Güç kablosu	6
Ambilight+Philips Wireless Home	70	Gün doğumu alarmı	69
<b>Speakers</b>		Güvenlik Talimatları	84
Ambilight, Ayarlar	50	<b>H</b>	
Ambisleep	69	hue Ampuller	70
Ana sayfa	4	hue Bridge	70
Android Ayarları	32	<b>H</b>	
Anten, Manuel Kurulum	22	Hızlı Menü	39
Ağ ayarı	31	<b>I</b>	
Ağ Frekansı	21	İnternet belleğini sil	31
Ağ Frekansı Modu	21	<b>I</b>	
Ağ Kurulumu	30	iTV	18
Ağ, bağlama	30	<b>K</b>	
Ağ, Kablolu	30	Kablolu Ağ	30
Ağ, Kablosuz	30	Kablolu bağlantı	31
<b>Ç</b>		Kablosuz Ağ	30
Çevrimiçi destek	83	Kanal	12
Çocuk Kilidi	55	Kanal Arama	12
Çocuk Kilidi, Uygulama Kilidi	55	Kanal Güncelleme Mesajı	20
<b>Ö</b>		Kanal Listeleri	12
Özel Renk	50	Kanal Listesi	12
<b>Ü</b>		Kanal Listesi Kopyalama	22
Ürün Verileri	78	Kanal Listesi Kopyalama, geçerli sürüm	22
Ürününüzü kaydettirin	80	Kanal Listesi Kopyalama, kopyalama	22
<b>B</b>		Kanal Listesi Kopyalama, yükleme	22
Bağlantı Kılavuzu	24	Kanal Listesi sıralaması	13
Bilgisayar, bağlantı	29	Kanal Listesi, açma	12
Blu-ray Disk oynatıcı, bağlantı	25	Kanal, kanal değiştirme	13
Bluetooth, Cihaz seçme	26	Kanal, Kurulum	20
Bluetooth, Cihazı kaldırma	26	Kanal, Manuel kanal güncellemesi	20
<b>D</b>		Kanal, Otomatik Kanal Güncelleme	20
Destek, çevrimiçi	83	Kanal, Seçenekler	14
Dijital Metin	17	Kanal, TV rehberi	61
Diyalog geliştirme	55	Kanal, Uydu Kurulumu	20
Dolby Atmos	47	Kanal, yaş kontrolü	13
Dolby Atmos bildirim	50	Kanal, Yeniden Kurma	20
Dolby Vision bildirim	47	Kanaldaki Seçenekler	14
DVB (Dijital Video Yayını)	21	Kayıt	63
<b>E</b>		Keskinlik, MPEG Parazit Azaltma	44
EasyLink HDMI CEC	52	Kişisel mod, Clear dialogue	47
Ebeveyn Kontrolü	13	Kişisel mod, Ekolayzır	47
Eko Ayarları	51	Kontrast, Dinamik Kontrast	45

Kullanım Koşulları	86	Uygulama kilidi	35
Kullanım sonu	78	Uygulamalar	34
Kullanım Şartları - Philips TV	32	Uzaktan kumanda, pil	10
Koleksiyonu			
<b>M</b>		<b>W</b>	
Manuel Kurulum	22	Wi-Fi	30
Müşteri Desteği	83	<b>Y</b>	
Metin	17	Yazılım güncelleme geçmişini görüntüle	77
Metin dili, Birincil	18	Yazılım, Güncelleme	76
Metin dili, İkincil	18	Yaş Sınırı	13
Mimi Sound Personalization Ayarları	48	<b>Ş</b>	
MPEG Parazit Azaltma	44	Şimdi TV'nizde	72
<b>O</b>		<b>i</b>	
Onarım	83	İstek Üzerine Video	72
Ortam	57	İzleme mesafesi	6
Ortam dosyaları, bilgisayardan veya	57		
NAS'tan			
Ortam dosyaları, USB sürücüden	57		
Otomatik film modu	53		
Otomatik Kanal Güncelleme	20		
Oyun	67		
Oyun Konsolu, bağlantı	26		
<b>P</b>			
Pause TV	64		
Philips ile iletişim	83		
Programlar, Öneriler	72		
<b>R</b>			
Radyo istasyonu	12		
<b>S</b>			
Ses Çıkış Ayarları	49		
Ses Dili	14		
Ses Dili, Birincil	14		
Ses Dili, İkincil	14		
Ses, tarz ayarı	47		
Sorun giderme	80		
Sorunlar, Bağlantı, Wi-Fi	82		
Sorunlar, Bağlantı, İnternet	82		
Sorunlar, Görüntü	81		
Sorunlar, HDMI Bağlantısı	82		
Sorunlar, Kanal	81		
Sorunlar, Menü dili yanlış	82		
Sorunlar, Ses	81		
Sorunlar, USB Bağlantısı	82		
Sorunlar, Uzaktan kumanda	80		
<b>T</b>			
Telesekreter mesajı	77		
Teletext	17		
Test Alımı	21		
TV üzerindeki tuş	11		
TV Kurulumu	21		
TV Rehberi	61		
TV Rehberi Verileri	61		
TV Rehberi, hatırlatıcılar	61		
TV veya pilleri atma	78		
TV yerleştirme	6		
TV İzleme	13		
TV'yi yeniden kurma	21		
TV, bekleme	11		
<b>U</b>			
USB Klavye	27		
USB Klavye, bağlantı	27		



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.  
Specifications are subject to change without notice.  
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.  
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.  
2021© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)