

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



19PFL3404/12
22PFL3404/12
26PFL3404/12
32PFL3404/12
42PFL3604/12
19PFL3404/60
22PFL3404/60
26PFL3404/60
32PFL3404/60
42PFL3604/60

LT Vartotojo vadovas

PHILIPS



Österreich	0810 000205	€0.07 pro Minute
België/Belgique	078250145	€0.06 Per minuut/Par minute
България	+3592 489 99 96	Местен разговор
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	local
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0821 611655	€0.09 Par minute
Deutschland	01803 386 852	€0.09 pro Minute
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Ireland	North 0800 055 6882 South 1800-PHILIPS 7445477	free
Italia	840320086	€0.08 Al minuto
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0900 8407	€0.10 Per minuut
Norge	2270 8111	Lokalsamtale
Polska	(022) 3491504	połączenie lokalne
Portugal	800 780 903	Chamada local
România	021-203-2060	Apel local
Россия	Moscow (495) 961-1111 Outside Moscow 8-800-200-0880	Местный звонок
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	01 280 95 22	lokalni klic
España	902 888 784	€0.10 Por minuto
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0844 800 544	Appel local/Ortsgespräch/Chiamata locale
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	0845-6010354	local
Україна	8-800-500-69-70	Місцевий виклик

Turinys

1	Pranešimas	2
2	Svarbu	4
3	Jūsų TV	6
	TV apžvalga	6
4	Naudokite savo TV	8
	Ijunkite / išjunkite TV arba įjunkite budėjimo režimą	8
	Perjunkite kanalus	8
	Prijungtų įrenginių peržiūra	9
	Sureguliuokite TV garsumą	9
	Naudokitės teletekstu	9
5	Naudokite savo TV dar dažniau	10
	Prisijunkite prie TV meniu	10
	Pakeiskite vaizdo ir garso nustatymus	10
	Naudokite išplėstines teleteksto funkcijas	13
	Susikurkite ir naudokitės mėgstamiausių kanalų sąrašais	14
	Naudokite laikmačius	15
	Naudokitės vaikų valdiklio arba kategorijų užraktais	16
	Naudokitės TV laikrodžiu	17
	Pakeiskite TV nuostatas	17
	Prisijunkite prie dekoderio kanalo	17
	Pradėkite TV demonstracinę versiją	18
	Nustatykite gamyklinius TV nustatymus	18
6	Įdėkite kanalus	19
	Įdėkite kanalus automatiškai	19
	Įdėkite kanalus rankiniu būdu	20
	Pervardinkite kanalus	21
	Pertvarkykite kanalus	21

7	Prijunkite įrenginius	22
	Galinė jungtis, skirta 19–22 col. TV	22
	Galinė jungtis, skirta 26 col. ir platesniam TV	22
	Šoninė jungtis	23
	Prijunkite kompiuterį	23
	Naudokitės „Philips EasyLink“	24
	Naudokite „Kensington“ užraktą	25
8	Produkto informacija	26
	Palaikoma ekrano skiriamoji geba.	26
	Įmtuvinis derintuvas / priėmimas / perdavimas	26
	Nuotolinio valdymo pultas	26
	Maitinimas	26
	Supported TV mounts	26
9	Trikčių diagnostika ir šalinimas	27
	Bendros su TV susijusios problemos	27
	Su TV kanalais susijusios problemos	27
	Su vaizdu susijusios problemos	27
	Su garsu susijusios problemos	28
	Su HDMI prijungimu susijusios problemos	28
	Su kompiuterio prijungimu susijusios problemos	28
	Susisieki su mumis	28
10	Rodyklė	29

1 Pranešimas

©Koninklijke Philips Electronics N.V, 2009. Visos teisės ginamos.

Specifikacijos gali būti pakeistos be išankstinio įspėjimo. Prekiniai ženklai yra Koninklijke Philips Electronics N.V arba jos atitinkamų savininkų nuosavybė. Philips pasilieka teisę keisti produktus ir neįsipareigoja atitinkamai pakeisti ankstesnių produktų.

Šiame vadove pateikta medžiaga atitinka sistemos paskirtį. Jei produktas arba jo atskiri moduliai ar procedūros naudojamos ne pagal šiame vadove nurodytą paskirtį, turi būti gautas jų patikimumo ir tinkamumo patvirtinimas.

„Philips“ garantuoja, kad pati medžiaga nepažeidžia jokių Jungtinių Amerikos Valstijų patentų. Daugiau nėra jokios išreikštos ar numanomos garantijos.

Garantija

- Pavojus susižeisti, sugadinti TV arba anuliuoti garantiją! Niekada nebandykite patys taisyti televizoriaus.
- TV ir priedus naudokite pagal gamintojo numatytą paskirtį.
- TV galinėje pusėje išspausdintas perspėjimo ženklas nurodo elektros šoko pavojų. Niekada nenuimkite TV dangčio. Dėl techninės priežiūros arba remonto visada susisiekite su „Philips“ klientų aptarnavimo tarnyba.



- Bet kokia aiškiai šiame vadove išreikšta draudžiama veikla ar reguliavimo bei surinkimo procedūros, kurios šiame vadove nerekomenduojamos ar neleistinos, anuliuos garantiją.

Pikselių charakteristikos

Šiame LCD produkte yra daug spalvų pikselių. Nors jame yra 99,999 % arba daugiau efektyvių pikselių, vis tiek ekrane nuolat gali atsirasti juodų taškų arba ryškių šviesos taškų (raudonos, žalios arba mėlynos spalvos). Tai struktūrinė ekrano ypatybė (atitinkanti bendrus pramoninius standartus), o ne gedimas.

Atitikimas EMF

„Koninklijke Philips Electronics N.V.“ gamina ir parduoda daugybę naudotojams skirtų produktų, kurie bendrai, kaip bet kuris elektroninis aparatas, pasižymi savybe priimti elektromagnetinius signalus.

Vienas iš svarbiausių „Philips“ verslo principų – atlikti visus reikalingus savo produktų sveikatos ir saugos matavimus, kad jie atitiktų visus taikomus teisėtus reikalavimus ir produktų gaminimo metu taikomus EMF standartus.

„Philips“ įsipareigoja kurti, gaminti ir parduoti produktus, kurie neturi jokio sveikatai kenksmingo poveikio. „Philips“ patvirtina, kad jei jų produktai tinkamai naudojami pagal numatytą paskirtį, jie yra saugūs, atsižvelgiant į šiandien turimus mokslinius įrodymus.

„Philips“ aktyviai dalyvauja sudarant tarptautinius EMF ir saugos standartus; tai leidžia „Philips“ geriau numatyti tolesnius norminimo proceso etapus ir iš karto juos pritaikyti savo produktams.

Maitinimo saugiklis (tik JK)

Šiame TV yra įmontuotas patvirtintas plokščias kištukas. Jei reikia pakeisti maitinimo saugiklį, jis turi būti pakeistas tokios pačios vertės, kokia nurodyta ant kištuko, saugikliu (10 A pvz.).

- 1 Nuimkite saugiklio dangtelį ir išimkite saugiklį.
 - 2 Pakeičiamas saugiklis turi atitikti BS 1362 ir turi būti pažymėtas ASTA patvirtinimo ženklu. Jei saugiklį pametate, susisieki su savo atstovu, kad jis patikrintų, kokio tipo buvo saugiklis.
 - 3 Vėl uždėkite saugiklio dangtelį.
- Jei norite, kad būtų išlaikytas atitikimas EMC direktyvai, šio produkto maitinimo kištuko negalima atskirti nuo maitinimo laido.

Autorių teisės



VESA, FDMI ir VESA montavimo atitikimo logotipai yra „Video Electronics Standards Association“ prekiniai ženklai.

®, „Kensington“ ir „Micro Saver“ yra JAV registruoti „ACCO World“ korporacijos prekiniai ženklai, kartu su išleistomis registracijomis ir laukiančiais prašymais kitose šalyse visame pasaulyje.

Visi kiti registruoti ir neregistruoti prekiniai ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

2 Svarbu

Prieš naudodami TV, perskaitykite ir pasistenkite suprasti visas instrukcijas. Jei pažeidimas atsiranda dėl netinkamo instrukcijų laikymosi, garantija netaikoma.

Saugumas

- Elektros šoko ar gaisro pavojus!
 - Neleiskite, kad TV aplytų ar kitaip sušlaptų. Nepadėkite skysčio talpyklų, pvz., vazos, prie TV. Jei skysčių išsiliejo ant ar į TV, nedelsdami atjunkite TV nuo maitinimo. Susisiekite su „Philips“ klientų aptarnavimo tarnyba, kad prieš naudojant TV jis būtų patikrintas.
 - Nepadėkite TV, nuotolinio valdymo ar baterijų prie atviros liepsnos ar kitų karščio šaltinių ir tiesioginėje saulės šviesoje. Norėdami apsisaugoti nuo ugnies plitimo, žvakės ir kitus degančius daiktus visada laikykite toliau nuo TV, nuotolinio valdymo ir maitinimo elementų.



- Niekada nedėkite jokių objektų į ventiliavimo angas ar kitas TV angas.
- Kai TV pasukamas, įsitikinkite, kad maitinimo laidas nespaudžiamas. Spaudžiant maitinimo laidą gali atsilaisvinti jungtys ir imti kibirkščiuoti.
- Trumpojo sujungimo ar gaisro pavojus!
 - Niekada neleiskite, kad nuotolinis valdymas ar baterijos aplytų, sušlaptų ar įkaistų.
- Saugokite maitinimo kištuką nuo stiprios išorinės jėgos. Iškilbęs maitinimo kištukas gali kibirkščiuoti ar užsidegti.
- Rizika susižeisti ar sugadinti TV!
 - Reikalaujama, kad TV, kuris sveria daugiau nei 25 kg, keltų ir neštų du žmonės.
 - Tvirtindami prie TV stovą, naudokite tik stovą, esantį rinkinyje. Tvirtai pritvirtinkite stovą prie TV. Padėkite TV ant plokščio, lygaus paviršiaus, kuris gali išlaikyti bendrą TV ir stovo svorį.
 - Montuodami TV prie sienos, naudokite tik tokį stovą, kuris gali išlaikyti TV svorį. Tvirtinkite sieninį laikiklį prie sienos, kuri gali išlaikyti bendrą TV ir sieninio laikiklio svorį. „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ neprisiima atsakomybės už netinkamą laikiklio pritvirtinimą prie sienos, dėl kurio įvyksta nelaimingas atsitikimas, susižeidžiama ar patiriama žala.
- Pavojus susižeisti vaikams! Imkitės šių atsargumo priemonių, kad išvengtumėte TV apvertimo ir vaikų sužalojimo:
 - Niekada nedėkite TV ant staltiese ar kita medžiaga, kurią galima patraukti, užkloto paviršiaus.
 - Įsitikinkite, kad nei viena TV dalis nėra nukarusi nuo paviršiaus.
 - Niekada nedėkite TV ant aukštų baldų (pvz., knygų lentynos), nepritvirtinę baldų ir TV prie sienos arba tinkamos atramos.
 - Paašikinkite vaikams apie lipimo ant baldų, norint pasiekti TV, pavojus.
- Perkaitimo pavojus! Niekada nemontuokite TV nedidelėje erdvėje. Visada palikite bent 4 colių tarpą aplink TV ventiliacijai. Įsitikinkite, kad užuolaidos ar kiti objektai neuždengia TV ventiliavimo angų.
- Pavojus sugadinti TV! Prieš įjungdami TV į maitinimo lizdą, įsitikinkite, kad maitinimo

įtampa atitinka TV galinėje pusėje išspausdintą vertę. Niekada neįjunkite TV į maitinimo lizdą, jei įtampa skiriasi.

- Sužeidimo, gaisro ar maitinimo laido pažeidimo pavojus! Niekada nedėkite TV ar kitų objektų ant maitinimo laido.
- Jei norite lengvai ištraukti TV maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo, užtikrinkite, kad visada galėtumėte lengvai pasiekti maitinimo laidą.
- Kai atjungiate maitinimo laidą, visada traukite kištuką, o ne kabelį.
- Atjunkite TV nuo maitinimo išvesties ir antenos prieš žaibavimą. Kai žaibuoja, nelieskite jokių TV dalių, maitinimo laido ar antenos kabelio.
- Klausos pažeidimo pavojus! Klausydamiesi per ausines nesiklausykite per garsiai arba per ilgai.
- Jei TV transportuojamas esant žemesnei nei 5 °C temperatūrai, TV išpakuokite ir palaukite, kol TV temperatūra atitiks kambario temperatūrą prieš įjungdami TV į maitinimo lizdą.

Ekraną priežiūra

- Kiek įmanoma, venkite statiško vaizdų. Statiški vaizdai yra tokie vaizdai, kurie ekrane rodomi ilgą laiką. Pvz.: ekrano meniu, juodos juostos ir laiko ekranai. Jei būtina naudoti statiškus vaizdus, sumažinkite ekrano kontrastą ir ryškumą, kad išvengtumėte pakenkimo ekranui.
- Išjunkite TV prieš valydami.
- Nuvalykite TV ir rėmą minkšta drėgna šluoste. Niekada nenaudokite alkoholio, cheminių medžiagų ar buitinių valiklių valydami TV.
- TV ekrano apgadinimo pavojus! Niekada nelieskite, nespauskite, netrinkite ir nesmokite į ekraną su jokia daiktu.
- Norėdami išvengti deformavimo ir spalvų blukimo, vandens lašus nuvalykite kaip įmanoma greičiau.

Perdirbimas



Produktas sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai. Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolį, pritvirtintą prie produkto, tai reiškia, kad produktui galioja Europos Sąjungos direktyva 2002/96/EB:



Neišmeskite šio produkto su kitomis buitinėmis atliekomis. Sužinokite, kokios vietinės taisyklės taikomos atskiram elektrinių ir elektroninių produktų surinkimui. Tinkamas senų produktų išmetimas padeda išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Produkte yra baterijos, kurioms galioja Europos Sąjungos direktyva 2006/66/EC, ir jų negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Sužinokite, kokios vietinės taisyklės taikomos atskiram baterijų surinkimui. Tinkamas baterijų išmetimas padeda išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.


3 Jūsų TV

Sveikiname įsigijus Philips gaminį! Norėdami gauti visą pagalbą, kurią siūlo Philips, užregistruokite savo produktą adresu www.philips.com/welcome.

TV apžvalga


Šioje dalyje apžvelgiami dažniausiai naudojami TV valdikliai ir funkcijos.

Šone esantys valdikliai ir indikatoriai

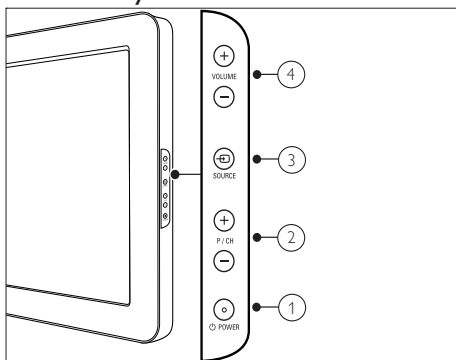

- ① **POWER:** Įjungia arba išjungia TV. TV nėra visiškai išjungiamas tol, kol jis neišjungiamas iš maitinimo lizdo.
- ② **P/CH +/-:** Perjungia į kitą arba ankstesnį kanalą.
- ③ **SOURCE:** Parenka prijungtus įrenginius.
- ④ **VOLUME +/-:** Garsina arba tildo.

Nuotolinio valdymo pultelis

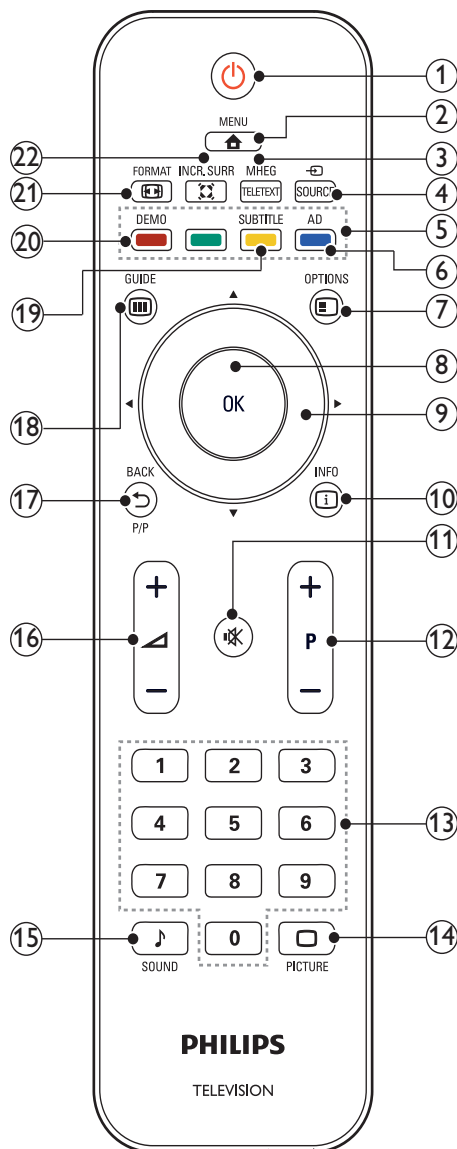


- ①  **(Parengties režimas įjungtas)**
 - Perjungia TV į parengties režimą, jei TV yra įjungtas.
 - Įjungia TV, jei TV veikia parengties režimu.
- ②  **MENU**
Įjungia arba išjungia pagrindinį meniu.
- ③ **MHEG/TELETEXT**
Įjungia arba išjungia teletekstą.
- ④  **SOURCE**
Parenka prijungtus įrenginius.
- ⑤ **Spalvoti mygtukai**
Parenka užduotis ir parinktis.
- ⑥ **AD (Garso deskriptorius) (tik RF skaitmeniniam TV)**
Tik JK: įgalina garso komentarus turintiems regos sutrikimų.
- ⑦  **OPTIONS**
Prisijungia prie parinkčių, susijusių su dabartine veikla arba pasirinkimu.
- ⑧ **OK**
Patvirtina įvedimą arba pasirinkimą ir rodo kanalų tinklėlį, kai žiūrite TV.
- ⑨  **(Naršymo mygtukai)**
Leidžia naršyti po meniu.
- ⑩  **INFO**
Rodo arba paslepia ekrane pateikiamą pagalbos tekstą.
- ⑪  **(Nutildyti)**
Nutildo arba atkuria garso išvestį.
- ⑫ **P +/- (+ / - programa)**
Perjungia į kitą arba ankstesnį kanalą.
- ⑬ **0-9 (Skaitmeniniai mygtukai)**
Parenka kanalą arba nustatymą.
- ⑭  **PICTURE („Smart“ vaizdas)**
Paleidžia vaizdų meniu.
- ⑮  **SOUND („Smart“ garsas)**
Paleidžia garso meniu.
- ⑯  **+/- (+ / - garsumas)**
Garsina arba tildo.
- ⑰  **BACK P/P (Ankstesnis kanalas)**
 - Grįžta į ankstesnį ekraną.
 - Grįžta į anksčiau žiūrėtą kanalą.
- ⑱  **GUIDE**
Perjungia iš kanalų tinklelio į programų sąrašą ir atvirkščiai.
- ⑲ **SUBTITLE (tik RF skaitmeniniam TV)**
Įjungia arba išjungia subtitrus.
- ⑳ **DEMO**
Įjungia arba išjungia demonstravimo meniu.
- ㉑  **FORMAT**
Parenka vaizdo formatą.
- ㉒  **INCR. SURR**
Erdvinio garso šaltiniams įjungia „Incredible Surround“. Neerdvinio garso šaltiniams įjungia erdvinį režimą.

4 Naudokite savo TV

Šiame skyriuje pateikta informacija apie tai, kaip atlikti pagrindinius TV veiksmus.

Ijunkite / išjunkite TV arba įjunkite budėjimo režimą

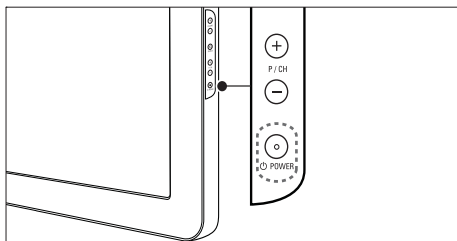

Jei norite įjungti

- Jei budėjimo režimo indikatorius nešviečia, paspauskite TV šone esantį **POWER** mygtuką.
- Jei budėjimo režimo indikatorius šviečia raudonai, nuotolinio valdymo pulte paspauskite **⏻** (**Parengties režimas įjungtas**) mygtuką.

Jei norite įjungti budėjimo režimą

- Nuotolinio valdymo pulte paspauskite **⏻** (**Parengties režimas įjungtas**) mygtuką.
↳ Budėjimo režimo indikatorius pradeda šviesti raudonai.

Jei norite išjungti

- Paspauskite TV šone esantį **⏻POWER** mygtuką.
↳ Budėjimo režimo indikatorius išsijungia.



Patarimas

- Nors TV išeikvoja labai mažai energijos, kai jis veikia budėjimo režimu energija vis tiek eikvojama. Kai TV nenaudojate ilgesnį laiką, išjunkite maitinimo laidą iš maitinimo lizdo.

Pastaba

- Jei nerandate nuotolinio valdymo pulto ir norite įjungti televizorių iš budėjimo režimo, paspauskite TV šone esantį **P/CH +/-** mygtuką.

Perjunkite kanalus

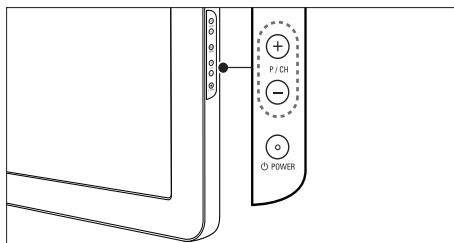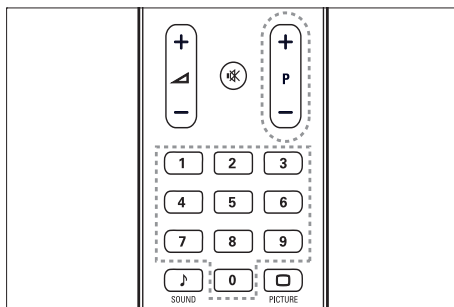

- Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite **P +/-** arba televizoriaus šone paspauskite **P/CH +/-**.
- Naudodami **Skaitmeniniai mygtukai**, įveskite kanalo numerį.
- Naudokite kanalų tinklėlį.

Pastaba


- Kai naudojotės mėgstamiausių kanalų sąrašu, tuos kanalus galite pasirinkti tik sąraše.

Prijungtu įrenginių peržiūra

Pastaba



- Prie pasirinkdami įrenginį TV kaip šaltinį, pirmiausia jį įjunkite.

Naudokite šaltinio mygtuką

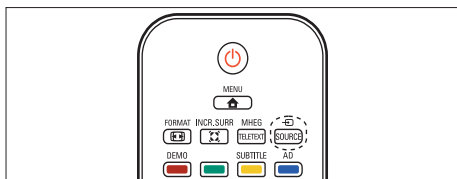

- 1 Paspauskite **SOURCE**.
↳ Parodomas šaltinių sąrašas.
- 2 Paspausdami **Naršymo mygtukai** pasirinkite įrenginį.
- 3 Paspauskite **OK**, jei norėsite žiūrėti pasirinkto įrenginio turinį.
↳ TV perjungiamas į pasirinktą įrenginį.

Sureguliuokite TV garsumą

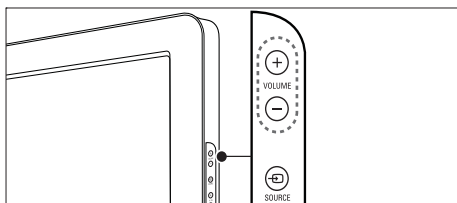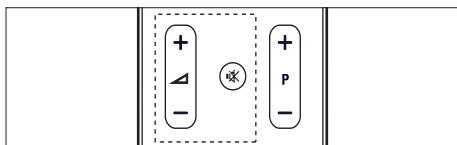


Garsumo didinimas arba mažinimas

- Paspauskite **+/-**.
- Paspauskite ant televizoriaus šono esantį **VOLUME +/-**.

Garso išjungimas arba įjungimas

- Paspauskite **🔊**, jei norėsite išjungti garą.
- Dar kartą paspauskite **🔊**, jei norėsite įjungti garą.

Naudokitės teletekstu

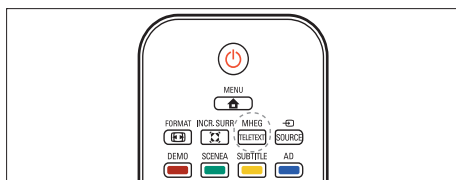

- 1 Paspauskite **MHEG/TELETEXT**.
↳ Parodomas pagrindinis rodyklės puslapis.
- 2 Puslapį pasirinkite taip:
 - paspauskite **Skaitmeniniai mygtukai**, norėdami įvesti puslapio numerį;
 - paspauskite **P +/-** arba **▲▼**, norėdami peržiūrėti kitą arba ankstesnį puslapį;
 - paspauskite **Spalvoti mygtukai**, norėdami pasirinkti spalvos kodo elementą;
 - paspauskite **↩ BACK**, norėdami grįžti į anksčiau peržiūrėtą puslapį;
- 3 Paspauskite **MHEG/TELETEXT**, jei norėsite išeiti iš teleteksto ekrano.

5 Naudokite savo TV dar dažniau

Prisijunkite prie TV meniu

Meniu padės įdiegti kanalus, pakeisti vaizdo ir garso nustatymus ir pasiekti kitas ypatybes.

- 1 Paspauskite  **MENU**.
↳ Parodomas meniu ekranas.

	Vaizdas	Smart vaizdas •
		Kontrastas •
	Garsas	Šviesumas •
		Spalva •
	Ypatybės	Atspalvis •
		Ryškumas •
	Įdiegimas	Triukšmo mažinim •
		Atspalvis •

- 2 Jei norite pasirinkti ir naršyti po vieną iš toliau nurodytų meniu, paspauskite    .

 - **[Vaizdas]** Sureguliuoja vaizdo nustatymus, kad vaizdas būtų optimalus.
 - **[Garsas]** Sureguliuoja garso nustatymus.
 - **[Ypatybės]** Laidžia pasiekti įvairias ypatybes, pvz., laikmatį, TV užraktą ir demonstracinę versiją.
 - **[Įdiegimas]** Parenka kanalų įdiegimo meniu, sureguliuoja nuostatas ir atstato gamyklinius TV nustatymus.

- 3 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.

Patarimas

- Jei norite išeiti iš meniu, bet kuriuo metu galite paspausti  **MENU**.
- Jei norite grįžti vieną ekraną atgal, paspauskite  **BACK**.

Pakeiskite vaizdo ir garso nustatymus

Pakeiskite vaizdo ir garso nustatymus pagal savo poreikius. Galite taikyti iš anksto nustatytus nustatymus arba galite rankiniu būdu keisti nustatymus.

Naudokite „Smart“ vaizdą

Naudokite „Smart“ vaizdą, jei norite taikyti iš anksto nustatytus vaizdo nustatymus.

- 1 Paspauskite  **PICTURE**.
↳ Parodomas **[Smart vaizdas]** meniu.
- 2 Jei norite pasirinkti vieną iš toliau nurodytų „smart“ vaizdo nustatymų, paspauskite .

 - **[Asmeninis]** Pateikia pritaikytus asmeninio vaizdo nustatymus.
 - **[Ryškus]** Padidina vaizdo nustatymus.
 - **[Standartinis]** Reguliuoja vaizdo nustatymus, kad jie tiktų daugeliui vaizdo įrašų aplinkų ir tipų.
 - **[FILMAS]** Taiko vaizdo nustatymus, kurie puikiai tinka filmui žiūrėti.
 - **[Žaidimas]** Taiko padidintus vaizdo nustatymus, kurie tinka greito veiksmo žaidimams žaisti.
 - **[Energaupymas]** Taiko mažai energijos eikvojančius vaizdo nustatymus.

- 3 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
↳ Taikomi pasirinkti „Smart“ vaizdo nustatymai.

Rankiniu būdu reguliuokite vaizdo nustatymus

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Paspauskite **OK**, jei norite pasirinkti **[Vaizdas]**.
↳ Parodomas **[Vaizdas]** meniu.
- 3 Jei norite pasirinkti vieną iš toliau nurodytų vaizdo nustatymų, paspauskite **▲▼◀▶**.
 - **[Smart vaizdas]** Leidžia pasiekti iš anksto nustatytus „Smart“ vaizdo nustatymus.
 - **[Kontrastas]** Reguliuoja ryškių sričių intensyvumą nekeičiant tamsių sričių.
 - **[Šviesumas]** Reguliuoja tamsių sričių intensyvumą ir detales.
 - **[Spalva]** Reguliuoja spalvų sotį.
 - **[Atspalvis]** Kompensuoja spalvų kitimą NTSC kodinio perdavimo metu.
 - **[Ryškumas]** Reguliuoja vaizdo detalių ryškumo lygį.
 - **[Triukšmo mažinim]** Filtruoja ir sumažina vaizdo triukšmą.
 - **[Atspalvis]** Reguliuoja vaizdo spalvų balansą.
 - **[Pasirinkt.at spalv]** Atlieka pritaikyto atspalvio nustatymą.
 - **[Dig.CrystalClear]** Skaitmeniniu būdu sureguliuoja optimalios kontrasto, spalvų ir ryškumo kokybės vaizdą.
 - **[Dinam.kontrast.]** Automatiškai pagerina vaizdo kontrastą. Rekomenduojamas **[Vidut.]** nustatymas.
 - **[Dinam.fon.apšviet]** Reguliuoja TV foninio apšvietimo šviesumą, kad atitiktų apšvietimo sąlygas.
 - **[MPEG gaminio re.]** Pašalina perėjimus skaitmeniniuose vaizduose. Galite įjungti arba išjungti šią ypatybę.
 - **[Spalv.pagerinim.]** Padaro spalvas ryškesnes ir pagerina detalių skiriamąją gebą esant ryškioms spalvoms. Galite įjungti arba išjungti šią ypatybę.

- **[Komp. režimas]** Reguliuoja vaizdą, kai prie TV prijungtas kompiuteris naudojant HDMI / DVI / VGA.
- **[Vaizdo formatas]** Pakeičia vaizdo formatą.
- **[Horizontalus posl.]** Sureguliuoja vaizdą, kad būtų horizontalios padėties, PC-VGA arba YPbPr (EXT2 arba EXT3).
- **[Vertikalus poslin]** Sureguliuoja vaizdą, kad būtų vertikalios padėties, PC-VGA arba YPbPr (EXT2 arba EXT3).

Pakeiskite vaizdo formatą

- 1 Paspauskite **FORMAT**.
↳ Atsiranda vaizdo formato juosta.
- 2 Jei norite pasirinkti vaizdo formatą, paspauskite **▲▼**.
↳ Suaktyvinamas pasirinktas vaizdo formatas.
- 3 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.


Vaizdo formatų suvestinė

Galima konfigūruoti toliau pateiktus vaizdo nustatymus.



Pastaba

- Priklausomai nuo vaizdo šaltinio formato, kai kurii vaizdo nustatymų naudoti negalima.




[Autom. formatus](Netaikoma kompiuterio režimui.) automatiškai padidina vaizdą, kad geriausiai tilptų ekrane. Paantraštės išlieka matomos.



[Stipr. priartin.](Netaikoma HD ir kompiuterio režimams.) Pašalina 4:3 programoje esančias juodas juostas. Yra minimalus vaizdo iškrypimas.



[0.16875]Rodo klasikiniu 4:3 formatu.



[Paantrašt.priart.]Rodo 4:3 vaizdus per visą ekraną bei matomos paantraštės. Viršutinė vaizdo dalis nukerpama.



[Filmo išlaik.14:9](Netaikoma HD ir kompiuterio režimams.) Naudoja 4:3 mastelio formatą 14:9 mastelio formatui.



[Filmo išlaik.16:9](Netaikoma HD ir kompiuterio režimams.) Naudoja 4:3 mastelio formatą 16:9 mastelio formatui.



[Platus ekranas]Ištempia klasikinį 4:3 formatą į 16:9.



[Be mastelio]Taikoma tik HD ir kompiuterio režimams ir pasirinktiems modeliams. Suteikia maksimalų ryškumą. Gali būti nedidelis iškrypimas dėl transliuotojo sistemos. Nustatykite kompiuterio skiriamosios gebos plataus ekrano režimą, jei norite geriausio rezultato.

Naudokite „Smart“ garsą

Naudokite „Smart“ garsą, jei norite taikyti iš anksto nustatytus garso nustatymus.

- 1 Paspauskite **♪ SOUND**.
↳ Parodomas **[Smart garsas]** meniu.
- 2 Jei norite pasirinkti vieną iš toliau nurodytų „Smart“ garso nustatymų, paspauskite **▲▼**.
 - **[Standartinis]**Reguliuoja garso nustatymus, kad jie tiktų daugeliui garso aplinkų ir tipų.
 - **[NAUJIENOS]**Taiko garso nustatymus, puikiai tinkančius šnekamajam garsui, pvz., žinioms.
 - **[FILMAS]**Taiko garso nustatymus, puikiai tinkančius filmams.
 - **[Asmeninis]**Taiko garso nustatymus, kurie buvo pritaikyti garso meniu.
- 3 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
↳ Taikomi pasirinkti „Smart“ garso nustatymai.

Reguliuokite garso nustatymus

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Paspauskite **▲▼**, jei norite pasirinkti **[Garsas]**.
↳ Parodomas **[Garsas]** meniu.
- 3 Jei norite pasirinkti vieną iš toliau nurodytų garso nustatymų, paspauskite **▲▼◀▶**.
 - **[Smart garsas]** Leidžia pasiekti iš anksto nustatytus „Smart“ garso nustatymus.
 - **[Žemas]** Reguliuoja bosų lygį.
 - **[Aukštas]** Reguliuoja aukštų garsų lygį.
 - **[Garsumas]** Reguliuoja garsumą.
 - **[Balansas]** Reguliuoja dešiniojo ir kairiojo garsikalbių balansą, kad geriausiai atitiktų jūsų klausymosi padėtį.
 - **[Dual I-II]** Parenka garso kalbą, jei transliuojamas dvigubas garsas.
 - **[Mono/Stereo]** Parenka tarp mono arba stereo, jei transliuojamas stereo garsas.
 - **[Erdvinė]** Įgalina erdvinį garsą.
 - **[Autom.garsumas]** Automatiškai sumažina staigius garsumo pokyčius, pvz., kai perjunginėjate kanalus. Kai ši ypatybė įjungta, ji suteikia geriau suderintą garso garsumą.
 - **[Delta tūris]** Išlygina garsumo skirtumus tarp kanalų arba prijungtų įrenginių. Perjunkite į prijungtą įrenginį prieš pakeisdami delta tūrį.

Naudokite išplėstines teleteksto funkcijas

Prisijunkite prie teleteksto parinkčių meniu

Daugelį išplėstinių teleteksto ypatybių galima pasiekti prisijungus prie teleteksto parinkčių meniu.

- 1 Paspauskite **MHEG/TELETEXT**.
↳ Parodomas teleteksto ekranas.
- 2 Paspauskite **OPTIONS**.
↳ Parodomas teleteksto parinkčių meniu.
- 3 Jei norite pasirinkti vieną iš toliau nurodytų parinkčių, paspauskite **▲▼**.
 - **[Pateikti]** Paslepia arba parodo paslėptą informaciją puslapyje, pvz., atsakymus į mįsles ar galvosūkius.
 - **[Cikl. popuslapis]** Automatiškai parodo papildomus puslapius, jei tokie yra.
 - **[Kalba]** Perjungia kitą kalbų grupę, kad kalba būtų rodoma tinkamai, kai ta kalba naudoja kitų simbolių rinkinį.
 - **[Sustabd.puslapis]** Fiksuoja esantį puslapį.
- 4 Jei norite patvirtinti pasirinkimą ir išeiti iš teleteksto parinkčių meniu, paspauskite **OK**.

Pasirinkite teleteksto papildomus puslapius

Teleteksto puslapyje gali būti keletas papildomų puslapių. Papildomi puslapiai rodomi šalia pagrindinio puslapio numerio esančioje juostoje.

- 1 Paspauskite **MHEG/TELETEXT**.
↳ Parodomas teleteksto ekranas.
- 2 Pasirinkite teleteksto puslapį su papildomais puslapiais.
- 3 Jei norite įeiti į papildomą puslapį, paspauskite **▶**.
↳ Parodomas papildomas puslapis.
- 4 Jei norite perjungti iš vieno papildomo puslapio į kitą, paspauskite **◀▶**.

Pasirinkite T.O.P. teleteksto transliaciją

Puslapių lentelės (Table Of Pages (T.O.P.)) teleteksto transliacija leidžia peršokti nuo vienos temos prie kitos nesinaudojant puslapių numeriais. T.O.P. teletekstas netransliuojamas per visus TV kanalus.

- 1 Paspauskite **MHEG/TELETEXT**.
↳ Parodomas teleteksto ekranas.
- 2 Paspauskite **INFO**.
↳ Parodoma T.O.P. apžvalga.
- 3 Jei norite pasirinkti temą, paspauskite **▲▼**.
↳
- 4 Jei norite peržiūrėti puslapį, paspauskite **OK**.

Susikurkite ir naudokitės mėgstamiausių kanalų sąrašais

Galite susikurti savo mėgstamiausių TV kanalų ir radijo stočių sąrašus, kad galėtumėte lengvai rasti tuos kanalus.



Patarimas

- TV galite susikurti ir išsaugoti daugiausia keturis mėgstamiausių kanalų sąrašus.

Pasirinkite mėgstamiausių sąrašą

- 1 Kai žiūrite TV, paspauskite **OK**, jei norite, kad būtų parodytas kanalų tinklelis.
- 2 Paspauskite **OPTIONS**.
↳ Parodomas kanalų parinkčių meniu.
- 3 Paspauskite **OK**, jei norite pasirinkti **[Rodyt.mėgst.kanal]**.
↳ Parodomi mėgstamiausių sąrašai.
- 4 Jei norite pasirinkti mėgstamiausių sąrašą, paspauskite **▲▼**.
- 5 Paspauskite **OK**.
↳ Kanalų tinklelyje rodomi tik tie kanalai, kurie yra mėgstamiausių sąraše.

Peržiūrėkite visus kanalus

Galite išeiti iš mėgstamiausių sąrašo ir peržiūrėti visus įdiegtus kanalus.

- 1 Kai žiūrite TV, paspauskite **OK**, jei norite, kad būtų parodytas kanalų tinklelis.
- 2 Paspauskite **OPTIONS**.
↳ Parodomas kanalų parinkčių meniu.
- 3 Pasirinkite **[Rodyt.mėgst.kanal] > [Visi]**.
- 4 Paspauskite **OK**.
↳ Kanalų tinklelyje rodomi visi kanalai.



Pastaba

- Visi mėgstamiausi kanalai kanalų tinklelyje yra pažymėti žvaigždute.

Įtraukite kanalą į mėgstamiausių sąrašą



Patarimas

- Prieš įtraukdami kanalą į mėgstamiausių sąrašą, peržiūrėkite visus kanalus.

- 1 Kai žiūrite TV, perjunkite tą kanalą, kurį norite įtraukti į mėgstamiausių sąrašą (see 'Perjunkite kanalus' on page 8).
- 2 Paspauskite **OPTIONS**.
↳ Parodomas kanalų parinkčių meniu.
- 3 Paspauskite **▲▼**, jei norite pasirinkti **[Žymėti kaip mėgst]**.
- 4 Paspauskite **OK**.
↳ Parodomi mėgstamiausių sąrašai.
- 5 Paspauskite **▲▼**, jei norite pasirinkti mėgstamiausių sąrašą, į kurį norite įtraukti kanalą.
- 6 Paspauskite **OK**.
↳ Kanalas įtraukiamas į mėgstamiausių sąrašą.

Pašalinkite kanalą iš mėgstamiausių sąrašo



Pastaba

- Prieš pašalindami kanalą, pasirinkite mėgstamiausių sąrašą, kurį norite redaguoti.

- 1 Kai žiūrite TV, paspauskite **OK**, jei norite, kad būtų parodytas kanalų tinklelis.
- 2 Paspauskite **Ⓜ** **OPTIONS**.
↳ Parodomas kanalų parinkčių meniu.
- 3 Paspauskite **OK**, jei norite įeiti į **[Rodyt. mėgst.kanal.]**.
- 4 Jei norite pasirinkti mėgstamiausių sąrašą, paspauskite **▲▼** ir paspauskite **OK**, jei norite patvirtinti pasirinkimą.
- 5 Jei norite pasirinkti kanalą, kurį norite pašalinti iš sąrašo, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 6 Paspauskite **Ⓜ** **OPTIONS**.
- 7 Paspauskite **▲▼**, jei norite pasirinkti **[Nežymėt.mėgst.]**.
- 8 Paspauskite **OK**.
↳ Kanalas pašalinamas iš mėgstamiausių sąrašo.
- 9 Jei norite išeiti iš kanalo parinkčių meniu, paspauskite **⬆** **MENU**.
↳ Parodomas atnaujintas kanalų tinklelis, kuriame pateikiami dabar mėgstamiausių sąrašė esantys kanalai.

Naudokite laikmačius

Galite nustatyti laikmačius, jei norite, kad nurodytu metu būtų įjungtas TV arba perjungtas į parengties režimą.

Automatiškai perjunkite TV į budėjimo režimą (miego režimo laikmatis)

Miego režimo laikmatis perjungia TV į budėjimo režimą praėjus iš anksto nustatytam laikotarpiui.



Patarimas

- Laiko skaičiavimo atgal metu visada galite anksčiau išjungti TV arba iš naujo nustatyti miego režimo laikmatį.

- 1 Paspauskite **⬆** **MENU**.
- 2 Pasirinkite **[Ypatybės] > [Išjungim. laikmat.]**.
↳ Parodomas **[Išjungim.laikmat.]** meniu.
- 3 Jei norite nustatyti miego režimo laiką, paspauskite **◀▶**.
↳ Vėliausiai miego režimas gali būti įjungtas po 180 min. Miego režimo laikmatis nustatomas 5 minučių intervalu. Jei nustatoma nulis minučių, miego režimo laikmatis išjungiama.
- 4 Jei norite suaktyvinti miego režimo laikmatį, paspauskite **OK**.
↳ TV persijungia į budėjimo režimą praėjus iš anksto nustatytam laikotarpiui.

Automatiškai įjunkite televizorių (pagal laikmatį)

Galite iš budėjimo režimo nurodytu metu įjungti tam tikrą TV kanalą.

- 1 Paspauskite **⬆** **MENU**.
- 2 Pasirinkite **[Ypatybės] > [Įjungt. laikmatis]**.

- 3 Paspauskite ►, jei norite įeiti į **[Įjungt. laikmatis]** meniu.
- 4 Paspauskite ▲▼◀▶, jei norite pasirinkti **[Aktyvinti]**, ir nustatykite savaitės dieną arba dažnį.
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.
- 6 Paspauskite ▲▼◀▶, jei norite pasirinkti **[Laikas]**, ir nustatykite pradžios laiką.
- 7 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Atlikta]**.
- 8 Paspauskite ▲▼◀▶, jei norite pasirinkti **[Programos Nr.]**, ir nustatykite kanalą.
- 9 Jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.
- 10 Ji norite išėiti, paspauskite **⬅ MENU**.

Patarimas

- Pasirinkite **[Įjungt. laikmatis] > [Aktyvinti] > [Išjungti]**, jei norite išjungti **[Įjungt. laikmatis]**.
- Kai **[Įjungt. laikmatis]** nustatyta į **[Išjungti]**, galima pasirinkti tik **[Aktyvinti]**.
- Nustatykite TV laikrodį prieš suaktyvindami **[Įjungt. laikmatis]** ypatybę (see 'Nustatykite TV laikrodį' on page 17).

nepavyksta nustatyti, naujame dialogo lange bus raginama dar kartą įvesti kodą.

- 6 Jei norite pakeisti kodą, pasirinkite **[Ypatybės] > [Keisti kodą]**.
- 7 Skaitmeniniai mygtukai įveskite savo dabartinį kodą.
↳ Jei kodas patvirtinamas, naujame dialogo lange bus raginama įvesti savo naują kodą.
- 8 Skaitmeniniai mygtukai įveskite savo naują kodą.
↳ Bus parodytas pranešimas, raginantis dar kartą įvesti naują kodą, kad būtų galima jį patvirtinti.

Patarimas

- Jei užmiršote savo kodą, įveskite „8888“, kad galėtumėte panaikinti visus esančius kodus.

Naudokitės vaikų valdiklio arba kategorijų užraktais

Galite apsaugoti, kad vaikai nežiūrėtų tam tikrų programų arba kanalų užrakindami TV valdiklius arba naudodamiesi kategorijomis.

Nustatykite arba pakeiskite TV užrakto kodą

- 1 Paspauskite **⬅ MENU**.
- 2 Paspauskite ▲▼◀▶, jei norite pasirinkti **[Ypatybės] > [Nustatyti kodą]**.
- 3 Jei norite pasiekti kodo sąranką, paspauskite ►.
- 4 Skaitmeniniai mygtukai įveskite savo kodą.
- 5 Jei norite patvirtinti, dar kartą įveskite tą patį kodą į naują dialogo langą.
↳ Jei kodas bus nustatytas sėkmingai, dialogo langas pradings. Tačiau, jei kodo

Užrakinkite arba atrakinkite visus kanalus ir prijungtus įrenginius

- 1 Paspauskite **⬅ MENU**.
- 2 Paspauskite ▲▼◀▶, jei norite pasirinkti **[Ypatybės] > [TV užrakt.]**.
- 3 Paspauskite ►, jei norite įeiti į **[TV užrakt.]**.
↳ Parodomas ekranas, kuriame raginama įvesti kodą.
- 4 Skaitmeniniai mygtukai įveskite savo kodą.
- 5 Paspauskite ▲▼, jei norite pasirinkti **[Užrakinti]** arba **[Atrakinti]**.
- 6 Paspauskite **OK**.
↳ Visi kanalai ir prijungti įrenginiai užrakunami arba atrakinami.
- 7 Ji norite išėiti, paspauskite **⬅ MENU**.

Pastaba

- Jei pasirinksite **[Užrakinti]**, turėsite įvesti kodą kiekvieną kartą, kai įjungsite TV.

Užrakinkite arba atrakinkite vieną arba daugiau kanalų

- 1 Kai žiūrite TV, paspauskite **OK**, jei norite, kad būtų parodytas kanalų tinklėlis.
- 2 Jei norite pasirinkti kanalą, kurį norite užrakinti arba atrakinti, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Paspauskite **Ⓜ** **OPTIONS**.
- 4 Paspauskite **▲▼**, jei norite pasirinkti [**Užrak/atrak.kanal**].
- 5 Kiekvieno pasirinkimo metu paspauskite **OK**, jei norite užrakinti arba atrakinti kanalą.

Naudokitės TV laikrodžiu

Galite nustatyti, kad laikrodis būtų rodomas TV ekrane.

Nustatykite TV laikrodį

- 1 Paspauskite **⬆** **MENU**.
- 2 Pasirinkite [**Ypatybės**] > [**Laikrodis**].
↳ Parodomas [**Laikrodis**] meniu.
- 3 Jei norite įvesti laiką, paspauskite **▲▼◀▶** arba **Skaitmeniniai mygtukai**.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite [**Atlikta**].
- 5 Ji norite išeiti, paspauskite **⬆** **MENU**.

Pakeiskite TV nuostatas

- 1 Paspauskite **⬆** **MENU**.
- 2 Pasirinkite [**Idiegimas**] > [**Nuostatos**].
- 3 Paspauskite **▶**, jei norite įeiti į [**Nuostatos**].
 - [**Vieta**] Optimizuoja TV nustatymus pagal jūsų vietą – pagrindinis arba parduotuvė.
 - [**Garsumo juosta**] Rodo garsumo juostą, kai reguliuojate garsumą.
 - [**EasyLink**] jungia su „EasyLink“ suderintų įrenginių greitąjį paleidimą arba greitąjį budėjimo režimą.

- [**Spalva**] Nustato televizoriaus spalvų standartą, naudojimą jūsų vietovėje.
- [**El. etiketė**] Tik parduotuvės režimui. Nustato el. etiketės vietą.

- 4 Jei norite pasirinkti nuostatas, paspauskite **▲▼◀▶**.

- 5 Paspauskite **OK**.

- 6 Ji norite išeiti, paspauskite **⬆** **MENU**.

Prisijunkite prie dekoderio kanalo

Galite priskirti pateiktus kanalus prie TV kanalų pasirinkimo naudodami dekoderį arba dešifratorių. Tokiu būdu galite pasirinkti šiuos kanalus naudodami jūsų TV RC. Dekoderis arba dešifratorius privalo būti prijungti prie EXT1 arba EXT2.

Nustatykite dekoderio kanalą

Priskirkite kanalus iš dekoderio arba dešifratoriaus

- 1 Paspauskite **⬆** **MENU**.
- 2 Pasirinkite [**Idiegimas**] > [**Dekoderis**].
- 3 Paspauskite **▶**, jei norite įeiti į [**Dekoderis**].
- 4 Paspauskite **▶**, jei norite įeiti į [**Kanalas**].
- 5 Jei norite pasirinkti kanalo numerį, kurį norite priskirti prie dekoderio / dešifratoriaus kanalo paspauskite **▲▼**.
- 6 Paspauskite **OK**.
- 7 Jei norite pasirinkti, paspauskite **▲▼◀▶**, ir įveskite [**Būsena**].
- 8 Jei norite pasirinkti jungtį, kuri bus naudojama prijungti dekoderį / dešifratorių ([**Nėra**], [**EXT 1**] arba [**EXT 2**], paspauskite **▲▼**.
- 9 Paspauskite **OK**.
- 10 Ji norite išeiti, paspauskite **⬆** **MENU**.

Pastaba

- Jei nenorite priskirti dekoderio / dešifratoriaus kanalo, pasirinkite [**Nėra**].
- [**EXT 2**] yra galimas tik 26 col. ir platesniuose televizoriuose.

Pradėkite TV demonstracinę versiją

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Pasirinkite **[Ypatybės] > [Demonstr.]**.
↳ Parodomas **[Demonstr.]** meniu.
- 3 Jei norite pasirinkti demonstracinę versiją, paspauskite **▲▼**.
 - **[Dig.CrystalClear]** Ekrane rodo du vaizdus vieną šalia kito – įprastą vaizdą ir šios funkcijos sugeneruotą vaizdą.
 - **[Active Control]** Automatiškai sureguliuoja vaizdo nustatymus, kad nuolatos būtų optimali vaizdo kokybė esant bet kokiam signalui.
- 4 Jei norite pradėti demonstracinę versiją, paspauskite **OK**.
- 5 Ji norite išeiti, paspauskite **MENU**.

Nustatykite gamyklinius TV nustatymus

Galite atkurti numatytuosius TV vaizdo ir garso nustatymus. Kanalų diegimo nustatymai nepasikeičia.

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Pasirinkite **[Įdiegimas] > [Gamykl. nustatymai]**.
- 3 Paspauskite **▶**, jei norite įeiti į **[Gamykl. nustatymai]** meniu.
↳ **[Iš naujo]** parinktis yra paryškinta.
- 4 Jei norite atkurti gamyklinius nustatymus, paspauskite **OK**.
- 5 Ji norite išeiti, paspauskite **MENU**.

6 Įdiekite kanalus

Kai pirmą kartą nustatote TV, esate paraginami pasirinkti meniu kalbą ir įdiegti TV ir skaitmeninio radijo kanalus (jei yra). Šiame skyriuje pateikiamos instrukcijos, kaip iš naujo įdiegti ir tiksliai sureguliuoti kanalus.

Įdiekite kanalus automatiškai

Šioje dalyje nurodoma, kaip automatiškai ieškoti ir išsaugoti kanalus.

1 žingsnis – pasirinkite meniu kalbą



Pastaba

- Praleiskite šį žingsnį, jei jūsų kalbos nustatymai yra tinkami.

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Pasirinkite **[Įdiegimas] > [Meniu kalba]**.
- 3 Paspauskite **▶**, jei norite įeiti į **[Meniu kalba]**.
- 4 Jei norite pasirinkti kalbos nustatymą, paspauskite **▲▼**.

Vaizdas	Meniu kalba	English
	Kanal. įdiegim.	Cesky
Garsas	Nuostatos	Български
	Dekoderis	Dansk
Ypatybės	Gamykl.nustatymai	Deutsch
	Esam.progr.įranga	Ελληνικά
		Español
Įdiegimas		Français

- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.
- 6 Ji norite išėiti, paspauskite **MENU**.

2 žingsnis – įdiekite kanalus

Pasirinkite savo šalį, kad galėtumėte įdiegti tinkamus kanalus.

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Pasirinkite **[Įdiegimas] > [Kanal. įdiegim.] > [Kan.nust.pag.]**.

Vaizdas	Meniu kalba	Kan.nust.pag.
	Kanal. įdiegim.	Analog.: rankinis
Garsas	Nuostatos	
	Dekoderis	
Ypatybės	Gamykl.nustatymai	
	Esam.progr.įranga	
Įdiegimas		

- 3 Jei norite pasirinkti savo šalį, paspauskite **▲▼**.

Pasirinkite šalį	Austrija
	Belgija
	Kroatija
	Čekijos Respublika
	Danija
	Suomija
	Prancūzija
	Vokietija

- 4 Jei norite pereiti prie kito žingsnio, paspauskite **▶**.
- 5 Jei norite iš naujo įdiegti kanalus, pasirinkite **[Pradėti]** ir paspauskite **OK**.

12	Pradėti automatinį diegimą. Tai truks kelias minutes.	3
	Pradėti?	

- ↳ Kol sistema ieško kanalų, galite pasirinkti **[Stabdyti]** procesą.
- 6 Jei norite sustabdyti paiešką, pasirinkite **[Stabdyti]** ir paspauskite **OK**.
 - ↳ Parodomas dialogo langas, kuriame klausiama, ar tikrai norite **[Stabdyti]** ar norite **[Tęsti]** procesą.

- 7 Paspauskite ◀▶, jei norite pasirinkti [Stabdyti] arba [Tęsti].
- 8 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite OK.
- 9 Kai baigiate, paspauskite ⬆ MENU, jei norite išeiti.

Įdiekite kanalus rankiniu būdu

Šioje dalyje nurodoma, kaip rankiniu būdu ieškoti ir išsaugoti analoginius TV kanalus.

- 1 Paspauskite ⬆ MENU.
- 2 Pasirinkite [Įdiegimas] > [Kanal. įdiegim.] > [Analog.: rankinis]
↳ Parodomas [Analog.: rankinis] meniu.

Vaizdas	Meniu kalba	Kan.nust.pag.
	Kanal. įdiegim.	Analog.: rankinis
	Nuostatos	
	Dekoderis	
	Gamykl.nustatymai	
	Esam.progr.įranga	
	Įdiegimas	

- 3 Jei norite pasirinkti elementą, kurį norite reguliuoti, paspauskite ▲▼.
 - [Sistema]
 - [Ieškoti]
 - [Tiksl.reguliav.]
 - [Saugot.esam.kanal]
 - [Saugot.nauj.kanal]

1 žingsnis – pasirinkite savo sistemą

Pastaba

- Praleiskite šį žingsnį, jei jūsų sistemos nustatymai yra tinkami.

- 1 Paspauskite ⬆ MENU.
- 2 Pasirinkite [Įdiegimas] > [Kanal. įdiegim.] > [Analog.: rankinis]
↳ Parodomas [Analog.: rankinis] meniu.
- 3 Jei norite pasirinkti, paspauskite ▲▼◀▶, ir įveskite [Sistema].
- 4 Jei norite pasirinkti savo šalį arba regioną, paspauskite ▲▼.
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite OK.
- 6 Ji norite išeiti, paspauskite ⬆ MENU.

2 žingsnis – ieškokite ir išsaugokite naujus TV kanalus

- 1 Paspauskite ⬆ MENU.
- 2 Pasirinkite [Įdiegimas] > [Kanal. įdiegim.] > [Analog.: rankinis]
↳ Parodomas [Analog.: rankinis] meniu.
- 3 Jei norite pasirinkti, paspauskite ▲▼◀▶, ir įveskite [Ieškoti].
- 4 Jei norite rankiniu būdu įvesti trijų skaitmenų dažnį, paspauskite ▲▼ arba naudokitės Skaitmeniniai mygtukai.
- 5 Jei norite pradėti paiešką, paspauskite OK.
- 6 Kai randamas naujas kanalas, paspauskite ▶.
- 7 Paspauskite ▲▼, jei norite pasirinkti [Saugot.nauj.kanal], kad galėtumėte išsaugoti naują kanalą suteikdami jam naują kanalo numerį.
- 8 Paspauskite ▶, jei norite įeiti į [Saugot.nauj.kanal].
- 9 Paspauskite ◀▶, jei norite pasirinkti [Taip], ir paspauskite OK, jei norite išsaugoti naują kanalą.
- 10 Ji norite išeiti, paspauskite ⬆ MENU.

Tiksliai sureguliuokite analoginius kanalus

- 1 Paspauskite MENU.
- 2 Pasirinkite [**Įdiegimas**] > [**Kanal. įdiegim.**] > [**Analog.: rankinis**].
↳ Parodomas [**Analog.: rankinis**] meniu.
- 3 Jei norite pasirinkti, paspauskite **▲▼◀▶**, ir įveskite [**Tiksl.reguliav.**].
- 4 Jei norite reguliuoti dažnį, paspauskite **▲▼**.
- 5 Kai baigiate, paspauskite **OK**.
- 6 Paspauskite **▲▼**, jei norite pasirinkti [**Saugot.esam.kanal**], kad galėtumėte išsaugoti kanalo numerį.
- 7 Paspauskite **▶**, jei norite įeiti į [**Saugot.esam.kanal**].
- 8 Paspauskite **◀▶**, jei norite pasirinkti [**Taip**], ir paspauskite **OK**, jei norite išsaugoti dabartinį kanalą.
- 9 Ji norite išseiti, paspauskite MENU.

Pervardinkite kanalus

Kanalus galima pervardinti taip, kad būtų parodytas jūsų pasirinktas pavadinimas, kai tik pasirenkate tą kanalą.

- 1 Kai žiūrite TV, paspauskite **OK**, jei norite, kad būtų parodytas kanalų tinklėlis.
- 2 Pasirinkite kanalą, kurį norite pervardinti.
- 3 Paspauskite **OPTIONS**.
↳ Parodomas kanalų parinkčių meniu.
- 4 Jei norite pasirinkti, paspauskite **▲▼◀▶**, ir įveskite [**Pervardyti kanal**].
↳ Parodomas teksto įvesties laukelis.
- 5 Jei norite pasirinkti simbolius, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 6 Jei norite patvirtinti kiekvieną simbolį, paspauskite **OK**.



Patarimas

- Pervardinkite kanalus – pavadinimas negali būti sudarytas iš daugiau nei šešių simbolių.
- Naudokitės [**Aa**], jei norite didžiąsias raides pakeisti į mažąsias ir atvirkščiai.

Pertvarkykite kanalus

Kai įdiegiate kanalus, galite pakeisti jų rodymo tvarką.

- 1 Kai žiūrite TV, paspauskite **OK**, jei norite, kad būtų parodytas kanalų tinklėlis.
- 2 Paspauskite **OPTIONS**.
↳ Parodomas kanalų parinkčių meniu.
- 3 Jei norite pasirinkti, paspauskite **▲▼◀▶**, ir įveskite [**Užsakyt.iš naujo**].
- 4 Pasirinkite kanalą, kurį norite pertvarkyti, ir paspauskite **OK**.
- 5 Jei norite pasirinkti naują kanalo poziciją, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 6 Jei norite patvirtinti naują poziciją, paspauskite **OK**.
- 7 Paspauskite **OPTIONS**.
↳ Parodoma [**Užsakym.baigt.**].
- 8 Jei norite baigti pertvarkymą, paspauskite **OK**.


7 Prijunkite įrenginius

Šioje dalyje nurodoma, kaip prijungti įvairius įrenginius su skirtingomis jungtimis, ir pateikiami pavyzdžiai, nurodyti greito pasirengimo darbui vadove.

Pastaba

- Galima naudoti įvairių tipų jungtis įrenginiui prijungti prie TV, priklausomai nuo galimybių ir jūsų poreikių.


Galinė jungtis, skirta 19–22 col. TV

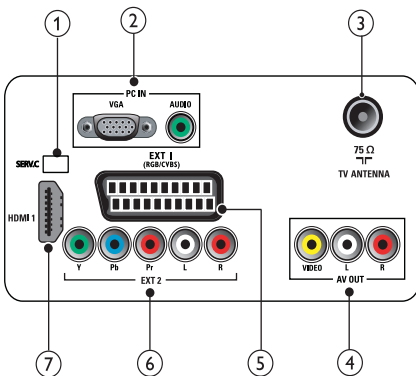

- SERV. C**
Programinei įrangai atnaujinti.
- PC IN (VGA ir AUDIO IN)**
Garso ir vaizdo įvestis iš kompiuterio.
- TV ANTENNA**
Signalų įvestis iš antenos, kabelio arba palydovo.

- AV OUT (VIDEO OUT ir AUDIO OUT L/R)**
Garso ir vaizdo išvestis į analoginius įrenginius, pvz., kitą TV arba įrašymo įrenginį.
- EXT 1 (RGB ir CVBS)**
Analoginė garso ir vaizdo įvestis iš analoginių arba skaitmeninių įrenginių, pvz., DVD leistuvų arba žaidimų konsolių.
- EXT 2 (Y Pb Pr ir AUDIO L/R)**
Analoginė garso ir vaizdo įvestis iš analoginių arba skaitmeninių įrenginių, pvz., DVD leistuvų arba žaidimų konsolių.
- HDMI 1**
Skaitmeninio garso ir vaizdo įvestis iš didelės raiškos skaitmeninių įrenginių, pvz., „Blu-ray“ leistuvų.

Galinė jungtis, skirta 26 col. ir platesniam TV

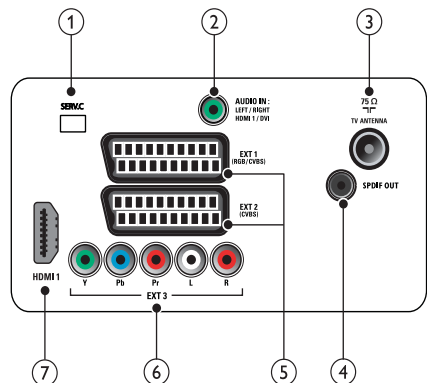

- SERV. C**
Programinei įrangai atnaujinti.
- AUDIO IN**
Garso įvestis iš įrenginių, kuriems reikia atskiros garso jungties, pvz., kompiuterio

③ TV ANTENNA

Signalą įvestis iš antenos, kabelio arba palydovo.

④ SPDIF OUT

Skaitmeninio garso išvestis į namų kino ir kitas skaitmeninio garso sistemas.

⑤ EXT 1 (RGB ir CVBS) / EXT 2 (CVBS)

Analoginę garso ir vaizdo įvestis iš analoginių arba skaitmeninių įrenginių, pvz., DVD leistuvų arba žaidimų konsolių. EXT 2 palaiko „S-Video“.

⑥ EXT 3 (Y Pb Pr ir AUDIO L/R)

Analoginę garso ir vaizdo įvestis iš analoginių arba skaitmeninių įrenginių, pvz., DVD leistuvų arba žaidimų konsolių.

⑦ HDMI 1

Skaitmeninio garso ir vaizdo įvestis iš didelės raiškos skaitmeninių įrenginių, pvz., „Blu-ray“ leistuvų.

③ HDMI (skirta 26 col. ir platesniam TV)

Skaitmeninio garso ir vaizdo įvestis iš didelės raiškos skaitmeninių įrenginių, pvz., „Blu-ray“ leistuvų.

Prijunkite kompiuterį

Prieš prijungdami kompiuterį prie TV


- Nustatykite 60 Hz kompiuterio ekrano atnaujinimo dažnį.
- Kompiuteryje pasirinkite palaikomą ekrano skiriamąją gebą.

Viena iš toliau nurodytu jungčių prijunkite kompiuterį:


Pastaba

- Jei norite prijungti per DVI arba VGA, reikės papildomo garso kabelio.


- HDMI kabelis

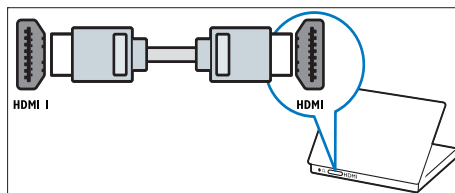

- DVI-HDMI kabelis

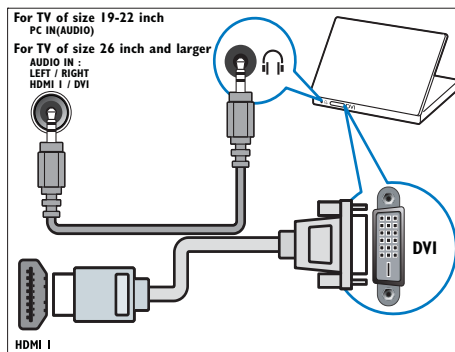

Soninė jungtis




① AUDIO L/R

Garso įvestis iš analoginių įrenginių prijungtų prie VIDEO.


② VIDEO

Kompozitinė vaizdo įvestis iš analoginių įrenginių, pvz., VCR.

- HDMI kabelis ir HDMI-DVI adapteris

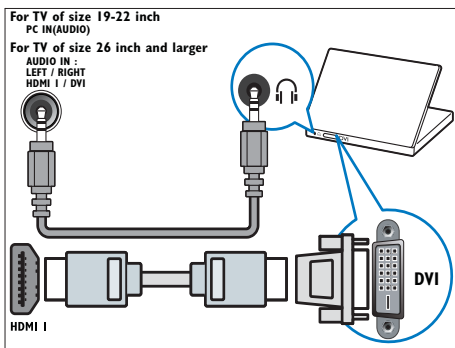

- VGA kabelis

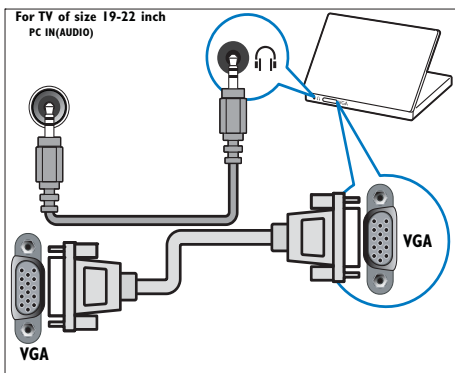

Ijunkite arba išjunkite „EasyLink“

Pastaba

- Neįjunkite „Philips EasyLink“ funkcijos, jei neketinate ja naudotis.

- 1 Paspauskite **MENU**.
- 2 Pasirinkite **[Įdiegimas] > [Nuostatos] > [EasyLink]**.
- 3 Pasirinkite **[Įjungti]** arba **[Išjungti]**.

Naudokitės greitojo paleidimo funkcija

- 1 Įjungę „EasyLink“, įrenginyje paspauskite paleidimo mygtuką.
↳ TV automatiškai persijungia į tinkamą šaltinį.

Naudokitės greitojo budėjimo režimo funkcija

- 1 TV arba įrenginio nuotolinio valdymo pulte paspauskite ir mažiausiai tris sekundes laikykite nuspaudę **⏻ Parengties režimas**.
↳ TV ir visi prijungti HDMI įrenginiai persijungia į budėjimo režimą.

Naudokitės „Philips EasyLink“


Jūsų TV palaiko „EasyLink“ funkciją, kuri įjungia su „EasyLink“ suderintų įrenginių greitąjį paleidimą arba greitąjį budėjimo režimą.

Pastaba

- Suderinti įrenginiai prie TV turi būti prijungti naudojant HDMI.

Naudokite „Kensington“ užraktą

TV galinėje pusėje yra „Kensington“ saugos lizdas. Apsaugokite nuo vagystės padarę „Kensington“ užrakto kilpą tarp lizdo ir pastovaus daikto, pvz., sunkaus stalo.

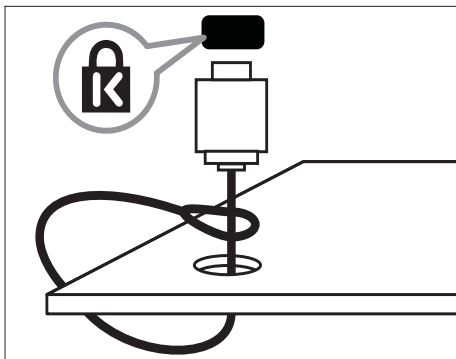

8 Produkto informacija

Produkto informacija gali būti pakeista be įspėjimo. Jei norite išsamios produkto informacijos, apsilankykite www.philips.com/support.

Palaikoma ekrano skiriamoji geba.

Kompiuterio formatai

- Skyra – atnaujinimo dažnis:
 - 640 × 480 – 60 Hz
 - 800 × 600 – 60 Hz
 - 1024 × 768 – 60 Hz
 - 1280 × 1024 – 60 Hz
 - 1360 × 768 – 60 Hz
 - 1440 × 900 – 60 Hz (tik esant pilnai HD)
 - 1680 × 1050 – 60 Hz (tik esant pilnai HD)
 - Per HDMI / DVI įvestį

Vaizdo įrašų formatai

- Skyra – atnaujinimo dažnis:
 - 480i – 60 Hz
 - 480p – 60 Hz
 - 576i – 50 Hz
 - 576p – 50 Hz
 - 720p – 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i – 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p – 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

Įmtuvinis derintuvas / priėmimas / perdavimas

- Antenos įvestis: 75 omų koaksialinė (IEC75)
- TV sistema: PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Vaizdo įrašų atkūrimas: NTSC, SECAM, PAL
- Įmtuvinio derintuvo diapazonas: „Hyperband“, „S-channel“, UHF, VHF

Nuotolinio valdymo pultas

- Tipas: PF01E09B
- Baterijos: 2 × AAA (LR03 tipas)

Maitinimas

- Maitinimo lizdas: 220–240 V, 50 Hz
- Budėjimo režimo maitinimas: < 0,3 W
- Aplinkos temperatūra: nuo 5 iki 40 laipsnių pagal Celsijų

Palaikomi TV laikikliai

Norėdami pritvirtinti TV, įsigykite tinkamą VESA atitinkantį TV laikiklį ir tvirtinimo varžtus. Kad galėtumėte lengvai pasiekti jungtis, nuo TV galo palikite mažiausiai 2,2 col. tarpą.



Įspėjimas

- Vadovaukitės su TV laikikliu pateiktomis instrukcijomis. „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ neprisiima atsakomybės už netinkamą TV pritvirtinimą, dėl kurio įvyksta nelaimingas atsitikimas, susižeidžiama ar patiriama žala.

Televizoriaus ekrano dydis (coliais)	Reikalingas įdubimas (mm)	Reikalingi tvirtinimo varžtai
19	100 × 100	4 × M4
22	100 × 100	4 × M4
26	100 × 200	6 × M4
32	200 × 200	4 × M6
42	200 × 200	4 × M6

9 Trikčių diagnostika ir šalinimas

Šioje dalyje nurodomos dažniausiai išskylančios problemos ir jų sprendimo būdai.

Bendros su TV susijusios problemos

TV neįsijungia:

- atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo; palaukite minutę ir vėl prijunkite;
- patikrinkite, ar maitinimo laidas tinkamai prijungtas.

Nuotolinio valdymo pultas neveikia tinkamai:

- patikrinkite, ar nuotolinio valdymo pulto elementai tinkamai įdėti + / - kryptimi;
- pakeiskite nuotolinio valdymo pulto elementus, jei jie išsikrovę arba baigia išsikrauti;
- išvalykite nuotolinio valdymo pultą ir TV daviklio objektyvą.

TV budėjimo režimo lemputė mirksi raudona spalva:

- atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo; prieš vėl prijungdami maitinimo laidą, palaukite, kol TV atvės; jei lemputė vis tiek mirksi, susisieki su „Philips“ klientų aptarnavimo tarnyba.

Pamiršote kodą, reikalingą TV užrakto funkcijai atrakinti:

- įveskite „8888“.

Netinkama TV meniu kalba:

- pakeiskite, kokią norite TV meniu kalbą.

Kai įjungiate / išjungiate arba perjungiate

TV į budėjimo režimą, girdite iš TV korpuso sklindantį gurgždantį garsą:

- nereikia imtis jokių veiksmų. Gurgždantis garsas – tai įprastas garsas, atsirandantis dėl TV plėtimosi ir susitraukimo jam vėstant ir sušylant. Tai neturi įtakos TV veikimui.

Su TV kanalais susijusios problemos

Anksčiau įdiegti kanalai nerodomi kanalų sąrašė:

- patikrinkite, ar pasirinkote tinkamą kanalų sąrašą.

Su vaizdu susijusios problemos

TV įjungtas, bet nerodomas joks vaizdas:

- patikrinkite, ar antena tinkamai prijungta prie TV;
- patikrinkite, ar pasirinktas tinkamas įrenginys kaip TV šaltinis.

Girdisi garsas, bet nėra jokio vaizdo:

- patikrinkite, ar tinkamai nustatyti vaizdo nustatymai.

Gaunamas silpnas TV signalas iš antenos:

- patikrinkite, ar antena tinkamai prijungta prie TV;
- Garsiakalbiai, neįžeminti garso įrenginiai, neono lempos, aukšti pastatai ir kiti dideli objektai gali turėti įtakos gaunamo signalo kokybei. Jei įmanoma, pabandykite pagerinti priimamo signalo kokybę pakeičiant antenos kryptį arba patraukę įrenginius toliau nuo TV.
- Jei silpnas tik vieno kanalo gaunamas signalas, tiksliai sureguliuokite tą kanalą.

Prasta prijungtų įrenginių vaizdo kokybė:

- patikrinkite, ar įrenginiai tinkamai prijungti;
- patikrinkite, ar tinkamai nustatyti vaizdo nustatymai.

TV neišsaugojo vaizdo nustatymų:

- patikrinkite, ar nustatyta pagrindinis TV vietos nustatymas. Šis režimas leidžia lanksčiai keisti ir išsaugoti nustatymus.

Vaizdas nepritaikytas ekranui – per didelis arba per mažas:

- pabandykite naudoti kitą vaizdo formatą.

Netinkama Vaizdo padėtis:

- iš kai kurių įrenginių gaunami vaizdo signalai gali būti netinkamai suderinti su ekranu. Patikrinkite įrenginio signalo išvestį.

Su garsu susijusios problemos

TV matomas vaizdas, tačiau nėra jokio garso:



Pastaba

- Jei neaptinkamas joks garso signalas, TV automatiškai išjungia garso išvestį – tai nereiškia, kad yra gedimas.

- patikrinkite, ar visi kabeliai tinkamai prijungti;
- patikrinkite, ar nenustatytas 0 garsumas;
- patikrinkite, ar garsas nėra nutildytas.

Matomas vaizdas, tačiau prasta garso kokybė:

- patikrinkite, ar tinkamai nustatyti garso nustatymai.

Matomas vaizdas, tačiau garsas sklinda tik iš vieno garsiakalbio:

- patikrinkite, ar garso balansas nustatytas per vidurį.

Su HDMI prijungimu susijusios problemos

Iškyla problemų dėl HDMI įrenginių:

- atkreipkite dėmesį, kad dėl palaikomo HDCP TV gali ilgiau užtrukti, kol parodys turinį iš HDMI įrenginio;
- jei TV neatpažįsta HDMI įrenginio ir nerodomas joks vaizdas, pabandykite perjungti šaltinį iš vieno įrenginio į kitą ir vėl atgal;
- jei girdimas garsas nuolat pertraukiamas, patikrinkite, ar tinkami išvesties iš HDMI įrenginio nustatymai;
- jei naudojamas HDMI-į-DVI adapteris arba HDMI į DVI kabelis, patikrinkite, ar prie **AUDIO L/R** arba **AUDIO IN** (tik mini lizdas) prijungtas papildomas kabelis.

Su kompiuterio prijungimu susijusios problemos

Nestabilus TV rodomas kompiuterio vaizdas:

- patikrinkite, ar kompiuteryje yra parinkta palaikoma skiriamoji geba ir atnaujinimo dažnis;
- Nustatykite, kad TV vaizdo formatas būtų į „unscaled“.

Susisiekitė su mumis

Jei nepavyksta išspręsti problemos, žr. DUK apie šį TV šiuo adresu: www.philips.com/support.

Jei nepavyksta išspręsti problemos, susisiekitė su jūsų šalyje esančia „Philips“ klientų aptarnavimo tarnyba, kaip nurodyta šiame User Manual.



Ispėjimas

- Nebandykite patys taisyti TV. Galite rimtai susižeisti, negrįžtamai sugadinti TV arba anuliuoti garantiją.



Pastaba

- Sužinokite, koks jūsų TV modelis ir serijos numeris, prieš susisiekdami su Philips. Šie numeriai pateikti galinėje TV pusėje ir ant pakuotės.

10 Rodyklė

A

Analoginis kanalas	
tikslus sureguliuojimas	21

B

Baterijos	27, 5
-----------	-------

D

Demonstracinė versija	18
-----------------------	----

E

Ekranas	
skiriamoji geba	26

G

Gamykliniai nustatymai	18
Garso nustatymai	12, 13
Garsumas	
sureguliuokite	9
Greitasis paleidimas	24
Greitasis parengties režimas	24

H

HDMI kabelis	
trikčių diagnostika ir šalinimas	28

J

Jungtys	
HDMI	
trikčių diagnostika ir šalinimas	28
maitinimo laidas	22
techninės specifikacijos	26
trikčių diagnostika ir šalinimas	28

K

Kalba	
trikčių diagnostika ir šalinimas	27
Kanalai	
įdiekite	
automatinis	19
vadovas	20
mėgstamiausių sąrašas	14
pertvarkykite	21
pervadinkite	21
sureguliuokite	21
Kanalų sąrašas	
atnaujinimas	14
mėgstamiausias	14
trikčių diagnostika ir šalinimas	27
Kompiuterio formatas	
techninės specifikacijos	26

L

Laikiklis	26
Laikmatis	
pagal laikmatį	15
parengties režimas	15
sleeptimer	15
Location	17

M

Maitinimas	27, 6
Mėgstamiausių sąrašas	
nustatykite	14
pasirinkite	14
Meniu	
kalba	27
pagrindinis meniu	10
teletekstas	13
trikčių diagnostika ir šalinimas	27
vaiko apsauga	16
Miego laikmatis	15

N

Nuotolinio valdymo pultelis	
apžvalga	6
techninės specifikacijos	26
trikčių diagnostika ir šalinimas	27

P		
Pagrindinis režimas	17	TV apžvalga 6
Parengties režimas		valdikliai 6
trikčių diagnostika ir šalinimas	27	TV lock
Paveikslėlio formatas		PIN kodas 27
trikčių diagnostika ir šalinimas	27	užrakinkite kanalus 17
vaizdo formato keitimas	11	užrakinkite prijungtus įrenginius 16
Perdavimas		
trikčių diagnostika ir šalinimas	27	
PIN kodas	27	
Priėmimas	27, 21	
Puslapių lentelės	14	
R		
Rūpinimasis aplinka	5	
S		
Saugumas	4	
Skaitmeninės paslaugos		
teletekstas	13	
Sureguliuokite kanalus	21	
T		
Techninės specifikacijos	26	
Teletekstas		
features	13	
papildomi puslapiai	13	
puslapių lentelės	14	
Tėvų kontrolė		
TV užraktas	16	
Trikčių diagnostika ir šalinimas	27	
TV		
ekrano priežiūra	5	
įjunkite	8	
imtuvinio derintuvo specifikacijos	26	
išjunkite	8	
kanalų perjungimas	8	
menu	10	
padėtis	25	
parengties režimas	8	
saugumas	4	
stovas	4, 26	
sureguliuokite garsumą	9	
transponavimas	4	
trikčių diagnostika ir šalinimas	27	
U		
Užraktas		
„Kensington“	25	
TV	16	
V		
Vaizdo įrašo formatas		
vaizdo įrašo formato techninės specifikacijos	26	
Vaizdo nustatymai	10	

