

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

22PFL5604D/12
26PFL5604D/12



RO Manual de utilizare

PHILIPS



Österreich	0810 000205	€0.07 pro Minute
België/Belgique	078250145	€0.06 Per minuut/Par minute
България	+3592 489 99 96	Местен разговор
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	local
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0821 611655	€0.09 Par minute
Deutschland	01803 386 852	€0.09 pro Minute
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Ireland	North 0800 055 6882 South 1800-PHILIPS 7445477	free
Italia	840320086	€0.08 Al minuto
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	67228896	local
Lithuania	52737691	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0900 8407	€0.10 Per minuut
Norge	2270 8111	Lokalsamtale
Polska	(022) 3491504	połączenie lokalne
Portugal	800 780 903	Chamada local
România	031-810 71 25 0800-89 49 10	Apel local
Россия	Moscow (495) 961-1111 Outside Moscow 8-800-200-0880	Местный звонок
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	902 888 784	€0.10 Por minuto
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0844 800 544	Appel local/Ortsgespräch/Chiamata locale
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0870 900 9070 General National Rate No: 0870 911 0036	local
Україна	8-800-500-69-70	Місцевий виклик

This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.

Cuprins

1	Notă	2
2	Important	4
3	Prezentare generală a televizorului	7
	Controalele și indicatorii laterali	7
	Telecomanda	7
4	Utilizarea produsului dumneavoastră	9
	Comutarea televizorului pe pornit/oprit sau pe standby	9
	Schimbarea canalelor	9
	Vizionarea utilizând dispozitive conectate	10
	Reglarea volumului televizorului	10
	Utilizarea teletextului	11
5	Utilizarea capacităților avansate ale televizorului	12
	Accesarea meniurilor Televizor	12
	Îndepărtează dispozitivele de la meniul acasă	12
	Schimbarea setărilor de imagine și de sunet	12
	Utilizarea caracteristicilor avansate ale teletextului	15
	Crearea și utilizarea listelor de canale favorite	16
	Utilizarea Ghidului de Programe Electronice	18
	Vizionarea la televizor în modul vizionare duală	19
	Utilizarea cronometrelor	19
	Utilizarea funcției de blocare a televizorului și a controlului parental	20
	Utilizarea subtitrărilor	21
	Utilizarea ceasului de pe televizor	22
	Vizualizarea fotografiilor și redarea muzicii de la un dispozitiv de stocare USB	23
	Utilizarea funcției Scenea	25
	Ascultați canalele radio digitale	26
	Actualizarea software-ului televizorului	26

Schimbarea preferințelor Televizor	27
Accesarea canalului decodor	27
Pornirea unui demo Televizor	28
Resetarea televizorului la setările din fabrică	28

6	Instalare canale	29
	Instalarea automată a canalelor	29
	Instalarea manuală a canalelor	30
	Redenumirea canalelor	31
	Reordonarea canalelor	31
	Test recepție digitală	32

7	Conectarea dispozitivelor	33
	Conectorul din spate pentru televizorul de 22 inci	33
	Conectorii din spate pentru televizorul de 26 inci	35
	Conectorii laterali	36
	Conectarea unui calculator	37
	Utilizați un Modul de acces condiționat	38
	Utilizarea Philips Easylink	39
	Utilizarea sistemului de blocare anti-furt Kensington	42

8	Informații despre produs	43
	Rezoluții de afișare acceptate	43
	Multimedia	43
	Tuner / Recepție / Transmisie	43
	Telecomanda	43
	Alimentare	43
	Tipuri de montare suportate	44

9	Depanare	45
	Probleme generale referitoare la televizor	45
	Probleme legate de canalele Televizor	45
	Probleme legate de imagine	45
	Probleme legate de sunet	46
	Probleme legate de conexiunea HDMI	46
	Probleme legate de conexiunea calculatorului	46
	Contactați-ne	46

10	Index	47
-----------	--------------	-----------

1 Notă

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz.

Mărcile înregistrate reprezintă proprietatea

Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a

deținătorilor respectivi. Philips își rezervă dreptul

de a modifica produsele în orice moment, fără

a fi obligat să ajusteze componentele anterioare

în conformitate cu respectiva modificare.

Materialul conținut în acest manual este

considerat ca fiind adecvat pentru utilizarea

produsului conform scopului în care a fost

conceput. Dacă produsul sau modulele ori

modulele sau procedurile individuale ale

acestuia sunt utilizate în alte scopuri decât cele

specificate aici, trebuie obținută confirmarea

validității și conformității lor. Philips garantează

că materialul în sine nu încalcă niciunul dintre

patentele SUA. Nu este exprimată explicit sau

implicit nicio altă garanție.

Garanție

- Risc de rănire, deterioare a televizorului sau anularea garanției! Nu încercați niciodată să reparați singur televizorul.
- Utilizați televizorul și accesoriile numai conform scopului fabricantului.
- Semnul de avertizare tipărit pe spatele televizorului indică riscul de electrocutare. Nu îndepărtați niciodată capacul televizorului. Contactați întotdeauna Philips Customer Support pentru service sau reparații.



- Orice operație care este interzisă în mod expres în acest manual, orice ajustări și proceduri de asamblare nerecomandate sau care nu sunt autorizate în acest manual vor anula garanția.

Caracteristicile pixelilor

Acest produs LCD are un număr mare

de pixeli color. Deși pixelii efectiv

funcționali reprezintă cel puțin 99,999%,

este posibil ca pe ecran să apară în mod

constant puncte luminoase (roșii, verzi

sau albastre) sau întunecate. Aceasta este

o proprietate structurală a ecranului (care

se încadrează în standardele comune din

industrie) și nu este o defecțiune.

Concordanța cu EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V.

produce și vinde o gamă largă de produse

destinate consumatorilor, produse care,

ca orice dispozitive electronice, au de

obicei capacitatea de a emite și a primi

semnale electromagnetice.

Unul dintre principiile de business de bază

la Philips este luarea tuturor măsurilor

de siguranță și de sănătate necesare

pentru produsele noastre, conformitatea

cu toate cerințele legale în vigoare

și menținerea în cadrul standardelor

EMF aplicabile în momentul fabricării

produselor.

Philips este dedicat dezvoltării, producției

și vânzării de produse care nu afectează

negativ sănătatea. Philips confirmă faptul

că produsele sunt tratate conform uzului

dorit la crearea acestora, că sunt sigure

de utilizat conform demonstrațiilor

științifice disponibile în acest moment.

Philips joacă un rol activ în dezvoltarea

standardelor internaționale EMF și

de siguranță, ceea ce permite Philips

să anticipeze dezvoltări ulterioare în

standardizare, pentru integrarea timpurie

în produsele noastre.

Siguranța de rețea (numai în Marea Britanie)

Acest televizor este echipat cu o mufă

turnată în plastic certificată. Dacă este

necesară înlocuirea siguranței de rețea,

aceasta trebuie înlocuită cu o siguranță de

valoare identică cu valoarea indicată pe

mufă (exemplu 10A).

- 1** Scoateți capacul siguranței și apoi scoateți siguranța.
- 2** Siguranța de schimb trebuie să fie conformă cu BS 1362 și să aibă marcajul de certificare ASTA. Dacă ați pierdut siguranța, contactați dealerul pentru verificarea tipului corect.
- 3** Montați la loc capacul siguranței.
Pentru păstrarea compatibilității cu directiva EMC, mufa de alimentare cu energie electrică a acestui produs nu trebuie detașată de ștecherul aferent.

Drepturile de autor



Siglele VESA, FDMI și VESA Mounting Compliant sunt mărci comerciale ale Video Electronics Standards Association.

® Kensington și Micro Saver sunt mărci comerciale ale ACCO World Corporation înregistrate în S.U.A. și înregistrate sau în curs de înregistrare în alte țări de pe glob. Toate celelalte mărci comerciale înregistrate și neînregistrate aparțin proprietarilor lor.

2 Important

Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile înainte de a utiliza televizorul. Garanția produsului nu se aplică în cazul în care eventuala deteriorare se datorează nerespectării acestor instrucțiuni.

Siguranța

- Risc de șoc electric sau incendiu!
 - Niciodată nu expuneți televizorul la ploaie sau apă. Niciodată nu puneți recipiente cu lichid, cum ar fi vase de flori, lângă televizor. Deconectați imediat televizorul de la sursa de alimentare dacă ați vărsat lichide pe televizor sau dacă acestea au pătruns în televizor. Contactați Philips Consumer Care pentru ca televizorul să fie verificat înainte de utilizare.
 - Niciodată nu puneți televizorul, telecomanda sau bateriile acesteia lângă surse deschise de flacără sau alte surse de căldură, inclusiv lumina directă a soarelui. Pentru a preveni izbucnirea incendiilor, țineți întotdeauna lumânările sau alte surse de flacără la distanță de televizor, telecomandă și baterii.



- Niciodată nu introduceți obiecte în fantele de ventilație sau alte deschideri ale televizorului.
- Atunci când televizorul este rotit, asigurați-vă cu nu se exercită presiune asupra cablului de alimentare. Presiunile asupra cablului de alimentare pot slăbi conexiunile

și pot cauza formarea de arcuri electrice.

- Risc de șoc electric sau incendiu!
 - Niciodată nu expuneți telecomanda sau bateriile acesteia la ploaie, apă sau căldură excesivă.
 - Evitați exercitarea forței asupra prizelor. Prizele care nu sunt fixate corespunzător pot cauza arcuri electrice sau incendii.
- Risc de vătămare corporală sau de deteriorare a televizorului!
 - Pentru a ridica și transporta un televizor de peste 25 kg sunt necesare două persoane.
 - Când montați televizorul pe suportul cu picior, utilizați numai suportul furnizat. Fixați suportul cu picior al televizorului în mod corespunzător. Așezați televizorul pe o suprafață plată, plană, care poate suporta greutatea televizorului și a suportului.
 - Când montați televizorul pe perete, utilizați numai un suport de perete care poate suporta greutatea televizorului. Fixați suportul de perete pe un perete care poate suporta greutatea combinată a televizorului și a suportului. Koninklijke Philips Electronics N.V. nu își asumă nicio responsabilitate pentru montarea incorectă pe perete care conduce la accidente sau vătămări corporale.
- Risc de rănire a copiilor! Urmați aceste precauții pentru a preveni răsturnarea televizorului și rănirea copiilor:
 - Nu așezați niciodată televizorul pe o suprafață acoperită de un material textil sau alt material care poate fi tras.
 - Asigurați-vă că nicio parte a televizorului nu atârnă deasupra marginii suprafeței.
 - Nu așezați niciodată televizorul pe o piesă de mobilier înaltă (cum ar fi un raft de cărți) fără a asigura atât

mobilierul cât și televizorul de perete sau de un suport adecvat.

- Educați copiii cu privire la pericolele cățărării pe mobilier pentru a ajunge la televizor.
- Risc de supraîncălzire! Nu instalați niciodată televizorul într-un spațiu restrâns. Lăsați întotdeauna în jurul televizorului un spațiu de cel puțin 4 inci sau 10 cm pentru ventilație. Asigurați-vă că perdelele sau alte obiecte nu vor acoperi niciodată fantele de ventilație ale televizorului.
- Risc de deteriorare a televizorului! Înainte de a conecta televizorul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea corespunde cu valoarea inscripționată în partea din spate a televizorului. Nu conectați niciodată televizorul la sursa de alimentare dacă tensiunea este diferită.
- Risc de vătămare corporală, incendiu sau deteriorare a cablului de alimentare! Niciodată nu puneți televizorul sau alte obiecte pe cablul de alimentare.
- Pentru a deconecta cu ușurință cablul de alimentare al televizorului de la sursa de alimentare, asigurați-vă că aveți în permanență acces complet la cablul de alimentare.
- Când deconectați cablul de alimentare, trageți întotdeauna de ștecher, niciodată de cablu.
- Deconectați televizorul de la sursa de alimentare și scoateți antena înainte de furtuni cu fulgere. În timpul furtunilor cu fulgere, niciodată nu atingeți nicio parte a televizorului, a cablului de alimentare sau a cablului antenei.
- Risc de deteriorare a auzului! Evitați utilizarea căștilor la volume ridicate sau pentru perioade prelungite de timp.
- Dacă televizorul este transportat la temperaturi mai mici de 5°C, înainte de a-l conecta la priză despachetați-l și așteptați până când temperatura televizorului ajunge la temperatura camerei.

Întreținerea ecranului

- Evitați imaginile staționare cât mai mult posibil. Imaginile staționare sunt imaginile care rămân pe ecran o perioadă îndelungată de timp. Exemplele includ: meniuri pe ecran, bare negre și afișaje pentru durată. Dacă trebuie să utilizați imagini staționare, micșorați contrastul și luminozitatea ecranului pentru a evita deteriorarea ecranului.
- Scoateți televizorul din priză înainte de curățare.
- Curățați televizorul și rama cu o cârpă moale și umedă. Niciodată nu utilizați alcool, substanțe chimice sau agenți de curățare de uz casnic pentru curățarea televizorului.
- Risc de deteriorare a ecranului televizorului! Niciodată nu atingeți, nu împingeți, nu frecați și nu loviți ecranul cu obiecte, indiferent care sunt acestea.
- Pentru a evita deformarea imaginii și estomparea culorilor, ștergeți picăturile de apă cât mai rapid posibil.

Evacuarea produsului vechi și a bateriilor



Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.



Când această pubelă cu un X peste ea însoțește un produs, înseamnă că produsul face obiectul Directivei europene CEE 2002/96/EC: Vă rugăm să vă informați despre sistemul separat de colectare pentru produse electrice și electronice.

Vă rugăm să acționați în concordanță cu regulile dumneavoastră locale și nu evacuați produsele vechi împreună cu deșeurile menajere obișnuite.

Evacuarea corectă a produsului dumneavoastră vechi ajută la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și sănătății omului.




Produsul dumneavoastră conține baterii asupra cărora se aplică Directiva Europeană 2006/66/EC, care nu pot fi evacuate împreună cu gunoiul menajer.

Vă rugăm să vă informați cu privire la regulile locale de colectare separată a bateriilor deoarece evacuarea corectă ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății omului.

3 Prezentare generală a televizorului


Această secțiune vă oferă o prezentare a celor mai utilizate controale și funcții ale televizorului.

Controalele și indicatorii laterali

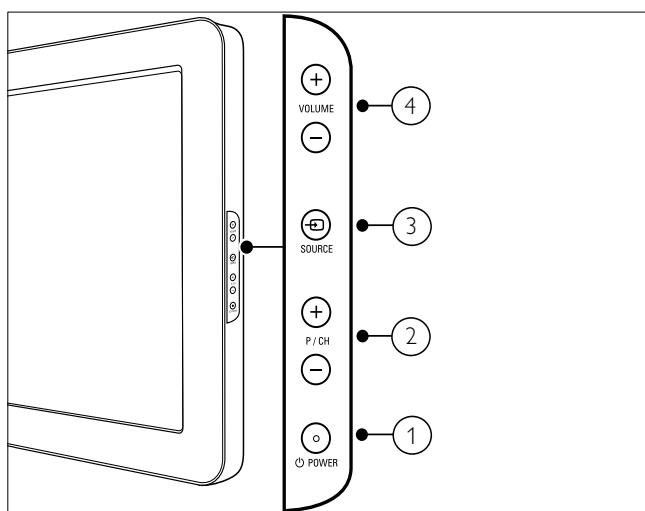

- ① **POWER:** Pornește sau oprește produsul. Produsul nu este oprit complet dacă nu este deconectat fizic de la rețeaua de alimentare.
- ② **P/CH +/-:** Comută la canalul următor sau la cel anterior.
- ③ **SOURCE:** Selectează dispozitivele conectate.
- ④ **VOLUME +/-:** Mărește sau micșorează volumul.

Telecomanda


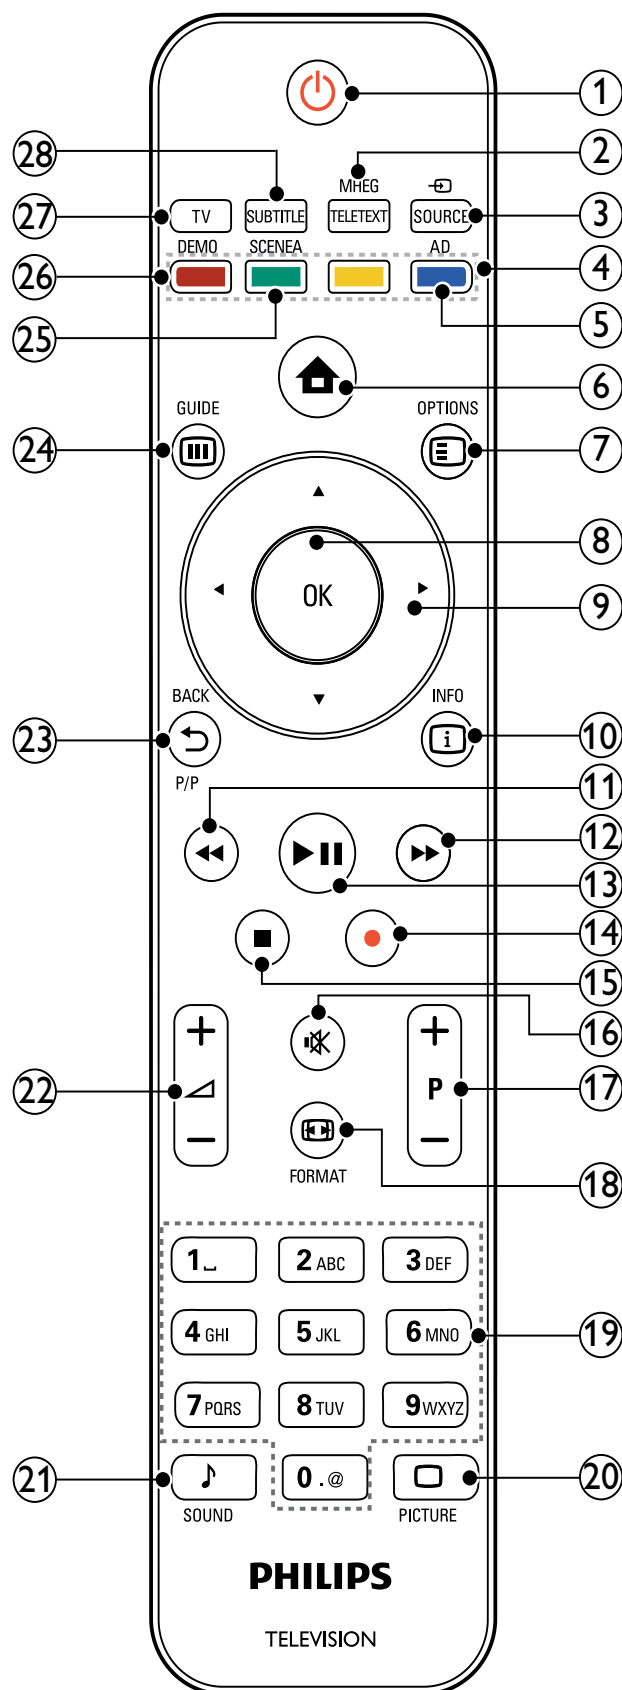


- ①  **(Standby-Pornit)**
 - Comută televizorul în standby dacă acesta este pornit.
 - Pornește televizorul dacă acesta este în standby.
- ② **MHEG/TELETEXT**
Activează sau dezactivează teletextul.
- ③  **SOURCE**
Selectează dispozitivele conectate.
- ④ **Butoane colorate**
Selectează sarcini sau opțiuni.
- ⑤ **AD (Descriptor audio) (Numai pentru Televizor RF Digital)**
Numai în Marea Britanie: Activează comentariul audio pentru cei cu probleme de vedere.
- ⑥  **(Acasă)**
Activează sau dezactivează meniul acasă.
- ⑦  **OPTIONS**
Accesează opțiuni care au legătură cu activitatea sau selecția curentă.
- ⑧ **OK**
Confirmă o intrare sau selecție și afișează the grila de canale, atunci când vizionați la Televizor.
- ⑨  **(Butoane pentru navigare)**
Navighează printre meniuri.
- ⑩  **INFO**
Afișează informații despre program, când sunt disponibile. Dacă informația se întinde pe mai multe pagini, apăsați **OPTIONS** pentru a merge la pagina următoare.
- ⑪  **(Înapoi)**
Caută înapoi.
- ⑫  **(Înainte)**
Caută înainte.
- ⑬  **(Redare/Pauză)**
Pornește, întrerupe sau reia redarea.
- ⑭  **(Înregistrare) (utilizat numai pentru caracteristici (consultati 'Utilizarea Philips Easylink' la pagina 39) Easylink)**
Pornește sau oprește înregistrarea video.
- ⑮  **(Stop)**
Oprește redarea.
- ⑯  **(Mut)**
Oprește sau repornește sunetul.
- ⑰ **P +/- (program +/-)**
Comută la canalul următor sau la cel anterior. Când meniul televizorului este activat, aceasta funcționează ca Pagină sus/jos.
- ⑱  **FORMAT**
Selectează un format pentru imagine.
- ⑲ **0-9 (Butoane numerice)**
Selectează un canal sau setare.
- ⑳  **PICTURE**
Lansează meniul de imagine. (Nu este suportat pe toate modelele.)
- ㉑  **SOUND**
Lansează meniul de sunet. (Nu este suportat pe toate modelele.)
- ㉒  **+/- (volum +/-)**
Mărește sau micșorează volumul.
- ㉓  **BACK/P (Canal anterior)**
Revine la un canal sau meniu de pe ecran anterior.
- ㉔  **GUIDE**
Comută între grila de canale și lista de programe.
- ㉕ **SCENEA (Fundal)**
Afișează un fundal pe ecranul televizorului dumneavoastră.
- ㉖ **DEMO**
Activează sau dezactivează meniul pornit sau oprit.
- ㉗ **TV**
Comută înapoi la sursa antenei.
- ㉘ **SUBTITLE(Numai pentru Televizor RF Digital)**
Activează sau dezactivează subtitrările.

4 Utilizarea produsului dumneavoastră

Această secțiune vă ajută să realizați operațiile (consultați 'Utilizarea capacităților avansate ale televizorului' la pagina 12) de bază.

Comutarea televizorului pe pornit/oprit sau pe standby

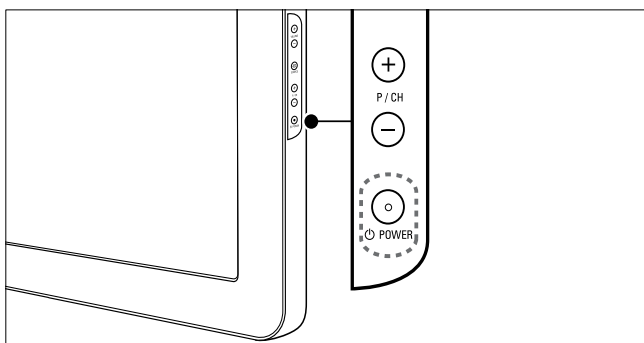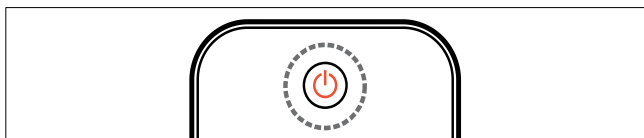

Pentru a porni

- Dacă indicatorul standby este stins, apăsați **POWER** pe partea laterală a televizorului.
- Dacă indicatorul de standby este aprins (roșu), apăsați **(Standby-Pornit)** pe telecomandă.

Pentru a comuta la modul standby

- Apăsați **(Standby-Pornit)** de pe telecomandă.
↳ Indicatorul standby comută pe roșu.

Pentru a opri

- Apăsați **POWER** de pe partea laterală a televizorului.
↳ Indicatorul standby se stinge.



Sugestie



- Deși televizorul dumneavoastră consumă puțină energie electrică atunci când se află în modul standby, energia continuă să fie consumată. Dacă nu utilizați televizorul o perioadă mai lungă de timp, scoateți-l din priză.



Notă

- Dacă nu găsiți telecomanda și doriți să porniți televizorul din modul standby, apăsați **P/CH +/-** sau **SOURCE** de pe partea laterală a acestuia.

Schimbarea canalelor

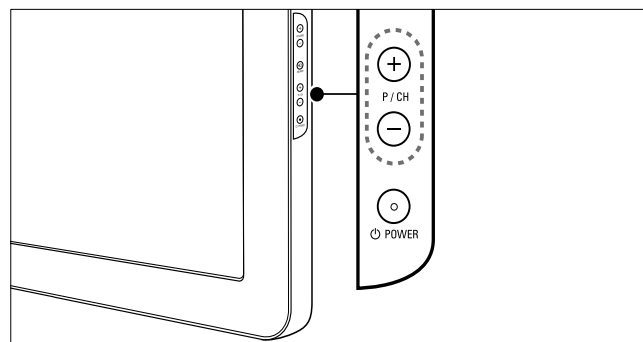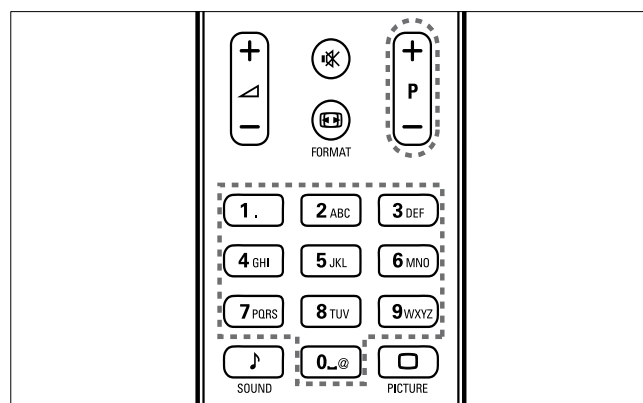


- Apăsați **P +/-** de pe telecomandă sau **P/CH +/-** de pe partea laterală a televizorului.
- Introduceți un număr de canal utilizând **Butoane numerice**.
- Utilizarea grilei (consultați 'Comutarea canalelor cu grila de canale' la pagina 10) de canale.

Notă

- Atunci când utilizați o listă favorită, puteți selecta numai acele canale din listă.

Comutarea canalelor cu grila de canale

Grila de canale vă permite să vizualizați toate canalele disponibile în format grilă.

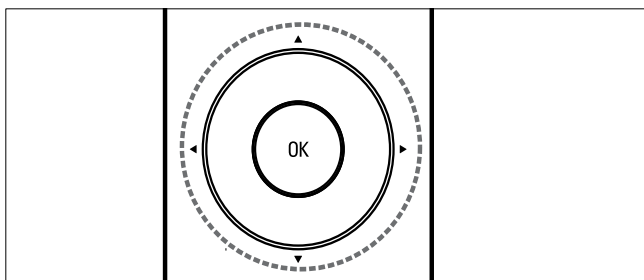


- 1 Apăsați **OK**.
↳ Va apărea grila de canale.
- 2 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a răsfoi grila de canale și a previzualiza un canal.
↳ După scurgerea a aproximativ două secunde se afișează conținutul canalului.
- 3 Când găsiți canalul dorit, apăsați **OK** pentru a viziona.
↳ Va apărea canalul selectat.

Vizionarea utilizând dispozitive conectate

Notă



- Porniți dispozitivul înainte de a-l selecta ca sursă la televizor.

Utilizarea butonului sursă

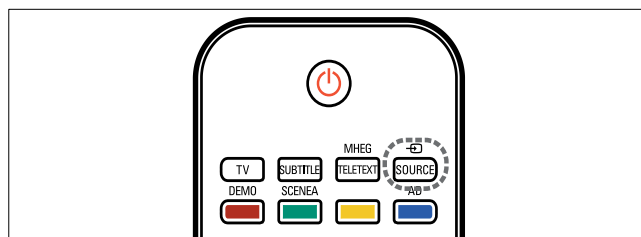

- 1 Apăsați **SOURCE**.
↳ Se va afișa lista sursă.
- 2 Apăsați **Butoane pentru navigare** pentru a selecta un dispozitiv.
- 3 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.
↳ Televizorul comută la dispozitivul selectat.

Reglarea volumului televizorului

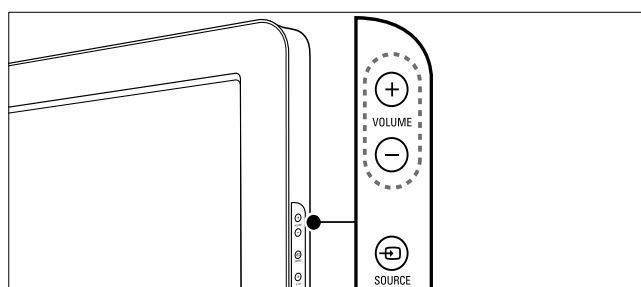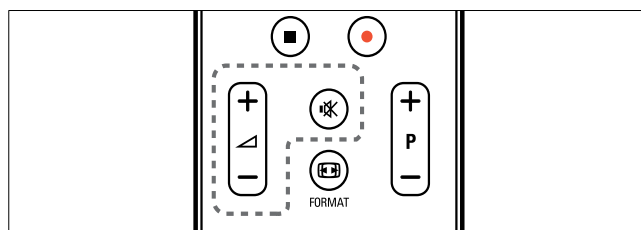


Pentru mărirea sau micșorarea volumului

- Apăsați **▲ +/-**.
- Apăsați **VOLUME +/-** de pe partea laterală a televizorului.

Pentru anularea sau repornirea sunetului

- Apăsați **🔇** pentru a anula sunetul.
- Apăsați **🔇** din nou pentru a restabili sunetul.

Utilizarea teletextului

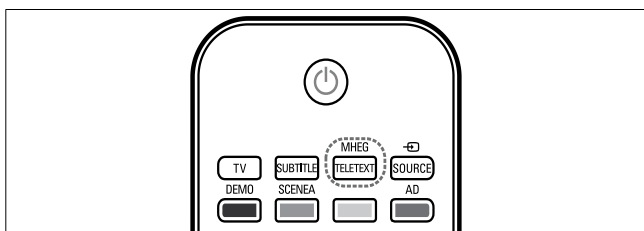

- 1 Apăsați **MHEG/TELETEXT**.
↳ Va apărea principala pagină index.
- 2 Selectați o pagină după cum urmează:
 - Apăsați **Butoane numerice** pentru a introduce numărul paginii.
 - Apăsați **P +/-** sau **▲▼** pentru a vizualiza pagina următoare sau cea anterioară.
 - Apăsați **Butoane colorate** pentru a selecta un element codificat prin culori
 - Apăsați **↩ BACK** pentru a reveni la pagina vizualizată anterior
- 3 Apăsați **MHEG/TELETEXT** pentru a ieși din teletext.



Notă


- Doar pentru utilizatorii din Marea Britanie: Unele canale digitale oferă servicii de text digitale dedicate (de exemplu, BBC1)

5 Utilizarea capacităților avansate ale televizorului

Accesarea meniurilor Televizor

Meniurile vă ajută să instalați canalele, să schimbați setările de imagine și sunet să accesați alte funcții.

- 1 Apăsați  (**Acasă**).
↳ Va apărea meniul ecran.

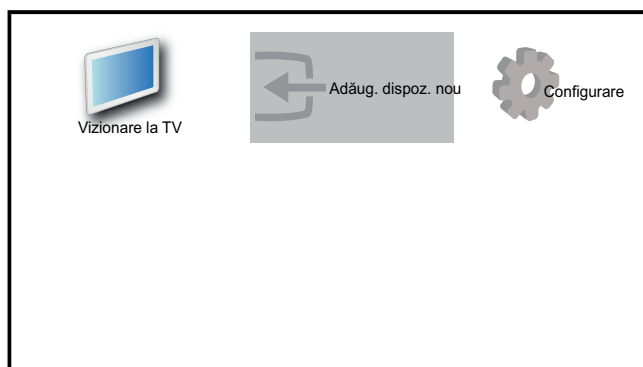

- 2 Apăsați    pentru a selecta și naviga prin unul din următoarele meniuri.
 - **[Vizionare la TV]** Comută înapoi la sursa antenei dacă este selectată altă sursă.
 - **[Configurare]** Accesează meniuri pentru a permite modificarea imaginii, sunetului și a altor setări ale televizorului.
 - **[Adăug. dispoz. nou]** Adaugă dispozitive noi la meniul acasă.
- 3 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.
- 4 Apăsați  (**Acasă**) pentru a ieși.



Sugestie

- După ce selectați **[Adăug. dispoz. nou]**, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta dispozitivul și conectorul corecte.

Îndepărtează dispozitivele de la meniul acasă

Dacă un dispozitiv nu mai este conectat la televizor, îndepărtați-l de la meniul acasă.

- 1 Apăsați  (**Acasă**).
- 2 Apăsați    pentru a selecta dispozitivul pe care doriți să-l îndepărtați.
- 3 Apăsați  **OPTIONS**.
↳ Apare lista **[Îndepărtare disp.]**.
- 4 Apăsați **OK** și selectați **[Îndepărtare]** pentru a îndepărta dispozitivul.
↳ Dispozitivul selectat este îndepărtat de la meniul acasă.

Schimbarea setărilor de imagine și de sunet

Schimbă setările de imagine și sunet pentru a corespunde preferințelor dumneavoastră. Puteți aplica setări predefinite sau puteți schimba setările manual.

Utilizarea asistentului pentru setări

Utilizați asistentul pentru setări care vă va ghida pe parcursul configurării celei mai bune imagini și celui mai bun sunet.

- 1 Apăsați  (**Acasă**).
- 2 Apăsați    pentru a selecta **[Configurare] > [Imagine] > [Asistent setări]**.
- 3 Apăsați **OK**.
↳ Va apărea meniul **[Asistent setări]**. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a alege setările de imagine preferate.


Utilizarea smart picture

Utilizați smart picture pentru a aplica setări de imagine predefinite.

- 1 Apăsați **PICTURE**.
↳ Va apărea meniul **[Smart picture]**.
- 2 Apăsați **▲▼** pentru a selecta una din următoarele setări smart picture.
 - **[Personal]** Listează setări de imagine personale personalizate.
 - **[Viu]** Maximizează setările de imagine.
 - **[Standard]** Reglează setările de imagine pentru a corespunde celor mai multe medii și tipuri de video.
 - **[Film]** Aplică setările de imagine care corespund în mod ideal pentru vizionarea filmelor.
 - **[Joc]** Aplică setările de imagine maximizate pentru jocurile care se desfășoară rapid.
 - **[Cons. red. energ.]** Aplică setări de imagine cu un consum redus de energie.
- 3 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.
↳ Setarea smart picture este aplicată.

Reglarea manuală a setărilor de imagine

- 1 Apăsați **▲** (**Acasă**).
- 2 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta **[Configurare] > [Imagine]**.

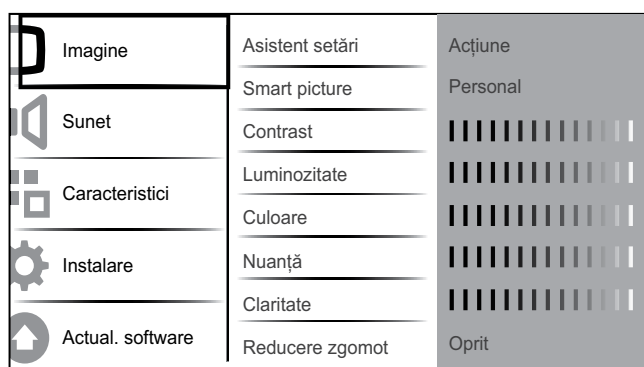

- 3 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta una din următoarele setări de imagine.

- **[Smart picture]** Accesează setări smart picture predefinite.
- **[Contrast]** Reglează intensitatea zonelor luminoase, dar păstrează zonele întunecate neschimbate.
- **[Luminozitate]** Reglează intensitatea și detaliile zonelor întunecate.
- **[Culoare]** Reglează saturația culorilor.
- **[Nuanță]** Compensează variațiile de culoare la transmisiunile cu codificare NTSC.
- **[Claritate]** Reglează nivelul clarității în detaliile imaginii.
- **[Reducere zgomot]** Filtrează și reduce zgomotul dintr-o imagine.
- **[Tentă de culoare]** Reglează balansul de culoare într-o imagine.
- **[Nuanță person]** Conferă o tentă de culoare personalizată. (Disponibil numai dacă **[Tentă de culoare] > [Personalizat]** este selectat)
- **[Pixel Plus HD]** Reglează fin fiecare pixel to pentru a se potrivi cu pixelii din jur. Acest lucru va genera o imagine de înaltă definiție extraordinară.
 - **[Contrast dinamic]** Îmbunătățește automat contrastul dintr-o imagine. Se recomandă o setare **[Mediu]**.
 - **[Retroilumin. din.]** Reglează luminozitatea iluminării televizorului pentru a corespunde condițiilor de iluminare.
 - **[Red artefact MPEG]** Fluidizează tranzițiile în cazul imaginilor digitale. Puteți comuta această caracteristică pornit sau oprit.
 - **[Îmbun. culoare]** Face culorile mai vii și îmbunătățește rezoluția detaliilor din culorile luminoase. Puteți comuta această caracteristică pornit sau oprit.
- **[Mod PC]** Reglează imaginea atunci când un calculator este conectat la televizor prin HDMI sau DVI.
- **[Senzor de lumină]** Reglează dinamic setările de imagine pentru a corespunde condițiilor de iluminare.

- **[Format imagine]** Schimbă formatul imaginii.
- **[Deplasare oriz.]** Reglează imaginea orizontal pentru PC-VGA, DVI, HDMI sau YPbPr.
- **[Deplasare vertic.]** Reglează imaginea vertical pentru PC-VGA, DVI, HDMI sau YPbPr.

Schimbarea formatului imaginii


- 1 Apăsați **FORMAT**.
↳ Apare o bară pentru formatul imaginii.
- 2 Apăsați **▲▼** sau **FORMAT** pentru a selecta un format de imagine.
↳ Formatul de imagine selectat este activat.
- 3 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.

Rezumat de formate de imagine


Următoarele setări de imagine pot fi configurate.

Notă


- În funcție de formatul sursei de imagine, unele setări de imagine nu sunt disponibile.

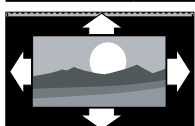


[Format automat] (Nu pentru modul PC.)
Mărește imaginea automat pentru a se încadra cât mai bine în ecran. Subtitrările rămân vizibile.

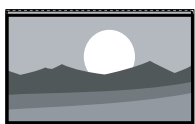


[Super zoom] (Nu pentru modurile HD și PC.)
Îndepărtează liniile negre de pe partea laterală a transmisiilor 4:3. Există o distorsiune minimă.

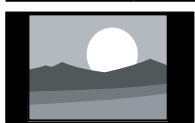


[4:3] Afișează formatul clasic 4:3.

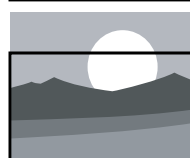


[Zoom subtitrare] Afișează imagini 4:3 pe întregul ecran, cu subtitrare vizibilă. O parte a părții de sus a imaginii este retezată.

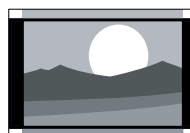

[Redim. film 14:9] (Nu pentru modurile HD și PC.) Modifică formatul 4:3 la 14:9.

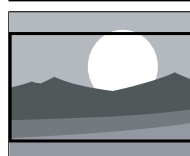

[Redim. film 16:9] (Nu pentru modurile HD și PC.) Modifică formatul 4:3 la 14:9.

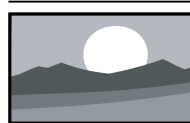

[Ecran lat] Modifică formatul clasic 4:3 la 16:9.



[Nescalat] Numai pentru HD și modul PC și numai pentru modelele selectate. Permite maximum de claritate. Pot fi prezente unele distorsiuni datorat sistemelor de transmisie. Pentru cele mai bune rezultate setați rezoluția PC-ului dumneavoastră la modul ecran lat.

Utilizare smart sound

Utilizați smart sound pentru a plica setările de sunet predefinite.


- 1 Apăsați **SOUND**.
↳ Va apărea meniul **[Smart sound]**.
- 2 Apăsați **▲▼** pentru a selecta una din următoarele setări smart sound.
 - **[Standard]** Reglează setările de sunet pentru a corespunde celor mai multe medii și tipuri de audio.
 - **[Știri]** Aplică setările de sunet ideale pentru audio vorbit, cum ar fi știri.
 - **[Film]** Aplică setările de sunet ideale pentru filme.

- **[Personal]**Aplică setările care au fost personalizate în meniul sunet.

- 3 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.
- ↳ Setarea selectată smart sound este aplicată.

Reglarea setărilor de sunet

- 1 Apăsați **▲** (Acasă).
- 2 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta **[Configurare] > [Sunet]**.
- ↳ Va apărea meniul **[Sunet]**.

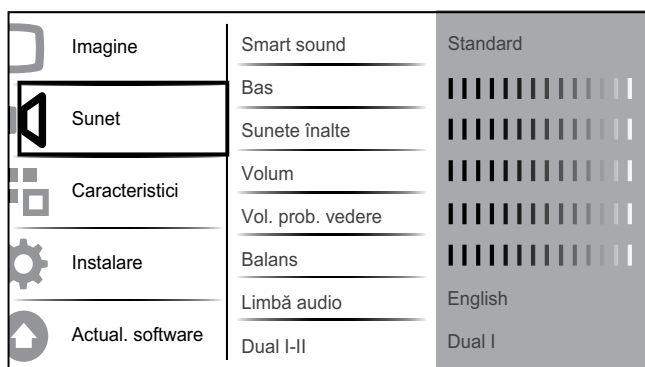

- 3 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta una din următoarele setări de sunet.
- **[Smart sound]**Accesează setări smart sound predefinite.
 - **[Bas]**Reglează nivelul basilor.
 - **[Sunete înalte]**Reglează nivelul sunetelor înalte.
 - **[Volum]** Reglează volumul.
 - **[Vol. prob. vedere]**Configurează sistemul pentru cei cu sau fără deficiențe auditive. Când este disponibil, sistemul pentru cei cu deficiențe de vedere include descrieri audio ale acțiunii de pe ecran. De asemenea, puteți activa această funcție apăsând **AD** (**Descriptor audio**).
 - **[Balans]**Reglează balansul dintre boxa stângă și cea dreaptă pentru a se potrivi în mod optim poziției din care ascultați.
 - **[Limbă audio]**Disponibil pentru canale digitale, atunci când sunt

difuzate mai multe limbi. Listează limbile audio disponibile.

- **[Dual I-II]** Selectează una din limbile audio dacă se transmite sunet dual.
- **[Mono/Stereo]** Selectează între mono și stereo în cazul transmisiunilor stereo.
- **[Difuzoare TV]**Activează sau dezactivează difuzoarele televizorului.
- **[Surround]**Activează sunetul orientat spațial.
- **[Volum căști]**Reglează volumul căștilor.
- **[Volum automat]** Reduce automat schimbările bruște de volum, de exemplu când treceți de pe un canal pe celălalt. Când este activat, produce un volum audio mai uniform.
- **[Volum Delta]**Echilibrează și elimină diferențele de volum dintre canale sau dintre dispozitivele conectate. Comută la dispozitivul conectat înainte ca dumneavoastră să schimbați volumul delta.



Sugestie

- Pentru **[Vol. prob. vedere]** audio, comutați **AD** sau apăsați **▲▼** pentru a selecta difuzor, căști sau ambele. Selectați **[Oprit]** pentru a dezactiva Descriptor audio. (Valabil doar pentru Mare Britanie)

Utilizarea caracteristicilor avansate ale teletextului

Accesează meniul opțiunilor de teletext

Majoritatea funcțiilor avansate de teletext sunt accesate prin intermediul opțiunilor de teletext.

- 1 Apăsați **MHEG/TELETEXT**.
- ↳ Va apărea ecranul teletext.

- 2 Apăsați  **OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul de opțiuni teletext.
- 3 Apăsați  pentru a selecta una din următoarele opțiuni.
 - **[Înghețare pagină]**Îngheață pagina curentă.
 - **[Ecr. dublu/întreg]**Activează și dezactivează teletextul cu ecran dublu, care împarte canalul curent în două, canalul sau sursa curentă fiind în stânga iar teletextul în dreapta.
 - **[Afișare]**Afișează sau ascunde informațiile ascunse de pe o pagină, precum soluțiile la ghicitori sau puzzle.
 - **[Ciclare subpagină]**Derulează automat prin subpagini dacă acestea sunt disponibile.
 - **[Limbă]**Comută la un grup de limbi diferite pentru a afișa corect o limbă atunci când acea limbă utilizează un set diferit de caractere.
- 4 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.
- 5 Apăsați **MHEG/TELETEXT** pentru a ieși din meniul cu opțiuni pentru teletext.

Selectarea subpaginilor teletext

O pagină teletext poate include mai multe subpagini. Subpaginile sunt afișate pe o bară, lângă numărul paginii principale.

- 1 Apăsați **MHEG/TELETEXT**.
↳ Va apărea ecranul teletext.
- 2 Apăsați  pentru a selecta pagina de teletext.
- 3 Apăsați  pentru a accesa o subpagină.

Selectarea transmisiunilor teletext de tip T.O.P.

Transmisiunile teletext de tip T.O.P. (Tabel de pagini) vă permit să vă deplasați direct de la un subiect la altul, fără a mai utiliza numerele de pagină. T.O.P. nu este transmis de toate canalele Televizor.

- 1 Apăsați **MHEG/TELETEXT**.
↳ Va apărea ecranul teletext.
- 2 Apăsați  **INFO**.
↳ Va apărea prezentarea T.O.P.
- 3 Apăsați  pentru a selecta un subiect.
- 4 Apăsați **OK** pentru a vizualiza pagina.

Utilizarea Teletextului 2.5

Teletextul 2.5 oferă mai multe culori și o grafică îmbunătățită față de teletextul normal. Dacă Teletextul 2.5 este transmis de un canal, atunci este activat în mod prestabilit.

- 1 Apăsați  (**Acasă**).
- 2 Apăsați  pentru a selecta **[Configurare] > [Instalare] > [Preferințe] > [Teletext 2.5]**.
- 3 Apăsați  pentru a selecta **[Pornit]** sau **[Oprit]**.
- 4 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.

Crearea și utilizarea listelor de canale favorite

Puteți crea liste ale canalelor dumneavoastră Televizor și radio preferate astfel încât să le puteți găsi ușor.



Sugestie

- Puteți crea și memora până la patru liste de canale favorite pe televizorul dumneavoastră.

Selectarea unei liste favorite

- 1 Atunci când priviți la televizor, apăsați **OK** pentru a afișa grila de canale.
- 2 Apăsați **⏏** **OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul cu opțiuni pentru canale.
- 3 Apăsați **▲▼** pentru a selecta **[Arată can. pref.]** și apăsați **OK**.
↳ Vor apărea listele favorite.
- 4 Apăsați **▲▼** pentru a selecta o listă favorită și apăsați **OK**.
↳ Numai canalele din lista favorită apar în grila de canale.



Notă

- Grila de canale favorită este goală până când adăugați canale în listele favorite.

Vizualizarea tuturor canalelor

Puteți ieși dintr-o listă favorită, și puteți vizualiza toate canalele instalate.

- 1 Atunci când priviți la televizor, apăsați **OK** pentru a afișa grila de canale.
- 2 Apăsați **⏏** **OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul cu opțiuni pentru canale.
- 3 Apăsați **▲▼** pentru a selecta **[Arată can. pref.] > [Toți]**.
- 4 Apăsați **OK**.
↳ Toate canalele sunt afișate în grila cu canale.



Notă

- Toate canalele favorite sunt marcate cu un asterisc în grila de canale.

Adăugarea unui canal la o listă favorită



Sugestie

- Vizualizați toate canalele înainte de a adăuga un canal la o listă favorită.

- 1 Atunci când priviți la televizor, apăsați **OK** pentru a afișa grila de canale.
- 2 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta un canal pe care doriți să-l adăugați la o listă favorită.
- 3 Apăsați **⏏** **OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul cu opțiuni pentru canale.
- 4 Apăsați **▲▼** pentru a selecta **[Marcare ca fav.]** și apăsați **OK**.
↳ Vor apărea listele favorite.
- 5 Apăsați **▲▼** pentru a selecta o listă favorită unde să adăugați un canal.
- 6 Apăsați **OK**.
↳ Canalul este adăugat la lista favorită.



Sugestie

- Atunci când priviți la televizor, salvați canalul curent într-o listă favorită apăsând **⏏** **OPTIONS > [Marcare ca fav.]**.

Eliminarea unui canal dintr-o listă favorită

- 1 Atunci când priviți la televizor, apăsați **OK** pentru a afișa grila de canale.
- 2 Apăsați **⏏** **OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul cu opțiuni pentru canale.
- 3 Apăsați **▲▼** pentru a selecta **[Arată can. pref.]** și apăsați **OK**.
- 4 Apăsați **▲▼** pentru a selecta o listă favorită și apăsați **OK** pentru a edita.
↳ Va apărea grila de canale favorite.
- 5 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta canalul pe care doriți să-l eliminați din listă.

- 6 Apăsați  **OPTIONS**.
- 7 Apăsați  pentru a selecta **[Desel. ca favorit]** și apăsați **OK**.
 - ↳ Canalul este eliminat din lista favorită.

Utilizarea Ghidului de Programe Electronice

EPG este un ghid afișat pe ecran disponibil pentru canale digitale. EPG vă permite să:

- Vizionați o listă a programelor digitale difuzate
- Vizualizați programele care urmează
- Grupați programele după gen
- Setati alarme pentru a vă aminti când începe un program
- Configurați canalele EPG preferate

Activarea EPG

- 1 Când priviți la televizor, apăsați  **GUIDE**.
 - ↳ Se va afișa ecranul de planificare EPG care afișează informații despre programele programate.

Notă

- Datele EPG sunt disponibile numai în anumite țări și poate fi nevoie de un interval de timp pentru a se încărca.

Sugestie

- Apăsați  **GUIDE** pentru a comuta între EPG și grila de canale.

Utilizarea EPG

- 1 Când priviți la televizor, apăsați  **GUIDE**.
 - ↳ Va apărea ecranul de planificare EPG.
- 2 Apăsați  (**Acasă**).
 - ↳ Va apărea meniul ghid de programe.

- 3 Apăsați  pentru a selecta o opțiunea, apoi apăsați **OK** pentru a o confirma.
- 4 Apăsați  (**Acasă**) pentru a ieși din meniul EPG.

Notă

- Numai canalele marcate cu [x] în lista **[Pref. canal EPG]**, apar în meniul EPG.

Utilizarea meniului cu opțiuni EPG

Utilizați meniul cu opțiuni EPG pentru a seta sau a șterge memento-uri, pentru a schimba ziua și a accesa alte opțiuni EPG utile.

- 1 Apăsați  **GUIDE**.
- 2 Apăsați  **OPTIONS**.
 - ↳ Va apărea meniul EPG.
- 3 Apăsați  pentru a selecta una din următoarele opțiuni.
 - **[Setare memo]/ [Ștergeți notif]**
 - **[Modificare zi]**
 - **[Arată info]**
 - **[Căutare după gen]**
 - **[Memento-uri program]**
 - **[Pref. canal EPG]**
- 4 Apăsați **OK** pentru a accesa sau a activa opțiunea.
- 5 Apăsați  **BACK** pentru a ieși din meniul EPG.

Sugestie

- Apăsați  **GUIDE** pentru a comuta între EPG și grila de canale.

Vizionarea la televizor în modul vizionare duală

Puteți utiliza caracteristica Vizionare duală pentru a afișa simultan pe televizor canalele Televizor și intrarea de la un dispozitiv cu conector VGA sau DVI (cum ar fi un calculator sau un de satelit).

- 1 Selectați VGA sau DVI ca sursă pentru intrarea Televizor.
- 2 Apăsați **OPTIONS**.
- 3 Apăsați pentru a selecta **[Vizionare duală pornită]**.
- 4 Apăsați **OK** pentru a activa vizionare duală.
 - ↳ Ecranul principal afișează sursa de intrare de la DVI sau VGA.
 - ↳ Ecranul auxiliar afișează ultimul canal vizionat.
- 5 Apăsați **OK** sau **OPTIONS** > **[Vizionare Duală oprită]** pentru a ieși.

Notă

- **[Vizionare duală]** este disponibil numai când televizorul este conectat la un dispozitiv, cum ar fi un PC, printr-o conexiune VGA sau DVI.
- Când televizorul se află în modul Vizionare duală, apăsați +/- pentru a regla volumul ecranului principal și apăsați **P +/-** sau **Butoane numerice** pentru a comuta între canalele televizorului în ecranul auxiliar.

Utilizarea cronometrelor

Puteți programa cronometrele să oprească televizorul sau să-l comute în standby într-un anumit moment.

Comutarea automată a televizorului în standby (cronometru de oprire)

Cronometrul de oprire comută televizorul în standby după o perioadă predefinită de timp.



Sugestie

- Puteți închide televizorul oricând mai devreme sau puteți reseta cronometrul oprire în timpul numărătorii inverse.

- 1 Apăsați (**Acasă**).
- 2 Apăsați pentru a selecta **[Configurare] > [Caracteristici] > [Temporizator somn]**.
 - ↳ Va apărea bara.
- 3 Apăsați pentru a seta intervalul de timp la finalul căruia televizorul se va închide.
 - ↳ Acest interval poate fi maxim 180 de minute, în incrementuri de câte 5 minute. Dacă îl setați la zero minute, cronometrul de oprire se va dezactiva.
- 4 Apăsați **OK** pentru a activa cronometrul de oprire.
 - ↳ Televizorul comută în standby după o perioadă predefinită de timp.

Pornirea automată a televizorului (cronometru pentru pornire)

Puteți porni televizorul la un anumit canal într-un anumit moment, din modul standby.

- 1 Apăsați (**Acasă**).
- 2 Apăsați pentru a selecta **[Configurare] > [Caracteristici] > [Temporiz. pornire]**.
- 3 Apăsați **OK** sau pentru a accesa meniul **[Temporiz. pornire]**.
 - **[Activare]** Selectează frecvența la **[Oprit]** sau **[O dată]** sau **[Zilnic]**.
 - **[Oră]** Setează timpul de pornire pentru pornirea automată a televizorului.
 - **[Nr. program]** Selectează canalul.
- 4 Apăsați (**Acasă**) pentru a ieși.



Sugestie

- Selectați **[Temporiz. pornire] > [Activare] > [Oprit]** pentru a dezactiva **[Temporiz. pornire]**.

Utilizarea funcției de blocare a televizorului și a controlului parental

Puteți restricționa accesul copiilor dumneavoastră la anumite programe sau anumite canale prin blocarea controalelor televizorului și prin utilizarea controlului parental.

Setare cod

- 1 Apăsați  (**Acasă**).
- 2 Apăsați  pentru a selecta **[Configurare] > [Caracteristici] > [Setare cod]**.
- 3 Apăsați **OK** sau  pentru a introduce **[Setare cod]**.
- 4 Introduceți codul utilizând **Butoane numerice**.
- 5 Introduceți din nou același cod în noua casetă de dialog pentru confirmare.
 - ↳ Cutia de dialog va dispărea dacă codul este setat cu succes. Totuși, dacă codul nu este setat, vi se solicită să introduceți din nou codul.

Schimbarea codului

- 1 Apăsați  (**Acasă**).
- 2 Apăsați  pentru a selecta **[Configurare] > [Caracteristici] > [Modificare cod]**.
 - ↳ Vi se solicită să introduceți codul actual.
- 3 Introduceți codul curent utilizând **Butoane numerice**.
 - ↳ Dacă acesta este validat, vi se cere să introduceți noul cod.
- 4 Introduceți codul nou utilizând **Butoane numerice**.
 - ↳ Vi se solicită să introduceți încă o dată noul cod pentru confirmare.



Sugestie

- Dacă ați uitat codul, introduceți „8888” pentru a suprascrie orice cod existent.

Blocarea sau deblocarea televizorului

Blocarea televizorului împiedică copilul dumneavoastră să acceseze toate canalele și dispozitivele conectate.

- 1 Apăsați  (**Acasă**).
- 2 Apăsați  pentru a selecta **[Configurare] > [Caracteristici] > [Blocare TV]**.
 - ↳ Vi se solicită codul.
- 3 Introduceți codul utilizând **Butoane numerice**.
 - ↳ Va apărea meniul **[Blocare TV]**.
- 4 Apăsați  pentru a selecta **[Blocare]** sau **[Deblocare]**.
- 5 Apăsați **OK** pentru a confirma.
 - ↳ Toate canalele și dispozitivele conectate sunt blocate sau deblocate.



Notă

- Dacă selectați **[Blocare]**, va trebui să introduceți codul de fiecare dată când porniți televizorul pentru a accesa toate canalele și dispozitivele conectate.

Blocarea unui sau a mai multor canale

- 1 Atunci când priviți la televizor, apăsați **OK** pentru a afișa grila de canale.
- 2 Apăsați  pentru a selecta un canal pe care doriți să-l blocați.
- 3 Apăsați  **OPTIONS**.
 - ↳ Va apărea meniul cu opțiuni pentru canale.

- 4 Apăsați ▲▼ pentru a selecta **[Blocare canal]** și apăsați **OK** pentru a accesa.
↳ Vi se solicită să introduceți codul curent (numai la prima alegere).
- 5 Introduceți codul și apăsați **OK**.
- 6 Repetați pașii pentru a bloca mai multe canale.

Notă

- Reporniți televizorul pentru ca schimbarea să fie implementată.

Deblocarea unuia sau a mai multor canale

- 1 Atunci când priviți la televizor, apăsați **OK** pentru a afișa grila de canale.
- 2 Apăsați ▲▼◀▶ pentru a selecta deblocarea unui canal blocat.
- 3 Apăsați  **OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul cu opțiuni pentru canale.
- 4 Apăsați ▲▼ pentru a selecta **[Deblocare canal]** și apăsați **OK**.
↳ Vi se solicită codul curent (numai la prima alegere).
- 5 Introduceți codul și apăsați **OK**.
- 6 Repetați procesul pentru a debloca mai multe canale.

Notă

- Reporniți televizorul pentru ca schimbarea să fie implementată.
- Dacă apăsați **P +/-** pe telecomanda dumneavoastră pentru a comuta între canale, canalele blocate sunt omise.
- Dacă accesați canalele blocate de pe grila de canale, vi se solicită codul curent.

Setarea controlului parental

Unele televiziuni clasifică programele în funcție de vârstă. Puteți seta televizorul să redea numai programele cu clasificarea pentru vârstă mai mare decât vârsta copilului dumneavoastră.

- 1 Apăsați  (**Acasă**).
- 2 Apăsați ▲▼◀▶ pentru a selecta **[Configurare] > [Caracteristici] > [Restricții minori]**.
↳ Va apărea un ecran pentru configurarea codului.
- 3 Introduceți codul utilizând **Butoane numerice**.
↳ Va apărea meniul pentru controlul parental.
- 4 Apăsați ▲▼ pentru a selecta o clasificare pentru vârstă.
- 5 Apăsați **OK** pentru a confirma.
- 6 Apăsați  (**Acasă**) pentru a ieși.

Utilizarea subtitrărilor

Puteți să activați subtitrările pentru fiecare canal Televizor. Subtitrările sunt transmise prin teletext sau transmisiuni digitale DVB-T. Cu transmisiunile digitale, aveți opțiunea suplimentară de a selecta o limbă preferată pentru subtitrare.

Activarea subtitrărilor pentru canale Televizor analogice

- 1 Selectați un canal Televizor analog.
- 2 Apăsați **MHEG/TELETEXT**.
- 3 Introduceți numărul de pagină din trei cifre pentru pagina de subtitrare cu **Butoane numerice**.
- 4 Apăsați **MHEG/TELETEXT** pentru a dezactiva teletextul.
- 5 Apăsați **SUBTITLE**.
↳ Va apărea meniul **[Mod subtitrare]**.

- 6 Selectați **[Pornit]** pentru a afișa întotdeauna subtitlurile sau **[Activare în mod mute]** pentru a afișa subtitlurile numai când sunetul este anulat.
- 7 Apăsați **OK** pentru a activa subtitlurile.
- 8 Repetați această procedură pentru a activa subtitlurile pentru fiecare canal analogic.

Sugestie

- Selectați **[Mod subtitrare] > [Oprit]** pentru a dezactiva subtitlurile.

Activarea subtitrărilor pentru canale Televizor digitale

- 1 Când vizionați canale digitale, apăsați **SUBTITLE**.
↳ Va apărea meniul **[Mod subtitrare]**.
- 2 Selectați **[Pornit]** pentru a afișa întotdeauna subtitlurile sau **[Activare în mod mute]** pentru a afișa subtitlurile numai când sunetul este anulat.
- 3 Apăsați **OK** pentru a activa subtitlurile.

Selectarea unei limbi pentru subtitrare pe canalele Televizor digitale

Notă

- Când selectați o limbă de subtitrare pentru un canal Televizor digital, conform procedurii descrise mai jos, limba preferată pentru subtitrări setată în meniul Instalare este suprascrisă temporar.

- 1 Apăsați **⬆** (**Acasă**).
- 2 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta **[Configurare] > [Caracteristici] > [Limbă subtitrare]**.
- 3 Apăsați **OK** sau **▶** pentru a accesa lista de limbi disponibile.
- 4 Apăsați **▲▼** pentru a selecta o limbă de subtitrare.

- 5 Apăsați **OK** pentru a activa selecția.



Sugestie

- De asemenea, puteți accesa meniul **[Limbă subtitrare]** în timp ce priviți la televizor apăsând **⏻ OPTIONS > [Limbă subtitrare]**.

Utilizarea ceasului de pe televizor

Puteți afișa un ceas pe ecranul televizorului. Ceasul afișează ora curentă utilizând date privind ora de la operatorul dumneavoastră de servicii Televizor.

Afișează ceasul Televizor

- 1 Când priviți la televizor, apăsați **⏻ OPTIONS**.
↳ Va apărea opțiunea meniu Televizor.
- 2 Selectați **[Ceas]**.
- 3 Apăsați **OK**.



Notă

- Pentru a dezactiva ceasul, repetați procedura de mai sus.

Schimbarea modului ceasului

- 1 Apăsați **⬆** (**Acasă**).
- 2 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta **[Configurare] > [Instalare] > [Ceas] > [Ceas automat]**.
- 3 Apăsați **OK** sau **▶** pentru a accesa meniul **[Ceas automat]**.
- 4 Apăsați **▲▼** pentru a selecta **[Automat]** sau **[Manual]**.
- 5 Apăsați **OK** pentru a confirma.

Schimbarea fusului orar

- 1 Apăsați **⬆** (Acasă).
- 2 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta **[Configurare] > [Instalare] > [Ceas] > [Fus orar]**.
- 3 Apăsați **▲▼** pentru a selecta ora locală.
- 4 Apăsați **OK** pentru a confirma.



Notă

- Această opțiune este disponibilă numai dacă selectați **[Ceas automat] > [Manual]** (În țările unde se transmite ora).

Utilizarea orei de vară

- 1 Apăsați **⬆** (Acasă).
- 2 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta **[Configurare] > [Instalare] > [Ceas] > [Salvare timp zi]**.
- 3 Apăsați **OK** sau **▶** pentru a introduce **[Salvare timp zi]**.
- 4 Apăsați **▲▼** pentru a selecta **[Durată standard]** sau **[Durată econom timp de zi]**.
- 5 Apăsați **OK** pentru a activa selecția.



Notă

- Această opțiune este disponibilă numai dacă selectați **[Ceas automat] > [Manual]**.

Vizualizarea fotografiilor și redarea muzicii de la un dispozitiv de stocare USB




Precauție

- Philips nu este responsabilă dacă dispozitivul de stocare USB nu este suportat, nici pentru deteriorarea sau pierderea datelor din dispozitiv.

Televizorul dumneavoastră este echipat cu un conector USB care vă permite să vizualizați fotografii sau să ascultați muzică stocată pe un dispozitiv USB.

- 1 Porniți televizorul.
- 2 Conectați dispozitivul USB la portul USB pe partea laterală a televizorului dumneavoastră.
↳ Va apărea meniul acasă.

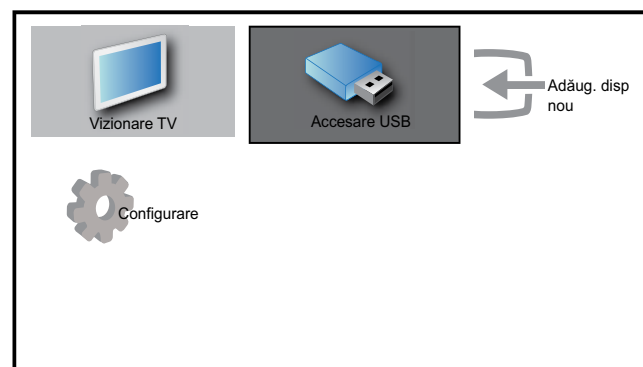

- 3 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta **[Accesare USB]**.
- 4 Apăsați **OK** pentru a confirma.
↳ Va apărea browserul miniatură USB.



Sugestie

- Apăsați **⌂** **GUIDE** pentru a comuta între vizualizare ca miniatură și ca răsfoire fișiere.

Vizualizare imagini

- 1 În browserul miniatură USB, selectați **[Imagine]** și apăsați **▶** pentru a introduce.
- 2 Apăsați **⌂** **GUIDE** pentru a comuta între vizualizare ca miniatură și ca răsfoire fișiere.
- 3 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta o fotografie sau un album foto.
- 4 Apăsați **OK** pentru a vizualiza fotografia selectată în modul ecran întreg.



Sugestie

- Când sunteți în modul ecran întreg, apăsați **◀▶** pentru a vă deplasa între fotografii.

Vizualizarea unei prezentări de dispozitive a fotografiilor dumneavoastră

- 1 Când este afișată o imagine a fotografiei pe ecranul întreg, apăsați **OK** sau **▶II**.
↳ O prezentare de diapozitive va începe de la imaginea selectată.
- 2 Apăsați:
 - **OK** sau **▶II** pentru a întrerupe prezentarea de diapozitive.
↳ Va apărea pictograma **II**.
 - Apăsați **◀◀** sau **▶▶** pentru a vă deplasa între imagini.
 - Apăsați **↶ BACK** sau **■** pentru a opri prezentarea de diapozitive.

Schimbarea setărilor prezentării de diapozitive

- 1 Când vizualizați o prezentare de diapozitive, apăsați **☰ OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul opțiunilor prezentării de diapozitive.
- 2 Apăsați **▲▼** pentru a selecta una din următoarele.
 - **[Prn./opr. diap.]**Începe sau oprește o prezentare de diapozitive.
 - **[Tranz. prez. diap]**Setează tranziția de la o fotografie la cealaltă.
 - **[Frecv. prez. Diap]**Setează perioada de timp în care va fi arătată o fotografie.
 - **[Rotire imagine]**Rotește o imagine.
 - **[Arată info]**Afișează numele, data, dimensiunea imaginii și următoarea imagine din prezentarea de diapozitive.
- 3 Apăsați **OK** pentru a confirma setarea.



Notă

- **[Rotire imagine]** și **[Arată info]** apar numai când apăsați **OK** sau **▶II** pentru a opri diaporama.

Ascultare muzică

- 1 În modul vizualizare browser miniatură USB, selectați **[Muzică]** și apăsați **▶** pentru a accesa.
- 2 Apăsați **☰ GUIDE** pentru a comuta între vizualizare ca miniatură și ca răsfoire fișiere.
- 3 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta o melodie sau un album cu muzică.
- 4 Apăsați **OK** pentru a reda muzica selectată.

Setările pentru muzică

Când ascultați muzică, apăsați **☰ OPTIONS** pentru a accesa una din următoarele setări pentru muzică.

- **[Prn./opr. redare]**
- **[Rep/Redare o dată]**
- **[Red. al. prn/opr]**
- **[Arată info]**
- **[Difuzoare TV]**

Deconectarea unui dispozitiv de stocare USB



Precauție

- Urmăți această procedură pentru a evita deteriorarea dispozitivului dumneavoastră de stocare USB.

- 1 Apăsați **↶ BACK** pentru a ieși din browserul USB.
- 2 Așteptați cinci secunde înainte de a deconecta dispozitivul de stocare USB.

Utilizarea funcției Scenea

Scenea transformă televizorul dumneavoastră într-o ramă foto personalizată. Cu funcția Scenea activată, puteți afișa o singură imagine sau o diaporamă de imagini pe televizorul dumneavoastră — perfect pentru petreceri sau alte evenimente sociale.

Notă

- Utilizați modul Eco pentru a economisi energie atunci când fundalul Scenea sau diaporama sunt afișate pe televizorul (consultați 'Utilizarea modului Eco cu fundalul Scenea' la pagina 26) dumneavoastră.
- Fundalul Scenea nu este disponibil în modul (consultați 'Schimbarea preferințelor Televizor' la pagina 27) magazin sau MHED (numai Marea Britanie).

Afișarea unei singure imagini cu Scenea

- 1 Când priviți la televizor, apăsați **SCENEA**.
↳ Imaginea implicită Scenea este afișată pe televizorul dumneavoastră.
- 2 Apăsați orice tastă cu excepția  (**Standby-Pornit**) sau  **PICTURE** pentru a vă întoarce la vizionarea normală a televizorului.

Personalizarea imaginii Scenea

- 1 Cu televizorul pornit, conectați dispozitivul de stocare USB care conține imaginile dumneavoastră (numai format JPEG) la conectorul USB di partea laterală a televizorului.
↳ Va apărea meniul acasă. Dacă meniul acasă nu apare, apăsați  (**Acasă**).
- 2 Selectați [**Accesare USB**], apoi apăsați **OK**.
↳ Va apărea browserul cu conținut USB.
- 3 Apăsați   pentru a naviga până la imaginea dorită.

- 4 Apăsați **SCENEA**.
↳ Imaginea dumneavoastră este stocată ca imaginea Scenea implicită în televizor.
- 5 Deconectarea unui dispozitiv de stocare USB. Dispozitivul poate fi deconectat în siguranță atunci când televizorul este pornit.
- 6 Urmați instrucțiunile pentru a afișa imaginea (consultați 'Afișarea unei singure imagini cu Scenea' la pagina 25) Scenea personalizată.

Notă

- Dacă televizorul este resetat la setările din fabrică, imaginea Scenea personalizată este îndepărtată din televizor. Repetați aceste instrucțiuni pentru a repersonaliza imaginea Scenea picture.

Afișarea unei diaporame de imagini cu Scenea

- 1 Cu televizorul pornit, conectați dispozitivul de stocare USB care conține imaginile dumneavoastră (numai format JPEG) la conectorul USB di partea laterală a televizorului.
↳ Va apărea meniul acasă.
- 2 Apăsați **SCENEA**.
↳ Toate imaginile în dispozitivul de stocare USB sunt afișate într-o diaporamă, începând cu imaginea Scenea implicită stocată în televizorul dumneavoastră.
- 3 Apăsați orice tastă cu excepția  (**Standby-Pornit**) sau  **PICTURE** pentru a vă întoarce la vizionarea normală a televizorului.

Utilizarea cronometrului oprire împreună cu fundalul Scenea

Implicit, televizorul dumneavoastră afișează imaginea sau diaporama Scenea timp de 120 minute înainte de a intra în modul standby. Dacă cronometrul oprire este activat, imaginea sau diaporama Scenea este afișată pe durata cronometrului oprire (consultați 'Utilizarea cronometrelor' la pagina 19).

Utilizarea modului Eco cu fundalul Scenea

Utilizând modul Eco cu Scenea economisește energie prin reducerea luminozității televizorului atunci când este afișată o imagine sau diaporamă Scenea.

- 1 Când este afișată o imagine sau diaporamă Scenea, apăsați  **PICTURE**.
↳ Va apărea meniul **[Mod eco]**.
- 2 Apăsați  pentru a selecta **[Pornit]**.
- 3 Apăsați **OK**.
↳ Modul Eco cu Scenea este activat.

Ascultați canalele radio digitale

Dacă este disponibilă transmisiunea digitală, canalele radio digitale sunt instalate automat la instalare.

- 1 Atunci când priviți la televizor, apăsați **OK** pentru a afișa grila de canale.
- 2 Apăsați  **OPTIONS**.
- 3 Apăsați  pentru a selecta **[Filtru canale] > [Radio]**.
↳ Va apărea grila de canale radio.
- 4 Apăsați  pentru a selecta un canal radio și apăsați **OK** pentru a asculta.



Notă

- Selectați **[Filtru canale] > [Toți]** pentru a ieși din canalul radio și a vizualiza toate canalele.

Actualizarea software-ului televizorului

Philips depune eforturi permanente pentru a-și îmbunătăți produsele, de aceea vă recomandăm să actualizați software-ul pentru televizor de câte ori sunt disponibile actualizări. Accesați www.philips.com/support pentru a verifica disponibilitatea.

Verificarea versiunii de software curente

- 1 Apăsați  (**Acasă**).
- 2 Apăsați  pentru a selecta **[Configurare] > [Actual. software] > [Software curent]**.
↳ Televizorul afișează informații privind software-ul actual.

Actualizarea software-ului (transmisiuni digitale)

Puteți actualiza software-ul televizorului cu ajutorul unui dispozitiv USB sau OAD.

Actualizarea utilizând un dispozitiv USB

Conectați dispozitivul dumneavoastră USB la portul USB din partea laterală a televizorului.

- 1 Dacă ecranul care arată actualizarea software-ului nu apare automat, selectați **[Configurare] > [Actual. software] > [Actualiz. locale] > [USB]** pentru a actualiza software-ul Televizor automat.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza actualizarea.



Notă

- Televizorul repornește după ce actualizarea software-ului s-a încheiat.

Actualizarea folosind OAD (On the Air software Download)

- 1 Dacă utilizați transmisiuni digitale (DVB-T), televizorul dumneavoastră primește automat actualizări de software. Dacă apare un mesaj pe ecran care vă solicită să actualizați software-ul:
 - Selectați **[Actualizează acum]** pentru a actualiza imediat software-ul.
 - Selectați **[Amintește-mi mai târziu]** pentru a ieși din ecranul pentru actualizare în acel moment și pentru a vi se reaminti mai târziu.
 - Selectați **[Anulare]** pentru a omite actualizarea.
- 2 Dacă selectați **[Anulare]**, puteți accesa manual actualizarea OAD selectând **[Configurare] > [Actual. software] > [Actualiz. locale] > [OAD]**.
- 3 Selectați versiunea disponibilă a OAD și apăsați **OK**.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a începe actualizarea.



Notă

- Televizorul repornește după ce actualizarea software-ului s-a încheiat.

Schimbarea preferințelor Televizor

- 1 Apăsați **▲** (**Acasă**).
- 2 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta **[Configurare] > [Instalare] > [Preferințe]**.

- 3 Apăsați **OK** sau **▶** pentru a introduce **[Preferințe]**.
 - **[Locație]**Optimizează setările televizorului pentru locația dumneavoastră - acasă sau magazin.
 - **[Bară volum]**Afișează bara de volum atunci când reglați volumul.
 - **[Info canal.]**Afișează informații despre canalul televizorului de fiecare dată când comutați canalele. Selectați **[Integral]** pentru a vizualiza informațiile despre canal sau **[Oprit]** pentru a opri informațiile despre acesta.
 - **[EasyLink]**Activează redarea la o singură apăsare și intrarea în stand-by la o singură apăsare între dispozitivele compatibile EasyLink.
 - **[Pixel Plus Link]**Suprascrive setările dispozitivelor conectate și utilizează setările televizorului. (Disponibil numai când **[EasyLink] > [Pornit]** este selectat).
 - **[Teletext 2.5]**Activează sau dezactivează Teletext 2.5.
 - **[E-sticker]**Numai pentru modul magazin. Setează locația de pe eticheta electronică.

Accesarea canalului decodor

Puteți asocia canalele printr-un decodor la canalele dumneavoastră de la televizor. Astfel, puteți selecta aceste canale utilizând telecomanda televizorului dumneavoastră. Decodorul trebuie să fie conectat la EXT1 (SCART).

Setarea canalului decodorului

Asocierea canalelor de la un decodor

- 1 Apăsați **▲** (**Acasă**).
- 2 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta **[Configurare] > [Instalare] > [Decodor]**.

- 3 Apăsați **OK** și ► pentru a intra în meniul **[Decodor]**.
- 4 Apăsați ▲▼ pentru a selecta **[Canal]** și apăsați **OK** sau ► pentru a accesa.
↳ Pe ecran va apărea o listă de canale analogice.
- 5 Apăsați ▲▼ pentru a selecta un canal de asociat la canalul decodorului și apăsați **OK** pentru a confirma.
- 6 Selectați **[Stare]** și apăsați **OK** sau ► pentru a accesa.
- 7 Apăsați ▲▼ pentru a selecta **[EXT 1]** (SCART) conectorul utilizat de decodor.
- 8 Apăsați **OK**.
- 9 Apăsați ⬆ (Acasă) pentru a ieși.

Pornirea unui demo Televizor

- 1 Apăsați **DEMO** de pe telecomandă.
- 2 Apăsați ▲▼ pentru a selecta un demo și apăsați **OK** pentru a-l vizualiza.
- 3 Apăsați **DEMO** pentru a ieși.

Resetarea televizorului la setările din fabrică

Puteți restabili setările prestabilite de imagine și sunet ale televizorului dumneavoastră. Setările de instalare a canalelor rămân neschimbate.

- 1 Apăsați ⬆ (Acasă).
- 2 Apăsați ▲▼◀▶ pentru a selecta **[Configurare] > [Instalare] > [Setări fabrică]**.
- 3 Apăsați **OK** sau ► pentru a accesa meniul **[Setări fabrică]**.
↳ Va apărea un mesaj privind setarea din fabrică.
- 4 Selectați **[Resetare]** pentru a începe resetarea.
- 5 Apăsați ⬆ (Acasă) pentru a ieși.

6 Instalare canale


Prima dată când vă configurați televizorul, vi se cere să selectați limba meniului și să instalați canalele Televizor și radio digitale (dacă sunt disponibile). Acest capitol oferă instrucțiuni cu privire la modul de reinstalare și reglare fină a canalelor.

Instalarea automată a canalelor

Această secțiune descrie modul de căutare și memorare automată a canalelor.

Pasul 1 Selectați limba pentru meniu

- 1 Apăsați **▲** (Acasă).
- 2 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta **[Configurare] > [Instalare] > [Limbă] > [Limbă meniu]**.
- 3 Apăsați **OK** sau **▶** pentru a introduce **[Limbă meniu]**.

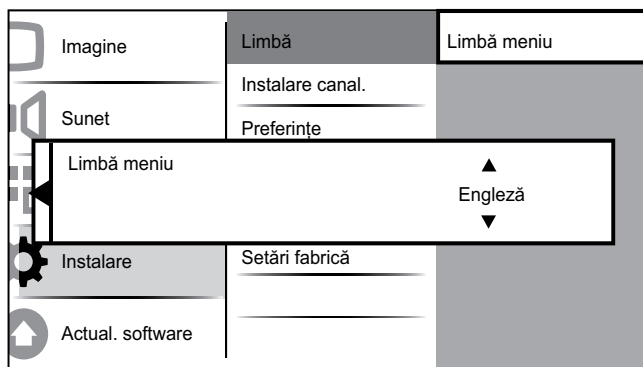


- 4 Apăsați **▲▼** pentru a selecta o setare de limbă.
- 5 Apăsați **OK** pentru a confirma.
- 6 Apăsați **◀** pentru a reveni la **[Instalare]** meniu.


Pasul 2: Selectați țara dvs.

Selectați țara pentru instalarea corectă a canalelor.

- 1 Apăsați **▲** (Acasă).
- 2 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta **[Configurare] > [Instalare] > [Instalare canal.] > [Asistent canal.]**.

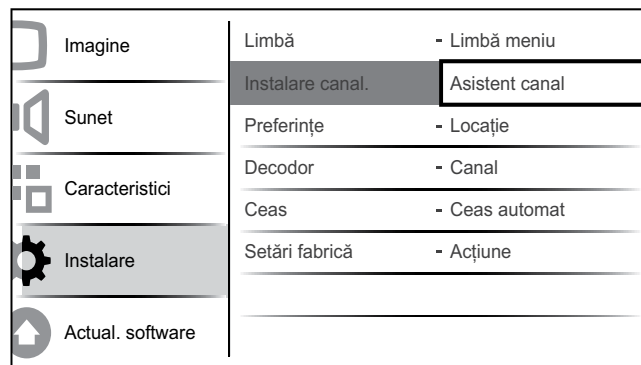

- 3 Apăsați **OK** sau **▶** pentru a accesa meniul.
↳ Va apărea meniul țării.

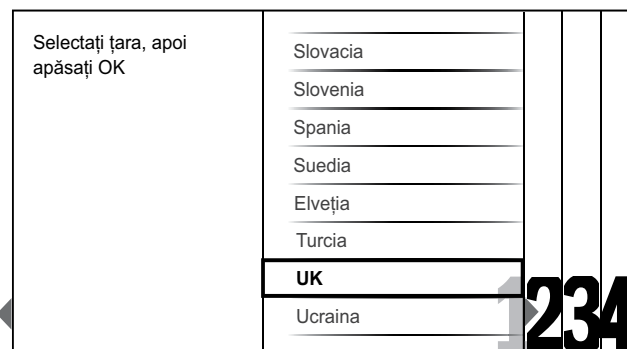


- 4 Apăsați **▲▼** pentru a selecta țara.
- 5 Apăsați **OK** pentru a confirma alegerea.
↳ Pe ecran va apărea ghidul pentru instalarea canalelor.


Pasul 3: Instalarea canalelor

Instalarea automată a canalelor Televizor analogice și digitale disponibile și a canalelor digitale radio.

- 1 De la ecranul (consultați 'Pasul 2: Selectați țara dvs.' la pagina 29) ghidului de instalare a canalelor, selectați **[Instalare completă]** pentru a instala automat toate canalele Televizor și canalele radio digitale.

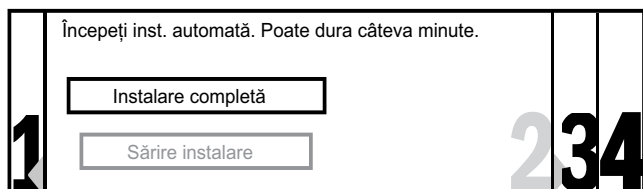

- 2 Apăsați **OK** pentru a confirma.
↳ Televizorul începe să caute și să memoreze toate canalele disponibile.

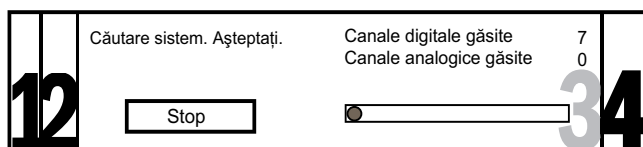

- 3 Când instalarea s-a încheiat, apăsați **OK** pentru a vă reîntoarce la **[Instalare]** meniu.

Pasul 4: Actualizarea listei de canale

Puteți alege să activați actualizarea automată a canalelor, dacă televizorul se află în modul standby. Dacă activați această caracteristică, canalele memorate în televizorul dumneavoastră vor fi actualizate în fiecare dimineață potrivit informațiilor din transmisie.

- 1 Apăsați **⬆** (**Acasă**).
- 2 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta **[Configurare] > [Instalare] > [Instalare canal.] > [Actualiz standby]**.
- 3 Selectați **[Pornit]** pentru a activa actualizarea automată sau selectați **[Oprit]** pentru a o dezactiva.

Instalarea manuală a canalelor

Această secțiune descrie modalitatea de căutare și memorare manuală a canalelor Televizor analogice.


Pasul 1: Selectați sistemul dvs.



Notă

- Săriți acest pas dacă setările dumneavoastră de sistem sunt corecte.

- 1 Apăsați **⬆** (**Acasă**).
- 2 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta **[Configurare] > [Instalare] > [Instalare canal.] > [Analog: Manual]**.
↳ Va apărea meniul **[Analog: Manual]**.

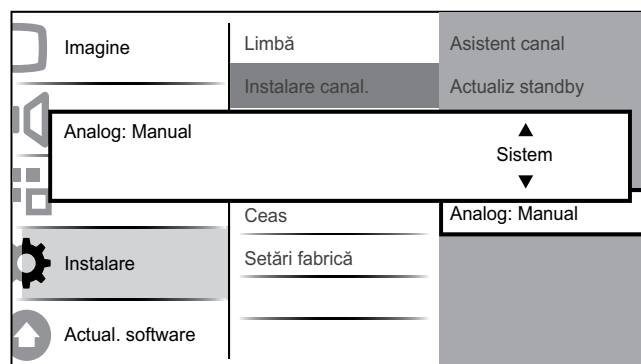

- 3 Apăsați **OK** sau **▶** pentru a intra în meniul **[Sistem]**.
- 4 Apăsați **▲▼** pentru a selecta țara sau regiunea dumneavoastră.
- 5 Apăsați **OK** pentru a confirma.
- 6 Apăsați **◀** pentru a reveni la **[Instalare canal.]** meniu.

Pasul 2: Căutați și memorați noi canale Televizor

- 1 Apăsați **⬆** (**Acasă**).
- 2 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta **[Configurare] > [Instalare] > [Instalare canal.] > [Analog: Manual]**.
↳ Va apărea meniul **[Analog: Manual]**.
- 3 Apăsați **▲▼** pentru a selecta **[Căutare]** și apoi **OK** sau **▶** pentru a introduce **[Căutare]**.
- 4 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a introduce manual frecvența din trei cifre.
- 5 Apăsați **OK** pentru a începe căutarea.
↳ Dacă un canal nu este disponibil la frecvența selectată, apăsați **OK** pentru a căuta următorul canal disponibil.
- 6 Apăsați **↶ BACK** atunci când este găsit noul canal.

- 7 Apăsați ▲▼ pentru a selecta **[Mem. canal nou]** pentru a memora noul canal sub un număr nou de canal.
- 8 Apăsați **OK** sau ► pentru a introduce **[Mem. canal nou]** și apăsați **OK**.
- 9 Apăsați ◀ pentru a reveni la **[Analog: Manual]** meniu.

Pasul 3: Reglarea fină a canalelor analogice

- 1 Apăsați ▲ (Acasă).
- 2 Apăsați ▲▼◀► pentru a selecta **[Configurare] > [Instalare] > [Instalare canal.] > [Analog: Manual]**.
↳ Va apărea meniul **[Analog: Manual]**.
- 3 Apăsați ▲▼ pentru a selecta **[Reglare fină]** și apoi **OK** sau ► pentru a introduce **[Reglare fină]**.
- 4 Apăsați ▲▼ pentru a regla frecvența.
- 5 Apăsați **OK** atunci când terminați.
- 6 Apăsați ▲▼ pentru a selecta **[Mem. canal actual]** pentru a memora canalul reglat fin sub numărul canalului curent.
- 7 Apăsați **OK** sau ► pentru a introduce **[Mem. canal actual]** și apăsați **OK**.
- 8 Apăsați ◀ pentru a reveni la **[Analog: Manual]** meniu.

Redenumirea canalelor

Canalele pot fi redenumite, astfel încât de fiecare dată când selectați un canal apare numele ales de dumneavoastră.

- 1 Atunci când priviți la televizor, apăsați **OK** pentru a afișa grila de canale.
- 2 Apăsați ▲▼◀► pentru a selecta canalul pe care doriți să îl redenumiți.
- 3 Apăsați **⏏** **OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul cu opțiuni pentru canale.

- 4 Apăsați ▲▼ pentru a selecta **[Redenumire canal]**.
↳ Va apărea o nouă casetă de text.
- 5 Apăsați ▲▼◀► pentru a selecta și a schimba caracterele.
- 6 Selectați **[Finalizat]** pentru a încheia redenumirea canalelor.



Sugestie

- Apăsați **[Aa]** pentru a schimba literele mari în litere mici și vice versa.

Reordonarea canalelor

După ce instalați canalele, puteți reinstala ordinea în care apar:

- 1 Atunci când priviți la televizor, apăsați **OK** pentru a afișa grila de canale.
- 2 Apăsați **⏏** **OPTIONS**.
↳ Va apărea meniul cu opțiuni pentru canale.
- 3 Apăsați ▲▼ pentru a selecta **[Reordonare]** și apoi **OK** pentru a vă întoarce la grila de canale.
- 4 Apăsați ▲▼◀► pentru a selecta canalul pe care doriți să-l rearanjați și apăsați **OK**.
↳ Canalul selectat este evidențiat.
- 5 Apăsați ▲▼◀► pentru a deplasa canalul evidențiat în poziția preferată.
- 6 Apăsați **⏏** **OPTIONS**.
↳ **[Înreg finalizată]** apare pe ecran.
- 7 Apăsați **OK** pentru a încheia rearanjarea.

Test recepție digitală

Dacă utilizați transmisiuni digitale, puteți verifica atât calitatea, cât și puterea semnalului pentru canalele digitale. Astfel, puteți să vă repositionați și să testați antena sau antena satelit.

- 1 Apăsați  (**Acasă**).
- 2 Apăsați  pentru a selecta **[Configurare] > [Instalare] > [Instalare canal.] > [Digital: recepție te]**.
- 3 Apăsați **OK** sau  pentru a introduce meniul.
- 4 Apăsați  pentru a introduce frecvența canalului pe care doriți să-l testați.
- 5 Apăsați **OK** pentru a confirma frecvența și apoi apăsați **OK** din nou pentru a confirma **[Căutare]**.
- 6 Când ați terminat, selectați **[Stocare]** pentru a memora frecvența.



Notă

- În cazul în care calitatea și puterea semnalului sunt scăzute, repositionați antena sau antena satelit și testați din nou.
- Dacă aveți în continuare probleme cu recepția transmisiunii digitale, contactați un specialist în instalare.


7 Conectarea dispozitivelor

Această secțiune descrie modalitatea de conectare a diverselor dispozitive care dispun de conectori diferiți și completează exemplele oferite în Ghidul de utilizare rapidă.


Notă

- Pot fi utilizate diverse tipuri de conectori pentru a conecta un dispozitiv la televizor, în funcție de disponibilitatea și necesitățile dumneavoastră.


Conectorul din spate pentru televizorul de 22 inci

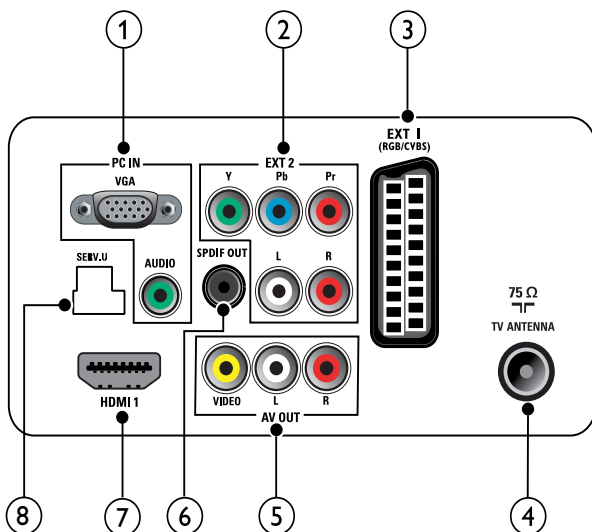

- ① PC IN (VGA și AUDIO IN)
Intrare audio și video de la un calculator.

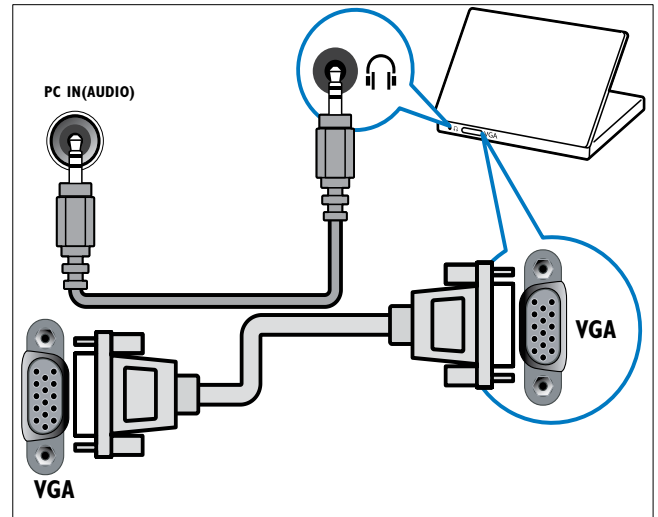


- ② EXT 2 (Y Pb Pr și AUDIO L/R)
Intrări analogice audio și video de la dispozitive analogice sau digitale cum ar fi DVD playere sau console de jocuri.

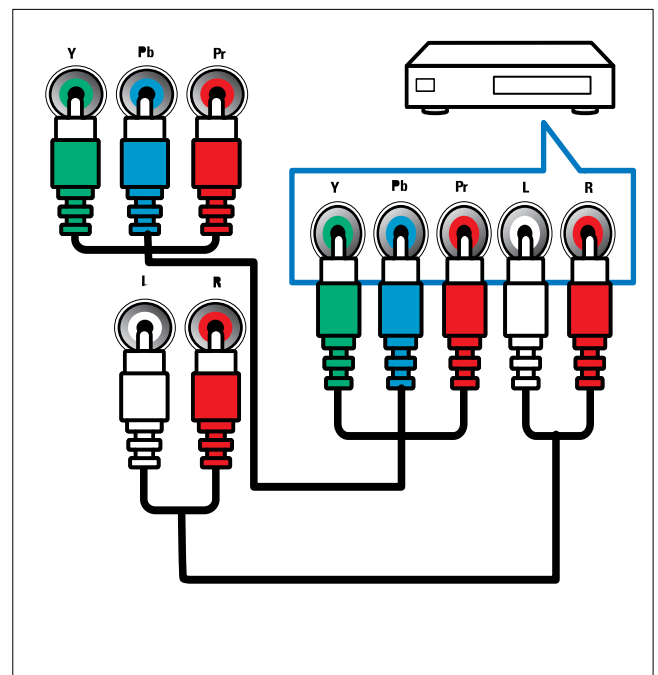


③ EXT 1 (CVBS și RGB)

Intrări analogice audio și video de la dispozitive analogice sau digitale cum ar fi DVD playere sau console de jocuri.

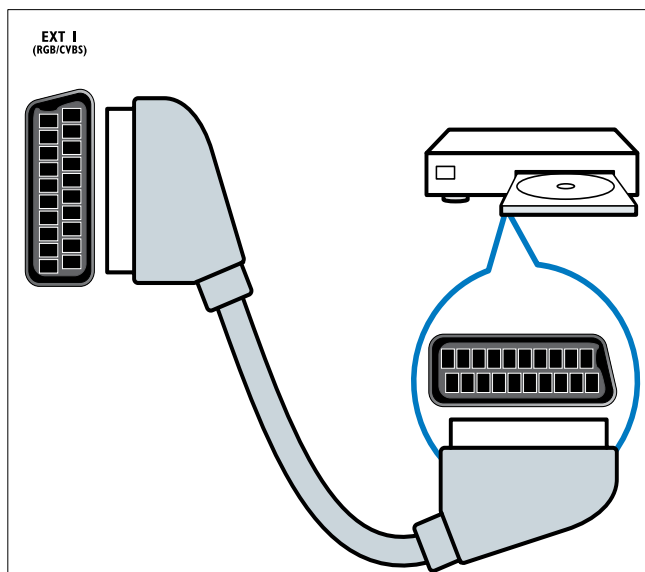


④ TV ANTENNA

Intrare semnal de la o antenă, cablu sau satelit.

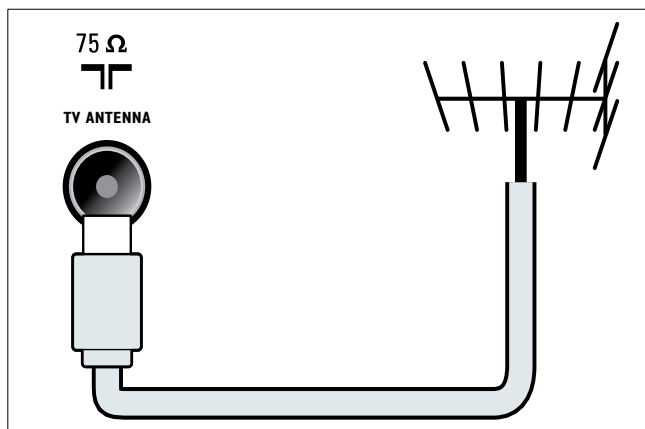


⑤ AV OUT (VIDEO OUT și AUDIO OUT L/R)

Ieșire audio și video către dispozitive analogice cum ar fi un alt televizor sau un dispozitiv de înregistrare.

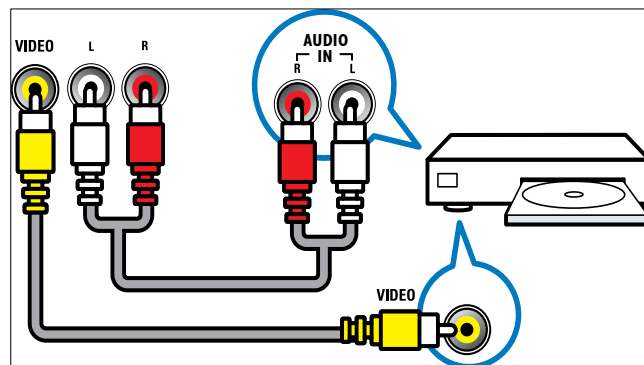


⑥ SPDIF OUT

Ieșire digitală audio pentru aparate home theater și alte sisteme digitale audio.

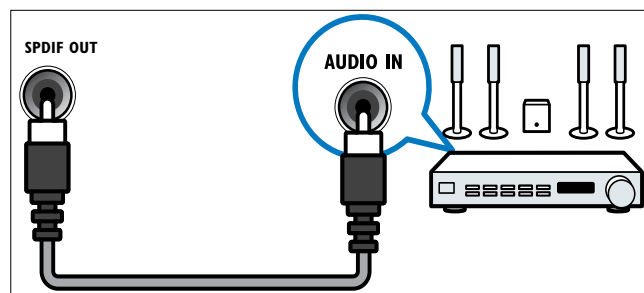

⑦ HDMI 1

Intrări digitalele audio și video de la dispozitive digitale de înaltă definiție cum ar fi playere Blu-ray.

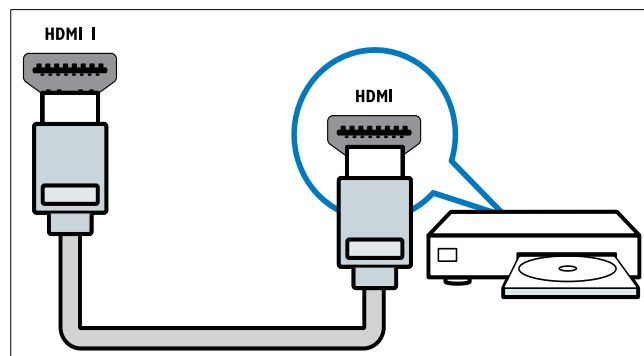


Conexiunile prin DVI sau VGA necesită un cablu (consultați 'Conectarea unui calculator' la pagina 37) audio suplimentar.

⑧ SERV. U


Pentru actualizarea software.

Conectorii din spate pentru televizorul de 26 inci

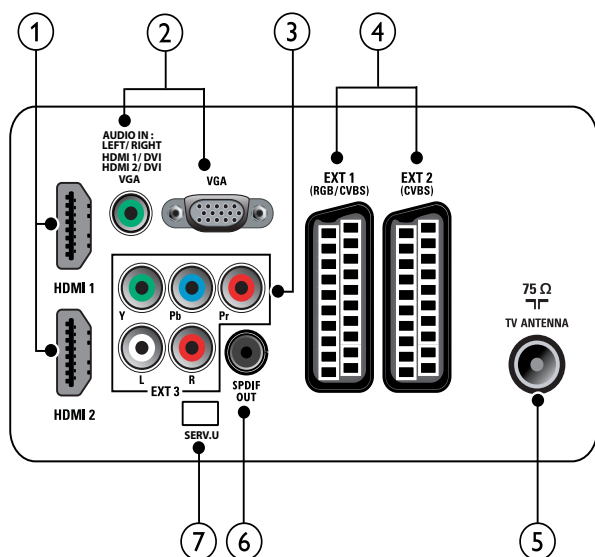

① HDMI 1/2


Intrări digitalele audio și video de la dispozitive digitale de înaltă definiție cum ar fi playere Blu-ray.

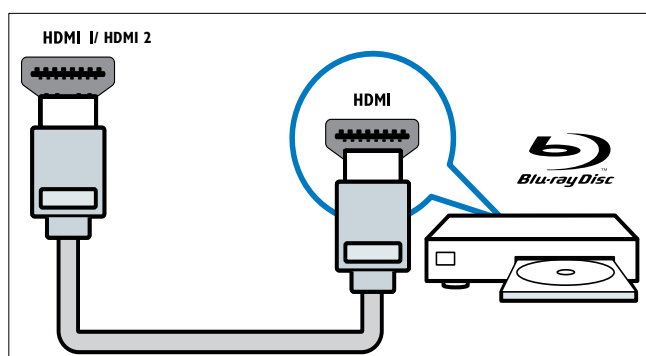

Conexiunile prin DVI sau VGA necesită un cablu (consultați 'Conectarea unui calculator' la pagina 37) audio suplimentar.


② PC IN (AUDIO IN și VGA)

Intrare audio și video de la un calculator.

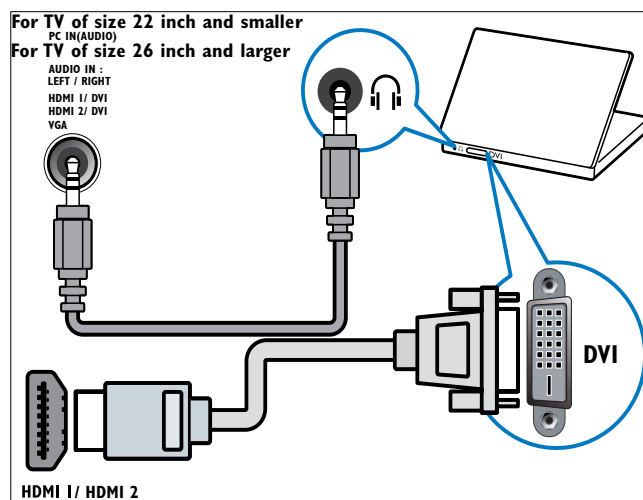


③ EXT 3 (Y Pb Pr și AUDIO L/R)

Intrări analogice audio și video de la dispozitive analogice sau digitale cum ar fi DVD playere sau console de jocuri.

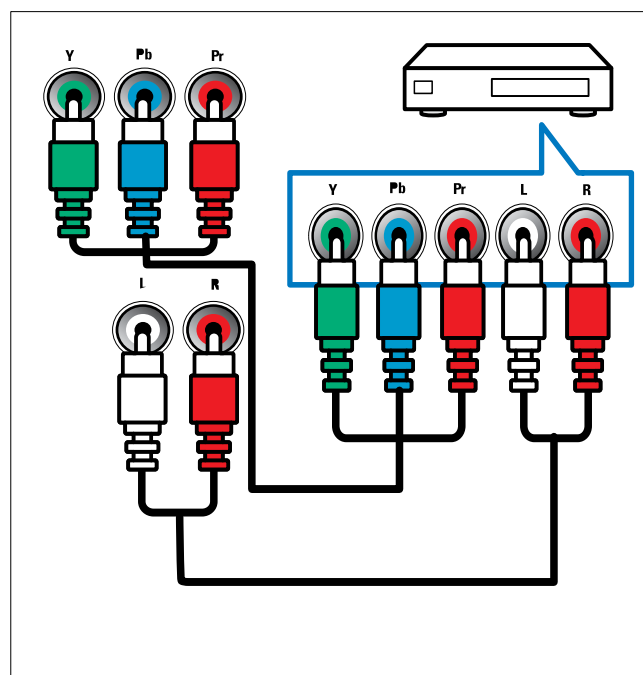


④ EXT 1 (RGB și CVBS)/ EXT 2 (CVBS)

Intrări analogice audio și video de la dispozitive analogice sau digitale cum ar fi DVD playere sau console de jocuri. EXT 2 acceptă S-Video.

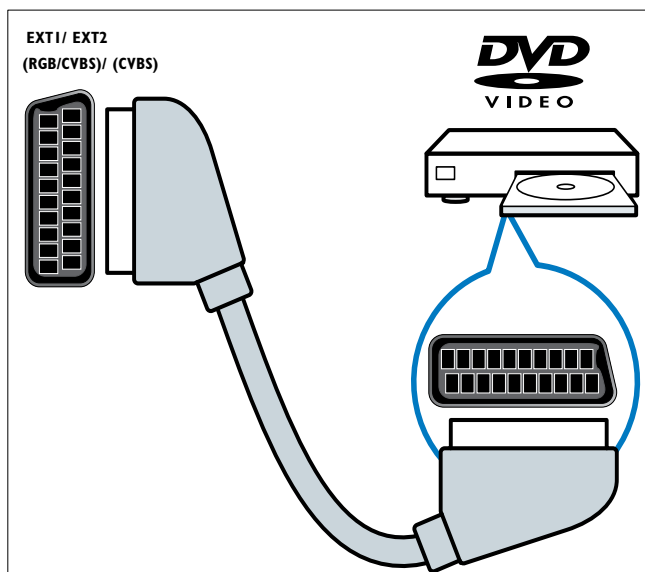


⑤ TV ANTENNA

Intrare semnal de la o antenă, cablu sau satelit.

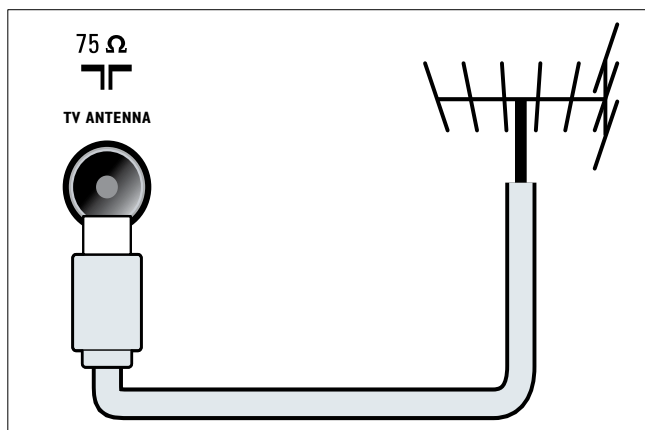

⑥ SPDIF OUT


Ieșire digitală audio pentru aparate home theater și alte sisteme digitale audio.

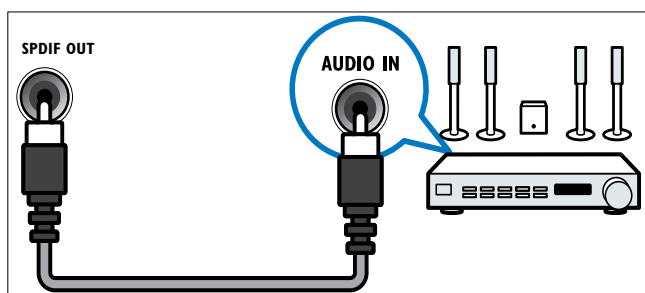

⑦ SERV. U


Pentru actualizarea software.

Conectorii laterali

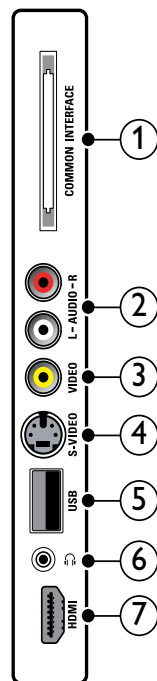


① COMMON INTERFACE

Slot pentru un Modul de acces condiționat (CAM).

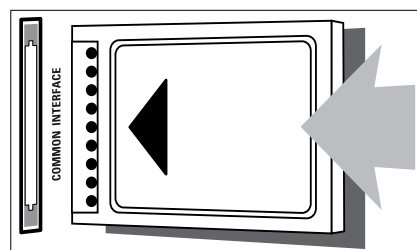


② AUDIO L/R

Intrare audio de la dispozitive analogice conectate la VIDEO.

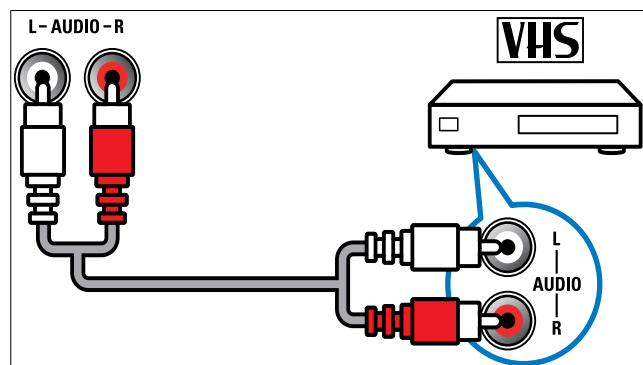


③ VIDEO

Intrare video compus de la dispozitive cum ar fi VCR.

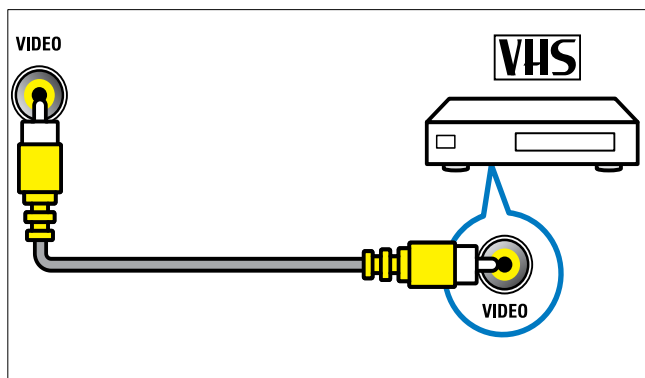


④ S-VIDEO

S-Video (lateral) poate fi utilizat cu conectorii Audio S/D pentru cameră video, consolă de jocuri, etc. Când utilizați S-Video (lateral) pentru semnale video, nu utilizați intrarea Video compus (lateral) pentru semnale video.

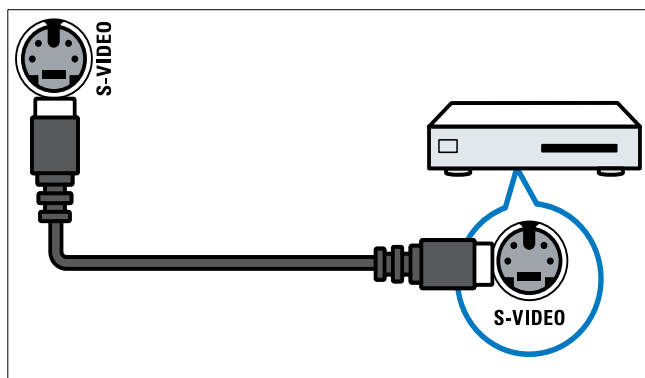

⑤ USB

Intrare de date de la dispozitive de stocare USB.

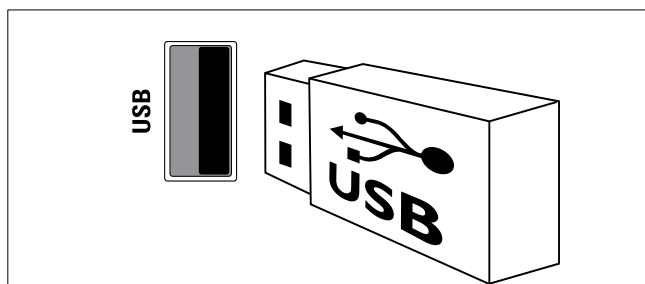


⑥ (Căști)

leșire audio stereo pentru căști normale sau căști pentru ureche.

⑦ HDMI

Intrări digitalele audio și video de la dispozitive digitale de înaltă definiție cum ar fi playere Blu-ray.

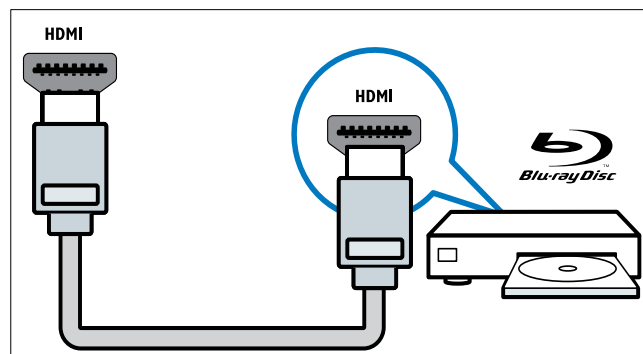

Conectarea unui calculator

Înainte de a conecta un calculator la televizor


- Setati rata de reîmprospătare a calculatorului la 60Hz.
- Selectati o rezoluție de ecran suportată de calculatorul dumneavoastră.

Conectați un calculator la unul dintre următorii conectori:


Notă

- Conexiunile prin DVI sau VGA necesită un cablu audio suplimentar.


- Cablu HDMI

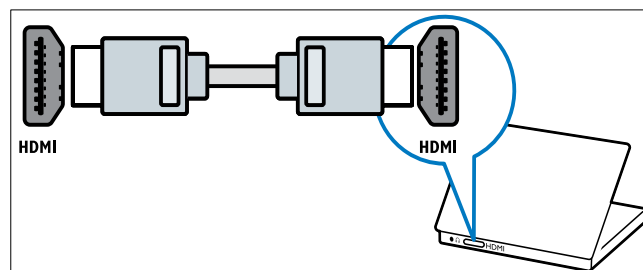


- Cablu DVI-HDMI

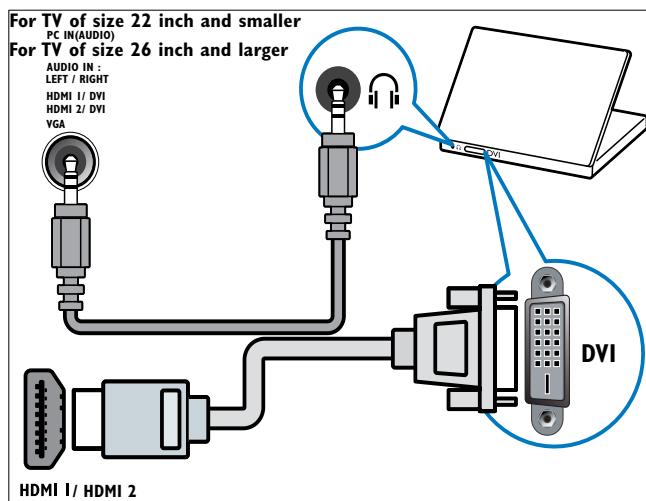

- Cablu HDMI și adaptor HDMI-DVI

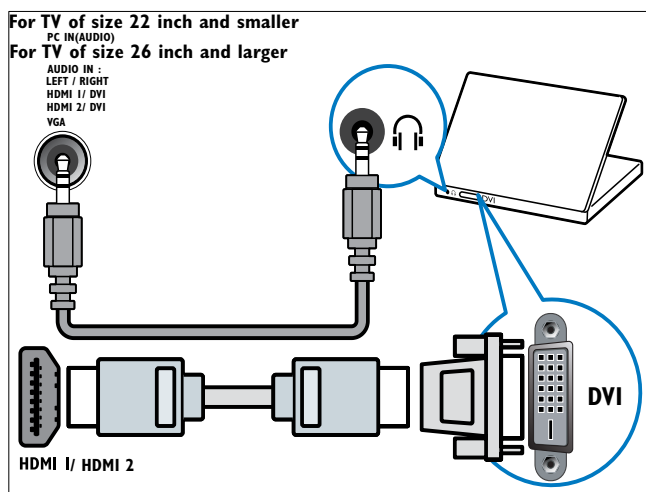

- Cablu VGA

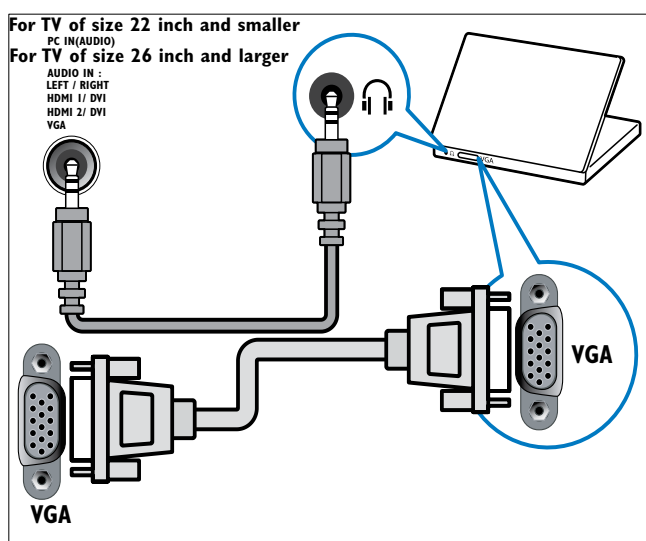

Utilizați un Modul de acces condiționat

Un Modul de acces condiționat (CAM) este furnizat de operatorii de servicii de televiziune digitală pentru a decoda canale Televizor digital.

Notă


- Dacă este cazul, consultați documentația primită de la operatorul dumneavoastră despre cum se introduce cardul în Modul de acces condiționat.

Introducerea și activarea unui CAM

! Precauție

- Asigurați-vă că urmați instrucțiunile descrise mai jos. Inserarea eronată a modulului CAM poate avaria atât modulul CAM, cât și televizorul.

- 1 Opriți televizorul.
- 2 Respectând instrucțiunile tipărite de pe CAM, introduceți ușor modulul CAM în **COMMON INTERFACE** de pe partea laterală a televizorului.

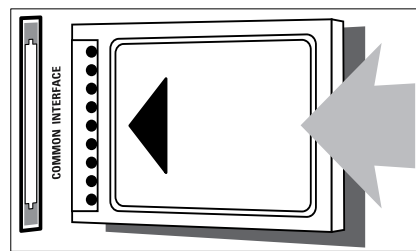

- 3 Împingeți modulul CAM în interior.
- 4 Porniți televizorul și așteptați activarea modulului CAM. Activarea poate dura câteva minute. Nu scoateți modulul CAM din slot când este utilizat— scoaterea modulului CAM va dezactiva serviciile digitale.

Accesarea serviciilor CAM

- 1 După instalarea și activarea CAM, apăsați  (**Acasă**).
- 2 Apăsați  pentru a selecta **[Configurare] > [Caracteristici] > [Interfață comună]**.
↳ Aplicațiile furnizate de către operatorul de servicii Televizor vor apărea pe ecranul Televizor.



Notă

- Această opțiune de meniu este disponibilă numai dacă modulul CAM este corect inserat și activat.

Utilizarea Philips Easylink

Televizorul dumneavoastră acceptă Philips EasyLink, care utilizează protocolul HDMI CEC (Controlul aparatelor electronice). Dispozitivele compatibile EasyLink care sunt conectate prin conectori HDMI pot fi controlate cu o singură telecomandă.



Notă

- Dispozitivul compatibil trebuie să fie pornit și selectat ca sursă.
- Philips nu garantează o interoperabilitate 100% cu toate dispozitivele HDMI CEC.

Caracteristici EasyLink

Televizorul dumneavoastră acceptă următoarele caracteristici Easylink:

- **Redare la o singură atingere:** În cazul în care vă conectați televizorul la dispozitive care acceptă redare la o singură atingere, vă puteți controla dispozitivele și televizorul cu o singură telecomandă. De exemplu, când apăsați butonul Play de pe telecomanda DVD-ului, televizorul dumneavoastră comută automat pe

canalul corect pentru a reda conținutul DVD-ului.

- **Trecerea la modul standby cu o singură atingere:** În cazul în care vă conectați televizorul la dispozitive care acceptă modul standby, puteți utiliza telecomanda televizorului pentru a pune televizorul și toate dispozitivele HDMI conectate în modul standby.
- **Controlul sistemului audio (Trecerea la modul audio cu o singură atingere):** Când conectați televizorul la un amplificator compatibil HDMI CEC (cum ar fi, un sistem Home theatre sau un receptor AV), televizorul poate comuta automat pentru a reda audio de la amplificatorul conectat. Pentru a utiliza modul sonor la o singură apăsare, trebuie să asociați intrarea audio de la amplificatorul conectat la televizor. Puteți utiliza telecomanda amplificatorului conectat la televizor pentru a regla volumul.
- **Intercomunicare telecomandă (redirecționare taste telecomandă):** Redirecționarea tastelor telecomenzii vă permite să controlați dispozitive compatibile EasyLink folosind telecomanda televizorului.
- **Link Pixel Plus** Suprascrie setările dispozitivelor conectate și utilizează setările televizorului.

Activarea sau dezactivarea EasyLink



Notă

- Nu activați caracteristica EasyLink dacă nu intenționați să o utilizați.

- 1 Apăsați  (**Acasă**).
- 2 Apăsați  pentru a selecta **[Configurare] > [Instalare] > [Preferințe] > [EasyLink]**.
- 3 Selectați **[Pornit]** sau **[Oprit]**.

Utilizarea caracteristicii de redare la o singură apăsare

- 1 După ce activați EasyLink, apăsați redare pe televizor.
 - ↳ Televizorul comută automat la sursa corectă.

Utilizarea caracteristicii de trecere în modul Standby la o singură apăsare

- 1 Apăsați și mențineți apăsat  Standby pe televizor sau pe telecomandă timp de cel puțin 3 secunde.
 - ↳ Televizorul și toate dispozitivele HDMI conectate comută în modul Standby.

Controlul sonorului sistemului


Când este activată, această caracteristică dezactivează automat difuzoarele televizorului atunci când este redat conținut de la un sistem home theater compatibil EasyLink. Conținutul audio este redat numai de la difuzoarele amplificatorului cum ar fi difuzoarele unui sistem home theater sau receptor AV.

Notă

- Urmăriți instrucțiunile din manualul de utilizare pentru dispozitivele conectate pentru a asocia corect (consultați 'Conectarea unui amplificator' la pagina 40) intrarea audio la televizor.

- 1 Activați redarea la o singură atingere și intrarea în standby la o singură atingere între dispozitivele dumneavoastră compatibile Easylink urmând instrucțiunile din secțiunea (consultați 'Activarea sau dezactivarea EasyLink' la pagina 39) anterioară.
- 2 Apăsați  (Acasă).
- 3 Apăsați  pentru a selecta [Configurare] > [Sunet] > [Difuzoare TV] > [EasyLink automat].

- ↳ Difuzoarele televizorului sunt oprite automat atunci când este detectat conținut de la un sistem compatibil Easylink.

- 4 Apăsați  pentru a selecta [Configurare] > [Sunet] > [Difuzoare TV] > [Pornit] pentru a dezactiva controlul sistemului audio și a activa difuzoarele televizorului.

Notă


- Dacă selectați [Difuzoare TV] > [Oprit], difuzoarele televizorului și ale amplificatorului sunt dezactivate.

Conectarea unui amplificator


Un amplificator cum ar fi un Sistem Home theatre sau un receptor AV poate fi utilizat pentru a reda conținut audio de la un dispozitiv compatibil Easylink conectat la televizorul dumneavoastră.

Un amplificator poate fi conectat în următoarele moduri :

- Un amplificator cu o singură ieșire HDMI. Conținutul audio poate fi redat de către amplificator de la dispozitiv sau televizor.

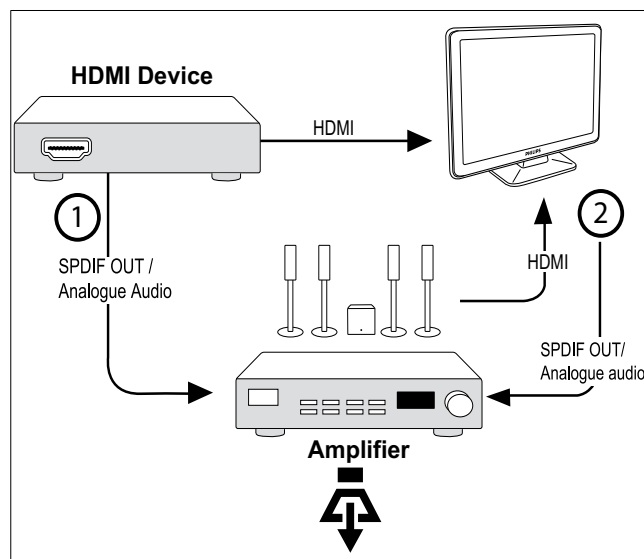

- Amplificator cu o intrare HDMI și mai multe ieșiri HDMI. Conținutul audio poate fi redat de la dispozitivul dumneavoastră de către amplificator prin intermediul conectorului HDMI.

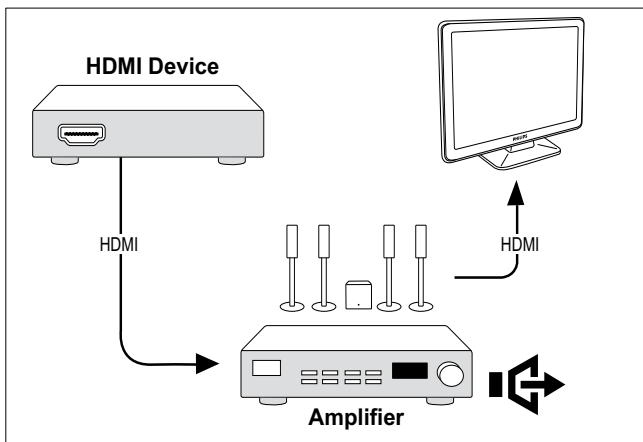

Notă

- Trebuie să asociați intrarea audio de la dispozitivul conectat la televizor pentru a utiliza această funcție.

Activarea sau dezactivarea interconectării telecomenzii

- 1 Activați funcția de redare la o singură atingere și funcția standby la o singură atingere între dispozitivele compatibile easylink urmând instrucțiunile din secțiunea (consultati 'Activarea sau dezactivarea EasyLink' la pagina 39) anterioară.
- 2 Apăsați **▲** (Acasă).
- 3 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta un dispozitiv cu un conector HDMI din meniul acasă.
- 4 Apăsați **☰** **OPTIONS**.
- 5 Apăsați **▲▼** pentru a selecta **[Activare trecere RC]** și apăsați **OK**.
 ➔ Funcția intercomunicare telecomandă este activată la dispozitivul selectat cu conector HDMI.
- 6 Repetați pașii de la 1 la 5 pentru a dezactiva funcție de interconectare telecomandă.

Notă


- Dispozitivul compatibil Easylink trebuie să fie conectat la televizor prin intermediul conectorului HDMI.

Accesarea meniului după activarea funcției interconectare telecomandă

- 1 Activați funcția intercomunicare telecomandă urmând instrucțiunile din secțiunea (consultati 'Activarea sau dezactivarea interconectării telecomenzii' la pagina 41) anterioară.
- 2 Apăsați **▲▼◀▶** pentru a selecta un dispozitiv care fost activat pentru a fi compatibil cu funcția de intercomunicare telecomandă și apăsați **OK** pentru a accesa.
- 3 Apăsați **☰** **OPTIONS** pentru a accesa unul din următoarele meniuri pentru televizor sau dispozitivul activ conectat la televizor:
 - **[Configurare TV]** Accesează meniuri pentru a permite modificarea imaginii, sunetului și a altor setări ale televizorului.
 - **[Ceas]** Afișează ceasul pe ecranul televizorului.
 - **[Difuzoare TV]** Activează sau dezactivează difuzoarele televizorului. Setarea difuzoarelor televizorului la modul automat oprește difuzoarele când se detectează conținut de la un sistem compatibil home theater EasyLink.
 - **[Meniu răd. disp.]** Accesează meniul rădăcină al CD/DVD/discului cu jocuri.
 - **[Meniu conf. disp.]** Accesează meniul principal al dispozitivului conectat cum ar fi DVD player, HDD recorder, sau consolă de jocuri.
 - **[Meniu conțin disp.]** Accesează meniul conținut al CD/DVD/discului cu jocuri.
- 4 Apăsați **OK** pentru a accesa sau a activa selecția dumneavoastră.

Utilizarea sistemului de blocare anti-furt Kensington

În spatele televizorului există un slot de siguranță Kensington. Preveniți furtul legând dispozitivul de blocare anti-furt Kensington între slot și un obiect permanent, cum ar fi o masă grea.

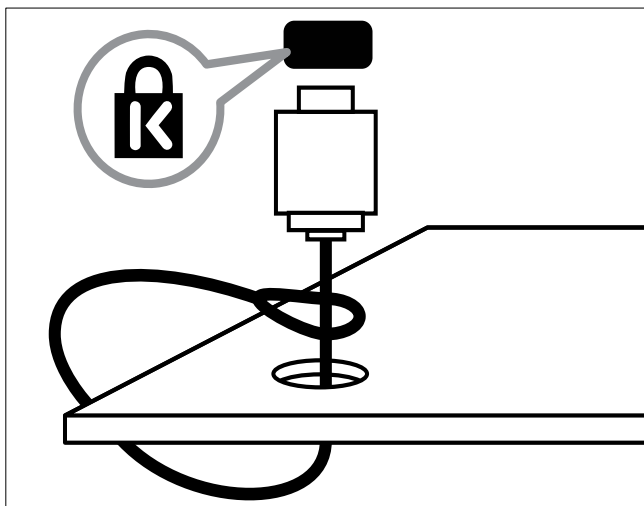

8 Informații despre produs

Informațiile despre produs pot fi modificate fără preaviz. Pentru informații detaliate despre produs, accesați www.philips.com/support.

Rezoluții de afișare acceptate

Formate pentru calculator

- Rezoluție -rată de reîmprospătare:
 - 640 × 480 - 60Hz
 - 720 × 480 - 60Hz
 - 800 × 600 - 60Hz
 - 1024 × 768 - 60Hz
 - 1280 × 720 - 60Hz
 - 1280 × 768 - 60Hz
 - 1280 × 1024 - 60Hz
 - 1366 × 768 - 60Hz
 - 1360 × 768 - 60Hz
 - 1440 × 900 - 60Hz (Numai pentru Full HD)
 - 1680 × 1050 - 50Hz (Numai pentru Full HD)
- Prin intrare HDMI/DVI

Formate video

- Rezoluție -rată de reîmprospătare:
 - 480i - 60Hz
 - 480p - 60Hz
 - 576i - 50Hz
 - 576p - 50Hz
 - 720p - 50Hz, 60Hz
 - 1080i - 50Hz, 60Hz
 - 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz.

Multimedia

- Dispozitiv de stocare acceptat: USB (Sunt acceptate numai dispozitivele de stocare FAT sau FAT 32 USB)
- Formate fișiere multimedia suportate:
 - Imagini: JPEG
 - Audio: MP3



Notă

- Denumirile fișierelor multimedia nu trebuie să depășească 128 de caractere.

Tuner / Recepție / Transmisie

- Intrare antenă: 75 ohm coaxial (IEC75)
- DVB: DVB terestru, DVB-T MPEG4 (numai la unele modele)
- Sistem Televizor: PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Redare video: NTSC, SECAM, PAL
- Benzi pentru tuner: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

Telecomanda

- Tip: PF02E09B
- Baterii: 2 × AAA (tip LR03)

Alimentare

- Alimentare de la rețea: 220-240V, 50Hz
- Putere consumată în standby: < 0.15W
- Temperatura ambientală: între 5 și 40 de grade Celsius

Tipuri de montare suportate

Pentru a monta televizorul, cumpărați un suport Philips Televizor sau un suport compatibil VESA. Pentru a preveni deteriorarea cablurilor și a conectorilor, asigurați-vă că lăsați un spațiu de cel puțin 2,2 inci sau 5,5 cm de la spatele televizorului.



Avertisment

- Respectați toate instrucțiunile furnizate împreună cu suportul televizorului. Koninklijke Philips Electronics N.V. nu își asumă nicio responsabilitate pentru montarea incorectă pe perete care conduce la accidente sau vătămări corporale.

Dimensiunea ecranului Televizor (inci)	Înclinarea necesară (mm)	Șuruburile de montare necesare
22	100 × 100	4 × M4
26	200 × 100	6 × M4

9 Depanare

Această secțiune descrie problemele care survin în mod obișnuit și soluțiile pentru aceste probleme.

Probleme generale referitoare la televizor

Televizorul nu pornește:

- Scoateți cablul de alimentare din priză. Așteptați un minut și apoi reconectați-l.
- Verificați conectarea corespunzătoare a cablului de alimentare.

Telecomanda nu funcționează corect:

- Verificați dacă bateriile din telecomandă sunt corect introduse, conform orientării +/-.
- Înlocuiți bateriile din telecomandă dacă sunt consumate sau slabe.
- Curățați telecomanda și lentila senzorului televizorului.

Ledul de Standby al televizorului luminează roșu intermitent:

- Scoateți cablul de alimentare din priză. Așteptați până când televizorul se răcește înainte de a reconecta cablul de alimentare. Dacă ledul luminează în continuare roșu intermitent, contactați Philips Consumer Care.

Ați uitat codul pentru a debloca caracteristica de blocare a televizorului

- Introduceți '8888'.

Meniul televizorului este afișat în altă limbă decât cea dorită.

- Schimbați meniul televizorului în limba preferată.

La pornirea/oprirea/comutarea în modul Standby a televizorului, auziți un sunet scârțâitor din carcasa televizorului:

- Nu este necesară nicio acțiune. Sunetul indică dilatarea și contractarea normală a televizorului pe măsură ce acesta se încălzește și se răcește. Acesta nu influențează performanța televizorului.

Probleme legate de canalele Televizor

Canalele instalate deja nu apar în lista de canale:

- Verificați dacă este selectată lista corectă de canale.

Nu s-au găsit canale digitale în timpul instalării:

- Verificați dacă televizorul acceptă DVB-T sau DVB-C în țara dumneavoastră. Consultați lista de țări de pe partea din spate a televizorului.

Probleme legate de imagine

Indicatorul de alimentare este pornit, dar nu apare imaginea:

- Verificați dacă antena este corect conectată la televizor.
- Verificați dacă este selectat dispozitivul corect ca și sursă Televizor.

Există sunet, dar fără imagine:

- Verificați dacă setările de imagine sunt setate corect.

Semnalul Televizor este slab din cauza conexiunii antenei:

- Verificați dacă antena este corect conectată la televizor.
- Difuzoarele, dispozitivele audio fără împământare, lumina neonului, clădirile înalte sau munții pot influența calitatea imaginii. Dacă este posibil, încercați să îmbunătățiți calitatea semnalului schimbând direcția antenei sau mutând dispozitivele departe de televizor.
- În cazul în care semnalul este slab doar pentru un canal, efectuați reglarea fină a acestuia.

Dispozitivele conectate produc o calitate slabă a imaginii

- Verificați dacă dispozitivele sunt corect conectate.
- Verificați dacă setările de imagine sunt setate corect.

Televizorul nu mi-a salvat setările:

- Verificați dacă locația televizorului este setată la setarea acasă. Acest mod vă oferă flexibilitatea de a schimba și salva setările.

Imaginea nu se potrivește pe ecran:, este prea mare sau prea mică:

- Încercați să utilizați alt format de imagine.

Poziția imaginii pe ecran este incorectă.

- Semnalele de imagine de la anumite dispozitive nu se încadrează corect în ecran. Verificați semnalul de ieșire al dispozitivului.

Probleme legate de sunet

Televizorul are imagine, dar nu are sunet:



Notă

- Dacă nu este detectat niciun semnal audio, televizorul oprește automat ieșirea audio - acest lucru nu indică existența unei defecțiuni.
- Verificați dacă toate cablurile sunt conectate corespunzător.
- Verificați ca volumul să nu fie setat la 0.
- Verificați ca sunetul să nu fie conectat pe Mute.

Televizorul afișează imaginea, dar calitatea sunetului este slabă:

- Verificați dacă setările de imagine sunt setate corect.

Televizorul afișează imaginea, dar sunetul se aude de la o singură boxă:

- Verificați dacă balansul sunetului este setat la mijloc.

Probleme legate de conexiunea HDMI

Există probleme cu dispozitivele HDMI:

- Observați că suportul HDCP poate mări durata necesară televizorului pentru a afișa conținutul de la un dispozitiv.
- Dacă televizorul nu recunoaște dispozitivul HDMI și nicio imagine nu este afișată pe ecran, încercați să comutați sursa de la un dispozitiv la altul și înapoi.
- Dacă există întreruperi intermitente de sunet, verificați dacă setările de ieșire din dispozitivul HDMI sunt corecte.

- Dacă se utilizează un adaptor sau un cablu HDMI - DVI, asigurați-vă că este conectat la **AUDIO L/R** sau **AUDIO IN** (numai mini-jack).

Probleme legate de conexiunea calculatorului

Afișajul PC pe televizor nu este stabil:

- Verificați dacă pe calculator sunt selectate o rezoluție și o rată de reîmprospătare acceptate.
- Setati formatul de imagine al televizorului la nescalat.

Contactați-ne

Dacă nu puteți rezolva problema, consultați secțiunea Întrebări Frecvente pentru acest produs la www.philips.com/support.

Dacă problema nu se rezolvă, contactați Centrul de asistență Philips din țara dumneavoastră, din cele listate în Adendă.



Avertisment

- Nu încercați să reparați singur produsul. Aceasta ar putea cauza răni grave, daune ireparabile pentru televizorul dumneavoastră sau anularea garanției.



Notă

- Notați modelul și seria televizorului dumneavoastră înainte de a contacta Philips. Aceste numere sunt tipărite pe spatele televizorului și pe ambalaj.

10 Index

A

asistent setări 12

B

blocare

blocare televizor/blocare pentru copii 20
Kensington 42

Blocare Kensington 42

blocare pentru copii

blocare parentală 21
blocare televizor/blocare pentru copii 20

blocare televizor/blocare pentru copii

blocare canale 20
blocare dispozitive conectate 20
Cod PIN 20

C

Cablu HDMI

depanare 46

canal analog

reglare fină 31

Canal digital

testare recepție 32

Canale

instalare
 automat 29
 manual 30
listă favorite 16
redenumire 31
reordonare 31
testare recepție 32

Ceas 22

clasificări 21

Cod PIN 20

conectori

imagine de ansamblu 33

Conexiuni

cablu de alimentare 33
depanare 46
HDMI
 depanare 46

imagine de ansamblu 33

specificații tehnice 43

consolă 44

cronometru

Cronometru oprire 19

cronometru pornire 19

standby 19

D

Decodor de canale 27

demo 28

depanare 45

dispozitive

adăugare le meniul acasă 12

conectare 33

vizionare 10

E

EasyLink

activare 39

Controlul sonorului sistemului 40, 39

dezactivare 39

redare la o singură atingere 40

trecerea la modul standby cu o singură
 atingere 40

ecran

rezoluție 43

F

format calculator

specificații tehnice 43

format imagine

depanare 45

schimbare format imagine 14

Format video

specificații tehnice format video 43

Fundal 25

G

grija față de mediul înconjurător 6

I

instalare canale

automat 29

manual	30
L	
Listă canale	
actualizare	17
depanare	45
favorit	16
listă favorite	
configurare	16
selectare	17
locație	27
M	
meniu	
meniu principal	12
teletext	15
Modul de acces condiționat	38, 36
Multimedia	
specificații tehnice	43
muzică	
radio digital	26
USB	24
P	
PC	
conectare pc	37
R	
radio digital	26
recepție	45
Redare la o singură atingere	40
S	
servicii digitale	
CAM	38
teletext	15
setări	
sunet	15
setări de sunet	15
setări din fabrică	28
Setări imagine	12
Setări Smart	13, 14
smart card	38
software	

versiune	26
specificații tehnice	43
Subtitrări	
la canal analog	21
la canal digital	22
limba	22
T	
Tabel de pagini	16
telecomandă	
imagine de ansamblu	7
intercomunicare telecomandă	41, 39
specificații tehnice	43
Teletext	
caracteristici	15
subpagini	16
tabel de pagini	16
Teletext 2.5	16
Televizor	
ca monitor PC	37
conectare pc	37
depanare	45
întreținerea ecranului	5
meniu	12
montare pe perete	44
oprire	9
pornire	9
preferințe	27
reglarea volumului	10
schimbarea canalelor	9
software	26
specificații tehnice tuner	43
standby	9
Trecerea la modul standby cu o singură atingere	40
U	
USB	
ascultare muzică	24
vizualizare imagini	23
V	
Vizionare duală	19
volum	
ajustați	10

